



PROJECTEUR LCD

MODÈLE

XG-C430X

XG-C330X

MANUEL DE CONFIGURATION

Mise en place de l'écran	2
Format de l'écran et distance de projection	3

Distance de projection	3
Objectif zoom standard	4
Objectif grand angle-zoom (AN-C12MZ)	5
Téléobjectif-zoom (AN-C18MZ)	6
Téléobjectif-zoom (AN-C27MZ)	7
Téléobjectif-zoom (AN-C41MZ)	8

Changement de l'objectif	9
--------------------------------	---

Attribution des points de connexion	11
---	----

RS-232C Spécifications et paramètres de commande ...	13
--	----

Commande par l'ordinateur	13
Conditions de communication	13
Format basic	13
Commandes	14

Configuration de l'environnement du réseau du projecteur ...	18
--	----

Réglages réseau sur l'ordinateur	18
1. Connexion du projecteur à un ordinateur	19
2. Specification d'une adresse IP pour l'ordinateur ...	20
3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur	22

Commande du projecteur par un réseau LAN ...	24
--	----

Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure)	24
Vérification de l'état du projecteur (Status)	25
Commande du projecteur (Control)	25
Configuration et réglage du projecteur (Settings & Adjustments)	26

Paramétrage de la sécurité (Network – Security)	26
---	----

Réglages généraux du réseau (Network – General) ...	27
---	----

Paramétrage pour l'envoi d'e-mail en cas d'erreur (Mail – Originator Settings)	27
---	----

Paramétrage des messages d'erreur et des adresses du destinataire auquel l'e-mail doit être envoyé en cas d'erreur (Mail – Recipient Settings)	28
--	----

Réglage des éléments d'erreur et de l'URL qui s'afficheront lorsqu'une erreur se produit (Service & Support – Access URL)	28
--	----

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé	29
---	----

Connexion RS-232C	29
-------------------------	----

Connexion Telnet	30
------------------------	----

SETUP MENU (Menu de configuration) (Menu principal) ...	31
---	----

ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée) ...	31
---	----

Affichage des détails des réglages ([V]View All Setting) ...	32
--	----

Paramètres à régler	32
---------------------------	----

Sauvegarder les réglages et quitter ([S]Save & Quit) ...	33
--	----

Quitter sans sauvegarder les réglages ([Q]Quit Unchanged) ...	33
---	----

Réglage de l'adresse IP ([1]IP Address)	34
---	----

Réglage du masque de sous-réseau ([2]Subnet Mask) ...	34
---	----

Réglage de passerelle par défaut ([3]Default Gateway) ...	34
---	----

Réglage du nom de l'utilisateur ([4]User Name) ...	34
--	----

Réglage du mot de passe ([5>Password)	35
---	----

Réglage de la vitesse de transmission RS-232C	
---	--

([6]RS-232C Baud Rate)	35
------------------------------	----

Spécification du nom du projecteur ([7]Projector Name) ...	35
--	----

Réglage du Client DHCP ([8]DHCP Client)	35
---	----

Déconnexion de toutes les connexions	
--------------------------------------	--

([D]Disconnect All)	36
---------------------------	----

Accès au ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée) ([A]Advanced Setup) ...	36
--	----

Réglage du temps de déconnexion auto	
--------------------------------------	--

(ADVANCED[1]Auto Logout Time)	36
-------------------------------------	----

Réglage du port de communication (ADVANCED[2]Data Port) ...	36
---	----

Exécution d'un test Ping de réseau	
------------------------------------	--

(ADVANCED[5]Network Ping Test)	37
--------------------------------------	----

Réglage de Accepter l'adresse IP (ADVANCED[6]Accept	
---	--

IP Addr (1) – [8] Accept IP Addr (3))	37
---	----

Accepter toutes les adresses IP	
---------------------------------	--

(ADVANCED[9]Accept All IP Addr)	37
---------------------------------------	----

Réglage du port de recherche (ADVANCED[0]	
---	--

Search Port)	38
--------------------	----

Retour aux réglages par défaut	
--------------------------------	--

(ADVANCED[1]Restore Default Setting)	38
---	----

Retour au menu principal	
--------------------------	--

(ADVANCED[Q]Return to Main Menu)	38
--	----

Réinitialisation du compteur d'heures de la lampe du projecteur par LAN	39
---	----

Résolution des problèmes	41
--------------------------------	----

Dimensions	44
------------------	----

Mise en place de l'écran

Pour une qualité d'image optimale, placez le projecteur perpendiculairement à l'écran avec les pieds du projecteur sur une surface plane et horizontale. Ce qui éliminera le recours à la Correction Trapèze et permettra d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Remarque

- L'objectif du projecteur doit être centré sur le milieu de l'écran. Si l'axe horizontal passant par le centre de l'objectif n'est pas perpendiculaire à l'écran, l'image sera déformée et difficile à regarder.
- Afin d'obtenir une image optimale, positionnez l'écran de façon à ce qu'il ne soit pas exposé directement au soleil ou à l'éclairage de la pièce. Toute lumière directe sur l'écran délavé les couleurs et rend le visionnage difficile. Fermez les rideaux et diminuez l'éclairage lorsque vous installez l'écran dans une pièce ensoleillée ou très éclairée.




Installation normale (Projection vers l'avant)

- Placez le projecteur à la distance requise de l'écran selon le format souhaité de l'image projetée.

Exemple de l'installation normale

Vue de côté

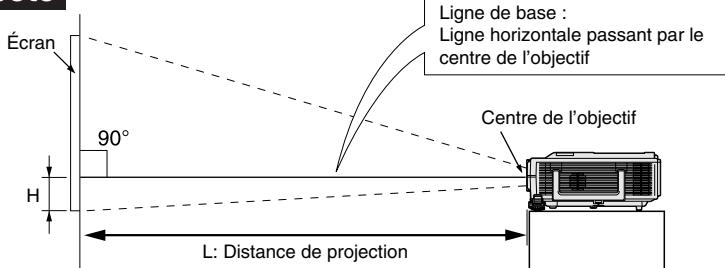

- La distance entre l'écran et le projecteur varie suivant le format de l'écran.
- Le réglage par défaut peut être utilisé lorsque le projecteur est placé devant l'écran. Si l'image projetée est renversée ou inversée, réglez « Mode PRJ » sur « Avant ». (Voir la page 52 du mode d'emploi du projecteur.)
- Placez le projecteur pour que l'axe horizontal passant par le centre de l'objectif soit perpendiculaire à l'écran.

Format de l'écran et distance de projection

La taille d'écran de projection varie en fonction de la distance entre l'objectif du projecteur et l'écran.

Les objectifs en option de Sharp sont également disponibles pour une application spécialisée. Veuillez consulter votre revendeur de projecteur Sharp le plus proche pour plus de détails concernant tous les objectifs. (Lorsque vous utilisez un objectif, reportez-vous à son mode d'emploi).

Installez le projecteur de sorte que les images soient projetées sur l'écran à la taille optimale en vous référant au tableau. Servez-vous des valeurs du tableau comme valeurs de référence pour l'installation du projecteur.

Distance de projection

Le dessin ci-dessous correspond à un écran de 254 cm (100 pouces) en mode normal 4:3.

Écran

Objectif grand angle-zoom (AN-C12MZ)
9'11"-12'5" (3,0 m-3,8 m)

Rapport de distance de projection 1:1,5-1,9

Objectif zoom standard
11'9"-14'1" (3,6 m-4,3 m)

Rapport de distance de projection 1:1,8-2,1

Téléobjectif-zoom (AN-C18MZ)
14'10"-18'10" (4,5 m-5,7 m)


Rapport de distance de projection 1:2,2-2,8

Téléobjectif-zoom (AN-C27MZ)
22'-33'11" (6,7 m-10,3 m)

Rapport de distance de projection 1:3,3-5,1

Téléobjectif-zoom (AN-C41MZ)
34'5"-48'4" (10,5 m-14,7 m)

Rapport de distance de projection 1:5,2-7,2

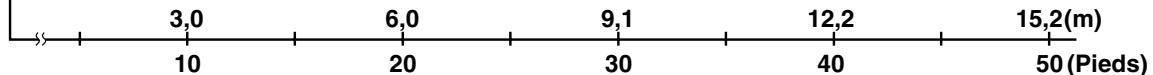

Format de l'écran et distance de projection

Objectif zoom standard

F1,7-F1,9, f=28,0-33,6 mm

Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]		
500" (1270 cm)	1016 cm (400")	762 cm (300")	17,9 m (58' 7")	21,4 m (70' 4")	-76 cm (-30")	
300" (762 cm)	610 cm (240")	457 cm (180")	10,7 m (35' 2")	12,9 m (42' 2")	-46 cm (-18")	
270" (686 cm)	549 cm (216")	411 cm (162")	9,6 m (31' 8")	11,6 m (38')	-41 cm (-16 13/64")	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	8,9 m (29' 3")	10,7 m (35' 2")	-38 cm (-15")	
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	7,1 m (23' 5")	8,6 m (28' 1")	-30 cm (-12")	
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	5,4 m (17' 7")	6,4 m (21' 1")	-23 cm (-9")	
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,6 m (11' 9")	4,3 m (14' 1")	-15 cm (-6")	
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	3,0 m (9' 10")	3,6 m (11' 10")	-13 cm (-5 3/64")	
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,9 m (9' 4")	3,4 m (11' 3")	-12 cm (-4 51/64")	
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	2,6 m (8' 5")	3,1 m (10' 1")	-11 cm (-4 5/16")	
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,1 m (7")	2,6 m (8' 5")	-9 cm (-3 19/32")	
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,4 m (4' 8")	1,7 m (5' 7")	-6 cm (-2 13/32")	

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,03571X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,04286X$$

$$H \text{ (cm)} = -0,1524X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,03571X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,04286X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = -0,1524X / 2,54$$

Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]		Plage ajustable de la position de l'image [S]	
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]				
450" (1143 cm)	996 cm (392")	560 cm (221")	17,5 m (57' 5")	21,0 m (68' 11")	19 cm (7 23/64")		±93 cm	(±36 49/64")
300" (762 cm)	664 cm (261")	374 cm (147")	11,7 m (38' 3")	14,0 m (45' 11")	12 cm (4 29/32")		±62 cm	(±24 33/64")
250" (635 cm)	553 cm (218")	311 cm (123")	9,7 m (31' 11")	11,7 m (38' 4")	10 cm (4 5/64")		±52 cm	(±20 27/64")
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	8,8 m (28' 9")	10,5 m (34' 6")	9 cm (3 43/64")		±47 cm	(±18 25/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	7,8 m (25' 6")	9,3 m (30' 8")	8 cm (3 17/64")		±42 cm	(±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	5,8 m (19' 2")	7,0 m (23")	6 cm (2 29/64")		±31 cm	(±12 1/4")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	5,2 m (17")	6,2 m (20' 4")	6 cm (2 11/64")		±28 cm	(±10 7/8")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	4,1 m (13' 6")	4,9 m (16' 3")	4 cm (1 47/64")		±22 cm	(±8 21/32")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	3,9 m (12' 9")	4,7 m (15' 4")	4 cm (1 41/64")		±21 cm	(±8 11/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	3,6 m (11' 9")	4,3 m (14' 1")	4 cm (1 1/2")		±19 cm	(±7 33/64")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	3,3 m (10' 9")	3,9 m (12' 10")	3 cm (1 3/8")		±17 cm	(±6 55/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	3,1 m (10' 3")	3,7 m (12' 3")	3 cm (1 5/16")		±17 cm	(±6 17/32")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	2,8 m (9' 2")	3,4 m (11")	3 cm (1 11/64")		±15 cm	(±5 57/64")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,3 m (7' 8")	2,8 m (9' 2")	2 cm (63/64")		±12 cm	(±4 29/32")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	1,6 m (5' 1")	1,9 m (6' 2")	2 cm (21/32")		±8 cm	(±3 17/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection (m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

S: Plage ajustable de la position de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,0389X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,04669X$$

$$H \text{ (cm)} = 0,04151X$$

$$S \text{ (cm)} = \pm 0,20754X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,0389X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,04669X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = 0,04151X / 2,54$$

$$S \text{ (pouces)} = \pm 0,20754X / 2,54$$

Remarque

- Laisser une marge d'erreur dans les valeurs dans mentionnées ci-dessus.
- Lorsque la distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H] est un nombre négatif, cela signifie que l'image est en dessous du centre de l'objectif.

Format de l'écran et distance de projection

Objectif grand angle-zoom (AN-C12MZ)

F2,2-F2,7, f=24,5-30,7 mm

Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	7,5 m (24' 9")	9,5 m (31')	-38 cm (-15")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	6,0 m (19' 10")	7,6 m (24' 10")	-30 cm (-12")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	4,5 m (14' 10")	5,7 m (18' 7")	-23 cm (-9")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,0 m (9' 11")	3,8 m (12' 5")	-15 cm (-6")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	2,5 m (8' 4")	3,2 m (10' 5")	-13 cm (-5 3/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,4 m (7' 11")	3,0 m (9' 11")	-12 cm (-4 51/64")
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	2,2 m (7' 2")	2,7 m (8' 11")	-11 cm (-4 5/16")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	1,8 m (5' 11")	2,3 m (7' 5")	-9 cm (-3 19/32")
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,2 m (4')	1,5 m (5')	-6 cm (-2 13/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

$$L1 \text{ (m)} = 0,03019X$$

$$L2 \text{ (m)} = 0,03783X$$

$$H \text{ (cm)} = -0,1524X$$

[Pieds/pouces]

$$L1 \text{ (pieds)} = 0,03019X / 0,3048$$

$$L2 \text{ (pieds)} = 0,03783X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = -0,1524X / 2,54$$

Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]	Plage ajustable de la position de l'image [S]
Diag. [x]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	7,4 m (24' 3")	9,3 m (30' 5")	9 cm (3 43/64")	±47 cm (±18 25/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	6,6 m (21' 7")	8,2 m (27")	8 cm (3 17/64")	±42 cm (±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	4,9 m (16' 2")	6,2 m (20' 3")	6 cm (2 29/64")	±31 cm (±12 1/4")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	4,4 m (14' 4")	5,5 m (18")	6 cm (2 11/64")	±28 cm (±10 7/8")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	3,5 m (11' 5")	4,4 m (14' 4")	4 cm (1 47/64")	±22 cm (±8 21/32")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	3,3 m (10' 9")	4,1 m (13' 6")	4 cm (1 41/64")	±21 cm (±8 11/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	3,0 m (9' 11")	3,8 m (12' 5")	4 cm (1 1/2")	±19 cm (±7 33/64")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	2,8 m (9' 1")	3,5 m (11' 4")	3 cm (1 3/8")	±17 cm (±6 55/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	2,6 m (8' 8")	3,3 m (10' 10")	3 cm (1 5/16")	±17 cm (±6 17/32")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	2,4 m (7' 9")	3,0 m (9' 9")	3 cm (1 11/64")	±15 cm (±5 57/64")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,0 m (6' 6")	2,5 m (8' 1")	2 cm (63/64")	±12 cm (±4 29/32")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	1,3 m (4' 4")	1,6 m (5' 5")	2 cm (21/32")	±8 cm (±3 17/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection (m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

S: Plage ajustable de la position de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

$$L1 \text{ (m)} = 0,03289X$$

$$L2 \text{ (m)} = 0,04121X$$

$$H \text{ (cm)} = 0,04151X$$

$$S \text{ (cm)} = ±0,20754X$$

[Pieds/pouces]

$$L1 \text{ (pieds)} = 0,03289X / 0,3048$$

$$L2 \text{ (pieds)} = 0,04121X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = 0,04151X / 2,54$$

$$S \text{ (pouces)} = ±0,20754X / 2,54$$

Remarque

- Laisser une marge d'erreur dans les valeurs dans mentionnées ci-dessus.
- Lorsque la distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H] est un nombre négatif, cela signifie que l'image est en dessous du centre de l'objectif.

Format de l'écran et distance de projection

Téléobjectif-zoom (AN-C18MZ)

F1,7-F2,2, f=36,5-46,3 mm

Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	11,3 m (37' 2")	14,4 m (47' 1")	-38 cm (-15")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	9,1 m (29' 9")	11,5 m (37' 8")	-30 cm (-12")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	6,8 m (22' 3")	8,6 m (28' 3")	-23 cm (-9")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	4,5 m (14' 10")	5,7 m (18' 10")	-15 cm (-6")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	3,8 m (12' 6")	4,8 m (15' 10")	-13 cm (-5 3/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	3,6 m (11' 11")	4,6 m (15' 1")	-12 cm (-4 5/16")
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	3,3 m (10' 8")	4,1 m (13' 7")	-11 cm (-4 5/16")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,7 m (8' 11")	3,4 m (11' 4")	-9 cm (-3 19/32")
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,8 m (5' 11")	2,3 m (7' 6")	-6 cm (-2 13/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,04529X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,05745X$$

$$H \text{ (cm)} = -0,1524X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,04529X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,05745X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = -0,1524X / 2,54$$

Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]	Plage ajustable de la position de l'image [S]
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	11,1 m (36' 5")	14,1 m (46' 2")	9 cm (3 43/64")	±47 cm (±18 25/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	9,9 m (32' 5")	12,5 m (41' 1")	8 cm (3 17/64")	±42 cm (±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	7,4 m (24' 3")	9,4 m (30' 10")	6 cm (2 29/64")	±31 cm (±12 1/4")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	6,6 m (21' 6")	8,3 m (27' 4")	6 cm (2 11/64")	±28 cm (±10 7/8")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	5,2 m (17' 2")	6,6 m (21' 9")	4 cm (1 47/64")	±22 cm (±8 21/32")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	4,9 m (16' 2")	6,3 m (20' 6")	4 cm (1 41/64")	±21 cm (±8 11/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	4,5 m (14' 11")	5,8 m (18' 11")	4 cm (1 1/2")	±19 cm (±7 33/64")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	4,1 m (13' 7")	5,3 m (17' 3")	3 cm (1 3/8")	±17 cm (±6 55/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	3,9 m (12' 11")	5,0 m (16' 5")	3 cm (1 5/16")	±17 cm (±6 17/32")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	3,6 m (11' 8")	4,5 m (14' 9")	3 cm (1 11/64")	±15 cm (±5 57/64")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	3,0 m (9' 9")	3,8 m (12' 4")	2 cm (63/64")	±12 cm (±4 29/32")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	2,0 m (6' 6")	2,5 m (8' 3")	2 cm (21/32")	±8 cm (±3 17/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection (m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

S: Plage ajustable de la position de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection [m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,04934X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,06259X$$

$$H \text{ (cm)} = 0,04151X$$

$$S \text{ (cm)} = ±0,20754X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,04934X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,06259X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = 0,04151X / 2,54$$

$$S \text{ (pouces)} = ±0,20754X / 2,54$$

Remarque

- Laisser une marge d'erreur dans les valeurs dans mentionnées ci-dessus.
- Lorsque la distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H] est un nombre négatif, cela signifie que l'image est en dessous du centre de l'objectif.

Format de l'écran et distance de projection

Téléobjectif-zoom (AN-C27MZ)

F2,0-F2,8, f=53,8-82,9 mm

Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	16,8 m (55')	25,9 m (84' 11")	-38 cm (-15")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	13,4 m (44')	20,7 m (67' 11")	-30 cm (-12")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	10,1 m (33')	15,5 m (50' 11")	-23 cm (-9")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	6,7 m (22')	10,3 m (33' 11")	-15 cm (-6")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	5,6 m (18' 6")	8,7 m (28' 6")	-13 cm (-5 3/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	5,4 m (17' 7")	8,3 m (27' 2")	-12 cm (-4 51/64")
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	4,8 m (15' 10")	7,5 m (24' 5")	-11 cm (-4 7/16")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	4,0 m (13' 3")	6,2 m (20' 4")	-9 cm (-3 19/32")
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	2,7 m (8' 10")	4,1 m (13' 7")	-6 cm (-2 13/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

$$L1 \text{ (m)} = 0,0671X$$

$$L2 \text{ (m)} = 0,10348X$$

$$H \text{ (cm)} = -0,1524X$$

[Pieds/pouces]

$$L1 \text{ (pieds)} = 0,0671X / 0,3048$$

$$L2 \text{ (pieds)} = 0,10348X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = -0,1524X / 2,54$$

Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]	Plage ajustable de la position de l'image [S]
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	16,4 m (54')	25,4 m (83' 3")	9 cm (3 43/64")	±47 cm (±18 25/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	14,6 m (48')	22,5 m (74")	8 cm (3 17/64")	±42 cm (±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	11,0 m (36')	16,9 m (55' 6")	6 cm (2 29/64")	±31 cm (±12 1/4")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	9,7 m (31' 11")	15,0 m (49' 2")	6 cm (2 11/64")	±28 cm (±10 7/8")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	7,7 m (25' 5")	12,0 m (39' 2")	4 cm (1 47/64")	±22 cm (±8 21/32")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	7,3 m (24')	11,3 m (37')	4 cm (1 41/64")	±21 cm (±8 11/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	6,7 m (22' 1")	10,4 m (34')	4 cm (1 1/2")	±19 cm (±7 33/64")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	6,1 m (20' 2")	9,5 m (31' 1")	3 cm (1 3/8")	±17 cm (±6 55/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	5,8 m (19' 2")	9,0 m (29' 7")	3 cm (1 5/16")	±17 cm (±6 17/32")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	5,3 m (17' 3")	8,1 m (26' 8")	3 cm (1 11/64")	±15 cm (±5 57/64")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	4,4 m (14' 5")	6,8 m (22' 2")	2 cm (63/64")	±12 cm (±4 29/32")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	2,9 m (9' 7")	4,5 m (14' 10")	2 cm (21/32")	±8 cm (±3 17/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection (m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

S: Plage ajustable de la position de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

$$L1 \text{ (m)} = 0,0731X$$

$$L2 \text{ (m)} = 0,11274X$$

$$H \text{ (cm)} = 0,04151X$$

$$S \text{ (cm)} = ±0,20754X$$

[Pieds/pouces]

$$L1 \text{ (pieds)} = 0,0731X / 0,3048$$

$$L2 \text{ (pieds)} = 0,11274X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = 0,04151X / 2,54$$

$$S \text{ (pouces)} = ±0,20754X / 2,54$$



- Laisser une marge d'erreur dans les valeurs mentionnées ci-dessus.
- Lorsque la distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H] est un nombre négatif, cela signifie que l'image est en dessous du centre de l'objectif.

Format de l'écran et distance de projection

Téléobjectif-zoom (AN-C41MZ)

F2,1-F2,8, f=83,5-117,2 mm

Mode NORMAL (4:3)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]	
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	26,2 m (86')	36,8 m (120' 9")	-38 cm (-15")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	21,0 m (68' 10")	29,5 m (96' 7")	-30 cm (-12")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	15,7 m (51' 7")	22,1 m (72' 6")	-23 cm (-9")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	10,5 m (34' 5")	14,7 m (48' 4")	-15 cm (-6")
84" (213 cm)	171 cm (67")	128 cm (50")	8,8 m (28' 11")	12,4 m (40' 7")	-13 cm (-5 3/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	8,4 m (27' 6")	11,8 m (38' 8")	-12 cm (-4 5/16")
72" (183 cm)	146 cm (58")	110 cm (43")	7,5 m (24' 9")	10,6 m (34' 9")	-11 cm (-4 5/16")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	6,3 m (20' 8")	8,8 m (29")	-9 cm (-3 19/32")
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	4,2 m (13' 9")	5,9 m (19' 4")	-6 cm (-2 13/32")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection(m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,10484X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,14725X$$

$$H \text{ (cm)} = -0,1524X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,10484X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,14725X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = -0,1524X / 2,54$$

Mode ALLONGE (16:9)

Format de l'image (écran)			Distance de projection [L]		Distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H]	Plage ajustable de la position de l'image [S]
Diag. [X]	Largeur	Hauteur	Minimum [L1]	Maximum [L2]		
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	25,7 m (84' 4")	36,1 m (118' 5")	9 cm (3 43/64")	±47 cm (±18 25/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	22,8 m (74' 11")	32,1 m (105' 3")	8 cm (3 17/64")	±42 cm (±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	17,1 m (56' 3")	24,1 m (78' 11")	6 cm (2 29/64")	±31 cm (±12 1/4")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	15,2 m (49' 10")	21,3 m (70")	6 cm (2 11/64")	±28 cm (±10 7/8")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	12,1 m (39' 9")	17,0 m (55' 9")	4 cm (1 47/64")	±22 cm (±8 21/32")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	11,4 m (37' 6")	16,0 m (52' 8")	4 cm (1 41/64")	±21 cm (±8 11/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	10,5 m (34' 6")	14,8 m (48' 5")	4 cm (1 1/2")	±19 cm (±7 33/64")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	9,6 m (31' 6")	13,5 m (44' 3")	3 cm (1 3/8")	±17 cm (±6 55/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	9,1 m (30")	12,8 m (42' 1")	3 cm (1 5/16")	±17 cm (±6 17/32")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	8,2 m (27")	11,6 m (37' 11")	3 cm (1 11/64")	±15 cm (±5 57/64")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	6,9 m (22' 6")	9,6 m (31' 7")	2 cm (63/64")	±12 cm (±4 29/32")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	4,6 m (15")	6,4 m (21' 1")	2 cm (21/32")	±8 cm (±3 17/64")

X: Format d'image (diag.) (pouces/cm)

L: Distance de projection (m/pieds)

L1: Distance minimale de projection (m/pieds)

L2: Distance maximale de projection (m/pieds)

H: Distance du bas de l'image au centre de l'objectif (cm/pouces)

S: Plage ajustable de la position de l'image (cm/pouces)

Formule pour le format d'image et la distance de projection

[m/cm]

$$L_1 \text{ (m)} = 0,11422X$$

$$L_2 \text{ (m)} = 0,16042X$$

$$H \text{ (cm)} = 0,04151X$$

$$S \text{ (cm)} = ±0,20754X$$

[Pieds/pouces]

$$L_1 \text{ (pieds)} = 0,11422X / 0,3048$$

$$L_2 \text{ (pieds)} = 0,16042X / 0,3048$$

$$H \text{ (pouces)} = 0,04151X / 2,54$$

$$S \text{ (pouces)} = ±0,20754X / 2,54$$

Remarque

- Laisser une marge d'erreur dans les valeurs dans mentionnées ci-dessus.
- Lorsque la distance entre le centre de l'objectif et le bas de l'image [H] est un nombre négatif, cela signifie que l'image est en dessous du centre de l'objectif.


Changement de l'objectif

Info

- Avant de changer l'objectif, éteindre le projecteur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne pas essayer de changer l'objectif quand le projecteur est suspendu au plafond.


1 Retirer le cache-objectif avec la baguette de cache-objectif fournie en appuyant sur la partie rainurée du cache.

- Maintenir enfoncé le cache-objectif pour qu'il ne risque pas de sauter.

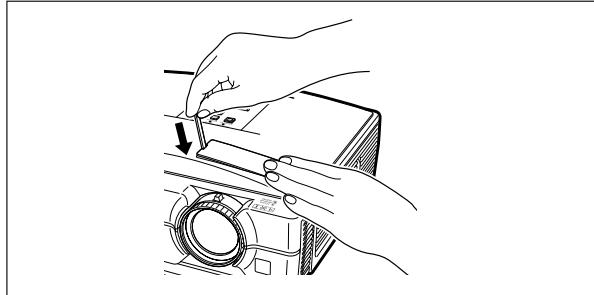

2 Faire glisser la languette d'arrêt de la bague de fixation d'objectif vers « UNLOCK » tout en tenant l'objectif pour qu'il ne risque pas de tomber.

- Faire glisser la languette d'arrêt de la bague de fixation d'objectif jusqu'à ce que le trou situé à côté de « LOCK » soit en haut. Regarder dans le trou pour s'assurer que les deux rainures sur la bague de fixation d'objectif sont orientées vers le haut.

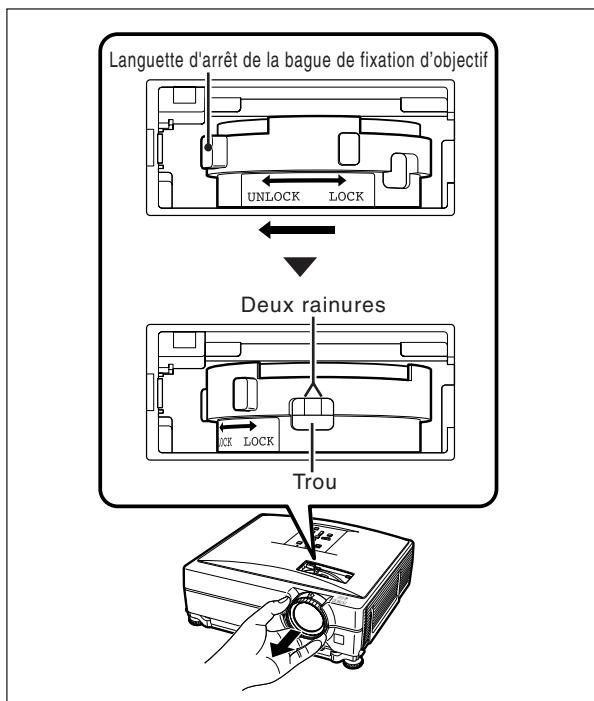


3 Retirer l'objectif en le tirant tout droit.


4 Retirer le cache-objectif pour l'arrière du nouvel objectif.

Changement de l'objectif


- 5 Insérer l'objectif dans le projecteur.**
- Lors de l'insertion de l'objectif, regarder à l'intérieur du trou pour s'assurer que la goupille est prise dans l'orifice sur la bague de montage.

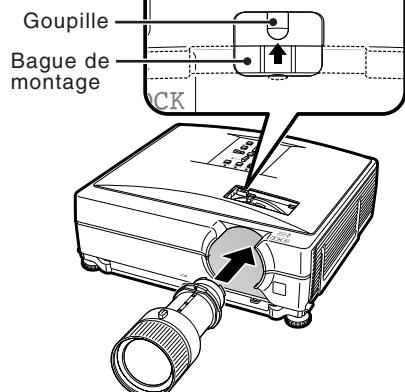

- 6 Faire glisser la languette d'arrêt de la bague de fixation d'objectif dans le sens de « LOCK » jusqu'à ce qu'elle s'arrête.**
- Faire attention de ne pas trop serrer la bague de fixation d'objectif, car il sera difficile de la dévisser plus tard.

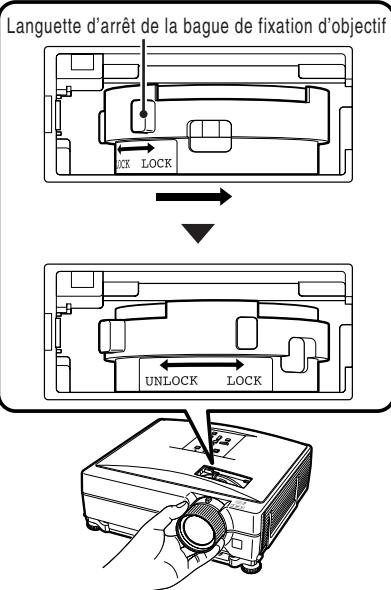


- 7 Remettre le cache-objectif en place.**
- Si le cache-objectif n'est pas fixé dans le projecteur, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil.

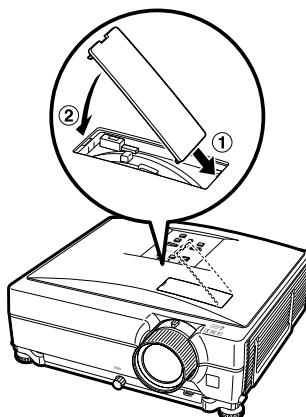

Attribution des points de connexion

Borne INPUT 1, 2 ORDINATEUR-RVB/COMPOSANTE et OUTPUT ORDINATEUR-RVB/COMPOSANTE: prise femelle mini D-sub 15 broches

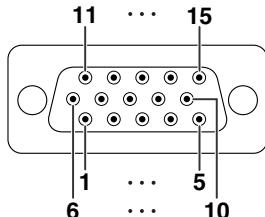


Entrée/Sortie ORDINATEUR-RVB

1. Entrée vidéo (rouge)
2. Entrée vidéo (verte/sync sur le vert)
3. Entrée vidéo (bleu)
4. Non connecté
5. Non connecté
6. Terre (rouge)
7. Terre (vert/sync sur le vert)
8. Terre (bleu)
9. Non connecté
10. Prise de terre
11. Non connecté
12. Données bidirectionnelles
13. Signal de synchronisation horizontale: Niveau TTL
14. Signal de synchronisation verticale: Niveau TTL
15. Base de temps de données

Entrée/Sortie composante


1. P_R (C_R)
2. Y
3. P_B (C_B)
4. Non connecté
5. Non connecté
6. Terre (P_R)
7. Terre (Y)
8. Terre (P_B)
9. Non connecté
10. Non connecté
11. Non connecté
12. Non connecté
13. Non connecté
14. Non connecté
15. Non connecté

Borne RS-232C: prise femelle mini DIN 9 broches

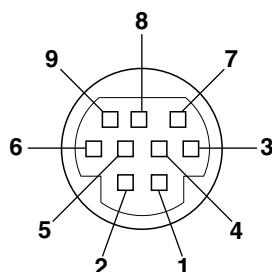


Broche n°.	Signal	Nom	E/S	Référence
1				Non connecté
2	RD	Données reçues	Entrée	Connecté au circuit interne
3	SD	Données envoyées	Sortie	Connecté au circuit interne
4				Non connecté
5	SG	Terre de signalisation		Connecté au circuit interne
6				Non connecté
7	RS	Demande d'émission		Connecté à CS dans le circuit interne
8	CS	Prêt à émettre		Connecté à RS dans le circuit interne
9				Non connecté

Borne RS-232C: connecteur mâle 9-pin D-sub de l'adaptateur RS-232C DIN-D-sub

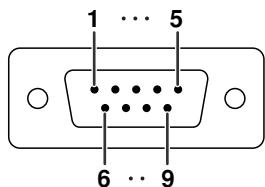

Broche n°.	Signal	Nom	E/S	Référence
1				Non connecté
2	RD	Données reçues	Entrée	Connecté au circuit interne
3	SD	Données envoyées	Sortie	Connecté au circuit interne
4				Non connecté
5	SG	Terre de signalisation		Connecté au circuit interne
6				Non connecté
7	RS	Demande d'émission		Connecté à CS dans le circuit interne
8	CS	Prêt à émettre		Connecté à RS dans le circuit interne
9				Non connecté


Connexion recommandée pour le câble RS-232C: prise femelle D-sub 9 broches

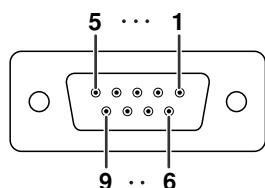


Broche n°.	Signal	Broche n°.	Signal
1	CD	1	CD
2	RD	2	RD
3	SD	3	SD
4	ER	4	ER
5	SG	5	SG
6	DR	6	DR
7	RS	7	RS
8	CS	8	CS
9	CI	9	CI

Remarque

- En fonction de l'appareil de commande utilisé, il peut être nécessaire de connecter les broches 4 et 6 à l'appareil de commande (par ex. un ordinateur).

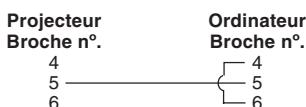

Borne LAN : Connecteur modulaire RJ-45 à 8 broches

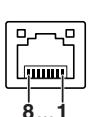

Broche n°.	Signal	Broche n°.	Signal
1	TX+	5	
2	TX-	6	RX-
3	RX+	7	
4		8	

Attribution des points de connexion

Borne d'entrée DVI-D

Broche n°.	Signal	Broche n°.	Signal
1	Données 2– T.M.D.S	13	Non connecté
2	Données 2+ T.M.D.S	14	Alimentation +5 V
3	Écran données 2 T.M.D.S	15	Masse
4	Non connecté	16	Détection de branchement à chaud
5	Non connecté	17	Données 0– T.M.D.S
6	Horloge DDC	18	Données 0+ T.M.D.S
7	Donnée DDC	19	Écran données 0 T.M.D.S
8	Non connecté	20	Non connecté
9	Donnée 1– T.M.D.S	21	Non connecté
10	Donnée 1+ T.M.D.S	22	Écran horloge T.M.D.S
11	Écran donnée 1 T.M.D.S	23	Horloge+ T.M.D.S
12	Non connecté	24	Horloge– T.M.D.S

RS-232C Spécifications et paramètres de commande

Commande par l'ordinateur

Un ordinateur peut être utilisé pour exécuter les commandes depuis un ordinateur relié au projecteur par un câble série RS-232C (type croisé, disponible dans le commerce). (Voir page 27 du mode d'emploi du projecteur pour le raccordement.)

Conditions de communication

Réglez les paramètres du port série de l'ordinateur sur ceux du tableau.

Format signal : Conforme au standard RS-232C. Bits de parité : Aucun

Débit en bauds* : 9.600 bps / 38.400 bps / 115.200 bps Bit d'arrêt : 1 bit


Longueur des données : 8 bits Commande de flux : Aucun

*Réglez la vitesse de transmission du projecteur sur la même vitesse que l'ordinateur.

Format basic

Les commandes sont envoyées depuis l'ordinateur dans l'ordre suivant : commande, paramètre et code de retour. Après que le projecteur ait traité la commande envoyée par l'ordinateur, il envoie un code de réponse à l'ordinateur.

Format de la commande

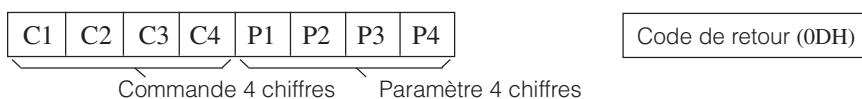

Format de code de réponse

Réponse normale



Réponse d'erreur (erreur de communication ou commande incorrecte)



Info

- Lorsque vous commandez le projecteur par les commandes RS-232C à partir de l'ordinateur, attendez au moins 40 secondes après la mise sous tension pour transmettre les commandes.
- Après l'envoi d'une sélection d'entrée ou d'une commande de réglage d'image et la réception d'un code de réponse «OK», le projecteur peut avoir besoin d'un certain laps de temps pour traiter la commande. Si une deuxième commande est envoyée pendant que le projecteur est toujours en train de traiter la première, vous recevrez peut-être un code de réponse «ERR». Si cela se produit, essayez de ré-envoyer la deuxième commande.
- Lorsque plus d'un code est envoyé, envoyez chaque commande uniquement après que le code de réponse pour la commande précédente provenant du projecteur a été vérifiée.
- «POWR????» «TABN ____ 1» «TLPS ____ 1» «TPOW ____ 1» «TLPN ____ 1» «TLTT ____ 1»
«TLTL ____ 1» «TNAM ____ 1» «MNRD ____ 1» «PJNO ____ 1»

Lorsque le projecteur reçoit une commande indiquée ci-dessus :

* L'affichage à l'écran ne disparaîtra pas.

* La programmation «Extinction Auto» ne sera pas réinitialisée.



Remarque


- Si un tiret de soulignement (_) apparaît dans la colonne des paramètres, entrez un espace.
 - Si un astérisque (*) apparaît dans la colonne des paramètres, entrez une valeur dans la plage indiquée entre parenthèses dans Contenu de la commande.
- *1 La commande Vérification No Série est utilisée pour lire les 12 chiffres du n° de série.
*2 Pour configurer le nom du projecteur, envoyez les commandes dans l'ordre : PJN1, PJN2 et PJN3.
*3 Les paramètres des réglages de Temp Clr sont comme suit.

Temp Clr	Paramètre	Temp Clr	Paramètre
5500K	_0 5 5	8500K	_0 8 5
6500K	_0 6 5	9300K	_0 9 3
7500K	_0 7 5	10500K	_1 0 5

RS-232C Spécifications et paramètres de commande

Commandes

Exemple : Lorsque vous mettez le projecteur sous tension, procédez au réglage suivant.

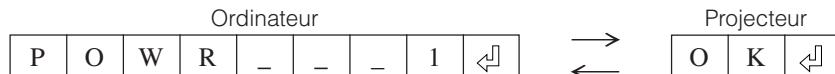

CONTENUS DE COMMANDES	COMMANDÉ	PARAMÈTRE	RETOUR		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Sous tension		
Hors tension	P O W R	- - - 0	OK ou ERR		OK
Sous tension	P O W R	- - - 1	OK		OK ou ERR
Etat d'alimentation	P O W R	? ? ? ?	1		0
Condition de projecteur	T A B N	- - - 1	0:Normal 1:Temp. élevée 8:Durée de vie restante de la lampe 5% ou moins 16:Lampe grillée 32:Lampe non-allumée		0:Normal 1:Temp. élevée 2:Err. Ventilateur 4:Couverture ouverte 8:Durée de vie restante de la lampe 5% ou moins 16:Lampe grillée 32:Lampe non-allumée 64:Temp. anormalement élevée
Statut lampe	T L P S	- - - 1	0 : Désactivé, 1 : Activé, 2 : Reprise, 3 : En attente, 4 : Erreur lampe		0 : Désactivé, 4 : Erreur lampe
Etat d'alimentation Lampe	T P O W	- - - 1	1 : Activé, 2 : Refroidissement		0 : Veille
Quantité de lampes	T L P I N	- - - 1	1		
Temps d'utilisation lampe (Heure)	T L T T	- - - 1	0 - 9999 (Entier)		
Durée de vie de lampe (Pourcentage)	T L T L	- - - 1	0% - 100% (Entier)		
Vérification Nom Modèle	T N A M	- - - 1	XGC430X / XGC330X		
Vérification Nom Modèle	M N R D	- - - 1	XG-C430X / XG-C330X		
Vérification No Série *1	S N R D	- - - 1	No. de Serie		
Réglage de Nom du Projecteur 1 (quatre premiers caractères) *2	P J N 1	* * * *	OK ou ERR		
Réglage de Nom du Projecteur 2 (quatre caractères centraux) *2	P J N 2	* * * *	OK ou ERR		
Réglage de Nom du Projecteur 3 (quatre derniers caractères) *2	P J N 3	* * * *	OK ou ERR		
Vérification du Nom du Projecteur	P J N 0	- - - 1	Nom du Projecteur		
COMPUTER 1 (RVB1)	I R G B	- - - 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 (RVB2)	I R G B	- - - 2	OK ou ERR		ERR
DVI (RVB3)	I R G B	- - - 3	OK ou ERR		ERR
Contrôle ENTRÉE RVB	I R G B	? ? ? ?	1:RVB1 (COMPUTER1), 2:RVB2 (COMPUTER2), 3:RVB3 (DVI) ou ERR		ERR
S-VIDEO (Vidéo1)	I V E D	- - - 1	OK ou ERR		ERR
VIDEO (Vidéo2)	I V E D	- - - 2	OK ou ERR		ERR
Contrôle vidéo ENTRÉE	I V E D	? ? ? ?	1:S-Vidéo, 2:Vidéo ou ERR		ERR
Contrôle mode ENTRÉE	I M O D	? ? ? ?	1:RVB, 2:Vidéo		ERR
Contrôle ENTRÉE	I C H K	? ? ? ?	1:COMPUTER1, 2:COMPUTER2, 3:DVI, 4:S-Vidéo, 5:Vidéo		ERR
Réinitialiser tout	A L R E	- - - 1	OK ou ERR		ERR
Volume (0 - 60)	V O L A	- - * *	OK ou ERR		ERR
Volume haut/bas (- 10 - + 10)	V O U D	- * * *	OK ou ERR		ERR
Réglage Trapèze (- 127 - + 127)	K E Y S	- * * *	OK ou ERR		ERR
Sourdine AV Désactivée	I M B K	- - - 0	OK ou ERR		ERR
Sourdine AV Activée	I M B K	- - - 1	OK ou ERR		ERR
Gel d'image Désactivé	F R E Z	- - - 0	OK ou ERR		ERR
Gel d'image Activé	F R E Z	- - - 1	OK ou ERR		ERR
Mode Eco/Veille : Hors service	T H M D	- - - 0	OK ou ERR		ERR
Mode Eco/Veille : En service	T H M D	- - - 1	OK ou ERR		ERR
Début Sync Auto	A D J S	- - - 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Redimensionner : Normal	R A S R	- - - 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Redimensionner : Allonge	R A S R	- - - 2	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Redimensionner : Point par Point	R A S R	- - - 3	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Redimensionner : Plein	R A S R	- - - 5	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Redimensionner : Bords	R A S R	- - - 6	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Redimensionner : Normal	R B S R	- - - 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Redimensionner : Allonge	R B S R	- - - 2	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Redimensionner : Point par Point	R B S R	- - - 3	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Redimensionner : Plein	R B S R	- - - 5	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Redimensionner : Bords	R B S R	- - - 6	OK ou ERR		ERR
DVI Redimensionner : Normal	R C S R	- - - 1	OK ou ERR		ERR
DVI Redimensionner : Allonge	R C S R	- - - 2	OK ou ERR		ERR
DVI Redimensionner : Point par Point	R C S R	- - - 3	OK ou ERR		ERR
DVI Redimensionner : Plein	R C S R	- - - 5	OK ou ERR		ERR
DVI Redimensionner : Bords	R C S R	- - - 6	OK ou ERR		ERR

RS-232C Spécifications et paramètres de commande

CONTENUS DE COMMANDES	COMMANDÉ	PARAMÈTRE	RETOUR		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Sous tension		
S-Video Redimensionner : Normal	R A S V	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
S-Video Redimensionner : Allonge	R A S V	_ _ _ _ _ 2	OK ou ERR		ERR
S-Video Redimensionner : Bords	R A S V	_ _ _ _ _ 3	OK ou ERR		ERR
S-Video Redimensionner : Zoom zone	R A S V	_ _ _ _ _ 1 0	OK ou ERR		ERR
S-Video Redimensionner : Etendre V	R A S V	_ _ _ _ _ 1 1	OK ou ERR		ERR
Video Redimensionner : Normal	R B S V	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
Video Redimensionner : Allonge	R B S V	_ _ _ _ _ 2	OK ou ERR		ERR
Video Redimensionner : Bords	R B S V	_ _ _ _ _ 3	OK ou ERR		ERR
Video Redimensionner : Zoom zone	R B S V	_ _ _ _ _ 1 0	OK ou ERR		ERR
Video Redimensionner : Etendre V	R B S V	_ _ _ _ _ 1 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Réinitialisation Réglage	R A R E	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Réinitialisation Réglage	R B R E	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
DVI Réinitialisation Réglage	R C R E	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
S-VIDEO Réinitialisation Réglage	V A R E	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
VIDEO Réinitialisation Réglage	V B R E	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Mode Image : Standard	R A P S	_ _ _ _ _ 1 0	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Mode Image : Présentation	R A P S	_ _ _ _ _ 1 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Mode Image : Cinéma	R A P S	_ _ _ _ _ 1 2	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Mode Image : Jeu	R A P S	_ _ _ _ _ 1 3	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Mode Image : sRGB	R A P S	_ _ _ _ _ 1 4	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Contraste (- 30 - + 30)	R A P I	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Luminos. (- 30 - + 30)	R A B R	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Couleur (- 30 - + 30)	R A C O	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Teinte (- 30 - + 30)	R A T I	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Rouge (- 30 - + 30)	R A R D	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Bleu (- 30 - + 30)	R A B E	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Netteté (- 30 - + 30)	R A S H	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Temp Clr *3	R A C T	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Progressif : 2D	R A I P	_ _ _ _ _ 0	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Progressif : 3D	R A I P	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Type de Signal : Auto	I A S I	_ _ _ _ _ 0	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Type de Signal : RVB	I A S I	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 1 Type de Signal : Composante	I A S I	_ _ _ _ _ 2	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Mode Image : Standard	R B P S	_ _ _ _ _ 1 0	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Mode Image : Présentation	R B P S	_ _ _ _ _ 1 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Mode Image : Cinéma	R B P S	_ _ _ _ _ 1 2	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Mode Image : Jeu	R B P S	_ _ _ _ _ 1 3	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Mode Image : sRGB	R B P S	_ _ _ _ _ 1 4	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Contraste (- 30 - + 30)	R B P I	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Luminos. (- 30 - + 30)	R B B R	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Couleur (- 30 - + 30)	R B C O	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Teinte (- 30 - + 30)	R B T I	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Rouge (- 30 - + 30)	R B R D	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Bleu (- 30 - + 30)	R B B E	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Netteté (- 30 - + 30)	R B S H	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Temp Clr *3	R B C T	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Progressif : 2D	R B I P	_ _ _ _ _ 0	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Progressif : 3D	R B I P	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Type de Signal : Auto	I B S I	_ _ _ _ _ 0	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Type de Signal : RVB	I B S I	_ _ _ _ _ 1	OK ou ERR		ERR
COMPUTER 2 Type de Signal : Composante	I B S I	_ _ _ _ _ 2	OK ou ERR		ERR
DVI Mode Image : Standard	R C P S	_ _ _ _ _ 1 0	OK ou ERR		ERR
DVI Mode Image : Présentation	R C P S	_ _ _ _ _ 1 1	OK ou ERR		ERR
DVI Mode Image : Cinéma	R C P S	_ _ _ _ _ 1 2	OK ou ERR		ERR
DVI Mode Image : Jeu	R C P S	_ _ _ _ _ 1 3	OK ou ERR		ERR
DVI Mode Image : sRGB	R C P S	_ _ _ _ _ 1 4	OK ou ERR		ERR
DVI Contraste (- 30 - + 30)	R C P I	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Luminos. (- 30 - + 30)	R C B R	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Couleur (- 30 - + 30)	R C C O	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Teinte (- 30 - + 30)	R C T I	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Rouge (- 30 - + 30)	R C R D	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Bleu (- 30 - + 30)	R C B E	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Netteté (- 30 - + 30)	R C S H	_ * * * *	OK ou ERR		ERR
DVI Temp Clr *3	R C C T	_ * * * *	OK ou ERR		ERR

RS-232C Spécifications et paramètres de commande

CONTENUS DE COMMANDES	COMMANDE	PARAMÈTRE	RETOUR		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Sous tension		
DVI Progressif : 2D	R C I P	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
DVI Progressif : 3D	R C I P	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
DVI Type de Signal : RVB PC nu.	I C S I	- - - - - 3	OK ou ERR		ERR
DVI Type de Signal : Comp. PC nu.	I C S I	- - - - - 4	OK ou ERR		ERR
DVI Type de Signal : RVB vid. nu.	I C S I	- - - - - 5	OK ou ERR		ERR
DVI Type de Signal : Comp. vid. nu.	I C S I	- - - - - 6	OK ou ERR		ERR
DVI Gamme dynamique : Standard	H M C D	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
DVI Gamme dynamique : Améliore	H M C D	- - - - - 2	OK ou ERR		ERR
S-Video Mode Image : Standard	V A P S	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
S-Video Mode Image : Présentation	V A P S	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
S-Video Mode Image : Cinéma	V A P S	- - - - - 2	OK ou ERR		ERR
S-Video Mode Image : Jeu	V A P S	- - - - - 3	OK ou ERR		ERR
S-Video Contraste (- 30 - + 30)	V A P I	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Luminos. (- 30 - + 30)	V A B R	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Couleur (- 30 - + 30)	V A C O	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Teinte (- 30 - + 30)	V A T I	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Rouge (- 30 - + 30)	V A R D	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Bleu (- 30 - + 30)	V A B E	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Netteté (- 30 - + 30)	V A S H	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Temp Clr *3	V A C T	* * *	OK ou ERR		ERR
S-Video Progressif : 2D	V A I P	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
S-Video Progressif : 3D	V A I P	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Video Mode Image : Standard	V B P S	- - - - - 1	0 OK ou ERR		ERR
Video Mode Image : Présentation	V B P S	- - - - - 1	1 OK ou ERR		ERR
Video Mode Image : Cinéma	V B P S	- - - - - 2	OK ou ERR		ERR
Video Mode Image : Jeu	V B P S	- - - - - 3	OK ou ERR		ERR
Video Contraste (- 30 - + 30)	V B P I	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Luminos. (- 30 - + 30)	V B B R	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Couleur (- 30 - + 30)	V B C O	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Teinte (- 30 - + 30)	V B T I	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Rouge (- 30 - + 30)	V B R D	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Bleu (- 30 - + 30)	V B B E	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Netteté (- 30 - + 30)	V B S H	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Temp Clr *3	V B C T	* * *	OK ou ERR		ERR
Video Progressif : 2D	V B I P	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Video Progressif : 3D	V B I P	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : AUTO	M E S Y	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : PAL	M E S Y	- - - - - 2	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : SECAM	M E S Y	- - - - - 3	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : NTSC4.43	M E S Y	- - - - - 4	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : NTSC3.58	M E S Y	- - - - - 5	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : PAL_M	M E S Y	- - - - - 6	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : PAL_N	M E S Y	- - - - - 7	OK ou ERR		ERR
Sélection Système Vidéo : PAL-60	M E S Y	- - - - - 8	OK ou ERR		ERR
Horloge (- 150 - + 150)	I N C L	* * *	OK ou ERR		ERR
Phase (- 30 - + 30)	I N P H	* * *	OK ou ERR		ERR
Pos. hori (- 150 - + 150)	I A H P	* * *	OK ou ERR		ERR
Pos. vert (- 60 - + 60)	I A V P	* * *	OK ou ERR		ERR
Remise à zéro de synchronisation fine	I A R E	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Sync. Automat. : Hors service	A A D J	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Sync. Automat. : En service	A A D J	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Vérification Fréquence Horizontale RVB	T F R Q	- - - - - 1	x10-1KHz (***) ou ERR		ERR
Vérification Fréquence Verticale RVB	T F R Q	- - - - - 2	Hz (***) ou ERR		ERR
Déplac. Image (- 96 - + 96)	L N D S	* * *	OK ou ERR		ERR
Trapèze Auto. : Désactiver	A T K S	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Trapèze Auto. : Activer	A T K S	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Af. OSD : Hors service	I M D I	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Af. OSD : En service	I M D I	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Logo	I M B G	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Bleu	I M B G	- - - - - 3	OK ou ERR		ERR
Sélection Arrière-Plan : Non	I M B G	- - - - - 4	OK ou ERR		ERR
Extinction Auto : Hors service	A P O W	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Extinction Auto : En service	A P O W	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Son du système : Hors service	S S N D	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Son du système : En service	S S N D	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR
Alim. dir. activ. : Désactiver	D P O W	- - - - - 0	OK ou ERR		ERR
Alim. dir. activ. : Activer	D P O W	- - - - - 1	OK ou ERR		ERR

RS-232C Spécifications et paramètres de commande

CONTENUS DE COMMANDES	COMMANDE	PARAMÈTRE	RETOUR		Mode veille (ou temps de démarrage de 40 secondes)
			Sous tension		
Enceinte interne : Hors service	A S P K	- - -	0	OK ou ERR	ERR
Enceinte interne : En service	A S P K	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Sortie audio : Sortie audio fixe	A O U T	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Sortie audio : S. audio variable	A O U T	- - -	2	OK ou ERR	ERR
Mode PRJ : Retourner désactivé	I M R E	- - -	0	OK ou ERR	ERR
Mode PRJ : Rétourner activé	I M R E	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Mode PRJ : Inverser désactivé	I M I N	- - -	0	OK ou ERR	ERR
Mode PRJ : Inverser activé	I M I N	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Mode Ventilation : Normal	H L M D	- - -	0	OK ou ERR	ERR
Mode Ventilation : Élevé	H L M D	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Sortie écran : Désactiver	M O U T	- - -	0	OK ou ERR	ERR
Sortie écran : Activer	M O U T	- - -	1	OK ou ERR	ERR
LAN/RS232C : Désactiver	L N R S	- - -	0	OK ou ERR	ERR
LAN/RS232C : Activer	L N R S	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : ENGLISH	M E L A	- - -	1	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : DEUTSCH	M E L A	- - -	2	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : ESPAÑOL	M E L A	- - -	3	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : NEDERLANDS	M E L A	- - -	4	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : FRANÇAIS	M E L A	- - -	5	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : ITALIANO	M E L A	- - -	6	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : SVENSKA	M E L A	- - -	7	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : 日本語	M E L A	- - -	8	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : PORTUGUÉS	M E L A	- - -	9	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : 汉语	M E L A	- - -	10	OK ou ERR	ERR
Sélection Langue : 한국어	M E L A	- - -	11	OK ou ERR	ERR
Réinitialisation de compteur d'heures de la lampe *4	L P R E	0 0 0 1	ERR	OK ou ERR	

*4 La commande de réinitialisation du compteur d'heures de la lampe n'est disponible qu'en mode veille.

Conforme PJLink™ :

Ce produit est conforme à la norme PJLink de Classe 1 et toutes les commandes de Classe 1 sont disponibles. Il a été confirmé que ce produit est conforme aux caractéristiques techniques de la norme PJLink version 1.00.

Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

Le fonctionnement de base du projecteur via le réseau est décrit ci-dessous.


Si le réseau est déjà installé, les réglages de réseau devront être changés sur le projecteur. Adressez-vous à l'administrateur du réseau pour ces réglages.

Vous pouvez effectuer des réglages réseau à la fois sur le projecteur et sur l'ordinateur. La procédure suivante correspond aux réglages sur l'ordinateur.

Réglages réseau sur l'ordinateur

1. Connexion du projecteur à un ordinateur


Raccordez un câble LAN (Catégorie 5, type croisé) entre l'ordinateur et le projecteur.

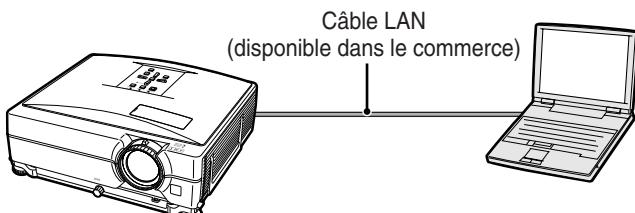

→ Page 19

2. Specification d'une adresse IP pour l'ordinateur


Spécifiez les réglages IP de l'ordinateur pour valider les communications bi-univoques avec le projecteur.

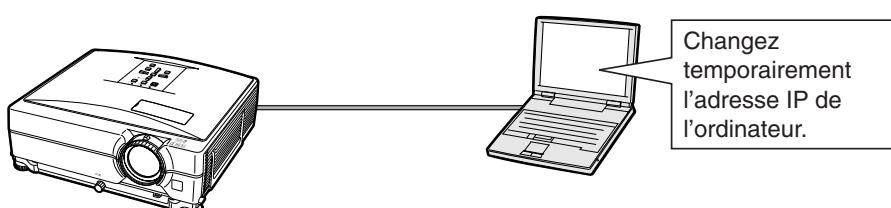

→ Pages 20, 21

3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur

Effectuez les réglages réseau du projecteur en fonction de votre réseau.

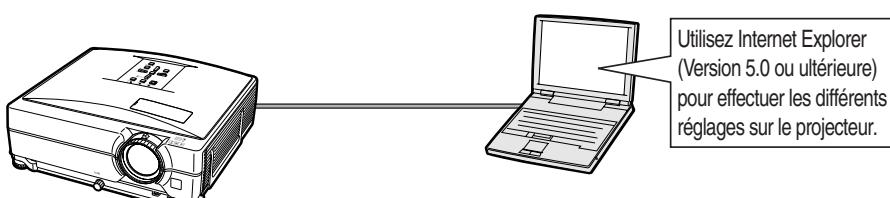


→ Pages 22, 23

- Microsoft® et Windows® sont les marques déposées de Microsoft Corporation, aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres compagnies ou noms de produit sont les marques déposées de leur société propriétaire respective.


1. Connexion du projecteur à un ordinateur

Etablissement d'une connexion bi-univoque entre le projecteur et l'ordinateur. Avec un câble LAN (Catégorie 5, type croisé) vous pouvez configurer le projecteur via l'ordinateur.


- Débranchez le câble LAN de l'ordinateur du réseau existant.

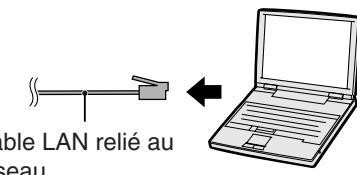


- Raccordez un câble LAN (câble UTP, Catégorie 5, type croisé) à la borne LAN du projecteur et l'autre extrémité du câble à la borne LAN de l'ordinateur.

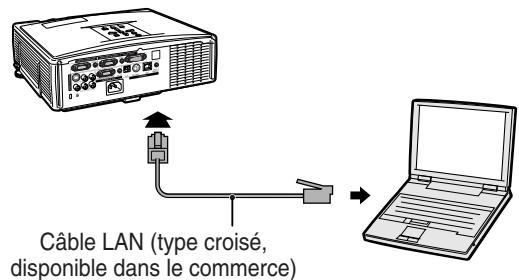

- Branchez le câble d'alimentation dans la prise secteur du projecteur.

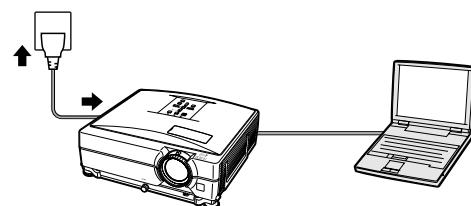

- Allumez l'ordinateur.

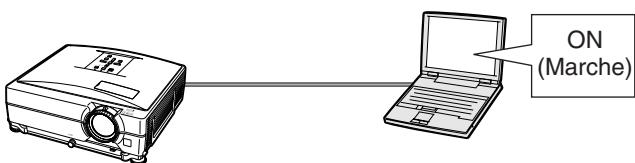

Info

Assurez-vous que la diode LINK LED à l'arrière du projecteur s'allume. Si elle ne s'allume pas, vérifiez les points suivants :

- Le câble LAN est bien raccordé.
- Le projecteur et l'ordinateur ont bien été mis en marche.

La connexion est maintenant terminée. Passez à « **2. Spécification d'une adresse IP pour l'ordinateur** ».

Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

2. Specification d'une adresse IP pour l'ordinateur

Les réglages qui doivent être effectués dans Windows® XP (Edition professionnelle et familiale) sont décrits ci-dessous.


1 Connectez-vous au réseau par le compte de l'administrateur de l'ordinateur.

2 Cliquez sur le bouton « Start » (démarrer) et cliquez sur « Control Panel » (Panneau de configuration).

3 Cliquez sur « Network and Internet Connections » (Connexions réseau et Internet), puis cliquez sur « Network Connections » (Connexions réseau) dans la nouvelle fenêtre.


- Des exemples sont utilisés pour expliquer les opérations sur l'affichage de catégories. Si vous utilisez l'affichage classique, double-cliquez sur « Connexions réseau ».

4 Cliquez à droite sur « Local Area Connection » (Connexion au réseau local) et sélectionnez « Properties » (Propriétés) dans le menu.

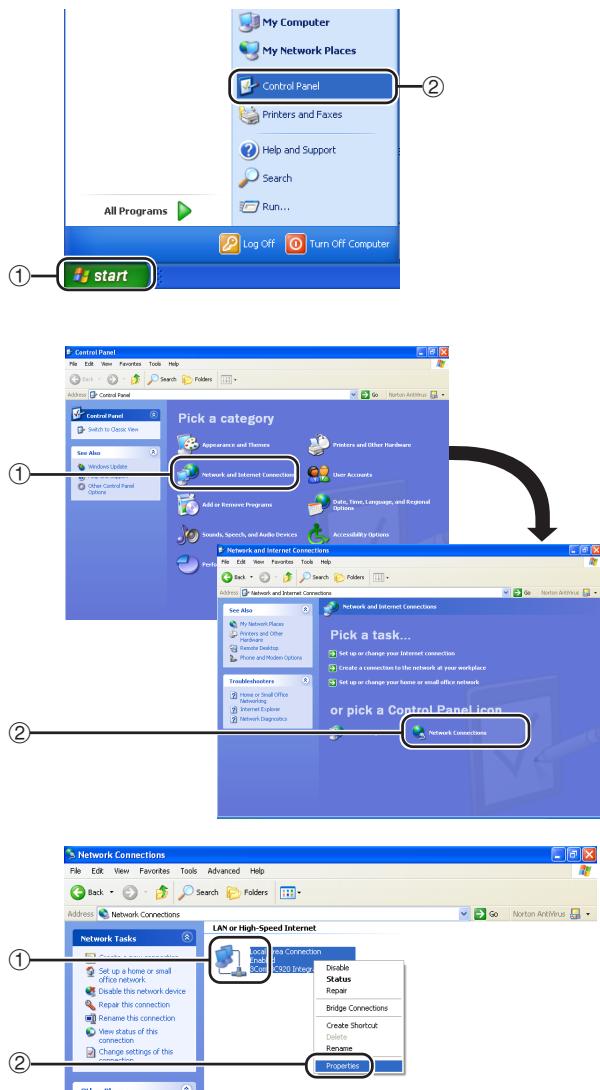

Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

- 5** Cliquez sur « Internet Protocol (TCP/IP) » (Protocole Internet (TCP/IP)), puis sur le bouton « Properties » (Propriétés).

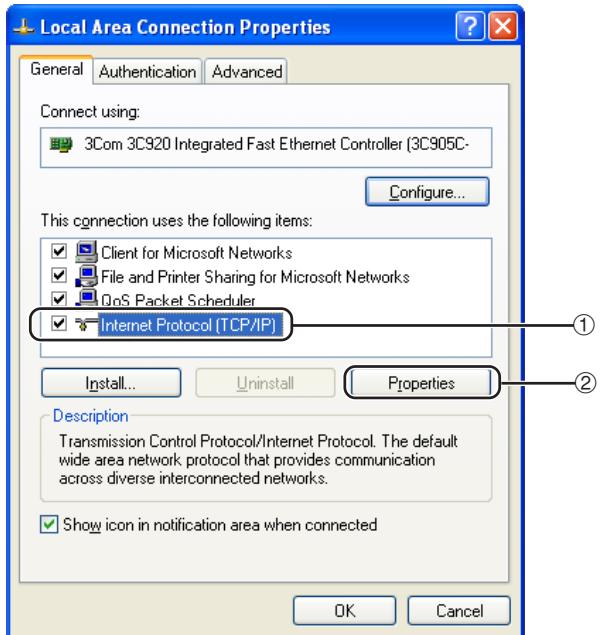

- 6** Confirmez ou changez l'adresse IP sur l'ordinateur utilisé.


- ① Confirmez et notez « IP address » (Adresse IP) actuelle, « Subnet mask » (Masque de sous-réseau) et « Default gateway » (Passerelle par défaut).

Assurez-vous de noter adresse IP actuelle, masque de sous-réseau et passerelle par défaut car il vous sera demandé de les réinitialiser plus tard.

- ② Réglez temporairement comme suit:
IP address : 192.168.150.3
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : (Ne pas saisir de valeur.)



- Lorsque « DHCP Client » (Client DHCP) est réglé sur « OFF » sur le projecteur :
IP address : 192.168.150.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 0.0.0.0

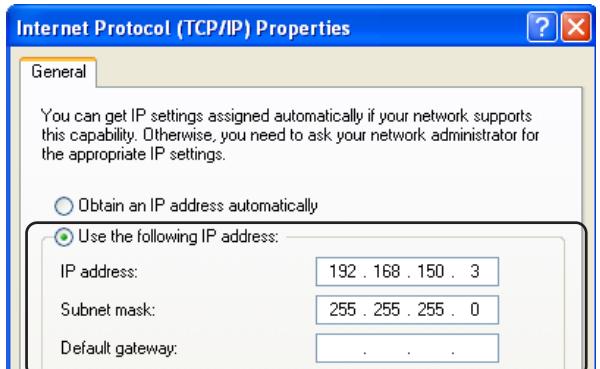

- 7** Après le réglage, cliquez sur le bouton « OK », puis redémarrez l'ordinateur.

Après la confirmation ou le réglage, passez à « **3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur** ».

Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur

Les réglages de paramètres comme l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont compatibles avec le réseau existant.


Réglez chaque élément sur le projecteur comme suit. (Voir page 53 du mode d'emploi du projecteur pour le réglage.)

Client DHCP : Hors service

Adresse IP : 192.168.150.002

Masque s-rés. : 255.255.255.000

1 Démarrez Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) sur l'ordinateur, puis tapez l'adresse « <http://192.168.150.2/> » dans « Address » (Adresse), puis appuyez sur la touche de validation.

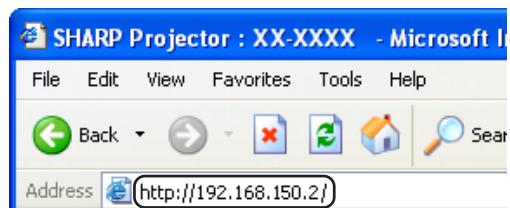


2 Si le nom de l'utilisateur et le mot de passe n'ont pas encore été spécifiés, cliquez seulement sur le bouton « OK ».

- Si un nom d'utilisateur et un mot de passe ont été spécifiés, tapez le nom de l'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur le bouton « OK ».
- Si vous saisissez trois fois le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe, un message d'erreur s'affichera.



3 Lorsque l'écran de droite apparaît, cliquez sur « TCP/IP ».

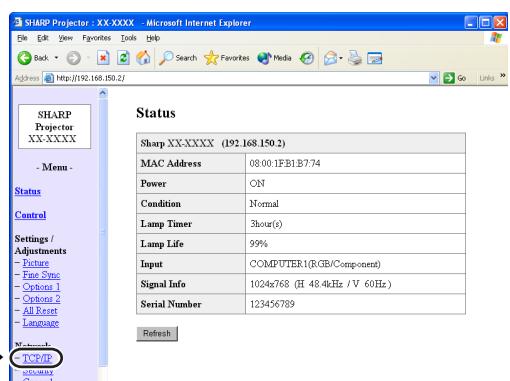

Configuration de l'environnement du réseau du projecteur

4 L'écran de réglage TCP/IP apparaît, et les réglages de réseau peuvent être effectués pour le projecteur.

Paramètres	Exemple de réglage/Remarques
DHCP Client (Client DHCP)	Sélectionnez « ON » ou « OFF » pour déterminer si vous voulez ou non utiliser le Client DHCP.
IP Address (Adresse IP)	Vous pouvez régler cet élément lorsque « DHCP Client » est réglé sur « OFF ». Réglage par défaut : 192.168.150.2 Tapez l'adresse IP appropriée pour le réseau.
Subnet Mask (Masque de sous-réseau)	Vous pouvez régler cet élément lorsque « DHCP Client » est réglé sur « OFF ». Réglage par défaut : 255.255.255.0 Spécifiez le même masque de sous-réseau que l'ordinateur et les périphériques du réseau.
Default Gateway (Passerelle par défaut)	Vous pouvez régler cet élément lorsque « DHCP Client » est réglé sur « OFF ». Réglage par défaut : 0.0.0.0 * Si non utilisé, spécifiez « 0.0.0.0 ».
DNS Server (Serveur DNS)	Réglage par défaut : 0.0.0.0 * Si non utilisé, spécifiez « 0.0.0.0 ».

Network - TCP/IP

DHCP Client	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON
IP Address	192 168 150 2
Subnet Mask	255 255 255 0
Default Gateway	0 0 0 0 * '0.0.0.0' means 'Using no default gateway.'
Default DNS Server	0 0 0 0 * '0.0.0.0' means 'Using no DNS server.'

Remarque

- Vérifiez le segment du réseau existant (groupe de l'adresse IP) pour éviter de spécifier une adresse IP déjà utilisée par un périphérique du réseau ou des ordinateurs. Si « 192.168.150.2 » n'est pas utilisé dans le réseau ayant une adresse IP « 192.168.150.XXX », vous n'avez pas besoin de changer l'adresse IP du projecteur.
- Pour le détail sur chaque réglage, adressez-vous à l'administrateur du réseau.

5 Cliquez sur le bouton « Apply » (Appliquer).

6 Les valeurs spécifiées apparaissent. Vérifiez si elles ont été réglées correctement, puis cliquez sur le bouton « Confirm » (Confirmer).

- Fermez le navigateur.
- Les réglages de réseau sont maintenant terminés.
- Après avoir réglé les paramètres, attendez 10 secondes et accédez de nouveau.
- Rétablissez l'adresse IP initiale de l'ordinateur de réglage, que vous avez notée à l'Etape 6-① de la page 21, puis connectez l'ordinateur et le projecteur au réseau.

Network - TCP/IP

The TCP/IP settings will be changed as below.

IP Address : 192.168.150.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS Server : 0.0.0.0

Do you want to change the TCP/IP settings?

Confirm Cancel

After you click "Confirm", if you want to continue to operate this projector via the network, please wait for 10 seconds and then re-access to "192.168.150.2".

Commande du projecteur par un réseau LAN

Après avoir connecté le projecteur à votre réseau, saisissez l'adresse IP du projecteur dans «Address» (Adresse) sur Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) en utilisant un ordinateur du réseau pour démarrer un écran de réglage, ce qui permettra de contrôler le projecteur depuis le réseau.

Commande du projecteur par Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure)

Terminez les connexions au périphérique externe avant de commencer. (Voir pages 21-29 dans le mode d'emploi du projecteur.)

Raccordez le câble d'alimentation secteur. (Voir page 30 dans le mode d'emploi du projecteur.)



Remarque



- Si vous reliez le projecteur au réseau LAN, utilisez un câble LAN (Catégorie 5). Si vous le reliez à un concentrateur, utilisez un câble direct.

1 Démarrez Internet Explorer (Version 5.0 ou ultérieure) sur l'ordinateur.

2 Tapez « http:// » puis l'adresse IP du projecteur en procédant comme indiqué à la page 23, puis « / » dans « Address » (Adresse), et tapez sur la touche de validation.

- Lorsque « DHCP Client » (Client DHCP) est réglé sur « OFF » sur le projecteur, l'adresse IP est 192.168.150.2. Si vous n'avez pas changé l'adresse IP dans « 3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur » (pages 22-23), tapez « http:// 192.168.150.2/ ».

3 Un écran de commande du projecteur apparaît, prêt pour les conditions d'état, commandes et configurations.

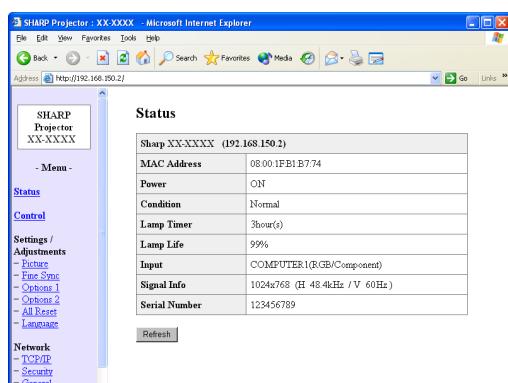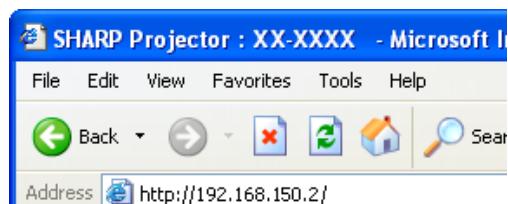

Vérification de l'état du projecteur (Status)

Status

Sharp XX-XXXX (192.168.150.2)
MAC Address 08:00:1F:B1:B7:74
Power ON
Condition Normal
Lamp Timer 3hour(s)
Lamp Life 99%
Input COMPUTER1(RGB/Component)
Signal Info 1024x768 (H 48.4kHz / V 60Hz)
Serial Number 123456789

Refresh

Sur cet écran, vous pouvez vérifier l'état du projecteur. Les paramètres suivants peuvent être vérifiés :

- **MAC Address (Adresse MAC)**
- **Power (Alimentation)**
- **Condition (Condition)**
- **Lamp Timer (Prog. Lampe)**
- **Lamp Life (Durée de vie de la lampe)**
- **Input (Entrée)**
- **Signal Info (Info le signal)**
- **Serial Number (Numéro de série)**



Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton « Refresh » (Rafraîchissement) avant que l'écran ne soit complètement affiché, un message d'erreur (« Server Busy Error » (Erreur serveur occupé)) s'affichera. Attendez un moment puis recommencez.
- Pour le détail sur chaque paramètre, consultez le mode d'emploi du projecteur.

Commande du projecteur (Control)

Control

Power	<input type="radio"/> STANDBY <input checked="" type="radio"/> ON
Input Select	COMPUTER1(RGB/Component)
Volume	1
AV Mute	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON

Refresh

Sur cet écran vous pouvez piloter le projecteur. Les paramètres suivants peuvent être contrôlés :

- **Power (Alimentation)**
- **Input Select (Sélection de l'entrée)**
- **Volume**
- **AV Mute (Sourdine AV)**



Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton « Refresh » (Rafraîchissement) avant que l'écran ne soit complètement affiché, un message d'erreur (« Server Busy Error » (Erreur serveur occupé)) s'affichera. Attendez un moment puis recommencez.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette page pendant le préchauffage du projecteur.
- Lorsque le projecteur est en veille, vous ne pouvez contrôler que « Power ON » (mise sous tension).
- Pour le détail sur chaque paramètre, consultez le mode d'emploi du projecteur.

Commande du projecteur par un réseau LAN

Configuration et réglage du projecteur (Settings & Adjustments)

Exemple : Affichage de l'écran « Picture » (Image) pour INPUT 1

Settings / Adjustments - Picture (COMPUTER1)

Picture Mode	Presentation
CLR Temp.	8500K

Signal Type	Auto
-------------	------

Sur ces écrans vous pouvez paramétrer et régler le projecteur. Les paramètres pouvant être spécifiés sont les suivants :

- Picture Mode (Mode Image)
- CLR Temp (Temp Clr)
- Progressive (Video) (Progressif (Vidéo))
- SignalType (Computer, DVI) (Type de Signal (Ordinateur, DVI))
- Dynamic Range (DVI) (Gamme dynamique (DVI))
- Video System (Video) (Système Vidéo (Vidéo))
- Resolution Setting (Réglage de la résolution)
- Auto Sync (Sync. Automat.)
- Resize (Redimensionner)
- Auto Keystone (Trapèze Auto.)
- OSD Display (Af. OSD)
- Background (Arrière-fond)
- Eco/Quiet Mode (Mode Eco/Veille)
- Auto Power Off (Extinction Auto)
- System Sound (Son du système)
- Menu Position (Position menu)
- Direct Power On (Alim. dir. activ.)
- Password (Mot de passe)
- Internal Speaker (Enceinte interne)
- Audio Out (Sortie audio)
- Projection Mode (Mode de projection)
- Fan Mode (Mode Ventilation)
- Monitor Out (Sortie écran)
- RS-232C Speed (Vitesse RS-232C)
- All Reset (Réinitialiser tout)
- Language (Langue)

Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton « Refresh » (Rafraîchissement) avant que l'écran ne soit complètement affiché, un message d'erreur « Server Busy Error » s'affichera. Attendez un moment puis recommencez.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette page pendant le préchauffage du projecteur.
- Pour le détail sur chaque paramètre, consultez le mode d'emploi du projecteur.

Paramétrage de la sécurité (Network – Security)

Network - Security

User Name	<input type="text"/> (MAX 8 characters)
Password	<input type="password"/> (MAX 8 characters)

This user name / password is for accessing via Web browser and Telnet.

*You will need to re-login with the new user name / new password after you change the user name / password.

Accept IP Address	<input checked="" type="radio"/> All IP Addresses <input type="radio"/> From only specific IP addresses
Address 1	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Address 2	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Address 3	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>

Sur cet écran vous pouvez effectuer les réglages relatifs à la sécurité.

Paramètres	Description
User Name (Nom de l'utilisateur)	Spécification du nom de l'utilisateur pour la sécurité.
Password (Mot de passe)	Spécification mot de passe pour la sécurité.
Accept IP Address (Accepter l'adresse IP)	Il est possible de spécifier trois adresses IP autorisant la connexion au projecteur.
All IP addresses (Toutes les adresses IP)	Aucune limite imposée aux adresses IP se connectant au projecteur.
From only specific IP addresses (Des adresses IP spécifiées seulement)	Pour améliorer la sécurité, une seule adresse IP spécifiée par « Address 1-3 » peut être connectée au projecteur.

Remarque

- Le User Name (Nom de l'utilisateur) et le Password (Mot de passe) peuvent comprendre 8 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, -, _

Réglages généraux du réseau (Network - General)

Network - General

Projector Name	<input type="text" value="XX-XXXX"/> (MAX 12 characters)
Auto Logout Time	5 <input type="text"/> minute(s) (0-65535) * If the set value is made 0, the Auto Logout function is disabled.
Data Port	<input type="text" value="10002"/> (1025-65535)
Search Port	<input type="text" value="5006"/> (1025-65535)

Sur cet écran, vous pouvez effectuer les réglages généraux relatifs au réseau.

Paramètres	Description
Projector Name (Nom du projecteur)	Spécification du nom du projecteur.
Auto Logout Time (Délai de déconnexion auto)	Réglage du délai nécessaire pour que le projecteur se déconnecte automatiquement du réseau par unités d'une minute (de 1 à 65535 minutes). Si vous spécifiez 0, la fonction de déconnexion sera désactivée.
Data Port (Port de communication)	Spécification du numéro du port TCP utilisé pour l'échange des données avec le projecteur (de 1025 à 65535).
Search Port (Port de recherche)	Spécification du numéro du port utilisé lors de la recherche du projecteur (de 1025 à 65535).

Après avoir cliqué sur le bouton « Apply » (Appliquer), les valeurs spécifiées apparaissent. Assurez-vous qu'elles sont correctes, puis cliquez sur le bouton « Confirm » (Confirmer).

Remarque

- Après avoir réglé les paramètres, attendez 10 secondes puis accédez de nouveau.
- Le Projector Name (Nom du projecteur) peut comprendre 12 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : A-Z, 0-9, -, _, (,), space
(Si vous tapez « a-z », ces lettres seront automatiquement converties en majuscules « A-Z ».)

Paramétrage pour l'envoi d'e-mail en cas d'erreur (Mail - Originator Settings)

Mail - Originator Settings

SMTP Server	<input type="text"/> (MAX 64 characters)
Originator E-mail Address	<input type="text"/> (MAX 64 characters)
Originator Name	<input type="text"/> (MAX 64 characters)

Sur cet écran vous pouvez effectuer les réglages pour l'envoi d'un e-mail lorsque le projecteur a généré une erreur.

Paramètres	Exemple de réglage/Remarques
SMTP Server (Serveur SMTP)	Réglage de l'adresse d'un serveur SMTP pour la transmission d'e-mail. Ex. 1 : 192.168.150.253 Ex. 2 : smtp123.sharp.co.jp * Si vous utilisez un nom de domaine, effectuez les réglages pour le serveur DNS.
Originator E-mail Address (Adresse e-mail expéditeur)	Spécification de l'adresse d'e-mail du projecteur. L'adresse e-mail spécifiée ici devient l'adresse e-mail expéditeur
Originator Name (Nom de l'expéditeur)	Spécification du nom de l'expéditeur. Le nom spécifié ici apparaît dans la colonne « Originator Name » du message.



Remarque

- Le serveur SMTP, l'adresse e-mail et le nom de l'expéditeur peuvent comprendre 64 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : SMTP Server (Serveur SMTP) puis Originator E-mail Address (Adresse e-mail expéditeur) : a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', .., @, `
(Vous ne pouvez saisir « @ » qu'une seule fois pour « Originator E-mail Address ».)
- Originator Name (Nom de l'expéditeur) : a-z, A-Z, 0-9, -, _, (,), space
- Si les réglages de « 3. Configuration d'une connexion réseau pour le projecteur » pages 22 et 23 ne sont pas effectués correctement, le courrier électronique ne sera pas envoyé.

Commande du projecteur par un réseau LAN

Paramétrage des messages d'erreur et des adresses du destinataire auquel l'e-mail doit être envoyé en cas d'erreur (Mail - Recipient Settings)

Mail - Recipient Settings

Recipient Addresses	E-mail Address (MAX 64 characters)	Error Mail Lamp Temp Fan Cover
1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>
2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>
4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>

Sur cet écran vous pouvez spécifier les destinataires auxquels les e-mails notifiant l'erreur (error items) doivent être envoyés.

Paramètres	Description
E-mail Address (Adresse e-mail)	Spécifiez les adresses auxquelles l'e-mail annonçant l'erreur doit être envoyé. Vous pouvez spécifier cinq adresses.
Error Mail (Lamp, Temp, Fan, Cover) (Message d'erreur (Lampe, Température, Ventilateur, Couverture))	L'e-mail est envoyé en fonction des paramètres cochés.
Test	Envoyez un e-mail comme test. Celui-ci vous permettra de vérifier si les réglages de transmission e-mail sont correctement effectués.



Remarque

- E-mail Address (Adresse e-mail) peut comprendre 64 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', ., @, ` (Vous pouvez saisir « @ » une seule fois.)
- Pour le détail sur les erreurs, reportez-vous au mode d'emploi du projecteur.

Réglage des éléments d'erreur et de l'URL qui s'afficheront lorsqu'une erreur se produit (Service & Support - Access URL)

Service & Support - Access URL Registration

Access URL (MAX 64 characters)	Condition				
	Always	Lamp	Temp	Fan	Cover
1 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>				
2 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>				
3 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>				
4 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>				
5 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="Test"/>				

Sur cet écran, vous pouvez effectuer des réglages de l'URL et des éléments d'erreur qui s'afficheront lorsque le projecteur a généré une erreur.

Paramètres	Description
Access URL (URL d'accès)	Réglez l'URL qui s'affichera lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez régler jusqu'à cinq adresses.
Condition (Always, Lamp, Temp, Fan, Cover) (Condition (Toujours, Lampe, Température., Ventilateur, Couverture))	L'URL s'affiche lorsqu'une erreur dont la case a été cochée se produit.
Test	Le site de l'URL réglée est affiché pour test. Ceci vous permet de confirmer que le site de l'URL s'affiche correctement.

Exemple d'affichage lorsqu'une erreur se produit

Status

Sharp XX-XXXX (192.168.1.50.2)
MAC Address 08:00:1FB1:B7:74
Power STANDBY
Condition The cooling fan is not operating
Access URL 1 http://www.sharp-world.com/projector/
Lamp Timer 3hour(s)
Lamp Life 99%
Input ----
Signal Info ----
Serial Number 1234567

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Raccordez le projecteur à l'ordinateur par une connexion RS-232C ou Telnet, puis ouvrez le « SETUP MENU » (Menu de configuration) sur l'ordinateur pour effectuer différents réglages de projecteur.

Connexion RS-232C

1 Lancez l'émulateur de borne à usage général

2 Spécifiez les réglages pour le port RS-232C de l'émulateur de borne de la façon suivante.

Baud Rate (Vitesse de transmission) : 9600 bps*
Data Length (Longueur des données) : 8 bits
Parity Bit (Bit de parité) : None (Aucun)
Stop Bit (Bit d'arrêt) : 1 bit
Flow Control (Contrôle du flux) : None (Aucun)

* C'est le réglage par défaut. Si la vitesse de transmission a été changée sur le projecteur, réglez-la ici sur la valeur spécifiée sur le projecteur.

3 Spécifiez « PJS11234 » et appuyez sur la touche de validation.

4 « OK » s'affiche. Spécifiez « PJS25678 » et appuyez sur la touche de validation en l'espace de 10 secondes.

5 « User Name:» (Nom de l'utilisateur) s'affiche. Spécifiez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche de validation.

- Si le nom de l'utilisateur n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

6 « Password:» (Mot de passe) s'affiche. Spécifiez le mot de passe et appuyez sur la touche de validation.

- Si le mot de passe n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

7 Saisissez « setup » (configuration) et appuyez sur la touche de validation.

- Le menu de configuration s'affiche.

▼SETUP MENU

-----SETUP MENU-----		
[1]IP Address	[2]Subnet Mask	[3]Default Gateway
[4]User Name	[5]Password	
[6]RS-232C Baud Rate	[7]Projector Name	[8]DHCP Client
[A]Advanced Setup		[D]Disconnect All
[V]View All Setting	[S]Save & Quit	[Q]Quit Unchanged
setup>		



Remarque

- Le nom de l'utilisateur et le mot de passe ne sont pas spécifiés par défaut.
- Si vous saisissez trois fois de suite le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe, le menu de configuration se fermera.

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Connexion Telnet

1 Cliquez sur « Start » (démarrer) sur le bureau de Windows® et sélectionnez « Run » (Exécuter).

2 Tapez « telnet 192.168.150.2 » dans la case de texte qui s'ouvre. (Si l'adresse IP du projecteur est 192.168.150.2.)

3 Cliquez sur le bouton « OK ».

4 « User Name:» (Nom de l'utilisateur) s'affiche. Spécifiez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche de validation.

- Si le nom de l'utilisateur n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

5 « Password:» (Mot de passe) s'affiche. Spécifiez le mot de passe et appuyez sur la touche de validation.

- Si le mot de passe n'a pas encore été spécifié, appuyez simplement sur la touche de validation.

6 Saisissez « setup » (configuration) et appuyez sur la touche de validation.

- Le menu de configuration s'affiche.

▼SETUP MENU

-----SETUP MENU-----
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway
[4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged

setup>



Remarque

- Si l'adresse IP a changé, veillez à taper la bonne adresse IP à l'étape 2.
- Le nom de l'utilisateur et le mot de passe ne sont pas spécifiés par défaut.
- Si vous saisissez trois fois le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe aux étapes 4 et 5, le menu de configuration se fermera.

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

SETUP MENU (Menu de configuration) (Menu principal)

▼SETUP MENU

```
-----SETUP MENU-----
[1]IP Address      [2]Subnet Mask     [3]Default Gateway
[4]User Name        [5]Password
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client
[A]Advanced Setup    [D]Disconnect All
[V]View All Setting  [S]Save & Quit   [Q]Quit Unchanged
setup>
```

[1]IP Address (Adresse IP)

Réglages de l'adresse IP. (Page 34)

[2]Subnet Mask (Masque de sous-réseau)

Réglages de sous-réseau. (Page 34)

[3]Default Gateway (Passerelle par défaut)

Réglages de la passerelle par défaut. (Page 34)

[4]User Name (Nom de l'utilisateur)

(Réglage par défaut : Pas obligatoire)

Spécification du nom de l'utilisateur pour la sécurité. (Page 34)

[5]Password (Mot de passe)

(Réglage par défaut : Pas obligatoire)

Spécification du mot de passe pour la sécurité. (Page 35)

[6]RS-232C Baud Rate (Vitesse de transmission RS-232C) (Réglage par défaut : 9600 bps)

Spécification de la vitesse de transmission pour les bornes RS-232C. (Page 35)

[7]Projector Name (Nom du projecteur)

Il est possible de désigner le projecteur par un nom. (Page 35)

[8]DHCP Client (Client DHCP)

Réglages du Client DHCP. (Page 35)

[A]Advanced Setup (Régagements détaillés)

Fait accéder au menu de configuration détaillée. (Page 36)

[D]Disconnect All (Tout déconnecter)

Coupe toutes les connexions. (Page 36)

[V]View All Setting (Afficher tous les réglages)

Affiche les valeurs de tous les réglages. (Page 32)

Peut aussi être utilisé avec le menu détaillé.

[S]Save & Quit (Sauvegarder et Quitter)

Sauvegarde les valeurs spécifiées et ferme le menu. (Page 33)

[Q]Quit Unchanged (Quitter sans changer)

Ferme le menu sans sauvegarder les valeurs spécifiées. (Page 33)



Remarque

- Lorsque « DHCP Client » (Client DHCP) est réglé sur « OFF » sur le projecteur :
IP address : 192.168.150.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 0.0.0.0

ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée)

▼ADVANCED SETUP MENU

```
***** ADVANCED SETUP MENU *****
[1]Auto Logout Time  [2]Data Port
[5]Network Ping Test
[6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2)  [8]Accept IP Addr(3)
[9]Accept All IP Addr [0]Search Port
```

```
[!]Restore Default Setting
[Q]Return to Main Menu
```

```
advanced>
```

[1]Auto Logout Time (Délai de déconnexion auto) (Réglage par défaut : 5 minutes)

Réglage du délai nécessaire pour que le projecteur se déconnecte automatiquement du réseau. (Page 36)

[2]Data Port (Port de communication)

(Réglage par défaut : 10002)

Spécification du numéro du port TCP utilisé pour l'échange des données. (Page 36)

[5]Network Ping Test (Test Ping de réseau)

Il est possible de vérifier si une connexion au réseau entre le projecteur et un ordinateur fonctionne normalement. (Page 37)

[6]Accept IP Addr(1) (Accepter l'adresse IP(1))

[7]Accept IP Addr(2) (Accepter l'adresse IP(2))

[8]Accept IP Addr(3) (Accepter l'adresse IP(3))

[9]Accept All IP Addr (Accepter toutes les adresses IP) (Réglage par défaut : Accepter tout)

Pour améliorer la sécurité il est possible de configurer trois adresses IP autorisant la connexion au projecteur. Spécifiez une adresse IP pouvant être annulée avec [9] Accept All IP Addr. (Page 37)

[0]Search Port (Port de recherche)

(Réglage par défaut : 5006)

Spécification du numéro du port utilisé lors de la recherche du projecteur. (Page 38)

[I]Restore Default Setting (Rétablissement du réglage par défaut)

Rétablissement toutes les valeurs pouvant être spécifiées dans le menu à leur réglage par défaut. (Page 38)

[Q]Return to Main Menu (Retour au menu principal)


Affiche le menu de configuration principal (SETUP MENU). (Page 38)

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Tapez le numéro ou le symbole du paramètre à sélectionner dans le « SETUP MENU » (Menu de configuration). Spécifiez ensuite les éléments nécessaires. Les éléments doivent d'abord être spécifiés, puis validés tous ensemble.

Affichage des détails des réglages ([V]View All Setting)

▼SETUP MENU

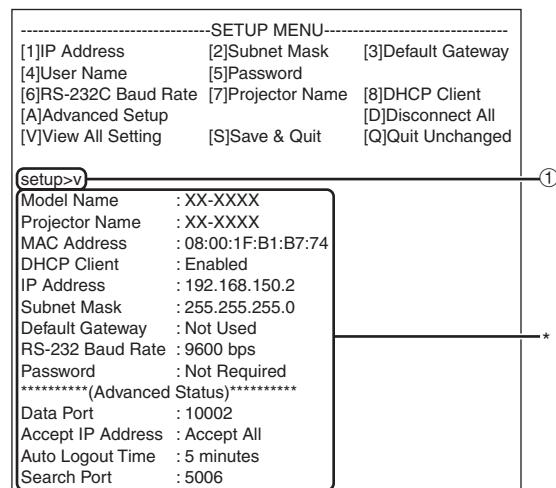


- ① Tapez « v » et appuyez sur la touche de validation.

Affichez toutes les valeurs des réglages (*).

Paramètres à régler

Exemple: Lorsque l'adresse IP est spécifiée (changement de 192.168.150.2 à 192.168.150.3)

▼SETUP MENU

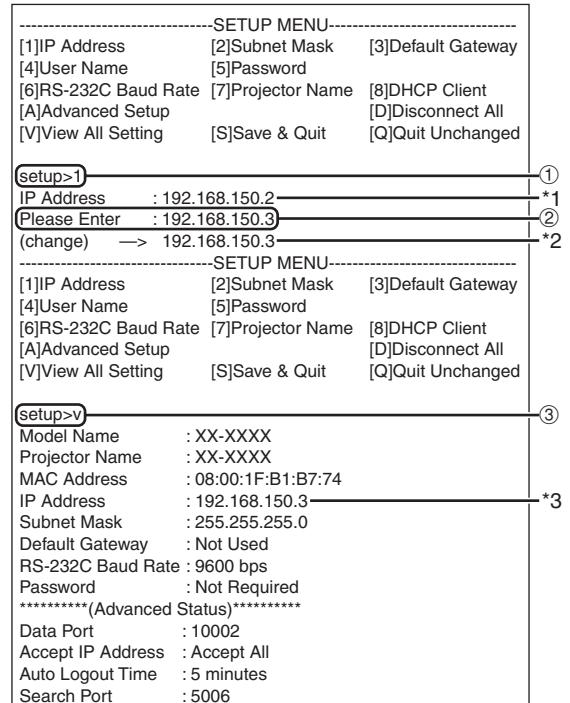

- ① Tapez « 1 » (numéro de l'élément à spécifier) et appuyez sur la touche de validation.

Affichez l'adresse IP actuelle (*1).

- ② Tapez l'adresse IP qui doit être spécifiée et appuyez sur la touche de validation.

Affichez l'adresse IP après le changement (*2).

- ③ Tapez « v » et appuyez sur la touche de validation pour vérifier les détails des réglages.

L'adresse IP a été changée (*3).



Remarque


- La vérification des détails n'est pas obligatoire.
- Les réglages des détails ne sont valides que s'ils sont sauvegardés. (Page 33)
- Si vous tapez un mauvais numéro, un message d'erreur (« Parameter Error! » (Erreur de paramètre!)) s'affichera.

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Sauvegarder les réglages et quitter ([S]Save & Quit)

Sauvegarde les valeurs spécifiées et ferme le menu.

▼SETUP MENU

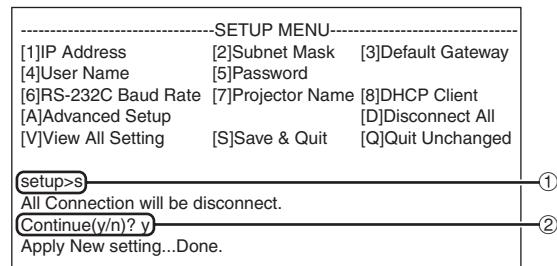


- ① Tapez « s » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.

Quitter sans sauvegarder les réglages ([Q]Quit Unchanged)

Ferme le menu sans sauvegarder les valeurs spécifiées.

▼SETUP MENU

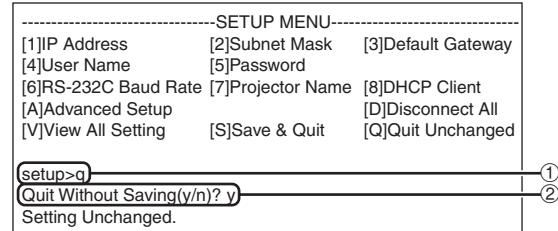

- ① Tapez « q » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

La manière de procéder pour chaque réglage est expliquée ici. Pour la procédure de base, reportez-vous à « Paramètres à régler » à la page 32.

Réglage de l'adresse IP ([1]IP Address)

Spécification de l'adresse IP.

(setup>1)	IP Address :192.168.150.2	①
	Please Enter :192.168.150.3	②
	(change) → 192.168.150.3	*

- ① Spécifiez « 1 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.
Affichez l'adresse IP après le changement (*).

Réglage du masque de sous-réseau ([2]Subnet Mask)

Réglage du masque de sous-réseau

(setup>2)	Subnet Mask :255.255.255.0	①
	Please Enter :255.0.0.0	②
	(change) → 255.0.0.0	*

- ① Spécifiez « 2 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.

Affichez le masque de sous-réseau après le changement (*).

Réglage de passerelle par défaut ([3]Default Gateway)

Réglage de la passerelle par défaut

(setup>3)	note: "0.0.0.0" means "Using no default gateway."	①
	Gateway Address :0.0.0.0	
	Please Enter :192.168.150.1	②
	(change) → 192.168.150.1	*

- ① Spécifiez « 3 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.
Affichez l'adresse de la passerelle après le changement (*).



Remarque

- Si les valeurs pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle du projecteur ont été changées par Telnet, l'ordinateur ne pourra pas se connecter au projecteur avec certains réglages de réseau effectués sur l'ordinateur.

Réglage du nom de l'utilisateur ([4]User Name)

La sécurité est assurée par le nom de l'utilisateur.

(setup>4)	User Name :	①
	Please Enter :XX-XXXX	②
	(change) → XX-XXXX	*

- ① Spécifiez « 4 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez le nom de l'utilisateur et appuyez sur la touche de validation.
Affichez le nom de l'utilisateur spécifié (*).



Remarque

- Le User Name (nom de l'utilisateur) peut comprendre 8 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, -, _
- Le nom de l'utilisateur n'est pas spécifié par défaut.

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Réglage du mot de passe ([5]Password)

La sécurité est assurée par le mot de passe.

setup>5	①
Password : Please Enter : sharppj	②
(change) → sharppj	*

- ① Spécifiez « 5 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez le mot de passe et appuyez sur la touche de validation.
Affichez le mot de passe spécifié (*).



Remarque

- Le Password (mot de passe) peut comprendre 8 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, -, _
- Le mot de passe n'a pas été spécifié par défaut.

Réglage de la vitesse de transmission RS-232C ([6]RS-232C Baud Rate)

Réglage de la vitesse de transmission pour les connexions RS-232C.

setup>6	①
0 ... 9600 bps 1 ... 38400 bps 2 ... 115200 bps	②
Baud Rate Select[0-2] : 2	
RS-232C Baud Rate : 115200 bps	*

- ① Tapez « 6 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Sélectionnez et tapez le nombre 0, 1 ou 2, puis appuyez sur la touche de validation.
Affichez la vitesse de transmission spécifiée (*).



Remarque

- Spécifiez la même vitesse de transmission pour le projecteur et pour l'ordinateur.

Spécification du nom du projecteur ([7]Projector Name)

Le projecteur peut être désigné par un nom.

setup>7	①
Projector Name : XX-XXXX	②
Please Enter : MY XX-XXXX	
(change) → MY XX-XXXX	*

- ① Spécifiez « 7 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez le nom du projecteur.
Affichez le nom de projecteur spécifié (*).



Remarque

- Le Projector Name (nom du projecteur) peut comprendre 12 caractères au maximum.
- Vous pouvez saisir les caractères suivants : A-Z, 0-9, -, _, (,), space
(Si vous tapez « a-z », ces lettres seront automatiquement converties en majuscules « A-Z ».)
- C'est le même nom que celui qui peut être vérifié ou spécifié avec les commandes RS-232C « PJP0 », « PJP1 », « PJP2 » et « PJP3 ».

Réglage du Client DHCP ([8]DHCP Client)

Réglage du Client DHCP sur « ON » ou « OFF ».

Exemple : Lors du réglage du Client DHCP sur « ON »

setup>8	①
note: It sets DHCP Client.	②
0 ... OFF	
1 ... ON	
DHCP Select[0-1] : 1	
DHCP Client : ON	
Success get data from DHCP server.	*
[MAC Address] : [08:00:1F:B1:B7:74]	
[IP Address] : [192.168.150.2]	
[Subnet Mask] : [255.255.255.0]	
[Default Gateway] : [0.0.0.0]	
[DHCP IP Address] : [192.168.150.1]	

- ① Spécifiez « 8 » et appuyer sur la touche de validation.
- ② Spécifiez « 1 » et appuyer sur la touche de validation.
Affichez les valeurs obtenues (*).

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Déconnexion de toutes les connexions ([D]Disconnect All)

Il est possible de déconnecter toutes les connexions TCP/IP actuellement reconnues par le projecteur. Même si le port de réaiguillage COM est bloqué parce qu'occupé pour une raison quelconque, il est possible de revenir à l'état Prêt par force en exécutant la commande de déconnexion.

```
(setup>d)①  
Disconnect All Connections(y/n)?y②  
Now Disconnecting...
```

- ① Tapez « d » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.



Remarque

- Lorsque « Disconnect All » (Tout déconnecter) est exécuté, la connexion au projecteur est déconnectée par le réseau.

Accès au ADVANCED SETUP MENU (Menu de configuration avancée) ([A]Advanced Setup)

Ouvre le menu de configuration avancée.

```
(setup>a)①  
***** ADVANCED SETUP MENU *****  
[1]Auto Logout Time [2]Data Port  
[5]Network Ping Test  
[6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3)  
[9]Accept All IP Addr [0]Search Port  
  
[!]Restore Default Setting  
[Q]Return to Main Menu  
  
advanced>
```

- ① Tapez « a » et appuyez sur la touche de validation.

Réglage du temps de déconnexion auto

(ADVANCED[1]Auto Logout Time)

Si aucun signal n'est fourni dans un délai précis, le projecteur se déconnecte automatiquement du réseau. Le délai de déconnexion du projecteur peut être réglé par unités d'une minute (de 1 à 65535 minutes).

```
(advanced>1)①  
Valid range : 0 to 65535 (minute)  
note: if you enter "0", auto logout function will be disable.  
Auto Logout Time : 5  
Please Enter :15②  
(change) → 15 *③
```

- ① Tapez « 1 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.
Affichez la valeur numérique spécifiée (*).



Remarque

- Quand la valeur est égale à 0, la fonction de déconnexion automatique est désactivée.
- Si un chiffre invalide est saisi, un message d'erreur (« Parameter Error! ») (« Erreur de paramètre! ») s'affichera et l'écran retournera au menu configuration avance.

Réglage du port de communication (ADVANCED[2]Data Port)

Le réglage du numéro de port TCP peut aller de 1025 à 65535.

```
(advanced>2)①  
Valid range :1025 to 65535  
Data Port :10002  
Please Enter :10005②  
(change) → 10005 *③
```

- ① Tapez « 2 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.
Affichez la valeur numérique spécifiée (*).



Remarque

- Réglez si nécessaire. Normalement utilisez le réglage par défaut.

Exécution d'un test Ping de réseau (ADVANCED[5]Network Ping Test)

Il est possible de vérifier si une connexion réseau entre le projecteur et un ordinateur fonctionne normalement.

```
advanced>5
Ping dest IP addr :192.168.150.1
(Please Enter :192.168.150.152)②
(change) → 192.168.150.152 *1
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 1, time = 0 ms
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 2, time = 0 ms
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 3, time = 0 ms
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 4, time = 0 ms *2
```

- ① Tapez « 5 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une adresse IP du périphérique à tester et appuyez sur la touche de validation.
Affichez l'adresse IP spécifiée (*1).
Affichez le résultat du test (*2).



Remarque

- Si vous appuyez sur la touche de validation « Enter » sans spécifier d'adresse IP, l'adresse IP de destination Ping utilisé antérieurement sera spécifiée.
- S'il y a une erreur de connexion, « Error : No answer » (Erreur : Pas de réponse) s'affiche après une nouvel essai de 5 secondes. Dans ce cas, vérifiez les réglages du projecteur et de l'ordinateur, et contactez au besoin l'administrateur du réseau.

Réglage de Accepter l'adresse IP (ADVANCED[6]Accept IP Addr (1) - [8] Accept IP Addr (3))

Vous pouvez améliorer la sécurité du projecteur en autorisant la connexion au projecteur depuis l'adresse IP prescrite. Il est possible en principe de spécifier trois adresses IP autorisant la connexion au projecteur.

```
advanced>6
Accept IP Addr(1) : 0.0.0.0
(Please Enter :192.168.150.152)②
(change) → 192.168.150.152 *
```

- ① Tapez « 6 », « 7 » ou « 8 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.
Affichez la valeur numérique spécifiée (*).



Remarque

- Pour invalider Accept IP Address (Accepter l'adresse IP) actuellement spécifiée, tapez « 0.0.0.0 ».
- Si un ou plusieurs Accept IP Addr ont été spécifiés, aucune connexion ne sera autorisé à partir des addresses IP non spécifiées. Elles peuvent être annulées avec [9]Accept All IP Addr.

Accepter toutes les adresses IP (ADVANCED[9]Accept All IP Addr)

Retire les adresses IP spécifiées avec « Accept IP Addr ».

```
advanced>9
Accept All IP Addresses(y/n)? y
```

- ① Tapez « 9 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.



Remarque

- Au moment où « y » est spécifié, les valeurs numériques de Accept IP Addr (1) - (3) reviennent à « 0.0.0.0 ».
- Saisir « n » ne modifie pas le réglage.

Configuration du projecteur lorsque RS-232C ou Telnet est utilisé

Réglage du port de recherche (ADVANCED[0]Search Port)

Spécifie le numéro du port utilisé lors de la recherche du projecteur sur le réseau.

```
(advanced>0)
Please Enter Port Number for Search from Computer.
Valid range : 1025 to 65535
Search Port  : 5006
Please Enter : 5004
(change)     --> 5004 *
```

- ① Tapez « 0 » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Spécifiez une valeur numérique et appuyez sur la touche de validation.

Affichez la valeur numérique spécifiée (*).



Remarque

- Spécifiez si nécessaire. Utilisez le réglage par défaut.

Retour au menu principal (ADVANCED[Q]Return to Main Menu)

Ramène au SETUP MENU (menu de configuration) principal.

```
(advanced>q
-----SETUP MENU-----
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway
[4]User Name   [5]Password
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged
setup>
```

- ① Tapez « q » et appuyez sur la touche de validation.

Rétablit le menu de configuration.

Retour aux réglages par défaut (ADVANCED[!]Restore Default Setting)

Rétablit toutes les valeurs des réglages du menu à leur réglage par défaut.

```
(advanced>!)
Restore All Setting to Default(y/n)? y
-- User Setting Initialized --
```

- ① Tapez « ! » et appuyez sur la touche de validation.
- ② Tapez « y » et appuyez sur la touche de validation.



Remarque

- Si les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle du projecteur ont été ramenées aux réglages par défaut via Telnet, l'ordinateur ne pourra pas se connecter au projecteur avec certains réglages réseau de l'ordinateur.

Réinitialisation du compteur d'heures de la lampe du projecteur par LAN

Lorsque le projecteur est connecté à un réseau, vous pouvez utiliser HyperTerminal ou un programme de communication similaire pour envoyer une commande pour réinitialiser le compteur d'heures de la lampe. L'exemple ci-dessous utilise Windows® XP comme système de communication.

- 1** Cliquez sur « Start » (Démarrage) – « All Programs » (Tous les programmes) – « Accessories » (Accessoires) – « Communications » (Communications) – « HyperTerminal ».

- Si HyperTerminal n'est pas installé, voir le mode d'emploi de l'ordinateur.
- En fonction des réglages de votre ordinateur, il vous sera peut-être demandé de saisir votre code de région et d'autres détails. Saisir les informations demandées.

- 2** Saisir un nom dans le champ « Name » (Nom) et cliquer sur « OK ».



- 3** S'il vous est demandé de saisir le code de région, saisir le code dans le champ « Area code » (Code de région). Sélectionner « TCP/IP (Winsock) » dans le menu déroulant « Connect using » (Connecter en utilisant), et cliquer sur « OK ».



- 4** Saisir l'adresse IP du projecteur dans le champ « Host address » (Adresse de l'hôte) (voir « TCP/IP » dans le menu « Réseau » du projecteur), saisir le port de données du projecteur dans le champ « Port number » (Numéro de port) (« 10002 » est le réglage par défaut), et cliquer sur « OK ».



Réinitialisation du compteur d'heures de la lampe du projecteur par LAN

5 Cliquez sur « Properties » (Propriétés) dans le menu « File » (Fichier).

6 Cliquez sur l'onglet « Settings » (Réglages), puis cliquer sur « ASCII Setup » (Configuration ASCII).

7 Cocher les cases en face de « Send line ends with line feeds » (Envoyer les fins de ligne avec les sauts de ligne), « Echo typed characters locally » (Renvoyer en écho les caractères tapés localement), et « Append line feeds to incoming line ends » (Ajouter les sauts de ligne au fins de ligne entrants), et cliquer sur « OK ».





- La fenêtre de propriétés LAMPRESET apparaît, cliquer sur « OK ».

8 Si un nom d'utilisateur et/ou un mot de passe est défini pour le projecteur, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

9 Envoyer la commande de réinitialisation de lampe « LPRE0001 ».

- Cette commande ne peut être envoyée que lorsque le projecteur est en mode veille.
- Lorsque « OK » est reçu, ceci indique que la lampe a été réinitialisée avec succès.

10 Fermer l'HyperTerminal.

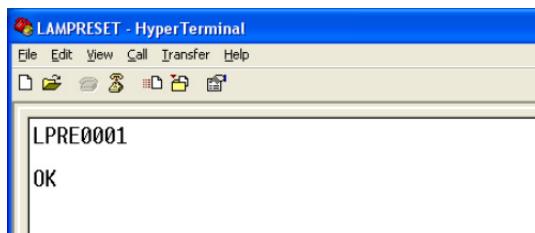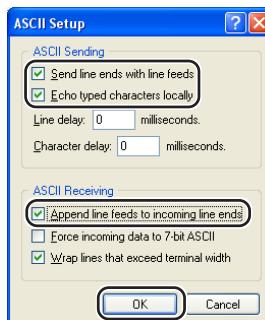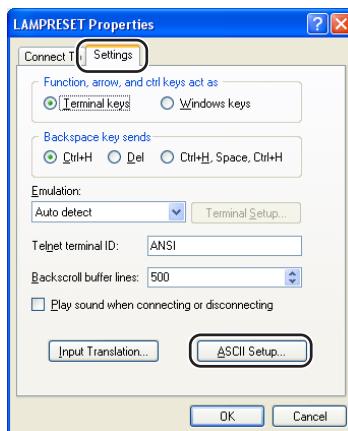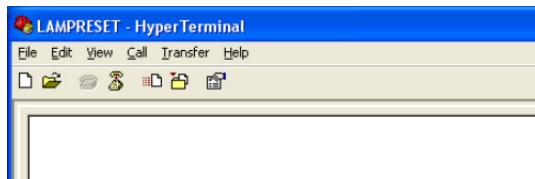

Résolution des problèmes

La communication ne peut pas être établie avec le projecteur.

Lorsque le projecteur est raccordé à un ordinateur par une connexion série

- ◀ Assurez-vous que la borne RS-232C du projecteur et celle de l'ordinateur, ou la commande disponible dans le commerce, sont reliées correctement.
- ◀ Assurez-vous que le câble RS-232C est bien un câble croisé.
- ◀ Assurez-vous que le réglage du port RS-232C du projecteur correspond à celui de l'ordinateur, ou de la commande disponible dans le commerce.

Lorsque le projecteur est raccordé à un ordinateur par une connexion réseau (LAN)

- ◀ Assurez-vous que le connecteur du câble est bien inséré dans la borne LAN du projecteur.
- ◀ Assurez-vous que le câble est bien inséré dans le port LAN de l'ordinateur ou d'un dispositif de type concentrateur.
- ◀ Assurez-vous que le câble LAN est un câble de Catégorie 5.
- ◀ Assurez-vous que le câble LAN est un câble croisé lors de la connexion directe du projecteur à un ordinateur.
- ◀ Assurez-vous que le câble LAN est un câble direct lors de la connexion directe du projecteur à un périphérique de type concentrateur.
- ◀ Assurez-vous que le périphérique de type concentrateur reliant le projecteur à l'ordinateur est bien alimenté.

Vérifiez les réglages réseau du projecteur et de l'ordinateur.

- ◀ Vérifiez les réglages réseau suivants de l'ordinateur.
 - IP Address (Adresse IP)
Assurez-vous que l'adresse IP du projecteur ne fait pas double emploi sur le réseau.
 - Subnet Mask (Masque de sous-réseau)
Lorsque le réglage de passerelle du projecteur est « 0.0.0.0 » (Non utilisé), ou lorsque le réglage de passerelle du projecteur et le réglage par défaut de passerelle de l'ordinateur sont identiques :
 - Les masques de sous-réseau du projecteur et de l'ordinateur devraient être identiques.
 - Les parties de l'adresse IP montrées par le masque de sous-réseau pour le projecteur et pour l'ordinateur doivent être identiques.
(Exemple)
Lorsque l'adresse IP est « 192.168.150.2 » et le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 » sur le projecteur, l'adresse IP devrait être « 192.168.150.X » (X=3-254) sur l'ordinateur et le masque de sous-réseau devrait être « 255.255.255.0 ».
 - Gateway (Passerelle)
Lorsque le réglage de passerelle du projecteur est « 0.0.0.0 » (Non utilisé), ou lorsque le réglage de passerelle du projecteur et le réglage par défaut de passerelle de l'ordinateur sont identiques :
 - Les masques de sous-réseau du projecteur et l'ordinateur devraient être identiques.
 - Les parties de l'adresse IP montrées par le masque de sous-réseau pour le projecteur et pour l'ordinateur doivent être identiques.
(Exemple)
Lorsque l'adresse IP est « 192.168.150.2 » et le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 » sur le projecteur, l'adresse IP devrait être « 192.168.150.X » (X=3-254) sur l'ordinateur et le masque de sous-réseau devrait être « 255.255.255.0 ».



Remarque

- Lorsque « DHCP Client » (Client DHCP) est réglé sur « OFF » sur le projecteur :
 - IP address (Adresse IP) : 192.168.150.2
 - Subnet mask (Masque de sous-réseau) : 255.255.255.0
 - Gateway address (Adresse de passerelle) : 0.0.0.0 (Non utilisé)
- Pour les réglages de réseau du projecteur, voir page 22.

Résolution des problèmes

◀ Prenez les mesures suivantes pour vérifier les réglages de réseau de l'ordinateur.

1. Ouvrez l'invite de commande (Invite MS-DOS).

- Dans le cas de Windows® 98 ou 98SE : Cliquez sur « START » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
- Dans le cas de Windows® Me : Cliquez sur « START » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
- Dans le cas de Windows® 2000 : Cliquez sur « START » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
- Dans le cas de Windows® XP : Cliquez sur « START » (démarrer) → « All programs » (Tous les programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.

2. Après avoir lancé l'invite de commandes (MS-DOS), tapez une commande « ipconfig », puis appuyez sur la touche de validation.



Remarque

- La communication peut ne pas être possible après le réglage du réseau sur l'ordinateur. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.

C:\>ipconfig

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt". The command "C:\>ipconfig" has been entered, followed by "Windows IP Configuration". Below this, the "Ethernet adapter Local Area Connection:" section is displayed, showing the following details:
Connection-specific DNS Suffix
IP Address : 192.168.150.203
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.150.1



Remarque

- Exemples d'emploi de ipconfig

C:\>ipconfig/? Indique comment utiliser « ipconfig.exe ».

C:\>ipconfig Indique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut utilisés.

C:\>ipconfig/all Indique toutes les informations concernant les réglages TCP/IP.

3. Pour revenir à l'écran de Windows®, tapez « exit » et appuyez sur la touche de validation.

- ◀ Vérifiez si le protocole « TCP/IP » fonctionne correctement avec la commande « PING ». Vérifiez aussi si l'adresse IP est spécifiée.
1. Ouvrez l'invite de commande (Invite MS-DOS).
 - Dans le cas de Windows® 98 ou 98SE : Cliquez sur « START » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
 - Dans le cas de Windows® Me : Cliquez sur « START » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « MS-DOS Prompt » (Invite de commandes MS-DOS) dans cet ordre.
 - Dans le cas de Windows® 2000 : Cliquez sur « START » (démarrer) → « Programs » (Programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
 - Dans le cas de Windows® XP : Cliquez sur « START » (démarrer) → « All Programs » (Tous les programmes) → « Accessories » (Accessoires) → « Command Prompt » (Invite de commandes) dans cet ordre.
 2. Après avoir lancé l'invite de commandes (MS-DOS), tapez une commande « PING », puis appuyez sur la touche de validation.
Exemple d'entrée C:\>Ping XXX.XXX.XXX.XXX
« XXX.XXX.XXX.XXX » doit être saisi avec une adresse IP à connecter, par exemple le projecteur.
 3. Lors d'une connexion normale, l'affichage est comme suit.
(L'écran peut être légèrement différent selon le système d'exploitation.)
Exemple lorsque l'adresse IP connectée est « 192.168.150.2 »

```

C:\>Command Prompt
C:\>Ping 192.168.150.2

Pinging 192.168.150.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.150.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.150.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>_

```


4. Si une commande ne peut pas être envoyée, « Request time out » est affiché. Vérifiez de nouveau le réglage de réseau.
Si la communication ne peut toujours pas être établie correctement, contactez l'administrateur du réseau.
5. Pour revenir à l'écran de Windows®, tapez « exit » puis appuyez sur la touche de validation.

Une connexion ne peut pas être établie parce que vous avez oublié le nom de l'utilisateur ou le mode de passe.

- ◀ Initialisez les réglages. (Voir page 54 dans le mode d'emploi du projecteur.)
- ◀ Après l'initialisation, effectuez de nouveau les réglages.


Dimensions

Unités: pouces (mm)

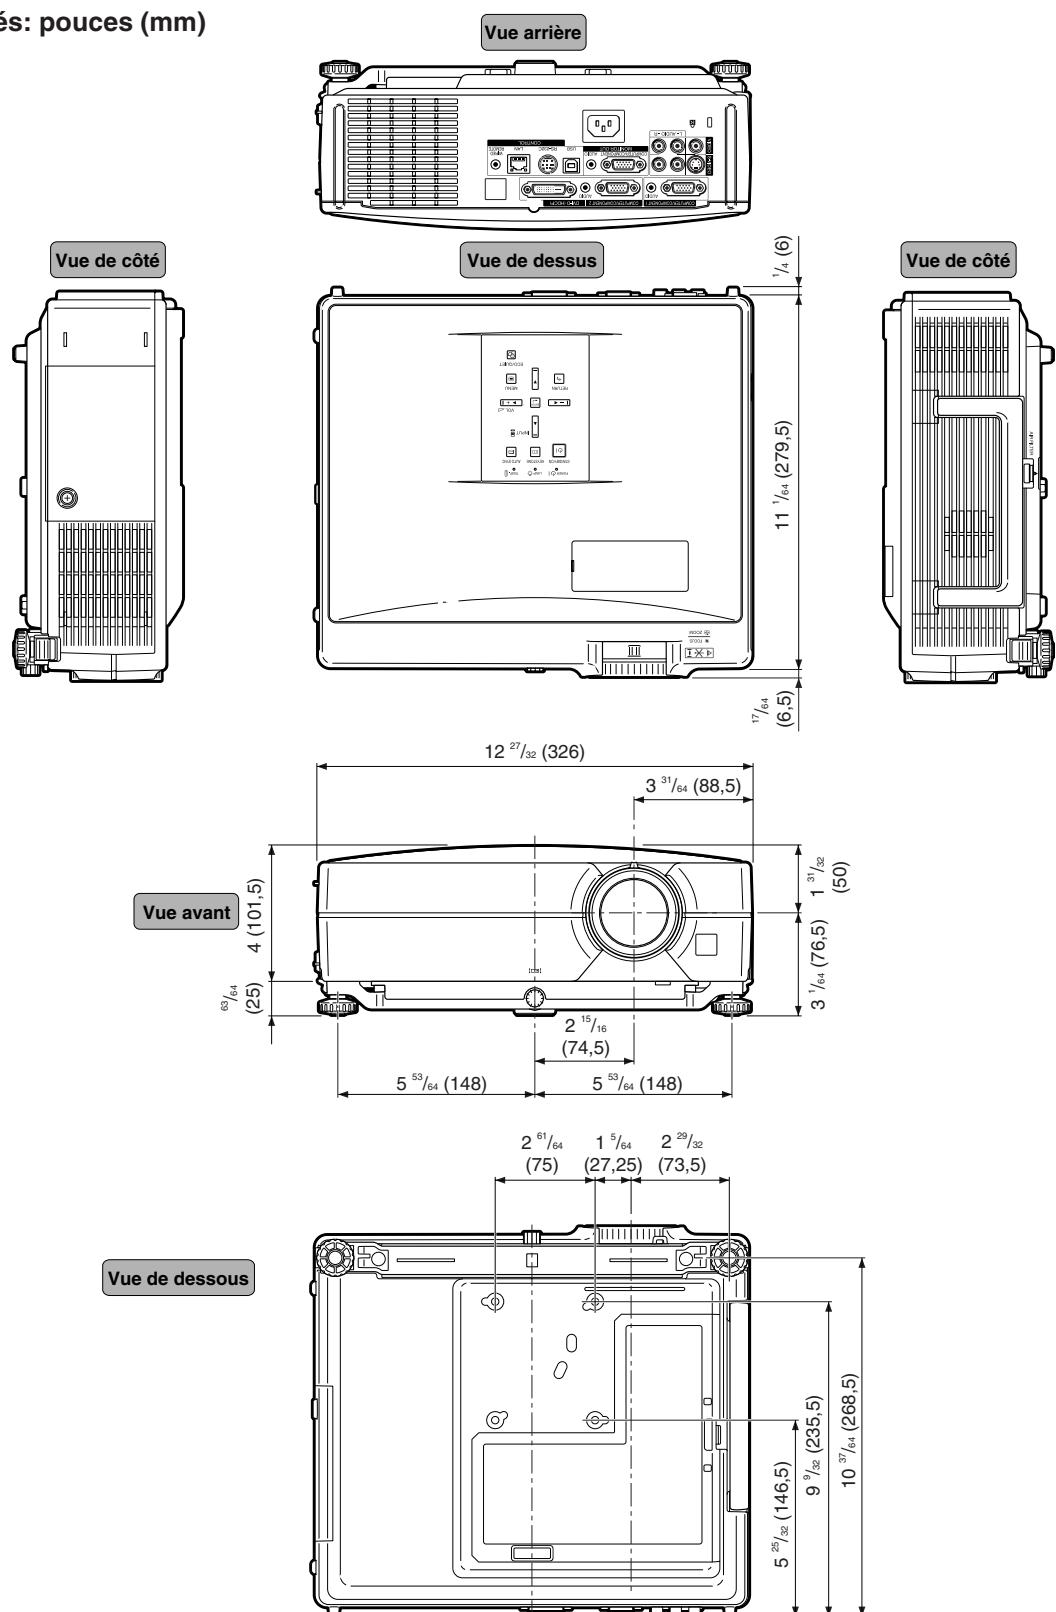


Projecteur et dimensions de l'objectif


[Lorsqu'un AN-C12MZ est installé]

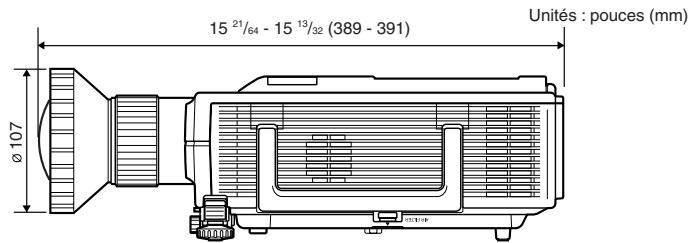

[Lorsqu'un AN-C18MZ est installé]

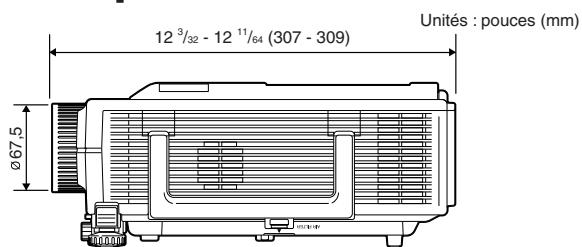

[Lorsqu'un AN-C27MZ est installé]

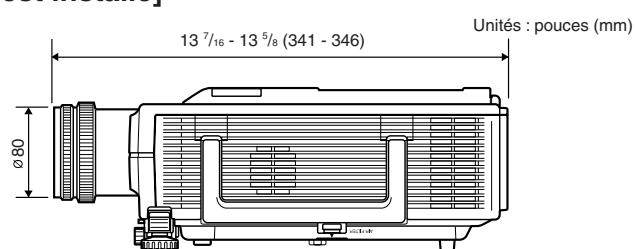

[Lorsqu'un AN-C41MZ est installé]

