

FILTRO DI SOSTITUZIONE PER IL PURIFICATORE DELL'ARIA

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

MODELLO
FZ-40SEF

Grazie per aver acquistato questo condizionatore d'aria SHARP. Leggete attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

Attenzione

- Non strappate la busta prima di usarla, poiché il filtro rimane nella busta in polivinile per mantenere alto l'effetto di raccolta della polvere e l'effetto di deodorizzazione.
- Assicuratevi di rimuovere la spina del cavo di alimentazione dalla presa murale.

Per ulteriori informazioni sul prodotto

Alcuni degli ingredienti odorosi assorbiti dai filtri si separano e vengono scaricati attraverso la porta di scarico.

A seconda dell'ambiente d'utilizzo, questo odore può diventare molto forte in alcuni mesi e la porta di scarico può puzzare.

In tal caso, acquistate il filtro di ricambio [FZ-40SEF] e sostituite i filtri.


SOSTITUZIONE DEL FILTRO

1

Rimozione del filtro usato


1 Posizionate l'unità a faccia in sù

Posizionate l'unità su un tavolo, ecc. in modo tale che il sostegno non sia in contatto con la superficie.

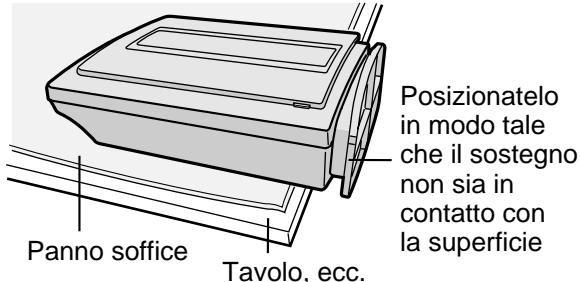

2 Rimuovete il pannello anteriore

Premete il gancio posto in basso sul pannello anteriore e sollevatelo per rimuovere lo stesso.

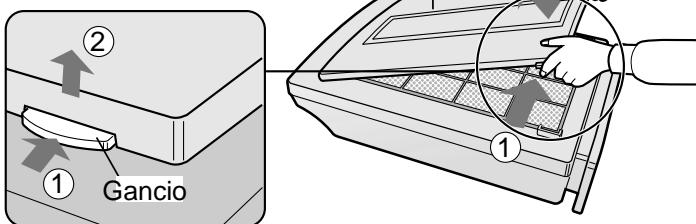

3 Rimuovete il filtro iniziale e poi il carbone attivo (nero) usato ed anche il filtro HEPA (bianco).

2



Installazione del nuovo filtro

1 Rimovete il filtro HEPA dalla busta in polivinile ed installatelo nell'unità principale con il display rivolto verso l'alto.




rivolto verso l'alto.

Inserite il filtro in modo tale che le linguette sul filtro HEPA siano rivolte verso di voi.
Non è possibile ottenere un corretto funzionamento se installate il filtro al rovescio.

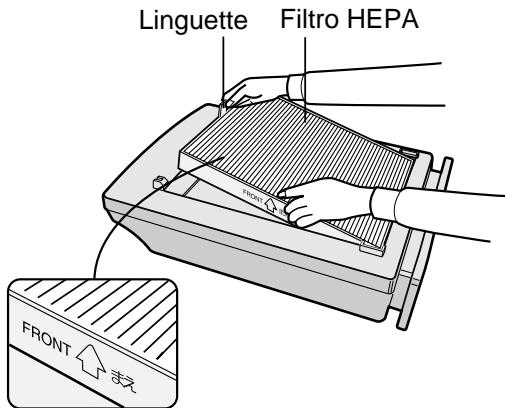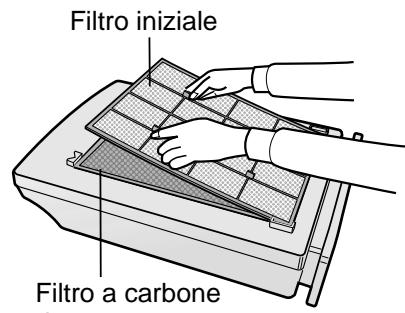

2 Rimuovete il filtro a carbone duraturo dalla busta in polivinile ed installatela nell'unità principale.


Assicuratevi che le linguette sul filtro HEPA rimangano visibili.

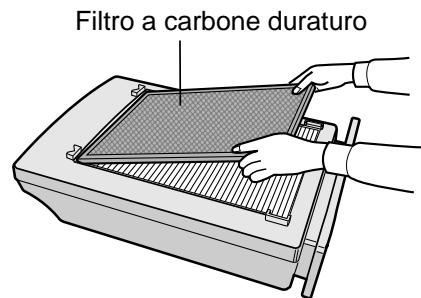

3 Installate il filtro iniziale

Inserite 4 linguette del filtro iniziale nei fori dell'unità principale.

4 Riempite la data di inizio utilizzo del filtro sull'etichetta dei dati in dotazione con i filtri di sostituzione. Fissate l'etichetta sull'etichetta di sostituzione posta sul retro del pannello anteriore.

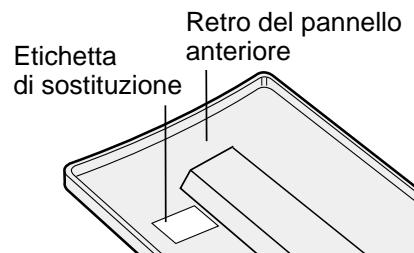

3

Dopo la sostituzione dei filtri

Assicuratevi di premere il tasto Reset sul telecomando con la spina del cavo di alimentazione collegata alla presa murale.

Si sente un breve segnale acustico e le ore operative memorizzate vengono azzerate.

Se la spia di sostituzione del filtro è accesa la lampada si spegnerà.

