



MANUALE DI ISTRUZIONI

(per la stampante e lo scanner)

SISTEMA MULTIFUNZIONALE DIGITALE

	Pagina
• INTRODUZIONE	1
• SOMMARIO	2
• STAMPA	3
• SCANSIONE	12
• IMPOSTAZIONI DI SISTEMA.....	23
• RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	25
• SPECIFICHE	29

INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le funzioni di stampa e di scansione del sistema multifunzionale digitale.

Nota

- Per informazioni sul caricamento della carta, sulla sostituzione delle cartucce di toner, sulla rimozione di inceppamenti, sulla gestione delle periferiche e su altri argomenti relativi alla copiatrice, consultare il "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)" fornito insieme all'apparecchio.
- Per informazioni sull'installazione dei driver e del software citati nel presente manuale, consultare la "Guida all'installazione del software" (fornita separatamente).
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il Manuale o la Guida in linea del sistema operativo in uso.
- Le immagini dello schermo e le procedure contenute in questo manuale sono tratte da Windows Vista. Con altre versioni di Windows, alcune immagini dello schermo potrebbero differire da quelle qui riportate.
- Nel presente manuale, l'alimentatore/invertitore a singola passata viene abbreviato come "RSPF", mentre l'alimentatore a singola passata è indicato con "SPF".
Se non specificato altrimenti, sia l'RSPF che l'SPF vengono indicati con il termine "SPF".
- Se in questo Manuale compare "MX-xxxx", sostituire "xxxx" con il nome del modello in uso.

In alcune regioni la "Guida impostazioni di sistema" costituisce un manuale a parte, mentre in altre la "Guida impostazioni di sistema" è inclusa nel "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

A causa di migliorie e modifiche apportate al prodotto, le schermate, i messaggi e i nomi dei tasti riportati nel manuale possono essere diversi da quelli utilizzati effettivamente nell'apparecchio.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
--------------------	---

1 STAMPA

STAMPA SEMPLICE	3
● IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DURANTE LA STAMPA	4
● SOSPENSIONE DI UN LAVORO DI STAMPA	4
● QUANDO "ALIMENTAZIONE CARTA" È IMPOSTATA SU [SELEZIONE AUTOMATICA].....	4
● DIFFERENZA FRA LE IMPOSTAZIONI [VASSOIO BYPASS] E [BYPASS MANUALE] DELLA SEZIONE "ALIMENTAZIONE CARTA"	4
APERTURA DEL DRIVER DELLA STAMPANTE DAL PULSANTE [START]	5
IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE	6
● STAMPA A DUE FACCIADE (SOLO PER I MODELLO CHE SUPPORTANO LA STAMPA A DUE FACCIADE)	7
● STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO DI CARTA	8
● ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA.....	9
● ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DA STAMPARE DI 180 GRADI	10
● STAMPA DI UNA FILIGRANA.....	10
DESCRIZIONE DELLA FINESTRA STATO DI STAMPA	11

2 SCANSIONE

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SCANNER	12
SCANSIONE DA UN'APPLICAZIONE CONFORME ALLO STANDARD TWAIN.....	13
● IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLO SCANNER	15
SCANSIONE DALL'INTERNO DI UN'APPLICAZIONE CONFORME ALLO STANDARD WIA (WINDOWS XP/Vista)	17
SCANSIONE DA "ACQUISIZIONE GUIDATA IMMAGINI" (WINDOWS XP).....	18
SCANSIONE PER MEZZO DEI TASTI DELL'APPARECCHIO.....	20
BUTTON MANAGER.....	21
● IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER.....	22

3 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

LISTA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA..	23
USO DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	24

4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	25
● PROBLEMI DI STAMPA	25
● PROBLEMI DI SCANSIONE.....	27

5 SPECIFICHE

1

STAMPA

Questo capitolo descrive la procedura di base per la stampa e come selezionare le impostazioni del driver della stampante per varie finalità.



La carta da usare e le procedure di caricamento sono analoghe a quelle per le operazioni di copia. Consultare il "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)"


STAMPA SEMPLICE

L'esempio che segue descrive come stampare un documento da WordPad.

Prima di stampare, verificare che la carta caricata nella macchina sia del formato adatto al documento.

1 Verificare che la spia IN LINEA del pannello dei comandi sia accesa.

In caso contrario, premere il tasto [STAMPA] per passare alla modalità stampante, quindi usare il tasto [\blacktriangle] per selezionare "IN LINEA".

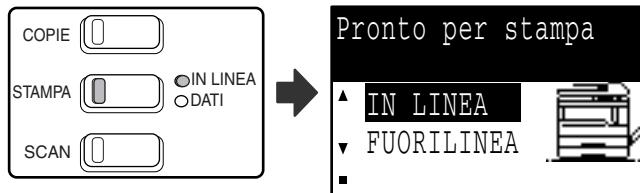


Lo stato della funzione di stampante è indicato dalle spie IN LINEA e DATI sopra il tasto [STAMPA].

	Spia IN LINEA	Spia DATI
Accesso	La macchina è in linea. La stampa può essere eseguita.	Nella memoria sono presenti dati di stampa che non sono ancora stati stampati.
Intermitente	È in corso la cancellazione di un lavoro di stampa.	È in corso un'operazione di stampa oppure di ricezione dei dati.
Spento	La macchina non è in linea. La stampa non può essere eseguita.	Nella memoria non sono presenti dati di stampa e non è in corso la ricezione dei dati.

2 Avviare WordPad e aprire il documento da stampare.

3 Selezionare [Stampa] dal menu [File] dell'applicazione.


Viene visualizzata la finestra di dialogo "Stampa".

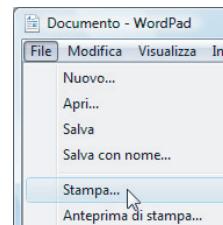

4 Verificare che come stampante sia stata selezionata "SHARP MX-xxxx".

Nel caso in cui sia necessario modificare le impostazioni di stampa, fare clic sul pulsante [Preferenze] per aprire la schermata di impostazioni del driver della stampante.

Venne visualizzata la schermata di impostazioni del driver della stampante.

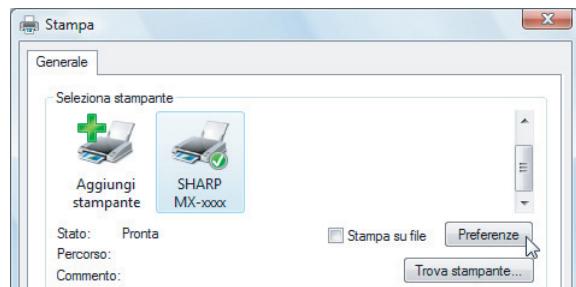

In Windows 2000, il pulsante [Preferenze] non è presente in questa finestra di dialogo. Selezionare le impostazioni desiderate in ciascuna delle schede della schermata.

[IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE \(pagina 6\)](#),
[STAMPA A DUE FACCIADE \(SOLO PER I MODELLI CHE SUPPORTANO LA STAMPA A DUE FACCIADE\) \(pagina 7\)](#),
[STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO DI CARTA \(pagina 8\)](#),
[ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA \(pagina 9\)](#),
[ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DA STAMPARE DI 180 GRADI \(pagina 10\)](#),
[STAMPA DI UNA FILIGRANA \(pagina 10\)](#)

5 Fare clic sul pulsante [Stampa].

La procedura di stampa ha inizio. Quando la stampante inizia a stampare, si apre automaticamente la Finestra stato di stampa.
[DESCRIZIONE DELLA FINESTRA STATO DI STAMPA \(pagina 11\)](#)

**Quando il separatore lavori è installato**

Il vassoio di uscita può essere selezionato quando si selezionano le impostazioni di stampa al momento della stampa. Per modificare la selezione, scegliere il vassoio desiderato nella sezione "Uscita" della scheda [Carta] della schermata delle impostazioni del driver della stampante.

IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DURANTE LA STAMPA

Aggiungere carta nel vassoio vuoto o in quello bypass. Se si aggiunge carta al vassoio bypass, premere il tasto [STAMPA] dell'apparecchio per passare alla modalità stampante, quindi selezionare "Vassoio bypass". La stampa riprende. Si noti che se è stata attivata l'impostazione "COMMUTAZ. VASS. AUTOMATICA" nella sezione "IMPOSTA DIM.CARTA" (attivabile premendo il tasto [FUNZIONE SPECIALE]) e un altro vassoio contiene carta dello stesso formato, l'apparecchio passa automaticamente all'altro vassoio proseguendo l'operazione di stampa.

SOSPENSIONE DI UN LAVORO DI STAMPA

Per sospendere un lavoro di stampa, premere il tasto [STAMPA] dell'apparecchio per passare alla modalità stampante, quindi selezionare "FUORILINEA" per mezzo del tasto [▼]. L'apparecchio sospende il lavoro di stampa e passa allo stato non in linea.

- Per annullare una stampa, premere il tasto [C] (□).
- Per riprendere la stampa, selezionare "IN LINEA" con il tasto [▲].

QUANDO "ALIMENTAZIONE CARTA" È IMPOSTATA SU [SELEZIONE AUTOMATICA]

Se "Alimentazione carta" è impostata su [Selezione automatica] nella scheda [Carta] della schermata delle impostazioni del driver della stampante e nell'apparecchio non è stata caricata la carta del formato corretto per il lavoro di stampa, la procedura di stampa varierà a seconda dell'impostazione dell'opzione "PROD. FORZATA DI STAMPA" ([pagina 23](#)) nelle impostazioni di sistema.

Quando l'opzione "PROD. FORZATA DI STAMPA" è disattivata

Aggiungere carta al vassoio bypass, premere il tasto [STAMPA] dell'apparecchio per passare alla modalità stampante, quindi selezionare "Vassoio bypass". La stampa riprende.

Quando l'opzione "PROD. FORZATA DI STAMPA" è attivata

Per la stampa verrà utilizzata la carta del formato più simile, contenuta in un vassoio diverso da quello bypass.



Se l'immagine da stampare presenta un orientamento diverso da quello della carta, l'immagine da stampare viene ruotata automaticamente di 90 gradi per consentire una stampa corretta sulla carta. (Tranne che per il vassoio bypass)

DIFFERENZA FRA LE IMPOSTAZIONI [VASSOIO BYPASS] E [BYPASS MANUALE] DELLA SEZIONE "ALIMENTAZIONE CARTA"

Due sono le impostazioni relative al vassoio di bypass presenti nella sezione "Alimentazione carta" della scheda [Carta] della schermata delle impostazioni del driver della stampante:

- Quando si seleziona [Vassoio bypass], il lavoro di stampa viene stampato automaticamente sulla carta contenuta nel vassoio bypass.
- Quando si seleziona [Bypass manuale], il lavoro di stampa non viene stampato fino a quando non viene inserita della carta nel vassoio bypass. Se nel vassoio bypass sono già presenti dei fogli, estrarli e reinserirli nuovamente per avviare la stampa.

APERTURA DEL DRIVER DELLA STAMPANTE DAL PULSANTE [START]

Per modificare le impostazioni del driver della stampante, eseguire le operazioni descritte di seguito. Le impostazioni regolate in questo modo saranno le impostazioni iniziali quando si stampa da un'applicazione. (In caso di modifica delle impostazioni nella schermata delle impostazioni del driver della stampante al momento della stampa, le impostazioni iniziali verranno ripristinate quando si chiude l'applicazione.)

1 Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Pannello di controllo], quindi [Stampanti].

- In Windows XP, fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Stampanti e fax]
- In Windows 2000, fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Impostazioni] e infine [Stampanti].

 **Nota**
Se, in Windows XP, non appare [Stampanti e fax], selezionare [Pannello di controllo] dal menu [start], quindi [Stampanti e altro hardware] e infine [Stampanti e fax].

2 Fare clic sull'icona del driver della stampante [SHARP MX-xxxx].

3 Selezionare [Proprietà] dal menu [Organizza].

In Windows 2000, XP, selezionare [Proprietà] dal menu [File].


4 Fare clic sul pulsante [Preferenze stampa] nella scheda [Generale].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni del driver della stampante.

 [IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE \(pagina 6\)](#)

IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

Sono previste alcune restrizioni per le combinazioni di impostazioni selezionabili nella schermata delle impostazioni del driver della stampante. Quando si applica una restrizione, accanto all'impostazione verrà visualizzato il simbolo delle informazioni (i). Fare clic sull'icona per visualizzare una spiegazione della restrizione.

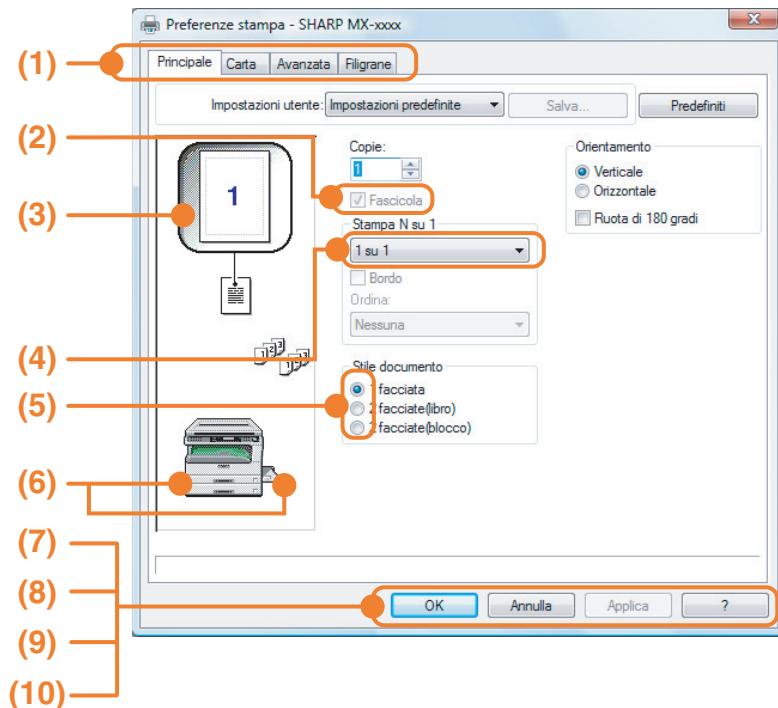

(1) Scheda

Le impostazioni sono raggruppate in schede. Fare clic su una scheda per portarla in primo piano.

(2) Casella di controllo

Fare clic su una casella di controllo per attivare o disattivare una funzione.

(3) Immagine da stampare

Questo riquadro mostra l'effetto delle impostazioni di stampa selezionate.

(4) Elenco a discesa

Permette di selezionare un elemento fra una serie di opzioni.

(5) Pulsante di scelta

Permette di selezionare un elemento fra una serie di opzioni.

(6) Immagine dei vassoi carta

Il vassoio selezionato nella sezione "Alimentazione carta" della scheda [Carta]

appare in blu. È inoltre possibile fare clic su un vassoio per selezionarlo.

(7) Pulsante [OK]

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

(8) Pulsante [Annulla]

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica alle impostazioni.

(9) Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

- Il pulsante [Applica] non viene visualizzato quando si apre questa finestra da un'applicazione.

(10) Pulsante [?]

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file



Le impostazioni e l'immagine dell'apparecchio variano a seconda del modello. Se è stato installato un vassoio o un separatore lavori opzionale, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nel Cap. 3, "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E INFORMAZIONI UTILI", della "Guida all'installazione del software" per configurare le opzioni relative ai moduli opzionali.

STAMPA A DUE FACCIADE (SOLO PER I MODELLI CHE SUPPORTANO LA STAMPA A DUE FACCIADE)

Nei modelli che prevedono la funzione di stampa a due facciate, è possibile stampare sui due lati del foglio.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare [2 facciate (libro)] oppure [2 facciate (blocco)] nella sezione "Stile documento" della scheda [Principale].

Per aprire il driver della stampante, consultare la sezione "[STAMPA SEMPLICE](#)" ([pagina 3](#)).

Stile documento

- 1 facciata
- 2 facciate (libro)
- 2 facciate (blocco)

- Nota**
- I formati di carta utilizzabili per la stampa a due facciate sono: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Lettera, Legale e Protocollo.
 - Il vassoio di bypass non può essere utilizzato per la stampa a due facciate.

L'esempio seguente mostra il risultato ottenuto quando dati verticali vengono stampati sulle due facciate del foglio.

Dati di stampa	Risultato della stampa	
	2 facciate (Libro)	2 facciate (Blocco)
	<p>Le pagine vengono stampate in modo tale da poter esser rilegate di lato.</p>	<p>Le pagine vengono stampate in modo tale da poter esser rilegate nella parte superiore.</p>

STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO DI CARTA

Questa funzione permette di ridurre il formato e di stampare due, quattro o sei pagine di documento su un solo foglio di carta. Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare il numero di pagine per foglio (2 su 1, 4 su 1 oppure 6 su 1) nella sezione "Stampa N su 1" della scheda [Principale]. L'ordine delle pagine può essere modificato nel menu "Ordina".



Per aprire il driver della stampante, consultare la sezione "[STAMPA SEMPLICE](#)" ([pagina 3](#)).



L'impostazione "Stampa N su 1" non è disponibile quando si seleziona [Adatta alla pagina].

[ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA](#) ([pagina 9](#))

Per esempio, quando si seleziona [2 su 1], [4 su 1] oppure [6 su 1], il risultato sarà quello illustrato di seguito, a seconda dell'ordine selezionato.

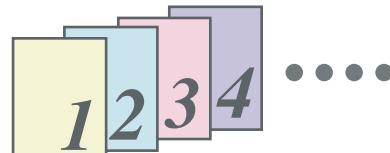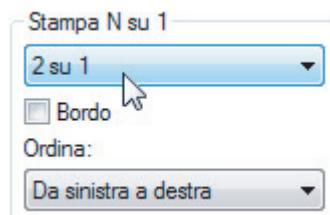

Immagini multiple	Da sinistra a destra	Da destra a sinistra
[2 su 1]		

Immagini multiple	A destra e in basso	In basso e a destra	A sinistra e in basso	In basso e a sinistra
[4 su 1]				

Immagini multiple	A destra e in basso	In basso e a destra	A sinistra e in basso	In basso e a sinistra
[6 su 1]				

Se si seleziona la casella [Bordo], ogni pagina verrà racchiusa da un bordo.



L'ordine può essere visualizzato nell'immagine di stampa riportata nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.

[IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#) ([pagina 6](#))

ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA

Il driver della stampante è in grado di regolare le dimensioni dell'immagine da stampare in base al formato della carta caricata nell'apparecchio.

Per utilizzare questa funzione, eseguire le operazioni descritte di seguito. La spiegazione che segue presuppone che l'utente voglia stampare un documento in formato A3 oppure Ledger su un foglio in formato A4 oppure Lettera. Per aprire il driver della stampante, consultare la sezione "[STAMPA SEMPLICE](#)" (pagina 3).




L'impostazione "Adatta alla pagina" non è disponibile quando si seleziona "Stampa N su 1".

[STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO DI CARTA \(pagina 8\)](#)


1

1 Fare clic sulla scheda [Carta] nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.

2 Selezionare il formato originale (A3 oppure Ledger) dell'immagine da stampare in "Formato carta".

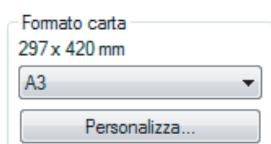


3 Selezionare [Adatta alla pagina].

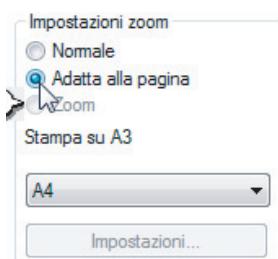

4 Selezionare il formato della carta (A4 oppure Lettera) caricata nell'apparecchio nella sezione "Adatta alla pagina".

Le dimensioni dell'immagine da stampare verranno regolate automaticamente in modo da corrispondere alla carta caricata nella macchina.

Formato carta: A3 oppure Ledger
Adatta alla pagina: A4 oppure Lettera

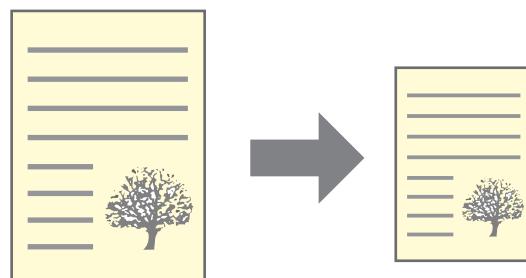

Documento in formato A3 o Ledger (Formato carta)

Carta in formato A4 o Lettera (Adatta alla pagina)


ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DA STAMPARE DI 180 GRADI

L'immagine da stampare può essere ruotata di 180 gradi.

Questa funzione ruota l'immagine da stampare di 180 gradi per consentire una stampa corretta su un tipo di carta caricabile in un solo orientamento.

Per utilizzare questa funzione, selezionare l'orientamento dell'immagine nella sezione "Orientamento" della scheda [Principale], quindi selezionare la casella di controllo [Ruota di 180 gradi].

Per aprire il driver della stampante, consultare la sezione "[STAMPA SEMPLICE](#)" (pagina 3).

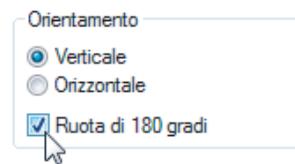

La procedura di caricamento della carta è riportata nel "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".


STAMPA DI UNA FILIGRANA

È possibile stampare una filigrana (ad esempio "CONFIDENZIALE") nel documento. Per stampare una filigrana, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante, fare clic sulla scheda [Filigrane] ed eseguire le operazioni descritte di seguito.


Per aprire il driver della stampante, consultare la sezione "[STAMPA SEMPLICE](#)" (pagina 3).

Come stampare una filigrana

Dalla casella di riepilogo a discesa "Filigrana" selezionare la filigrana da stampare (ad esempio "CONFIDENZIALE") ed avviare la stampa.

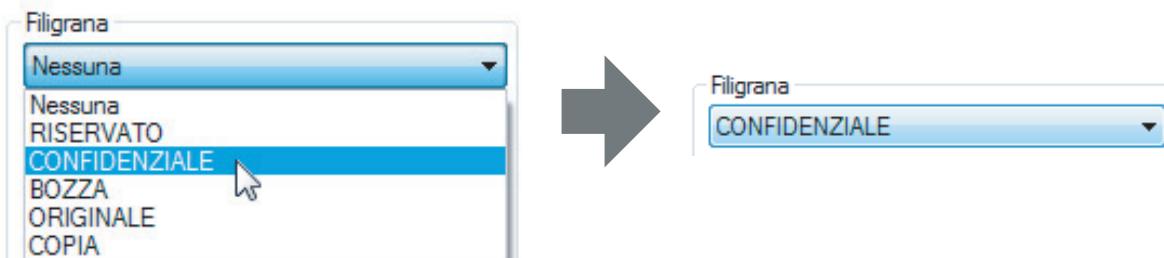

Campione di stampa

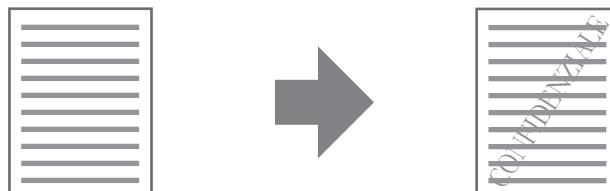


È possibile inserire una scritta per creare una filigrana personalizzata. Per maggiori informazioni sulle impostazioni della filigrana, visualizzare la guida in linea del driver della stampante.

☞ [IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#) (pagina 6)

DESCRIZIONE DELLA FINESTRA STATO DI STAMPA

Quando la stampante inizia a stampare, la finestra Stato di stampa si apre automaticamente.

La finestra Stato di stampa è una utility che controlla l'apparecchio, visualizza il nome del documento in stampa e gli eventuali messaggi d'errore.

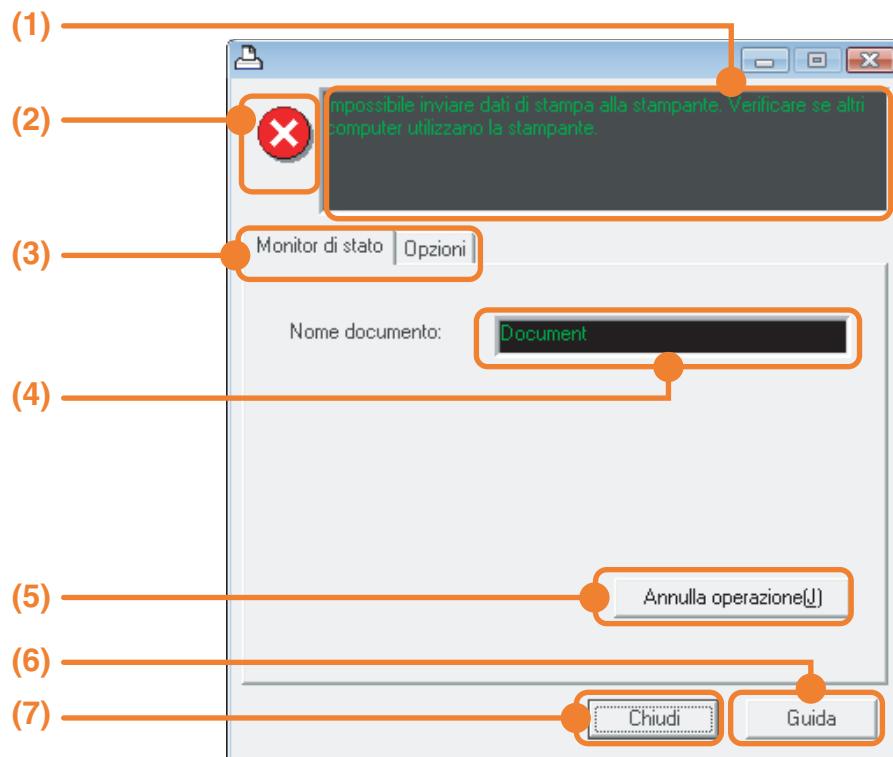

1

(1) Finestra di stato

Fornisce informazioni sullo stato attuale della stampante.

(2) Icone di stato

Le icone di stato appaiono in caso di errori durante la stampa. Se la stampa procede normalmente, non appare nulla.

Le icone sono spiegate qui sotto. Seguire le istruzioni riportate nella finestra di stato per risolvere il problema.

Icona	Stato della stampa
	Si è verificato un errore che richiede immediata attenzione.
	Si è verificato un errore che dev'essere risolto quanto prima.

(4) Nome del documento

Indica il nome del documento in fase di stampa.

(5) Pulsante [Annulla operazione]

È possibile annullare la stampa facendo clic su questo pulsante prima che l'apparecchio riceva il lavoro.

(6) Pulsante [Guida]

Fare clic su questo pulsante per aprire il file di guida della finestra Stato di stampa.

(7) Pulsante [Chiudi]

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra Stato di stampa.

(3) Scheda

Fare clic su una scheda per portarla in primo piano. La scheda [Opzioni] consente di selezionare le opzioni di visualizzazione della finestra Stato di stampa.


Questo capitolo descrive come effettuare la scansione da un computer collegato all'apparecchio per mezzo di un cavo USB, e come effettuare la scansione utilizzando il pannello dei comandi dell'apparecchio.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SCANNER

Il seguente diagramma fornisce uno schema riassuntivo del funzionamento dello scanner.

① Avvertenza

Le condizioni in cui possono essere utilizzate le funzioni di scansione dell'apparecchio sono soggette ad alcune limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare il Cap. 1, "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (FORNITO INSIEME ALL'APPARECCHIO)", della "Guida all'installazione del software".

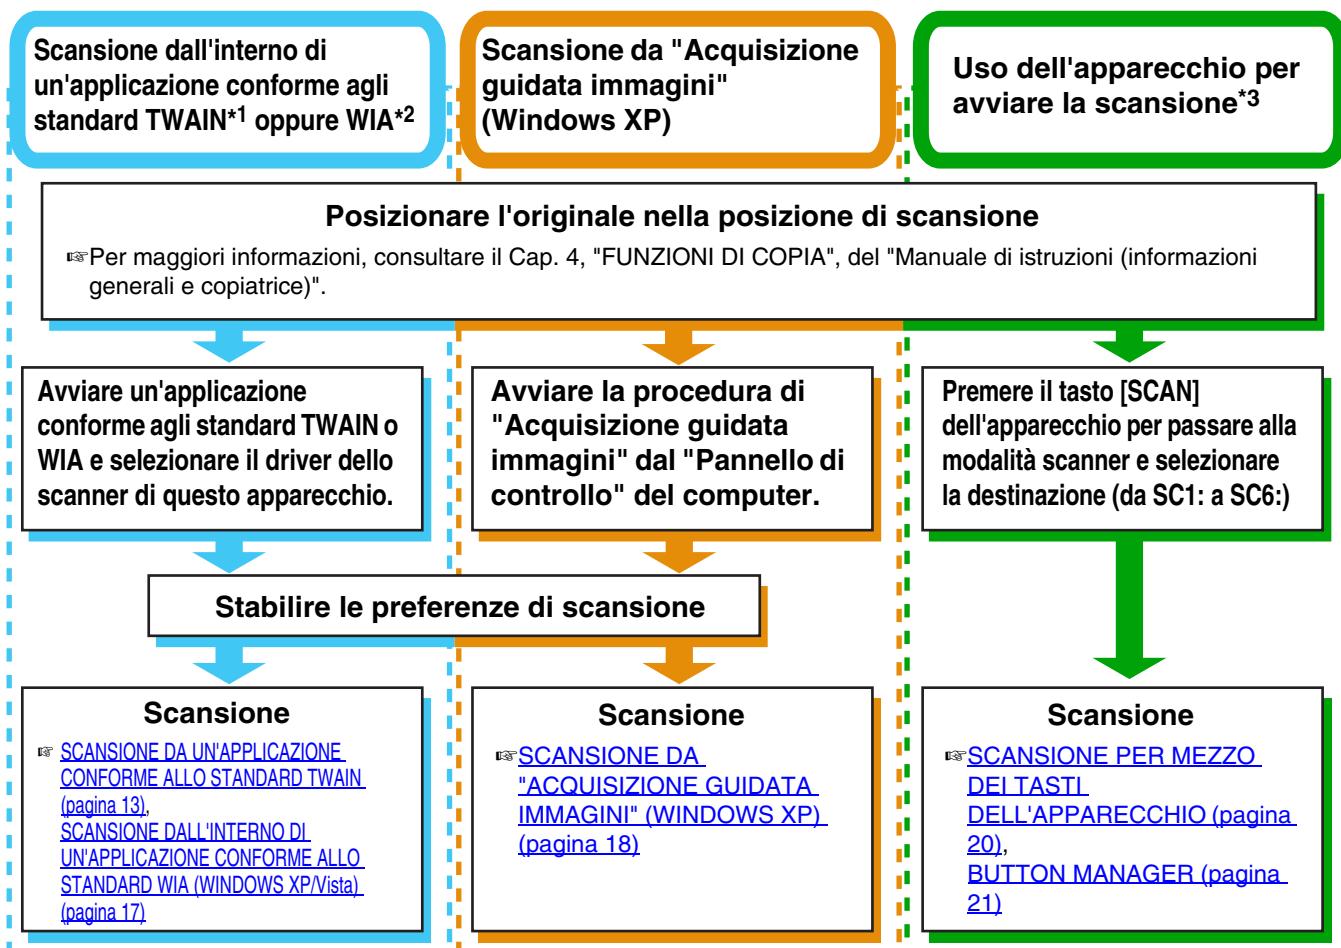

*1 TWAIN è uno standard d'interfaccia internazionale per scanner e altre apparecchiature per l'acquisizione di immagini. Se nel computer viene installato un driver TWAIN, sarà possibile acquisire e lavorare con immagini usando una vasta gamma di applicazioni conformi a TWAIN.

*2 WIA (Windows Imaging Acquisition) è una funzione di Windows che consente ad uno scanner, a una macchina fotografica digitale o a un altro dispositivo di imaging di comunicare con un'applicazione per l'elaborazione di immagini. Il driver WIA di questo apparecchio può essere utilizzato solo con Windows XP/Vista.

*3 Per iniziare una scansione tramite il pannello dei comandi dell'apparecchio, le impostazioni devono essere definite nel Pannello di controllo dopo aver installato Button Manager. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "IMPOSTAZIONE DI BUTTON MANAGER" nel Cap. 1, "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (FORNITO INSIEME ALL'APPARECCHIO)", della "Guida all'installazione del software".

SCANSIONE DA UN'APPLICAZIONE CONFORME ALLO STANDARD TWAIN

Il driver dello scanner SHARP è compatibile con lo standard TWAIN, e può quindi essere utilizzato con vari tipi di applicazioni compatibili TWAIN. Con alcune applicazioni, la procedura di scansione potrebbe differire in alcuni punti da quella descritta di seguito. Per maggiori informazioni, consultare il manuale o la guida in linea dell'applicazione.

1 Posizionare l'originale (o gli originali) di cui si desidera effettuare la scansione sul piano di esposizione oppure nell'alimentatore SPF.

Per maggiori informazioni sul posizionamento di un originale per la scansione, consultare il Cap. 4, "FUNZIONI DI COPIA", del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

2 Avviare un'applicazione compatibile con lo standard Twain e selezionare [Seleziona scanner] dal menu [File].

3 Selezionare [SHARP MFP TWAIN W], quindi fare clic sul pulsante [Seleziona].

- Se il sistema operativo in uso è Windows XP/Vista, è inoltre possibile selezionare [WIA-SHARP MX-xxxx] per effettuare la scansione tramite il driver WIA.
☞ [SCANSIONE DALL'INTERNO DI UN'APPLICAZIONE CONFORME ALLO STANDARD WIA \(WINDOWS XP/Vista\) \(pagina 17\)](#)
- A seconda dei sistemi operativi, nella schermata "Seleziona origine" riportata sopra apparirà [SHARP MFP TWAIN W 1.0 (32-32)] oppure [WIA-SHARP MX-xxxx 1.0 (32-32)].

4 Selezionare [Acquisisci immagine] dal menu [File].


Apparirà così la finestra contenente le impostazioni del driver dello scanner.
☞ [IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLO SCANNER \(pagina 15\)](#)

5 Nel menu "Posizione di scansione" selezionare l'alimentatore su cui è stato posizionato l'originale nel passo 1.

- Se è stato posizionato un originale ad una facciata nell'alimentatore SPF, selezionare [SPF (Simplex)].
- Se è stato posizionato un originale a due facciate nell'alimentatore/invertitore a singola passata RSPF, selezionare [SPF (Duplex - Libro)] oppure [SPF (Duplex - Blocco)].



- Se è stata stata selezionato [SPF (Duplex - Libro)] oppure [SPF (Duplex - Blocco)] dal menu "Posizione di scansione", selezionare l'orientamento dell'originale: [Margine destro alimentato per primo] oppure [Il bordo superiore viene inserito per primo].
- Nel caso di originali compatibili con la scansione a due facciate, consultare la sezione "ALIMENTATORE/INVERTITORE A SINGOLA PASSATA / ALIMENTATORE A SINGOLA PASSATA" del Cap. 3, "PERIFERICHE E MATERIALI DI CONSUMO", nel "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

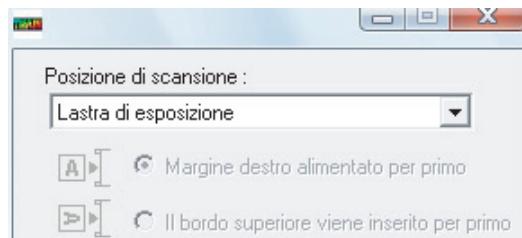

6 Fare clic sul pulsante [Anteprima].

Apparirà così l'immagine in anteprima.



- Se l'angolatura dell'immagine non è corretta, sistemare l'originale e fare nuovamente clic sul pulsante [Anteprima].
- Se l'immagine in anteprima non è orientata in modo corretto, fare clic sul pulsante [Ruota] nella schermata di anteprima. L'immagine ruoterà di 90 gradi in senso orario, consentendo di correggere l'orientamento senza dover reimpostare l'originale.
☞ [Schermata di anteprima \(pagina 16\)](#)
- Se sono state inserite più pagine nell'alimentatore a singola passata (SPF), sarà disponibile l'anteprima solo della prima pagina dell'originale che poi verrà fatto fuoriuscire dall'alimentatore. Prima di avviare la scansione dell'intero documento, ricordarsi di reinserire nell'alimentatore SPF l'originale visualizzato in anteprima.

7 Specificare l'area di scansione e selezionare le preferenze di scansione.

Per informazioni su come specificare l'area di scansione e su come selezionare le preferenze di scansione, consultare la guida per il driver dello scanner.

 [IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLO SCANNER \(pagina 15\)](#)

Avvertenza

- La scansione di un'area di grandi dimensioni ad alta risoluzione produrrà una notevole quantità di dati e una lunga scansione. Durante la selezione delle preferenze di scansione, ridurre la risoluzione o specificare un'area di scansione idonea.
- La risoluzione varia in base all'area da acquisire e alla memoria libera disponibile sull'unità. Ad esempio, se si effettua la scansione di un documento in formato A4 o Lettera a colori a 300 dpi avendo installato solo la memoria standard, la scansione avverrà a colori a 150 dpi e poi lo scanner aumenterà la risoluzione a 300 dpi. Per effettuare la scansione di un formato A3 o Ledger a colori a 600 dpi senza utilizzare l'aumento automatico, sarà necessaria la memoria opzionale da 256 MB.

8 Quando l'utente è pronto per iniziare la scansione, fare clic sul pulsante [Scansione].

La scansione ha inizio e l'immagine viene acquisita nell'applicazione in uso.

Nell'applicazione, assegnare un nome di file e salvare il file.


Nota

Per annullare una scansione dopo aver premuto il tasto [Scansione], premere il tasto [Esc] della tastiera oppure il tasto [C] () o [CA] () del pannello dei comandi.

IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLO SCANNER

La schermata d'impostazione del driver dello scanner consiste in una "Schermata d'impostazione", che consente di modificare le impostazioni, e in una "Schermata anteprima", in cui viene visualizzata l'immagine acquisita. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni per la scansione, fare clic sul pulsante [?] nella schermata anteprima per accedere alla guida.

Schermata d'impostazione

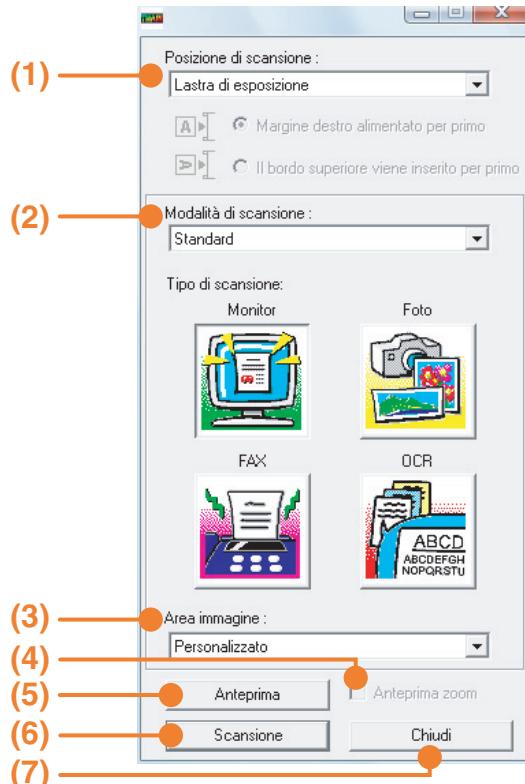

(1) Menu "Posizione di scansione"

Selezionare l'alimentatore in cui è stato posizionato l'originale. Le opzioni sono: [Lastra di esposizione] (piano di esposizione), [SPF (Simplex)], [SPF (Duplex - Libro)] o [SPF (Duplex - Blocco)].



Se l'apparecchio non è dotato dell'alimentatore SPF, l'unica opzione disponibile sarà [Lastra di esposizione].

(2) Menu "Modalità di scansione"

Selezionare "Standard" oppure "Professionale" per la modalità di scansione. Nella schermata "Standard" è possibile selezionare il tipo di originale (monitor, foto, fax oppure OCR) in base alla finalità della scansione. Per modificare le impostazioni predefinite per questi quattro pulsanti, oppure per selezionare impostazioni personalizzate come il tipo di immagine e la risoluzione prima della scansione, passare alla schermata "Professionale". Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, fare clic sul pulsante [Guida] nella schermata di anteprima per accedere alla guida.

(3) Menu "Area immagine"

Impostare l'area di scansione. Per effettuare la scansione del formato originale rilevato dall'apparecchio, fare clic su [Auto]. In alternativa, specificare l'area di scansione desiderata nella finestra di anteprima.

(4) Casella di controllo [Anteprima zoom]

Se questa casella viene selezionata, la parte dell'immagine in anteprima evidenziata verrà ingrandita quando si preme il pulsante [Anteprima]. Per tornare alla visualizzazione normale, deselectare la casella di controllo.



Non è possibile utilizzare [Anteprima zoom] se nel menu "Posizione di scansione" è stato selezionato [SPF].

(5) Pulsante [Anteprima]

Visualizza l'anteprima del documento.



Se l'opzione [Anteprima] viene annullata premendo immediatamente il tasto [Esc] della tastiera, oppure se si preme il tasto [C] (C) o [CA] (CA) nell'apparecchio, la schermata di anteprima risulterà vuota.

(6) Pulsante [Scansione]

Fare clic su questo pulsante per effettuare la scansione di un documento utilizzando le impostazioni selezionate. Prima di premere il tasto [Scansione], assicurarsi che le impostazioni siano corrette.




Per annullare una scansione dopo aver premuto il tasto [Scansione], premere il tasto [Esc] della tastiera oppure il tasto [C] (C) o [CA] (CA) dell'apparecchio.

(7) Pulsante [Chiudi]

Fare clic su questo pulsante per chiudere la schermata di impostazione del driver dello scanner.

Schermata di anteprima

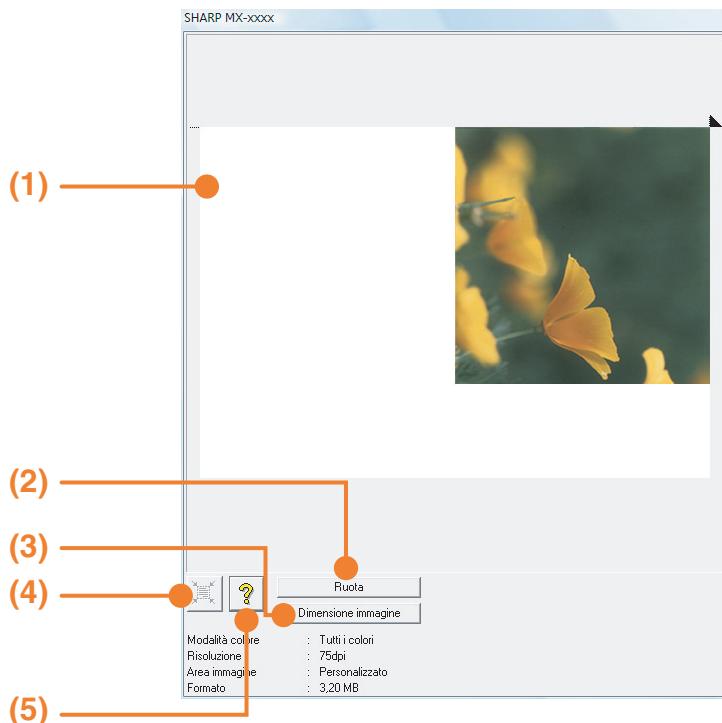

(1) Finestra di anteprima

Fare clic sul pulsante [Anteprima] nella schermata di impostazione per visualizzare l'immagine acquisita. È possibile specificare l'area di scansione trascinando il mouse all'interno della finestra. Il frame visualizzato quando si trascina il mouse corrisponderà all'area di scansione. Per annullare l'area di scansione specificata ed eliminare il frame, fare clic su un qualsiasi punto al di fuori del frame.

(2) Pulsante [Ruota]


Fare clic su questo pulsante per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario. Ciò consente di correggere l'orientamento senza dover riposizionare l'originale. Al momento della scansione, il file d'immagine viene creato nell'orientamento visualizzato nella finestra di anteprima.

(3) Pulsante [Dimensione immagine]

Fare clic su questo pulsante per aprire una finestra di dialogo che consente di specificare l'area di scansione digitando dei valori numerici. Questi possono esprimere pixel, millimetri o pollici. Se l'area di scansione viene specificata sin dall'inizio, tali valori numerici possono essere modificati successivamente digitando altri valori. Il punto d'origine fisso rimane l'angolo superiore sinistro.

(4) Pulsante [Scelta automatica area scansione]

Fare clic su questo pulsante quando viene visualizzata l'immagine di anteprima per impostare automaticamente l'area di scansione dell'intera immagine.

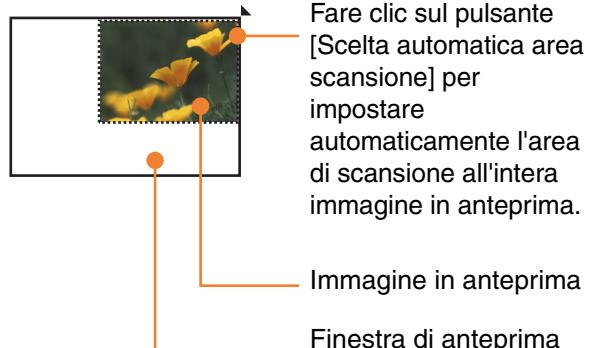

Fare clic sul pulsante [Scelta automatica area scansione] per impostare automaticamente l'area di scansione all'intera immagine in anteprima.

Immagine in anteprima

Finestra di anteprima

(5) Pulsante [Guida]

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la guida al driver dello scanner.

SCANSIONE DALL'INTERNO DI UN'APPLICAZIONE CONFORME ALLO STANDARD WIA (WINDOWS XP/Vista)


Se il sistema operativo in uso è Windows XP/Vista, è possibile utilizzare il driver WIA per effettuare la scansione da Paint o da altre applicazioni conformi allo standard WIA. La procedura per effettuare la scansione utilizzando Paint è riportata qui sotto.

1 Posizionare l'originale (o gli originali) di cui si desidera effettuare la scansione sul piano di esposizione oppure nell'alimentatore SPF.

Per maggiori informazioni sul posizionamento di un originale per la scansione, consultare il Cap. 4, "FUNZIONI DI COPIA", del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

2 Avviare Paint, quindi selezionare [Da scanner o fotocamera] dal menu [File].

Apparirà così la schermata di scansione del driver WIA.

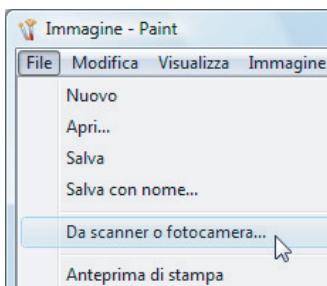


Nota

Se nel computer sono installati driver WIA anche per altre periferiche, apparirà la schermata "Selezione periferiche". Selezionare [SHARP MX-xxxx] e fare clic sul pulsante [OK].

3 Selezionare il tipo di carta e di immagine, quindi fare clic sul pulsante [Anteprima].

- Apparirà così l'immagine in anteprima.
- Se l'originale è stato posizionato sul piano di esposizione, selezionare [Piano] dall'elenco "Alimentazione".
- Se l'originale è stato posizionato nell'alimentatore SPF, selezionare [Alimentazione] dall'elenco "Alimentazione" e specificare le dimensioni in "Dimensioni pagina".

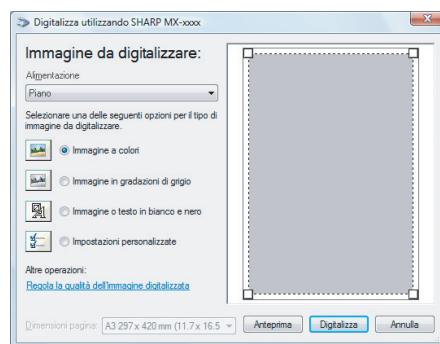

Nota

- Se nell'apparecchio non è stato installato un alimentatore SPF, il menu "Alimentazione" non verrà visualizzato.
- Se si seleziona [Alimentazione] nell'elenco "Alimentazione" e poi si fa clic sul pulsante [Anteprima], verrà visualizzata l'anteprima della prima pagina dell'originale contenuto nell'alimentatore SPF. La pagina visualizzata in anteprima verrà poi fatta fuoriuscire nell'area di uscita dell'alimentatore. Ricordarsi quindi di reinserire l'originale visualizzato in anteprima prima di avviare la scansione dell'intero documento.

4 Fare clic sul pulsante [Digitalizza].

- La scansione ha inizio e l'immagine viene acquisita all'interno di Paint.
- Usare il comando [Salva] all'interno dell'applicazione per dare un nome al documento, selezionarne la cartella di destinazione e salvare l'immagine.
- Per annullare una scansione dopo aver selezionato il pulsante [Digitalizza], fare clic sul pulsante [Annulla] o premere il tasto [C] (□) oppure [CA] (□) del pannello dei comandi dell'apparecchio.

SCANSIONE DA "ACQUISIZIONE GUIDATA IMMAGINI" (WINDOWS XP)

Qui di seguito viene riportata la procedura di scansione effettuata utilizzando la procedura di "Acquisizione guidata immagini" per Windows XP. La procedura "Acquisizione guidata immagini" consente di acquisire un'immagine senza utilizzare un'applicazione conforme allo standard TWAIN oppure WIA.

1 Posizionare l'originale (o gli originali) di cui si desidera effettuare la scansione sul piano di esposizione oppure nell'alimentatore SPF.

Per maggiori informazioni sul posizionamento di un originale per la scansione, consultare il Cap. 4, "FUNZIONI DI COPIA", del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".


2 Fare clic sul pulsante [start], poi su [Pannello di controllo], quindi su [Stampanti e altro hardware], quindi selezionare [Scanner e fotocamere digitali].

3 Fare clic sull'icona [SHARP MX-xxxx], quindi selezionare [Copia immagini] in [Operazioni immagini].

Apparirà così la schermata "Acquisizione guidata immagini".




4 Fare clic sul pulsante [Avanti].

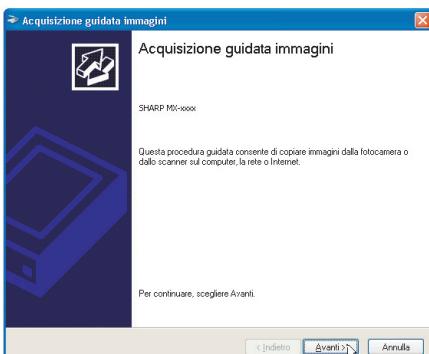

5 Selezionare "Tipo immagine" e "Alimentazione", quindi fare clic sul pulsante [Avanti].


- Se l'originale è stato posizionato sul piano di esposizione, selezionare [Piano] dall'elenco "Alimentazione".
- Se l'originale è stato posizionato nell'alimentatore SPF, selezionare [Alimentazione] dall'elenco "Alimentazione" e specificare le dimensioni in "Dimensioni pagina".
- È possibile fare clic sul pulsante [Anteprima] per visualizzare l'immagine in anteprima.

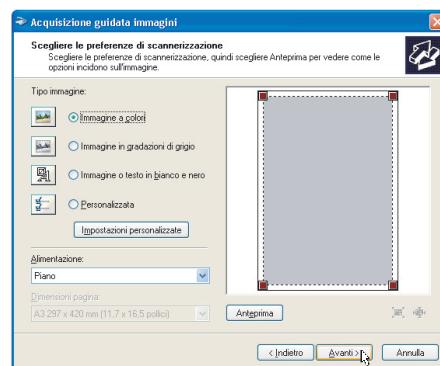

- Nota**
- Se nell'apparecchio non è stato installato un alimentatore SPF, il menu "Alimentazione" non verrà visualizzato.
 - Se si seleziona [Alimentazione] nell'elenco "Alimentazione" e poi si fa clic sul pulsante [Anteprima], verrà visualizzata l'anteprima della prima pagina dell'originale contenuto nell'alimentatore SPF. La pagina visualizzata in anteprima verrà poi fatta fuoriuscire nell'area di uscita dell'alimentatore. Ricordarsi quindi di reinserire l'originale visualizzato in anteprima prima di avviare la scansione dell'intero documento.
 - Per modificare le impostazioni di risoluzione, tipo di immagine, luminosità e contrasto, fare clic sul pulsante [Impostazioni personalizzate].


6 Dare un nome al gruppo di immagini, specificarne il formato, scegliere la cartella in cui salvare l'immagine, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Per il formato è possibile scegliere tra JPG, BMP, TIF e PNG. Per iniziare la scansione, fare clic sul pulsante [Avanti].

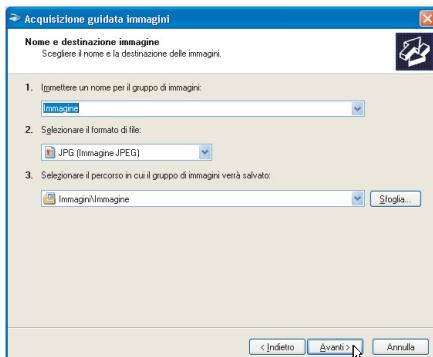

7 Quando la scansione è terminata, apparirà la schermata riportata qui sotto. Selezionare l'azione che si desidera compiere tra quelle riportate, quindi selezionare il pulsante [Avanti].

Per terminare la sessione, fare clic su [Il lavoro sulle immagini è stato completato].

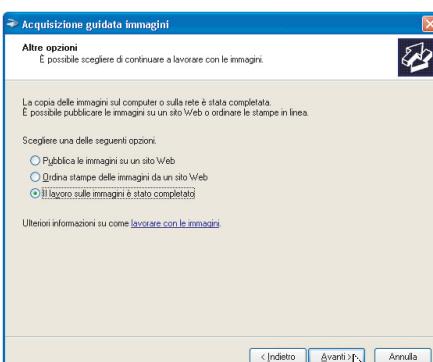

8 Fare clic sul pulsante [Fine].

La schermata "Acquisizione guidata immagini" verrà chiusa e l'immagine verrà salvata nella cartella specificata.



SCANSIONE PER MEZZO DEI TASTI DELL'APPARECCHIO

Di seguito viene riportata la procedura per effettuare la scansione utilizzando il tasto [SCAN]. Quando si usa questo metodo, l'applicazione specificata in precedenza si avvia automaticamente e l'immagine digitalizzata viene acquisita da tale applicazione.





- La modalità scanner non può essere utilizzata nei seguenti casi:
 - Nell'apparecchio si è verificato un problema (ad esempio un inceppamento della carta o un coperchio aperto).
 - Le impostazioni di sistema sono in uso.
 - Il formato carta del vassio è in fase di impostazione.
 - È in corso un'operazione di copia o di stampa.
 - È in corso la scansione di un'originale per una trasmissione fax (quando il modulo fax opzionale è installato).
- Se l'apparecchio è in modalità copia, premere il tasto [SCAN] per passare alla modalità scanner e cancellare tutte le impostazioni relative alla copia impostate precedentemente.

1 Posizionare l'originale (o gli originali) di cui si desidera effettuare la scansione sul piano di esposizione oppure nell'alimentatore SPF.


Per maggiori informazioni sul posizionamento di un originale, consultare il Cap. 4, "FUNZIONI DI COPIA", del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e uso della copiatrice)".

2 Premere il tasto [SCAN].

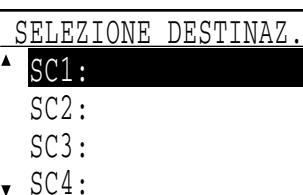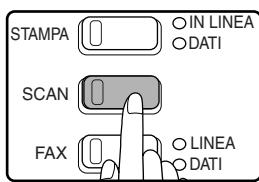

La spia del tasto [SCAN] si accende per indicare che l'apparecchio si trova nella modalità scanner e sul display viene visualizzata la schermata di selezione della destinazione. È possibile inserire un nome in Button Manager per ciascuna delle destinazioni da "SC1:" a "SC6:", che apparirà nel formato "SC1:XXXXX".


3 Usare il tasto [▼] oppure [▲] per selezionare la destinazione desiderata.

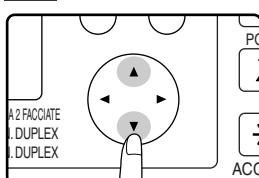

A ciascuna delle destinazioni di scansione indicate dai numeri 1-6 corrisponde un'applicazione preimpostata in fabbrica. Per modificare una delle impostazioni, consultare la sezione "[IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER](#)" (pagina 22).


Destinazione scansione	Applicazione avviata
SC1:	Sharpdesk
SC2:	Posta elettronica
SC3:	FAX
SC4:	OCR
SC5:	Microsoft Word
SC6:	Archiviazione

4 Premere il tasto [OK].

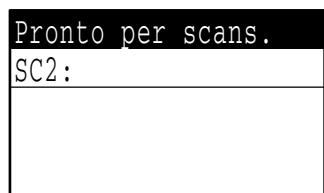

Viene visualizzata la destinazione selezionata.

5 Premere il tasto [START].

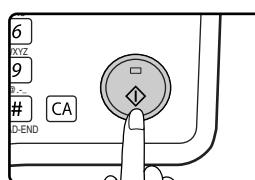

La scansione ha inizio.

- Nella modalità scanner, è possibile premere i tasti [COPIE], [STAMPA] o [FAX] per passare alla modalità corrispondente.
- Per informazioni sulle limitazioni relative all'uso delle funzioni copia, stampante o fax nella modalità scanner, oppure sull'uso della modalità scanner mentre è attivato il modo copia, stampante o fax, consultare la sezione "FUNZIONAMENTO DELLE MODALITÀ COPIA, STAMPA, SCANSIONE E FAX" nel Cap. 1, "PRIMA DI USARE IL PRODOTTO", del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".


BUTTON MANAGER

Button Manager è un'utility che consente di attivare la funzione scanner da usare per mezzo del tasto [SCAN] dell'apparecchio. Il software Button Manager consente di assegnare un'applicazione di destinazione e delle impostazioni di scansione a ognuna delle sei destinazioni dell'apparecchio.

Per effettuare una scansione tramite il pannello dei comandi dell'apparecchio, le impostazioni devono essere definite nel Pannello di controllo dopo aver installato Button Manager. Per installare Button Manager e configurare le impostazioni, consultare la sezione "IMPOSTAZIONE DI BUTTON MANAGER" nel Cap. 1, "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (FORNITO INSIEME ALL'APPARECCHIO)", della "Guida all'installazione del software".

Finestra di impostazione

Per visualizzare le informazioni relative a un'impostazione contenute nella guida in linea, fare clic sul pulsante  nell'angolo superiore destro della finestra di impostazione di Button Manager (schermata Impostazioni delle destinazioni dei pulsanti di scansione), quindi selezionare l'impostazione che interessa.

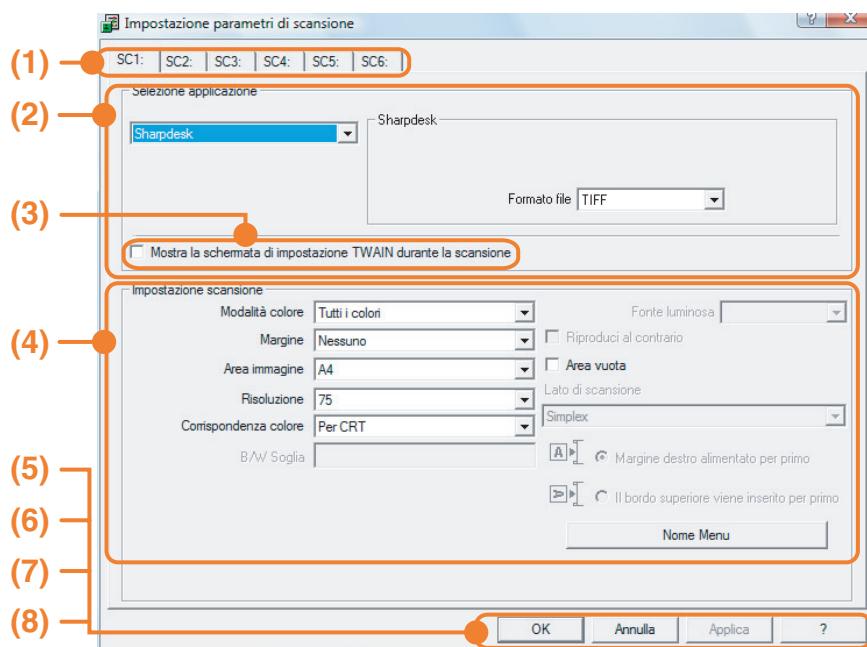

(1) Scheda

Selezionare la destinazione desiderata. Le schede contengono le impostazioni relative a ciascuna delle destinazioni di scansione (da SC1 a SC6) presenti nell'apparecchio.

(2) Area "Selezione applicazione"

Selezionare l'applicazione che si desidera avviare.

(3) Casella di controllo [Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione]

Selezionare se visualizzare o meno la schermata TWAIN durante la scansione. Se la casella viene selezionata, la schermata apparirà a scansione avvenuta per consentire la modifica delle condizioni di scansione.

(4) Area "Impostazione scansione"

Definire le condizioni di scansione.

(5) Pulsante [OK]

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

(6) Pulsante [Annulla]

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica alle impostazioni.

(7) Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

(8) Pulsante [?]

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file guida per Button Manager.


Le impostazioni di scansione per ciascuna delle sei destinazioni possono essere modificate in Button Manager. Per modificare le impostazioni, consultare la sezione ["IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER" \(pagina 22\)](#).

IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER

Se si desidera configurare le impostazioni di Button Manager, seguire la procedura riportata qui sotto. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Button Manager, consultare la Guida di Button Manager. ([pagina 21](#))

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Button Manager () nella barra delle applicazioni e selezionare [Impostazione] dal menu a comparsa.**

Si aprirà la schermata delle impostazioni di Button Manager.

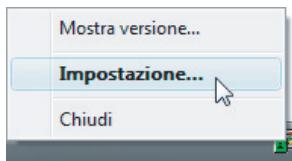

Se l'icona di Button Manager non dovesse apparire nella barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] in Windows 2000), selezionare [Sharp Button Manager W] e poi fare clic su [Button Manager] per avviare Button Manager. L'icona di Button Manager viene visualizzata nella barra delle applicazioni.

- 2 Fare clic sulla scheda che si desidera configurare.**

SC1: | SC2: | SC3: | SC4: | SC5: | SC6: |

- 3 Impostare l'applicazione di avvio nell'area "Selezione applicazione".**



- Quando si seleziona la casella [Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione], la schermata delle impostazioni apparirà a scansione eseguita, per consentire la modifica delle condizioni di scansione.
- Se si seleziona un'applicazione diversa da [FAX], è possibile selezionare il "Formato file" dell'immagine digitalizzata. Se come formato file si seleziona [PDF], è possibile che si verifichi un deterioramento della qualità dell'immagine.

- 4 Selezionare le condizioni di scansione come "Modalità colore" e "Lato di scansione" nell'area "Impostazione scansione".**

- Se è stato posizionato un originale a due facciate nell'alimentatore/invertitore a singola passata (RSPF), selezionare [Duplex – Libro] oppure [Duplex – Blocco] a seconda della posizione della rilegatura dell'originale.
- Il nome della scheda può essere modificato. Fare clic sul pulsante [Nome Menu] e digitare un nuovo nome. Dopo l'immissione del nome, fare clic sul pulsante [Applica] oppure [OK]. La modifica interessa anche il nome di destinazione della scansione visualizzato nell'apparecchio.
(Esempio: SC1: XXXXX)



- Se è stata stata selezionato [Duplex - Libro] oppure [Duplex - Blocco] dal menu "Lato di scansione", selezionare l'orientamento dell'originale: "Margine destro alimentato per primo" oppure "Il bordo superiore viene inserito per primo".
- Nel caso di originali compatibili con la scansione a due facciate, consultare la sezione "ALIMENTATORE/INVERTITORE A SINGOLA PASSATA / ALIMENTATORE A SINGOLA PASSATA" del Cap. 3, "PERIFERICHE E MATERIALI DI CONSUMO", nel "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".
- In alcune applicazioni non è possibile selezionare determinate impostazioni.
- Quando si seleziona l'opzione [Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione], potrà essere selezionato solo il [Nome Menu].

- 5 Fare clic sul pulsante [OK].**

L'impostazione ora è completa.

3

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Le impostazioni di sistema consentono all'amministratore dell'apparecchio di attivare e disattivare le varie funzioni in base alle esigenze dell'ambiente di lavoro. Il presente capitolo descrive le impostazioni di sistema relative alle funzioni stampante e scanner. Per informazioni sulle impostazioni di sistema relative all'uso generale della macchina, consultare la "Guida impostazioni di sistema".

Per informazioni sulla password iniziale dell'amministratore preimpostata in fabbrica, consultare la sezione "PROGRAMMING AN ADMINISTRATOR PASSWORD" nella "Guida impostazioni di sistema".

LISTA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Le impostazioni di sistema relative alle funzioni stampante e scanner sono riportate nella tabella che segue. Le impostazioni predefinite in fabbrica sono indicate dal grassetto. Quando "ABILITA, DISABILITA" appare nella colonna "Impostazioni" relativa a un programma, significa che il programma viene abilitato premendo il tasto [OK] in modo che un segno di spunta venga visualizzato nella casella di controllo. Il segno di spunta nella casella di controllo () indica che è stata selezionata l'opzione "ABILITA". La mancanza del segno di spunta () indica che è stata selezionata l'opzione "DISABILITA".

Modalità	Impostazioni di sistema	Impostazioni	Spiegazione
Stampante	PAGINA AVVISO	ABILITA, DISABILITA	Seleziona se stampare o meno una Pagina avvisi nel caso in cui non sia possibile eseguire la stampa a causa della memoria piena o di un altro errore.
	PROD. FORZATA DI STAMPA	ABILITA, DISABILITA	Quando nessun vassoio contiene carta del formato specificato, questa impostazione serve per scegliere se stampare o meno il lavoro su carta del formato più simile a quello specificato.
Scanner	DISAB. SCANS.USB	Sì, NO	Seleziona se la scansione da un computer e la scansione dall'apparecchio sono disabilitate. Quando si seleziona "Sì", la scansione USB è disabilitata.

USO DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA


Per accedere alle impostazioni di sistema per le funzioni stampante e scanner, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1 Premere il tasto [FUNZIONE SPECIALE].




Viene visualizzata la schermata delle funzioni speciali.

2 Selezionare "IMPOST SISTEMA" per mezzo del tasto [▼] oppure [▲].

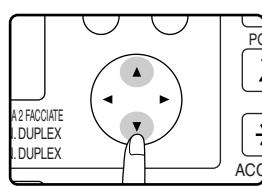


3 Premere il tasto [OK].

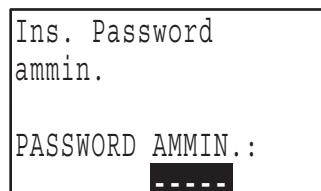


Verrà visualizzata la schermata di immissione della password dell'amministratore.

4 Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice operatore principale.

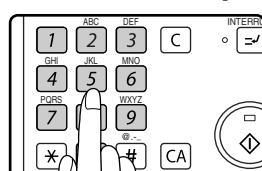


- "*" apparirà per ogni cifra inserita.
- Verrà visualizzata la schermata di selezione della modalità.

5 Selezionare la modalità desiderata per mezzo del tasto [▼] oppure [▲].

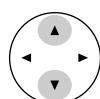

6 Premere il tasto [OK].

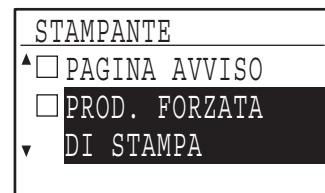

Verranno visualizzate le impostazioni della modalità desiderata.

Esempio: la schermata precedente riporta le impostazioni della modalità stampante.

7 Selezionare il programma desiderato per mezzo del tasto [▼] oppure [▲].



- Una casella di controllo appare a sinistra di molti programmi. Per abilitare una funzione (nella casella appare un segno di spunta), premere il tasto [OK]. Per annullare una selezione, premere di nuovo una volta il tasto [OK] per rimuovere il segno di spunta e disabilitare la funzione. Andare al punto 9.
- Quando si preme il tasto [OK] per un programma privo della casella di controllo, verranno visualizzate le impostazioni relative a tale programma.

8 Premere il tasto [OK] e seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni della schermata del programma.



9 Per usare un altro programma per la stessa modalità, selezionare il programma desiderato per mezzo del tasto [▼] oppure [▲].

Per usare un programma per una diversa modalità, premere il tasto [DIETRO] e selezionare la modalità desiderata.

Per uscire dalle impostazioni di sistema, premere il tasto [CA] (CA).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo spiega cosa fare in caso di problemi durante la stampa o la scansione. Per problemi relativi all'apparecchio, per esempio esaurimento o inceppamento della carta, consultare il "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

Le informazioni per la risoluzione dei problemi possono inoltre essere reperite nei file README di ogni programma software. Per visualizzare un file README, consultare il Cap. 1, "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (FORNITO INSIEME ALL'APPARECCHIO)", della "Guida all'installazione del software".

PROBLEMI DI STAMPA

Problema	Causa e rimedio	Pagina
I lavori di stampa non vengono ricevuti. (La spia DATI non lampeggiava.)	L'unità è impostata sul modo non in linea. → Premere il tasto [STAMPA] per selezionare la modalità stampante, quindi selezionare "IN LINEA" per mezzo del tasto [\blacktriangle].	3
	L'apparecchio non viene selezionato correttamente nell'applicazione dalla quale si sta eseguendo la stampa. → Nella finestra di dialogo visualizzata quando si seleziona [Stampa] dal menu [File] dell'applicazione, assicurarsi di aver selezionato l'apparecchio in uso come stampante.	3
	È in corso un'operazione di copia o di scansione, oppure la stampa di un fax (quando il modulo fax opzionale è installato). → Attendere la fine dell'operazione di copia, scansione o stampa del fax.	–
	Il driver della stampante è stato installato correttamente? → Seguire la procedura riportata per verificare se il driver della stampante è stato installato. 1 Fare clic sul pulsante [Start], poi su [Pannello di controllo], quindi scegliere [Stampanti]. In Windows XP, fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Stampanti e fax] In Windows 2000, fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Impostazioni] e infine [Stampanti]. 2 Se è visualizzata l'icona del driver della stampante "SHARP MX-xxx", ma non si riesce ancora a stampare, è possibile che il driver della stampante non sia installato correttamente. In tal caso, eliminare il software e reinstallarlo.	5 Guida all'installazione del software
	L'unità non è correttamente collegata al computer. → Controllare entrambe le estremità del cavo stampante e assicurarsi che sia ben collegato. Per informazioni sui cavi, consultare la sezione " SPECIFICHE (pagina 29)."	29
	L'impostazione della porta non è corretta. → Se l'impostazione della porta del driver della stampante non è corretta non è possibile eseguire la stampa. Impostare la porta correttamente.	Guida all'installazione del software
	La stampa è disabilitata. → Se l'opzione "ELIMINA LAVORI N.CONTI NON VAL." è stata attivata nelle impostazioni di sistema, non sarà possibile eseguire la stampa. Rivolgersi all'amministratore.	Guida impostazioni di sistema

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Una pagina di avviso (NP-001) è stata stampata, ma i dati di stampa non sono stati stampati completamente.	Un lavoro di stampa contenente più dati rispetto a quelli contenuti nella memoria di stampa è stato inviato alla macchina. → Disattivare la funzione ROPM nella scheda [Configurazione] della scheda di configurazione del driver della stampante. Se è necessario utilizzare la funzione ROPM, dividere le pagine dei dati di stampa in due o più lavori di stampa. → È possibile modificare la memoria allocata per la funzione della stampante nell'impostazione "MEM. STAMPANTE".	Guida impostazioni di sistema
La stampa non viene eseguita (La spia DATI lampeggia.)	Manca la carta nel vassoio specificato. → Caricare la carta nel vassoio. L'opzione "PROD. FORZATA DI STAMPA" è disattivata. → Aggiungere carta al vassoio bypass, premere il tasto [STAMPA] dell'apparecchio per passare alla modalità stampante, quindi selezionare "Vassoio bypass". La stampa riprende.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice) 4
La stampa è lenta.	Utilizzo simultaneo di due o più programmi software. → Avviare la stampa dopo aver chiuso tutti i programmi di software applicativo non utilizzati.	–
L'immagine di stampa è chiara e non nitida.	La carta è stata caricata in modo tale che la stampa viene eseguita sul retro del foglio. → Alcuni tipi di carta presentano un fronte e un retro. Se la carta viene caricata in modo tale che la stampa avvenga sul retro, il toner non aderisce bene alla carta impedendo di ottenere un'immagine di buona qualità.	–
L'immagine di stampa è sporca.	Si sta utilizzando carta con un formato e un peso che non rientrano nell'intervallo di formati e pesi specificato. → Usare carta dell'intervallo specificato.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)
	La carta è ondulata o umida. → Sostituire la carta. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, togliere la carta dal vassoio di alimentazione e conservarla nel suo involucro in un ambiente non umido per evitare l'assorbimento dell'umidità.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)
	Nelle impostazioni della carta dell'applicazione in uso non sono stati impostati margini sufficienti. → La parte superiore e inferiore del foglio potrebbe risultare sporca, se i margini impostati non rientrano nell'area di qualità di stampa specificata. → Impostare i margini entro l'area di stampa di qualità specificata.	–
L'immagine viene stampata di traverso e supera la superficie della carta.	Il formato della carta impostato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nel vassoio. → Verificare che l'impostazione [Formato carta] corrisponda alla carta caricata nel vassoio. Se l'impostazione [Adatta alla pagina] è attiva, assicurarsi che il formato carta selezionato dall'elenco a discesa "Adatta alla pagina" corrisponda a quello della carta caricata nel vassoio.	6
	L'impostazione dell'orientamento dell'immagine nel driver della stampante non è corretta. → Fare clic sulla scheda [Carta] nella schermata delle impostazioni del driver della stampante e verificare che l'impostazione "Orientamento" sia corretta.	6
	La carta non è stata caricata correttamente. → Verificare che la carta sia stata caricata correttamente.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)
	I margini impostati nell'applicazione non sono corretti. → Controllare le impostazioni relative al formato carta e ai margini nell'applicazione. Verificare inoltre che le impostazioni di stampa siano adatte al formato della carta.	–

PROBLEMI DI SCANSIONE

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Scansioni di scarsa qualità.	La lastra di esposizione o la facciata inferiore del coperchio documento/SPF è sporca. → La pulizia dell'unità deve essere eseguita regolarmente.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)
	L'originale è imbrattato o macchiato. → Utilizzare un originale pulito.	–
	La risoluzione specificata non è adatta. → Assicurarsi che le impostazioni di risoluzione nel driver dello scanner siano adatte all'originale.	15
	Si sta eseguendo la scansione di un'area di grandi dimensioni (ad esempio un intero documento in formato A3 oppure 11" x 17") ad alta risoluzione. → Se si cerca di eseguire la scansione di un'area di grandi dimensioni ad alta risoluzione e la memoria dell'unità non è sufficiente per memorizzare i dati acquisiti, la scansione verrà effettuata a bassa risoluzione e il driver dello scanner migliorerà i dati per bilanciare la bassa risoluzione utilizzata. Tuttavia, la qualità dell'immagine migliorata non sarà la stessa che si sarebbe potuto ottenere eseguendo una scansione con risoluzione più elevata. Per effettuare la scansione di un formato A3 o Ledger a colori a 600 dpi senza utilizzare l'aumento automatico, sarà necessaria la memoria opzionale da 256 MB.	14
	Il valore specificato per l'impostazione della "Soglia B/W" non è adatto. → Se l'applicazione in uso è conforme allo standard TWAIN e si usa il [Bianco], [Rosso], [Verde] o [Blu] come "Fonte luminosa" nel driver TWAIN, assicurarsi che l'impostazione della "Soglia B/W" sia quella adatta. Un valore di soglia più elevato scurisce l'immagine acquisita, mentre un valore di soglia più basso la schiarisce. Per regolare automaticamente la soglia, fare clic sul pulsante [Soglia automatica] nella scheda [Immagine] della schermata "Professionale".	–
Scansioni di scarsa qualità.	Le impostazioni di luminosità e contrasto non sono adatte. → Se la scansione viene eseguita con un'applicazione compatibile TWAIN e la luminosità e contrasto dell'immagine ottenuta non sono adatti (l'immagine, ad esempio, è troppo brillante), attivare l'impostazione [Regolazione automatica Luminosità / Contrasto] nella scheda [Colore] della schermata "Professionale". In alternativa, fare clic sul pulsante [Luminosità / Contrasto] per regolare la luminosità e il contrasto mentre l'anteprima dell'immagine acquisita è visibile sullo schermo. Se la scansione viene eseguita con un'applicazione compatibile WIA o con la "Acquisizione guidata immagini", fare clic sul pulsante [Regola la qualità dell'immagine digitalizzata] o su [Impostazioni personalizzate] e regolare la luminosità e il contrasto.	–
	È stata selezionata la [Scansione veloce]. Se la scansione viene eseguita con l'opzione [Scansione veloce] selezionata nella scheda [Preferenze] della schermata "Professionale" del driver TWAIN, è possibile che la qualità dell'immagine risulti deteriorata. Ciò è dovuto al fatto che i dati acquisiti vengono trasferiti utilizzando la compressione JPEG. Se la qualità dell'immagine è scadente, ripetere la scansione senza selezionare l'opzione [Scansione veloce]. (Nell'impostazione predefinita, l'opzione [Scansione veloce] non è selezionata).	15
	L'originale non è stato collocato con il lato stampabile rivolto verso l'alto nell'SPF o verso il basso nella lastra di esposizione. → Collegare l'originale con il lato di copia rivolto verso il basso sulla lastra di esposizione o rivolto verso l'alto nell'SPF.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)
	L'originale non è stato posizionato correttamente. → Posizionare l'originale in modo corretto.	Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Non è possibile sottoporre a scansione l'immagine.	Se non è possibile eseguire la scansione, spegnere il computer, spegnere l'alimentatore dell'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio. Quindi, avviare il computer, ripristinare l'alimentazione dell'unità e provare nuovamente ad eseguire la scansione. Se la scansione non è ancora possibile, controllare quanto riportato qui di seguito.	—
	L'applicazione non è compatibile con lo standard TWAIN/WIA. → Se l'applicazione non è compatibile con lo standard TWAIN/WIA, non è possibile eseguire la scansione. Assicurarsi che l'applicazione sia compatibile con lo standard TWAIN/WIA.	—
	Il driver dello scanner dell'apparecchio non è stato selezionato nell'applicazione. → Assicurarsi che il driver dello scanner dell'apparecchio sia stato selezionato nell'applicazione compatibile con lo standard TWAIN/WIA.	13
	Non sono state adeguatamente specificate tutte le preferenze di scansione. → La scansione di un'area di grandi dimensioni ad alta risoluzione produrrà una notevole quantità di dati e una lunga scansione. Durante la selezione delle preferenze di scansione, ridurre la risoluzione o specificare un'area di scansione idonea.	14
	L'opzione "DISAB. SCANS.USB" è stata attivata nelle impostazioni di sistema. → Rivolgersi all'amministratore.	23
La velocità di trasferimento dello scanner è bassa.	Verificare che il computer utilizzato disponga dei requisiti di sistema per l'interfaccia USB 2.0 (modalità Hi-Speed). → Assicurarsi che "MODALITÀ USB2.0" descritta in "Guida impostazioni di sistema" sia impostata su "ALTA-VELOCITÀ".	Guida impostazioni di sistema

5

SPECIFICHE

Specifiche della stampante

Velocità di stampa*	MX-M200D: 20 pagine/min, MX-M160D: 16 pagine/min
Risoluzione	600 dpi
Memoria	Memoria pagine
	Memoria IMC
Emulazione	SPLC (Linguaggio stampanti Sharp con compressione)
Espansione memoria	È possibile inserire una scheda di memoria opzionale da 256 MB (AR-SM5) in uno slot di espansione DIMM
Porta di interfaccia	Porta USB 2.0
Cavi di interfaccia	[Cavo USB] Cavo schermato a doppino ritorto (lunghezza massima: 3 m (10 piedi)) Acquistare uno dei cavi USB disponibili in commercio.

* La velocità di stampa durante la stampa del secondo foglio e dei fogli successivi quando si usa carta comune di formato A4 (8-1/2" x 11") e si esegue la stampa continua a una sola facciata della stessa pagina; non è possibile usare l'uscita in sfalsamento.

Specifiche dello scanner

Tipo	Scanner a colori a letto piano
Metodo di scansione	Lastra di esposizione / SPF / RSPF
Sorgente ottica	Lampada fluorescente a catodi freddi
Risoluzione*	Standard: 600 dpi x 600 dpi Gamma delle impostazioni: 50 dpi - 9600 dpi
Tipi di originale	Fogli, libri
Area di scansione effettiva	297 mm (11-45/64") (Lunghezza) x 431 mm (17") (Larghezza)
Velocità di scansione	Colori / Bianco e nero (colore sorgente ottica selezionata): 2,88 msec/linea Scala dei grigi / Bianco e nero: 0,96 msec/linea
Colori di scansione	Bianco e nero - 2 valori Scala dei grigi Full Color (milioni di colori)
Protocollo	TWAIN / WIA (Windows XP/Vista) / STI
Porta di interfaccia	Porta USB 2.0
Colore da rimuovere	Sì
Sistemi operativi supportati	Windows 2000/XP/Vista (Per maggiori informazioni, consultare il Cap. 1, "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (FORNITO INSIEME ALL'APPARECCHIO)", della "Guida all'installazione del software".)
Area vuota	2,5 mm (7/64") dei margini superiore e inferiore, 3,0 mm (1/8") dei margini destro e sinistro (alla periferia dell'area di scansione massima dell'apparecchio)
Cavi di interfaccia	[Cavo USB] Cavo schermato a doppio ritorto (lunghezza massima: 3 m (10 piedi)) Acquistare uno dei cavi USB disponibili in commercio.

* A seconda dell'area sottoposta a scansione e della risoluzione, la risoluzione potrebbe essere migliorata dal driver dello scanner.



Nell'ambito di una politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design e alle specifiche, a scopo di miglioramento del prodotto.

MANUALE DI ISTRUZIONI (per la stampante e lo scanner)

SHARP[®]

SHARP CORPORATION