

SHARP®

MODELL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITAL-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Wartungsanleitung



REGELMÄSSIGE WARTUNG

ERSATZ DES VERBRAUCHSMATERIALS

BESEITIGEN VON GESTAUTEM PAPIER

**ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN
HEFTKLAMMERN**

Bewahren Sie dieses Handbuch als Referenz auf.

Danke, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Dieses Handbuch erklärt, wie das Gerät gewartet wird, wie man z.B. das Verbrauchsmaterial auswechselt oder Papierstaus entfernt.

Bitte beachten Sie

- Dieses Handbuch wurde mit besonderer Sorgfalt erarbeitet. Wenn Sie etwas zu dem Handbuch anmerken möchten oder Bedenken haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächste Kundendienstvertretung.
- Dieses Produkt wurde strengsten Qualitätskontrollen und Prüfungen unterzogen. Falls der Fall eintreten sollte, was eher unwahrscheinlich, dass ein Fehler oder ein anderes Problem entdeckt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die nächste autorisierte Kundendienstvertretung.
- Abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen, ist SHARP für Störungen beim Einsatz des Geräts oder seiner optionalen Einrichtungen, oder für Störungen aufgrund falscher Anwendung des Geräts und seiner optionalen Einrichtungen, oder für andere Störungen, oder für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts auftreten, nicht verantwortlich.

Warnung

- Die Reproduktion, die Umarbeitung oder die Übersetzung des Inhaltes des Handbuchs ist ohne die schriftliche Erlaubnis nicht gestattet, außer dies ist im Rahmen von Copyright-Rechten erlaubt.
- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne Mitteilung geändert werden.

Abbildungen und das Bedienfeld und das sensitive Eingabefeld, die in diesem Handbuch gezeigt werden

Die peripheren Geräte sind grundsätzlich optional, jedoch enthalten einige Modelle bestimmte periphere Geräte als Standardausrüstung.

Die Erläuterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass ein Finisher, ein Lochermodul, eine Hefteinheit, eine Falteinheit, eine Zuschießeinheit, Großraummagazine und manueller Einzug auf dem MX-M1100 installiert sind.

Bei einigen Funktionen und Verfahren gehen die Erklärungen davon aus, dass auch andere Geräte, als die oben erwähnten, installiert sind.

Die Anzeigen, Meldungen und Tastenbezeichnungen, die in dem Handbuch angegeben werden, können sich aufgrund von Produktverbesserungen und Änderungen von denen unterscheiden, die auf Ihrem Gerät zu sehen sind.

INHALTSVERZEICHNIS

1 REGELMÄSSIGE WARTUNG

REINIGEN DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS	2
• VORLAGENGLAS	2
• DOKUMENTENABDECKUNG	2
• SCAN-BEREICH	2
REINIGEN DER ROLLE DES EINZELBLATTEINZUGS	4
ENTSORGUNG DER LOCHERABFÄLLE	5
ENTSORGEN DES ABFALLS VOM HEFTER (FINISHER)	6
AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS ..	7

2 ERSATZ DES VERBRAUCHSMATERIALS

ERSATZ DER TONERKARTUSCHE	8
ERSETZEN DER HEFTKLAMMERNKASSETTE ..	10
• FINISHER	10
• HEFTEINHEIT	11
• FINISHER (FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER	13
ERSETZEN DER STEMPELKASSETTE	15

3 BESEITIGEN VON GESTAUTEM PAPIER

WENN EIN PAPIERSTAU AUFTRITT	16
• PAPIERSTAU-MELDUNG UND INFORMATION ..	16
• BENUTZEN DER INFORMATIONSANZEIGE ..	16
BESEITIGEN VON GESTAUTEM PAPIER	17
• PAPIERSTAU-LOKALISIERUNG	17
• FINISHER	18
• SATTELHEFTEINHEIT	21
• FINISHER (FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER	24
• FALTEINHEIT	28
• ZUSCHIESSEINH	30
• DAS GERÄT	33
• MANUELLER EINZUG (MX-MFX2) / GROSSRAUMMAGAZINE	39
• MANUELLER EINZUG (MX-MFX1) / GROSSRAUMMAGAZINE	43

4 ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN

ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN	45
• FINISHER	45
• SATTELHEFTEINHEIT/FINISHER(FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER	46

1

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie die Maschine reinigen, den Locher und Heftungsabfall entsorgen und den Tonersammelbehälter auswechseln. Damit das Gerät eine lange Lebensdauer hat, führen Sie diese Wartungsarbeiten regelmäßig durch.

⚠ Warnung

Benutzen Sie keinen brennbaren Spray zum Reinigen des Geräts. Wenn Gas vom Spray mit heißen elektrischen Komponenten oder mit der Fixiereinheit innerhalb des Geräts in Kontakt kommt, könnte es zu Feuer oder einem elektrischen Schlag kommen.


! Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche flüchtige Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts. Das Gehäuse könnte dadurch beschädigt werden oder sich verfärbten.

REINIGEN DES VORLAGENGLASES UND DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS

VORLAGENGLAS




DOKUMENTENABDECKUNG

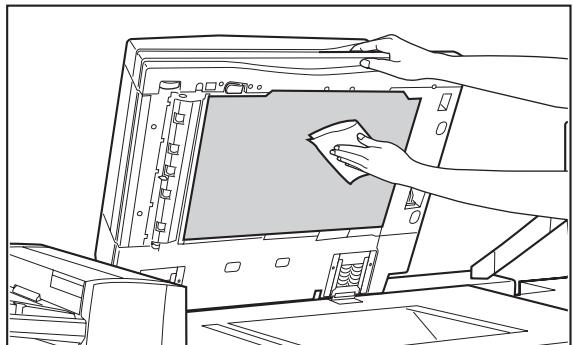

Wenn sich auf dem Vorlagenglas oder der Vorlagenandruckplatte Schmutz befindet, erscheint dieser in dem gescannten Bild. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Vorlagenandruckplatte mit einem sauberen, weichen Tuch. Falls nötig, befeuchten Sie das Tuch mit Wasser oder ein wenig neutralem Reinigungsmittel. Nach der Reinigung mit dem feuchten Tuch wischen Sie die Teile mit einem sauberen Tuch trocken.

SCAN-BEREICH

Beispiele dafür, wie sich Schmutz auf das Bild auswirkt.

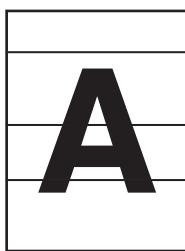

Schwarze Streifen




Weiße Streifen

Wenn schwarze oder weiße Streifen in dem Bild erscheinen, das mit Hilfe des automatischen Originaleinzugs gescannt wurde, reinigen Sie den Scanbereich.


Welcher Bereich zu reinigen ist, ist daraus zu ersehen, ob der Schmutz auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des gescannten Bildes auftritt. Im Folgenden wird gezeigt, wie der jeweilige Bereich zu reinigen ist.

► Vorderseite der Vorlage


- 1 Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie den Glasreiniger heraus.**

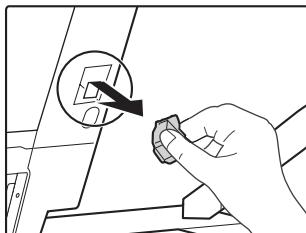

- 2 Reinigen Sie den Scanbereich auf dem Vorlagenglas mit dem Glasreiniger.**

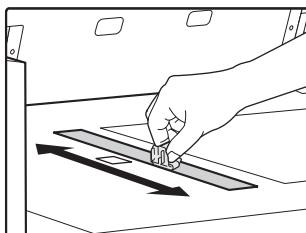


Reinigen Sie die Glasfläche.

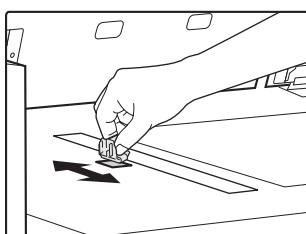

Reinigen Sie die schwarze Platte.


- 3 Stecken Sie den Glasreiniger wieder an seinen Platz.**

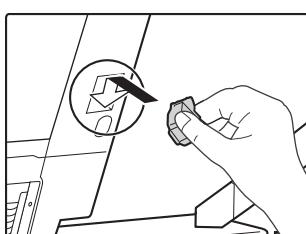


Danach schließen Sie wieder den automatischen Originaleinzug.

► Rückseite des Originals

- 1 Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und nehmen Sie den Glasreiniger heraus.**

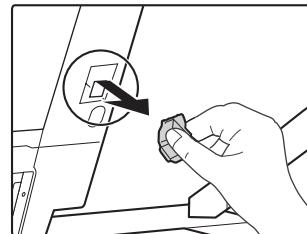


- 2 Öffnen Sie den Deckel des automatischen Originaleinzugs.**

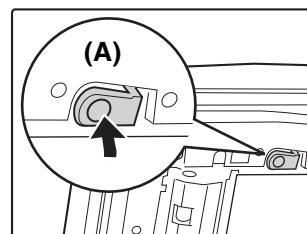

Drücken Sie die Taste (A), um die Verriegelung zu lösen.

- 3 Reinigen Sie den Scanbereich in dem automatischen Originaleinzug mit dem Glasreiniger.**

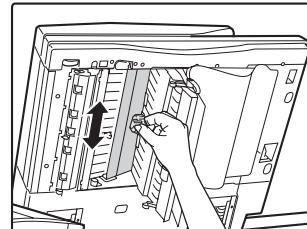


Reinigen Sie den hinteren Bereich.



Reinigen Sie den vorderen Bereich.
Wenn Sie die Reinigung beendet haben, schließen Sie den Deckel.

- 4 Stecken Sie den Glasreiniger wieder an seinen Platz.**

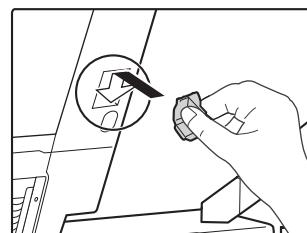

Danach schließen Sie wieder den automatischen Originaleinzug.


REINIGEN DER ROLLE DES EINZELBLATTEINZUGS

Wenn Sie bemerken, dass Postkarten und andere schweren Medien häufig nicht durch den Einzelblatteinzug geführt werden, dann reinigen Sie die Rolle des Einzelblatteinzugs.


Zur Reinigung der Rolle des Einzelblatteinzugs wischen Sie die Oberfläche der Rolle mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel befeuchtet ist.

► MX-MFX1

1 Entfernen Sie das Papier.

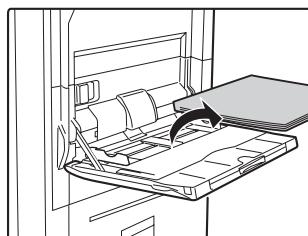


2 Nehmen Sie den Deckel ab.

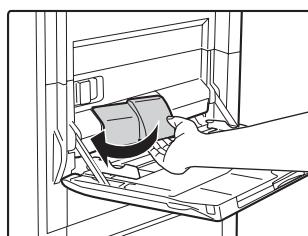


Ziehen Sie den Deckel nach vorn, während Sie ihn nach links drücken.

3 Reinigen Sie die Rolle.

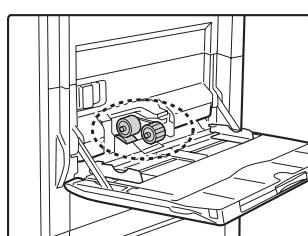


Nachdem Sie die Rolle gereinigt haben, bringen Sie den Deckel wieder in seine ursprüngliche Position.

4 Legen Sie wieder das Papier ein.

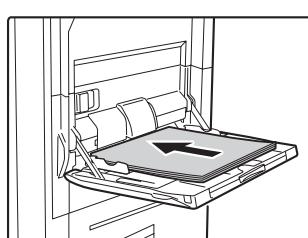


► MX-MFX2

1 Drücken Sie die Betätigungsstaste und entfernen Sie das Papier.

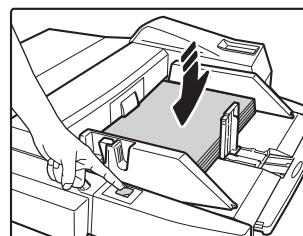


Nachdem Sie die Taste gedrückt haben, senkt sich der Papierträger ab. Die Betätigungsstaste blinkt solange sich das Papiermagazin absenkt. Wenn sich das Papiermagazin abgesenkt hat, leuchtet die Anzeige ständig. Entfernen Sie das Papier erst, wenn die Anzeigelampe aufhört zu blinken.

2 Nehmen Sie den Deckel ab.

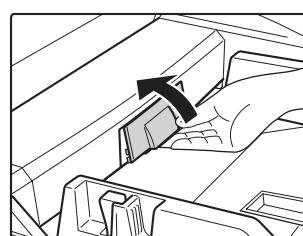


Ziehen Sie es nach vorn während Sie den Deckel nach oben drücken.

3 Reinigen Sie die Rolle.

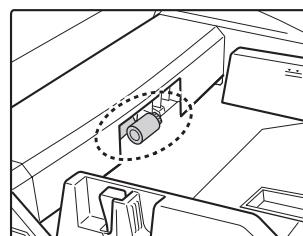

Nachdem Sie die Rolle gereinigt haben, bringen Sie den Deckel wieder in seine ursprüngliche Position.

4 Legen Sie das Papier ein und drücken Sie die Betätigungsstaste.

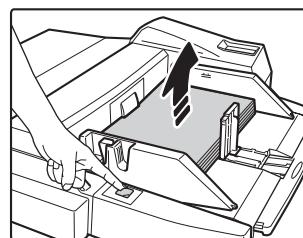


Nachdem Sie die Taste gedrückt haben, geht der Papierträger nach oben. In der Zeit, in der sich das Papiermagazin anhebt, blinkt die Anzeige der Betätigungsstaste. Wenn das Papiermagazin angehoben ist, leuchtet die Anzeige ständig.

ENTSORGUNG DER LOCHERABFÄLLE



Die Abfälle vom Locher werden in dem Behälter für Locherabfall gesammelt.
Bei der Entsorgung des Locherabfalls gehen Sie nach folgenden Schritten vor.

► Finisher

1 Öffnen Sie den Deckel.

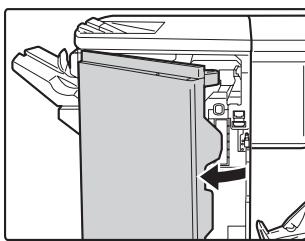


2 Ziehen Sie den Behälter für den Locherabfall heraus und entsorgen Sie den Locherabfall.

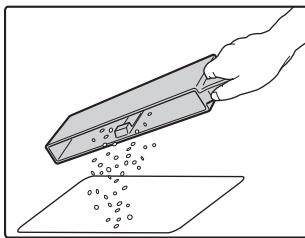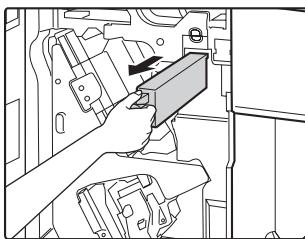

Füllen Sie den Locherabfall in einen Plastikbeutel oder einen anderen Container und achten Sie darauf, dass Sie nichts verstreuen.

3 Setzen Sie den Behälter für den Locherabfall wieder ein.

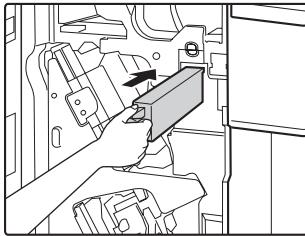

Achten Sie darauf, dass der Behälter wieder richtig sitzt.



4 Schließen Sie den Deckel.

► Finisher (für MX-M850) / Sattelheft-Finisher

1 Öffnen Sie den Deckel.




2 Ziehen Sie den Behälter für den Locherabfall vorsichtig heraus und entsorgen Sie den Locherabfall.

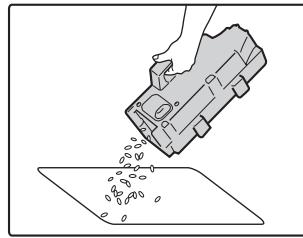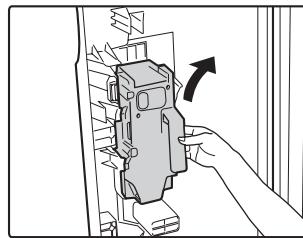

Füllen Sie den Locherabfall in einen Plastikbeutel oder einen anderen Container und achten Sie darauf, dass Sie nichts verstreuen.

3 Setzen Sie den Behälter für den Locherabfall wieder ein.

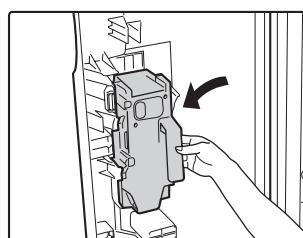

Achten Sie darauf, dass der Behälter wieder richtig sitzt.

4 Schließen Sie den Deckel.


ENTSORGEN DES ABFALLS VOM HEFTER (FINISHER)

Wenn der Finisher zum Heften eingesetzt wird, wird durch das Heften Abfall verursacht.


Der durch das Heften entstandene Abfall wird in dem Abfallbehälter für die Heftklammern gesammelt.

Bei der Entsorgung des Hefterabfalls gehen Sie nach folgenden Schritten vor.

1 Öffnen Sie den Deckel.


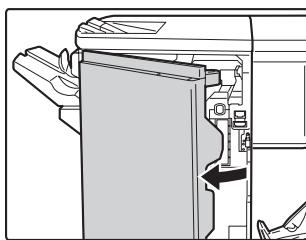


3 Setzen Sie den Behälter für den Hefterabfall wieder ein.

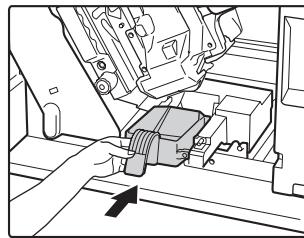

Achten Sie darauf, dass der Behälter wieder richtig sitzt.

4 Schließen Sie den Deckel.

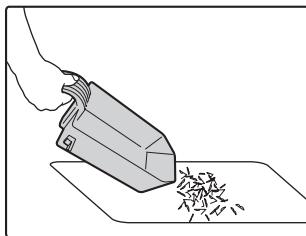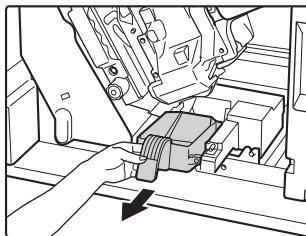


! Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Abfallbox für Heftklammern. Die Heftklammern können Sie stechen und Ihre Finger verletzen.

(P) Entsorgen Sie den Abfall mit den Heftklammern nicht in Plastikbeuteln. Durch die Heftklammern können Löcher in dem Beutel entstehen.


AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS

Der Tonersammelbehälter sammelt den überschüssigen Toner ein, der während der Druckens erzeugt wird.
Beim Austausch des Tonersammelbehälters gehen Sie nach folgenden Schritten vor.

1 Öffnen Sie den Deckel.

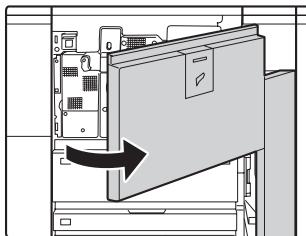


4 Installieren Sie den neuen Tonersammelbehälter.

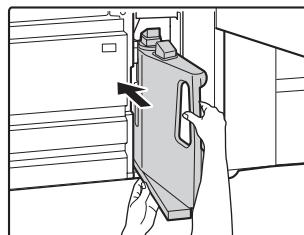

Schieben Sie den Behälter langsam bis zum Anschlag hinein.

2 Entnehmen Sie den Tonersammelbehälter.

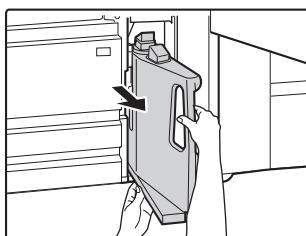

Der Tonersammelbehälter ist möglicherweise schwer.
Nehmen Sie den Behälter beim Herausnehmen fest in beide Hände.

5 Schließen Sie den Deckel.


Vorsicht

- Werfen Sie den Tonersammelbehälter nicht ins Feuer.
Der Toner könnte durch die Luft fliegen und einen Brand verursachen.
- Bewahren Sie die Tonerbehälter außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.



Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Kleidung, den Fußboden oder andere Gegenstände beim Ersetzen des Tonersammelbehälters schmutzig machen.

3 Setzen Sie den Deckel auf den entnommenen Tonersammelbehälter.

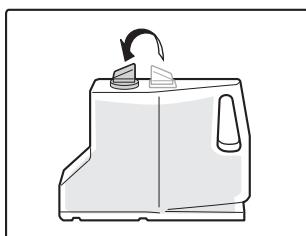

Nehmen Sie den Deckel wie im Bild vom Tonersammelbehälter ab und schließen Sie ihn damit ab.



- Der verbrauchte Toner kann nicht wieder verwendet werden. Wenn der Toner schon einmal benutzt wurde und wieder verwendet wird, vermindert das die Bildqualität und verursacht Maschinenfehler.
- Legen Sie den ausgebauten Tonersammelbehälter in einen Plastikbeutel und bewahren Sie ihn auf, bis der Servicemechaniker wieder zur Wartung kommt. Ihr Servicemechaniker entsorgt die Tonersammelbehälter für Sie.

2 ERSATZ DES VERBRAUCHSMATERIALS

Dieses Kapitel erklärt, wie die folgenden Verbrauchsmaterialien zu ersetzen sind:

- Tonerkartusche
- Heftklammernkassette (Seite 10)
- Stempelkassette (Seite 15)

ERSATZ DER TONERKARTUSCHE

Denken Sie daran, das Sie die Tonerkartusche ersetzen, wenn die Meldung "Tonerkartusche wechseln." angezeigt wird. Die Tonerkartusche kann bei laufendem Betrieb des Gerätes ausgewechselt werden.

Im Kopiermodus

 Bereit zum Scannen für Kopieren.
(Toner wird knapp)



 Bereit zum Scannen für Kopieren.
(Tonerkartusche wechseln.)


Wenn diese Meldung angezeigt wird, ersetzen Sie die Tonerkartusche.

Wenn Sie weiter die Tonerkartusche benutzen, ohne Sie zu ersetzen, erscheint die folgende Meldung.
Wenn diese Meldung erscheint, kann solange nicht gedruckt werden, bis die Tonerkartusche ersetzt ist.




Tonerkartusche wechseln.


 Um zu sehen, wie viel Toner ungefähr noch vorhanden ist, drücken Sie kontinuierlich die [KOPIE]-Taste während des Druckens oder wenn das Gerät im Leerlauf ist. Der Prozentsatz an verbliebenem Toner wird angezeigt, während die Taste gedrückt ist. Wenn der Prozentsatz unter 25% liegt, dann besorgen Sie eine neue Tonerkartusche und halten Sie für den Ersatz bereit.

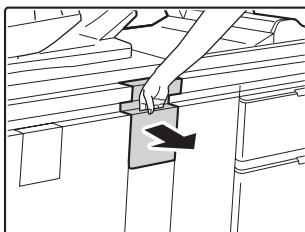1 Ziehen Sie den Deckel heraus.


Ziehen Sie den Deckel langsam bis zum Anschlag heraus.

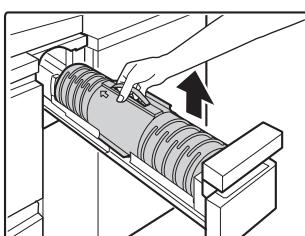2 Entnehmen Sie die Tonerkartusche.

Ziehen Sie langsam die Tonerkartusche gerade nach oben heraus.
Wenn die Tonerkartusche schnell herausgezogen wird, kann sie auslaufen.

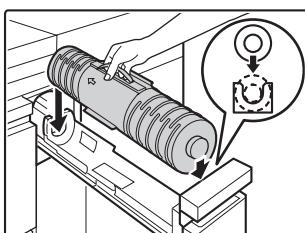3 Setzen Sie die neue Tonerkartusche direkt nach unten ein.


Die Enden der Kartusche müssen korrekt ausgerichtet sein oder die Kartusche kann nicht eingesetzt werden.

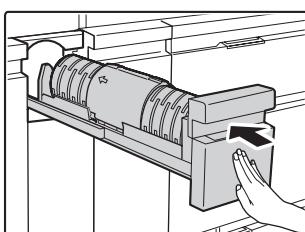4 Schließen Sie den Deckel.


Nachdem die Tonerkartusche ersetzt worden ist, erfolgt das Auffüllen des Toners automatisch.
Wenn nicht gemeldet wird, dass Sie den Toner ersetzen sollen, öffnen Sie nicht den Deckel.

! Vorsicht


- Berühren Sie nicht das Einfüllloch des Toners.

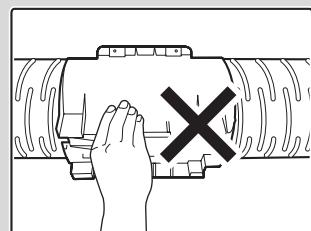

- Schütteln oder stoßen Sie nicht die Tonerkartusche.

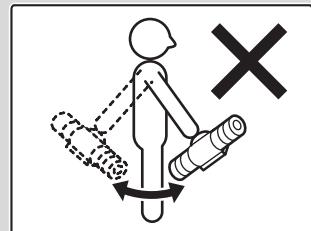

- Wenn die Tonerkartusche senkrecht stehend gelagert wird, kann der Toner hart werden und wird unbrauchbar.
Lagern Sie Toner-Kartuschen immer auf der Seite.

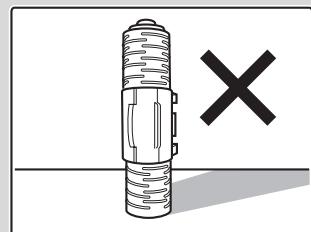

- Werfen Sie die Tonerkartusche nicht ins Feuer. Der Toner könnte durch die Luft fliegen und einen Brand verursachen.
- Lagern Sie die Toner-Kartuschen nicht in der Reichweite von kleinen Kindern.
- Wenn Sie eine Tonerkartusche verwenden, die nicht von SHARP empfohlen wurde, erreicht das Gerät möglicherweise nicht seine volle Qualität und Leistung und es besteht das Risiko, dass das Gerät beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass Sie eine Tonerkassette einsetzen, die von SHARP empfohlen wurde.



In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen können die Druckbilder schwach und unscharf sein.

ERSETZEN DER HEFTKLAMMERNKASSETTE

Wenn die Heftklammern verbraucht sind, erscheint eine Meldung auf dem sensitiven Eingabefeld.


Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernkassette zu ersetzen. Das Vorgehen beim Austausch ist abhängig davon, welche peripheren Geräte installiert sind.




Die Herstellungsnummern der Verbrauchsmaterial finden Sie unter "VERBRAUCHSMATERIAL" in dem Sicherheitshandbuch.

FINISHER

- 1 Öffnen Sie den Deckel.

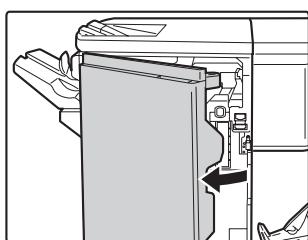


- 4 Installieren Sie die neue Heftklammernkassette.

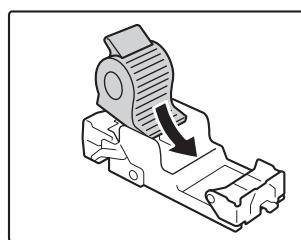

Schieben Sie die Heftklammernkassette hinein bis sie an ihrem Platz einrastet.

- 2 Fassen Sie das grüne Teil des Heftklammerneinschubs und ziehen Sie die Heftklammernkassette heraus.

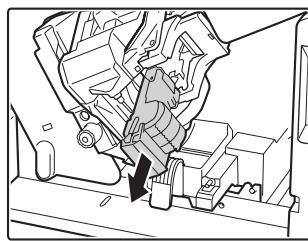


- 5 Setzen Sie den Heftklammerneinschub ein.




Schieben Sie den Heftklammerneinschub hinein bis er an seinem Platz einrastet.

- 3 Entnehmen Sie die Heftklammernkassette.

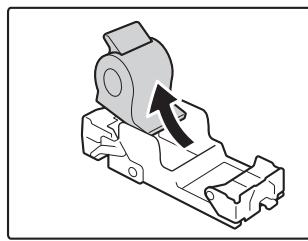


- 6 Schließen Sie den Deckel.

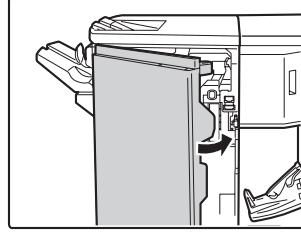

Wenn Heftklammern zurückbleiben, kann die Heftklammernkassette nicht entfernt werden.

HEFTEINHEIT

1 Öffnen Sie den Deckel.

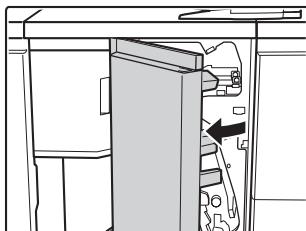


2 Ziehen Sie den Deckel heraus.



Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.

3 Entnehmen Sie den Heftklammerneinschub.

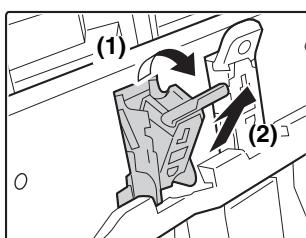


(1) Fassen Sie das grüne Teil und ziehen Sie es nach vorn herunter.

Die Einheit, die den Heftklammerneinschub hält, bewegt sich nach vorn.

(2) Ziehen Sie den Heftklammerneinschub nach oben heraus.

Ersetzen Sie die Kassetten in den vorderen und hinteren Heftklammerneinschüben (zwei Einschübe).


4 Lösen Sie die Deckelsperre des Heftklammerneinschubs.

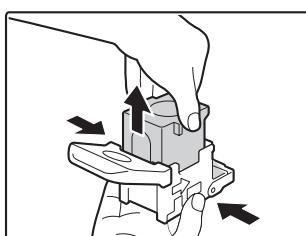


Halten Sie den Heftklammerneinschub an beiden Seiten und ziehen Sie die obere Einheit nach oben.

Wenn Heftklammern zurückbleiben, kann die Verriegelung nicht richtig ausgelöst werden.

5 Entnehmen Sie die Heftklammernkassette.

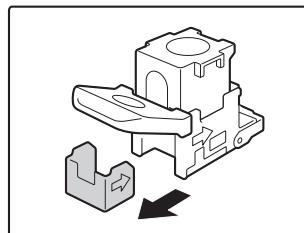


6 Installieren Sie die neue Heftklammernkassette.

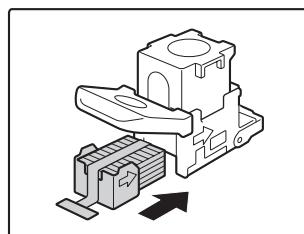


Schieben Sie die Heftklammernkassette hinein bis sie an ihrem Platz einrastet.

Entfernen Sie nicht die Dichtung von der Kassette bevor Sie die Kassette in den Einschub einsetzen.


7 Drücken Sie den Heftklammerneinschub fest nach hinten hinein.

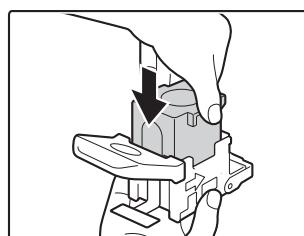

8 Ziehen Sie den Verschluss, der die Heftklammern zusammenhält, gerade heraus.

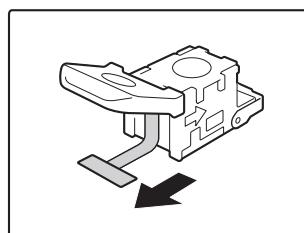


9 Setzen Sie den Heftklammerneinschub ein.

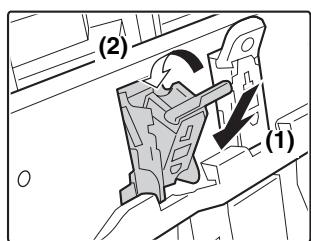

- (1) Schieben Sie den Heftklammerneinschub hinein bis er an seinem Platz einrastet.
- (2) Fassen Sie das grüne Teil und schieben Sie den Einschub hinein.

10 Schieben Sie die Einheit wieder hinein.

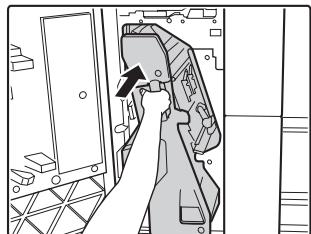


11 Schließen Sie den Deckel.




FINISHER (FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER

1 Öffnen Sie den Deckel.

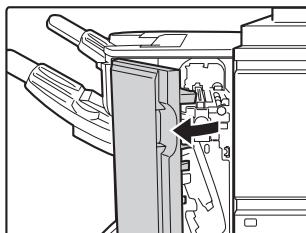


2 Ziehen Sie den Deckel heraus.

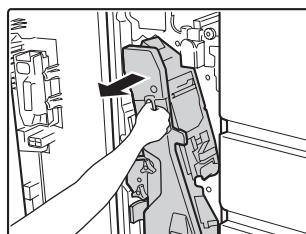

Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.


3 Entnehmen Sie den Heftklammerneinschub.

Heftbaugruppe

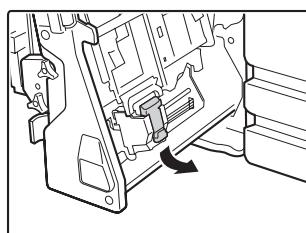

Fassen Sie das grüne Teil des Heftklammerneinschubs und ziehen Sie den Heftklammerneinschub heraus.


Sattelhefter-Baugruppe

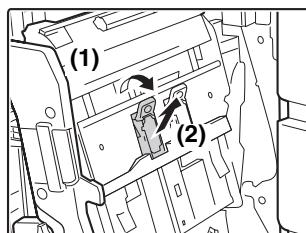

- (1) Fassen Sie das grüne Teil und ziehen Sie es nach vorn herunter.
Die Einheit, die den Heftklammerneinschub hält, bewegt sich nach vorn.
- (2) Ziehen Sie den Heftklammerneinschub nach oben heraus.

Ersetzen Sie in der Baugruppe der Sattelheftung die Kassetten in den vorderen und hinteren Heftklammereinschüben (zwei Kassetten).


4 Lösen Sie die Deckelsperre des Heftklammerneinschubs.

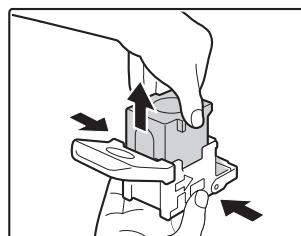


Halten Sie den Heftklammerneinschub an beiden Seiten und ziehen Sie die obere Einheit nach oben.

Wenn Heftklammern zurückbleiben, kann die Verriegelung nicht richtig ausgelöst werden.

5 Entnehmen Sie die Heftklammernkassette.

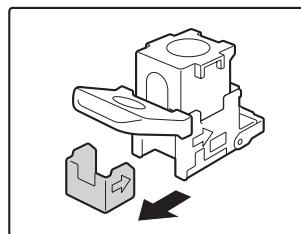


6 Installieren Sie die neue Heftklammernkassette.

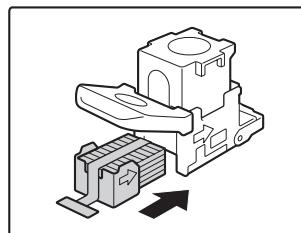


Schieben Sie den Heftklammerneinschub hinein bis er an seinem Platz einrastet.

Entfernen Sie nicht die Dichtung von der Kassette bevor Sie die Kassette in den Einschub einsetzen.

- 7** Drücken Sie den Heftklammerneinschub fest nach hinten hinein.

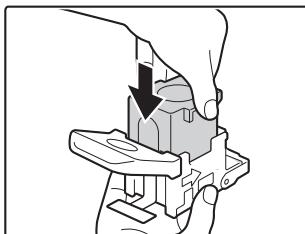


- 8** Ziehen Sie den Verschluss, der die Heftklammern zusammenhält, gerade heraus.

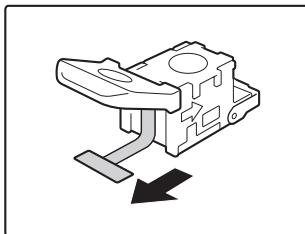


- 9** Setzen Sie den Heftklammerneinschub ein.

Heftbaugruppe

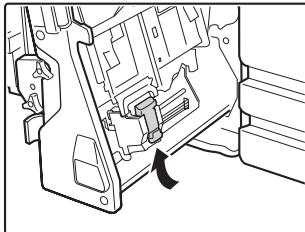

Schieben Sie den Heftklammerneinschub hinein bis er an seinem Platz einrastet.

Sattelhefter-Baugruppe

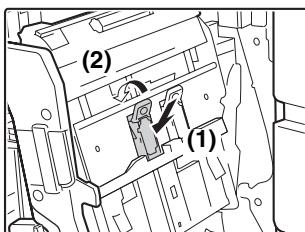


- (1) Schieben Sie den Heftklammerneinschub hinein bis er an seinem Platz einrastet.
- (2) Fassen Sie das grüne Teil und schieben Sie den Einschub hinein.

- 10** Schieben Sie die Einheit wieder hinein.



- 11** Schließen Sie den Deckel.

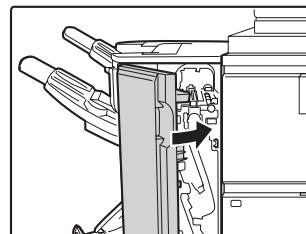


ERSETZEN DER STEMPELKASSETTE


Wenn der Stempel auf den gescannten Originalen schwach wird, ersetzen Sie die Stempelkartusche (AR-SV1).

* Wenn die Stempeleinheit (AR-SU1) auf einem automatischen Originaleinzug installiert ist

1 Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.

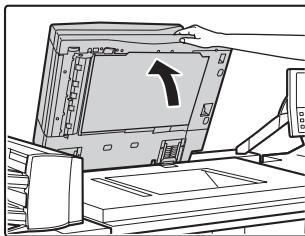


2 Entnehmen Sie die Vorlagenandruckplatte.

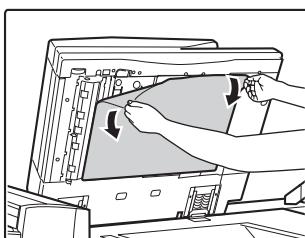


Entfernen Sie vorsichtig den Andruckplatte.
Legen Sie die Andruckplatte nach dem Abnehmen direkt auf das Vorlagenglas. (Richten Sie die hintere linke Ecke der Andruckplatte mit der Markierung auf dem Vorlagenglas aus.)

3 Ziehen Sie die Stempeleinheit heraus.

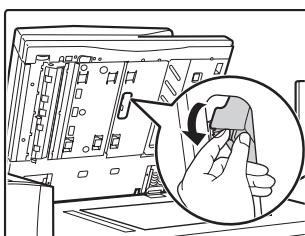


Fassen Sie den Knopf so an wie dargestellt und ziehen Sie ihn nach vorn.


4 Entnehmen Sie die Stempelkartusche (A).

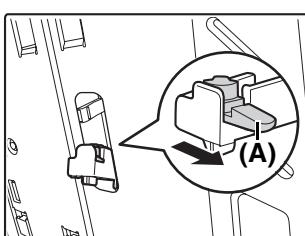

5 Setzen Sie die neue Stempelkartusche ein.

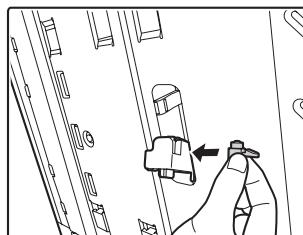


6 Drücken Sie die Stempeleinheit fest nach hinten hinein.

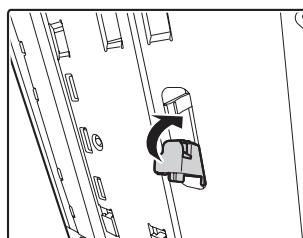


Schieben Sie die Stempeleinheit hinein bis sie an ihrem Platz einrastet.

7 Schließen Sie den automatischen Originaleinzug, um ihn mit der Vorlagenandruckplatte zu verbinden.

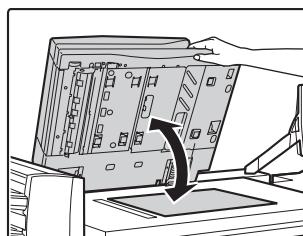

Wenn der automatische Originaleinzug geschlossen wird, dann verbindet sich die Vorlagenandruckplatte auf dem Vorlagenglas mit dem automatischen Originaleinzug.

8 Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.

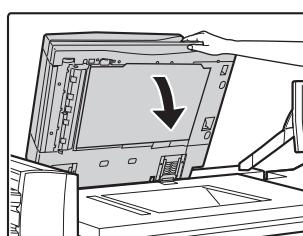

Wenn die Vorlagenandruckplatte nicht vollständig verbunden ist, nehmen Sie sie wieder heraus und wiederholen Sie Schritt 7.

3


BESEITIGEN VON GESTAUTEM PAPIER

Dieses Kapitel erklärt, was zu tun ist, wenn ein Papierstau in dem Gerät auftritt.

WENN EIN PAPIERSTAU AUFTRETT

PAPIERSTAU-MELDUNG UND INFORMATION

Wenn ein Papierstau auftritt, dann wird die Meldung "Zufuhrfehler." in dem Bedienfeld angezeigt und der Druck und Scavorgang wird angehalten.

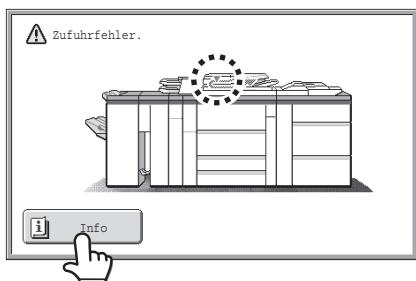


Das blinkende ▼ Zeichen in dem Bild links zeigt die ungefähre Position des Papierstaus an (in diesem Beispiel, wird ein Papierstau in dem automatischen Originaleinzug angezeigt).
In diesem Fall drücken Sie die [Info]-Taste in dem sensitiven Bedienfeld. Es erscheinen Anweisungen für die Beseitigung des Papierstaus.
Wenn der Papierstau beseitigt ist, dann verschwindet die Meldung automatisch.



- Während die Meldung erscheint, kann nicht weiter gedruckt oder gescannt werden.
- Wenn die Meldung nicht erlischt, auch nicht, nachdem der Stau entfernt wurde, sind folgende Ursachen möglich. Überprüfen Sie alles noch einmal.
 - Der Stau war nicht richtig entfernt worden.
 - Ein zerrissenes Stück Papier ist noch in dem Gerät.
 - Eine Abdeckung oder eine Einheit, die geöffnet oder herausgenommen wurde, um den Stau zu entfernen, wurde nicht wieder in die ursprüngliche Position gebracht.

BENUTZEN DER INFORMATIONSANZEIGE

Die Informationsanzeige für Papierstau wird wie folgt erklärt (Beispiel: automatischer Originaleinzug).

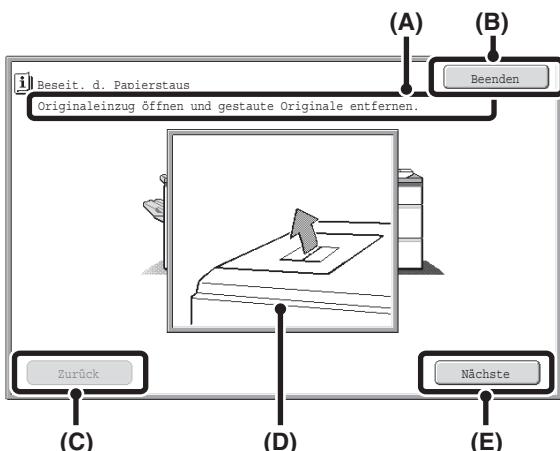

- (A) Hier erscheinen die Anweisungen für das Beseitigen des Papierstaus.
- (B) Damit wird die Informationsanzeige geschlossen. Die Informationsanzeige kann nicht geschlossen werden, bevor nicht der Papierstau beseitigt ist.
- (C) Damit kommt man zur vorherigen Anzeige zurück. Das kann nicht ausgewählt werden, wenn die erste Anzeige erscheint.
- (D) Die Animation zeigt, was zu tun ist.
- (E) Damit gelangen Sie zur nächsten Anzeige. Wenn die letzte Anzeige erscheint, ändert sie sich in die [Zurück]-Taste. Drücken Sie diese Taste, um zur ersten Anzeige zurückzugelangen.


BESEITIGEN VON GESTAUTEM PAPIER

In diesem Abschnitt werden die Vorgehensweisen bei der Beseitigung von Papierstaus im Einzelnen erklärt. Gehen Sie nach diesen Methoden vor und benutzen Sie dabei die Informationsanzeige.

PAPIERSTAU-LOKALISIERUNG

Papierstaus können an den folgenden Stellen auftreten.


In diesem Handbuch werden die Methoden zur Beseitigung von Papierstaus geräteweise erklärt.

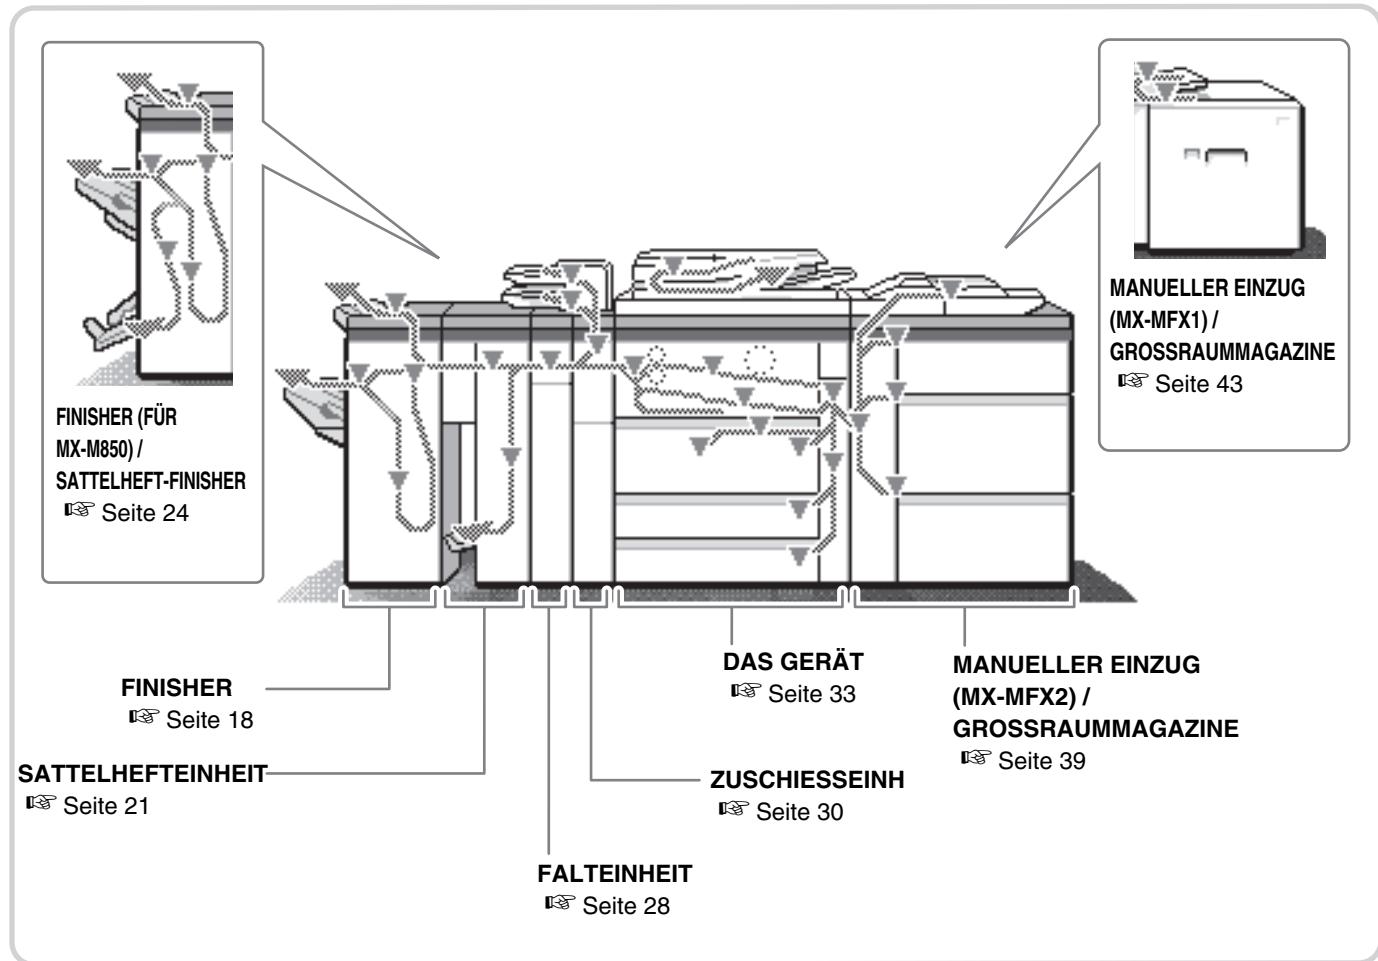

- Beschädigen oder berühren Sie nicht das Transportband, wenn Sie gestautes Papier entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die gestauten Blätter während der Beseitigung nicht zerrissen werden.
- Ein Stau kann tief im Inneren des Fachs auftreten, deshalb überprüfen Sie das gesamte Fach sorgfältig.
- Wenn das Papier zerreißt, achten Sie darauf, dass Sie alle Stücke aus dem Gerät entfernen.
- Nachdem Sie einen Stau entfernen haben, achten Sie darauf, dass Sie alle Abdeckungen oder Einheiten, die Sie während der Entfernung des Staus bewegt haben, wieder in Ihre ursprüngliche Position gebracht werden.


FINISHER

Wenn ein ▼-Zeichen unten blinkt, dann gibt es an dieser Stelle einen Papierstau.

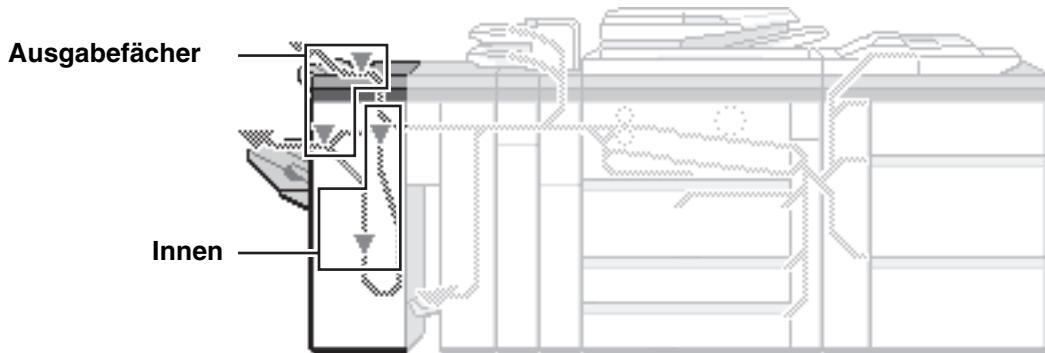


► Ausgabefächer

- 1 Entfernen Sie das gestaute Papier.

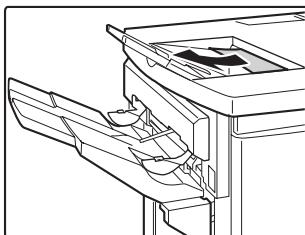


- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

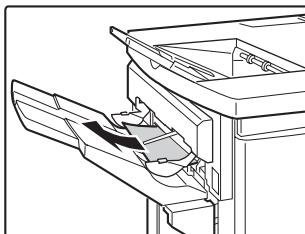


► Innen


- 1 Öffnen Sie den Deckel.

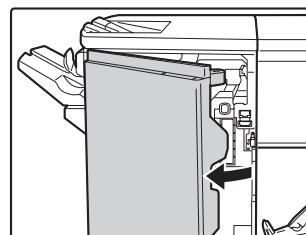



- 2 Ziehen Sie den Hebel R1 in Richtung des Pfeils hoch.

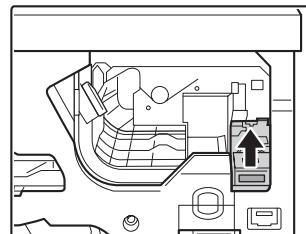



- 3 Entfernen Sie das gestaute Papier.

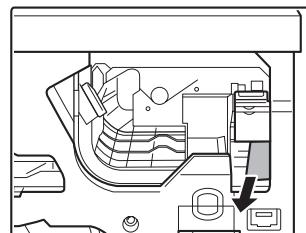







Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R1 wieder auf seine ursprüngliche Position.

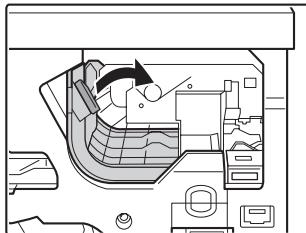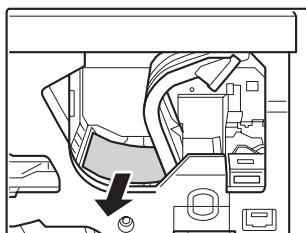4 Schieben Sie den Hebel R2 in Pfeilrichtung nach unten.**5** Entfernen Sie das gestaute Papier.

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R2 wieder auf seine ursprüngliche Position.

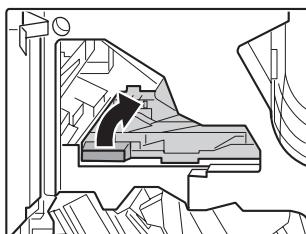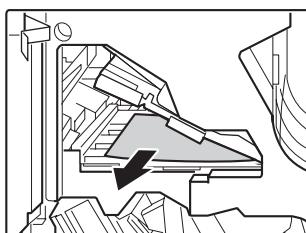
6 Ziehen Sie den Hebel R3 in Richtung des Pfeils hoch.**7** Entfernen Sie das gestaute Papier.

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R3 wieder auf seine ursprüngliche Position.

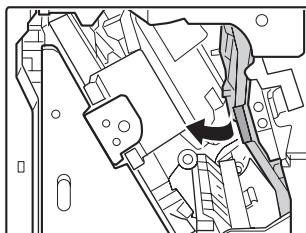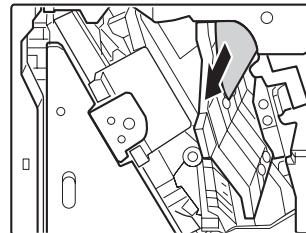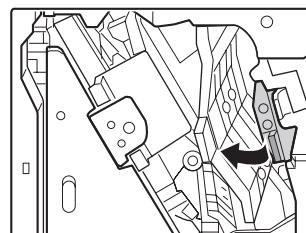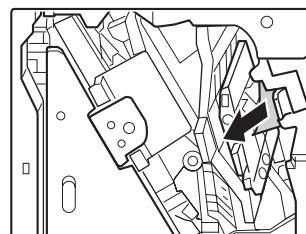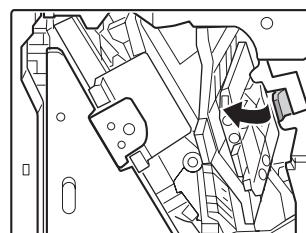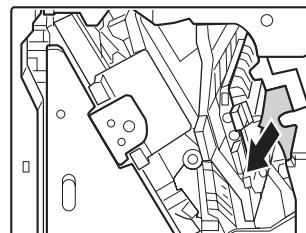
8 Bewegen Sie den Hebel R4 in Pfeilrichtung.**9** Entfernen Sie das gestaute Papier.**10** Bewegen Sie den Hebel R5 in Pfeilrichtung.**11** Entfernen Sie das gestaute Papier.**12** Bewegen Sie den Hebel R6 in Pfeilrichtung.**13** Entfernen Sie das gestaute Papier.

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie die Hebel R4 - R6 wieder auf ihre ursprünglichen Positionen.

14 Bewegen Sie den Hebel R7 in Pfeilrichtung.

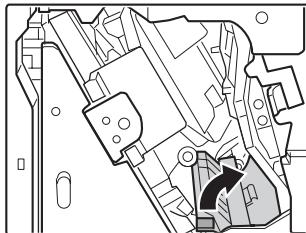


15 Entfernen Sie das gestaute Papier.

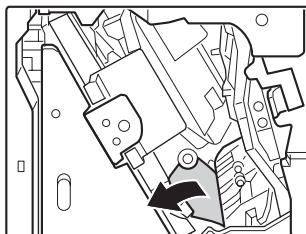


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R7 wieder auf seine ursprüngliche Position.



Wenn ein Papierstau beim Heften auftritt, können sich auch die Heftklammern stauen. Wenn  in der Anzeige unten erscheint, sehen Sie sich in "4. ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN" (S. 45 – 46) an, wie die gestauten Heftklammern entfernt werden.

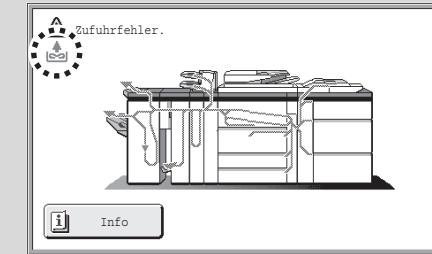


16 Fassen Sie den Hebel R8 und ziehen Sie die Einheit heraus.

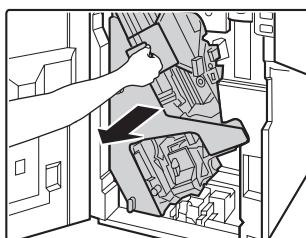

Ziehen Sie die Einheit bis zum Anschlag heraus.

17 Entfernen Sie das gestaute Papier.

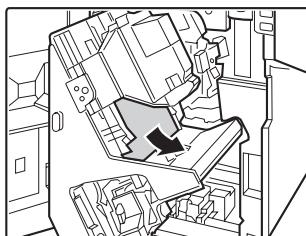


18 Setzen Sie die Einheit wieder ein und schließen Sie den Deckel.

Replace the unit and close the cover.

SATTELHEFTEINHEIT

Wenn ein ▼-Zeichen unten blinkt, dann gibt es an dieser Stelle einen Papierstau.

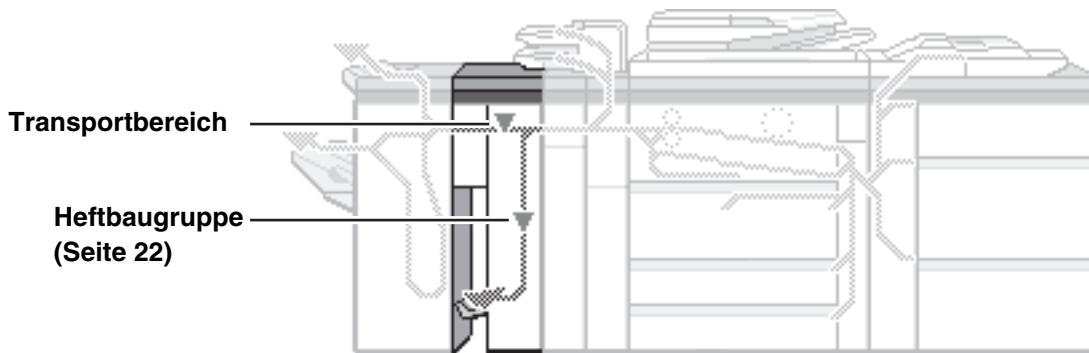


► Transportbereich


- 1** Öffnen Sie den Deckel.



- 2** Ziehen Sie den Hebel M1 in Pfeilrichtung hoch.

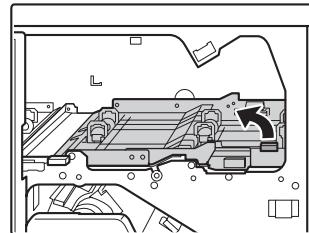


- 3** Entfernen Sie das gestaute Papier.

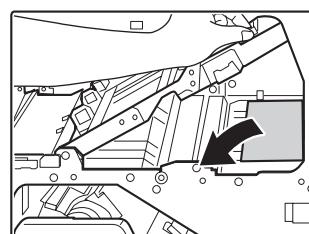


Wenn der Hebel M1 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.

- 4** Ziehen Sie den Hebel M2 in Pfeilrichtung hoch.

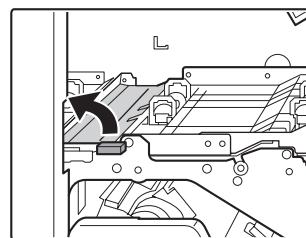


- 5** Entfernen Sie das gestaute Papier.

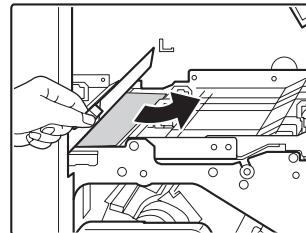


Wenn der Hebel M2 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.

- 6** Bewegen Sie den Hebel M6 in Pfeilrichtung.

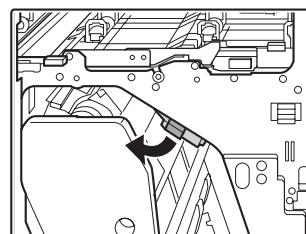


7 Entfernen Sie das gestaute Papier.

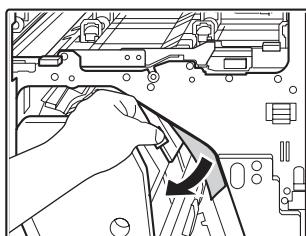


Wenn der Hebel M6 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.


8 Öffnen Sie den Deckel.

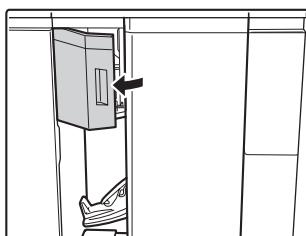

9 Ziehen Sie den Hebel M3 in Pfeilrichtung hoch.

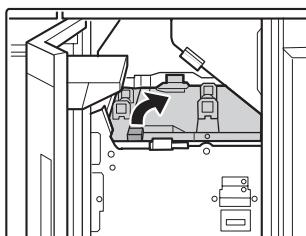

10 Entfernen Sie das gestaute Papier.

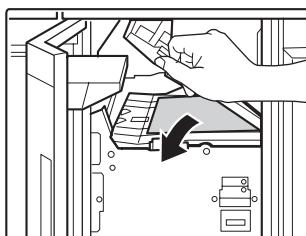

Wenn der Hebel M3 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.


11 Schließen Sie alle Abdeckungen.

► Heftbaugruppe


1 Öffnen Sie den Deckel.

Siehe Schritt 1 von "Transportbereich" (Seite 21).

2 Bewegen Sie den Hebel M4 in Pfeilrichtung.

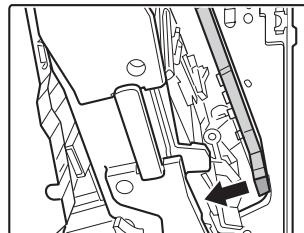


3 Entfernen Sie das gestaute Papier.

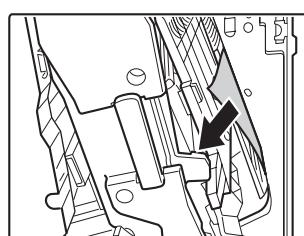


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel M4 wieder auf seine ursprüngliche Position.

4 Bewegen Sie den Hebel M5 in Pfeilrichtung.

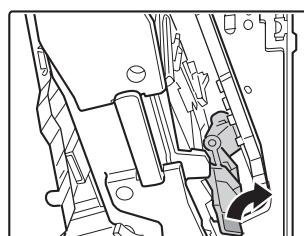


5 Entfernen Sie das gestaute Papier.

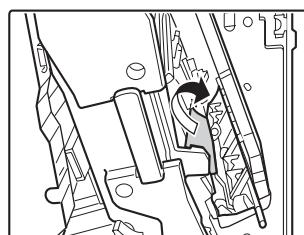


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel M5 wieder auf seine ursprüngliche Position.

6 Drehen Sie den Knopf M8 in Pfeilrichtung.

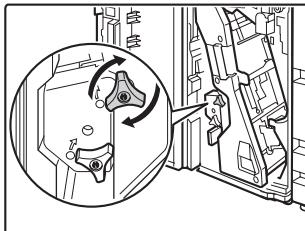


Bevor Sie Schritt 7 durchführen, vergessen Sie nicht, an dem Knopf M8 zu drehen. Wenn Sie Schritt 7 ohne Drehen des Knopfes durchführen, kann das Papier zerreißen und in dem Gerät bleiben.

7 Fassen Sie den Hebel M9 und ziehen Sie die Einheit heraus.

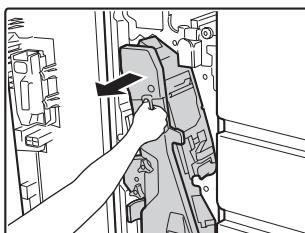


Ziehen Sie die Einheit bis zum Anschlag heraus.


8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

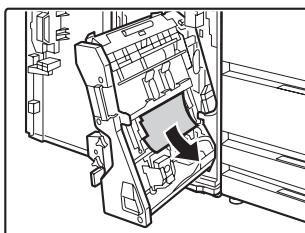

9 Öffnen Sie den Hebel M10 in Pfeilrichtung.

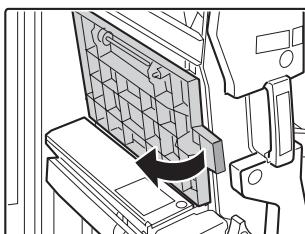


10 Entfernen Sie das gestaute Papier.

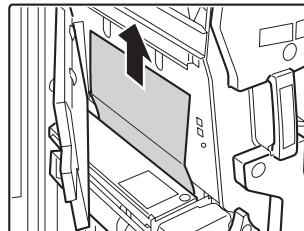


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel M10 wieder auf seine ursprüngliche Position.

11 Öffnen Sie den Hebel M11 in Pfeilrichtung.

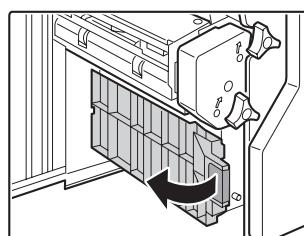


12 Entfernen Sie das gestaute Papier.

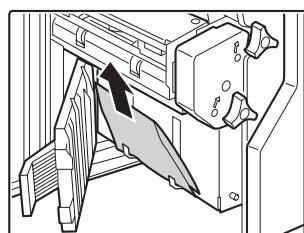

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel M11 wieder auf seine ursprüngliche Position.


13 Setzen Sie die Einheit wieder ein und schließen Sie den Deckel.

Wenn ein Papierstau beim Heften auftritt, können sich auch die Heftklammern stauen. Wenn in der Anzeige unten erscheint, sehen Sie sich in "4. ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN" (S. 45 – 46) an, wie die gestauten Heftklammern entfernt werden.

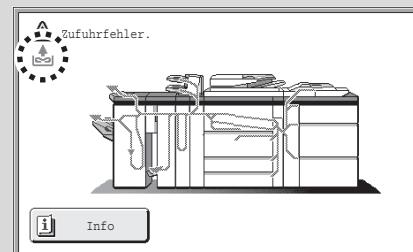


FINISHER (FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER

Wenn ein▼-Zeichen in dem Bild unten blinkt, dann ist an dieser Stelle ein Papierstau aufgetreten.

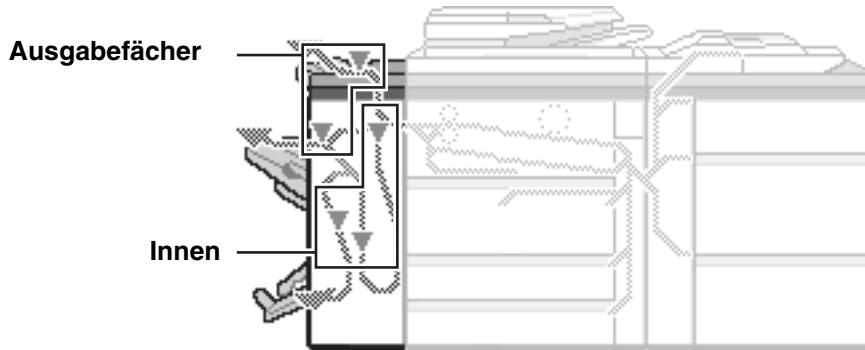


► Ausgabefächer

- 1 Entfernen Sie das gestaute Papier.

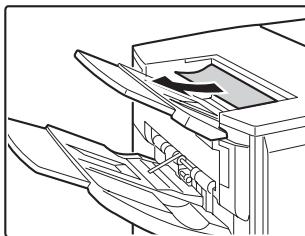


- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

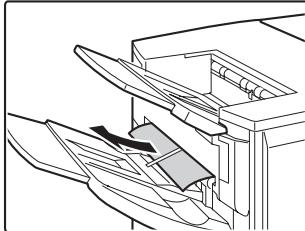


► Innen


- 1 Öffnen Sie den Deckel.

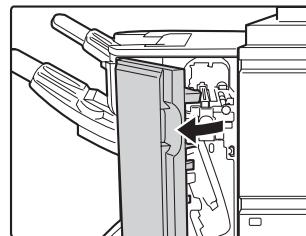


- 2 Schieben Sie den Hebel R3 in Pfeilrichtung nach unten.

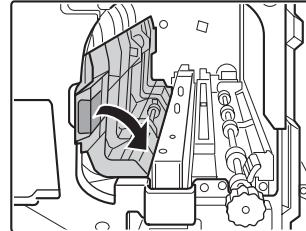


- 3 Entfernen Sie das gestaute Papier.

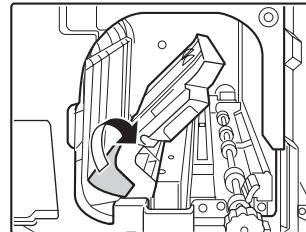


4 Drehen Sie den Knopf R2 in Pfeilrichtung.

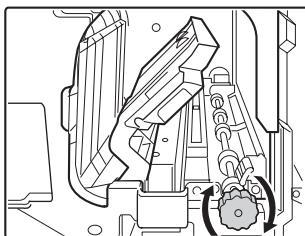

5 Ziehen Sie den Hebel R4 in Richtung des Pfeils hoch.

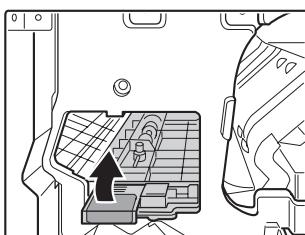


6 Entfernen Sie das gestaute Papier.

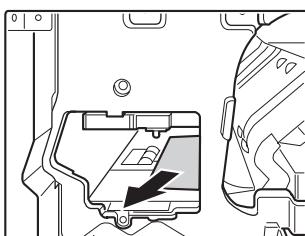


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie die Hebel R3/R4 wieder auf ihre ursprünglichen Positionen.


7 Schieben Sie den Hebel R1 in Pfeilrichtung nach unten.

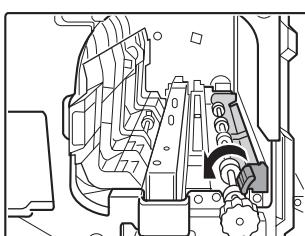

8 Drehen Sie den Knopf R2 in Pfeilrichtung.

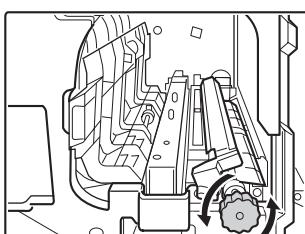


9 Entfernen Sie das gestaute Papier.

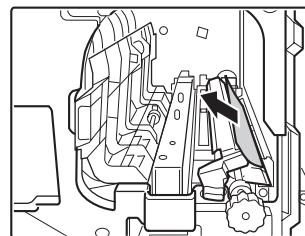


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R1 wieder auf seine ursprüngliche Position.

10 Bewegen Sie den Hebel R5 in Pfeilrichtung.

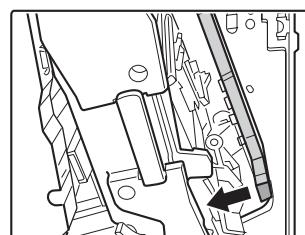


11 Entfernen Sie das gestaute Papier.

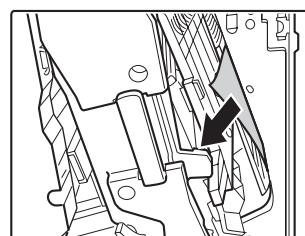


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R5 wieder auf seine ursprüngliche Position.

12 Bewegen Sie den Hebel R6 in Pfeilrichtung.

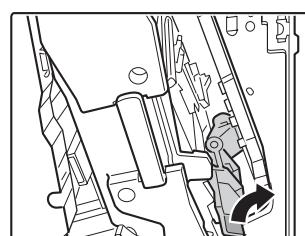


13 Entfernen Sie das gestaute Papier.

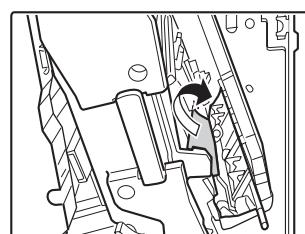


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R6 wieder auf seine ursprüngliche Position.


14 Schieben Sie den Hebel R3 in Pfeilrichtung nach unten.

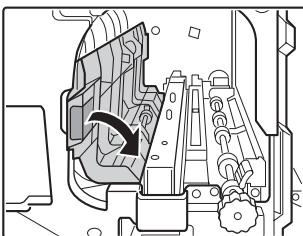

15 Bewegen Sie den Hebel R7 in Pfeilrichtung.

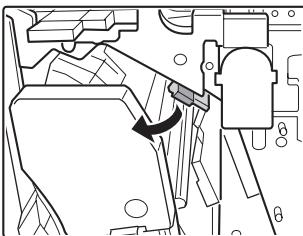


16 Entfernen Sie das gestaute Papier.

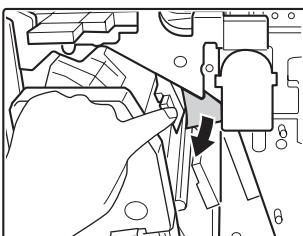

Wenn der Hebel R7 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.
Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R3 wieder auf seine ursprüngliche Position.


Wenn Sie den Finisher benutzen (bei dem MX-M850), gehen Sie weiter zu Schritt 18.

17 Drehen Sie den Knopf R9 in Pfeilrichtung.

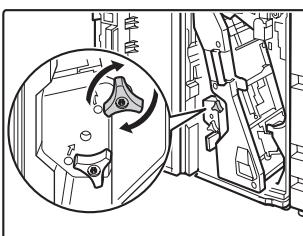


 Denken Sie daran, dass Sie den Knopf R9 drehen, bevor Sie den Schritt 18 ausführen. Wenn Sie Schritt 18 ohne Drehen des Knopfes durchführen, kann das Papier zerreißen und in dem Gerät bleiben.

18 Fassen Sie den Hebel R10 (R8 an dem Finisher) und ziehen Sie die Einheit heraus.

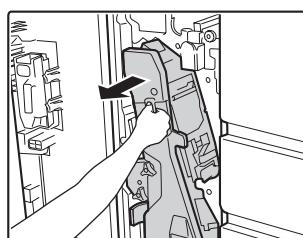


Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.

19 Entfernen Sie das gestaute Papier.

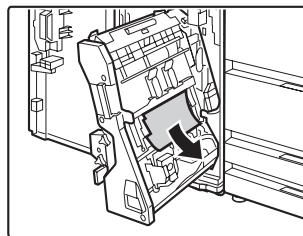


Wenn Sie den Finisher benutzen (bei dem MX-M850), gehen Sie weiter zu Schritt 24.



20 Öffnen Sie den Hebel R11 in Pfeilrichtung.

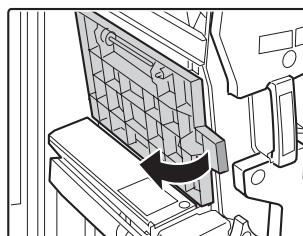

21 Entfernen Sie das gestaute Papier.

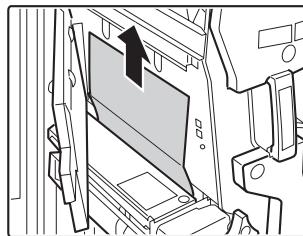


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R11 wieder auf seine ursprüngliche Position.

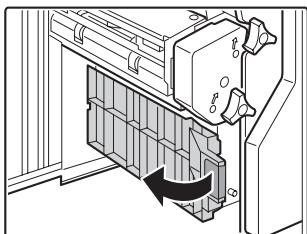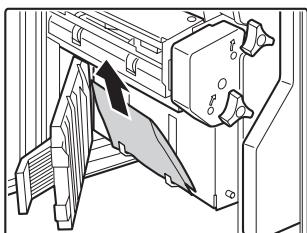22 Öffnen Sie den Hebel R12 in Pfeilrichtung.**23 Entfernen Sie das gestaute Papier.**

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel R12 wieder auf seine ursprüngliche Position.


24 Setzen Sie die Einheit wieder in ihre ursprüngliche Position und schließen Sie die Abdeckung.

Wenn ein Papierstau beim Heften auftritt, können sich auch die Heftklammern stauen. Wenn  in der Anzeige unten erscheint, sehen Sie sich in "4. ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN" (S. 45 – 46) an, wie die gestauten Heftklammern entfernt werden.

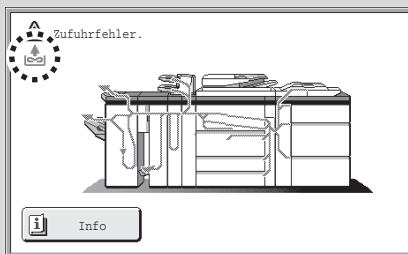


FALTEINHEIT

Wenn ein ▼-Zeichen in dem Bild unten blinkt, dann ist an dieser Stelle ein Papierstau aufgetreten.

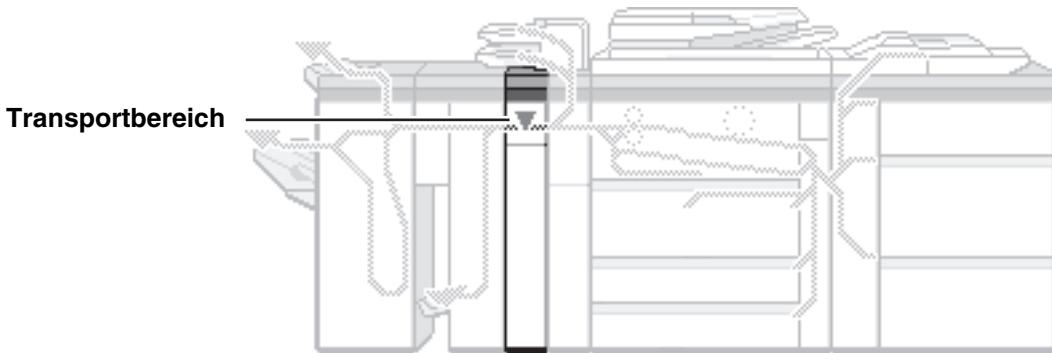


► Transportbereich


- 1 Öffnen Sie den Deckel.**

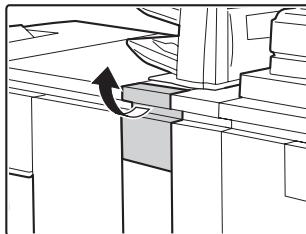


- 4 Ziehen Sie den Deckel heraus.**

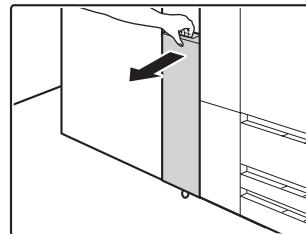


- 2 Ziehen Sie den Hebel N1 in Pfeilrichtung hoch.**

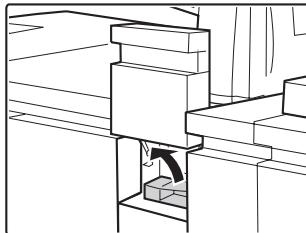


- 5 Fassen Sie den Hebel N2 und öffnen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.**



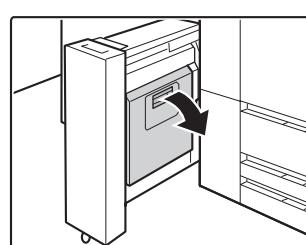


- 3 Entfernen Sie das gestaute Papier.**

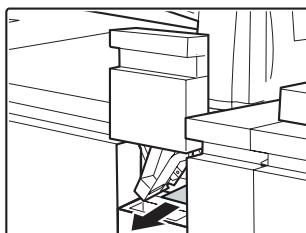


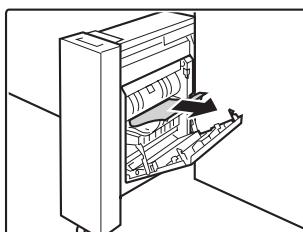6 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Nach dem Entfernen des
Papiers schließen Sie den
Deckel.

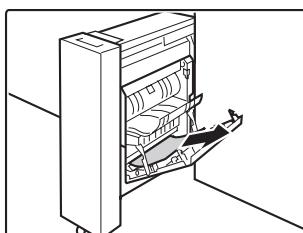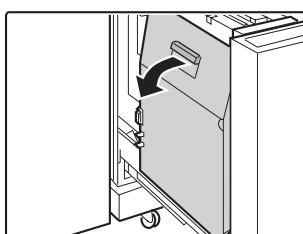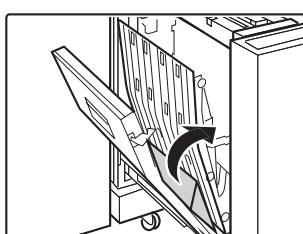
**7 Fassen Sie den Hebel N3 und öffnen Sie
die Abdeckung in Pfeilrichtung.****8 Entfernen Sie das gestaute Papier.**

Nach dem Entfernen des
Papiers schließen Sie den
Deckel.

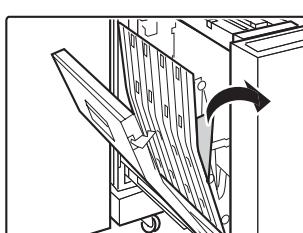**9 Bringen Sie die Einheit wieder in ihre
ursprüngliche Position, drücken Sie
den Hebel N1 nach unten und schließen
Sie die Abdeckung.**


ZUSCHIESSEINH

Wenn ein ▼-Zeichen unten blinkt, dann gibt es an dieser Stelle einen Papierstau.

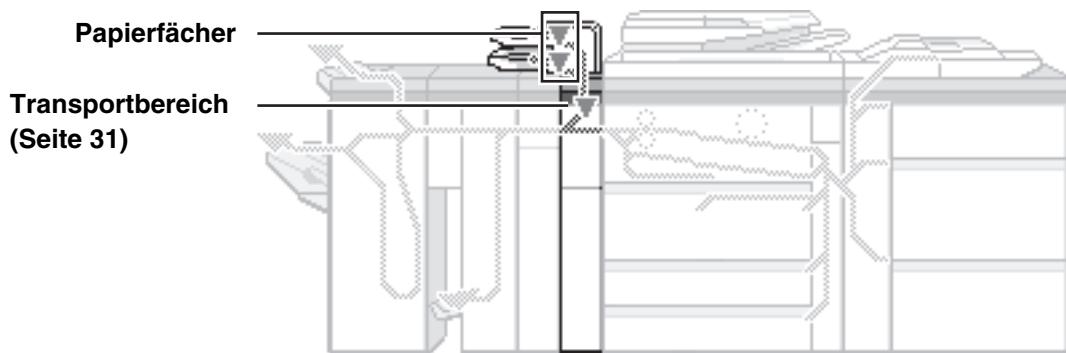


► Papierfächer


- 1 Öffnen Sie den Deckel.**

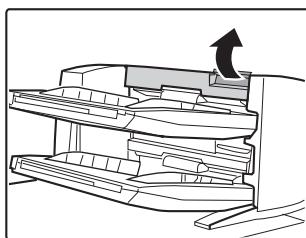


- 4 Entfernen Sie das gestaute Papier.**

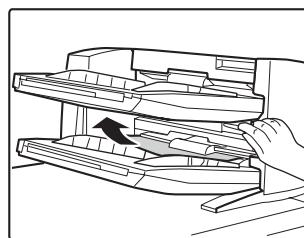


- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.**

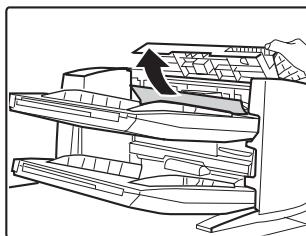


- 5 Öffnen Sie die Abdeckungen.**

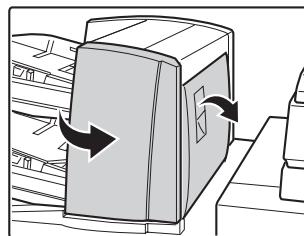


- 3 Öffnen Sie den Deckel.**

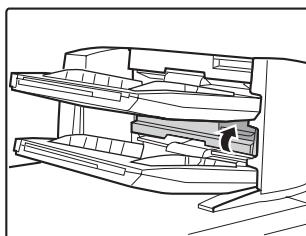


- 6 Drehen Sie den Knopf Q1 in Pfeilrichtung.**

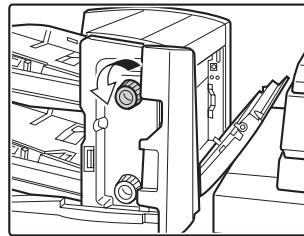


7 Entfernen Sie das gestaute Papier.

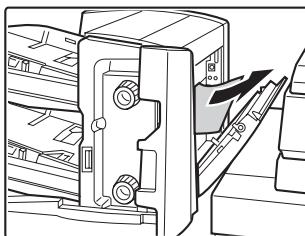

8 Drehen Sie den Knopf Q2 in Pfeilrichtung.

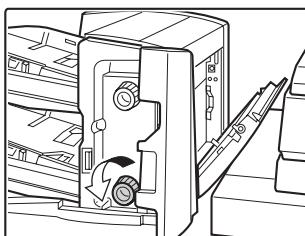


9 Entfernen Sie das gestaute Papier.

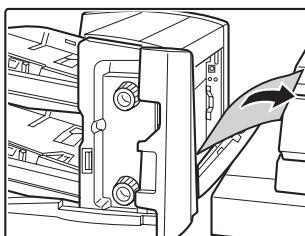


10 Schließen Sie alle Abdeckungen.

► Transportbereich


1 Öffnen Sie den Deckel.

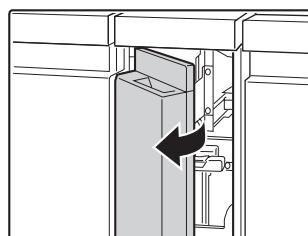


2 Drücken Sie die Taste Q3, um die Papierführung in Pfeilrichtung zu öffnen.

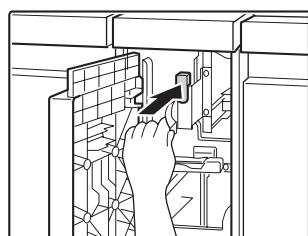


Wenn die Taste Q3 gedrückt wird, wird die Verriegelung gelöst und die Papierführung öffnet sich selbsttätig in Pfeilrichtung.

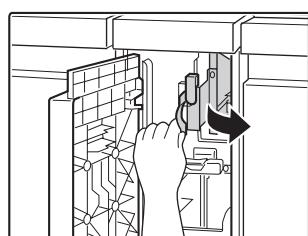


3 Entfernen Sie das gestaute Papier.

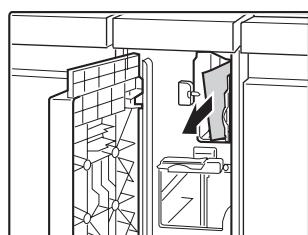


4 Drücken Sie die Taste Q4, um die Papierführung in Pfeilrichtung zu öffnen.

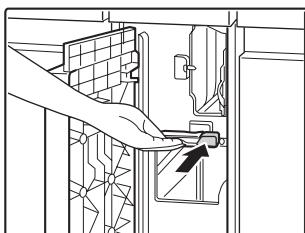

Wenn die Taste Q4 gedrückt wird, wird die Sperre gelöst und die Papierführung geht automatisch nach unten.

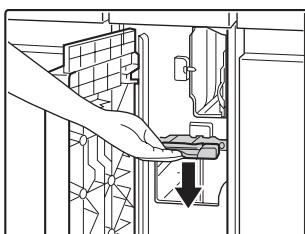

5 Entfernen Sie das gestaute Papier.

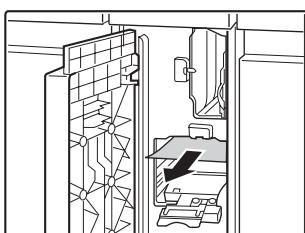


Nach dem Entfernen des Papiers sind alle Papierführungen wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen.

6 Schließen Sie den Deckel.


DAS GERÄT

Wenn ein ▼-Zeichen unten blinkt, dann gibt es an dieser Stelle einen Papierstau.

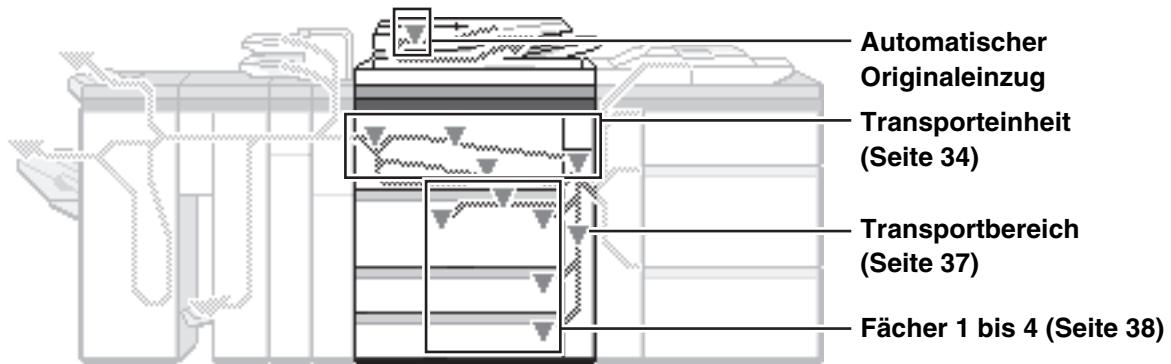


► Automatischer Originaleinzug


- 1** Öffnen Sie den Deckel.

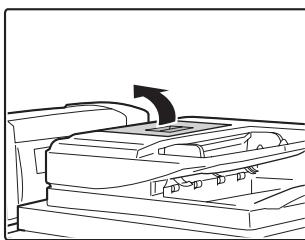

- 4** Drehen Sie die Transportrolle in Pfeilrichtung.

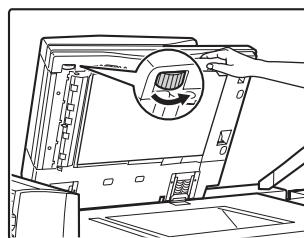


- 2** Entfernen Sie das gestaute Papier.

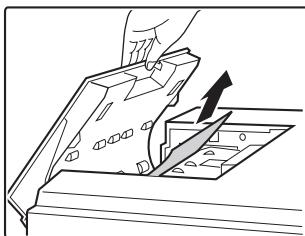


Nach dem Entfernen des Papiers schließen Sie den Deckel.


- 5** Entfernen Sie das gestaute Papier.

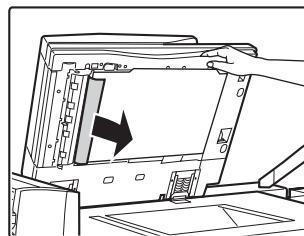

- 3** Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.

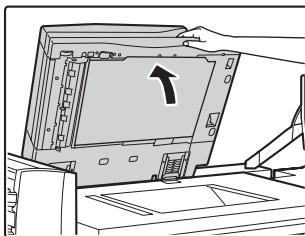


- 6** Öffnen Sie den Deckel des automatischen Originaleinzugs.

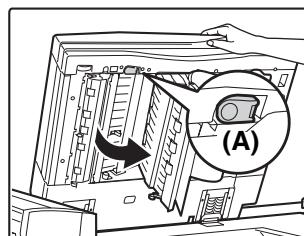

Drücken Sie die Taste (A), um die Verriegelung zu lösen.

7 Entfernen Sie das gestaute Papier.

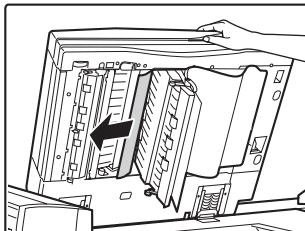

Nach dem Entfernen des Originals schließen Sie den Deckel und dann schließen Sie den automatischen Originaleinzug wieder.

 Öffnen und schließen Sie nach dem Entfernen des Papierstaus den automatischen Originaleinzug (oder die Abdeckung des Originaleinzugs), damit die Anzeige des Papierstaus auf dem sensitiven Bedienfeld gelöscht wird.

► Transporteinheit


Vorsicht

Teile der Fixiereinheit sind heiß.


Heiße Teile werden wie dargestellt gekennzeichnet.

Wenn Sie einen Papierstau entfernen, dürfen Sie diese Teile nicht berühren.


Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.

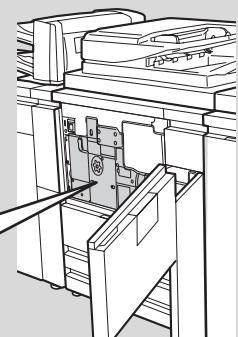


Sehr heiß

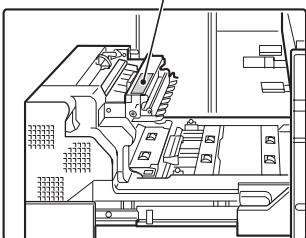


Sehr heiß

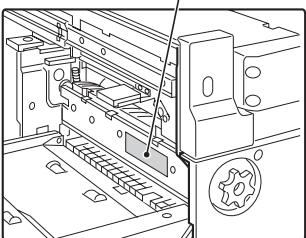


Sehr heiß

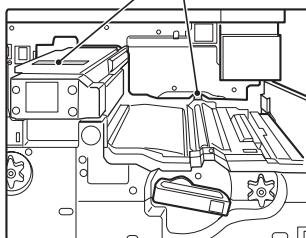

1 Öffnen Sie den Deckel.

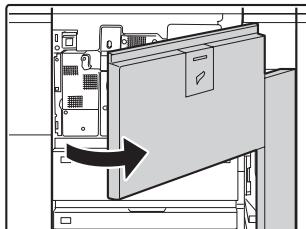


2 Drehen Sie den Knopf in Pfeilrichtung.

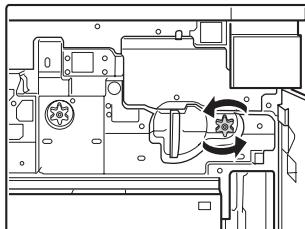


Denken Sie daran, dass Sie den Knopf drehen, bevor Sie den Schritt 3 ausführen. Wenn Sie Schritt 3 ohne Drehen des Knopfes durchführen, kann das Papier zerreißen und in dem Gerät bleiben.


3 Ziehen Sie den Hebel in Pfeilrichtung nach oben, so dass er waagerecht ist.

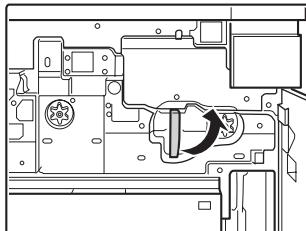

4 Ziehen Sie den Deckel heraus.

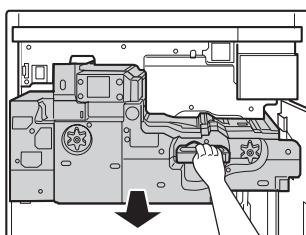

Mit dem Hebel in waagerechter Stellung ziehen Sie die Einheit bis zum Anschlag heraus.

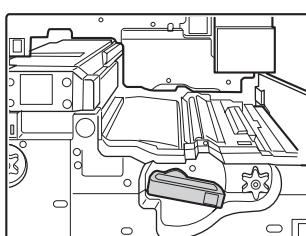


Nachdem Sie die Einheit voll herausgezogen haben, achten Sie darauf, dass der Hebel leicht nach unten weist. Das sperrt die Einheit.

Vorsicht


Wenn die Bandeinheit nicht verriegelt ist, wenn Sie gestautes Papier entfernen, könnten Ihre Hand oder Finger von dem Gerät eingeklemmt werden.

5 Schieben Sie die Papierführung in Pfeilrichtung nach unten.

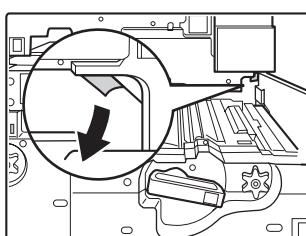


Bevor Sie einen Stau entfernen, achten Sie darauf, dass die Bandeinheit gesichert ist.

6 Drehen Sie den Knopf in Pfeilrichtung.

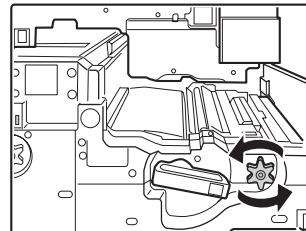


7 Entfernen Sie das gestaute Papier.

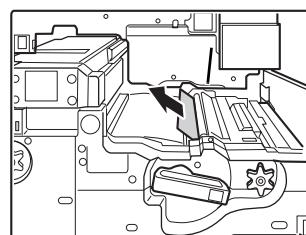


Wenn Sie den Papierstau entfernen, berühren oder beschädigen Sie nicht das Transportband.

8 Schieben Sie die Papierführung in Pfeilrichtung nach unten.

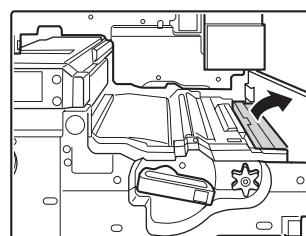


9 Entfernen Sie das gestaute Papier.

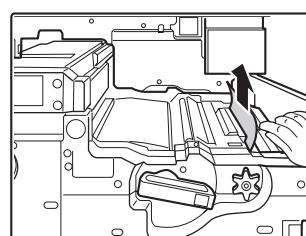


Wenn er gelöst wird, geht die Papierführung automatisch wieder in seine ursprüngliche Position zurück.

10 Ziehen Sie die Papierführung in Richtung des Pfeils hoch.

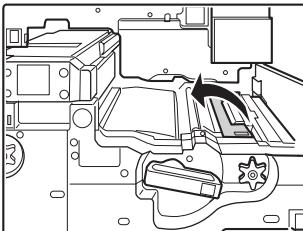


11 Entfernen Sie das gestaute Papier.

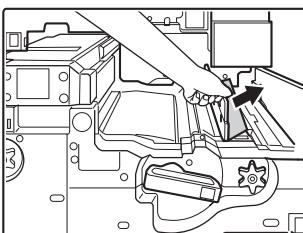


Wenn er gelöst wird, geht die Papierführung automatisch wieder in seine ursprüngliche Position zurück.


12 Während Sie auf den Hebel drücken, öffnen Sie die Einheit.

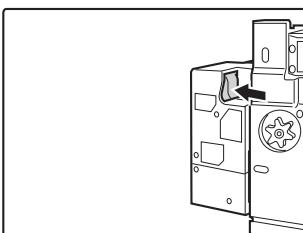


Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.

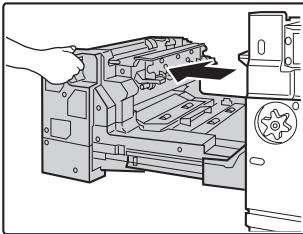


13 Drehen Sie den Knopf in Pfeilrichtung.

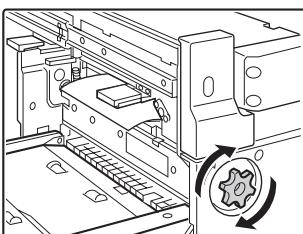


14 Entfernen Sie das gestaute Papier.

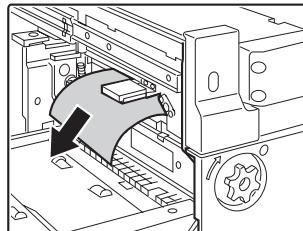

15 Ziehen Sie die Papierführung in Richtung des Pfeils hoch.

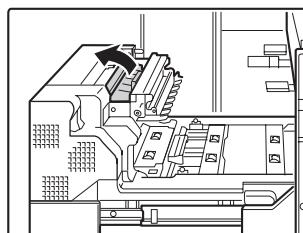


16 Entfernen Sie das gestaute Papier.

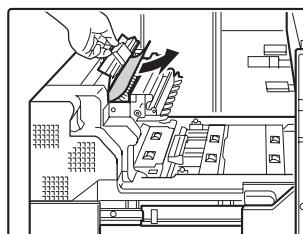


Wenn er gelöst wird, geht die Papierführung automatisch wieder in seine ursprüngliche Position zurück.

17 Öffnen Sie die Papierführung.

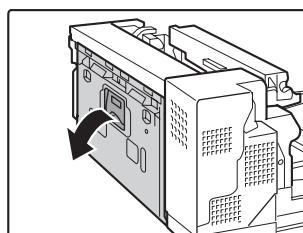


18 Entfernen Sie das gestaute Papier.

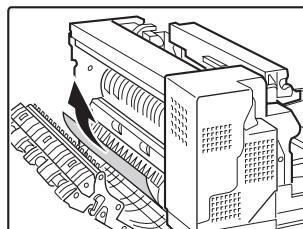


Nachdem Sie das Papier entfernt haben, schließen Sie die Papierführung.

19 Ziehen Sie die Papierführung in Richtung des Pfeils hoch.

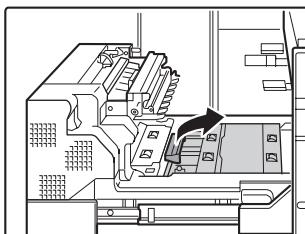


20 Entfernen Sie das gestaute Papier.

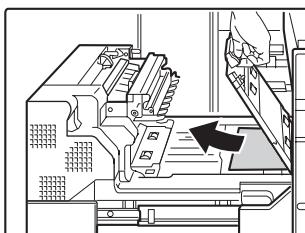


Wenn er gelöst wird, geht die Papierführung automatisch wieder in seine ursprüngliche Position zurück.

21 Ziehen Sie die Papierführung in Richtung des Pfeils hoch.

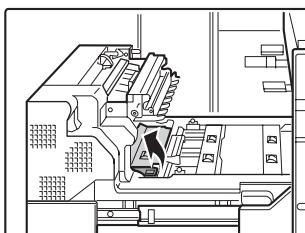

22 Entfernen Sie das gestaute Papier.

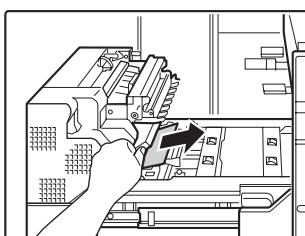


Wenn er gelöst wird, geht die Papierführung automatisch wieder in seine ursprüngliche Position zurück.


23 Setzen Sie die Einheit wieder in ihre ursprüngliche Position und schließen Sie die Abdeckung.

► Transportbereich


1 Öffnen Sie den Deckel.

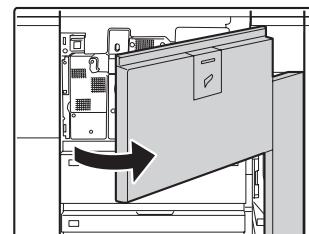

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

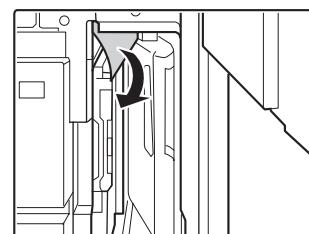

3 Öffnen Sie die Papierführung.

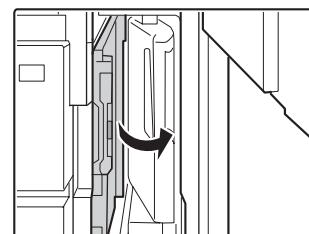

Während Sie auf die grüne Entriegelungstaste drücken, öffnen Sie die Papierführung in Richtung des Pfeils.

4 Entfernen Sie das gestaute Papier.



Beispiel: Papierstau in Fach 3
Der Papierstau kann je nach verwendeter Papierkassette an verschiedenen Stellen sein.
Überprüfen Sie das sorgfältig und entfernen Sie den Papierstau.


5 Schließen Sie wieder die Papierführung und schließen Sie den Deckel.

► Fächer 1 bis 4

Bevor Sie das Fach herausziehen, achten Sie darauf, dass nicht ein Papierstau in dem Papierförderer ist. Wenn das Fach herausziehen, ohne das zu prüfen, können Sie gestautes Papier zerreißen und es wird dadurch schwieriger, die Stücke zu entfernen, die in dem Gerät bleiben.


☞ Transportbereich (Seite 37)

1 Ziehen Sie die Fächer 1 und 2 heraus.

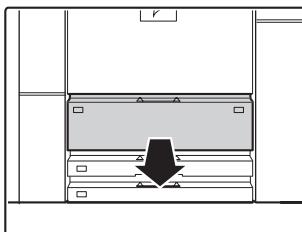


Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.

5 Ziehen Sie das Fach 3 heraus.

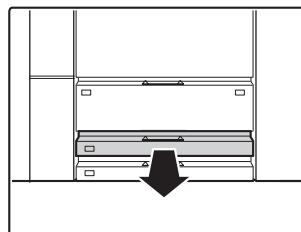


Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

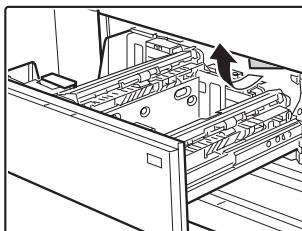


Es ist ein Papierstau in dem Gerät. Schauen Sie hinein, um das zu prüfen.

6 Heben Sie die Einheit aus dem Fach.

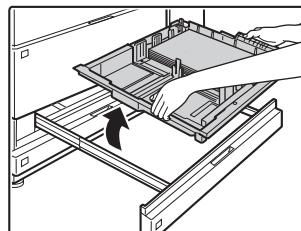


Legen Sie die Einheit auf eine ebene Fläche.

3 Entfernen Sie den Papierstau aus dem Fach 1.

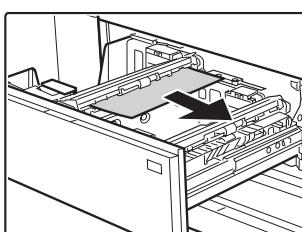


Es ist ein Papierstau in dem Gerät. Schauen Sie hinein, um das zu prüfen. (Berühren Sie nicht den Metallrahmen.)

7 Entfernen Sie das gestaute Papier.

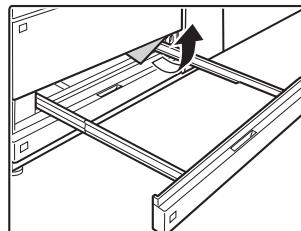


4 Entfernen Sie den Papierstau aus dem Fach 2.

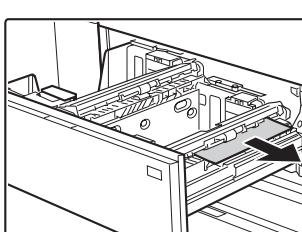

Nach dem Entfernen des Papiers schließen Sie wieder die Fächer 1 und 2.

8 Stellen Sie die Einheit auf den Rahmen.

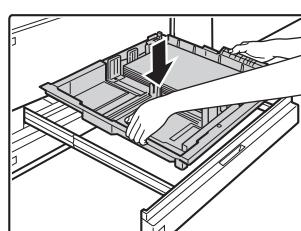


Nachdem Sie die Einheit auf den Rahmen gestellt haben, schließen Sie das Fach 3.

9 Entfernen Sie den Stau aus dem Fach 4.

Gehen Sie genauso vor (Schritte 5 bis 8) wie bei dem Fach 3.


MANUELLER EINZUG (MX-MFX2) / GROSSRAUMMAGAZINE

Wenn ein ▼-Zeichen unten blinkt, dann gibt es an dieser Stelle einen Papierstau.

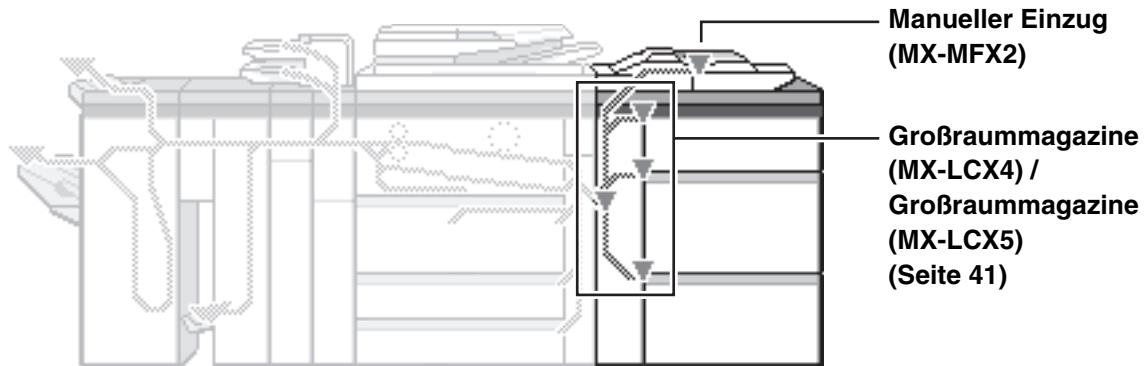


► Manueller Einzug (MX-MFX2)

1 Ziehen Sie das Fach heraus.

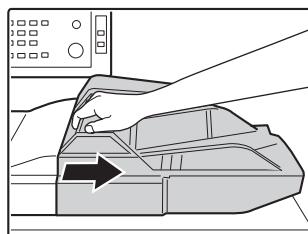

Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.


2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

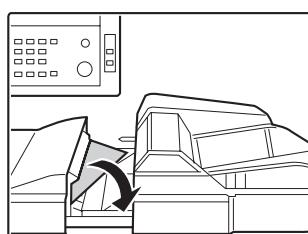


3 Stellen Sie das Fach wieder auf seine ursprüngliche Position.

► Großraummagazine (MX-LCX4)


1 Öffnen Sie den Deckel.

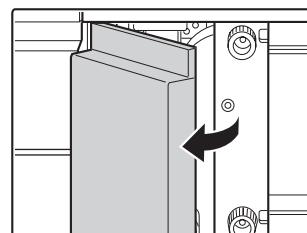


2 Schieben Sie den Hebel U1 in Pfeilrichtung nach unten.

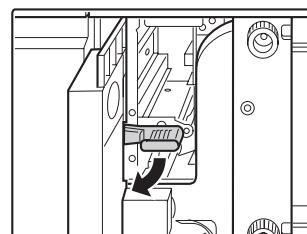

3 Drehen Sie den Knopf U2 in Pfeilrichtung.

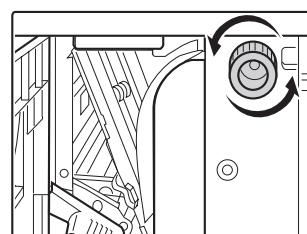


4 Entfernen Sie das gestaute Papier.

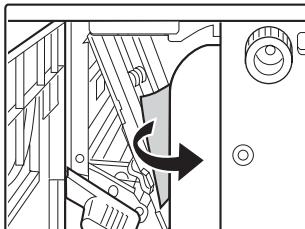


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel U1 wieder auf seine ursprüngliche Position.

9 Schieben Sie den Hebel U6 in Pfeilrichtung nach unten.

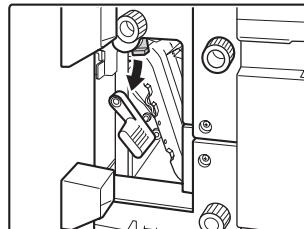


5 Schieben Sie den Hebel U3 in Pfeilrichtung nach unten.

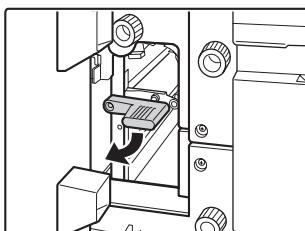

10 Drehen Sie den Knopf U7 in Pfeilrichtung.



6 Drehen Sie den Knopf U4 in Pfeilrichtung.

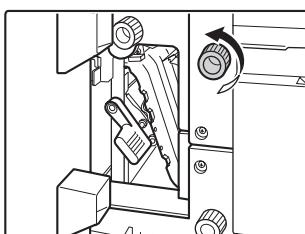


11 Entfernen Sie das gestaute Papier.




Wenn der Hebel U6 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.
Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel U3 wieder auf seine ursprüngliche Position.

7 Drehen Sie den Knopf U5 in Pfeilrichtung.

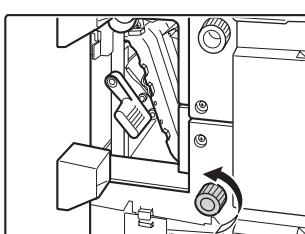


12 Schließen Sie den Deckel.

8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

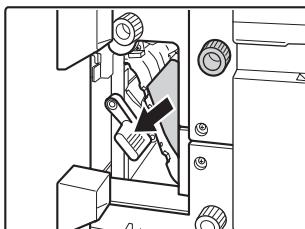


► Großraummagazine (MX-LCX5)


1 Öffnen Sie den Deckel.

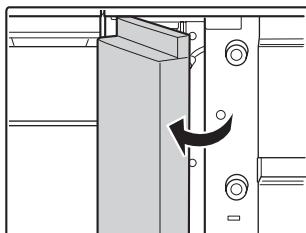


2 Schieben Sie den Hebel U1 in Pfeilrichtung nach unten.

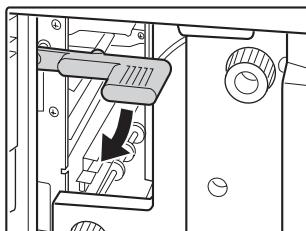

3 Drehen Sie den Knopf U2 in Pfeilrichtung.

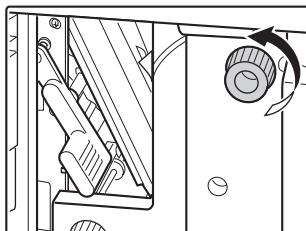


4 Entfernen Sie das gestaute Papier.

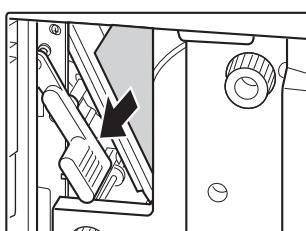


Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel U1 wieder auf seine ursprüngliche Position.


5 Schieben Sie den Hebel U3 in Pfeilrichtung nach unten.

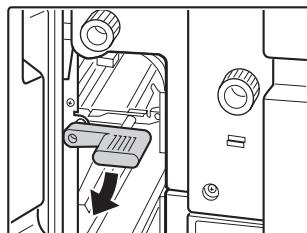


6 Drehen Sie den Knopf U4 in Pfeilrichtung.

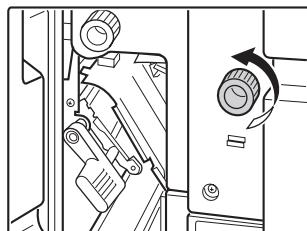


7 Entfernen Sie das gestaute Papier.

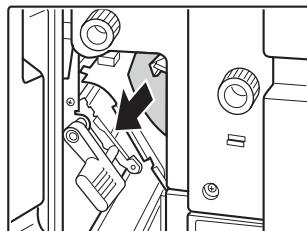


8 Schieben Sie den Hebel U5 in Pfeilrichtung nach unten.

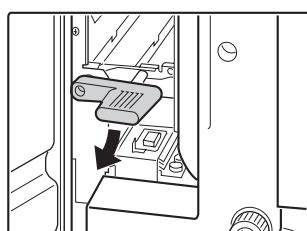

9 Drehen Sie den Knopf U6 in Pfeilrichtung.

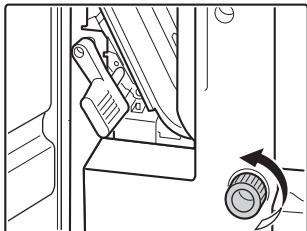


10 Entfernen Sie das gestaute Papier.

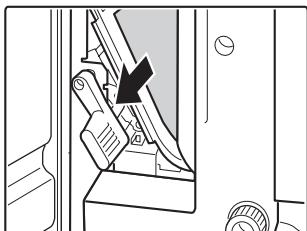

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel U5 wieder auf seine ursprüngliche Position.

11 Schieben Sie den Hebel U7 in Pfeilrichtung nach unten.

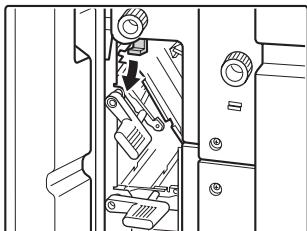

12 Drehen Sie den Knopf U8 in Pfeilrichtung.



13 Entfernen Sie das gestaute Papier.




Wenn der Hebel U7 gelöst wurde, geht er automatisch in seine ursprüngliche Position zurück.

Nach Entfernen des Papiers, stellen Sie den Hebel U3 wieder auf seine ursprüngliche Position.

14 Schließen Sie den Deckel.


MANUELLER EINZUG (MX-MFX1) / GROSSRAUMMAGAZINE

Wenn ein ▼-Zeichen unten blinkt, dann gibt es an dieser Stelle einen Papierstau.

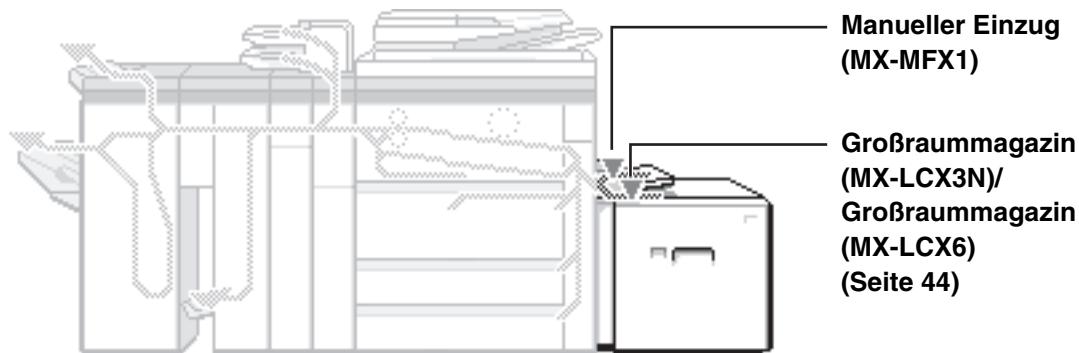

► Manueller Einzug (MX-MFX1)

1 Entfernen Sie das gestaute Papier.

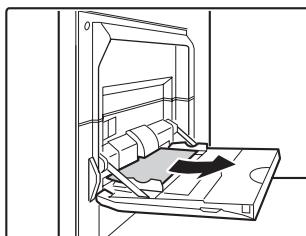


2 Öffnen Sie den manuellen Einzug.



Schieben Sie den Hebel oben am Fach nach links, um die Verriegelung zu lösen.


3 Entfernen Sie das gestaute Papier.

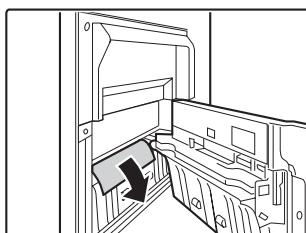


4 Schließen Sie das manuelle Eingabefach.

► Großraummagazin (MX-LCX3N)

1 Öffnen Sie den Deckel.

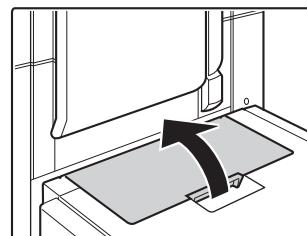

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

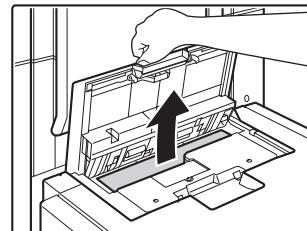


Nach dem Entfernen des Papiers schließen Sie den Deckel.

3 Öffnen Sie den manuellen Einzug.



4 Öffnen Sie den manuellen Einzug.

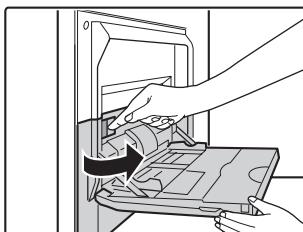

Schieben Sie den Hebel oben am Fach nach links, um die Verriegelung zu lösen.

3 Öffnen Sie den manuellen Einzug.



5 Entfernen Sie das gestaute Papier.



Nach dem Entfernen des Papiers schließen Sie den Deckel.

4 Öffnen Sie den manuellen Einzug.




Schieben Sie den Hebel oben am Fach nach links, um die Verriegelung zu lösen.


6 Schließen Sie die Frontklappe den manuellen Einzugs.

► Großraummagazin (MX-LCX6)

1 Öffnen Sie den Deckel.

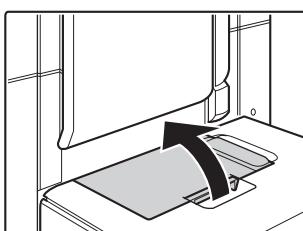

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

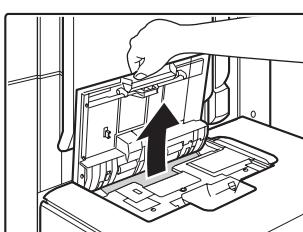

Nach dem Entfernen des Papiers schließen Sie den Deckel.

5 Entfernen Sie das gestaute Papier.



Nach dem Entfernen des Papiers schließen Sie den Deckel.

6 Schließen Sie die Frontklappe den manuellen Einzugs.


4 ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN

Dieses Kapitel erklärt, was zu tun ist, wenn die Heftklammern in dem Gerät verklemmt sind. Um verklemmte Heftklammern zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.


ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN HEFTKLAMMERN

FINISHER

- 1 Öffnen Sie den Deckel.

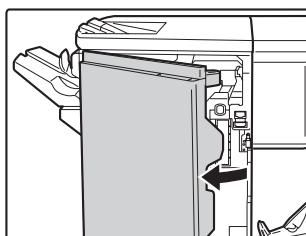


- 2 Ziehen Sie den Deckel heraus.

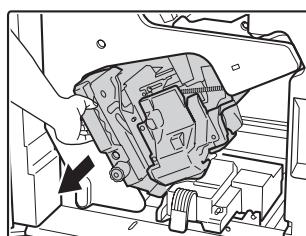


Ziehen Sie die Einheit langsam bis zum Anschlag heraus.



- 3 Drehen Sie am Knopf, um die Einheit nach oben zu drehen.

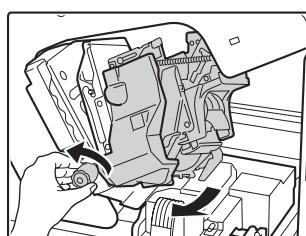

- 4 Fassen Sie das grüne Teil des Heftklammerneinschubs und ziehen Sie die Heftklamernkassette heraus.

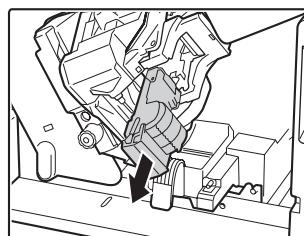


- 5 Heben Sie den Hebel vorn an dem Heftklammerneinschub an und entfernen Sie die verklemmten Heftklammern.

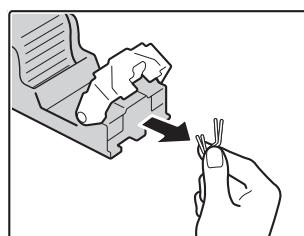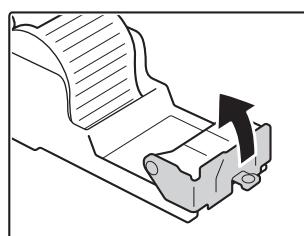


Entfernen Sie die vordere Heftklammer, wenn sie verbogen ist. Wenn verbogene Heftklammern zurückbleiben, wird es wieder einen Stau geben.

- 6** Stellen Sie das Fach wieder auf seine ursprüngliche Position.

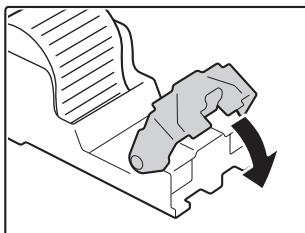


- 7** Setzen Sie den Heftklammerneinschub ein.

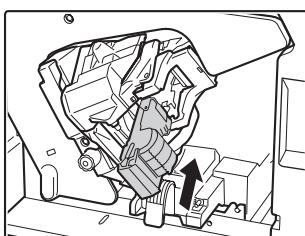


Schieben Sie den Heftklammerneinschub hinein bis er an seinem Platz einrastet.

- 8** Drehen Sie den Knopf bis die Einheit nach unten zeigt.

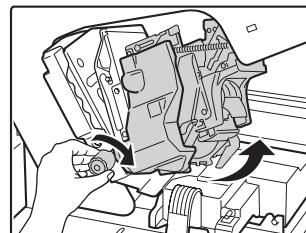

- 9** Schieben Sie die Einheit wieder hinein.

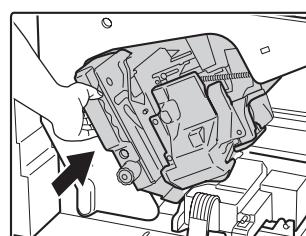


- 10** Schließen Sie den Deckel.

SATTELHEFTEINHEIT/FINISHER(FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER


Entfernen Sie oder setzen Sie den Heftklammerneinschub wieder ein, siehe "HEFTEINHEIT" (Seite 11) oder "FINISHER (FÜR MX-M850) / SATTELHEFT-FINISHER" (Seite 13).

- 1** Senken Sie den Hebel vorn an dem Heftklammerneinschub ab und entfernen Sie die verklemmten Heftklammern.

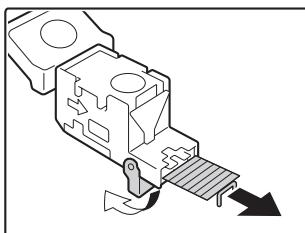

Entfernen Sie die vordere Heftklammer, wenn sie verbogen ist. Wenn verbogene Heftklammern zurückbleiben, wird es wieder einen Stau geben.

- 2** Stellen Sie das Fach wieder auf seine ursprüngliche Position.

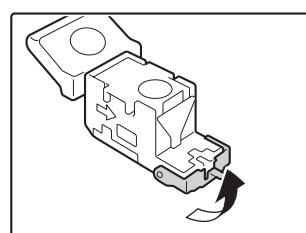

WARTUNGSABLAUF

WARTUNGSABLAUF

WARTUNGSABLAUF

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

GEDRUCKT IN FRANKREICH
TINSG3774GHZZ

