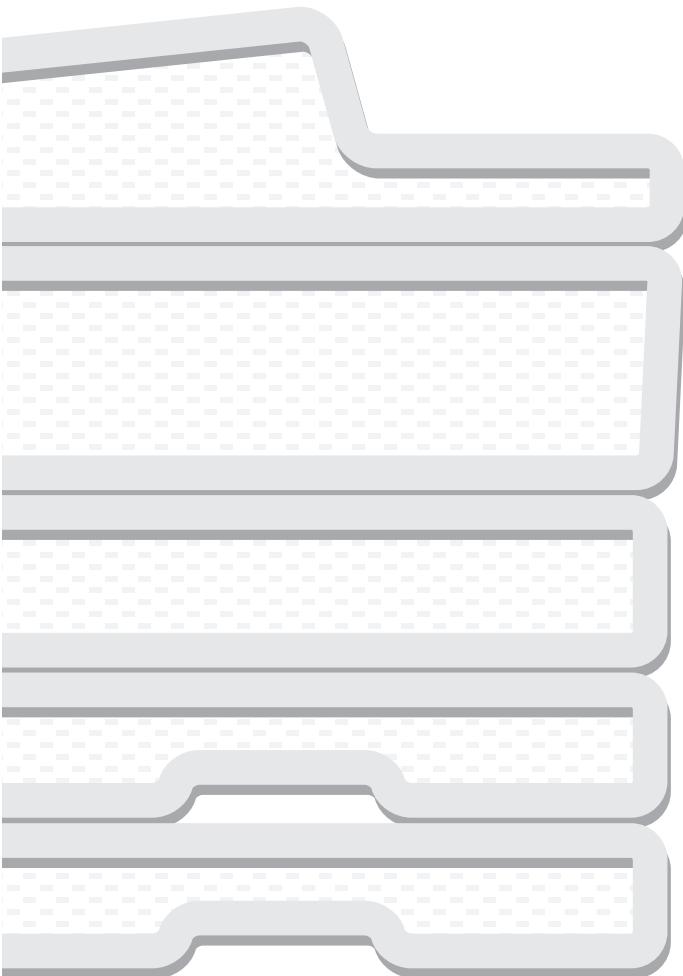


DIGITAL-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Kurzanleitung

**Faxfunktion**

Verwenden der Faxfunktion.

Bewahren Sie dieses Handbuch als
Referenz auf.

Faxfunktion


In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Vorgehensweisen für die Faxfunktionen des Geräts erklärt. Daneben werden auch Spezialmodi vorgestellt, die mit der Faxfunktion genutzt werden können. Für die Nutzung der Faxfunktion ist das Fax-Modul erforderlich.

► HAUPTFENSTER DES FAXMODUS	2
► EIN FAX SENDEN	4
► FORMAT EINES FAXES ÄNDERN	5
► BELICHTUNG ÄNDERN	7
► AUFLÖSUNG ÄNDERN	8
► SPEICHERN EINER FAXNUMMER	9
► WEITERLEITUNG EMPFANGENER FAXE (Faxdaten-Weiterleitung)	11
► KOMFORTWAHL	12
► SENDEN DES GLEICHEN FAXES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)	15
► SPEZIAL-FAXMODI	17
► WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS	18
► PRAKTISCHE FAXFUNKTIONEN	19

HAUPTFENSTER DES FAXMODUS

Um das Hauptfenster des Faxmodus zu öffnen, drücken Sie im Bedienfeld die Taste [DOKUMENT SENDEN]. Wird die Faxmaske nicht angezeigt, drücken Sie die Registerkarte [Fax].

Wählen Sie die Faxeinstellungen im Hauptfenster aus.

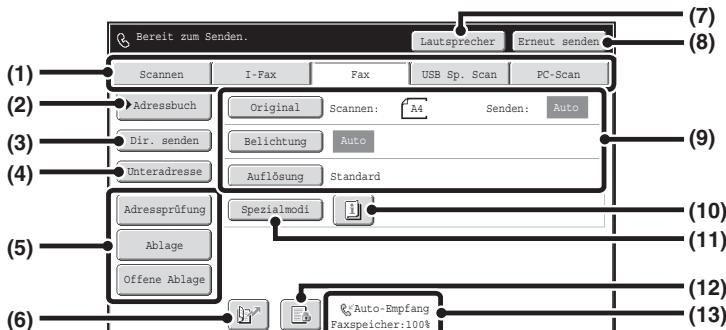

- (1) Registerkarten Sendemodus**
Nutzen Sie diese Registerkarten, um den Modus der Bildsendefunktion zu ändern. Um zum Faxmodus zu wechseln, drücken Sie die Registerkarte [Fax].
- (2) Taste [Adressbuch]**
Berühren Sie diese Taste, wenn Sie über eine Zielwahltaste oder eine Gruppentaste wählen. Wenn die Taste berührt wird, wird das Adressbuch-Fenster angezeigt.
- (3) [Dir. Senden]-Taste**
Berühren Sie diese Taste, um ein Fax im direkten Übertragungsmodus zu senden. Wenn die Taste [DOKUM.-ABLAGE] nicht markiert ist, wurde die normale Übertragung gewählt (Modus Speicher ÜB).
- (4) Taste [Unteradresse]**
Drücken Sie diese Taste, um eine Unteradresse und den Zugangscode für eine F-Code-Übertragung einzugeben.

- (5) Individuell eingestellte Tasten**
Diese Tasten hier können so geändert werden, dass sie von Ihnen bevorzugte Einstellungen oder Funktionen anzeigen.
- (6) Taste [P]**
Berühren Sie diese Taste, um über eine Suchnummer eine Zieladresse abzurufen.*
* Dreistellige Nummer, die einer Zieladresse bei der Speicherung zugeordnet wird.
- (7) Taste [Lautsprecher] / Taste [Pause] / Taste [Leer]**
Berühren Sie diese Taste, wenn Sie beim Wählen mit dem Lautsprecher arbeiten möchten.
Wenn Sie die anzuwählende Faxnummer eingeben, wechselt die Schaltfläche auf [Pause]. Wenn Sie eine Unteradresse eingeben, wechselt die Schaltfläche auf [Leer].

(8) Taste [Erneut senden] / Taste [Nächste Adr.]
Die Ziele der letzten acht Übertragungen über Scannen an E-Mail, Fax und/oder Internetfax (einschließlich Direct SMTP-Adressen) werden gespeichert. Um eines dieser Ziele anzuwählen, berühren Sie das gewünschte Ziel. Nach der Auswahl eines Zieles wechselt diese Schaltfläche auf [Nächste Adr.].

(9) Bildeinstellungen

Bildeinstellungen (Originalformat, Belichtung, Auflösung) können ausgewählt werden.

(10) Taste 

Diese Taste wird angezeigt, wenn ein Spezialmodus oder 2-seitiges Scannen ausgewählt wurde. Berühren Sie diese Taste, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen.

(11) Taste [Spezialmodi]

Berühren Sie diese Taste, wenn Sie einen Spezialmodus verwenden möchten.

(12) Taste  / Taste  / Taste 

Wenn in den Systemeinstellungen (Administrator) die Option "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" oder "Bildprüfungseinstellung für empfangene Daten" aktiviert ist, wird beim Faxeingang Folgendes angezeigt.

 : Nur "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" ist aktiviert

 : Nur "Bildprüfungseinstellung für empfangene Daten" ist aktiviert


 : Beide Einstellungen sind aktiviert

(13) Zeigt den aktuell gewählten Modus für den Faxempfang und den restlichen freien Speicherplatz an.

EIN FAX SENDEN

Das grundlegende Verfahren für das Versenden von Faxen wird weiter unten erläutert.

Im Faxmodus werden farbige Originale als Schwarz-Weiß-Bilder gesendet.

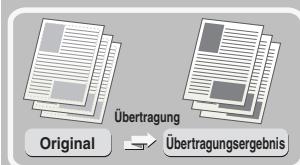


Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

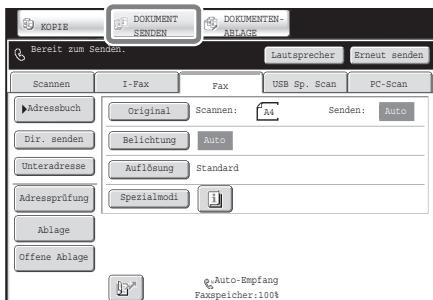

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.


(1) Drücken Sie die Taste [DOKUMENT SENDEN].

Das Faxmodus-Hauptfenster wird angezeigt.

Wird die Faxmaske nicht angezeigt, drücken Sie die Registerkarte [Fax].

(2) Vergewissern Sie sich, dass das Format des aufgelegten Originals angezeigt wird.

Falls ein falsches Format angezeigt wird, drücken Sie die Taste und stellen Sie das richtige Format ein.

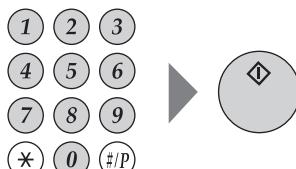

3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [START].



FORMAT EINES FAXES ÄNDERN

Die Größe des Originals und das Übertragungsformat können vor der Übertragung festgelegt werden.

Das ist sehr nützlich, wenn Sie ein Original faxen, das klein und schwierig zu lesen ist.


Das Verfahren, beide Seiten eines A4-Originals im A3-Format zu faxen, wird weiter unten erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

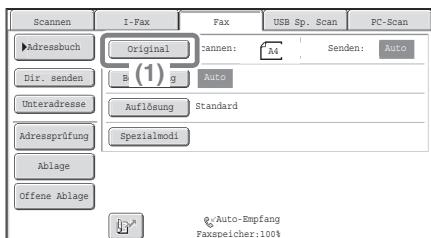

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Original].

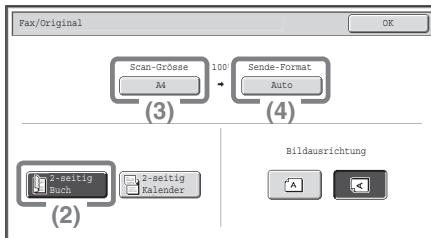


(2) Berühren Sie die Taste [2-seitig Buch].

Diese Taste wird verwendet, um ein zweiseitiges Original zu senden.

(3) Vergewissern Sie sich, dass das Format des aufgelegten Originals angezeigt wird.

Falls ein falsches Format angezeigt wird, drücken Sie die Taste und stellen Sie das richtige Format ein.


(4) Berühren Sie die Taste [Sende-Format].

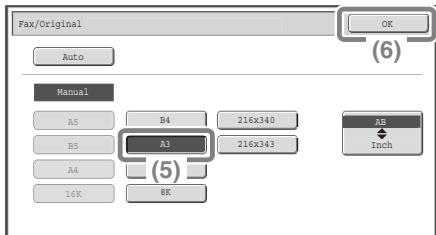


Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(5) Berühren Sie die Taste [A3].

(6) Berühren Sie die Taste [OK].

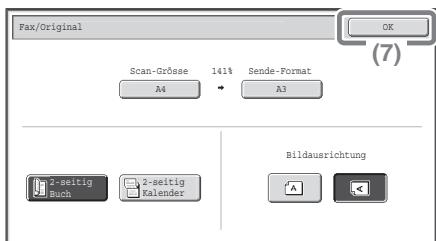

(7) Berühren Sie die Taste [OK].

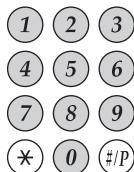

3 Faxnummer für das erste Ziel eingeben.



4 Drücken Sie die Taste [START].



BELICHTUNG ÄNDERN

Die Belichtung kann entsprechend der Helligkeit oder Dunkelheit des Originals geändert werden.


Das folgende Beispiel erläutert, wie helle Farben dunkler eingestellt werden können, um ein klareres Bild zu erhalten.

Die zu scannende Seite muss oben sein!




1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

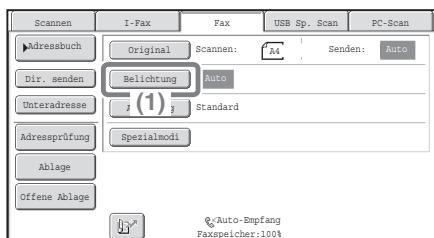

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Belichtung].

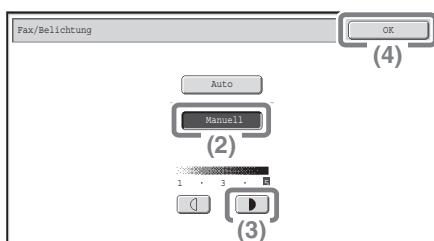


(2) Drücken Sie die Taste [Manuell].

(3) Berühren Sie die Taste , wenn Sie eine dunklere Belichtungseinstellung wünschen.

Für die Belichtung stehen 5 Stufen zur Auswahl. Verdunkeln Sie helle Originale mit der Taste , hellen Sie dunkle Originale auf mit der Taste auf.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

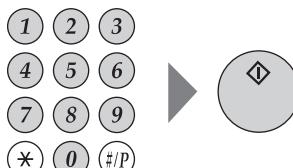

3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [START].

Fehler beheben



Scannen abbrechen



AUFLÖSUNG ÄNDERN


Die Auflösung kann gewählt werden, um den Eigenschaften des Originals zu entsprechen, wie Text oder Foto, Größe des Textes und Helligkeit des Bildes. Das folgende Beispiel erläutert, wie die Auflösung in [Fein] und [Halbton] eingestellt wird, wenn Sie ein Original mit wenig Text senden.

Die zu scannende Seite muss oben sein!



1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

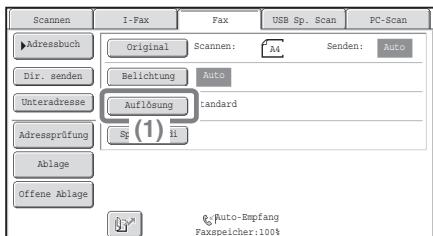

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Auflösung].



(2) Berühren Sie die Taste [Fein].

Die Auflösung wird in der folgenden Reihenfolge größer (das Bild wird klarer): [Standard], [Fein], [Superfein], [Ultrafein].

(3) Berühren Sie die Taste [Halbton].

Wählen Sie [Halbton] für ein Foto oder eine Illustration mit Schattierungen, um das Bild noch weiter zu verbessern. [Halbton] kann nicht aktiviert werden, wenn [Standard] gewählt wurde.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].

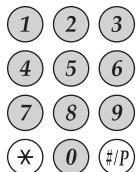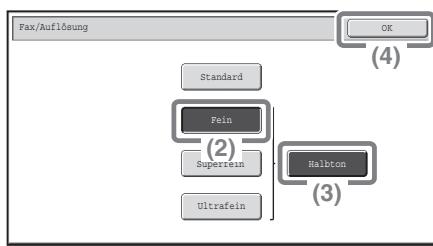

3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [START].



SPEICHERN EINER FAXNUMMER

Sie können Faxnummern unter Zielwahltasten speichern.

Gespeicherte Faxnummern sind einfach und schnell abrufbar.


Wenn Sie häufig Faxe an die selbe Gruppe von Empfangsgeräten versenden, können die Nummern dieser Faxgeräte als Gruppe gespeichert werden (Nummern für mehrere Faxgeräte können unter einer Taste gespeichert werden).



Speichern einer Einzeltaste


ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN

1 Drücken Sie die Taste [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN].

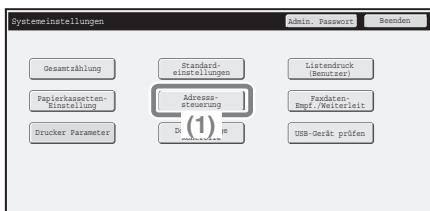


2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Drücken Sie die Taste [Adresssteuerung].

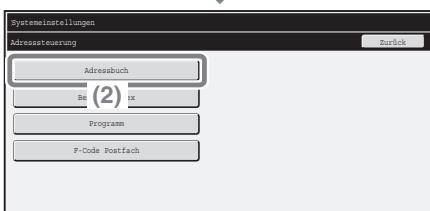


(2) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

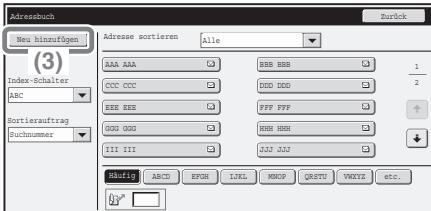

Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel. (Fortsetzung)

(3) Berühren Sie die Taste [Neu hinzufügen].

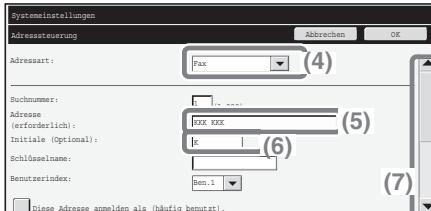

(4) Wählen Sie [Fax] aus dem Auswahlfeld "Adressart".

(5) Berühren Sie das Textfeld "Adresse".

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie den Namen des Empfängers ein.

(6) Berühren Sie das Textfeld "Initiale".

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie die Suchzeichen für das Ziel ein.

(7) Ziehen Sie die Bildlaufleiste zum Verschieben des Bildschirms nach unten.

(8) Berühren Sie das Textfeld "Faxnummer".

Es erscheint ein Texteingabefenster. Geben Sie die Faxnummern ein, die Sie speichern möchten.


(9) Berühren Sie die Taste [OK].

Die in oben genanntem Schritt genannten Elementen müssen eingegeben werden. Weitere Informationen über die eingegebenen Elemente finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN". Wenn Sie das selbe Dokument oder Bild an mehrere Empfängeradressen schicken, ist es nützlich, eine Empfängergruppe zu speichern. Weitere Informationen über die Speicherung von Gruppen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "7. SYSTEMEINSTELLUNGEN".


WEITERLEITUNG EMPFANGENER FAXE (Faxdaten-Weiterleitung)

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil kein Papier oder Toner mehr da ist, können empfangene Faxe an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Um diese Funktion zu nutzen, muss die Faxnummer des Empfangsgeräts in "Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen" in den Systemeinstellungen (Administrator) gespeichert sein.

ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN

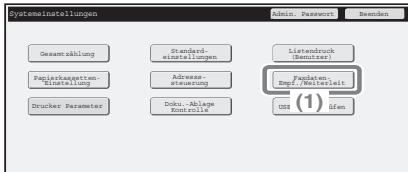


**1 Drücken Sie die Taste
[ANWENDERSPEZIFISCHE
EINSTELLUNGEN].**

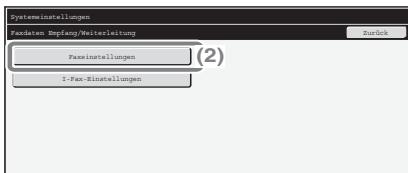

**2 Wählen Sie die
Einstellungen über das
Touch-Panel.**

**(1) Berühren Sie die Taste
[Faxdaten- Empf./Weiterleit].**

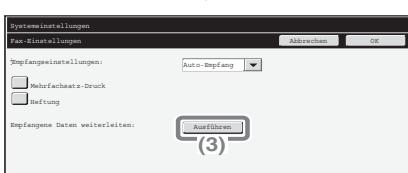

**(3) Berühren Sie die Taste
[Ausführen] unter
"Empfangene Daten
weiterleiten".**



(4) Berühren Sie die Taste [OK].


KOMFORTWAHL

Die einfach anzuwendenden Zielwahltasten und die Funktion Erneut senden können benutzt werden, um Wählfehler zu vermeiden und um Zeit zu sparen.


Zielwahltasten

Eine in einer Zielwahltaste gespeicherte Faxnummer kann durch einfachen Berühren der Taste abgerufen werden.

Eine Zielwahltaste für eine Gruppe kann gewählt werden, um automatisch an jedes in der Gruppe gespeicherte Ziel zu senden.

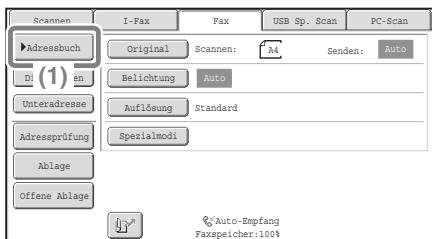

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

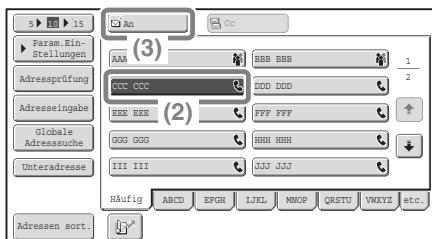

(2) Berühren Sie die Taste mit dem gewünschten Ziel.


Um die Nummern von Zielwahltasten zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie die Taste 5 10 15. Wählen Sie 5, 10 oder 15 Tasten.

(3) Berühren Sie die Taste [An].


Erneutes Senden

Berühren Sie die Taste [Erneut senden], wenn Sie an eines der acht letzten Ziele senden möchten, die Sie gerade für eine Übertragung verwendet haben.

Erneutes Senden ist in einigen Fällen nicht möglich, so z.B. wenn ein Bild über eine Zielwahltaste für eine Gruppe gesendet wurde.

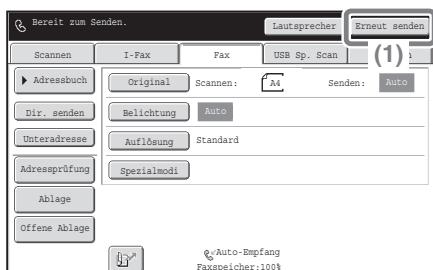

(1) Berühren Sie die Taste [Erneut senden].

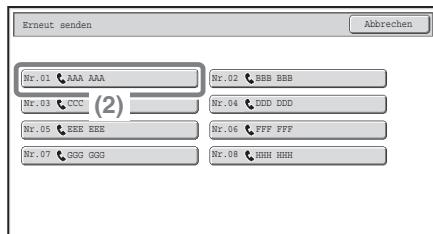


(2) Berühren Sie die Taste mit dem gewünschten Ziel.

Die angezeigten Ziele enthalten auch Ziele via Scannen an E-Mail und Internetfax.


Schnellwahl

Wenn Sie eine Einzeltaste oder eine Gruppentaste speichern, wird der Taste eine dreistellige Suchnummer zugeordnet.

Sie können ein Ziel überprüfen, indem Sie die Taste  und die dreistellige Suchnummer verwenden. Um eine Suchnummer zu überprüfen, drucken Sie die entsprechende Liste im Menü Adressliste senden in den Systemeinstellungen.

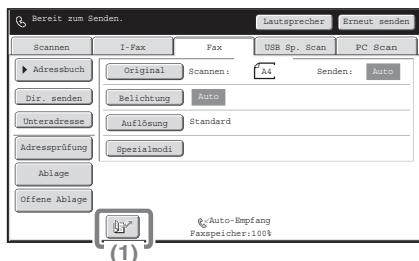


(1) Berühren Sie die Taste .

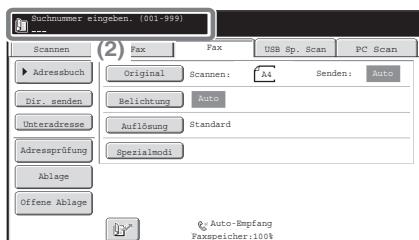

(2) Geben Sie die 3-stellige Suchnummer über die Zifferntasten ein.

Wählen mit dem Lautsprecher

Wenn der Lautsprecher beim Wählen eingeschaltet ist, beginnt die Faxübertragung nach Beendigung des Wählvorgangs und nach Herstellung der Verbindung. Wenn sich jemand meldet, können Sie die Stimme der Person hören aber ihr nicht antworten.

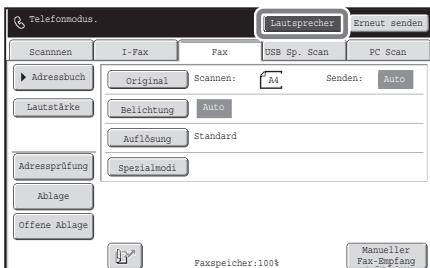

Berühren Sie die Taste [Lautsprecher].


Sie hören den Wählton über den Lautsprecher des Geräts. Wählen Sie die Faxnummer für das Ziel über die Zifferntasten oder über die Taste [Adressbuch].

Wenn die Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie die Taste [STAR], um das Fax zu senden.


SENDEN DES GLEICHEN FAXES AN MEHRERE EMPFÄNGER (Rundsendung)

Das gleiche Dokument/Bild kann in einem einzigen Vorgang an mehrere Ziele mit unterschiedlichen Faxmodi, Scanmodi und Internetfaxmodi gesendet werden. Wenn Sie häufig Dokumentent/Bilder an die selbe Zielgruppe senden, ist es empfehlenswert, diese Ziele als Gruppe in einer Zielwahltaste zu speichern.

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie eine Faxnummer über die Zifferntasten eingeben und wie Sie dann ein Ziel aussuchen, das in einer Zielwahltaste gespeichert ist.

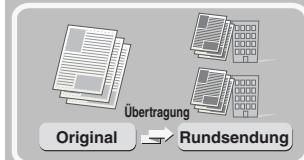

Die zu scannende Seite muss oben sein!

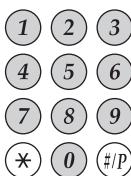


1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.


2 Faxnummer für das erste Ziel eingeben.



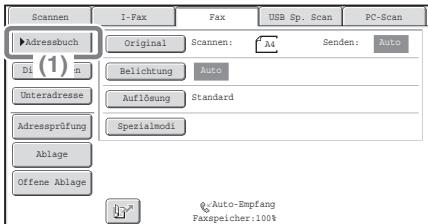

3 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie die Taste [Adressbuch].

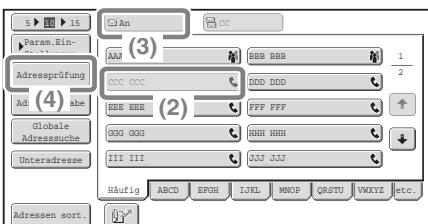

(2) Berühren Sie die Zielwahltaste, in der das gewünschte Ziel gespeichert ist.

Um die Nummern von Zielwahltasten zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie die Taste 5 ▶ 10 ▶ 15. Wählen Sie 5, 10 oder 15 Tasten.

(3) Berühren Sie die Taste [An].

(4) Berühren Sie die Taste [Adressprüfung].

(5) Prüfen Sie die Ziele und berühren Sie die Taste [OK].

Um ein Ziel zu löschen, berühren Sie die Taste für das Ziel, das Sie löschen möchten. Eine Meldung wird angezeigt, die den Löschvorgang bestätigt. Berühren Sie die Taste [Ja].



4 Drücken Sie die Taste [START].



SPEZIAL-FAXMODI


Die Spezialmodi können für eine Vielzahl von Sonderfunktionen bei Faxübertragungsaufträgen genutzt werden.

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Faxübertragungsarten vorgestellt, die ausgeführt werden können. (Die Verfahren für die Nutzung der einzelnen Spezialmodi werden nicht erläutert.)

Jeder Spezialmodus hat seine speziellen Einstellungen und Schritte, jedoch ist die grundlegende Vorgehensweise bei allen Modi die gleiche. Das grundlegende Verfahren für die Auswahl eines Spezialmodus wird auf der folgenden Seite mit dem Beispiel "Löschen" erläutert.

Für die Verfahren zur Nutzung der Spezialmodi siehe Bedienungsanleitung, "4. FAX" unter "SPEZIALMODI".

Spezialmodi

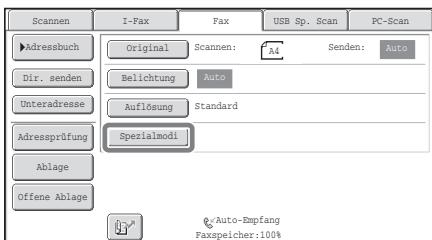


Öffnen Sie zum Verwenden eines Spezialmodus das entsprechende Menü, und berühren Sie das Feld


des gewünschten Modus. Das Menü umfasst zwei Bildschirme. Mit den Feldern und können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln.

Berühren Sie zum Öffnen des Spezialmodusmenüs das Feld [Spezialmodi] im Ausgangsbildschirm.

Bildschirm 1

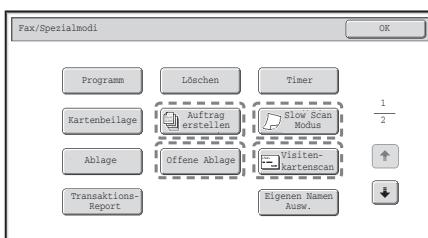

Bildschirm 2

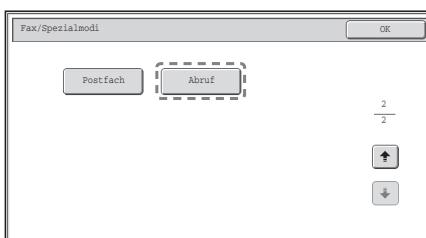

Wenn ein mit umrandetes Feld für einen Spezialmodus berührt wird, wird das Feld markiert, und die Einstellungen werden abgeschlossen.





Wenn ein Feld für einen anderen Spezialmodus berührt wird, wird ein Einstellungsbildschirm angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für diesen Modus wählen können.

Die angezeigten Felder variieren in Abhängigkeit von den installierten Peripheriegeräten.

WÄHLEN EINES SPEZIALMODUS

Das Vorgehen bei der Auswahl eines Fax-Spezialmodus wird weiter unten erläutert. Die Einstellungen, die gewählt werden müssen, sind bei jedem Spezialmodus unterschiedlich, die allgemeine Vorgehensweise ist jedoch gleich. Das Verfahren zum Löschen von Schatten an den Rändern des Bildes beim Senden eines Faxes wird weiter unten im Beispiel erläutert.

Die zu scannende Seite muss oben sein!

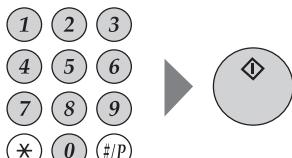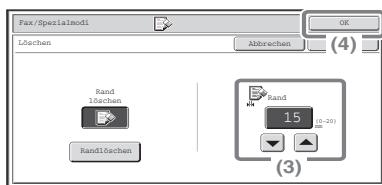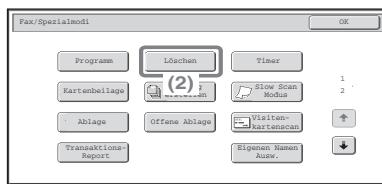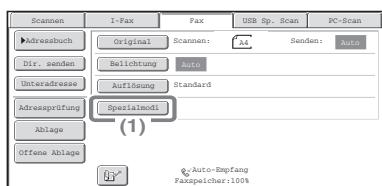

1 Legen Sie das Original ein.

Legen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.

2 Wählen Sie die Einstellungen über das Touch-Panel.

(1) Berühren Sie das Feld [Spezialmodi].

(2) Berühren Sie die Taste [Löschen].

Die Löscheinstellungen werden so eingestellt, dass eine Breite von 15 mm um die Ränder des Originals herum gelöscht wird.

(3) Stellen Sie die Löschbreite auf 15 mm ein, mit Hilfe der \downarrow \uparrow -Tasten.

Der Schattenlöschbereich ist standardmäßig auf "Rand löschen" eingestellt.

Eine bestimmte Seite lässt sich mit der [Randlöschen]-Taste und durch die Wahl der Einstellungen dieser Seite löschen.

(4) Berühren Sie die Taste [OK].


3 Geben Sie die Faxnummer des Empfangsgerätes ein und drücken Sie die Taste [START].



PRAKTISCHE FAXFUNKTIONEN


Löschen von Schatten am Rand (Löschen)

Hiermit löschen Sie Randschattierungen, die beim Faxen von Büchern und anderen dicken Originalen entstehen.

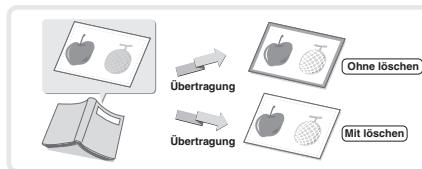

Vorder- und Rückseite einer Karte als eine einzige Seite senden (Kartenbeilage)


Mit dieser Funktion können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte in nur einer Faxübertragung und als eine Seite senden.

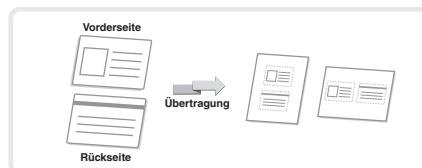

Senden mehrerer Seiten in einem einzigen Übertragungsauftrag (Auftragsaufbau)


Ein Stapel, der höher ist als die Markierungslinie des automatischen Originaleinzugs, kann über diesen Einzug nicht zugeführt werden.

Bei der Funktion Auftragsaufbau können Sie den Stapel der Originale in Sets aufteilen, jedes der Sets einzeln einführen und sie anschließend zusammen in einem einzigen Übertragungsauftrag senden.

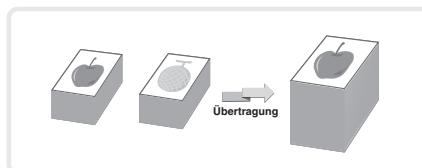

Ein Fax direkt vom Computer aus senden (PC-Fax)

Ein Dokument auf einem Computer kann über das Gerät als Fax versendet werden. Markieren Sie auf Ihrem Computer den PC-Fax-Treiber als Druckertreiber und aktivieren Sie dann den Druckbefehl in der Software-Anwendung. Es werden Bilddaten für die Übertragung erstellt und als Fax gesendet. Diese Funktion kann nur auf einem Windows-Betriebssystem genutzt werden.

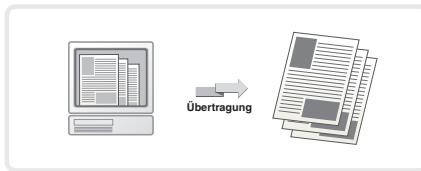

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfdatei des PC-Fax-Treibers.

Das Gerät verfügt auch über die folgenden Funktionen

- Weiterleiten eines eingegangenen Faxes an eine Netzwerkadresse (Eingangs-Routing einstellen)
☞ Bedienungsanleitung, "FAXEMPFANG" unter "4. FAX".
- Ein Fax zu einem bestimmten Zeitpunkt senden (Timer)
- Faxvorgänge speichern (Programm)
- Änderung der Druckeinstellungen für den Übertragungsbericht (Transaktionsreport)
- Vorübergehende Änderung der Absenderinformationen (Eigenen Namen Ausw.)
- Faxe dünner Originale (Slow-Scan-Modus)
- Versenden von Visitenkarten (Visitenkartenscan) (Visitenkarteneinzug ist erforderlich)
- Aufruf eines Faxgerätes und Aktivierung des Faxempfangs (Abruf)
- Ein Fax senden, wenn ein anderes Gerät Ihr Gerät abruft (Abrufspeicher)
☞ Bedienungsanleitung, "SPEZIALMODI" unter "4. FAX".
- Ausführung der F-Code-Kommunikation
☞ Bedienungsanleitung, "AUSFÜHRUNG DER F-CODE-KOMMUNIKATION" unter "4. FAX".
- Anschluss und Verwendung eines bestehenden Telefons (Nebenstellentelefon)
☞ Bedienungsanleitung, "VERWENDUNG EINES NEBENSTELLENTELEFONS" unter "4. FAX".

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise

- Für Informationen über Ihr Betriebssystem wird auf Ihr Betriebssystemhandbuch oder die Online-Hilfe verwiesen.
- Die Erklärungen zu Bildschirmen und Prozeduren in einer Windows-Umgebung erfolgen hauptsächlich in Bezug auf Windows Vista®. Die Fenster können je nach der Version des Betriebssystems oder Softwareanwendung variieren.
- Die Erläuterungen der Ansichten und Vorgehensweisen in einer Macintosh-Umgebung basieren auf dem Mac OS X v10.4 bei Verwendung eines Mac OS X. Die Fenster können je nach Version des Betriebssystems oder der Softwareanwendung variieren.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "xx-xxxx" in diesem Handbuch "xx-xxxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig vorbereitet. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Kommentaren oder Bedenken bezüglich des Handbuchs an Ihren Händler oder Ihre nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Dieses Produkt wurde strikten Qualitätskontroll- und Inspektionsverfahren unterzogen. Bitte wenden Sie sich im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts oder eines anderen Problems an Ihren Händler oder an Ihren nächstgelegenen autorisierten Servicevertreter.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrektens Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.
- Dieses Handbuch enthält Verweise auf die Faxfunktion. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Faxfunktion in einigen Ländern und Regionen nicht zur Verfügung steht.

Achtung

- Das Reproduzieren, Adaptieren oder Übersetzen des Inhalts des Handbuchs ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist mit Ausnahme des urheberrechtlich erlaubten Umfangs verboten.
- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Illustrationen und das in diesem Handbuch abgebildete Bedienfeld

Die Peripheriegeräte sind im Allgemeinen optional. In einigen Modellen sind bestimmte Peripheriegeräte jedoch als Standardausrüstung installiert.

Die Erläuterungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass 500-Blatt-Papierkassetten (insgesamt vier Fächer) im MX-B381 eingesetzt sind.

In Bezug auf einzelne Funktionen und Anweisungen setzen die Erläuterungen ferner die Installation weiterer Komponenten voraus.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Bildschirmanzeigen, Meldungen und Tastennamen können aufgrund von Verbesserungen und Änderungen von denen am Gerät abweichen.

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

GEDRUCKT IN FRANKREICH
E-SMF0900GHZZ

