

SHARP®

MODELE: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

Guide des paramètres système



Table des matières

A propos du manuel	4
• Manuels fournis avec la machine	5

1 REGLAGES PERSONNALISES

Réglages système.	6
Méthodes communes des opérations.	7

2 REGLAGES SYSTEME (GENERAL)

Accès aux réglages système (généralités).	8
Liste des réglages système (généralités).	9
Compteur totalisateur.	13
• Compteur de travaux	13
• Compteur de périphérique	13
Réglages par défaut	14
• Horloge	14
• Sélection clavier	14
Impression listes (utilisateur)	15
Réglages magasins papier.	16
• Réglages des magasins	16
• Enregistrement du type de papier	18
• Commutation auto. de magasin	18
Contrôle des adresses	19
• Carnet d'adresses.	19
• Index personnalisé	21
• Programme.	21
Réception/Envoi de données fax.	23
• Réglages i-fax.	23
Paramètres de l'imprimante	24
• Réglages par défaut	24
• Réglages PCL	25
• Réglages PostScript	25
Contrôle archivage doc.	26
Vérification du périphérique USB	27
Contrôle de l'utilisateur	28
• Modification des informations relatives à l'utilisateur.	28

3 REGLAGES SYSTEME (ADMINISTRATEUR)

Accès aux réglages système (administrateur).	29
• Lorsque l'option authentification utilisateur n'est pas activée	29
• Si l'option authentification utilisateur est activée.	30
Liste des réglages système (administrateur).	32
Contrôle de l'utilisateur	46
• Réglage d'authentification de l'utilisateur	46
• Autres réglages	47
• Liste des utilisateurs	48
• Liste des groupes de limitation de pages	50
• Liste des groupes d'autorité	51
• Liste des groupes de fonctions prédéfinies	54
• Compte utilisateur.	56
Economie d'énergie	58
Réglages de fonctionnement.	59
• Autres réglages	59
• Réglage de personnalisation des touches	60
• Réglages de l'écran d'accueil	60
• Réglage du modèle d'affichage	60
Contrôle du périphérique	61
• Autres réglages	61
• Réglage du détecteur de format des originaux.	63
• Désactivation des périphériques	64
• Réglages du contrôle de fusion	64
Réglages de la fonction copie	65
• Réglages de l'état initial	65
• Autres réglages	66
• Réglages couleur	68
Réglages réseau	69
Réglages imprimante	70
• Réglages par défaut	70
• Réglages de l'interface	71
• Calibration automatique des couleurs	72
Réglages envoi d'image	73
• Réglages de fonctionnement	73
• Réglages de numérisation	76
• Réglages I-Fax	78

Réglages archivage doc.	82
• Autres réglages	82
• Travaux disponibles pour les réglages des travaux	84
Impression des listes (Admin.)	85
Réglages de sécurité	86
Activer/Désact. les réglages	87
Modifier mot de passe de l'admin..	90
Clés produit	91
Initialiser et/ou Enregistrer les réglages.	92

4 REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE

Liste des réglages système de la télécopie (généralités)	93
Contrôle des adresses	94
• Carnet d'adresses.	94
• Boîte mémoire code F	96
Réception/Envoi de données de fax	98
• Réglages fax.	98
Liste des réglages système de la télécopie (administrateur)	99
Réglages envoi d'image	101
• Réglages fax.	101

A propos du manuel

Remarque

- Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.
- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaîtrait, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
- A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Mise en garde

- La reproduction, l'adaptation et la traduction du contenu du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable, sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations et descriptions du tableau de bord et de l'écran tactile dans le manuel

Les périphériques sont généralement en option, toutefois, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Les explications du présent manuel supposent qu'un finisseur piqûre à cheval, un module de perforation et un module d'insertion sont installés sur la machine.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres dispositifs que les précédents sont installés.

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisés dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

Manuels fournis avec la machine

Fournis avec la machine, vous avez à votre disposition des manuels imprimés ainsi que des manuels au format PDF enregistrés sur le disque dur de la machine. Lorsque vous vous servez de la machine, veuillez lire le manuel correspondant à la fonction que vous souhaitez utiliser.

Manuels imprimés

Nom du manuel	Description
Guide de sécurité / Dépannage	Ce manuel contient des instructions pour utiliser la machine en toute sécurité et décrit les caractéristiques de la machine et des périphériques, et il explique comment retirer les feuilles bloquées et répond aux questions les plus fréquentes concernant l'utilisation de la machine dans chaque mode. Reportez-vous à ce manuel en cas de difficulté à utiliser la machine.
Guide d'installation du logiciel / Sharpdesk Guide d'installation	Ce manuel explique comment installer le logiciel et configurer les réglages pour utiliser la machine en mode imprimante ou scanner.
Guide de démarrage rapide	Ce manuel fournit une explication facilement compréhensible de toutes les fonctions de la machine en un seul volume. Des explications détaillées de chacune des fonctions sont disponibles dans les manuels au format PDF.

Manuels d'utilisation au format PDF

Les manuels au format PDF fournissent une explication détaillée des procédures d'utilisation de la machine dans chaque mode. Pour visualiser les manuels PDF, vous devez les télécharger à partir du disque dur de la machine. La procédure à suivre pour télécharger les manuels est expliquée à la section "Comment télécharger les manuels au format PDF" du guide de démarrage rapide.

Nom du manuel	Description
Guide de l'utilisateur	Ce manuel fournit des informations telles que les procédures de fonctionnement de base, comment charger le papier et l'entretien de la machine.
Guide du copieur	Ce manuel fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction copieur.
Guide de l'imprimante	Ce manuel fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction imprimante.
Guide facsimilé	Ce manuel fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction fax.
Guide du scanner	Ce manuel fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction scanner et fax internet (I-Fax).
Guide de l'archivage de document	Ce manuel fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction archivage de documents. Cette fonction permet de sauvegarder les données d'un travail de copie, de télécopie ou d'impression dans un fichier sur le disque dur de la machine. Vous pouvez ensuite appeler le fichier quand vous le souhaitez.
Guide des paramètres système (ce manuel)	Ce manuel décrit les "Réglages système" qui permettent de configurer toute une variété de paramètres en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Vous pouvez afficher ou imprimer les réglages en cours à partir du menu "Réglages système".

Icônes utilisées dans les différents manuels

Les icônes utilisées dans les différents manuels indiquent les informations suivantes :

	Indique une situation où la machine risque de subir un dommage ou une panne.
	Fournit une explication complémentaire au sujet d'une fonction ou d'une procédure.
	Explique comment annuler ou modifier une opération.

Réglages système

Les réglages système sont utilisés pour configurer divers paramètres afin qu'ils répondent aux besoins de votre lieu de travail. Ils sont également utilisés pour afficher ou imprimer les réglages actuels et l'état de la machine. Ils vous permettent de faciliter l'utilisation de la machine.

Ils sont composés de réglages utilisés par les utilisateurs en général et de réglages qui peuvent uniquement être configurés par un administrateur de la machine. Ces deux groupes de réglages sont différenciés comme suit dans le présent guide.

Réglages système (généralités)	Réglages système (administrateur) *Nécessite un mot de passe
Réglages système qui peuvent être configurés par les utilisateurs en général (y compris l'administrateur). Les réglages suivants peuvent être configurés, par exemple : • Date et heure • Magasin papier (format et type de papier) • Enregistrement de destinations pour les fonctions télécopie et scanner. • Réglages associés à la fonction imprimante • Création des dossiers pour l'archivage de documents • Affichage du nombre de pages imprimées, numérisées et télécopiées. Pour de plus amples informations, consultez la section "2. REGLAGES SYSTEME (GENERAL)" (page 8).	Réglages système qui peuvent être configurés par l'administrateur. Pour configurer ces réglages, une connexion en tant qu'administrateur est obligatoire. Les réglages suivants peuvent être configurés, par exemple : • Enregistrement des utilisateurs de la machine • Economie d'énergie • Réglages associés au tableau de bord • Réglages associés aux équipements périphériques installés sur la machine. • Réglages associés à la fonction copie • Connexion réseau • Transmission/réception de télécopies et d'images numérisées • Réglages avancés pour la fonction d'archivage de documents Pour de plus amples informations, consultez la section "3. REGLAGES SYSTEME (ADMINISTRATEUR)" (page 29).
Réglages pour utilisateurs (général)	Réglages pour administrateurs



• Mot de passe administrateur

Afin de garantir la sécurité, l'administrateur de la machine doit immédiatement modifier le mot de passe après avoir acheté la machine. (Pour le mot de passe administrateur par défaut, consultez la section "MOTS DE PASSE PAR DEFAUT" dans le guide de sécurité.) Pour modifier le mot de passe, consultez la section "[Modifier mot de passe de l'admin.](#)" (page 90)
*Pour garantir un haut niveau de sécurité, modifiez le mot de passe à intervalles réguliers.

• Les groupes ci-dessus "Général" et "Administrateur" sont utilisés afin d'aider à clarifier les fonctions des réglages. Ces groupes n'apparaissent pas dans l'écran tactile.

• Pour les réglages, consultez la section "[4. REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE](#)" (page 93).

• Pages Web


Les réglages système peuvent également être configurés dans les pages Web. Pour configurer les réglages système à partir des pages Web, cliquez sur [Réglages système] dans le menu de la page Web.

En plus des réglages système, les réglages du réseau et de sécurité peuvent également être configurés dans les pages Web. Pour plus d'informations sur les réglages, consultez l'aide des pages Web.

Méthodes communes des opérations

Cette section explique les méthodes spéciales des opérations qui sont communes à tous les réglages système. Veuillez à lire cette section, car ces informations sont omises dans les explications de certains réglages.

Exemple : Ecran du carnet d'adresses

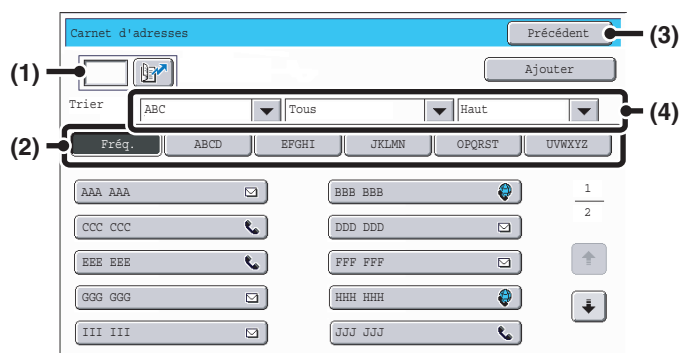

(1) Touche

Entrez un numéro de référence et appuyez sur la touche  pour récupérer une destination. Lors de la recherche d'un utilisateur,  apparaît dans l'icône.

(2) Touches d'index

Appuyez sur une touche d'index pour afficher les destinations correspondantes. Les touches d'index apparaissent en fonction du réglage "Tri".

(3) Touche [Précédent]

Rappelle l'écran précédent.

(4) "Trier"

Utilisez cette option pour sélectionner la méthode d'affichage des destinations et le type d'index. Exemple : Dans l'écran "Carnet d'adresses", l'affichage peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes :


- Alphabétique/index d'utilisateur
- Affichage par mode
- Ordre ascendant/ descendant/numérique

(5) Zone de sélection

Appuyez sur  pour afficher une liste des éléments pouvant être sélectionnés. Appuyez sur un élément de la liste pour le sélectionner.

(6) Zone de texte (numérique)

Appuyez sur cette boîte pour entrer un nombre. Les nombres s'entrent à l'aide des touches numériques. En cas d'erreur, appuyez sur la touche [EFFACER] () pour effacer le nombre erroné.

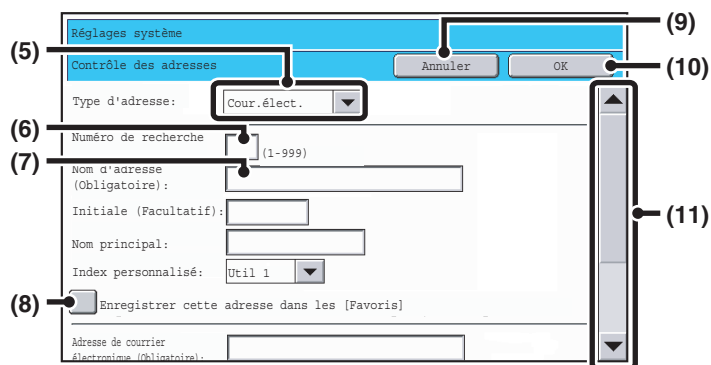

(7) Zone de texte

Appuyez sur cette zone pour ouvrir l'écran de saisie du texte. Lorsque votre entrée de texte est terminée, le texte apparaît dans la zone de texte. Pour l'entrée de texte, consultez la section "6.SAISIE DE TEXTE" dans le guide de l'utilisateur.

(8) Case à cocher

Elle commute entre ☒ et ☐ chaque fois que vous appuyez dessus. Pour activer le réglage correspondant, appuyez sur la case à cocher pour faire apparaître une coche ☒. Pour désactiver le réglage, effacez la coche ☐.

Les boutons radio () servent également à sélectionner des réglages de cette façon. (Cependant, les boutons radio servent à sélectionner un élément unitaire parmi plusieurs.)

(9) Touche [Annuler]

Elle annule un réglage et rappelle l'écran précédent.

(10) Touche [OK]

Appuyez sur cette touche pour enregistrer les réglages courants.

(11) Barre de défilement


Utilisez-la pour faire défiler l'écran vers le haut ou le bas. Appuyez sur la barre et glissez-la vers le haut ou le bas pour déplacer l'écran. Vous pouvez également déplacer l'écran vers le haut ou le bas avec les touches  .

2

REGLAGES SYSTEME (GENERAL)


Cette section décrit les réglages système qui peuvent être configurés par les utilisateurs de la machine, en général.

Accès aux réglages système (généralités)

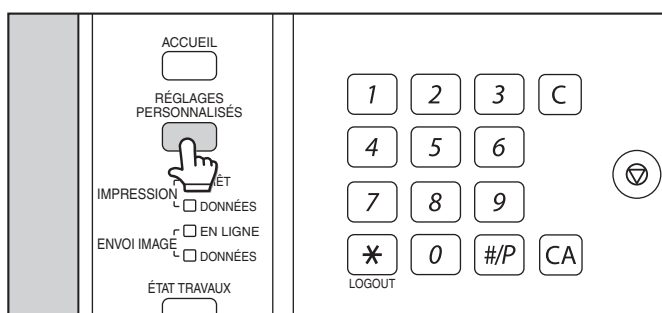

Assurez-vous que la machine est en mode veille, puis appuyez sur la touche [REGLAGES PERSONNALISÉS] du tableau de bord.

Lorsque vous appuyez sur la touche [REGLAGES PERSONNALISÉS], l'écran de menu ci-dessous apparaît sur l'écran tactile.

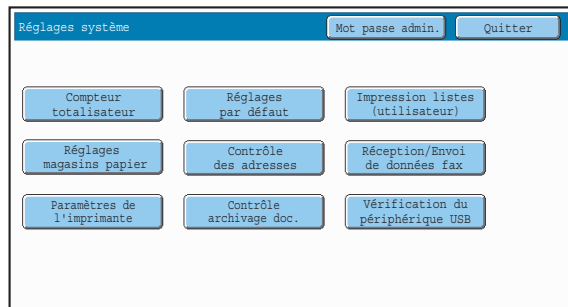

Sélectionnez l'élément dans cet écran que vous souhaitez configurer. Pour de plus amples détails sur chacun des réglages, reportez-vous aux pages suivantes de cette section.



- Pour quitter l'écran des réglages système, appuyez sur la touche [Quitter] située en haut à droite de l'écran.
- Pour obtenir des informations sur les procédures d'authentification de l'utilisateur, reportez-vous au chapitre "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" du guide de l'utilisateur.

Liste des réglages système (généralités)

Lorsque vous accédez aux réglages système avec des droits non spécifiques, les éléments suivants apparaissent. Pour les éléments uniquement accessibles avec des droits d'administrateur, consultez la section "[Liste des réglages système \(administrateur\)](#)" (page 32).



- Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
- La section "[4. REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE](#)" (page 93) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

■ Compteur totalisateur

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Compteur totalisateur		13
● Compteur de travaux	–	13
● Compteur de périphérique	–	13

■ Réglages par défaut

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages par défaut		14
● Horloge		14
▶ Réglage de l'horloge	–	
◆ Réglage du changement horaire été/hiver	Variable en fonction des régions ou pays.	
▶ Format de date	Variable en fonction des régions ou pays.	
● Sélection clavier	Variable en fonction des régions ou pays.	14

■ Impression listes (utilisateur)

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Impression listes (utilisateur)		15
● Liste des réglages personnalisés	–	
● Pages de test imprimante	–	
● Liste des adresses d'envoi	–	
● Liste des dossiers d'archivage de document	–	

■ Réglages magasins papier

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages magasins papier		16
● Réglages des magasins		16
▶ Magasin 1	Ordinaire, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Magasin 2	Ordinaire, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Magasin 3	Pap. ordinaire, Auto-AB	
▶ Magasin 4		
▶ Magasin 5*1	MX-LCX2 : Ordinaire, A4 (8-1/2" x 11") MX-LCX3 : Ordinaire, A3 (11" x 17")	
▶ Plateau d'alimentation auxiliaire	Pap. ordinaire, Auto-AB	
▶ Module d'insertion*2	Pap. ordinaire, Auto-AB	
● Enregistrement du type de papier	—	18
● Commutation auto. de magasin	Activé	18

*1 Lorsqu'un magasin grande capacité est installé.

*2 Lorsqu'un module d'insertion est installé.

■ Contrôle des adresses

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle des adresses		19
● Carnet d'adresses	—	19
● Index personnalisé	—	21
● Programme	—	21

■ Réception/Envoi de données fax

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réception/Envoi de données fax		23
● Réglages i-fax*		23
▶ Début de réception	—	
▶ Touche récep. manu. sur l'écran Envoi image	Activé	
▶ Transférer les données reçues	—	

* Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

■ Paramètres de l'imprimante

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Paramètres de l'imprimante		24
● Réglages par défaut		24
▶ Copies	1	
▶ Orientation	Portrait	
▶ Format papier standard	A4 (8-1/2"x11")	
▶ Plateau de sortie standard	Varie en fonction de la configuration de la machine	
▶ Type de papier standard	Papier ordinaire	
▶ Epaisseur de ligne	5	
▶ Impression recto verso	Recto	
▶ Mode couleur	Couleur	
▶ Impression N-Up	1-Up	
▶ Ajust. à page	Activé	
● Réglages PCL		25
▶ Régl. jeu symboles PCL	PC-8	
▶ Réglage police PCL	Police Interne, Courier	
▶ Code saut de ligne PCL	0.CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ A4+	Désactivé	25
● Réglages PostScript*		
▶ Imprimer erreurs PS	Désactivé	

* Lorsque le kit d'extension PS3 est installé.

■ Contrôle archivage doc.

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle archivage doc.		26

■ Vérification du périphérique USB

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Vérification du périphérique USB	–	27

■ Contrôle de l'utilisateur

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle de l'utilisateur*		28
● Modification des informations relatives à l'utilisateur	–	28

* Quand l'authentification utilisateur est activée et si l'utilisateur connecté n'a pas l'autorité pour configurer les réglages système (administrateur) (à l'exclusion des utilisateurs par défaut)

Compteur totalisateur

Cette fonction indique le nombre de pages de chaque mode. Appuyez sur la touche [Compteur totalisateur] pour utiliser la fonction.

Compteur de travaux

Affiche ou imprime le nombre total de travaux.



- Le format de papier A3 (11" x 17") compte pour deux pages.
- Chaque feuille de papier utilisée pour la copie recto verso automatique compte pour deux pages (le format de papier A3 (11" x 17") compte pour quatre pages).
- Une format de papier entré de 384 mm (5-1/8") ou plus compte pour deux pages. (Quatre pages en cas de copie recto verso.)
- Les pages imprimées directement à partir de la machine, comme les impressions de listes sont comprises dans le compteur "Autres impressions".
- Les éléments affichés (ou imprimés) varient en fonction des spécifications de la machine et des équipements périphériques installés.

Compteur de périphérique

Permet d'afficher ou d'imprimer les compteurs pour les équipements périphériques installés sur la machine.



- **Chargeur de documents**
Chaque feuille compte pour deux pages lors de la numérisation recto verso.
- **Agrafeuse (lorsqu'un finisseur agrafeur ou un finisseur piqure à cheval est installé).**
L'agrafage en deux positions et l'agrafage en brochure sont comptés "2" fois.
- Les éléments affichés (ou imprimés) varient en fonction des spécifications de la machine et des équipements périphériques installés.

Réglages par défaut

Les réglages par défaut du fonctionnement de la machine peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages par défaut] et sélectionnez les réglages.

Horloge

Ce réglage permet de configurer la date et l'heure de l'horloge interne de la machine.

Réglage de l'horloge

Règle l'heure.

Elément	Réglages
Réglages de la date et de l'heure	Sélectionnez et réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.

Réglage du changement horaire été/hiver

Choisissez d'utiliser ou non l'heure d'été.

Si vous voulez que l'horloge soit automatiquement modifiée au début et à la fin du changement horaire été/hiver, cochez la case [Réglage du changement horaire été/hiver] ☒. Si cette fonction est utilisée, l'heure change automatiquement au début et à la fin de la période d'heure d'été comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Zone	Heure standard →Heure d'été	Heure d'été →Heure standard
Amérique du Nord, Canada	Premier dimanche d'avril, 2h00 à 3h00	Dernier dimanche d'octobre, 2h00 à 1h00
Europe	Dernier dimanche de mars, 1h00 à 2h00	Dernier dimanche d'octobre, 1h00 à 0h00
Australie, Nouvelle Zélande	Dernier dimanche d'octobre, 2h00 à 3h00	Dernier dimanche de mars, 3h00 à 2h00
Autres pays	Sélectionnez la case [Réglage de l'heure d'été] ; une coche doit apparaître ☒ . Le réglage de l'horloge est configuré à l'heure normale plus une heure. Quand ☒ est sélectionné, l'horloge revient à l'heure normale.	

Format de date

Le format utilisé pour imprimer la date sur les listes et les autres sorties peut être modifié.

Elément	Réglages
Format	Définissez l'ordre d'affichage de l'année, du mois, et du jour (AAAA/MM/JJ).
Séparateur	Sélectionnez l'un des trois symboles ou un espace comme séparateur de la date.
Position du nom du jour	Sélectionnez si le nom de jour apparaît avant ou après la date.
Affichage de l'heure	Sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures pour l'heure.

 Si l'option "[Désactivation du réglage de l'horloge](#)" (page 59) a été activée dans les réglages système (administrateur), la date et l'heure ne peuvent pas être réglées.

Sélection clavier

La présentation du clavier qui apparaît dans les écrans de saisie de texte peut être modifiée.

Les sélections suivantes sont disponibles.

Anglais (US)	Anglais (GB)	Français	Allemand
--------------	--------------	----------	----------

Impression listes (utilisateur)

Les listes montrant les réglages et les informations enregistrés dans la machine peuvent être imprimées. Appuyez sur la touche [Impression des listes (Utilisateur)] et configurez les réglages.

Nom de la liste	Description
Liste des réglages personnalisés	Cette liste contient l'état du matériel, l'état du logiciel, les réglages de l'imprimante, les réglages système et les décomptes totaux.
Pages de test imprimante	Ce réglage permet d'imprimer la liste des jeux de symboles PCL, les diverses listes de polices et la page réseau (paramètres d'interface réseau, etc.). • PCL Liste des jeux de symboles PCL • Liste des polices PCL • Liste polices en option • Liste des polices PS • Liste des polices étendues PS • Page réseau
Liste des adresses d'envoi	Les listes des diverses adresses enregistrées dans la machine peuvent être imprimées. • Liste individuelle • Liste des groupes • Liste des programmes • Liste des boîtes mémoire • Liste de toutes les adresses d'envoi
Liste des dossiers d'archivage de document	Ce réglage affiche les noms de dossiers pour l'archivage de documents.



- Les éléments qui apparaissent varient selon les fonctions qui ont été ajoutées à la machine.
- Si l'option "[Empêcher l'impression des pages de test](#)" (page 70) a été activée dans les réglages système (administrateur), il n'est pas possible d'imprimer les pages de test.

Réglages magasins papier

Des réglages de magasin papier et de type de papier sont expliqués dans cette section. Appuyez sur la touche [Réglages magasins papier] et configurez les réglages.

Réglages des magasins

Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.

Quand la touche [Réglages des magasins] est activée, une liste des magasins et des réglages courants apparaît.

The screenshot shows a screen titled 'Réglages système' with a 'Précédent' button in the top right. It displays settings for two paper stores, 'Magasin 1' and 'Magasin 2'. For each store, there are fields for 'Type' (set to 'Pap. ordinaire') and 'Taille' (set to 'A4'), along with a 'Modifier' button. Below these are four checkboxes: 'Face imposée', 'Désactiver recto verso', 'Désactiver agrafage', and 'Désactiver perforation', all of which are currently unchecked. At the bottom of the screen, there are five checkboxes: 'Copie', 'Impression', 'Fax', 'I-Fax', and 'Archivage doc.', each with an asterisk (*) next to it, indicating they are active.

Réglages de chaque magasin

Appuyez sur la touche [Modifier] de l'écran ci-dessus pour modifier les réglages.

Les réglages suivants peuvent être configurés.

Élément	Description
Type	Sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples informations, consultez la section " Réglages des magasins " (page 17). Pour enregistrer un nouveau type de papier, voyez " Enregistrement du type de papier " (page 18).
Taille	Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples informations, consultez la section " Réglages des magasins " (page 17). Si le format désiré n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Taille perso.] et entrez directement le format (seulement pour magasin 3 et le plateau d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples informations, consultez la section " Réglages des magasins " (page 17).
Travaux autorisés depuis les magasins	Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la. Si le réglage du type de papier est défini sur une autre option que papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur ou type utilisateur, les cases [Fax] et [I-Fax] ne peuvent pas être sélectionnées.



- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou un faux départ peut se produire lors de l'impression. Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez le "Guide de l'utilisateur".
- Les propriétés de papier telles que "Face imposée" sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- Si l'option "[Désactivation du réglage des magasins](#)" (page 64) a été activée dans les réglages système (administrateur), les réglages des magasins (sauf le plateau d'alimentation auxiliaire) ne peuvent pas être configurés.

Réglages des magasins

Magasin papier	Type de papier	Format
Magasin 1	Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, type utilisateur	A4, B5, 8-1/2" x 11" (La modification du format de ou vers le format B5 ne peut être faite que par un technicien de maintenance.)
Magasin 2		A4, 8-1/2" x 11"
Magasin 3	En plus des types de papier des magasins 1 et 2, papier épais 1*	Auto-AB (A3+, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-pouce (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Taille perso -AB, Taille perso-pouce, 8K, 16K, 16KR
	Étiquettes	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (8-1/2 "x 11", 8-1/2 "x 11"R), Taille perso.
	Transparent	Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Intercalaires	Auto-AB (A4), Auto-pouce (8-1/2" x 11")
Magasin 4	En plus des types de papier des magasins 1 et 2, papier épais 1*	Auto-AB (A3+, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Pouce (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR
Magasin 5 (Lorsqu'un magasin grande capacité est installé.)		MX-LCX2 A4, B5, 8-1/2" x 11" (la modification de format du papier doit être effectuée par un technicien de maintenance)
		MX-LCX3 A3+, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Plateau d'alimentation auxiliaire	En plus des types de papier des magasins 1 et 2, papier fin, Papier épais 1*, Papier épais 2*	Auto-AB (A3+, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Auto-Pouce (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Format personnalisé
	Étiquettes	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (8-1/2 "x 11", 8-1/2 "x 11"R), Taille perso.
	Transparent	Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Intercalaires	Auto-AB (A4), Auto-pouce (8-1/2" x 11")
	Enveloppe	Com-10, MONARCH, DL, C5
Module d'insertion (Lorsqu'un module d'insertion est installé)	Ordinaire, perforé, pré-imprimé, recyclé, à en-tête, couleur, fin, Papier épais 1*, papier épais 2*, type utilisateur	Auto-AB (A3+, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Auto-Pouce (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR
	Transparent	Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Intercalaires	Auto-AB (A4), Auto-pouce (8-1/2" x 11")

* Papier épais 1 : papier épais 106 g/m2 à 209 g/m2 (28+ - 56 lbs.)

Papier épais 2 : papier épais 210 g/m2 à 256 g/m2 (56+ - 68 lbs.)

Enregistrement du type de papier

Enregistrez un type de papier quand le type de papier désiré n'apparaît pas comme sélection ou quand vous souhaitez créer un nouvel ensemble de propriétés de papier.

Jusqu'à 7 types de papier peuvent être enregistrés.

Élément	Description
Nom du type	Enregistrez un nom. Les noms usine par défaut sont "Type utilisateur 1" - "Type d'utilisateur 7".
Face imposée	Activez ce réglage lors de l'utilisation d'un type de papier avec recto et verso.
Désactiver recto verso	Activez ce réglage si le papier chargé ne peut pas être utilisé pour l'impression recto-verso.
Désactiver agrafage	Activez ce réglage si le papier utilisé ne peut pas être agrafé.
Désactiver perforation	Activez ce réglage si le papier utilisé ne peut pas être perforé.



Les réglages qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des équipements périphériques installés.

Commutation auto. de magasin

Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si la machine doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format/type de papier et continuer l'impression.

Contrôle des adresses

Le contrôle des adresses sert à enregistrer, modifier et supprimer les touches mémoriées, les touches de groupe, les touches de programme et les index personnalisés. Appuyez sur la touche [Contrôle des adresses] et configurez les réglages.



- Les réglages qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des équipements périphériques installés.
- La section "[4. REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE](#)" (page 93) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Carnet d'adresses

Les destinations peuvent être enregistrées dans le carnet d'adresses pour faciliter leur rappel. Lorsque vous appuyez sur la touche [Carnet d'adresses], l'écran suivant apparaît.

• Touche [Ajouter]

Utilisez-la pour ajouter une nouvelle adresse.

• Zone d'affichage de liste

Cette zone affiche la liste des adresses actuellement enregistrées. Une adresse peut être sélectionnée pour ouvrir un écran de modification/suppression de l'adresse.

Enregistrement des adresses

Appuyez sur la touche [Ajouter] de l'écran ci-dessus pour enregistrer une adresse. Vous pouvez programmer 999 adresses maximum.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 20).



- Quand "[Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande](#)" (page 74) est activé dans les réglages système (administrateur) pour une fonction, les adresses ne peuvent pas être enregistrées pour cette fonction.
- **Pour enregistrer des adresses pour la numérisation FTP, la numérisation vers un dossier réseau et la numérisation vers le poste de travail...**
Enregistrez les adresses de la numérisation vers FTP et de la numérisation vers un dossier réseau dans les pages Web. Enregistrez les adresses de numérisation vers poste de travail en utilisant Network Scanner Tool. Un maximum combiné de 200 adresses peut être enregistré pour ces trois méthodes de numérisation.

Modification et suppression des adresses

Une adresse peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression de l'adresse.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 20).

Supprimez une adresse avec la touche [Effacer].



Si vous ne pouvez pas modifier ou effacer une touche (express) individuelle ou une touche de groupe...

- Si la touche individuelle ou la touche de groupe que vous essayez de modifier ou d'effacer est utilisée dans une transmission réservée (notamment une transmission programmée) ou une transmission en cours, attendez que la transmission soit terminée ou annulez-la.
- Si la touche individuelle ou la touche de groupe que vous essayez de modifier ou d'effacer est incluse dans une touche de groupe ou un programme, supprimez la touche du groupe ou du programme, puis modifiez ou effacez la touche.
- Si l'administrateur a activé la fonction "[Réglage de l'adresse par défaut](#)" (page 77) ou "[Réglages du routage à l'arrivée](#)" / "[Fonction d'administration de document](#)" (dans les pages Web), les données ne peuvent pas être modifiées ni effacées. Supprimez la touche des réglages ci-dessus puis modifiez ou supprimez la touche.

Réglages


Elément	Description
Eléments enregistrés dans tous les modes	
Type d'adresse	Sélectionnez le type d'adresse à enregistrer dans le carnet d'adresses. • Courrier électronique : enregistrez une adresse de courrier électronique dans une touche mémorisée. • I-Fax : enregistrez une adresse I-Fax dans une touche mémorisée. • Fax : enregistrez un numéro de télécopie dans une touche mémorisée. • Groupe : plusieurs adresses peuvent être enregistrées sous forme de groupe pour une diffusion générale.
Recherche de numéro	Définissez un numéro de référence. Le premier numéro disponible est automatiquement validé. Pour modifier le numéro, entrez un numéro de 001 à 999. Un numéro de référence déjà enregistré ne peut pas être utilisé.
Nom d'adresse	Entrez un maximum de 36 caractères pour le nom de l'adresse.
Initiale	Vous pouvez entrer jusqu'à 5 caractères maximum pour les initiales. Les initiales que vous entrez ici déterminent la position de la touche mémorisée dans l'index alphabétique.
Nom principal	Entrez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le carnet d'adresses (il est différent du nom de l'adresse).
Index personnalisé	Sélectionnez l'index personnalisé qui contiendra l'adresse.
Enregistrer cette adresse dans les [Favoris]	Vous pouvez afficher les adresses fréquemment utilisées dans l'index [Favoris].
Eléments apparaissant quand une adresse de courrier électronique est enregistrée	
Adresse de courrier électronique	Entrez une adresse de courrier électronique (maximum 64 caractères).
Format de fichier	Indiquez le format du fichier à générer et le mode de compression du mode noir et blanc et du mode couleur. • Type de fichier : définissez le format du fichier à générer. • Mode de compression (Noir et blanc) : sélectionnez le mode de compression pour la transmission en noir et blanc. • Taux de compression (Couleur/Niveaux de gris) : Sélectionnez le taux de compression pour la transmission en couleur/niveaux de gris.
Eléments apparaissant quand une adresse I-Fax est enregistrée	
Adresse i-fax	Entrez une adresse I-Fax (maximum 64 caractères).
Mode de compression	Sélectionnez le mode de compression de la transmission.
Exiger le rapport de réception des fax internet	Définissez si vous souhaitez recevoir ou non un rapport de réception par courrier électronique une fois la transmission terminée.
Eléments apparaissant quand un groupe est enregistré	
Adresse	Sélectionnez les adresses du carnet d'adresses à enregistrer dans le groupe. Vous pouvez enregistrer 500 adresses au maximum.
Visualisation des adresses	Cette option affiche la liste des adresses sélectionnées. Les adresses peuvent être supprimées de cette liste si nécessaire.
Entrée directe	Une adresse qui n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses peut être entrée directement. Entrez l'adresse comme pour enregistrer une adresse dans un mode. Notez que quand une adresse I-Fax est directement entrée, le mode de compression et le rapport de réception ne peuvent pas être sélectionnés.

Index personnalisé

Le nom d'un index personnalisé peut être modifié pour une plus grande facilité d'utilisation. Supprimez le nom précédemment entré et entrez un nouveau nom (maximum de 6 caractères). Les noms par défaut pour les index personnalisés sont "Util 1" à "Util 6".

Programme

Si vous utilisez fréquemment les mêmes réglages et/ou fonctions pour effectuer une transmission vers la ou les mêmes destinations, les réglages et les destinations peuvent être enregistrés dans un programme. Ceci permet de sélectionner les réglages et les destinations en sélectionnant simplement le programme. Lorsque vous appuyez sur la touche [Programme], l'écran ci-dessous apparaît.

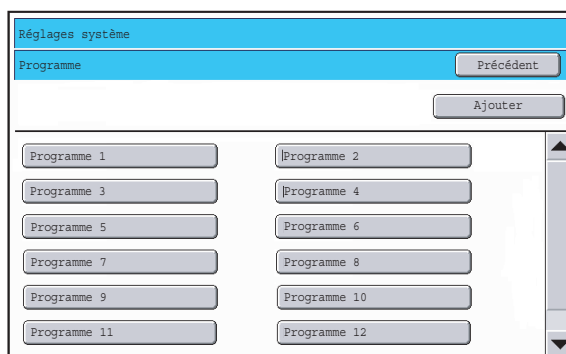

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter un nouveau programme.

- **Zone d'affichage de liste**

Cette zone affiche la liste des programmes actuellement enregistrés. Un programme peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du programme.

Enregistrement d'un programme

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 48 programmes maximum.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 22).



- Un réglage programmé ne peut pas être inclus dans un programme.
- Au moins une touche express doit être définie dans un programme ou le programme ne peut pas être enregistré.

Modification et suppression des programmes

Un programme peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression du programme.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 22).

Suppression d'un programme avec la touche [Effacer].

Réglages

Élément	Description
Numéro du programme	Définissez le numéro à affecter au programme. Le premier numéro disponible est automatiquement validé. Pour modifier le numéro, entrez un numéro de 01 à 48. Un numéro déjà enregistré ne peut pas être utilisé.
Nom du programme	Entrez un maximum de 36 caractères pour le nom du programme.
Adresse	Sélectionnez la ou les adresses à utiliser dans le programme du carnet d'adresses. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans un même programme. (Si une destination dossier réseau est sélectionnée, une seule destination peut être enregistrée.)
Ecran du carnet d'adresses	Cette option affiche la liste des adresses actuellement enregistrées.
Visualisation des adresses	Cette option affiche la liste des adresses sélectionnées. Les adresses peuvent être supprimées de cette liste si nécessaire.
Réglage du mode de l'adresse	Sélectionnez le mode d'utilisation de l'adresse (I-Fax, numérisation, etc.) Quand un mode est sélectionné, ses réglages apparaissent.
Réglages de mode	Les réglages fréquemment utilisés peuvent être enregistrés comme lors de leur sélection pour un mode. Pour plus d'informations, consultez les manuels de chaque mode.

Réception/Envoi de données fax

Cette section explique les réglages de la réception et du transfert. Appuyez sur la touche [Réception/Envoi de données fax] et configurez les réglages.

 La section "[4. REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE](#)" (page 93) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Réglages i-fax

Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

Début de réception

La machine se connectera à votre serveur de messagerie (serveur POP3) et recherchera les I-Fax reçus. Si vous avez reçu des I-Fax, ceux-ci sont récupérés et imprimés.

 Pour utiliser cette fonction, les réglages serveur POP3 doivent être configurés. Configurez ces réglages à l'écran qui apparaît lorsque [Réglages d'application] - [Réglages de fax internet] est sélectionné dans le menu de la page Web.

Touche récep. manu. sur l'écran envoi image

Elle affiche la touche [Réception manuelle I-Fax] dans l'écran initial du mode I-Fax.

Transfert des données reçues

Lorsque la machine ne peut pas imprimer car le magasin papier ou la cartouche est vide, les télécopies reçues peuvent être transférées vers un autre télécopieur I-Fax.

- 
- Pour enregistrer une adresse de transfert, consultez la section "[Régler l'adresse pour l'envoi de données](#)" (page 80) des réglages système (administrateur).
 - Si le transfert a échoué car la transmission a été annulée ou une erreur de communication s'est produite, les I-Fax qui devaient être transférés retournent dans la file d'attente des travaux d'impression et attendent d'être imprimés sur la machine.
 - Si les pages initiales d'un I-Fax ont été imprimées avec succès, seules les pages qui n'ont pas été imprimées sont transférées.
 - Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu de télécopie ou si vous n'avez pas programmé une machine de transfert.
 - Si "[Régler la mise en attente pour l'impression des données reçues](#)" (page 74) est activé, vous devez entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.

 **Pour annuler le transfert...**
Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX], puis annulez le travail de transfert de la même manière qu'un travail de transmission.

Paramètres de l'imprimante

Les réglages de condition de l'imprimante sont utilisés pour configurer les réglages de base de l'imprimante et les réglages d'impression à partir d'une application DOS. Pour configurer les réglages, appuyez sur la touche [Paramètres de l'imprimante].

Réglages par défaut

Les réglages par défaut permettent de définir les paramètres d'impression avancés dans un environnement dans lequel le pilote d'impression n'est pas utilisé (impression à partir de MS-DOS ou d'un ordinateur qui n'a pas le pilote d'impression fourni installé).



Lors de l'impression avec le pilote d'imprimante, les réglages de ce dernier ont la priorité sur les paramètres d'imprimante.

Réglages

Élément	Sélections
Copies	1 - 999
Orientation	• Portrait • Horizontal
Format papier standard	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8k, 16k
Plateau sortie standard	• Plateau central • Plateau sup. Finisseur/Plateau inf. Finisseur*1 • Plateau droit
Type de papier standard	Papier ordinaire, A en-tête, Pré-imprimé, Perforé, Recyclé, Couleur
Épaisseur de ligne*2	0-9
Impression recto verso	• Recto • Recto verso (Livre) • Recto verso (Bloc-notes)
Mode couleur	• Couleur • Noir & Blanc
Impression N-Up*3	• 1-Up • 2-Up • 4-Up
Ajust. à page*4	• ☒ (Ajuster à la page) • ☐ (Ne pas ajuster à la page)

*1 Lorsqu'un finisseur pique à cheval ou un finisseur est installé.

*2 Ce réglage permet d'ajuster l'épaisseur de trait des graphiques vectoriels (impression noir et blanc uniquement). Excepté la CAO et les autres applications spéciales, il n'est normalement pas nécessaire de modifier ce réglage. Les informations sur les sélections sont illustrées dans "[Sélections du réglage de l'épaisseur de trait](#)" (page 25).

*3 Les formats de papier pouvant être utilisés avec cette fonction sont A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" et 8-1/2" x 11". (Cette fonction peut ne pas être effective avec certaines méthodes d'impression.)

*4 Effective uniquement lors de l'impression des fichiers PDF, JPEG et TIFF.

Sélections du réglage de l'épaisseur de trait

Sélection	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pourcentage	Epaisseur de trait minimum*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Toutes les lignes ont une épaisseur de trait minimum.

Réglages PCL

Ce réglage permet de configurer les jeux de symboles, les polices et le code de saut de ligne utilisés dans un environnement PCL.

Réglages

Elément	Description	Sélections
Régl. jeu symboles PCL	Définissez le jeu de symboles utilisé pour l'impression.	Sélectionnez l'un des 35 éléments.
Réglage police PCL	Ce réglage permet de sélectionner la police utilisée pour l'impression.	• Police interne • Police étendue (Liste des polices internes lorsque les polices étendues ne sont pas installées.)
Code saut de ligne PCL	Ce réglage permet de sélectionner le mode de réponse de l'imprimante lors de la réception d'une commande de saut de ligne.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4+	Lorsque cette option est activée, 80 caractères par ligne peuvent être imprimés sur du papier au format A4 à l'aide d'une police de 10 points. (Lorsque ce réglage est désactivé, vous pouvez imprimer jusqu'à 78 caractères par ligne.)	• ☒ (Activé) • ☐ (Désactivé)

Réglages PostScript

Lorsqu'une erreur PS (PostScript) se produit pendant une impression PostScript, ce réglage détermine si un avis d'erreur est imprimé ou non.



Ce réglage peut être configuré lorsque le kit d'extension PS3 est installé.

Contrôle archivage doc.

Le contrôle d'archivage des documents permet de créer, modifier et supprimer les dossiers personnalisés de l'archivage des documents. Appuyez sur la touche [Contrôle archivage doc.] et configurez les réglages. Lorsque vous appuyez sur la touche [Contrôle archivage doc.], l'écran ci-dessous apparaît.

Précédent

Ajouter

Trier Haut

Tous doss. ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ

Util 1 Util 2 1

Util 3 Util 4 2

Util 5 Util 6 ↑

Util 7 Util 8 ↓

Util 9 Util 10

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter un nouveau dossier personnalisé.

- **Zone d'affichage de liste**

Cette zone affiche la liste des dossiers personnalisés actuellement configurés. Un dossier peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du dossier.

Création d'un dossier personnalisé

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez créer 500 dossiers personnalisés maximum.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 27).

Modification/suppression d'un dossier personnalisé

Un dossier personnalisé peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression du dossier.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 27).

Suppression d'un dossier avec la touche [Effacer].



- Si le dossier a un mot de passe, le mot de passe correct doit être entré avant qu'un fichier puisse être supprimé.
- Un dossier qui comporte des fichiers ne peut pas être effacé. Déplacez les fichiers vers un dossier différent ou supprimez-les avant d'effacer le dossier.

Réglages

Élément	Description
Nom du dossier	Entrez un nom (maximum de 28 caractères) pour la création du dossier personnalisé. Un nom ne peut pas être enregistré s'il a déjà été utilisé pour un autre dossier.
Initiale du dossier	Vous pouvez entrer jusqu'à 5 caractères maximum pour les initiales. Les initiales que vous entrez ici déterminent la position de la touche mémorisée dans l'index alphabétique.
Mot de passe du dossier	Pour attribuer un mot de passe au dossier, saisissez le numéro de votre choix (5 à 8).
Sélectionnez le nom d'utilisateur	Sélectionnez le nom d'utilisateur désiré dans la liste des utilisateurs.

Vérification du périphérique USB

Ce réglage permet de vérifier l'état de la connexion d'un périphérique USB à la machine. Appuyez sur la touche [Vérification du périphérique USB] pour utiliser cette fonction.



L'état d'un périphérique qui n'est pas compatible avec la machine n'apparaît pas.

Contrôle de l'utilisateur

Cette section explique les réglages du contrôle de l'utilisateur. Appuyez sur la touche [Contrôle utilisateur] et configurez les réglages.



- Les réglages du contrôle des utilisateurs ne peut être configuré que si "[Réglage d'authentification de l'utilisateur](#)" (page 46) est activé.
- Selon l'utilisateur connecté, l'utilisation des réglages ci-dessous peut ne pas être possible.

Modification des informations relatives à l'utilisateur

Les informations sur l'utilisateur actuellement connecté peuvent être modifiées.

Réglages

Elément	Description
Nom d'utilisateur	Modifiez le nom de l'utilisateur (32 caractères maxi.). Ce nom d'utilisateur est utilisé pour le nom de la touche dans l'écran d'identification, le nom d'utilisateur d'archivage de documents et le nom d'expéditeur. (Le nom d'utilisateur doit être unique.)
Initiale	Entrez les initiales (5 caractères maximum). Les initiales déterminent où le nom d'utilisateur apparaît dans la liste des noms d'utilisateur.
Index	Sélectionnez l'index personnalisé de votre choix. Les noms d'index personnalisés sont identiques à ceux du carnet d'adresses.
N° d'utilis.	Ne peut pas être modifié.
Nom connexion	Ne peut pas être modifié.
Mot de passe	Entrez le mot de passe utilisé pour l'authentification de l'utilisateur par nom de connexion et mot de passe (1 à 32 caractères). (Le mot de passe n'est pas obligatoire.)
Adr.cour.él.	Ne peut pas être modifié.
Mon dossier	Ne peut pas être modifié.
Réglages d'authentification	Ne peut pas être modifié.
Groupe de limitation de pages	Ne peut pas être modifié.
Groupe d'autorité	Ne peut pas être modifié.
Groupe de fonctions prédéfinies	Le groupe des opérations fréquemment utilisées qui sera appliqué lors de la connexion apparaît. Vérifiez avec votre administrateur les réglages correspondant aux favoris.



Les éléments qui apparaissent varieront en fonction de la méthode d'authentification de l'utilisateur activée.

3

REGLAGES SYSTEME (ADMINISTRATEUR)

Cette section présente les réglages système qui sont configurés par l'administrateur de la machine.


Accès aux réglages système (administrateur)

Pour accéder aux réglages système (administrateur), l'administrateur doit se connecter comme expliqué ci-dessous.

Lorsque l'option authentification utilisateur n'est pas activée


Lorsque "[Réglage d'authentification de l'utilisateur](#)" (page 46) n'est pas activé, suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir une session.

1

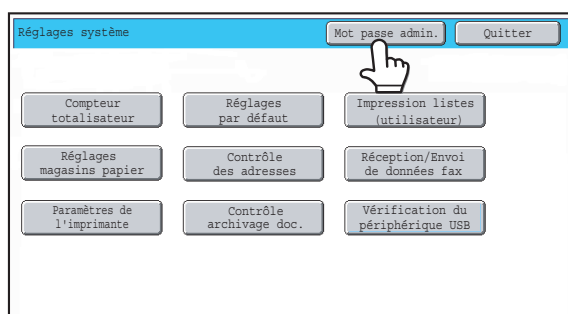

Appuyez sur la touche [Mot passe admin.].

2

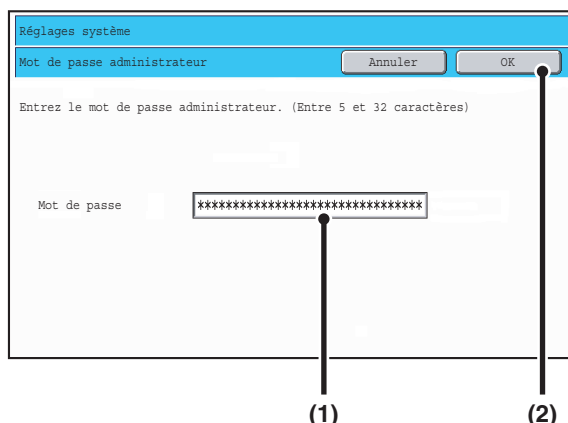

Ouvrez une session.

- (1) Appuyez sur la zone de texte [Mot de passe] et entrez le mot de passe administrateur.
- (2) Appuyez sur la touche [OK].



La procédure de connexion de l'utilisateur est alors terminée. Les réglages système (administrateur) peuvent être utilisés.



- L'authentification de l'utilisateur est initialement désactivée (réglage par défaut).
- **Pour fermer une session...**
Appuyez sur la touche [Logout] du coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur la touche [Quitter] pour quitter les réglages système.
(Si la fonction d'effacement automatique est activée, la fermeture de session a lieu automatiquement.)

Si l'option authentification utilisateur est activée

Lorsque "[Réglage d'authentification de l'utilisateur](#)" (page 46) est activé, suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir une session.



Lorsque la connexion automatique est activée, l'écran d'identification n'apparaît pas.

L'authentification de l'utilisateur se fait par son nom et son mot de passe de connexion (et son adresse de courrier électronique)



La connexion de l'administrateur s'effectue dans l'écran de sélection de l'utilisateur. Pour obtenir des informations sur les procédures de connexion lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, consultez le chapitre "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" du guide de l'utilisateur.

1

Appuyez sur la touche [Connex. admin.].

2

Ouvrez une session.

(1) Appuyez sur la touche [Mot de passe].


Entrez le mot de passe d'administrateur dans l'écran de saisie du mot de passe de l'administrateur.

(2) Appuyez sur la touche [OK].



- Si le nom d'utilisateur/le mot de passe/l'adresse de courrier électronique est sélectionné pour la méthode d'identification, [Adresse de courrier électronique] apparaît sous [Nom d'util.].
- Pour le mot de passe administrateur réglé en usine par défaut, consultez le guide de sécurité.
- La procédure de connexion de l'utilisateur est alors terminée. Les réglages système (administrateur) peuvent être utilisés.

Authentification par numéro d'utilisateur

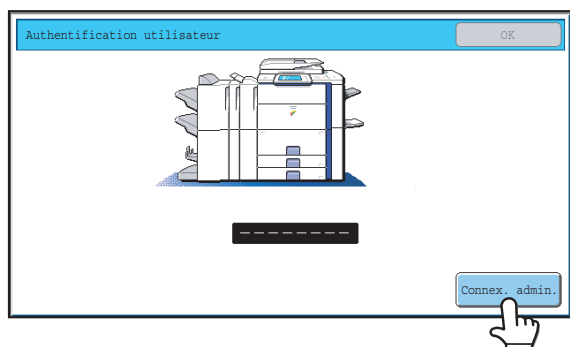

Appuyez sur la touche [Connex. admin.].

Entrez le mot de passe d'administrateur dans l'écran de saisie du mot de passe de l'administrateur.

La procédure de connexion de l'utilisateur est alors terminée.

Les réglages système (administrateur) peuvent être utilisés.



- Outre l'authentification à l'aide de la touche [Connex. admin.], les réglages système (administrateur) sont également accessibles lorsque l'authentification est effectuée en sélectionnant un utilisateur avec des droits d'administrateur dans la liste des utilisateurs ou en entrant un numéro d'utilisateur avec des droits d'administrateur. Pour obtenir des informations sur les procédures de connexion lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, consultez le chapitre "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" du guide de l'utilisateur.
- **Pour fermer une session...**
Appuyez sur la touche [LOGOUT] (*). (Sauf lorsque vous entrez un numéro de télécopie.)
(Si la fonction d'effacement automatique est activée, la fermeture de session a lieu automatiquement.)

Liste des réglages système (administrateur)

Les réglages système qui apparaissent après la connexion de l'administrateur sont indiqués ci-dessous. Les réglages par défaut correspondant à chaque élément sont illustrés ci-dessous.



- Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
- Pour obtenir des informations sur les réglages généraux, consultez "[Liste des réglages système \(généralités\)](#)" (page 9).
- La section "[4. REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE](#)" (page 93) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

■ Contrôle de l'utilisateur

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle de l'utilisateur		46
● Réglage d'authentification de l'utilisateur		46
▶ Authentification utilisateur	Désactivé	46
▶ Réglage de la méthode d'authentification	Authentifier un utilisateur par le nom de connexion et le mot de passe	46
▶ Réglage du mode de compte de périphérique	Désactivé	46
● Autres réglages		47
▶ Actions en cas de limite de pages pour les sorties	Le travail est interrompu quand la limite de pages est atteinte	47
▶ Réglage du nombre de noms d'utilisateurs à afficher sur le panneau de commande	12	47
▶ Un avertissement lorsque la connexion échoue	Désactivé	47
▶ Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé	Désactivé	47
▶ Réglage serveur authent. réseau par défaut	–	47
▶ Impression des informations des utilisateurs	–	47
● Liste des utilisateurs	–	48
● Liste des groupes de limitation de pages	–	50
● Liste des groupes d'autorité	–	51
● Liste des groupes de fonctions prédéfinies*	–	54
▶ Enregistr. groupe fonctions favorites*	–	54
▶ Liste des écrans d'accueil*	–	55
● Compte utilisateur	–	56

* Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Réglez ceci dans le "Contrôle de l'utilisateur" des pages Web.

■ Economie d'énergie

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Economie d'énergie		58
● Mode économie de toner		58
▶ Impression	Désactivé	
▶ Copie*	Désactivé	
● Mise hors tension auto.	Activé	58
● Minuterie de mise hors tension auto.	90 min.	58
● Réglage du mode d'économie d'énergie	15 min.	58

* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.

■ Réglages de fonctionnement

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages de fonctionnement		59
● Autres réglages		59
▶ Son des touches	Moyen	59
◆ Son des touches au retour à l'état initial	Désactivé	
▶ Réglage du retour à l'état initial	60 sec.	59
◆ Annuler la minuterie d'effacement auto.	Désactivé	
▶ Réglage durée des messages	6 sec.	59
▶ Réglage du langue de l'affichage	Français	59
▶ Désactivation fonc. travail prioritaire	Désactivé	59
▶ Impr. plat. alim. aux. désactivée	Désactivé	59
▶ Réglage utilisation de touches	0,0 sec.	59
◆ Désactiver la répétition auto. de touche	Désactivé	
▶ Désactivation du réglage de l'horloge	Désactivé	59
▶ Désactivation du mode couvert./ intercal.	Désactivé	59
● Réglage de personnalisation des touches* ¹		60
▶ Copie		
◆ Perso.1	Fichier	
◆ Perso.2	Fichier temp.	
◆ Perso.3	—	
▶ Numérisation		
◆ Perso.1	Visualisation des adresses	
◆ Perso.2	Fichier	
◆ Perso.3	Fichier temp.	

Élément	Réglage par défaut	Page
► I-Fax*2		60
◆ (Comme pour la numérisation)		
► Fax*3		
◆ (Comme pour la numérisation)		
► Numérisation clé USB		
◆ Perso.1	–	
◆ Perso.2	–	
◆ Perso 3	–	
► Entrée de données*4		
◆ (Comme pour la numérisation)		
● Réglages de l'écran d'accueil*1	–	60
● Réglage du modèle d'affichage	En fonction des réglages système	60

*1 Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Réglez ceci dans les réglages système des pages Web.

*2 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

*3 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.

*4 Si le module d'intégration d'application est installé.

■ Contrôle du périphérique

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle du périphérique		61
● Autres réglages		61
► Mode d'alimentation de l'original	Tous désactivés	61
► Réglage de la position de piqûre à cheval*1	0,0 mm	61
► Réglage de la sélection automatique du papier	Papier ordinaire	61
► Réglage de connexion en tandem		61
◆ Adresse IP de la machine esclave	0.0.0.0	
◆ Numéro de port	50001	
◆ Désactivation mode machine maître	Désactivé	
◆ Désactivation mode machine esclave	Désactivé	61
► Détection standard en mode couleur auto.	3	
► Commutation auto. des plateaux du finisseur	Activé	
► Réglage de l'enregistrement		62
► Optimisation du disque dur	–	62
► Effacer toutes les données du journal des travaux	–	62
● Réglage du détecteur de format des originaux		63
► Détection de groupes de formats d'originaux	Variable en fonction des régions ou pays.	
► Annuler la détection sur la vitre	Désactivé	

Élément	Réglage par défaut	Page
● Désactivation des périphériques		64
▶ Désactivation du chargeur de documents	Désactivé	64
▶ Désactivation du recto verso	Désactivé	64
▶ Désactivation du magasin grande capacité*2	Désactivé	64
▶ Désactivation du réglage des magasins	Désactivé	64
▶ Désactivation du finisseur*3	Désactivé	64
▶ Désactivation du module d'insertion*4	Désactivé	64
▶ Désactivation du décalage	Désactivé	64
▶ Désactivation de l'agrafage*3	Désactivé	64
▶ Désactivation du module de perforation*5	Désactivé	64
▶ Désactivation du mode couleur*6	Désactivé	64
● Réglages du contrôle de fusion	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lbs.)	64

*1 Lorsqu'un finisseur piqueur à cheval est installé.

*2 Lorsqu'un magasin grande capacité est installé.

*3 Lorsqu'un finisseur piqueur à cheval ou un finisseur est installé.

*4 Lorsqu'un module d'insertion est installé.

*5 Lorsqu'un module de perforation est installé.

*6 Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.

■ Réglages de la fonction copie

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages de la fonction copie		65
● Réglages de l'état initial		65
▶ Mode couleur	Couleur	
▶ Magasin papier	Varie en fonction de la configuration de la machine	
▶ Type d'exposition	Auto.	
▶ Taux de repro.	100%	
▶ Copie recto verso	Recto à Recto	
▶ Sortie	–	
● Autres réglages		66
▶ Réglage de l'exposition en mode copie		66
◆ Couleur	5	
◆ Noir & Blanc	5	
▶ Réglage de la rotation de copie	Activé	66
▶ Programmer ou modifier les mémoires de zoom	–	66
▶ Limitation du nombre maxi de copies par tirage	999	66

Élément	Réglage par défaut	Page
► Réglage initial du décalage de la marge		66
◆ Recto	10 mm (1/2")	
◆ Verso	10 mm (1/2")	
► Réglage de la largeur à effacer		66
◆ Largeur d'effacement des bords	10 mm (1/2")	
◆ Largeur d'effacement du centre	10 mm (1/2")	
► Réglages de la fonction Card Shot		66
◆ Format de l'original	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	
◆ Ajuster à la page	Désactivé	
► Piqûre à cheval automatique*	Activé	66
► Réglage initial de copie sur onglets	10 mm (1/2")	66
► Désactivation effacement des prog. de travail	Désactivé	67
► Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V	Désactivé	67
► Désactivation de la sélection papier auto.	Désactivé	67
► Réglage de sélection auto. du magasin papier	Désactivé	67
► Mode de numéris. N/B 600dpix600dpi pour chargeur de documents	Désactivé	67
► Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition	Activé	67
● Réglages couleur		68
► Réglage initial de la balance des couleurs	Réglage usine par défaut	68
► Calibration automatique des couleurs	—	68

* Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé.

■ Réglages réseau

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages réseau		69
● Réglage adresse IP	DHCP	69
● Activer TCP/IP	Activé	69
● Activer NetWare	Activé	69
● Activer EtherTalk	Activé	69
● Activer NetBEUI	Activé	69
● Remise à zéro de la carte réseau	—	69
● Commande ping	—	69

■ Réglages imprimante

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages imprimante		70
● Réglages par défaut		70
▶ Empêcher l'impression des pages d'avis	Activé	70
▶ Empêcher l'impression des pages de test	Désactivé	70
▶ Modification auto. du format A4/Lettre	Dépend du pays et de la region	70
▶ Niveau d'exposition impression		70
◆ Couleur	3	
◆ Noir & Blanc	3	
▶ Réglages plateau d'alimentation auxiliaire		70
◆ Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire	Désactivé	70
◆ Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire	Activé	70
◆ Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier	Désactivé	70
▶ File d'attente des travaux	Activé	70
● Réglages de l'interface		71
▶ Mode de vidage hexadécimal	Désactivé	71
▶ Dépassement du délai E/S	60 sec.	71
▶ Activation port USB	Activé	71
▶ Commutation de l'émulation du port USB	Auto.	71
▶ Activation port réseau	Activé	71
▶ Commutation de l'émulation du port réseau	Auto.	71
▶ Méthode de commutation des ports	Commuter en fin de travail	71
● Calibration automatique des couleurs	–	72

■ Réglages envoi d'image

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages envoi d'image		73
● Réglages de fonctionnement		73
▶ Autres réglages		73
◆ Réglages de l'affichage par défaut	Numérisation (Télécopie quand l'option fax est installée)	73
• Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation	Désactivé	
• Commute automatiquement vers l'écran mode copie	Variable en fonction des régions ou pays.	

Élément	Réglage par défaut	Page
◆ Réglage de la résolution initiale		73
• App. résol. définie lors de l'enreg.	Désactivé	
• Numérisation	200 X 200 dpi	
• I-Fax*1	200 X 100 dpi	
• I-Fax*2	Standard	
◆ Réglages de l'exposition par défaut	Auto.	73
• Type d'image originale	Texte	
• Réduction moirage	Désactivé	
◆ Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.	Désactivé	73
◆ Réglage du signal sonore de numérisation terminée	Moyen	74
◆ Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher	12	74
◆ Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher	10	74
◆ Désact. la commutation de l'ordre d'affichage	Désactivé	74
◆ Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues	Désactivé	74
► Désactivation de l'enregistrement		74
◆ Désactiver enregist. des destinations à partir du panneau de commande	Désactivé	74
◆ Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*3	Désactivé	74
◆ Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool*3	Désactivé	74
► Paramètres pour désactiver la transmission		75
◆ Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de image	Désactivé	75
◆ Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses	Désactivé	75
◆ Désactiver l'entrée directe	Désactivé	75
◆ Désactiver la transmission PC-I-fax*1	Désactivé	75
◆ Désactiver la transmission PC-Fax*2	Désactivé	75
● Réglages de numérisation		76
► Autres réglages		76
◆ Réglage de l'expéditeur par défaut	–	76
◆ Réglages du mode couleur par défaut		76
• Noir & Blanc	Mono 2	
• Mode couleur	Auto., Niv. gris	
• Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.	Désactivé	

Élément		Réglage par défaut	Page
◆ Réglage du format de fichier initial			76
• Type de fichier		PDF	
• Noir & Blanc		MMR (G4)	
• Couleur/Niveaux de gris		Comp. moyen	
• Pages spécifiées par fichier		Désactivé	
◆ Mode de compression lors de la diffusion			76
• Noir & Blanc		MH (G3)	
• Couleur/Niveaux de gris		Comp. moyen	
◆ Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.élect.)		Illimité	76
◆ Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)		Illimité	77
◆ Réglage Cci			77
• Activer Cci		Désactivé	
• Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux		Désactivé	
◆ Désactiver la fonction de numérisation			77
• Numérisation clé USB		Désactivé	
• Num. PC		Désactivé	
◆ Pré-réglage de signature du courrier électronique		Désactivé	77
► Réglage de l'adresse par défaut		Désactivé	77
● Réglages I-Fax*1			78
► Réglages I-Fax par défaut			78
◆ Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet		–	78
◆ Impression en réveil auto.		Activé	78
◆ Réglage compression		MH (G3)	78
◆ Réglage du volume du haut-parleur		–	78
• Signal de réception		Moyen	
• Signal erreur communication		Moyen	
◆ Impression première page sur rapport de transaction		N'imprimer que les rapports d'erreur	78
◆ Réglage du choix d'impression du rapport de transaction			78
• Envoi unique		N'imprimer que les rapports d'erreur	
• Diffusion		Imprimer tous les rapports	
• Réception en cours		Aucune impression de rapport	
◆ Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité			79
• Impression auto. lorsque la mémoire est pleine		Désactivé	
• Impression journalière à une heure définie		Désactivé	
◆ Réglage du choix d'impression du texte		Désactivé	79
◆ Pré-réglage de signature du courrier électronique		Désactivé	79

Élément	Réglage par défaut	Page
► Réglages d'envoi I-Fax		79
◆ Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax	Désactivé	79
◆ Régl. dépassement délai de demande rapport récep. I-Fax	1 heure	79
◆ Nombre de renvois en cas d'erreur de réception	2	79
◆ Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)	Illimité	79
◆ Réglage de la rotation lors de l'envoi	Tous activés	80
◆ Impression numéro de page au destinataire	Activé	80
► Réglages de réception I-Fax		80
◆ Réglage de la réduction auto. à la réception	Activé	80
◆ Réglage de la réception recto verso	Désactivé	80
◆ Régler l'adresse pour l'envoi de données	–	80
◆ Impression réduite RX format Lettre*4	Désactivé	80
◆ Réduction RX A3*4	Désactivé	81
◆ Réglage du dépassement de délai de communication POP3	60 sec.	81
◆ Réglage de l'intervalle de vérification de réception	5 min.	81
◆ Réglages de sortie des fax internet	Varie en fonction de la configuration de la machine	81
► Réglage nom de domaine / courr. élec. filtré	Tous non autorisés	81

*1 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

*2 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.

*3 Lorsqu'une connexion réseau est activée.

*4 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.

■ Réglages archivage doc.

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages archivage doc.		82
● Autres réglages		82
► Réglages du mode par défaut	Mode de partage	82
► Réglage de la méthode de tri	Date	82
► Réglage de l'autorité de l'administrateur		82
◆ Effacer fichier	Désactivé	
◆ Effacer dossier	Désactivé	
► Effacer tous les fichiers temporaires		82
◆ Effacer	–	
◆ Effacer fichiers temp. au démarrage (fichiers protégés exclus)	Activé	

Élément	Réglage par défaut	Page
► Réglages du mode couleur par défaut		82
◆ Couleur	Auto.	
◆ Noir & Blanc	Mono 2	
► Réglages de l'exposition par défaut	Auto.	82
◆ Type d'image originale	Texte	
◆ Réduction moirage	Désactivé	
► Réglages de résolution initiale	600 x 600 dpi	82
► Réglage du taux de compression des données en couleur	Comp. moyen	83
► Plateau de sortie standard	Varie en fonction de la configuration de la machine	83
► Son numérisation terminée	Moyen	83
► Désactiver le tampon pour la réimpression	Désactivé	83
► Réglages de l'impression par lots		83
◆ Sélection de [Tous util.] non autorisée	Activé	
◆ Sélection de [Util. inconnu] non autorisée	Activé	
● Travaux disponibles pour les réglages des travaux		84
► Impression		
◆ Copie	Activé	
◆ Imprimante	Activé	
◆ Envoi de numérisation	Désactivé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Numériser vers disque dur	Activé	
► Envoyer Numérisation		
◆ Copie	Désactivé	
◆ Envoi de numérisation	Activé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Numériser vers disque dur	Activé	
► Envoi d'I-Fax*1		
◆ Copie	Désactivé	
◆ Envoi de numérisation	Désactivé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)	Activé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Numériser vers disque dur	Désactivé	

Élément	Réglage par défaut	Page
► Envoi De Fax*2		84
◆ Copie	Désactivé	
◆ Envoi de numérisation	Désactivé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)	Activé	
◆ Numériser vers disque dur	Désactivé	

*1 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

*2 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.

■ Impression des listes (Admin.)

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Impression des listes (Admin.)		85
● Listes des réglages administrateur	—	85
● Rapport d'activité d'envoi d'image	—	85
● Liste d'envoi/transfert des données	—	85
● Liste des réglages web*1	—	85
● Liste jeux métadonnées*2	—	85

*1 Lorsqu'une connexion réseau est activée.

*2 Si le module d'intégration d'application est installé.

■ Réglages de sécurité

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages de sécurité		86
● Réglage SSL		86
► HTTPS	Désactivé	
► IPP-SSL	Désactivé	
► FTPS	Désactivé	
► SMTP-SSL	Désactivé	
► POP3-SSL	Désactivé	
► Niveau d'encryptage	Désactivé	

■ Activer/Désact. les réglages

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Activer/Désact. les réglages		87
● Contrôle de l'utilisateur		87
▶ Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé	Désactivé	87
● Réglages de fonctionnement		87
▶ Annuler la minuterie d'effacement auto.	Désactivé	87
▶ Désactivation fonc. travail prioritaire	Désactivé	87
▶ Impr. plat. alim. aux. désactivée	Désactivé	87
▶ Désactiver la répétition auto. de touche	Désactivé	87
▶ Désactivation du réglage de l'horloge	Désactivé	87
▶ Désactivation du mode couvert./ intercal.	Désactivé	87
● Contrôle du périphérique		87
▶ Désactivation du chargeur de documents	Désactivé	87
▶ Désactivation du recto verso	Désactivé	87
▶ Désactivation du magasin grande capacité*1	Désactivé	87
▶ Désactivation du réglage des magasins	Désactivé	87
▶ Désactivation du finisseur*2	Désactivé	87
▶ Désactivation du module d'insertion*3	Désactivé	87
▶ Désactivation du décalage	Désactivé	87
▶ Désactivation de l'agrafe*2	Désactivé	87
▶ Désactivation du module de perforation*4	Désactivé	87
▶ Désactivation du mode couleur*5	Désactivé	88
▶ Désactivation mode machine maître	Désactivé	88
▶ Désactivation mode machine esclave	Désactivé	88
● Réglages de la fonction copie		88
▶ Désactivation effacement des prog. de travail	Désactivé	88
▶ Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V	Désactivé	88
▶ Désactivation de la sélection papier auto.	Désactivé	88
● Réglages imprimante		88
▶ Empêcher l'impression des pages d'avis	Activé	88
▶ Empêcher l'impression des pages de test	Désactivé	88
▶ Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier	Désactivé	88

Élément	Réglage par défaut	Page
● Réglages envoi d'image		88
▶ Autre désactivation		88
◆ Désact. la commutation de l'ordre d'affichage	Désactivé	88
◆ Désactiver la fonction de numérisation		88
• Numérisation clé USB	Désactivé	
• Num. PC	Désactivé	
▶ Désactivation de l'enregistrement		88
◆ Désactiver enregist. des destinations à partir du panneau de commande	Désactivé	88
◆ Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*6	Désactivé	89
◆ Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool*6	Désactivé	89
▶ Paramètres de désactivation de la transmission		89
◆ Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image	Désactivé	89
◆ Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses	Désactivé	89
◆ Désactiver l'entrée directe	Désactivé	89
◆ Désactiver la transmission PC-I-fax*7	Désactivé	89
◆ Désactiver la transmission PC-Fax*8	Désactivé	89
● Réglages archivage doc.		89
▶ Désactiver le tampon pour la réimpression	Désactivé	89
▶ Réglages de l'impression par lots		89
◆ Sélection de [Tous util.] non autorisée	Activé	
◆ Sélection de [Util. inconnu] non autorisée	Activé	

*1 Lorsqu'un magasin grande capacité est installé.

*2 Lorsqu'un finisseur piqueur à cheval ou un finisseur est installé.

*3 Lorsqu'un module d'insertion est installé.

*4 Lorsqu'un module de perforation est installé.

*5 Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.

*6 Lorsqu'une connexion réseau est activée.

*7 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

*8 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.

■ Modifier mot de passe de l'admin.

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Modifier mot de passe de l'admin.	Consultez la section "MOTS DE PASSE PAR DEFAUT" dans le guide de sécurité.	90

■ Clés produit

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Clés produit*		91
● Kit d'extension PS3	—	91
● Kit d'extension fax internet	—	91
● Etats et alertes par courrier électronique	—	91
● Module d'intégration d'application	—	91
● Numéro de série	—	91

* Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

■ Initialiser et/ou stocker réglages

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Initialiser et/ou Enregistrer les réglages		92
● Rétablir les réglages par défaut	—	92
● Enregistrer la configuration actuelle	—	92
● Rétablir la configuration	—	92

Contrôle de l'utilisateur

Le contrôle utilisateur permet de configurer les réglages relatifs à l'authentification de l'utilisateur. Appuyez sur la touche [Contrôle de l'utilisateur] et configurez les réglages.

Réglage d'authentification de l'utilisateur

Ces réglages activent ou désactivent l'authentification de l'utilisateur et définissent le mode d'authentification. Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, chaque utilisateur de la machine est enregistré. Lorsqu'un utilisateur ouvre une session, les réglages relatifs à cet utilisateur sont appliqués. Cette fonction garantit un meilleur contrôle de la sécurité et de la gestion des coûts, par rapport aux machines précédentes.



- (Pour la procédure d'enregistrement des utilisateurs, consultez "[Liste des utilisateurs](#)" (page 48).)
- Pour obtenir des informations sur les procédures de connexion lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, consultez le chapitre "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" du guide de l'utilisateur.

Authentification utilisateur

Quand [Authentification utilisateur] est activé, l'écran de connexion apparaît avant le début d'une opération dans tous les modes excepté l'écran d'état de travail*. Vous devez vous connecter en tant qu'un utilisateur enregistré. (Une fois la session ouverte, vous pouvez librement parcourir les modes.)

* L'écran de connexion apparaît quand un fichier d'archivage de document est utilisé ou lors d'une nouvelle tentative de diffusion dans l'écran d'état du travail.

Réglage du mode de compte de périphérique

Un utilisateur spécifique peut être enregistré en tant qu'utilisateur avec connexion automatique. Lorsque ce réglage est activé, la connexion peut avoir lieu automatiquement.

Cette fonction vous épargne l'étape de l'identification mais permet toujours d'appliquer les réglages de l'utilisateur sélectionnés (réglages réseau, favoris, etc.).



Si la connexion automatique échoue pour une raison quelconque lorsque la connexion automatique est activée, ou si l'utilisateur ne possède pas les droits d'administrateur, tous les réglages personnalisés ou les réglages système (administrateur) sont bloqués. Dans ce cas, l'administrateur doit appuyer sur la touche [Mot passe admin.] dans l'écran des réglages système et ouvrir une nouvelle session.

Réglage de la méthode d'authentification

Cette option sélectionne la méthode d'authentification. Lors de l'utilisation de l'authentification de l'utilisateur, veillez à configurer ce réglage en premier. Les éléments configurés pour les utilisateurs enregistrés après le réglage de la méthode d'authentification varient en fonction de la méthode d'authentification sélectionnée.

Authentifier un utilisateur par le nom de connexion et le mot de passe

Méthode standard d'authentification utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Authentifier un util. par nom de connexion, mot de passe et adresse de courrier électronique

En plus d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, cette méthode d'authentification requiert également la saisie d'une adresse de courrier électronique.

Authentifier un utilisateur par le numéro d'utilisateur seulement

Cette méthode peut être utilisée comme méthode d'identification simple lorsque l'authentification réseau n'est pas activée.



- L'écran d'identification varie en fonction de la méthode d'authentification sélectionnée. Pour plus d'informations, consultez "AUTHENTIFICATION UTILISATEUR" dans le guide de l'utilisateur.
- Lorsque l'option "Authentifier un utilisateur par le numéro d'utilisateur seulement" est sélectionnée comme méthode d'authentification, la fonction d'authentification du réseau ne peut pas être utilisée.

Autres réglages

Actions en cas de limite de pages pour les sorties

Ce réglage détermine si un travail est exécuté ou non lorsque le nombre limite de pages est atteint alors que le travail est en cours.

Les sélections suivantes sont disponibles.

- Le travail est arrêté lorsque la limite de pages est atteinte
- Le travail est achevé même si la limite de pages est atteinte

Réglage du nombre de noms d'utilisateurs à afficher sur le panneau de commande

Vous pouvez sélectionner le nombre d'utilisateurs affichés dans l'écran de sélection des utilisateurs (6, 12 ou 18 utilisateurs).



Ce réglage s'applique également à l'écran de sélection des utilisateurs de l'archivage de documents et à l'écran de sélection des expéditeurs.

Un avertissement lorsque la connexion échoue

Ce réglage permet d'afficher un avertissement et empêche toute connexion pendant cinq minutes si la connexion échoue trois fois de suite. Ceci empêche toute personne non autorisée d'essayer de deviner un mot de passe. (Le nombre d'essais de connexion échoués est retenu même si l'alimentation est coupée.)



Le verrouillage du tableau de bord pendant 5 minutes peut être annulé en cliquant sur [Contrôle de l'utilisateur] - [Réglages par défaut] - [Déverrouiller le panneau de commande de la machine] dans le menu de la page Web.

Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé

L'impression par les utilisateurs dont les informations ne sont pas enregistrées dans la machine, telle que l'impression sans entrer des informations d'utilisateur correctes dans le pilote d'imprimante ou l'impression d'un fichier sur un serveur FTP à partir des pages Web, peut être interdite.

Réglage serveur authent. réseau par défaut

Utilisez cette fonction pour définir le serveur d'authentification réseau par défaut.

Lorsqu'un utilisateur ouvre une session à partir de la page Web ou envoie un travail d'impression à la machine en utilisant des informations utilisateur qui n'ont pas été enregistrées sur la machine, le serveur d'authentification est inconnu. Ce réglage permet de sélectionner l'un des serveurs LDAP enregistrés sur la machine comme serveur d'authentification.

Impression des informations des utilisateurs

Vous pouvez imprimer les listes suivantes.

- Liste des utilisateurs
- Liste du nombre de pages utilisées
- Liste des groupes de limitation de pages*
- Liste des groupes d'autorité
- Liste des groupes de fonctions prédéfinies*
- Impression des informations de tous utilisateurs

Appuyez sur la touche correspondant à la liste de votre choix pour lancer l'impression.

* Ne peut être imprimée lorsque aucun groupe n'est enregistré.

Liste des utilisateurs

Ce réglage permet d'enregistrer, modifier et supprimer les utilisateurs lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée.

Lorsque vous appuyez sur la touche [Liste des utilisateurs], l'écran ci-dessous apparaît.

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter un nouveau serveur.

- **Touche [Effacement de tous les utilisateurs]**

Utilisez ceci pour supprimer tous les utilisateurs enregistrés. (sauf les utilisateurs enregistrés en usine.) Cette opération peut uniquement être exécutée par un administrateur.

- **Liste des utilisateurs**

Elle contient les utilisateurs actuellement enregistrés.

Un utilisateur peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression de l'utilisateur.

Enregistrement d'un utilisateur

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 utilisateurs.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 49).

Modification/suppression d'un utilisateur

Un utilisateur peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran modification/suppression de l'utilisateur.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)" (page 49).

Suppression d'un utilisateur avec la touche [Effacer].



Lorsque la connexion automatique est activée, la fonction "Effacement de tous les utilisateurs" ne peut pas être utilisée. Les utilisateurs enregistrés par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Réglages

Elément	Description
Nom d'utilisateur	Enregistrez le nom de l'utilisateur (32 caractères maxi.). Ce nom d'utilisateur est utilisé pour le nom de la touche dans l'écran d'identification, le nom d'utilisateur d'archivage de documents et le nom d'expéditeur. (Le nom d'utilisateur doit être unique.)
Appliquer le nom d'utilisateur au nom de connexion* ¹	Appuyez sur cette touche pour entrer le nom de l'utilisateur comme nom de connexion.
Initiale	Les initiales déterminent où le nom d'utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs. Vous pouvez entrer 5 caractères maximum.
Index	Sélectionnez l'index personnalisé de votre choix. Les noms d'index personnalisés sont identiques à ceux du carnet d'adresses.
N° d'utilis.* ²	Entrez un numéro d'utilisateur (5 à 8 chiffres).
Nom de connexion* ¹	Entrez le nom de connexion utilisé lorsque l'authentification par nom d'utilisateur/mot de passe est activée (255 caractères maximum). (Le nom de connexion doit être unique.)
Mot de passe* ^{1, 3}	Entrez le mot de passe utilisé lorsque l'authentification par nom d'utilisateur/mot de passe est activée (1 à 32 caractères). (Le mot de passe n'est pas obligatoire.)
Adr.cour.él.	Entrez l'adresse de courrier électronique utilisée dans la liste des expéditeurs et pour l'authentification LDAP (64 caractères maximum).
Mon dossier	Un dossier ("Mon dossier") peut être défini comme dossier utilisé par l'utilisateur pour l'archivage de documents. Vous pouvez sélectionner un dossier précédemment créé ou créer et sélectionner un nouveau dossier.
Réglages d'authentification* ¹	Sélectionnez [Connexion locale] ou [Authentification réseau] (lorsque LDAP est activé) pour "Authentifier sur :".
Serveur d'authentification	Quand [Authentification réseau] est sélectionné, sélectionnez le serveur à utiliser pour l'authentification de l'utilisateur dans la liste des serveurs LDAP enregistrés dans les pages Web.
Groupe de limitation de pages	Définissez le nombre limite de pages pour l'utilisateur en sélectionnant l'un des groupes de nombres limites de pages enregistrés. Le réglage par défaut d'usine est [Illimité]. Pour de plus amples informations, consultez la section " Liste des groupes de limitation de pages " (page 50).
Groupe d'autorité	Définissez l'autorité de l'utilisateur en sélectionnant l'un des groupes d'autorité enregistrés. Le réglage par défaut d'usine est [Utilisateur]. Pour de plus amples informations, consultez la section " Liste des groupes d'autorité " (page 51).
Groupe de fonctions prédéfinies	Le groupe des opérations fréquemment utilisées qui sera appliqué lors de la connexion apparaît. Le réglage par défaut d'usine est [En fonction des réglages système]. Le réglage peut être modifié dans le menu [Contrôle de l'utilisateur] dans les pages Web.


*1 N'apparaît pas quand le "N° d'utilis." est sélectionné pour la méthode d'authentification.

*2 N'apparaît que lorsque le "N° d'utilis." est sélectionné pour la méthode d'authentification.

*3 Non obligatoire quand l'authentification réseau est utilisée, car le mot de passe enregistré dans le serveur LDAP est utilisé.

Liste des groupes de limitation de pages

Ce réglage permet d'enregistrer les groupes de réglages de limitation des comptes. Le nombre limite de pages pour chaque utilisateur est défini en sélectionnant l'un de ces groupes enregistrés lorsque l'utilisateur est enregistré. Lorsque vous appuyez sur la touche [Liste des groupes de limitation de pages], l'écran ci-dessous apparaît.

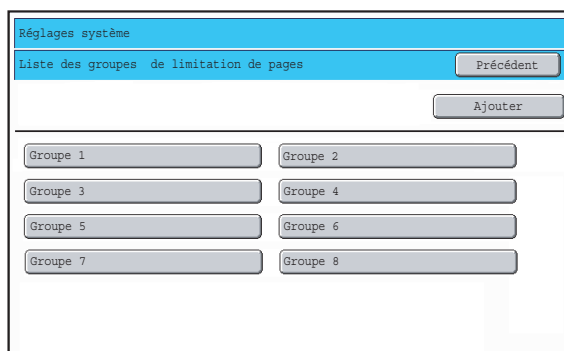

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter un nouveau groupe.

- **Zone d'affichage de liste**

Elle contient les utilisateurs actuellement enregistrés. Un nom de groupe peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du groupe.

Enregistrement d'un groupe de limitation de pages

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 8 groupes maximum.

Pour de plus amples informations, consultez la section "[Réglages](#)".

Enregistrement d'un groupe de limitation de pages

Un groupe peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran modification/suppression du groupe.

Pour obtenir des informations sur les réglages, consultez "[Réglages](#)".

Pour restaurer les valeurs d'usine par défaut d'un groupe, réglez "Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement" sur "Illimité" dans l'écran de modification.

Réglages

Élément	Description
Nom du groupe	Enregistrez le nom du groupe (32 caractères maxi.).
Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages du groupe sont appliqués.
Noms des fonctions	Les noms des fonctions qui peuvent être configurés sont affichés. Définissez une limite pour chaque fonction.
Limite de pages	Quand [Interdit] est sélectionné pour un mode, l'entrée et la sortie du mode sont interdites. Quand [Illimité] est sélectionné pour un mode, il n'y a aucune limite au nombre de pages qui peuvent être entrées/sorties dans ce mode. Quand [Limité] est sélectionné, entrez une limite (1 à 99999999 pages).

Liste des groupes d'autorité

Ce réglage permet d'enregistrer des groupes de réglages d'autorité de l'utilisateur. L'autorité de chaque utilisateur est définie en sélectionnant l'un de ces groupes enregistrés lorsque l'utilisateur est enregistré.

Lorsque vous appuyez sur la touche [Liste des groupes d'autorité], l'écran ci-dessous apparaît.

The screenshot shows a software interface for managing user authority groups. At the top, there's a blue header bar with the text 'Réglages système' and 'Liste des groupes de limitation de pages'. To the right of the header are two buttons: 'Précédent' and 'Ajouter'. Below the header, there's a list of eight groups, each represented by a button labeled 'Groupe 1' through 'Groupe 8'. The groups are arranged in two columns of four.

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter un nouveau groupe.

- **Zone d'affichage de liste**

Elle contient les utilisateurs actuellement enregistrés. Un nom de groupe peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du groupe.

Enregistrement d'un groupe d'autorité

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 8 groupes maximum.

Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "[Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes](#)" (page 52).

Modification d'un groupe d'autorité

Un groupe peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran modification/suppression du groupe. Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "[Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes](#)" (page 52).

Pour restaurer l'état par défaut d'usine d'un groupe, sélectionnez [Retour à l'autorité administrateur], [Retour à l'autorité utilisateur], ou [Retour à l'autorité invité].

Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes

Elément	Description		
Nom du groupe	Enregistrez le nom du groupe (32 caractères maxi.).		
Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages du groupe sont appliqués. Les groupes par défaut d'usine et leurs réglages sont affichés ci-dessous.		
	Admin.	Utilisateur	Invité
Copie			
Réglages d'approbation du mode couleur	Tous autorisés	Tous autorisés	Uniquement Noir & Blanc autorisé
Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit
Imprimante			
Réglages d'approbation du mode couleur	Autorisé	Autorisé	Uniquement Noir & Blanc autorisé
Impression directe depuis la clé USB	Autorisé	Autorisé	Interdit
Impression FTP	Autorisé	Autorisé	Interdit
Envoi d'image			
Réglages d'approbation pour chaque mode			
• Cour. électr. • FTP • Bureau • Dossier réseau • Clé USB • Num. PC • Envoi d'I-Fax • Envoi de PC-I-Fax • Envoi de télécopie • Envoi de PC-Fax	Tous autorisés	Tous autorisés	Tous autorisés
Numérisation couleur	Autorisé	Autorisé	Interdit
Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit
Réglage d'approbation pour l'adressage			
• Réglage d'approbation pour l'entrée directe • Réglage d'approbation pour le répertoire local • Réglage approbation pour un répertoire global	Tous autorisés	Tous autorisés	Tous autorisés
Archivage de documents			
Num. vers disque dur			
• Réglages d'approbation du mode couleur	Tous autorisés	Tous autorisés	Uniquement Noir & Blanc autorisé
• Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit
Impr. (Archiv. doc.)			
• Réglages d'approbation du mode couleur	Tous autorisés	Tous autorisés	Uniquement Noir & Blanc autorisé
• Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit

Elément	Description		
Fonctions communes			
Réglages d'approbation pour l'impression recto verso	[Recto/recto verso accepté]	[Recto/recto verso accepté]	[Recto/recto verso accepté]
Réglages MFP			
Autorité pouvant intervenir sur les réglages système			
Réglages système*1	Autorisé*2	Uniquement les réglages utilisateur autorisés sont permis	Tous les réglages sont interdits
Autorité pouvant intervenir sur les réglages Web			
Affichage du périphérique/Etat du réseau	Autorisé	Autorisé	Interdit
Gestion de l'alimentation		Interdit	
Identification de la machine		Interdit	
Réglages réseau		Interdit	
Réglages d'application (sauf l'enregistrement de Texte prédéfini/Table de routage)		Interdit	
Enregistrement de texte préréglé/Table de routage		Autorisé	
Etats et alertes par courrier électronique		Interdit	
Journal des travaux		Interdit	
Contrôle des ports/Réglages des filtres		Interdit	
Sauvegarde de stockage		Interdit	
Liens personnalisés		Interdit	
Téléchargement du manuel opérateur		Autorisé	

*1 Pour de plus amples informations sur chacun des réglages, consultez les listes de réglages système (général/administrateur).

*2 Tous autorisés excepté "Modifier mot de passe administrateur".

 Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

Liste des groupes de fonctions prédéfinies

Elle sert à enregistrer des groupes d'opérations fréquemment utilisées et des écrans d'accueil.

 Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Enregistr. groupe fonctions favorites

Les jeux de réglages préférés peuvent être des groupes. Par exemple, un utilisateur qui parle une autre langue devra normalement modifier la langue d'affichage chaque fois qu'il utilise la machine ; mais, en enregistrant la langue dans un groupe de favoris, la langue est automatiquement sélectionnée lorsque l'utilisateur ouvre une session.

Réglages

Elément	Description
Nom du groupe	Enregistrez le nom du groupe (32 caractères maxi.).
Sélectionnez le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages du groupe sont appliqués.
Copie	
Réglages de l'état initial	Sélectionnez les réglages pour mode couleur, magasin papier, type d'exposition, taux de reproduction, recto verso et sortie.
Envoi d'image	
Réglages de l'état initial	Sélectionnez les réglages pour résolution, exposition et format de fichier. Enregistrez le nom et le numéro par défaut de l'expéditeur de la télécopie.
Archivage de documents	
Numériser vers disque dur : Réglages d'état initial	Sélectionnez les réglages pour mode couleur, résolution, exposition et taux de compression.
Impr. (Archiv. doc.)	Configurez le plateau de sortie par défaut pour l'impression de l'archivage de documents.
Réglages système	
Réglage du détecteur de format des originaux	Sélectionnez si les formats AB ou pouces sont détectés ou désactivez la détection sur la vitre d'exposition.
Réglage du langage d'affichage	Sélectionnez la langue d'affichage.
Réglage utilisation de touches	Configurez le réglage de délai d'entrée et de répétition automatique des touches.
Son des touches	Configurez le son produit par les touches lorsqu'on appuie dessus.
Réglage du modèle d'affichage	Sélectionnez le modèle de couleurs utilisé dans l'écran tactile.
Réglages de l'écran d'accueil	Sélectionnez l'écran d'accueil.
Réglages de personnalisation des touches	
Réglages de personnalisation des touches	Configurez les touches personnalisées pour chaque mode.

Liste des écrans d'accueil

Les réglages d'écran d'accueil doivent être précédemment enregistrés. Sélectionnez un écran d'accueil en enregistrant un groupe d'opérations favorites.

Réglages

Élément	Description
Nom de l'écran d'accueil	Entrez un maximum de 32 caractères pour le nom de l'écran d'accueil.
Sélectionner l'écran d'accueil qui servira comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des écrans d'accueil déjà enregistrés comme modèle pour le nouvel écran d'accueil. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages de l'écran d'accueil sont appliqués.
Afficher le titre	Affiche un titre sur l'écran d'accueil.
Titre	Entrez un maximum de 70 caractères pour le nom du titre.
Afficher le nom d'utilisateur	Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté dans l'écran d'accueil.
Affiche la date	Affiche la date et l'heure dans l'écran d'accueil.
Sélectionner le modèle	Un modèle pour la conception de l'écran d'accueil peut être sélectionné dans la liste. Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.
Disposition des touches de l'écran	La disposition des touches de l'écran d'accueil est affichée.
Numéro de touche	Sélectionnez le numéro de la touche que vous voulez définir, en consultant "Disposition des touches sur l'écran".
Nom principal	Le nom de la touche sélectionnée dans "Numéro de touche" peut être modifié (48 caractères au maximum).
Élément de lien	Indiquez la fonction que vous voulez utiliser avec la touche sélectionnée dans "Numéro de touche".

Compte utilisateur

Ce réglage affiche le nombre total de pages imprimées par chaque utilisateur.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Compte utilisateur], l'écran ci-dessous apparaît.

Compte utilisateur

Précédent

Sélec. tous util.

Montrer

Effacer

Trier

ABC

Haut

Tous util.

ABCD

EFGHI

JKLMN

OPQRST

UVWXYZ

Administrateur

Utilisateur

1

2

Autre utilisateur

Nom 1

Nom 2

Nom 3

Nom 4

Nom 5

Nom 6

Nom 7

- **Touche [Sélectionner tous les utilisateurs]**
Elle sélectionne tous les utilisateurs.
 - **Touche [Montrer]**
Elle affiche les comptes de l'utilisateur sélectionné.
 - **Touche [Effacer]**
Elle réinitialise les comptes de l'utilisateur sélectionné.
- **Liste des utilisateurs**
Elle contient les utilisateurs actuellement enregistrés.
Pour sélectionner un utilisateur, sélectionnez le nom d'utilisateur.

Affichage du compte d'utilisateur

Sélectionnez un utilisateur dans l'écran ci-dessus et appuyez sur la touche [Montrer]. Les comptes de cet utilisateur apparaissent.

Elément	Réglages
Suivant	Affiche l'utilisateur suivant (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Précédent	Affiche l'utilisateur précédent (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Affiche les comptes	Les comptes et le nombre de pages restantes pour l'utilisateur sélectionné sont affichées par fonction.
Limite pages	La limite de pages définie pour l'utilisateur apparaît entre parenthèses sous le compte.

- Le compteur des périphériques non installés n'apparaît pas.
- Un compte utilisateur peut être enregistré dans l'écran qui apparaît quand [Contrôle utilisateur] - [Compte utilisateur] - [Enregistrer compte utilisateur] est sélectionné dans le menu de la page Web.

Réinitialisation des comptes utilisateur

Sélectionnez un utilisateur dans l'écran des réglages et appuyez sur la touche [Remise à zéro]. Un écran de réinitialisation des comptes de cet utilisateur apparaît.

L'écran réinitialisé changera selon qu'un utilisateur unique ou plusieurs utilisateurs ont été sélectionnés. Les éléments affichés dans chaque boîte sont décrits dans le tableau ci-dessous.

En cas de sélection d'un seul utilisateur

Élément	Description
Suivant	Affiche l'utilisateur suivant (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Précédent	Affiche l'utilisateur précédent (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Affiche les comptes	Les comptes et le nombre de pages restantes pour l'utilisateur sélectionné sont affichées par fonction.
Effacer un compte	Réinitialise le compte de l'élément sélectionné à "0".
Eff. tous comptes	Réinitialise tous les éléments de l'utilisateur sélectionné à "0".

En cas de sélection de plusieurs utilisateurs


Élément	Description
Affiche les comptes	Les comptes et le nombre de pages restantes pour l'utilisateur sélectionné sont affichées par fonction.
Effacer un compte	Réinitialise le compte de l'élément sélectionné à "0".
Eff. tous comptes	Réinitialise tous les éléments des utilisateurs sélectionnés à "0".

Economie d'énergie

Les réglages relatifs à l'économie d'énergie contribuent à réduire les factures d'électricité. D'un point de vue environnemental, ces réglages contribuent également à la réduction de la pollution et à la préservation des ressources naturelles. Appuyez sur la touche [Economie d'énergie] et configurez les réglages.

Mode économie de toner

Vous pouvez réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression.

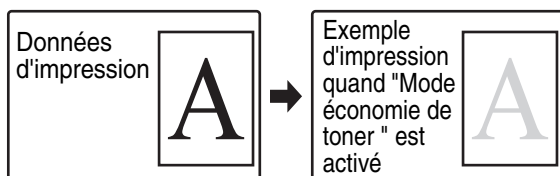

- [Imprimer] en mode économie de toner n'est effectif que lorsque le pilote d'imprimante de la machine n'est pas utilisé. Lorsque le pilote d'imprimante est utilisé, le réglage de celui-ci a la priorité. Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains systèmes d'exploitations ou applications.
- [Copie] en mode économie de toner n'est pas disponible au Royaume-Uni.

Minuterie de mise hors tension auto.

Le délai à partir duquel la mise hors tension automatique est activée peut être défini entre 1 et 240 minutes. Sélectionnez le délai qui convient le mieux à vos besoins.



Le réglage de la minuterie ne prend pas effet si la mise hors tension automatique est désactivée à l'aide du réglage "[Mise hors tension auto.](#)".

Réglage du mode d'économie d'énergie

Le délai à partir duquel le mode d'économie d'énergie est activé peut être défini entre 1 et 240 minutes. Le mode d'économie d'énergie est activé lorsque la durée définie s'écoule après la fin de l'impression et si aucune autre opération n'est effectuée. Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution. Sélectionnez le délai qui convient le mieux à vos besoins.



Le mode d'économie d'énergie ne peut pas être désactivé.

Mise hors tension auto.

Ce réglage active ou désactive la mise hors tension automatique. Décochez la case si vous préférez que la mise hors tension automatique ne fonctionne pas. Lorsque la période de temps définie s'écoule après la fin de l'impression, la mise hors tension automatique est activée et provoque la mise en veille de la machine à un niveau de consommation d'énergie minimal.

Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.

Si vous préférez que la mise hors tension automatique soit activée le moins possible, il est recommandé d'augmenter le réglage du délai à partir duquel l'activation a lieu plutôt que de désactiver la fonction. (Le réglage du délai est modifié avec "[Minuterie de mise hors tension auto.](#)" ci-après.)

Réglages de fonctionnement

Les réglages relatifs au fonctionnement de la machine peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages de fonctionnement] pour configurer les réglages.

Autres réglages

Son des touches

Ce réglage permet de régler (ou de couper) le volume du bip émis lorsque vous appuyez sur une touche. Trois bips peuvent également être émis au retour aux valeurs initiales lors de la configuration du taux en mode copie ou du réglage de l'exposition dans n'importe quel mode.

Ecran dans lequel le réglage prend effet	Valeur initiale
Ecran de configuration du taux dans l'écran de base du mode copie	Taux 100 %
Ecran de réglage de l'exposition dans l'écran de base du mode copie	Niveau d'exposition : 3 (moyen)
Ecran de réglage de l'exposition dans l'écran de base des modes télécopie, l-Fax et scanner réseau	
Ecran de réglage d'exposition pour la numérisation vers disque dur en mode d'archivage de document	

Réglage du retour à l'état initial

Le délai à partir duquel le retour à l'état initial est activé peut être défini entre 10 et 240 minutes.

Si la machine n'est pas utilisée pendant la période de temps définie ici, la fonction de retour à l'état initial efface les réglages qui ont été sélectionnés et retourne à l'écran de base du mode copie ou à l'écran de l'état des travaux.

Annuler la minuterie d'effacement auto.

Cette option sert à désactiver la fonction d'effacement automatique.

Réglage durée des messages

La durée d'affichage des messages dans l'écran tactile (délai à partir duquel un message est automatiquement effacé) peut être définie entre 1 et 12 secondes.

Réglage du langage de l'affichage

La langue qui apparaît sur l'écran tactile peut être modifiée.



Quand l'authentification d'utilisateur est activée et si une langue d'affichage est indiquée dans le groupe des opérations favorites, ce réglage est prioritaire.

Désactivation fonc. travail prioritaire

Cette option désactive la fonction travail prioritaire et cache la touche [Priorité] dans l'écran d'état des travaux.

Impr. plat. alim. aux. désactivée

Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).

* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.

Réglage utilisation de touches

Ce réglage détermine combien de temps une touche de l'écran tactile doit rester activée pour enregistrer l'entrée de la touche. Le délai peut être défini entre 0 et 2 secondes par incréments de 0,5 seconde.

En augmentant le délai, toute entrée de touche peut être évitée en cas de sélection accidentelle d'une touche.

Notez, cependant, que plus le délai est long, plus l'attention est grande lors de la sélection des touches afin de garantir que l'entrée de la touche a été enregistrée.

Désactiver la répétition auto. de touche

Cette option sert à désactiver la répétition des touches. La répétition des touches entraîne la modification en continu d'un réglage lorsqu'une touche est activée, et pas seulement lors de chaque pression sur la touche.

Désactivation du réglage de l'horloge

Ce réglage permet d'empêcher la modification de la date et de l'heure.

Désactivation du mode couvert./intercal.

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation de la fonction couvertures et intercalaires.

Réglage de personnalisation des touches

Raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées qui peuvent être affichés dans l'écran initial de chaque mode.
Pour plus d'informations, consultez les manuels de chaque mode.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Élément	Description
Perso. 1 à 3	Entrez un nom pour la touche personnalisée (14 caractères maximum).
Élément	Sélectionnez la fonction que vous voulez affecter à la touche. Les fonctions que vous pouvez sélectionner varient en fonction du mode.
Revenir aux rég. initiaux	Ceci restaure l'état par défaut d'usine de toutes les touches personnalisées.

 Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Réglages de l'écran d'accueil

Utilisez ceci pour configurer l'écran d'accueil qui apparaît quand la touche [ACCUEIL] est activée.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Élément	Description
Afficher le titre	Affiche un titre sur l'écran d'accueil.
Titre	Entrez un maximum de 70 caractères pour le nom du titre.
Afficher le nom d'utilisateur*	Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté dans l'écran d'accueil.
Afficher la date	Affiche la date et l'heure dans l'écran d'accueil.
Sélectionner le modèle	Un modèle pour la conception de l'écran d'accueil peut être sélectionné dans la liste. Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.
Disposition des touches de l'écran	La disposition des touches de l'écran d'accueil est affichée.
Numéro de touche	Sélectionnez le numéro de la touche que vous voulez configurer, en consultant "Disposition des touches sur l'écran".
Nom principal	Le nom de la touche sélectionnée dans "Numéro de touche" peut être modifié (48 caractères au maximum).
Élément de lien	Indiquez la fonction que vous voulez utiliser avec la touche sélectionnée dans "Numéro de touche".

* N'apparaît pas si l'authentification utilisateur n'est pas activée.

 Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Réglage du modèle d'affichage

Un modèle de couleurs peut être sélectionné parmi six pour le modèle de couleurs de l'écran tactile.
Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.

Contrôle du périphérique

Ces réglages contrôlent les périphériques installés sur la machine. Appuyez sur la touche [Contrôle périphérique] et configurez les réglages.

Autres réglages

Mode d'alimentation de l'original

Les modes suivants d'alimentation des originaux peuvent être configurés pour fonctionner par défaut en mode copie, numérisation vers disque dur et envoi d'image. Lorsqu'un mode est fréquemment utilisé, vous n'avez pas à le sélectionner dans les modes spéciaux chaque fois que vous devez l'utiliser.


- Doc. mixte (Même largeur/Largeur différente)
- Mode numéris. lente

Réglage de la position de piqûre à cheval

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé.)

Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé, ce réglage permet de régler la position d'agrafage (position de pliage) de la fonction d'agrafage en brochure.

La valeur peut être ajustée par incréments de 0,25 mm dans une fourchette de $\pm 2,0$ mm à partir de la position initiale de chaque format de papier.

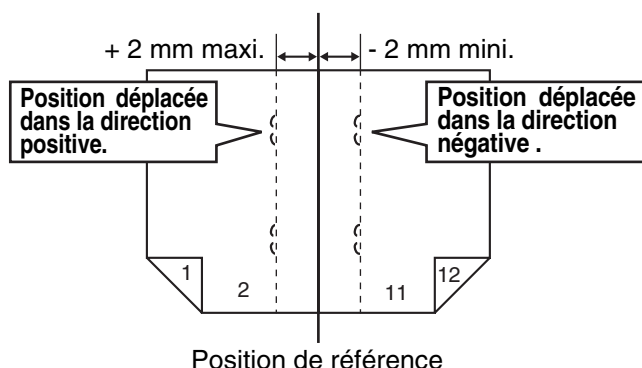

Réglage de la sélection automatique du papier

Les types* de papier sélectionnés par la fonction de sélection automatique du papier peuvent être définis. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Papier ordinaire
- Papier ordinaire et recyclé
- Papier recyclé

La fonction de sélection automatique du papier ne sélectionne pas d'autres types de papier que ceux définis avec ce réglage.

* Le type de papier est défini pour chaque magasin papier à l'aide de "[Réglages magasins papier](#)" (page 16) dans les réglages système (général).

Réglage de connexion en tandem

Quand deux machines sont utilisées comme imprimantes réseau avec le protocole TCP/IP, utilisez ce réglage pour configurer le numéro de port et l'adresse IP de la machine utilisée comme machine esclave en tandem.

Désactivation mode machine maître

Pour interdire la transmission en tandem, activez ce réglage. (Il n'est normalement pas nécessaire d'activer ce réglage.)

Désactivation mode machine esclave

Pour interdire la réception en tandem, activez ce réglage. (Il n'est normalement pas nécessaire d'activer ce réglage.)



- Le réglage par défaut du numéro de port est [50001]. Sauf en cas de problème avec ce réglage, ne modifiez pas le numéro de port.
- Pour utiliser la fonction tandem lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, vous devez utiliser le même nom de connexion et mot de passe sur la machine maître et sur la machine esclave. Si vous n'utilisez pas le même nom de connexion et mot de passe, le nombre de pages ne sera pas ajouté au compte utilisateur approprié ou seule la machine maître pourra imprimer.

Détection standard en mode couleur auto.

Lorsque le mode couleur automatique est configuré en mode copie, le point de discrimination permettant de détecter si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc peut être défini sur un niveau parmi 5. Pour faciliter la détection d'un original noir et blanc, ajustez le réglage vers [Noir et Blanc]. Pour faciliter la détection d'un original noir et blanc, ajustez le réglage vers [Couleur].

Commutation auto. des plateaux du finisseur

Si le nombre de feuilles du magasin supérieur du finisseur atteint la limite de feuilles, les feuilles imprimées sont automatiquement déviées vers le magasin inférieur.

Réglage de l'enregistrement

Si les couleurs sont décalées sur la surface imprimée lors d'une impression en couleurs, les positions d'impression des couleurs peuvent être ajustées. Pour effectuer ce réglage, appuyez sur la touche [Réglage automatique]. Un message apparaît. Appuyez sur la touche [Soumettre].

Optimisation du disque dur

Cette fonction optimise le disque dur de la machine en défragmentant les données. Si un travail est en cours, un message apparaît et l'optimisation ne commence pas tant que le travail n'est pas terminé. Pendant l'optimisation, les opérations suivantes ne sont pas possibles :

- Accès aux pages Web, réception des données à imprimer
- Utilisation des touches sur le tableau de bord
- Mise hors tension avec l'interrupteur principal de la machine
- Mise hors tension automatique

Une fois l'optimisation terminée, la machine redémarre automatiquement.



Lorsque la fonction d'archivage de documents est fréquemment utilisée et que l'impression des fichiers semble un peu lente, l'optimisation du disque dur peut améliorer les performances de la machine.

Effacer toutes les données du journal des travaux

Permet d'effacer le journal des travaux en entier. (Il n'est normalement pas nécessaire d'utiliser cette fonction.)

Un fichier de travaux est composé des travaux exécutés sur la machine. Le journal des travaux peut être utilisé pour vérifier le fonctionnement général de la machine.

Le rapport peut être enregistré sur un ordinateur au format CSV à l'aide d'un navigateur Web.

Réglage du détecteur de format des originaux

L'un des cinq groupes de formats d'originaux standard indiqués ci-dessous peut être sélectionné pour la fonction de détection de format des originaux.

Sélections	Formats d'originaux détectables	
	Vitre d'exposition	Plateau du chargeur de documents (chargeur automatique de documents)
AB-1	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17" 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17" 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
Pouce-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Pouce-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Annuler la détection sur la vitre

La détection du format de l'original sur la vitre d'exposition peut être désactivée. Dans ce cas, tous les originaux placés sur la vitre d'exposition sont traités en tant qu'originaux de formats spéciaux.

Désactivation des périphériques

Utilisez ces réglages quand un périphérique de la machine est défaillant ou quand vous souhaitez désactiver temporairement un périphérique.

Désactivation du chargeur de documents

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)

Désactivation du recto verso

Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du magasin grande capacité

(Lorsqu'un magasin grande capacité est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du magasin grande capacité, lorsqu'il fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du réglage des magasins

Ce réglage permet d'interdire la configuration des magasins (sauf le plateau d'alimentation auxiliaire).

Désactivation du finisseur

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.)

Ce réglage permet de désactiver le finisseur piqûre à cheval ou le finisseur lorsque l'unité fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du module d'insertion

(Lorsqu'un module d'insertion est installé.)

Ce réglage sert à interdire l'utilisation du module d'insertion, par exemple en cas de défaillance.

Désactivation du décalage

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.)

Ce réglage permet de désactiver la fonction de décalage.

Désactivation de l'agrafage

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher l'agrafage, lorsque l'agrafeuse du finisseur piqûre à cheval ou du finisseur fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du module de perforation

(Lorsqu'un module de perforation est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher la perforation, lorsque le module de perforation du finisseur piqûre à cheval ou du finisseur fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du mode couleur

(Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.)

Quand un problème lié aux couleurs s'est produit et si l'impression n'est pas possible, l'utilisation du mode couleur peut être temporairement interdite. L'impression noir et blanc est toujours possible.



Cette fonction doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Une fois ce réglage activé, seul un technicien de maintenance peut l'annuler. Contactez immédiatement votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour faire annuler le réglage et résoudre le problème de couleur par un technicien de maintenance.

Réglages du contrôle de fusion

Cette option sert à définir le grammage du papier de 60 à 105 g/m² (16 à 28 lbs.) pour commander la température de fixation en fonction du grammage du papier.



Pour appliquer ce réglage, appuyez sur la touche [MARCHE] () afin d'éteindre la machine, attendez un instant puis appuyez à nouveau sur la touche [MARCHE] () pour la rallumer.

Réglages de la fonction copie

Les réglages suivants sont associés à la copie. Appuyez sur la touche [Réglages copie] pour configurer les réglages. Les réglages par défaut sélectionnés avec ces réglages s'appliquent à toutes les fonctions de la machine (pas seulement la fonction copie).

Réglages de l'état initial

Les réglages du copieur sont réinitialisés lorsque la touche [MARCHE] () est activée, lorsque la touche [EFFACER TOUT] () est sélectionnée ou lorsque le délai d'effacement automatique s'est écoulé. Ces réglages permettent de modifier les réglages par défaut du mode copie.

Les réglages suivants peuvent être modifiés :

Élément	Description
Mode couleur	Configurez les réglages du mode couleur par défaut.
Magasin papier	Indiquez le magasin papier sélectionné par défaut.
Type d'exposition	Configurez les réglages du mode d'exposition.
Taux de repro.	Indiquez le taux de copie sélectionné par défaut.
Copie recto verso	Configurez les réglages du mode recto verso sélectionnés par défaut. Si ce réglage est utilisé pour modifier le réglage par défaut de la fonction recto verso sur une autre option que "Recto à Recto" et si la fonction recto verso ou le chargeur automatique de documents sont défectueux ou désactivés, le réglage commute sur "Recto à Recto".
Sortie	Définissez la méthode de sortie des copies et le plateau de sortie sélectionnés par défaut.
Revenir aux rég. initiaux	Cette option restaure les réglages d'usine par défaut pour tous les éléments.

Autres réglages

Réglage de l'exposition en mode copie

Ce réglage permet de régler le niveau d'exposition lorsque [Auto.] est utilisé pour l'exposition de la copie.

Couleur

Utilisez cette option pour régler le niveau d'exposition de la copie en mode couleur pour la vitre d'exposition et pour le chargeur automatique de documents.

Noir & Blanc

Utilisez cette option pour régler le niveau d'exposition de la copie en mode noir et blanc pour la vitre d'exposition et pour le chargeur automatique de documents.

Réglage de la rotation de copie

Lorsque l'original et le papier sont placés dans différentes orientations, cette fonction effectue automatiquement une rotation de 90 degrés de l'image pour permettre une copie correcte sur le papier.



- La rotation d'image ne peut être appliquée que lorsque la sélection automatique du papier ou la sélection automatique du taux sont activées.
- Le réglage de rotation de copie doit être activé lors de la copie d'un originale au format A5 (5-1/2" x 8-1/2") sur du papier A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).

Programmer ou modifier les mémoires de zoom

Deux mémoires de zoom d'agrandissement (101 à 400 %) et deux mémoires de zoom de réduction (25 à 99 %) peuvent être programmées. Une mémoire de zoom programmée peut également être modifiée.



Les mémoires de zoom autres que celles programmées ne peuvent pas être modifiées.

Limitation du nombre maxi de copies par tirage

Ce réglage permet de limiter le nombre maximum pouvant être entré pour le nombre de copies (nombre de copies en continu). Vous pouvez entrer un chiffre compris entre 1 et 999.

Réglage initial du décalage de la marge

Ce réglage sert à définir le décalage de marge par défaut. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 20 mm (1") par incréments de 1 mm (1/8 ") pour le recto et le verso.

Réglage de la largeur à effacer

Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour effacer la copie. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 20 mm (1") par incréments de 1 mm (1/8 ") pour l'effacement des deux côtés et l'effacement du milieu.

Réglages de la fonction Card Shot

Ce réglage permet de définir le format par défaut de l'original pour la fonction Card Shot.

Les dimensions X (horizontal) et Y (vertical) de l'original peuvent être définies entre 25 mm (1") et 210 mm (8-1/2") par incréments de 1 mm (1/8").

Ajuster à la page

Activez ce réglage pour que la touche [Ajuster à la page] apparaisse toujours dans l'écran Card Shot.

Piqûre à cheval automatique


(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé.)

L'agrafage en piqûre à cheval a lieu automatiquement lorsque la fonction de copie en brochure est utilisée.

Réglage initial de copie sur onglets

Ce réglage permet de configurer la largeur de décalage de l'image par défaut (largeur d'onglet) pour la copie sur des intercalaires à onglets.

La largeur par défaut peut être définie entre 0 mm (0") et 20 mm (5/8") par incréments de 1 mm (1/8").

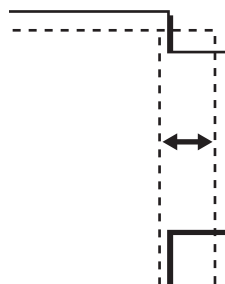

Désactivation effacement des prog. de travail

Ce réglage permet d'empêcher l'effacement et la modification des paramètres de copie enregistrés dans les programmes de travail.

Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.

Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger les étiquettes, les transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite. Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager. Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.

Désactivation de la sélection papier auto.

Ce réglage permet de désactiver la fonction de sélection automatique du papier.

Lorsque ce réglage est activé, la sélection automatique du papier de même format que l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'a pas lieu.

Réglage de sélection auto. du magasin papier

Lorsque ce réglage est activé et que du papier est chargé dans un magasin alors que la machine est en veille en mode copie, ce magasin est automatiquement sélectionné.

Mode de numéris. N/B 600dpix600dpi pour chargeur de documents

La résolution des copies noir et blanc effectuées à l'aide du chargeur automatique de documents peut être modifiée de 600 x 300 dpi à 600 x 600 dpi (mode de qualité supérieure).

Lorsqu'un mode de qualité supérieure est utilisé, les petits caractères et les lignes fines sont reproduits avec une plus grande clarté, mais la vitesse de numérisation est plus lente.



Lorsque le mode de qualité supérieure n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 x 300 dpi et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.
- N'effectuez pas de copies en noir et blanc à l'aide de la touche [COULEUR] (●●●●).

Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition

La résolution des copies noir et blanc effectuées à l'aide de la vitre d'exposition peut être modifiée de 600 x 600 dpi à 600 x 300 dpi (mode grande vitesse).

Lorsque le mode grande vitesse est sélectionné, la première copie est plus rapide mais l'image à copier n'est pas aussi claire.



Lorsque le mode grande vitesse n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 x 300 dpi et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.
- N'effectuez pas de copies en noir et blanc à l'aide de la touche [COULEUR] (●●●●).

Réglages couleur

Les réglages couleur suivants peuvent être configurés.

Réglage initial de la balance des couleurs

Les valeurs de balance des couleurs obtenues à l'aide de "Balance des couleurs" dans les modes spéciaux peuvent être enregistrées dans un programme (1 à 48) et ces valeurs peuvent être consultées et enregistrées comme réglage initial de la balance des couleurs.*

Utilisez cette fonction lorsque vous voulez utiliser de manière répétée un réglage de balance des couleurs pour une couleur favorite ou pour la correction lors d'un changement apporté à la balance des couleurs.


* Les valeurs prédéfinies sont affichées lorsque vous sélectionnez "Balance des couleurs" dans les modes spéciaux.

Revenir aux rég. initiaux

Ceci restaure les valeurs de balance des couleurs enregistrées aux valeurs d'usine par défaut (toutes les valeurs de balance des couleurs valent "0" pour les 8 niveaux de chaque couleur).

Calibration automatique des couleurs

Ce réglage permet d'effectuer la correction automatique des couleurs lorsque la couleur des copies couleur est dégradée. La machine imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée. Après avoir appuyé sur la touche [Soumettre] et imprimé une page de test, un message apparaît et vous invite à lancer la calibration automatique. Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).

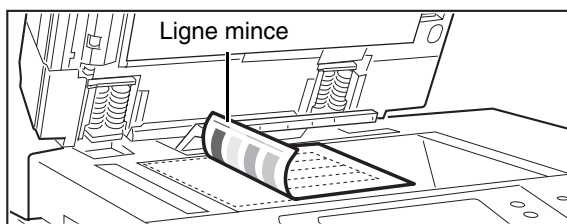

Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].



- Avant d'exécuter la calibration automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'enregistrement est correct. Si le réglage de l'enregistrement n'est pas correct, consultez la section "[Réglage de l'enregistrement](#)" (page 62).
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué la calibration automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Réglages réseau

Les réglages réseau sont décrits ci-dessous. Appuyez sur la touche [Réglages réseau] pour configurer les réglages.

 Lorsque l'un de ces réglages est modifié, vous devez quitter les réglages système, désactiver la touche [MARCHE] () , patienter un court moment, puis activer de nouveau la touche [MARCHE] () pour que les nouveaux réglages prennent effet.

Réglage adresse IP

Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP, ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.

Les réglages sont présentés ci-dessous.

Adresse IP

Entrez l'adresse IP de la machine.

"Masque de sous réseau IP"

Entrez le masque de sous-réseau IP.

Passerelle IP

Entrez l'adresse IP de la passerelle.

DHCP

Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.



- Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, veuillez à activer "[Activer TCP/IP](#)" ci-dessous.
- Si le protocole DHCP est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP est modifiée, l'impression ne sera pas possible.

Activer EtherTalk

Pour utiliser la machine sur un réseau EtherTalk, ce réglage doit être activé.

Activer NetBEUI

Pour utiliser la machine sur un réseau NetBEUI, ce réglage doit être activé.

Remise à zéro de la carte réseau

Cette option restaure les réglages d'usine par défaut de tous les "Réglages réseau".

Commande ping

Utilisez cette fonction pour vérifier si la machine peut communiquer avec un ordinateur sur le réseau. Définissez l'adresse IP de l'ordinateur de votre choix et appuyez sur la touche [Soumettre]. Un message apparaît pour indiquer si l'ordinateur a répondu ou non.

Activer TCP/IP

Pour utiliser la machine sur un réseau TCP/IP, ce réglage doit être activé. L'adresse IP de la machine doit également être configurée à l'aide du réglage "[Réglage adresse IP](#)".

Activer NetWare

Pour utiliser la machine sur un réseau NetWare, ce réglage doit être activé.

Réglages imprimante

Les réglages relatifs au fonctionnement de l'imprimante peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages de l'impression] et configurez les réglages.

Réglages par défaut

Les réglages de l'imprimante sont décrits ci-dessous.

Empêcher l'impression des pages d'avis

Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages d'avis.

Empêcher l'impression des pages de test

Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages de test. Lorsque ce réglage est activé, "Pages de test imprimante" dans les réglages système ne peut pas être utilisé pour imprimer les pages de test.

Modification auto. du format A4/Lettre

Lors de l'impression d'une image au format A4 (lettre), ce réglage permet d'utiliser du papier lettre (A4) si le papier au format A4 (lettre) n'est pas chargé.

Niveau d'exposition impression

Ceci éclaire ou assombrit la densité d'impression des images couleur et noir et blanc. La densité d'impression peut être ajustée sur cinq niveaux.

Réglages plateau d'alimentation auxiliaire

Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire

Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire

Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le type de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du type de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier

Lorsque l'option [Auto.] est sélectionnée pour le type de papier, vous pouvez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des supports spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.


File d'attente des travaux

Lorsque cette fonction est activée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux différés de l'écran d'état des travaux. Les travaux sont transférés vers la file d'attente des travaux après avoir été analysés par la machine. Plusieurs travaux n'ayant pas été encore analysés peuvent apparaître dans la file d'attente des travaux différés. Lorsque cette fonction est désactivée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux sans être affichés dans la file d'attente des travaux différés. Cependant, lorsqu'un fichier au format PDF est imprimé, le travail apparaît dans la file d'attente des travaux différés.

Calibration automatique des couleurs

Ce réglage permet d'effectuer la correction automatique des couleurs lorsque la couleur des impressions couleur est dégradée. La machine imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée.

Après avoir appuyé sur la touche [Soumettre] et imprimé une page de test, un message apparaît et vous invite à lancer la calibration automatique. Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).

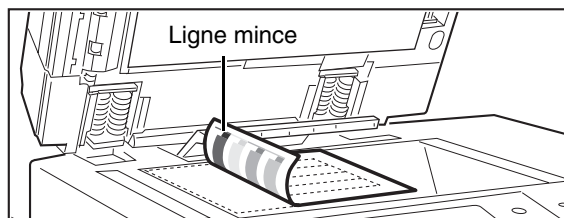

Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].



- Avant d'exécuter la calibration automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'enregistrement est correct. Si le réglage de l'enregistrement n'est pas correct, consultez la section "[Réglage de l'enregistrement](#)" (page 62).
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué la calibration automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Réglages envoi d'image

Les réglages liés à la fonction envoi image (numérisation, I-Fax, etc...) peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages envoi image] pour configurer les réglages.

 La section "4. REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 93) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Réglages de fonctionnement

Les réglages de l'opération ci-dessous s'appliquent à toutes les fonctions d'envoi d'image.

Autres réglages

Réglages de l'affichage par défaut

Vous pouvez sélectionner l'un des 6 types d'écran initial pour l'écran initial qui apparaît quand la touche [ENVOI IMAGE] est activée ou quand la touche [EFFACER TOUT] () est activée en mode envoi d'image.

- Carnet d'adresses (ABC)
- Carnet d'adresses (Utilisateur)
- Numérisation
- I-Fax
- Fax
- Entrée de données

Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation

Utilisez ce réglage pour conserver les réglages une fois la numérisation terminée (jusqu'à ce que le mode d'effacement automatique soit activé).

Commute automatiquement vers l'écran mode copie

Activez ce réglage pour faire commuter automatiquement l'écran en écran de mode copie si aucune action n'est effectuée en mode envoi d'image pendant 20 secondes.

Réglage de la résolution initiale

Les réglages suivants sont disponibles pour les résolutions par défaut des modes numérisation, I-Fax et télécopie.

Numérisation : 100X100 dpi, 200X200 dpi, 300X300 dpi, 400X400 dpi, 600X600 dpi

I-Fax : 200X100 dpi
200X200 dpi
200X400 dpi
400X400 dpi
600X600 dpi

— Demi tons

Fax : Standard

Fin

Super fin

Ultra fin

— Demi tons

App. résol. définie lors de l'enreg.

Quand une image enregistrée par l'archivage de documents est utilisée, cette option applique le réglage de résolution enregistré avec l'image.

Réglages de l'exposition par défaut

Ce réglage permet d'ajuster le niveau d'exposition par défaut pour la numérisation d'un document en mode envoi d'image. Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel]. Quand [Manuel] est sélectionné, l'exposition peut être réglée sur l'un des 5 niveaux.

Type d'image d'original par défaut

Sélectionnez le type d'original à l'avance pour activer la transmission à une résolution adéquate (seulement pour les modes numérisation et clé USB).

Les réglages sont présentés ci-dessous.

- Texte/Photo imp.
- Txt/Photo
- Texte
- Photo*
- Photo imprimée*
- Carte*

* N'apparaît pas lorsque l'exposition est configurée sur [Auto.].

Réduction moirage

Cette option réduit l'effet de moiré (motif de lignes) qui se produit quand les données imprimées sont numérisées (seulement dans les modes numérisation et clé USB).

Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.

Ce réglage oblige à appuyer sur la touche [Adresse suiv.] avant d'entrer l'adresse suivante lors d'une diffusion.

Lorsque ce réglage est activé, la touche [Adresse suiv.] ne peut pas être omise même si l'adresse suivante est entrée à l'aide d'une touche express.

Si un utilisateur essaie d'entrer l'adresse suivante sans appuyer sur la touche [Adresse suiv.], un double bip retentit et l'entrée est rejetée.

Réglage du signal sonore de numérisation terminée

Vous pouvez sélectionner le son indiquant que la numérisation est terminée.

Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher

Ce réglage permet de sélectionner le nombre de touches correspondant à un nom de fichier / objet, qui sont affichées à l'écran. Le nombre de touches peut être défini sur 6, 12 ou 18.

Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher

Sélectionnez 5, 10 ou 15 pour le nombre de touches mémorisées qui apparaissent dans l'écran du carnet d'adresses.

Désact. la commutation de l'ordre d'affichage

Ce réglage permet d'empêcher les modifications de l'ordre d'affichage (numéro de recherche, ascendant, descendant) dans le carnet d'adresses. Lorsque ce réglage est activé, la sélection d'un onglet sur l'écran du carnet d'adresses ne modifie pas l'ordre. L'ordre d'affichage reste l'ordre en vigueur quand ce réglage est activé.

Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues

Cette fonction garde en mémoire les télécopies et I-Fax reçus sans les imprimer. Les télécopies peuvent être imprimées en entrant un mot de passe (réglage par défaut : 0000) à l'aide des touches numériques.

Mot de passe

Quand [Réglage mise en attente pour l'impression des données reçues] et [Modifier mot de passe] sont activés, le mot de passe (nombre à 4 chiffres) peut être modifié.

Changer le mot de passe

Activez ce réglage pour permettre la modification du mot de passe.



Ces réglages ne peuvent être configurés qu'en l'absence de données reçues dans la mémoire de la machine (à l'exclusion des données dans une boîte mémoire confidentielle ou relais de diffusion).

Désactivation de l'enregistrement

Interdit l'enregistrement de destinations. Vous pouvez interdire séparément l'enregistrement à partir de la machine, à partir de la page Web ou à partir d'un ordinateur.

Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande

Cette option désactive la gestion des adresses à partir de la machine.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe
- Cour. électr.
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Cette option désactive la gestion des adresses à partir des pages Web.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe
- Cour. électr.
- FTP
- Bureau
- Poste de travail
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tool.

Paramètres pour désactiver la transmission

Désactivent les opérations de transmission suivantes.

Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de image

Ce réglage désactive la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'image.

Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses

Cette option désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Bureau
- Poste de travail
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver l'entrée directe

Interdit d'entrer directement les adresses.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver la transmission PC-I-fax

(Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-I-Fax

Désactiver la transmission PC-Fax

(Si le kit d'extension télécopie est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-Fax

Réglages de numérisation

Les réglages relatifs à la numérisation peuvent être configurés.

Autres réglages

Réglage de l'expéditeur par défaut

Les informations enregistrées ici sont utilisées si vous n'indiquez pas [Répondre à] dans les réglages d'envoi en exécutant une numérisation vers courrier électronique.

Nom expéditeur

Entrez un nom d'expéditeur par défaut (maximum de 20 caractères).

Adresse de courrier électronique de réponse

Entrez une adresse de réponse par défaut (maximum de 64 caractères).



Si seul le nom d'expéditeur est enregistré, il ne sera pas utilisé comme information sur l'expéditeur.

Réglages du mode couleur par défaut

Sélectionnez un réglage de mode couleur par défaut pour la couleur et le noir et blanc en mode de numérisation.

Noir & Blanc

Mono 2, Niveaux de gris

Mode couleur

Auto (Mono 2, Niveaux de gris*), Couleur

* Lors de la numérisation d'un original noir et blanc avec le mode couleur réglé sur [Auto].

Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.

Cette option interdit les réglages noir et blanc de l'écran initial quand le mode couleur est réglé sur Auto.

Réglage du format de fichier initial

Ce réglage permet de configurer le format de fichier par défaut pour les modes numérisation vers courrier électronique et clé USB lorsque l'adresse de courrier électronique est entrée manuellement en appuyant sur la touche [Saisie adresse].

Type de fichier

Noir et blanc : PDF, PDF crypté, TIFF

Coul./Niveaux de gris : PDF, PDF crypté, TIFF, JPEG

Mode de compression (taux de compression)

Noir & Blanc : aucun, MH (G3), MMR (G4)

Couleur/Niveaux de gris : faible, moyen, haut

Pages spécifiées par fichier

Quand plusieurs pages sont numérisées, cette option sert à générer un fichier séparé pour chaque page numérisée (ou le nombre de pages indiqué).

Quand ce réglage est activé, le nombre de pages par fichier peut être indiqué.



Si le type de fichier [JPEG] est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Pages spécifiées par fichier].

Mode de compression lors de la diffusion

Ce réglage permet de configurer le mode de compression pour la diffusion à l'aide de numériser vers courrier électronique ou I-Fax. Le mode de compression défini ici est utilisé pour toutes les destinations quels que soient les réglages de mode de compression individuels.

Noir & Blanc

MH (G3), MMR (G4)

Couleur

Faible, Moyen, Elevé

Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.élect.)

Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par numérisation vers courrier électronique, la taille d'un fichier peut être limitée de 1 Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.

Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].



Ce réglage est associé au réglage "Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.élect.)" (page 79) dans les réglages d'envoi d'I-Fax.

Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)

Une limite peut être définie pour la taille des fichiers pouvant être envoyés en mode numérisation vers FTP, vers un poste de travail ou vers un dossier réseau. Les limites qui peuvent être sélectionnées sont 50 Mo, 150 Mo et 300 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.

Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].



Lorsqu'une diffusion a lieu et qu'elle inclut des destinations I-Fax et de courrier électronique, la limite définie dans "[Régler la taille maximum des données à envoyer\(Cour.élect.\)](#)" (page 76) est prioritaire.

Réglage de l'adresse par défaut

Une adresse par défaut peut être enregistrée pour permettre la transmission d'une simple pression de la touche [COULEUR] (●●●●) ou [NOIR ET BLANC] (○●) sans entrer d'adresse.



- Lorsque ce réglage est activé, l'écran de base passe en mode numérisation.
- Une seule adresse peut être définie par défaut pour la numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers poste de travail et la numérisation vers dossier réseau.

Réglage Cci

Activer Cci

Activez ce réglage si vous souhaitez utiliser la transmission Cci. Quand le réglage est activé, la touche [Cci] apparaît dans l'écran du carnet d'adresse d'envoi d'image.

Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux

Cette option affiche les adresses Cci sur l'écran d'état du travail et l'onglet de la liste des adresses.

Désactiver la fonction de numérisation

Ce réglage permet de désactiver la numérisation vers PC et clé USB.

Lorsque ces modes sont désactivés, ils sont grisés lorsque le mode est modifié dans l'écran de base.

Pré-réglage de signature du courrier électronique

Une signature peut être automatiquement jointe à la fin du texte du courrier électronique. Ce réglage est utile lorsqu'une politique d'entreprise impose de joindre une certaine signature à la fin du courrier électronique.

La signature de courrier électronique à joindre est configurée dans les pages Web. Ce réglage active ou désactive la signature.



Ce réglage est associé au réglage "[Pré-réglage de signature du courrier électronique](#)" (page 79) dans les réglages initiaux d'envoi d'I-Fax.

Réglages I-Fax



Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

Réglages I-Fax par défaut

Ces réglages permettent de configurer les réglages I-Fax par défaut.

Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet

Ce réglage permet de configurer le nom et l'adresse de l'expéditeur pour le mode I-Fax. Le nom et l'adresse de l'expéditeur entrés sont imprimés en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.

Nom expéditeur

Entrez un nom d'expéditeur par défaut (maximum de 40 caractères).

Adresse perso.

Entrez une adresse d'expéditeur par défaut (maximum de 56 caractères).

Impression en réveil auto.

Lorsque la touche [MARCHE] () est "désactivée" (mais l'interrupteur principal est "sous tension") et qu'un I-Fax est reçu, cette fonction active la machine et imprime la télécopie.

Lorsque cette fonction est désactivée, les I-Fax reçus ne sont pas imprimés tant que la touche [MARCHE] () n'est pas "activée".

Réglage compression

Il sert à définir le mode de compression par défaut pour la transmission I-Fax.

Les réglages sont présentés ci-dessous.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Réglage du volume du haut-parleur

Ce réglage permet de régler le volume des signaux de réception de télécopie et des signaux d'erreur de communication qui sont émis via le haut-parleur.

Un signal de réception de télécopie retentit une fois que la machine a vérifié le serveur de messagerie et récupéré les télécopies reçues. Un signal d'erreur de communication retentit lorsqu'un courrier électronique indiquant que l'envoi a échoué, est envoyé par la machine I-Fax de destination.

Impression première page sur rapport de transaction

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction.

Sélectionnez l'un des réglages ci-dessous.

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Ce réglage ne prend pas effet si "[Réglage du choix d'impression du rapport de transaction](#)" est configuré sur "Aucune impression de rapport".

Réglage du choix d'impression du rapport de transaction

Ce réglage permet de définir si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez un réglage pour chacune des opérations suivantes :

Envoi unique

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Diffusion

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Réception en cours

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, vous pouvez imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour de plus amples informations, consultez la section "[Impression première page sur rapport de transaction](#)".

Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité

Ce réglage permet d'imprimer le rapport d'activité d'envoi d'image enregistré automatiquement dans la mémoire de la machine à une heure donnée. Vous pouvez configurer le rapport d'activité d'envoi d'images afin qu'il soit imprimé automatiquement chaque fois que le nombre de transactions atteint 200 ou à une date spécifiée (une seule fois par jour). (Les réglages peuvent être activés simultanément.)



- Si vous sélectionnez uniquement le réglage [Impression journalière à une heure définie] ☒ et si le nombre de transactions enregistrées dépasse 200 avant l'heure définie, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (la transaction la plus ancienne n'est pas imprimée).
- Le rapport d'activité d'envoi d'image peut également être imprimé manuellement. Consultez la section "[Impression des listes \(Admin.\)](#)" (page 85) des réglages système (administrateur).

Réglage du choix d'impression du texte

Les fichiers image joints aux I-Fax sont normalement imprimés. Ce réglage peut être activé pour imprimer également le corps du courrier électronique (objet et message). Ce réglage s'applique aussi à l'impression du texte des courriers électroniques sans pièces jointes.



Vous pouvez imprimer 5 pages de texte maximum.

Pré-réglage de signature du courrier électronique

Une signature peut être automatiquement jointe à la fin du texte du courrier électronique. Ce réglage est utile lorsqu'une politique d'entreprise impose de joindre une certaine signature à la fin du courrier électronique. La signature de courrier électronique à joindre est configurée dans les pages Web. Ce réglage active ou désactive la signature.



Ce réglage est associé au réglage "[Pré-réglage de signature du courrier électronique](#)" (page 77) des réglages de numérisation.

Réglages d'envoi I-Fax

Les réglages d'envoi d'I-Fax sont décrits ci-dessous.

Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax

Ce réglage vous permet de demander un rapport de réception lorsque vous envoyez un I-Fax. Le rapport de réception est renvoyé à l'adresse d'expéditeur enregistrée dans "[Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet](#)" (page 78).

Régl. dépassement délai de demande rapport récep. I-Fax

Le délai d'attente d'un rapport de réception envoyé par la machine de destination peut être défini de 0 minute à 240 heures par incrément de 1 minute.



Ce réglage prend seulement effet lorsque "[Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax](#)" est désactivé.

Nombre de renvois en cas d'erreur de réception

Le nombre de tentatives de renvoi quand un message d'erreur est reçu d'un destinataire d'I-Fax peut être défini à n'importe quelle valeur de 0 à 15.



Ce réglage prend seulement effet lorsque "[Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax](#)" est désactivé.

Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)

Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par I-Fax, la taille d'un fichier peut être limitée de 1 Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.

Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].



Ce réglage est associé au réglage "[Régler la taille maximum des données à envoyer \(Cour.électr.\)](#)" (page 76) des réglages de numérisation.

Réglage de la rotation lors de l'envoi

Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



Vous ne pouvez pas effectuer une rotation des images au format A4R et 8-1/2"x11"R.

Impression numéro de page au destinataire

Lorsque l'image transmise est imprimée par la machine réceptrice, le numéro de page peut être ajouté en haut de chaque page imprimée.

Réglages de réception I-Fax

Les réglages de réception d'I-Fax sont décrits ci-dessous.

Réglage de la réduction auto. à la réception

Lorsque la machine reçoit une télécopie comportant des informations imprimées telles que le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.



- Si la réduction automatique à la réception est désactivée, les bords de l'image qui dépassent le format standard sont rognés. Néanmoins, l'image sera plus claire car elle sera imprimée au même format que l'original.
- Les tailles standard correspondent à des formats, tels qu'A4 et B5 (8-1/2" x 11" et 8-1/2" x 5-1/2").

Réglage de la réception recto verso

Ce réglage permet de définir si les télécopies reçues sont imprimées ou non sur les deux faces du papier. Lorsque ce réglage est activé et qu'une télécopie composée de 2 pages ou plus est reçue (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.

Régler l'adresse pour l'envoi de données

Lorsque la machine est incapable d'imprimer une télécopie reçue, la télécopie peut être envoyée vers une autre machine. Ce réglage permet de configurer l'adresse de l'autre machine.

Entrez l'adresse de transfert (64 caractères maximum).



Vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs adresses de renvoi.

Impression réduite RX format Lettre

Ce programme n'est pas disponible au Canada. Lors de la réception d'une télécopie au format lettre R, cet réglage réduit la télécopie au format A4R.



Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format A4R sont également réduites.

Réduction RX A3

Ce programme ne peut être activé qu'au Canada et aux Philippines.

Lors de la réception d'une télécopie au format A3, cette fonction réduit la télécopie au format 11" x 17".



Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format 11" x 17" sont également réduites.

Réglage du dépassement de délai de communication POP3

Le délai d'attente de la machine jusqu'à l'arrêt de la réception lorsque aucune réponse n'est reçue du serveur de messagerie (serveur POP3) peut être défini entre 30 et 300 secondes par incréments de 30 secondes.

Réglage de l'intervalle de vérification de réception

Ce réglage permet de définir l'intervalle selon lequel la machine vérifie automatiquement le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus. Cet intervalle peut être défini entre 0 minutes et 8 heures par incréments de 1 minute.

Lorsque 0 heures 0 minutes est défini, la machine ne vérifie pas automatiquement le serveur de messagerie pour les I-Fax reçus.



La machine vérifie aussi le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus lors de la mise sous tension de l'alimentation principale. (Sauf lorsque 0 heures 0 minutes est défini.)

Réglages de sortie des fax internet

Ceci définit le plateau de sortie des I-Fax reçus.

Les éléments qui apparaissent varient en fonction de la configuration de la machine.

Réglage nom de domaine / courr. élec. filtré

Ce réglage permet d'accepter ou de refuser les réceptions des adresses/domaines définis.

Élément	Description
Refuser réception	La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine n'est pas autorisée.
Autoriser réception	La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine est autorisée.
Tous non autorisés	La réception est autorisée de n'importe quelle adresse et domaine, qu'ils aient été enregistrés ou non.
Ajouter nouveau	Utilisez ceci pour ajouter une nouvelle adresse ou un nouveau domaine (maximum de 50) à partir desquels la réception doit être rejetée ou autorisée. Si le premier caractère de l'entrée n'est pas "@", l'entrée est identifiée comme une adresse. Si le premier caractère est "@", l'entrée est identifiée comme un domaine. (xxx@xx.xxx.com est traité comme une adresse et @xx.xxx.com comme un domaine.) L'enregistrement d'une adresse définit uniquement cette adresse. L'enregistrement d'un domaine définit toutes les adresses qui incluent ce domaine.
Liste des numéros enregistrés	Cette liste contient les adresses et domaines enregistrés. Une adresse ou un domaine peut être sélectionné dans cet écran pour le supprimer de la liste.



Lorsqu'aucune adresse électronique de filtrage n'est enregistrée, seule la touche [Ajouter nouveau] peut être sélectionnée.

Réglages archivage doc.

Les réglages d'archivage de documents sont décrits ci-dessous. Appuyez sur la touche [Réglages archivage document] pour configurer les réglages.

Autres réglages

Réglages du mode par défaut

Ce réglage permet de définir le mode, mode de partage ou mode confidentiel, utilisé comme mode par défaut lors de l'enregistrement d'un fichier.

Lorsque [Mode confidentiel] est sélectionné, la case [Confidentiel] dans l'écran d'informations de l'archivage est cochée ☒.

Réglage de la méthode de tri

Ce réglage permet de sélectionner l'ordre d'affichage des fichiers enregistrés dans le dossier principal, le dossier personnalisé et le dossier de fichier temp. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Nom de fichier
- Nom d'utilisateur
- Date

Réglage de l'autorité de l'administrateur

Pour les fichiers et les dossiers personnalisés qui ont un mot de passe, ce réglage permet d'entrer un mot de passe administrateur pour annuler et effacer le mot de passe.



Ce réglage peut seulement être utilisé pour effacer un mot de passe. Il ne peut pas être utilisé pour modifier un mot de passe.

Effacer tous les fichiers temporaires

Cette fonction efface tous les fichiers, à l'exception des fichiers protégés, du dossier de fichier temp.

Effacer fichiers temp. au démarrage.

Cette option sert à supprimer automatiquement tous les fichiers du dossier des fichiers temporaires (excepté les fichiers protégés) quand la touche [MARCHE] () est positionnée sur "marche".

Réglages du mode couleur par défaut

Cette option définit les réglages par défaut du noir et blanc et de la couleur quand la numérisation vers disque dur est utilisée.

Les réglages sont présentés ci-dessous.

Couleur

Auto, Couleur, 2 Couleurs

Noir & Blanc

Mono 2, Niveaux de gris

Réglages de l'exposition par défaut

Les réglages d'exposition par défaut de l'archivage des documents peuvent être configurés. Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel]. Si vous sélectionnez [Manuel], réglez l'exposition sur l'un des 5 niveaux.

Type d'image d'original par défaut

Sélectionnez le type original à l'avance pour activer la numérisation à une résolution correspondant à l'original. Les réglages sont présentés ci-dessous.

- Texte/Photo imp
- Txt/Photo
- Texte
- Photo*
- Photo imprimée*
- Carte*

* N'apparaît pas lorsque l'exposition est configurée sur [Auto.].

Réduction moirage

Cette option réduit l'effet moiré (motif de lignes) qui se produit lors de la numérisation des données imprimées.

Réglages de résolution initiale

Une des résolutions suivantes peut être sélectionnée pour la résolution par défaut de la numérisation vers disque dur.

- 100X100 dpi
- 200X200 dpi
- 300X300 dpi
- 400X400 dpi
- 600X600 dpi

Réglage du taux de compression des données en couleur

[Comp. faible], [Comp. moyen.] ou [Comp. élevée] peut être sélectionné pour le taux de compression par défaut de la numérisation vers disque dur d'un fichier couleur enregistré.

Plateau de sortie standard

Ce réglage permet de sélectionner le plateau de sortie par défaut pour imprimer un fichier enregistré avec Num. vers disque dur.

Les éléments qui apparaissent varient en fonction de la configuration de la machine.

Son numérisation terminée

Ce réglage ajuste le volume du bip qui retentit lorsque la numérisation est terminée. Le volume du bip peut également être coupé.

Désactiver le tampon pour la réimpression

Lorsqu'un fichier enregistré est consulté et imprimé, ce réglage empêche de sélectionner un réglage "Tampon" dans les modes spéciaux. Si un réglage menu imprimer est déjà sélectionné, il n'est pas possible de modifier le réglage menu imprimer.

Ce réglage peut être utilisé pour éviter les incohérences des informations imprimées, comme par exemple, la date originale dans le fichier et la date à laquelle le fichier est consulté et imprimé.

Réglages de l'impression par lots

Si vous imprimez les fichiers par lots, cette fonction permet d'interdire la sélection des touches [Tous les utilis.] et [Utilis. inconnu] sur l'écran de sélection des utilisateurs.

Travaux disponibles pour les réglages des travaux

L'utilisation d'un fichier enregistré peut être permise ou interdite selon le type d'opération et le mode qui a servi à enregistrer le fichier.



Les éléments qui apparaissent varient selon les fonctions qui ont été ajoutées à la machine.

Élément	Description
Impression	Pour chaque mode, sélectionnez si l'impression des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi de numérisation	Pour chaque mode, sélectionnez si l'envoi de numérisation des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi fax internet	Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission I-Fax des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi de fax	Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission par télécopie des fichiers enregistrés est autorisée ou non.

Impression des listes (Admin.)

Ce réglage permet d'imprimer les listes et les rapports qui peuvent uniquement être utilisés par l'administrateur de la machine. Appuyez sur la touche [Impression des listes (Admin.)] pour configurer les réglages.

Listes des réglages administrateur

Vous pouvez imprimer les listes des réglages administrateur pour les modes suivants.

- Copie
- Impression
- Envoi d'image
- Archivage de documents
- Réglages de sécurité
- Standard
- Liste de tous les réglages administrateur

Rapport d'activité d'envoi d'image

Les rapports d'activité d'envoi d'image suivants peuvent être imprimés séparément.

- Rapport d'activité d'envoi d'images (Numérisation)
- Rapport d'activité envoi image (I-Fax)
- Rapport d'activité envoi image (Fax)

Liste d'envoi/transfert des données

Les listes suivantes contenant les réglages de réception et de transfert peuvent être imprimés.

- Liste des numéros de fax filtrés
- Liste de nom de domaine / courr. élec. filtrés
- Liste de routage à l'arrivée
- Liste d'administration de documents

Liste des réglages web

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Ce réglage imprime une liste des réglages qui sont configurés dans les pages Web.

Liste jeux métadonnées

(Si le module d'intégration d'application est installé.)

Imprime la liste des jeux de métadonnées enregistrés dans les pages Web.

Réglages de sécurité

Les réglages suivants sont associés à la sécurité. Appuyez sur la touche [Réglages sécurité] pour configurer les réglages.

Réglage SSL

Le protocole SSL peut être utilisé pour la transmission de données via un réseau.

Le protocole SSL est un protocole qui active le chiffage des informations transmises sur un réseau. Le cryptage des données permet de transmettre et de recevoir en toute sécurité des informations cruciales.

SSL peut être activé pour les protocoles suivants :

Port serveur

- HTTPS : appliquer le chiffage SSL aux communications HTTP.
- IPP-SSL : appliquer le chiffage SSL aux communications IPP.

Port client

- FTPS : appliquer le chiffage SSL aux communications FTP.
- SMTP-SSL : appliquer le chiffage SSL aux communications SMTP.
- POP3-SSL : appliquer le chiffage SSL aux communications POP3.

Niveau d'encryptage

Le niveau du chiffage peut être réglé sur un niveau parmi trois.

Activer/Désact. les réglages

Les réglages suivants permettent d'empêcher l'utilisation de certaines fonctions. Appuyez sur la touche [Activer/Désact. les réglages] pour configurer les réglages.



La touche Activer/Désact. les réglages contrôle les mêmes paramètres que les autres réglages activer/désactiver des autres réglages. Les réglages sont associés ensemble (la modification d'un réglage modifie l'autre réglage).

Contrôle de l'utilisateur

Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé

L'impression par les utilisateurs dont les informations ne sont pas enregistrées dans la machine, telle que l'impression sans entrer d'informations utilisateur correctes dans le pilote d'imprimante ou l'impression d'un fichier sur un serveur FTP à partir des pages Web, peut être interdite.

Réglages de fonctionnement

Annuler la minuterie d'effacement auto.

Ce réglage permet de désactiver l'effacement automatique.

Désactivation fonc. travail prioritaire

La fonction de travail prioritaire peut être désactivée. Dans ce cas, la touche [Priorité] n'apparaît pas dans l'écran d'état des travaux.

Impr. plat. alim. aux. désactivée

Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).

* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.

Désactiver la répétition auto. de touche

Ce réglage permet de désactiver la fonction de répétition automatique de touche.

Désactivation du réglage de l'horloge

Ce réglage permet d'empêcher la modification de la date et de l'heure.

Désactivation du mode couvert./ intercal.

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation de la fonction couvertures et intercalaires.

Contrôle du périphérique

Désactivation du chargeur de documents

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)

Désactivation du recto verso

Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du magasin grande capacité

(Lorsqu'un magasin grande capacité est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du magasin grande capacité, lorsqu'il fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du réglage des magasins

Ce réglage permet d'empêcher les réglages des magasins.

Désactivation du finisseur

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.)

Ce réglage permet de désactiver le finisseur piqûre à cheval ou le finisseur lorsque l'unité fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du module d'insertion

(Lorsqu'un module d'insertion est installé)

Ce réglage sert à interdire l'utilisation du module d'insertion, par exemple en cas de défaillance.

Désactivation du décalage

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.)

Ce réglage permet de désactiver la fonction de décalage.

Désactivation de l'agrafage

(Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher l'agrafage, lorsque l'agrafeuse du finisseur piqûre à cheval ou du finisseur fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du module de perforation

(Lorsqu'un module de perforation est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher la perforation, lorsque le module de perforation du finisseur piqûre à cheval ou du finisseur fonctionne mal, par exemple.

Désactivation du mode couleur

(Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.)

Quand un problème lié aux couleurs s'est produit et si l'impression n'est pas possible, l'utilisation du mode couleur peut être temporairement interdite. L'impression noir et blanc est toujours possible.



Cette fonction doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Une fois ce réglage activé, seul un technicien de maintenance peut l'annuler. Contactez immédiatement votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour faire annuler le réglage et résoudre le problème de couleur par un technicien de maintenance.

Désactivation mode machine maître

Ce réglage empêche l'utilisation de la machine comme machine maître pour l'impression en tandem.

(Normalement, ce réglage n'est pas nécessaire.)

Désactivation mode machine esclave

Ce réglage empêche l'utilisation de la machine comme machine esclave pour l'impression en tandem.

(Normalement, ce réglage n'est pas nécessaire.)

Réglages de la fonction copie

Désactivation effacement des prog. de travail

Ce réglage permet d'empêcher l'effacement et la modification des paramètres de copie enregistrés dans les programmes de travail.

Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.

Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger les étiquettes, les transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite. Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager. Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.

Désactivation de la sélection papier auto.

Ce réglage permet de désactiver la fonction de sélection automatique du papier.

Lorsque ce réglage est activé, la sélection automatique du papier de même format que l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'a pas lieu.

Réglages imprimante

Empêcher l'impression des pages d'avis

Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages d'avis.

Empêcher l'impression des pages de test

Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages de test. Lorsque ce réglage est activé, "Pages de test imprimante" dans les réglages système ne peut pas être utilisé pour imprimer les pages de test.

Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier

Lorsque l'option [Auto.] est sélectionnée pour le type de papier, vous pouvez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des papiers spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Réglages envoi d'image

Autre désactivation

Désact. la commutation de l'ordre d'affichage

Ce réglage permet d'empêcher les modifications de l'ordre d'affichage (numéro de recherche, ascendant, descendant) dans le carnet d'adresses.

Lorsque ce réglage est activé, la sélection d'un onglet sur l'écran du carnet d'adresses ne modifie pas l'ordre. L'ordre d'affichage actuellement sélectionné sera celui utilisé avant l'activation du réglage.

Désactiver la fonction de numérisation

Ce réglage permet de désactiver la numérisation vers PC et clé USB.

Lorsque ces modes sont désactivés, ils sont grisés lorsque le mode est modifié dans l'écran de base.

Désactivation de l'enregistrement

Désactiver enregist. des destinations à partir du panneau de commande

Cette option désactive la gestion des adresses à partir de la machine.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe
- Cour. électr.
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Cette option désactive la gestion des adresses à partir des pages Web.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe
- Cour. électr.
- FTP
- Bureau
- Poste de travail
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tool.

Paramètres de désactivation de la transmission

Désactivent les opérations de transmission suivantes.

Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image

Ce réglage désactive la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'image.

Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses

Cette option désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Bureau
- Poste de travail
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver l'entrée directe

Interdit d'entrer directement les adresses.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- I-Fax
- Fax

Sélectionner tous : sélectionne tous les éléments.

Décocher : effacer toutes les sélections.

Désactiver la transmission PC-I-fax

(Lorsque le kit d'extension I-fax est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-I-Fax

Désactiver la transmission PC-Fax

(Lorsque le kit d'extension télécopie est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-Fax

Réglages archivage doc.

Désactiver le tampon pour la réimpression

Lorsqu'un fichier enregistré est consulté et imprimé, ce réglage empêche de sélectionner un réglage "Tampon" dans les modes spéciaux. Si un réglage menu imprimer est déjà sélectionné, il n'est pas possible de modifier le réglage menu imprimer.

Ce réglage peut être utilisé pour éviter les incohérences des informations imprimées, comme par exemple, la date originale dans le fichier et la date à laquelle le fichier est consulté et imprimé.

Réglages de l'impression par lots

Si vous imprimez les fichiers par lots, cette fonction permet d'interdire la sélection des touches [Tous les utilis.] et [Utilis. inconnu] sur l'écran de sélection des utilisateurs.

Modifier mot de passe de l'admin.

Ce réglage permet de modifier le mot de passe administrateur. Appuyez sur la touche [Modifier mot de passe de l'admin.] pour modifier le mot de passe.

Lorsque vous changez le mot de passe, assurez-vous de ne pas oublier le nouveau mot de passe.
Il est recommandé de modifier périodiquement le mot de passe administrateur.

Mot de passe

Entrez le nouveau mot de passe administrateur (de 5 à 32 caractères).

Mot de passe (confirmation)

Entrez encore le nouveau mot de passe pour la confirmation.



Pour le mot de passe administrateur réglé en usine par défaut, consultez le "Guide de sécurité".

Clés produit

Les procédures d'entrée des clés produit des kits d'extension sont expliquées ci-dessous. Appuyez sur la touche [Clés produit] pour configurer les réglages.



- Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
- Pour connaître la clé produit à entrer, contactez votre revendeur.

Kit d'extension PS3

Entrez la clé produit du kit d'extension PS3.

Kit d'extension fax internet

Entrez la clé produit du kit d'extension I-Fax.

Etats et alertes par courrier électronique

Entrez la clé produit des états et alertes par courrier électronique.



Lorsque la fonction télécopieur est activée, elle est affichée comme suit : "Etat du courrier électronique".

Module d'intégration d'application

Entrez la clé produit du module d'intégration d'application.

Numéro de série

Ce réglage affiche le numéro de série nécessaire pour obtenir la clé produit.

Initialiser et/ou Enregistrer les réglages

Les réglages systèmes actuels peuvent être enregistrés, les réglages système précédemment enregistrés peuvent être consultés et les réglages système par défaut peuvent être restaurés. Appuyez sur la touche [Initialiser et/ou Enregistrer les réglages] pour configurer les réglages.

Rétablir les réglages par défaut

Ce réglage permet de rétablir les réglages système par défaut. Si vous souhaitez créer un enregistrement des réglages actuels avant de rétablir les réglages par défaut, imprimez les réglages actuels à l'aide de "[Impression des listes \(Admin.\)](#)" (page 85) dans les réglages système (administrateur).



Après avoir exécuté ce réglage, vous devez quitter les réglages système, désactiver la touche [MARCHE] (), patienter un court moment, puis activer de nouveau la touche [MARCHE] () pour que les réglages par défaut prennent effet.

Enregistrer la configuration actuelle

Ce réglage permet d'enregistrer les réglages système actuellement configurés. Les réglages enregistrés sont conservés même si la touche [MARCHE] () est désactivée. Pour rappeler les réglages enregistrés, utilisez "[Rétablir la configuration](#)" ci-dessous.

Éléments non enregistrés

- Réglages réseau : les réglages qui ne sont pas enregistrés comme des réglages imprévus peuvent endommager le réseau.
- Clés produit : les clés produit ne sont pas enregistrées, une réémission de clés peut être nécessaires.

Rétablir la configuration

Utilisez cette option pour restaurer les réglages enregistrés avec "[Enregistrer la configuration actuelle](#)". Les réglages courants reviendront aux réglages rappelés.

4

REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE

Ce chapitre explique les réglages système spécifiques de la fonction télécopie.

Les réglages système de la fonction télécopie ne peuvent être configurés que si le kit d'extension télécopieur est installé.

Liste des réglages système de la télécopie (généralités)

Lorsque vous accédez aux réglages système de la télécopie avec des droits non spécifiques, les éléments suivants apparaissent. Pour les éléments uniquement accessibles avec des droits d'administrateur, consultez la section "[Liste des réglages système de la télécopie \(administrateur\)](#)" (page 99).



Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

■ Contrôle des adresses

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle des adresses		94
● Carnet d'adresses	–	94
● Boîte mémoire code F	–	96

■ Réception/Envoi de données fax

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réception/Envoi de données de fax		98
● Réglages fax		98
▶ Réglages de réception	Automatique	
▶ Impression de plusieurs jeux	Désactivé	
▶ Agrafage*	Désactivé	
▶ Transférer les données reçues	–	

* Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé.

Contrôle des adresses

Carnet d'adresses

Cette section explique les éléments utilisés spécifiquement pour la télécopie dans "Contrôle des adresses". Pour les éléments également utilisés dans d'autres fonctions, voyez "[Contrôle des adresses](#)" (page 19).

Lorsque vous appuyez sur la touche [Carnet d'adresses], l'écran suivant apparaît.

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter une nouvelle adresse.

- **Zone d'affichage de liste**

Cette option affiche la liste des adresses actuellement enregistrées. Une adresse peut être sélectionnée pour ouvrir un écran de modification/suppression de l'adresse.

Enregistrement des adresses

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 999 adresses au maximum.

Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "[Réglages](#)" (page 95).



Quand "[Désactiver enregist. des destinations à partir du panneau de commande](#)" (page 74) est activé dans les réglages système (administrateur) pour une fonction, les adresses ne peuvent pas être enregistrées pour cette fonction.

Modification et suppression des adresses

Une adresse peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression de l'adresse.

Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "[Réglages](#)" (page 95).

Supprimez une adresse avec la touche [Effacer].



- **Si vous ne pouvez pas modifier ou une touche express ou de groupe...**

Vous ne pouvez modifier ni supprimer des touches individuelles ou des touches de groupe dans les cas suivants :

- La touche est utilisée dans une transmission en attente ou en cours.
- La touche fait partie d'une touche de groupe.
- La touche fait partie d'un programme.
- La touche est spécifiée comme machine réceptrice finale dans une diffusion relais code F.
- La touche est indiquée comme destination de transfert dans les "Réglages du routage à l'arrivée" ou d'autres réglages.

Si vous utilisez la touche dans une transmission en attente ou en cours, annulez la transmission ou patientez jusqu'à sa conclusion complète, puis modifiez ou supprimez la touche.

Si la touche fait partie d'un groupe, supprimez d'abord la touche de groupe, puis modifiez-la ou supprimez-la.

Si la touche est définie comme destination de transfert, annulez le réglage de la destination puis modifiez ou effacez la touche.

Réglages

Élément	Description
Éléments généraux enregistrés	
Type d'adresse	Sélectionnez le type d'adresse à enregistrer dans le carnet d'adresses. Dans ce cas, sélectionnez [Fax].
Numéro de recherche	Définissez un numéro de recherche. Le premier numéro disponible est automatiquement validé. Pour modifier le numéro, entrez un numéro de 001 à 999. Un numéro de recherche déjà enregistré ne peut pas être utilisé.
Nom d'adresse	Entrez un maximum de 36 caractères pour le nom de l'adresse.
Initiale	Vous pouvez entrer jusqu'à 5 caractères maximum pour les initiales. Les initiales que vous entrez ici déterminent la position de la touche mémorisée dans l'index alphabétique.
Nom de la touche	Entrez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le carnet d'adresses (il est différent du nom de l'adresse).
Index personnalisé	Sélectionnez l'index personnalisé qui contiendra l'adresse.
Enregistrer cette adresse dans les [Favoris]	Vous pouvez afficher les adresses fréquemment utilisées dans l'index [Favoris].
Numéro de fax	Entrez le numéro de télécopie de la destination (64 chiffres maximum). Saisie d'une pause entre les chiffres du numéro Appuyez sur la touche [Pause] à l'endroit où vous souhaitez entrer une pause. La pause entrée prend la forme d'un trait d'union "-". Pour entrer un code F (sous-adresse et code d'accès)... (1) Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques. (2) Appuyez sur la touche [Sous-adresse]. "/" apparaît. (3) Entrez la sous-adresse à l'aide des touches numériques (20 chiffres maximum). (4) Appuyez sur la touche [Sous-adresse]. "/" apparaît. (5) Entrez le code d'accès à l'aide des touches numériques (20 chiffres maximum). Il n'est pas nécessaire de un code d'accès si la machine de destination n'en utilise pas. Le numéro de télécopie de destination peut contenir jusqu'à 64 chiffres, y compris tout nombre et caractère. Cependant, seuls les 32 premiers chiffres apparaissent à l'écran.
Mode de transmission	Régalez la vitesse de transmission et le mode de correspondance international. La sélection des réglages appropriés pour ces éléments peut contribuer à éviter les erreurs de communication. Vitesse de transmission 33.6 kbps, 14,4 kbps, 9,6 kbps ou 4,8 kbps peuvent être sélectionnés pour la vitesse de transmission. Les plus grandes valeurs correspondent aux vitesses de transmission les plus élevées. Plus le nombre est élevé, plus la vitesse de transmission est rapide. Réglez uniquement la vitesse de transmission si vous connaissez la vitesse la plus adaptée, comme par exemple, lorsque vous envoyez une télécopie à l'étranger et que les lignes téléphoniques sont défectueuses. Si vous ne connaissez pas l'état de la ligne, ne modifiez pas ce réglage. Mode de transmission Pas de son, Mode 1, Mode 2, ou Mode 3 ne peuvent pas être sélectionnés pour le mode de correspondance international. Lorsque vous envoyez une télécopie à l'étranger, l'état des lignes téléphoniques peut parfois causer une déformation de la télécopie ou une interruption de la transmission. Si des erreurs se produisent fréquemment lors d'un envoi de télécopie à l'étranger, essayez chacun des modes 1 à 3 et sélectionnez le mode assurant la meilleure transmission.

Boîte mémoire code F

Cette section explique comment enregistrer des boîtes mémoire pour différents types de communication code F. Lorsque vous appuyez sur la touche [Boîte mémoire code F], l'écran suivant apparaît.

Réglages système

Boîte mémoire code F

Précédent

Ajouter

Trier: Mémoire de relève

Boîte 1 Boîte 2 1/2

Boîte 3 Boîte 4

Boîte 5 Boîte 6

Boîte 7 Boîte 8

Boîte 9 Boîte 10

- **Touche [Ajouter]**

Utilisez-la pour ajouter une nouvelle boîte mémoire.

- **Zone d'affichage de liste**

Cette option affiche la liste des boîtes mémoire actuellement enregistrées. Une boîte mémoire peut être sélectionnée pour ouvrir son écran de modification/suppression.

Enregistrement d'une boîte mémoire

Appuyez sur la touche [Ajouter] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 boîtes mémoire code F pour toutes les fonctions (mémoire de relève, confidentiel et diffusion relais). Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "[Réglages](#)" (page 97).

Modification et suppression d'une boîte mémoire

Une boîte mémoire peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir son écran de modification/suppression.

Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "[Réglages](#)" (page 97).

Suppression d'une boîte mémoire avec la touche [Effacer].

Réglages

Elément	Description
Eléments communs à tous les types	
Type de boîte	Sélectionnez le type de boîte. • Mémoire de relève : enregistre une boîte mémoire pour la mémoire de relève code F. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que la machine de destination interroge la votre (demande de transmission) via une communication code F. • Confidentiel : enregistre une boîte mémoire pour la mémoire de réception confidentielle code F. En outre, enregistrez un "numéro d'identification d'impression" de la boîte mémoire pour imprimer les télécopies reçues par réception confidentielle. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que la machine de destination envoie une télécopie à votre machine via une communication confidentielle code F. • Diffusion relais : enregistrez une boîte mémoire pour la diffusion relais code F. Enregistrez les numéros de télécopie des destinataires finaux (jusqu'à 30) dans la boîte mémoire. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires lorsque la machine de destination effectue une transmission de demande de relais code F (demande à votre machine de relayer une télécopie).
Nom de la boîte mémoire	Entrez un nom (maximum de 18 caractères) pour la boîte mémoire.
Sous-adresse / Code d'accès	Entrez une sous-adresse et un code d'accès. Vous pouvez entrer au maximum 20 chiffres pour chacun. 402
Eléments affichés lors de l'enregistrement d'une boîte mémoire confidentielle	
Numéro d'identification personnel d'impression	Définissez un "numéro d'identification d'impression" pour la réception confidentielle. Entrez un nombre à 4 chiffres.
Eléments affichés lors de l'enregistrement d'une boîte mémoire de diffusion de relais	
Destinataire	Sélectionnez les destinataires finaux de la diffusion de relais. Sélectionnez les destinataires dans le carnet d'adresses. • Visu. adresses : cette option affiche la liste des destinataires sélectionnés. Les adresses peuvent être supprimées de cette liste si nécessaire. • Entrée directe : une adresse qui n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses peut être entrée directement. Entrez l'adresse comme pour enregistrer une adresse dans un mode.



- Lors de la programmation d'une nouvelle boîte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser une sous-adresse déjà programmée pour une autre boîte. Toutefois, vous pouvez utiliser un seul et même code d'accès pour plusieurs boîtes mémoire.
- Le code d'accès n'est pas obligatoire.
- [*] et [#] ne peuvent pas être utilisés dans une sous-adresse.
- N'oubliez pas le numéro d'identification personnelle d'impression. Si vous oubliez ou souhaitez vérifier ce numéro, contactez votre revendeur ou un représentant de service après-vente agréé le plus proche.

Réception/Envoi de données de fax

Cette section explique les réglages de la réception et du transfert.

Réglages fax

Les éléments suivants apparaissent quand les "Réglages fax" sont configurés.

Elément	Description
Réglages de réception	Définissez la méthode de réception des télécopies. • Réception auto.: lorsque vous recevez un appel, la machine sonne, puis démarre automatiquement la réception de la télécopie. • Réception manuelle : ce réglage peut être utilisé lorsqu'un poste téléphonique supplémentaire est branché à la machine. La réception de télécopie démarre manuellement après une réponse au téléphone supplémentaire.
Impression d'ensemble multiple	Indiquez si deux copies des télécopies reçues ou plus sont imprimées ou non. Le nombre de copies est défini dans " Réglage de sortie des télécopies ", (page 106).
Agrafage	Indiquez si l'agrafage est exécuté ou non. (Uniquement si un finisseur est installé.) Les réglages d'agrafage se définissent dans " Réglage de sortie des télécopies " (page 106).
Transférer les données reçues	Si la machine ne peut imprimer en raison d'un manque de papier ou d'une cartouche vide, vous pouvez faire suivre les télécopies reçues vers un autre télécopieur précédemment enregistré.



- Si certaines pages d'une télécopie en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Une télécopie transférée devient un travail de transmission de télécopie. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, la télécopie sera conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle puisse être imprimée.
- Toutes les télécopies reçues sont transférées. Cependant, notez que les télécopies reçues dans une boîte mémoire confidentielle code F ne peuvent pas être transférées.
- Pour enregistrer un numéro de télécopie de transfert, consultez la section "[Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données](#)" (page 106) des réglages système (administrateur).
- Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu d'I-Fax ou si vous n'avez pas programmé un numéro de télécopie de transfert.
- Si "[Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues](#)" (page 74) est activé, vous devez entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.

Liste des réglages système de la télécopie (administrateur)

Lorsque vous accédez aux réglages système de la télécopie avec des droits administrateur, les éléments suivants apparaissent. Pour obtenir des informations sur les réglages généraux, consultez "[Liste des réglages système de la télécopie \(généralités\)](#)" (page 93).



- Pour la procédure d'utilisation des réglages système (administrateur), voyez "[Accès aux réglages système \(administrateur\)](#)" (page 29).
- Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

■ Réglages envoi d'image

Élément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages envoi d'image		101
● Réglages fax		101
▶ Réglages fax par défaut		101
◆ Définition du nom et numéro personnel de télécopie	–	101
◆ Réglage du mode de numérotation*	Tonalité	101
◆ Impression en réveil automatique	Activé	101
◆ Réglage du temps de pause	Variable en fonction des régions ou pays.	101
◆ Réglages du haut-parleur		101
• Haut-parleur	Volume : Moyen	
• Volume de la sonnerie	Volume : Moyen	
• Contrôle de la ligne	Variable en fonction des régions ou pays.	
• Signal de fin de réception fax	Volume : Moyen ; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 sec.	
• Signal de fin d'envoi de fax	Volume : Moyen ; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 sec.	
• Signal d'erreur de communication fax	Volume : Moyen ; Modèle de tonalité : 3 Durée du bip de fin de transmission : 0,3 sec chacun	
• Régl. détails vol. haut parl.	Haut-parleur/moniteur de ligne Faible : 3, Moyen : 6, Elevé : 8 Volume de sonnerie / Signal de fin de réception / Signal de fin de transmission / Signal d'erreur de communication par télécopie Faible : 2, Moyen : 4, Elevé : 8	
◆ Réglage du numéro de réception à distance	5	101
◆ Impression première page sur rapport de transaction	N'imprimer que les rapports d'erreur	102

Élément	Réglage par défaut	Page
◆ Réglage du choix d'impression du rapport de transaction		102
• Envoi unique	N'imprimer que les rapports d'erreur	
• Diffusion	Imprimer tous les rapports	
• Réception en cours	Aucune impression de rapport	
• Réception confidentielle	Imprimer la page d'avis	
◆ Réglage du choix d'impression du rapport d'activité		102
• Impression auto. lorsque la mémoire est pleine	Désactivé	
• Impression journalière à une heure définie	Désactivé	
◆ MCE	Activé	102
◆ Détection de sonnerie distinctive*	Off	102
◆ Réglage PBX*	Désactivé	103
► Réglages de l'envoi de fax		103
◆ Réglage de la réduction auto. lors de l'envoi	Activé	103
◆ Réglage de la rotation lors de l'envoi	Tous activés	103
◆ Prise de ligne rapide	Activé	103
◆ Impression numéro de page au destinataire	Activé	103
◆ Réglage de la position d'impression de l'en-tête	En dehors de l'image originale	103
◆ Rappeler si la ligne est occupée	Voir "Tableau de différenciation des pays"	104
◆ Rappeler en cas d'erreur de communication	Voir "Tableau de différenciation des pays"	104
► Enregistrement de la sélection du nom personnel	–	105
► Réglages de réception fax		105
◆ Nombre de sonneries en réception automatique	2	105
◆ Passage de réception manuelle en réception automatique*	Désactivé	105
◆ Réglage de la réception recto verso	Désactivé	105
◆ Réglage de réduction automatique à la réception	Activé	105
◆ Réglage des styles d'impression	Sélection du format auto.	105
◆ Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données	–	106
◆ Impression réduite réception au format Letter*	Désactivé	106
◆ Réduction RX A3*	Désactivé	106
◆ Réglage de sortie des télécopies	Varie en fonction de la configuration de la machine	106
► Réglage fax filtré	Désactivé	106
► Sécurité de relève fax	Activé	106

* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.

Réglages envoi d'image

Les réglages liés à la fonction envoi image (numérisation, I-Fax, etc...) peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages envoi image] pour configurer les réglages.

Réglages fax

Réglages fax par défaut

Vous pouvez activer ou désactiver les réglages de télécopie en fonction des besoins de votre espace de travail.

Définition du nom et numéro personnel de télécopie

Ce réglage permet d'entrer le numéro de télécopie de la machine et le nom de l'utilisateur. Le nom et le numéro entrés sont imprimés au sommet de chaque page de télécopie envoyée.

Nom de l'expéditeur

Entrez le nom de l'expéditeur. Vous pouvez entrer 20 caractères maximum pour le nom de l'expéditeur.

N° de fax

Ce réglage permet de définir le numéro de télécopie de l'expéditeur. Entrez-le à l'aide des touches numériques. Pour insérer une pause entre les chiffres du nombre, appuyez sur la touche [-].

Pour insérer un espace entre les chiffres du numéro, appuyez sur la touche [Espace].

Réglage du mode de numérotation

Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada. Sélectionnez le réglage adapté à votre type de ligne téléphonique.

Réglage du mode de numérotation

Sélectionnez le type de ligne dans la liste.

Sélection automatique

Sélectionnez cette option après la connexion de la ligne afin que la machine détecte automatiquement si votre ligne est une ligne à numérotation par impulsions de 20 pps ou une ligne à numérotation par tonalités.

Impression en réveil automatique

Lorsque la touche [MARCHE] () est en position "désactivé" (mais l'interrupteur principal est placé sur "activée") et que vous recevez une télécopie, cette fonction permet d'activer automatiquement la machine et d'imprimer la télécopie.

Lorsque cette fonction est désactivée, les télécopies reçues ne sont pas imprimées tant que la touche [MARCHE] () n'est pas "activée".

Réglage du temps de pause

Utilisez cette option pour modifier la longueur des pauses insérées dans les numéros de télécopie. Si vous appuyez sur la touche [-] lors de la composition ou de l'enregistrement d'un numéro de télécopie, une pause de 2 secondes est insérée.

Vous pouvez modifier la durée de chaque pause à un nombre en secondes de 1* à 15.

* Notez qu'en Afrique du Sud, la machine est normalement réglée sur 4 secondes.

Réglages du haut-parleur

Utilisez ces réglages pour configurer le son du haut-parleur, volume de la sonnerie, moniteur de ligne, signal de réception de fax, signal de fin d'envoi de fax et signal d'erreur de communication fax. Pour le signal de fin de réception de télécopie, signal de fin d'envoi de télécopie et signal d'erreur de communication de télécopie, la mélodie et le réglage de durée du son de fin de transmission peuvent être sélectionnés en plus du volume.

Vérifier les sons config.

Utilisez cette option pour contrôler la mélodie et le volume sélectionnés.

Réglage du numéro de réception à distance

Vous pouvez activer la réception de télécopie à partir d'un poste téléphonique supplémentaire branché à la machine en signal un numéro à 1 chiffre et en appuyant deux fois sur la touche () du clavier téléphonique. On l'appelle numéro de réception à distance, que vous pouvez définir à tout chiffre compris entre "0" et "9".

Impression première page sur rapport de transaction

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé pour une transmission de mémoire, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Sélectionnez l'un des réglages ci-dessous.

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Ce réglage ne prend pas effet si "[Réglage du choix d'impression du rapport de transaction](#)" est configuré sur "Aucune impression de rapport".

Réglage du choix d'impression du rapport de transaction

Ce réglage permet de définir si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez un réglage pour chacune des opérations suivantes :

Envoi unique

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Diffusion

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Réception en cours

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Réception confidentielle

- Imprimer la page d'avis
- Aucune impression de rapport

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, vous pouvez imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour de plus amples informations, consultez la section "[Impression première page sur rapport de transaction](#)".

Réglage du choix d'impression du rapport d'activité

Ce réglage permet d'imprimer le rapport d'activité d'envoi d'images enregistré dans la mémoire de la machine à intervalles réguliers.

Vous pouvez configurer le rapport d'activité d'envoi d'images afin qu'il soit imprimé automatiquement chaque fois que le nombre de transactions atteint 200 ou à une date spécifiée (une seule fois par jour). (Les réglages peuvent être activés simultanément.)



- Si vous sélectionnez uniquement le réglage "Impression journalière à une heure définie" ☒ et le nombre de transactions enregistrées dépasse 200 avant l'heure définie, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (la transaction la plus ancienne n'est pas imprimée).
- Le rapport d'activité d'envoi d'image peut également être imprimé manuellement. Consultez "[Impression des listes \(Admin.\)](#)" (page 85).

MCE

L'état des lignes téléphonique peut parfois déformer une image de télécopie transmise. Lorsque le MCE (mode de correction des erreurs) est activé, les pages qui sont déformées sont automatiquement retransmises.



- Si la machine de destination prend en charge la norme Super G3, la fonction MCE sera opérante, quel que soit ce réglage.

Détection de sonnerie distinctive

Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada, Australie, Nouvelle Zélande et Hong Kong.

Si plusieurs numéros de téléphone ont été affectés à votre ligne téléphonique, le numéro appelé peut être identifié par son type de sonnerie. En recourant à un numéro pour les appels vocaux et à un autre pour les télécopies, vous pouvez déterminer le type d'appel reçu en fonction du type de sonnerie. Vous pouvez configurer votre machine afin qu'elle reçoive automatiquement les télécopies lorsque votre numéro de télécopie est appelé en réglant le type correspondant à votre numéro de télécopie. (Vous avez le choix entre six options au Canada.)

Réglage PBX

Ce réglage ne peut être activé qu'en France et en Allemagne.

Lorsque la machine est utilisée sur un PBX, vous pouvez activer le réglage PBX pour connecter automatiquement la machine à la ligne extérieure. Lorsque ce réglage est activé, la touche [R] apparaît dans l'écran initial. Lorsque la touche [R] est activée, le réglage PBX est temporairement désactivé.

Si votre PBX utilise la méthode Flash pour se connecter à la ligne extérieure, sélectionnez [Flash]. Si votre PBX utilise un numéro d'identification pour se connecter à la ligne extérieure, indiquez le numéro d'identification.



Sélectionnez un numéro pour le premier chiffre, puis un numéro ou un tiret "-" pour le second et le troisième chiffre.

Réglages de l'envoi de fax

Les réglages de la transmission par télécopie peuvent être configurés.

Réglage de la réduction auto. lors de l'envoi

Ce réglage permet de réduire automatiquement la taille des télécopies reçues en fonction de celle du papier contenu dans la machine réceptrice.

Si ce réglage est désactivé, les télécopies sont envoyées en respectant leur taille. La taille n'étant pas ajustée en fonction de celle du papier d'impression, il est possible qu'une partie de la télécopie reçue soit coupée.

Réglage de la rotation lors de l'envoi

Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)

A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



Les originaux A4R et 8-1/2" x 11"R ne sont pas tournés.

Prise de ligne rapide

Lorsque ce réglage est activé, la machine commence à transmettre une télécopie dès que la première page est numérisée. La transmission est effectuée en même temps que la numérisation des pages restantes.

Si vous désactivez ce réglage, la transmission ne commencera pas tant que toutes les pages n'ont pas été numérisées. Notez que ce réglage ne s'applique pas à la transmission manuelle.

Impression numéro de page au destinataire

Ce réglage permet d'ajouter le numéro de page en haut de chaque page de télécopie imprimée par la machine réceptrice.

Réglage de la position d'impression de l'en-tête

Ce réglage permet de déterminer la position de la date et des informations sur l'expéditeur imprimées en haut des télécopies par la machine réceptrice. Pour imprimer ces informations à l'extérieur de l'image du document reçu, appuyez sur la touche [En dehors de l'image original]. Pour imprimer ces informations dans l'image du document, appuyez sur la touche [A l'intérieur de l'image original].

Pour plus d'informations sur la position d'impression, consultez "AJOUT DE VOS INFORMATIONS D'EXPÉDITEUR AUX TÉLÉCOPIES" du guide facsimilé.

Rappeler si la ligne est occupée

Ce programme permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chacune d'elles lorsqu'une transmission échoue en raison d'une ligne occupée ou autre.

Nombre de rappels en cas de ligne occupée

Ce réglage indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives.

Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas de ligne occupée

L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini.

Le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle pouvant être définis au Canada sont indiqués ci-dessous.

Tableau de différenciation des pays

	Nombre de rappels :	Intervalle entre chaque rappel :
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suédois, Italie, Espagne, Pays Bas, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie	1 à 10 (par défaut: 2)	de 1 à 15 minutes (par défaut: 3)
Canada	1 à 14 (par défaut: 2)	
Australie, Nouvelle Zélande, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Inde, Philippines	1 à 9 (par défaut: 2)	
Hong Kong	1 à 3 (par défaut: 2)	
Taïwan	1 à 15 (par défaut: 2)	de 4 à 15 minutes (par défaut: 4)
Indonésie	1 à 5 (par défaut: 2)	



Lorsque ce réglage est activé, notez que votre machine n'effectue aucune tentative de rappel en mode transmission manuelle ou transmission directe.

Rappeler en cas d'erreur de communication

Ce réglage permet de déterminer si votre machine doit ou non effectuer automatiquement une tentative de rappel en cas d'échec de transmission ou d'une erreur de communication.

Nombre de rappels en cas d'erreur

Indiquez si la machine doit tenter de rappeler ou non quand une erreur de communication se produit.

Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas d'erreur

L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini.

Le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle pouvant être définis au Canada sont indiqués ci-dessous.

Tableau de différenciation des pays

	Nombre de rappels :	Intervalle entre chaque rappel :
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suédois, Italie, Espagne, Pays Bas, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie	1 à 5 (par défaut: 1)	de 1 à 15 minutes (par défaut: 1)
Australie, Nouvelle Zélande, Canada	1 tentative	tout nombre de minutes de 4 à 15 (par défaut: 3)
Singapour, Thaïlande, Malaisie, Inde, Philippines	1 à 9 (par défaut: 2)	tout nombre de minutes de 4 à 15 (par défaut: 1)
Hong Kong	1 à 3 (par défaut: 2)	
Taïwan	1 à 15 (par défaut: 2)	
Indonésie	1 à 5 (par défaut: 2)	tout nombre de minutes de 4 à 15 (par défaut: 4)



Lorsque ce réglage est activé, notez que votre machine n'effectue aucune tentative de rappel en mode transmission manuelle ou transmission directe.

Enregistrement de la sélection du nom personnel

Ce réglage permet d'enregistrer les noms d'expéditeurs utilisés dans "Sélectionner numéro perso.". Vous pouvez entrer 18 noms au maximum.

Ajouter nouveau

Enregistrez un nom d'expéditeur. Vous pouvez entrer 20 caractères maximum pour le nom de l'expéditeur. Les numéros de contrôle sont compris entre 01 et 18. Le plus petit nombre non encore utilisé est automatiquement affecté lorsque vous démarrez la procédure d'enregistrement. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre.

Liste des noms d'expéditeur

Elle contient les noms d'expéditeur actuellement enregistrés.

Un nom d'expéditeur peut être sélectionné pour être supprimé.

Réglages de réception fax

Les réglages de la réception par télécopie peuvent être configurés.

Nombre de sonneries en réception automatique

Ce réglage permet de sélectionner le nombre de sonneries après lesquelles la machine reçoit automatiquement un appel et commence la réception d'une télécopie en mode réception automatique.

Le "Nombre de sonneries en réception automatique" pouvant être définies est indiqué ci-dessous.

Tableau de différenciation des pays

	Nombre de sonneries:
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays Bas, Thaïlande, Hong Kong, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie	0 à 9
Australie, Nouvelle Zélande	2 à 4
Singapour	0 à 3
Malaisie, Inde, Canada, Taïwan	0 à 15



Si vous sélectionnez "0" sonnerie, la machine répondra automatiquement et commencera la réception de la télécopie sans sonner en mode réception automatique.

Passage de réception manuelle en réception automatique

Ce réglage ne peut être activé qu'en France.

Lorsque vous recevez une télécopie en mode réception manuelle, vous pouvez configurer la machine afin qu'elle passe automatiquement en mode réception automatique. Vous pouvez définir le nombre de sonneries après lesquelles la machine passe en mode réception automatique à tout chiffre compris entre 1 et 9.

Réglage de la réception recto verso

Ce réglage permet d'imprimer des télécopies sur les deux côtés du papier.

Lorsque ce réglage est activé et qu'une télécopie composée de 2 pages ou plus est reçue (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.

Réglage de réduction automatique à la réception

Lorsque la machine reçoit une télécopie avec le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.



- Si la réduction automatique à la réception est désactivée, les bords de l'image qui dépassent le format standard sont rognés. Néanmoins, l'image sera plus claire car elle sera imprimée au même format que l'original.
- Les tailles standard correspondent à des formats, tels qu'A4 et B5 (8-1/2" x 11" et 8-1/2" x 5-1/2").

Réglage des styles d'impression

Ce réglage permet de déterminer le paramètre de sélection du papier lorsque vous imprimez des télécopies reçues. Sélectionnez l'un des trois paramètres ci-dessous.

Imprimer en format réel(Coupure désactivée)

L'image de télécopie reçue est imprimée à sa taille normale sans être répartie sur plusieurs feuilles de papier. Si la même taille de papier ou une taille de papier supérieure n'est pas chargée, la télécopie sera mémorisée et ne sera imprimée que si vous chargez une taille de papier adéquate.

Cependant, si la télécopie reçue est plus longue que le format A3 (11" x 17"), elle sera automatiquement distribuée sur plusieurs feuilles de papier.

Imprimer en format réel(Coupure activée)

Chaque image reçue est imprimée à sa taille normale. Si nécessaire, l'image est répartie sur plusieurs feuilles de papier.

Sélection du format auto.

Chaque image reçue est imprimée à sa taille normale dans la mesure du possible. Sinon, l'image est automatiquement réduite avant son impression.

Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données

Lorsqu'un problème empêche la machine d'imprimer une télécopie reçue, vous pouvez faire suivre la télécopie vers un autre télécopieur. Ce réglage permet de programmer le numéro du télécopieur de destination. Vous ne pouvez programmer qu'un seul numéro de télécopie de transfert (ce dernier peut contenir jusqu'à 64 chiffres).

Pour insérer une pause entre les chiffres du nombre, appuyez sur la touche [-].

Si vous souhaitez spécifier une boîte mémoire confidentielle code F dans la machine de destination, appuyez sur la touche [/] après avoir entré le numéro de télécopie et entré le code F (sous-adresse et code d'accès).

Impression réduite réception au format Letter

Ce programme n'est pas disponible au Canada et Philippines.

Lors de la réception d'une télécopie au format lettre R, cet réglage réduit la télécopie au format A4R.



Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format A4R sont également réduites.

Réduction RX A3

Ce programme ne peut être activé qu'au Canada et Philippines.

Lors de la réception d'une télécopie au format A3, cette fonction réduit la télécopie au format 11" x 17".



Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format 11" x 17" sont également réduites.

Réglage de sortie des télécopies

Ces réglages permettent de sélectionner le nombre de copies et un plateau de sortie pour les télécopies reçues. Si un finisseur est installé, son plateau peut être sélectionné comme plateau de sortie et l'agrafage peut être sélectionné.

Plateau de sortie

Sélectionnez le plateau de sortie des télécopies reçues.

Nombre d'impressions

Définissez le nombre de copies des télécopies reçues imprimées.

Réglages agrafage

Si un finisseur est installé, définissez la position d'agrafage des télécopies reçues.

Format papier

Si un finisseur est installé, sélectionnez le papier utilisé pour l'impression des télécopies reçues.



- Vous ne pouvez utiliser ce réglage que si les cases [Impression d'ensemble multiple] et [Agrafage] sont cochées ☒ dans "Réglages fax" (page 98).
- Le nombre maximum de feuilles pouvant être agrafées est 50. (Quand le papier est orienté horizontalement, le nombre maximum de feuilles pouvant être agrafées est 30.)

Réglage fax filtré

Ce réglage permet de bloquer la réception pour certains numéros de télécopie (numéros de télécopie filtrés). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 numéros de télécopie filtrés.

Ajouter nouv.

Ajoutez un nouveau numéro de télécopie filtrée. Lors de l'enregistrement d'un numéro filtré, un maximum de 20 chiffres peut être entré.

Liste des touches numériques

Cette liste contient les numéros de télécopies filtrés. Un numéro de télécopie filtré peut être sélectionné pour être supprimé.

Sécurité de relève fax

Les réglages suivants concernent une mémoire de relève normale utilisant la boîte publique.

Régler la sécurité de relève de télécopie

Lorsque vous faites appel à la fonction de relève mémoire, ce réglage permet de déterminer si toute machine sera autorisée à interroger votre machine ou seules celles qui ont été enregistrées.

Ajouter nouveau

Lorsque le réglage de la sécurité de relève est activé, faites appel à ce réglage pour enregistrer (ou supprimer) les numéros de télécopie des machines autorisées à interroger votre machine. Les numéros de télécopie enregistrés s'appellent des numéros de code d'accès. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 codes d'accès (maximum de 20 chiffres chacun).

Liste des touches des codes d'accès

Cette liste contient les codes d'accès enregistrés. Un numéro peut être sélectionné pour être supprimé.



Notez que ces réglages ne s'appliquent pas à une mémoire de relève code F.



SHARP®