

MODELL
FZ-40SEF

EIN AUSTAUSCHFILTER FÜR DEN LUFTREINIGER

WIE EIN FILTER AUSGETAUSCHT WIRD

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Klimagerätes von SHARP. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Betrieb dieses Gerätes beginnen.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

Achtung

- Ziehen Sie keine Tüte heraus, bevor Sie sie verwenden, da sich ein Filter in der Polyvinyl-Tüte befindet, um den Staub zu sammeln und somit den Effekt der Deodorisierung zu ermöglichen.
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

Zum besseren Verständnis

Einige der von den Filtern absorbierten Geruchsbestandteile werden gespalten und von der Auslassöffnung als Geruch ausgegeben.

Je nach Betriebsumgebung kann dieser Geruch in einigen Monaten streng werden und die Auslassöffnung fängt möglicherweise an zu riechen.

Kaufen Sie sich in diesem Fall den Ersatzfilter [FZ-40SEF] aus der Liste der Zubehörteile und tauschen Sie die Filter aus.


WIE EIN FILTER AUSGETAUSCHT WIRD

1

Wie ein bereits verwendeter Filter entfernt wird


1 Stellen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach oben weisend auf.

Stellen Sie das Gerät so auf einen Tisch usw., dass der Fuß nicht die Oberfläche berührt.

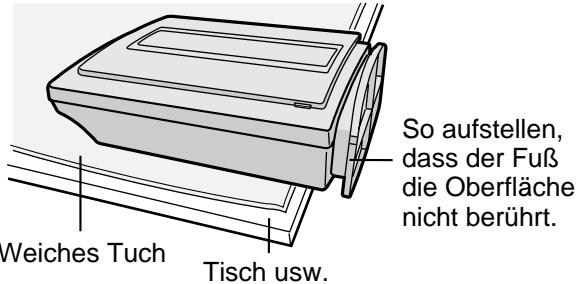


2 Nehmen Sie das Frontgehäuse ab.

Drücken Sie den Haken am Boden des Frontgehäuses und heben Sie es an, um es abzunehmen.

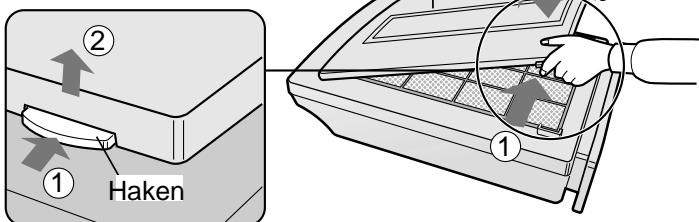


3 Entfernen Sie den Vorfilter und den langlebigen Kohlenstofffilter (schwarz), die bereits verwendet worden sind, sowie den HEPA-Filter (weiß).

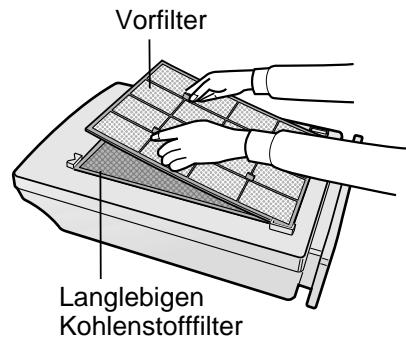**2**

Wie ein neuer Filter eingelegt wird

1 Entfernen Sie den Polyvinyl-Beutel vom HEPA-Filter und installieren Sie ihn in der Haupteinheit, wobei die Anzeige FRONT ↑ まえ nach oben zeigt.

Setzen Sie den Filter so ein, dass die Halteklaue am HEPA-Filter auf Sie gerichtet sind.
Einwandfreier Betrieb ist nicht möglich, wenn der Filter umgekehrt installiert wird.

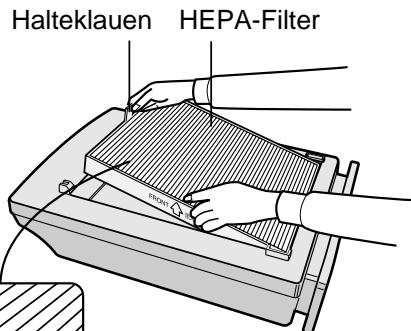

2 Entfernen Sie den Polyvinyl-Beutel vom langlebigen Kohlenstofffilter und installieren Sie ihn in der Haupteinheit.

Vergewissern Sie sich, dass die Halteklaue des HEPA-Filters sichtbar bleiben.




3 Installieren Sie den Vorfilter

Passen Sie die 4 Haltezungen am Vorfilter in die Öffnungen der Haupteinheit ein.

4 Notieren Sie das Datum der Inbetriebnahme der Filter auf dem Datumsaufkleber, der den Austauschfiltern beiliegt.

Kleben Sie den Aufkleber über den auf der Rückseite des Frontgehäuses vorhandenen Aufkleber.

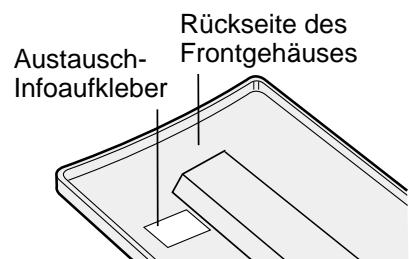

3

Nach dem Filteraustausch

Drücken Sie bei angeschlossenem Netzstecker unbedingt die Nullstell-Taste auf der Fernbedienung. Ein kurzer Piepton wird ausgegeben und die gespeicherten Betriebsstunden werden auf Null gestellt. Die Lampe wird ausgeschaltet, wenn die Filteraustausch-Lampe leuchtet.

