

SHARP[®]


MODELE

AR-FX13

KIT D'EXTENSION TELECOPIEUR

MANUEL D'UTILISATION

	Page
• INSTALLATION	11
• REGLAGES INITIAUX	13
• CHOISIR UN SUPPORT APPROPRIE	50
• UTILISATION DE LA FONCTION FAX	52
• FONCTIONS SPECIALES	67
• GUIDE DE DEPANNAGE	85
• ANNEXE	92

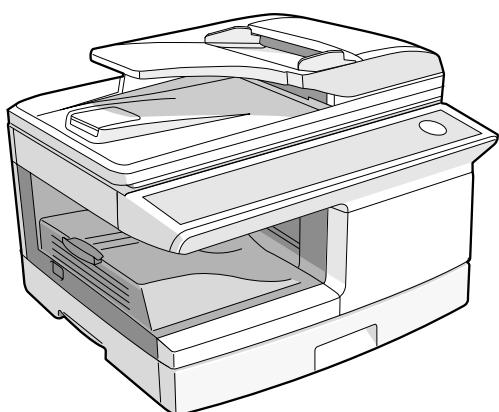

Attention

- Utilisez uniquement le câble fourni avec la machine.
 - Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un cordon téléphonique de type UL No.26 AWG ou supérieur.
-

Remarque

- Le présent manuel (fonction fax) présente les modèles AR-M208S/AR-M208D équipés d'un kit d'extension télécopieur (AR-FX13) en option. Certaines des illustrations de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit en fonction du modèle dont vous disposez et des options installées, mais les opérations de base restent les mêmes.
- Ce manuel décrit l'utilisation de la fonction fax de l'appareil. Les noms d'éléments et les fonctions en commun avec la fonction copieur (la notification de bourrage papier et d'ajout papier par exemple) sont décrits dans le mode d'emploi (informations générales). Veuillez lire le mode d'emploi (informations générales) pour plus de renseignements.
- Dans ce mode d'emploi, le terme "RSPF" fait référence au chargeur automatique de documents recto verso.

INTRODUCTION

TYPE DE SERVICE

Cet équipement ne fonctionnerait peut-être pas avec le service téléphonique à pièces (téléphone public). La connexion au service d'abonnés en ligne est sujette à des tarifications. Pour plus d'informations, contactez votre commission du service public.

À PROPOS DU TÉLÉPHONE CONSUMER PROTECTION ACT (LOI DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE TÉLÉPHONIE) DE 1991

Ce décret interdit à toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre appareil électronique (y compris des télécopieurs) pour envoyer un message à moins que ledit message ne contienne clairement, dans une marge en haut ou en bas de chaque page transmise, la date et l'heure d'envoi ainsi qu'une identification commerciale de l'autre entité ou de tout autre individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de la machine émettrice de ladite société, entité ou individu.

(Le numéro de téléphone fourni ne doit pas être un numéro 900 ou tout autre numéro pour lequel les frais dépassent les frais d'appel local ou longue distance.)

Afin de programmer ces informations dans votre télécopieur, vous devez exécuter les étapes suivantes :
Voir page 21 dans ce mode d'emploi.

Renseignements importants sur la sécurité

- Si l'un de vos appareils téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement afin d'éviter qu'il ne perturbe le réseau téléphonique.
- La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.
- N'installez jamais un câblage téléphonique par temps d'orage.
- N'installez jamais de prises téléphoniques dans des lieux humides, à moins qu'elles ne soient spécifiquement conçues à cet effet.
- Ne touchez jamais un câble ou un terminal téléphonique non isolé s'il est connecté à l'interface réseau.
- Agissez avec précaution pour installer ou modifier les lignes téléphoniques.
- Evitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) par temps d'orage. Vous risquez de recevoir une décharge électrique due à la foudre.
- Ne signalez pas de fuite de gaz avec un téléphone à proximité de la fuite.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes mouillé ou que vous vous trouvez à proximité d'une masse d'eau. Veillez à ne pas éclabousser l'appareil avec un corps liquide.
- Garder ces instructions.

Note de la FCC aux utilisateurs :

cet équipement respecte les dispositions de l'article 68 des règles de la FCC et des exigences adoptées par l'ACTA. Cet équipement comporte une étiquette qui contient, entre autres informations, un identificateur de produit au format américain suivant : AAAEQ##TXXXX.

Si nécessaire, ce numéro doit être fourni à la compagnie du téléphone.

Le REN est utilisé pour déterminer le nombre de périphériques connectés à une ligne téléphonique.

S'il y a trop de REN sur une ligne téléphonique, les périphériques peuvent ne pas sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des zones, il ne doit pas y avoir plus de cinq (5,0) REN.

Pour être certain du nombre de périphériques connectés à une ligne, comme déterminé par le nombre total de REN, contactez la compagnie téléphonique locale.

Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, le REN du présent produit fait partie de l'identificateur de produit au format américain suivant : AAAEQ##TXXXX.

Les chiffres représentés par le signe dièse (##) sont les REN sans virgule (par exemple 03 est le REN de 0,3).

Pour des produits antérieurs, le REN est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si cet équipement provoque des problèmes sur le réseau téléphonique, votre compagnie de téléphone peut déconnecter votre service temporairement. Si possible, vous en serez averti à l'avance. Dans le cas contraire, vous serez prévenu le plus rapidement possible. Vous serez également averti de votre droit de déposer plainte contre la FCC.

Votre compagnie téléphonique peut apporter des modifications à ses équipements, opérations ou procédures qui peuvent affecter le fonctionnement de votre appareil. Dans ce cas, elle vous préviendra en avance pour vous permettre d'effectuer les modifications nécessaires et ne pas interrompre le service. Si cet appareil provoque des problèmes au réseau téléphonique, votre société téléphonique peut vous demander de débrancher l'appareil jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Si vous avez des questions ou des problèmes que ce manuel ne peut résoudre, veuillez contacter :

Sharp Electronics Corporation
1 Sharp Plaza,
Mahwah, New Jersey 07430
Telephone: 1-800-BE-SHARP

Un connecteur et une prise utilisés pour relier cet appareil aux câblages locaux et au réseau téléphonique doivent être conformes à l'article 68 des règles de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA.

Un cordon téléphonique homologué et une fiche modulaire sont fournis avec le produit.

Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Pour plus de détails, consultez les instructions d'installation.

Cet équipement se connecte au réseau téléphonique via un connecteur d'interface réseau USOC RJ-11C.

Si votre domicile est équipé d'une alarme câblée connectée à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet équipement ne la désactive pas.

Si vous avez des questions au sujet de ce qui pourrait désactiver l'alarme, consultez votre compagnie téléphonique ou un installateur qualifié.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	i
GUIDE DE REFERENCE PRATIQUE	3
LISTE DES FONCTIONS FAX.....	6

1

INSTALLATION

BRANCHEMENTS	11
● BRANCHEMENT DU CORDON DE LA LIGNE TELEPHONIQUE	11
DERNIERS PREPARATIFS.....	12
● BRANCHEMENT DE DISPOSITIFS SUPPLEMENTAIRES..	12

2

REGLAGES INITIAUX

NOM DES DIVERS ELEMENTS	13
DETAILS DU PANNEAU DE COMMANDES DU FAX..	14
A PROPOS DE L'ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES	16
UTILISER LES TOUCHES DE DIRECTION	16
REGLER LE VOLUME DES BIPS	16
REGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE	17
REGLER LA LONGUEUR DES BIPS D'ALARME...	18
REGLER LE VOLUME DU BIP ALARME	19
CONFIGURATION FAX	20
● COMMENT INTRODUIRE DES CARACTERES ..	20
● ENTRER VOTRE NOM ET NUMERO DE FAX	21
● REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE	22
● SELECTION DU MODE DE TRANSMISSION	26
● SELECTION DU MODE DE RECEPTION.....	27
● REGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES POUR LA RECEPTION AUTO	28
● REGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES POUR LA RECEPTION MANU	29
● SELECTIONNER LE FORMAT PAPIER	29
● REGLAGE DE LA SELECTION MAGASIN ...	30
● RÉGLAGE DU MODE DE NUMÉROTATION	31
● REGLAGE DU NOMBRE DE RAPPELS	32
● CONFIGURER L' INTERVALLE ENTRE LES RAPPELS.	34
● CONFIGURER LA FONCTION INDEX.....	36
● CONFIGURER LA RESOLUTION PAR DEFAUT...	37
● CONFIGURER L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION AVEC UN MODEM PC	38
● UTILISATION DE LA FONCTION DE RECEPTION A DISTANCE	39
● SONNERIE DISTINCTE	41
● ENREGISTRER DES NUMEROS POUR LA NUMEROTATION AUTOMATIQUE.....	42
● ENREGISTRER DES NUMEROS SOUS DES TOUCHES DE GROUPE	45

UTILISER L'APPAREIL AVEC UN REPONDEUR 48

● TEMPS DE SILENCE	48
● SAUVEGARDE REPONDEUR	49

3

CHOISIR UN SUPPORT APPROPRIE

ORIGINAUX APPROPRIES A LA TELECOPIE . 50

● FORMAT ET POIDS	50
● ORIGINAUX INAPPROPRIES	51

4	UTILISATION DE LA FONCTION FAX
ENVOYER DES ORIGINAUX	52
● CONFIGURATION DE L'ORIGINAL	52
PARAMETRES FACULTATIFS DE TRANSMISSION	54
● FORMAT DE L'ORIGINAL	54
● RESOLUTION	55
● CONTRASTE	55
● PAGE DE GARDE	56
● FONCTION MESSAGE	57
● FONCTION DE TRANSMISSION D'ORIGINAL RECTO VERSO	58
NUMEROTATION ET TRANSMISSION	59
● NUMEROTATION DIRECTE CLAVIER	59
● NUMEROTATION PAR TOUCHE EXPRESS	59
● NUMEROTATION ABREGEE	59
● NUMEROTATION ENCHAINEE	60
● NUMEROTATION NORMALE A L'AIDE DE LA TOUCHE [SPEAKER]	60
● UTILISER LA TOUCHE DE RECHERCHE	61
● RECOMPOSITION	61
SI LA MEMOIRE EST SATUREE LORS DE LA NUMERISATION D'UN ORIGINAL	62
ANNULATION (SUPPRESSION) D'UN FAX ENREGISTRE	62
RECEPTION DE FAX	63
● MODE AUTO	63
● MODE MANUEL	63
● MODE REPONDEUR EXTERNE	63
PARAMETRES FACULTATIFS DE RECEPTION	64
● RECEPTION RECTO VERSO (AR-208D seulement)	64
● REDUCTION DE LA RECEPTION	65
LORS DE L'ENVOI ET LA RECEPTION MANUELS	66

5	FONCTIONS SPECIALES
MEMOIRE	67
TRANSFERT DE DONNEES	68
RESERVATION DE TRANSMISSION	70
DIFFUSION	71
RELEVE	73
● RELEVE	73
● RELEVE EN SERIE	74
● TRANSMISSION DE RELEVE (RELEVE MEMOIRE)	75
● LIMITE DU NOMBRE D'APPAREILS AYANT ACCES A LA RELEVE (PROTECTION DE LA RELEVE)	77
OPERATIONS DIFFERES	79
● ANNULER UNE TRANSMISSION DIFFEREE ..	80
FILTRAGE FAX	81
FONCTIONNEMENT EN MODE COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER ET FAX	84

6	GUIDE DE DEPANNAGE
IMPRESSION DES RAPPORTS	85
● IMPRESSION AUTO DU RAPPORT D'ACTIVITE	88
● IMPRIMER DES RAPPORTS DE TRANSACTION	89
GUIDE DE DEPANNAGE	90
MESSAGES ET SIGNAUX	91
● MESSAGES D'AFFICHAGE	91
● SIGNAUX AUDIBLES	91
7	ANNEXE
SPECIFICATIONS	92
INDEX	93

GUIDE DE REFERENCE PRATIQUE

Ce guide de référence contient des explications brèves sur le fonctionnement de l'appareil.

Sélection du mode de transmission (p.26)

Mode de transmission mémoire



Le témoin s'allume lorsque le mode de transmission mémoire est sélectionné.



Mode de transmission directe



Appuyez sur la touche [MEMORY] pour changer de mode.

Le témoin est éteint lorsque le mode de transmission directe est sélectionné.

Placez l'original

En utilisant le RSPF (p.52)



Placez l'original **face imprimée vers le haut**
(jusqu'à 50 pages à la fois)

En utilisant la vitre d'exposition (p.53)




Placez l'original **face imprimée vers le bas**

Envoi d'un fax


Méthodes de numérotation

Numérotation directe (p.59)	 Numérotez en appuyant sur les touches numériques.
Numérotation abrégée (p.59)	 Entrez un numéro abrégé à 2 chiffres.
Numérotation par touche express (p.59)	 * Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur [DEPART] après avoir appuyé sur une touche express.
Numérotation enchaînée (p.60)	  <p>Numéro abrégé ou à touche express configuré pour la numérotation enchaînée une fois enregistré.</p>  <p>Numérotez à l'aide des touches numériques puis appuyez sur la touche [REDIAL/PAUSE].</p> <p>Composez la partie suivante du numéro (il n'est pas possible d'utiliser une touche de groupe.)</p>
Recherche alphanumérique (p.61)	 <p>WXYZ Entrer la première lettre du nom mis en mémoire.</p>  <p>Appuyez lorsque le premier caractère qui compose le nom est un caractère spécial ou un chiffre.</p>  <p>Rechercher par numéros de fax.</p> <p>Selectionnez la destination.</p>
Recomposition (p.61)	 Recompose le dernier numéro composé.


Envoi d'un fax

En utilisant le RSPF	
	 RÉSOLUTION  CONTRAST  Comp. 
Placez l'original. (p.52)	Réglez la résolution et le contraste. (p.55)
En utilisant la vitre d'exposition	
	 Précisez le format de l'original. (p.54)  RÉSOLUTION  CONTRAST  Comp. 
Placez l'original. (p.53)	 # 

Envoyer un fax à de multiples destinations (Multidiffusion) (p.71)

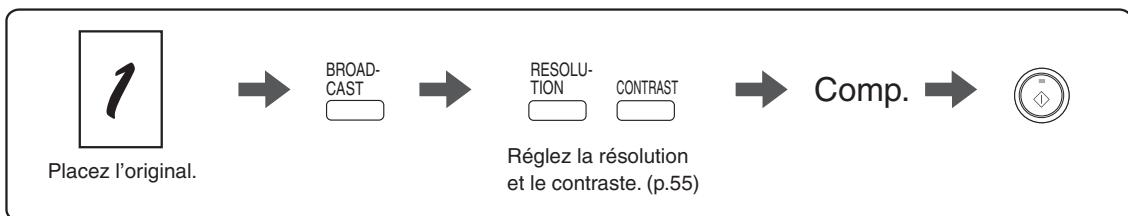

Enregistrer un fax pendant qu'un autre est en cours

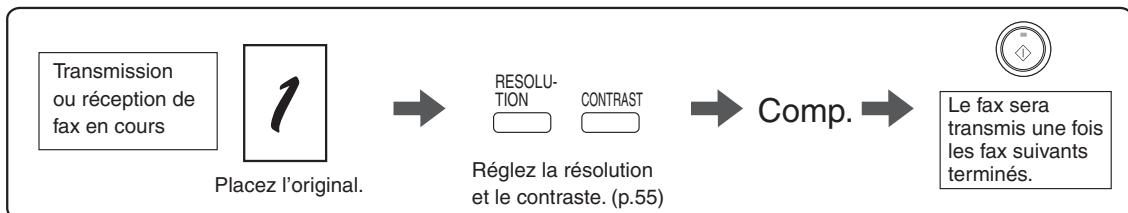


Envoyer automatiquement un fax à une heure précise (transmission différée)

Pour configurer une transmission différée, reportez-vous à la section "OPERATIONS DIFFERES" (p.79).

Réception d'un fax

Sélection du mode de réception (p.63)

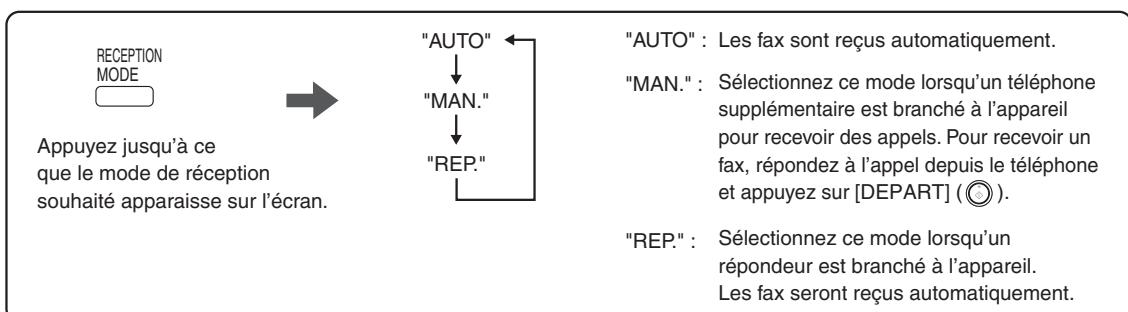

Appeler un télécopieur et demander la transmission automatique d'un original placé dans cet appareil (p.73)



* Un autre télécopieur peut également appeler votre télécopieur et demander la transmission automatique d'un original placé dans votre appareil. Le mode de réception de votre télécopieur doit être pour cela réglé sur "AUTO".

LISTE DES FONCTIONS FAX

Le MENU PRINCIP. FAX sert à configurer des paramètres pour la fonction fax et des informations sur les programmes, tels que le numéro de fax de l'appareil. Les paramètres du MENU PRINCIP. FAX figurent dans le tableau ci-dessous. La procédure de configuration des paramètres est expliquée dans la section "SELECTION DES PARAMETRES POUR LA FONCTION FAX" (p.10).

Elément du menu	Paramètres (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Page
0 : TRANS. DONNEES RX		
1 : TRANSFERT DONNEES	Active le transfert de fax reçus vers un autre fax lorsqu'il n'est pas possible d'imprimer.	69
2 : No FAX	Programme le numéro du fax vers lequel les fax reçus seront transférés.	68
1 : MODE DIFFERE		
1 : INTRO.	Programme automatiquement une transmission ou une relève pour une heure précise.	79
2 : EFFACER	Annule une transmission programmée.	79
2 : ENTREE DONNEES		
1 : No FAX	Enregistre (ou efface) des numéros de fax en touches express, numéros abrégés et touches de groupe. 1 : TOUCHE EXPRESS 2 : ABREGE # 3 : TOUCHE GROUPE	42, 44, 45, 47
2 : INT. DATE & HEURE	Règle la date et l'heure sur l'appareil.	22
3 : INT. IDENTIFICAT.	Programme le nom et le numéro de téléphone de l'utilisateur de l'appareil.	21
4 : MODE CODE D'ACCES	Enregistre des numéros de fax autorisés à envoyer des relèves à l'appareil lorsque la fonction de protection de la relève est utilisée.	78
5 : CHGT HEURE ETE	Active le réglage automatique de l'horloge au début et à la fin de l'heure d'été.	25
3 : ETAT MEMOIRE	Pour consulter et effacer les fax enregistrés en attente de transmission ou en rappel automatique.	62
4 : PROG. UTILISATEUR		
1 : FORMAT VITRE EXPO	Règle le format d'un original faxé à partir de la vitre d'exposition. 1 : 8,5x11 2 : 8,5x14 3 : A4	54
2 : FORMAT VITRE FIXE	Règle le format par défaut d'originaux faxés à partir de la vitre d'exposition. 1 : 8,5x11 2 : 8,5x14 3 : A4	54
3 : RESOL. PAR DEFAUT	Règle la résolution par défaut pour une transmission de fax. 1 : STANDARD 2 : FIN 3 : SUPER FIN	37
4 : NBR. SONN. (AUTO)	Règle le nombre de sonneries au bout desquelles l'appareil répond aux appels en mode de réception automatique. 0 - 9 (2)	28
5 : NBR. SONN. (MANU)	Règle le nombre de sonneries au bout desquelles l'appareil répond aux appels en mode de réception manuelle. 0 - 9 (0)	29

Elément du menu	Paramètres (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Page
6 : IMPRESSION AUTO	Active l'impression automatique du rapport d'activité lorsque des informations sur un total de 50 transmissions/réceptions de fax s'accumulent. 1 : OUI 2 : NON	88
7 : SELECTION IMPRES.	1 : TRANSMISSION Sélectionne les conditions d'impression de rapports sur les transmissions de fax. 1 : TOUJOURS IMPRIME 2 : ERREUR SEULEMENT 3 : PAS D'IMPRESSION 2 : MULTIDIFFUSION Sélectionne les conditions d'impression de rapports sur les diffusions générales. 1 : TOUJOURS IMPRIME 2 : ERREUR SEULEMENT 3 : PAS D'IMPRESSION 3 : RECEPTION Sélectionne les conditions d'impression de rapports sur les fax reçus. 1 : TOUJOURS IMPRIME 2 : ERREUR SEULEMENT 3 : PAS D'IMPRESSION 4 : IMP. IMAGE MEM. Active l'impression de l'image d'origine sur les rapports d'activités. 1 : TOUJOURS IMPRIME 2 : ERREUR SEULEMENT 3 : PAS D'IMPRESSION	89 89 89 89
8 : NB. RAPPELS OCCUPE	Règle le nombre de tentatives de rappel lorsque la ligne est occupée. 00 - 14 (02)	32
9 : NB. RAPPELS ERR.	Règle le nombre de tentatives de rappel lorsqu'une erreur de communication a lieu. 0 - 1 (1)	33
10 : ITV.RAPPELS OCC.	Règle l'intervalle de temps entre des tentatives de rappel lorsque la ligne est occupée. 1 à 15 minutes peuvent être sélectionnées. 01 - 15 min. (03 min.)	34
11 : ITV.RAPPELS ERR.	Règle l'intervalle de temps entre les tentatives de rappel lorsqu'une erreur de communication a lieu. 0 à 15 minutes peuvent être sélectionnées. 00 - 15 min. (01 min.)	35
12 : CHOIX SECURITE	Active la fonction de protection de la relève. 1 : OUI 2 : NON	77
13 : No DE TRANSFERT	Règle le numéro à un chiffre utilisé pour activer la réception de fax à distance. 0 - 9 (5)	40
14 : RX A DISTANCE	Active la fonction de réception à distance. 1 : OUI 2 : NON	39
15 : RX SIGNAL FAX	Active la réception automatique d'un fax lorsque l'on entend la tonalité du fax après avoir répondu à un appel sur un téléphone supplémentaire. 1 : OUI 2 : NON	38

Elément du menu	Paramètres (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Page
16 : REDUC. RECEPTION	Active la réduction d'un fax au format du papier lorsque l'on reçoit un fax plus grand que le papier d'impression, pour éviter que le fax ne soit coupé. 1 : OUI 2 : NON	65
17 : LONGUEUR DU BIP	Règle la durée du bip émis lorsque la transmission ou la réception d'un fax est terminée. 1 : 3 SEC 2 : 1 SEC 3 : PAS DE BIP	18
18 : VOLUME SONNERIE	Règle le volume de la sonnerie. 1 : NON 2 : FAIBLE 3 : MOYEN 4 : FORT	17
19 : VOLUME DU BIP	Règle le volume du bip émis lorsque l'on appuie sur une touche. 1 : NON 2 : FAIBLE 3 : MOYEN 4 : FORT	19
20 : MODE DE NUMÉROTATION	Définit le mode de numérotation pour votre type de ligne. 1 : FREQU. VOCALES 2 : DECI	31
21 : SONNERIE DISTINCTE	Définit le type de sonnerie d'une sonnerie distinctive. 1 : DESACTIVE 2 : STANDARD 3 : MODELE 1 4 : MODELE 2 5 : MODELE 3 6 : MODELE 4 7 : MODELE 5	41
22 : IMP. INDEX	Active l'impression de la marque noire (index) en haut de chaque page reçue. 1 : OUI 2 : NON	36
23 : FORMAT DATE&HEURE	1 : FORMAT HEURE Pour sélectionner un format horaire de 12 ou 24 heures sur l'appareil. 1 : 12 HR. 2 : 24 HR.	23
	2 : FORMAT DATE Règle le format de date sur l'écran et sur les imprimés. 1 : MMJJAAAA 2 : JJMMAAAA 3 : AAAAMMJJ	24
24 : RX RECTO VERSO (AR-208D seulement)	Imprime sur les deux côtés du papier lorsque vous recevez un fax de plusieurs pages. 1 : OUI 2 : NON	64
25 : SELECT. MAGASIN (quand la cassette papier de 250 feuilles est installée) ("24 : SELECT. MAGASIN" lorsque le modèle AR-208S est utilisé.)	Règle le magasin d'impression des fax reçus. 1 : AUTO 2 : MAGASIN 1 3 : MAGASIN 2	30

Elément du menu	Paramètres (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Page
5 : FILTRAGE FAX		
1 : CHOIX FILTRAGE	Active la fonction de filtrage pour bloquer la réception de fax provenant de numéros particuliers. 1 : OUI 2 : NON	81
2 : FILTRAGE	Pour programmer (ou effacer) des numéros de fax dont on souhaite bloquer l'arrivée. 1 : INTROD. 2 : EFFACER	82
6 : MODE REPOND. EXT.		
1: TEMPS DE SILENCE	Active la réception d'un fax lorsqu'une période de silence plus longue que le temps programmé est détectée. 00 - 10 (05)	48
2 : RECEPTION AUTO	Active la réception de fax lorsque le répondeur est saturé et ne peut plus recevoir de messages ou rencontre d'autres problèmes. 1 : OUI 2 : NON	49
7 : MODE RELEVE MEM.		
1 : 1 FOIS	Transmet la relève une fois.	75
2 : REPETE	Transmet la relève plusieurs fois.	75
8 : MODE RELEVE	Envoie une relève à un autre fax.	73
9 : MODE RELEVE SERIE	Envoie en continu des relèves à plusieurs fax.	74


SELECTION DES PARAMETRES POUR LA FONCTION FAX

La procédure générale à suivre pour configurer les paramètres de la fonction fax est expliquée ci-dessous. Suivez cette procédure pour configurer les paramètres définis des pages 6 à 9.




On peut également choisir un élément en appuyant sur la touche [MENU] puis sur la touche numérique correspondant à cet élément (c'est-à-dire au chiffre qui apparaît devant celui-ci.) Après avoir appuyé sur la touche numérique, on peut sélectionner ou entrer l'élément.

1 Appuyez sur la touche [SELECTION MODE] pour sélectionner le mode fax.

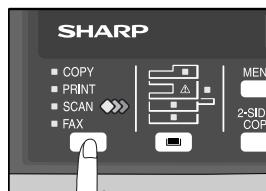


Le témoin "FAX" s'allume pour indiquer que le mode fax est sélectionné.

2 Appuyez sur la touche [MENU].

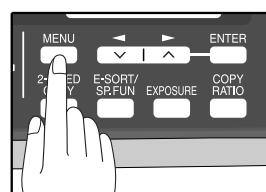


"MENU PRINCIP. FAX" apparaît alors sur l'écran.

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner un élément du menu puis appuyez sur la touche [ENTER].

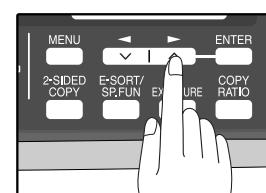

L'élément est sélectionné. Recommencez cette étape jusqu'à ce que l'élément que vous souhaitez configurer apparaisse.

4 Sélectionnez une configuration ou saisir des informations.

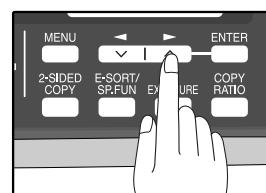

Pour sélectionner une configuration :

Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) jusqu'à ce que les paramètres souhaités soient sélectionnés.


Pour entrer des informations :

Appuyez sur les touches numériques pour entrer des caractères ou des chiffres.




- Si vous avez sélectionné par erreur le mauvais élément, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) et reprenez la procédure à partir de l'étape 2.
- Pour annuler une configuration pour une fonction fax, appuyez sur la touche [MENU].

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

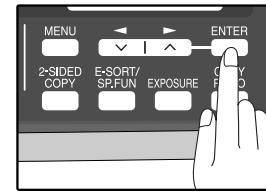

Les paramètres ou renseignements sont introduits.

6 Appuyez sur la touche [MENU].

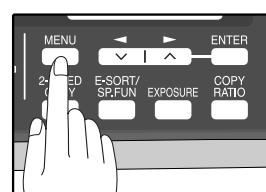

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

BRANCHEMENTS


BRANCHEMENT DU CORDON DE LA LIGNE TELEPHONIQUE

Branchez l'une des extrémités de la ligne téléphonique dans la prise "LIGNE." de la machine. Branchez l'autre extrémité dans une prise murale téléphonique standard (RJ11C). Veillez à ne pas brancher cette ligne téléphonique dans la prise "TEL".

La prise "TEL" sert à relier un téléphone supplémentaire ou un répondeur à l'appareil. (Voir "BRANCHEMENT DE DISPOSITIFS SUPPLEMENTAIRES" (p.12))



Nous vous conseillons d'installer des parasurtenseurs pour les lignes électrique et téléphonique en cas de foudre ou de surtension importantes dans votre secteur. Les parasurtenseurs sont disponibles chez votre revendeur ou dans la plupart des magasins spécialisés en téléphonie.

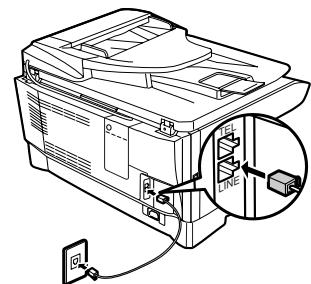

A PROPOS DES MANUELS D'UTILISATION

Les manuels d'utilisation relatifs à l'appareil sont les suivants :

Manuel d'utilisation du kit d'extension télécopieur (le présent manuel)

Ce manuel décrit la procédure à suivre pour l'utilisation de la machine en tant que fax.

Ce manuel décrit uniquement les fonctions de fax de l'appareil. Pour des informations générales sur l'utilisation de l'appareil, notamment concernant la sécurité, l'installation, le chargement papier, l'extraction de papier bloqué et le matériel périphérique, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

Manuel d'utilisation (informations générales)

Ce manuel décrit l'appareil ainsi que son utilisation en tant que copieur. Il décrit également comment installer le logiciel permettant d'utiliser l'appareil en tant qu'imprimante et scanner à partir de votre ordinateur.

Les informations suivantes figurent dans le manuel d'utilisation de l'appareil :

MANUEL D'UTILISATION - table des matières	Page
PRECAUTIONS	3
NOM DES DIVERS ELEMENTS	9
MISE SOUS ET HORS TENSION	12
CHARGEMENT DU MAGASIN PAPIER	16
PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (y compris papiers spéciaux)	17

MANUEL D'UTILISATION - table des matières	Page
MODIFICATION DU REGLAGE DU FORMAT DE PAPIER D'UN MAGASIN	19
BOURRAGE PAPIER - EXTRACTION	70
REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER	74
VERIFICATION DU COMPTEUR TOTALISATEUR	77
NETTOYAGE DE L'APPAREIL	78

Manuel en ligne (sur le CD-ROM)

Ce manuel explique les procédures d'utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante ou scanner.

DERNIERS PREPARATIFS

BRANCHEMENT DE DISPOSITIFS SUPPLEMENTAIRES

Si vous le souhaitez, vous pouvez relier un répondeur ou un téléphone externe à l'appareil via la prise téléphonique "TEL" située à l'arrière de l'appareil.

- Le branchement d'un répondeur à l'appareil vous permet de recevoir à la fois des messages vocaux et par fax lorsque vous êtes absent. Pour utiliser cette option, changez tout d'abord le message sortant de votre répondeur puis réglez le mode de réception de l'appareil sur "REP." (mode répondeur) lorsque vous vous absentez.



Si vous utilisez une sonnerie distincte avec un répondeur, vous n'avez pas besoin de suivre la procédure décrite ci-dessous. (Notez que lorsque la sonnerie distincte est utilisée, le répondeur doit être compatible avec la sonnerie.)

Notes :


1. Nous vous conseillons de limiter la durée du message à moins de 10 secondes. Un message trop long pourrait entraîner des difficultés à recevoir des fax envoyés en numérotation automatique.
2. Vos correspondants peuvent même laisser un message vocal et envoyer un fax au cours d'un même appel. Modifiez votre message sortant en leur expliquant qu'il leur suffit pour cela d'appuyer sur leur touche [DEPART] (◎) après avoir laissé un message vocal.

● Vous pouvez relier un téléphone supplémentaire à l'appareil afin de passer et de recevoir des appels comme avec un poste supplémentaire relié à votre ligne téléphonique. Même si vous décrochez le téléphone supplémentaire et entendez la tonalité du fax, l'appareil intervient automatiquement pour prendre la ligne. Notez cependant que si vous avez un modem PC sur la même ligne, vous devez allumer la fonction réception à distance et désactiver la fonction de réception d'un signal fax. Reportez-vous à "CONFIGURER L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION AVEC UN MODEM PC" (p.38) et "UTILISATION DE LA FONCTION DE RECEPTION A DISTANCE" (p.39).




La fonction de réception à distance est initialement sur "OUI".

NOM DES DIVERS ELEMENTS

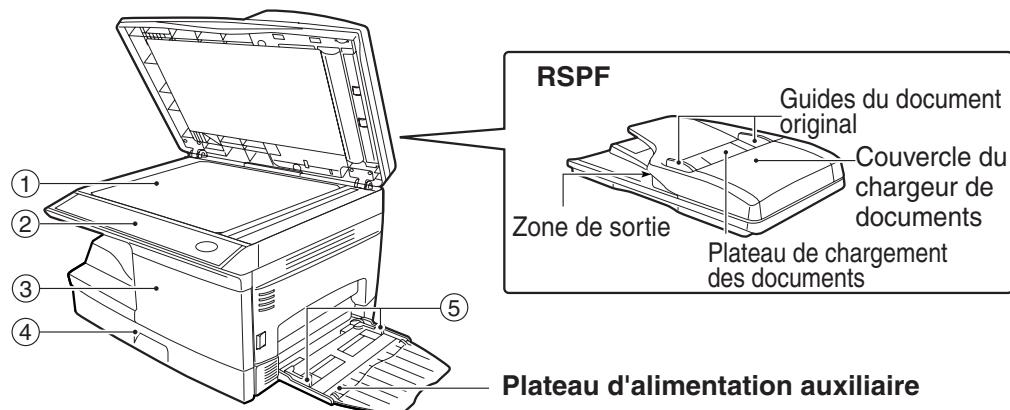


Plateau d'alimentation auxiliaire

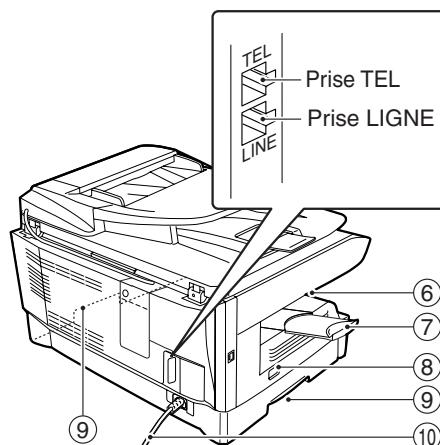

- ① Vitre d'exposition
- ② Panneau de commandes
- ③ Capot avant
- ④ Magasin papier
- ⑤ Guides-papier du plateau d'alimentation auxiliaire

- ⑥ Plateau de sortie du papier
- ⑦ Extension du plateau de sortie du papier
- ⑧ Interrupteur d'alimentation
- ⑨ Poignées
- ⑩ Cordon d'alimentation

DETAILS DU PANNEAU DE COMMANDES DU FAX

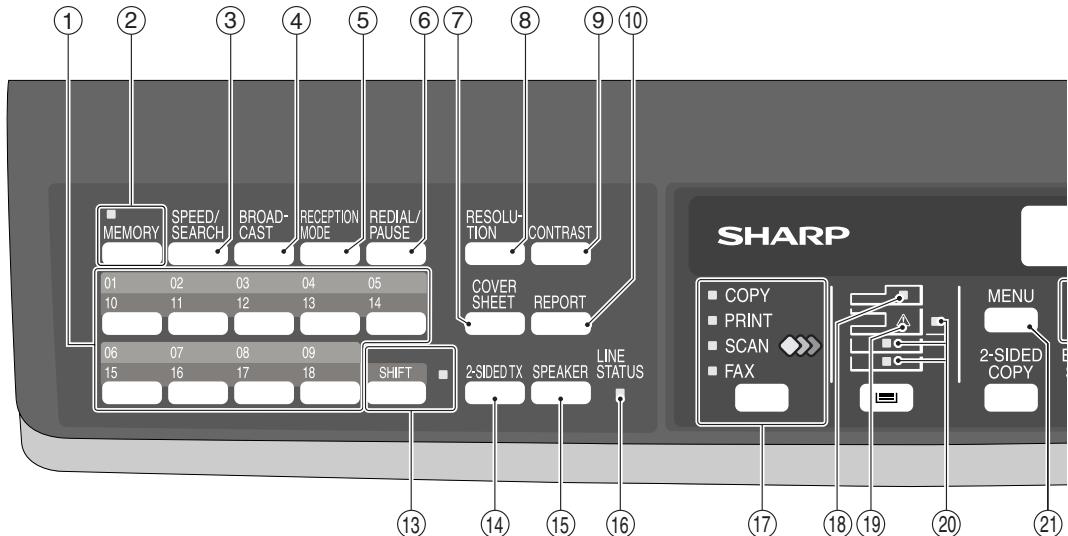

① Touches express

Appuyez sur l'une de ces touches pour composer automatiquement un numéro de téléphone ou de fax .

② Touche / voyant [MEMORY] (MEMOIRE)

Sert à envoyer des fax en mémoire (le voyant s'allume) ou directement (le voyant reste éteint.)

③ Touche [SPEED/SEARCH] (ABREGE/RECHERCHER)

Appuyez sur cette touche pour composer un numéro abrégé à deux chiffres.

Utilisez cette touche pour effacer une entrée incorrecte lorsque vous introduisez des caractères.

Appuyez deux fois sur cette même touche pour rechercher un numéro à composition automatique.

④ Touche [BROADCAST] (DIFFUSION)

Appuyez sur cette touche pour envoyer des originaux à un groupe de fax.

⑤ Touche [RECEPTION MODE] (MODE RECEPTION)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de réception.

⑥ Touche [REDIAL/PAUSE] (BIS/PAUSE)

Appuyez sur cette touche pour recomposer automatiquement le dernier numéro appelé.

Appuyez sur cette même touche pour introduire une pause lorsque vous entrez des numéros.

⑦ Touche [COVERSHEET] (PAGE DE GARDE)

Appuyez sur cette touche pour ajouter automatiquement une page de garde et un message à un fax.

⑧ Touche [RESOLUTION] (RESOLUTION)

Appuyez sur cette touche pour ajuster la résolution avant d'envoyer un fax.

⑨ Touche [CONTRAST] (CONTRASTE)

Appuyez sur cette touche pour ajuster le contraste avant d'envoyer un fax.

⑩ Touche [REPORT] (RAPPORT)

Appuyez sur cette touche pour imprimer un rapport ou une transaction fax ou lorsque vous recevez un fax confidentiel.

⑪ Affichage

Affiche plusieurs messages au cours du fonctionnement et de la programmation du fax.

⑫ Touche [EFFACEMENT] ()

Appuyez sur cette touche pour arrêter une opération avant qu'elle ne soit terminée ou pour effacer le dernier numéro introduit.


Lorsqu'un menu de paramétrage s'affiche, utilisez cette touche pour retourner au niveau précédent du menu.

⑬ Touche / voyant [SHIFT] (MAJ.)

Appuyez sur cette touche pour alterner entre majuscules et minuscules.

⑭ Touche [2-SIDED TX] (TX RECTO VERSO)

Appuyez sur cette touche pour faxer un original recto verso.

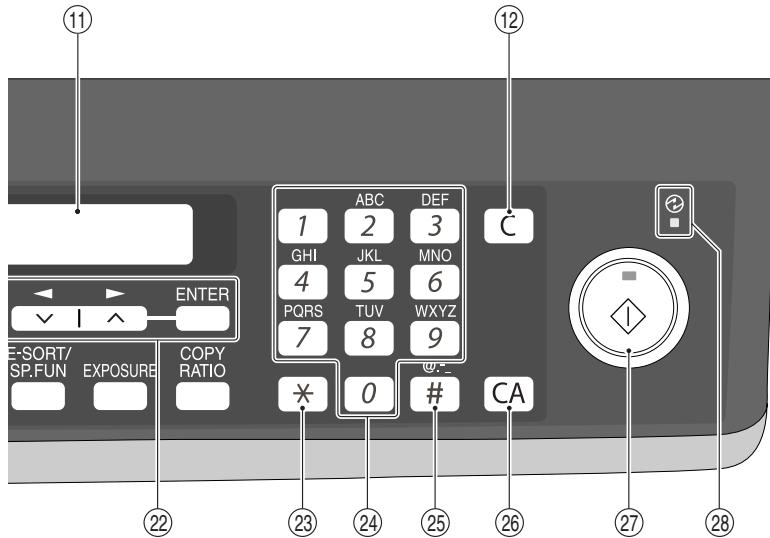

- ⑯ **Touche [SPEAKER] (HT. PARLEUR)**
Appuyez sur cette touche pour commencer à composer manuellement un numéro. (Appuyez à nouveau sur la touche [SPEAKER] pour raccrocher.)

⑯ **Témoin LINE STATUS (ETAT LIGNE)**
S'allume lors de l'envoi ou de la réception de fax et clignote lors de la réception de données.

⑯ **Touche [SELECT. MODE] / Témoins de mode**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode. Le témoin du mode sélectionné s'allume (témoins du mode copieur, imprimante, scanner, fax.)

⑯ **Témoin du RSPF**
S'allume lorsqu'un original est placé dans le RSPF.

⑯ **Témoin d'erreur**
Reste allumé ou clignote en cas de bourrage papier ou d'erreur.

⑯ **Témoin d'emplacement de l'alimentation papier**
Indique l'alimentation papier sélectionné. Ce témoin clignote lorsque le magasin ne contient plus de papier ou qu'il n'est pas fermé.

⑯ **Touche [MENU]**
Appuyez sur cette touche pour configurer un programme utilisateur.

⑯ **[◀] touche (◀), touche [▶] (▶), touche [ENTER] (ENTRER)**
Appuyez sur la touche [◀] (◀) ou la touche [▶] (▶) pour sélectionner un élément dans un menu de paramétrage des fonctions.
Appuyez sur la touche [ENTER] pour entrer une sélection.

⑯ **Touche [*]**
Appuyez sur cette touche pour introduire des symboles lorsque vous enregistrez un nom. Appuyez sur la touche "*" pour passer du mode de composition vocale au mode de numérotation décimale.

⑯ **Touches numériques**
Utilisez ces touches pour composer des numéros et introduire des chiffres et des lettres lorsque vous enregistrez un nom/numéro.

⑯ **Touche [#]**
Appuyez sur cette touche pour introduire des symboles lorsque vous enregistrez un nom. La touche [#] fait défiler les symboles dans la direction opposée à celle de la touche [*].
Pendant la numérotation, appuyez sur cette touche lorsque vous avez fini de numériser les originaux dans la mémoire à partir de la vitre d'exposition.

⑯ **Touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA)**
Restaure les paramètres par défaut pour l'ensemble des fonctions. Si vous appuyez sur cette touche dans un menu de configuration, les réglages et l'affichage retournent à leur état initial.

⑯ **Touche/ témoin [DEPART] (○)**
Sert à :
 - Commencer à envoyer un fax.
 - Lire un original dans la mémoire à partir de la vitre d'exposition.
 - Recevoir manuellement un fax.
 - Introduire et configurer des informations.

⑯ **Témoin d'économie d'énergie**
Ce témoin s'allume lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée.

A PROPOS DE L'ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES

L'appareil est équipé d'un écran à cristaux liquides (LCD) à deux lignes sur le panneau de commandes, pour afficher divers messages et paramètres pendant son fonctionnement. Ce LCD peut afficher jusqu'à 20 caractères par ligne. Lorsque l'appareil est inactif, le LCD affiche la date, l'heure, le mode de réception et la mémoire tampon disponible.

Exemple :

05 NOV MER **08:20**
EN ATTENTE **AUTO 100%**

Lorsque l'on place un original dans le RSPF, la deuxième ligne passe de "EN ATTENTE" à "ENVOI PRET".

Lorsque l'on appuie sur la touche [MENU] pour configurer des paramètres, l'affichage apparaît comme suit :

Exemple :

MENU PRINCIP. FAX
1: MODE DIFFERE

Les paramètres choisis ou les informations entrées s'affichent sur la deuxième ligne.

UTILISER LES TOUCHES DE DIRECTION

Pour configurer les paramètres et informations des programmes, appuyez sur la touche [MENU] puis sur [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.

Les touches de direction servent aussi à déplacer le curseur lors de l'entrée de caractères.

Exemple :

MENU PRINCIP. FAX
1: MODE DIFFERE

Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour changer la sélection qui figure sur la deuxième ligne.



On peut également choisir un élément en appuyant sur la touche [MENU] puis sur la touche numérique correspondant à cet élément (c'est-à-dire au chiffre qui apparaît devant celui-ci.) Après avoir appuyé sur la touche numérique, on peut sélectionner ou entrer l'élément.

REGLER LE VOLUME DES BIPS


Vous pouvez régler le volume du bip émis lorsque l'on appuie sur une touche.

Pour régler le volume des bips du clavier, utilisez l'option "SON APPUI TOUCHE" (numéro de programme 15) des programmes utilisateur en mode copie. Reportez-vous à la section "Programmes utilisateur" du Mode d'emploi (informations générales).


REGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE

Réglez le volume de la sonnerie de l'appareil en suivant les indications ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

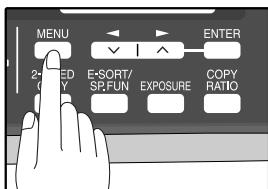

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

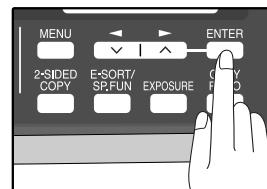

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "18 : VOLUME SONNERIE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"18:VOLUME SONNERIE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) pour régler le volume de la sonnerie.

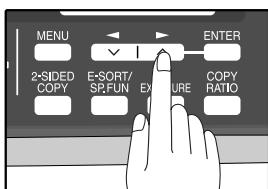

Les différents choix possibles sont les suivants :


- 1 : ETEINT
- 2 : FAIBLE
- 3 : MOYEN
- 4 : FORT

Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur "1 : ETEINT".

2

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

6 Appuyez sur la touche [MENU].

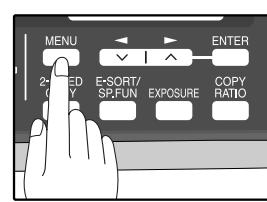


Un téléphone supplémentaire continue à sonner lorsque la sonnerie de l'appareil est réglée sur "1 : ETEINT".


REGLER LA LONGUEUR DES BIPS D'ALARME

Vous pouvez régler la durée des bips d'alarme (émis une fois la transmission et réception terminées) en secondes en suivant les indications ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

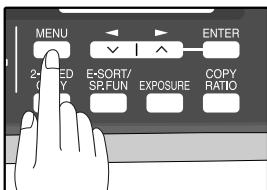

6 Appuyez sur la touche [MENU].

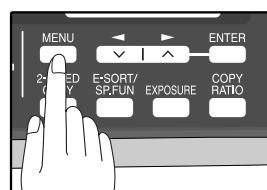

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "17 : LONGUEUR DU BIP" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"17:LONGUEUR DU BIP"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour régler les bips d'alarme sur la durée souhaitée ou pour les arrêter.

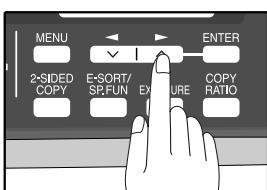

Les différents choix possibles sont les suivants :
1 : 3SEC
2 : 1SEC
3 : PAS DE BIP


5 Appuyez sur la touche [ENTER].

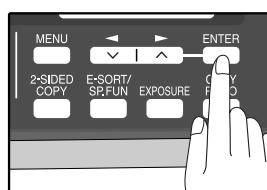


REGLER LE VOLUME DU BIP ALARME

Réglez le volume des bips d'alarme (émis une fois la transmission et réception terminées) en suivant les indications suivantes.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

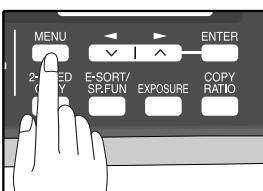

6 Appuyez sur la touche [MENU].

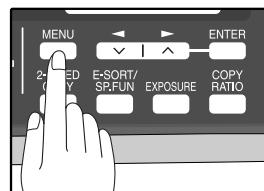

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"


2

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "19 : VOLUME DU BIP" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"19:VOLUME DU BIP"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour régler le volume de l'alarme.

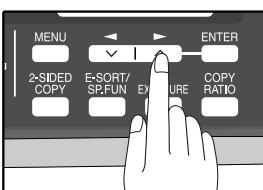


Les différents choix possibles sont les suivants :

- 1 : ETEINT
- 2 : FAIBLE
- 3 : MOYEN
- 4 : FORT

Pour arrêter l'alarme, appuyer sur "1 : ETEINT".

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

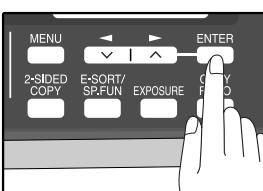

CONFIGURATION FAX

COMMENT INTRODUIRE DES CARACTERES

Vous pouvez introduire des lettres à l'aide des touches numériques. Les lettres se situent sur chacune des touches numériques de [2] à [9]. Pour introduire une lettre, appuyez sur la touche correspondante jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse (le numéro correspondant à la touche apparaît d'abord, suivie des lettres, dans l'ordre indiqué sur la touche.) Les touches utilisées pour introduire des caractères figurent ci-dessous.



Les caractères suivants peuvent être entrés à l'aide des touches numériques :

touche	Caractères qui peuvent être entrés
1	1 Espace
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* { } [? > = ; : , +) (' & % \$! / _ . @ #
0	0
#	# @ . - / ! " \$ % & () + ; : = > ? [] { } *

- Pour entrer deux caractères successifs se trouvant sur la même touche, appuyez une fois sur la touche [►] (⇨) après avoir introduit le premier caractère, puis entrez le deuxième.
- Si vous entrez un caractère ou chiffre incorrect, suivez les étapes suivantes pour corriger l'erreur.
 1. Appuyez sur la touche [◀] (⇦) ou la touche [►] (⇨) pour déplacer le curseur sur le caractère situé juste après le caractère incorrect.
 2. Appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
Le caractère sur le curseur est supprimé.
 3. Introduisez le bon caractère.
Le caractère est introduit au niveau du curseur.

ENTRER VOTRE NOM ET NUMERO DE FAX



Vous pouvez visualiser tous les éléments de l'écran du menu en appuyant sur la touche [MENU] puis en utilisant la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour faire défiler la liste des fonctions. Choisissez la fonction affichée en appuyant sur [ENTER]. Les procédures à suivre pour entrer différents éléments (nom, numéro de téléphone, date, etc.) sont les suivantes :

Pour que votre nom et numéro de fax figurent en haut de chaque page que vous envoyez, programmez ces données en appuyant sur la touche du panneau de commandes comme indiqué ci-dessous :

- Si vous entrez un caractère ou chiffre incorrect, suivez les étapes suivantes pour corriger l'erreur.


1. Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) pour déplacer le curseur sur le caractère situé juste après le caractère incorrect.
2. Appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (⌫). Le caractère sur le curseur est supprimé.
3. Entrez le bon caractère.

IMPORTANT

Les réglementations de la FCC stipulent que vos nom, numéro de téléphone/fax ainsi que la date et l'heure doivent s'afficher sur chaque message que vous envoyez. Entrez ici vos nom et numéro de fax et réglez la date et l'heure comme expliqué dans la section suivante pour que la machine inclue automatiquement ces informations en haut de vos fax.

Suivez la procédure ci-dessous pour entrer votre nom et numéro de fax :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

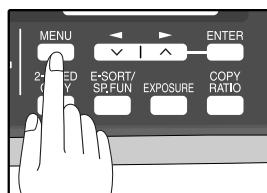

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "3 : INT. IDENTIFICAT." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"3:INT. IDENTIFICAT."

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) pour sélectionner "1 : INTRO.", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"1:INTRO."

5 Entrez votre numéro de fax à l'aide des touches numériques.

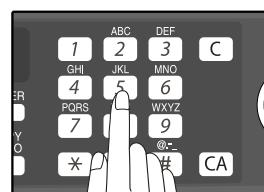


Entrez votre propre numéro de fax (20 chiffres maximum) en appuyant sur les touches numériques. Pour entrer un "+", appuyez sur la touche [*].

6 Appuyez sur la touche [ENTER].

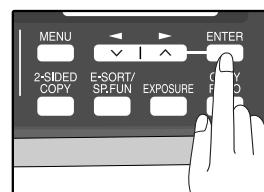



"ENTREZ LE NOM" apparaît alors sur l'écran.

7 Entrez votre nom à l'aide des touches numériques.

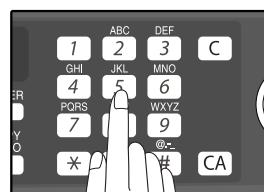

Entrez votre nom en appuyant sur les touches numériques correspondantes comme indiqué sur le dessin de gauche. Appuyez plusieurs fois sur chaque touche jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse sur l'écran (36 caractères maximum.)

Pour introduire un espace, appuyez deux fois sur la touche [1].

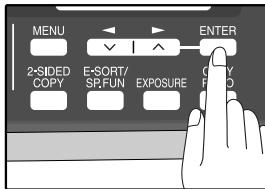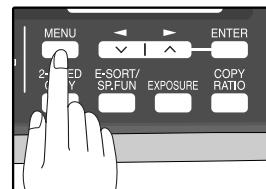
8 Appuyez sur la touche [ENTER].**9 Appuyez sur la touche [MENU].**

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

La date et l'heure figurant sur l'écran apparaissent en haut de chaque page que vous envoyez. Réglez la date et l'heure en appuyant sur les touches du panneau de commandes comme indiqué ci-dessous. Si vous entrez un chiffre erroné, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) et entrez le bon chiffre. L'heure peut être affichée en format horaire 12 ou 24 heures. Vous pouvez sélectionner "Mois/Jour/Année", "Jour/Mois/Année" ou "Année/Mois/Jour" comme ordre d'affichage de la date.

Suivez la procédure ci-dessous pour régler la date et l'heure :

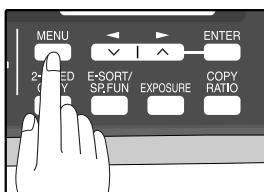1 Appuyez sur la touche [MENU].**2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].**

Sélection

"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "2 : INT. DATE & HEURE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:INT. DATE & HEURE"

4 Entrez le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres) à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur [ENTER].

ENTRER DATE (2008-)

02/01/2008

Jour Mois Année

La saisie de l'année ne peut être inférieure à 2008.

5 Entrez l'heure (heure (deux chiffres) et les minutes (deux chiffres)) à l'aide des touches numériques.



Entrez l'heure au format suivant :

Pour le format 12 heures : 01 à 23


Pour le format 24 heures : 00 à 23

6 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner "AM" ou "PM".

Ne pas procéder à cette étape lorsque le format 24 heures est sélectionné.

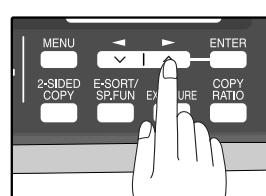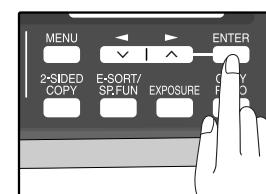
**7 Appuyez sur la touche [ENTER].****8 Appuyez sur la touche [MENU].**

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

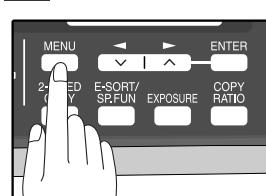

Pour passer le format d'affichage sur 12 ou 24 heures, suivez les indications ci-dessous :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

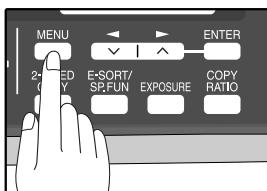

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "23 : FORMAT DATE&HEURE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"23:FORMAT DATE&HEURE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "1 : FORMAT HEURE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"1:FORMAT HEURE"


5 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : 12 HR." ou "2 : 24 HR.".

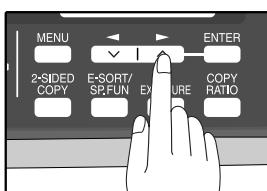

6 Appuyez sur la touche [ENTER].

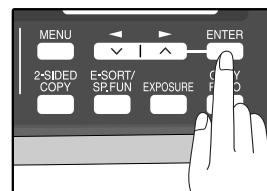

7 Appuyez sur la touche [MENU].

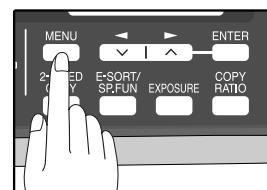


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

2

Pour changer l'ordre d'affichage de la date, suivez les étapes ci-après :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

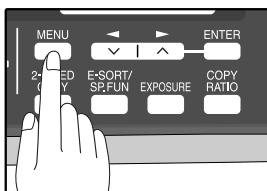

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "23 : FORMAT DATE&HEURE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"23:FORMAT DATE&HEURE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : FORMAT DATE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:FORMAT DATE"

5 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner l'ordre d'affichage.

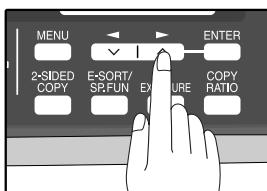


Les différents choix possibles sont les suivants :
1 : MMJJAAAA
2 : JJMMAAAA
3 : AAAAMMMJ




Cette sélection n'affecte pas le format de la date affichée en "2: INT. DATE & HEURE" de l'étape 4 à la page 22. La date définie à cette étape s'affichera systématiquement dans le format "JJMMAAAA".

6 Appuyez sur la touche [ENTER].

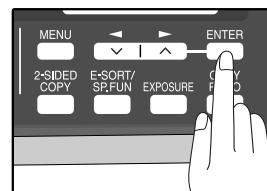

7 Appuyez sur la touche [MENU].

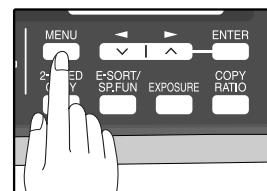

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

Réglage de l'heure d'été


Activez cette configuration pour changer d'heure automatiquement au début et à la fin de l'heure d'été.



Si une transmission est en cours pendant le réglage de l'horloge à l'heure d'été, l'horloge ne sera réglée qu'une fois la transmission terminée.

Suivez ces indications pour activer la fonction heure d'été.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

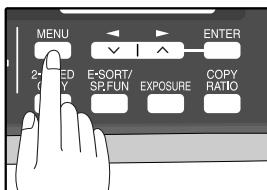

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "5 : CHGT HEURE ETE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"5:CHGT HEURE ETE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▼) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

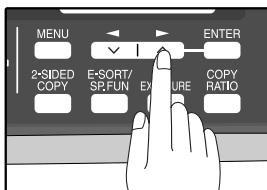


Sélectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction.
Sélectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

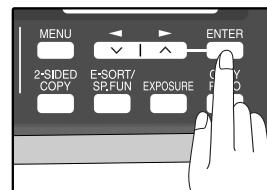

6 Appuyez sur la touche [MENU].

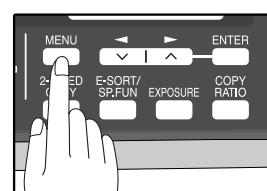


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

2

SELECTION DU MODE DE TRANSMISSION

L'appareil dispose de deux modes d'envoi de fax : transmission mémoire et transmission directe. Appuyez sur la touche [MEMORY] pour changer de mode. Le témoin MEMORY s'allume lorsque la transmission mémoire est sélectionnée et s'éteint lorsque la transmission directe est sélectionnée.

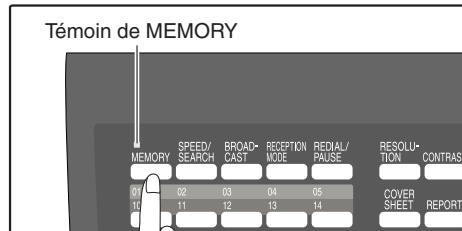

La transmission a lieu de la manière suivante dans chacun des modes :

Transmission mémoire (Le témoin MEMORY est allumé)

Lorsque l'on envoie un fax du RSPF et qu'il y n'a pas de fax déjà enregistré ou en cours (la ligne téléphonique n'est pas utilisée), la numérotation et la numérisation commencent en même temps. Chaque page est transmise après avoir été numérisée. Cette méthode de transmission est appelée transmission rapide en ligne.

S'il y a déjà des fax enregistrés ou un fax en cours ou si l'on envoie un fax depuis la vitre d'exposition, le fax est numérisé provisoirement dans la mémoire avant d'être transmis.



Lorsque l'on envoie un fax par réservation de transmission (p.70), transmission de diffusion (p.71), diffusion par touche de groupe (p.72) ou transmission différée (p.79), le fax est numérisé dans la mémoire avant d'être transmis.

Transmission directe (Le témoin MEMORY est éteint)

Le fax est directement envoyé une fois le numéro de destination composé et la connexion établie.

La mémoire de l'appareil n'est pas utilisée pour la transmission directe, cette transmission est donc possible même lorsque la mémoire est saturée.



- Il n'est pas possible d'enregistrer un fax au cours d'une transmission directe.
- On ne peut envoyer qu'une page à la fois depuis la vitre d'exposition en mode de transmission directe.
- Il n'est pas possible d'utiliser une fonction subséquente au cours d'une transmission directe.
Réservation de transmission (p.70), transmission de diffusion (p.71), diffusion par touche de groupe (p.72) ou transmission différée (p.79)

SELECTION DU MODE DE RECEPTION

Votre appareil dispose de trois modes de réception d'appels et fax entrants :

● Mode AUTO :

Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez seulement recevoir des fax sur votre ligne téléphonique. L'appareil répondra automatiquement à tous les appels et recevra les fax entrants.

● Mode MANUEL :

C'est le mode qui convient le mieux pour recevoir des appels téléphoniques si vous avez un téléphone supplémentaire. Pour un mode manuel réel, l'appareil doit être configuré pour ne pas répondre en mode MAN. (Voir "REGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES POUR LA RECEPTION MANU" (p.29)). Vous pouvez également recevoir des fax ; néanmoins, il vous faut d'abord répondre à tous les appels en décrochant le téléphone supplémentaire.


● Mode REPONDEUR EXTERNE :

Sélectionnez ce mode lorsqu'un répondeur est branché à l'appareil et que vous voulez que ce répondeur réponde à tous les appels. Ceci vous permet de recevoir à la fois des messages vocaux et des fax lorsque vous vous absentez.



Si vous utilisez une sonnerie distincte comme décrit dans la section "SONNERIE DISTINCTE" page 41, vous devez définir le mode de réception sur AUTO. Cela est également le cas si vous utilisez un répondeur avec une sonnerie distincte (dans ce cas, le répondeur doit être connecté à une prise murale séparée et pas à votre machine).

Pour sélectionner le mode de réception, appuyez sur la touche [RECEPTION MODE] jusqu'à ce que le mode de réception désiré apparaisse à l'écran.

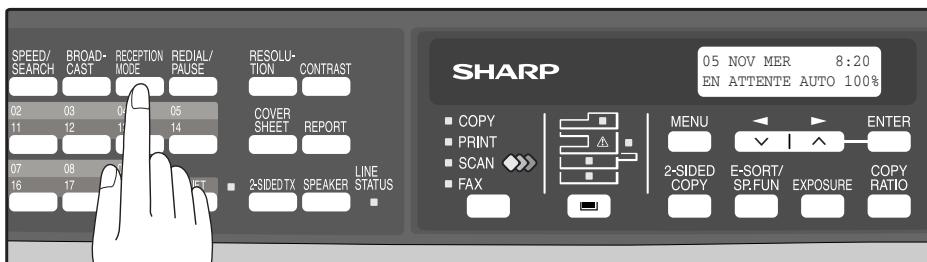


Reportez-vous à la section "RECEPTION DE FAX" (p.63) pour obtenir plus de renseignements sur les modes de réception.

REGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES POUR LA RECEPTION AUTO

Vous pouvez configurer le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode AUTO grâce à la procédure suivante.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

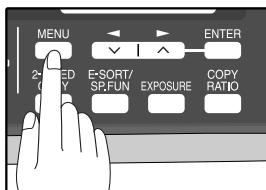

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"


3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : NBR. SONN. (AUTO)" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:NBR. SONN. (AUTO)"

4 Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le nombre de sonneries.


Sélectionnez le nombre de sonneries que vous voulez utiliser (de 0 à 9.)

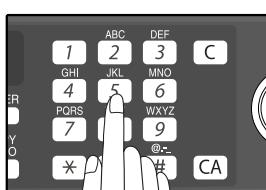

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

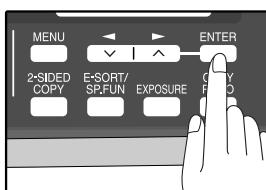

6 Appuyez sur la touche [MENU].

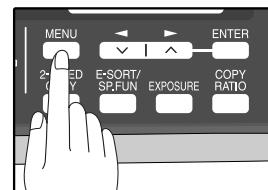

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.




Si un téléphone supplémentaire est branché, il sonnera une fois si la réception automatique est réglée sur 0 sonnerie.

REGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES POUR LA RECEPTION MANU

Le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode MANUEL peut également être configuré. Si vous ne voulez pas que l'appareil réponde en mode MANUEL, sélectionnez "0" à l'étape 4 ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

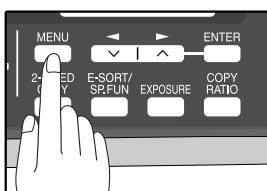

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "5 : NBR. SONN. (MANU)" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"5:NBR. SONN. (MANU.)"

4 Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le nombre de sonneries.

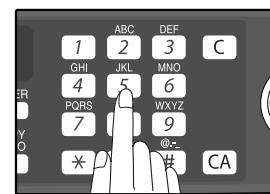


Sélectionnez le nombre de sonneries que vous voulez utiliser (de 0 à 9.)

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

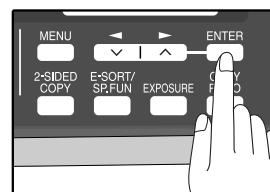

6 Appuyez sur la touche [MENU].

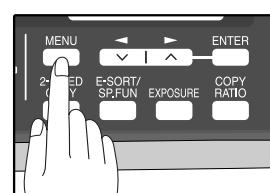

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

SELECTIONNER LE FORMAT PAPIER


Configurez le format du papier à utiliser pour imprimer les fax reçus. Un format autre que "A4", "8,5x11" ou "8,5x14" est considéré comme ajout de papier. Pour configurer le format du papier, reportez-vous à "CHARGEMENT DE PAPIER" dans le manuel d'utilisation (informations générales).

REGLAGE DE LA SELECTION MAGASIN

(quand la seconde cassette papier de 250 feuilles est installée)

Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner le magasin papier de réception des fax.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

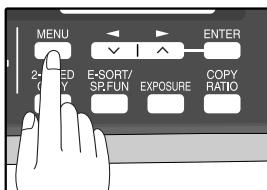


2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

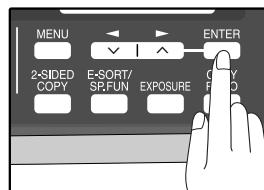

6 Appuyez sur la touche [MENU].

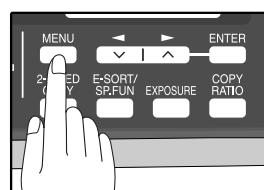

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "25 : SELECT. MAGASIN" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"25:SELECT. MAGASIN"



Sélectionnez "24 : SELECT. MAGASIN" lorsque le modèle AR-208S est utilisé.

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner le magasin.

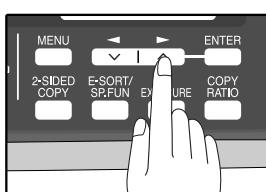


Les différents choix possibles sont les suivants :
 1 : AUTO
 2 : MAGASIN 1
 3 : MAGASIN 2


RÉGLAGE DU MODE DE NUMÉROTATION

La machine peut être utilisée avec des lignes téléphoniques à fréquences vocales et à impulsions. Les téléphones à fréquences vocales utilisent des sons différents pour chaque touche numérique tandis que les lignes à impulsions utilisent une série d'impulsions. Votre machine doit être réglée pour correspondre au type de ligne téléphonique que vous utilisez : à fréquences vocales ou à impulsions.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

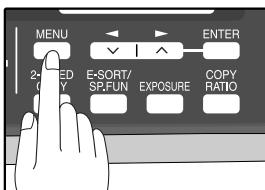

6 Appuyez sur la touche [MENU].

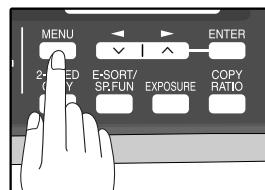

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) jusqu'à ce que "4:PROG. UTILISATEUR" s'affiche puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) jusqu'à ce que "20 : MODE DE NUMÉROTATION" s'affiche puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"20:MODE DE NUMÉROTATION"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner le mode de numérotation.

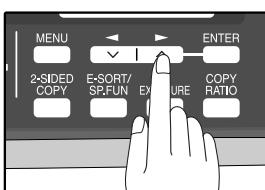

Les sélections sont comme suit:
1:FREQU. VOCALES
2:DECI.

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

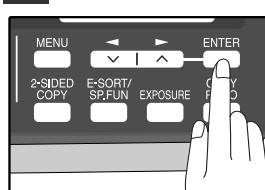

REGLAGE DU NOMBRE DE RAPPELS

L'appareil réessaie automatiquement une transmission lorsque celle-ci échoue en cas d'occupation de la ligne ou d'erreur de communication. Cette configuration permet de sélectionner le nombre de tentatives de rappel à effectuer.




- Si une transmission continue à échouer une fois le nombre de rappels configuré atteint, un rapport sera imprimé et le document effacé de la mémoire.
- Si une erreur de communication a lieu parce que la mémoire est saturée pendant la transmission, il n'y aura pas de tentative de rappel.
- Les tentatives de rappel pour une transmission directe n'ont lieu que lorsque le RSPF est utilisé. Les tentatives de rappel n'ont pas lieu lorsque la vitre d'exposition est utilisée.
- Lorsque l'appareil est en attente d'une tentative de rappel pour une transmission directe, d'autres opérations telles que la mise en mémoire d'une transmission ou la sélection d'une fonction ne peuvent pas être effectuées.

Lorsque la ligne est occupée

Vous pouvez sélectionner le nombre de tentatives de rappel lorsque la ligne est occupée. Si vous entrez "00", l'appareil ne fera aucune tentative de rappel.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

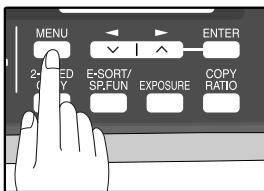

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "8 : NB.RAPPELS OCCUPE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"8:NB.RAPPELS OCCUPE"

4 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le nombre de tentatives de rappel.

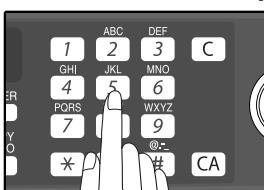


Entrez le nombre de rappels (entre "00" et "14".)

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

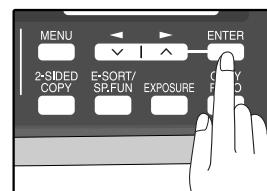

6 Appuyez sur la touche [MENU].

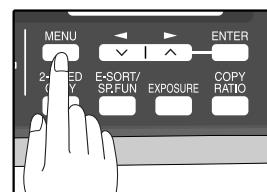


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.


Lorsqu'une erreur de communication a lieu

Vous pouvez sélectionner le nombre de tentatives de rappel lorsqu'une erreur de communication a lieu. Si vous entrez "0", l'appareil ne fera aucune tentative de rappel.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

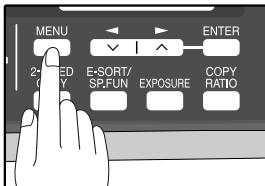

6 Appuyez sur la touche [MENU].

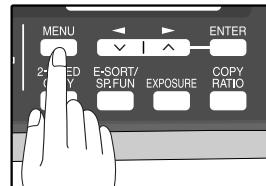

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

2

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"


3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "9 : NB.RAPPELS ERR." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"9:NB.RAPPELS ERR."

4 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le nombre de tentatives de rappel.

Entrez le nombre de rappels ("0" à "1").

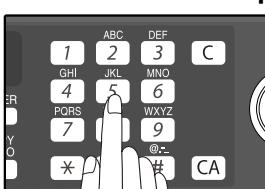

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

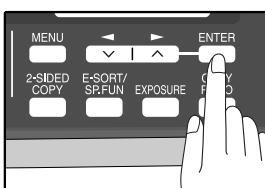

CONFIGURER L' INTERVALLE ENTRE LES RAPPELS

L'appareil réessaie automatiquement une transmission lorsque celle-ci échoue en cas d'occupation de la ligne ou d'une erreur de communication. Cette configuration sert à sélectionner l'intervalle de temps entre les tentatives de rappel.




- Si une transmission continue à échouer une fois le nombre de rappels configuré atteint, un rapport sera imprimé et le document effacé de la mémoire.
- Si une erreur de communication a lieu parce que la mémoire est saturée pendant la transmission, il n'y aura pas de tentative de rappel.
- Les tentatives de rappel pour une transmission directe n'ont lieu que lorsque le RSPF est utilisé. Les tentatives de rappel n'ont pas lieu lorsque la vitre d'exposition est utilisée.
- Lorsque l'appareil est en attente d'une tentative de rappel pour une transmission directe, d'autres opérations telles que la mise en mémoire d'une transmission ou la sélection d'une fonction ne peuvent pas être effectuées.

Lorsque la ligne est occupée

Vous pouvez régler l'intervalle de temps entre des tentatives de rappel lorsque la ligne est occupée. Un intervalle de 1 à 15 minutes peut être sélectionné.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

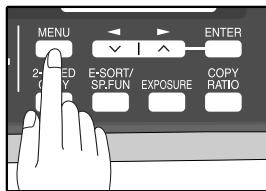

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) jusqu'à ce que "10 : ITRV.RAPPELS OCC." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"10:ITRV.RAPPELS OCC."

4 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner l'intervalle de temps entre les rappels.




Entrez l'intervalle entre les rappels (entre "01" et "15".)

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

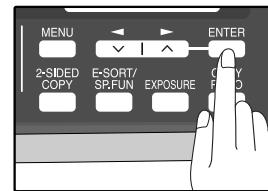

6 Appuyez sur la touche [MENU].

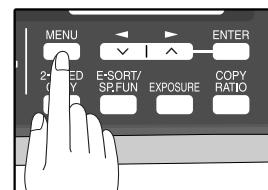


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.


Lorsqu'une erreur de communication a lieu

Vous pouvez régler l'intervalle de temps entre les tentatives de rappel lorsqu'une erreur de communication a lieu. Un intervalle de 0 à 15 minutes peut être sélectionné. Si l'intervalle de rappel est défini sur 0 minute, la machine appellera immédiatement après avoir rompu la connexion en raison d'une erreur de communication.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

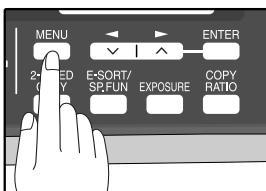

6 Appuyez sur la touche [MENU].

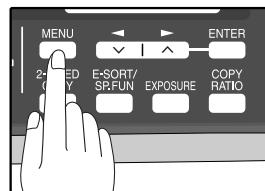

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) jusqu'à ce que "11 : ITV.RAPPELS ERR." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"11:ITV.RAPPELS ERR."

4 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner l'intervalle de temps entre les rappels.

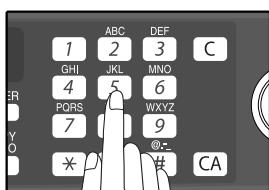


Entrez l'intervalle entre les rappels (entre "00" et "15".)

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

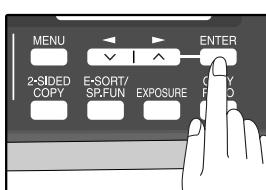


CONFIGURER LA FONCTION INDEX

Vous pouvez imprimer un index au bord de chaque page à faxer. Ceci permet de séparer plus facilement différents documents sur le plateau de sortie.

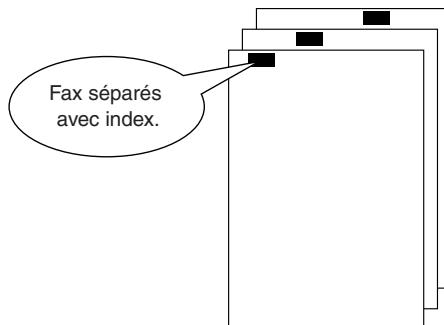


Suivez la procédure ci-dessous pour configurer la fonction index :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

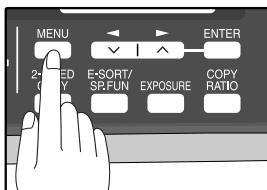

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

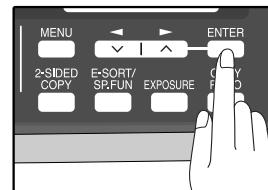


2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

6 Appuyez sur la touche [MENU].

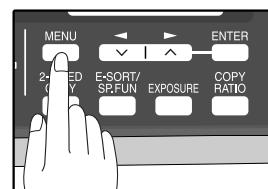

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.


3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "22 : IMP. INDEX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"22:IMP. INDEX"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".


Sélectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction. Sélectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

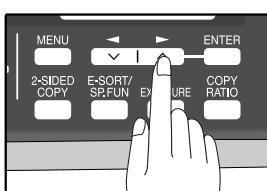


CONFIGURER LA RESOLUTION PAR DEFAUT

Pour la plupart des fax, il est très probable que vous souhaitez préciser la résolution. Cependant, vous pouvez aussi configurer une résolution par défaut lorsqu'il n'y a pas de configuration établie, à l'aide de la touche [RESOLUTION]. Pour mettre cette fonction en marche, suivez la procédure ci-dessous :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

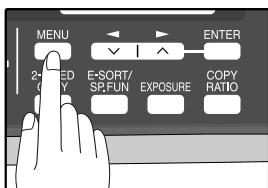

6 Appuyez sur la touche [MENU].

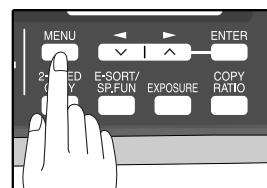

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) jusqu'à ce que "3 : RESOL. PAR DEFAUT" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"3:RESOL. PAR DEFAUT"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner la résolution de transmission.

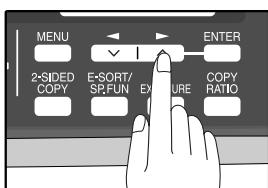

Les différents choix possibles sont les suivants :
 1 : STANDARD
 2 : FIN
 3 : SUPER FIN

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

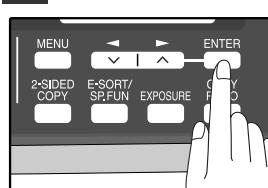

2

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.


CONFIGURER L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION AVEC UN MODEM PC

L'appareil est configuré pour commencer automatiquement la réception lorsque vous décrochez un téléphone supplémentaire et que l'appareil détecte une tonalité de fax. Vous devez cependant désactiver cette fonction si vous utilisez un modem sur la même ligne : sinon l'appareil essaiera par erreur de recevoir la transmission de votre ordinateur. Pour désactiver la fonction de réception du signal fax, suivez la procédure ci-dessous.



Si vous désactivez la fonction réception du signal fax, assurez-vous d'activer la fonction de Réception à Distance. Voir "UTILISATION DE LA FONCTION DE RECEPTION A DISTANCE" à la page 39 pour plus de détails.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

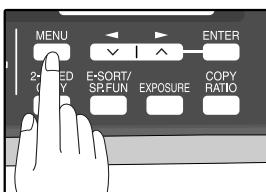


2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

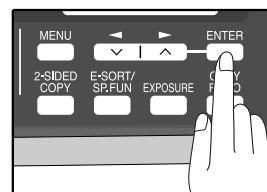

6 Appuyez sur la touche [MENU].

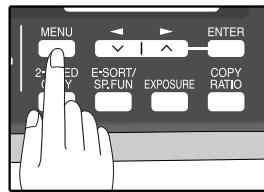


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "15 : RX SIGNAL FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"15:RX SIGNAL FAX"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▼) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

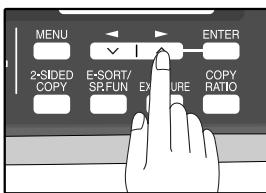

Sélectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction. Sélectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

UTILISATION DE LA FONCTION DE RECEPTION A DISTANCE


La fonctionnalité Réception à distance de la machine est conçue pour vous permettre d'activer la réception de fax à partir d'une extension téléphonique. La fonction de réception à distance fonctionne même lorsque la fonction de réception du signal fax est désactivée. Voir section "CONFIGURER L'APPAREIL POUR UNE UTILISATION AVEC UN MODEM PC" à la page 38. Lorsque vous entendez la tonalité du fax, appuyez sur le numéro de transfert à un chiffre (Réglage usine : 5) et * *. Suivez la procédure ci-dessous pour utiliser cette fonctionnalité.



Si vous n'utilisez pas de modem PC sur la même ligne que votre appareil et que vous n'avez pas désactivé la fonction de réception du signal fax, vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications à la fonction de réception à distance. Il vous suffit d'utiliser le réglage usine. L'appareil relaie automatiquement la ligne lorsque vous répondez du poste supplémentaire et qu'une tonalité de fax est détectée.

Activer la réception à distance :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

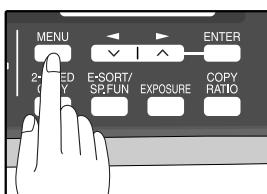

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (►) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (►) jusqu'à ce que "14 : RX A DISTANCE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"14:RX A DISTANCE"


4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (►) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

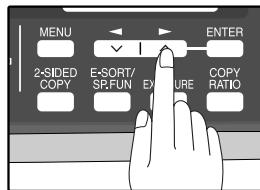

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

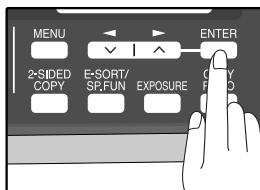

6 Appuyez sur la touche [MENU].

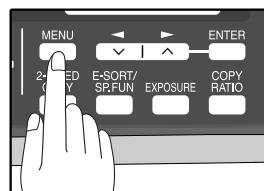


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.


2

Configurer un numéro de transfert :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

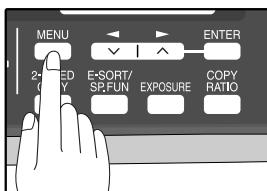

6 Appuyez sur la touche [MENU].

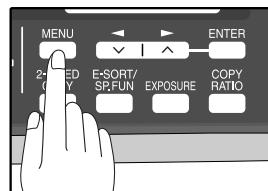

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"


3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "13 : No DE TRANSFERT" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"13:No DE TRANSFERT"

4 Appuyez sur une touche numérique pour entrer le numéro de transfert.

Entrez le numéro que vous voulez utiliser comme numéro de transfert (entre "0" et "9".)

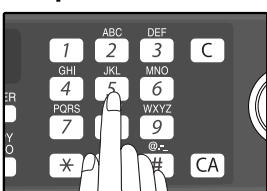

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

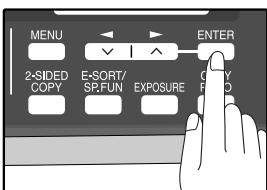

SONNERIE DISTINCTE

La sonnerie distincte est un service offert par certaines sociétés téléphoniques qui vous permet d'utiliser jusqu'à six numéros de téléphone, chacun doté d'un type de sonnerie distinct sur votre ligne habituelle. Si vous vous abonnez à ce service, vous pouvez régler votre fax pour qu'il réponde automatiquement lorsqu'il détecte l'un de ces types de sonneries et utilise le numéro correspondant à ce modèle comme étant un numéro de fax exclusif.

Important:

- Pour utiliser la sonnerie distincte, vous devez vous abonner au service offert par votre société de téléphone. N'utilisez pas ce réglage si vous ne voulez pas vous abonner à un service de sonnerie distincte.

Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, vous devez régler le mode de réception de votre machine sur AUTO (consultez la rubrique "SÉLECTION DU MODE DE RÉCEPTION" (p.27)). Lorsque votre numéro de fax désigné est composé, la machine répond automatiquement et la réception commence. Notez que d'autres périphériques connectés à la même ligne sonneront également jusqu'à ce que la machine réponde. Si aucun de vos autres numéros n'est composé, la machine ne sonnera pas et ne répondra pas.

Pour utiliser la sonnerie distincte, sélectionnez le mode de sonnerie auquel vous voulez que votre machine réponde, comme indiqué ci-dessous.


2

Les sélections de sonnerie sont les suivantes:

1. DESACTIVE: Répond à tous les types de sonnerie (désactive la sonnerie distincte.)
2. STANDARD: Type de sonnerie normal de votre machine
3. MODELE 1: Deux sonneries brèves
4. MODELE 2: Une sonnerie brève, une sonnerie longue puis une autre sonnerie brève
5. MODELE 3: Trois sonneries brèves
6. MODELE 4: Trois sonneries
7. MODELE 5: Deux sonneries

Utilisez la procédure suivante pour modifier le type de sonnerie.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

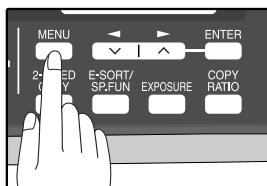

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "21 : SONNERIE DISTINCTE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"21:SONNERIE DISTINCTE"


4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner un type de sonnerie.

Sélectionnez un type de sonnerie en les faisant défiler à l'aide des touches fléchées dans l'ordre de la liste ci-dessus.

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

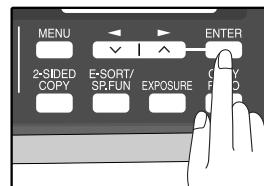

6 Appuyez sur la touche [MENU].

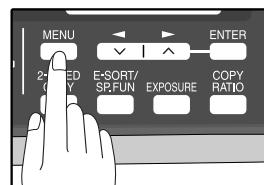

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

ENREGISTRER DES NUMEROS POUR LA NUMEROTATION AUTOMATIQUE


La numérotation automatique est une manière rapide et pratique de numérotter à l'aide d'une touche express seulement (Numérotation par touche express) ou en appuyant sur la touche [SPEED/SEARCH], en sélectionnant SPEED et en entrant un numéro à deux chiffres (Numérotation abrégée).

Vous devez d'abord enregistrer le numéro complet pour utiliser la numérotation automatique. La manière dont vous l'enregistrez dépend de l'utilisation que vous voulez en faire : numérotation par touche express ou numérotation abrégée.

Enregistrer des numéros

Utilisez la procédure suivante pour enregistrer des numéros pour la numérotation par touche express ou la numérotation abrégée :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

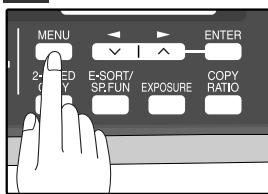

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "1 : No FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:No FAX"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner le type de numéro composé automatiquement que vous voulez programmer, puis appuyez sur [ENTER].

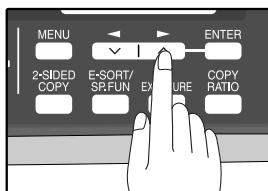

Pour programmer une touche express, sélectionnez "1 : TOUCHE EXPRESS".


Pour programmer un numéro abrégé, sélectionnez "2 : No ABREGE".

5 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "1 : INTRO." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:INTRO."


6 Appuyez sur la touche express ou entrez le numéro abrégé que vous souhaitez programmer.

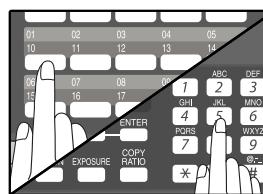

Pour programmer une touche express, appuyez sur l'une d'entre elles (entre "01" et "18".)


Pour programmer un numéro abrégé, appuyez sur deux touches numériques (entre "00" et "99".), puis appuyez sur [ENTER].

7 Entrez le numéro de fax à l'aide des touches numériques.

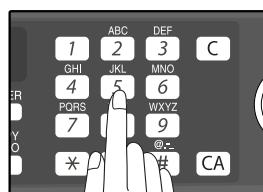

Entrez le numéro de fax (40 chiffres maximum y compris les pauses) à l'aide des touches numériques.

8 Appuyez sur la touche [ENTER].

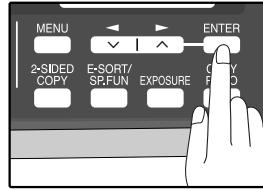


9 Entrez le nom du destinataire à l'aide des touches numériques.




Entrez le nom du lieu ou du correspondant en appuyant sur les touches numériques, comme cela vous est expliqué dans la section "COMMENT INTRODUIRE DES CARACTERES" à la page 20 (20 caractères maximum). Si

vous ne voulez pas entrer de nom, sautez cette étape.

10 Appuyez sur la touche [ENTER].

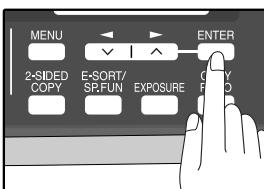

11 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) pour sélectionner la configuration de numérotation enchaînée.

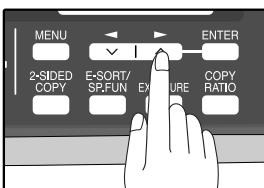


Pour configurer le numéro en numérotation enchaînée, sélectionnez "1 : INTRO.". Sinon, sélectionnez "2 : ANNULER". (Voir "NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE" (p.60))

Si le numéro est configuré en numérotation enchaînée, la vitesse de communication et le mode de communication internationale ne peuvent pas être sélectionnés. Appuyez sur [ENTER] et passez à l'étape 17.

12 Appuyez sur la touche [ENTER].

13 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) pour sélectionner la vitesse de communication.

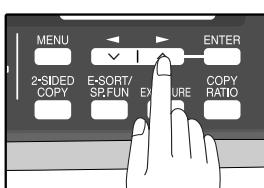


Les différents choix possibles sont les suivants :
 1 : 33600bps
 2 : 14400bps
 3 : 9600bps
 4 : 4800bps



Pour une numérotation internationale, configurez une vitesse de transmission adéquate si vous pensez que le bruit de ligne nécessite une vitesse moindre. Si vous n'êtes pas sûr qu'une vitesse moindre est nécessaire, réglez sur une vitesse normale.

14 Appuyez sur la touche [ENTER].

15 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner le mode de communication internationale.

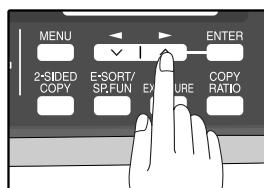


Les différents choix possibles sont les suivants :
 1 : NON
 2 : MODE 1
 3 : MODE 2
 4 : MODE 3



Lorsque vous faxez à l'international, le bruit de ligne peut parfois provoquer l'arrêt momentané de la transmission. Pour réduire ces délais, choisissez le mode de transmission international approprié.


2

16 Appuyez sur la touche [ENTER].

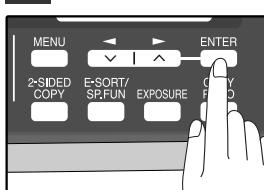

Revenez à l'étape 5 pour enregistrer un autre numéro.

17 Appuyez sur la touche [MENU].

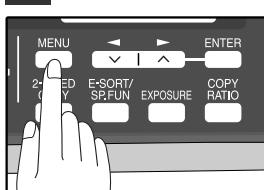


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter. Pour un numéro à touche express, vous pouvez écrire le nom sur l'étiquette située au-dessus de la touche express correspondante.



Il se peut que vous ayez besoin d'ajouter une pause entre certains chiffres pour permettre un temps de connexion. Par exemple, si vous êtes sur un système téléphonique PBX qui requiert un numéro d'accès tel que le "9" pour pouvoir accéder à une ligne extérieure, vous devez introduire une pause entre le numéro d'accès et le numéro de fax du correspondant. Pour introduire une pause, appuyez sur la touche [REDIAL/PAUSE] (2 secondes par pause.) Vous pouvez introduire plusieurs pauses à la suite si nécessaire.

Suivez la procédure ci-dessous pour effacer des numéros :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

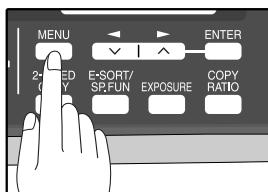

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "1 : No FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:No FAX"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner le type de numéro composé automatiquement que vous voulez effacer.

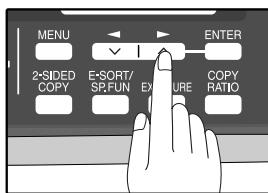


Pour effacer une touche express, sélectionnez "1 : TOUCHE EXPRESS".
Pour effacer un numéro abrégé, sélectionnez "2 : NO ABREGE".

5 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : EFFACER" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:EFFACER"


6 Entrez le numéro à touche express ou numéro abrégé que vous voulez effacer.

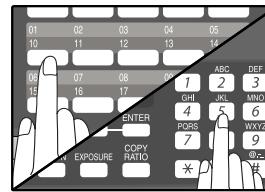

Pour effacer une touche express, appuyez sur la touche express en question.


Pour effacer un numéro abrégé, entrez le numéro à deux chiffres à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur [ENTER].

7 Appuyez sur la touche [ENTER].

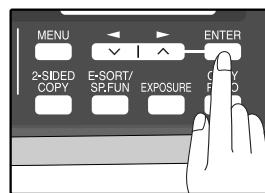

Revenez à l'étape 5 pour effacer un autre numéro.

8 Appuyez sur la touche [MENU].

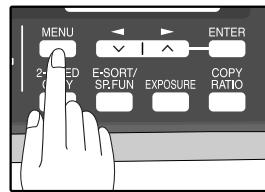

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.



- Un numéro en touche express ou abrégé ne peut pas être supprimé s'il a été enregistré sous une touche de groupe.
- Un numéro en touche express ou abrégé ne peut pas être supprimé s'il est utilisé pour une transmission enregistrée ou en cours.

ENREGISTRER DES NUMEROS SOUS DES TOUCHES DE GROUPE


Les touches de groupe vous permettent d'appeler un groupe de numéros de fax simplement en appuyant une fois sur la touche de groupe correspondante. Elles sont utiles pour la fonction de multidiffusion, qui sert à transmettre un original à un groupe de fax.

Toutes les touches express peuvent être programmées comme des touches de groupe. Pour programmer ou effacer une touche de groupe, suivez les étapes ci-après. Notez qu'une même touche ne peut pas être programmée à la fois comme touche express et touche de groupe.

- 100 numéros de fax maximum peuvent être enregistrés sous une touche de groupe.
- Les numéros abrégés, à touche express ou introduits directement à l'aide des touches numériques peuvent être enregistrés sous les touches de groupe.

Enregistrer/ajouter des numéros sous une touche de groupe :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

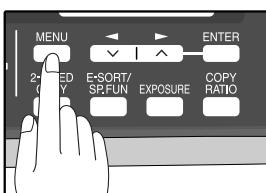

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "1 : No FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:No FAX"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "3 : TOUCHE GROUPE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"3:TOUCHE GROUPE"

5 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "1 : INTRO." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:INTRO."

6 Appuyez sur la touche express que vous voulez utiliser comme touche de groupe.

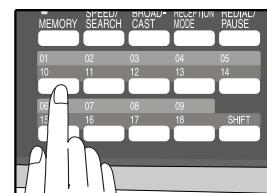

Pour ajouter des numéros :

Après avoir appuyé sur la touche de groupe, appuyez sur [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner "1 : OUI", puis appuyez sur la touche [ENTER].

7 Entrez les numéros que vous voulez enregistrer sous votre touche de groupe.


Entrez les numéros de fax en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur une touche express, puis appuyez sur la touche [ENTER].
- Entrez un numéro abrégé à l'aide des touches numériques puis appuyez sur [ENTER].
- Entrez un numéro à l'aide des touches numériques puis appuyez sur [ENTER].



- Une touche de groupe ne peut pas être enregistrée sous une autre touche de groupe.
- Un message apparaît lorsque vous sélectionnez un numéro à touche express ou abrégé déjà enregistré sous une autre touche de groupe.

8 Appuyez sur la touche [ENTER].

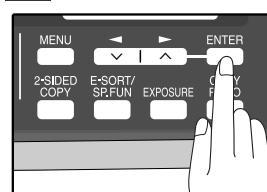


9 Entrez un nom pour la touche de groupe à l'aide des touches numériques.



Entrez le nom du groupe en appuyant sur les touches numériques, comme indiqué dans la section "COMMENT INTRODUIRE DES CARACTERES" à la page 20 (20 caractères maximum.) Si vous ne voulez pas entrer de nom, passez cette étape.


Pour ajouter des numéros :
Le nom entré apparaît : Modifiez le nom si vous souhaitez le changer.

10 Appuyez sur la touche [ENTER].

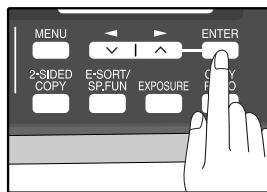

Revenez à l'étape 7 pour programmer une autre touche de groupe.


11 Appuyez sur la touche [MENU].

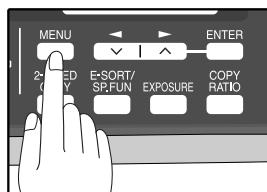

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

Effacer des numéros des touches de groupe :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

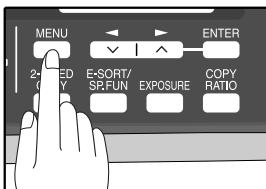

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:ENTREE DONNEES"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "1 : No FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:No FAX"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "3 : TOUCHE GROUPE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"3:TOUCHE GROUPE"

5 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : EFFACER" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:EFFACER"

Pour supprimer un groupe, appuyez sur la touche Groupe appropriée.

6 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : No FAX" et appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:No FAX"


Pour effacer tous les numéros de la touche de groupe : Sélectionnez "2 : GROUPE" et appuyez sur la touche [ENTER].

7 Entrez les numéros que vous souhaitez effacer.

Entrez les numéros de fax en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur une touche express.
- Entrez un numéro abrégé à l'aide des touches numériques.
- Entrez un numéro à l'aide des touches numériques.

8 Appuyez sur la touche [ENTER].

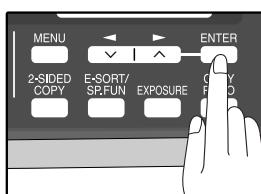


9 Pour quitter, appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner "2 : FIN".

Sélection


"2:FIN"

Pour programmer une autre touche de groupe, sélectionnez "1 : CONTINUER", appuyez sur [ENTER] et revenez à l'étape 7.

10 Appuyez sur la touche [ENTER].

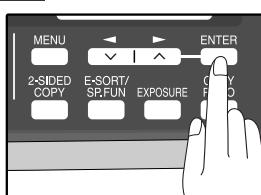

11 Appuyez sur la touche [MENU].

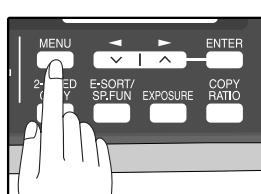


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

UTILISER L'APPAREIL AVEC UN REPONDEUR

TEMPS DE SILENCE

Le temps de silence est une fonction qui permet d'utiliser l'appareil avec un répondeur à la fois pour les messages téléphoniques et les fax. Après avoir répondu, le répondeur prendra le relais sur la ligne et se préparera à recevoir un fax en cas de temps de silence d'une durée supérieure à une certaine limite. Vous pouvez régler le temps de silence entre 00 et 10 secondes en suivant la procédure ci-dessous :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

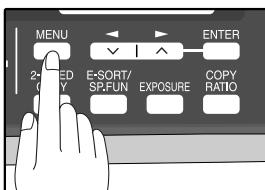

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "6 : MODE REPOND. EXT." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"6:MODE REPOND. EXT."

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "1:TEMPS DE SILENCE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"1:TEMPS DE SILENCE"

4 Entrez le temps de silence à l'aide des touches numériques.

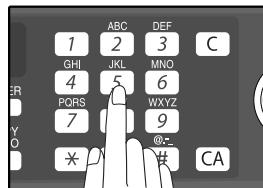


Entrez le temps de silence en secondes, entre 00 et 10 (le réglage sur "00" désactive le temps de silence.)

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

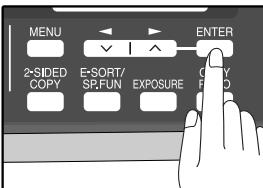

6 Appuyez sur la touche [MENU].

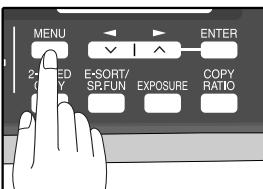

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.



- Le réglage d'usine de l'appareil est un temps de silence de 5 secondes, ce qui assure un excellent fonctionnement pour la plupart des répondeurs. Néanmoins, il se peut que vous ayez besoin de régler le temps de silence selon le temps de déconnexion de votre répondeur, c'est-à-dire le temps qui s'écoule avant que l'appareil ne se déconnecte de la ligne après une période de silence. Si votre appareil a un temps de déconnexion court, il se peut que vous ayez à raccourcir le temps de silence. Cependant, si l'appareil interrompt des correspondants au cours d'un message, vous devriez rallonger ce temps de silence.
- S'il y a une pause à la fin de votre message répondeur, vérifiez que le temps de silence est plus long que cette pause.
- Le réglage du temps de silence sur 00 désactive cette fonction. Cependant, l'appareil ne pourra pas recevoir de fax envoyés par numérotation manuelle (décrocher l'appareil, composer le numéro et appuyer sur [DEPART] (○) s'il y a une tonalité fax).
- Si votre répondeur est configuré pour répondre à des appels après un nombre de sonneries supérieur à celui configuré sur l'appareil, le fax répondra d'abord, empêchant ainsi des correspondants de laisser des messages sur le répondeur.

Si le temps de silence ne fonctionne pas correctement...


Sur certains répondeurs, il n'existe pas de temps de silence permettant de recevoir à la fois des fax et des messages vocaux ininterrompus. Même dans ce cas, vous pouvez cependant configurer l'appareil pour recevoir à la fois des messages vocaux et des fax. Suivez la procédure ci-dessous :

1. Réglez le temps de silence sur 00.
2. Changez votre message pour informer vos correspondants qu'ils peuvent envoyer un fax en appuyant sur le numéro de réception à distance (réglage d'usine sur 5), suivi de la touche " * " deux fois.

SAUVEGARDE REPONDEUR

Il peut arriver que la bande de votre répondeur soit saturée ou que votre répondeur fonctionne mal. Il est possible de recevoir des fax même dans ces conditions, en activant la fonction de réception automatique. Le répondeur prendra automatiquement les appels au bout de cinq sonneries. Pour utiliser cette fonction, suivez la procédure ci-dessous :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

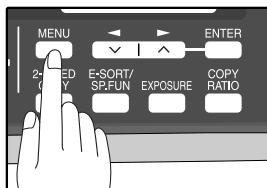

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "6 : MODE REPOND. EXT." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"6:MODE REPOND. EXT."

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : RECEPTION AUTO" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Selection


"2:RECEPTION AUTO"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

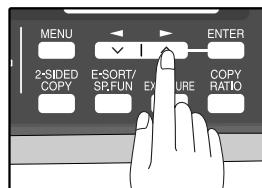


Sélectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction. Sélectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

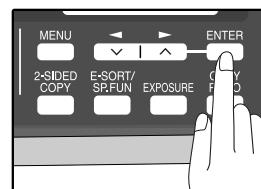

6 Appuyez sur la touche [MENU].

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

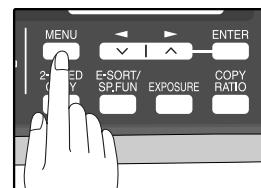

Assurez-vous que votre répondeur est configuré pour répondre au bout de quatre sonneries ou moins lorsque vous utilisez la fonction de réception automatique. Faute de quoi l'appareil prendra automatiquement les appels, empêchant ainsi vos correspondants de laisser des messages vocaux.


ORIGINAUX APPROPRIES A LA TELECOPIE

Assurez-vous que les originaux que vous voulez faxer sont conformes aux spécifications et instructions contenues dans la présente section.

FORMAT ET POIDS


Le format et le poids des originaux que vous pouvez charger dans le RSPF dépendent du chargement : une feuille à la fois ou plusieurs feuilles en même temps.

Lors de l'utilisation du RSPF :

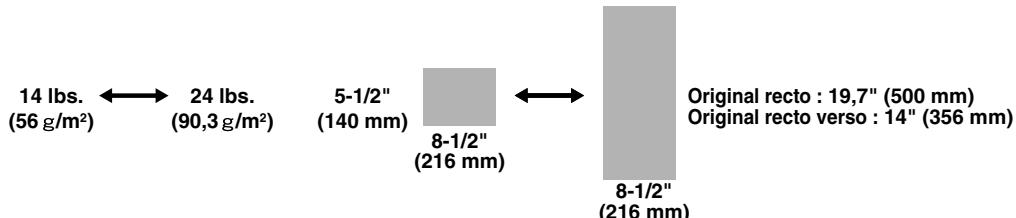


Lorsque vous faxez un original long, tenez bien ses bords pour le guider dans l'appareil.

Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition

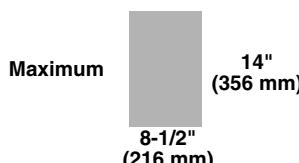

Lorsque vous utilisez les fonctions fax de l'appareil, vos originaux sont en fait numérisés par l'appareil. La zone d'un original numérisée par l'appareil lors d'une télécopie est légèrement inférieure au format de l'original lui-même. Tout texte ou graphique en dehors de cette zone ne sera pas numérisé.

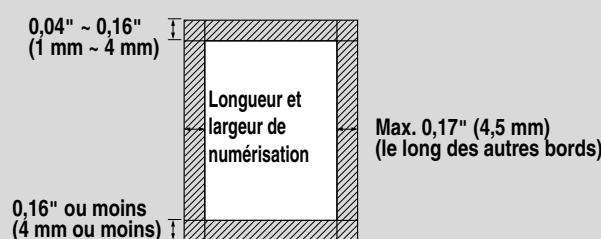

ORIGINAUX INAPPROPRIÉS

Instructions générales :

- Tout trombone, agrafe ou punaise doit être retiré des originaux avant de les utiliser. Ils peuvent endommager l'appareil s'ils ne sont pas retirés.
- Encre, colle et correcteur liquide doivent être complètement secs avant d'utiliser les originaux avec l'appareil.
- Ne pas utiliser d'originaux pouvant entraîner quelque risque que ce soit sur les mécanismes internes de l'appareil.
- Lorsque vous faxez, les annotations en jaune, jaune-vert ou bleu clair sur les originaux ne peuvent pas être transmises.

Ne pas utiliser les types d'originaux suivants :

- Originaux couchés brillants
- Originaux avec électricité statique
- Originaux déchirés, pliés ou recourbés
- Originaux collés entre eux et difficiles à séparer
- Originaux avec des trous, des fenêtres ou des perforations
- Feuilles transparentes, papier calque ou tout autre transparent
- Originaux plastifiés ou avec une couche métallique

3



- Remarque**
- SHARP n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage occasionnés sur les originaux.
 - Numériser un original d'une longueur supérieure à 500 mm peut provoquer un bourrage papier.

Cet appareil offre un ensemble de fonctions sophistiquées vous permettant de contrôler la qualité de l'image, le mode de réception, la diffusion, les relèves et les priorités de transmission. Les fonctions telles que l'envoi d'originaux à partir de la mémoire et la réception en mémoire tampon sont possibles grâce à la grande capacité de mémoire.

ENVOYER DES ORIGINAUX


CONFIGURATION DE L'ORIGINAL

Cette section décrit le placement d'originaux dans le RSPF ou sur la vitre d'exposition.


Lors de l'utilisation du RSPF :

1 Assurez vous qu'il n'y a pas d'original sur la vitre d'exposition ni de reproduction en cours, puis refermez délicatement le RSPF.

2 Ajustez les guides du document original à la largeur de vos originaux/votre original.

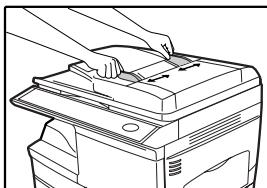

3 Placez l'original/les originaux face à copier vers le haut et poussez-le(s) délicatement dans le plateau de chargement des documents. Le bord supérieur de l'original/des originaux doit être introduit en premier dans le fax.

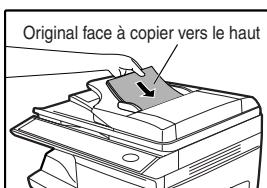


4 Il y a deux manières d'envoyer le fax :

- Pour numériser l'original dans la mémoire puis numéroter et transmettre, reprenez la section "NUMEROTATION ET TRANSMISSION"(p.59).
- Pour numéroter et transmettre directement l'original sans le numériser préalablement dans la mémoire, appuyez sur la touche [MEMORY] de façon à ce que le témoin s'éteigne. Reprenez la section "NUMEROTATION ET TRANSMISSION"(p.59).


Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition :

1 Assurez vous qu'il n'y a pas d'original dans le RSPF puis ouvrez celui-ci.

2 Placez l'original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition. Alignez l'original en suivant la règle sur l'illustration suivante : (Alignez le centre du bord de l'original avec le repère (►).)

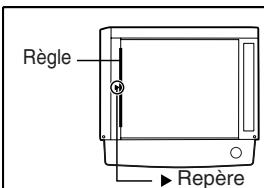

3 Refermez délicatement le RSPF.

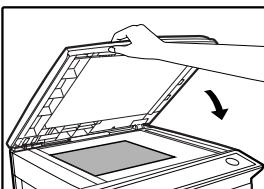

Ne placez pas d'original dans le RSPF lorsque vous utilisez la vitre d'exposition.

4 Ajustez le format (p.54), la résolution (p.55) et le contraste de l'original (p.55) si nécessaire. Reprenez la section "NUMEROTATION ET TRANSMISSION"(p.59).

5 Appuyez sur la touche [DEPART] (○).



Le format configuré pour l'original apparaît sur l'écran et la numérisation commence.



Après avoir appuyé sur la touche [DEPART] (○), le format d'original configuré apparaît à l'écran.

LECTURE	N°001
8.5x11	100%


Assurez-vous que le format affiché correspond bien au format de l'original. (Le réglage d'usine pour le format de l'original est "8.5x11".) Si le format affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA) pour arrêter l'opération et changer les paramètres du format de l'original. (Voir "FORMAT DE L'ORIGINAL" (p.54))

Si le format de l'original est différent du format spécifié lorsque vous faxez à partir de la vitre d'exposition, il se peut qu'une partie de l'image soit tronquée.

4

6 Si vous avez plus d'un original à numériser dans la mémoire, placez la page suivante et appuyez sur [DEPART] (○) pour lire chaque page.
Allez à l'étape 7 une fois la dernière page numérisée.

7 Appuyez sur la touche [#].

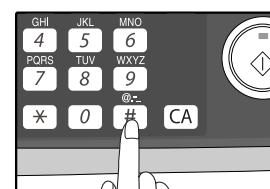

La transmission commence.

PARAMETRES FACULTATIFS DE TRANSMISSION


Il y a plusieurs paramètres de transmission que vous pouvez ajuster avant de numéroter et de transmettre un original.

FORMAT DE L'ORIGINAL

Le format de l'original peut être réglé sur "8.5x11", "8.5x14", ou "A4". La configuration n'est effective que sur une transmission seulement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler un format fixe qui reste valable sur toutes les transmissions.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

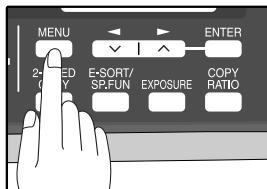

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "1 : FORMAT VITRE EXPO" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:FORMAT VITRE EXPO"


Pour régler un format d'original fixe pour toutes les transmissions :

Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner "2 : FORMAT VITRE FIXE".




Pour changer provisoirement les paramètres du format de l'original lorsque vous faxez à partir de la vitre d'exposition, utilisez la configuration "1 : FORMAT VITRE EXPO". Pour changer les paramètres permanents du format de l'original, utilisez la configuration "2 : FORMAT VITRE FIXE".

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner le format de l'original.

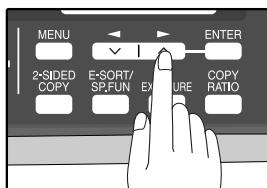


Les différents choix possibles sont les suivants :
1 : 8,5x11
2 : 8,5x14
3 : A4

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

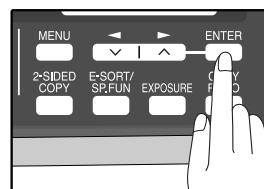

6 Appuyez sur la touche [MENU].

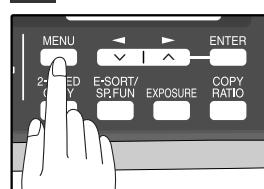

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

RESOLUTION

Pour la régler, appuyez sur la touche [RESOLUTION] une ou plusieurs fois jusqu'à ce que les paramètres de résolution désirés apparaissent à l'écran.

Votre télécopieur a cinq paramètres de résolution :

• **STANDARD**

Utilisez STANDARD pour des originaux ordinaires. Ce paramètre vous donne la transmission la plus rapide.

• **FIN**

Utilisez FIN pour une reproduction améliorée, en particulier pour des originaux contenant de petites lettres ou des dessins fins.

• **SUPER FIN**

Utilisez SUPER FIN lorsque vous voulez la meilleure qualité de reproduction.

• **FIN (DEMI-TON)**

Utilisez FIN (DEMI-TON) lorsque votre original est une photo ou contient un dégradé de teintes (comme par exemple un original en couleurs.) Ce paramètre donne une image plus claire qu'avec la résolution Fin uniquement.


• **S. FIN (DEMI-TON)**

Utilisez S. FIN (DEMI-TON) lorsque votre original est une photo ou contient un dégradé de teintes (comme par exemple un original en couleurs.) Ce paramètre donne une image plus claire qu'avec la résolution Fin (demi-ton) uniquement.

Pour pouvoir transmettre avec cette résolution, l'appareil destinataire doit lui aussi posséder la résolution FIN ou SUPER FIN. Sinon, la meilleure configuration disponible après celle-ci sera utilisée.


Si vous ne changez pas les paramètres, la résolution définie à l'aide de l'option CONFIGURER LA RESOLUTION PAR DEFAUT (p.37) sera automatiquement sélectionnée.

4

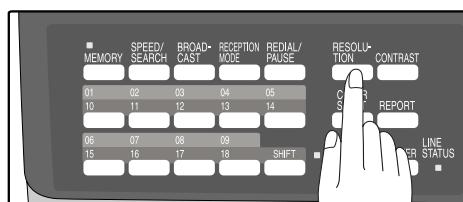


CONTRASTE

Le télécopieur contrôle automatiquement le contraste, mais vous pouvez aussi le contrôler manuellement. Pour ce faire, appuyez sur la touche [CONTRAST] une ou plusieurs fois jusqu'à ce que les paramètres de contraste désirés apparaissent à l'écran. Les trois niveaux de contraste sont MOYEN, FONCE et CLAIR.

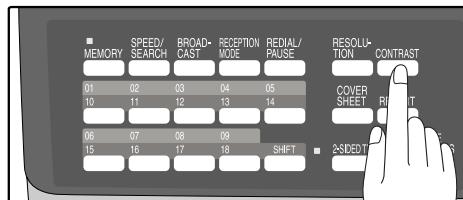

PAGE DE GARDE


Vous pouvez configurer votre télécopieur de manière à ce qu'il crée une page de garde et l'envoie comme dernière page de transmission. La page de garde comprend la date et l'heure, le nom et le numéro de l'expéditeur, ainsi que le nom et numéro du destinataire si l'on utilise la numérotation automatique. Le nombre total de pages envoyées est indiqué au bas de la page. Un message parmi cinq messages disponibles peut également être ajouté à la page de garde.

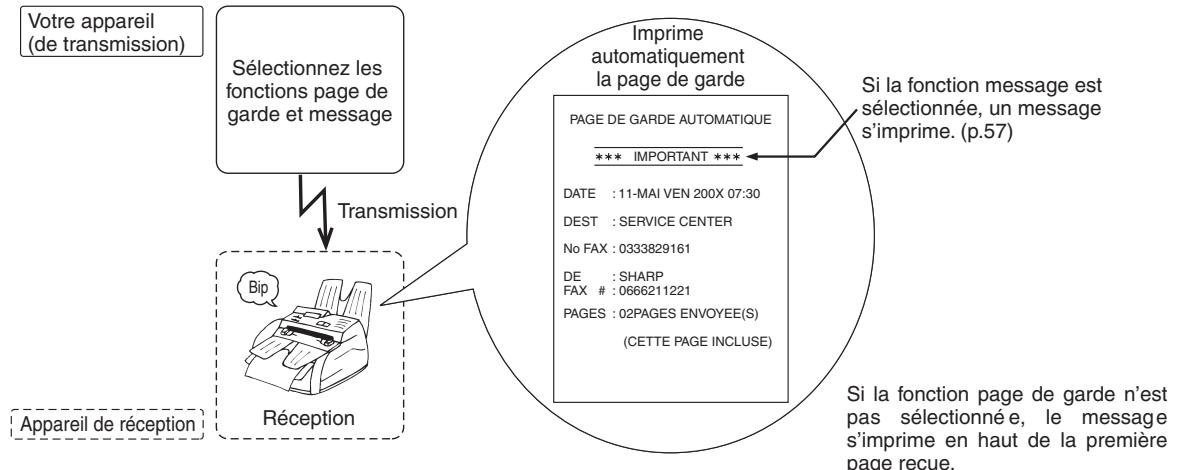

- Le nom du destinataire doit être programmé soit dans la fonction de touche express soit dans la fonction de numérotation abrégée pour pouvoir apparaître sur la page de garde.
- La fonction page de garde doit être sélectionnée à chaque fois que vous voulez en ajouter une à une transmission de fax.
- Pour ajouter un message à une page de garde, celui-ci doit être sélectionné à l'aide de la fonction message.

Pour inclure une page de garde à une transmission, suivez les étapes ci-dessous :


1 Appuyez sur la touche [COVER SHEET] jusqu'à ce que "1 : PAGE DE GARDE" s'affiche, puis appuyez sur [ENTER].

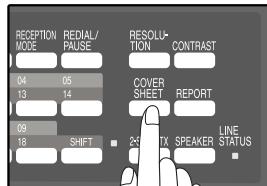


Sélection

"1:PAGE DE GARDE"

3 Appuyez sur la touche [ENTER].

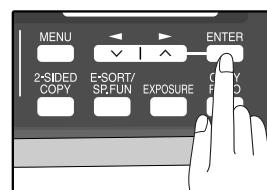

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▼) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

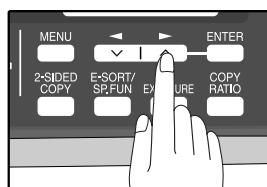

Sélectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction.
Sélectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

FONCTION MESSAGE


Vous pouvez sélectionner l'un des messages suivants : "CONFIDENTIEL", "DISTRIBUEZ SVP", "URGENT", "RAPPELEZ SVP", "IMPORTANT".



Si un message est sélectionné lorsque la fonction page de garde n'est pas activée, le message sera ajouté en haut de la première page du fax.

Pour ajouter un message à la page de garde, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche [COVER SHEET].

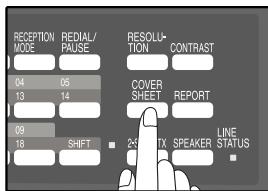


2 Appuyez sur la touche [COVER SHEET] jusqu'à ce que "2 : INTRO. MESSAGE TX" s'affiche, puis appuyez sur [ENTER].

Sélection

"2:INTRO. MESSAGE TX"

4

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) pour sélectionner un message.

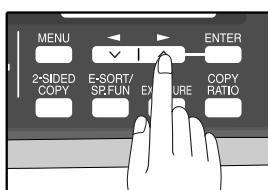


Les différents choix possibles sont les suivants :

- 1 : PAS DE MESSAGE
- 2 : CONFIDENTIEL
- 3 : DISTRIBUEZ SVP
- 4 : URGENT
- 5 : RAPPELEZ SVP
- 6 : IMPORTANT

Si vous ne voulez pas ajouter de message, sélectionnez "1 : PAS DE MESSAGE".

4 Appuyez sur la touche [ENTER].

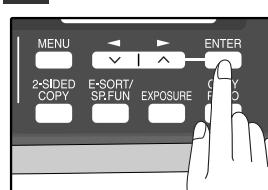

FONCTION DE TRANSMISSION D'ORIGINAL RECTO VERSO


Le RSPF peut servir à faxer automatiquement un original recto verso. Si vous le souhaitez, le verso de l'original peut subir une rotation de 180° avant la transmission.



- L'original doit être placé dans le RSPF lorsque l'on utilise la fonction de transmission d'original recto verso. Vous ne pouvez pas utiliser la vitre d'exposition.
- La fonction de transmission d'original recto verso ne peut pas être sélectionnée lorsque l'on est en mode de transmission directe. De même, le mode de transmission directe ne peut pas être sélectionné lorsque l'on est en mode de transmission d'original recto verso.


Suivez les étapes ci-dessous pour faxer un original recto verso :

1 Placez l'original/les originaux dans le RSPF. (p.52)

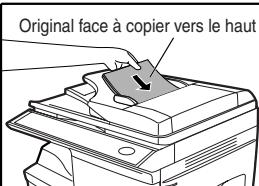


Pour le format et le poids des documents recto-verso qui peuvent être numérisés à l'aide du RSPF, voir page 50.

2 Appuyez sur la touche [2-SIDED TX] jusqu'à ce que la configuration souhaitée apparaisse.

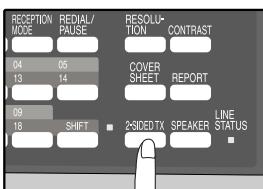


Les différents choix possibles sont les suivants : DESACT., ACTIVE (ROTATION), ACTIVE (PAS DE ROT.).

Sélectionnez les paramètres en fonction du type d'original (brochure ou bloc-notes) comme indiqué ci-après. Si les paramètres sont incorrects, une page sur deux sera inversée lors de la réception du document.

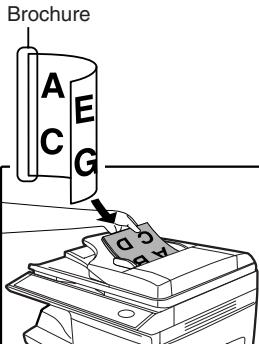

Pour envoyer un original recto verso de type brochure, sélectionnez "ACTIVE (ROTATION)".


Bloc-notes

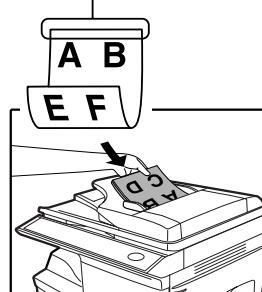

Pour envoyer un original recto verso de type bloc-notes, sélectionnez "ACTIVE (PAS DE ROT.)".

Pour désactiver la fonction, sélectionnez "DESACT".

3 Appuyez sur la touche [ENTER].

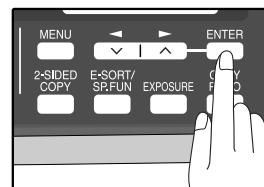

NUMEROTATION ET TRANSMISSION


Une fois l'original placé (dans le RSPF ou sur la vitre d'exposition) et les paramètres de transmission souhaités sélectionnés, vous êtes prêt à composer le numéro du télécopieur de réception et à transmettre l'original. Vous pouvez sélectionner la numérotation qui vous convient le mieux parmi les différentes proposées.

NUMEROTATION DIRECTE CLAVIER

Si le numéro du fax que vous voulez joindre n'est pas un numéro abrégé ou à touche express, utilisez la numérotation directe clavier pour l'introduire manuellement comme suit :

1 Assurez-vous que vous avez bien placé l'original dans le RSPF ou sur la vitre d'exposition. (Voir "CONFIGURATION DE L'ORIGINAL" (p.52))

2 Entrez le numéro du télécopieur que vous souhaitez joindre en appuyant sur les touches numériques.

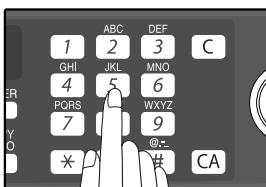

S'il est erroné, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) pour revenir en arrière et effacer un chiffre à la fois avant d'introduire le bon numéro.

3 Contrôlez l'écran. Si le numéro du fax destinataire est affiché correctement, appuyez sur la touche [DEPART] (○).




Lorsque "ENVOI" est affiché, n'ouvrez pas le RSPF.

4

NUMEROTATION PAR TOUCHE EXPRESS


Si le numéro que vous souhaitez composer est enregistré comme numéro par touche express (Voir "ENREGISTRER DES NUMEROS POUR LA NUMEROTATION AUTOMATIQUE" (p.42)), vous pouvez le composer en appuyant sur la touche express correspondante comme illustré ci-contre :

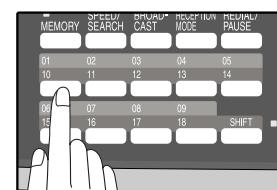

NUMEROTATION ABREGEE


Si le numéro que vous souhaitez composer est enregistré comme numéro abrégé, vous pouvez le composer de la manière suivante :

1 Appuyez sur la touche [SPEED/SEARCH] puis entrez le numéro à deux chiffres en appuyant sur les touches numériques (Voir "ENREGISTRER DES NUMEROS POUR LA NUMEROTATION AUTOMATIQUE" (p.42)).

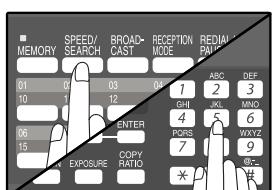

S'il est erroné, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) pour revenir en arrière et effacer deux chiffres à la fois avant d'introduire le bon numéro.

2 Appuyez sur la touche [DEPART] (○) et vérifiez le nom ou le numéro qui s'affiche sur l'écran.

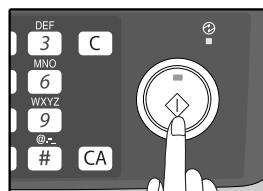

Lorsque "LECTURE" est affiché, n'ouvrez pas le RSPF.

NUMEROTATION ENCHAINEE

La fonction de numérotation enchaînée vous permet de combiner un numéro abrégé ou à touche express (Voir "ENREGISTRER DES NUMEROS POUR LA NUMEROTATION AUTOMATIQUE" (p.42)), configuré pour la numérotation enchaînée, avec un autre numéro abrégé, par touche express, ou composé à l'aide des touches numériques pour composer un numéro de fax contenant jusqu'à 50 chiffres. Ci-dessous figurent des explications sur la procédure à suivre :

- Appuyez sur les touches express configurées pour la numérotation enchaînée dans l'ordre qui convient pour le numéro de fax que vous voulez composer. Par exemple, appuyez sur les touches express 01 puis 02. La dernière touche express sur laquelle vous avez appuyé pour le numéro de fax ne doit pas être configurée pour la numérotation enchaînée. La transmission commence automatiquement lorsque vous appuyez sur la dernière touche express.
- Entrez des numéros abrégés configurés pour la numérotation enchaînée dans l'ordre qui convient pour le numéro de fax que vous voulez composer. Par exemple, appuyez sur les touches [SPEED/SEARCH] et [2] [2], suivies de [SPEED/SEARCH] et [2] [7]. Le dernier numéro abrégé introduit pour le numéro de fax ne doit pas être configuré pour la numérotation enchaînée. La transmission commence lorsque vous appuyez sur la touche [DEPART] (◎), une fois le dernier numéro abrégé introduit.
- Entrez le numéro de fax que vous souhaitez composer à l'aide des touches numériques. Appuyez sur la touche [REDIAL/PAUSE] pour introduire une pause puis le numéro suivant. La transmission commence lorsque vous appuyez sur la touche [DEPART] (◎) une fois le dernier numéro introduit.




- Pour utiliser un numéro abrégé ou à touche express pour la numérotation enchaînée, ce numéro doit être configuré pour la numérotation enchaînée lorsqu'il est enregistré (Voir "ENREGISTRER DES NUMEROS POUR LA NUMEROTATION AUTOMATIQUE" (p.42)).
- Lorsque vous utilisez la numérotation enchaînée, la configuration pour les communications internationales prend effet pour le dernier numéro introduit. Le mode de communication internationale ne peut être utilisé si le numéro final est introduit au moyen d'un numéro abrégé ou à touche express pour lequel cette configuration n'est pas activée, ou si le numéro final est introduit à l'aide des touches numériques.


NUMEROTATION NORMALE A L'AIDE DE LA TOUCHE [SPEAKER]

Lorsque vous numérotez normalement à l'aide de la touche [SPEAKER], appuyez sur cette touche et composez à l'aide des touches numériques. Vous pouvez entendre par le haut-parleur la tonalité de la ligne et du fax de l'autre appareil, ce qui vous permet de confirmer la réponse de l'autre appareil.

- 1 Placez l'original dans le RSPF et appuyez sur [SPEAKER]. (Voir "CONFIGURATION DE L'ORIGINAL" (p.52))**

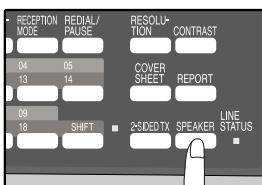

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de gauche et [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲).

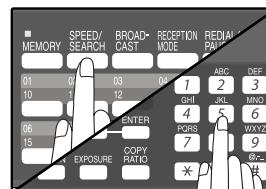


Composition d'un numéro abrégé suivie de la touche [ENTER] ou la touche [DEPART] (◎).

- 2 Composez le numéro de fax du destinataire.**



Numérotation à l'aide des touches numériques.

- 3 Lorsque vous entendez la tonalité de réception du fax de l'autre appareil, appuyez sur la touche [DEPART] (◎).**

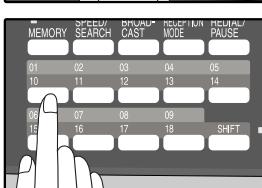


Numérotation par touche express.

- 4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner "1 : ENVOI", puis appuyez sur la touche [ENTER] ou la touche [DEPART] (◎).**


UTILISER LA TOUCHE DE RECHERCHE

Si vous ne vous rappelez pas du numéro abrégé ou à touche express sur lequel vous avez enregistré un numéro de fax particulier, vous pouvez rechercher ce numéro en suivant les étapes ci-après :

1 Appuyez deux fois sur la touche [SPEED/SEARCH].

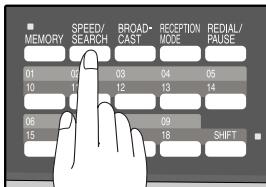


2 Entrez la première lettre du nom mis en mémoire en appuyant sur la touche numérique correspondante (la touche où est inscrite la lettre) jusqu'à ce que la lettre s'affiche sur l'écran. Si le nom commence par un caractère ou un nombre spécial, appuyez sur [1].

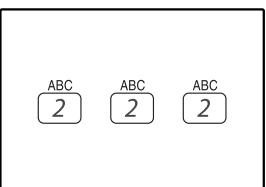


Si vous avez oublié la première lettre, passez à l'étape 3 et faites défiler la liste depuis le début.

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) pour faire défiler les noms. Arrêtez lorsque le nom souhaité s'affiche sur l'écran.

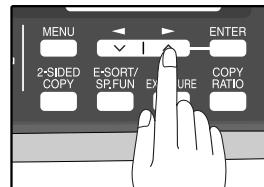


5 Appuyez sur la touche [DEPART] (○). L'original sera automatiquement transmis une fois la connexion établie.

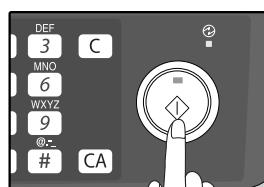

4


3 Appuyez sur la touche [ENTER].

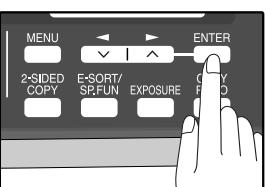

RECOMPOSITION

Vous pouvez envoyer un fax au dernier numéro composé et le composer à nouveau en suivant la procédure ci-après :

1 Appuyez sur la touche [REDIAL/PAUSE].

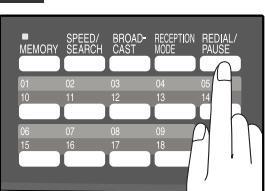

2 Appuyez sur la touche [DEPART] (○).



SI LA MEMOIRE EST SATUREE LORS DE LA NUMERISATION D'UN ORIGINAL

Si la mémoire est saturée lors de la numérisation d'un original, "MEMOIRE PLEINE" s'affiche à l'écran.

Si la mémoire est saturée alors que la première page est en phase de numérisation, la numérisation s'arrête et la transmission est annulée.

Si la mémoire est saturée lors de la numérisation d'une page après la première, la numérisation s'arrête. Vous pouvez transmettre les pages déjà numérisées ou annuler la transmission et effacer les pages de la mémoire.

Suivez les étapes ci-dessous pour transmettre ou effacer des pages déjà numérisées.

1. La mémoire est saturée et la numérisation cesse. "MEMOIRE PLEINE" s'affiche à l'écran.
2. Pour effacer des pages déjà numérisées et annuler la transmission, appuyez sur [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner "2 : ANNULER". Pour transmettre les pages déjà numérisées, sélectionnez "1 : ENVOI XX ?".
3. Appuyez sur la touche [ENTER].

Les pages sont effacées de la mémoire. Si vous avez sélectionné "1 : ENVOI XX ?" à l'étape 2, les pages sont automatiquement transmises.



Si vous utilisez la transmission rapide en ligne (p.26), les pages numérisées sont transmises automatiquement.

ANNULATION (SUPPRESSION) D'UN FAX ENREGISTRE


Cette procédure sert à contrôler et à annuler un fax en attente de transmission, notamment en rappel automatique, un fax enregistré ou un fax en transmission à distance ou différée.



Un fax enregistré ne peut être annulé pendant qu'un autre fax est en cours de transmission. Attendez la fin de la transmission pour annuler le fax enregistré.

Suivez les étapes ci-dessous pour annuler (effacer) un fax :

- 1** Appuyez sur la touche [MENU].

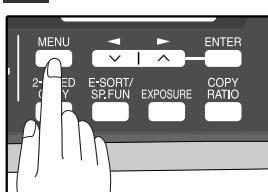


- 2** Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "3 : ETAT MEMOIRE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"3:ETAT MEMOIRE"

- 3** Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou la touche [▶] (➡) jusqu'à ce que le fax que vous souhaitez annuler apparaisse puis appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (⬅).

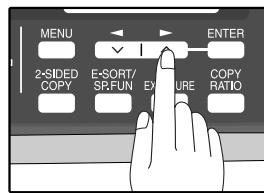

- 4** Appuyez sur la touche [ENTER].


Le fax sélectionné est supprimé.

- 5** Appuyez sur la touche [MENU].

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

RECEPTION DE FAX

Vous pouvez régler l'appareil sur l'un des trois modes de réception : **AUTO**, **MAN.** ou **REP.** (Répondeur). Pour sélectionner le mode de réception, appuyez sur la touche [RECEPTION MODE] jusqu'à ce que le mode de réception désiré apparaisse à l'écran.

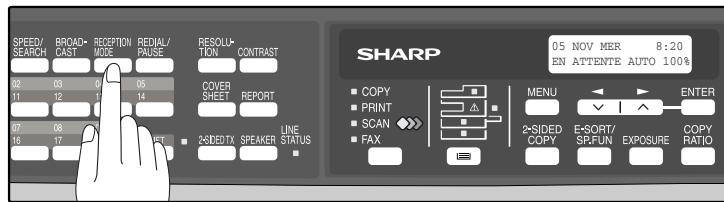

MODE AUTO

Sélectionnez le mode **AUTO** lorsque vous souhaitez seulement recevoir des fax sur votre ligne téléphonique. L'appareil répondra automatiquement à tous les appels et recevra les fax entrants.

MODE MANUEL

MAN. est le mode qui convient le mieux pour recevoir des appels téléphoniques si vous avez un poste supplémentaire. Pour être en mode manuel réel, l'appareil doit être configuré pour ne pas répondre en mode **MANUEL** (Voir "REGLER LE NOMBRE DE SONNERIES POUR LA RECEPTION MANUELLE" (p.29).) Vous pouvez également recevoir des fax ; cependant, vous devez d'abord répondre à tous les appels en décrochant le poste supplémentaire ou le téléphone relié à la même ligne.

MODE REPONDEUR EXTERNE

Sélectionnez ce mode lorsqu'un répondeur est branché à l'appareil et que vous voulez que ce répondeur réponde à tous les appels. Ceci vous permet de recevoir à la fois messages vocaux et fax lorsque vous êtes absent.

PARAMETRES FACULTATIFS DE RECEPTION

L'appareil comprend plusieurs paramètres facultatifs pour la réception de fax.

RECEPTION RECTO VERSO (AR-208D seulement)


Cette fonction sert à imprimer un fax reçu qui se compose de deux pages ou plus de même format des deux côtés de la feuille. Même si les pages sont orientées différemment, leur rotation permet d'imprimer des deux côtés de la feuille.



La fonction de réception recto verso ne peut pas être utilisée lorsque l'on imprime un rapport de transaction ou d'activité.

Pour utiliser cette option, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

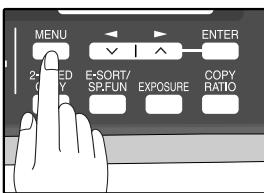


2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

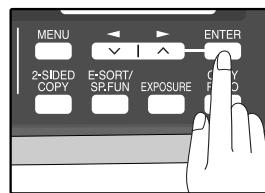

6 Appuyez sur la touche [MENU].

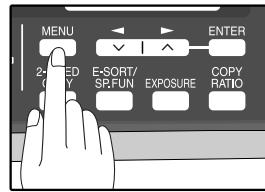


Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "24 : RX RECTO VERSO" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"24:RX RECTO VERSO"

4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▼) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

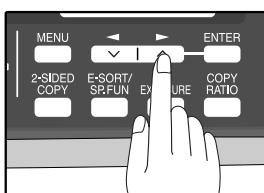

Sélectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction.
Sélectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

REDUCTION DE LA RECEPTION


Il se peut que vous receviez des fax de format supérieur à celui du papier chargé dans l'appareil. Pour vous assurer que vous ne perdez rien de l'original, utilisez la fonction réduction en réception, qui réduit le fax au format du papier d'impression.



Le format ou la résolution d'un fax reçu ne permet pas toujours une réduction. Dans ce cas, le fax sera imprimé en grandeur nature et divisé en plusieurs feuillets.

Pour utiliser cette option, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

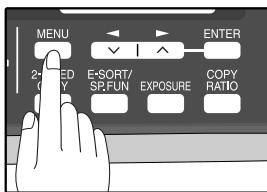

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "16 : REDUC. RECEPTION" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"16:REDUC. RECEPTION"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON".

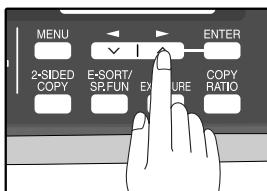


Si vous choisissez "2 : NON" (Pas de réduction), les fax grand format seront imprimés sur deux feuillets de papier.

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

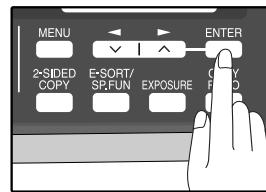

6 Appuyez sur la touche [MENU].

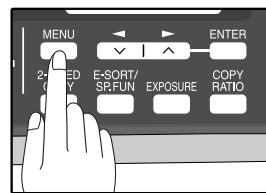

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

4

LORS DE L'ENVOI ET LA RECEPTION MANUELS

Vous devez utiliser la touche [SPEAKER] ou un téléphone supplémentaire pour pouvoir effectuer des envois et réceptions manuels. Pour obtenir des renseignements concernant le branchement d'un poste téléphonique supplémentaire, reportez-vous à la section "BRANCHEMENT DE DISPOSITIFS SUPPLEMENTAIRES" (p.12).

1 Lorsque le poste supplémentaire sonne, décrochez le combiné pour communiquer.

Si vous vous servez de la touche [SPEAKER] pour répondre à un appel, vous ne pouvez pas communiquer.



Remarque Vous ne pouvez pas vous servir de la touche [SPEAKER] pour transmettre ou recevoir des fax lorsqu'une copie est en cours.

2 Lorsque le combiné est décroché ou que la touche [SPEAKER] est utilisée, appuyez la touche [DEPART] (◎).

MODE MANUEL
1 : ENVOI 2 : RECEPTE.

Appuyez sur la touche [◀] (◀) ou [▶] (▶) pour sélectionner "1 : ENVOI" ou "2 : RECEPTE.", puis appuyez sur la touche [ENTER] ou la touche [DEPART] (◎).

MEMOIRE

Votre appareil possède une capacité mémoire qui peut être utilisée pour enregistrer à la fois les fax entrants et les fax sortants.

- Environ 120 pages de contenu moyen peuvent être conservées en mémoire pour la transmission et la réception. La mémoire en contiendra moins si les pages ont été numérisées en résolution fine ou super fine.

Réception en mémoire tampon

C'est une fonction de sauvegarde qui s'active automatiquement quand votre fax est à court de papier, quand la cartouche toner a besoin d'être remplacée (Voir le Manuel d'utilisation informations générales) ou bien lorsque le papier se bloque.

- Si vous avez reçu les originaux en mémoire parce que le fax était à cours de papier, assurez-vous d'ajouter du papier de même format que celui utilisé auparavant. Faute de quoi le format d'impression de l'original ne correspondra pas forcément à celui du papier d'impression.




Faites attention à ce que la mémoire restante n'atteigne pas 7% ou moins, faute de quoi vous ne pourriez plus recevoir de fax. Lorsque l'appareil est inactif, le LCD affiche la mémoire tampon disponible. (Voir "A PROPOS DE L'ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES" (p.16))

TRANSFERT DE DONNEES

En cas de problème avec l'appareil, utilisez la fonction de transfert de données pour lire les fax en mémoire puis les envoyer vers un télécopieur différent pour être imprimés.

Cette fonction est utilisée lorsque vous ne pouvez pas imprimer de fax reçus, par exemple quand l'appareil est à cours de toner ou que le papier se bloque.


Pour utiliser cette fonction, il faut programmer le numéro de fax de l'appareil auquel est destiné le transfert.

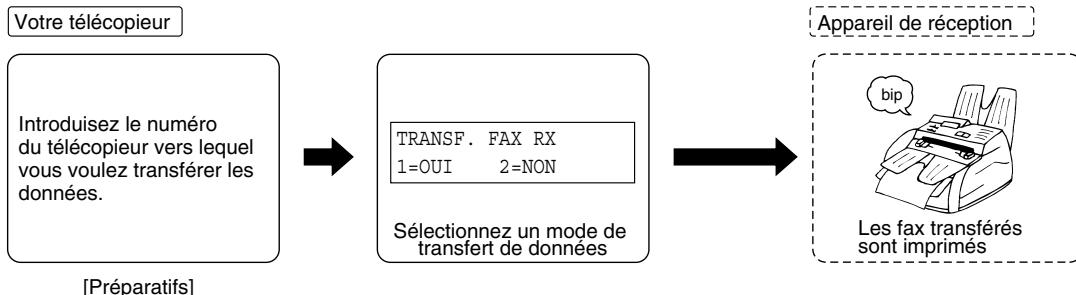

Le transfert n'est possible que si un fax reçu est conservé en mémoire parce que l'impression était impossible. Dans ce cas, "0 : TRANS. DONNEES RX" s'affiche à l'écran.

Suivez ces étapes pour programmer le numéro de fax de l'appareil auquel est destiné le transfert :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

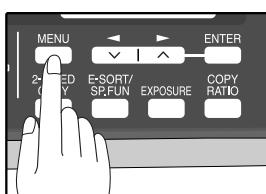

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "0 : TRANS. DONNEES RX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"0:TRANS. DONNEES RX"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "2 : No FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:No FAX"

4 Entrez le numéro de fax de l'appareil auquel est destiné le transfert à l'aide des touches numériques puis appuyez sur [ENTER].

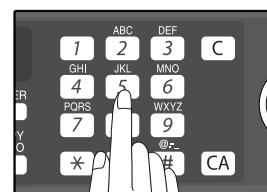


Entrez le numéro de fax auquel est destiné le transfert (40 chiffres maximum) en appuyant sur les touches numériques.

5 Entrez le nom du destinataire du transfert à l'aide des touches numériques puis appuyez sur [ENTER].



Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la fonction de transfert de fax :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

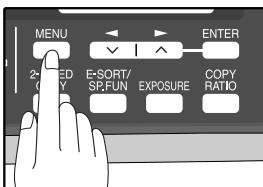

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "0 : TRANS. DONNEES RX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"0:TRANS. DONNEES RX"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "1 : TRANSFERT DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:TRANSFERT DONNEES"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "1 : OUI" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

5

Sélection

"1:OUI"

Le fax reçu est transféré.

Pour annuler le transfert, sélectionnez "2 : NON" et appuyez sur la touche [ENTER].

Si "TRANSF. NON ENREG" apparaît :

Le numéro du destinataire du transfert n'a pas été programmé. Programmez le numéro puis transférez le fax.



Si vous configurez le mode de transfert de données et qu'elles n'ont pas pu être transférées car l'autre fax était occupé, ou si la situation d'erreur de votre fax est corrigée, celles-ci ne s'imprimeront pas. Pour imprimer les données, éteignez votre fax puis rallumez-le.


RESERVATION DE TRANSMISSION

Lorsque votre fax est occupé par la réception d'un original ou sa transmission à partir de la mémoire, vous pouvez "réserver" une transmission en plaçant l'original (dans le RSPF ou sur la vitre d'exposition), en le numérisant en mémoire et en entrant le numéro de fax. Une fois l'opération en cours terminée, votre fax composera automatiquement le numéro et transmettra l'original, ce qui vous évitera d'attendre.


Lors de l'utilisation du RSPF :

1 Assurez vous qu'il n'y a pas d'original sur la vitre d'exposition et qu'il n'y a pas de reproduction en cours, puis refermez délicatement le RSPF.

2 Ajustez les guides de l'original à la largeur de votre original.

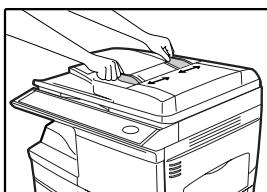

3 Placez l'original face à copier vers le haut et poussez-le délicatement dans le RSPF. Le bord supérieur de l'original doit entrer dans le fax en premier.

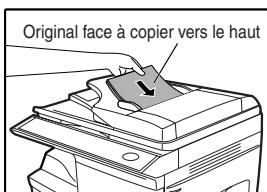

Réglez les paramètres de résolution et/ou de contraste si vous le souhaitez.

4 Entrez le numéro du télécopieur de réception à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur une touche express.
- Si vous appuyez sur une touche express, l'étape suivante n'est pas nécessaire. Le numéro sera composé une fois l'opération en cours terminée, et la transmission commencera une fois la connexion établie.
- Appuyez sur la touche [SPEED/SEARCH] et entrez un numéro abrégé.
- Entrez un numéro complet à l'aide des touches numériques.


5 Appuyez sur la touche [DEPART] (◎) si vous avez entré un numéro abrégé ou complet.

- Le numéro sera composé une fois l'opération en cours terminée, et la transmission commencera une fois la connexion établie.


Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition :

1 Confirmez qu'il n'y a pas d'original dans le RSPF puis ouvrez celui-ci.

2 Placez l'original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition. Alignez l'original en suivant la règle sur l'illustration suivante : (Alignez le centre du bord de l'original avec le repère (►).)

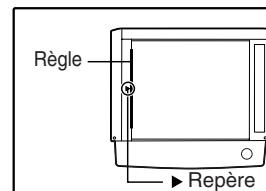

3 Refermez délicatement le RSPF.

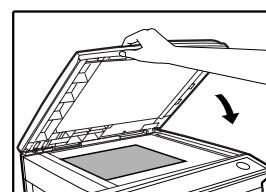

Ne placez pas d'original dans le RSPF lorsque vous utilisez la vitre d'exposition.


4 Ajustez le format, la résolution et le contraste de l'original si nécessaire. (Voir "NUMEROTATION ET TRANSMISSION" (p.59))

5 Appuyez sur la touche [DEPART] (◎) pour numériser la page dans la mémoire. Si vous avez plus d'un original à lire dans la mémoire, placez la page suivante et appuyez sur [DEPART] (◎) pour lire chaque page.


6 Appuyez sur la touche [#].

DIFFUSION


Cette fonction vous permet d'envoyer le même original à un maximum de 100 différents destinataires par une même opération. Une fois que l'original est chargé, il est numérisé et mis en mémoire. Les numéros de fax que vous avez saisis sont ensuite composés automatiquement à la suite, et l'original est transmis à chaque destinataire.

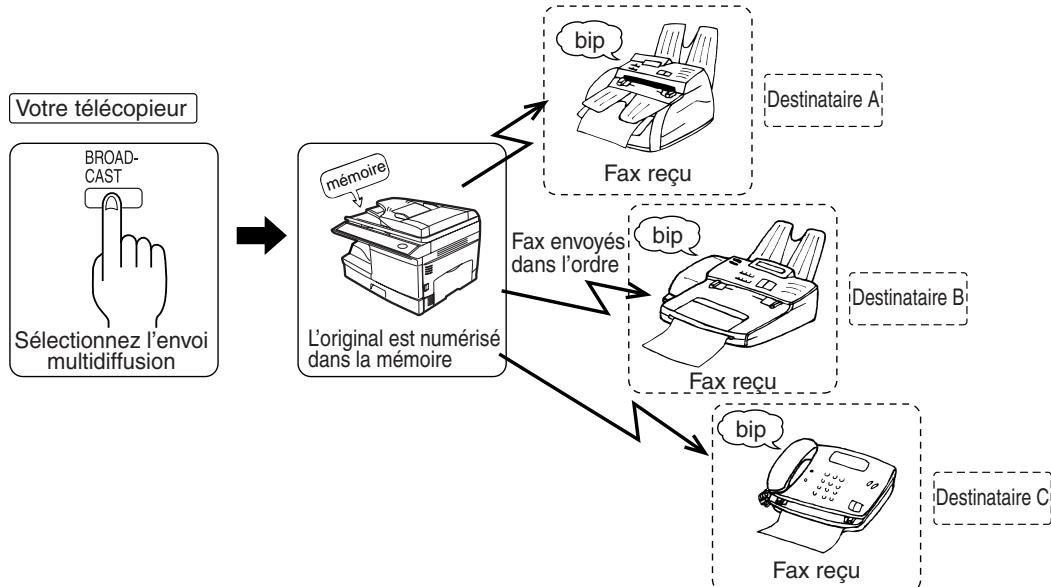

1 Placez l'original face à copier vers le haut et poussez-le délicatement dans le plateau de chargement des originaux.

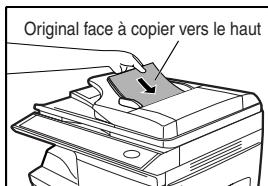

2 Appuyez sur la touche [BROADCAST].

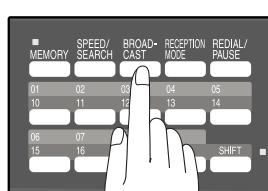

Réglez les paramètres de résolution et/ou de contraste si vous le souhaitez.

Remarque Ajustez les paramètres de résolution et de contraste après avoir appuyé sur la touche [BROADCAST].


3 Entrez le numéro des télécopieurs de réception à l'aide d'une ou de plusieurs méthodes parmi les suivantes :

- Appuyez sur une ou plusieurs touches express.
- Introduisez des numéros abrégés à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur une ou plusieurs touches de groupe.
- Entrez un numéro à l'aide des touches numériques.

4 Appuyez sur la touche [ENTER].

Pour entrer un autre numéro de fax, retournez à l'étape 3.

5 Appuyez sur la touche [DEPART] (○). La transmission sera lancée.

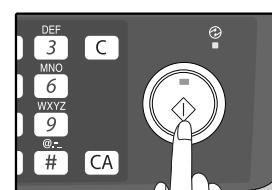


La transmission sera lancée.

Diffusion par touche de groupe


Si les fax vers lesquels vous voulez diffuser ont tous été programmés sur une même touche de groupe, vous pouvez procéder à la diffusion en utilisant la procédure simplifiée ci-après. Reportez-vous à la section "ENREGISTRER DES NUMEROS SOUS DES TOUCHES DE GROUPE" (p.45).

- 1 Placez l'original face à copier vers le haut et poussez-le délicatement dans le plateau de chargement des documents.**

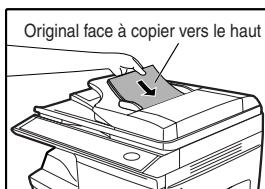

Réglez les paramètres de résolution et/ou de contraste si vous le souhaitez.

- 2 Appuyez sur la touche de groupe qui convient.**

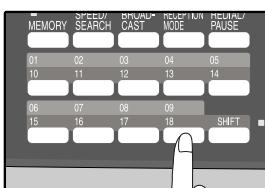

La transmission sera lancée.


RELEVE

La relève vous permet de demander à un autre télécopieur d'envoyer un original à votre télécopieur. En d'autres termes, c'est le télécopieur de réception qui active la transmission et non pas le télécopieur de transmission. Vous pouvez utiliser votre télécopieur à la fois pour envoyer et recevoir des demandes de relèves.

La relève en série peut être utilisée pour envoyer des demandes de relèves à plusieurs télécopieurs (100 maximum) au cours d'une même opération.


RELEVE

Vous pouvez demander qu'un autre télécopieur vous envoie l'original qui se trouve dans ce télécopieur. Vous pouvez émettre une demande de relève à une heure programmée. (Voir "OPÉRATIONS DIFFÉRÉES" (p.79))

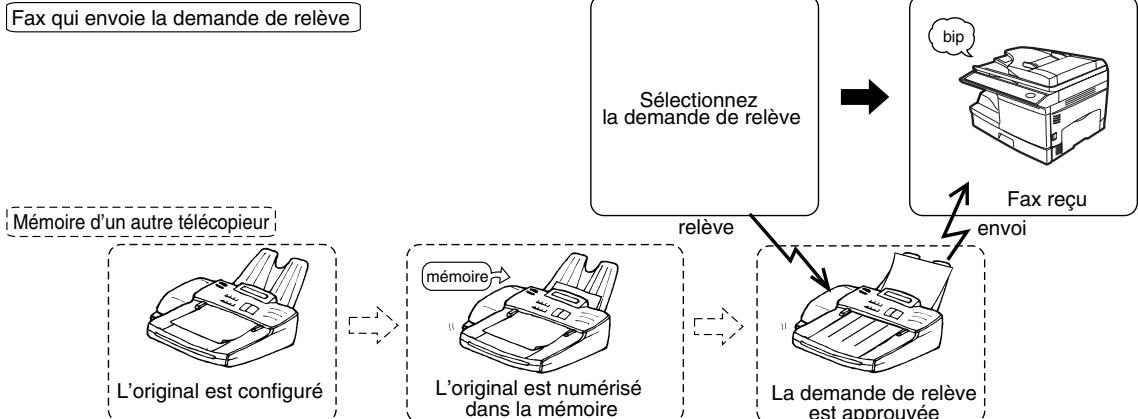

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la fonction de relève :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

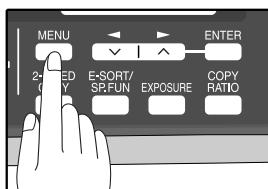

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "8 : MODE RELEVE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"8:MODE RELEVE"


3 Composez le numéro du télécopieur auquel vous voulez envoyer une demande de relève en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur une touche express. Si vous appuyez sur une touche express, l'étape suivante n'est pas nécessaire.
- Appuyez sur la touche [SPEED/SEARCH] et entrez un numéro abrégé à deux chiffres.
- Entrez le numéro de fax à l'aide des touches numériques.




Vous pouvez appuyer sur une touche de groupe pour des demandes de relèves en série. La réception a lieu dans l'ordre d'enregistrement des destinataires sur la touche de groupe.

4 Appuyez sur la touche [DEPART] (○).

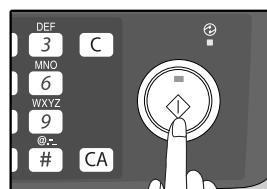


RELEVE EN SERIE

Vous pouvez envoyer une demande de relève à plusieurs télécopieurs, un par un, par une seule opération de relève en série. Un maximum de 100 télécopieurs peuvent recevoir une demande de relève par une seule opération de relève en série.

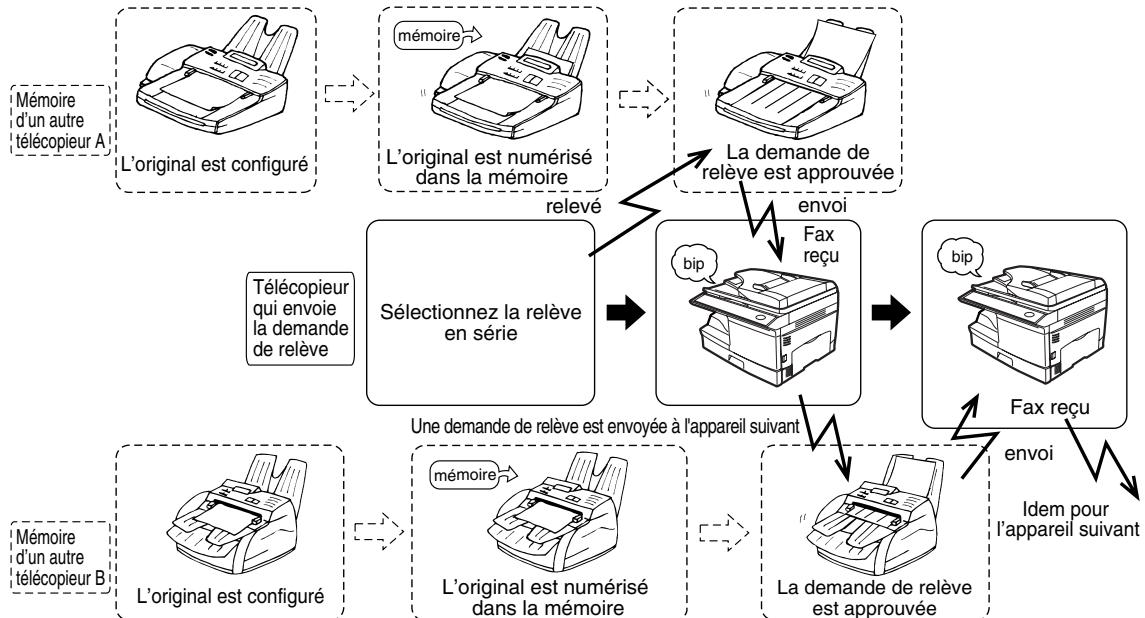

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la fonction de relève en série :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

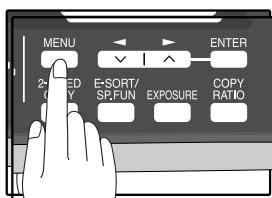


2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "9 : MODE RELEVE SERIE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"9:MODE RELEVE SERIE"

4 Appuyez sur la touche [ENTER].

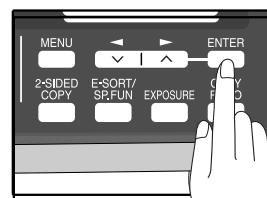

Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les numéros soient entrés. Après avoir introduit le dernier numéro, passez à l'étape 5.

5 Appuyez sur la touche [DEPART] (○).



3 Composez le numéro du télécopieur auquel vous voulez envoyer une demande de relève en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur une touche express ou une touche de groupe.
- Appuyez sur la touche [SPEED/SEARCH] et entrez un numéro abrégé à deux chiffres.
- Entrez un numéro de fax à l'aide des touches numériques.

TRANSMISSION DE RELEVE (RELEVE MEMOIRE)

Cette fonction sert à transmettre un original ayant été numérisé dans la mémoire vers un télécopieur qui envoie une demande de relève au vôtre. Si vous le souhaitez, le nombre de télécopieurs qui envoient des relèves peut être limité à ceux dont les numéros ont été programmés sur votre appareil ("LIMITE DU NOMBRE D'APPAREILS AYANT ACCES A LA RELEVE (PROTECTION DE LA RELEVE)" à la page 77).


Pour autoriser les autres télécopieurs à vous envoyer des relèves, l'original à transmettre doit être numérisé dans la mémoire et le mode de réception de votre télécopieur doit être réglé sur "Auto".

Vous pouvez choisir si la transmission n'aura lieu qu'une fois ou à plusieurs reprises. Si c'est une fois, l'original numérisé dans la mémoire sera automatiquement effacé une fois la transmission de relève terminée. Si une transmission répétée est choisie, l'original restera en mémoire jusqu'à sa suppression.

Plusieurs originaux peuvent être numérisés dans la mémoire de relève (tous les originaux seront transmis lorsque votre télécopieur recevra une demande de relève.)

Une seule opération de relève mémoire peut être configurée, et le télécopieur qui envoie la demande de relève doit lui-même être en position de le recevoir.

Tout original dans la mémoire de relève sera transmis lorsqu'un télécopieur appellera votre télécopieur et demandera une transmission de demande de relève. La réception automatique d'un fax est possible lorsque votre appareil est en attente de transmission de relève.

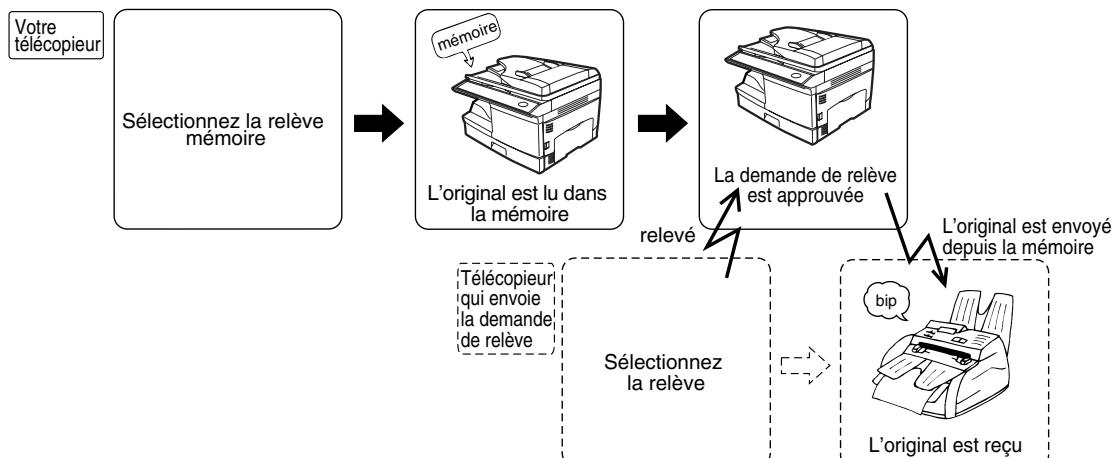


5

Configuration de la transmission de relève :

Placez l'original dans le RSPF ou sur la vitre d'exposition et procédez aux étapes suivantes :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

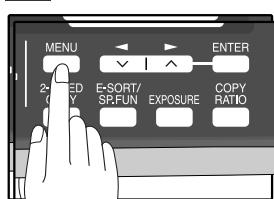


2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "7 : MODE RELEVE MEM." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"7:MODE RELEVE MEM."

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner le nombre de fois que la transmission de relève aura lieu, puis appuyez sur [ENTER].

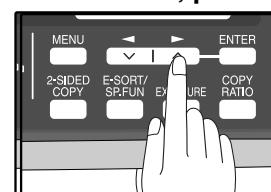

"1 : 1FOIS" ou "2 : REPETE" peut être sélectionné pour le nombre d'envois de relève autorisée.


4 Appuyez sur la touche [DEPART] (○).



Ajouter un original à une mémoire de relève :

Utilisez ce procédé pour ajouter un original à un autre original déjà numérisé dans la mémoire de relève. Placez l'original dans le RSPF ou sur la vitre d'exposition et suivez les étapes ci-dessous :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

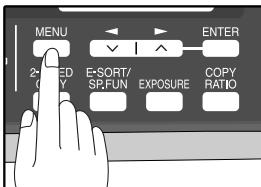

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "7 : MODE RELEVE MEM." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"7:MODE RELEVE MEM."

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "1 : INTRO." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"1:INTRO."

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner le nombre de fois que la transmission de relève aura lieu, puis appuyez sur [ENTER].

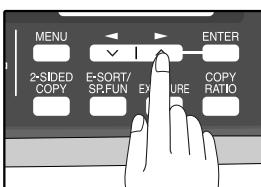

"1 : 1FOIS" or "2 : REPETE" peuvent être sélectionnés pour le nombre d'envois de relève autorisée.


5 Appuyez sur la touche [DEPART] (◎).

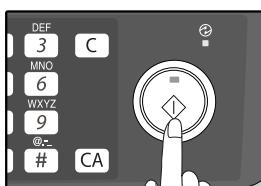

Effacer des originaux de la mémoire de relève :

Suivez les étapes ci-dessous pour effacer des originaux qui ont été numérisés dans la mémoire de relève.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

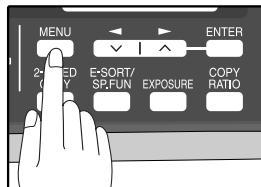

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "7 : MODE RELEVE MEM." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"7:MODE RELEVE MEM."

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : EFFACER" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:EFFACER"


4 Appuyez sur la touche [DEPART] (◎).



LIMITE DU NOMBRE D'APPAREILS AYANT ACCES A LA RELEVE (PROTECTION DE LA RELEVE)


Si vous souhaitez n'autoriser que certains télecopieurs à envoyer des demandes de relève au vôtre, activez la protection de la relève et programmez les numéros de ces télecopieurs. Lorsque vous avez terminé, l'envoi de relève n'aura lieu que si le numéro du télecopieur émettant cette demande de relève figure parmi les numéros programmés sur votre télecopieur. Un maximum de 10 numéros de codes d'accès (numéros de télecopieurs autorisés à envoyer des demandes de relève au vôtre) peuvent être programmés.

Pour activer la protection de la relève et les numéros de code d'accès du programme, reportez-vous à la section "Programmation/suppression des numéros de code d'accès :" à la page 78.

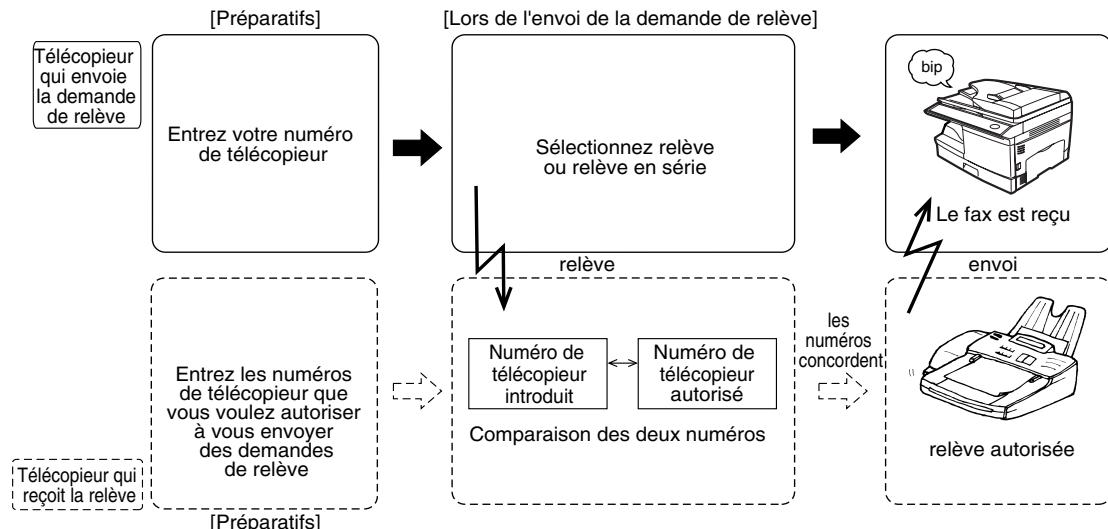

Suivez les étapes ci-dessous pour activer la protection de la relève :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

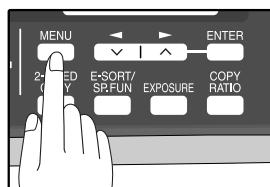

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▲) jusqu'à ce que "12 : CHOIX SECURITE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"12:CHOIX SECURITE"


4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▲) pour sélectionner "1 : OUI".

Sélection


"1:OUI"

Pour désactiver la protection de la relève, appuyer sur "2 : NON".

5 Appuyez sur la touche [ENTER].

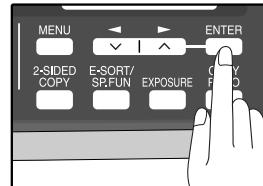


6 Appuyez sur la touche [MENU].

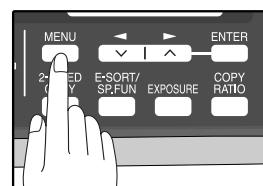

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

Programmation/suppression des numéros de code d'accès :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

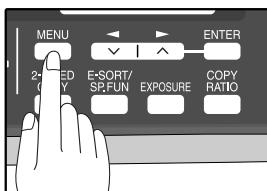


2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "2 : ENTREE DONNEES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:ENTREE DONNEES"

6 Entrez le code d'accès (numéro de télécopieur autorisé à envoyer une demande de relève à votre télécopieur) à l'aide des touches numériques puis appuyez sur [ENTER].

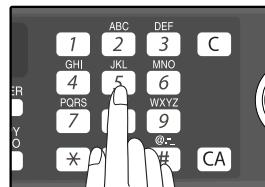


3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "4 : MODE CODE D'ACCES" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:MODE CODE D'ACCES"

7 Appuyez sur la touche [MENU].

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

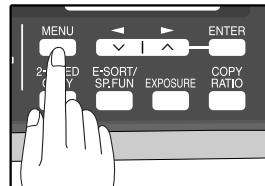


4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : INTRO.", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:INTRO."

Pour effacer un numéro de code d'accès :
Sélectionnez "2 : EFFACER" et appuyez sur la touche [ENTER].

5 Entrez un numéro à deux chiffres qui servira à identifier le numéro de code d'accès, puis appuyez sur [ENTER].

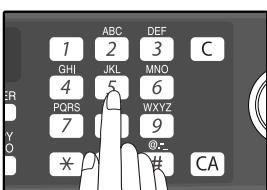

Pour effacer un numéro de code d'accès :


Entrez un numéro à deux chiffres qui identifie le numéro de code d'accès, puis appuyez sur [ENTER]. Le code d'accès est effacé.

OPERATIONS DIFFERES

Cette fonction vous permet de configurer une opération de transmission ou de relève pour une heure que vous programmez. Un maximum de cinq opérations de transmission ou de relève peut être programmé pour une heure précise, jusqu'à une semaine à l'avance.


Vous pouvez utiliser cette fonction pour utiliser les tarifs heures creuses la nuit par exemple, sans avoir à être présent au moment où l'opération a lieu.

- Pour une transmission différée, numérissez l'original dans la mémoire lorsque vous configurez la transmission. Il est pratique de numériser l'original dans la mémoire car vous ne risquez pas de mélanger les originaux ou d'oublier de les charger.
- Si la mémoire est saturée pendant la numérisation d'un document, "MEMOIRE PLEINE" s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez sur la touche [DEPART] (○) pour transmettre les pages déjà en mémoire.
 - Appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA) pour annuler toute la transmission.

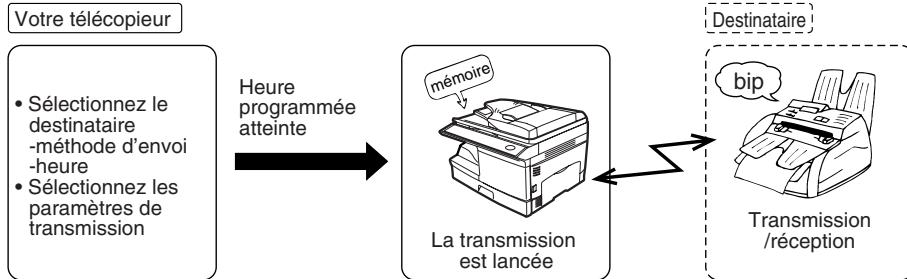

Programmer la transmission différée d'un fax :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

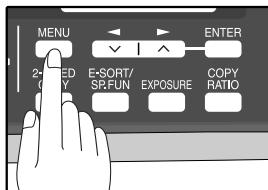

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) jusqu'à ce que "1 : MODE DIFFERE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:MODE DIFFERE"


3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : INTRO.".

Sélection

"1:INTRO."


Pour annuler une opération différée, sélectionnez "2 : EFFACER".

4 Entrez à l'aide des touches numériques l'heure à laquelle la transmission aura lieu.

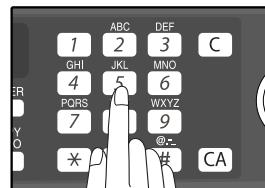


Entrez deux chiffres pour l'heure et deux autres pour les minutes.

5 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner "AM" ou "PM" puis appuyez sur la touche [ENTER].

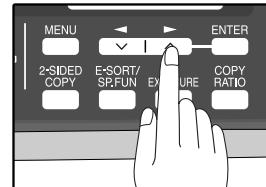


5

6 Appuyez sur la touche [**◀**] (▼) ou [**▶**] (▲) pour sélectionner le jour de la semaine puis appuyez sur la touche [**ENTER**].

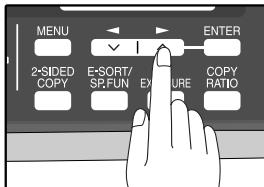

7 Appuyez sur la touche [**ENTER**].

8 Appuyez sur la touche [**◀**] (▼) ou [**▶**] (▲) pour sélectionner le mode de transmission, puis appuyez sur la touche [**ENTER**].

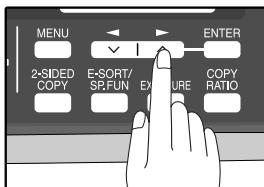


Les différents choix possibles sont les suivants :
 1:MODE ENVOI
 2:MULTIDIFFUSION
 3:MODE RELEVE
 4:MODE RELEVE SERIE

9 Entrez le numéro de l'autre télécopieur à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur une touche express. Si vous appuyez sur une touche express, la prochaine étape n'est pas nécessaire.
- Entrez un numéro abrégé à l'aide des touches numériques.
- Entrez le numéro de fax à l'aide des touches numériques.

10 Appuyez sur la touche [**DEPART**] (◎).

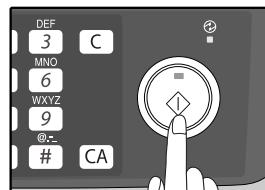

ANNULER UNE TRANSMISSION DIFFEREE


Une fois la transmission configurée, le fax reste en attente jusqu'à l'heure de transmission spécifiée. Si nécessaire, la fonction ETAT MEMOIRE peut être utilisée pour annuler une transmission différée en attente ("ANNULATION (SUPPRESSION) D'UN FAX ENREGISTRE" à la page 62).

FILTRAGE FAX

Vous pouvez éviter de gaspiller du papier en utilisant la fonction de filtrage. Cette fonction empêche l'arrivée de fax de 10 correspondants maximum.

Pour activer et désactiver l'option filtrage fax, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

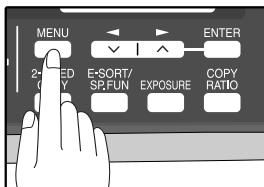

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "5 : FILTRAGE FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"5:FILTRAGE FAX"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : CHOIX FILTRAGE", puis appuyez sur la touche [ENTER].


5

Sélection


"1:CHOIX FILTRAGE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou la touche [▶] (⊕) pour sélectionner "1 : OUI" ou "2 : NON", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Selectionnez "1 : OUI" pour activer la fonction.
Selectionnez "2 : NON" pour désactiver la fonction.

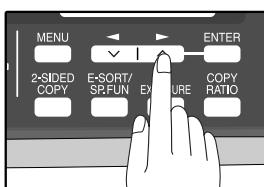


5 Appuyez sur la touche [MENU].

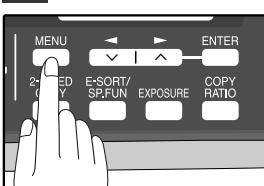

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

Pour enregistrer des numéros à filtrer, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

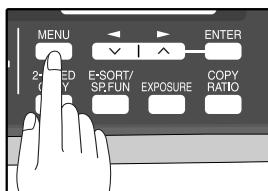

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "5 : FILTRAGE FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"5:FILTRAGE FAX"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner "2 : FILTRAGE", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"2:FILTRAGE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner "1 : INTRO.", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"1:INTRO."

5 Entrez un numéro à deux chiffres entre 01 et 10 qui servira à identifier le numéro à filtrer, puis appuyez sur [ENTER].

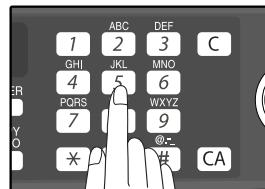


Remarque
Si vous entrez un numéro à deux chiffres qui correspond à un numéro de fax déjà en mémoire, "#xx ENREG.: MODIF.?" s'affichera. Pour changer le numéro de fax enregistré sous ce numéro à deux chiffres, appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour choisir "OUI", appuyez sur [ENTER] puis entrez le nouveau numéro de fax.

6 Entrez le numéro de fax à l'aide des touches numériques puis appuyez sur [ENTER].

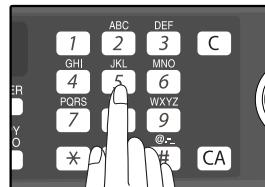


7 Appuyez sur la touche [MENU].

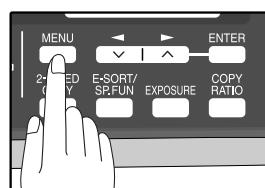

Pour enregistrer un autre numéro de fax, retournez à l'étape 5.
Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

Pour effacer des numéros de filtrage, procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

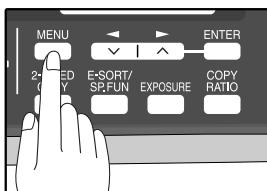

2 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) jusqu'à ce que "5 : FILTRAGE FAX" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"5:FILTRAGE FAX"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner "2 : FILTRAGE", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"2:FILTRAGE"

4 Appuyez sur la touche [◀] (⊖) ou [▶] (⊕) pour sélectionner "2 : EFFACER", puis appuyez sur la touche [ENTER].


Sélection

"2:EFFACER"

5 Appuyez sur les touches numériques pour introduire le numéro à deux chiffres (entre 01 et 10) qui identifie le numéro de fax que vous voulez effacer.




6 Appuyez sur la touche [ENTER].

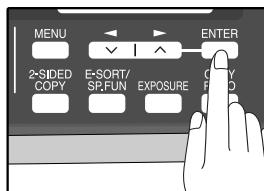

Pour effacer un autre numéro de filtrage, retournez à l'étape 5.

7 Appuyez sur la touche [MENU].

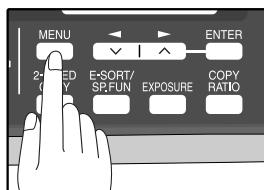

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

5

FONCTIONNEMENT EN MODE COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER ET FAX

Certaines opérations ne peuvent pas être réalisées simultanément lorsque l'appareil est en cours d'utilisation en mode imprimante, copieur, scanner ou fax.

Modes		Copieur	Impri-mante	Scanner		Fax		Téléphone supplémen-taire
		Copie	Impres-sion	Numérisation à partir d'un télécopieur	Numérisation à partir d'un ordinateur	Transmis-sion	Réception	
Copieur	Saisie d'entrées	Oui	Oui	Non	Oui	Oui*1	Oui	Oui
	En cours de copie			Non	Non	Oui*1	Oui*2	Oui
Imprimante	Impression	Oui		Oui	Oui	Oui	Oui*2	Oui
Scanner	En cours de numérisation	Non	Oui			Oui*1	Oui	Oui
Transmission fax	Saisie d'entrées	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	En cours de transmission directe	Non	Oui	Non	Non		Non	Non
	En cours de numérisation	Non	Oui	Non	Non	Oui*1	Oui*4	Oui
	En cours de transmission mémoire	Oui	Oui	Oui	Oui	Non*3	Non	Non
Réception de fax	En cours de réception manuelle	Oui	Non	Oui	Oui	Non*3		Non
	En cours d'impression d'un fax reçu	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui*2	Oui
	En cours de réception mémoire	Oui	Oui	Oui	Oui	Non*3		Non
Téléphone supplémentaire		Oui	Oui	Oui	Oui	Non*3	Non	

*1 La transmission directe et la numérisation sont impossibles.

*2 La réception manuelle et l'impression d'un fax reçu sont impossibles.

*3 Seule la numérisation est possible.

*4 La réception manuelle est impossible.

IMPRESSION DES RAPPORTS

L'appareil peut imprimer divers rapports sur les activités de télécopie et configurations variées que vous avez effectuées. Les rapports sont décrits ci-dessous.

1. LISTE DES DIFFERES :

Vous pouvez imprimer une liste des opérations différées ou en accès double actuellement configurées.

p.01

LISTE DES DIFFERES

MAI-14-2008 MER 02:40 PM									
MODE DIFFERE		RESERVE	TYPE	RESOL	MSG	PAGES	GARD	DESTINATAIRE	
01	01:10	AM	JEU	TX (MEMOIRE)	STD.	1	1	NON	xxxxxxxxxxxx

RELEVE MEMOIRE

No	TYPE	RESOL	MSG	PAGES	GARD	FOIS
1	RELEVE MEMOIRE	STD.	1	1	NON	REPETE

2. RAPPORT D'ACTIVITE :

Vous pouvez imprimer la liste des fax envoyés et reçus ainsi que le nom de l'expéditeur ou du destinataire et l'heure de l'opération, etc.

RAPPORT D'ACTIVITE TRANSMISSION							P01
							MAR-11-JEU 200X 15:07
N.	DATE	HEURE DEP.	DESTINATAIRE	TEMPS COM.	PAGES	TYPE / REMARQUE	FICH.
xx	MAI-10	XX:XX PM	xx	XX:XX:XX	xx	XXXXXX	xx
TOTAL				XX:XX:XX	xx		
GRAND TOTAL				XX:XX:XX	xx		

3. LISTE NO TELEPHONE :

Vous pouvez imprimer la liste des numéros enregistrés en numérotation express et abrégée.

LISTE DES NUMEROS DE TELEPHONE				
11-MAR-JEU 200X 15:07				
EXPR. / ABREGE	NUMERO DE FAX DU DESTINATAIRE	REG. TX INT	NOM DU DESTINATAIRE	
XXX	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXX	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX

4. LISTE DES GROUPES :

Vous pouvez imprimer une liste de groupes de numéros d'appel.

P01

LISTE DES GROUPES

MAR-11-JEU 200X 15:07

N.	NOM DU GROUPE	DESTINATAIRE
G0X	XXXX	No EXP : - XXX No ARR : - XXX No FAX : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No TEL : XXXXXXXX
G0X	XXXX	No TEL : XXXXXXXX
G0X	XXXX	No FAX : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

5. LISTE CODE D'ACCES :

Vous pouvez imprimer une liste des informations sur le fax et sur la protection de la relève.

LISTE DES CODE D'ACCES	
MAR-11-JEU 200X 15:07	
SECUR RELIEVE	XXXX
Secur SYSTEME	XXXX
No ID	01 XXXX 02 XXXX 03 04 05 06 07 08 09 10
LIST DE PASSWD	01 XXXXXXXXXXXX 02 XXXXXXXXXXXX 03 04 05 06 07 08 09 10
NON DISTRIBUTEUR	XXXXXXXXXXXXXX
Non DISTRIBUTEUR	XXXXXXXXXXXXXX
STAT TRANS	XXXXXXXXXXXXXX
No STAT TRANS	XXXXXXXXXXXXXX

6. LISTE FAX FILTRE :

Numéros de fax définis comme numéros de fax filtrés.

LISTE FAX FILTRE	
MAR-11-JEU 200X 15:07	
No	No FAX FILTRE
1	X
	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXX


7. LISTE PROG. UTIL. :

Paramètres des PROGRAMMES UTILISATEUR actuellement activés.


LISTE DES PARAMETRES UTILISATEUR		
NO PROGRAMME	PARAMETRE	REGAGE
1	FORMAT TITRE D'EXPOSITION	8.5x11
2	FORMAT TITRE EXPO FINE	8.5x11
3	PROGRESSION	STANDARD
4	IMAGE TITRE AUTO	000000000000
5	IMAGE TITRE MAN. EN	000000000000
6	IMPRESSION AUTO	NON
7	SELECTION IMPRESSION	ENVOI, ERREUR SEULEMENT, DIF. TOUJOURS IMPRIME DIRECT, JAMAIS IMPRIME, IMAGE, ERREUR SEULEMENT
8	NR KAPP. (OC)	FOR APPEL(S)
9	NR KAPP. (OC, LIGNE)	FOR APPEL(S)
10	ENTRER KAPP. (OC)	ENTRER
11	ENTRER KAPP. (RR, LIGNE)	000000000000
12	SELECTION SECURITE	OKSI
13	NR DE TRANSFERT	14
14	OKSI DISTANCE	OKSI
15	OKSI POSITION	OKSI
16	SELECTION OKSI	OKSI
17	SELECTION ET AUTO	OKSI
18	LONGUEUR DU RP	3000
19	VOLUME SONNERIE	000000000000
20	VOLUME RP	FAIBLE
21	IMPRESSION DURE	NON
22	IMAGE REGISTRE PES	NON
23	IMAGE PES TO VERSO	NON
24	CHOLE. MAGAZIN	AUTO

Procédez comme suit pour imprimer des rapports :


1 Appuyez sur la touche [REPORT].

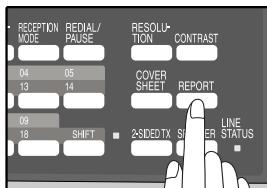

3 Appuyez sur la touche [ENTER].

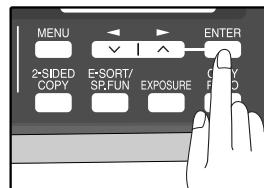

2 Appuyez sur la touche [REPORT] pour sélectionner le rapport à imprimer.

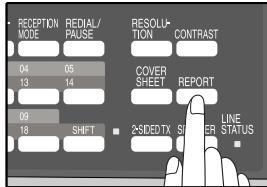


6

IMPRESSION AUTO DU RAPPORT D'ACTIVITE

Cette configuration sert à imprimer automatiquement le rapport d'activité pour les transmissions et réceptions. Le rapport d'activité s'imprime automatiquement lorsque le nombre des transmissions et réceptions accumulées atteint 50. Après l'accumulation d'informations sur 50 transmissions/réceptions, la moins récente des transactions est effacée à chaque fois qu'une nouvelle transaction a lieu.

1 Appuyez sur la touche [MENU].

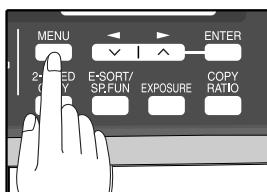

2 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) jusqu'à ce que "6 : IMPRESSION AUTO" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Selection

"6:IMPRESSION AUTO"


4 Appuyez sur la touche [◀] (⬅) ou [▶] (➡) pour sélectionner "1 : OUI", puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"1:OUI"

Pour désactiver l'impression automatique, sélectionnez "2 : NON" et appuyez sur la touche [ENTER].

5 Appuyez sur la touche [MENU].

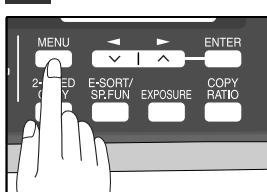

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

IMPRIMER DES RAPPORTS DE TRANSACTION

L'appareil peut être configuré pour imprimer un rapport de transaction après chaque transmission, réception et/ou erreur. Les conditions d'impression peuvent être sélectionnées séparément pour les trois types de rapports de transaction : "LISTE DE TRANSMISSION", "LISTE DE DIFFUSION" et "LISTE DE RECEPTION". Sélectionnez l'une des conditions d'impression pour chaque type de rapport :

"TOUJOURS IMPRIME"Après chaque transmission, réception ou erreur.

"ERREUR SEULEMENT"Uniquement après une erreur.


"PAS D'IMPRESSION"N'imprime jamais.



Une partie du fax transmis peut être imprimée sur le rapport de transaction (paramètres d'IMP. IMAGE MEM.).

Pour configurer l'impression des rapports de transaction sur l'appareil, suivez les étapes ci-après :

1 Appuyez sur la touche [MENU].

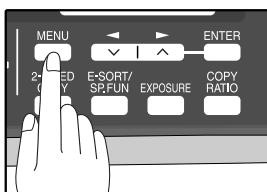

2 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "4 : PROG. UTILISATEUR" s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection


"4:PROG. UTILISATEUR"

3 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) jusqu'à ce que "7 : SELECTION IMPRES." s'affiche, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Sélection

"7:SELECTION IMPRES."


4 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou la touche [▶] (▼) pour sélectionner le type de rapport de transaction et appuyez sur [ENTER].

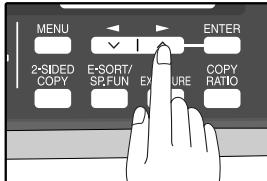

Les différents choix possibles sont les suivants :
 1 : TRANSMISSION
 2 : MULTI DIFFUSION
 3 : RECEPTION
 4 : IMP. IMAGE MEM.

"4: IMP. IMAGE MEM." peut être activé pour faire partie du fax transmis imprimé sur le rapport de transaction.


5 Appuyez sur la touche [◀] (▼) ou [▶] (▼) pour sélectionner les conditions d'impression puis appuyez sur la touche [ENTER].

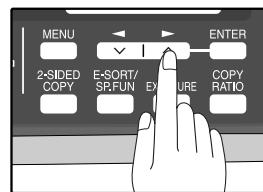

Les différents choix possibles sont les suivants :

- 1 : TOUJOURS IMPRIME
- 2 : ERREUR SEULEMENT
- 3 : PAS D'IMPRESSION

6 Appuyez sur la touche [MENU].

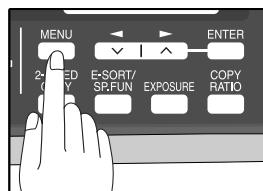

Appuyez sur la touche [MENU] pour quitter.

6

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause et solution	Page
La numérotation ne fonctionne pas.	Le cordon de la ligne téléphonique n'est pas correctement connecté à la machine et à la prise. → Assurez-vous que le cordon de ligne téléphonique est bien branché.	11
Il n'y a pas de transmission.	L'appareil de réception est à cours de papier. → Vérifiez avec le responsable de l'appareil de réception. L'appareil de réception ne prend pas en charge la norme G3. → Vérifiez avec le responsable de l'appareil de réception. Une erreur s'affiche. → Vérifiez l'écran de l'appareil.	-
Rien ne s'imprime au point de destination.	Si une feuille non imprimée sort en même temps qu'un fax reçu normalement, il se peut que la configuration du format papier de l'appareil soit différente de celle du papier chargé dans l'appareil. → Assurez-vous que la configuration du format papier correspond à celle du papier chargé dans l'appareil.	29
Une image déformée est reçue à l'autre bout de la ligne.	Des parasites sur la ligne peuvent provoquer une image déformée. Essayez d'envoyer à nouveau le fax ou faites une copie sur votre appareil pour voir si elle est déformée. → Si l'image est toujours déformée, consultez le détaillant ou revendeur qui vous a vendu l'appareil.	-
L'original reçu est pâle.	Il se peut que l'appareil de transmission utilise un réglage de contraste clair. → Demandez au responsable de l'appareil de transmission d'envoyer un fax avec un réglage de contraste plus foncé.	-
Les images reçues sont déformées.	Des parasites sur la ligne peuvent provoquer une image déformée. → Demandez au responsable de l'appareil de transmission de renvoyer le fax.	-
	Il se peut que la cartouche toner soit presque vide. → Remplacez la cartouche toner.	Manuel d'utilisation (informations générales)



Si les problèmes persistent après avoir suivi les instructions de la colonne "Cause et Solution" ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur SHARP.

MESSAGES ET SIGNAUX

MESSAGES D'AFFICHAGE

Message	Cause et solution	Page
CAPOT AVANT OU LAT. OUVERT. FERMEZ CAPOT.	Le capot est ouvert. Fermez le capot.	Reportez-vous au MANUEL D'UTILISATION (informations générales)
FERMEZ CHARG. DOC.	Le capot du RSPF est ouvert. Fermez le capot du RSPF.	
DEGAGER BOURRAGE PAP.	Un bourrage papier s'est produit. Dégarez le papier bloqué comme indiqué à la section "BOURRAGE PAPIER - EXTRACTION". (Voir le MANUEL D'UTILISATION informations générales.)	
BOURRAGE SPF/RSPF.		
MEMOIRE PLEINE	La mémoire est saturée.	62
CHARGER PAPIER XXX DANS MAG.X.	La configuration du format du papier d'impression est incorrecte. Configurez-la correctement. "8.5x11", "8.5x14", ou "A4" s'affichera dans la zone "XXX" du message.	29
IMP. IMPOSSIBLE	La cartouche de toner est vide. La cartouche de toner n'est pas insérée.	Consultez le MANUEL D'UTILISATION (pour des informations générales)
PAS DE MAG. XXX MODIF. REGLAGE MAG.	Le réglage du magasin papier ne correspond pas au format papier. Modifiez le format papier du magasin papier en fonction du format indiqué dans le message et chargez ce format dans le magasin. "8.5x11", "8.5x14", ou "A4" s'affichera dans la zone "XXX" du message.	-

SIGNAUX AUDIBLES

Type de son	Durée	Signification
Tonalité continue	3 secondes	Indique la fin de la transmission, réception ou erreur de ligne.
Tonalité continue	1 seconde	Tonalité d'avertissement

SPECIFICATIONS

Ligne téléphonique applicable	Réseau téléphonique public commuté
Méthode de compression	MH, MR, MMR,JBIG
Modes de transmission	Super G3, G3 (l'appareil peut seulement recevoir des fax transmis par les appareils qui prennent en charge le mode G3 ou Super G3 et leur en envoyer)
Méthode de numérisation	Numérisation à plat par capteur à couplage de charge (CCD)
Résolution de numérisation (prend en charge les normes ITU-T)	8 x 3,85 lignes/mm (Standard) 8 x 7,7 lignes/mm (Fin, Fin + Demi ton) 8 x 15,4 lignes/mm (Super fin, super fin + Demi ton)
Méthode d'écriture	Méthode laser, charge électrostatique
Vitesse de transmission	33,6 kbps → 2,4 kbps Redémarrage automatique après défaillance
Temps de transmission	2 secondes (mode Super G3 / 33,6 kbps,JBIG), 6 secondes (mode MCE G3 / 14,4 kbps, MMR)
Format du papier	8-1/2" x 11"(Letter), 8-1/2" x 14"(Legal), ou A4
Largeur d'écriture effective	8-1/2" max. (impression 8-1/2" x 14")
Format original transmissible	Lors de l'utilisation du RSPF Maximum Original recto : 8-1/2" x 19,7" Original recto verso : 8-1/2" x 14" Minimum 8-1/2" x 5-1/2" Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition Maximum 8-1/2" x 14"
Largeur de numérisation effective	8-1/2" maximum
Transmission en demi ton	256 niveaux
Réglage du contraste (exposition)	Clair, Moyen, Foncé
Raccordement de téléphones supplémentaires	Possible (1 téléphone)
Numérotation automatique	Total combiné de 18 touches de composition à touche express et touches de groupe ; 100 numéros abrégés ; recomposition (automatique)
Transmission différée	Oui
Alimentation automatique de documents	Oui (50 pages)
Capacité de mémoire	2 Mo
Mode de correction d'erreur (MCE)	Oui

* Dans le droit fil de notre philosophie d'amélioration permanente, SHARP se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques pour amélioration. Les chiffres de performances indiqués sont des valeurs nominales d'équipements de production. Ces valeurs peuvent varier légèrement d'un appareil individuel à un autre.

INDEX

A	
Affichage	14, 16
B	
Bips d'alarme	
- Longueur du bip alarme	18
- Volume du bip d'alarme	19
Branchement	
- Autres dispositifs	12
- Cordon de la ligne téléphonique	11
C	
Configuration du fax	
- Comment introduire des caractères	20
- Date et heure	22
- Fonction index	36
- Format du papier pour la réception	29
- Intervalle de rappel	34
- Mode de numérotation	31
- Mode de réception	27
- Mode de transmission	26
- Nombre de rappels	32
- Nombre de sonneries en réception automatique	28
- Nombre de sonneries en réception manuelle ..	29
- Résolution par défaut	37
- Réception à distance	39
- Réglage de la sélection magasin	30
- Réglage de l'heure d'été	25
- Sonnerie distincte	41
- Votre nom et numéro de fax	21
Contraste	55
Cordon d'alimentation	13
E	
Enregistrer des numéros	
- Numérotation abrégée	42
- Numérotation touche express	42
- Touches de groupe	45
Entrer votre nom et numéro de fax	21
Extension du plateau de sortie du papier	13
F	
Fonction index	36
Fonction message	57
G	
Guide de dépannage	90
Guide de référence pratique	3
Guides-papier du plateau d'alimentation auxiliaire..	13
I	
Interrupteur d'alimentation	13
L	
Liste des fonctions fax	6
M	
Magasin papier	13
Mémoire	67
Menu principal fax	6
Messages et signaux	91
Mode de réception	
- Mode REPONDEUR EXTERNE	27, 63
- Mode AUTO	27, 63
- Mode MANUEL	27, 63
Mode de transmission	
- Transmission directe	26
- Transmission mémoire	26
Modem PC	38
N	
Numérotation	
- Numérotation abrégée	59
- Numérotation directe clavier	59
- Numérotation touche express	59
- Recherche	61
- Recomposition	61
- Utilisation de la touche [SPEAKER]	60
Numérotation automatique	
- Numérotation abrégée	42
- Numérotation touche express	42
- Touches de groupe	45
O	
Originaux	50
- Configurer l'original	52
- Format d'original	54
- Format et poids	50
- Original recto verso	58
- Originaux inappropriés	51
P	
Page de garde	56
Panneau de commandes	13
Paramètres facultatifs de transmission	
- Fonction message	57
- Original recto verso	58
- Page de garde	56
Plateau de sortie du papier	13
Poignées	13
Prise TEL	13
Prise LIGNE	13

R**Rapports**

- Liste code d'accès.....	86
- Liste de groupe	85
- Liste des différés.....	85
- Liste des programmes utilisateur	87
- Liste fax filtre.....	86
- Liste No téléphone	85
- Rapport d'activité de transmissions	85, 88
- Rapports de transaction.....	89
Réception à distance.....	39
Recevoir des fax	63
- Réception recto verso	64
- Réduction de la réception	65
Répondeur	48
- Sauvegarde répondeur	49
- Temps de silence.....	48
Résolution	55
RSPF.....	13
- Couvercle du chargeur de documents	13
- Guides d'original	13
- Plateau du chargeur de documents	13
- Zone de sortie	13

S

Sonnerie distincte.....	41
Spécifications	92
Suppression de numéros	
- Numérotation abrégée	44
- Numérotation touche express	44
- Touches de groupe	47

T

Touches de direction.....	15, 16
---------------------------	--------

V

Vitre d'exposition	13
Volume de la sonnerie	17
Volume des bips.....	16

INDEX PAR THEME

Configuration fax

Branchemet du cordon de la ligne téléphonique	11
Comment entrer des caractères	20
Entrer votre nom et numéro de fax	21
Fonction index	36
Format du papier pour la réception	29
Intervalle de rappel	34
Mode de numérotation	31
Mode de réception	27
Mode de transmission	26
Nombre de rappels	32
Nombre de sonneries en réception automatique	28
Nombre de sonneries en réception manuelle	29
Priorité de résolution	37
Réception à distance	39
Réglage de l'heure d'été	25
Réglage de la date et de l'heure	22
Sélection magasin	30
Sonnerie distincte	41

Enregistrement/paramètres

Contraste	55
Effacer des numéros	
- Numérotation abrégée	44
- Numérotation touche express	44
- Touches de groupe	47
Enregistrer des numéros	
- Numérotation abrégée	42
- Numérotation touche express	42
- Touche de groupe	45
Entrer des caractères	20
Format d'original	54
Résolution	55

Fax, envoi et réception

Envoyer des originaux

- Configurer l'original	52
- Envoi manuel	66
- Numérotation et transmission	59
- Paramètres facultatifs de transmission	54

Numérotation

- Numérotation abrégée	59
- Numérotation directe clavier	59
- Numérotation enchaînée	60
- Recomposition	61
- Utilisation de la touche [SPEAKER]	60

Recevoir des fax	63
- Paramètres facultatifs de réception	64
- Réception manuelle	66

Fonctions spéciales

Filtrage fax	81
Multidiffusion	71
Opérations différées	79
Protection de la relève	77
Relève en série	74
Relève mémoire	75
Relève	73
Réservation	70
Transfert de données	68

MEMO

MEMO

MEMO

NOTICE FOR USERS IN CANADA

"NOTICE : This product meets the applicable Industry Canada technical specifications."

"NOTICE : The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five."

The REN of this equipment is indicated on the copying machine.

The registration number is indicated on the fax printed circuit board and on the copying machine.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

AVIS POUR NOS UTILISATEURS AU CANADA

AVIS : Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Remarque : L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) de cet équipement est indiqué sur le copieur.

Le numéro d'enregistrement est indiqué sur la carte à circuit imprimé du télécopieur et sur le copieur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sharp Electronics of Canada Ltd.

335 Britannia Road East,
Mississauga, Ontario, L4Z 1W9
Canada

SHARP[®]

SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.

335 Britannia Road East, Mississauga, Ontario, L4Z 1W9

SHARP CORPORATION