

SHARP[®]

**PN-85TH1
PN-75TH1
PN-65TH1**

LCD FARBMONITOR

SOFTWARE-ANLEITUNG

Inhalt

Einleitung	3
Umschalten dieses Monitors in den Modus APPLICATION	4
USB Buchse / microSD-Kartenschlitz	6
Direct Drawing for Android	7
Zeichnen	9
Eine gezeichnete Linie löschen.....	9
Aktionen mit Fingerbedienung (Gesten)	10
Öffnen eines PDFs oder Bilds im aktuellen Blatt	10
Öffnen einer Datei	10
Speichern eines Blatts	11
Alle auf dem aktuellen Blatt gezeichneten Linien löschen	11
Eine PDF-Datei oder ein Bild löschen, die bzw. das im aktuellen Blatt geöffnet ist.....	11
Ein Blatt löschen	11
Einstellungen.....	12
SHARP Wireless Display.....	13
Setup <Einrichtung>.....	15
Aktualisieren der Software (Update <Aktualisierung>).	17
Recht auf Geistiges Eigentum und sonstige rechtlichen Grundlagen	18

Wichtige Informationen

- Dieses Produkt wurde vor der Auslieferung nach strikten Qualitäts- und Produktnormen überprüft. Falls trotzdem Störungen oder ein Defekt auftreten sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass SHARP CORPORATION über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einer Drittperson ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Produkt entstehen.
- Wenn Sie (oder ein Dritter) das Produkt unsachgemäß verwenden oder wenn das Produkt elektrostatischen Einflüssen oder elektrischem Rauschen ausgesetzt wird oder wenn das Produkt eine Funktionsstörung aufweist oder repariert wird, besteht die Gefahr, dass gespeicherte Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
- Sichern Sie wichtige Daten stets auch auf einem USB-Stick oder einer microSD-Speicherplatte.
- Wir tragen keine Verantwortung für den Schutz von auf dem internen Speicher gespeicherten Inhalten oder damit zusammenhängende Schäden.
- Das Überschreiben oder Vervielfältigen dieser Anleitung bzw. der Software, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliche Zustimmung untersagt.
- Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können.
- Die in dieser Anleitung verwendeten Beispiele beziehen sich auf das englischsprachige OSD-Menü.
- In dieser Anleitung sind keine Anweisungen für die Grundbedienung von Android enthalten.

Warenzeichen

- Google und Android sind Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen von Google LLC.
- Miracast ist ein Warenzeichen oder ein geschütztes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth ist ein geschütztes Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle andere Markenprodukt und Produktnamen sind Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen der betreffenden Urheberrechthaber.

Einleitung

Indem Sie den Eingangsmodus dieses Monitors auf "APPLICATION" ändern, können Sie Android-Anwendungen nutzen.
Bei diesem Monitor können die folgenden Anwendungen verwendet werden. (Werkseinstellung)

Direct Drawing for Android (siehe Seite 7)	Sie können auf dem Bildschirm wie auf einem Whiteboard Buchstaben schreiben oder Linien zeichnen. Sie können Bilder oder PDF-Dateien anzeigen und Buchstaben und Linien auf das Bild schreiben/zeichnen.
SHARP Wireless Display (siehe Seite 13)	Sie können Bilder von anderen Geräten per WLAN auf diesem Monitor anzeigen.
File Explorer <Datei-Explorer>	Verwalten Sie Dateien bzw. Ordner.
SHARP Print Service Plugin	Mit dieser Plug-in-Anwendung können Sie ein SHARP Multifunktionsgerät zum Drucken verwenden, das im selben Netzwerk verbunden ist. Sie können über eine geeignete Anwendung im Modus APPLICATION den Druck über ein geeignetes Multifunktionsgerät auslösen. Für Einzelheiten siehe folgende Website: http://www.sharp-world.com/products/copier/docu_solutions/mobile/Sharp_Print_Service_Plugin/

Wir gewährleisten nur den Betrieb des Bildschirm Startseite und der oben aufgeführten Anwendungen.

Wir gewährleisten nicht den Betrieb beliebiger sonstiger Anwendungen.

Verwenden Sie den Modus APPLICATION in horizontaler Ausrichtung.


Wir gewährleisten nicht den Betrieb des Modus APPLICATION in vertikaler Ausrichtung.

Umschalten dieses Monitors in den Modus APPLICATION

1. Schalten Sie diesen Monitor ein.
2. Schalten Sie den Eingangsmodus auf APPLICATION um.

Bildschirm Startseite des Modus APPLICATION

- Im Modus APPLICATION können Sie auch die Taste CONTENT MENU auf der Fernbedienung drücken, um den Bildschirm Startseite anzuzeigen.

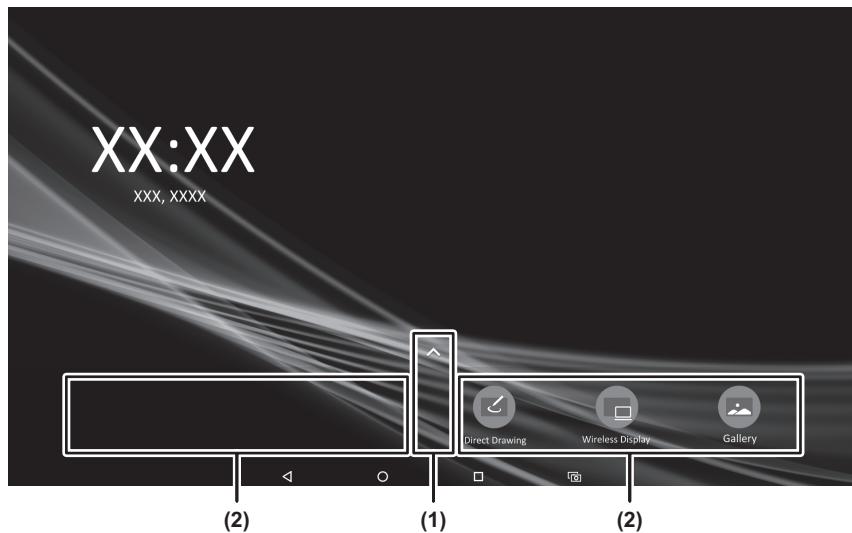


- (1) Die Liste der installierten Anwendungen wird angezeigt.
(2) Hier können beliebige Anwendungen aufgeführt werden.

TIPPS

- Wenn Sie "Settings" <Einstellungen> verwenden, ist ein Kennwort erforderlich. (Werkseinstellung) (Siehe Seite 15.)

■ Betrieb der Fernbedienung

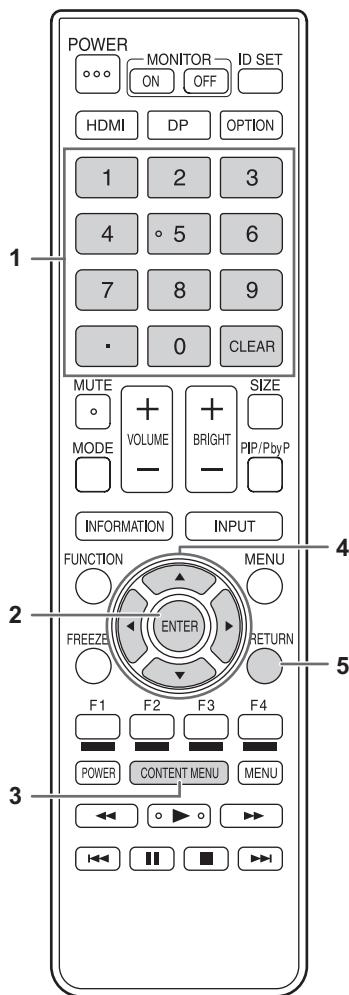

1. Numerische Eingabetasten

Verwenden Sie diese Tasten zum Eingeben von Zahlen.

2. ENTER (EINGABE)

Bestätigen das ausgewählte Element.

3. CONTENT MENU (INHALTSMENÜ)

Rufen Sie den Bildschirm Startseite auf.

4. Mauszeiger

Diese Tasten dienen zum Ausführen von Vorgängen, wie z. B. Auswählen von Anwendungen oder Elementen und Bewegen des Mauszeigers.

5. RETURN (ZURÜCK)

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.


TIPPS

- Welche Tasten verwendet werden, variiert je nach Anwendung.

Einleitung

USB Buchse / microSD-Kartenschlitz

Im Modus APPLICATION können USB-Geräte (wie ein Speichergerät, eine Tastatur oder eine Maus) sowie eine microSD-Speicherkarte verwendet werden.

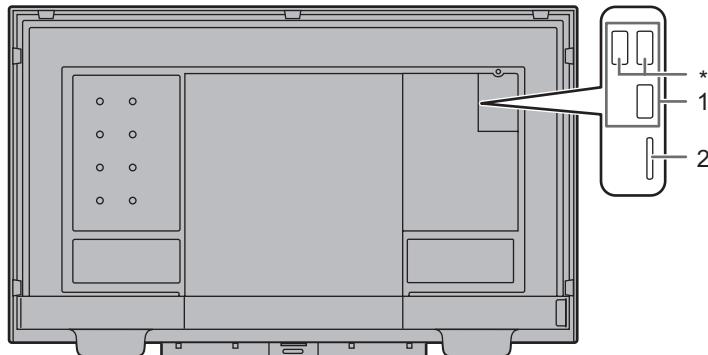

1. USB Buchse

- Schließen Sie USB-Geräte (wie ein Speichergerät, eine Tastatur oder eine Maus) an, die Sie im Modus APPLICATION verwenden möchten.
- Schließen Sie einen USB-Stick, der für Direct Drawing for Android verwendet werden soll, an einer oben mit “*” gekennzeichneten USB Buchse an.

Unterstützte USB-Sticks

Dateisystem	FAT32/NTFS (Nur lesen)
Speicherkapazität	Bis zu 64 GB (Für FAT32 beträgt die maximale Dateigröße 4 GB)

- Ein verschlüsselter oder geschützter USB-Stick kann nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie einen USB-Stick, der so gestaltet ist, dass er in die USB Buchse eingesteckt werden kann. Einige außergewöhnlich geformte USB-Sticks können nicht eingesteckt werden. Wenden Sie beim Einsticken des USB-Sticks keine Gewalt an. Andernfalls kann es zu Schäden am Anschluss oder zu Störungen kommen.

2. microSD-Kartenschlitz

- Stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den Kartenschlitz.
Achten Sie auf die Ausrichtung der Speicherkarte, und schieben Sie sie langsam ein, bis ein Klicken zu hören ist.

Unterstützte microSD-Speicherkarten

Dateisystem	FAT32/NTFS (Nur lesen)
Speicherkapazität	<ul style="list-style-type: none">• microSD-Speicherkarte: Bis zu 2 GB• microSDHC-Speicherkarte: Bis zu 32 GB• microSDXC-Speicherkarte: Bis zu 64 GB• Maximale Dateigröße für FAT 32: 4 GB

- Verschlüsselte Dateien und Ordner können nicht verwendet werden.
- exFAT-Format wird nicht unterstützt.

TIPPS


- Sie können die Verwendung von USB-Geräten und microSD-Speicherkarten verbieten. (Siehe Seite 15.)

■ Entfernen eines USB-Sticks oder einer microSD-Speicherkarte

1. Zeigen Sie die Liste der installierten Anwendungen auf dem Bildschirm Startseite des Modus APPLICATION an und wählen Sie “File Explorer” <Datei-Explorer>.
2. Wählen Sie für das zu entfernende Gerät.

Direct Drawing for Android

- Sie können auf dem Bildschirm wie auf einem Whiteboard Buchstaben schreiben oder Linien zeichnen.
- Sie können den auf dem Bildschirm geschriebenen Inhalt drucken oder speichern.
- Sie können Bilder oder PDF-Dateien anzeigen und Buchstaben und Linien auf das Bild schreiben/zeichnen.
- Die Daten eines Bildschirms werden in dieser Anwendung "Blatt" genannt.
- Es können maximal 10 Blätter geöffnet werden.

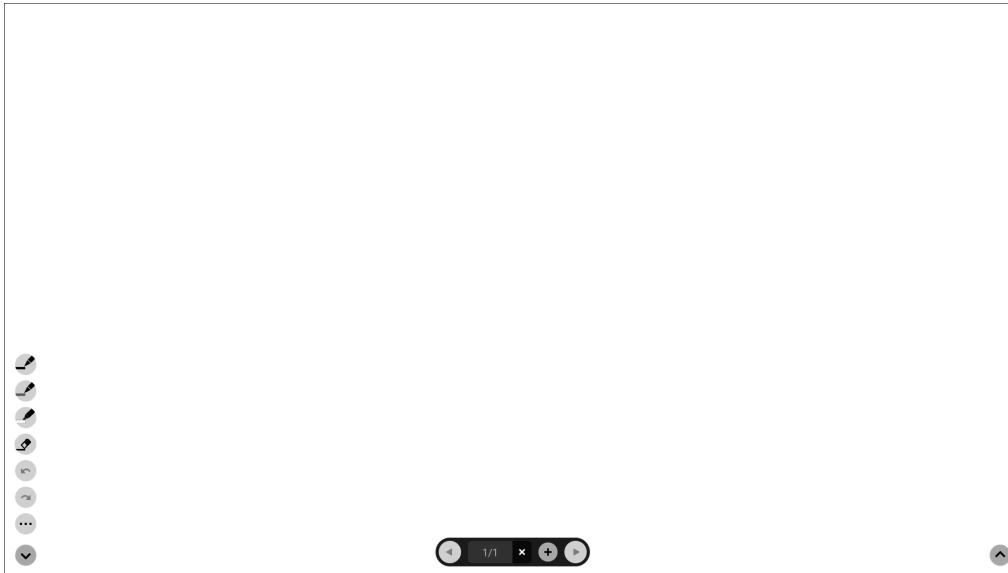

!Vorsicht

- Beim Ausschalten gehen alle Daten in Direct Drawing for Android verloren.
Wenn Direct Drawing for Android ausgeführt wird, wird eine Meldung angezeigt. Speichern Sie alle Daten, die Sie noch brauchen.

■ Funktionsliste

Werkzeug	Funktion
	Linien zeichnen. (Siehe Seite 9.)
	Eine gezeichnete Linie löschen. (Siehe Seite 9.)
	Dies wird angezeigt, wenn "Draw with pen and finger" <Mit Pen und Finger zeichnen> ausgewählt wurde. (Siehe Seite 12.) Berühren Sie dieses Symbol, um Gesten auszuführen (Vergrößern/Verkleinern, Blatt verschieben usw.). (Siehe Seite 10.)
	Vorherige Zeichnung oder Bearbeitung rückgängig machen. Sie können eine Aktion maximal 50 Mal rückgängig machen.
	Eine rückgängig gemachte Aktion erneut ausführen.
	Das Untermenü wird angezeigt. Um das Untermenü zu beenden, berühren Sie .
	Ein Blatt speichern/öffnen. Sie können ein Bild oder eine PDF-Datei öffnen und als Hintergrund verwenden.
	Eine gezeichnete Linie, ein geöffnetes Bild oder ein Blatt löschen. (Siehe Seite 11.)
	Ein Blatt drucken.
	Die Einstellungen dieser Anwendung ändern. (Siehe Seite 12.) Sie können die Anwendungsversion ändern.
	Die Werkzeuge anzeigen/ausblenden. Berühren Sie , um die Werkzeuge anzuzeigen oder , um die Werkzeuge auszublenden. Wenn Sie während der Anzeige der Werkzeuge auf der gegenüber liegenden Seite auf drücken, werden die angezeigten Werkzeuge ausgeblendet und die Werkzeuge auf der gegenüber liegenden Seite werden angezeigt.
	Vorheriges Blatt anzeigen.
	Zeigt die aktuelle Blattanzahl und die Gesamtanzahl Blätter an.
	Das aktuell angezeigte Blatt löschen.
	Ein neues Blatt hinter dem aktuell angezeigten Blatt hinzufügen.
	Nächstes Blatt anzeigen.

Zeichnen

Die Einstellung für Linien/Radiergummi sind jedem Touch-Pen (dünn/dick) und Finger zugewiesen.
Bedienung mit dem, was Sie zum Zeichnen verwenden.

1. Berühren Sie ein Symbol von “Pen-Palette 1” bis “Pen-Palette 3”.

Wenn die Linie, die Sie zeichnen möchten, nicht vorhanden ist, berühren Sie zweimal ein Symbol von “Pen-Palette 1” bis “Pen-Palette 3”. Sie können die Linieneinstellung (nicht-transparent/transparent, Dicke, Farbe) ändern.

2. Zeichnen.

TIPPS

- Für den Touch-Pen (im Lieferumfang enthalten) können Sie separat die Verwendung der dünnen oder dicken Spitze einstellen.
Beim Starten dieser Software wird die dünne Spitze auf “Pen-Palette 1” und die dicke Spitze auf “Radiergummi” eingestellt.
- Um nur mit einem Touch-Pen zu zeichnen, wählen Sie “Draw only with pen” <Nur mit Pen zeichnen>. (Siehe Seite 12.)
Um mit dem Finger zu zeichnen, wählen Sie “Draw with pen and finger” <Mit Pen und Finger zeichnen>. (Siehe Seite 12.)
- Beim Starten dieser Software ist das Zeichnen mit dem Finger auf “Pen-Palette 1” eingestellt.

Eine gezeichnete Linie löschen

Die Einstellung für Linien/Radiergummi sind jedem Touch-Pen (dünn/dick) und Finger zugewiesen.
Bedienung mit dem, was Sie zum Löschen verwenden.

1. Berühren Sie .

Um die Größe des Radiergummis zu ändern, berühren Sie zweimal .

2. Berühren Sie weiterhin die Stelle, die Sie löschen möchten, und verschieben Sie ihn.

Der Teil der Bewegung wird gelöscht.

TIPPS


- Für den Touch-Pen (im Lieferumfang enthalten) können Sie separat die Verwendung der dünnen oder dicken Spitze einstellen.
Beim Starten dieser Software wird die dünne Spitze auf “Pen-Palette 1” und die dicke Spitze auf “Radiergummi” eingestellt.
- Um mit dem Finger zu löschen, wählen Sie “Draw with pen and finger” <Mit Pen und Finger zeichnen>. (Siehe Seite 12.)

■ Löschen mit dem Radiergummi (im Lieferumfang enthalten)

Berühren Sie den Bildschirm mit der Tuchoberfläche des Radiergummis (im Lieferumfang enthalten).
Wenn an der berührten Position ein Rahmen erscheint, verschieben Sie den Radiergummi.


Aktionen mit Fingerbedienung (Gesten)

Blatt vergrößern/verkleinern

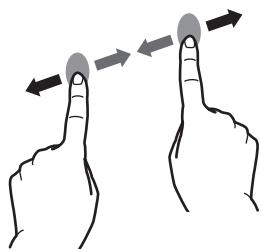


Zusammenschieben/Auseinanderschieben

Die angezeigte Position eines Blatts verschieben (wenn es vergrößert wird)

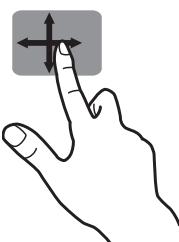

Wischen

Zum vorherigen/nächsten Blatt verschieben

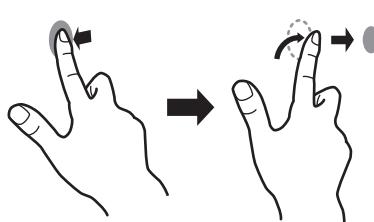

Bewegung nach links/rechts

Beim Zeichnen mit einem Touch-Pen (im Lieferumfang enthalten)

(Wenn "Draw only with pen" <Nur mit Pen zeichnen> ausgewählt ist (Siehe Seite 12.))

Die Bedienung per Finger kann nur für Gesten verwendet werden.

Beim Zeichnen mit dem Finger

(Wenn "Draw with pen and finger" <Mit Pen und Finger zeichnen> ausgewählt ist (Siehe Seite 12.))

Berühren Sie , um eine Geste auszuführen.

Öffnen eines PDFs oder Bilds im aktuellen Blatt

Sie können eine Datei im PDF-Format oder ein Bild (im JPEG- oder PNG-Format) im aktuellen Blatt öffnen.

- Sind auf dem Blatt Linien gezeichnet, wird die Datei unterhalb der Linien angezeigt.
- Ein geöffnetes Bild wird als Vollbild angezeigt, ohne dass das Bildformat geändert wird.
- Es können bis zu 10 Seiten einer PDF-Datei geöffnet werden.
Bei mehreren Seiten werden diese in der Reihenfolge, beginnend ab dem aktuellen Blatt angezeigt.
- Abhängig von der Speichernutzung und anderen Faktoren ist es möglicherweise nicht möglich, eine Datei zu öffnen, selbst wenn diese ein unterstütztes Format hat.

1. Berühren Sie , .

2. Berühren Sie "Insert a PDF or an image to background" <PDF oder Bild in Hintergrund einfügen>.

3. Wählen Sie die Datei.

Öffnen einer Datei

Die Daten dieser Anwendung, die in entsprechendem Format (SDSW-Format) gespeichert wurden, werden als neues Blatt geöffnet.

Das aktuelle Blatt wird geschlossen.

1. Berühren Sie , .

2. Berühren Sie "Open file" <Datei öffnen>.

3. Berühren Sie "Open without saving" <Öffnen ohne zu speichern>.

Um das aktuelle Blatt zu speichern, berühren Sie "Save" <Speichern> und führen Sie dieselben Schritte aus.

4. Wählen Sie die Datei.

Speichern eines Blatts

Sie können ein Blatt im speziellen SDSW-Format oder als PDF-Datei speichern.

Sie können das Blatt auf dem integrierten Speicher (internen Speicher) dieses Monitors speichern oder auf einem USB-Stick oder einer microSD-Speicherkarte.

TIPPS

- Wenn Sie ein Blatt im SDSW-Format gespeichert haben, können Sie das Blatt in dieser Anwendung öffnen und erneut bearbeiten.
- Wenn Sie ein Blatt im PDF-Format speichern, werden das geöffnete Bild und die gezeichneten Linien als ein einziges Bild gespeichert.
(Das Blatt kann mit dieser Anwendung nicht erneut bearbeitet werden.)
- Datum und Uhrzeit der Speicherung werden automatisch im Dateinamen eingestellt. (Beispiel:180101_120000.sds / 180101_120000.pdf)

1. Berühren Sie ⌂, 🗑.

2. Berühren Sie "Save" <Speichern> (SDSW-Format) oder "Save as PDF" <Als PDF speichern>.

Im angezeigten Dialogfeld können Sie den Speicherort festlegen.

3. Legen Sie den Speicherort der Datei und den Dateinamen fest.

4. Berühren Sie "Save" <Speichern>.

Alle auf dem aktuellen Blatt gezeichneten Linien löschen

1. Berühren Sie ⌂, 🗑.

2. Berühren Sie "Clear drawing data on Current sheet" <Zeichnungsdaten in aktuellem Blatt löschen>.

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

3. Berühren Sie "Yes" <Ja>.

TIPPS

- Das Blatt wird nicht gelöscht.

Eine PDF-Datei oder ein Bild löschen, die bzw. das im aktuellen Blatt geöffnet ist

1. Berühren Sie ⌂, 🗑.

2. Berühren Sie "Clear background image on Current sheet" <Hintergrundbild in aktuellem Blatt löschen>.

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

3. Berühren Sie "Yes" <Ja>.

Ein Blatt löschen

1. Berühren Sie ⌂, 🗑.

2. Berühren Sie "Delete Current sheet" <Aktuelles Blatt löschen> oder "Delete All sheets" <Alle Blätter löschen>.

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

3. Berühren Sie "Yes" <Ja>.

Wenn Sie alle Blätter löschen, wird ein neues Blatt angezeigt.

Einstellungen

■ Zeichnen mit dem Finger (Draw with pen and finger <Mit Pen und Finger zeichnen>) /

Nur mit einem Touch-Pen zeichnen (Draw only with pen <Nur mit Pen zeichnen>)

1. Berühren Sie .

2. Um mit dem Finger zu zeichnen: Berühren Sie "Draw with pen and finger" <Mit Pen und Finger zeichnen>.

Sie können jetzt mit einem Touch-Pen und mit dem Finger zeichnen.

Berühren Sie zuerst , bevor Sie eine Geste ausführen.

Die Taste wechselt zu "Draw only with pen" <Nur mit Pen zeichnen>.

Nur mit einem Touch-Pen zeichnen: Berühren Sie "Draw only with pen" <Nur mit Pen zeichnen>.

Sie können jetzt nur mit einem Touch-Pen zeichnen.

Fingerberührungen sind nun Gesten.

Die Taste wechselt zu "Draw with pen and finger" <Mit Pen und Finger zeichnen>.

■ Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen (Back to default settings <Zurück zu Standardeinstellungen>)

1. Berühren Sie .

2. Berühren Sie "Back to default settings" <Zurück zu Standardeinstellungen>.

3. Wenn eine Bestätigungsmeldung erscheint, berühren Sie "Yes"<Ja>.

■ Überprüfen der Softwareversion (Version Information <Versionsdaten>)

1. Berühren Sie .

2. Berühren Sie "Version Information" <Versionsdaten>.

3. Wenn Sie mit der Überprüfung fertig sind, berühren Sie "OK".

SHARP Wireless Display


- Sie können Bilder von anderen Geräten per WLAN auf diesem Monitor anzeigen.
Sie können den angezeigten Bildschirm aufzeichnen und als Hintergrund eines Blatts für Direct Drawing for Android einstellen.
- Das andere Gerät muss eine Miracast Übertragung unterstützen.
Für Einzelheiten siehe die Anleitung für das Gerät.
- Eine Verbindung zu allen Geräten wird nicht gewährleistet.



- (1) Der Name dieses Monitors wird angezeigt.
- (2) Verwenden Sie dies zum Ändern der Einstellungen. (Siehe Seite 14.)


- 1. Überprüfen Sie den Anzeigenamen dieses Monitors (oben (1)).**

- 2. Das andere Gerät wird diesen Monitor (Anzeigename oben (1)) suchen und eine Verbindung herstellen.**

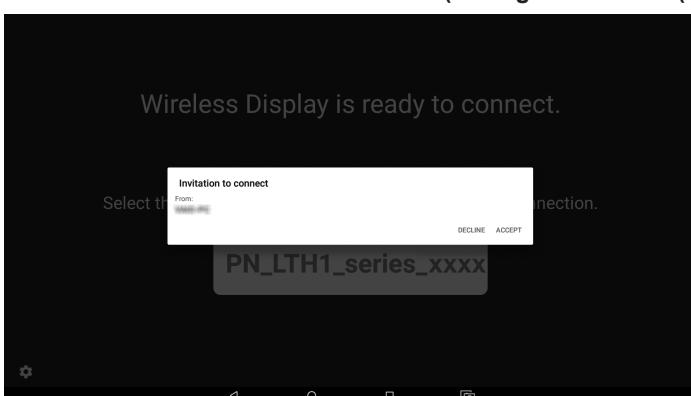

- 3. Berühren Sie "ACCEPT" <AKZEPTIEREN>.**

Der Gerätebildschirm wird angezeigt.

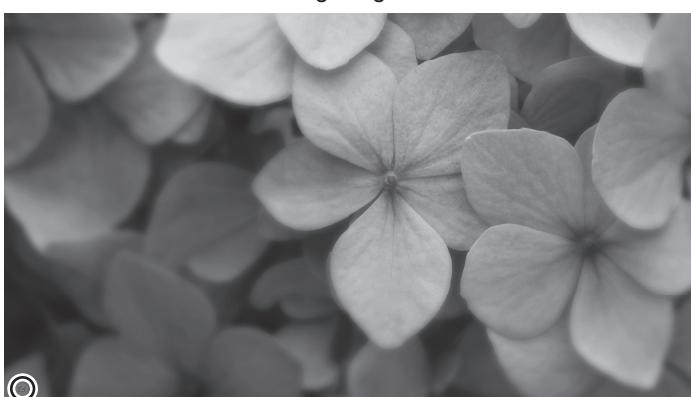

Sie können das links unten auf dem Bildschirm angezeigte Symbol (⌚) berühren, um den Bildschirm aufzuzeichnen und als Hintergrund für das Blatt Direct Drawing for Android einzustellen. (Die Verbindung zum Gerät wird getrennt.)

SHARP Wireless Display

Wenn Sie fertig sind

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung dieses Monitors auf die Taste RETURN.
Oder trennen Sie die Verbindung, indem Sie das andere Gerät bedienen.

■ Einstellungen

Device Name <Gerätename>

Ändern Sie den Namen dieses Monitors.

Setup <Einrichtung>

Sie können Einstellungen für den Modus APPLICATION konfigurieren.

Lesen Sie auch die "Menüoptionen" in der Bedienungsanleitung, beispielsweise für Video- und Audioeinstellungen.

Zeigen Sie die Liste der installierten Anwendungen auf dem Bildschirm Startseite des Modus APPLICATION an und wählen Sie "Setup" <Einrichtung>.

Ein Bildschirm zum Eingeben des Kennworts wird angezeigt. (Werkseinstellung)

Geben Sie ein Kennwort ein, um die Sperre aufzuheben. (Standardmäßig ist dieses Feld "admin".)

Um das Kennwort zu ändern, wählen Sie "Change Password" <Kennwort ändern>.

(Mindestens 4 Zeichen und nicht mehr als 16 Zeichen.)

Der Status der Sperrfreigabe hält ca. 15 Minuten lang an.

■ SETUP <Einrichtung>

Date & Time <Datum und Uhrzeit>

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Ethernet (LAN)

Geben Sie an, ob ein LAN-Anschluss verwendet werden soll.

Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetz-maske und andere Einstellungen an.

Wireless Region <WLAN-Region>

Wählen Sie die Region, die für diesen Monitor verwendet werden soll.

Wireless LAN <WLAN>

Geben Sie an, ob WLAN verwendet werden soll.

Legen Sie für die Verwendung von WLAN zunächst die "Wireless Region" fest.

Konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen.

Wireless LAN Profile Backup/Recovery <Sicherung/Wiederherstellung Wireless LAN-Profil>

Speichern Sie die WLAN-Einstellungen.

Wenn Sie die Einstellungen speichern, können Sie bei Verlust der WLAN-Einstellungen zu den gespeicherten Einstellungen zurückkehren.

Die Einstellungen werden zurückgegeben, sobald Sie das Gerät einschalten oder die Einstellungen für "Wireless LAN" von "Off" <Aus> zu "On" <An> ändern.

Bluetooth

Geben Sie an, ob ein handelsübliches Bluetooth-Gerät verwendet werden soll.

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen.

Telnet Server <Telnet-Server>

Konfigurieren Sie Einstellungen für die Verwendung eines telnet-Servers.

Telnet Server <Telnet-Server>Bei Verwendung der telnet-Server-Funktion, wählen Sie die Einstellung ON <EIN>.

User Name <Nutzernname>Geben Sie einen Kontonamen für die Verbindungsherstellung mit diesem Monitor an.

Password <Kennwort>Geben Sie ein Kennwort für die Verbindungsherstellung mit diesem Monitor an.

PortGeben Sie die zu verwendende Port-Nummer an.

Auto Logout Time (minutes)

<Auto-Abmeldung-Zeit (Minuten)> ...Geben Sie den Zeitpunkt, zu dem die Abmeldung automatisch erfolgen soll, in Minuten an.

ResetInitialisieren Sie die Telnet-Server-Einstellungen.

Proxy Settings <Proxy-Einstellung>

Proxy Settings

<Proxy-Einstellung>Bei Verwendung dieses Monitors in der Proxy-Umgebung, wählen Sie die Einstellung ON <EIN>.

Address <Adresse>Geben Sie eine Proxy-Server-Adresse an.

PortGeben Sie eine Port-Nummer für die Verbindung mit dem Proxy-Server an.

User Name <Nutzernname>Geben Sie einen Kontonamen für die Verbindung mit dem Proxy-Server an.

Password <Kennwort>Geben Sie ein Kennwort für die Verbindung mit dem Proxy-Server an.

Exclusion List <Ausschlussliste>Geben Sie die Adresse an, die keinen Proxy-Server verwendet.

ResetInitialisieren Sie die Proxy-Einstellungen.

USB Drive/SD Card <USB-Laufwerk/SD-Karte>

Enabled <Aktiviert>Sie können die Verwendung von USB-Geräten und microSD-Speicherkarten zulassen.

Disabled <Deaktiviert>Sie können die Verwendung von USB-Geräten und microSD-Speicherkarten verbieten.

Setup <Einrichtung>

Settings/Setup Lock <Einstellungen/Einrichtung sperren>

Wenn Sie "Settings" oder "Setup" verwenden, geben Sie an, ob ein Kennwort erforderlich ist.

Enabled <Aktiviert> Ein Kennwort ist erforderlich.

Disabled <Deaktiviert> Ein Kennwort ist nicht erforderlich.

Full Screen Mode <Vollbildmodus>

Enabled <Aktiviert> Die Navigationsleiste und die Statusleiste werden nicht angezeigt.

Disabled <Deaktiviert> Die Navigationsleiste und die Statusleiste werden angezeigt.

APPLICATION Mode Reboot <Modus APPLICATION neu starten>

Legt den Neustart des Android-Systems fest.

Als Werkseinstellung ist ein Zeitplan für diesen Monitor eingestellt, der einen Neustart des Android- Systems um 3.00 Uhr auslöst.

Reboot now <Jetzt neu starten>..... Das Android-System neu starten.

Schedule <Zeitplan>..... Legt fest, ob für den Neustart des Android-Systems ein Zeitplan verwendet wird.

Time <Zeit> Legt die Zeit für den Neustart des Android-Systems fest.

Software Information <Software-Hinweise>

Zeigt die Software-Lizenzvereinbarung an und öffnet die Quelllizenz.

Status

Zeigt Informationen über den Modus APPLICATION an.

Aktualisieren der Software (Update <Aktualisierung>)


Aktualisieren Sie Anwendungen und Firmware, die werkseitig installiert wurden, im Modus APPLICATION. (Eine Netzwerkumgebung, die Zugriff auf das Internet bietet, ist erforderlich.)

Zeigen Sie die Liste der installierten Anwendungen auf dem Bildschirm Startseite des Modus APPLICATION an und wählen Sie "Update" <Aktualisierung>.

Bei der ersten Durchführung einer Aktualisierung wird ein Bildschirm zur Auswahl der Region angezeigt. Wählen Sie Ihre Region aus.

Die "Export Law Assurances" <Exportgesetz-Zusicherungen> werden angezeigt. Wählen Sie "YES" <JA>.

Um die per "Update" <Aktualisierung> erhältene Software ausführen zu können, müssen Sie den "Export Law Assurances" <Exportgesetz-Zusicherungen> zustimmen.

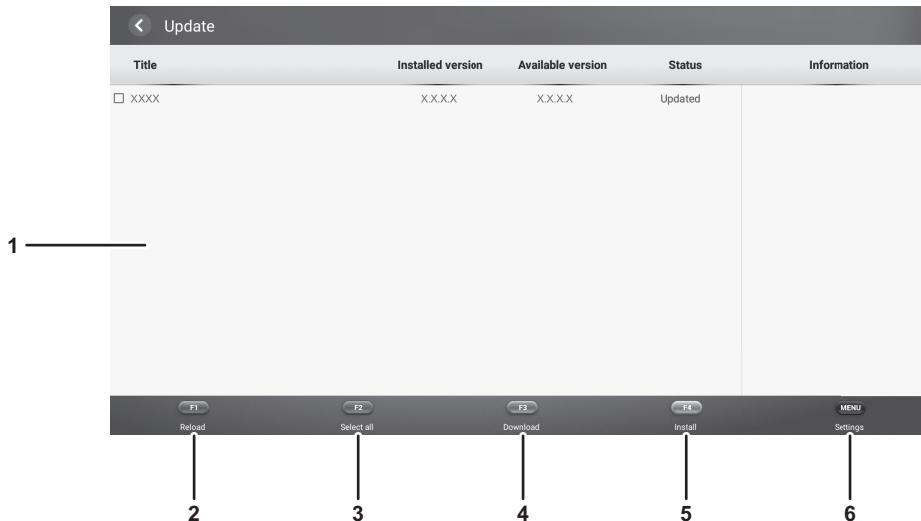

1. Informationsbereich

Zeigt Informationen zu Software an, die bereits heruntergeladen wurde oder heruntergeladen werden kann.

2. Reload <Neu laden>

Aktualisieren Sie die im Informationsbereich angezeigten Informationen.

3. Select all <Alles auswählen>

Alle in der Liste enthaltenen Software werden ausgewählt.

Falls bereits eine Auswahl getroffen wurde, wird die Auswahl aufgehoben.

4. Download

Laden Sie die ausgewählte Software herunter.

5. Install <Installieren>

Installieren Sie die ausgewählte Software.

6. Settings <Einstellungen>

Konfigurieren Sie Einstellungen für Updates.

- Region

.....Wählen Sie die zu verwendende Region aus.

- Show warning messages <Warnmeldungen anzeigen>

.....Legen Sie fest, ob Warnmeldungen angezeigt werden sollen.

- Hide updated items <Aktualisierte Elemente ausblenden>

.....Legen Sie fest, ob die aktualisierten Elemente im Informationsbereich ausgeblendet werden sollen.

- Scheduled installation <Geplante Installation>

.....Legen Sie fest, ob die Aktualisierungen automatisch geprüft und ausgeführt werden sollen.

- Scheduled install time <Geplante Installationszeit>

.....Wenn die "Scheduled installation" <Geplante Installation> auf "ON" <EIN> gesetzt ist, stellen Sie die Zeit für die Aktualisierungen ein. Die Aktualisierungen werden täglich zur festgelegten Zeit ausgeführt.

- Scheduled firmware installation <Geplante Firmware-Installation>

.....Wenn die "Scheduled installation" <Geplante Installation> auf "ON" <EIN> gesetzt ist, legen Sie fest, ob die Firmware ebenfalls automatisch aktualisiert werden soll.

- Reset

.....Initialisieren Sie die "Settings" <Einstellungen>.

Recht auf Geistiges Eigentum und sonstige rechtlichen Grundlagen

■ Lizenzinformationen für die Software, die für dieses Produkt verwendet wird

Software-Bestandteile

Die für diesen Monitor verwendete Software umfasst mehrere unabhängige Software-Bestandteile, für die ein Copyright von SHARP oder Dritten besteht.

Von SHARP entwickelte Software und lizenfreie Software

Manche Software-Bestandteile sowie damit verbundene Dokumentationen wurden von SHARP entwickelt oder erstellt, weshalb Copyrights bestehen, die gemäß entsprechenden Gesetzen, internationalen Verträgen oder sonstigen Gesetzen und Regulierungen geschützt sind. Dieses Produkt verwendet Software-Bestandteile, die als lizenfreie Software erhältlich sind und deren Copyright bei Dritten liegen. Hierzu zählen auch Software-Bestandteile, für die die GNU General Public License (nachfolgend "GPL" genannt), die GNU Lesser General Public License (nachfolgend "LGPL" genannt) oder sonstige Lizenzvereinbarungen zur Anwendung kommen.

Beziehen des Quellcodes

Für manche lizenfreien Software-Bestandteile gilt als Voraussetzung für deren Verteilung, dass der Quellcode des Software-Bestandteils bezogen werden kann. Für GPL und LGPL gelten ähnliche Anforderungen. Methoden für das Beziehen des Quellcodes für lizenfreie Software sowie Informationen über das Beziehen der GPL, LGPL und sonstigen Lizenzvereinbarungen finden Sie auf folgender Website:

http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/download/source_e.html

Wir bitten Sie, keine Anfragen bezüglich des Inhalts des Quellcodes der freien Software an uns zu richten. Quellcodes für Software-Bestandteile, an denen SHARP Eigentümer ist, werden nicht bereitgestellt.

SHARP
SHARP CORPORATION