

## Bedienungsanleitung DRAHTLOS-ADAPTER

Geeignet für die Modelle  
(Stand: April 2018)

LCD FARBMONITOR  
PN-B401/PN-B501/PN-M401/PN-M501

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

### ● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "SICHERHEITSVORKEHRUNGEN" in der Bedienungsanleitung des LCD FARBMONITOR. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist. Informationen über die Verwendung dieses Produkts finden Sie in der Bedienungsanleitung des LCD FARBMONITORS.

### TIPPS

- Dieses Produkt wurde erst nach strengsten Qualitätskontrollen und Überprüfungen zum Versand freigegeben. Sollte dennoch eine Beschädigung oder ein Defekt vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren SHARP-Händler oder an die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass SHARP CORPORATION über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.

### WARNUNG:

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

## Für eine sichere und sachgemäße Verwendung

In der vorliegenden Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole und Warnhinweise verwendet, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Missachtung dieser Symbole und Warnhinweise und eine unsachgemäße Verwendung des Produkts können zu unten beschriebenen Folgen führen.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Warnsymbolen und -hinweisen aufmerksam durch, bevor Sie die Anleitung weiterlesen, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen genauestens befolgt werden.

**⚠ Achtung:** Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.

- **Versuchen Sie niemals, dieses Gerät zu modifizieren, zu zerlegen oder selbst zu reparieren.**  
Dies könnte einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
- **Verwenden Sie das Zubehör nur für die angegebenen Modelle.**  
Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.

## Mitgelieferte Komponenten

Sollte eine der angeführten Komponenten fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

- ☐ Drahtlos-Adapter: 1



- ☐ Bedienungsanleitung (vorliegende Anleitung)


## Technische Daten

Modell	PN-ZW01
Methode zur drahtlosen Kommunikation	2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n 5 GHz, IEEE 802.11a/n
Eingangsanschlüsse/ Ausgangsanschlüsse	USB-Buchse (2.0-kompatibel) (Typ A)
Abmessungen (mm)	Ca. 26,1 (W) x 76,9 (D) x 10,7 (H)
Gewicht (g)	Ca. 10

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.

## Installation des Geräts

1. Schließen Sie das Gerät am USB-Buchse des LCD-Farbmonitors an.

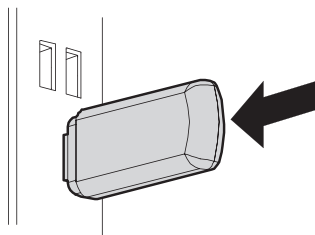

## Aktualisierung der Firmware

Um dieses Produkt verwenden zu können, muss die Firmware des LCD-Farbmonitors aktualisiert werden. Befolgen Sie zum Aktualisieren der Firmware die unten genannten Schritte.

### ■Einleitung

Installieren Sie auf Ihrem Computer den Information Display Downloader, der auf der mit dem LCD-Farbmonitor mitgelieferten CD-ROM zu finden ist.

\* Weitere Informationen über die Verwendung des Information Display Downloader finden Sie in der Bedienungsanleitung des Information Display Downloader.

Ein USB-Stick ist erforderlich. Verwenden Sie einen USB-Stick, der folgende Anforderungen erfüllt.

Dateisystem	FAT32
Speicherkapazität	Bis zu 32 GB (maximale Dateigröße 4 GB)

Ein verschlüsselter oder geschützter USB-Stick kann nicht verwendet werden.

### ■Vorgehensweise zum Aktualisieren der Firmware

1. Stecken Sie den USB-Stick am Computer ein.
2. Starten Sie den Information Display Downloader, und laden Sie die Firmware herunter, um PN-ZW01 für Ihr Modell zu verwenden.
3. Aktualisieren Sie die Firmware, indem Sie die Anweisungen für Update Manual in der heruntergeladenen Datei beachten.

## Einstellung für Wireless LAN

Wenn Sie die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen haben, führen Sie die unten genannten Schritte zur Konfiguration der Wireless LAN-Einstellung am LCD-Farbmonitor durch.

\* Weitere Informationen über die Verwendung des LCD-Farbmonitors finden Sie in der Bedienungsanleitung des LCD-Farbmonitors und im Softwarehandbuch.

1. Schalten Sie den Eingangsmodus über die Eingabemodus-Auswahl auf "ANWENDUNG" um oder drücken Sie die Taste CONTENT MENU.
2. Wählen Sie im Ausgangsbildschirm des Modus ANWENDUNG "Einrichtung".
3. Stellen Sie die "Netzwerk-Rangfolge" ein.  
Wenn Sie für den LCD-Farbmonitor WLAN verwenden, empfehlen wir die Auswahl von "Wi-Fi > Ethernet".
4. Wählen Sie "Wi-Fi (WLAN)" und zeigen Sie den Android™ Bildschirm an.
5. Aktivieren Sie Wi-Fi in den Android-Einstellungen und konfigurieren Sie die Wireless LAN Einstellungen.

### ■Warenzeichen

- Android ist ein Warenzeichen von Google LLC.
- Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance.