


SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI

# Guida all'installazione del software

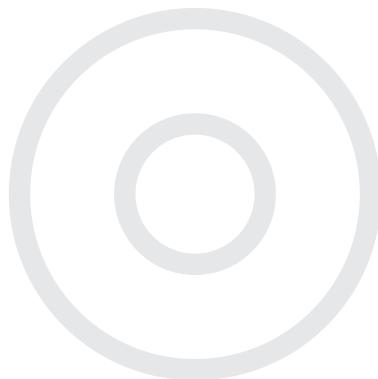

Conservare con cura questo manuale dato che le informazioni che contiene sono molto importanti.

Numeri di serie Sharpdesk

Questo prodotto può essere installato solo su un numero di computer equivalente al numero di licenze. Ogni ulteriore computer richiederà ulteriori licenze.

OPERAZIONI PRELIMINARI  
ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE  
WINDOWS

CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE  
MACINTOSH

**Sharpdesk**  
**Istruzioni di**  
**installazione**

Tenere questo manuale a portata di mano e consultarlo in caso di necessità.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Il presente manuale descrive le modalità di installazione e configurazione del software in modo da poter utilizzare la macchina come stampante o scanner di un computer. Descrive inoltre le modalità di installazione dei driver e del software della stampante da utilizzare durante l'installazione dei kit di espansione e del driver dello scanner. Se il software non si installa correttamente o è necessario rimuovere l'applicazione, consultare la sezione "INSTALLAZIONE" nel manuale a sé stante "Guida alle norme di sicurezza / Risoluzione dei problemi".

## Nota

---

- Le spiegazioni della guida presuppongono una sufficiente conoscenza di Windows o Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il relativo manuale o la Guida in linea.
- Le spiegazioni delle schermate e delle procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows® XP in ambienti Windows®, e a Mac OS X versione 10.4 in ambienti Macintosh. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Ogni volta che "MX-xxxx" appare nel manuale, sostituire "xxxx" con il nome del proprio modello.
- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si rilevi un difetto o un altro problema, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza più vicino.
- Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

## Avvertenza

---

- Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del contenuto del presente manuale senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

## Illustrazioni, pannello di controllo e pannello a sfioramento riportati nel presente manuale

---

Le periferiche sono generalmente moduli acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche nell'apparecchiatura standard.

Le spiegazioni contenute nel presente manuale presuppongono che il finitore con pinzatura a sella, il modulo di foratura e l'inseritore siano installati sulla macchina.

Per alcune delle funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono la presenza di apparecchi installati diversi da quelli menzionati sopra.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel presente manuale possono differire da quelli presenti sulla macchina per miglioramenti e modifiche alla stessa.

## LICENZA SOFTWARE

La LICENZA SOFTWARE verrà visualizzata durante l'installazione dal CD-ROM. L'uso di tutto o di qualsiasi parte del software presente nel CD-ROM o nella macchina determina il consenso alle condizioni della LICENZA SOFTWARE.

# SOMMARIO

## 1 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

CD-ROM E SOFTWARE .....	2
• SOFTWARE CD-ROM .....	2
• ALTRI CD-ROM .....	4
VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA .....	5
• REQUISITI DI SISTEMA .....	5
• REQUISITI SOFTWARE .....	6
CONNESSIONE DELLA STAMPANTE .....	7
• CONNESSIONE AD UNA RETE .....	7
• CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (Windows) .....	7

## 2 CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE WINDOWS

INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX .....	8
• MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE .....	8
• CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB .....	15
• USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA .....	20
• UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0) .....	22
• CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA .....	23
INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR .....	26
INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER .....	28
INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS .....	30
MODIFICA DELLA PORTA .....	31

## 3 CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE MACINTOSH

MAC OS X .....	33
MAC OS 9.0 - 9.2.2 .....	38

# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Il presente capitolo descrive i programmi software che consentono di utilizzare la stampante e le funzioni scanner della macchina, i CD-ROM contenenti il software e le pagine in cui sono reperibili le procedure di installazione.

## CD-ROM E SOFTWARE

Il software utilizzabile con la macchina è disponibile nei CD-ROM forniti in dotazione con la macchina e i kit di espansione. Prima di installare il software, accertarsi che il computer e la macchina dispongano dei requisiti di sistema descritti nella sezione "VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA" (pagina 5).

### SOFTWARE CD-ROM

Il "Software CD-ROM" fornito con la macchina contiene il driver stampante e altro software. Il "Software CD-ROM" si compone di 2 dischi.



#### Per utenti di Windows NT 4.0

Il CD-ROM non contiene software per Windows NT 4.0.

Se si desidera la versione del software per Windows NT 4.0, contattare il rivenditore o il rappresentante autorizzato più vicino per l'assistenza di zona.

### Disc 1

#### Software per Windows

##### • Driver di stampante

Questi driver consentono di utilizzare la macchina come stampante.

##### - Driver di stampante PCL6 e PCL5c

La macchina supporta i linguaggi per il controllo delle operazioni di stampa Hewlett-Packard PCL6 e PCL5c.

Si consiglia di utilizzare il driver di stampante PCL6. Se la stampa con alcuni tipi di programmi più datati non risulta possibile con il driver PCL6, installare la versione PCL5c.

##### - Driver di stampante PS

Il driver di stampante PS supporta il linguaggio di descrizione della pagina PostScript 3 sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

##### - Driver PPD

Il driver PPD consente alla macchina di utilizzare il driver di stampante standard PS di Windows.

☞ MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE (pagina 8)

☞ CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 15)

##### • Printer Status Monitor (Utilizzabile solo se la macchina è collegata ad una rete.)

Consente di monitorare lo stato della macchina dallo schermo del computer.

☞ INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR (pagina 26)

## Disc 2

### Software per Windows

- **Driver PC-Fax**

Consente di inviare un file dal computer come fax utilizzando la stessa procedura per stampare il file. (Quando è installata l'opzione fax)

Anche se non è installata la funzione fax, è possibile aggiornare il driver PC-Fax utilizzando il CD-ROM fornito in dotazione con il kit di espansione per Internet fax per poter inviare un file dal computer come Internet fax nello stesso modo in cui si stampa un file.

 **INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX** (pagina 8)

**Il software seguente può essere utilizzato solo se la macchina è collegata ad una rete.**

- **Driver dello scanner (Driver TWAIN)**

Consente di utilizzare la funzione scanner della macchina a partire da un'applicazione software compatibile con lo standard TWAIN.

 **INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER** (pagina 28)

- **Printer Administration Utility**

Permette all'amministratore di monitorare la macchina e di configurarne le impostazioni da un computer. Per installare e utilizzare l'applicazione Printer Administration Utility, consultare il file Readme e il manuale in formato PDF contenuti nel "Software CD-ROM" (Disc 2). Il file Readme e il manuale si trovano nella cartella del CD-ROM riportata di seguito. (Nel percorso indicato di seguito, sostituire la "R" con l'unità CD-ROM del computer in uso.)

R:\Sadmin\Documents\Italian

### Software per Macintosh

- **File PPD**

Si tratta del file di descrizione della stampante che consente di utilizzare la macchina come una stampante compatibile con PostScript 3. Il kit d'espansione PS3 è necessario per utilizzare la macchina in ambiente Macintosh.

 **MAC OS X** (pagina 33)

 **MAC OS 9.0 - 9.2.2** (pagina 38)

- Per utilizzare la macchina come stampante in ambiente Macintosh, sono necessari il kit di espansione della stampante e il kit di espansione PS3. Inoltre, la macchina deve essere collegata a una rete. Non è possibile utilizzare una connessione USB.
- Il driver dello scanner e il driver PC-Fax non possono essere utilizzati in ambiente Macintosh.

## ALTRI CD-ROM

### ► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3 (per Windows/Macintosh)

Contiene i font del display utilizzati con il driver di stampante PS.

(Installare il driver di stampante PS e il file PPD per Macintosh dal "Software CD-ROM")

☞ INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS (pagina 30)

### ► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione per Internet fax (per Windows)

Utilizzare questo CD-ROM per aggiornare il driver PC-Fax presente nel "Software CD-ROM" in modo da poter inviare Internet fax (Funzione PC-I-Fax).

Se si desidera utilizzare la funzione PC-I-Fax, installare prima il driver PC-Fax dal "Software CD-ROM", quindi eseguire il programma di installazione presente nel CD-ROM. Se il driver PC-Fax è già installato, eseguire solo il programma di installazione. (Non è necessario reinstallare il driver PC-Fax)

☞ INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX (pagina 8)

### ► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (per Windows)

Questo disco contiene il software che consente di ottenere il massimo dalle immagini digitalizzate con la macchina. Il software comprende fra l'altro il programma "Sharpdesk", un'applicazione di gestione dei documenti del desktop che consente la gestione integrata delle immagini digitalizzate e dei file creati con una vasta gamma di applicazioni. Per utilizzare la funzione "Scansione su desktop", è necessario installare dal CD-ROM il "Network Scanner Tool". Per informazioni sui requisiti di sistema del software, consultare il manuale (in formato PDF) o il file Readme contenuti nel CD-ROM. Per informazioni sulle procedure di installazione del software, consultare le "Sharpdesk istruzioni di installazione".

# VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA

## REQUISITI DI SISTEMA

Prima dell'installazione del software descritto in questo manuale, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti.

	<b>Windows</b>	<b>Macintosh*5</b>
Sistema operativo*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 o versione successiva)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS da 9.0 a 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X da v10.3.9, Mac OS X da v10.4 a 10.4.8
Tipo di computer	Computer compatibile IBM PC/AT dotato di scheda LAN 10Base-T/100Base-TX o per standard di porta USB 2.0*3/1.1*4.	Un ambiente in cui possono operare interamente i sistemi operativi elencati in precedenza. (Inclusi i computer Macintosh dotati di processore Intel).
Display	800 x 600 risoluzione (SVGA), 256 colori o superiore (si consigliano 32.000 colori (16 bit) o superiore)	
Altri requisiti hardware	Un ambiente che consente a qualsiasi sistema operativo precedente di operare perfettamente.	

\*1 La stampa non è possibile in modalità MS-DOS.

\*2 USB non supportato. Il driver dello scanner non può essere installato.

\*3 La porta USB 2.0 della macchina trasferirà i dati alla velocità specificata dallo standard USB 2.0 (Hi-Speed) solo se il driver Microsoft USB 2.0 è preinstallato sul computer o se viene installato il driver USB 2.0 per Windows 2000 Professional/XP/Vista fornito da Microsoft tramite "Windows Update".

\*4 Compatibile con i modelli preinstallati con Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 o Windows Vista e che vengono forniti con un'interfaccia USB in dotazione.

\*5 Non utilizzabile con una macchina connessa tramite cavo USB. Il driver PC-Fax e il driver dello scanner non possono essere utilizzati.



### Per utenti di Windows NT 4.0

Il CD-ROM non contiene software per Windows NT 4.0.

Se si desidera la versione del software per Windows NT 4.0, contattare il rivenditore o il rappresentante autorizzato più vicino per l'assistenza di zona.

## REQUISITI SOFTWARE

Per utilizzare il software descritto nel presente manuale, è necessario che siano soddisfatti i requisiti riportati di seguito.

Ambiente del sistema operativo*1	Software	Kit d'espansione richiesti	Tipo di connessione*1
Windows	Driver di stampante PCL6, Driver di stampante PCL5c	Può essere utilizzato nella configurazione standard.	Rete/USB
	Driver di stampante PS, Driver PPD	Kit d'espansione PS3	
	Driver PC-Fax*2	Kit di espansione fax*3	
	Driver per lo scanner	Può essere utilizzato nella configurazione standard.	Solo rete (incompatibili con la connessione USB)
	Printer Status Monitor		
	Printer Administration Utility		
Macintosh	File PPD Macintosh	Kit d'espansione PS3	

\*1 Per informazioni sui tipi di documenti e i sistemi operativi compatibili con il software, vedere "REQUISITI DI SISTEMA" (pagina 5).


\*2 Per utilizzare il driver PC-Fax, è necessario installare sul computer Internet Explorer 4.0 o versione successiva.

\*3 Quando è installato il kit di espansione per Internet fax, il driver PC-Fax può essere aggiornato utilizzando il CD-ROM "PRINTER UTILITIES" per consentirne l'uso come driver PC-I-Fax. In questo caso, il driver può essere utilizzato senza il kit d'espansione fax.

# CONNESSIONE DELLA STAMPANTE

## CONNESSIONE AD UNA RETE

Per collegare la macchina ad una rete, collegare il cavo LAN al connettore di rete della macchina. Utilizzare un cavo LAN schermato.

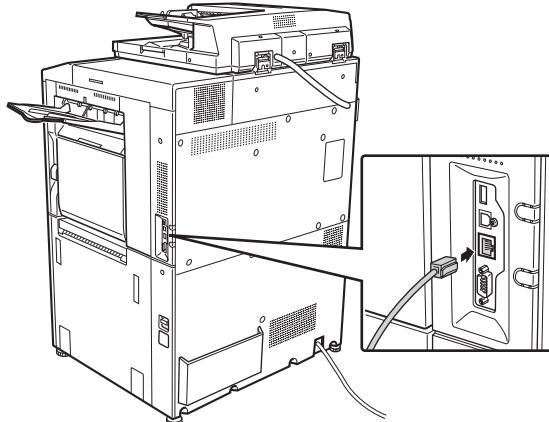

Una volta connessa la macchina ad una rete, assicurarsi di configurare l'indirizzo IP e le altre impostazioni di rete prima dell'installazione del software. (Per impostazione predefinita di fabbrica, l'indirizzo IP viene ricevuto automaticamente quando si utilizza la macchina in ambiente DHCP)

Le impostazioni di sistema possono essere configurate utilizzando "Impostazioni Di Rete" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.

- ! • Se la macchina viene utilizzata in ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina potrebbe variare. In questo caso, non sarà possibile eseguire la stampa. Questo problema è evitabile utilizzando un server WINS o assegnando un indirizzo IP fisso alla macchina.
- Il presente manuale descrive le modalità di configurazione del software in un ambiente di rete Windows e in un ambiente di rete Macintosh.

### ► Verifica dell'indirizzo IP della macchina

Per verificare l'indirizzo IP della macchina, stampare l'"Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", eseguire le operazioni seguenti.

Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], sfiorare il tasto [Stampa elenco (Utente)], quindi sfiorare il tasto [Stampa] dell'"Elenco Personalizzazioni".

## CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (Windows)

È possibile collegare la macchina ad un computer tramite cavo USB se il computer è dotato del sistema operativo Windows. (L'interfaccia USB della macchina non può essere utilizzata in ambiente Macintosh)

La macchina e il computer devono essere connessi durante l'installazione del driver della stampante. Se si collega un cavo USB prima dell'installazione del driver della stampante, questo non verrà installato correttamente. Per la procedura di connessione di un cavo USB, consultare la sezione "CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB" (pagina 15).

# 2

# CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE WINDOWS

Questa sezione descrive le modalità di installazione del software e di configurazione delle impostazioni per utilizzare la stampante e la funzione scanner della macchina con un computer su cui è installato Windows.



#### Per utenti di Windows NT 4.0

Il CD-ROM non contiene software per Windows NT 4.0.

Se si desidera la versione del software per Windows NT 4.0, contattare il rivenditore o il rappresentante autorizzato più vicino per l'assistenza di zona.


## INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX

Per installare il driver della stampante o il driver PC-Fax eseguire la procedura appropriata riportata in questa sezione nel caso la macchina sia connessa ad una rete o tramite cavo USB.

☞ CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 15)

## MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE

Questa sezione descrive la modalità di installazione del driver della stampante e del driver PC-Fax quando la macchina è connessa ad una rete Windows (rete TCP/IP).

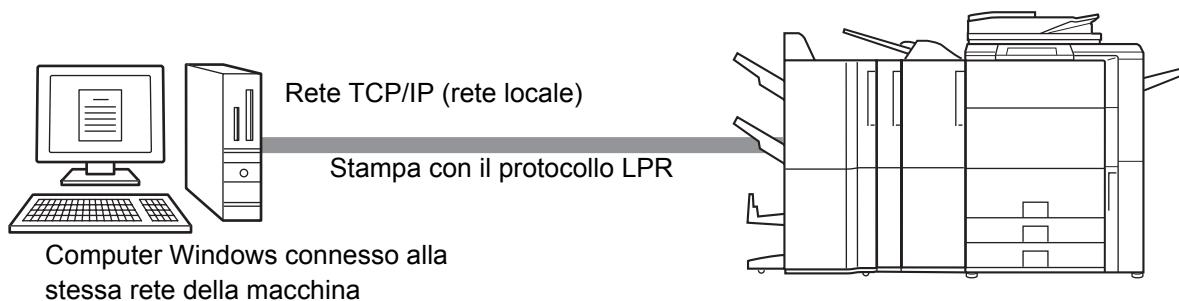

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/NT 4.0\*/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.



- È necessario il kit d'espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.
- Per installare il driver PPD quando si utilizza Windows 98/Me/NT 4.0, consultare la sezione "UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 22) ed installare il driver utilizzando la procedura guidata per l'installazione della stampante.
- Per utilizzare la macchina come stampante di rete in Windows NT 4.0, è necessario installare sul computer il "Protocollo TCP/IP". In caso contrario, consultare la guida in linea di Windows NT 4.0 per l'installazione del "Protocollo TCP/IP".
- **Per eseguire stampe con la macchina tramite Internet mediante la funzione IPP quando la macchina è installata in remoto o per stampare mediante la funzione SSL (comunicazione crittografata), consultare la sezione "Stampa mediante la funzione IPP e SSL" (pagina 12) ed installare il driver della stampante o il driver PC-Fax.**
- La procedura d'installazione riportata in questa sezione è relativa sia al driver della stampante sia al driver PC-Fax, sebbene le istruzioni si focalizzino sul driver della stampante.

**1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.**

- Se si desidera installare il driver stampante, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 1".
- Se si desidera installare il driver PC-Fax, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui faccina è stampigliato "Disc 2".

**2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).**

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

**3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).**

 In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

**4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].**


 È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

**5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].****6 Selezionare il pulsante [Driver stampante].**

- Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax].
- Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.




\* La schermata precedente appare durante l'installazione del driver della stampante.

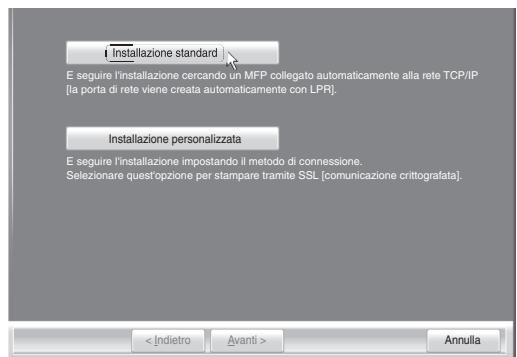**7 Fare clic sul pulsante [Avanti].****8 Selezionare il pulsante [Installazione standard].**

 Se si seleziona l'opzione [Installazione personalizzata], è possibile modificare qualsiasi voce riportata di seguito. Se si seleziona [Installazione standard], l'installazione verrà eseguita come riportato di seguito.

- Metodo di connessione della macchina: Stampa LPR diretta
  - Impostazione come stampante predefinita: sì (ad eccezione del driver PC-Fax)
  - Nome del driver della stampante: non modificabile
  - Caratteri video stampante PCL: installati
- Se si seleziona [Installazione personalizzata], scegliere [Stampa LPR diretta], quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. Se si seleziona un'impostazione diversa da [Stampa LPR diretta], fare riferimento alle pagine seguenti:
- IPP: pagina 12
  - Stampante condivisa: pagina 20
  - Collegata a questo computer: pagina 15

**9 Vengono rilevate le stampanti connesse alla rete. Selezionare la macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

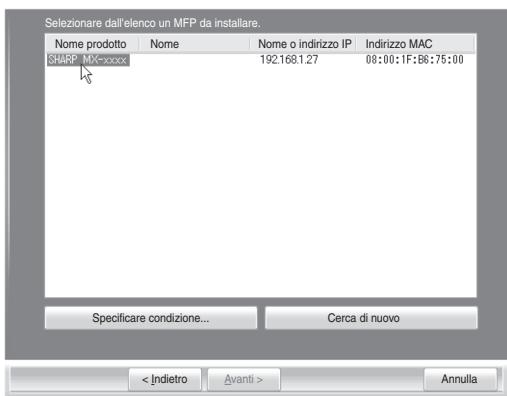


- Se la macchina non è presente nell'elenco, assicurarsi che sia accesa e che sia connessa alla rete, quindi fare clic sul pulsante [Cerca di nuovo].
- È possibile selezionare anche il pulsante [Specificare condizione], quindi cercare la macchina inserendone il nome (nome host) o l'indirizzo IP.
- Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)

**10 Viene visualizzata una finestra di conferma. Controllarne il contenuto, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

**11 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta ().

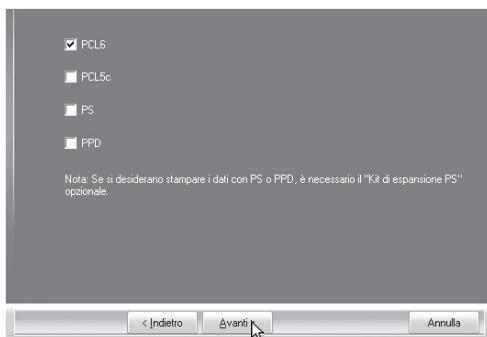

- Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Andare al passaggio successivo.
- È necessario il kit di espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.
- La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

**10**

**12 Quando viene richiesto se la stampante selezionata debba essere quella predefinita, scegliere l'opzione desiderata, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

 Se si seleziona il pulsante [Installazione personalizzata] al punto 8, verrà visualizzata la finestra seguente.

• **Finestra del nome della stampante**

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato, quindi fare clic su [Avanti].

• **Finestra per confermare l'installazione del font del display**

Per installare il font del display per il driver di stampante PCL, selezionare [Sì], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

• Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Andare al passaggio successivo.

• Nel caso non si installi il driver di stampante PCL (installazione del driver di stampante PS o driver PPD), selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

**13 Eseguire le istruzioni visualizzate.**

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].

L'installazione ha inizio.

• **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

• **Se si utilizza Windows Vista**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

**14 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].**

**10**

**15 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.**

 Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata.**

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 23) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).
- Se si utilizza la macchina come stampante condivisa, consultare la sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA" (pagina 20) per installare il driver di stampante su ciascun computer client.

## ► Stampa mediante la funzione IPP e SSL

La funzione IPP può essere utilizzata per stampare sulla macchina tramite la rete mediante il protocollo HTTP. Quando la macchina è in una posizione remota, questa funzione può essere utilizzata al posto di quella fax per stampare immagini con qualità superiore rispetto ad un fax. È possibile anche utilizzare la funzione IPP insieme alla funzione SSL (comunicazione crittografata) per crittografare i dati di stampa. Ciò attiva la stampa sicura senza doversi preoccupare che i dati vengano divulgati.



Per utilizzare la funzione SSL, configurare "Impostazioni SSL" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.

Per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni, vedere la Guida dell'amministratore.

### 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

- Se si desidera installare il driver stampante, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 1".
- Se si desidera installare il driver PC-Fax, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 2".

### 2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

### 3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).

In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

### 4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].

È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

### 5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

### 6 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].

- Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax].
- Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.




\* La schermata precedente appare durante l'installazione del driver della stampante.

### 7 Fare clic sul pulsante [Avanti].

### 8 Selezionare il pulsante [Installazione personalizzata].




**9 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [IPP], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

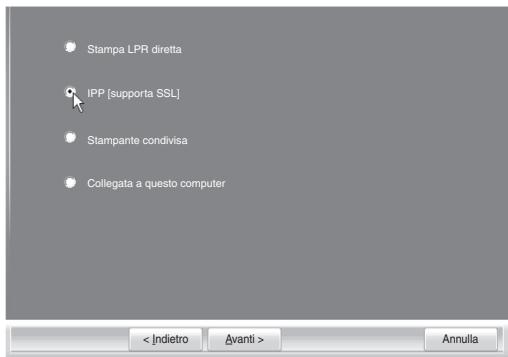

**10 Se si utilizza un server proxy, specificare il server proxy, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Per specificare un server proxy, selezionare [Stampa tramite il server proxy], quindi immettere i dati per [Indirizzo] e [Numero porta].

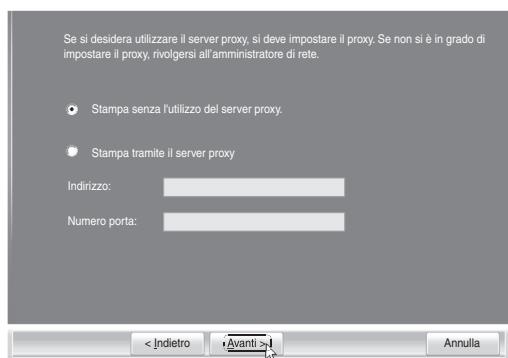

**11 Selezionare l'indirizzo URL della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Digitare l'URL nel formato seguente:

**Formato normale:**


https://<il nome di dominio della macchina o l'indirizzo IP>:631\*1/ipp

\*1 Di solito è necessario inserire "631" per il numero della porta. Se il numero della porta IPP è stato modificato sulla macchina, inserirne uno nuovo.

**Nel caso si utilizzi SSL:**

http://<il nome di dominio della macchina o l'indirizzo IP>:<numero della porta\*>/ipp

\*2 Di solito il numero della porta e i due punti ":" che precedono il numero della porta possono essere omessi. Se il numero della porta IPP per SSL è stato modificato sulla macchina, inserirne uno nuovo.

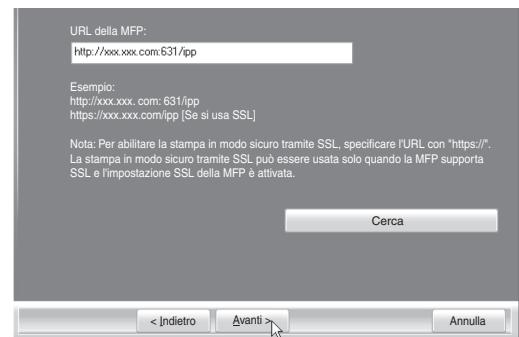


 Se il computer e la macchina sono connessi alla stessa rete locale, fare clic sul pulsante [Cerca] per cercare la macchina. Viene visualizzato l'indirizzo URL della macchina. Selezionare l'indirizzo, quindi fare clic sul pulsante [OK]. Verrà visualizzata nuovamente la schermata precedente e l'indirizzo URL della macchina verrà inserito automaticamente.

**12 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei modelli, selezionare il nome del modello della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

### **13 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta ().

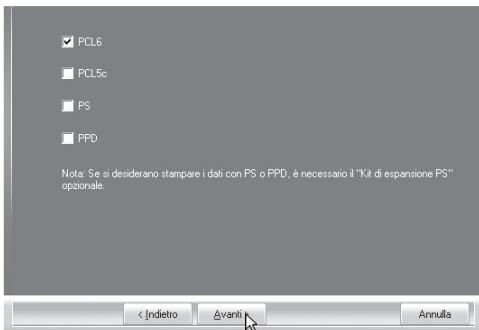

- Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Andare al passaggio successivo.
- È necessario il kit di espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.
- La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

### **14 Selezionare se impostare la stampante come predefinita, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita. Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

### **15 Quando viene visualizzata la finestra dei nomi di stampante, fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato.

### **16 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare una risposta, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

- Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Andare al passaggio successivo.
- Nel caso non si installi il driver di stampante PCL (installazione del driver di stampante PS o driver PPD), selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

### **17 Eseguire le istruzioni visualizzate.**

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].  
L'installazione ha inizio.



#### **• Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

#### **• Se si utilizza Windows Vista**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

### **18 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].**

### **19 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.**



Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

#### **L'installazione è ora completata.**

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 23) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).

# CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.

- È necessario il kit d'espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.
- Per installare il driver PPD quando si utilizza Windows 98/Me, consultare la sezione "UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 22) ed installare il driver utilizzando la procedura guidata per l'installazione della stampante.
- Per utilizzare la porta creata quando si installa il driver della stampante per il trasferimento dei dati fax, installare prima il driver della stampante, quindi il driver PC-Fax.

## 1 Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato al computer e alla macchina.

Nel caso, verrà visualizzata la finestra Plug and Play. Se questo accade, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.

 Il cavo verrà collegato al punto 14.

## 2 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

Inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui faccia è stampigliato "Disc 1".

## 3 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

## 4 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).

 In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

## 5 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA".



Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].

 È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

## 6 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

**7 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].**

Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.

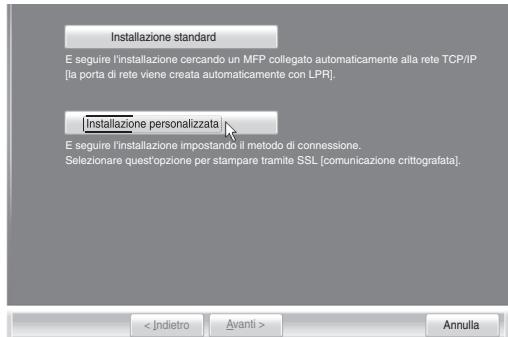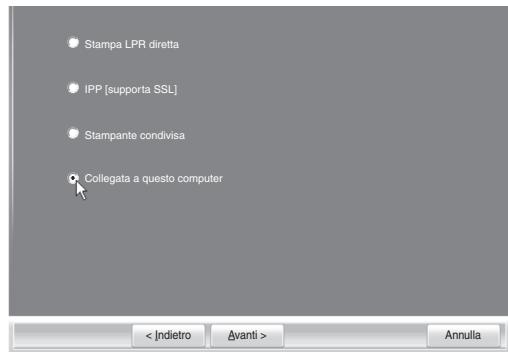**8 Selezionare il pulsante [Avanti].****9 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].****10 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].****11 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare una risposta, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].****12 Eseguire le istruzioni visualizzate.**

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].

Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].

**• Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

**• Se si utilizza Windows Vista**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

**13 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 7.**


Se un messaggio richiede di collegare la macchina al computer, fare clic sul pulsante [OK].

Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

## 14 Collegare la macchina al computer con un cavo USB.

- (1) Accertarsi che sia accesa la stampante.
- (2) Collegare il cavo al connettore USB (Tipo B) della macchina.

L'interfaccia USB della macchina è compatibile con lo standard USB 2.0 (Hi-Speed). Acquistare un cavo USB schermato.

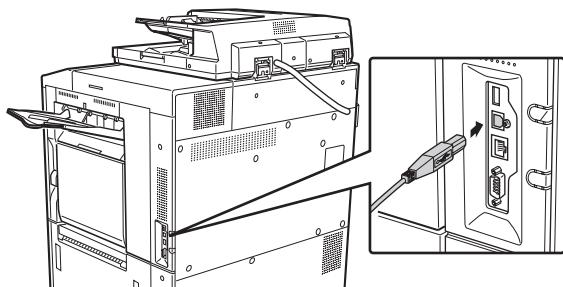

### (3) Collegare l'altra estremità del cavo al connettore USB (tipo A) al computer.

La macchina viene individuata e viene visualizzata la finestra Plug and Play.

## 15 L'installazione del driver stampante PCL6 ha inizio.

Quando viene visualizzata "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Installa il software automaticamente (scelta consigliata)], fare clic sul pulsante [Avanti], quindi eseguire le istruzioni visualizzate.



### • Con Windows 2000/XP/Server 2003

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

### • Se si utilizza Windows Vista

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

## L'installazione è ora completata.

- Dopo l'installazione del driver di stampante, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 23) per configurare le impostazioni del driver di stampante.
- Se si utilizza la macchina come stampante condivisa, consultare la sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA" (pagina 20) per installare il driver di stampante su ciascun computer client.

## Quando si installa il driver di stampa PCL5c, il driver di stampa PS, il driver PPD o il driver PC-Fax

È possibile eseguire l'installazione anche dopo aver collegato il cavo USB.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

- Se si desidera installare il driver stampante, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui faccia è stampigliato "Disc 1".
- Se si desidera installare il driver PC-Fax, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui faccia è stampigliato "Disc 2".

## 3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).



In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

## 4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].



È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

## 2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

**5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].**

**6 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].**


- Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax].
- Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.




\* La schermata precedente appare durante l'installazione del driver della stampante.

**7 Selezionare il pulsante [Avanti].**

**8 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].**

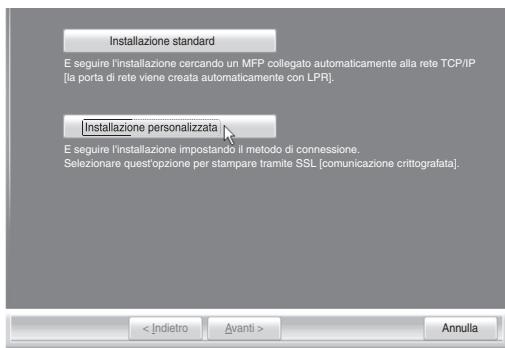


**9 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

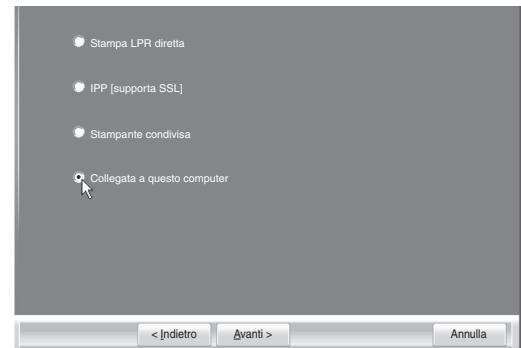

**10 Quando compare la finestra di selezione della porta, scegliere la porta utilizzata dal driver stampante PCL6 (USB001, ecc.) e fare clic su [Avanti].**

**11 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver di stampante, eliminare il segno di spunta da [PCL6] e selezionare il driver di stampante da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta ().

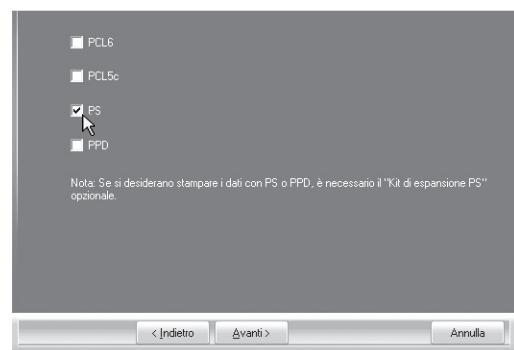

- Quando si installa il driver PC-Fax, viene visualizzata questa schermata. Passare al punto successivo.
- È necessario il kit di espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.
- La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

**12 Selezionare se impostare la stampante come predefinita, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

**13 Quando viene visualizzata la finestra dei nomi di stampante, fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato.

**14 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Quando si installa il driver PC-Fax, viene visualizzata questa schermata. Passare al punto successivo.

**15 Eseguire le istruzioni visualizzate.**

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].

L'installazione ha inizio.

- **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

- **Se si utilizza Windows Vista**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

**16 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].****17 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.**

Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata.**

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 23) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Assicurarsi che la porta del driver installato corrisponda alla porta utilizzata dal driver stampante PCL6.

La porta utilizzata dal driver di stampante della macchina viene indicata da un segno di spunta nella scheda [Porte] della finestra delle proprietà del driver di stampante. (In Windows 98/Me, questa porta corrisponde a quella selezionata in [Stampa su] nella scheda [Dettagli])

MODIFICA DELLA PORTA (pagina 31)

- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).

# USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA

Se si intende utilizzare la macchina come stampante condivisa in una rete Windows con il driver di stampante o il driver PC-Fax installato sul server di stampa, eseguire le operazioni seguenti per l'installazione del driver di stampante o il driver PC-Fax sui computer client.



- Richiedere all'amministratore di rete il nome del server e il nome della stampante della macchina sulla rete.
- Per la procedura di configurazione delle impostazioni del server di stampa, consultare il manuale di istruzioni o il file della Guida del sistema operativo. Il "server di stampa" descritto nel presente manuale è un computer collegato direttamente alla macchina, mentre i "client" sono altri computer collegati alla stessa rete del server di stampa.
- Installare sui computer client lo stesso driver di stampante che si installa sul server di stampa.
- Se è installato il driver PPD sul server di stampa e sui computer client è installato Windows 98/Me/NT 4.0, consultare la sezione "UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 22) per installare il driver utilizzando la procedura guidata di installazione della stampante.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

- Se si desidera installare il driver stampante, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui faccia è stampigliato "Disc 1".
- Se si desidera installare il driver PC-Fax, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui faccia è stampigliato "Disc 2".

## 2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

## 3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).

In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

## 4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].

## 5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

## 6 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].

- Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax].
- Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.




\* La schermata precedente appare durante l'installazione del driver della stampante.

## 7 Selezionare il pulsante [Avanti].


## 8 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].



**9** Selezionare [Stampante condivisa], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

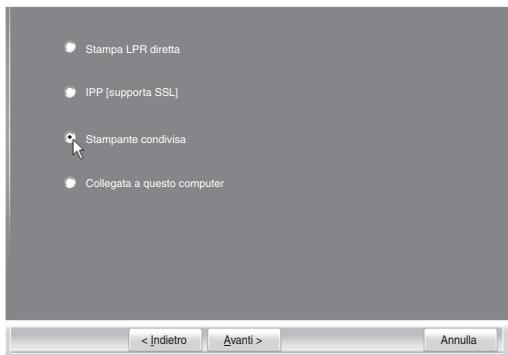

**10** Selezionare il nome della stampante (configurata come stampante condivisa).

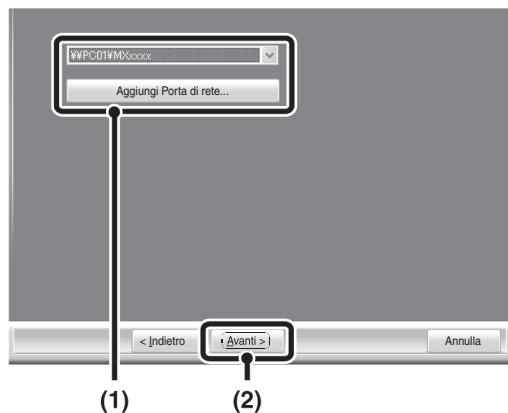

**(1) Selezionare il nome della stampante (configurata come stampante condivisa in un server di stampa) dall'elenco.**

Se si utilizza Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, è possibile anche fare clic sul pulsante [Aggiungi Porta di rete], quindi selezionare la stampante da condividere esplorando la rete nella finestra visualizzata. (In Windows Vista, il pulsante [Aggiungi Porta di rete] non viene visualizzato.)

**(2) Selezionare il pulsante [Avanti].**


Se la stampante condivisa non viene visualizzata nell'elenco, controllare le impostazioni sul server di stampa.

**11 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei modelli, selezionare il nome del modello della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si desidera installare il driver PC-Fax, andare al passaggio 13.

**12 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Assicurarsi di selezionare lo stesso driver di stampante installato sul server di stampa.

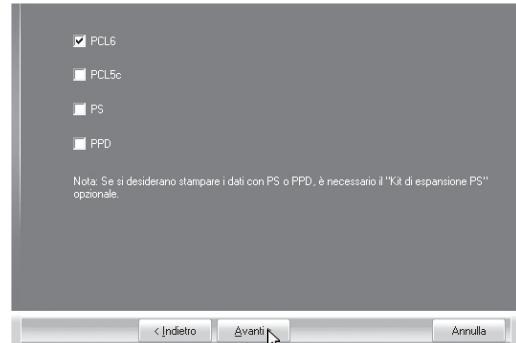

- Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Andare al passaggio successivo.
- È necessario il kit di espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.
- La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

**13 Eseguire le istruzioni visualizzate.**

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti]. L'installazione ha inizio.

• **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

• **Se si utilizza Windows Vista**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

**14 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].**

**15 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.**

Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata.**

Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).

# UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Se è installato il kit d'espansione PS3 sulla macchina e si desidera utilizzare il driver standard di stampante PS per Windows 98/Me/NT 4.0, eseguire le operazioni seguenti per installare il driver PPD utilizzando la procedura guidata per l'installazione della stampante.



- Il CD-ROM non contiene software per Windows NT 4.0.  
Se si desidera la versione del software per Windows NT 4.0, contattare il rivenditore o il rappresentante autorizzato più vicino per l'assistenza di zona.
- Se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, è possibile installare il driver PPD dal programma di installazione.
- Accertarsi di avere letto il file Readme (Readme.txt) prima di installare il driver PPD. Se è in uso Windows 98/Me, il file Readme si trova nella cartella [Italian] del "Software CD-ROM". In ambiente Windows NT 4.0, il file Readme.txt si trova nella cartella [Italian] all'interno della cartella contenente i file estratti dopo l'acquisto del software. Per informazioni sulla posizione della cartella, vedere il passaggio 4.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 1" sulla parte anteriore del CD-ROM.

## 2 Fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni] e fare clic su [Stampanti].

## 3 Fare doppio clic sull'icona [Aggiungi stampante].

Viene visualizzata la schermata "Installazione guidata stampante".

## 4 Eseguire le istruzioni visualizzate.

Quando viene richiesto di specificare un percorso del file PPD, inserire il percorso come segue.  
Sostituire la lettera dell'unità CD-ROM con "R" nei percorsi seguenti.

Sistema operativo	Percorso del file PPD
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer\Italian\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Cartella contenente i file estratti) \Italian\PPD\NT40

Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 23) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

## ► Installazione dei dati dei font residenti (Windows 98/Me)

Se è stato installato il driver PPD su Windows 98/Me e si utilizzeranno i font residenti nella macchina, è necessario installare i dati dei font residenti. Eseguire la procedura seguente per installare i dati dei font residenti.



- Prima dell'installazione di tali dati, assicurarsi di installare il driver PPD.
- Nel caso non sia possibile selezionare un font interno in un'applicazione software, installare nuovamente i dati del font interno.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 1" sulla parte anteriore del CD-ROM.

## 3 Fare doppio clic sulla cartella [Drivers], sulla cartella [Printer], [Italian], [PPD], [9XME], quindi sul file [PFMSsetup.exe].

## 4 Eseguire le istruzioni visualizzate.

Dopo l'installazione dei dati dei font residenti, riavviare il computer.

## 2 Fare doppio clic su [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

# CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA

Dopo l'installazione del driver di stampante, è necessario configurare le impostazioni del driver in modo corretto per gli accessori installati e il tipo di carta caricata nella macchina. Eseguire le operazioni seguenti per configurare il driver di stampante.



Se il driver PPD è installato, consultare la sezione "Quando si installa il driver PPD" (pagina 25).

## ► Quando è installato il driver di stampante PCL o PS

### **1 Fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Stampanti e fax].**

- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Stampanti].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Stampante].

In Windows XP, se [Stampanti e fax] non appare nel menu [start], fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], [Stampanti e altro hardware], quindi [Stampanti e fax].

### **2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.**

- (1) **Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.**
- (2) **Selezionare [Proprietà].**

### **3 Fare clic sulla scheda [Configurazione].**

In Windows 98/Me, fare clic sulla scheda [Impostazioni], quindi selezionare la scheda [Configurazione] nella finestra visualizzata.


### **4 Selezionare il pulsante [Configurazione automatica].**

Le impostazioni vengono automaticamente configurate in base allo stato della macchina rilevato.



## 5 Configurare l'immagine della macchina.

Un'immagine della macchina viene elaborata nella finestra di configurazione del driver di stampante in base agli accessori installati.

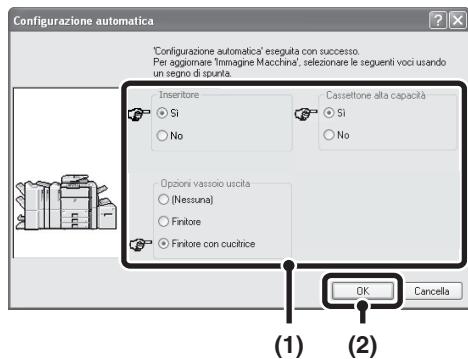

- (1) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.
- (2) Selezionare il pulsante [OK].



Per annullare le impostazioni dell'immagine, selezionare il pulsante [Cancella].

## 6 Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra delle proprietà della stampante.



Se la configurazione automatica non viene completata, configurare le impostazioni manualmente.

- È possibile controllare le opzioni installate e le impostazioni vassoio stampando l'"Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema della macchina. Seguire questi passaggi per stampare l'"Elenco Personalizzazioni": Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], sfiorare il tasto [Stampa elenco (Utente)], poi sfiorare il tasto [Stampa] dell'"Elenco Personalizzazioni".
- Fare clic sul pulsante [Imposta stato vassoio], [Nome del tipo di carta] e [Imposta stampa in parallelo]\* per verificare le impostazioni di ciascuno.

**Imposta stato vassoio:** Le "Impostazioni Del Vassoio" in "Impostazioni Vassoio Carta" delle impostazioni di sistema della macchina hanno effetto sulle impostazioni mostrate in questa pagina. Specificare il formato e il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.

**Nome del tipo di carta:** Le impostazioni "Registrazione Tipo Carta" in "Impostazioni Vassoio Carta" nelle impostazioni di sistema della macchina hanno effetto sulle impostazioni mostrate in questa schermata. Se il nome di un tipo di utente è stato modificato (da 1 a 7), inserire il nome modificato.

**Imposta stampa in parallelo\*:** Inserire l'impostazione ("indirizzo IP della macchina secondaria) in "Impostazione della connessione parallela" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.

\* L'opzione "Imposta stampa in parallelo" può essere configurata solo quando si installa il driver di stampante mediante "Installazione standard" o "Installazione personalizzata" con l'opzione "Stampa LPR diretta" selezionata.

## ► Quando si installa il driver PPD

### 1 Fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Stampanti e fax].

- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Stampanti].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Stampante].


 In Windows XP, se [Stampanti e fax] non appare nel menu [start], fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], [Stampanti e altro hardware], quindi [Stampanti e fax].

### 2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.

- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.

- (2) Selezionare [Proprietà].

### 3 Configurare il driver di stampante relativo agli accessori installati sulla macchina.

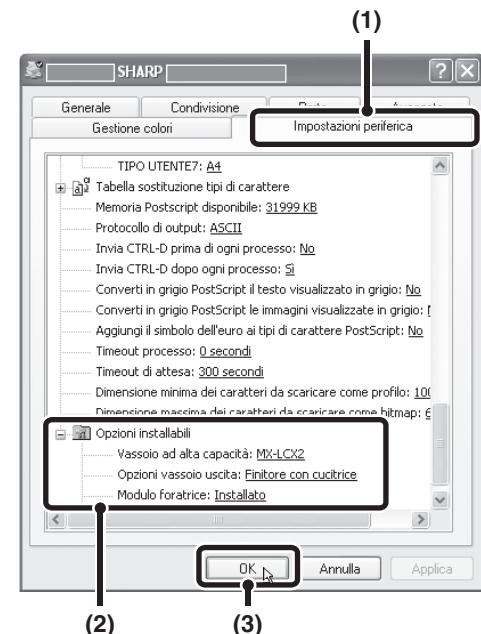

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni periferica].

In Windows 98/Me, fare clic sulla scheda [Opzioni periferica].

- (2) Configurare tutte le voci in base alla configurazione della stampante.

Le voci e le procedure di configurazione variano in base alla versione del sistema operativo.

- (3) Selezionare il pulsante [OK].



È possibile controllare gli accessori installati sulla macchina stampando "Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", eseguire le operazioni seguenti. Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], selezionare il tasto [Stampa elenco (utente)], quindi il tasto [Stampa] dell'"Elenco Personalizzazioni".

# INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor è un'utility di stampa che consente ai normali utenti di controllare lo stato della macchina dallo schermo del proprio computer, per verificare ad esempio se la macchina è pronta a stampare. Printer Status Monitor mostra informazioni di errore, come eventuali inceppamenti di carta, informazioni sulla configurazione della stampante (se un particolare finitore è installato o meno, ecc.) sotto forma di immagine, i formati carta utilizzabili e la quantità di fogli rimasti.



Il Printer status Monitor non può essere utilizzato nelle situazioni seguenti:

- Quando la macchina è connessa tramite un cavo USB.
- Quando si stampa sulla macchina per mezzo della funzione IPP.

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/NT 4.0\*/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

Inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 1".

## 2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

## 3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).



In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consensi].

## 4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].



È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

## 5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

## 6 Selezionare il pulsante [Printer Status Monitor].

Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.



**7 Eseguire le istruzioni visualizzate.****8 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [Fine].**

Affinché il Printer Status Monitor si avvii automaticamente contemporaneamente all'avvio del computer, selezionare la casella di controllo  [Aggiungi questo programma all'esecuzione automatica], quindi fare clic sul pulsante [Fine].

**9 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.**

Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata.**

Per le operazioni di utilizzo del Printer Status Monitor, consultare il file della guida in linea. Eseguire le seguenti operazioni per visualizzare il file della guida in linea:

Fare clic sul pulsante [start] di Windows, selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows 98/Me/NT4.0/2000), selezionare [SHARP Printer Status Monitor], quindi selezionare [Guida].

# INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER

Il driver dello scanner (driver TWAIN) può essere utilizzato solo se la macchina è collegata in rete. Una volta installato il driver dello scanner, può essere utilizzato il modo scansione PC della funzione di invio immagine.

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

Inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 2".

## 2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).

- In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

## 3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).

 In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consensi].

## 4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA".

Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].

 È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

## 5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

## 6 Selezionare il pulsante [Driver dello scanner (TWAIN)].

Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.



## 7 Eseguire le istruzioni visualizzate.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].

## 8 Quando viene visualizzata la finestra di completamento della configurazione, fare clic sul pulsante [OK].

## 9 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.

 Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Si] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata. Configurare, quindi, l'indirizzo IP della macchina nel driver dello scanner.**

Se è installato il driver dello scanner, è anche installata l'utilità "Selezione periferica".

L'indirizzo IP della macchina viene configurato nel driver dello scanner mediante l'opzione "Selezione periferica".

## 10 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows 98/Me/2000, selezionare [SHARP MFP TWAIN K], quindi selezionare [Selezione periferica].

## 11 Fare clic sul pulsante [Aggiungi].




## 12 Selezionare l'indirizzo IP della macchina nel menu "Indirizzo", quindi fare clic sul pulsante [OK].

- Assicurarsi di richiedere tale indirizzo all'amministratore di sistema (amministratore di rete).
- È possibile inserire il nome (nome host) o l'indirizzo IP della macchina direttamente in "Indirizzo".
- Se il numero della porta utilizzata dalla funzione di scanner della macchina è stato modificato, digitare due punti ":" seguenti dall'indirizzo IP, quindi inserire il numero della porta. (Di solito non è necessario inserire il numero della porta.)



## 13 Selezionare il pulsante [OK].

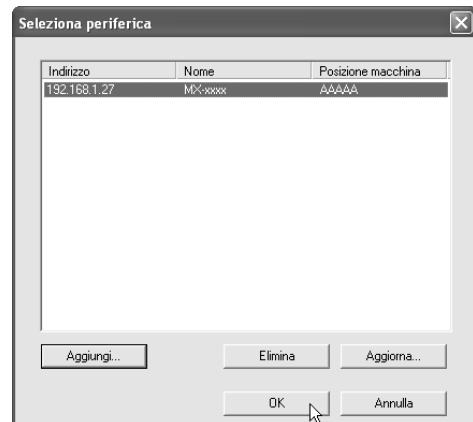

**Questa operazione completa la configurazione del driver dello scanner.**

# INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS

I font utilizzabili dal driver di stampante PS sono contenuti nel CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3. Installare i font necessari per il driver di stampante PS.

**1 Inserire il CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit d'espansione PS3 nell'unità CD-ROM del computer.**

**2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] ( ), quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ).**

- In Windows 98/Me/NT4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer], quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].

**3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ( ).**

 In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

**4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].**

 È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

**5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].**

**6 Selezionare l'opzione [Visualizza Carattere PS].**



**7 Eseguire le istruzioni visualizzate.**


**8 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.**

# MODIFICA DELLA PORTA


Quando si utilizza la macchina in ambiente Windows, eseguire le operazioni seguenti per cambiare la porta dopo aver modificato l'indirizzo IP della macchina o aver installato il driver PC-Fax nel caso la macchina sia connessa mediante cavo USB.

## 1 Fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Stampanti e fax].

- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Stampanti].
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] ( ), selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Stampante].

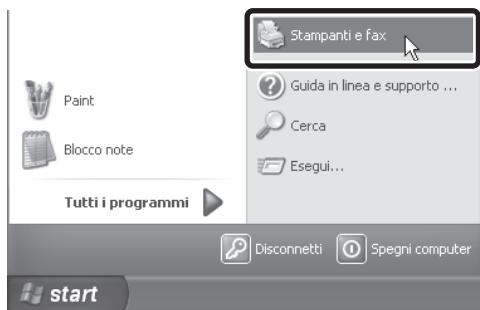

## 3 Aggiungere o modificare una porta.

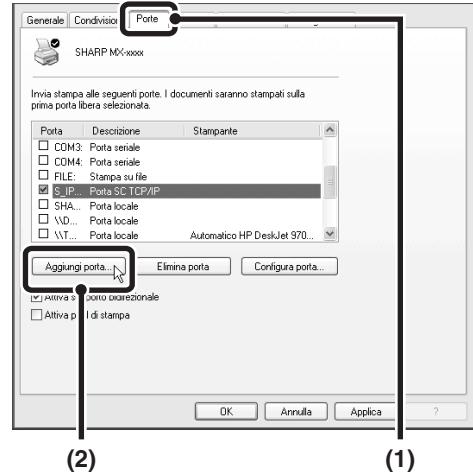

### (1) Fare clic sulla scheda [Porte].

In Windows 98/Me, fare clic sulla scheda [Dettagli].

### (2) Fare clic sul pulsante [Aggiungi porta].

In Windows XP, se [Stampanti e fax] non appare nel menu [start], fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], [Stampanti e altro hardware], quindi [Stampanti e fax].


Per passare a una porta creata in precedenza (ad esempio una porta USB), selezionare la porta desiderata (USB001 ecc.) nell'elenco e fare clic sul pulsante [Applica]. Ciò consente di cambiare la porta.

## 2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.

- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.
- (2) Selezionare [Proprietà].


#### 4 Selezionare [SC2 TCP/IP Port], quindi fare clic sul pulsante [Nuova porta].

In Windows 98/Me, selezionare [Altro], [SC2 TCP/IP Port], il pulsante [OK].

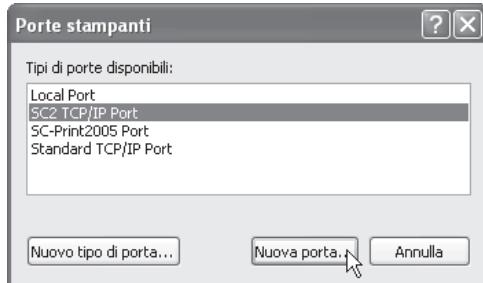

- "SC2 TCP/IP Port" viene aggiunto quando si installa il driver di stampante mediante "Installazione standard" o "Installazione personalizzata" nel caso sia selezionata l'opzione "Stampa LPR diretta".
- Se si installa il driver di stampante mediante "Installazione personalizzata" con "IPP" selezionato, viene aggiunto [SC-Print2005 Port]. Se è necessario cambiare la porta della stampante quando la macchina è connessa ad una intranet o ad una rete WAN mediante la funzione IPP, selezionare [SC-Print2005 Port], fare clic sul pulsante [Nuova porta] ([OK] in Windows 98/Me) ed eseguire le istruzioni visualizzate per ricreare la porta.

#### 5 Creare la nuova porta.

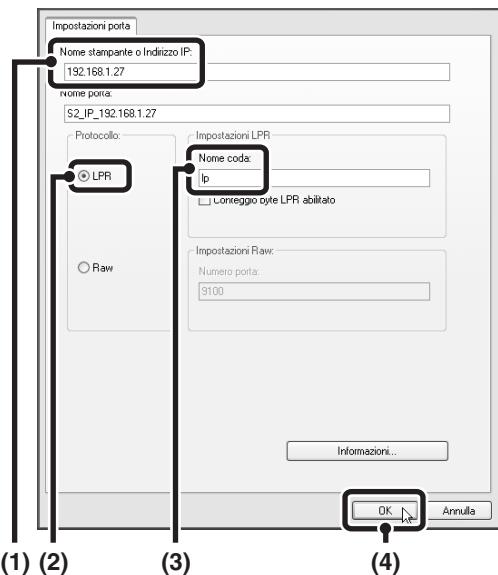

- (1) Inserire l'indirizzo IP della macchina.  
☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)
- (2) Accertarsi di aver selezionato [LPR].
- (3) Accertarsi che sia inserito [lp].
- (4) Selezionare il pulsante [OK].

#### 6 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 4.

In Windows 98/Me, questo passaggio non è necessario. Passare al punto successivo.

#### 7 Assicurarsi che sia selezionata nella finestra delle proprietà della stampante la porta della stampante creata, quindi fare clic sul pulsante [Applica].

### ► Se si utilizza una porta creata con "Standard TCP/IP Port"

Se si utilizza una porta creata con "Standard TCP/IP Port" in Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, nella schermata visualizzata dopo aver fatto clic sul pulsante [Configura porta] nella schermata del punto 3, accertarsi che la casella di controllo [Stato SNMP attivato] non sia selezionata (). Se la casella di controllo [Stato SNMP attivato] è selezionata (), potrebbe non essere possibile stampare correttamente.

# 3

# CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE MACINTOSH

Questa sezione descrive le modalità di installazione del file PPD per consentire la stampa da un computer Macintosh e di configurazione delle impostazioni del driver di stampante.

- ☞ **MAC OS X:** la pagina corrente  
(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)
- ☞ **MAC OS 9.0 - 9.2.2:** pagina 38

- Per utilizzare la macchina come stampante in ambiente Macintosh, sono necessari il kit di espansione della stampante e il kit di espansione PS3. Inoltre, la macchina deve essere collegata a una rete. Non è possibile utilizzare una connessione USB.
- Il driver dello scanner e il driver PC-Fax non possono essere utilizzati in ambiente Macintosh.

## MAC OS X

 Le descrizioni delle schermate e delle procedure si riferiscono principalmente all'ambiente Mac OS X v10.4. Le schermate potrebbero variare in altre versioni del sistema operativo.

### 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.


Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 2" sulla parte anteriore del CD-ROM.

### 2 Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (CD-ROM) sul desktop.

### 3 Fare doppio clic sulla cartella [MacOSX].

Prima di installare il software, visualizzare il file "ReadMe First". Il file "ReadMe First" si trova nella cartella [Italian] all'interno della cartella [Readme].

### 4 Fare doppio clic sulla cartella corrispondente alle versioni del sistema operativo.

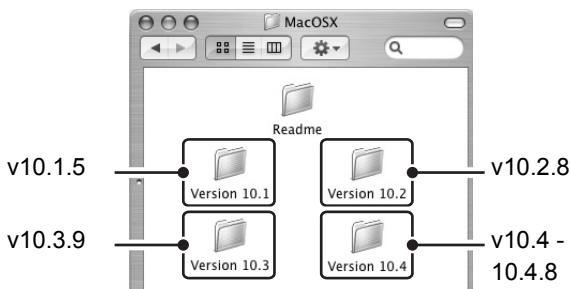

### 5 Fare doppio clic sull'icona [MX-PBX1] (MX-PBX1).

-  • Se viene visualizzata la finestra "Autentica" in ambiente Mac OS X v10.1.5, fare clic sull'icona di blocco ( ), immettere la password, quindi selezionare il pulsante [OK].
- Se viene visualizzata la finestra "Autentica" in ambiente Mac OS X v10.2.8, immettere la password, quindi selezionare il pulsante [OK].

### 6 Fare clic sul pulsante [Continua].



## 7 Viene visualizzata la finestra dell'accordo di licenza. Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

Viene visualizzato un messaggio che richiede l'accettazione delle condizioni della licenza. Selezionare il pulsante [Accetto].

 Se la licenza viene visualizzata in una lingua diversa, modificarla nel relativo menu.

## 8 Selezionare il disco rigido in cui installare il file PPD, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

Assicurarsi di selezionare il disco rigido in cui è installato il sistema operativo.



## 9 Selezionare il pulsante [Installa].

L'installazione ha inizio.



 Se viene visualizzata la schermata "Autentica", inserire la password, quindi fare clic sul pulsante [OK].

## 10 Quando appare il messaggio "Il software è stato installato correttamente" nella finestra di installazione, fare clic sul pulsante [Chiudi].

Questa operazione completa l'installazione del software. Configurare, quindi, le impostazioni del driver della stampante.

## 11 Selezionare [Utility] nel menu [Vai].

In Mac OS X v10.1.5 o v10.2.8, selezionare [Applicazioni] dal menu [Vai].




## 12 Fare doppio clic sull'icona [Utility Configurazione Stampante] ( ).

In Mac OS X v10.1.5 o v10.2.8, fare doppio clic sulla cartella [Utility], quindi sull'icona [Centro di stampa].

 Se si installa il driver di stampante per la prima volta sul computer, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

## 13 Selezionare [Aggiungi].


In Mac OS X v10.1.5, fare clic sul pulsante [Aggiungi stampante].

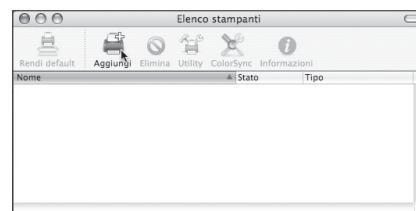

14

## Configurare il driver di stampante.

- La procedura di configurazione del driver della stampante varia in base alla versione del sistema operativo. Le procedure per le versioni 10.4 - 10.4.8 e per altre versioni vengono illustrate separatamente di seguito.
- La macchina può eseguire stampe utilizzando la funzione IPP. Se si desidera utilizzare la funzione IPP, consultare la sezione "Stampa mediante la funzione IPP" (pagina 37) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

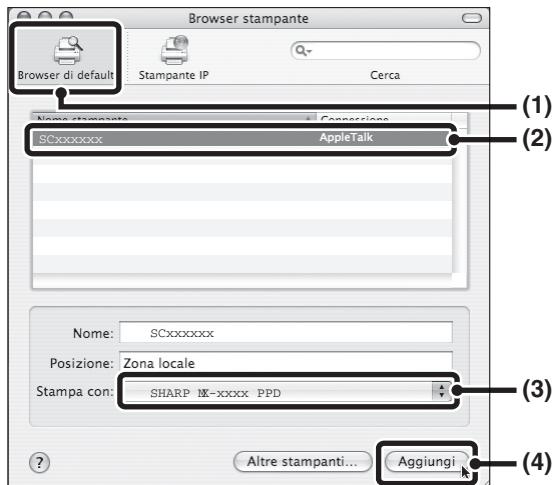**v10.4 - 10.4.8**

**(1) Fare clic sull'icona [Browser di default].**

Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare quella che comprende la stampante nel menu.

**(2) Fare clic sul nome del modello della macchina.**

- Di solito il nome viene visualizzato come [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso.).
- Il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente.

**(3) Accertarsi che sia selezionato il file PPD del proprio modello.**

**(4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**

Il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente e i dispositivi periferici della macchina vengono rilevati e automaticamente configurati.

**v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9**

**(1) Selezionare [AppleTalk].**

Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare quella che comprende la stampante nel menu.

**(2) Fare clic sul nome del modello della macchina.**

Di solito il nome viene visualizzato come [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso).

**(3) Accertarsi che sia selezionato il file PPD del proprio modello.**

- In Mac OS X v10.1.5, selezionare [Altro]. Verrà visualizzata la finestra per la selezione del file PPD. Fare clic su "Nome del disco di avvio" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [it.lproj], quindi selezionare il "File PPD relativo al proprio modello" e fare clic sul pulsante [Scegli].
- In Mac OS X v10.2.8, selezionare [Sharp] e fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.
- In Mac OS X v10.3.9, selezionare [Selezione automatica].

**(4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**


In Mac OS X v10.3.9, il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente e le periferiche installate sulla macchina vengono rilevate e configurate automaticamente.



Il file PPD viene installato nelle seguenti cartelle sul disco di avvio.  
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [it.lproj]

**In Mac OS X v10.1.5, questo è l'ultimo passaggio per completare la configurazione del driver della stampante. Se si utilizza una versione diversa da Mac OS X v10.1.5, andare al passaggio successivo.**

## 15 Visualizzare i dati della stampante.

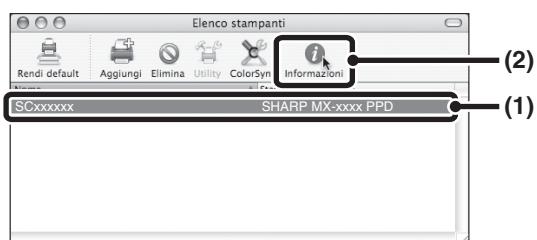

(1) Scegliere il nome della macchina.


(2) Selezionare [Informazioni].

Se si utilizza Mac OS X v10.2.8, selezionare [Mostra info] dal menu [Stampante].

## 16 Selezionare la configurazione della macchina.

Se è selezionata l'opzione [Automatica] nel punto (3) del passaggio 14, viene rilevata la configurazione della macchina che automaticamente viene configurata.

Verificare le impostazioni configurate per accertarsi che siano corrette.

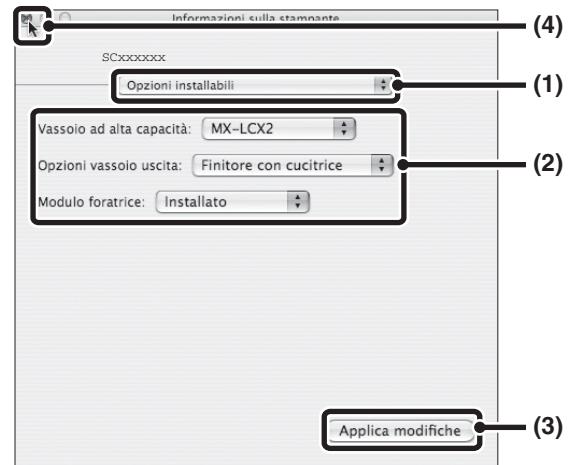

(1) Selezionare [Opzioni Installabili].

(2) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.

(3) Fare clic sul pulsante [Applica Modifiche].

(4) Fare clic per chiudere la porta.




È possibile controllare gli accessori installati sulla macchina stampando "Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", eseguire le operazioni seguenti. Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], selezionare il tasto [Stampa elenco (utente)], quindi il tasto [Stampa] dell'"Elenco Personalizzazioni".

**Questa operazione completa la configurazione del driver di stampante.**

## ► Stampa mediante la funzione IPP


La macchina può eseguire stampe utilizzando la funzione IPP. Quando la macchina è in una posizione remota, questa funzione può essere utilizzata al posto di quella fax per stampare immagini di qualità superiore rispetto a quella di un fax. Se si desidera utilizzare la funzione IPP, eseguire i seguenti passaggi per selezionare il file PPD durante la configurazione del driver della stampante (passaggio 14 a pagina 35).

v10.4 - 10.4.8

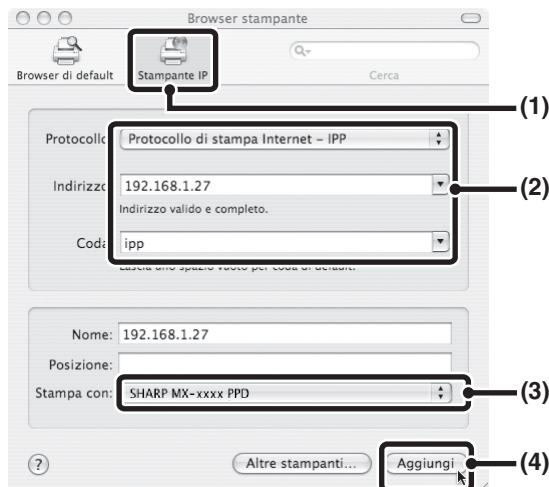

- (1) Fare clic sull'icona [Stampante IP].
  - (2) Selezionare [Protocollo di stampa Internet] da "Protocollo". Immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) e il nome coda. Immettere "ipp" nel campo "Coda".
  - (3) Selezionare [Sharp] da "Stampa con" e fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.
  - (4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].
- ☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

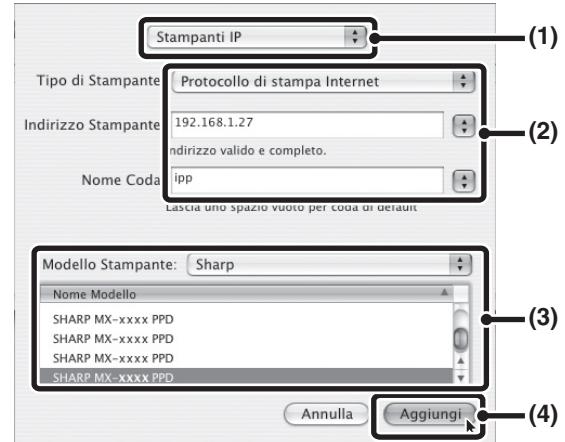

- (1) **Selezionare [Stampanti IP].**  
In Mac OS X v10.1.5, selezionare [Stampanti LPR con IP].
- (2) **Selezionare [Protocollo di stampa Internet] da "Tipo di Stampante". Immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) e compilare il campo "Nome coda".**
  - In Mac OS X v10.1.5, immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) nel campo "Indirizzo stampante LPR".
  - In Mac OS X v10.2.8, immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) nel campo "Indirizzo stampante".
  - Immettere "ipp" nel campo "Nome coda".
- (3) **Selezionare [Sharp] come "Modello stampante", quindi fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.**  
In Mac OS X v10.1.5, selezionare [Altro]. Verrà visualizzata la finestra per la selezione del file PPD. Fare clic su "Nome del disco di avvio" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [it.lproj], quindi selezionare il "File PPD relativo al proprio modello" e fare clic sul pulsante [Scegli].
- (4) **Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**  
☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)

# MAC OS 9.0 - 9.2.2



Se si utilizzano le versioni da Mac OS 9.0 a 9.2.2, assicurarsi che sia stata installato "LaserWriter 8" e che sia selezionata la casella di controllo  "LaserWriter 8" in "Gestione Estensioni" di "Pannello di Controllo". In caso contrario, installarlo dal CD-ROM del sistema fornito in dotazione con il computer Macintosh.

## 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 2" sulla parte anteriore del CD-ROM.

## 2 Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (CD) sul desktop.

## 3 Fare doppio clic sulla cartella [MacOS].

Prima di installare il software, visualizzare il file "ReadMe First". Il file "ReadMe First" si trova nella cartella [Italian] all'interno della cartella [Readme].

## 4 Fare doppio clic sull'icona [Installer] (CD).

## 5 Selezionare il pulsante [Installa].



## 6 Viene visualizzata la finestra dell'accordo di licenza. Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Si].

## 7 Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Continua].


L'installazione del file PPD ha inizio.

Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Selezionare il pulsante [OK], quindi riavviare il computer.

Questa operazione completa l'installazione del software. Configurare, quindi, le impostazioni del driver della stampante.

## 8 Selezionare [Scelta Risorse] in Menu Apple.

## 9 Creare una stampante.

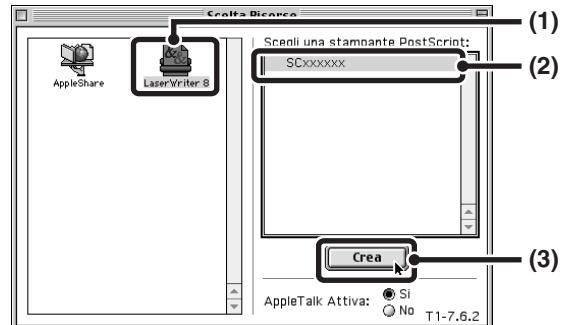


### (1) Fare clic sull'icona [LaserWriter 8].

Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare quella che comprende la stampante.

### (2) Fare clic sul nome del modello della macchina.

Di solito il nome viene visualizzato come [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso.).

### (3) Fare clic sul pulsante [Crea].

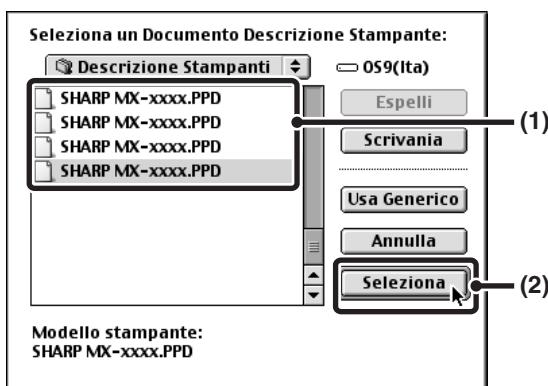
**10 Selezionare il file PPD.**

- (1) Selezionare il file PPD del proprio modello.  
 (2) Fare clic sul pulsante [Selezione].

- Se la finestra precedente non appare e si ritorna alla finestra di dialogo "Scelta Risorse", eseguire le operazioni per selezionare il file PPD manualmente.
  - (1) Assicurarsi che sia selezionata la macchina nell'elenco "Scegli una stampante PostScript", quindi fare clic sul pulsante [Imposta] seguito dal pulsante [Selezione PPD].
  - (2) Selezionare il file PPD per il proprio modello, quindi fare clic sul pulsante [Apri].
  - (3) Selezionare il pulsante [OK].
- Il file PPD viene installato nella cartella [Descrizione Stampanti] della cartella [Estensioni].

**11 Assicurarsi che sia selezionata la macchina nell'elenco "Scegli una stampante PostScript", quindi fare clic sul pulsante [Imposta].****12 Fare clic sul pulsante [Configura].**

- Per la configurazione automatica delle impostazioni in base agli accessori installati sulla macchina rilevati, fare clic sul pulsante [Auto Imposta].

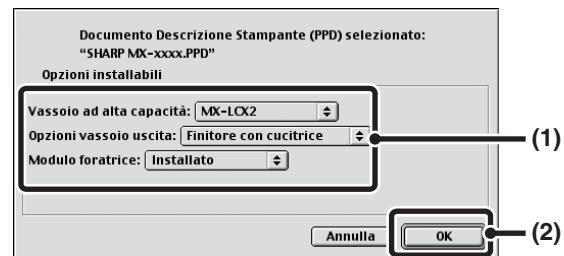**13 Selezionare la configurazione della macchina.**

- (1) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.  
 (2) Selezionare il pulsante [OK].



È possibile controllare gli accessori installati sulla macchina stampando "Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", eseguire le operazioni seguenti. Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], selezionare il tasto [Stampa elenco (utente)], quindi il tasto [Stampa] dell'"Elenco Personalizzazioni".<sup>3</sup>

**14 Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra del punto 12 per chiudere la finestra.****15 Selezionare la casella di chiusura (□) per chiudere la finestra "Scelta Risorse".**

Questa operazione completa la configurazione del driver di stampante.

#### Installazione dei font di visualizzazione

I caratteri per lo schermo per Mac OS 9.0 - 9.2.2 sono contenuti nella cartella [Caratteri], nel CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito unitamente al kit di espansione PS3. Copiare i font che si desidera installare in [Cartella Sistema] del disco di avvio.



Se si verificano problemi dovuti probabilmente ai font di visualizzazione installati, eliminarli immediatamente dal sistema.

## **Leggere**

- Le istruzioni fornite in questo manuale presumono che l'installatore del prodotto e gli utenti siano in possesso di una conoscenza operativa di Microsoft Windows.
- Per informazioni dettagliate sul software disponibile nel CD-ROM, visualizzare la Guida dell'utente (in formato PDF) inclusa nel CD-ROM.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il Manuale o la Guida in linea del sistema operativo in uso.
- Le spiegazioni delle schermate e le procedure del presente manuale sono per Windows XP. Le schermate possono variare in base alla versione e alle impostazioni di Windows in uso.

## **Garanzia**

SHARP Corporation si è impegnata al massimo per assicurare l'accuratezza e l'utilità di questo manuale operativo, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità in riferimento al suo contenuto. Tutte le informazioni incluse sono soggette a modifica senza preavviso. SHARP non è responsabile di eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o correlati all'uso di questo manuale operativo.

© Copyright SHARP Corporation 2007. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previa autorizzazione scritta sono vietati, a meno che non siano consentiti dalle leggi sul copyright.

## **Informazioni sui marchi**

- Sharpdesk è un marchio di Sharp Corporation.
- Il sistema operativo Microsoft Windows è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- Netscape Navigator è un marchio di Netscape Communications Corporation.
- Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo PDF Adobe e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Tutti gli altri nomi di società e di prodotto che appaiono in questo manuale sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari.

# **Sommario**

---

<b>CD-ROM Sharpdesk (per Windows) .....</b>	<b>41</b>
<b>Software programmi .....</b>	<b>41</b>
Sharpdesk (Desktop Document Management Software).....	41
Network Scanner Tool .....	41
SHARP TWAIN AR/DM .....	41
<b>Guide in linea dei programmi.....</b>	<b>42</b>
<b>Installazione del programma.....</b>	<b>43</b>
Installazione di Sharpdesk e Network Scanner Tool .....	43
Installazione di SHARP TWAIN AR/DM.....	45
<b>Disinstallazione del software .....</b>	<b>45</b>
Disinstallazione del software dal Pannello di controllo .....	45

# CD-ROM Sharpdesk (per Windows)

---

Il CD-ROM si compone di 2 dischi. Il CD-ROM contiene i programmi seguenti:

- **Sharpdesk\* (Desktop Document Management Software)**
- **Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM (Driver twain)**
- **OmniPage Pro Trial (Nuance Communications, inc.)**

\* Sharpdesk può essere installato solo sul numero di computer indicato in "Numeri di serie Sharpdesk" sulla copertina di questo manuale. Se avete bisogno di installare Sharpdesk su altri computer, occorre acquistare il kit opzionale di licenza.

(Se la versione del software sul CD-ROM nel kit di licenza è differente dalla versione del software sul CD-ROM fornito con la macchina, si raccomanda di usare la versione più recente del software.)

## Software programmi

Per informazioni dettagliate sul software programmi, visualizzare la Guida dell'utente inclusa nel CD-ROM. Per visualizzare i manuali in formato PDF, è necessario Acrobat® Reader o Adobe® ReaderTM di Adobe Systems Incorporated. Questi programmi, se non ancora installati sul computer, possono essere scaricati dal seguente indirizzo URL: <http://www.adobe.com/>

### Sharpdesk (Desktop Document Management Software)

Sharpdesk consente di gestire una varietà di informazioni elettroniche come ad esempio i dati immagine digitalizzati di una Copiatrice/stampante laser digitale o i documenti creati utilizzando l'elaborazione di testi o l'applicazione foglio di calcolo. Alcune funzioni importanti di Sharpdesk sono:

- Sharpdesk funziona con lo scanner per consentire la lettura di documenti cartacei nel computer utilizzando un set completo di controlli e opzioni di scansione.
- La modifica delle immagini e dei documenti diventa facile e rapida con Sharpdesk.
- Un'immagine di testo digitalizzata in Sharpdesk può essere convertita in testo modificabile per l'utilizzo con il proprio word processor preferito. Sharpdesk utilizza un modulo di gestione avanzato OCR (Optical Character Recognition) che consente di mantenere i layout dei documenti.
- Per distribuire documenti tramite posta elettronica o per eseguire la stampa di una copia su carta basta semplicemente trascinare un file su un'icona della Sharpdesk OutputZone.
- È possibile combinare insieme più file in un unico nuovo documento. Dopo aver creato un file di combinazione, è possibile modificare l'ordine delle pagine oppure aggiungere nuove pagine.
- È possibile cercare un file di immagini o di testo utilizzando un'unica parola, frase o elenco di parole. È inoltre possibile raffinare la ricerca specificando il tipo di file, i dati modificati o una parola chiave.
- Un'immagine a colori scansionata dalla macchina può essere salvata come file PDF usando un alto rapporto di compressione per ridurre le dimensioni del file. (Per visualizzare un file PDF salvato con un alto rapporto di compressione, è necessaria l'ultima versione di Adobe Reader.)

### Network Scanner Tool

Questa utilità è utile per utilizzare Scan to Desktop in quanto esegue la configurazione delle impostazioni richieste nella Copiatrice/stampante laser digitale e nel computer client per la ricezione dei dati. Inoltre, Network Scanner Tool avvierà automaticamente Sharpdesk al momento della ricezione dei dati immagine.

L'immagine digitalizzata ricevuta dal computer può essere automaticamente:

- Salvata in una cartella.
- Trasferita all'applicazione impostata in Network Scanner Tool.
- Inviata tramite posta elettronica.
- Salvata in Sharpdesk.

### SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM importa dati immagine monocromatici da un'interfaccia Twain in un'applicazione compatibile con Twain. SHARP TWAIN AR/DM è dotato delle funzioni seguenti:

- È possibile importare un intervallo selezionato di dati immagine.
- È possibile importare l'immagine importata.

## Guide in linea dei programmi

La cartella Manual del CD-ROM (Disc 1) contiene le guide in linea in formato PDF per ogni programma.

- **Sharpdesk Guida all'installazione**
- **Sharpdesk Guida dell'utente**
- **Network Scanner Tool Guida dell'utente**
- **SHARP TWAIN AR/DM Guida dell'utente**

Oltre a spiegare come si utilizzano i programmi, le guide in linea forniscono anche istruzioni dettagliate per l'installazione e l'impostazione dei programmi. Assicurarsi di aver consultato le guide in linea prima di installare i programmi.

# Installazione del programma

Prima di installare il programma dal CD-ROM, leggere quanto segue:

- Assicurarsi di controllare i requisiti del sistema per l'installazione di ogni programma nelle guide in linea e nella schermata delle informazioni durante l'installazione.
- Le guide in linea forniscono istruzioni dettagliate per l'installazione e l'impostazione dei programmi. Assicurarsi di aver consultato le guide in linea prima di installare i programmi. In particolare, se si ha intenzione di utilizzare Network Scanner Tool, assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni relative alla preparazione della rete e alle procedure d'impostazione prima di installare il programma. È necessario che l'amministratore di rete verifichi la corretta preparazione della rete.
- Se si ha intenzione di inviare a un computer un originale digitalizzato con la Copiatrice/stampante laser digitale (Scansione per desktop), è necessario che venga installato Network Scanner Tool.
- Se si esegue un'installazione standard di Sharpdesk (selezionare "Tipica" nella schermata Tipo di installazione), verrà installato simultaneamente anche Network Scanner Tool. È possibile inoltre selezionare l'installazione "Personalizzata" e installare solo Network Scanner Tool.
- Se nel computer non è stata installata la versione 6.0 (o successiva) di Internet Explorer, attenersi alla procedura di installazione di Internet Explorer contenuta nel file Leggimi (Reame\_IE60SP1.txt) della cartella principale del CD-ROM "Disc 2".
- Se si intende installare SHARP TWAIN AR/DM, installare prima Network Scanner Tool. SHARP TWAIN AR/DM non può essere installato da solo.
- È possibile individuare il contenuto delle schermate di Informazioni visualizzate durante l'installazione nei file Leggimi dello stesso CD-ROM. Il file Leggimi per Sharpdesk si trova nella directory principale del CD-ROM, mentre il file Leggimi per SHARP TWAIN AR/DM si trova nella cartella Twain.

## Installazione di Sharpdesk e Network Scanner Tool

---

### **1 Uscire da tutte le applicazioni e/o i programmi ridondanti in esecuzione nel sistema.**

---

### **2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.**

- Se si desidera installare il software in Windows 98/Me/2000/XP, inserire il CD-ROM sulla cui facciata è stampigliato "Disc 1".
- Se si desidera installare il software in Windows Vista, inserire il CD-ROM sulla cui facciata è stampigliato "Disc 2".
- Se viene visualizzata la schermata di installazione di Sharpdesk, andare al passaggio 5.

---

### **3 Fare clic sul pulsante "start", quindi scegliere "Risorse del computer" ( ).**

- Se si sta utilizzando Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su "Risorse del computer".
- In Windows Vista, fare clic sul pulsante "Fare clic per iniziare" ( ) e poi selezionare "Computer".

---

### **4 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM ( ).**

- Il programma di installazione di Sharpdesk si avvia.
- In Windows Vista, fare doppio clic sull'icona CD-ROM, sulla cartella "Sharpdesk\_Vista" e poi su "Setup.exe". Il programma di installazione di Sharpdesk si avvia.

## **5 Seguire le istruzioni su schermo.**

- In Windows Vista, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su "Consenti".
- 

## **6 Quando viene visualizzata la finestra "Informazioni sul cliente", immettere il numero di serie riportato sulla copertina del presente manuale, quindi fare clic sul pulsante "Avanti".**

Seguire le istruzioni su schermo.

- Se si seleziona "Tipica" nella schermata del tipo di installazione, verrà installato anche Network Scanner Tool. Per installare solo Network Scanner Tool, scegliere "Personalizzata" nella schermata del tipo di installazione, quindi selezionare solo Network Scanner Tool.
  - Sharpdesk Imaging\* viene installato insieme a Sharpdesk. Se in precedenza era stato installato Imaging for Windows, Sharpdesk Imaging sovrascriverà Imaging for Windows.
  - Se "Imaging for Windows Professional Edition" di Eastman Software è già presente nel computer, Sharpdesk Imaging non verrà installato.
  - "Imaging for Windows Professional Edition" e Sharpdesk Imaging utilizzano voci del registro comuni e se viene installato "Imaging for Windows Professional Edition" dopo l'installazione di Sharpdesk Imaging possono verificarsi anomalie di funzionamento. In questo caso, disinstallare Sharpdesk e Sharpdesk Imaging e quindi installare "Imaging for Windows Professional Edition". Dopo questa operazione, reinstallare Sharpdesk.
  - Al termine dell'installazione di Network Scanner Tool, viene visualizzata la schermata "Ricerca Impostazione Wizard". Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un database indicizzato. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida per l'installazione di Sharpdesk e la Guida per l'utente di Sharpdesk.
- \* Sharpdesk Imaging è una versione di Imaging for Windows Professional Edition di Eastman Software personalizzata da Sharp Corporation.

## Installazione di SHARP TWAIN AR/DM

Non è possibile utilizzare SHARP TWAIN AR/DM in Windows Vista.

- 1 Uscire da tutte le applicazioni e/o i programmi ridondanti in esecuzione nel sistema.**

---

- 2 Inserire il CD-ROM "Disc 1" nell'apposita unità.**
  - Se viene visualizzata la finestra di installazione di Sharpdesk, fare clic su "Annulla" per uscire dalla procedura di installazione.

---

- 3 Fare clic sul pulsante "start", quindi scegliere "Risorse del computer" (  ).**
  - Se si sta utilizzando Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su "Risorse del computer".

---

- 4 Fare clic sull'icona del CD-ROM (  ) e selezionare "Apri" dal menu "File".**

---

- 5 Fare doppio clic sulla cartella "Twain", quindi fare doppio clic su "Setup" (  ).**

---

- 6 Seguire le istruzioni su schermo.**

## Disinstallazione del software

Per rimuovere il software, eseguire le operazioni seguenti.

- Quando si disinstalla Sharpdesk, viene disinstallato anche Network Scanner Tool. Ricordare che se si disinstalla Network Scanner Tool, non sarà più possibile ricevere direttamente dati immagini dalla Copiatrice/stampante laser digitale.
- Se un file creato dall'utente viene salvato nella cartella Sharpdesk Desktop, la cartella Sharpdesk Desktop non verrà eliminata quando si disinstalla Sharpdesk.
- Se si disinstalla Sharpdesk Imaging nei sistemi operativi Windows 98/Me/2000, non sarà possibile aprire i file immagine a meno che non si reinstalli il programma accessorio Imaging per Windows.
- La rimozione di SHARP TWAIN AR/DM non comporta l'eliminazione della cartella dello spooler in cui sono memorizzati i dati immagine.

## Disinstallazione del software dal Pannello di controllo


- 1 Fare clic su "Pannello di controllo" nel menu "start".**
  - Se si sta utilizzando Windows 98/Me/2000, fare clic su "Start", "Impostazioni", quindi scegliere "Pannello di controllo".

---

- 2 Fare doppio clic su "Installazione applicazioni".**
  - Se si sta utilizzando Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su "Installazione applicazioni".
  - In Windows Vista, fare clic su "Disinstalla un programma".

---

- 3 Selezionare l'applicazione che si desidera rimuovere ("Sharpdesk" o "SHARP TWAIN AR/DM") nell'elenco e disinstallare l'applicazione.**

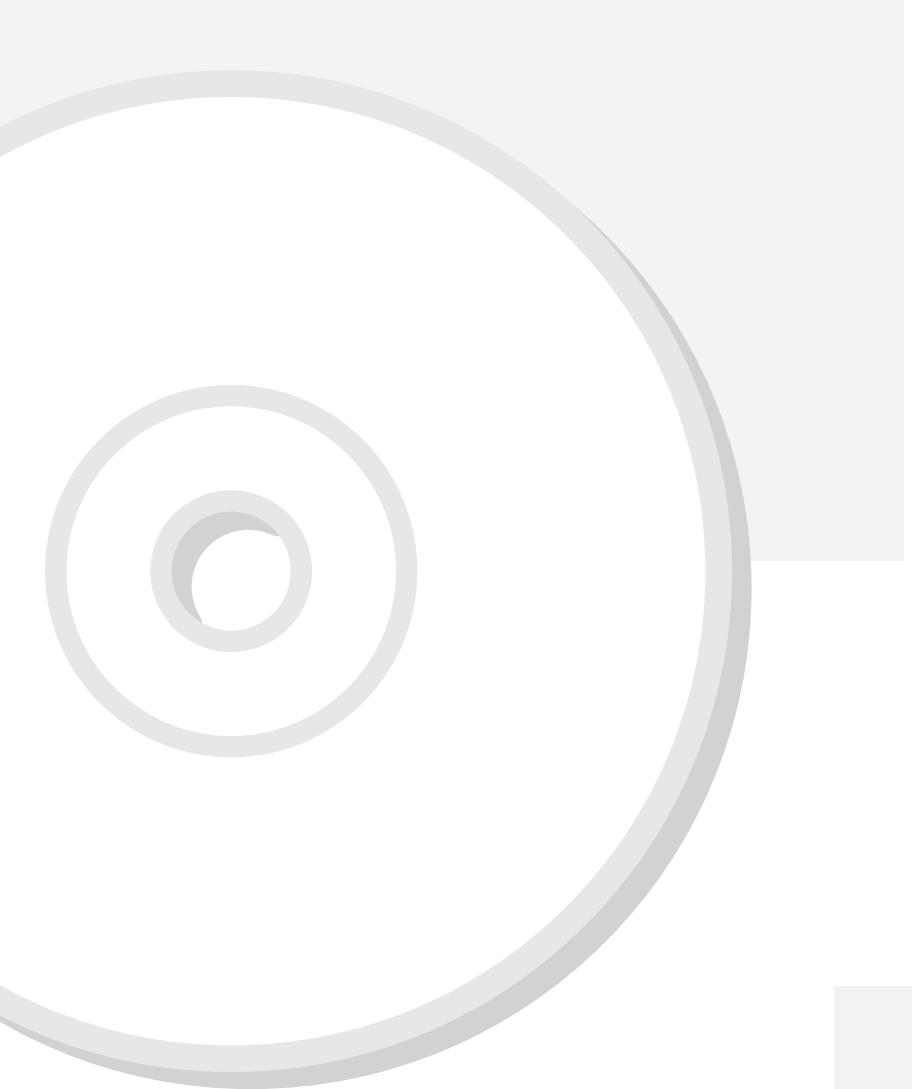

**SHARP**<sup>®</sup>

SHARP CORPORATION

STAMPATO IN FRANCIA  
TINSI3890GHZZ

