


Information sur le déchargement des palettes des modules PV SHARP

Applicable aux types de modules à 144 cellules suivants: **NU-JD540**

Spécifications de palette

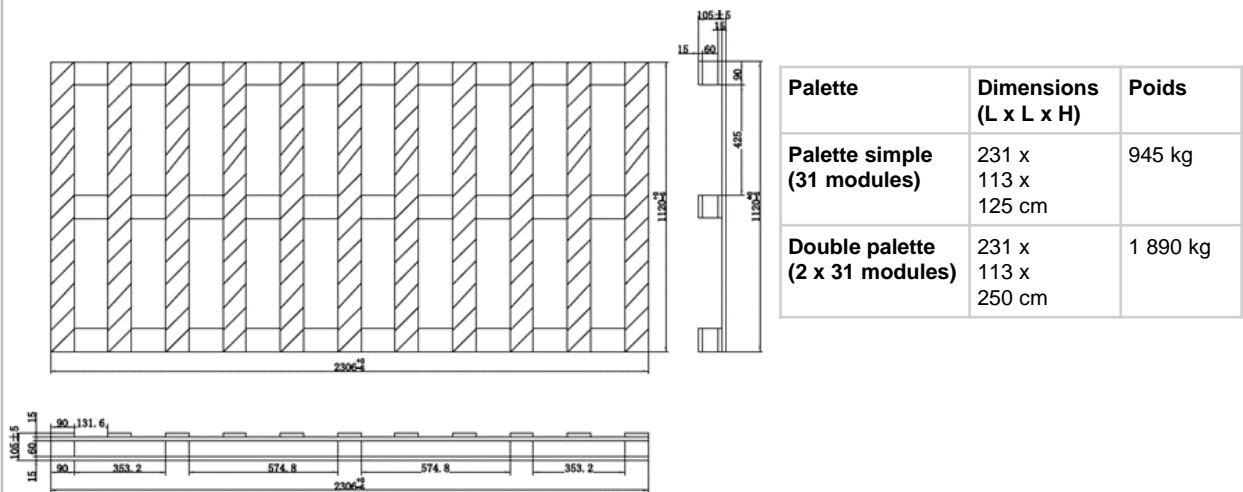

Le déchargement doit être organisé par le destinataire en utilisant son propre matériel, par exemple:

Chariot élévateur 1) 2)

Rampe de chargement 1) et transpalette électrique 1) 2)

- 1) Tous les dispositifs doivent avoir une charge utile d'au moins 1 900 kg. Pour l'utilisation des rampes de chargement, ajoutez le poids du dispositif et de la ou des personnes.
- 2) Pour le transport des palettes dans le sens de la longueur (fourche sur le côté court de la palette), considérez que la longueur de la fourche doit correspondre à la longueur de la palette pour éviter les dommages aux modules.

En raison de ses dimensions et du poids, le déchargement **n'est pas possible** avec:

Hayon élévateur

Chariot élévateur embarqué