

SHARP
®

MODELLO

MX-NB12

KIT DI ESPANSIONE DI RETE

MANUALE DI ISTRUZIONI

INTRODUZIONE

Il kit di espansione di rete opzionale (MX-NB12) permette di utilizzare la macchina come stampante di rete e come scanner di rete.



- Nel presente manuale, il dispositivo multifunzionale digitale dotato della funzione di rete viene indicato come "la macchina".
- Il manuale descrive esclusivamente le caratteristiche utilizzabili quando si installa il kit di espansione di rete opzionale. Per informazioni su caricamento della carta, sostituzione delle cartucce del toner, eliminazione degli inceppamenti della carta, gestione dei dispositivi periferici e altre informazioni relative alla copiatrice, fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina.
- Le impostazioni predefinite della macchina e le impostazioni predefinite della funzione di stampa possono essere modificate utilizzando le impostazioni di sistema. Per maggiori informazioni, vedere il Manuale di istruzioni della macchina.
- Le spiegazioni fornite in questo manuale presuppongono che la persona che installa il prodotto e l'utente del prodotto abbiano una buona conoscenza di Microsoft Windows.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il Manuale o la Guida in linea del sistema operativo in uso.
- Le spiegazioni delle schermate e le procedure del manuale sono intese per Windows Vista® in ambienti Windows®. Le schermate possono variare in altre versioni dei sistemi operativi.
- Laddove compare "AR-XXXX", sostituire questa sigla con il nome del modello in uso.
- Le spiegazioni del manuale sono basate sulla versione del software per il Nord America. Le versioni per altri Paesi e regioni possono variare leggermente dalla versione per il Nord America.

Garanzia

Mentre è stato fatto ogni sforzo affinché questo Manuale presenti la massima accuratezza e capacità di assistenza, SHARP Corporation non dà garanzia di alcun genere riguardo ai suoi contenuti. Tutte le informazioni qui incluse sono soggette a modifiche senza preavviso. SHARP non è responsabile per qualunque perdita o danno, diretti o indiretti, derivanti da o relativi all'uso di questo Manuale di istruzioni.

Riconoscimenti di marchi depositati

- Sharpdesk è un marchio depositato di Sharp Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows® 7 e Internet Explorer® sono marchi depositati registrati o marchi depositati di Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altri Paesi.
- Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo Adobe PDF e Reader sono marchi depositati registrati o marchi depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Netscape Navigator è un marchio depositato di Netscape Communications Corporation.
- PCL è un marchio depositato di Hewlett-Packard Company.
- Tutti gli altri marchi depositati e copyright sono di proprietà dei rispettivi detentori.

LICENZA SOFTWARE

La LICENZA SOFTWARE apparirà al momento dell'installazione del software dal CD-ROM. Utilizzando tutto o parte del software del CD-ROM o della macchina, l'utente accetta di rispettare i termini della LICENZA SOFTWARE.

A causa di migliorie e modifiche apportate al prodotto, le schermate di display, i messaggi e i nomi dei tasti riportati nel manuale possono essere diversi da quelli utilizzati effettivamente nella macchina.

INDICE

| | |
|--------------------|---|
| INTRODUZIONE | 2 |
|--------------------|---|

1

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------|---|
| CD-ROM E SOFTWARE..... | 5 |
|------------------------|---|

- CD-ROM NEL KIT DI ESPANSIONE DI RETE 5
- REQUISITI DI SISTEMA..... 6

| | |
|--|---|
| IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL KIT DI ESPANSIONE DI RETE | 7 |
|--|---|

2

CONFIGURAZIONE

| | |
|---|---|
| IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO IP DELLA MACCHINA TRAMITE LE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA..... | 8 |
|---|---|

- ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DEL DHCP 8
- IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'INDIRIZZO IP 8
- IMPOSTAZIONE/MODIFICA MANUALE DELL'INDIRIZZO IP 9

| | |
|----------------------------------|----|
| INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE | 10 |
|----------------------------------|----|

- UTILIZZO DELLA MACCHINA TRAMITE CONNESSIONE USB 10
- COLLEGAMENTO DEL CAVO USB 12
- UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE DI RETE..... 13
- CONDIVISIONE DELLA STAMPANTE MEDIANTE LA RETE DI WINDOWS.....15
- INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR..... 17

| | |
|---|----|
| CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE | 18 |
|---|----|

3

FUNZIONI DELLA STAMPANTE

| | |
|---------------------|----|
| STAMPA DI BASE..... | 19 |
|---------------------|----|

| | |
|---|----|
| APERTURA DEL DRIVER DELLA STAMPANTE DAL TASTO "Start" | 21 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE | 22 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| STAMPA FRONTE/RETRO (SOLO PER I MODELLI CHE SUPPORTANO LA STAMPA FRONTE/RETRO)..... | 23 |
|---|----|

- STILE OPUSCOLO 24

| | |
|---|----|
| STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO..... | 25 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA | 26 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DA STAMPARE DI 180 GRADI | 27 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| CREAZIONE DI SOVRAPPOSIZIONI PER I DATI DI STAMPA | 28 |
|---|----|

- CREAZIONE DI UN FILE DI SOVRAPPOSIZIONE 28

- STAMPA CON UN FILE DI SOVRAPPOSIZIONE 28

| | |
|---|----|
| STAMPA DELLA PAGINA DI COPERTINA SU CARTA DIVERSA | 29 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| AGGIUNTA DI INSERTI DURANTE LA STAMPA | 30 |
|---|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| STAMPA DI UNA FILIGRANA | 31 |
|-------------------------------|----|

- COME STAMPARE UNA FILIGRANA 31

| | |
|--|----|
| STAMPA DI TESTO E DI LINEE IN NERO | 32 |
|--|----|

- STAMPA DI TESTO IN NERO..... 32

- STAMPA DI LINEE E DI IMMAGINI VETTORIALI IN NERO
- 32

| | |
|---|----|
| SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI DI STAMPA USATE DI FREQUENTE | 33 |
|---|----|

- SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI AL MOMENTO DELLA STAMPA..... 33

4

PRINTER STATUS MONITOR

| | |
|--|-----------|
| PRINTER STATUS MONITOR | 34 |
| ● PRIMA DI UTILIZZARE PRINTER STATUS MONITOR..... | 34 |
| UTILIZZO DI PRINTER STATUS MONITOR ... | 35 |
| ● MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI PRINTER STATUS MONITOR..... | 35 |
| ● CONTROLLO DELLO STATO DELLA STAMPANTE | 36 |

5

FUNZIONI WEB NELLA MACCHINA

| | |
|---|-----------|
| INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB | 37 |
| ● COME ACCEDERE ALLA PAGINA WEB E VISUALIZZARE LA GUIDA | 37 |
| MODIFICA/CONTROLLO DELL'INDIRIZZO IP NELLA PAGINA WEB | 38 |
| INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB (PER GLI UTENTI)..... | 39 |
| CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE | 40 |
| ● COME CONFIGURARE LE IMPOSTAZIONI | 40 |
| ● MENU IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE | 41 |
| ● IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE..... | 41 |
| INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB (PER L'AMMINISTRATORE)..... | 43 |
| PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PROGRAMMATE NELLA PAGINA WEB ([Password])..... | 44 |
| IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE | 45 |
| ● CONFIGURAZIONE DI UN'IMPOSTAZIONE NELLE IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE..... | 45 |
| ● IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE..... | 46 |
| IMPOSTAZIONI DELLE E-MAIL DI STATO E DI AVVISO | 47 |
| ● IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI..... | 47 |
| ● SMTP CONFIGURAZIONE | 47 |
| ● IMPOSTAZIONE DEI MESSAGGI DI STATO | 48 |
| ● IMPOSTAZIONE MESSAGGI DI AVVISO..... | 48 |

6

FUNZIONI DELLO SCANNER

| | |
|--|-----------|
| INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELLO SCANNER..... | 49 |
| SCANSIONE MEMORIA USB | 51 |
| ● IMPOSTAZIONI DI BASE PER SCANSIONE MEMORIA USB (PER L'AMMINISTRATORE)..... | 51 |
| ● UTILIZZO DELLA FUNZIONE SCANSIONE MEMORIA USB | 52 |

7

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... | 54 |
| RIMOZIONE DEL SOFTWARE | 57 |

8

SPECIFICHE

| | |
|--|-----------|
| KIT DI ESPANSIONE DI RETE SPECIFICHE..... | 58 |
| SPECIFICHE DELLA STAMPANTE | 58 |
| SPECIFICHE DELLO SCANNER | 59 |
| ● SCANSIONE MEMORIA USB | 59 |
| ● SCANSIONE TWAIN/BUTTON MANAGER | 59 |
| SPECIFICHE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE | 60 |

CD-ROM E SOFTWARE

CD-ROM NEL KIT DI ESPANSIONE DI RETE

Il kit di espansione di rete contiene i due CD-ROM seguenti: "Software CD-ROM" e "Sharpdesk".



Il Printer Status Monitor sul "Software CD-ROM" non può essere usato quando l'unità viene collegata al computer tramite USB.

"Software CD-ROM"

Il "Software CD-ROM" contiene i seguenti programmi software:

Software per Windows

- **Driver stampante**

Permettono di utilizzare l'unità come stampante.

- **Driver stampante PCL6**

L'unità supporta i linguaggi di controllo stampanti Hewlett-Packard PCL6.

- **Driver scanner**

Il driver dello scanner consente di utilizzare la funzione di scansione dell'unità con applicazioni compatibili TWAIN e WIA.

- **Printer Status Monitor**

Ciò permette di controllare lo stato della stampante di rete dallo schermo del computer.

- **Button Manager**

Button Manager consente di utilizzare i menù dello scanner sull'unità per eseguire la scansione di un documento.

CD-ROM "Sharpdesk" (per Windows)

Sharpdesk è un'applicazione di gestione dei documenti che rende semplice l'avvio di applicazioni e la visualizzazione di documenti e immagini.

REQUISITI DI SISTEMA

Prima di installare il software descritto nel presente manuale, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti.

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo di computer | Computer IBM PC/AT o compatibile, dotato di interfaccia USB2.0*1 o LAN 10Base-T/100Base-TX |
| Sistema operativo*2*3*4 | Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 |
| Grafica | Si consiglia una risoluzione minima di 1024 x 768 punti e colori a 16-bit. |
| Spazio libero su hard disk | 100 MB o più |
| Altri requisiti per l'hardware | Un ambiente in cui ognuno dei sistemi operativi elencati qui sopra possa funzionare completamente |

*1 PC compatibili con sistema operativo Windows 2000 Professional, Windows XP Professional/Home Edition, Windows Vista o Windows 7 preinstallato, normalmente dotati di interfaccia USB.

*2 La stampa non è disponibile in modalità MS-DOS.

*3 L'unità non supporta la stampa da ambiente Macintosh.

*4 È necessario disporre dei diritti di amministratore di sistema per installare il software utilizzando l'installatore.

Ambiente di installazione e software utilizzabile

La seguente tabella mostra i driver e il software che può essere installato per ciascuna versione di Windows ed il metodo di connessione di interfaccia.

| | Cavo | Sistema operativo | | | | | |
|------------------------|------|-------------------|-----|-------|-----|-------------|-------------|
| | | Windows 2000 | XP | Vista | 7 | Server 2003 | Server 2008 |
| Driver stampante MFP | USB | Sì | Sì | Sì | Sì | N/A | N/A |
| | LAN | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Driver scanner MFP | USB | Sì | Sì | Sì | Sì | N/A | N/A |
| | LAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Button Manager | USB | Sì | Sì | Sì | Sì | N/A | N/A |
| | LAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Printer Status Monitor | USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | LAN | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL KIT DI ESPANSIONE DI RETE

Quando viene installato il kit di espansione di rete sull'unità, vengono aggiunti i seguenti programmi alle impostazioni di sistema.

L'indirizzo IP ed altre impostazioni di rete sono configurate usando queste impostazioni di sistema.



La procedura per selezionare un'impostazione di sistema è spiegata in "SELEZIONE DI UN'IMPOSTAZIONE PER LE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA" nel Manuale di istruzioni dell'unità.

Impostazioni di sistema aggiuntive

| Numero programma | Nome programma | Codici di impostazione (le impostazioni predefinite di fabbrica sono indicate in grassetto) | Spiegazione |
|------------------|---------------------------|---|--|
| 37 | IMPOSTAZIONE INDIRIZZO IP | 1: ABILITA DHCP - SÌ - NO IMPOSTAZIONE INDIRIZZO IP - INDIRIZZO IP - MASCHERA SUBNET - GATEWAY PREDEFINITO | <ul style="list-style-type: none">Se è selezionato "Sì" (impostazione predefinita di fabbrica) e l'unità è collegata ad una rete TCP/IP, l'indirizzo IP verrà acquisito automaticamente. Questa è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si intende assegnare manualmente un indirizzo IP, selezionare "NO". Per la procedura dettagliata, vedere "ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DEL DHCP" (pag.8).Questo programma è usato per impostare l'indirizzo IP (indirizzo IP, maschera subnet e gateway) dell'unità, quando viene usata su una rete con protocollo TCP/IP. Per la procedura dettagliata, vedere "IMPOSTAZIONE/MODIFICA MANUALE DELL'INDIRIZZO IP" (pag.9). |

IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO IP DELLA MACCHINA TRAMITE LE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA


Per impostare l'indirizzo IP della macchina, effettuare il programma numero (37) nelle impostazioni di sistema (pag.7).

La procedura per selezionare un'impostazione di sistema è spiegata in "SELEZIONE DI UN'IMPOSTAZIONE PER LE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA" nel Manuale di istruzioni della macchina.

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DEL DHCP

Usare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario immettere manualmente un indirizzo IP.

- 1** Premere il tasto [Display del rapporto di riproduzione] ((%)).

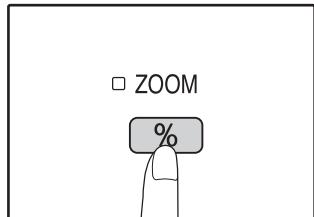

- Ogni volta che si preme il tasto [Display del rapporto di riproduzione] ((%)) si passa da attivazione a disattivazione del DHCP e viceversa.
- Il DHCP è abilitato per impostazione di fabbrica.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'INDIRIZZO IP


Quando il DHCP è attivo, impostare l'indirizzo IP della macchina mediante la seguente procedura.

- 1** Spegnere e riaccendere la macchina.

L'indirizzo IP verrà rilevato e impostato.



Se si usa il server DHCP, l'indirizzo assegnato alla macchina può cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile eseguire la stampa.

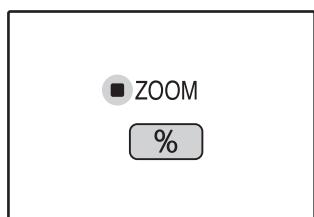

Quando la spia ZOOM è illuminata:

Il DHCP è attivo.

Quando la spia ZOOM è spenta:

Il DHCP non è attivo.

IMPOSTAZIONE/MODIFICA MANUALE DELL'INDIRIZZO IP

Effettuare la seguente procedura per usare un indirizzo IP fisso.

1 Premere il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO/◀…▶/◀▶) per selezionare una voce da impostare.

Ciascuna pressione del tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO/◀…▶/◀▶) fa variare la voce da selezionare.

La spia della voce selezionata si illumina.



È possibile immettere i numeri solo quando la spia della voce da impostare è illuminata.

Quando "AUTOMATICA" (AUTO) è illuminato:

Immettere l'indirizzo IP.

Quando "MANUALE" (◀…▶) è illuminato:


Immettere la maschera subnet.

Quando "FOTO" (◀▶) è illuminato:


Immettere il gateway predefinito.

2 Premere il tasto [Display del rapporto di riproduzione] (%) per disattivare la spia dello ZOOM.

La spia RELACIÓN FIJA, che serve per l'immissione delle cifre, si illumina.

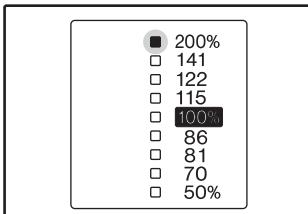

000.000.000.000

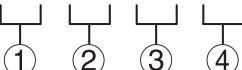

Numeri disponibili per l'indirizzo IP (l'impostazione predefinita per ciascuna cifra è "000".)

| Voce | ① (Prima cifra) | ② (Seconda cifra) | ③ (Terza cifra) | ④ (Quarta cifra) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Indirizzo IP | 0-223 | 0-255 | 0-255 | 0-255 |
| Maschera subnet | 0-255 | 0-255 | 0-255 | 0-255 |

| Voce | ① (Prima cifra) | ② (Seconda cifra) | ③ (Terza cifra) | ④ (Quarta cifra) |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Gateway predefinito | 0-223 | 0-255 | 0-255 | 0-255 |

Quando la spia "200%" è illuminata:

Immettere le tre cifre per ① nell'indirizzo.

Quando la spia "141" è illuminata:

Immettere le tre cifre per ② nell'indirizzo.

Quando la spia "122" è illuminata:


Immettere le tre cifre per ③ nell'indirizzo.

Quando la spia "115" è illuminata:

Immettere le tre cifre per ④ nell'indirizzo.

3 Immettere l'indirizzo desiderato mediante i tasti numerici.

I numeri immessi appariranno sul display.

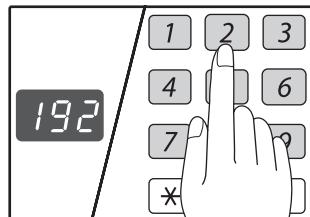

- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C) per cancellare le tre cifre appena immesse.
- Non è possibile cambiare l'indirizzo IP se il DHCP è attivo.
- Quando il DHCP è attivo, il display visualizza l'indirizzo IP ottenuto automaticamente.
- "---" appare sul display se non è possibile riconoscere l'indirizzo IP.
- Non è possibile usare il tasto [READ-END] (#) e il tasto di cancellazione audit (*). (ACC.#-C).

4 Premere il tasto [START] (⌚) per confermare i numeri immessi.

I numeri immessi vengono confermati e la spia per le tre cifre successive si illumina.

Ripetere i passaggi da 2 a 5 per immettere l'intero indirizzo.



Se le cifre immesse non sono disponibili, un suono notifica l'errore dopo avere premuto il tasto [START] (⌚) e sul display appare il massimo numero di tre cifre possibile.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE



- Se è necessario usare un metodo di connessione differente dopo avere installato il software tramite una connessione USB o di rete, è prima necessario disinstallare il software e in seguito installarlo usando il nuovo metodo di connessione.
- Nella seguente spiegazione si presuppone che il mouse sia configurato per il funzionamento con la mano destra.
- A funzione scanner funziona solo quando si usa un cavo USB.
- Se appare un messaggio di errore, seguire le istruzioni sullo schermo. Dopo aver risolto il problema, la procedura d'installazione riprenderà. In base al tipo di problema, potrebbe essere necessario fare clic sul tasto "Annulla" ed uscire dall'installazione. In questo caso, risolvere il problema e poi reinstallare il software.

UTILIZZO DELLA MACCHINA TRAMITE CONNESSIONE USB

1 Il cavo USB non deve essere collegato alla macchina. Prima di procedere, assicurarsi che il cavo sia scollegato.

Se il cavo è connesso, apparirà una finestra Plug and Play. In tal caso, fare clic sul tasto "Annulla" per chiudere la finestra e scollegare il cavo.



Il collegamento del cavo avverrà al punto 12.

2 Inserire il "Software CD-ROM" nell'apposita unità del computer.

3 Fare clic sul tasto "Start", quindi fare clic su "Computer", e infine fare clic due volte sull'icona del CD-ROM (CD-ROM).

- In Windows XP, fare clic sul tasto "start", quindi fare clic su "Computer locale", infine fare clic due volte sull'icona del CD-ROM.
- In Windows 2000, fare clic due volte su "Computer locale", quindi fare clic due volte sull'icona del CD-ROM.

4 Fare Clic due volte sull'icona "Setup" (Setup).

- In Windows 7, se viene visualizzata una schermata con un messaggio che richiede conferma, fare clic su "Sì".
- In Windows Vista, se appare una finestra di dialogo che richiede conferma, fare clic su "Allow".

5 Viene visualizzata la finestra "LICENZA SOFTWARE". Assicurarsi di comprendere il contenuto della licenza software, quindi fare clic sul tasto "Sì".



È possibile visualizzare la "LICENZA SOFTWARE" in una lingua differente selezionando la lingua desiderata dal menu Lingua. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione con tale lingua selezionata.

6 Leggere il messaggio riportato nella finestra "Benvenuto", quindi fare clic sul tasto "Avanti".


7 Per installare tutto il software, fare clic sul tasto "Standard" del menu "Connesso a questo computer" e andare al punto 12.

Per installare dei pacchetti specifici, fare clic sul tasto "Uso" e passare alla fase successiva.



8 Fare clic sul tasto "Driver MFP".

Fare clic sul tasto "Visualizza README" per visualizzare le informazioni relative ai pacchetti selezionati.

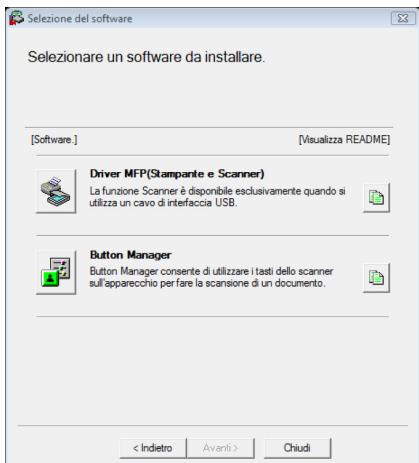

9 Vengono copiati i file necessari all'installazione del driver MFP.

Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Quando appare "The installation of the SHARP software is complete.", fare clic sul tasto "OK".



- Se si sta utilizzando Windows Vista/7 ed appare una finestra di avvertimento per la sicurezza, assicurarsi di fare clic su "Installa il software del driver".
- Se si sta utilizzando Windows 2000/XP e appare una finestra di avvertimento in merito alla verifica del logo Windows o alla firma digitale, assicurarsi di fare clic sul tasto "Continua" o "Sì".

10 Si ritorna alla finestra del punto 8. Se si desidera installare Button Manager, fare clic sul tasto "Button Manager".

Se non si desidera installare Button Manager, andare al punto 11.



Ad installazione terminata potrebbe apparire un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer. In tal caso, fare clic sul tasto "Sì" per riavviare il computer.

11 Quando l'installazione è terminata, fare clic sul tasto "Chiudi".



- Se si sta utilizzando Windows Vista/7 ed appare una finestra di avvertimento per la sicurezza, assicurarsi di fare clic su "Installa il software del driver".
- Se si sta utilizzando Windows 2000/XP e appare una finestra di avvertimento in merito alla verifica del logo Windows o alla firma digitale, assicurarsi di fare clic sul tasto "Continua" o "Sì".

Apparirà quindi una finestra di dialogo che richiederà all'utente di collegare la macchina al computer. Fare clic sul pulsante "OK".



Ad installazione terminata potrebbe apparire un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer. In tal caso, fare clic sul tasto "Sì" per riavviare il computer.

12 Assicurarsi che la macchina sia accesa e poi collegare il cavo USB (pag.12).

Windows rileverà automaticamente la macchina ed apparirà la finestra Plug and Play.

13 Seguire le istruzioni fornite nella finestra Plug and Play per installare il driver.

Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.



- Se si sta utilizzando Windows Vista/7 ed appare una finestra di avvertimento per la sicurezza, assicurarsi di fare clic su "Installa il software del driver".
- Se si sta utilizzando Windows 2000/XP e appare una finestra di avvertimento in merito alla verifica del logo Windows o alla firma digitale, assicurarsi di fare clic sul tasto "Continua" o "Sì".

Questa operazione completa l'installazione del software.

Se è stato installato Button Manager, impostare Button Manager come illustrato nel Manuale di istruzioni della macchina.

COLLEGAMENTO DEL CAVO USB

Seguire la procedura seguente per collegare la macchina al computer.

Il cavo USB per il collegamento della macchina al computer non è fornito in dotazione con essa. Acquistare il cavo adatto al proprio computer.




- USB è disponibile con computer PC/AT compatibili con USB di serie e con Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista o Windows 7 preinstallato.
- Non collegare il cavo USB prima di aver installato il driver della MFP. Il cavo USB va collegato durante l'installazione del driver MFP.



- Se la macchina verrà connessa mediante una porta USB 2.0, acquistare un cavo USB che supporti USB 2.0.
- Anche se si utilizza un driver USB 2.0 Microsoft, è impossibile ottenere la velocità massima USB 2.0 se viene utilizzata una scheda per PC che supporta USB 2.0. Per ottenere un driver più aggiornato (che può consentire una maggiore velocità), contattare il produttore della scheda del PC.
- È possibile eseguire il collegamento anche utilizzando la porta USB 1.1 sul computer. In questo caso le prestazioni saranno uguali a quelle di USB 1.1 (Velocità massima).

1 Inserire il cavo nel connettore USB della macchina.

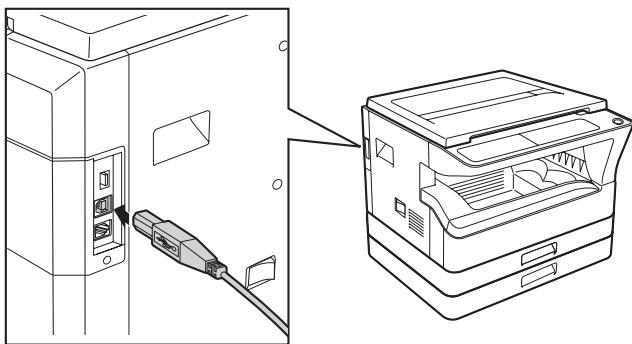

2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB del computer.


UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE DI RETE



I cavi di interfaccia per il collegamento della macchina al computer non sono forniti in dotazione con essa. Acquistare il cavo adatto al proprio computer.

1 Inserire il cavo LAN nel connettore LAN della macchina.

Usare un cavo di rete di tipo schermato.

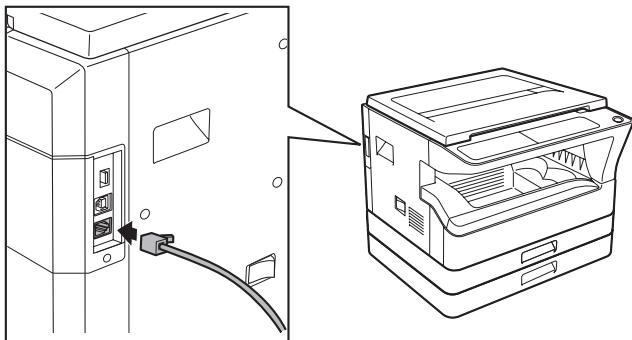

2 Accendere la macchina.

3 Inserire il "Software CD-ROM" nell'apposita unità del computer.

4 Fare clic sul tasto "Start", fare clic su "Computer", quindi fare clic due volte sull'icona del CD-ROM ().

- In Windows XP, fare clic sul tasto "start", quindi fare clic su "Computer locale", e infine fare clic due volte sull'icona del "CD-ROM".
- In Windows 2000, fare clic due volte su "Computer locale", quindi fare clic due volte sull'icona del CD-ROM.

5 Fare Clic due volte sull'icona "Setup" ().

- In Windows 7, se viene visualizzata una schermata con un messaggio che richiede conferma, fare clic su "Sì".
- In Windows Vista, se appare una finestra di dialogo che richiede conferma, fare clic su "Allow".


6 Viene visualizzata la finestra "LICENZA SOFTWARE". Assicurarsi di comprendere il contenuto della licenza software, quindi fare clic sul tasto "Sì".



È possibile visualizzare la "LICENZA SOFTWARE" in una lingua differente selezionando la lingua desiderata dal menu Lingua. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione con tale lingua selezionata.

7 Leggere il messaggio riportato nella finestra "Benvenuto", quindi fare clic sul tasto "Avanti".

8 Fare clic sul tasto "Standard" del menu "Connesso attraverso la rete".

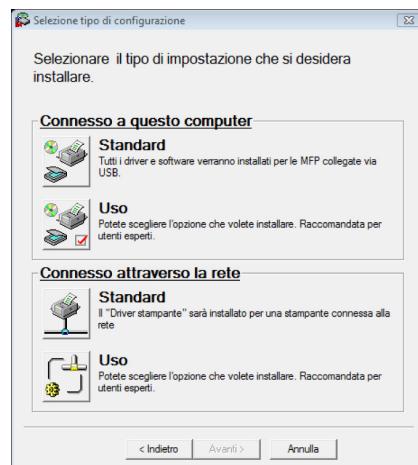

9 Vengono rilevate le stampanti collegate alla rete. Selezionare la macchina e fare clic sul tasto "Avanti".



- Se la macchina non viene rilevata, assicurarsi che essa sia accesa e che sia collegata alla rete, quindi fare clic sul tasto [Cerca di nuovo].
- È inoltre possibile fare clic sul tasto [Specificare condizione] e cercare la macchina immettendone il nome (nome host) o l'indirizzo IP. Per controllare l'indirizzo IP della macchina, vedere "[IMPOSTAZIONE/MODIFICA MANUALE DELL'INDIRIZZO IP](#)" (pag.9).

10 Apparirà una finestra di conferma. Controllare il contenuto e fare clic sul tasto "Avanti".

11 Quando appare la finestra di selezione del driver della stampante, selezionare il driver della stampante da installare e fare clic sul tasto "Avanti".

Selezionare le caselle dei driver della stampante da installare.

12 Selezionare se si desidera o no rendere la stampante predefinita, quindi fare clic sul tasto "Avanti".

Se si stanno installando più driver di stampante, selezionare il driver della stampante che verrà usato come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare una stampante predefinita, selezionare "No".

 **Nota**
Se si è fatto clic sul tasto "Uso" al punto 8, apparirà la seguente finestra.

- **Finestra nome stampante**
Se si desidera cambiare il nome della stampante, immettere il nome desiderato e fare clic sul tasto "Avanti".
- **Finestra di conferma dell'installazione dei caratteri del display**
Per installare i caratteri del display per il driver della stampante PCL, selezionare "Sì" e fare clic il tasto "Avanti".

13 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Leggere il messaggio riportato nella finestra, quindi fare clic sul tasto "Avanti".

Ha inizio l'installazione.

-  **Nota**
- **Se si sta usando Windows 2000/XP/Server 2003**
Se appare una finestra di avvertimento in merito alla verifica del logo Windows o alla firma digitale, assicurarsi di fare clic sul tasto "Continua" o "Sì".
 - **Se si sta utilizzando Windows Vista/7**
Se appare una finestra di avvertimento per la sicurezza, assicurarsi di fare clic su "Installa il software del driver".

14 Quando appare la schermata di completamento dell'installazione, fare clic il tasto "OK".

15 Fare clic sul tasto "Chiudi".

 **Nota**
Ad installazione terminata potrebbe apparire un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer. In tal caso, fare clic sul tasto "Sì" per riavviare il computer.

Questa operazione completa l'installazione del software.

- In seguito all'installazione, vedere "[CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (pag.18) per controllare le impostazioni del driver della stampante.
- Per installare Printer Status Monitor, vedere "[INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR](#)" (pag.17).

CONDIVISIONE DELLA STAMPANTE MEDIANTE LA RETE DI WINDOWS

Se la macchina verrà utilizzata come stampante condivisa su una rete, seguire questi passaggi per installare il driver della stampante sul computer client.



Per configurare le impostazioni adeguate nel server di stampa, consultare il manuale di funzionamento o la guida in linea del proprio sistema operativo.

Per "server di stampa" si intende un computer collegato direttamente alla macchina, mentre per "Client" si intende un altro computer collegato alla stessa rete.

1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'apposita unità del computer.

2 Fare clic sul tasto "Start", fare clic su "Computer", quindi fare clic due volte sull'icona del CD-ROM ().

- In Windows XP, fare clic sul tasto "start", quindi fare clic su "Computer locale", e infine fare clic due volte sull'icona del "CD-ROM".
- In Windows 2000, fare clic due volte su "Computer locale", quindi fare clic due volte sull'icona del CD-ROM.

3 Fare clic due volte sull'icona "Setup" ().

- In Windows 7, se viene visualizzata una schermata con un messaggio che richiede conferma, fare clic su "Sì".
- In Windows Vista, se appare una finestra di dialogo che richiede conferma, fare clic su "Allow".


4 Viene visualizzata la finestra "LICENZA SOFTWARE". Assicurarsi di comprendere il contenuto della licenza software, quindi fare clic sul tasto "Sì".



È possibile visualizzare la "LICENZA SOFTWARE" in una lingua differente selezionando la lingua desiderata dal menu Lingua. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione con tale lingua selezionata.

5 Leggere il messaggio riportato nella finestra "Benvenuto", quindi fare clic sul tasto "Avanti".

6 Fare clic sul tasto "Uso" del menu "Connesso attraverso la rete".

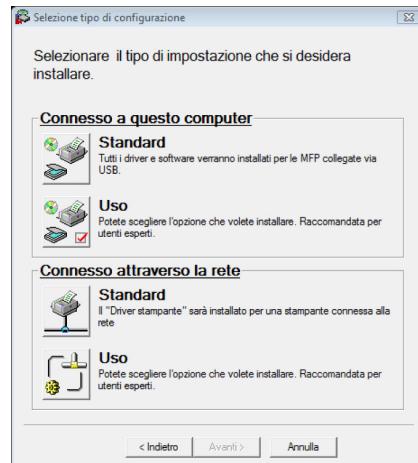

7 Fare clic sul tasto "Driver stampante".

Per visualizzare informazioni sul software, fare clic sul tasto "Visualizza README".

8 Selezionare "Stampante condivisa" e fare clic sul tasto "Avanti".

9 Per la porta da utilizzare, selezionare la macchina impostata come stampante predefinita, quindi fare clic sul tasto "Avanti".

Se si sta usando Windows 2000/XP, è possibile inoltre fare clic sul tasto "Aggiungere nuova porta" visualizzato sotto all'elenco e selezionare la stampante da condividere sfogliando le risorse di rete nella finestra che appare. (In Windows Vista/7, il tasto "Aggiungere nuova porta" non appare.)



Se la stampante condivisa non appare nell'elenco, verificare le impostazioni sul server di stampa.

10 Quando appare la finestra di selezione del modello, selezionare il nome del modello della macchina e fare clic sul tasto "Avanti".

11 Quando appare la finestra di selezione del driver della stampante, selezionare il driver della stampante da installare e fare clic sul tasto "Avanti".

Assicurarsi di selezionare il driver della stampante corrispondente a quello usato nel server di stampa (la macchina).

12 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Leggere il messaggio riportato nella finestra che appare, quindi fare clic sul tasto [Avanti].

Ha inizio l'installazione.

- **Se si sta usando Windows 2000/XP/Server 2003**
Se appare una finestra di avvertimento in merito alla verifica del logo Windows o alla firma digitale, assicurarsi di fare clic sul tasto "Continua" o "Sì".
- **Se si sta utilizzando Windows Vista/Server 2008/7**
Se appare una finestra di avvertimento per la sicurezza, assicurarsi di fare clic su "Installa il software del driver".

13 Quando appare la schermata di completamento dell'installazione, fare clic il tasto "OK".

14 Fare clic sul tasto "Chiudi" nella finestra del passo 6.

Ad installazione terminata potrebbe apparire un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer. Se appare tale messaggio, fare clic sul tasto "Sì" per riavviare il computer.

Questa operazione completa l'installazione del software.

- In seguito all'installazione, vedere "[CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (pag.18) per controllare le impostazioni del driver della stampante.
- Per installare Printer Status Monitor, vedere "[INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR](#)" (pag.17).

INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR

1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'apposita unità del computer.

2 Fare clic sul tasto "Start", quindi fare clic su "Computer", e infine fare clic due volte sull'icona del CD-ROM ().

- In Windows XP, fare clic sul tasto "start", quindi fare clic su "Computer locale", e infine fare clic due volte sull'icona del "CD-ROM".
- In Windows 2000, fare clic due volte su "Computer locale", quindi fare clic due volte sull'icona del CD-ROM.

3 Fare clic due volte sull'icona "Setup" ().

- In Windows 7, se viene visualizzata una schermata con un messaggio che richiede conferma, fare clic su "Sì".
- In Windows Vista, se appare una finestra di dialogo che richiede conferma, fare clic su "Allow".

4 Viene visualizzata la finestra "LICENZA SOFTWARE". Assicurarsi di comprendere il contenuto della licenza software, quindi fare clic sul tasto "Sì".




È possibile visualizzare la "LICENZA SOFTWARE" in una lingua differente selezionando la lingua desiderata dal menu Lingua. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione con tale lingua selezionata.

5 Leggere il messaggio riportato nella finestra "Benvenuto", quindi fare clic sul tasto "Avanti".

6 Fare clic sul tasto "Uso" del menu "Connesso attraverso la rete".

7 Fare clic sul tasto "Printer Status Monitor".

Per visualizzare informazioni sul software, fare clic sul tasto "Visualizza README".

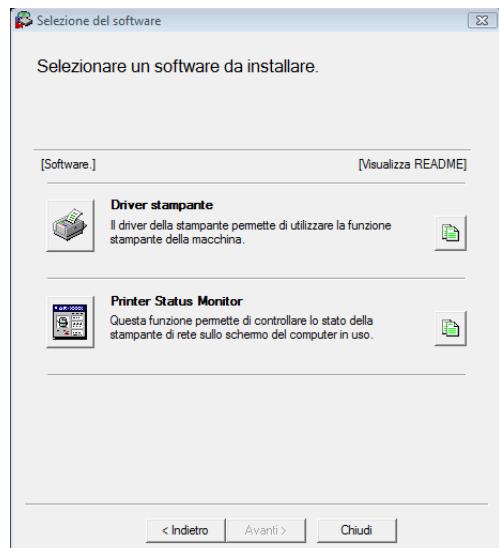

8 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Leggere il messaggio riportato nella finestra che appare, quindi fare clic sul tasto [Avanti]. Ha inizio l'installazione.

9 Quando appare la schermata di completamento dell'installazione, fare clic il tasto "Fine".

Per fare avviare Printer Status Monitor automaticamente quando viene avviato il computer, selezionare la casella "Aggiungi questo programma all'esecuzione automatica".

10 Fare clic sul tasto "Chiudi" nella finestra del passo 6.



Ad installazione terminata potrebbe apparire un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer. Se appare tale messaggio, fare clic sul tasto "Sì" per riavviare il computer.

Questa operazione completa l'installazione.

Per le istruzioni sull'uso del Printer Status Monitor, si veda il file di Guida. Seguire questi passaggi per visualizzare il file di Guida:

Fare clic il tasto Windows "Start", selezionare "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 2000), selezionare "SHARP Printer Status Monitor", quindi selezionare "Guida".

CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

Dopo aver installato il driver della stampante, è necessario configurarlo correttamente specificando il numero di vassoi per la carta di cui la macchina è dotata e il formato della carta da aggiungere a ciascun vassoio.

1 Fare clic sul tasto "Start", quindi su "Pannello di Controllo" e infine su "Stampante".

- In Windows 7, fare clic su "Start", quindi su "Dispositivi e stampanti".
- In Windows XP/Server 2003, fare clic sul tasto "start" e quindi su "Stampanti e Fax".
- In Windows 2000, fare clic sul tasto "Start", selezionare "Impostazioni" e quindi fare clic su "Stampanti".




In Windows XP, se non appare "Stampanti e Fax" nel menu "start", selezionare "Pannello di Controllo", selezionare "Stampanti e altro hardware", quindi selezionare "Stampanti e Fax".

2 Fare clic sull'icona che corrisponde al driver della stampante "SHARP AR-XXXX" e selezionare "Proprietà" dal menu "Organizza".

- In Windows 7, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver della stampante "SHARP AR-XXXX", quindi fare clic su "Proprietà stampante".
- In Windows XP/2000, selezionare "Proprietà" dal menu "File".


3 Fare clic sulla scheda "Configurazione" ed impostare la configurazione della stampante in base alle opzioni installate.

Configurare la stampante in modo corretto, altrimenti la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

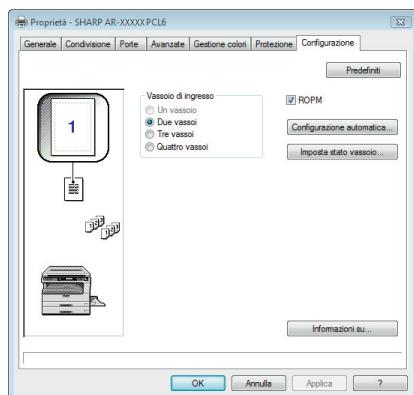

Per configurare automaticamente le impostazioni in base allo stato della macchina rilevata, fare clic sul tasto "Configurazione automatica".

4 Fare clic sul tasto "Imposta stato vassoio" e selezionare il formato della carta da aggiungere a ciascun vassoio.

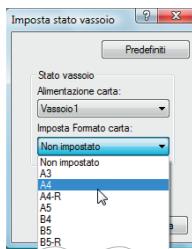

Selezionare un vassoio nel menu "Alimentazione carta" e selezionare il formato della carta dal menu "Imposta Formato carta". Ripetere tale procedura per ogni vassoio.

5 Fare clic sul tasto "OK" nella finestra "Imposta stato vassoio".

6 Fare clic sul tasto "OK" nella finestra con le proprietà della stampante.

Questo capitolo spiega come usare le funzioni della stampante.

La procedura di caricamento della carta è identica a quella per il caricamento della carta per le copie. Vedere il Manuale di istruzioni per l'unità.




- I lavori di stampa ricevuti mentre l'unità sta eseguendo una copia o una scansione, saranno salvati in memoria e verranno avviati al termine del lavoro di copia.
- La stampa non è possibile quando il coperchio frontale o laterale è aperto per la manutenzione dell'unità o quando avviene un inceppamento o si esauriscono i fogli o il toner, oppure quando la cartuccia toner raggiunge il suo limite di tempo di utilizzo.
- Se si inceppa un'originale nel SPF/RSPF, la stampa non sarà possibile fino alla rimozione dell'originale inceppato e al ripristino del SPF/RSPF in una condizione utilizzabile.

STAMPA DI BASE

L'esempio che segue descrive come stampare un documento da WordPad.

Prima di stampare, verificare che la carta caricata nella macchina sia del formato adatto al documento.

1 Verificare che la spia IN LINEA del pannello dei comandi sia accesa.

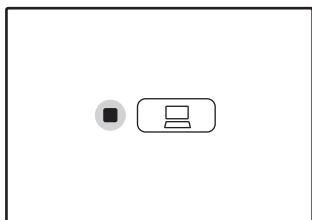

Se la spia IN LINEA non è accesa, premere il tasto [IN LINEA] ().

Quando la spia è:

- illuminata, l'unità è in linea e pronta a stampare, oppure sta stampando.
- lampeggiante, l'unità sta elaborando dati di stampa in memoria oppure la stampa è stata messa in pausa.
- spenta, l'unità non è in linea e non può stampare.

2 Avviare WordPad e aprire il documento da stampare.

3 Selezionare "Stampa" dal menu "File" dell'applicazione.

Se si sta utilizzando Windows 7, fare clic sul tasto .

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Stampa".

4 Assicurarsi che "SHARP AR-XXXX" sia la stampante selezionata.

Nel caso in cui sia necessario modificare le impostazioni di stampa, fare clic sul tasto "Preferenze" per aprire la schermata di impostazione del driver della stampante. Viene visualizzata la schermata delle impostazioni del driver della stampante.

Windows 2000 non presenta il tasto "Preferenze" in questa finestra di dialogo. Selezionare le impostazioni desiderate in ciascuna delle schede della schermata di impostazione e fare clic sul tasto "OK".

["IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" \(pag.22\)](#)

5 Fare clic sul tasto "Stampa".

Ha inizio la procedura di stampa. Il lavoro di stampa verrà inviato al vassoio di uscita.

In caso di esaurimento della carta nel vassoio durante la stampa

Aggiungere carta al vassoio o premere il tasto [PAPER SELECT] () per selezionare un altro vassoio, quindi selezionare il tasto [IN LINEA] () per riprendere la stampa.

Si noti che se è stata attivata l'impostazione "Commutazione automatica del vassoio" nelle impostazioni di sistema su un modello con due o più vassoi e se un altro vassoio contiene carta dello stesso formato, l'apparecchio passa automaticamente all'altro vassoio proseguendo l'operazione di stampa.

Sospensione di un lavoro di stampa

Per sospendere un lavoro di stampa mentre è in atto, premere il tasto [IN LINEA] () sul pannello operativo per mettere l'unità fuori linea. La stampa verrà sospesa e la spia IN LINEA inizierà a lampeggiare.

- Per annullare un lavoro di stampa, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () oppure il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] ().
- Per ripristinare la stampa, premere il tasto [IN LINEA] () per mettere l'unità in linea.


Quando "Alimentazione carta" è impostato su "Selezione automatica"

Se "Alimentazione carta" è impostato su "Selezione automatica" nella scheda "Carta" della schermata delle impostazioni del driver della stampante e nell'apparecchio non è stata caricata la carta del formato corretto per il lavoro di stampa, la procedura di stampa varierà a seconda dell'impostazione dell'opzione "Uso formato carta approssimato" nelle impostazioni di sistema. Vedere il Manuale di istruzioni per l'unità.

Quando "Uso formato carta approssimato" è disabilitato

La spia FORMATO CARTA nel pannello operativo lampeggia. È possibile premere il tasto [PAPER SELECT] () per selezionare un vassoio manualmente oppure caricare carta nel vassoio bypass e premere il tasto [IN LINEA] () per avviare la stampa.

- * Le dimensioni della carta visualizzate nel pannello operativo possono variare in base allo stato e alla regione di utilizzo.

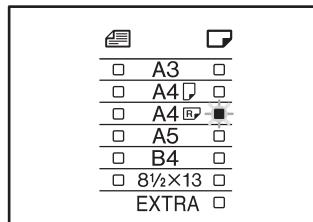

Quando "Uso formato carta approssimato" è disabilitato

La stampa avverrà utilizzando una dimensione di carta il più possibile simile alle dimensioni dell'immagine da stampare.

APERTURA DEL DRIVER DELLA STAMPANTE DAL TASTO "Start"

Per modificare le impostazioni del driver della stampante, eseguire le operazioni descritte di seguito. Le impostazioni regolate in questo modo costituiranno le impostazioni iniziali quando si stampa da un'applicazione. (In caso di modifica delle impostazioni nella schermata delle impostazioni del driver della stampante al momento della stampa, le impostazioni iniziali verranno ripristinate quando si chiude l'applicazione.)

1 Fare clic sul tasto "Start" e selezionare "Pannello di Controllo", quindi "Stampante".

- In Windows 7, fare clic sul tasto "Start", quindi su "Dispositivi e stampanti".
- In Windows XP, fare clic sul tasto "start", quindi fare clic su "Stampanti e Fax".
- In Windows 2000, fare clic sul tasto "Start", quindi selezionare "Impostazioni" e infine "Stampanti".



In Windows XP, se non appare "Stampanti e Fax" nel menu "start", selezionare "Pannello di Controllo", quindi selezionare "Stampanti e altro hardware" e infine selezionare "Stampanti e Fax".

2 Fare clic sull'icona del driver della stampante "SHARP AR-XXXX".

3 Selezionare "Proprietà" dal menu "Organizza".

- In Windows 7, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver della stampante "SHARP AR-XXXX", quindi fare clic su "Proprietà stampante".
- In Windows XP/2000, selezionare "Proprietà" dal menu "File".

4 Fare clic sul tasto "Preferenze stampa" nella scheda "Generale".


In Windows 7, fare clic sul tasto "Preferenze" nella scheda "Generale".

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni del driver della stampante.

☞ ["IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" \(pag.22\)](#)

IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

Sono previste alcune restrizioni per le combinazioni di impostazioni selezionabili nella schermata delle impostazioni del driver della stampante. Quando si applica una restrizione, accanto all'impostazione verrà visualizzato il simbolo delle informazioni (). Fare clic sull'icona per visualizzare una spiegazione della restrizione.

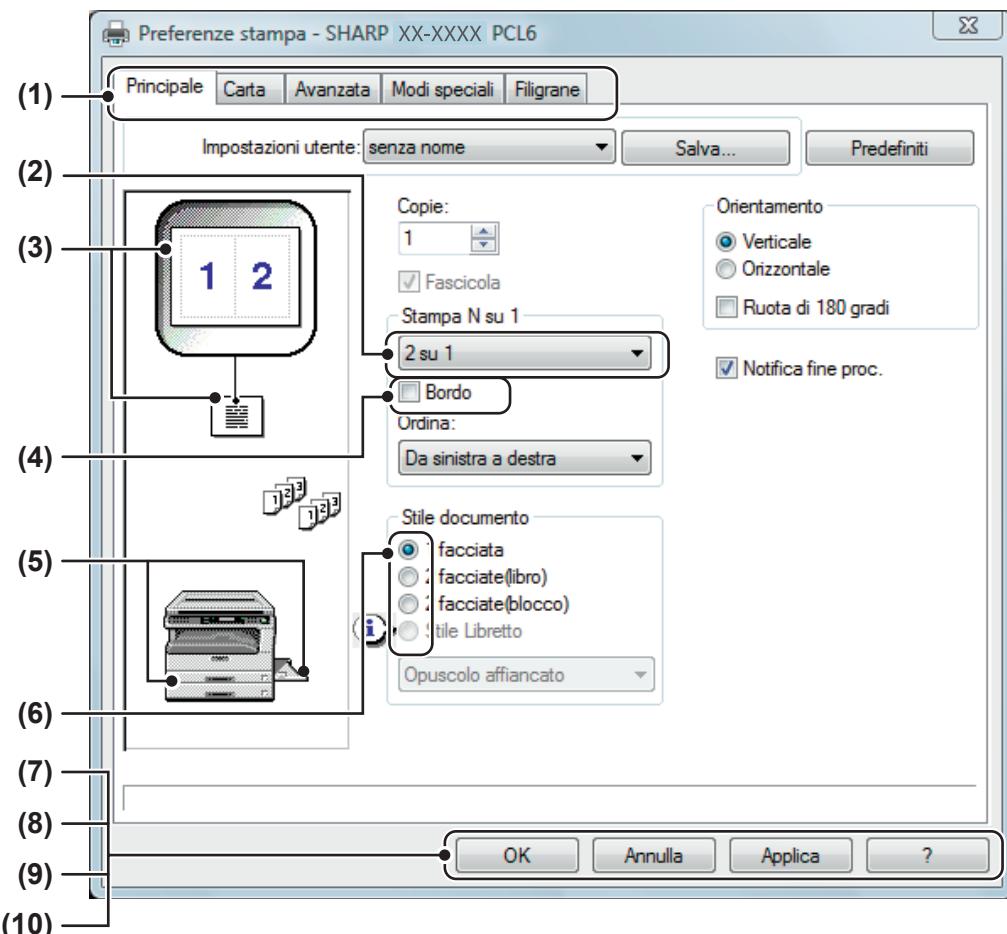

(1) Scheda

Le impostazioni sono raggruppate in schede. Fare clic su una scheda per portarla in primo piano.

(2) Elenco a discesa

Permette di selezionare un elemento fra una serie di opzioni.

(3) Immagine delle impostazioni di stampa

Questo riquadro mostra l'effetto delle impostazioni di stampa selezionate.

(4) Casella di controllo

Fare clic su una casella di controllo per attivare o disattivare una funzione.

(5) Immagine dell'unità

Mostra il vassoio (in blu) selezionato nella sezione "Selezione carta" della scheda "Carta".

È inoltre possibile fare clic su un vassoio per selezionarlo.

(6) Tasto di scelta

Permette di selezionare un elemento fra una serie di opzioni.

(7) Tasto "OK"

Fare clic su questo tasto per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

(8) Tasto "Annulla"

Fare clic su questo tasto per chiudere la finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica alle impostazioni.

(9) Tasto "Applica"

Fare clic su questo tasto per salvare le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.



Il tasto "Applica" non viene visualizzato quando si apre questa finestra da un'applicazione.

(10) Tasto "Guida"

Fare clic su questo tasto per visualizzare il file della guida in linea relativo al driver della stampante.



- Le impostazioni e l'immagine dell'apparecchio variano a seconda del modello. Se è stata installata una determinata opzione per il vassoio, vedere "[CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (pag.18) per la configurazione delle impostazioni relative a quell'opzione.
- Per informazioni sulla funzione stampante, consultare "[SPECIFICHE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (pag.60).




STAMPA FRONTE/RETRO (SOLO PER I MODELLI CHE SUPPORTANO LA STAMPA FRONTE/RETRO)

Nei modelli che prevedono la funzione di stampa a due facciate, è possibile stampare sui due lati del foglio. Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare "2 facciate (libro)" o "2 facciate (blocco)" da "Stile documento" nella scheda "Principale". Vedere ["STAMPA DI BASE"](#) (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante. La stampa a due facciate aiuta inoltre a risparmiare carta.



- I formati di carta utilizzabili per la stampa a due facciate sono A3, A4, A5, B4 e B5.
- Il vassoio bypass non può essere utilizzato per la stampa a due facciate.

L'esempio seguente mostra il risultato ottenuto quando i dati vengono stampati sulle due facciate di un foglio impostato verticalmente.

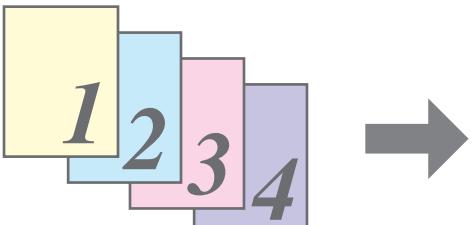
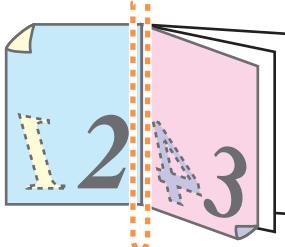
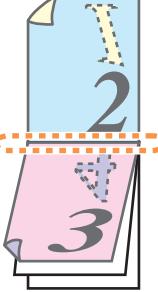
| Dati di stampa | Risultato della stampa | |
|---|---|--|
| | 2 facciate (libro) | 2 facciate (blocco) |
|  |  Le pagine vengono stampate in modo tale da poter esser rilegati di lato. |  Le pagine vengono stampate in modo tale da poter esser rilegati in alto. |

STILE OPUSCOLO

Nello stile opuscolo, sul fronte e sul retro di ciascun foglio di carta vengono stampate due pagine (per un totale di quattro pagine per foglio), in modo da consentire la piegatura centrale e la rilegatura dei fogli per creare un opuscolo. Questa funzione risulta utile quando si desidera compilare delle pagine stampate in un opuscolo.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare "Opuscolo affiancato" o "Opuscolo 2 su 1" da "Stile documento" nella scheda "Principale".

La direzione di apertura dell'opuscolo può essere selezionata per mezzo della casella "Rilegatura a destra" della scheda "Avanzata". Gli esempi seguenti mostrano la stampa di 8 pagine quando si seleziona "Opuscolo affiancato".
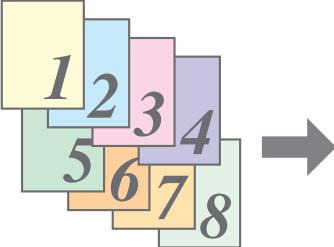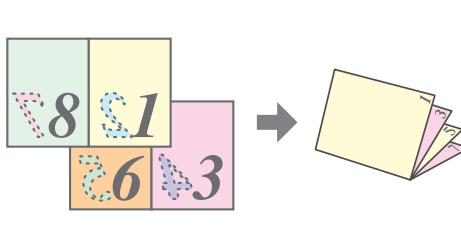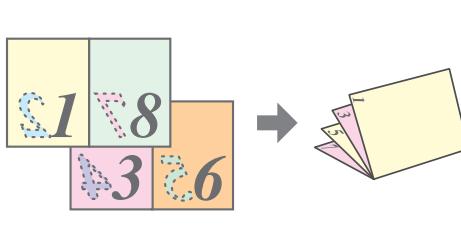
| Dati di stampa | Risultato della stampa | |
|---|---|--|
| | <input type="checkbox"/> Rilegatura a destra | <input checked="" type="checkbox"/> Rilegatura a destra |
|  |  |  |



- Per la stampa in stile opuscolo può essere usata solo carta di dimensioni A4 e A5.
- Dato che su ciascun foglio di carta vengono stampate quattro pagine, nel caso in cui il totale delle pagine non sia un multiplo di quattro, alla fine verranno aggiunte automaticamente delle pagine bianche.
- Quando si seleziona "Opuscolo affiancato", la stampa verrà eseguita su un tipo di carta di dimensione doppia rispetto al formato carta specificato nell'applicazione.
- Quando si seleziona "Opuscolo 2 su 1", ogni pagina verrà ridotta in modo analogo a quanto avviene per la stampa 2 su 1 e stampata sul formato di carta specificato nell'applicazione.

STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO

Questa funzione permette di ridurre il formato e di stampare due, quattro, sei, otto, nove o sedici pagine di documento su un solo foglio di carta.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare il numero di pagine per foglio (2 su 1, 4 su 1, 6 su 1, 8 su 1, 9 su 1 oppure 16 su 1) nella sezione "Stampa N su 1" della scheda "Principale".

L'ordine delle pagine può essere modificato nel menu "Ordina".


☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.



L'impostazione "Stampa N su 1" non è disponibile quando è selezionato "Adatta alla pagina".

☞ "[ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA](#)" (pag.26)

Ad esempio, quando si seleziona "2 su 1" o "4 su 1", il risultato sarà quello illustrato di seguito, a seconda dell'ordine selezionato.

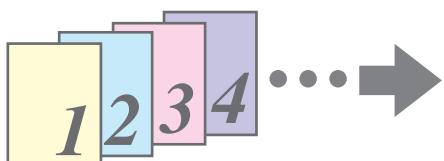

| N su 1 | Da sinistra a destra | Da destra a sinistra |
|----------|----------------------|----------------------|
| [2 su 1] | | |

| N su 1 | A destra e in basso | In basso e a destra | A sinistra e in basso | In basso e a sinistra |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| [4 su 1] | | | | |

Se si seleziona la casella "Bordo", ogni pagina verrà racchiusa da un bordo.



Gli esempi qui riportati si riferiscono alle impostazioni "2 su 1" e "4 su 1". L'ordine delle impostazioni "6 su 1", "8 su 1", "9 su 1" e "16 su 1" è identico a quello per "4 su 1". L'ordine può essere visualizzato nell'immagine di stampa riportata nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.

☞ "[IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (pag.22)

ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA ALLA CARTA

Il driver della stampante è in grado di regolare le dimensioni dell'immagine da stampare in base al formato della carta caricata nell'apparecchio.

Per utilizzare questa funzione, eseguire le operazioni descritte di seguito. La spiegazione che segue presuppone che l'utente voglia stampare un documento in formato A4 su un foglio in formato B5.

☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.



L'impostazione "Adatta alla pagina" non è disponibile quando è selezionato "Stampa N su 1".
☞ "[STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO](#)" (pag.25)

1 Fare clic sulla scheda "Carta" nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.

2 Selezionare il formato originale (A4) dell'immagine da stampare in "Formato carta".

3 Usare il tasto "Adatta alla pagina".

4 Selezionare il formato di carta che verrà effettivamente utilizzato per la stampa (B5).

Le dimensioni dell'immagine stampata verranno regolate automaticamente in modo da corrispondere alla carta caricata nella macchina.

Formato carta: A4
Adatta alla pagina: B5



Documento formato A4
(Formato carta)



Formato carta B5
(Adatta alla pagina)

ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DA STAMPARE DI 180 GRADI

L'immagine da stampare può essere ruotata di 180 gradi.

Questa funzione ruota l'immagine da stampare di 180 gradi per consentire una stampa corretta su un tipo di carta caricabile in un solo orientamento.

Per utilizzare questa funzione, selezionare l'orientamento dell'immagine nella sezione "Orientamento" della scheda "Principale", quindi selezionare la casella "Ruota di 180 gradi".

☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.

| Risultato della stampa | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruota di 180 gradi | <input type="checkbox"/> Ruota di 180 gradi |
| ABCD | ABCD |




La procedura di caricamento della carta è riportata nel Manuale di istruzioni dell'unità.

CREAZIONE DI SOVRAPPOSIZIONI PER I DATI DI STAMPA

I dati di stampa possono essere stampati in una sovrapposizione creata precedentemente. Creando dei contorni di tabella o una cornice decorativa in un'applicazione differente da quella usata per creare il file di testo e registrando i dati come un file di sovrapposizione, si possono ottenere facilmente affascinanti risultati di stampa, senza necessità di manipolazioni complesse.

☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.

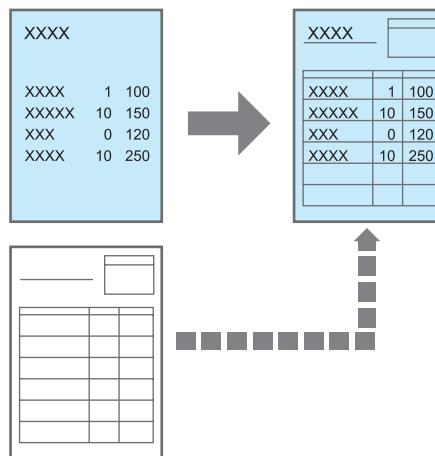

CREAZIONE DI UN FILE DI SOVRAPPOSIZIONE

Per registrare un file di sovrapposizione, creare un documento con una qualsiasi applicazione ed eseguire la seguente procedura.

1 Fare clic sulla scheda "Avanzata" nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.

Configurare le impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software che si intende usare per creare il file di sovrapposizione.

2 Fare clic sul tasto "Modifica".

3 Fare clic sul tasto "Crea sovrapposizione" e specificare il nome e la cartella da usare per il file di sovrapposizione che si intende creare.

Il file verrà creato quando le impostazioni sono completate e la stampa è avviata.



- All'avvio della stampa apparirà un messaggio di conferma. Il file di sovrapposizione verrà creato solo in seguito alla pressione del tasto "Sì".
- Per registrare un file di sovrapposizione già esistente, fare clic sul tasto "Carica sovrapposizione".

STAMPA CON UN FILE DI SOVRAPPOSIZIONE

1 Fare clic sulla scheda "Avanzata" nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.

Configurare le impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software che si intende usare stampare usando il file di sovrapposizione.


2 Selezionare un file di sovrapposizione.

Dal menu a scorrimento è possibile selezionare un file di sovrapposizione creato o salvato precedentemente.

STAMPA DELLA PAGINA DI COPERTINA SU CARTA DIVERSA

È possibile stampare la pagina di copertina di un documento su un tipo di carta differente da quella usata per le altre pagine. Usare questa funzione quando si desidera stampare la pagina di copertina su un tipo di carta differente.

☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.

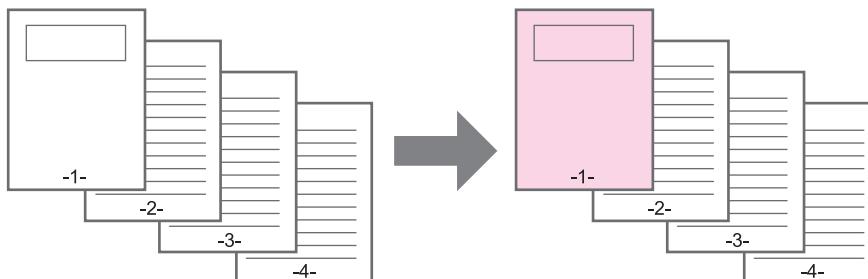

- 1** Fare clic sulla scheda "Modi speciali" nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.
- 2** Selezionare "Carta diversa" e fare clic su "Impostazioni".

- 3** Mettere una spunta sulla casella "Copertina".

- 4** Dall'elenco a scorrimento "Alimentazione carta", selezionare il vassoio che si desidera usare per l'alimentazione della carta.




- Quando si ha selezionato "Vassoio bypass" in "Alimentazione carta", assicurarsi di caricare la carta nel vassoio bypass.
- Se è selezionata la casella "2 facciate", la pagina di copertina e la pagina successiva verranno stampate sui due lati della carta.

AGGIUNTA DI INSERTI DURANTE LA STAMPA

È possibile inserire una pagina di inserimento identica dopo ciascuna pagina stampata.

☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.

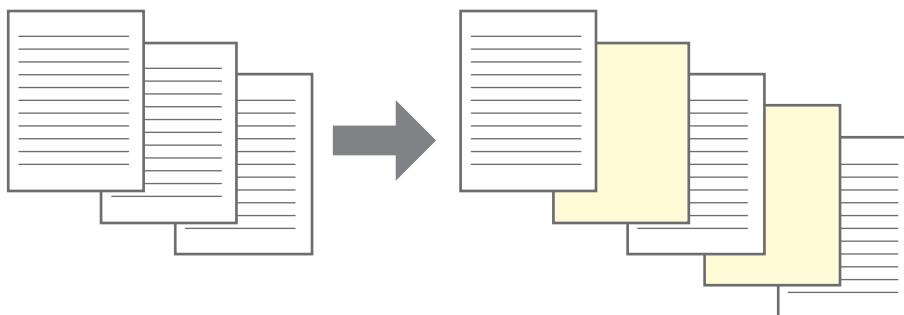

- 1** Fare clic sulla scheda "Modi speciali" nella schermata delle impostazioni del driver della stampante.
- 2** Selezionare "Pagina inserto" e fare clic su "Impostazioni".

- 3** Dall'elenco a scorrimento "Sovrapposizioni" selezionare il file di sovrapposizione che si desidera stampare.

Se si desidera inserire pagine vuote, selezionare "Nessuna sovrapposizione".



I file di sovrapposizione devono essere creati in precedenza. Per creare un file di sovrapposizione, vedere "[CREAZIONE DI SOVRAPPOSIZIONI PER I DATI DI STAMPA](#)" (pag.28).

- 4** Specificare la posizione per inserire i dati della pagina in "Posizione inserimento".

STAMPA DI UNA FILIGRANA


È possibile stampare una filigrana nel documento, come ad esempio "CONFIDENZIALE". Per stampare una filigrana, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante, fare clic sulla scheda "Filigrane" ed eseguire le operazioni descritte di seguito.

☞ Vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19) per i dettagli su come aprire il driver della stampante.

COME STAMPARE UNA FILIGRANA

Dall'elenco a scorrimento "Filigrana" selezionare la filigrana da stampare (ad esempio "CONFIDENZIALE") ed avviare la stampa.

Campione di stampa

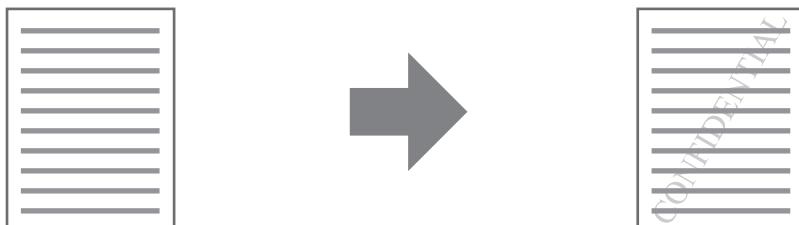

È possibile inserire una scritta per creare una filigrana personalizzata. Per maggiori informazioni sulle impostazioni della filigrana, visualizzare la guida in linea del driver della stampante.

☞ "[IMPOSTAZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (pag.22)

STAMPA DI TESTO E DI LINEE IN NERO

Testo a colori e linee che normalmente vengono stampate a colori chiari possono essere stampati in nero. Il testo a colori e le linee che risultano poco marcate se stampate normalmente possono essere stampati in nero per migliorarne la leggibilità.

STAMPA DI TESTO IN NERO

Il testo di un colore diverso dal bianco viene stampato in nero.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare la casella "Testo in nero" nella scheda "Avanzata".

| Dati di stampa | Risultato della stampa | |
|---|--|---|
| | <input type="checkbox"/> Testo in nero | <input checked="" type="checkbox"/> Testo in nero |
|  | ABCD EFGH | ABCD EFGH |






Se è selezionato "Stampa come grafici" in "Modalità TrueType" di "Carattere" nella scheda "Avanzata", questa funzione non può essere usata.

STAMPA DI LINEE E DI IMMAGINI VETTORIALI IN NERO

Le linee e i solidi di colore diverso dal bianco vengono stampati in nero.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e selezionare la casella "Vettore in nero" nella scheda "Avanzata".
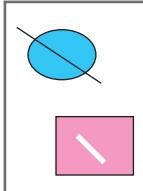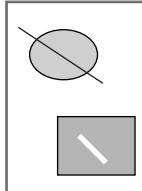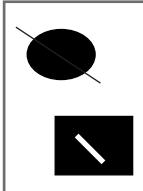
| Dati di stampa | Risultato della stampa | |
|---|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Vettore in nero | <input checked="" type="checkbox"/> Vettore in nero |
|  |  |  |



Se è selezionato "Raster" in "Modalità grafica" nella scheda "Avanzata", questa funzione non può essere usata.

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI DI STAMPA USATE DI FREQUENTE


Le impostazioni configurate in ciascuna scheda al momento della stampa possono essere salvate come impostazioni utente. Il salvataggio delle impostazioni usate più frequentemente, o di complesse impostazioni di colori, tramite l'assegnazione di un nome rende più semplice la loro selezione la prossima volta che è necessario utilizzarle.

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI AL MOMENTO DELLA STAMPA

È possibile salvare le impostazioni da qualsiasi scheda della finestra delle proprietà del driver della stampante. Le impostazioni configurate in ciascuna scheda vengono elencate al momento del salvataggio, permettendo di controllare le impostazioni a mano a mano che si salvano.

Per i passaggi da effettuare per l'apertura del driver della stampante, vedere "[STAMPA DI BASE](#)" (pag.19).

- 1** Configurare le impostazioni di stampa in ciascuna scheda e fare clic sul tasto "Salva" in una scheda qualsiasi.

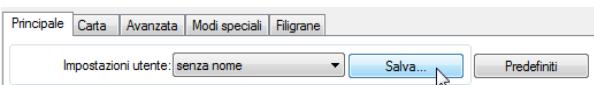

- 2** Dopo avere controllato le impostazioni visualizzate, immettere un nome per le impostazioni (massimo 20 caratteri).



- Nota**
- È possibile salvare fino a 30 gruppi di impostazioni utente.
 - Nelle impostazioni utente non è possibile salvare le filigrane create.

- 3** Fare clic sul tasto "OK".

Uso delle impostazioni salvate

Selezionare le impostazioni utente che si desiderano usare in una scheda qualunque.



Eliminazione delle impostazioni salvate

Selezionare le impostazioni utente che si desidera eliminare in "[Uso delle impostazioni salvate](#)" (in alto), quindi fare clic sul tasto "Cancell.".

PRINTER STATUS MONITOR

"Printer Status Monitor" si trova nel "CD-ROM del Software".

Questa utilità permette all'utente di controllare sullo schermo del computer se la macchina è in grado di stampare o no.

Fornisce informazioni sulle condizioni di errore, come ad esempio gli inceppamenti della carta, e mostra la configurazione della macchina (numero di vassoi, ecc.) per mezzo di illustrazioni. Sono inoltre riportati i formati carta disponibili e la carta rimasta.



- Per poter utilizzare l'utilità Printer Status Monitor, la macchina deve essere collegata a una rete.
- Per installare l'utilità Printer Status Monitor, vedere "[INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR](#)" (pag.17).

PRIMA DI UTILIZZARE PRINTER STATUS MONITOR

Per usare l'utilità Printer Status Monitor per monitorare lo stato della macchina, è necessario configurare l'ambiente di stampa come descritto di seguito.

Stampa tramite server

Installare il software come spiegato in "[UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE DI RETE](#)" (pag.13). Quando si esegue il primo lavoro di stampa dopo l'avvio dell'utilità Printer Status Monitor, l'indirizzo IP della macchina viene impostato automaticamente in Printer Status Monitor.

Stampa diretta senza un server

Installare e configurare il software come spiegato in "[INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE](#)" (pag.10). (Questa operazione non è necessaria nel caso in cui il software sia già stato installato e configurato.)

UTILIZZO DI PRINTER STATUS MONITOR

Per maggiori informazioni sull'uso dell'utilità Printer Status Monitor, consultare il file della Guida. Il file della Guida può essere visualizzato nel modo seguente:

Fare clic sul pulsante "Start", quindi puntare il cursore su "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 2000) e infine su "SHARP Printer Status Monitor". Selezionare "Guida".


MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI PRINTER STATUS MONITOR

Una volta installata, l'utilità Printer Status Monitor funziona normalmente in Windows, rimanendo in secondo piano. Se è necessario modificare le impostazioni di Printer Status Monitor, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona () dell'utilità Printer Status Monitor nella barra delle applicazioni, quindi selezionare "Preferenze" dal menu a comparsa.

2 Modificare le impostazioni di Printer Status Monitor secondo necessità.

Per informazioni sulle impostazioni dell'utilità Printer Status Monitor, consultare la Guida di Printer Status Monitor. (Fare clic sul pulsante "Guida" nella finestra delle impostazioni.)

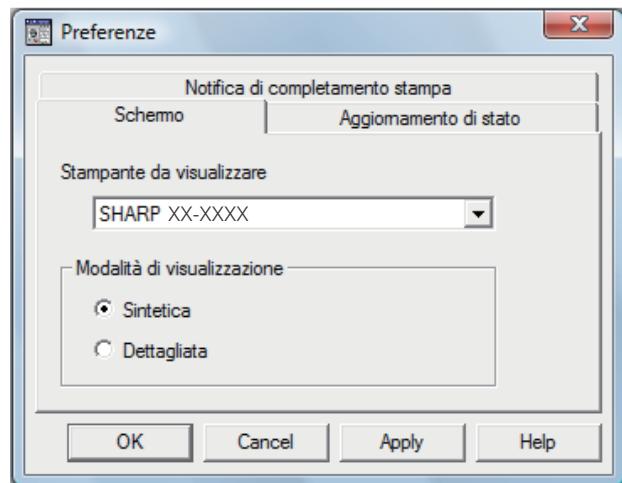

CONTROLLO DELLO STATO DELLA STAMPANTE

L'utilità Printer Status Monitor permette di controllare se nella macchina sono ancora presenti toner e carta.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona () dell'utilità Printer Status Monitor nella barra delle applicazioni, quindi selezionare "Mostra stato" dal menu a comparsa.**




L'icona diventa rossa nel caso in cui non sia possibile eseguire la stampa a causa di un errore della macchina o di altri problemi.

- 2 Controllare lo stato attuale della stampante nella schermata visualizzata. Per ottenere informazioni più dettagliate sullo stato della macchina, fare clic sul pulsante "Dettagliata".**



Sullo schermo viene visualizzata la schermata dettagliata di stato.

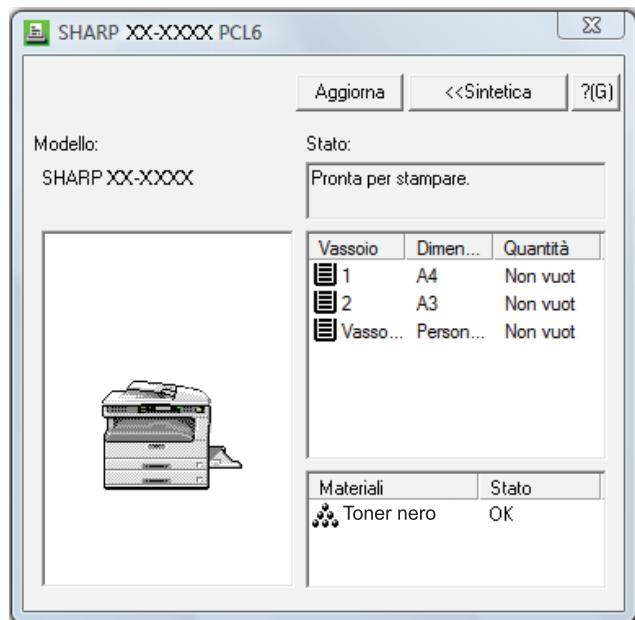

Per ritornare alla schermata sintetica, fare clic sul pulsante "Sintetica".



Nell'impostazione predefinita, viene visualizzata la schermata sintetica di stato quando si seleziona "Mostra stato" al punto 1. È possibile modificare questa impostazione se si desidera visualizzare inizialmente la finestra dettagliata di stato. ["MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI PRINTER STATUS MONITOR" \(pag.35\)](#)

INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB

Il kit di espansione di rete comprende un server Web incorporato. Per accedere al server Web, utilizzare un browser Web del computer. Le pagine Web comprendono sia pagine per gli utenti che pagine riservate all'amministratore. Nelle pagine Web riservate agli utenti, questi ultimi possono monitorare la macchina, stampare direttamente un file specificato in un computer, nonché selezionare le impostazioni di configurazione della stampante. Nelle pagine Web riservate all'amministratore, quest'ultimo può configurare le impostazioni e-mail della macchina, le impostazioni relative alla stampa per e-mail e le password. Solo l'amministratore è autorizzato a configurare queste impostazioni.

COME ACCEDERE ALLA PAGINA WEB E VISUALIZZARE LA GUIDA

Per accedere alle pagine Web, seguire la procedura descritta di seguito. Fare clic su [Guida] nella parte inferiore del riquadro del menu per visualizzare le informazioni sulle impostazioni delle varie funzioni configurabili da remoto sulla rete dalle pagine Web della macchina. Per le impostazioni di ciascuna funzione, consultare le spiegazioni nella Guida.

1 Aprire il browser Web del computer.

Browser supportati:

Internet Explorer: 6.0 o superiore (Windows®)
Netscape Navigator: 9 (Windows®)
Firefox: 2.0 o superiore (Windows®)

4 Al termine, chiudere le pagine Web.

Al termine dell'utilizzo delle pagine Web, fare clic sul pulsante  (chiudi) nell'angolo in alto a destra della pagina.

2 Nel campo "Indirizzo" del browser Web, immettere l'indirizzo IP configurato nella macchina.

Se non si conosce l'indirizzo IP, consultare

["IMPOSTAZIONE/MODIFICA MANUALE
DELL'INDIRIZZO IP"](#) (pag.9).

Dopo aver eseguito la connessione, nel browser verrà visualizzata la pagina Web.

☞ ["INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB \(PER
GLI UTENTI\)"](#) (pag.39)

3 Fare clic sul pulsante [Guida] nella parte inferiore del riquadro del menu.

Per visualizzare le informazioni relative all'impostazione di una funzione, fare clic sulla voce corrispondente nella schermata Guida.

MODIFICA/CONTROLLO DELL'INDIRIZZO IP NELLA PAGINA WEB

Le impostazioni dell'indirizzo IP, della maschera subnet e del gateway predefinito possono essere modificate nella pagina Web.

Si possono anche controllare le impostazioni dell'attuale indirizzo IP della macchina.



- Per ottenere automaticamente l'indirizzo IP, impostare "DHCP" su "Abilita".
- Quando le impostazioni "DHCP" vengono modificate, il cambiamento avrà effetto dopo il riavvio della macchina.

1 Fare clic sul pulsante [Stato di rete] nel riquadro del menu della pagina Web.

2 Fare clic su [TCP/IP].

3 Immettere "Indirizzo IP", "Maschera subnet" e "Gateway predefinito" desiderati.

4 Dopo aver immesso tutti i dati, fare clic su [Invia].

Le impostazioni immesse vengono memorizzate.

INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB (PER GLI UTENTI)

Quando si accede alle pagine Web riservate agli utenti nella macchina, nel browser verrà visualizzata la pagina riportata di seguito.

Sul lato sinistro della pagina compare un riquadro di menu. Quando si seleziona una voce del menu, la schermata corrispondente viene visualizzata nel riquadro destro per consentire la configurazione delle impostazioni per quella voce.



(1) Riquadro del menu

Fare clic su un'impostazione del menu per configurarla.

(2) Informazioni sul sistema

Mostra lo stato attuale della macchina e il nome del modello.

- Nome dispositivo

Mostra lo stato attuale della macchina, dei vassoi della carta, dei vassoi di uscita, del toner e degli altri prodotti consumabili, nonché il conteggio delle pagine.

Il messaggio Carta esaurita e altri avvisi vengono visualizzati in rosso.

- Configurazione dispositivo

Mostra quali sono le opzioni installate.

- Stato di rete

Mostra lo stato della rete. Le informazioni su "Generale" e "TCP/IP" sono mostrate nelle rispettive pagine.

(3) Pagine di prova della stampante

È possibile stampare "Elenco impostazioni stampante", che mostra le impostazioni delle condizioni della stampante e le impostazioni di sistema, nonché vari elenchi di caratteri.

(4) Impostazioni delle condizioni

Consente di configurare le impostazioni di base della stampante e le impostazioni della lingua da utilizzare.

☞ "[CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE](#)" (pag.40)

(5) Modo Admin

Per aprire le pagine Web riservate all'amministratore, fare clic qui e immettere il nome utente e la password dell'amministratore.

☞ "[INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB \(PER L'AMMINISTRATORE\)](#)" (pag.43)

☞ "[PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PROGRAMMATE NELLA PAGINA WEB \(\[Password\]\)](#)" (pag.44)

(6) Impostazione Lingua Display

Consente di selezionare l'impostazione desiderata della lingua dal menu a discesa.

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE

Le impostazioni delle condizioni della stampante consentono la configurazione delle impostazioni di base della stampante. Possono essere impostate le seguenti voci:

- ["Impostazioni predefinite"](#) (pag.41): Le impostazioni di base utilizzate principalmente quando non si usa il driver della stampante.
- ["PCL Impostazioni"](#) (pag.42): Gruppo di simboli PCL, caratteri, codice avanzamento riga e altre impostazioni.




Quando si usa il driver della stampante e le stesse impostazioni vengono configurate sia nel driver della stampante sia nelle schermate di cui sopra, le impostazioni configurate nel driver della stampante prevalgono su quelle delle schermate di cui sopra. Se un'impostazione è disponibile nel driver della stampante, utilizzare quest'ultimo per configurare l'impostazione.

COME CONFIGURARE LE IMPOSTAZIONI

Per visualizzare la schermata Impostazioni delle condizioni, fare clic su [Impostazioni delle condizioni] nel riquadro del menu.

Per spiegazioni dettagliate delle procedure per determinare le impostazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro del menu.

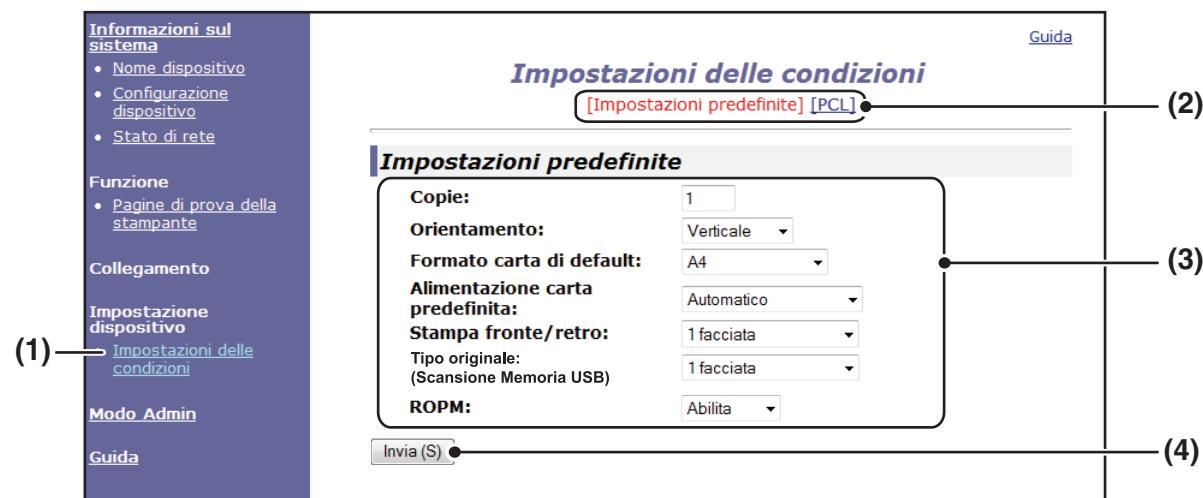

(1) Impostazioni delle condizioni

Visualizza la pagina per la configurazione delle impostazioni delle condizioni della stampante.

(2) Impostazioni predefinite/PCL

Consente di selezionare il tipo di impostazioni delle condizioni che si vogliono configurare.

(3) Impostazioni

Vengono visualizzate le impostazioni predefinite dal fabbricante.

Si possono modificare le impostazioni come desiderato selezionandole dagli elenchi a discesa e inserendole direttamente.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare "[IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE](#)" (pag.41).

(4) Invia

Fare clic per memorizzare le impostazioni delle pagine Web nella macchina.

MENU IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE

Fare clic su un'impostazione per visualizzare la spiegazione dell'impostazione.

| Impostazioni delle condizioni | |
|---|--|
| Impostazioni predefinite | Impostazioni predefinite dal fabbricante |
| Copie | 1 |
| Orientamento | Verticale |
| Formato carta di default | A4 |
| Alimentazione carta predefinita | Automatico |
| Stampa fronte/retro | 1 facciata |
| Tipo originale (Scansione Memoria USB) | 1 facciata |
| ROPM (Stacca una volta, stampa molte volte) | Abilita |

| Impostazioni delle condizioni | |
|---|--|
| PCL Impostazioni | Impostazioni predefinite dal fabbricante |
| Gruppo di simboli | PC-8 |
| Carattere | 0: Courier (carattere interno) |
| Codice avanzamento riga | CR=CR; LF=LF; FF=FF |
| Larghezza A4 | Disabilita |

IMPOSTAZIONI DELLE CONDIZIONI DELLA STAMPANTE

Le impostazioni predefinite dal fabbricante sono indicate in grassetto.

Impostazioni predefinite

| Voce | Selezioni | Descrizione |
|---|--|--|
| Copie | 1 - 999 | Questa impostazione è utilizzata per selezionare il numero di copie. |
| Orientamento | Verticale , Orizzontale | Imposta l'orientamento della pagina stampata. Selezionare [Verticale] quando l'immagine è più lunga in direzione verticale, oppure selezionare [Orizzontale] quando l'immagine è più lunga in direzione orizzontale. |
| Formato carta di default | A3, B4, A4, B5, A5 | Imposta il formato carta predefinito utilizzato per la stampa. Anche se il formato della carta impostato non è presente in nessuno dei vassoi, l'immagine stampata viene formata in base a questa impostazione. |
| Alimentazione carta predefinita | Automatico , Vassoio 1, Vassoio 2*, Vassoio 3*, Vassoio 4*, Bypass (Manuale), Bypass (Automatico) | Imposta il vassoio per la carta predefinito. *Le selezioni disponibili dipendono dai vassoi installati. |
| Stampa fronte/retro | 1 facciata , 2 facciate (libro), 2 facciate (blocco) | Quando si seleziona [2 facciate (libro)], la stampa viene eseguita sulle due facciate in modo da consentire la rilegatura sul lato sinistro. Quando si seleziona [2 facciate (blocco)], la stampa viene eseguita sulle due facciate in modo da consentire la rilegatura in alto. (Solo per i modelli che supportano la stampa fronte/retro.) |
| Tipo originale (Scansione Memoria USB) | 1 facciata , 2 facciate | Imposta se consentire o no un originale fronte/retro per Scansione Memoria USB. (Solo per i modelli che supportano un originale fronte/retro.) |
| ROPM (Stacca una volta, stampa molte volte) | Abilita , Disabilita | Abilita la funzione ROPM. Quando l'opzione è abilitata, i lavori di stampa composti da più pagine vengono memorizzati prima della stampa, quindi il computer non deve inviare ripetutamente i dati di stampa in caso di stampa di più copie. |


PCL Impostazioni

| Voce | Selezioni | Descrizione |
|-------------------------|---|---|
| Gruppo di simboli | Selezionare uno dei 35 gruppi. | Questa impostazione specifica quali caratteri del Paese (gruppo di simboli PCL) sono assegnati ad alcuni dei simboli presenti nell'elenco dei codici dei caratteri. L'impostazione predefinita dal fabbricante è [PC-8]. |
| Carattere | Selezionare un carattere interno oppure uno esterno. | Questa impostazione specifica quale carattere PCL utilizzare per la stampa. È possibile specificare un solo carattere, scelto fra quelli interni. L'impostazione predefinita dal fabbricante è [0: Courier]. |
| Codice avanzamento riga | CR=CR; LF=LF; FF=FF, CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF | Questa impostazione specifica il codice per l'interruzione delle righe mediante una combinazione dei seguenti codici: "CR" (ritorno), "LF" (interruzione riga) e "FF" (interruzione di pagina). L'impostazione predefinita dal fabbricante è la stampa basata sul codice trasmesso. L'impostazione può essere modificata selezionando una delle quattro combinazioni disponibili. |
| Larghezza A4 | Abilita, Disabilita | Abilitare questa impostazione per stampare 80 righe su carta in formato A4, con caratteri 10CPI su ciascuna riga (caratteri inglesi). Quando l'impostazione è disabilitata (il segno di spunta non compare), ciascuna riga è lunga 78 caratteri. |

INFORMAZIONI SULLE PAGINE WEB (PER L'AMMINISTRATORE)

Oltre ai menu visualizzati per gli utenti, le pagine Web riservate all'amministratore mostrano altri menu che possono essere utilizzati solo dall'amministratore.

Sul lato sinistro della pagina compare un riquadro di menu. Quando si seleziona una voce del menu, la schermata corrispondente viene visualizzata nel riquadro destro per consentire la configurazione delle impostazioni per quella voce. Di seguito sono illustrate le impostazioni che possono essere configurate solo dall'amministratore.

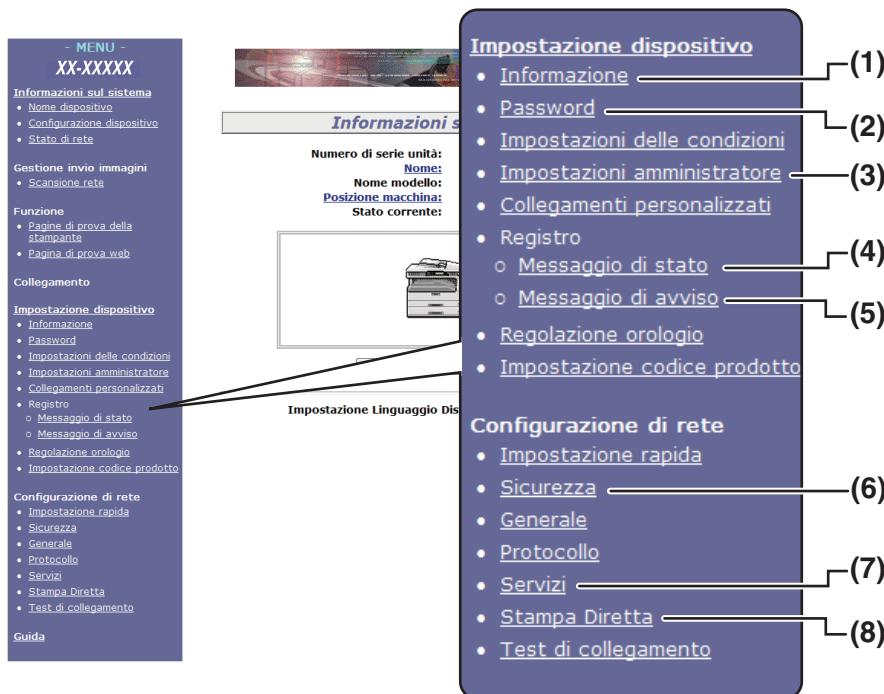

(1) Informazione

Consente di configurare le informazioni di identificazione della macchina per la funzione di invio di messaggi di stato & di avviso via e-mail.

☞ "[IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI](#)" (pag.47)

(2) Password

L'amministratore di sistema può definire delle password per proteggere il sito Web. Consente di immettere la password prescelta e fare clic sul pulsante [Invia].

È possibile impostare una password per l'amministratore e una per gli utenti.

☞ "[PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PROGRAMMATE NELLA PAGINA WEB \(\[Password\]\)](#)" (pag.44)

(3) Impostazioni amministratore

È possibile vietare le modifiche delle impostazioni e configurare le impostazioni dell'interfaccia.

☞ "[IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE](#)" (pag.45)

(4) Messaggio di stato

Consente di configurare i parametri richiesti per l'invio di messaggi di stato, quali ad esempio gli indirizzi dei destinatari e l'agenda.

☞ "[IMPOSTAZIONE DEI MESSAGGI DI STATO](#)" (pag.48)

(5) Messaggio di avviso

Consente di memorizzare gli indirizzi di destinazione per i messaggi di avviso.

☞ "[IMPOSTAZIONE MESSAGGI DI AVVISO](#)" (pag.48)

(6) Sicurezza

Per aumentare la sicurezza, è possibile disabilitare le porte non utilizzate e modificare i numeri delle porte.

(7) Servizi

Consente di configurare le informazioni relative al sistema di posta elettronica.

☞ "[SMTP CONFIGURAZIONE](#)" (pag.47)

(8) Stampa Diretta

Consente di configurare le impostazioni per LPD e stampa Raw.

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PROGRAMMATE NELLA PAGINA WEB ([Password])

Per proteggere l'accesso alle pagine Web e proteggere le impostazioni, è possibile definire delle password (fare clic su [Password] nel riquadro del menu). L'amministratore deve modificare la password predefinita dal fabbricante, e deve aver cura di rammentare la nuova password. Quando si accede nuovamente alle pagine Web, sarà necessario immettere la nuova password.

È possibile impostare una password per l'amministratore e una per gli utenti.

1 Fare clic su [Password] nel riquadro del menu.

2 Immettere la password corrente in "Password amministratore".

Quando si definisce una password per la prima volta, immettere "Sharp" in "Password amministratore".



Assicurarsi di inserire "S" maiuscolo, e "harp" minuscolo (le password distinguono fra maiuscole e minuscole).

3 Inserire password in "Password utente" e "Password amministratore".

- Per ciascuna password è possibile immettere fino a 7 caratteri e/o numeri (le password distinguono fra maiuscole e minuscole).
- Assicurarsi di immettere in "Conferma password" la stessa password immessa in "Nuova password".

4 Dopo aver immesso tutti i dati, fare clic su [Invia].

La password immessa viene memorizzata.

Dopo aver impostato la password, spegnere e poi riaccendere la macchina.



Quando il sistema richiede di immettere un nome utente, l'utente deve immettere "user", mentre l'amministratore deve immettere "admin" in "Nome utente". Nel campo "Password", immettere la rispettiva password corrispondente al nome utente inserito.
Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nell'angolo in alto a destra della finestra.

IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

Le impostazioni amministratore servono per impedire le modifiche nella sezione [Impostazioni delle condizioni] e per configurare le impostazioni dell'interfaccia.

- "[Impostazioni predefinite](#)" (pag.46): Selezionare l'impostazione per la quale si desidera vietare le modifiche.
- "[Impostazioni interfaccia](#)" (pag.46): Abilitare il monitoraggio dei dati inviati alla porta di rete e impostare le limitazioni.

CONFIGURAZIONE DI UN'IMPOSTAZIONE NELLE IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

- 1** **Fare clic su [Impostazioni amministratore] nel riquadro del menu.**

Verrà visualizzata la schermata "Impostazioni predefinite" di [Impostazioni amministratore]. Per selezionare un'impostazione nella schermata "Impostazioni predefinite", andare al punto [3](#).

- 2** **Fare clic sull'impostazione desiderata.**

- 3** **Effettuare una selezione per l'impostazione nella schermata visualizzata.**

Per una descrizione delle impostazioni, consultare "[IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE](#)" (pag.46).

- 4** **Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.**

IMPOSTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE

Quando appare "Sì, NO" nella colonna "Impostazioni", viene selezionato "Sì" quando nella casella appare un segno di spunta, mentre viene selezionato "NO" quando il segno di spunta non è presente.

Impostazioni predefinite

| Voce | Impostazioni | Descrizione |
|--------------------------------|---------------|---|
| Imp. stampa pagina di prova | Sì, NO | Questa impostazione serve per impedire la stampa di pagine di prova della stampante. |
| Disab.modifica impost. predef. | Sì, NO | Questa impostazione serve per impedire le modifiche alle impostazioni delle condizioni predefinite. |

Impostazioni interfaccia

| Voce | Impostazioni | Descrizione |
|--------------------|--|--|
| Time out I/O | 1- 60 - 999 (sec) | Durante la ricezione di un lavoro di stampa, in caso di mancata ricezione dei dati rimasti dopo lo scadere dell'intervallo temporale prefissato qui, la connessione con la porta si interrompe e viene avviato il lavoro di stampa successivo. |
| Metodo comm. porta | Commut. a fine lavoro. , Commut. Dopo timeout I/O | Consente di selezionare il metodo per passare da una porta di rete ad un'altra. |

IMPOSTAZIONI DELLE E-MAIL DI STATO E DI AVVISO

Queste funzioni inviano per posta elettronica informazioni sull'uso della macchina (conteggio stampe, conteggio copie, ecc.) e sulle condizioni di errore (inceppamento della carta, carta e toner esauriti, ecc.) all'amministratore della macchina oppure al rivenditore.

IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI

Le informazioni relative all'identificazione della macchina per le funzioni di invio di e-mail di stato e di avviso vanno configurate nella schermata "Impostazione informazioni". Le informazioni immesse verranno incluse nei messaggi e-mail di stato e di avviso.

1 **Fare clic su [Informazione] nel riquadro del menu.**

Verrà visualizzata la schermata "Impostazione informazioni".

2 **Immettere le informazioni relative alla macchina.**

Per maggiori informazioni, fare clic sul pulsante [Guida] nell'angolo in alto a destra della finestra.

3 **Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.**

SMTP CONFIGURAZIONE

Le funzioni di invio di e-mail di stato e di avviso utilizzano il protocollo SMTP (Simple Mail Transport Protocol) per l'invio della posta elettronica. Per impostare l'ambiente di posta elettronica, viene utilizzata la procedura descritta di seguito. La procedura deve essere eseguita dall'amministratore del sistema o da un'altra persona che conosca a fondo la rete.

1 **Fare clic su [Servizi] nel riquadro del menu.**

Verrà visualizzata la schermata "Setup Servizi".

2 **Fare clic su [SMTP].**

3 **Immettere le informazioni richieste per impostare l'ambiente di posta elettronica.**

Per maggiori informazioni, fare clic sul pulsante [Guida] nell'angolo in alto a destra della finestra.

4 **Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.**

IMPOSTAZIONE DEI MESSAGGI DI STATO

Utilizzare la funzione dei messaggi di stato per inviare le informazioni correnti del contatore, compresi conteggio copie, conteggio stampe e conteggio uscite totali, in base all'agenda specificata. È possibile impostare le destinazioni rispettivamente per gli amministratori e i rivenditori.

Per impostare il messaggio di stato, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1 Fare clic su [Messaggio di stato] nel riquadro del menu.

Verrà visualizzata la schermata "Impostazione messaggi di stato".

2 Immettere le informazioni richieste, compresi gli indirizzi di destinazione e l'agenda.

Per maggiori informazioni, fare clic sul pulsante [Guida] nell'angolo in alto a destra della finestra.

3 Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.

Una volta completate le impostazioni relative ai messaggi e-mail di stato, le informazioni sui conteggi della stampante verranno inviate periodicamente per posta elettronica agli indirizzi e-mail specificati.



Se si chiude il browser prima di aver fatto clic su [Invia], le impostazioni verranno annullate. Per inviare immediatamente le informazioni della stampante agli indirizzi e-mail specificati, fare clic su [Invia adesso].

IMPOSTAZIONE MESSAGGI DI AVVISO

Utilizzare questa funzione per inviare messaggi di avviso relativi ai vari problemi (come esaurimento del toner e della carta, inceppamenti della carta, ecc.) alle destinazioni specificate ogni qualvolta si verificano tali problemi. È possibile impostare le destinazioni rispettivamente per gli amministratori e i rivenditori.

Per impostare il messaggio di avviso, seguire la procedura descritta di seguito.

1 Fare clic su [Messaggio di avviso] nel riquadro del menu.

Verrà visualizzata la schermata "Impostazione messaggi di avviso".

2 Immettere gli indirizzi di destinazione.

Per maggiori informazioni, fare clic sul pulsante [Guida] nell'angolo in alto a destra della finestra.

3 Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.

Se si impostano questi parametri, le informazioni relative all'evento verificatosi nella stampante verranno inviate per posta elettronica agli indirizzi indicati ogni qualvolta si verifica l'evento specificato. Di seguito è riportato il significato di ciascuna voce di evento.

(Esempio)

Carta inceppata: Si è verificato un inceppamento.
Toner quasi esaurito: Il toner è quasi esaurito.
Toner vuoto: È necessario aggiungere toner.
Carta esaurita: È necessario caricare la carta.



Se si chiude il browser prima di aver fatto clic su [Invia], le impostazioni verranno annullate.


INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELLO SCANNER

Con questa macchina è possibile effettuare una scansione di un documento o di una foto in un file immagine. Si può scegliere tra i seguenti metodi di scansione.



1. Scansione da un'applicazione compatibile con TWAIN o WIA

Il driver di scansione installato nel proprio computer consente di utilizzare la funzione di scansione della macchina con applicazioni compatibili con TWAIN o WIA.
Quando si utilizza la macchina con il kit di espansione di rete, "SHARP MFP TWAIN AB" può essere installato sul computer.
Per maggiori informazioni su come effettuare la scansione da un'applicazione compatibile con TWAIN o WIA, vedere il Manuale di istruzioni della macchina.

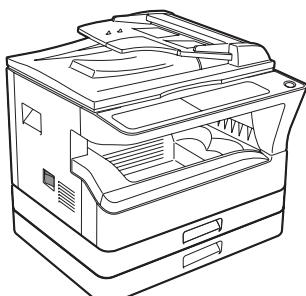

2. Scansione dalla macchina usando Button Manager

Button Manager è un'utilità di software che consente l'uso della funzione di scansione nella macchina.

Quando si utilizza la macchina con il kit di espansione di rete, "Sharp Button Manager AB" può essere installato sul computer. Una volta installato, Button Manager funziona normalmente in Windows rimanendo in secondo piano.

Button Manager consente di configurare cinque gruppi di impostazioni di scansione come menu di scansione della macchina. (Vedere "[Button Manager menu scansione](#)" (pag.50) per i menu predefiniti dal fabbricante.)

Per maggiori informazioni su Button Manager e sulla modifica delle impostazioni, vedere il Manuale di istruzioni della macchina.



3. Invio dell'immagine a una memoria USB dopo la scansione

Dopo la scansione, l'immagine può essere inviata a una memoria USB installata sulla macchina. Questa operazione è definita "Scansione Memoria USB" in questo manuale.

Per maggiori informazioni su Scansione Memoria USB, consultare "[SCANSIONE MEMORIA USB](#)" (pag.51).

Button Manager menu scansione

| Menu visualizzazione/menu Button Manager | Applicazione di avvio |
|--|-----------------------|
| SC1: | Sharpdesk |
| SC2: | Posta elettronica |
| SC3: | OCR |
| SC4: | Microsoft Word |
| SC5: | Archiviazione |

SCANSIONE MEMORIA USB

IMPOSTAZIONI DI BASE PER SCANSIONE MEMORIA USB (PER L'AMMINISTRATORE)

Per utilizzare la funzione Scansione Memoria USB, è necessaria l'impostazione dalla pagina Web.

Fare clic su [Scansione rete] (pag.43) nel riquadro del menu e configurare le impostazioni richieste. È necessaria una password per accedere a questa schermata. (pag.44) Queste impostazioni dovrebbero essere configurate soltanto dall'amministratore di rete. Per spiegazioni su ciascuna delle voci, fare clic su [Guida] nel riquadro del menu.

1 Fare clic su [Scansione rete] nel riquadro del menu.



Viene visualizzata la pagina di impostazione di Scansione rete.

2 Selezionare "Scansione Memoria USB".

Nel campo "Abilita invio scanner a:" , fare clic sulla casella in modo che appaia un segno di spunta nella casella stessa.



3 Selezionare il metodo per assegnare un nome file a un'immagine dopo la scansione.

Selezionare il metodo per assegnare un nome file a un'immagine dopo la scansione. In "Denominazione file", fare clic sulle voci da utilizzare nel nome file. "Data e ora" è selezionato inizialmente.



Se si invieranno immagini più di una volta, consigliamo di selezionare anche "Identificatore unico" per impedire l'invio di più file con lo stesso nome, fat che provocherebbe la cancellazione del file precedente durante la registrazione del file successivo.

4 Fare clic su [Invia].


Dopo aver inserito le impostazioni, assicurarsi di fare clic su [Invia] per memorizzarle.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE SCANSIONE MEMORIA USB

Dopo la scansione, l'immagine può essere inviata a un dispositivo di memoria USB, disponibile in commercio, che è stato collegato al kit di espansione di rete sul retro della macchina.


1 Collegare la memoria USB al connettore USB del kit di espansione di rete.

2 Premere il tasto [SCAN] ().

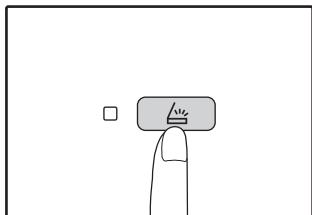


3 Posizionare l'originale(i) su cui effettuare la scansione sul vetro del documento/SPF/RSPF.

Quando si effettua la scansione dal vetro del documento

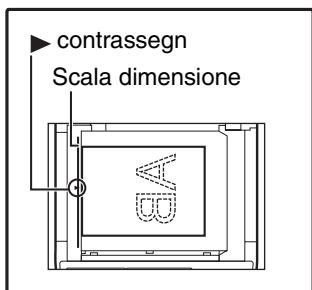


Posizionare l'originale a faccia in giù sul vetro del documento. Allineare il margine dell'originale con la scala dimensione dell'originale, da centrarsi con il contrassegno di centratura (►).

Quando si effettua la scansione da SPF/RSPF

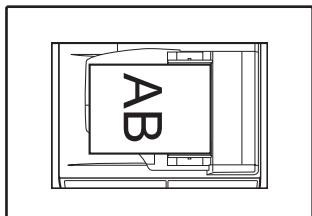

Impostare l'originale(i) a faccia in su nel vassoio di alimentazione documenti.

4 Premere il tasto [SCANSIONE MEMORIA USB] ().

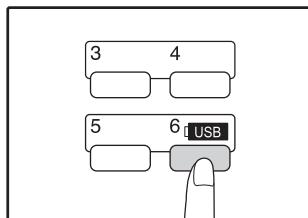

Appare "USB" nel display e l'indicatore START si accende.

5 Premere il tasto [START] () per dare inizio alla scansione.

Mentre si esegue la scansione dell'originale nella memoria USB, il display lampeggi e l'indicatore START si spegne.

Dopo il completamento della scansione, il display smette di lampeggiare e l'indicatore START si accende nuovamente.

La macchina è pronta a iniziare la prossima scansione.




- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] () o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] () per arrestare la scansione durante l'esecuzione. Se si preme il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (), il lavoro di scansione e le impostazioni di scansione per Scansione Memoria USB sono annullate.
- Se si preme il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] () o si passa a un'altra funzione in modo Scansione Memoria USB, la macchina ritorna alle impostazioni iniziali.
- Quando viene premuto un tasto non valido, si sentirà un suono di bip.

Modifica delle impostazioni di scansione

Se si vogliono modificare le impostazioni di scansione, seguire la procedura presentata di seguito dopo aver eseguito il punto 3.

Per cambiare la densità di scansione

Premere il tasto [Chiaro] () o il tasto [Scuro] () per schiarire o scurire il livello di densità secondo quanto desiderato.

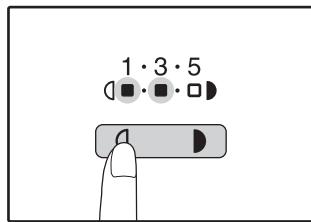

- Sono disponibili cinque livelli di densità indicati da tre indicatori.
- Se sono selezionati i livelli di esposizione 2 o 4, i due indicatori si illuminano contemporaneamente.

Il livello di densità e gli indicatori sono come segue.

Quando è selezionato il livello 1: 

Quando è selezionato il livello 2: 

Quando è selezionato il livello 3*: 


Quando è selezionato il livello 4: 

Quando è selezionato il livello 5: 

*Impostazione predefinita dal fabbricante

Per selezionare la dimensione originale

Premere il tasto [ORIGINAL] () e selezionare la dimensione originale.

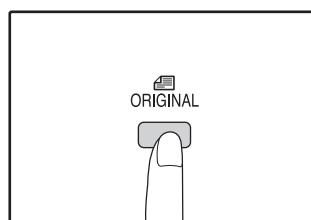

Quando si effettua la scansione dal vetro del documento:


L'impostazione predefinita del fabbricante è A3.

Quando si effettua la scansione da SPF/RSPF:

L'impostazione predefinita del fabbricante è la dimensione che è stata rilevata dalla scala della dimensione dell'originale.

Per effettuare la scansione su entrambe le facciate di un originale

Premere il tasto [ORIGINAL TO COPY] per selezionare la scansione fronte/retro.

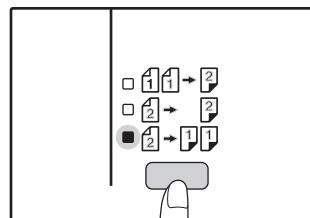

Assicurarsi che l'indicatore sia acceso.

Quando si effettua la scansione dal vetro del documento, premere il tasto [READ-END] () al completamento della scansione delle pagine originali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se dovesse sorgere un problema o un dubbio, cercare di risolvere la situazione mediante le seguenti informazioni prima di contattare il rivenditore autorizzato SHARP.

Per problemi relativi alla macchina, come esaurimento o inceppamento della carta, consultare il Manuale di istruzioni della macchina.

Punti per il controllo dei collegamenti

■ Si sta utilizzando una porta creata con la porta TCP/IP standard?

Se si utilizza una porta creata con la porta TCP/IP standard, la stampa non verrà eseguita correttamente se è selezionato "Stato SNMP attivato" nelle impostazioni della porta del driver stampante. Aprire le proprietà del driver della stampante e fare clic sul pulsante "Configura porta" nella scheda "Porte". Nella finestra visualizzata, accertarsi che non sia selezionata la casella "Stato SNMP attivato".

| Problema | Causa e rimedio | Pagina |
|---|---|-----------------------|
| Impossibile collegarsi alla rete. | Il cavo LAN è staccato. → Assicurarsi che il cavo LAN sia ben inserito nei connettori del kit di espansione di rete macchina e in quelli del computer. | 13 |
| | La macchina configurata per l'uso non si trova nella stessa rete del computer. → Non è possibile utilizzare la macchina se questa non è collegata alla stessa rete del computer, oppure se non è stata configurata per l'uso nella rete. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'amministratore di rete. | — |
| I lavori di stampa non vengono ricevuti. (La spia IN LINEA non lampeggia.) | La macchina è impostata sul modo non in linea. → Premere il tasto [IN LINEA] () per accendere la spia IN LINEA. | 19 |
| | La macchina non è stata correttamente selezionata nell'applicazione corrente per il lavoro di stampa. → Quando si sceglie "Stampa" dal menu "File" situato nelle applicazioni, assicurarsi di aver selezionato la stampante "SHARP AR-XXXX" (dove XXXX è il nome del modello della macchina) visualizzata nella finestra di dialogo "Stampa". | — |
| | Lavoro di copia o di scansione in corso. → Attendere finché il lavoro di copia o di scansione non sia completato. | — |
| | Il driver della stampante non è stato installato correttamente. → Installare il driver della stampante appropriato. | 10 |
| La stampa non viene eseguita. (La spia IN LINEA lampeggia.) | L'impostazione della porta non è corretta. → Se l'impostazione della porta del driver della stampante non è corretta non è possibile eseguire la stampa. Impostare la porta correttamente. | 15 |
| | Manca la carta nel vassoio specificato. → Caricare la carta nel vassoio. | Manuale di istruzioni |

| Problema | Causa e rimedio | Pagina |
|---|--|-----------------------------|
| Una Pagina di avviso (UP-001) è stata stampata, ma i dati di stampa non sono stati stampati completamente. | <p>Un lavoro di stampa contenente più dati di quelli che possono essere contenuti nella memoria di stampa è stato inviato alla macchina.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Disabilitare la funzione ROPM sulla scheda "Configurazione" della schermata di impostazione del driver della stampante. Se è necessario utilizzare la funzione ROPM, dividere le pagine dei dati di stampa in due o più lavori di stampa. → La memoria allocata per il funzionamento della stampante può essere modificata nell'impostazione di sistema "Memoria allocata al modo stampante". | 18 Manuale di istruzioni |
| La stampa è lenta. | <p>Utilizzo simultaneo di due o più programmi di software applicativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Avviare la stampa dopo aver chiuso tutti i programmi di software applicativo non utilizzati. | — |
| L'immagine di stampa è troppo chiara e non è uniforme. | <p>La carta è stata caricata in modo tale che la stampa viene eseguita sul retro del foglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Alcuni tipi di carta presentano un fronte e un retro. Se la carta viene caricata in modo tale che la stampa avvenga sul retro, il toner non aderisce bene alla carta impedendo di ottenere un'immagine di buona qualità. | Manuale di istruzioni |
| L'immagine di stampa è sporca. | <p>Si sta utilizzando carta con un formato e un peso che non rientrano nell'intervallo di formati e pesi specificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Usare carta per fotocopie all'interno dell'intervallo specificato. | Manuale di istruzioni |
| | <p>Carta ondulata o umida.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Non utilizzare carta ondulata o increspata. Sostituire con carta per fotocopie asciutta. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, togliere la carta dal vassoio di alimentazione e conservarla in un ambiente scuro in un involucro per evitare l'assorbimento dell'umidità. | Manuale di istruzioni |
| | <p>Nelle impostazioni della carta dell'applicazione in uso non sono stati impostati margini sufficienti.</p> <ul style="list-style-type: none"> → La parte superiore e quella inferiore del foglio potrebbero risultare sporche se i margini impostati non rientrano nell'area di qualità di stampa specificata. → Impostare i margini nell'applicazione di software entro l'area di qualità di stampa specificata. | — — |
| L'immagine viene stampata di traverso o esce dalla superficie della carta. | <p>La carta caricata nel vassoio non ha lo stesso formato di quello specificato nel driver della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Verificare se le opzioni "Formato carta" si adattano al formato della carta caricata nel vassoio. Se l'impostazione "Adatta alla pagina" è attiva, assicurarsi che il formato carta selezionato dall'elenco a discesa corrisponda a quello della carta caricata. | — |
| | <p>L'orientamento di impostazione del documento non è corretto.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Fare clic sulla scheda "Principale" nella schermata di impostazione del driver della stampante, e verificare se l'opzione "Orientamento" è impostata secondo le proprie esigenze. | — |
| | <p>La carta non è stata caricata correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Verificare che la carta sia stata caricata in modo appropriato. | Manuale di istruzioni |
| | <p>I margini impostati nell'applicazione non sono corretti.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Controllare le impostazioni relative al formato carta e ai margini nell'applicazione. Verificare inoltre che le impostazioni di stampa siano adatte al formato della carta. | — |

| Problema | Causa e rimedio | Pagina |
|--|---|--------|
| L'immagine dopo la scansione risulta tagliata. | <p>L'impostazione selezionata per "Formato scansione" è più piccola della dimensione effettiva dell'originale.</p> <p>→ Impostare il formato di scansione alla dimensione effettiva dell'originale e assicurarsi che l'originale sia posizionato nell'orientamento corretto. Se si è selezionata intenzionalmente una impostazione del formato più piccola della dimensione effettiva dell'originale, prendere in considerazione la parte dell'originale su cui si vuole effettuare la scansione quando lo si posiziona. Per esempio, se la dimensione effettiva è A4 e si è selezionato B5 come impostazione di formato, posizionare l'originale in modo che la parte su cui effettuare la scansione si trovi all'interno dell'area B5 a sinistra, al centro del vetro.</p> | — |
| I dati dell'immagine non possono essere aperti dopo la scansione. | <p>Il programma di visualizzazione non supporta il formato dei dati dell'immagine dopo la scansione.</p> <p>→ L'immagine dopo la scansione è fornita in formato PDF. Per visualizzare l'immagine in formato PDF, sono necessari Acrobat Reader o Adobe Reader di Adobe Systems Incorporated. Se nessuno di questi due programmi è installato sul computer, i programmi possono essere scaricati dal seguente indirizzo URL: http://www.adobe.com/</p> | — |
| La trasmissione richiede molto tempo. | Quando è presente una grande quantità di informazioni di immagine, anche il file dati è molto grande e la trasmissione richiede molto tempo. | — |
| La spia START non si accende nel modo Scansione Memoria USB. | <p>La memoria USB non viene riconosciuta o non è inserita, oppure un altro dispositivo diverso da una memoria USB è inserito nella porta USB.</p> <p>→ Controllare la porta USB del kit di espansione di rete.</p> | — |
| Nel display appare "ERR" durante Scansione Memoria USB. | <p>Un altro dispositivo diverso da una memoria USB è inserito nella porta USB, la memoria USB non è abilitata alla scrittura oppure è stata estratta durante Scansione Memoria USB.</p> <p>→ Controllare il dispositivo di memoria USB e utilizzarlo in modo adeguato.</p> | — |
| Nel display appare "FLL" durante Scansione Memoria USB. | <p>La memoria del dispositivo USB è piena.</p> <p>→ Utilizzare un dispositivo USB con memoria sufficiente.</p> | — |

RIMOZIONE DEL SOFTWARE

Nel caso che si debba rimuovere il driver o le utilità, seguire i passi seguenti:

1 Fare clic sul pulsante "Start" e poi fare clic su "Pannello di controllo".

- In Windows XP, fare clic sul pulsante "start", quindi fare clic su "Pannello di controllo".
- In Windows 2000, fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Impostazioni" e poi fare clic su "Pannello di controllo".

2 Fare clic su "Disinstalla un programma".

- In Windows XP, fare clic su "Aggiungi/Rimuovi programmi".
- In Windows 2000, fare doppio clic sull'icona "Aggiungi/Rimuovi programmi".

3 Selezionare il driver o l'utilità che si vuole rimuovere dall'elenco, e quindi fare clic sul pulsante appropriato per rimuoverlo.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni o ai file di Guida del sistema operativo in uso.

4 Riavviare il computer.

Per informazioni su requisiti di alimentazione, consumo di energia, dimensioni, peso e altre specifiche che sono comuni a tutte le caratteristiche della macchina, fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina.

KIT DI ESPANSIONE DI RETE SPECIFICHE

| | |
|-------------|--|
| Memoria | 256 MB |
| Emulazione | PCL6 |
| Interfaccia | 10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Interfaccia compatibile Velocità massima / Alta velocità) |

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Velocità di stampa | La velocità di stampa basata sulle specifiche della macchina |
| Risoluzione | 600 dpi / 300 dpi |
| Memoria del kit di espansione di rete | 256 MB |
| Emulazione | PCL6 |
| Caratteri installati | Compatibile con PCL6: 80 caratteri scalabili e 1 carattere bitmap |
| Interfaccia | 10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Interfaccia compatibile Velocità massima / Alta velocità) |



- Nell'ambito di una politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design e alle specifiche, a scopo di miglioramento del prodotto. Le cifre di specifica delle prestazioni indicate sono valori nominali di unità di produzione. Potrebbero verificarsi alcune deviazioni da questi valori in unità individuali.
- Possono esistere delle discrepanze nelle illustrazioni e nel contenuto a causa dei miglioramenti apportati alla macchina.

SPECIFICHE DELLO SCANNER

SCANSIONE MEMORIA USB

| | |
|---------------------|--|
| Formato di file | Tipo file: PDF |
| Colori di scansione | Colore |
| Risoluzione | 300 dpi |
| Dispositivo | Memoria USB |
| Interfaccia | USB 2.0 (Interfaccia compatibile Velocità massima/Alta velocità) |
| Formato carta | A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3 |

SCANSIONE TWAIN/BUTTON MANAGER

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo | Scanner a piattaforma |
| Metodo di scansione | Vetro documento/SPF/RSPF |
| Sorgente di luce | Lampada fluorescente a catodo freddo |
| Risoluzione | Predefinita dal fabbricante: 150 dpi Intervallo di impostazione: 50 dpi - 9.600 dpi |
| Tipi originali | Fogli, documenti rilegati |
| Area effettiva di scansione | Circa 297 mm (lunghezza) x 431 mm (larghezza) |
| Velocità di scansione | 1,44 msec/linea (Colore), 0,48 msec/linea (Scala dei grigi/Bianco e nero) |
| Dati in ingresso | 1 bit o 12 bit |
| Dati in uscita | 1 bit o 8 bit |
| Colori di scansione | Bianco e nero 2 valori, Scala dei grigi, Colore |
| Protocollo | TWAIN, WIA (Windows XP/Vista/7), STI |
| Interfaccia | USB 2.0 (Interfaccia compatibile Velocità massima/Alta velocità) |
| Colore di diseccitazione | No |
| Sistemi operativi supportati | Windows 2000/XP/Vista/7 |
| Area vuota | Max. 2,5 mm (margini di entrata e di uscita) Max. 3,0 mm (lungo altri margini in totale) |
| Cavi di interfaccia | [Cavo USB] Cavo elettrico bipolare schermato (lunghezza max. 3 m, deve supportare USB 2.0) Si prega di acquistare un cavo USB disponibile in commercio. |
| Utilità dello scanner | Button Manager |



- Nell'ambito di una politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design e alle specifiche, a scopo di miglioramento del prodotto. Le cifre di specifica delle prestazioni indicate sono valori nominali di unità di produzione. Potrebbero verificarsi alcune deviazioni da questi valori in unità individuali.
- Possono esistere delle discrepanze nelle illustrazioni e nel contenuto a causa dei miglioramenti apportati alla macchina.

SPECIFICHE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

| Funzione | | PCL6 | |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| Funzioni di uso frequente | Numero di copie | Da 1 a 999 | |
| | Orientamento della stampa | Sì | |
| | Stampa fronte/retro | Sì | |
| | Stile rilegatura | Libro/Blocco | |
| | Stile Libretto | Sì | |
| | N su 1 | Numero | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| | | Ordine | Selezionabile |
| | | Bordo | Sì/No |
| Carta | Formato carta | Sì | |
| | Formato carta personalizzato | 1 formato | |
| | Selezione alimentazione | Sì | |
| | Impostazioni copertina | Sì | |
| Grafici | Risoluzione | 600/300 dpi | |
| | Modalità grafica | Sì | |
| | Adatta pagina | Sì | |
| Caratteri | Caratteri interni | 80 caratteri | |
| | Caratteri di scaricamento selezionabili | bitmap, TrueType, Grafici | |
| Altre funzioni | Impostazioni configurazione automatica | Sì | |
| | ROPM | Sì | |
| | Sovrapposizione | Sì | |
| | Carta diversa | Sì | |
| | Pagina inserto | Sì | |
| | Filigrana | Sì | |

MX-NB12

SHARP[®]

SHARP CORPORATION