

# GUIDA GESTORE COPIATRICE

## STAMPANTE LASER

Questo manuale descrive i programmi ad uso esclusivo del gestore. Il gestore dovrebbe leggere attentamente questo manuale per sfruttare al massimo le potenzialità di questi programmi.

	Pagina
• <b>FUNZIONE DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE</b>	1
• <b>ELENCO PROGRAMMI PER GESTORE</b>	3
• <b>UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE</b>	4
• <b>PROGRAMMI GENERALI</b>	7
• <b>PROGRAMMI PER IL MODO COPIA</b>	14
• <b>PROGRAMMI PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI</b>	16

Per trarre il massimo vantaggio dall'uso del prodotto, è importante leggere e capire a fondo le istruzioni fornite in questo manuale.

Prima di installare l'unità, leggete i requisiti d'installazione e le sezioni dedicate alle avvertenze del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e uso della copiatrice)".

Tenete a portata di mano, per eventuale consultazione, tutti i manuali di istruzioni tra cui il presente, il "Manuale di istruzioni (informazioni generali e uso della copiatrice)" e i manuali di istruzioni di ogni dispositivo opzionale eventualmente installato.



Indice	pagina
● FUNZIONE DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE .....	1
● ELENCO PROGRAMMI PER GESTORE .....	3
● UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE .....	4
● PROGRAMMI GENERALI .....	7
● PROGRAMMI PER IL MODO COPIA .....	14
● PROGRAMMI PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI .....	16

Le schermate, i messaggi ed i nomi chiave illustrati nel presente manuale possono essere diversi da quelli sulla macchina per miglioramenti o modifiche alla stessa.

# FUNZIONE DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE

I programmi per gestore vengono usati dall'amministratore dell'unità per abilitare o disabilitare una serie di funzioni in base alle esigenze del vostro ufficio.

Questo manuale spiega i programmi relativi all'uso generale dell'unità, i programmi per la funzione di copia e i programmi per la funzione di archiviazione documenti\*. Per i programmi relativi alla funzione di stampa, alla funzione fax, alla funzione scanner di rete e alla funzione internet fax, vedere i seguenti manuali:

- Stampante ..... Manuale di istruzioni (per la stampante), capitolo 6
- Fax ..... Manuale operativo (per fax), capitolo 8
- Scanner di rete / Internet fax ..... Manuale di istruzioni (per scanner di rete), pagina 53

Ai programmi per gestore copiatrice si può accedere solo dopo aver inserito un codice gestore.

\* Può essere utilizzata solo su AR-M351N/AR-M451N o qualora sia stata aggiunta la funzione di archiviazione documenti.

## Programmi d'uso generale della macchina

Questi programmi servono ad abilitare modo numero di conto, a regolare il consumo di energia e a controllare i dispositivi periferici.

Modo numero di conto può essere abilitato separatamente per le funzioni di copia, stampa, fax/Internet fax/scanner di rete e archiviazione documenti\*. Quando, per una funzione, è abilitato modo numero di conto, per usare la funzione deve essere inserito un modo numero di conto valido.

\* Può essere utilizzata solo su AR-M351N/AR-M451N o qualora sia stata aggiunta la funzione di archiviazione documenti.

Quando modo numero di conto è disabilitato per la funzione di stampa, sul computer dell'utente viene inserito un numero di conto quando è selezionato il comando di stampa. (A seconda dell'impostazione di "Cancella lavori di conti non validi" (pagina 8), un lavoro può essere stampato anche se viene inserito un numero di conto scorretto.)

\* Il numero di conto è a cinque cifre; possono essere creati fino a 500 conti.

## Programmi per la funzione di copia

Questi programmi servono a cambiare le impostazioni di copia predefinite in fabbrica in impostazioni più adatte alle vostre esigenze.

Quando modo numero di conto è abilitato per la funzione di copia,

- Per fare una copia deve essere inserito un valido numero di conto.  
(La copiatura non è possibile se non viene inserito un numero di conto valido.)
- Del numero di copie fatto da ogni conto viene tenuto un conteggio. Ciò vi consente di controllare l'uso della copiatrice da parte di ogni conto. (I conteggi possono essere sommati.)
- Per il numero di copie che può essere fatto da ogni conto può essere impostato un limite.

### ANNOTAZIONE

Per stampare un documento salvato durante la copiatura con la funzione di archiviazione documenti, deve essere inserito anche un numero di conto. (La stampa non è possibile se non viene inserito un numero di conto.) Il numero di pagine stampate viene aggiunto al conteggio delle copie.

## Programmi per la funzione di archiviazione documenti

Questi programmi servono a cambiare le impostazioni predefinite in fabbrica per la funzione documento in impostazioni più adatte alle vostre esigenze.

Questa funzione può essere utilizzata solo su AR-M351N/AR-M451N o qualora sia stata aggiunta la funzione di archiviazione documenti.

Quando modo numero di conto è abilitato per la funzione di archiviazione documenti,

- Per stampare un'immagine scansita/salvata, deve essere inserito un numero di conto.  
(La stampa non è possibile se non viene inserito un numero di conto.)
- Delle pagine stampate da ogni conto viene tenuto un conteggio che rende possibile il controllo dell'uso della funzione di archiviazione documenti da parte di ogni conto (viene tenuto un conteggio di archiviazione documenti).
- Per il numero di pagine di immagini scansite/salvate che può essere stampato può essere impostato un limite.

## Programmazione di un codice gestore

Il codice gestore è un numero a 5 cifre che è necessario inserire per poter accedere ai programmi per gestore. Il gestore (amministratore dell'unità) deve modificare il numero del codice gestore predefinito con un numero a 5 cifre. Assicuratevi di ricordare il nuovo codice gestore dato che deve essere inserito ogni volta che devono essere usati i programmi per gestore. (È possibile programmare un solo codice gestore.)

Inizialmente, l'impostazione predefinita del numero del codice gestore è "00000".

Per cambiare il codice gestore, vedere "UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE" a pagina 4.

# ELENCO PROGRAMMI PER GESTORE

I programmi per l'uso generale della macchina, per la funzione di copia e per la funzione di archiviazione documenti sono elencati di seguito.

Per usare questi programmi, deve essere inserito il codice gestore.

## ANNOTAZIONE

I programmi per gestore ai quali è possibile accedere variano a seconda dell'apparecchiatura opzionale installata.

## ● Programmi generali

Nome programma	Pagina
<b>Controllo dei num. di conto</b>	
Modo numero di conto	7
Pagine totali per conto	7
Azzeramento conto	8
Assegnazione limite conto	8
Controllo numero di conto.	8
Sicurezza numero di conto	8
Cancella lavori di conti non validi	8
<b>Controllo log lavoro</b>	
Elimina tutti i dati log lavoro	9
<b>Risparmio energia</b>	
Risparmio toner in modo stampante	9
Risparmio toner in modo copia	9
Spegnimento automatico	9
Timer spegnimento automatico	9
Impostazione modo di preriscaldamento	9
<b>Impostazioni pannello oper.</b>	
Suono tasti	10
Impostazione cancellazione automatica	10
Disabilitazione priorità lavori	10
Impostazione del tempo del messaggio	10
Disattivazione stampa bypass	10
Impostazione linguaggio display	10
Impostazione funzionamento tasti	10
Disabilita commutaz. ordine di visualizz.	11
Disabilita regolazione orologio	11
<b>Controllo periferica</b>	
Impostazione rilevatore formato originale	11
Disabilitazione alimentatore originali	11
Disabilitazione fronte/retro	11
Disabilitazione pinzatrice	11
Disattiva perforatura	11
Disabilitaz. cassetto carta opzionale	11
Disabilitaz. finitore	11
Disabilitaz. impilatore con scomparti	11
Disattivare modo copertina/inserti	11
Regolazione posizione punto pinzatura a sella	12
Impilamento alta velocità	12
Uscita ruotata	12
Impostazione selezione carta automatica	12
Ottimizzazione del disco rigido	12
<b>Stampa elenco</b>	13
<b>Cambio numero codice gestore copiatrice</b>	13

## Chiave prodotto

Kit di espansione PS3	13
Kit di espansione scanner di rete	13
E-mail di avviso e stato	13
Numero di serie	13

## Inizializzare e/o memorizzare impostazioni

Ripristina valori default	13
Memorizza configurazione corrente	13
Ripristina configurazione	13

## ● Programmi per Modo Copia

Nome programma	Pagina
<b>Impostazioni copia</b>	
Impostazioni stato iniziale	14
Regolazione esposizione	14
Impostazione rotazione copia	14
Aggiungi o cambia i rapporti preselezionati aggiuntivi	14
Scansione a 600dpi da alimentatore	14
Scansione veloce da lastra esposizione	14
Spostamento margine iniziale	15
Regolazione dell'area di cancellazione	15
Impostazioni formato biglietto	15
Assegnazione di un numero massimo di copie	15
Disabilita cancellazione dei programmi di lavoro	15
Disattivazione bypass in modo fronte/retro	15
Disabilit. selez. automatica carta	15


## ● Programmi per archiviazione documenti

Nome programma	Pagina
<b>Impostazioni archiviazione documento</b>	
Impostazioni modo predefinito	16
Impost. numero nomi utente visualizzati	16
Impostazione metodo ordinamento	16
Lavoro disponibile per le impostazioni	16
Impostazione autorità operatore	
responsabile	16
Vassoio uscita standard	16
Cancella tutti i file veloci	16
Suono scansione completa	17
Impostazione risoluzione iniziale	17
Impostazioni esposizione di default	17


# UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE

La procedura per configurare i programmi per gestore è spiegata di seguito usando il programma "Cambio numero codice gestore copiatrice" come esempio. Seguite la stessa procedura per configurare i programmi spiegati a partire da pagina 7.

## 1 Premere il tasto [PERSONALIZZAZIONI].

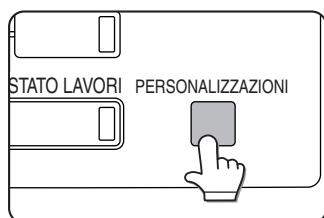

## 2 Premete il tasto [PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE].

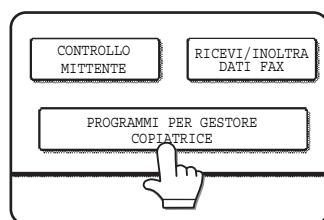


## 3 Utilizzate i tasti numerici per inserire il codice gestore a cinque cifre.



Ogni volta che viene inserita una cifra, il trattino (-) sul display diventa un asterisco (\*). L'impostazione predefinita per il numero di codice gestore è 00000.

## 4 Premete il tasto [CAMBIO CODICE GEST. COPIAT.].

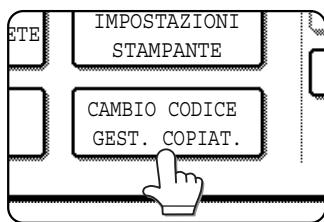


Se desiderate configurare un diverso programma, selezionatelo in questa fase.

Verrà visualizzata una pagina d'impostazione per il programma selezionato.


Vedere la spiegazione del programma a pagina 7.

## 5 Utilizzate i tasti numerici per inserire il nuovo codice gestore a 5 cifre.

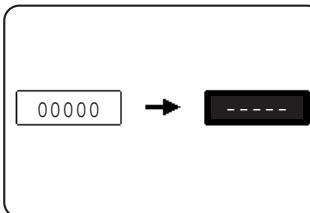


Per il numero del codice gestore, utilizzate un numero che non è stato programmato come numero di conto per modo numero di conto (non è possibile utilizzare un numero programmato come numero di conto). Il numero inserito è il nuovo numero del codice gestore. Non dimenticate questo numero.

## 6 Premere il tasto [OK]. La visualizzazione torna alla schermata del punto 4.

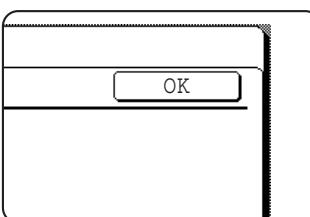

Con questa operazione, la procedura per la modifica del numero del codice gestore è completata. Se desiderate configurare un altro programma, premete il tasto del programma desiderato nella pagina del punto 4.

## 7 Premere il tasto [CA] per uscire dal programma.

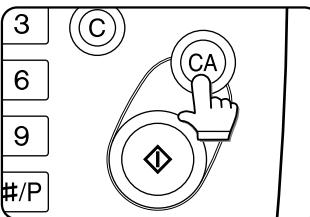

Uscite dai programmi per gestore e tornate alla pagina principale.

### Spiegazioni addizionali sul funzionamento dei tasti per i programmi gestore

Questi tasti e l'indicatore sono disponibili sulle pagine d'impostazione che richiedono l'inserimento di valori numerici.




- A Quando viene premuto un tasto visualizzato come  , compare la pagina di impostazione del relativo tasto.
- B Se, accanto ad un'impostazione, si trova una casella di controllo () , quando la casella viene selezionata appare un segno di spunta (). Questo indica che l'impostazione è abilitata. Selezionando una casella con un segno di spunta (), il segno di spunta scompare () e l'impostazione viene disabilitata.
- C Se le impostazioni continuano nella/e pagina/e seguente/i, premete i tasti  e  per muovervi avanti e indietro nelle pagine. Per tornare alla pagina di selezione della categoria, premete il tasto [OK].
- D Viene visualizzato il valore numerico attualmente impostato.
- E I valori numerici possono essere impostati premendo i tasti  e .

## Menu programma gestore

Il menu seguente illustra la disposizione dei programmi per gestore.

Consultate questo menu per l'attivazione o la disattivazione delle impostazioni descritte a partire dalla prossima pagina.

\* Alcuni programmi contengono un ulteriore livello di impostazioni (pagina impostazioni).

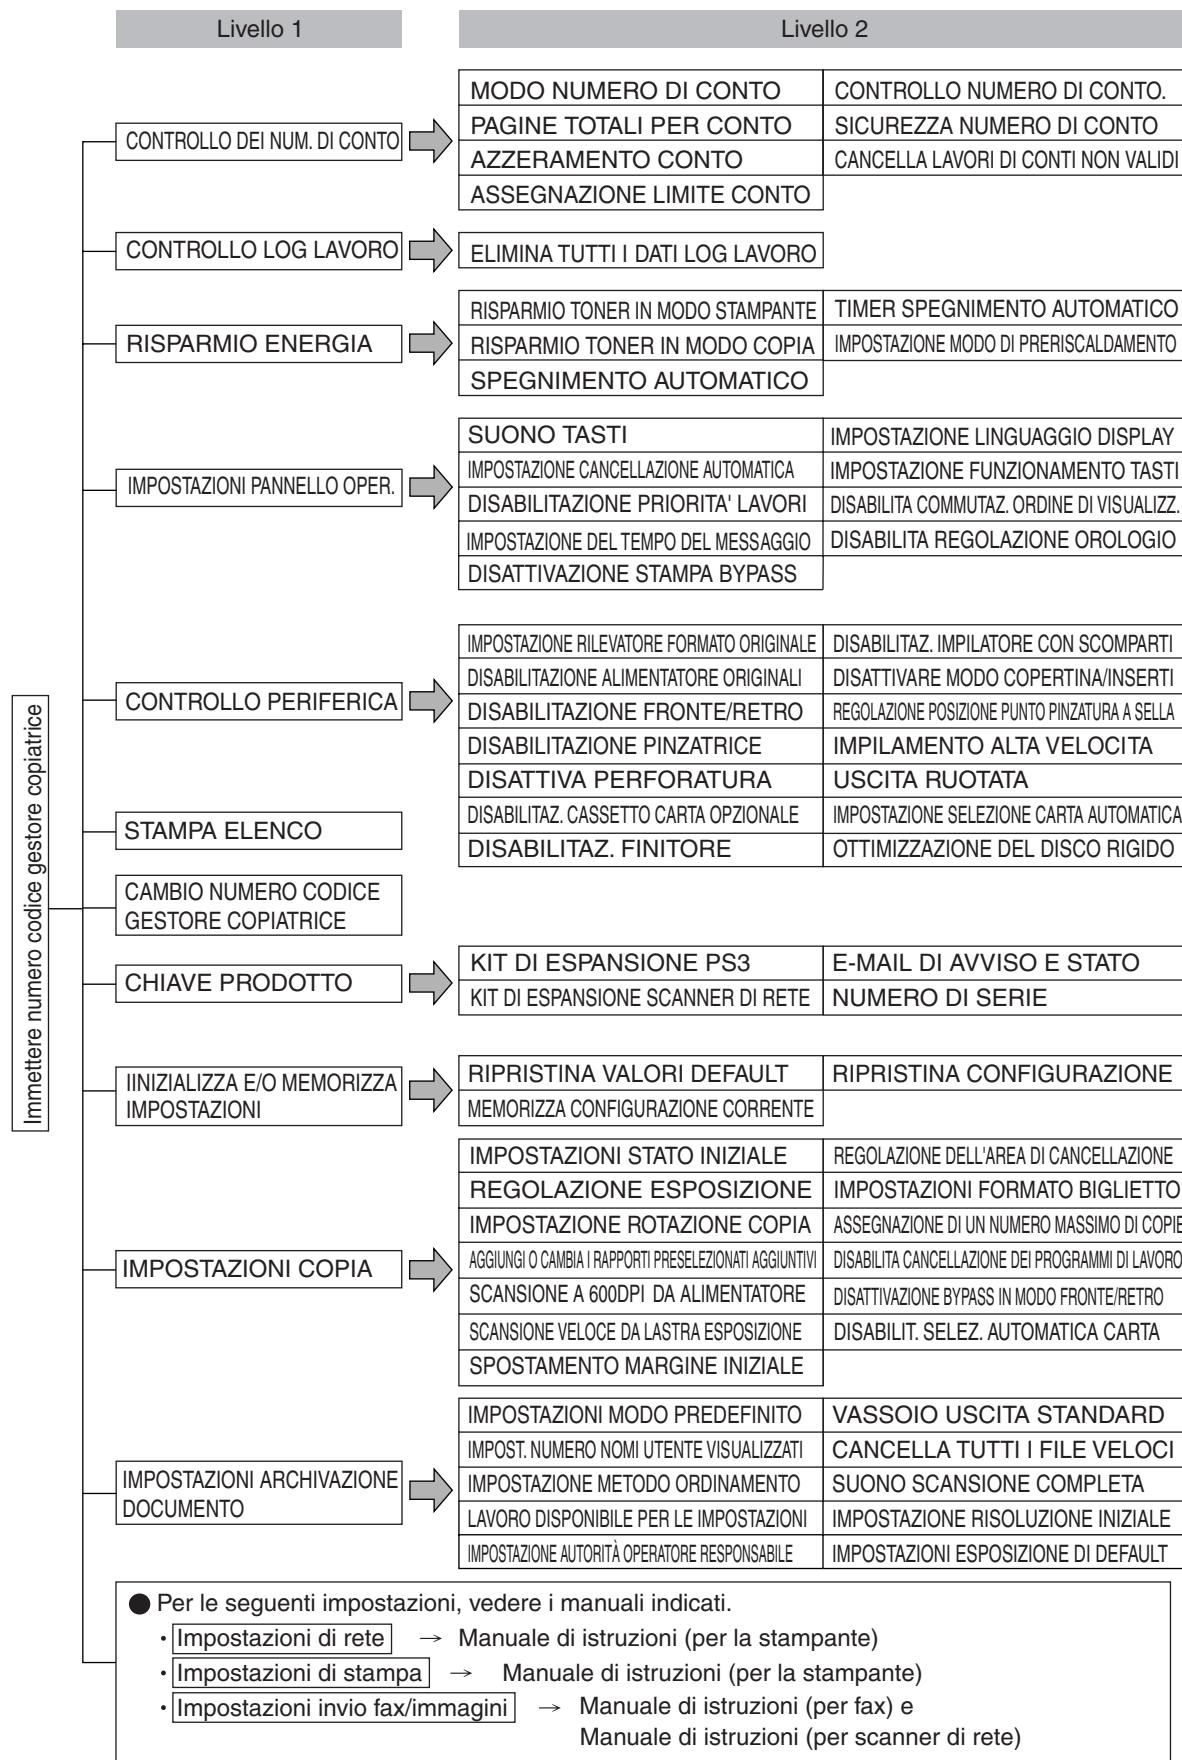

# PROGRAMMI GENERALI

I programmi per gestore per l'uso generale dell'unità sono spiegati in questa sezione.

## Controllo dei num. di conto

Il controllo dei numeri di conto è costituito dai seguenti programmi.

- Modo numero di conto
- Pagine totali per conto
- Azzeramento conto
- Assegnazione limite conto
- Controllo numero di conto.
- Sicurezza numero di conto
- Cancella lavori di conti non validi

### ANNOTAZIONE

Alcuni elementi del programma potrebbero non essere disponibili a seconda dell'apparecchio e degli optional installati.

### Modo numero di conto

Quando è attivato MODO NUMERO DI CONTO, viene registrato il conteggio delle pagine stampate da ciascun conto (è possibile impostare fino a 500 conti). È possibile visualizzare i conteggi delle pagine nel display. Per usare l'unità, deve essere inserito un numero di conto valido a 5 cifre.

Questa funzione è inizialmente disabilitata.

Premete il tasto [MODO NUMERO DI CONTO] per visualizzare la pagina seguente.

PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE	
MODO NUMERO DI CONTO	
<input type="checkbox"/> COPIE TOTALI	<input type="checkbox"/> STAMPE
<input type="checkbox"/> ARCHIV. DOCUMENTI	<input type="checkbox"/> INVIO IMMAGINE

- Modo numero di conto è abilitato per le funzioni le cui caselle di controllo sono contrassegnate. Se desiderate disabilitare modo numero di conto per una funzione, selezionate la relativa casella di controllo per togliere il segno di spunta.

### ANNOTAZIONE

Per abilitare Modo numero di conto, programmate un numero di conto come spiegato in "Controllo numero di conto" a pagina 8.

### Pagine totali per conto

Questo programma serve a visualizzare o stampare il numero totale di stampe di ogni conto. La carta inceppata non viene contata.

Anche quando si usa la funzione scanner di rete o la funzione fax, il numero di pagine trasmesso può essere visualizzato o stampato. (Premete il tasto [INV. IMMAGINE] per cambiare pagina.)

Premete il tasto [PAGINE TOTALI PER CONTO] per visualizzare la pagina successiva.

PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE				
PAGINE TOTALI PER CONTO				OK
NUMERO DI CONTO	COPIE TOTALI	STAMPE	ARCHIV. DOCUMENTI	
00001 : 00,005,678	00,045,678	00,000,678	1/2	
MASSIMO : 20,000,000	40,000,000	---	---	
00002 : 00,045,678	00,045,678	00,000,678	---	
MASSIMO : 20,000,000	40,000,000	---	---	
00003 : 00,000,678	00,005,678	00,000,678	---	
MASSIMO : 20,000,000	40,000,000	---	---	

### ● Stampare tutti i conti

Premete il tasto [STAMPA] per stampare le pagine totali di tutti i conti. Se viene visualizzato il tasto [CANCELLA], questo tasto può essere usato per annullare la stampa.

### ● Visualizzazione dei soli conti selezionati

Se il conto che desiderate visualizzare non compare nella pagina, premete il tasto o fino a visualizzarlo.

### Azzeramento conto

Questo programma serve ad azzerare il conteggio delle stampe e quello delle pagine trasmesse di un conto.

Premete il tasto [AZZERAMENTO CONTO] per visualizzare la pagina seguente.

#### ● Azzeramento di un conto alla volta

Premete il tasto del conto che desiderate azzerare e selezionate [SI] nella finestra di conferma che viene visualizzata. Se il conto che desiderate azzerare non è visualizzato, premete il tasto  $\uparrow$  o  $\downarrow$  per scorrere le diverse pagine fino a visualizzare il conto desiderato. Premere il tasto [OK] appena terminato.

#### ● Azzeramento di tutti i conti

Premete il tasto [AZZERARE] e selezionate [SI] nella finestra di conferma visualizzata. Premere il tasto [OK] appena terminato.

### Assegnazione limite conto

È possibile impostare contemporaneamente un limite per il numero di copie per un conto singolo o per tutti i conti. Il limite massimo impostabile è 99.999.999.

Premete il tasto [ASSEGNAZIONE LIMITE CONTO] per visualizzare la seguente pagina di impostazione.

#### ● Limitazione del numero di copie per conto

Inserite il numero del conto desiderato con la tastiera numerica e inserite i limiti per le funzioni di copia, stampa e archiviazione documenti. Dopo aver inserito ogni limite, premete il tasto [IMMETTERE]. Al termine, premete il tasto [INV. IMMAGINE] e inserite i limiti per invio fax e per invio E-MAIL/FTP e Internet-fax.

Se viene immesso il numero di un conto che presenta già un limite, questo viene visualizzato sul display. Premete il tasto [C] per modificare il limite in un trattino (-) e inserite un nuovo limite.

Al termine dell'operazione, premete il tasto [OK] per uscire.

#### ● Limitazione del numero di copie per tutti i conti

Premete il tasto [TUTTI CONTI]. Viene visualizzato [TUTTI] nella pagina di immissione del numero di conto. I limiti per tutti i conti sono inseriti allo stesso modo dei limiti per i singoli conti.

Al termine dell'operazione, premete il tasto [OK] per uscire.

### Controllo numero di conto.

Questo programma serve a impostare, cancellare e modificare i numeri di conto usati in modo copia e in altri modi, così come a stampare una lista di tutti i numeri di conto impostati. Possono essere impostati fino a 500 numeri di conto.

- I numeri di conto devono essere composti da 5 cifre. Dopo aver impostato un numero di conto, è possibile continuare a impostare altri numeri di conto.
- Per cancellare i numeri di conto, i metodi sono due: cancellare un singolo numero di conto e cancellare tutti i numeri di conto in una sola volta.
- Per cambiare un numero di conto, inserite il numero di conto da cambiare e poi il nuovo numero di conto. Dopo aver modificato un numero di conto, un altro numero di conto può essere selezionato per essere cambiato. Le modifiche di numeri di conto non registrati non saranno registrate.

### Sicurezza numero di conto

Questo programma serve a prevenire i tentativi di indovinare un numero di conto. Quando abilitato, nel caso in cui venga inserito un numero di conto scorretto per tre volte di seguito, viene visualizzato un messaggio di allarme e l'inserimento del numero di conto sarà impossibile per un minuto.

### Cancella lavori di conti non validi

Quando è abilitato questo programma ed è abilitato modo numero di conto per la funzione di stampa, un lavoro di stampa non potrà essere eseguito se viene inserito un numero di conto scorretto o nessun numero di conto. Se questo programma non è impostato, la stampa verrà eseguita e il numero di stampe sarà sommato nel totale di stampa come "ALTRI".

## Controllo log lavoro

### Elimina tutti i dati log lavoro

L'unità tiene un registro dei lavori effettuati. Il registro lavori può servire a controllare l'uso globale dell'unità. Il registro lavori può essere inviato al computer in formato CSV con un browser Web. Questo programma serve ad azzerare il registro lavori. Di solito, non c'è bisogno di usare questo programma.


## Risparmio energia

Il risparmio energia fornisce i seguenti programmi per ridurre i costi legati al consumo di energia. Dal punto di vista ambientale, ciò consente anche di preservare le risorse naturali e di ridurre l'inquinamento.

- Risparmio toner in modo stampante
- Risparmio toner in modo copia
- Spegnimento automatico
- Timer spegnimento automatico
- Impostazione modo di preriscaldamento

### Risparmio toner in modo stampante

Stampare in modo risparmio toner riduce il consumo di toner. Quando è impostato il modo di risparmio toner, le zone in nero pieno sono stampate in mezzatinta. (Questa impostazione è efficace solo in mancanza di driver di stampa dedicato. In presenza di un driver di stampa, l'impostazione del driver di stampa avrà la priorità sull'impostazione di questo programma.)

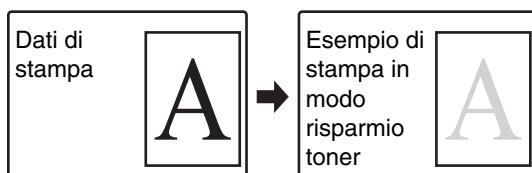

### Risparmio toner in modo copia

Questo programma serve a risparmiare toner in modo copia. Questo programma funziona come il risparmio toner in modo stampante.

### Spegnimento automatico

Se l'unità non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo, si attiva l'auto spegnimento automatico per consentire il massimo risparmio di energia.

Questa funzione permette di diminuire i costi energetici e contemporaneamente contribuire a conservare le risorse naturali e a ridurre l'inquinamento.

Questo programma serve ad abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico. Per disabilitare la funzione, deselectate la relativa casella di controllo. Usate questo programma se preferite non ricorrere allo spegnimento automatico.

### ANNOTAZIONE

Se preferite che lo spegnimento automatico si attivi il più presto possibile, è consigliabile tentare di agire sull'impostazione del tempo dopo il quale avviene l'attivazione piuttosto che disabilitare del tutto la funzione. (L'impostazione del tempo si modifica mediante il seguente programma "TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO".)

### Timer spegnimento automatico

Questo programma serve a impostare il tempo al termine del quale si attiva lo spegnimento automatico. L'intervallo di tempo impostabile può raggiungere un massimo di 240 minuti con incrementi di un minuto.

### ANNOTAZIONI

- Vi suggeriamo di impostare il tempo più appropriato in base alle vostre modalità d'uso.
- Se mediante il programma "Spegnimento automatico" disabilitate il modo di spegnimento automatico, il tempo impostato in questo programma sarà ignorato.

### Impostazione modo di preriscaldamento

Se la stampante non viene utilizzata per l'intervallo di tempo impostato con questo programma, al termine della stampa viene attivato il modo di preriscaldamento. Questa funzione consente di diminuire i costi energetici e contemporaneamente contribuire a conservare le risorse naturali e a ridurre l'inquinamento.

Scegliete l'impostazione più adatta alle vostre esigenze. L'intervallo di tempo impostabile può raggiungere un massimo di 240 minuti con incrementi di un minuto. (Il modo preriscaldamento non può essere disabilitato.)


## Impostazioni pannello oper.

Le "Impostazioni pannello oper." sono correlate al funzionamento di base dell'unità e sono costituite dai seguenti programmi:

- Suono tasti
- Impostazione cancellazione automatica
- Disabilitazione priorità lavori
- Impostazione del tempo del messaggio
- Disattivazione stampa bypass
- Impostazione linguaggio display
- Impostazione funzionamento tasti
- Disabilità commutaz. ordine di visualizz.
- Disabilità regolazione orologio

### Suono tasti

Questo programma serve a regolare (o spegnere) il volume del segnale acustico associato alla pressione dei tasti. Potete anche avere tre diversi toni a valori di base durante l'impostazione del rapporto in modo copia o la regolazione dell'esposizione in qualsiasi modo.

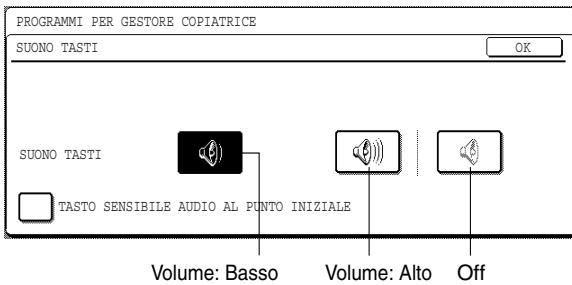

Per cambiare il volume, premete il tasto volume desiderato.

Quando è selezionato "TASTO SENSIBILE AUDIO AL PUNTO INIZIALE", tre segnali suoneranno ai valori di impostazione di base sotto indicati.

Pagine in cui l'impostazione è valida	Valore di base
Pagina impostazione rapporto nella videata principale del modo copia	Rapporto = 100%
Pagina regolazione esposizione nella videata principale del modo copia	Livello esposizione3 (livello medio)
Pagina di regolazione esposizione nella videata principale nei modi fax, Internet fax e scanner di rete	
Pagina di regolazione esposizione in [ACQUISISCI SU HDD] nella videata principale del modo archiviazione documenti	

### Impostazione cancellazione automatica

Se l'unità non viene usata per un determinato periodo di tempo, la funzione di cancellazione automatica cancellerà ogni impostazione prima selezionata e ritornerà alla pagina principale del modo copia o alla pagina di stato dei lavori. Questo programma consente di impostare l'intervallo di tempo al termine del quale si attiva la cancellazione automatica. È possibile impostare un intervallo da 10 a 240 secondi con incrementi di 10 secondi; in alternativa, è possibile disattivare la funzione di cancellazione automatica. (Da notare che la cancellazione automatica può essere disabilitata solo per il modo copia.)

### Disabilitazione priorità lavori

Questo programma serve a impedire l'uso del tasto [PRIORITA'] nella pagina di stato dei lavori.

### Impostazione del tempo del messaggio

Questo programma consente di impostare la durata della visualizzazione del messaggio sul display (questo vale per i messaggi che vengono visualizzati per un determinato intervallo di tempo e scompaiono automaticamente).

L'intervallo di tempo impostabile può raggiungere un massimo di 12 secondi con incrementi di un secondo.

### Disattivazione stampa bypass

Quando un lavoro non può essere stampato perché manca la carta adatta e il lavoro successivo può essere stampato, il lavoro successivo sarà stampato prima del lavoro che non può essere stampato\*1 (pagina 1-15 del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e uso della copiatrice)"). Questo programma può essere usato per disabilitare, all'occorrenza, la stampa di lavori successivi.

\*1Tranne quando la carta si esaurisce nel corso di un lavoro

### Impostazione linguaggio display

Questo programma viene utilizzato per selezionare la lingua del display.

### Impostazione funzionamento tasti

Questi programmi servono a impostare il tempo per cui ogni tasto del pannello operativo deve essere premuto prima che il comando venga considerato e a prevenire la ripetizione del comando quando un tasto continua a essere premuto.

- Tempo prima che il comando venga considerato

Il tempo può essere impostato da 0 secondi a 2 secondi per incrementi di 0,5 secondi. Normalmente il tempo è impostato a 0 secondi in modo che il comando sia immediatamente considerato quando un tasto viene premuto. Aumentando la durata di questo intervallo di tempo, si può evitare che venga preso in considerazione un comando dato premendo accidentalmente un tasto. Occorre ricordare, tuttavia, impostando un tempo più lungo bisogna verificare, ogni volta che si preme un tasto, che il comando sia stato effettivamente considerato.

- Impedisci ripetizione tasti

Il pannello operativo presenta tasti come quelli di zoom (per l'impostazione del rapporto) che possono essere tenuti premuti, per modificare un valore, fino a raggiungere il valore desiderato.

Questa caratteristica mediante la quale un valore cambia in continuazione mentre viene premuto il relativo tasto viene chiamata ripetizione tasti.

La ripetizione tasti è, di solito, abilitata. Se desiderate impedire la ripetizione dei tasti, selezionate la casella di controllo "DISATTIVA RIPETIZIONE TASTI AUTOMATICI".

### Disabilita commutaz. ordine di visualizz.

Questo programma consente di disabilitare la funzione che modifica l'ordine di visualizzazione delle lingue premendo ripetutamente su una di esse dalle schermate dotate di tali lingue, quali ad esempio la schermata di selezione della cartella personalizzata, la schermata di selezione della cartella della funzione di archiviazione documenti e la schermata della rubrica nel modo di invio fax/immagine.

### Disabilita regolazione orologio

Questo programma viene utilizzato per impedire che venga modificata la regolazione dell'orologio. Quando il programma è abilitato, non è possibile utilizzare la funzione "orologio" né le impostazioni personalizzate. Per modificare la data e l'ora, è necessario disabilitare prima questo programma (rimuovere il segno di spunta).

### Controllo periferica

Utilizzate questi programmi in caso di guasto di una periferica dell'unità o se si desidera disattivare temporaneamente una periferica. È possibile utilizzare i programmi anche per modificare l'impostazione della funzione di un dispositivo in base alle proprie esigenze di utilizzo.

Il controllo delle periferiche è costituito dai seguenti programmi:

- Impostazione rilevatore formato originale
- Disabilitazione alimentatore originali
- Disabilitazione fronte/retro
- Disabilitazione pinzatrice
- Disattiva perforatura
- Disabilitaz. cassetto carta opzionale
- Disabilitaz. finitore
- Disabilitaz. impilatore con scomparti
- Disattivare modo copertina/inserti
- Regolazione posizione punto pinzatura a sella
- Impilamento alta velocità
- Uscita ruotata
- Impostazione selezione carta automatica
- Ottimizzazione del disco rigido

#### Impostazione rilevatore formato originale

Questo programma serve a selezionare i formati standard dell'originale che possono essere rilevati mediante la funzione di rilevamento del formato dell'originale. Selezionate uno dei quattro gruppi sotto indicati. L'impostazione predefinita è "AB-1 (INCH-1)". Il rilevamento del formato originale mediante la lastra di esposizione può anche essere disabilitato.

Gruppo	Formati originale rilevati	
	Vassoio di alimentazione documenti (alimentazione automatica documenti).	Lastra di esposizione
1 INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2 INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3 AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4 AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Se impostate "ANNULLA RILEVAZIONE IN LASTRA ESPOS.", gli originali saranno considerati come EXTRA per tutte le funzioni di copia e non verrà visualizzato alcun formato.

#### Disabilitazione alimentatore originali

Questo programma serve a impedire l'uso dell'alimentatore automatico inverso quando non funziona correttamente. In tal caso, la scansione può comunque essere effettuata dalla lastra di esposizione.

#### Disabilitazione fronte/retro

Questo programma serve a disabilitare la stampa fronte/retro quando il modulo duplex non funziona correttamente. Se è impostato questo programma, può essere realizzata solo la stampa su una facciata.

#### Disabilitazione pinzatrice

Questo programma serve a disabilitare la pinzatura quando l'unità pinzatrice del finitore o il finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

#### Disattiva perforatura

Usate questo programma quando desiderate impedire la foratura o quando l'unità di foratura del finitore o del finitore con pinzatura a sella è in guasto.

#### Disabilitaz. cassetto carta opzionale

Questo programma consente di disabilitare l'uso del cassetto fisso/cassetto 3 x 500 fogli oppure del cassetto fisso/cassetto MPD & 2000 in caso di malfunzionamento.

#### Disabilitaz. finitore

Usate questo programma quando desiderate impedire l'uso del finitore o del finitore con pinzatura a sella o quando uno dei due è in guasto.

#### Disabilitaz. impilatore con scomparti

Questo programma viene usato per disabilitare l'uso dell'impilatore con scomparti in caso di raccoglitrice posta.


#### Disattivare modo copertina/inserti

Usate questo programma quando volete impedire l'uso del modo copertine/inserti.

### Regolazione posizione punto pinzatura a sella

Questo programma serve a regolare la posizione di pinzatura (posizione di rilegatura) quando si usa la funzione di finitore con pinzatura a sella opzionale.

Il valore può essere configurato con incrementi di 0,1 mm, fino a  $\pm 3$  mm dalla posizione di riferimento per ogni formato di foglio.

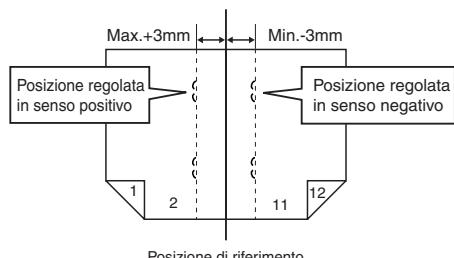

### Casella di controllo [PINZATURA A SELLA AUTOMATICA]

La funzione di stampa con pinzatura a sella è costituita, fondamentalmente, dalle tre fasi seguenti.

1. Le pagine dell'originale vengono automaticamente riordinate per consentire la rilegatura con la pinzatrice a sella (funzione pinzatrice a sella).
2. Le pagine vengono piegate lungo la linea centrale.
3. La carta viene graffettata al centro in due posti (pinzatura con pinzatrice a sella).

La casella di controllo [PINZATURA A SELLA AUTOMATICA] è selezionata di default.

La selezione della casella di controllo comporta l'uso della suddetta funzione di stampa con pinzatura a sella (tre fasi).

### Eccezioni relative alla pinzatura a sella

A seconda dello scopo della pinzatura a sella, può essere necessario pinzare materiale stampato già rilegato con pinzatura a sella. In tal caso, è necessario disabilitare la fase 1 di cui sopra. Se effettuate spesso questo tipo eccezionale di pinzatura che richiede la disabilitazione della fase 1, deselectate la casella di controllo [PINZATURA A SELLA AUTOMATICA].

### Impilamento alta velocità

Questo programma viene usato per ottenere la priorità di velocità di stampa disponibile per la stampa in modo sfalsamento con finitore pinzatrice a sella.


Quando il programma è attivo, potrebbe verificarsi una leggera diminuzione delle prestazioni di impilamento. A questo programma viene impostato in fabbrica.

### Uscita ruotata

Quando la funzione Uscita ruotata è attivata, è possibile alternare l'orientamento orizzontale e verticale della carta per ogni singolo fascicolo di copie (solo utilizzando carta di formato A4). Questa funzione è utilizzata per ordinare le copie in uscita nel caso in cui né la periferica finitore con la pinzatura a sella sono installate.

\* Per utilizzare tale funzione, è necessario caricare nei vassoi solo fogli di formato A4, disponendoli con orientamento del testo sia orizzontale che verticale.

Questa funzione è possibile quando la carta esce sul vassooio centrale.

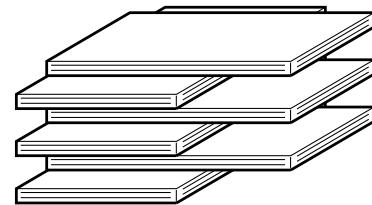

La funzione non è attivabile nei seguenti casi:

- Quando la carta viene indirizzata al finitore o al finitore con pinzatura a sella.
- La funzione Stampa è stata impostata in modo Gruppo.
- L'originale in formato lettera viene stampato su carta formato A4 utilizzando il Programma Gestore "Cambio auto A4/lettera" (pagina 5-5 del "Manuale di istruzioni (per la stampante)").
- Nel driver della stampante sono selezionati "Inserti lucidi" o "Impostazione carta diversa".
- Nel driver della stampante, nella sezione "Selezione carta", la funzione "Alimentazione carta" ha impostazioni diverse da "Selezione automatica".
- Il formato della carta per la stampa di un lavoro programmato o per un lavoro in corso è stato annullato e cambiato con il formato A4.

### ANNOTAZIONE

Quando viene interrotta l'operazione di copiatura, la funzione Uscita ruotata non viene eseguita al fine di distinguere l'interruzione dalla produzione normale di copie. Non è possibile utilizzare la funzione Uscita ruotata per dividere e ordinare le copie in base al lavoro impostato.

### Impostazione selezione carta automatica

Usate questo programma per selezionare il tipo\* di carta con cui deve funzionare la selezione automatica della carta. Le selezioni possibili sono "CARTA COMUNE", "CARTA COMUNE E RICICLATA" e "CARTA RICICLATA".

\* Il tipo di carta impostato per ogni vassooio nelle impostazioni personalizzate del vassooio (pagina 2-5 del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e uso della copiatrice)").

### Ottimizzazione del disco rigido

Questa operazione serve a ottimizzare la "Cartella Principale" e la "Cartella personalizzata" usate per la funzione di archiviazione documenti. Durante l'esecuzione di questo programma, compare un messaggio di richiesta di autorizzazione a interrompere il lavoro in corso. Premere il tasto [SI] per interrompere il lavoro e iniziare l'ottimizzazione. Al termine dell'ottimizzazione, l'unità si riavvia se l'interruttore principale è acceso o si spegne se l'interruttore è spento.

### AVVERTENZA

Spegnendo l'interruttore o scollegando la spina durante l'ottimizzazione, il disco rigido può subire danni e i dati memorizzati o ricevuti potrebbero andare persi.

**ANNOTAZIONI****● Lavori interrotti**

La stampa di fax ricevuti e di fax-internet e la trasmissione di fax memorizzati riprenderanno automaticamente al riavvio dell'unità.

Per altri tipi di lavori (copie, stampe, stampe di documenti archiviati, ecc.), i dati non restano in memoria e quindi il lavoro interrotto deve essere ripreso manualmente (per un lavoro di copia, ad esempio, occorre risistemare l'originale e ripetere il comando di copia).

**● Funzionamento durante l'ottimizzazione**

Fino al termine dell'ottimizzazione (o fino a che non viene premuto il tasto [CANCELLA] per annullare l'ottimizzazione),

- Il pannello operativo non può essere usato, ad eccezione del tasto [CANCELLA].
- I comandi dalla pagina web non sono possibili.
- I fax e i fax-internet non possono essere ricevuti.
- I comandi di stampa non sono accettati.
- L'unità continua a rimanere accesa anche se l'interruttore principale è spento.
- Il modo di autospegnimento non si attiva neanche al termine del tempo impostato. (Il modo di preriscaldamento si attiva.)

**Stampa elenco**

Questo programma serve a stampare le liste e i rapporti che possono essere stampati solo dai programmi per gestore.

- Premete il tasto [ELENCO PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE] per stampare uno dei seguenti gruppi:  
Copia, stampante, invio fax/immagine, archiviazione documenti, generale, sicurezza, elenchi di tutti i programmi
- Premete un tasto diverso da [ELENCO PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE] per iniziare a stampare una lista o un rapporto.

**Cambio numero codice gestore copiatrice**

Questo programma consente di modificare il codice gestore necessario per configurare i programmi per gestore. Quando la macchina viene usata per la prima volta, il gestore dovrebbe cambiare il proprio codice, impostato in fabbrica, in un diverso codice a cinque cifre. È possibile programmare un solo codice gestore.

L'impostazione predefinita per il codice gestore è 00000.

**Chiave prodotto**

Utilizzate questi programmi per inserire i codici del prodotto per le opzioni seguenti.

**Kit di espansione PS3**

Questo programma serve a inserire la chiave prodotto per il kit di espansione PS3 (cioè consente di usare l'unità come stampante compatibile PostScript).

Richiedere la chiave del prodotto al proprio rivenditore.

**Kit di espansione scanner di rete**

Questo programma consente di inserire la chiave del prodotto per il kit espansione scanner di rete.

Richiedere la chiave del prodotto al proprio rivenditore.

**E-mail di avviso e stato**

Questo programma consente di inserire la chiave del prodotto per E-MAIL DI AVVISO E STATO, che abilita il servizio di assistenza clienti mediante un sistema di rete.

Richiedere la chiave del prodotto al proprio rivenditore.

**Numero di serie**

Questo programma serve a verificare il numero di serie della macchina.

**Inizializzare e/o memorizzare impostazioni**

Questi programmi servono a riportare i programmi per gestore alle impostazioni predefinite in fabbrica, a memorizzare le attuali impostazioni dei programmi e a ripristinare le impostazioni memorizzate dei programmi. (Ciò comprende anche le impostazioni di configurazione della stampante.)

Sono disponibili i seguenti programmi:

- Ripristina valori default
- Memorizza configurazione corrente
- Ripristina configurazione

**Ripristina valori default<sup>\*1</sup>**

Questo programma serve a riportare le impostazioni del programma gestore (comprese le impostazioni di configurazione della stampante) alle impostazioni predefinite in fabbrica. Se è necessario prendere nota delle impostazioni prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica, stampare l'elenco dei programmi per gestore "Stampa elenco" (pagina 13).

**ANNOTAZIONE**

Dopo aver impostato questo programma, uscite dal programma per gestore, spegnete e, dopo almeno 3 secondi, riaccendete l'interruttore principale. Con questa operazione, il programma è abilitato.

**Memorizza configurazione corrente<sup>\*1</sup>**

Questo programma serve a riportare le impostazioni del programma gestore (comprese le impostazioni di configurazione stampante) alle impostazioni predefinite in fabbrica. Le impostazioni memorizzate resteranno in memoria anche dopo lo spegnimento. Per accedere alle impostazioni memorizzate, usate il seguente programma "Ripristina configurazione".

**Ripristina configurazione<sup>\*1</sup>**

Questo programma serve a leggere la configurazione memorizzata con il programma "Memorizza configurazione corrente" e a ripristinarla come configurazione attuale.

La configurazione in quel momento abilitata sarà sostituita dalla configurazione letta in memoria.

**ANNOTAZIONE**

Alla fine delle procedure di impostazione dei programmi contrassegnati da \*1 verrà visualizzato un messaggio di conferma. Se volete cancellare l'esecuzione del programma, premete il tasto [NO].

# PROGRAMMI PER IL MODO COPIA

Il presente capitolo descrive i programmi per gestire utilizzati per la modalità di copia.

## Impostazioni copia

Le impostazioni di copia sono costituite dai seguenti programmi:

- Impostazioni stato iniziale
- Regolazione esposizione
- Impostazione rotazione copia
- Aggiungi o cambia i rapporti preselezionati aggiuntivi
- Scansione a 600dpi da alimentatore
- Scansione veloce da lastra esposizione
- Spostamento margine iniziale
- Regolazione dell'area di cancellazione<sup>1</sup>
- Impostazioni formato biglietto<sup>1</sup>
- Assegnazione di un numero massimo di copie
- Disabilita cancellazione dei programmi di lavoro
- Disattivazione bypass in modo fronte/retro
- Disabilit. selez. automatica carta

<sup>1</sup> Le impostazioni predefinite selezionate con questi programmi si applicano a tutte le funzioni dell'unità (non solo alla funzione di copia).

### Impostazioni stato iniziale

Le impostazioni copia tornano alle impostazioni predefinite quando viene attivato l'interruttore di alimentazione, quando viene premuto il tasto [CA] o quando termina il tempo di cancellazione automatica. Questo programma è utilizzato per modificare le impostazioni predefinite o per riportare le impostazioni predefinite modificate alle impostazioni iniziali.

È possibile modificare le impostazioni predefinite per le impostazioni copia seguenti:

Vassoio carta/vassoio esposizione/rapporto di copia/copia fronte-retro/uscita (auto, fascic, fascic pinzat, gruppo, vassoio uscita)

#### ANNOTAZIONE

Se questo programma viene utilizzato per modificare l'impostazione predefinita della funzione fronte/retro con un'altra funzione diversa da "una facciata" → "una facciata" e l'alimentatore automatico non funziona o è disattivato, l'impostazione torna a "una facciata" → "una facciata".

\* DISABILITAZIONE ALIMENTATORE ORIGINALI (pagina 11)  
DISABILITAZIONE FRONTE/RETRO (pagina 11)

### Regolazione esposizione

Questo programma consente di regolare il livello di esposizione quando viene utilizzato "Auto" per l'esposizione della copia.

L'impostazione predefinita è "5". Sul pannello operativo, "1" indica la densità più chiara e "9" indica la densità più scura.

### Impostazione rotazione copia

Se è impostato questo programma, l'immagine degli originali verrà ruotata quando l'orientamento degli originali non corrisponde a quello della carta.  
(La rotazione della copia funzionerà solo con selezione automatica carta o modo immagine automatica.)

#### ANNOTAZIONE

Per la copiatura su originali formato A5 o 5-1/2" x 8-1/2" su carta formato A5R o 5-1/2" x 8-1/2"R, deve essere impostato questo programma.

### Aggiungi o cambia i rapporti preselezionati aggiuntivi

Utilizzando i formati AB sono normalmente disponibili cinque rapporti di ingrandimento predefiniti e cinque rapporti di riduzione predefiniti. Se la dimensione è espressa in pollici, sono disponibili quattro rapporti di riproduzione predefiniti e quattro rapporti di riduzione predefiniti.

Questo programma vi consente di aggiungere due ulteriori rapporti di ingrandimento e due ulteriori rapporti di riduzione. Questo programma vi consente anche di cambiare un rapporto preselezionato.

#### ANNOTAZIONE

Può essere cambiato solo un rapporto preselezionato aggiuntivo.

### Scansione a 600dpi da alimentatore

Utilizzare questo programma per portare la risoluzione di scansione dell'originale dall'alimentatore automatico documenti da 600 x 300 dpi a 600 x 600 dpi.

Impostando questo modo, la qualità di copia dei caratteri e delle linee sottili verrà migliorata, ma la scansione dell'originale sarà più lenta.

#### ANNOTAZIONE

Se la velocità di scansione dell'originale è più importante di un'elevata risoluzione, non selezionare questo programma.

### Scansione veloce da lastra esposizione

Utilizzare questo programma per portare la risoluzione di scansione dell'originale sulla lastra di esposizione 600 x 600 dpi a 600 x 300 dpi.

Selezionando questo programma, il tempo necessario per la prima copia sarà inferiore, ma l'immagine copiata sarà leggermente meno definita.

#### ANNOTAZIONE

Se la qualità dell'immagine della copia è più importante del tempo necessario per la prima copia, non impostare questo programma.

**Spostamento margine iniziale**

Questo programma serve a impostare l'intervallo di spostamento del margine iniziale.

L'intervallo di spostamento del margine iniziale può variare tra 0 mm e 20 mm (da 0" a 1") per incrementi di 1 mm (1/8"). Di solito, lo spostamento del margine è impostato a 10 mm (1/2") sia per il fronte che per il retro della carta.

**Regolazione dell'area di cancellazione**

Questo programma serve a impostare l'area iniziale di cancellazione dei bordi.

L'area di cancellazione dei bordi può variare tra 0 mm e 20 mm (da 0" a 1") per incrementi di 1 mm (1/8").

L'area di cancellazione dei bordi e quella centrale sono normalmente impostate a 10 mm (1/2").

**Impostazioni formato biglietto**

Questo programma serve a impostare il formato iniziale dell'originale per la funzione di formato biglietto.

Inserite prima la dimensione X (larghezza) e poi la dimensione Y (lunghezza).

Entrambe le dimensioni X e Y possono essere impostate da 25 mm a 210 mm (da 1" a 8-1/2") per incrementi di 1 mm (1/8").

**Assegnazione di un numero massimo di copie**

Questo programma consente di impostare il numero massimo di copie ammesse per ciascun originale.

È possibile impostare qualsiasi numero compreso tra 1 e 999 come numero massimo.

Il numero massimo di copie è inizialmente impostato a 999.

**Disabilita cancellazione dei programmi di lavoro**

Questo programma serve a impedire la cancellazione e la modifica di impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro.

**Disattivazione bypass in modo fronte/retro**

Questo programma serve a disabilitare l'uso del vassolo di bypass quando si realizzano copie fronte/retro.

Il vassolo di bypass è spesso usato per alimentare fogli di etichette, trasparenti e altre carte speciali per cui la copia fronte/retro è impossibile. Se uno di questi fogli speciali entra nell'unità di inversione può provocare inceppamento o danni all'unità. Se si utilizzano spesso carte speciali che non possono essere stampate in fronte/retro, è consigliabile abilitare questo programma per evitare che, durante una sessione di copiatura fronte/retro, i fogli passino dal vassolo di bypass all'unità di inversione.

**Disabilit. selez. automatica carta**

Questo programma serve a disabilitare la funzione di selezione automatica della carta.

Quando questo programma è abilitato, non viene automaticamente selezionata carta il cui formato corrisponde a quello dell'originale posizionato sulla lastra d'esposizione o presente nell'alimentatore automatico.

# PROGRAMMI PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Questa sezione spiega i programmi per gestore per la funzione di archiviazione documenti.

Questa funzione può essere utilizzata solo su AR-M351N/AR-M451N o qualora sia stata aggiunta la funzione di archiviazione documenti.

## Impostazioni archiviazione documento

Le impostazioni per l'archiviazione dei documenti sono costituite dai seguenti programmi:

- Impostazioni modo predefinito
- Impost. numero nomi utente visualizzati
- Impostazione metodo ordinamento
- Lavoro disponibile per le impostazioni
- Impostazione autorità operatore responsabile
- Vassoio uscita standard
- Cancell. tutti i file veloci
- Suono scansione completa
- Impostazione risoluzione iniziale
- Impostazioni esposizione di default

### Impostazioni modo predefinito

Questo programma serve a selezionare lo stato iniziale della casella di controllo confidenziale (selezionata o deselectonata) nella pagina delle impostazioni della funzione di archiviazione documenti.

In questo programma, scegliete [MODO RISERVATO] se desiderate selezionare la casella di controllo confidenziale. Scegliete [MODO CONDIVISIONE] se desiderate deselectonare la casella di controllo confidenziale. Normalmente, la casella non è selezionata.

### Impost. numero nomi utente visualizzati

Il numero dei nomi utente visualizzato in una pagina della lista nomi utenti può essere modificato da 8 (impostazione normale) a 6 o 12.

Premere [6], [8], o [12] per selezionare il numero.

#### ANNOTAZIONE

Quando è selezionato 6 o 8 nomi per pagina, ogni nome codice visualizzato può avere una lunghezza massima di 18 caratteri. Quando è selezionato 12 nomi per pagina, ogni nome codice può avere un massimo di 10 caratteri.

### Impostazione metodo ordinamento

Questo programma serve a scegliere in che modo devono essere ordinati gli elenchi di file memorizzati in "CARTEL. PRINC.", "CARTELLA PERSONALIZZATA" e "CARTELLA SELEZIONE RAPIDA FILE". Selezionate l'ordinamento per [NOME FILE], [NOME UTENTE] o [DATA].

### Lavoro disponibile per le impostazioni

Questo programma è utilizzato per selezionare le operazioni (stampa e invio) consentite sui file archiviati.

- Il tasto [STAMPARE] nella schermata [LAVORO DISPONIBILE PER IMPOSTAZIONI LAVORI] permette di controllare le funzioni di stampa dalla schermata [IMPOSTAZIONI LAVORO].

Ad esempio, premendo il tasto [STAMPA] da questo programma e selezionando unicamente le opzioni [COPIA] e [INVIO FAX (INCL. PC-FAX)] nella schermata visualizzata, dalla schermata [IMPOSTAZIONI LAVORO] di archiviazione documenti potranno essere stampati unicamente i file archiviati dei lavori copia e fax. I file salvati in modalità non selezionate non possono essere stampati nella schermata [IMPOSTAZIONI LAVORO].

- Similmente, i tasti [SCANSIONE SU E-MAIL/FTP], [INVIO FAX] e [INVIO I-FAX] permettono di controllare le operazioni di trasmissione relative nella schermata di trasmissione [IMPOSTAZIONI LAVORO].

### Impostazione autorità operatore responsabile

Quando è stata impostata una password per un file, un nome utente o una cartella, questo programma serve a permettere l'inserimento del codice gestore, al posto della password, per abilitare la cancellazione. Ciò consente solo la cancellazione; le modifiche non sono possibili.

### Vassoio uscita standard

Questo programma serve, quando è installato un finitore, per selezionare il vassoio di uscita per la stampa di file memorizzati.

### Cancell. tutti i file veloci

Questo programma viene utilizzato per eliminare tutti i file, tranne quelli protetti, dalla cartella File rapido. L'eliminazione inizia sfiorando il tasto [CANCELLARE] e quindi il tasto [SI] nel messaggio visualizzato.

Per ottenere l'eliminazione automatica di tutti i file (esclusi quelli protetti) dalla cartella File rapido ogni volta che viene accesa l'unità, selezionare la casella di spunta [CANCELLARE TUTTI I FILE VELOCI ALL'ACCENSIONE (ESCLUSI QUELLI PROTETTI)].

**Suono scansione completa**

Il volume del beep che avvisa del termine di una scansione di un originale può essere regolato a due livelli.

Il beep può anche essere disattivato.

**Impostazione risoluzione iniziale**

Serve a cambiare la risoluzione predefinita per "ACQUIS. SU HDD" della funzione di archiviazione documenti. La risoluzione predefinita è inizialmente impostata a "600x600dpi". Per modificare la risoluzione predefinita, premere il tasto della risoluzione desiderata.

**Impostazioni esposizione di default**

Serve a cambiare il livello di esposizione di default per "ACQUIS. SU HDD" della funzione di archiviazione documenti. L'esposizione di default è inizialmente impostata su "AUTO". Cambiando su "MANUALE", si può scegliere tra cinque diversi livelli di esposizione. Il livello [1] è il più chiaro e il livello [5] il più scuro.

# GUIDA GESTORE COPIATRICE

**SHARP**<sup>®</sup>

STAMPATO IN FRANCIA  
TINSI2908GHZZ

