


AL-2050/2060

Manuale in linea

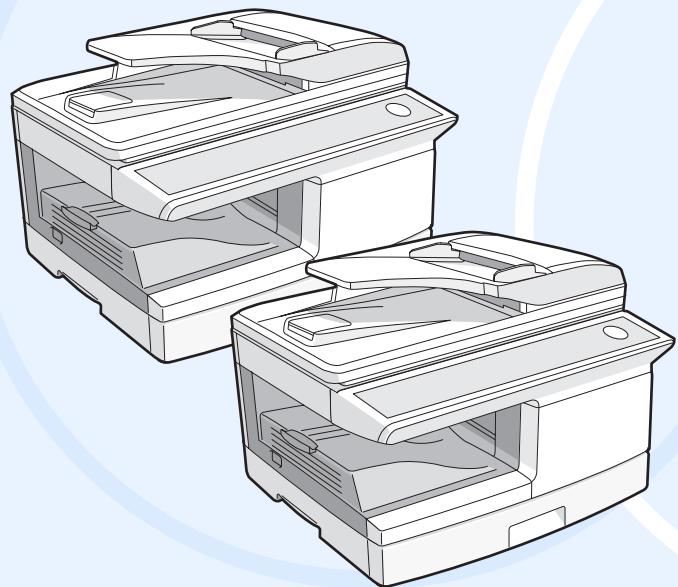

Start

Fare clic sul pulsante “Start”

Introduzione

Questo manuale descrive le funzioni di stampante e scanner del sistema digitale multifunzionale AL-2050/2060.



- Per informazioni sui seguenti argomenti, consultare il Manuale di istruzioni del sistema digitale multifunzionale.
 - Procedure di base dell'unità (aggiunta carta, sostituzione cartuccia TD, eliminazione inceppamenti, uso periferiche)
 - Funzioni copiatrice
 - Scansione dal pannello operativo dell'unità
 - Specifiche
- Quando, nel manuale, compare la sigla "AL-XXXX", "XXXX" va inteso come il nome del vostro modello.
- In questo manuale, la sigla "RSPF" si riferisce all'alimentatore/invertitore a singola passata.
- Le procedure e le videate presenti in questo manuale sono tratte, principalmente, da Windows XP. Se si utilizzano altre versioni di Windows, è possibile che alcune videate non siano corrispondenti.
- Per informazioni sull'uso del vostro sistema operativo, consultare il manuale del sistema operativo o il file di help in linea.

Riconoscimento marchi commerciali

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altri paesi.
- Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

Le schermate, i messaggi ed i nomi chiave illustrati nel presente manuale possono essere diversi da quelli sulla macchina per miglioramenti o modifiche alla stessa.



Utilizzo del Manuale in linea

Questa sezione spiega come visualizzare il manuale in linea. Si prega di leggere questa sezione prima di utilizzare il manuale in linea. Per informazioni sull'uso di Acrobat Reader, vedere il file di help di Acrobat Reader.

Come gestire il Manuale in linea

In questo manuale, in fondo a ogni pagina sono visualizzati i seguenti pulsanti. Fare clic su questi pulsanti per spostarsi rapidamente alle pagine che si desidera leggere.

SOMMARIO

Mostra il Sommario di questo manuale. Fare clic su un argomento del Sommario per andare direttamente a quella sezione.

INDICE

Mostra l'Indice di questo manuale. Fare clic su un argomento dell'Indice per andare direttamente a quella sezione.



Si prosegue pagina per pagina.



Si torna indietro pagina per pagina.

Seguire il percorso dei collegamenti ipertestuali (link)

Questo manuale usa collegamenti ipertestuali che consentono di passare direttamente alla pagina collegata. Facendo clic sul testo verde sottolineato, si visualizza la pagina collegata. (Nelle sezioni Sommario e Indice, le aree di collegamento non sono sottolineate.)

Esempio:  [Sommario](#)

Per tornare alla pagina precedente, fare clic sul pulsante  della barra del menu di Acrobat Reader.

Utilizzo dei segnalibri

I segnalibri si trovano nella parte sinistra di questo manuale. È possibile fare clic su un segnalibro per andare direttamente alla sezione desiderata.

Come stampare questo manuale

Per stampare questo manuale, selezionare "Stampa" dal menu "File" di Acrobat Reader. Selezionare le impostazioni della stampante nella finestra di dialogo "Stampa" e confermare con il pulsante "OK".

Sommario

Introduzione	2
Utilizzo del Manuale in linea	3

1 STAMPA

Stampa di base	5
Aprire il driver di stampa utilizzando il pulsante "Start"	7
Impostazioni driver di stampa	8
Stampa di più pagine in un'unica pagina	9
Come adattare l'immagine stampata al foglio	10
Stampa su due facciate	11
Rotazione di 180 gradi dell'immagine stampata	12
Stampa di una filigrana	13
Schema della finestra Stato della stampante	14

2 SCANSIONE

Panoramica processo di scansione	15
Scansione da un'applicazione compatibile con TWAIN	16
Eseguire una scansione da un'applicazione compatibile con WIA (Windows XP/Vista)	21
Eseguire una scansione da "Acquisizione guidata immagini" (Windows XP)	23
Schema di Button Manager	26
Impostazioni di Button Manager	27

3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione dei problemi	29
Se viene stampata una Pagina info	35

4 CARATTERISTICHE DRIVER DI STAMPA

Caratteristiche driver di stampa	36
----------------------------------	----

5 PAGINA WEB NELLA MACCHINA

Informazioni sulla Pagina Web	38
Configurazione via il Pagina Web	39

6 INDICE




L'esempio che segue spiega come stampare un documento da WordPad.

Prima di stampare, verificare che la carta caricata nell'unità sia del formato adatto al vostro documento.

1 Aprire WordPad e il documento che si desidera stampare.

2 Selezionare "Stampa" dal menu "File" dell'applicazione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Stampa".

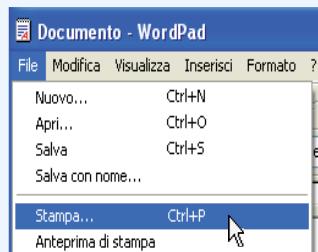

3 Assicurarsi che, come stampante, sia selezionata "SHARP AL-XXXX". Per l'eventuale modifica delle impostazioni di stampa, fare clic sul pulsante "Preferenze" (pulsante "Proprietà" in Windows 98/Me) per aprire la videata d'impostazione del driver di stampa. La videata d'impostazione del driver di stampa viene visualizzata.



Windows 2000 non dispone del pulsante "Preferenze" in questa finestra di dialogo. Selezionare le impostazioni secondo necessità in ogni scheda della videata.

☞ [Impostazioni driver di stampa](#), [Stampa di più pagine in un'unica pagina](#), [Come adattare l'immagine stampata al foglio](#), [Stampa di una filigrana](#), [Stampa su due facciate](#)

4 Fare clic sul pulsante "Stampa" (pulsante "OK" in Windows 98/Me).

La stampa ha inizio. Quando inizia la stampa, si apre automaticamente la finestra di Stato della stampante.

(☞ [Schema della finestra Stato della stampante](#))

Il lavoro di stampa esce sul vassoio in posizione leggermente sfalsata rispetto al lavoro di stampa precedente (funzione sfalsamento).



Se, durante la stampa, la carta si esaurisce

Ricaricare il vassoio e la stampa riprenderà automaticamente. Quando si usa il vassoio di bypass, selezionare il modo stampante con il tasto di selezione del modo sull'unità, caricare la carta come indicato dal messaggio sul display e premere il tasto [START] per riprendere la stampa.

Annnullare un lavoro di stampa

1 **Selezionare il modo stampante con il tasto [SELEZIONE MODO] sul pannello operativo dell'unità e premere il tasto [CANCELLA] (C) o il tasto [CANCELLA TUTTO] (CA).**

2 **Il display visualizza "ANNULLA STAMPA?". Assicurarsi che di fronte a "SÌ" venga visualizzato un segno di spunta e premere il tasto [INVIO].**



Quando l'unità è collegata al computer mediante le relative porte USB 2.0 (alta velocità), leggere "Requisiti del sistema per USB 2.0 (modo alta velocità)" nel Manuale di istruzioni.

Quando "Alimentazione carta" è configurata come "Selezione automatica"

Se "Alimentazione carta" è configurata come "Selezione automatica" nella scheda "Carta" della videata d'impostazione del driver di stampa ed è stata caricata carta di formato non adatto a un determinato lavoro di stampa, la procedura di stampa può variare a seconda dell'impostazione di "USCITA FORZATA" nei programmi utente (vedere "PROGRAMMI UTENTE" nel Manuale di istruzioni).

Quando "USCITA FORZATA" è "OFF"

Selezionare il modo stampante con il tasto di selezione del modo sull'unità, controllare il messaggio sul display, caricare la carta nel vassoio di bypass e premere il tasto [START] per avviare la stampa.

Quando "USCITA FORZATA" è "ON"

La stampa inizia appena viene caricata la carta, anche se il formato è diverso da quello dell'immagine da stampare.

Aprire il driver di stampa utilizzando il pulsante "Start"

È possibile aprire il driver di stampa e modificarne le impostazioni partendo dal pulsante "Start" di Windows. Le impostazioni così modificate diventano quelle iniziali quando si lancia una stampa da qualunque applicazione. (Se le impostazioni vengono modificate nella videata d'impostazione del driver di stampa, chiusa l'applicazione, le impostazioni torneranno alla condizione iniziale.)

Windows 2000/XP/Vista


1 Fare clic sul pulsante "Start" e selezionare "Pannello di controllo".

In Windows 2000, fare clic sul pulsante "Start" e selezionare "Impostazioni".

2 Fare clic su "Stampanti e altre periferiche" e selezionare "Stampanti e fax".

- In Windows Vista, fare clic su "Stampante".
- In Windows 2000, fare clic su "Stampanti".

3 Fare clic sull'icona del driver della stampante "SHARP AL-XXXX" e selezionare "Proprietà" dal menu "File".

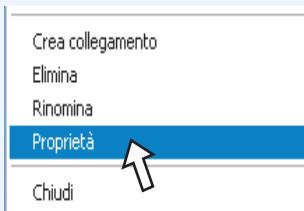

In Windows Vista, selezionare "Proprietà" dal menu "Organizza".

4 Fare clic sul pulsante "Preferenze" nella scheda "Generale".

La videata d'impostazione del driver di stampa viene visualizzata.


 [Impostazioni driver di stampa](#)



Windows 98/Me

1 Fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Impostazioni" e fare clic su "Stampanti".

2 Fare clic sull'icona del driver della stampante "SHARP AL-XXXX" e selezionare "Proprietà" dal menu "File".

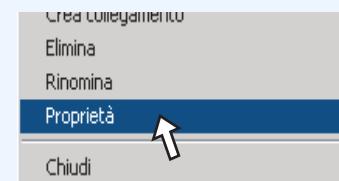

3 Fare clic sulla scheda "Setup".




La videata d'impostazione del driver di stampa viene visualizzata.

 [Impostazioni driver di stampa](#)

Impostazioni driver di stampa

Per visualizzare l'aiuto relativo ad una impostazione, fare clic sul pulsante  situato in alto a destra, e selezionare l'impostazione. C'è un limite alla combinazione delle impostazioni che possono essere selezionate nella videata di configurazione del driver di stampa. In tal caso, accanto all'impostazione, compare un'icona informativa (). Fare clic sull'icona per leggere perché non è possibile quella determinata configurazione.

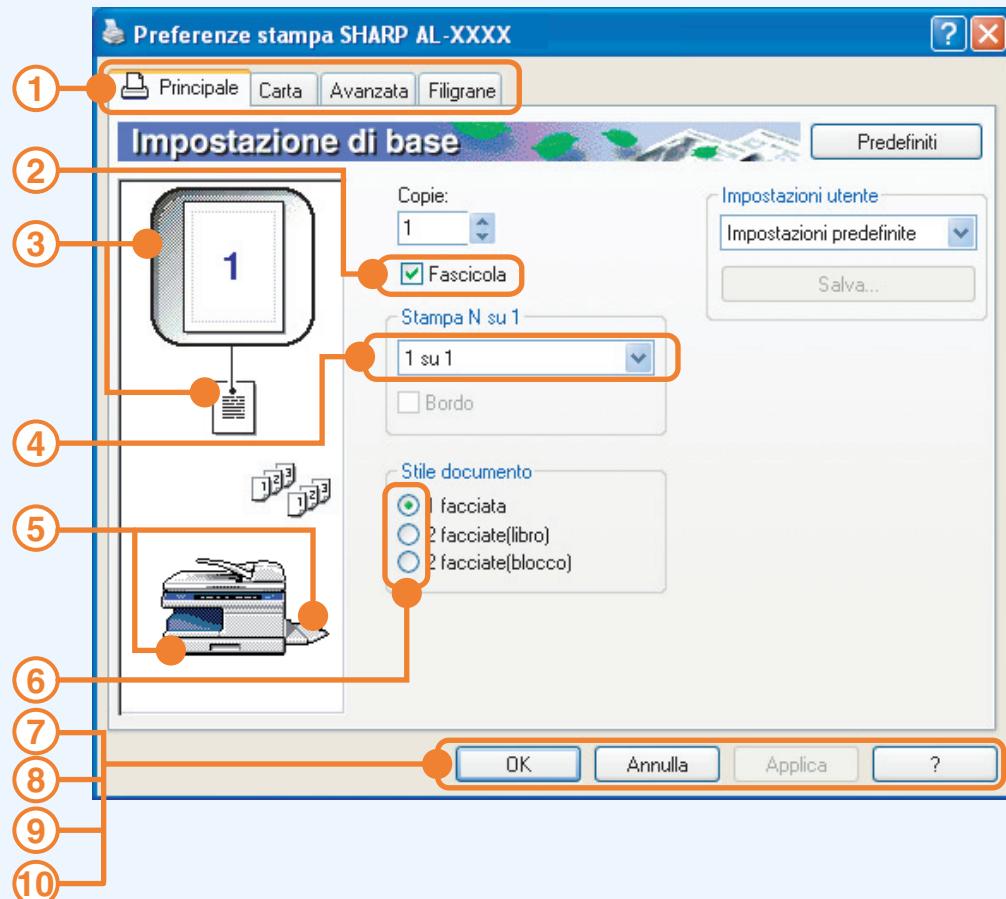

Le impostazioni e l'illustrazione dell'unità variano a seconda del modello.

1 Scheda

Le impostazioni sono raggruppate in schede. Fare clic su una scheda per visualizzarla in primo piano.

2 Casella di controllo

Fare clic su una casella di controllo per abilitare o disabilitare una funzione.

3 Anteprima di stampa

Visualizza l'effetto delle impostazioni di stampa selezionate.

4 ELENCO A DISCESA

Consente di fare una scelta tra varie possibilità.

5 VASSOI PER LA CARTA

Il vassoio selezionato in "Selezione vassoio" nella scheda "Carta" è visualizzato in blu. Per selezionarlo, è anche possibile fare clic direttamente su un vassoio.

6 Pulsante di attivazione

Consente di fare una scelta tra varie possibilità.

7 Pulsante "OK"

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni e uscire dalla finestra di dialogo.

8 Pulsante "Annulla"

Fare clic su questo pulsante per uscire dalla finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica.

9 Pulsante "Applica"

Salva le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

10 Pulsante "?"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file di help per il driver di stampa.

Stampa di più pagine in un'unica pagina



Questa funzione consente di ridurre e di stampare due o quattro pagine di un documento su un unico foglio. Per utilizzare questa funzione, selezionare "2 su 1" o "4 su 1" per "Stampa N su 1" nella scheda "Principale".

☞ Leggere [Stampa di base](#) per le indicazioni su come aprire il driver di stampa.



L'impostazione "Stampa N su 1" non è disponibile quando è selezionato "Adatta alla pagina".

☞ [Come adattare l'immagine stampata al foglio](#)

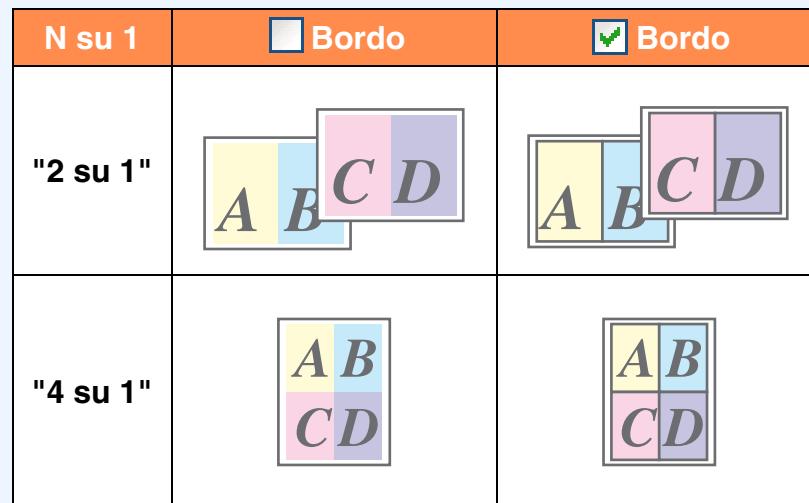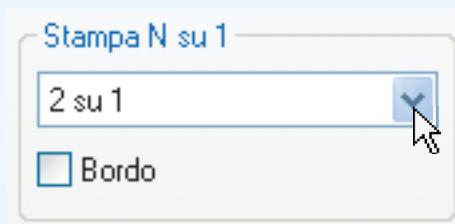

Selezionando la casella di controllo "Bordo", i contorni dei bordi vengono stampati su ogni pagina.

Come adattare l'immagine stampata al foglio

Il driver di stampa può adattare il formato dell'immagine a quello della carta caricata nell'unità.

Effettuare le seguenti operazioni per utilizzare questa funzione. La spiegazione che segue ipotizza la stampa di un documento formato A4 su carta formato A5.

☞ Leggere [Stampa di base](#) per le indicazioni su come aprire il driver di stampa.




L'impostazione "Adatta alla pagina" non è disponibile quando è selezionato "Stampa N su 1".


☞ [Stampa di più pagine in un'unica pagina](#)

1 Fare clic sulla scheda "Carta" nella videata d'impostazione del driver di stampa.

2 Selezionare il formato originale (A4) dell'immagine in "Formato carta".

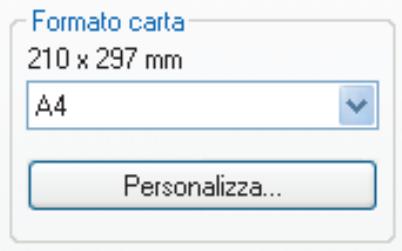

3 Attivare la casella "Adatta alla pagina".

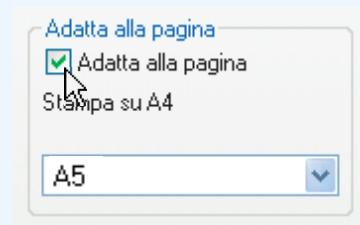

4 Selezionare l'attuale formato della carta da usare per la stampa (A5).

Il formato dell'immagine sarà automaticamente adattato alla carta caricata nell'unità.

Formato carta: A4

Adatta alla pagina: A5



Documento formato A4
(Formato carta)

Carta formato A5
(Adatta alla pagina)



Se si seleziona "A3 [Adatta alla pagina]", "B4 [Adatta alla pagina]" o "Ledger [Adatta alla pagina]", l'immagine viene adattata al formato A4 anche se "Adatta alla pagina" non è selezionato.



1 STAMPA Stampa su due facciate

Questa funzione consente di stampare su entrambe le facciate della carta.

Per utilizzare questa funzione, aprire la videata d'impostazione del driver di stampa e selezionare l'opzione "2 facciate (libro)" o "2 facciate (blocco)" da "Stile documento" nella scheda "Principale".

☞ Leggere [Stampa di base](#) per le indicazioni su come aprire il driver di stampa.

Stile documento

- 1 facciata
- 2 facciate(libro)
- 2 facciate(blocco)



- I formati di carta utilizzabili per la stampa su due facciate sono Lettera, Legale, Folio, Fattura, A4, A5, B5, Protocollo e 16K.
- Quando si utilizza la stampa su due facciate, non selezionare "Vassoio di bypass" in "Alimentazione carta" nella scheda "Carta".

L'esempio seguente mostra come i dati di una pagina con orientamento ritratto (verticale) vengono stampati su entrambi i lati della pagina.

Dati di stampa	Risultato di stampa	
	2 facciate (Libro)	2 facciate (Blocco)
	<p>Le pagine vengono stampate in modo che possano essere rilegate lateralmente.</p>	<p>Le pagine vengono stampate in modo che possano essere rilegate sul bordo superiore.</p>





Rotazione di 180 gradi dell'immagine stampata

L'immagine stampata può essere ruotata di 180 gradi.

Questa funzione serve a permettere la stampa, nel senso giusto, su buste e altre carte con alette che possono essere caricate con un solo tipo di orientamento.

Per usare questa funzione, scegliere l'orientamento dell'immagine in "Orientamento" sulla scheda "Carta" e abilitare la casella di controllo "Rotazione 180 gradi".

☞ Leggere [Stampa di base](#) per le indicazioni su come aprire il driver di stampa.

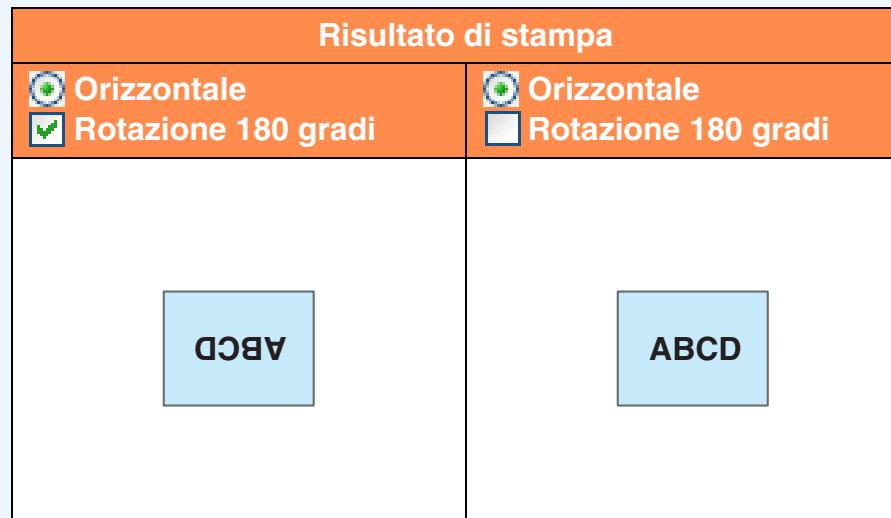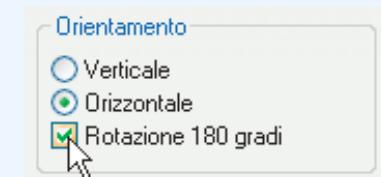


Stampa di una filigrana

Sul documento, è possibile stampare in filigrana diciture come "CONFIDENTIEL" (CONFIDENZIALE). Per stampare una filigrana, aprire il driver di stampa, selezionare la scheda "Filigrana" e attenersi alla seguente procedura.


Leggere [Stampa di base](#) per le indicazioni su come aprire il driver di stampa.

Stampa di una filigrana

Dall'elenco a discesa "Filigrana", selezionare la filigrana (ad esempio "CONFIDENZIALE") che si desidera stampare e lanciare la stampa.

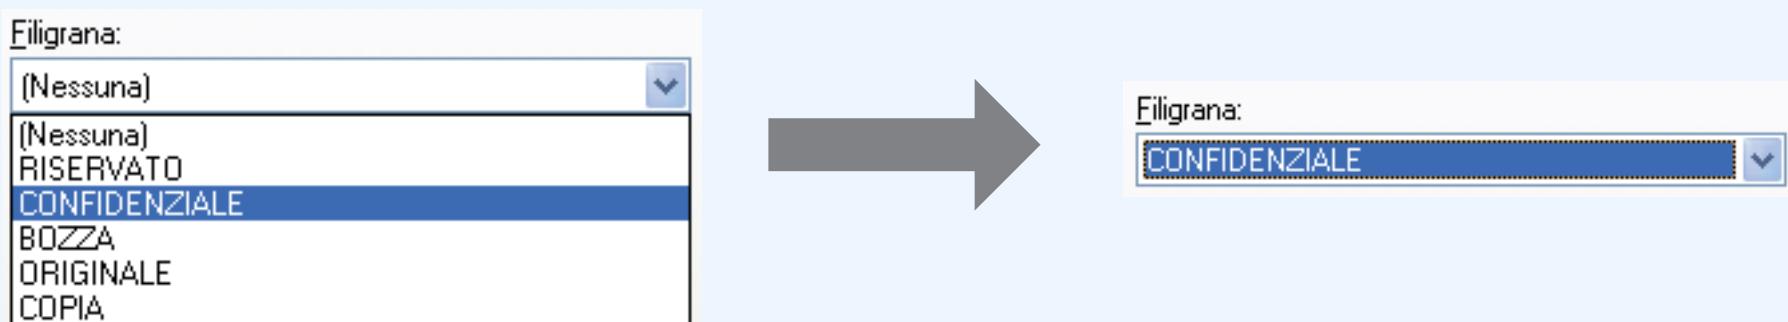

Esempio di stampa

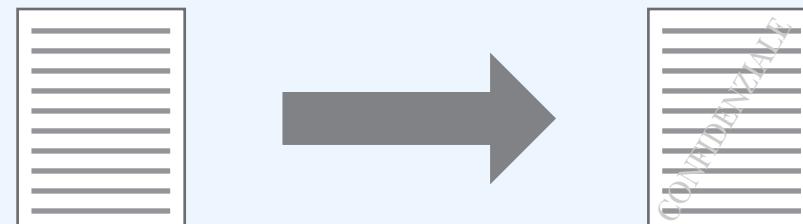

È possibile inserire del testo per creare una filigrana personalizzata. Per i dettagli sulle impostazioni della filigrana, consultare il file di help del driver di stampa.


 [Impostazioni driver di stampa](#)

Quando inizia la stampa, si apre automaticamente la finestra di Stato della stampante.

La finestra di Stato della stampante è una utility che controlla l'unità e visualizza il nome del documento in fase di stampa e ogni eventuale messaggio di errore.



Quando l'unità viene usata come stampante di rete, la finestra di Stato della stampante non funziona.

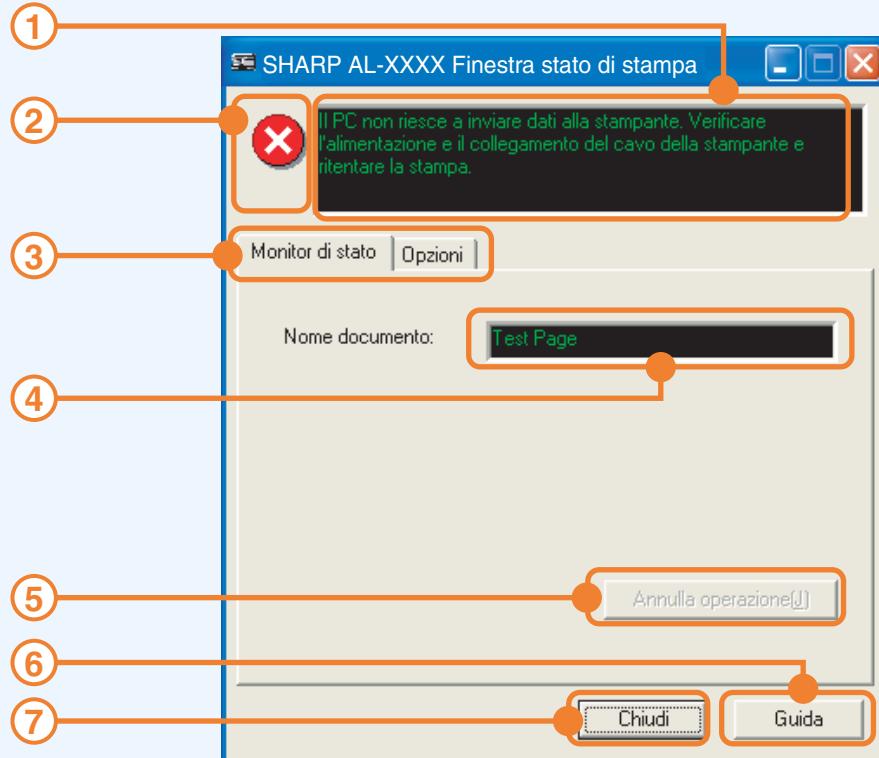

① Finestra di stato

Fornisce informazioni sull'attuale stato della stampante.

② Icona di stato

L'icona di stato avvisa della presenza di errori. Quando la stampa procede normalmente, non viene visualizzato nulla. Il significato delle icone è spiegato di seguito. Seguire le istruzioni della finestra di stato per risolvere i problemi.

Icona	Stato di stampa
	Errore che richiede intervento immediato.
	Problema da risolvere al più presto.

③ Scheda

Fare clic su una scheda per visualizzarla in primo piano. La scheda "Opzioni" consente di selezionare le opzioni di visualizzazione della finestra di Stato della stampante.

④ Nome documento

Visualizza il nome del documento in fase di stampa.

⑤ Pulsante "Annulla operazione"

La stampa può essere annullata facendo clic su questo pulsante prima che l'unità acquisisca il lavoro.

⑥ Pulsante "Guida"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file di help per la finestra di Stato della stampante.

⑦ Pulsante "Chiudi"


Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di Stato della stampante.

Panoramica processo di scansione

Lo schema fornisce una panoramica del processo di scansione.

! Avvertimento

La funzione di scansione può essere usata solo quando il computer è collegato all'unità con un cavo USB.

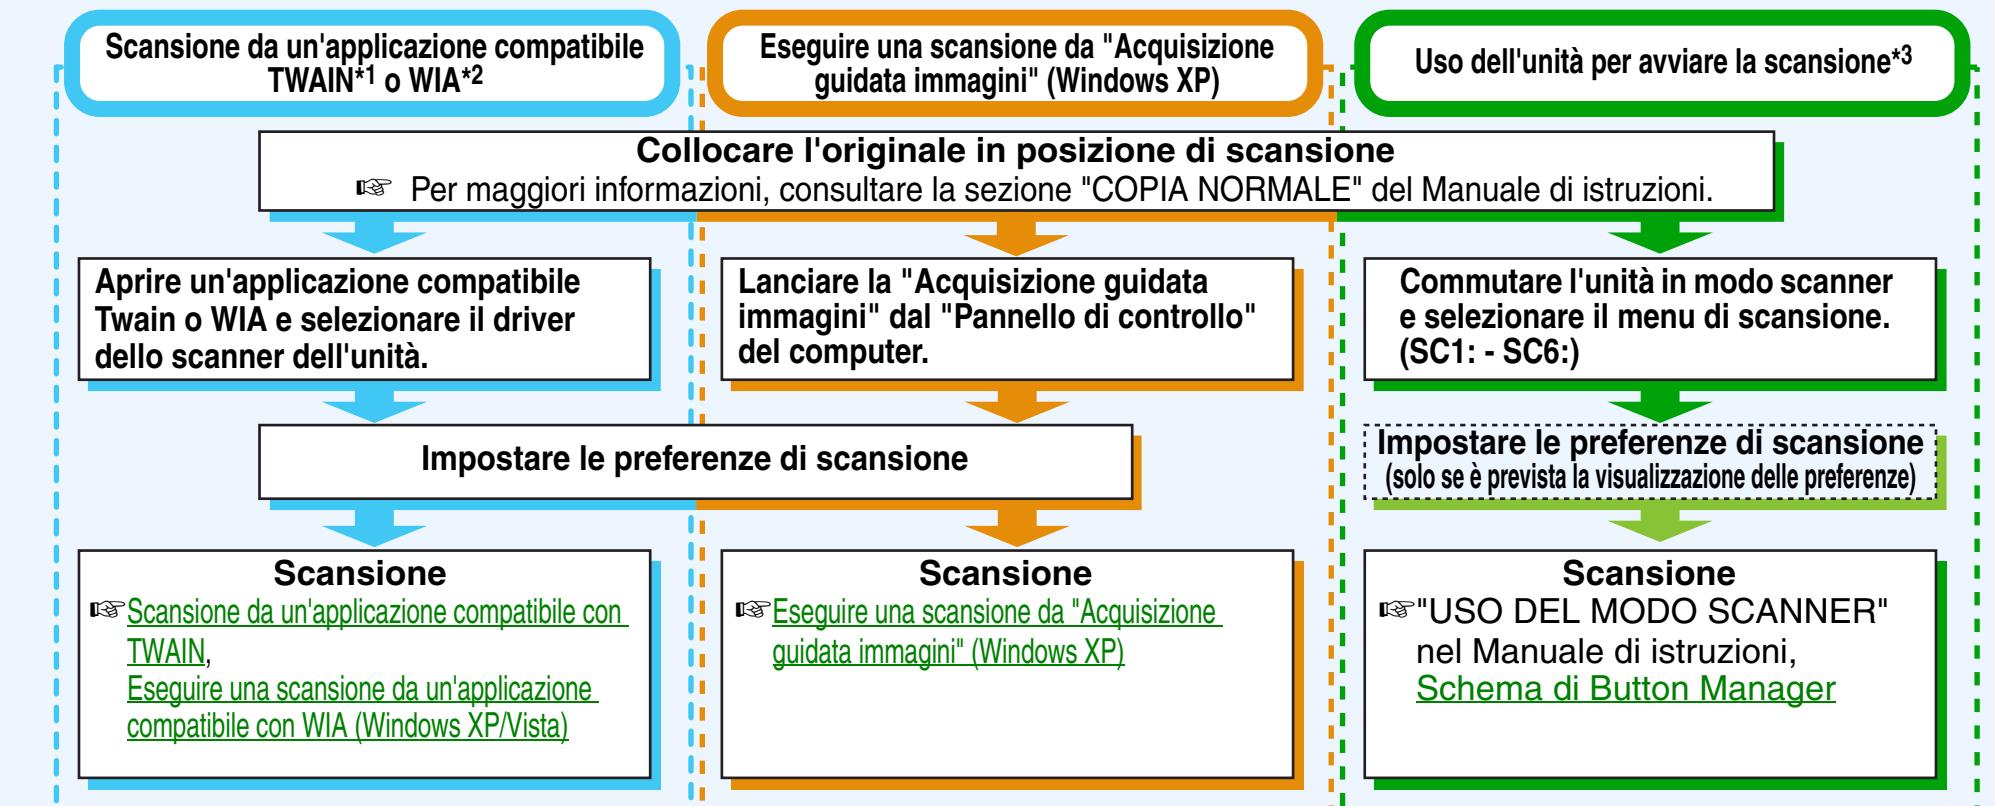

*1 TWAIN è un'interfaccia standard internazionale per scanner e altri dispositivi d'acquisizione di immagini. Installando un driver TWAIN nel computer, è possibile eseguire scansioni ed elaborare immagini utilizzando varie applicazioni compatibili con TWAIN.

*2 WIA (Windows Imaging Acquisition) è una funzione di Windows che consente a scanner, videocamere digitali o altri dispositivi simili di comunicare con un editor di immagine. Il driver WIA per questa unità è utilizzabile solo in ambiente Windows XP/Vista.


*3 Per eseguire scansioni utilizzando il pannello operativo dell'unità, è necessario installare Button Manager e definire le impostazioni in Pannello di controllo. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DI BUTTON MANAGER" nel Manuale di istruzioni.

Il driver di scansione SHARP è compatibile con lo standard TWAIN e può essere usato con numerose applicazioni compatibili con TWAIN. Di seguito sono riportate le operazioni da eseguire, passo per passo, per acquisire un'immagine scansita nel desktop Sharpdesk utilizzando Sharpdesk.

1 Collocare sulla lastra di esposizione/RSPF l'originale che si intende scansire.

☞ Per informazioni su come posizionare il documento originale da scansire, consultare la sezione "COPIA NORMALE" nel Manuale di istruzioni.

2 Dopo aver lanciato Sharpdesk, fare clic sul menu "File" e selezionare "Selezione scanner".

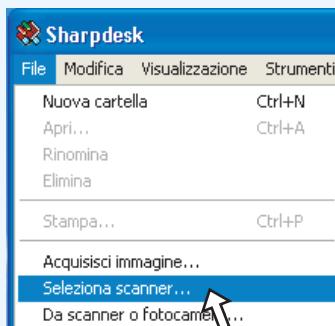

La procedura per accedere a "Selezione scanner" dipende dall'applicazione. Per maggiori informazioni, leggere il manuale o il file di help dell'applicazione.

3 Selezionare "MFP SHARP TWAIN O" e fare clic su "Selezione".



- Se si utilizza XP/Vista, è anche possibile selezionare "WIA-SHARP AL-XXXX" per eseguire la scansione tramite il driver WIA.

☞ [Eseguire una scansione da un'applicazione compatibile con WIA \(Windows XP/Vista\)](#)

- A seconda del sistema utilizzato, nella finestra "Selezione origine" può apparire "SHARP MFP TWAIN O 1.0 (32-32)" o "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0 (32-32)".

4

Selezionare "Acquisisci immagine" dal menu "File" o fare clic sul pulsante "Acquisisci" ().

Appare la videata del driver dello scanner .

☞ [Impostazioni del driver dello scanner](#)


5

Nel menu "Posizione di scansione", selezionare la posizione dell'originale scelta al Punto 1.

- Se nell'RSPF c'è un originale a una sola facciata, selezionare "SPF (Simplex)".
- Se nell'RSPF c'è un originale a due facciate, selezionare "SPF (Duplex-Libro)" o "SPF (Duplex-Blocco)" a seconda della rilegatura dell'originale.



Se, nel menu "Posizione di scansione" è selezionato "SPF (Duplex-Libro)" o "SPF (Duplex-Blocco)", indicare se l'orientamento dell'originale è "Margine destro alimentato per primo" o "Il bordo superiore viene inserito per primo".

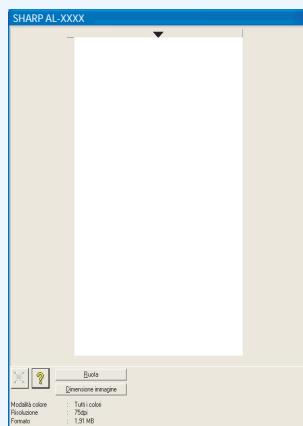

6

Fare clic sul pulsante "Anteprima".

È visualizzata l'immagine in anteprima.



- Se l'angolazione dell'immagine non è corretta, riposizionare l'originale e selezionare nuovamente il pulsante "Anteprima".

- Se l'anteprima non è orientata correttamente, fare clic sul pulsante "Ruota" della videata di anteprima. Ciò fa ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario, consentendo di ottenere il corretto orientamento senza riposizionare l'originale.

☞ [Videata di anteprima](#)

- Se si posizionano pagine multiple nell'RSPF, l'unità mostra l'anteprima solo della pagina in cima agli originali, inviandola all'area di uscita degli originali. Riportare l'originale nell'RSPF prima di iniziare la scansione.



7

Specificare la zona di scansione e impostare le preferenze di digitalizzazione

Per informazioni su come specificare la zona di scansione e come impostare le preferenze, leggere il file di help del driver dello scanner.

 [Impostazioni del driver dello scanner](#)

 **Avvertimento**


La scansione di aree di grandi dimensioni a colori e ad alta risoluzione genera una grande quantità di dati e prolunga i tempi di scansione. Si consiglia di impostare le preferenze di scansione adatte all'originale (p.e. Pagina web (monitor), Foto, FAX o OCR).

8

Quando è tutto pronto per iniziare la scansione, fare clic sul pulsante "Scansione".

Per annullare il processo di scansione dopo aver premuto il pulsante "Scansione", premere il tasto [Esc] della tastiera.


Quando il driver dello scanner viene chiuso dopo la scansione, i dati dell'immagine appaiono come un nuovo file in Sharpdesk, come illustrato di seguito.

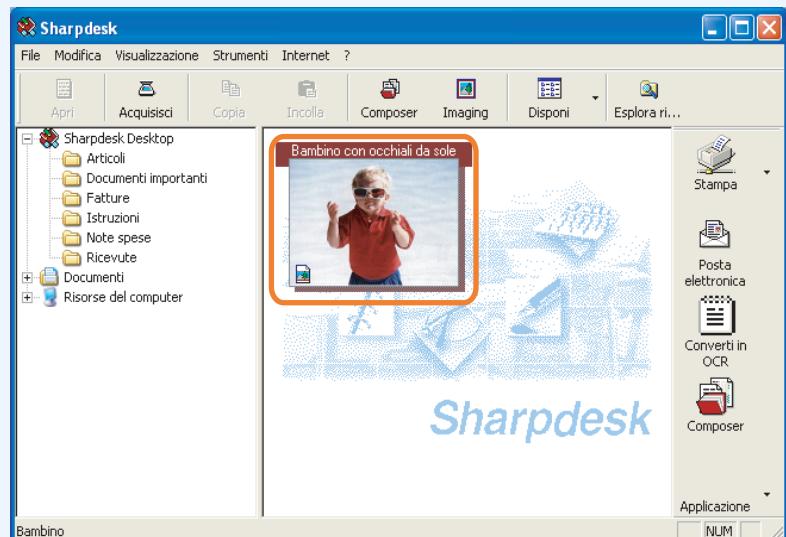

Impostazioni del driver dello scanner

La videata d'installazione del driver dello scanner è costituita da "Videata di configurazione", che consente di selezionare le impostazioni per la scansione e da "Visualizzazione Anteprima", che mostra l'immagine scansita. Per maggiori informazioni sulle impostazioni di scansione, fare clic sul pulsante "Help" dell'anteprima.

Videata di configurazione

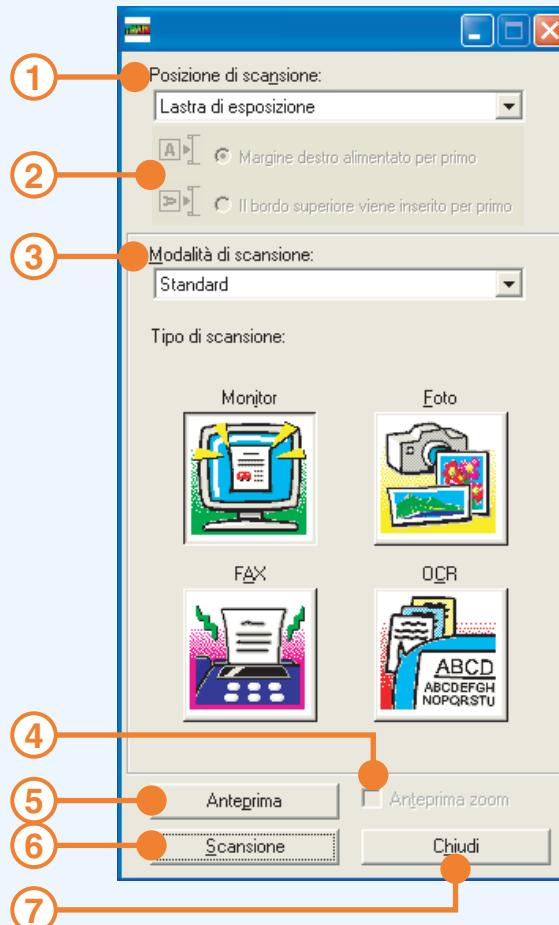

① Menu "Posizione di scansione"

Selezionare la posizione in cui è collocato l'originale. Le possibili selezioni sono "Lastra" (lastra di esposizione), "SPF (Simplex)", "SPF (Duplex-Libro)" o "SPF (Duplex-Blocco)".

☞ [Scansione da un'applicazione compatibile con TWAIN](#)

② Menu lato di scansione

Se, nell'RSFP, c'è un originale a due facce, selezionare "Margine destro alimentato per primo" o "Margine iniziale alimentato per primo" in base all'orientamento dell'originale.

③ Menu "Modalità di scansione"

Selezionare "Standard" o "Impostazioni personalizzate" per il modo di scansione. Per maggiori informazioni sulle impostazioni, fare clic sul pulsante "Help" dell'anteprima.

④ Casella di controllo "Anteprima zoom"

Quando la casella è abilitata, premendo il pulsante "Anteprima" la parte selezionata dell'immagine in anteprima sarà ingrandita. Per tornare alla normale visualizzazione, deselezionare la casella.



"Zoom anteprima" non può essere usato quando, nel menu "Posizione di scansione", è selezionato "SPF".

⑤ Pulsante "Anteprima"

Visualizza in anteprima il documento.



Se "Anteprima" viene annullato premendo immediatamente il tasto [Esc] della tastiera o il tasto [CANCELLA] (C) o il tasto [CANCELLA TUTTO] (CA) sull'unità, nel riquadro di anteprima non apparirà nulla.

⑥ Pulsante "Scansione"

Fare clic su questo pulsante per scansire un originale usando le impostazioni selezionate. Prima di premere il pulsante "Scansione", controllare che le impostazioni siano corrette.




Per annullare una scansione dopo aver premuto il pulsante "Scansione", premere il tasto [Esc] della tastiera o il tasto [CANCELLA] (C) o [CANCELLA TUTTO] (CA) sull'unità.

⑦ Pulsante "Chiudi"

Serve a chiudere la videata d'impostazione del driver dello scanner.

Videata di anteprima

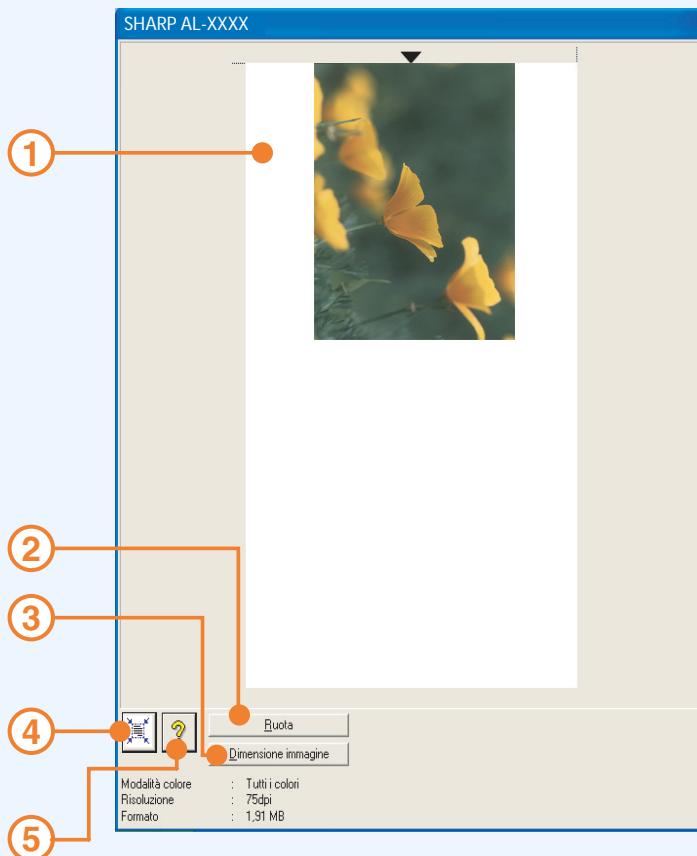

① Finestra di anteprima

Fare clic sul pulsante "Anteprima" nella videata di configurazione per visualizzare l'immagine scansita. È possibile specificare l'area di scansione muovendo il mouse all'interno della finestra. La parte all'interno della cornice creata con il mouse sarà l'area di scansione. Per cancellare una determinata area di scansione e togliere la cornice, fare clic in qualunque punto esterno alla cornice.

② Pulsante "Ruota"

Serve a ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario. Ciò consente di correggere l'orientamento senza spostare l'originale. Dopo la scansione, il file dell'immagine avrà lo stesso orientamento visualizzato nella finestra di anteprima.

③ Pulsante "Dimensione immagine"

Serve ad aprire una finestra di dialogo che consente di specificare l'area di scansione inserendo delle cifre. Come unità di misura, si può scegliere tra pixel, mm o pollici. Specificando inizialmente un'area di scansione, possono essere inserite delle cifre per modificare l'area tenendo, come origine fissa, l'angolo superiore sinistro.

④ Pulsante "Scelta automatica area scansione"

Fare clic sulla videata di anteprima per impostare automaticamente l'intera immagine come area di scansione.



Fare clic sul "Scelta automatica area scansione" per impostare automaticamente l'intera immagine come area di scansione.

Anteprima

Finestra di anteprima

⑤ Pulsante "Help"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file di help del driver di stampa.

In ambiente Windows XP/Vista, è possibile utilizzare il driver WIA per eseguire scansioni da Sharpdesk, Paint e altre applicazioni compatibili con WIA. La procedura di scansione da Paint è spiegata di seguito.

1

Collocare sulla lastra di esposizione/RSPF l'originale che si intende scansire.

☞ Per informazioni su come posizionare il documento originale da scansire, consultare la sezione "COPIA NORMALE" nel Manuale di istruzioni.


2

Una volta avviato Paint, fare clic sul menu "File" e selezionare "Da scanner o fotocamera".

Appare la videata di scansione del driver WIA.



Se nel computer in uso vi sono driver WIA di altre periferiche installate, si apre la videata "Selezione periferica". Selezionare "SHARP AL-XXXX" e fare clic sul pulsante "OK".

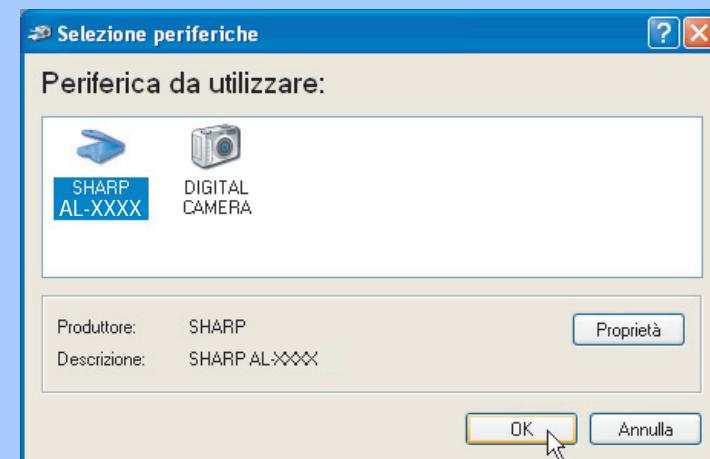


3

Selezionare l'origine della carta e il tipo di immagine, quindi fare clic sul pulsante "Anteprima".

È visualizzata l'immagine in anteprima.

Se l'originale è stato collocato sulla lastra di esposizione, selezionare "Piano" come opzione di "Alimentazione".

Se l'originale è stato collocato nell'RSPF, selezionare "Alimentatore originali" come "Alimentazione" e specificare il formato originale in "Dimensioni pagina".

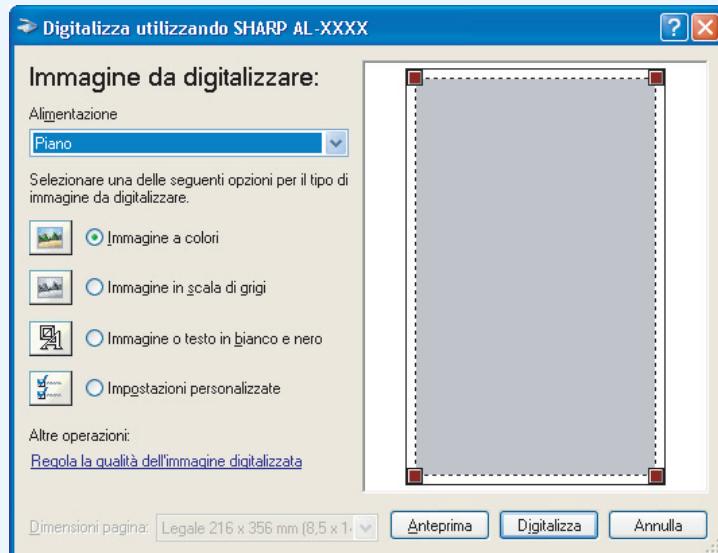

- Selezionando "Alimentatore originali" in "Alimentazione" e facendo clic sul pulsante "Anteprima", viene visualizzato il primo originale posto sull'RSPF. Esso viene trasferito all'area di uscita degli originali, pertanto non è necessario rinviarlo all'RSPF prima di avviare la scansione.
- Per visualizzare l'aiuto relativo ad un'impostazione, fare clic sul pulsante ?, situato in alto a destra, e selezionare l'impostazione.

4

Fare clic sul pulsante "Esegui scansione".

Ha inizio il processo di scansione e l'immagine viene esportata in Paint.

Utilizzare il comando "Salva" dell'applicazione in uso per specificare il nome del file e una cartella di destinazione per l'immagine scansita, quindi salvare l'immagine.

Per cancellare la scansione in corso, fare clic sul pulsante "Scansione" e quindi sul pulsante "Cancella".



Qui di seguito è illustrata la procedura per eseguire scansioni utilizzando "Acquisizione guidata immagini" in Windows XP. La procedura guidata consente di scansire le immagini senza utilizzare applicazioni compatibili con WIA.

1

Collocare sulla lastra di esposizione/RSPF l'originale che si intende scansire.


☞ Per informazioni su come posizionare il documento originale da scansire, consultare la sezione "COPIA NORMALE" nel Manuale di istruzioni.

2

Fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Pannello di controllo", fare clic su "Stampanti e altre periferiche", quindi fare clic su "Scanner e fotocamere digitali".


3

Fare clic sull'icona "SHARP AL-XXXX" e quindi "Copia immagini" in "Operazioni immagini".
Apparirà la "Acquisizione guidata immagini"

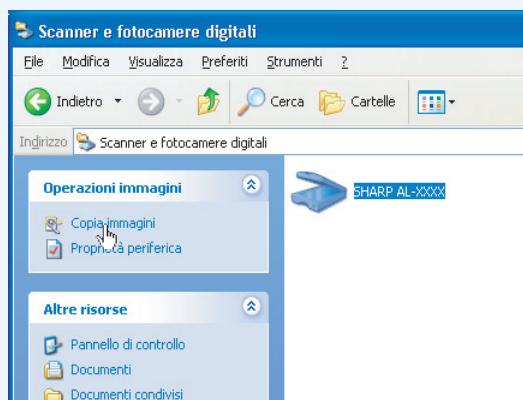

4

Fare clic sul pulsante "Avanti".

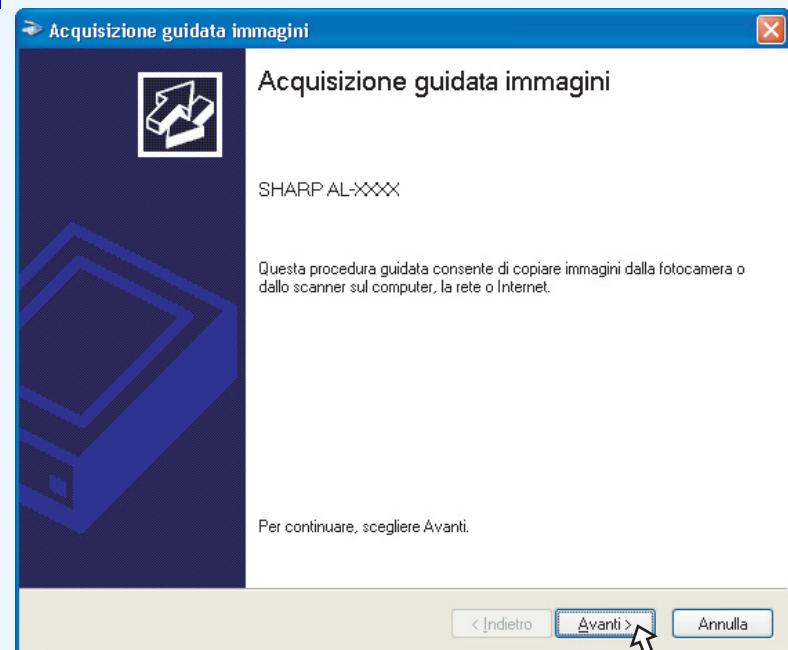


5

Selezionare "Tipo immagine" e "Alimentazione", quindi fare clic sul pulsante "Avanti".

Se l'originale è stato collocato sulla lastra di esposizione, selezionare "Piano" come opzione di "Alimentazione".

Se l'originale è stato collocato nell'RSPF, selezionare "Alimentatore originali" come "Alimentazione" e specificare il formato originale in "Dimensioni pagina".

È possibile selezionare il pulsante "Anteprima" per visualizzare l'immagine prima di confermare la scansione.

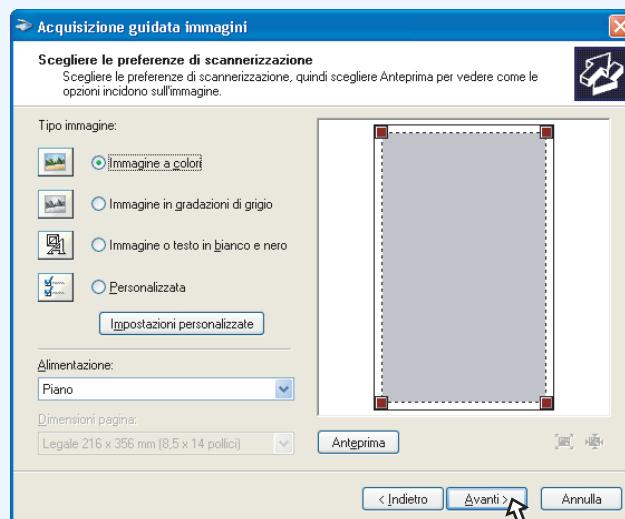


- Selezionando "Alimentatore originali" in "Alimentazione" e facendo clic sul pulsante "Anteprima", viene visualizzato il primo originale posto sull'RSPF. Esso viene trasferito all'area di uscita degli originali, pertanto non è necessario rinviarlo all'RSPF prima di avviare la scansione.
- Per adattare le impostazioni di risoluzione, tipo di immagine, luminosità e contrasto, fare clic sul pulsante "Impostazioni personalizzate".

6

Specificare il nome del gruppo, il formato e la cartella per salvare l'immagine, quindi fare clic sul pulsante "Avanti".


È possibile scegliere tra i formati JPG, BMP, TIF o PNG. Per iniziare la scansione, fare clic sul pulsante "Avanti".

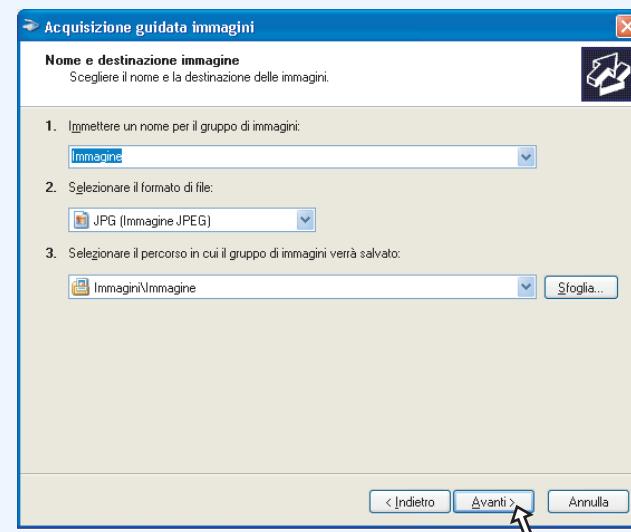

7

Quando la scansione è terminata, si apre la seguente finestra. Selezionare il lavoro che si desidera far eseguire subito dopo e fare clic sul pulsante "Avanti".

Se si desidera chiudere la sessione, fare clic su "Il lavoro sulle immagini è stato completato".

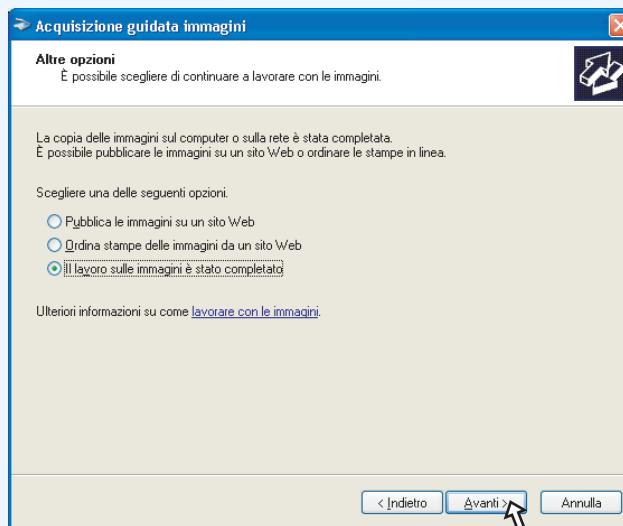

8

Fare clic sul pulsante "Fine".


La "Acquisizione guidata immagini" è terminata e l'immagine scansionata viene salvata nella cartella specificata.



Button Manager è una utility software che consente di usare la funzione di scanner sull'unità. Button Manager permette di configurare, sull'unità, sei gruppi di impostazioni di scansione sotto forma di menu.

Per visualizzare l'aiuto relativo ad una impostazione, fare clic sul pulsante **?**, situato in alto a destra, e selezionare l'impostazione.

Per iniziare la scansione dal pannello operativo dell'unità, dopo aver installato Button Manager specificare le impostazioni nel Pannello di controllo di Windows. Per informazioni sull'installazione di Button Manager e sulle relative impostazioni del Pannello di controllo, vedere "INSTALLAZIONE DI BUTTON MANAGER" nel Manuale di istruzioni. Per informazioni sulla scansione del pannello operativo dell'unità, vedere "USO DEL MODO SCANNER" nel Manuale di istruzioni.

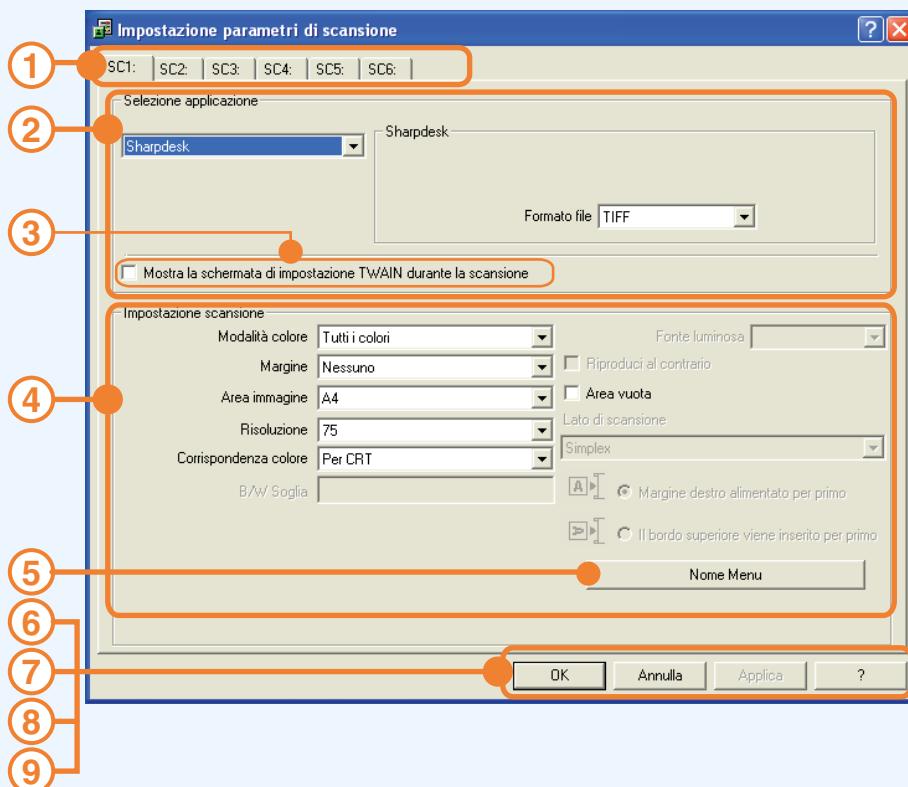

① Scheda

Serve a impostare le opzioni del menu di scansione. Ogni scheda contiene impostazioni per il menu di scansione.

② Area "Selezione applicazione"

Selezionare qui l'applicazione di avvio.

③ "Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione"

Casella di controllo

È possibile scegliere se visualizzare o meno la finestra delle impostazioni di TWAIN.

Selezionando la casella di controllo, quando viene realizzata una scansione appare la finestra di TWAIN che consente di modificare le impostazioni di scansione.

④ Area "Impostazione scansione"

Imposta le condizioni di scansione.



Alcune applicazioni possono limitare la scelta di impostazioni.

⑤ Pulsante "Nome menu"

Imposta i nomi dei menu visualizzati sul display dell'unità. Saranno anche i nomi delle schede di questa videata d'impostazione.

⑥ Pulsante "OK"

Salva le impostazioni ed esce dalla finestra di dialogo.

⑦ Pulsante "Annulla"

Fare clic su questo pulsante per uscire dalla finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica.

⑧ Pulsante "Applica"

Salva le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

⑨ Pulsante "?"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file di help di Button Manager.

È possibile usare Button Manager per selezionare e cambiare le funzioni dei sei menu di scansione. Vedere [Impostazioni di Button Manager](#).

Una volta installato, Button Manager funziona, di solito, in background nel sistema operativo Windows. Se occorre modificare le impostazioni di Button Manager, attenersi alla seguente procedura.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di Button Manager, consultare il file della guida di Button Manager.

 [Schema di Button Manager](#)

1

Fare clic, con il tasto destro del mouse, sull'icona di Button Manager (■) sulla barra degli strumenti e selezionare "Impostazione" dal menu a discesa.


Si apre la videata di impostazione di Button Manager.



Se non appare l'icona di Button Manager sulla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 98/Me/2000), selezionare "Sharp Button Manager O" e fare clic su "Button Manager" per avviare il programma.

2

Fare clic sulla scheda del menu Scansione che si desidera configurare.



3

Selezionare l'applicazione di avvio nell'area "Selezione applicazione"



- Quando è selezionata la casella di controllo "Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione", nel momento in cui viene eseguita una scansione, appare la finestra delle impostazioni di scansione che consente di modificare tali impostazioni.
- Per applicazioni diverse dal "FAX", è possibile selezionare il formato in "Formato file". La qualità dell'immagine del formato JPEG (disponibile solo per "Sharpdesk" e "Email") non è dello stesso livello degli altri formati.

Menu scansione di Button Manager (Impostazione predefinita)

Visualizza/Menu di Button manager	Applicazione che inizia
SC1:	Sharpdesk
SC2:	Email
SC3:	FAX
SC4:	OCR
SC5:	Microsoft Word
SC6:	Archiviazione

4

Impostare "Modalità colore", "Margine" e altre impostazioni di scansione nell'area "Impostazione scansione".

I nomi iniziali delle schede sono "SC1:" - "SC6:". Per cambiare il nome di una scheda, fare clic sul pulsante "Nome menu" e inserire il nome desiderato.

Dopo aver inserito il nome, fare clic sul pulsante "Applica" o sul pulsante "OK" della finestra impostazioni. I nomi assegnati verranno visualizzati nel display dell'unità quando, sull'unità, si seleziona un menu di scansione. (Esempio: SC1:xxxx)



Se in "Nome menu" viene digitato un carattere che non può essere visualizzato, sul display dell'unità è visibile "?".

5

Fare clic sul pulsante "OK".

Questo completa l'impostazione.

Se si incontrano difficoltà durante l'uso dell'unità, consultare la seguente guida alla risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza. L'utente può facilmente risolvere numerosi problemi. Se non è possibile risolvere il problema utilizzando la guida alla risoluzione dei problemi, spegnere l'unità, scollarla dall'alimentazione e contattare il centro di assistenza SHARP.

PROBLEMI DI STAMPA O DI SCANSIONE

Oltre a quanto contenuto nella presente sezione, è possibile reperire informazioni sulla risoluzione dei problemi nei file README di ogni programma software. Il file README (readme.txt) viene copiato nel computer all'installazione del software e si trova nella cartella "File di programma" - "SHARP" - "AL-20502060" nell'unità in cui è stato installato il software.

Problema	Causa e rimedio	Pagina
L'unità non stampa.	<p>L'unità non è correttamente collegata al computer. → Controllare entrambe le estremità del cavo USB o LAN e assicurarsi che il collegamento non sia interrotto. Usare un cavo di buona qualità.</p>	Manuale di istruzioni
	<p>Se l'unità viene usata come stampante di rete, 1. L'indirizzo IP cambia automaticamente se è selezionato "Indirizzo IP automatico". 2. L'indirizzo IP dell'unità è stato modificato in modo scorretto con "Imposta indirizzo IP". → Quando si assegna un indirizzo IP con "Imposta indirizzo IP", selezionare "Assegna indirizzo IP" e inserire manualmente l'indirizzo corretto.</p>	Manuale di istruzioni
	<p>Se l'unità serve da stampante di rete, il nome del computer a cui è collegata o le impostazioni di condivisione sono cambiati. → Riconfigurare la porta della stampante condivisa.</p>	-
	<p>L'unità non è selezionata nell'applicazione. → Dopo aver scelto "Stampa" dal menu "File", verificare che "SHARP AL-XXXX" sia selezionata come stampante nella finestra "Stampa".</p>	5

Problema	Causa e rimedio	Pagina
L'unità non stampa.	<p>Il driver della stampante non è stato correttamente installato. → Seguire questa procedura per controllare e verificare se il driver della stampante è stato installato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fare clic su "Start", "Pannello di controllo", selezionare "Stampanti e altre periferiche", quindi fare clic su "Stampanti e fax". <ul style="list-style-type: none"> • In Windows Vista, fare clic sul pulsante "Fare clic per iniziare", selezionare "Pannello di controllo", quindi fare clic su "Stampante". • In Windows 98/Me/2000 selezionare "Start", "Impostazioni" e quindi fare clic su "Stampanti". 2 L'icona del driver della stampante "SHARP AL-XXXX" è presente? 3 Se l'icona è visualizzata ma non è comunque possibile stampare, è possibile che il driver della stampante non sia stato installato correttamente. In questo caso cancellare il "Driver per SHARP AL-2050/2060 Series MFP Driver" e reinstallarlo. 	-
	<p>Un lavoro di copia è in corso. → Attendere fino a quando il lavoro di copia è terminato.</p>	-
	<p>Il formato della carta caricata nel vassoio è diverso dal formato impostato sull'unità. → Verificare la corrispondenza del formato della carta nel vassoio con quello impostato sull'unità.</p>	Manuale di istruzioni
	<p>Non è stato caricato il formato di carta specificato. → Caricare il formato di carta specificato nel vassoio.</p>	Manuale di istruzioni
	<p>"USCITA FORZATA" è "OFF" → Quando "USCITA FORZATA" è "OFF" e nell'unità non c'è carta di formato corrispondente all'immagine da stampare, caricare la carta nel vassoio di bypass secondo le istruzioni del messaggio sul display e premere il tasto [START] per iniziare la stampa. (Il vassoio di bypass non può essere usato per la stampa fronte/retro.) Se "USCITA FORZATA" è "ON", il lavoro sarà stampato sulla carta presente nell'unità anche se di diverso formato.</p>	6

Problema	Causa e rimedio	Pagina
La stampa è lenta.	Due o più programmi software sono aperti contemporaneamente. → Avviare il processo di stampa dopo aver chiuso tutti programmi applicativi non utilizzati.	-
L'immagine di stampa è sbiadita e non uniforme.	La carta è caricata in modo tale che la stampa avviene sul retro del foglio. → Alcuni tipi di carta non hanno differenze tra fronte e retro. Se la carta viene caricata in modo tale che la stampa avvenga sul retro, il toner non aderisce bene alla carta impedendo di ottenere un'immagine di buona qualità.	Manuale di istruzioni
L'immagine di stampa è sporca.	Si sta utilizzando carta che supera l'intervallo specificato di formato e peso. → Usare carta dell'intervallo specificato.	Manuale di istruzioni
	La carta è sgualcita o umida. → Non utilizzare carta pieghettata o arricciata. Sostituirla con carta asciutta. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, togliere la carta dal vassoio di alimentazione e conservarla nel suo involucro in un ambiente non illuminato per evitare l'assorbimento dell'umidità.	-
	I margini specificati nelle impostazioni carta dell'applicazione sono insufficienti. → Il bordo superiore o inferiore della carta potrebbe risultare sporco se i margini vengono impostati oltre il limite specificato per l'area di stampa di qualità. → Impostare i margini nell'applicazione software entro l'area di stampa di qualità specificata.	-

Problema	Causa e rimedio	Pagina
L'immagine viene stampata di traverso e supera la superficie della carta.	Il formato della carta caricata nel vassoio non corrisponde a quello specificato nel driver di stampa. → Controllare se le opzioni "Formato Carta" sono adatte al formato della carta caricata del vassoio. → Se l'impostazione "Adatta alla pagina" è attiva, assicurarsi che il formato carta selezionato dall'elenco a discesa per l'opzione "Adatta alla pagina" sia uguale a quello della carta caricata.	
	L'orientamento dell'impostazione del documento non è corretto. → Fare clic sulla scheda "Carta" nella finestra di impostazione del driver della stampante e verificare che l'opzione "Orientamento immagine" sia impostata secondo i requisiti desiderati.	-
	La carta non è caricata correttamente. → Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente.	-
	I margini specificati nell'applicazione non sono corretti. → Controllare le impostazioni relative al layout dei margini del documento e al formato carta nell'applicazione in uso. Controllare anche che le impostazioni della stampante siano state specificate correttamente in funzione del formato carta.	-
L'indicatore di errore è acceso o lampeggiante.	Vedere "VISUALIZZA MESSAGGI" per verificare il significato dell'indicatore e del messaggio di errore nel display e agire di conseguenza.	Manuale di istruzioni
Scansioni di scarsa qualità.	La lastra di esposizione o la facciata inferiore del copri originali/RSPF è sporca. → La pulizia dell'unità deve essere eseguita regolarmente	Manuale di istruzioni
	L'originale è sporco o sgualcito. → Utilizzare un originale pulito.	-
	La risoluzione specificata non è adatta. → Assicurarsi che le impostazioni di risoluzione nel driver dello scanner siano adatte all'originale.	-

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Scansioni di scarsa qualità.	Il valore specificato per l'impostazione della "Soglia B/W" non è adatto. → Se la scansione viene effettuata con un'applicazione compatibile TWAIN e dal menu "Sorgente luminosa" viene utilizzato il modo "Rosso", "Verde" o "Blu", assicurarsi che sia stato specificato un valore adeguato per la "Soglia B/W". Un valore di soglia più elevato scurisce l'immagine acquisita, mentre un valore di soglia più basso la schiarisce. Per regolare automaticamente la soglia, fare clic sul pulsante "Soglia automatica" nella scheda "Immagine" della finestra "Impostazioni personalizzate".	-
	Le impostazioni di luminosità e contrasto non sono adatte. → Se la scansione viene eseguita con un'applicazione compatibile TWAIN e la luminosità o il contrasto dell'immagine ottenuta non sono adatti (ad esempio è troppo brillante), attivare l'impostazione "Regolazione automatica Contrasto/Luminosità" nella scheda "Colore" della finestra "Impostazioni personalizzate". Fare clic sul pulsante "Luminosità/Contrasto" per regolare la luminosità e il contrasto mentre l'anteprima dell'immagine acquisita è visibile a video. Se la scansione viene eseguita con un'applicazione compatibile WIA o con la "Acquisizione guidata immagini", fare clic sul pulsante "Regola la qualità dell'immagine digitalizzata" o su "Impostazioni personalizzate" e regolare la luminosità e contrasto nella finestra visualizzata.	-
	L'originale non è collocato con la facciata rivolta verso l'alto nell'RSPF o verso il basso sulla lastra di esposizione. → Posizionare l'originale con la facciata rivolta verso l'alto nell'RSPF o verso il basso sulla lastra di esposizione.	Manuale di istruzioni
	L'originale non è stato posizionato correttamente. → Posizionare l'originale in modo corretto.	Manuale di istruzioni
	È stata selezionata la "Scansione rapida". → Se la scansione viene effettuata dopo aver selezionato l'opzione "Scansione rapida", è possibile che la qualità dell'immagine risulti diminuita. Ciò è dovuto al fatto che i dati acquisiti vengono trasferiti utilizzando la compressione JPEG. Se la qualità dell'immagine è scarsa, ripetere la scansione senza selezionare l'opzione "Scansione rapida". ("Scansione rapida" non è l'impostazione predefinita.)	-

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Non è possibile ruotare l'immagine.	Se non è possibile eseguire la scansione, spegnere il computer, spegnere l'interruttore dell'unità e scollegare il cavo d'alimentazione. Quindi, avviare il computer, ripristinare l'alimentazione dell'unità e provare nuovamente ad eseguire la scansione. Se la scansione non è ancora possibile, controllare quanto riportato qui di seguito.	-
	L'applicazione non è compatibile TWAIN/WIA. → Se l'applicazione non è compatibile TWAIN/WIA, non è possibile eseguire la scansione. Assicurarsi che l'applicazione sia compatibile TWAIN/WIA.	-
	Non sono state adeguatamente specificate tutte le preferenze di scansione. → La scansione di aree di grandi dimensioni a colori e ad alta risoluzione genera una grande quantità di dati e prolunga i tempi di scansione. Le preferenze di scansione dovrebbero essere impostate in base al tipo di originale da scansire, p.e. Pagina web (monitor), Foto, FAX o OCR.	-
La velocità di trasferimento dello scanner è troppo bassa.	Il computer utilizzato non dispone dei requisiti di sistema per USB 2.0 (modalità Alta velocità). → Consultare "Requisiti di sistema per USB 2.0 (modo Alta velocità)" nel Manuale di istruzioni per configurare il sistema in base ai requisiti per USB 2.0, e quindi impostare la "COMMUTAZIONE MODO USB2.0" nei programmi utente su "ALTA VELOCITÀ".	Manuale di istruzioni

Se viene stampata una Pagina info

Se alla fine di un lavoro di stampa, viene stampata una pagina info, questo significa che i dati di stampa ricevuti dal computer non sono stati stampati secondo le specifiche.

Se viene stampata la seguente pagina info, disabilitare la funzione ROPM deselezionando la casella "ROPM" della scheda "Configurazione" della videata d'impostazione del driver di stampa. Se si desidera usare la funzione ROPM, selezionare "Bozza" come qualità di stampa.

Pagina info

Errore IMC di memoria piena stampa non eseguita

Consultare il manuale utente per risolvere il problema.



La memoria IMC viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati di stampa quando viene utilizzata la funzione ROPM. Questa memoria serve anche a memorizzare i dati dell'immagine originale in modo copia. La percentuale di memoria IMC assegnata alla funzione stampante può essere modificata nelle impostazioni "MEM. PER LA STAMPANTE" dei programmi utente (consultare "PROGRAMMI UTENTE" nel Manuale di istruzioni).

Scheda	Impostazione	Opzioni	Impostazione iniziale
Principale	Copie	da 1 a 999	1
	Fascicola	On/Off	On
	Stampa N su 1	1 su 1/2 su 1/4 su 1	1 su 1
	Bordo	On/Off	Off
	Stile documento	1 facciata/2 facciate (Libro)/2 facciate (Blocco)	1 facciata
	Impostazioni utente	-	Impostazioni predefinite
	[Impostazioni utente]		
	Nome impostazione	Fino a sette nomi, 20 caratteri ognuno	-
Carta	Formato carta	A3 [Adatta alla pagina] ^{*1} , A4, A5, A6, B4 [Adatta alla pagina] ^{*1} , B5, Ledger [Adatta alla pagina] ^{*1} , Lettera, Legale, Executive, Fattura, Protocollo, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Adatta alla pagina] ^{*1} , 16K, Carta personalizzata	A4 ^{*2}
	Adatta alla pagina	On/Off	Off
	Orientamento	Verticale/Orizzontale/Ruota 180 gradi	Verticale
	Alimentazione carta	Selezione automatica, Vassoio 1, Vassoio bypass	Selezione automatica
	[Personalizza]		
	Larghezza	98,3 a 215,9 (mm.) / 3,87 a 8,50 (in.)	98,3 (mm) ^{*2}
	Lunghezza	148,0 a 355,6 (mm.) / 5,83 a 14,00 (in.)	148,0 (mm) ^{*2}
	Dimensioni	millimetri/pollici	millimetri ^{*2}

(segue)

^{*1} Prima della stampa, sarà ridotto al formato A4 o a quello specificato.

^{*2} Questa impostazione iniziale può variare a seconda delle impostazioni del sistema operativo.

Per informazioni su ogni impostazione, vedere il file di help della videata d'impostazione del driver di stampa.



Scheda	Impostazione	Opzioni	Impostazione iniziale
Avanzata	Qualità di stampa	Bozza/Normale/Foto	Normale
	Stampa 2 gradazioni	On/Off	Off
	[Regolazione immagine]		
	Luminosità	da 0 a 100	50
	Contrasto	da 0 a 100	50
	Filigrana	(Nessuna)/TOP SECRET/CONFIDENZIALE/BOZZA/ORIGINALE/COPIA	(Nessuna)
Filigrane	Testo	-	-
	Dimensioni	da 6 a 300	200
	Angolo	da -90 a +90	+45
	Scala di grigi	da 0 a 255	192
	Solo sulla prima pagina	On/Off	Off
	ROPM	On/Off	On
Configurazione			

Informazioni sulla Pagina Web

Se l'unità è utilizzata come stampante di rete, è possibile accedere alla pagina Web nell'unità mediante un browser Web. È possibile controllare e modificare le impostazioni di rete nella pagina Web, nonché controllare lo stato della stampante.



- Per accedere alla pagina Web nell'unità, occorre assegnarle un indirizzo IP.
- Per il browser Web, si consiglia Internet Explorer 6.0 (o versione successiva) o Netscape Navigator 7.0 (o versione successiva).

Accesso alla pagina Web

Attenersi alla procedura seguente per accedere alla pagina Web.

1


Aprire il browser Web sul computer.

2


Nel campo "Indirizzo" del browser Web, inserire l'indirizzo IP dell'unità come un URL.

Inserire l'indirizzo IP configurato precedentemente nell'unità.

Esempio: se l'indirizzo IP è 192.168.1.43;

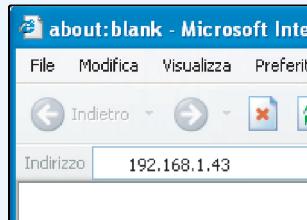

When the connection is completed, the Web page will appear in your Web browser.

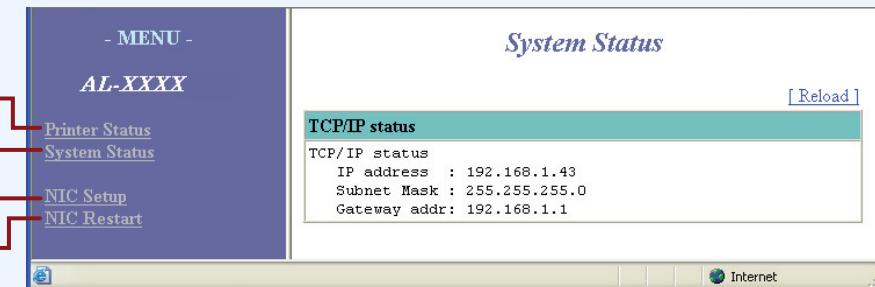

① Printer Status

Visualizza lo stato della stampante.

② System Status

Visualizza lo stato del sistema.

③ NIC Setup

Modifica le impostazioni di rete.


④ NIC Restart

Per implementare le nuove impostazioni, riavviare la connessione di rete.



Configurazione via il Pagina Web

Per modificare le impostazioni di rete, fare clic su "NIC Setup". Sarà visualizzata la schermata seguente.

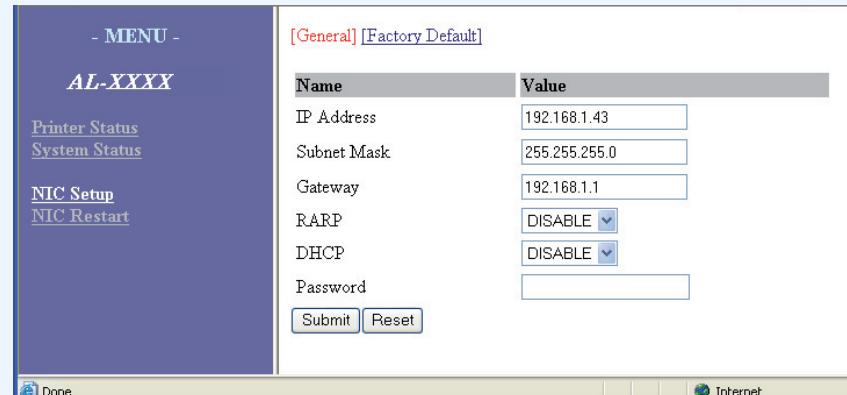

[General] [Factory Default]

Name	Value
IP Address	192.168.1.43
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
RARP	DISABLE
DHCP	DISABLE
Password	[REDACTED]

Submit Reset

[NIC Setup]

Dopo aver modificato le impostazioni di rete, fare clic sul pulsante "Submit" per memorizzare le nuove impostazioni. Per annullare le nuove impostazioni, fare clic sul pulsante "Reset".



Se viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire il nome utente e la password, inserire "admin" come nome utente, "Sharp" come password e fare clic sul pulsante "OK".
È possibile modificare la password nella pagina "NIC Setup" sopra. (È possibile inserire un massimo di 7 caratteri).

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di driver di stampa, finestra di stato della stampante, driver dello scanner e Button Manager, vedere i relativi file di help.

A

Acquisizione guidata immagini	15
Adatta alla pagina	10
Annullare un lavoro di stampa	6
Avanzate	37

B

Bordo	9
Button Manager.....	26

C

Caratteristiche driver di stampa	36
Carta	36
Configurazione.....	37
Configurazione scansione	26

F

Filigrama	13
Filigrane	37
Finestra Stato della stampante	14

H

Help	
Button Manager	26
Driver di stampa	8
Driver dello scanner	
Driver TWAIN	20
Driver WIA.....	22
Finestra Stato della stampante ..	14

I

Impostazioni	
Button Manager	27
Driver di stampa.....	8
Driver dello scanner	
Acquisizione guidata immagini	24
Driver TWAIN.....	19
Driver WIA	22
Impostazioni di Button Manager ...	27
Impostazioni driver di stampa	8
Informazioni sulla Pagina Web	38
Introduzione	2

M

Memoria IMC	35
Modo di scansione.....	19
Mostra la videata di impostazione	
TWAIN durante la scansione	26

N

Nome menu	26
-----------------	----

O

"Orientamento".....	12
---------------------	----

P

Pagina info	35
Pagina web.....	38
Panoramica processo di scansione	15

Per annullare un processo di	
scansione	18
Posizione di scansione	19
Principale.....	36
Pulsante "Anteprima"	

Acquisizione guidata immagini .	24
Driver TWAIN.....	19
Driver WIA	22

Pulsante "Chiudi"	19
Pulsante "Formato immagine"	20
Pulsante "Ruota".....	20

Pulsante "Scansione"	
Driver TWAIN.....	19
Driver WIA	22

Pulsante "Scelta automatica area	
scansione"	20

R

Risoluzione dei problemi	28
"Ruota 180 gradi".....	12

S

Scansione di un'immagine	
Acquisizione guidata immagini .	23
Driver TWAIN.....	16
Driver WIA	21
Scansione	15
Schema della finestra Stato della	
stampante	14

Schema di Button Manager	26
Seleziona periferica.....	21
Selezione applicazione	26
Stampa di base	5
Stampa di una filigrana	13
Stampa N su 1	9
Stampa su due facciate	11
Stampa	5
Stile documento	11

T

TWAIN.....	15
------------	----

U

Utilizzo del Manuale in linea	3
-------------------------------------	---

V

Videata di anteprima	20
Videata di configurazione.....	19

W

WIA	15
-----------	----

Z

Zoom anteprima	19
----------------------	----





SHARP[®]
SHARP CORPORATION

AL-2050 / AL-2060-v1