


Manuale in linea (per stampante di rete)



MX-M260N/M260/M310N/M310

Start

Fare clic sul pulsante "Start".

Introduzione

Questo manuale descrive la funzione di stampante del sistema multifunzionale digitale.



- Per informazioni sul caricamento della carta, sulla sostituzione delle cartucce di toner, sulla rimozione di inceppamenti, sulla gestione delle periferiche e su altri argomenti relativi alla copiatrice, consultare il manuale di istruzioni della copiatrice.
- Le impostazioni predefinite per la macchina e per la funzione di stampante possono essere modificate utilizzando le impostazioni di sistema (amministratore). Per maggiori informazioni, consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni.
- Nel presente manuale compare la dicitura "MX-xxxx", dove "xxxx" corrisponde al nome del modello in uso. Per il nome del modello in uso, consultare la sezione "NOMENCLATURA DELLE PARTI E FUNZIONI" nel manuale di istruzioni.
- Nel presente manuale, l'alimentatore/invertitore a singola passata è indicato dalla sigla "RSPF".
- Le spiegazioni di schermate e procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows Vista® in ambienti Windows®, e a Mac OS X versione 10.4 in ambienti Macintosh. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Per informazioni sull'uso del sistema operativo, consultare il relativo manuale o la guida in linea.
- Il kit d'espansione PS3 (MX-PK10) nominato nel presente manuale è opzionale.

A causa di migliorie e modifiche apportate al prodotto, le schermate, i messaggi e i nomi dei tasti riportati nel manuale possono essere diversi da quelli utilizzati effettivamente nella macchina.



Uso del manuale in linea

Questa sezione spiega come visualizzare il manuale in linea. Prima di usare il manuale in linea, leggere questa sezione. Per informazioni sull'uso di Adobe Reader, consultare la guida in linea di Adobe Reader.

Consultazione del manuale in linea

Nel presente manuale, nella parte inferiore di ciascuna pagina sono visualizzati i pulsanti descritti di seguito. Fare clic sui pulsanti per spostarsi rapidamente sulle pagine da visualizzare.

Sommario

Visualizza il Sommario del presente manuale. Fare clic su un argomento del Sommario per passare direttamente a quella sezione.



Serve per avanzare di pagina in pagina.



Serve per tornare indietro di pagina in pagina.

Collegamenti ipertestuali

Questo manuale prevede una funzione di collegamento ipertestuale che permette di passare a una pagina correlata. Per visualizzare la pagina correlata, fare clic sul testo verde sottolineato (Nella sezione Indice, le parti collegate non sono sottolineate).

Esempio: [Sommario](#)

Per tornare alla pagina precedente, fare clic sul pulsante ← nella barra dei menu di Adobe Reader.

Uso dei segnalibro

Sul lato sinistro del presente manuale sono stati creati dei segnalibro. Fare clic su un segnalibro per passare direttamente alla sezione che interessa.

Stampa del manuale

Per stampare il manuale, selezionare "Stampa" dal menu "File" di Adobe Reader. Selezionare le impostazioni di stampa desiderate nella finestra di dialogo "Stampa", quindi fare clic sul pulsante "OK".

Introduzione	2
Uso del manuale in linea	3

1 STAMPA DA WINDOWS

Stampa di base	7
• Quando "Selezione carta" è impostata su "Selezione automatica"	8
• Quando "Selezione carta" è impostata su "Alimentazione carta" oppure "Tipo carta"	9
• Modo Numero di conto	10
• Informazioni sull'impostazione della funzione "Nessun offset"	10
Apertura del driver della stampante dal pulsante "start"	11
Impostazioni del driver della stampante	12
Stampa a due facciate	13
• Stile opuscolo	14
Stampa di più pagine di un documento su un solo foglio di carta	15
Adattamento dell'immagine stampata alla carta	16
Rotazione dell'immagine da stampare di 180 gradi	17
Ingrandimento/riduzione dell'immagine di stampa	18
Modifica della luminosità e del contrasto dell'immagine	19
Salvataggio delle impostazioni di stampa di uso frequente	20
Stampa di una filigrana	21
• Come stampare una filigrana	21
Pinzatura delle pagine stampate (se è stato installato un finitore)	22
• Se è installato un finitore	22

2 STAMPA AVANZATA (WINDOWS)

Funzione di stampa in attesa	23
Esecuzione della stampa utilizzando la funzione di sospensione	24
• Selezione delle impostazioni di stampa in attesa nel driver della stampante al momento della stampa	24
• Come stampare un lavoro in attesa	25
• Osservazioni relative alla funzione di stampa in attesa	26
Stampa con copia carbone	27
Esecuzione della stampa con copia carbone	28
Stampa di testo e di linee	29
• Stampa di testo in nero	29
• Stampa di linee in nero	29

3 UTILITÀ DI STAMPA (WINDOWS)

Utilità per la stampante	30
• Prima di utilizzare il monitor di stato della stampante	30
Uso delle utilità per la stampante	31
• Avvio delle utilità per la stampante	31
• Uso delle utilità per la stampante	31
• Modifica delle impostazioni del monitor di stato della stampante	32
• Controllo dello stato della stampante	33



Sommario

(parte 2)

4 STAMPA DA MACINTOSH

Stampa di base	34
• Selezionare le impostazioni della carta	34
• Stampa	36
• Quando l'"Alimentazione" è impostata su "Selezione Automaticamente"	38
• Quando "Alimentazione" è impostata in base al vassoio o al tipo di carta	39
Stampa a due facciate	40
• Stile opuscolo	42
Stampa di più pagine di un documento su un solo foglio di carta	44
Adattamento dell'immagine stampata alla carta	47
Rotazione dell'immagine da stampare di 180 gradi	48
Ingrandimento/riduzione dell'immagine di stampa	50
Stampa di una filigrana	53
Pinzatura delle pagine stampate (se è stato installato un finitore)	53
• Se è installato un finitore	53
Funzione "Gestione processo" (Mac OS 9.0-9.2.2 e Mac OS X versione 10.2-10.4)	55
• Esecuzione della stampa quando il "Modo numero di conto" è attivato	55
• Uso della funzione di stampa in attesa	55

5 FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Assegnazione della priorità a un lavoro di stampa /	
Cancellazione di un lavoro di stampa	56
• Assegnazione della priorità a un lavoro di stampa	56
• Cancellazione di un lavoro di stampa	57
Configurazione delle impostazioni delle condizioni della stampante	58
• Configurazione delle impostazioni	58
• Menu delle impostazioni delle condizioni della stampante	60
• Impostazioni delle condizioni della stampante	61

Stampa degli elenchi delle impostazioni della stampante e dei font 66

6 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione dei problemi	67
La stampa non viene eseguita	68
• Controllare i collegamenti	68
• Controllo del computer	69
• Controllo della macchina	70
• Controllo del driver della stampante	71
Funzionamento difettoso della stampa	72
• La stampa è lenta	72
• Non è possibile stampare sulle due facciate	72
• Non è possibile eseguire la pinzatura (quando è stato installato un finitore)	72
La qualità della stampa non è soddisfacente	74
• Controllare la carta utilizzata	74
• Manca una parte dell'immagine stampata	75
• L'immagine stampata è distorta	74
• Manca una parte dell'immagine stampata	75
Se viene stampata una pagina avvisi	76
• Disattivazione della stampa della pagina avvisi	77



7 PAGINA WEB DELLA MACCHINA

Informazioni sulla pagina Web	78
• Accesso alla pagina Web	78
Stampa diretta di un file in un computer	81
Funzione di stampa e-mail	82
• Impostazione della funzione di stampa e-mail	82
• Uso della funzione di stampa e-mail	83
Impostazioni delle e-mail di stato e di avviso	84
• Impostazione informazioni	84
• Impostazione SMTP	84
• Impostazione dei messaggi di stato	85
• Impostazione dei messaggi di avviso	86
Protezione delle informazioni programmate nella pagina Web ("Password")	87

8 SPECIFICHE


Specifiche della stampante	88
Specifiche del driver della stampante	89



L'esempio che segue descrive come stampare un documento da WordPad.

Prima di stampare, verificare che la carta caricata nella macchina sia del formato adatto al documento.

1 Verificare che l'indicatore IN LINEA del pannello di controllo sia acceso.

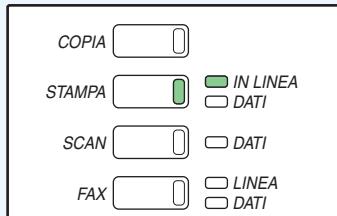

In caso contrario, premere il tasto [STAMPA] per passare alla modalità stampante, quindi selezionare il tasto [IN LINEA].


Lo stato della funzione di stampante è indicato dalle spie IN LINEA e DATI accanto al tasto [STAMPA].

	Indicatore IN LINEA	Indicatore DATI
Acceso	La macchina è in linea e pronta per la stampa.	Nella memoria sono presenti dati di stampa che non sono ancora stati stampati.
Lampeggiante	—	La macchina sta stampando.
Spento	La macchina non è in linea e non è pronta per la stampa.	La macchina non sta stampando.

2 Avviare WordPad e aprire il documento da stampare.

3 Selezionare "Stampa" dal menu "File" dell'applicazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Stampa".


4 Verificare che come stampante sia stata selezionata la "SHARP MX-xxxx". Nel caso in cui sia necessario modificare le impostazioni di stampa, fare clic sul pulsante "Preferenze" per aprire la schermata di installazione del driver della stampante. Viene visualizzata la schermata di installazione del driver della stampante.

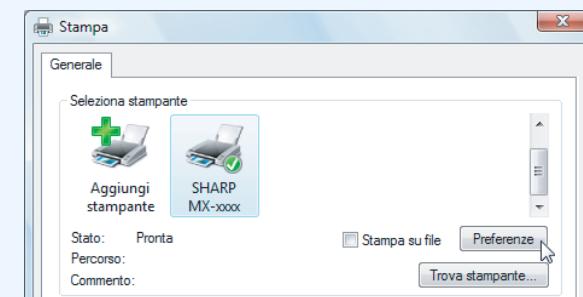

In Windows 2000, il pulsante "Preferenze" non è presente in questa finestra di dialogo. Selezionare le impostazioni desiderate in ciascuna delle schede della schermata.

5

Fare clic sul pulsante "Stampa"

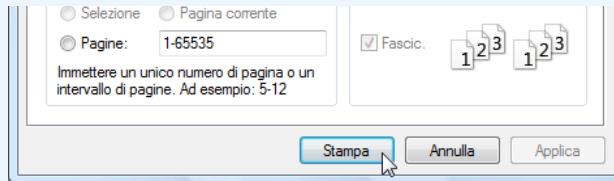

La procedura di stampa ha inizio.



- Il vassoio di uscita può essere selezionato nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "VASSOI DI USCITA" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).
- Il vassoio di uscita può anche essere selezionato nelle impostazioni di stampa al momento della stampa. Per modificare la selezione, scegliere il vassoio desiderato nella sezione "Uscita" della scheda "Carta" della schermata di installazione del driver della stampante.
- La stampa può essere annullata nella schermata relativa allo stato del lavoro.

Cancellazione di un lavoro di stampa

- Se l'impostazione del tipo di carta nel driver della stampante è diversa dall'impostazione del tipo di carta del vassoio di bypass della macchina, la procedura di stampa potrebbe interrompersi. Per riprendere la stampa, premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, selezionare il tasto [VASSOIO BYPASS] nel pannello a sfioramento e specificare lo stesso tipo di carta indicato nel driver della stampante.

Quando "Selezione carta" è impostata su "Selezione automatica"

Se "Selezione carta" è impostato su "Selezione automatica" nella scheda "Carta" della schermata di configurazione del driver della stampante e nella macchina non è stata caricata la carta del formato corretto per il lavoro di stampa, la procedura di stampa varierà a seconda dell'impostazione dell'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).

Quando l'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" è disattivata

Se è possibile utilizzare il vassoio di bypass, sul pannello a sfioramento verrà visualizzato un messaggio che indica di stampare dal vassoio di bypass.

Premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, selezionare il tasto [VASSOIO BYPASS], caricare la carta nel vassoio di bypass, quindi selezionare il tasto [BYPASS]. La procedura di stampa avrà inizio automaticamente.

Quando l'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" è attivata

La stampa verrà eseguita utilizzando un formato di carta simile a quello dell'immagine da stampare.




Se la carta viene caricata con un orientamento diverso da quello dell'immagine da stampare, quest'ultima verrà ruotata automaticamente in modo da farla corrispondere alla carta. Questa impostazione può essere modificata nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "STAMPA RUOTATA" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).



Quando "Selezione carta" è impostata su "Alimentazione carta" oppure "Tipo carta"

Quando "Selezione carta" nella scheda "Carta" della schermata di installazione del driver della stampante è impostata su:

- Specificare il vassoio da utilizzare per la stampa nel menu a discesa "Alimentazione carta".
- Specificare il tipo di carta da utilizzare per la stampa nel menu a discesa "Tipo carta".

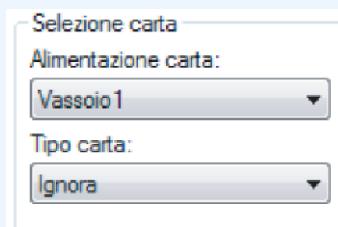

Non è possibile selezionare contemporaneamente "Alimentazione carta" e "Tipo carta".

Il formato e il tipo di carta caricato in ciascun vassoio e la disponibilità della carta caricata in ciascun vassoio per la stampa sono specificati nelle "IMPOSTAZIONI VASSOI" delle impostazioni di sistema. (Consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)" nel manuale di istruzioni).

Se si desidera selezionare la "Alimentazione carta" o il "Tipo carta" in fase di stampa, non dimenticare di selezionare queste impostazioni nella scheda "Configurazione" della schermata di installazione del driver della stampante. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software.)

Se l'opzione "Alimentazione carta" o "Tipo carta" è stata selezionata nella schermata di installazione del driver della stampante, ma nei vassoi non è presente il formato di carta corrispondente a quello selezionato, la stampa avrà luogo nelle modalità seguenti:

L'utente ha selezionato un vassoio in "Alimentazione carta", ma il formato della carta contenuta nel vassoio selezionato non corrisponde al formato di stampa.

Anche se il formato della carta è diverso, la stampa avrà luogo utilizzando la carta contenuta nel vassoio selezionato.

L'utente ha selezionato un "Tipo carta"; tuttavia, anche se il tipo di carta selezionato è caricato nella macchina, il suo formato non corrisponde al formato di stampa.

Anche se il formato della carta è diverso, la stampa avrà luogo utilizzando il tipo di carta selezionato.

Se però l'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" è disattivata, la stampa non verrà eseguita.


L'utente ha selezionato un "Tipo carta", ma il tipo di carta selezionato non è presente nella macchina.

Se è possibile utilizzare il vassoio di bypass, verrà visualizzato un messaggio che invita l'utente a stampare dal vassoio di bypass. Premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, selezionare il tasto [VASSOIO BYPASS], caricare la carta del formato e tipo corretti nel vassoio di bypass, quindi selezionare il tasto [BYPASS]. La stampa avrà inizio automaticamente.

Modo Numero di conto

Quando l'opzione "MODO NUMERO DI CONTO" è attivata nelle impostazioni di sistema (amministratore), per poter stampare, è necessario immettere un numero di conto di 5 cifre nella schermata di configurazione del driver della stampante. I numeri di conto vengono memorizzati nelle impostazioni di sistema (amministratore) (Consultare la sezione "CONTROLLO DEI NUM. DI CONTO" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).

Selezionando la casella di controllo "Numero utente" nella scheda "Gestione processo" del driver della stampante, appare la schermata per l'immissione del "Numero utente".



Immettere il numero di conto di 5 cifre nel riquadro "Numero utente" e fare clic sul pulsante "OK".



Per visualizzare automaticamente la schermata "Gestione processo" ogni volta che si apre il driver stampante per la stampa, selezionare la casella "Rich. Contr. proc." nella scheda "Gestione processo" della schermata di configurazione del driver della stampante.



- Se l'opzione "CANCELLA LAVORI DI CONTI NON VALIDI" è attivata nelle impostazioni di sistema (amministratore) e si cerca di eseguire la stampa senza immettere un numero di conto oppure immettendo un numero di conto non valido, la stampa non verrà eseguita. Per autorizzare la stampa senza l'immissione di un numero di conto valido, disattivare l'opzione "CANCELLA LAVORI DI CONTI NON VALIDI". In tal caso, il numero di pagine stampate verrà aggiunto al conteggio [ALTRI].
- Se il file PPD della macchina viene utilizzato con il driver della stampante PS standard di Windows, la modalità Numero di conto verrà disattivata e non verranno tenuti i conteggi relativi a ciascun conto.

Informazioni sull'impostazione della funzione "Nessun offset"

Se la casella "Nessun offset" è selezionata nella scheda "Principale" della schermata di configurazione del driver della stampante, l'uscita in offset sarà vietata indipendentemente dall'impostazione del parametro "FUNZIONE DI SFALSAMENTO" nelle impostazioni di sistema (amministratore).

Quando si esegue la pinzatura (il campo "Pinzatura" della scheda "Principale" è stato impostato su un'opzione diversa da "Nessuna"), l'opzione "Nessun offset" viene abilitata automaticamente e non è possibile utilizzare la funzione di sfasamento.

*Per utilizzare la funzione di sfalsamento, in alcuni paesi e regioni occorre il finitore.

Apertura del driver della stampante dal pulsante "start"

Le impostazioni del driver della stampante possono essere configurate aprendo quest'ultimo dal pulsante "start" di Windows. Le impostazioni regolate in questo modo saranno le impostazioni iniziali quando si stampa da un'applicazione. (In caso di modifica delle impostazioni nella schermata di installazione del driver della stampante al momento della stampa, le impostazioni iniziali verranno ripristinate quando si chiude l'applicazione.)

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

1

Fare clic sul pulsante "Start", scegliere "Pannello di controllo" quindi "Stampante".

- In Windows XP/Server 2003 fare clic sul pulsante "start" e quindi scegliere "Stampanti e fax".
- In Windows 2000 clic sul pulsante "Start", scegliere "Impostazioni" e quindi "Stampanti".



In Windows XP/Server 2003, se nel menu "start" non è visualizzato il comando "Stampanti e fax" scegliere "Pannello di controllo", fare clic su "Stampanti e altro hardware" e quindi su "Stampanti e fax".

2

Fare clic sull'icona del driver della stampante "SHARP MX-xxxx".

3

Scegliere "Proprieta" dal menu "Organizza".

In Windows 2000/XP/Server 2003 scegliere "Proprieta" dal menu "File".

4

Fare clic sul pulsante "Preferenze stampa" nella scheda "Generale".


Viene visualizzata la schermata di installazione del driver della stampante.

☞ [Impostazioni del driver della stampante](#)



Impostazioni del driver della stampante

Sono previste alcune restrizioni per le combinazioni di impostazioni selezionabili nella schermata di installazione del driver della stampante. Quando si applica una restrizione, accanto all'impostazione verrà visualizzata il simbolo delle informazioni (i). Fare clic sull'icona per visualizzare una spiegazione della restrizione.

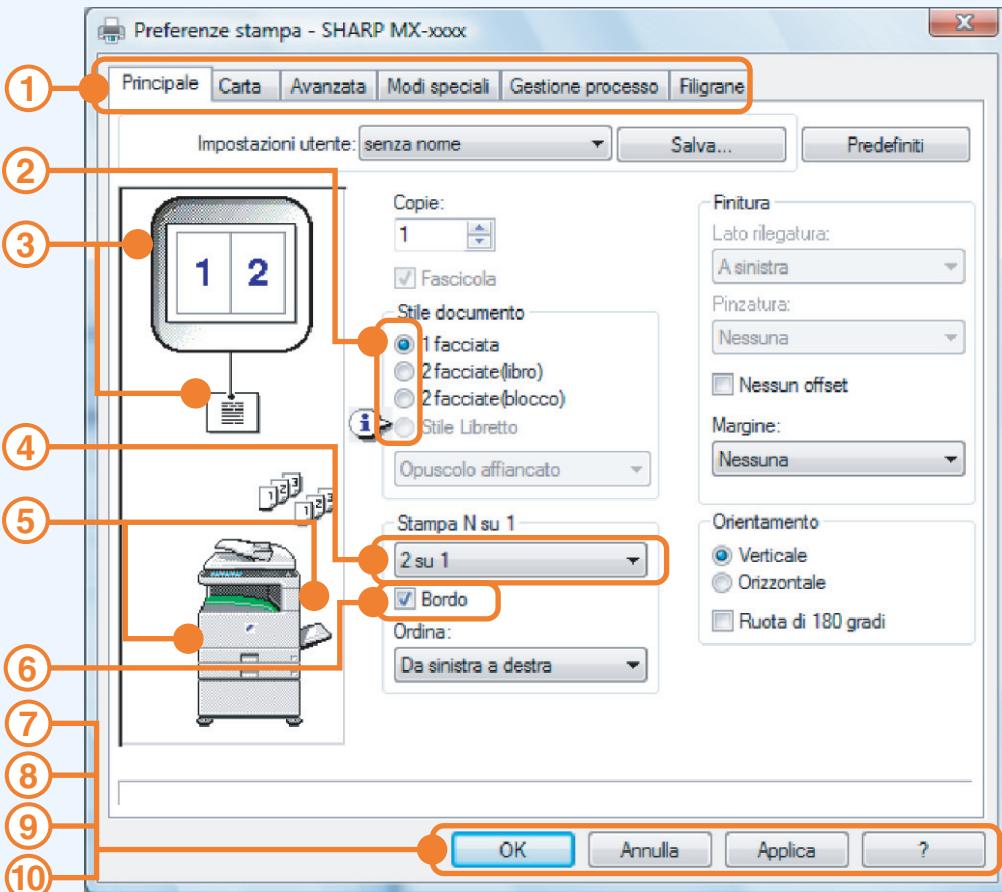

Le impostazioni e l'immagine della macchina variano a seconda del modello.

① Scheda

Le impostazioni sono raggruppate in schede. Fare clic su una scheda per portarla in primo piano.

② Pulsante di scelta

Permette di selezionare un elemento fra una serie di opzioni.

③ Immagine delle impostazioni di stampa

Mostra l'effetto delle impostazioni di stampa selezionate.

④ Elenco a discesa

Permette di selezionare un elemento fra una serie di opzioni.

⑤ Immagine della macchina

Questa immagine mostra:

- Il vassoio della carta (in blu) selezionato nella sezione "Selezione carta" della scheda "Carta".
- Il vassoio di uscita (in verde) selezionato nella sezione "Uscita" della scheda "Carta". È inoltre possibile fare clic su un vassoio per selezionarlo.

⑥ Casella di controllo

Fare clic su una casella di controllo per attivare o disattivare una funzione.

⑦ Pulsante "OK"

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

⑧ Pulsante "Annulla"

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo senza apportare alcuna modifica alle impostazioni.

⑨ Pulsante "Applica"

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo. Il pulsante "Applica" non viene visualizzato quando si apre questa finestra da un'applicazione.

⑩ Pulsante "?"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file della guida in linea relativo al driver della stampante.




Stampa a due facciate

(parte 1)

Questa funzione permette di stampare sui due lati del foglio.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata di installazione del driver della stampante e selezionare "2 facciate (libro)" oppure "2 facciate (blocco)" nella sezione "Stile documento" della scheda "Principale".

☞ Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).

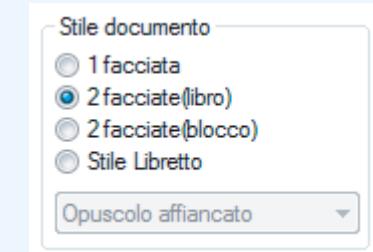

- I formati di carta utilizzabili per la stampa a due facciate sono: Ledger, Lettera, Lettera-R, Legale, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R e Protocollo.
- I tipi di carta utilizzabili per la stampa a due facciate sono: Normale, Carta intestata*, Riciclata e Colorata.
* L'uso della Carta intestata per la stampa a due facciate può essere vietato con l'opzione "IMPOSTAZIONI VASSOI" delle impostazioni di sistema. (Consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)" nel manuale di istruzioni).
- La stampa a due facciate non è possibile se la relativa opzione è stata disattivata nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "DISABILITAZIONE PINZATRICE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).

L'esempio seguente mostra il risultato ottenuto quando dati verticali vengono stampati sulle due facciate del foglio.

Dati di stampa	Risultato della stampa	
	2 facciate (libro)	2 facciate (blocco)
	 Le pagine vengono stampate in modo tale da poter esser rilegate di lato.	 Le pagine vengono stampate in modo tale da poter esser rilegate nella parte superiore.





Stile opuscolo

Nello stile opuscolo, sul fronte e sul retro di ciascun foglio di carta vengono stampate due pagine (per un totale di quattro pagine per foglio), in modo da consentire la piegatura centrale e la rilegatura dei fogli per creare un opuscolo. Questa funzione risulta utile quando si desidera compilare le pagine stampate di un opuscolo.

Per utilizzare questa funzione, aprire il driver della stampante e selezionare "Opuscolo affiancato" oppure "Opuscolo 2 su 1" nella sezione "Stile documento" della scheda "Principale".

È possibile selezionare il lato di rilegatura (sinistro o destro) in "Lato rilegatura" della scheda "Principale". Gli esempi seguenti mostrano la stampa di 8 pagine quando si seleziona lo stile opuscolo.

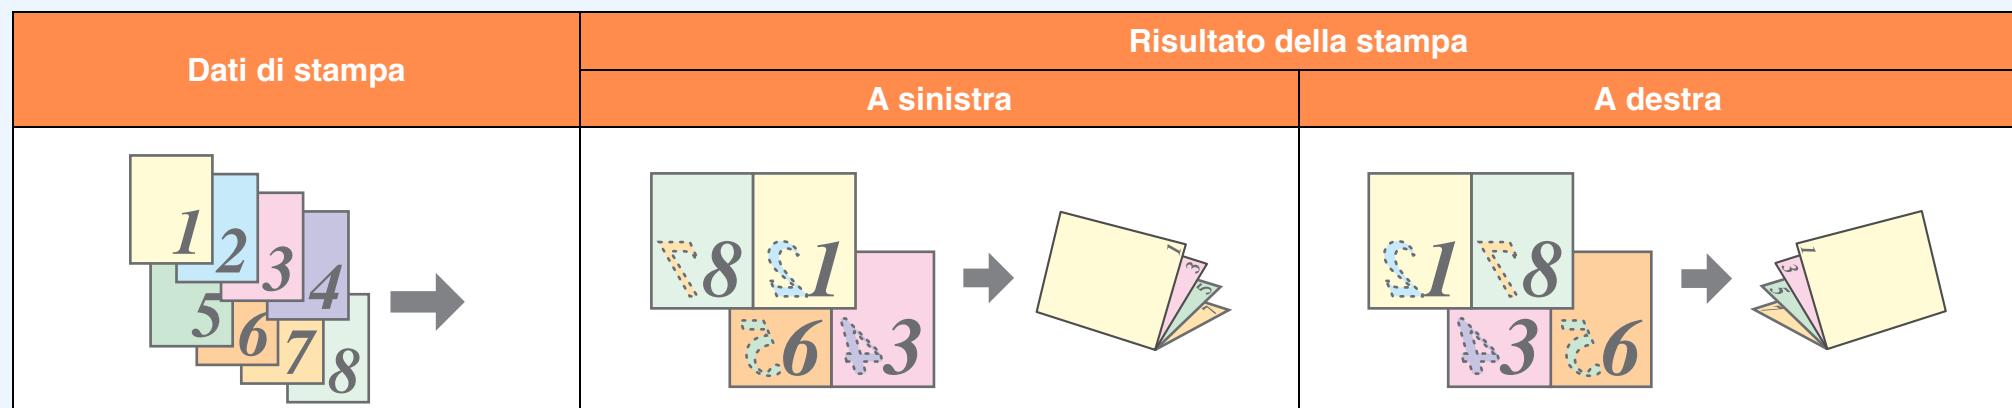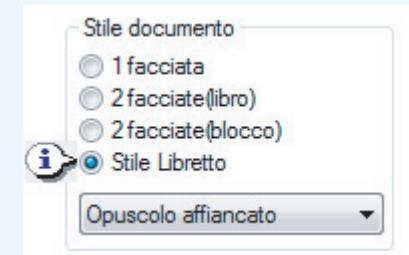


- Dato che su ciascun foglio di carta vengono stampate quattro pagine, nel caso in cui il totale delle pagine non sia un multiplo di quattro, alla fine verranno aggiunte automaticamente delle pagine bianche.
- Quando si seleziona "Opuscolo affiancato", la stampa verrà eseguita su un tipo di carta di dimensione doppia rispetto al formato carta specificato nell'applicazione.
- Quando si seleziona "Opuscolo 2 su 1", ogni pagina verrà ridotta in modo analogo a quanto avviene per la stampa 2 su 1 e stampata sul formato di carta specificato nell'applicazione.

Stampa di più pagine di un documento su un solo foglio di carta

Questa funzione permette di ridurre il formato e di stampare due, quattro, sei, otto, nove o sedici pagine di documento su un solo foglio di carta. Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata di installazione del driver della stampante e selezionare il numero di pagine per foglio (2 su 1, 4 su 1, 6 su 1, 8 su 1, 9 su 1, oppure 16 su 1) nella sezione "Stampa N su 1" della scheda "Principale". L'ordine delle pagine può essere modificato nel menu "Ordina".

☞ Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).

Per esempio, quando si seleziona "2 su 1", "4 su 1" oppure "6 su 1", il risultato sarà quello illustrato di seguito, a seconda dell'ordine selezionato.

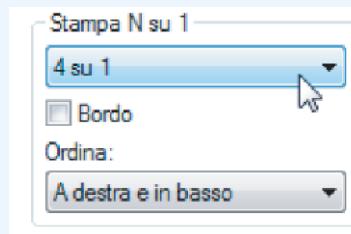

N su 1	Da sinistra a destra	Da destra a sinistra	Dall'alto in basso (quando l'orientamento di stampa è orizzontale)	
2 su 1				
N su 1	A destra e in basso	In basso e a destra	A sinistra e in basso	In basso e a sinistra
4 su 1				
N su 1	A destra e in basso		In basso e a destra	
6 su 1				
N su 1	In basso e a destra		A sinistra e in basso	

Se si seleziona la casella "Bordo", ogni pagina verrà racchiusa da un bordo.



L'ordine delle impostazioni "8 su 1", "9 su 1" e "16 su 1" è identico a quello per "6 su 1". L'ordine può essere visualizzato nell'immagine delle impostazioni di stampa riportata nella schermata di installazione del driver della stampante.

☞ [Impostazioni del driver della stampante](#)

Adattamento dell'immagine stampata alla carta

Il driver della stampante è in grado di regolare le dimensioni dell'immagine stampata in modo da adattarla al formato della carta caricata nella macchina. Per utilizzare questa funzione, eseguire le operazioni descritte di seguito. La spiegazione che segue presuppone che l'utente voglia stampare un documento in formato A3 o Ledger su un foglio in formato A4 o Lettera.

☞ Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).



L'impostazione "Adatta alla pagina" non è disponibile quando si seleziona "Stampa N su 1".


[Stampa di più pagine di un documento su un solo foglio di carta](#)

1 Fare clic sulla scheda "Carta" nella schermata di installazione del driver della stampante.

2 Selezionare il formato originale (A3 oppure Ledger) dell'immagine da stampare in "Formato carta".

3 Selezionare la casella "Adatta alla pagina".


Quando si utilizza il driver della stampante PS, selezionare "Adatta alla pagina" in "Impostazione zoom".

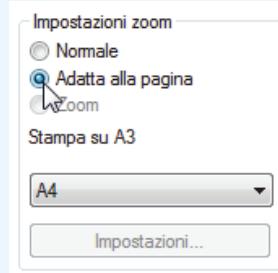

4 Selezionare il formato di carta effettivo da utilizzare per la stampa (A4 oppure Lettera).

Le dimensioni dell'immagine stampata verranno regolate automaticamente in modo da corrispondere alla carta caricata nella macchina.

Formato carta: A3 oppure Ledger
Adatta alla pagina: A4 oppure Lettera

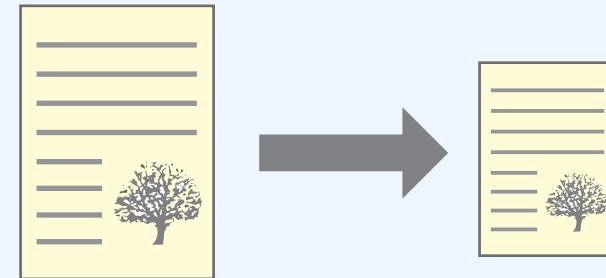

Documento in formato A3 o Ledger
(Formato carta)

Carta in formato A4 o Lettera
(Adatta alla pagina)



Quando si utilizza il driver della stampante PS, è possibile ingrandire o ridurre l'immagine da stampare per mezzo di valori numerici. (I rapporti verticale e orizzontale possono essere impostati separatamente.) Selezionare "Zoom XY" al punto 3, fare clic sul pulsante "Larghezza/Lunghezza" e regolare i rapporti nella schermata visualizzata.



Rotazione dell'immagine da stampare di 180 gradi


L'immagine da stampare può essere ruotata di 180 gradi.

Questa funzione viene utilizzata per consentire una stampa corretta su buste o su altri tipi di carta con risvolti che possono essere caricati con un solo orientamento.

Utilizzare questa funzione quando la rotazione automatica (che ha luogo quando la carta caricata è dello stesso formato dell'immagine da stampare ma ha un diverso orientamento) provoca il capovolgimento dell'immagine.

Per utilizzare questa funzione, selezionare l'orientamento dell'immagine nella sezione "Orientamento" della scheda "Principale", quindi selezionare la casella "Ruota di 180 gradi".

☞ Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).

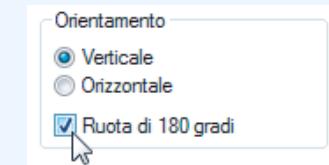

Risultato della stampa	
<input checked="" type="checkbox"/> Ruota di 180 gradi	<input type="checkbox"/> Ruota di 180 gradi
ABCD	ABCD




La procedura per il caricamento della carta è illustrata nel manuale di istruzioni.

Ingrandimento/riduzione dell'immagine di stampa

Questa funzione consente di ingrandire o ridurre l'immagine da stampare in base alla percentuale impostata. Tale funzione permette ingrandire un'immagine o aggiungere dei margini precisi di stampa al foglio riducendo leggermente l'immagine.




L'impostazione "Zoom" non è disponibile quando è selezionata l'opzione "Stampa N su 1".

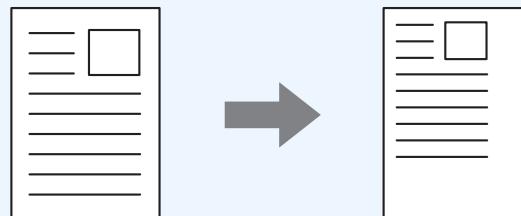


1 Passare alla scheda "Carta" della schermata di configurazione del driver della stampante.

2 Selezionare "Zoom" e fare clic sul pulsante "Impostazioni".

Il formato carta da utilizzare per la stampa può essere selezionato dal menu popup.

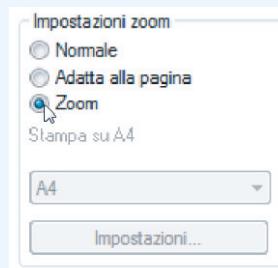


3 Selezionare la percentuale di zoom.
Digitare direttamente un numero o fare clic sul pulsante () per modificare la percentuale per incrementi dell'1%.

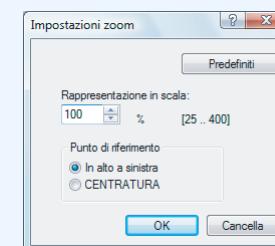


Modifica della luminosità e del contrasto dell'immagine

Se si deve stampare una foto o un'immagine, è possibile regolare la luminosità e il contrasto nelle impostazioni di stampa. Queste impostazioni possono servire per operare piccole modifiche su un documento in mancanza di un programma di ritocco installato sul proprio computer.

- 1** Passare alla scheda "Avanzata" della schermata di configurazione del driver della stampante.
- 2** Fare clic sul pulsante "Regolazione immagine".



- 3** Modificare le impostazioni dell'immagine.
Per regolare un'impostazione, trascinare la barra di scorrimento oppure fare clic sui pulsanti o .

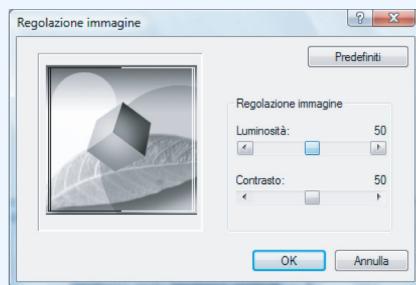

Salvataggio delle impostazioni di stampa di uso frequente


Le impostazioni configurate su ciascuna scheda al momento della stampa possono essere salvate come impostazioni personali. Il salvataggio di impostazioni utilizzate frequentemente o di impostazioni complesse per il colore sotto un nome particolare permette un recupero veloce al bisogno.

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI AL MOMENTO DELLA STAMPA (Impostazioni utente)

Le impostazioni possono essere salvate da una qualsiasi scheda della finestra delle proprietà del driver della stampante. I parametri configurati su ciascuna scheda sono elencati al momento del salvataggio consentendo di ricontrollarli di volta in volta. Per la procedura di apertura del driver della stampante, vedere [Stampa di base](#).


1

In ogni scheda configurare le impostazioni di stampa e fare clic sul pulsante "Salva".



2

Dopo avere controllato le impostazioni visualizzate, attribuire un nome a tali impostazioni (massimo 20 caratteri).




- È possibile salvare fino a 30 gruppi di impostazioni utente.
- Le filigrane create dall'utente non possono essere salvate nelle impostazioni utente.

3

Fare clic su "OK".

Uso delle impostazioni salvate

In ogni scheda selezionare le impostazioni utente che si desidera utilizzare.



Cancellazione delle impostazioni salvate

In [Uso delle impostazioni salvate](#) (sopra) selezionare le impostazioni utente che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante "Cancell".




Stampa di una filigrana

È possibile stampare una filigrana (ad esempio "CONFIDENZIALE") nel documento. Per stampare una filigrana, aprire il driver della stampante, fare clic sulla scheda "Filigrane" ed eseguire le operazioni descritte di seguito.


☞ Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).

Come stampare una filigrana

Nell'elenco a discesa "Filigrana", selezionare la filigrana da stampare (per esempio "CONFIDENZIALE") e avviare la stampa.
È possibile fare clic sul pulsante "Modifica" per modificare il tipo di carattere e selezionare altre impostazioni dettagliate.

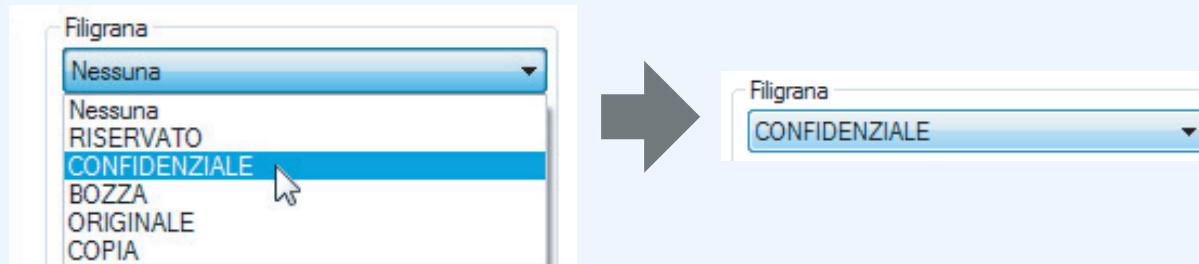

Campione di stampa

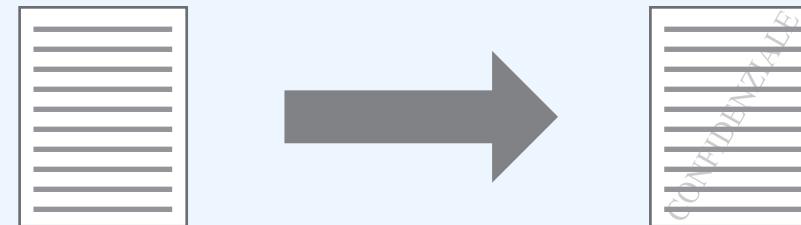

È possibile inserire una scritta per creare una filigrana personalizzata. Per maggiori informazioni sulle impostazioni della filigrana, visualizzare la guida in linea del driver della stampante.


☞ [Impostazioni del driver della stampante](#)

Pinzatura delle pagine stampate (se è stato installato un finitore)

Se è stato installato un finitore, è possibile pinzare le pagine stampate.

Per utilizzare questa caratteristica, aprire la schermata di impostazione del driver della stampante e selezionarla nel campo "Finitura" della scheda "Principale".

☞ Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).

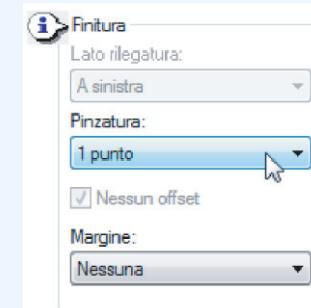

- Il numero massimo di fogli pinzabili è 50. (fino a 30 fogli con formato carta B4, Carta protocollo o superiore).
- I formati di carta utilizzabili per la stampa con pinzatura sono: Ledger, Lettera, Lettera-R, Legale, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R e Protocollo.
- I tipi di carta utilizzabili per la stampa con pinzatura sono: Normale, Carta intestata, Riciclata, Colorata, Sottile e Pesante (solo per copertina e ultima pagina).
- Quando la funzione ROPM è disattivata, non è possibile eseguire la stampa con pinzatura. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software.)
- Se il finitore è disabilitato nelle impostazioni di sistema (amministratore), la funzione di pinzatura è inutilizzabile (consultare la sezione "DISABILITAZIONE PINZATRICE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).
- La stampa con pinzatura non è possibile se la relativa opzione è stata disattivata nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "DISABILITAZIONE PINZATRICE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).
- Non è possibile utilizzare la funzione di cucitura in combinazione con la funzione "Nessun offset".

Se è installato un finitore

L'esempio seguente mostra la pinzatura di una serie di pagine con orientamento verticale.

Dati di stampa	Risultato della stampa
	Le pagine vengono pinzate nell'angolo superiore sinistro.



Se la carta è orientata orizzontalmente (Lettera-R, A4R, A3, ecc.), la pinzatura avviene nell'angolo in alto a destra del foglio.



Funzione di stampa in attesa

Un lavoro di stampa inviato alla macchina può essere trattenuto nella memoria dell'apparecchio fino a quando l'operatore avvia la stampa dal pannello di controllo della macchina. Questa funzione è detta "stampa in attesa".

Esistono quattro metodi per sospendere i lavori di stampa per mezzo della funzione "stampa in attesa".

Memor. dopo stampa	Solo in attesa
<p>Quando si seleziona questo metodo, il lavoro di stampa viene stampato e quindi conservato nell'elenco dei lavori di stampa memorizzati nella macchina. Il lavoro può essere stampato di nuovo, in caso di necessità, dal pannello di controllo della macchina.</p>	<p>Quando si seleziona questo metodo, il lavoro di stampa viene conservato nell'elenco dei lavori di stampa in attesa senza essere stampato. Quando necessario, l'operatore può avviare la stampa dal pannello di controllo della macchina. In questo modo si evitano errori di collocazione dei lavori di stampa.</p>

Stampa di prova	Password (numero di identificazione a 5 cifre)
<p>Quando si seleziona questo metodo, viene stampato un solo set di copie, dopodiché il lavoro viene conservato nell'elenco dei lavori in attesa della macchina.</p> <p>L'operatore può controllare le copie per verificare che la posizione dell'immagine e della pinzatura, oltre ad altri aspetti del lavoro, siano soddisfacenti, e quindi avviare la stampa di tutti i set dal pannello di controllo della macchina (Il set di prova iniziale è compreso nel numero complessivo di copie.)</p> <p>Se le copie di prova sono insoddisfacenti, il lavoro può essere cancellato. In questo modo si evita di stampare un numero eccessivo di copie insoddisfacenti.</p>	<p>È possibile impostare una password da immettere nel pannello di controllo della macchina per poter stampare un lavoro del tipo "Memor. dopo stampa", "Solo in attesa" oppure "Stampa di prova". ( Esecuzione della stampa utilizzando la funzione di sospensione)</p> <p>Questo accorgimento aiuta a mantenere la confidenzialità durante la stampa di documenti riservati.</p> <p>Quando si imposta una password per "Memor. dopo stampa": La password va immessa nel pannello di controllo per poter stampare nuovamente il lavoro dopo la stampa iniziale.</p> <p>Quando si imposta una password per "Solo in attesa": La password va immessa nel pannello di controllo per poter stampare il lavoro.</p> <p>Quando si imposta una password per "Stampa di prova": Dopo la stampa iniziale di un set di copie di prova, la password va immessa nel pannello di controllo per poter stampare i rimanenti set di copie.</p>



- La macchina è in grado di memorizzare fino a un massimo di 100 lavori di stampa in attesa. Se si supera tale numero, oppure se la memoria utilizzabile per i lavori si riempie, non verranno accettati ulteriori lavori da memorizzare, sul pannello a sfioramento comparirà un messaggio di errore, oppure verrà stampata una pagina avvisi.
- La memoria destinata alla funzione di memorizzazione della stampa può essere modificata nelle impostazioni di sistema (amministratore). (Consultare la sezione "MEMORIA PER LA STAMPANTE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).




Esecuzione della stampa utilizzando la funzione di sospensione (parte 1)

Selezione delle impostazioni di stampa in attesa nel driver della stampante al momento della stampa

Selezionare la funzione di stampa in attesa nella scheda "Gestione processo" della schermata di configurazione del driver della stampante.

Stampa di base

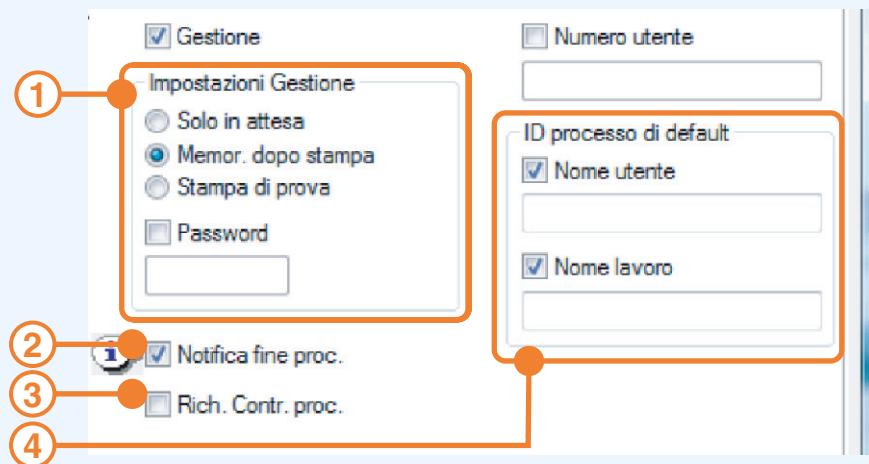

① Menu "Gestione"

Il menu "Impostazioni Gestione" appare selezionando la casella di controllo "Gestione". Selezionare la funzione di stampa in attesa da utilizzare. Dopo aver selezionato "Memor. dopo stampa", "Solo in attesa" oppure "Stampa di prova", è possibile impostare una "password" (se lo si desidera). Per impostare una "Password", immettere un numero di cinque cifre in "Password".

Funzione di stampa in attesa

② Casella di controllo "Notifica fine proc."

Selezionare questa casella se si desidera ricevere un avviso al termine della stampa.

Questa funzione può essere utilizzata solo quando è in funzione il monitor di stato della stampante. Se il monitor di stato della stampante non è in funzione, la selezione di questa funzione non avrà alcun effetto.

③ Casella di controllo "Rich. Contr. proc."

Selezionando la casella di controllo "Numero utente" nella scheda "Gestione processo" del driver della stampante, appare la schermata per l'immissione del "Numero utente".

④ Menu "ID processo di default"

Immettere un nome utente e un nome lavoro predefiniti. Tali nomi vengono visualizzati nel pannello di controllo della macchina. Il nome utente non deve superare i 16 caratteri, mentre il nome lavoro non deve superare i 30 caratteri.


Dopo aver completato le impostazioni precedenti, fare clic sul pulsante "OK" per chiudere la finestra e avviare la stampa.

Per stampare il lavoro dal pannello di controllo della macchina, consultare la sezione "[Come stampare un lavoro in attesa](#)".


Come stampare un lavoro in attesa

Quando si stampa un lavoro utilizzando la funzione di stampa in attesa, il lavoro viene memorizzato nell'apposito elenco dei lavori in attesa della schermata iniziale della modalità stampante. Per stampare il lavoro in attesa, eseguire le operazioni descritte di seguito.

- 1** Premere il tasto [STAMPA] per passare alla schermata iniziale della modalità stampante.

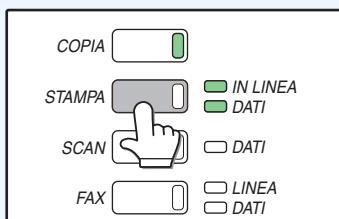

- 2** Selezionare il lavoro da stampare.

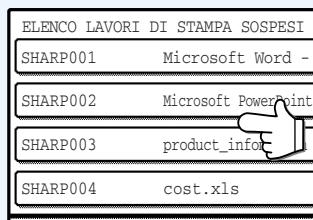

Per passare da una schermata all'altra, selezionare il tasto oppure .

- 3** Se nel driver della stampante è stato impostato un PIN, premere i tasti numerici per immettere il numero a 5 cifre.



Per stampare il lavoro, è necessario immettere il PIN. (Se non è stato impostato un PIN, questa operazione non è necessaria.) Dopo l'immissione di ciascuna cifra, "—" diventa " * ".


- 4** Verificare di aver impostato il numero di copie desiderato.



Per modificare il numero di copie, selezionare il tasto oppure .

5

Selezionare il tasto [STAMPA ED ELIMINA DATI] oppure [STAMPA E SALVA DATI].

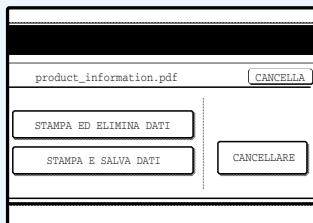

Per eliminare il lavoro dopo la stampa, selezionare il tasto [STAMPA ED ELIMINA DATI]. Per conservare il lavoro, selezionare il tasto [STAMPA E SALVA DATI].

6

La procedura di stampa ha inizio.

Se è già in corso un altro processo di stampa, il lavoro viene memorizzato. Il lavoro sarà stampato al termine di tutti i lavori precedenti.



Per eliminare un lavoro senza stamparlo, selezionare il tasto [CANCELLARE].

Osservazioni relative alla funzione di stampa in attesa

- La funzione di stampa in attesa può essere utilizzata solo quando l'opzione ROPM è attivata. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software.)
- Se viene stampata la pagina avvisi, oppure se viene visualizzato un messaggio di errore nella schermata di completamento del lavoro di stampa durante l'esecuzione della stampa nel computer, significa che ci sono già 100 lavori di stampa in attesa, oppure che la memoria della macchina è piena. Eliminare i lavori di stampa superflui e riprovare a stampare.
 [Come stampare un lavoro in attesa](#)
- La quantità di memoria destinata alla funzione di memorizzazione della stampa può essere modificata nelle impostazioni di sistema (amministratore). (Consultare la sezione "MEMORIA PER LA STAMPANTE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).
In caso di frequenti avvisi di memoria piena, si consiglia di installare nella macchina un modulo di memoria aggiuntiva.
- Lo spegnimento della macchina provoca la cancellazione dei lavori in attesa.






Stampa con copia carbone

La funzione di stampa con copia carbone è utilizzata per stampare copie della stessa pagina su tipi diversi di carta. Ciascun tipo di carta viene caricato in un diverso vassoio, e i vari tipi di carta devono essere tutti dello stesso formato.


È possibile, ad esempio, eseguire una stampa con copia carbone inserendo della carta standard nel vassoio 1, e della carta colorata nel vassoio 2, per ottenere una fattura in originale con relativa copia. Oppure si può caricare carta standard nel vassoio 1 e carta riciclata nel vassoio 2, per ottenere un originale per una presentazione e una copia da conservare.

Quando si utilizza la funzione di stampa con copia carbone per stampare un lavoro di due pagine con due copie per pagina, è possibile selezionare "Fascicola" nella scheda "Principale" per ottenere i risultati illustrati di seguito.

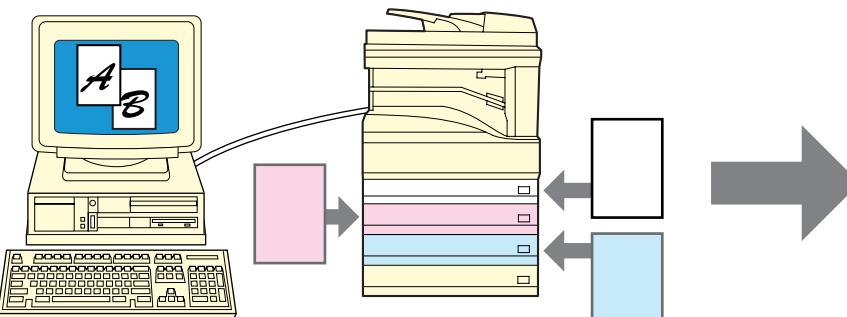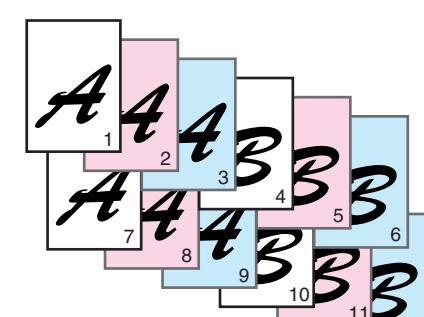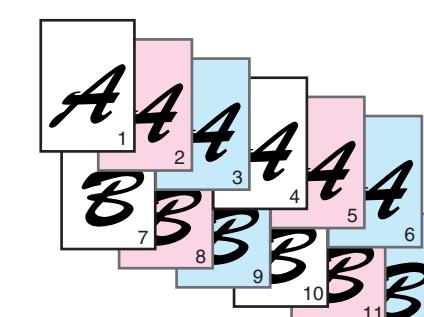Dati di stampa	Risultato della stampa (quando il numero di copie è "2")	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fascicola	<input type="checkbox"/> Fascicola
 <p>Caricare tipi diversi di carta dello stesso formato nei vassoi 1, 2 e 3, specificando il vassoio 1 come "Copia superiore" e i vassoi 2 e 3 come vassoi delle copie carbone.</p> <p>Esecuzione della stampa con copia carbone</p>	 <p>Le copie vengono fascicolate.</p>	 <p>Le copie vengono raggruppate per pagina.</p>



Esecuzione della stampa con copia carbone

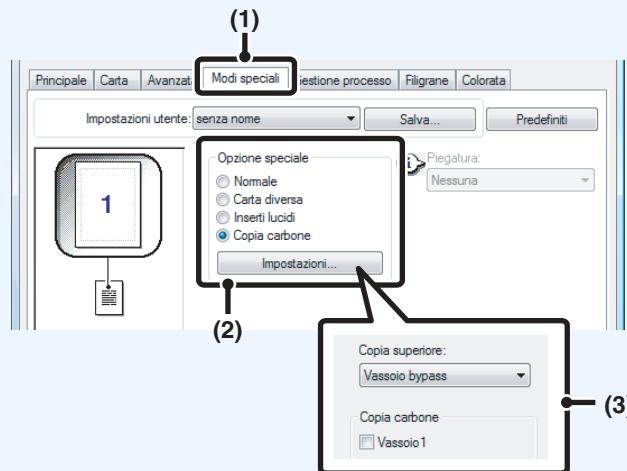

1

Fare clic sulla scheda [Modi speciali].

2

Selezionare [Copia carbone], quindi fare clic sul pulsante [Impostazioni].

3

Selezionare le impostazioni per la copia carbone.

Selezionare il vassoio per la "Copia superiore", quindi selezionare il vassoio per la copia (o le copie) carbone in "Copia carbone".

Stampa di testo e di linee

Il testo a colori e le linee che risultano poco marcate se stampate normalmente possono essere stampati in nero per migliorare la leggibilità.

Stampa di testo in nero

Il testo di un colore diverso dal bianco viene stampato in nero. Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata di installazione del driver della stampante e selezionare la casella "Testo in nero" nella scheda "Avanzata".

Stampa dati	Risultato della stampa	
	<input type="checkbox"/> Testo in nero	<input checked="" type="checkbox"/> Testo in nero
ABCD EFGH	ABCD EFGH	ABCD EFGH



- Quando si utilizza il driver della stampante PCL6, se l'opzione "Stampa come grafici" è selezionata nella "Modalità" di "Carattere" nella scheda "Avanzata", questa funzione non potrà essere utilizzata.
- Quando si utilizza il driver della stampante PCL5e, se l'opzione "Raster" è selezionata nella "Modalità grafica" della scheda "Avanzata", questa funzione non potrà essere utilizzata.

Stampa di linee in nero

Le linee e i solidi di colore diverso dal bianco vengono stampati in nero.

Per utilizzare questa funzione, aprire la schermata di installazione del driver della stampante e selezionare la casella "Vettore in nero" nella scheda "Avanzata".

Stampa dati	Risultato della stampa	
	<input type="checkbox"/> Vettore in nero	<input checked="" type="checkbox"/> Vettore in nero



Quando si utilizza il driver della stampante PCL6 o PCL5e, se l'opzione "Raster" è selezionata nella "Modalità grafica" della scheda "Avanzata", questa funzione non potrà essere utilizzata.



Utilità per la stampante

Il CD-ROM del software contiene le due utilità per la stampante descritte di seguito.

Monitor di stato della stampante (per utenti generali)

Questa utilità permette all'utente di controllare sullo schermo del computer se la macchina è in grado di stampare o no. L'utilità fornisce informazioni sulle condizioni di errore (ad esempio gli inceppamenti della carta) e mostra la configurazione della macchina (numero di vassoi, presenza o assenza del finitore ecc.) per mezzo di illustrazioni. Vengono anche indicati i formati carta disponibili e la carta rimasta.

Utilità per l'amministrazione della stampante (per amministratori)

Questa utilità permette all'amministratore di controllare le informazioni sui rifornimenti e le condizioni di errore della macchina e di altre stampanti SHARP (compatibili con questa utilità) collegate in rete. Questa utilità permette inoltre di modificare le impostazioni.



- Per poter utilizzare il monitor di stato della stampante e l'utilità di amministrazione, la macchina deve essere collegata a una rete.
- Per installare il monitor di stato della stampante e l'utilità di amministrazione, consultare la guida all'installazione del software per la stampante di rete.

Prima di utilizzare il monitor di stato della stampante

Prima di utilizzare il monitor di stato della stampante, tenere conto di quanto segue.

Stampa tramite server

Quando si esegue il primo lavoro di stampa dopo l'avvio del monitor di stato della stampante, nel monitor viene impostato automaticamente l'indirizzo IP della macchina.

Stampa diretta senza un server

Installare e configurare il software in base alle istruzioni riportate nella sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE DI RETE" della guida all'installazione del software per la stampante di rete. (Questa operazione non è necessaria nel caso in cui il software sia già stato installato e configurato.)



Uso delle utilità per la stampante (parte 1)

Avvio delle utilità per la stampante

Se il monitor di stato della stampante, o l'utilità di amministrazione, non sono in funzione, eseguire la procedura descritta di seguito per avviare le utilità.



Quando si avvia per la prima volta l'utilità di amministrazione della stampante, viene visualizzata la finestra delle impostazioni TCP/IP. Per monitorare la macchina in una rete locale, selezionare la casella "Ricerca su sottorete locale". In caso contrario, immettere l'indirizzo IP della macchina. Per maggiori informazioni, consultare il file della guida in linea o il manuale.

Monitor di stato della stampante

Fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 2000) e poi "SHARP Printer Status Monitor". Selezionare "Printer Status Monitor".

Utilità di amministrazione della stampante

Fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 2000) e poi "SHARP Printer Administration Utility". Selezionare "Printer Administration Utility".

Uso delle utilità per la stampante

Per informazioni sull'uso del monitor di stato della stampante e dell'utilità di amministrazione, consultare i corrispondenti file della guida in linea. I file della guida in linea possono essere visualizzati nel modo seguente:

Monitor di stato della stampante

Fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 2000) e poi "SHARP Printer Status Monitor". Selezionare "Guida".

Utilità di amministrazione della stampante

Consultare il file della guida in linea e il manuale in formato PDF nel "CD-ROM del software" (Disco 2). Il file della guida in linea e il manuale si trovano nella cartella del CD-ROM indicata di seguito. (Sostituire la lettera "R" nel percorso che segue con quella indicante la propria unità CD-ROM).

R:\Sadmin\Documents\Italian




Uso delle utilità per la stampante (parte 2)

Modifica delle impostazioni del monitor di stato della stampante


Dopo l'installazione, il monitor di stato della stampante di solito funziona sullo sfondo di Windows. Se è necessario modificare le impostazioni relative al monitor di stato della stampante, eseguire le operazioni descritte di seguito.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del monitor di stato della stampante () nella barra delle applicazioni, quindi selezionare "Preferenze" dal menu a comparsa.

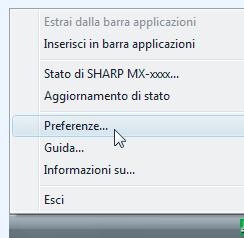

Se l'icona del monitor di stato della stampante non viene visualizzata nella barra delle applicazioni, consultare la sezione "[Avvio delle utilità per la stampante](#)" per avviare il monitor.

- 2 Modificare le impostazioni relative al monitor di stato della stampante secondo necessità.
Per informazioni sulle impostazioni relative al monitor di stato della stampante, consultare il file corrispondente della guida in linea. (Fare clic sul pulsante "?" nella finestra delle impostazioni.)

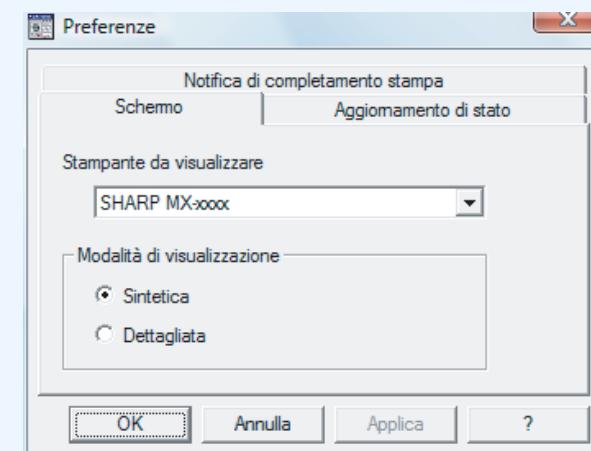


Uso delle utilità per la stampante (parte 3)

Controllo dello stato della stampante

Il monitor di stato della stampante permette di controllare se nella macchina toner e carta sono presenti oppure sono esauriti.

1

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del monitor di stato della stampante (), quindi selezionare "Stato di SHARP MX-xxxx" dal menu a comparsa.**

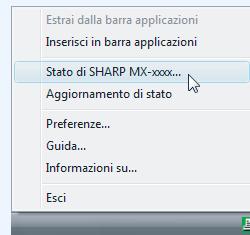


L'icona diventa di color rosso nel caso in cui non sia possibile eseguire la stampa a causa di un errore della macchina o di altri problemi.

2

- Fare clic sul pulsante "Dettagliata".**

La finestra si espanderà per visualizzare i dettagli relativi allo stato della macchina.

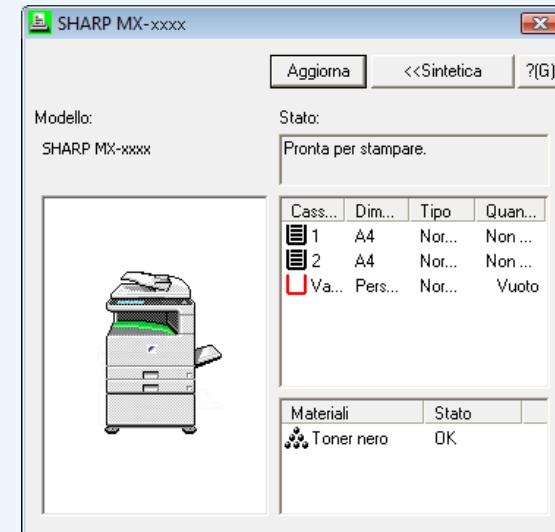

Per restringere la finestra, fare clic sul pulsante "Sintetica".



Nell'impostazione predefinita, quando si seleziona "Stato di SHARP MX-xxxx" al punto 1, viene visualizzata la finestra ristretta. È però possibile modificare questa impostazione per visualizzare inizialmente la finestra estesa.


[Modifica delle impostazioni del monitor di stato della stampante](#)

Per utilizzare la macchina come stampante per il Macintosh, è necessario aver installato il kit di espansione PS3; inoltre, la macchina deve essere collegata a una rete. Per installare il file PPD e configurare le impostazioni del driver della stampante, consultare la guida all'installazione del software per la stampante di rete. Prima di stampare, verificare che la carta caricata nella macchina sia del formato adatto al documento.

Selezionare le impostazioni della carta

Selezionare le impostazioni della carta nel driver della stampante prima di premere il comando di avvio delle operazioni di stampa.

Mac OS X

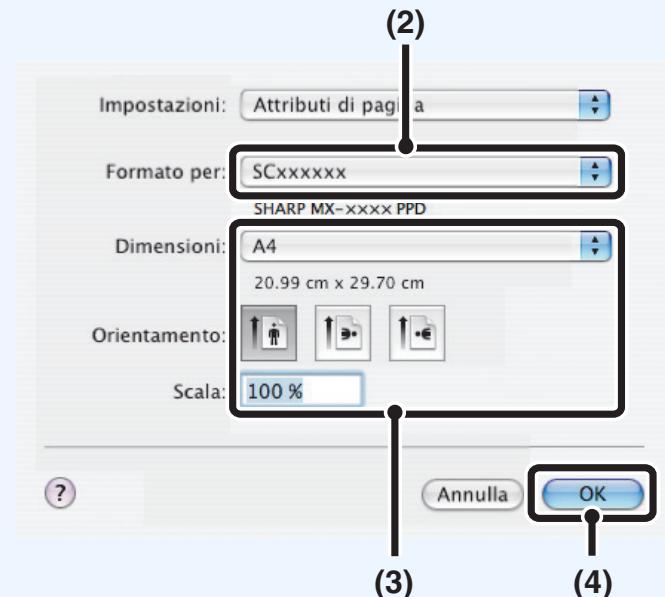


- 1** **Selezionare [Formato di Stampa] dal menu [Archivio] di TextEdit.**
- 2** **Accertarsi di aver selezionato la stampante corretta.**
- 3** **Selezionare le impostazioni della carta.**
È possibile selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta, nonché le opzioni per aumentare o diminuire le proporzioni di stampa.
- 4** **Fare clic sul pulsante [OK].**



Il nome della macchina che appare nel menu "Formato per" di solito è [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso).

Mac OS 9

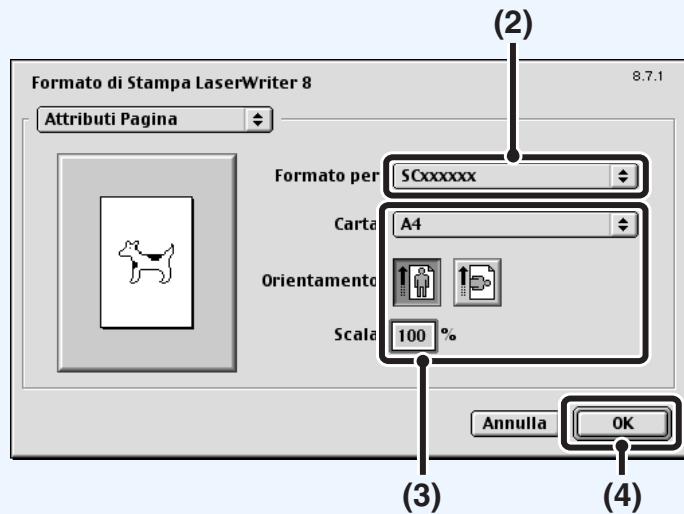

- 1** Selezionare [Formato di Stampa] dal menu [Archivio] di SimpleText.

- 2** Accertarsi di aver selezionato la stampante corretta.

- 3** Selezionare le impostazioni della carta.
È possibile selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta, nonché le opzioni per aumentare o diminuire le proporzioni di stampa.

- 4** Fare clic sul pulsante [OK].




Il nome della macchina che appare nel menu "Formato per" di solito è [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso).

Stampa

1

Verificare che l'indicatore IN LINEA del pannello di controllo sia acceso.

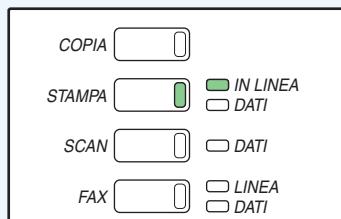

Se l'indicatore IN LINEA non è acceso, premere il tasto [STAMPA] per passare alla modalità stampante, quindi selezionare il tasto [IN LINEA].

Lo stato della funzione di stampante è indicato dalle spie IN LINEA e DATI accanto al tasto [STAMPA].

	Indicatore IN LINEA	Indicatore DATI
Acceso	La macchina è in linea e pronta per la stampa.	Nella memoria sono presenti dati di stampa che non sono ancora stati stampati.
Lampeggiante	—	La macchina sta stampando.
Spento	La macchina non è in linea e non è pronta per la stampa.	La macchina non sta stampando.

2

Avviare l'applicazione e aprire il documento da stampare.

3

Selezionare "Stampa" dal menu "Archivio" dell'applicazione.

4

Verificare di aver selezionato la stampante corretta.




- Il nome della macchina visualizzato nel menu "Stampante:" corrisponde al nome immesso durante la configurazione delle impostazioni di AppleTalk dal CD-ROM per la scheda del server di stampa. A meno che non siano state apportate modifiche durante la configurazione delle impostazioni, il nome sarà "SCxxxxxx" ("xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda della macchina in uso).
- La finestra Stampa varia a seconda della versione del sistema operativo e del driver della stampante, nonché dell'applicazione in uso.



5

Configurare le impostazioni di stampa.

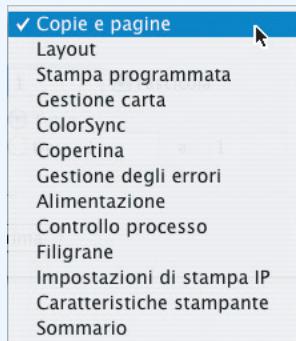


Fare clic su (▲) e selezionare le impostazioni che si desidera configurare dal menu a discesa. Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni corrispondenti.



Le impostazioni variano a seconda della versione del sistema operativo e del driver della stampante, nonché dell'applicazione in uso.

6

Fare clic sul pulsante "Stampa".

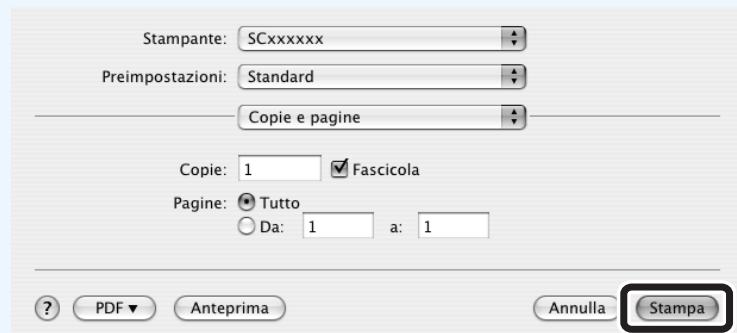

La procedura di stampa ha inizio.



- Il vassoio di uscita può essere selezionato nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "VASSOI DI USCITA" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).
- Il vassoio di uscita può essere selezionato quando si selezionano le impostazioni di stampa al momento della stampa. Selezionare il vassoio di uscita nella sezione "Uscita" del menu "Printer Features" della finestra Stampa.
- Se si sta utilizzando Mac OS 9.0-9.2.2, selezionare il vassoio di uscita nella sezione "Uscita" del menu "Uscita/Stile documento" della finestra Stampa.
- Se si sta utilizzando Mac OS X v10.2.8, selezionare il vassoio di uscita nella sezione "Uscita" del menu "Avanzata" della finestra Stampa.
- Se l'impostazione del tipo di carta nel driver della stampante è diversa dall'impostazione del tipo di carta del vassoio di bypass della macchina, la procedura di stampa potrebbe interrompersi. Per riprendere la stampa, premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, selezionare il tasto [VASSOIO BYPASS] nel pannello a sfioramento e specificare lo stesso tipo di carta indicato nel driver della stampante.

Quando l'"Alimentazione" è impostata su "Selezione Automaticamente"

Se "Alimentazione" è impostato su "Selezione automatica" nella finestra Stampa e nella macchina non è stata caricata la carta del formato corretto, la procedura di stampa varierà a seconda dell'impostazione dell'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).



In Mac OS 9.0-9.2.2, l'impostazione "Alimentazione" viene configurata nella sezione "Alimentazione" del menu "Generale" della finestra Stampa.



Quando l'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" è disattivata

Se è possibile utilizzare il vassoio di bypass, sul pannello a sfioramento verrà visualizzato un messaggio che indica di stampare dal vassoio di bypass.

Premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, selezionare il tasto [VASSOIO BYPASS], caricare la carta nel vassoio di bypass, quindi selezionare il tasto [BYPASS]. La procedura di stampa avrà inizio automaticamente.

Quando l'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" è attivata

La stampa verrà eseguita utilizzando un formato di carta simile a quello dell'immagine da stampare.



Se la carta viene caricata con un orientamento diverso da quello dell'immagine da stampare, quest'ultima verrà ruotata automaticamente in modo da farla corrispondere alla carta. Questa impostazione può essere modificata nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "STAMPA RUOTATA" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).



Quando "Alimentazione" è impostata in base al vassoio o al tipo di carta

Se "Alimentazione" (oppure "Alimentazione" in "Generale" nei sistemi operativi Mac OS 9.0-9.2.2) è impostata in base al vassoio o al tipo di carta nella finestra Stampa, ma la carta contenuta nei vassoi non corrisponde alla scelta effettuata, la stampa avrà luogo con le seguenti modalità:

Il formato e il tipo di carta caricato in ciascun vassoio e la disponibilità della carta caricata in ciascun vassoio per la stampa sono specificati nelle "IMPOSTAZIONI VASSOI" delle impostazioni di sistema. (Consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)" nel manuale di istruzioni).

L'utente ha selezionato un vassoio, ma il formato della carta contenuta nel vassoio selezionato non corrisponde al formato di stampa.

Anche se il formato della carta è diverso, la stampa avrà luogo utilizzando la carta contenuta nel vassoio selezionato.

L'utente ha selezionato un tipo di carta; tuttavia, anche se il tipo di carta selezionato è caricato nella macchina, il suo formato non corrisponde al formato di stampa.

Anche se il formato della carta è diverso, la stampa avrà luogo utilizzando il tipo di carta selezionato.

Se però l'opzione "USCITA FORZATA PER LE STAMPE" è disattivata, la stampa non verrà eseguita.

L'utente ha selezionato un tipo di carta, ma il tipo di carta selezionato non è presente nella macchina.

Se è possibile utilizzare il vassoio di bypass, verrà visualizzato un messaggio che invita l'utente a stampare dal vassoio di bypass. Premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, selezionare il tasto [VASSOIO BYPASS], caricare la carta del formato e tipo corretti nel vassoio di bypass, quindi selezionare il tasto [BYPASS]. La stampa avrà inizio automaticamente.



Stampa a due facciate

(parte 1)

Questa funzione permette di stampare sui due lati del foglio.




- I formati di carta utilizzabili per la stampa a due facciate sono: Ledger, Lettera, Lettera-R, Legale, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R e Protocollo.
- I tipi di carta utilizzabili per la stampa a due facciate sono: Normale, Carta intestata*, Riciclata e Colorata.
 - * L'uso della Carta intestata per la stampa a due facciate può essere vietato con l'opzione "IMPOSTAZIONI VASSOI" delle impostazioni di sistema. (Consultare la sezione "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)" nel manuale di istruzioni).
- La stampa a due facciate non è possibile se la relativa opzione è stata disattivata nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "DISABILITAZIONE PINZATRICE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).

L'esempio seguente mostra il risultato ottenuto quando dati verticali vengono stampati sulle due facciate del foglio.

Dati di stampa	Risultato della stampa	
	Rilegatura con taglio largo (Rilegatura su bordo lungo)	Rilegatura con taglio stretto (Lato corto)
 →	 Le pagine vengono stampate in modo tale da poter essere rilegate di lato.	 Le pagine vengono stampate in modo tale da poter essere rilegate nella parte superiore.



Mac OS X

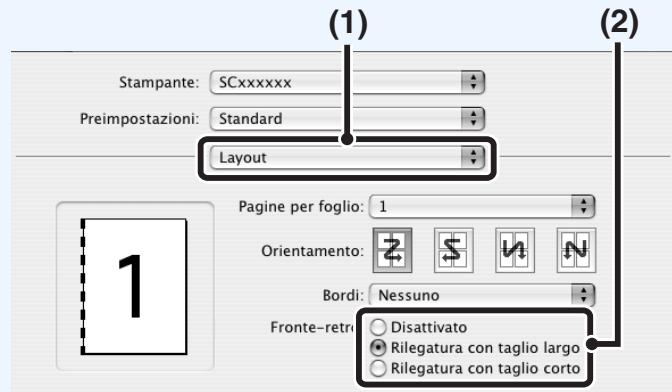


1 Selezionare [Layout].

2 Selezionare [Rilegatura con taglio largo] o [Rilegatura con taglio corto].



In Mac OS X versione 10.2.8, selezionare le impostazioni in [Avanzata].

Mac OS 9

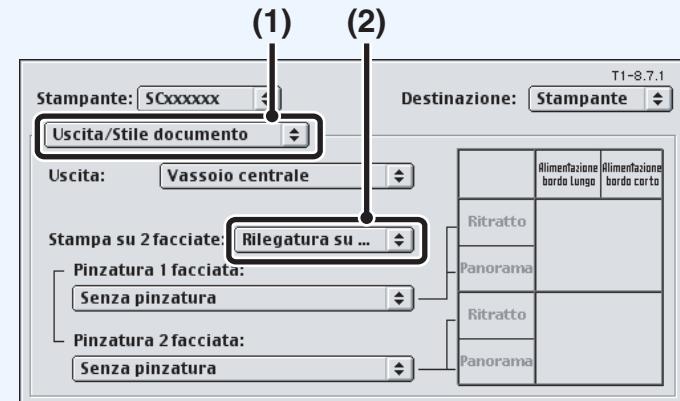

1 Selezionare [Uscita/Stile documento].




2 Selezionare [Rilegatura su bordo lungo] o [Rilegatura su bordo corto].

Per informazioni sull'apertura del driver della stampante, consultare la sezione [Stampa di base](#).

Stile opuscolo

Nello stile opuscolo, sul fronte e sul retro di ciascun foglio di carta vengono stampate due pagine (per un totale di quattro pagine per foglio), in modo da consentire la piegatura centrale e la rilegatura dei fogli per creare un opuscolo. Questa funzione risulta utile quando si desidera compilare le pagine stampate di un opuscolo.

Gli esempi seguenti mostrano la stampa di 8 pagine quando si seleziona lo stile opuscolo.

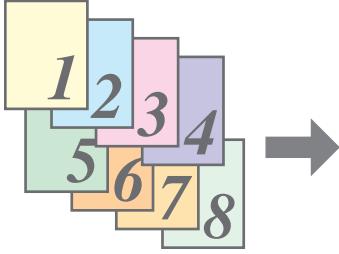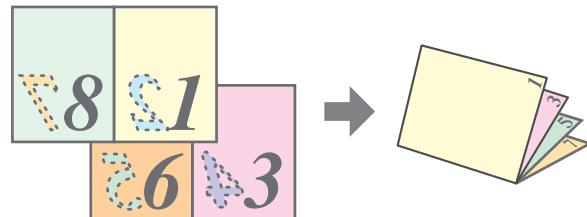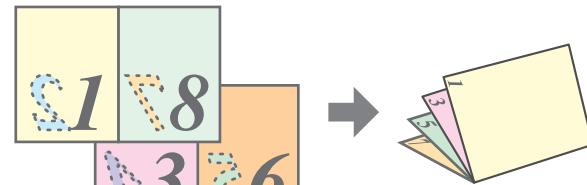Dati di stampa	Risultato della stampa	
	A sinistra	A destra
		




- Dato che su ciascun foglio di carta vengono stampate quattro pagine, nel caso in cui il totale delle pagine non sia un multiplo di quattro, alla fine verranno aggiunte automaticamente delle pagine bianche.
- Quando si seleziona "Opuscolo affiancato", la stampa verrà eseguita su un tipo di carta di dimensione doppia rispetto al formato carta specificato nell'applicazione.
- Quando si seleziona "Opuscolo 2 su 1", ogni pagina verrà ridotta in modo analogo a quanto avviene per la stampa 2 su 1 e stampata sul formato di carta specificato nell'applicazione.

Stampa a due facciate

(parte 4)

(Questa funzione non è disponibile per le versioni Mac OS dalla 9.0 alla 9.2.2).

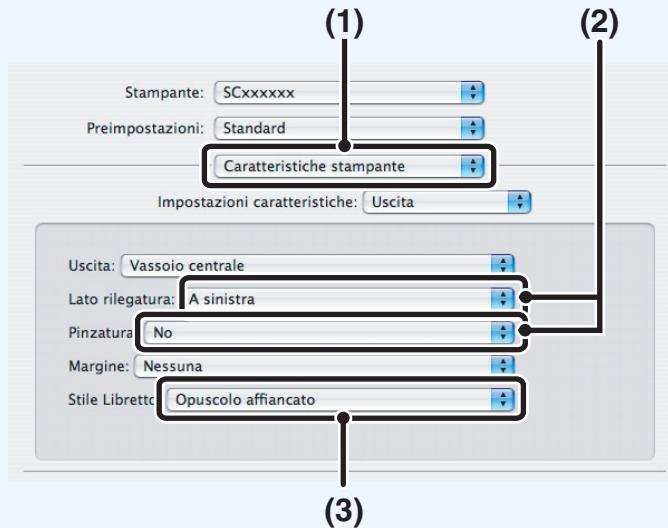

1

Selezionare [Caratteristiche stampante].

2

Selezionare il "Lato rilegatura".

3

Selezionare [Opuscolo affiancato] o [Opuscolo 2 su 1].





In Mac OS X versione 10.2.8, selezionare le impostazioni dai menu "Stampa 2 facciate" e "Lato rilegatura" nella scheda [Avanzate].



Stampa di più pagine di un documento su un solo foglio di carta (parte 1)

Questa funzione permette di ridurre il formato e di stampare più pagine di un documento su un solo foglio di carta. Tale funzione può risultare utile se si desidera stampare più immagini (ad esempio foto) su un unico foglio e consente quindi di risparmiare carta. È inoltre possibile utilizzarla in combinazione con l'opzione di stampa a due facciate per consentire un ulteriore risparmio. Ad esempio, se si selezionano le opzioni [2 su 1] (2 pagine per foglio) e [4 su 1] (4 pagine per foglio) e [6 su 1] (6 pagine per foglio), si otterranno i seguenti risultati di stampa, a seconda dell'ordine selezionato.

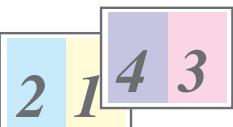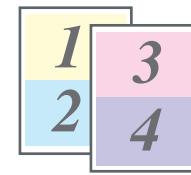N su 1 (pagine per foglio)	Da sinistra a destra	Da destra a sinistra	Dall'alto in basso (quando l'orientamento di stampa è orizzontale)
2 su 1 (2 pagine per foglio)			

N su 1 (pagine per foglio)	A destra e in basso	In basso e a destra	A sinistra e in basso	In basso e a sinistrat
4 su 1 (4 pagine per foglio)				

N su 1 (pagine per foglio)	A destra e in basso	In basso e a destra	A sinistra e in basso	In basso e a sinistrat
6 su 1 (6 pagine per foglio)				




L'ordine 9 su 1 e 16 su 1 è identico a quello per 6 su 1. L'ordine 9 su 1 e 16 su 1 è identico a quello per 6 su 1. Gli ordini delle pagine sono visualizzati come selezioni.

[Impostazioni del driver della stampante](#)




Mac OS X

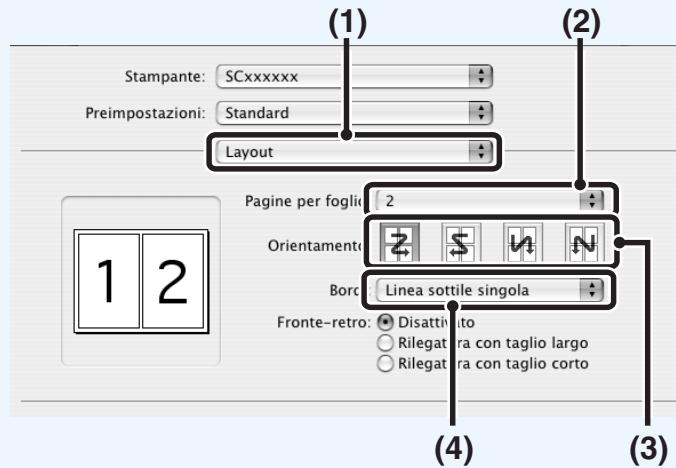

- 1** **Selezionare [Layout].**
- 2** **Selezionare il numero di pagine per foglio.**
- 3** **Selezionare l'ordine delle pagine.**
- 4** **Se si desidera stampare i bordi, selezionare il tipo di bordo desiderato.**

Mac OS 9

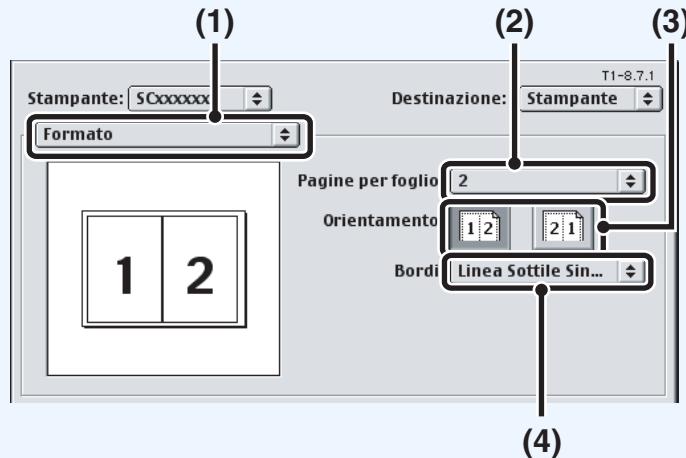


- 1** **Selezionare [Formato].**
- 2** **Selezionare il numero di pagine per foglio.**
- 3** **Selezionare l'ordine delle pagine.**
- 4** **Se si desidera stampare i bordi, selezionare il tipo di bordo desiderato.**

Adattamento dell'immagine stampata alla carta

Il driver della stampante è in grado di regolare le dimensioni dell'immagine stampata in modo da adattarla al formato della carta caricata nella macchina. (Questa funzione è disponibile in Mac OS X dalla versione 10.4.11 alla 10.5 e 10.5.6.)

Per utilizzare questa funzione, eseguire le operazioni descritte di seguito. La spiegazione che segue presuppone che l'utente voglia stampare un documento in formato A4 su un foglio in formato A3.

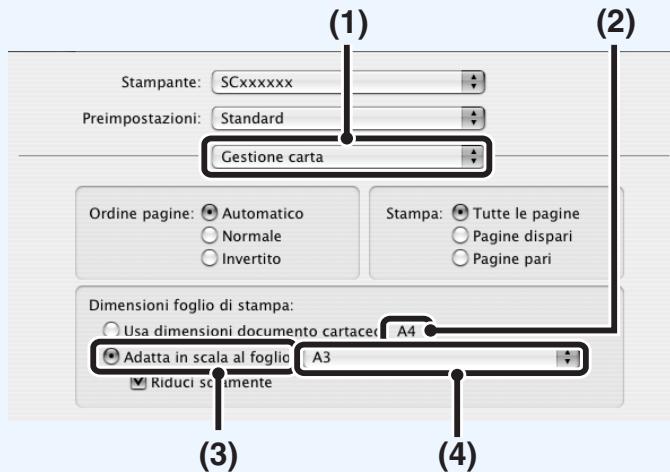

1 Selezionare [Gestione carta].

2 Selezionare il formato del foglio conforme all'immagine da stampare (esempio: A4).

Per modificare le dimensioni dell'immagine di stampa, utilizzare il menu "Dimensioni" visualizzato selezionando [Formato di Stampa].

3 Selezionare [Adatta in scala al foglio].

4 Selezionare il formato di stampa che si desidera utilizzare (esempio: A3).



Rotazione dell'immagine da stampare di 180 gradi (parte 1)

L'immagine da stampare può essere ruotata di 180 gradi.


Questa funzione viene utilizzata per consentire una stampa corretta su buste o su altri tipi di carta con risvolti che possono essere caricati con un solo orientamento.

Utilizzare questa funzione quando la rotazione automatica (che ha luogo quando la carta caricata è dello stesso formato dell'immagine da stampare ma ha un diverso orientamento) provoca il capovolgimento dell'immagine.



La procedura per il caricamento della carta è illustrata nel manuale di istruzioni.

Mac OS X

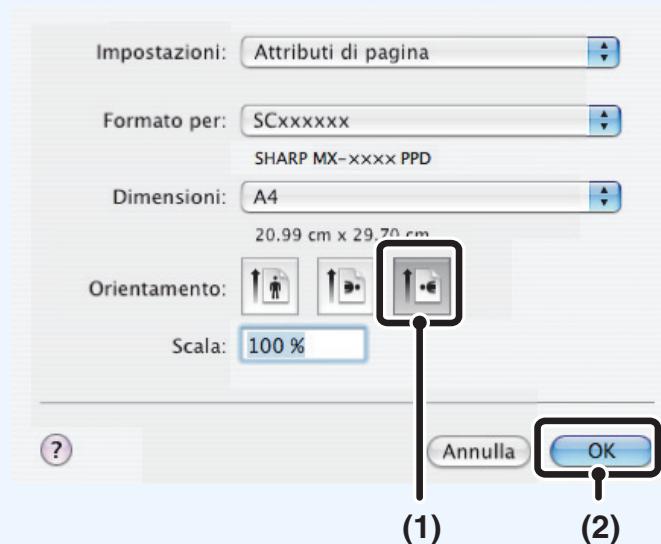


1 Selezionare [Formato di Stampa] dal menu [Archivio] e fare clic sul pulsante .

2 Fare clic sul pulsante [OK].




Mac OS 9

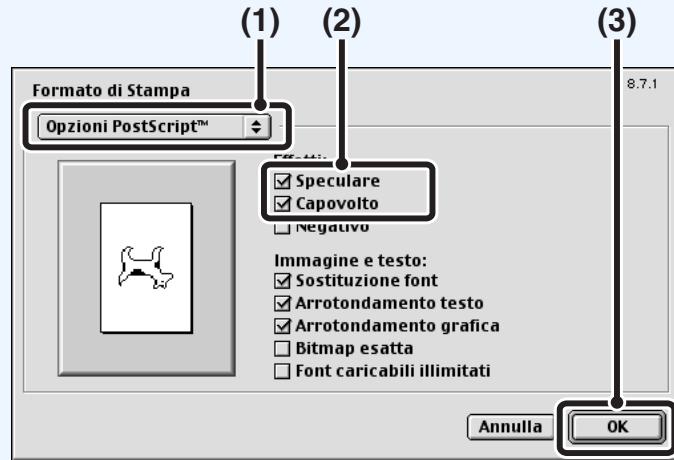

- 1** **Selezionare [Formato di Stampa] dal menu [Archivio] selezionare [Opzioni PostScriptTM].**
- 2** **Selezionare le caselle di controllo [Speculare] e [Capovolto] .**
Verrà visualizzata un'immagine dei risultati della stampa.
- 3** **Fare clic sul pulsante [OK].**

Ingrandimento/riduzione dell'immagine di stampa

Questa funzione consente di ingrandire o ridurre l'immagine da stampare in base alla percentuale impostata. Tale funzione permette di ingrandire un'immagine o aggiungere dei margini precisi di stampa al foglio riducendo leggermente l'immagine.

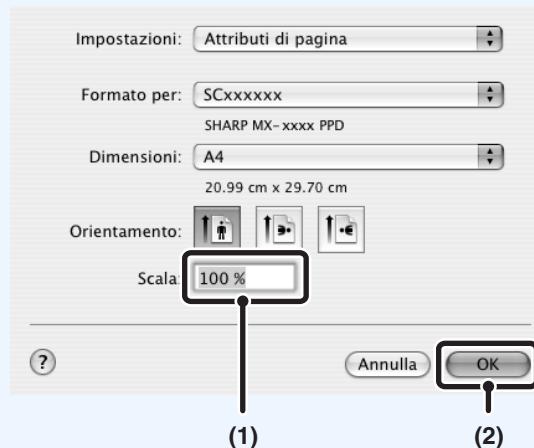**1**

Selezionare [Formato di Stampa] dal menu [Archivio] e immettere il rapporto di zoom (%).

In Mac OS 9, selezionare [Formato di Stampa] dal menu [Archivio], quindi inserire il rapporto (%).


2

Fare clic sul pulsante [OK].


Stampa di una filigrana

(parte 1)

È possibile stampare una filigrana (ad esempio "CONFIDENZIALE") nel documento.

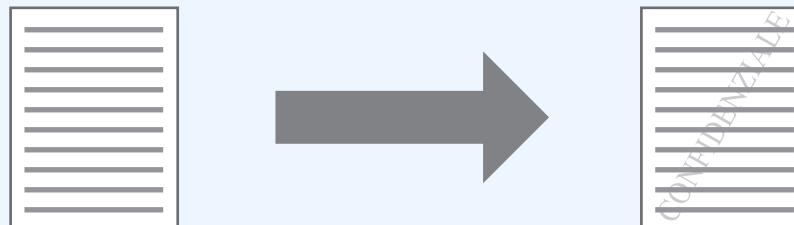

Mac OS X

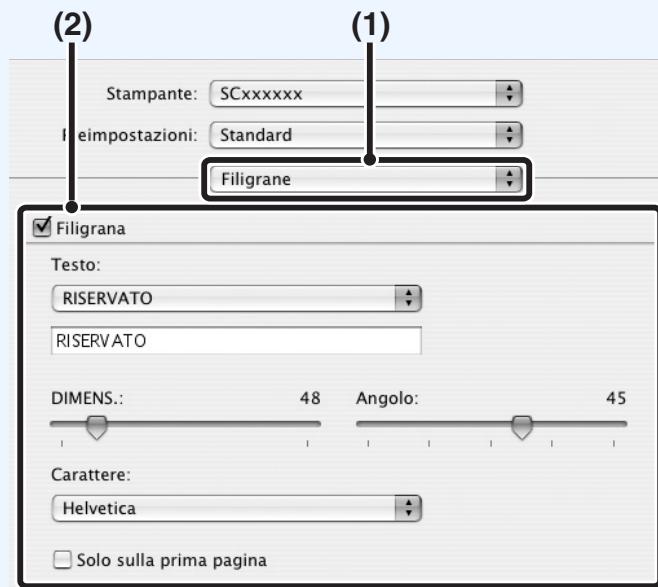

1

Selezionare [Filigrane].


2

Fare clic sulla casella di controllo [Filigrana] e configurare le impostazioni relative.

È possibile configurare impostazioni dettagliate per la filigrana, quali ad esempio la selezione del testo e la modifica del tipo di font.

Impostare le dimensioni e l'angolazione del testo trascinando le barre di scorrimento .

Mac OS 9

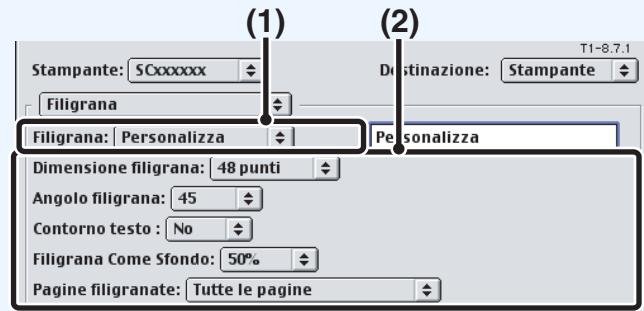

1

Selezionare [Filigrana].

2

Configurare le impostazioni relative alla filigrana.

È possibile configurare impostazioni dettagliate per la filigrana. Selezionare il testo dal menu "Filigrana". Selezionare le dimensioni e l'angolazione del testo dai menu corrispondenti.

Pinzatura delle pagine stampate (se è stato installato un finitore) (parte 1)

Se è stato installato un finitore, è possibile pinzare le pagine stampate.



- Il numero massimo di fogli pinzabili è 50. (fino a 30 fogli con formato carta B4, Carta protocollo o superiore).
- I formati di carta utilizzabili per la stampa con pinzatura sono: Ledger, Lettera, Lettera-R, Legale, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R e Protocollo.
- I tipi di carta utilizzabili per la stampa con pinzatura sono: Normale, Carta intestata, Riciclata, Colorata, Sottile e Pesante (solo per copertina e ultima pagina).
- Quando la funzione ROPM è disattivata, non è possibile eseguire la stampa con pinzatura. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software.)
- La stampa con pinzatura non è possibile se la relativa opzione è stata disattivata nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "DISABILITAZIONE PINZATRICE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).
- Non è possibile utilizzare la funzione di cucitura in combinazione con la funzione "Nessun offset".

Se è installato un finitore

L'esempio seguente mostra la pinzatura di una serie di pagine con orientamento verticale.


Dati di stampa	Risultato della stampa
	<p>Le pagine vengono pinzate nell'angolo superiore sinistro.</p>



Se la carta è orientata orizzontalmente (Lettera-R, A4R, A3, ecc.), la pinzatura avviene nell'angolo in alto a destra del foglio.



Mac OS X

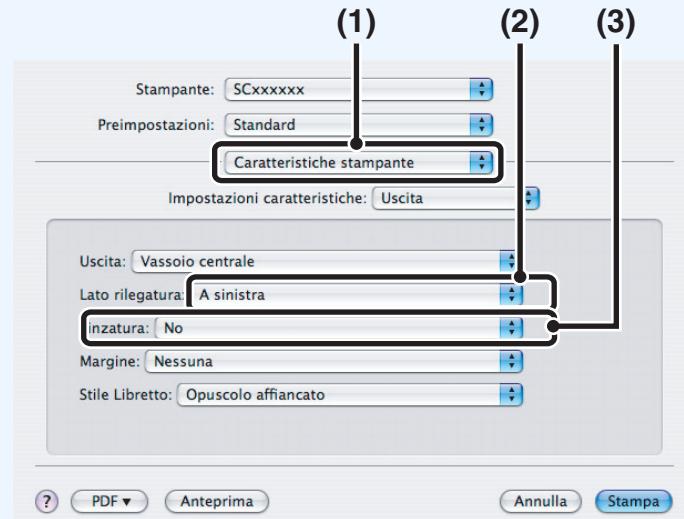


- 1** Selezionare [Caratteristiche stampante].
- 2** Selezionare il "Lato rilegatura".
- 3** Selezionare la funzione di pinzatura.

Per la funzione di pinzatura, selezionare il numero di punti metallici dal menu "Pinzatura".



In Mac OS X versione 10.2.8, selezionare le impostazioni in [Avanzata].

Mac OS 9

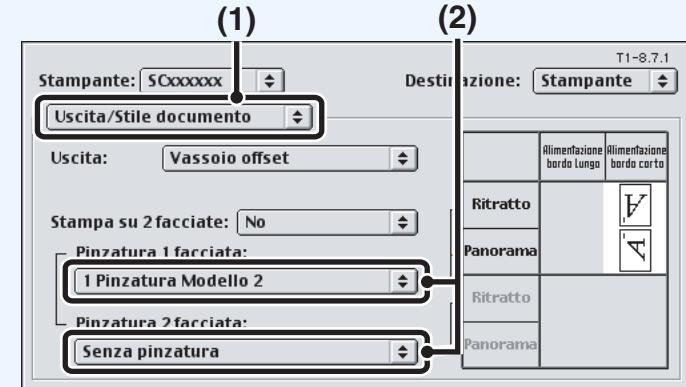


- 1** Selezionare [Uscita/Stile documento].
- 2** Selezionare la funzione di pinzatura.
Se si utilizza la funzione di pinzatura, selezionare il modello di pinzatura dal menu "Pinzatura 1 facciata" o dal menu "Pinzatura 2 facciata". Dopo aver selezionato un modello, verrà visualizzata un'immagine di stampa indicante il lato di rilegatura.

Funzione "Gestione processo" (Mac OS 9.0-9.2.2 e Mac OS X versione 10.2-10.4)

Esecuzione della stampa quando il "Modo numero di conto" è attivato

Quando l'opzione "MODO NUMERO DI CONTO" è attivata nelle impostazioni di sistema (amministratore), è necessario immettere il proprio numero di conto di 5 cifre in "Numero utente" del menu "Gestione processo" della finestra Stampa.

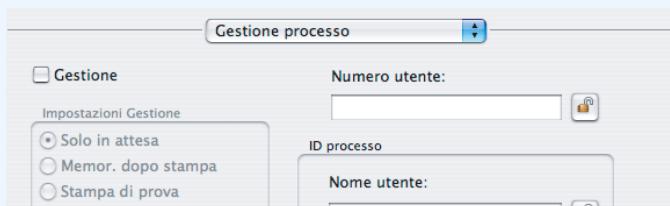

- In Mac OS da 9.0 a 9.2.2, selezionare "On" in "Numero utente" in "Autenticazione utente" della finestra Stampa ed immettere il proprio numero di conto di 5 cifre nella casella di destra.
- I numeri di conto vengono memorizzati nelle impostazioni di sistema (amministratore). (Consultare la sezione "CONTROLLO DEI NUM. DI CONTO" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).



Quando si attiva il modo numero di conto, non sarà possibile stampare un lavoro se prima non viene immesso un numero di conto oppure se il numero di conto immesso non è corretto. Queste limitazioni dipendono dalle impostazioni di sistema (amministratore). Consultare la sezione "CANCELLA LAVORI DI CONTI NON VALIDI" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni.

Sommario

Uso della funzione di stampa in attesa

Selezionare la funzione di stampa in attesa in "Gestione processo" della finestra di Stampa.

Il menu "Impostazioni Gestione" appare selezionando la casella di controllo "Gestione".

Selezionare la funzione che si desidera utilizzare nel menu "Gestione".



Per assegnare una password ad un lavoro di stampa, immettere un numero di cinque cifre in "Password".

Per informazioni sulla funzione di stampa in attesa, consultare la sezione "[Funzione di stampa in attesa](#)".

Per stampare un lavoro di stampa in attesa nella macchina, consultare la sezione "[Come stampare un lavoro in attesa](#)".




Assegnazione della priorità a un lavoro di stampa

Quando un lavoro di stampa è in attesa perché la macchina sta copiando o stampando un fax ricevuto, è possibile eseguire la procedura descritta di seguito per interrompere il processo in corso e stampare immediatamente il lavoro di stampa. Utilizzare la schermata di stato dei lavori di stampa per assegnare la priorità al lavoro. Per maggiori informazioni sull'uso della schermata relativa allo stato dei lavori, consultare il manuale di istruzioni.

1

Premere il tasto [STATO LAVORI].

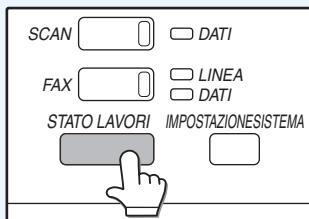

2

Verificare che il tasto [LAVORO ST.] sia evidenziato.



La schermata dello stato dei lavori di stampa viene visualizzata quando il tasto [LAVORO ST.] è evidenziato.
Se il tasto [LAVORO ST.] non è evidenziato, selezionare il tasto [LAVORO ST.].


3

Fra i tasti relativi ai lavori in attesa della stampa, selezionare il tasto corrispondente al lavoro che si desidera stampare immediatamente.

Il tasto selezionato viene evidenziato.

4

Selezionare il tasto [PRIORITA'].

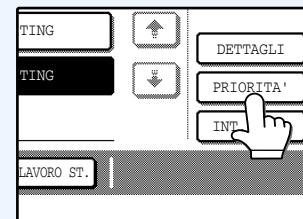

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare la priorità del lavoro di stampa. Selezionare il tasto [OK] per interrompere il processo in corso e avviare la stampa del lavoro selezionato al punto 3.




Per visualizzare le informazioni relative a un lavoro di stampa, selezionarlo e scegliere il tasto [DETTAGLI].

Cancellazione di un lavoro di stampa

È possibile cancellare un lavoro di stampa in corso o in attesa. Utilizzare la schermata di stato dei lavori di stampa per cancellare il lavoro.

1 Premere il tasto [STATO LAVORI].

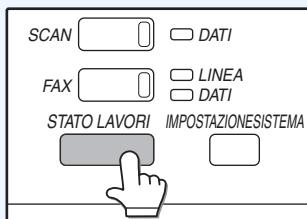

2 Verificare che il tasto [LAVORO ST.] sia evidenziato.




La schermata dello stato dei lavori di stampa viene visualizzata quando il tasto [LAVORO ST.] è evidenziato.
Se il tasto [LAVORO ST.] non è evidenziato, selezionare il tasto [LAVORO ST.].

3 Verranno visualizzati il lavoro in corso e i lavori in attesa di essere stampati. Selezionare il tasto corrispondente al lavoro da cancellare.

Il tasto selezionato viene evidenziato.

4 Selezionare il tasto [INT./ANN.].

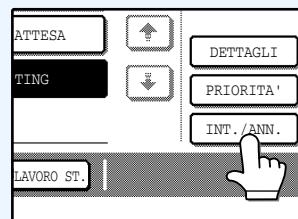

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare la cancellazione. Selezionare il tasto [SI] per cancellare il lavoro.

Se non si desidera più cancellare il lavoro, selezionare il tasto [NO].



Per sospendere un lavoro mentre è in corso di stampa, premere il tasto [STAMPA] nel pannello di controllo, quindi selezionare il tasto [FUORI LINEA]. ([FUORI LINEA] viene evidenziato.)

- Per cancellare un lavoro di stampa, premere il tasto [CANCELLA] (C).
- Per riprendere la stampa, selezionare il tasto [IN LINEA] per riattivare la macchina.

Configurazione delle impostazioni delle condizioni della stampante (parte 1)

Le impostazioni delle condizioni della stampante consentono la configurazione delle impostazioni di base delle stampante. Possono essere impostati i seguenti elementi:

- **IMPOSTAZIONI DEFAULT**: Impostazioni di base utilizzate per la stampa.
- **IMPOSTAZIONI PCL**: Elenco simboli PCL, font, codice alimentazione linea e altre impostazioni.

- **IMPOSTAZIONI PostScript**^{*}: Imposta l'attivazione/disattivazione della stampa di una pagina di errore PostScript nel caso in cui si verifichi un errore PostScript.


*Appare quando è installato il kit di espansione PS3.



In caso di discordanza fra le impostazioni delle condizioni della stampante e quelle del driver di stampa, a prevalere saranno queste ultime. Le impostazioni di stampa selezionabili nel driver della stampante vanno selezionate nel driver della stampante al momento della stampa.


Configurazione delle impostazioni

1 Premere il tasto [STAMPA].

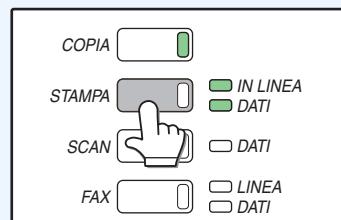


Viene visualizzata la schermata iniziale della modalità stampante.

2 Selezionare il tasto [IMPOSTAZIONI CONDIZIONI].

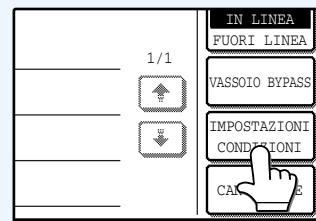

Eventuali lavori di stampa già inviati alla macchina, compresi i lavori di stampa in attesa memorizzati nella macchina, verranno stampati utilizzando le impostazioni delle condizioni della stampante in vigore al momento dell'invio del lavoro.

3 Selezionare il tasto dell'elemento desiderato per visualizzare la schermata delle impostazioni corrispondente.

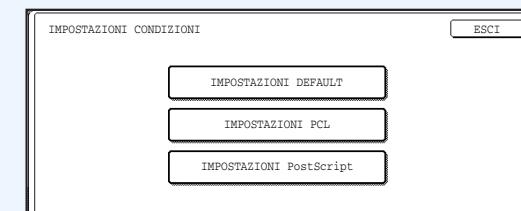


Per informazioni su ciascuna impostazione, consultare la sezione "[Impostazioni delle condizioni della stampante](#)".



4


Selezionare l'impostazione desiderata nella schermata delle impostazioni dell'elemento che interessa, quindi scegliere il tasto [OK].

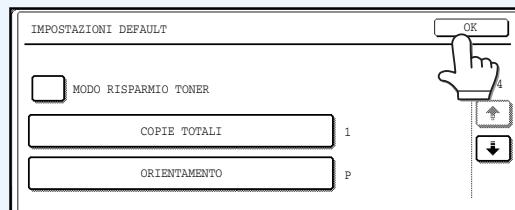


Per impostare un altro elemento, ripetere i passaggi 3 e 4.

5


Al termine, selezionare il tasto [ESCI].

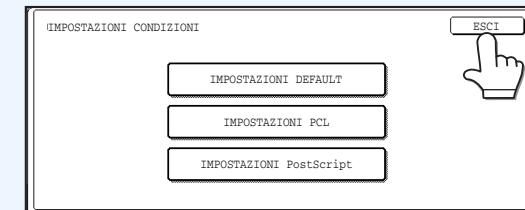

Ulteriori informazioni sulla schermata delle impostazioni delle condizioni

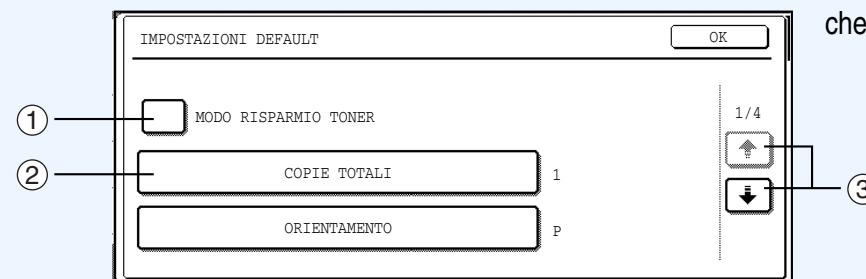

I tasti seguenti vengono visualizzati nelle schermate che richiedono l'immissione di valori numerici.

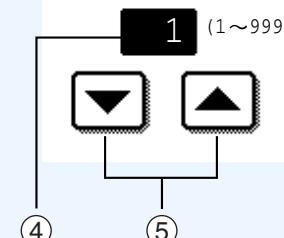

- ① Quando accanto a un'impostazione compare una casella di controllo (), se si seleziona la casella verrà visualizzato un segno di spunta (). Il segno di spunta indica che l'impostazione è attivata. Se si seleziona una casella contenente un segno di spunta (), quest'ultimo viene cancellato () e l'impostazione viene disattivata.
- ② Quando si seleziona un tasto visualizzato nella forma , verrà visualizzata la schermata delle impostazioni relative al tasto in questione.
- ③ Se le impostazioni continuano nella schermata (o schermate) successive, selezionare i tasti e per passare da una schermata all'altra. Per ritornare alla schermata di selezione delle categorie, selezionare il tasto [OK].
- ④ Viene visualizzao il valore numerico selezionato correntemente.
- ⑤ I valori numerici possono essere impostati selezionando i tasti e .

Menu delle impostazioni delle condizioni della stampante

Fare clic su un'impostazione per visualizzare la relativa spiegazione.

IMPOSTAZIONI CONDIZIONI

IMPOSTAZIONI DEFAULT

MODO RISPARMIO TONER	Impostazioni predefinite dal fabbricante
COPIE TOTALI	Disabilitato
ORIENTAMENTO	1
FORMATO CARTA STANDARD	VERTICALE
ALIMENTAZIONE CARTA PREDEFINITA	8 ½ x 11 oppure A4
TIPO CARTA STANDARD	PREDEFINITA
SMUSSATURA	AUTO
RISOLUZIONE	600 dpi
MODO DI STAMPA EXTRA	Disabilitato
COPIA A 2 FACCIADE	1 FACCIA
PROTEZIONE DELLE PAGINE	Abilitato
ROPM	Abilitato

IMPOSTAZIONI CONDIZIONI

IMPOSTAZIONI PCL

IMPOSTAZIONE SIMBOLI PCL	3 (PC-8)
IMPOSTAZIONI FONT PCL	FONT INTERNO: 0 (Courier)
CODICE ALIMENT LINEA	0
LARGHEZZA A4	Disabilitato

IMPOSTAZIONI PostScript*

ERRORI STAMPA PS	Disabilitato

* Appare quando è installato il kit di espansione PS3.



Per visualizzare le impostazioni delle condizioni della stampante correnti, stampare un "ELENCO IMPOSTAZ. STAMPANTE" nella "STAMPA ELENCO" delle impostazioni di sistema.

[Stampa degli elenchi delle impostazioni della stampante e dei font](#)



Impostazioni delle condizioni della stampante

Le impostazioni predefinite in fabbrica sono indicate dal grassetto.

IMPOSTAZIONI DEFAULT

Elemento	Selezioni	Descrizione
MODO RISPARMIO TONER	Abilitato, Disabilitato (senza segno di spunta)	Questa impostazione attiva o disattiva il modo risparmio toner. Il modo risparmio toner prevede un minor consumo di toner grazie alla stampa di immagini leggermente più chiare.
COPIE TOTALI	1 - 999	Questa impostazione è utilizzata per selezionare il numero di copie.
ORIENTAMENTO	VERTICALE, ORIZZONTALE	Imposta l'orientamento della pagina stampata. Selezionare "VERTICALE" quando l'immagine è più lunga in direzione verticale, oppure "ORIZZONTALE" quando l'immagine è più lunga in direzione orizzontale.
FORMATO CARTA STANDARD	5 1/2 x 8 1/2, 8 1/2 x 11, 8 1/2 x 13, 8 1/2 x 14, 11 x 17, A5, B5, A4, B4, A3	Imposta il formato carta predefinito utilizzato per l'immagine stampata. Anche se il formato carta impostato non è presente in nessuno dei vassoi, l'immagine verrà stampata in base a questa impostazione.
ALIMENTAZIONE CARTA PREDEFINITA	AUTO, BYPASS (MANUALE), BYPASS (AUTO), VASSOIO 1, VASSOIO 2, VASSOIO 3*, VASSOIO 4*	Impostare il vassoio carta predefinito. Quando si sceglie "AUTO", verrà selezionato automaticamente il vassoio contenente la carta del formato impostato in "FORMATO CARTA STANDARD". * Le opzioni disponibili dipendono dai vassoi installati.
TIPO CARTA STANDARD	AUTO, CARTA COMUNE, RICICLATA, CARTA INTEST., COLORATA	Questa impostazione è utilizzata per selezionare il tipo di carta standard. Quando si sceglie "AUTO", verrà selezionato automaticamente il vassoio contenente la carta del formato impostato in "FORMATO CARTA STANDARD".

(segue)



Elemento	Selezioni	Descrizione
SMUSSATURA	Abilitato, Disabilitato (senza segno di spunta)	Questa impostazione attiva o disattiva la smussatura. Questa funzione migliora la qualità delle immagini smussando angoli e curve delle stesse. Quando si attiva la smussatura utilizzando una risoluzione di 600 dpi, è possibile ottenere una qualità delle immagini equivalente a 1200 dpi. Quando si stampa un'immagine bitmap, la disattivazione della smussatura può in alcuni casi produrre risultati migliori.
RISOLUZIONE	300dpi, 600dpi	Questa impostazione definisce la risoluzione per la stampa.
MODO DI STAMPA EXTRA	Abilitato, Disabilitato (senza segno di spunta)	Quando si stampano principalmente lavori di una sola pagina, questa funzione può servire ad aumentare l'efficienza della stampa riducendo i tempi di attesa fra un lavoro e l'altro. Di norma, questa funzione è disattivata. Quando la funzione è attivata (come indicato dal segno di spunta), è possibile stampare più lavori come se si trattasse di un solo lavoro, purché questi abbiano tutti lo stesso formato di stampa. Ai lavori corrisponde un tasto di lavoro singolo nella schermata dello stato dei lavori. Con la stampa in attesa, la stampa con pinzatura, impostazioni diverse della carta (solo "Ultima pagina") o inserti trasparenti selezionati nel driver della stampante, il MODO DI STAMPA EXTRA non funziona. Il MODO DI STAMPA EXTRA non funziona neanche in caso di modifiche del formato della carta o di altre impostazioni relative al formato di stampa, oppure nel caso in cui venga stampata una pagina avvisi a causa di un problema di memoria. Con questa modalità, aumenta l'efficienza dell'elaborazione della stampa; per questo motivo, la notifica relativa al completamento del lavoro potrebbe non apparire nello stesso momento in cui ha termine l'uscita delle pagine stampate. Anche l'elaborazione di stampe speciali può impedire la comparsa della notifica al termine del lavoro.

(segue)



Configurazione delle impostazioni delle condizioni della stampante (parte 6)

Elemento	Selezioni	Descrizione
COPIA A 2 FACCIADE	1 FACCIADE, 2 FACCIADE (Libro), 2 FACCIADE (Blocco)	Quando si seleziona "2 FACCIADE (Libro)", la stampa viene eseguita sulle 2 facciate in modo da consentire la rilegatura sul lato sinistro. Quando si seleziona "2 FACCIADE (Blocco)", la stampa viene eseguita sulle 2 facciate in modo da consentire la rilegatura in alto.
PROTEZIONE DELLE PAGINE	Abilitato (appare il segno di spunta), Disabilitato	Questa impostazione attiva la protezione delle pagine. La protezione delle pagine impedisce la perdita di dati durante la stampa di lavori complessi.
ROPM	Abilitato (appare il segno di spunta), Disabilitato	Questa impostazione attiva la funzione ROPM. Quando l'opzione è attivata, i lavori di stampa composti da più pagine vengono memorizzati prima della stampa, quindi il computer non deve inviare ripetutamente i dati di stampa in caso di stampa di più copie.



IMPOSTAZIONI PCL

Elemento	Selezioni	Descrizione
IMPOSTAZIONE SIMBOLI PCL	1 - 35	<p>Questa impostazione specifica i caratteri del paese (elenco dei simboli PCL) assegnati ad alcuni dei simboli presenti nell'elenco dei codici dei caratteri. L'impostazione predefinita dal fabbricante è "3" (PC-8). I numeri corrispondenti a ciascun elenco di simboli PCL possono essere visualizzati stampando un "ELENCO SIMBOLI PCL" nella "STAMPA ELENCO" delle impostazioni di sistema.</p> <p> Stampa degli elenchi delle impostazioni della stampante e dei font</p>
IMPOSTAZIONI FONT PCL	FONT INTERNO (0 - 80), FONT ESTESO (1 -)	<p>Questa impostazione specifica quale font PCL utilizzare per la stampa. È possibile indicare un solo font, scelto fra quelli interni e quelli estesi (quando è installato il kit di font per i codici a barre). L'impostazione predefinita dal fabbricante è "0" (font interno: Courier).</p> <p>I font disponibili possono essere visualizzati stampando l'apposito elenco in "STAMPA ELENCO" nelle impostazioni di sistema. Nell'elenco compariranno i nomi dei font, i numeri assegnati a ciascuno di essi e i campioni di stampa. Per specificare un font per le IMPOSTAZIONI FONT PCL, immettere il numero assegnato a tale font.</p> <p> Stampa degli elenchi delle impostazioni della stampante e dei font</p>
CODICE ALIMENTA LINEA	0 - 3	<p>Questa impostazione specifica il codice per l'interruzione delle righe, mediante una combinazione dei seguenti codici: "CR" (ritorno), "LF" (interruzione righe) e "FF" (interruzione di pagina). L'impostazione predefinita dal fabbricante è la stampa basata sul codice trasmesso. L'impostazione può essere modificata selezionando una delle quattro combinazioni disponibili.</p>
LARGHEZZA A4	Abilitato, Disabilitato (senza segno di spunta)	Attivare questa impostazione per stampare 80 righe su un foglio in formato A4, con font 10CPI su ciascuna riga (caratteri inglesi). Quando l'impostazione è disattivata (il segno di spunta non compare), ciascuna riga è lunga 78 caratteri.



IMPOSTAZIONI PostScript

"IMPOSTAZIONI PostScript" appare solo quando è installato il kit di espansione PS3.

Elemento	Selezioni	Descrizione
ERRORI STAMPA PS	Abilitato, Disabilitato (senza segno di spunta)	Quando questa impostazione è attivata, ogni volta che si verifica un errore PostScript viene stampata una descrizione del problema.




Stampa degli elenchi delle impostazioni della stampante e dei font

Per controllare le impostazioni correnti delle condizioni della stampante, oppure per sapere quali font possono essere utilizzati, stampare l'elenco delle impostazioni della stampante oppure uno degli elenchi di font.


1

Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

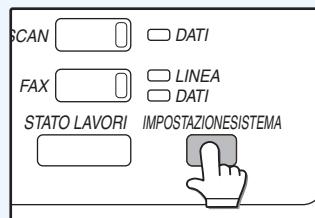

2

Selezionare il tasto [STAMPA ELENCO].

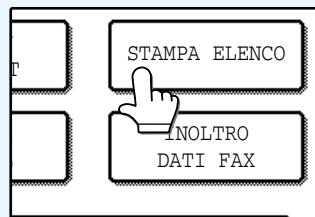

3


Selezionare il tasto [PAGINA TEST STAMPANTE].



4

Selezionare l'elenco da stampare.

La procedura di stampa ha inizio.

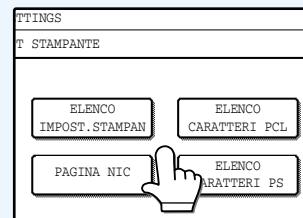

È possibile stampare i seguenti elenchi:

- ELENCO IMPOST. STAMPANTE
- ELENCO SIMBOLI PCL
- ELENCO DI FONT INTERNI PCL
- ELENCO FONT OPZIONI (quando è installato un kit di font opzionali)
- ELENCO DI FONT INTERNI PS (quando è installato il kit di espansione PS3)
- PAGINA NIC



Risoluzione dei problemi

Il presente capitolo descrive come risolvere i problemi relativi alla stampante. A seconda del problema, consultare la relativa sezione. Per caricare la carta, rimuovere inceppamenti, inserire punti nel finitore, togliere i punti inceppati o sostituire la cartuccia di toner, consultare la sezione "RISOLUZIONE DI PROBLEMI" del manuale di istruzioni.

La stampa non viene eseguita

- Controllare i collegamenti
 - Collegamento USB in Windows
 - Connessione di rete
- Controllo del computer
 - Cosa controllare in ambiente Windows
 - Cosa controllare in ambiente Macintosh
- Controllo della macchina
- Controllo del driver della stampante
 - Cosa controllare in ambiente Windows

La qualità della stampa non è soddisfacente

- Controllare la carta utilizzata
- L'immagine stampata è di qualità scadente
- L'immagine stampata è distorta
- Manca una parte dell'immagine stampata

Se viene stampata una pagina avvisi

Funzionamento difettoso della stampa

- La stampa è lenta
- Non è possibile stampare sulle due facciate
- Non è possibile eseguire la pinzatura (quando è stato installato un finitore)



Controllare i collegamenti

Collegamento USB in Windows

■ Il cavo di interfaccia è compatibile con la macchina e il computer?

I cavi di interfaccia compatibili con questa macchina sono i cavi USB. Controllare quale tipo di cavo sia supportato dal computer.

Per le specifiche del cavo di interfaccia, consultare la sezione "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" della guida all'installazione del software per la stampante di rete.

■ Il cavo di interfaccia è ben inserito?

Controllare che il cavo di interfaccia sia ben inserito nei connettori della macchina e del computer.

Per collegare il cavo, consultare la sezione "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" della guida all'installazione del software per la stampante di rete.

■ Alla macchina sono state collegate altre periferiche USB?

Se il computer è collegato alla macchina per mezzo di un hub USB, verificare se la stampa sia possibile quando non sono collegate altre periferiche USB, oppure se la stampa sia possibile quando la macchina è collegata direttamente al computer.

■ In caso di disconnessione del cavo di interfaccia

La disconnessione del cavo di interfaccia, anche una sola volta, durante il funzionamento della macchina, può provocare interruzioni della stampa.

Se ciò dovesse avvenire, controllare il cavo di interfaccia e verificare che sia ben collegato, quindi riavviare il computer.

Connessione di rete

■ Il cavo LAN è scollegato?

Verificare che il cavo LAN sia ben inserito nei connettori della macchina e del computer.

Per informazioni sulla connessione del cavo LAN, consultare la guida all'installazione del software per la stampante di rete.

■ La macchina è stata configurata per l'uso nella stessa rete del computer?

La macchina non può essere utilizzata se non è collegata alla stessa rete del computer, oppure se non è stata configurata per l'uso nella rete.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.



Controllo del computer

■ La memoria del computer, o lo spazio libero nel disco rigido, è sufficiente?

Per poter utilizzare la macchina, il computer deve disporre di sufficiente memoria e spazio libero sul disco rigido. Se lo spazio sul disco rigido è insufficiente, eliminare i file superflui per aumentare lo spazio libero. In caso di memoria insufficiente, chiudere le applicazioni superflue per aumentare la memoria disponibile per la stampa.

Cosa controllare in ambiente Windows

■ Si sta utilizzando una porta creata con porta TCP/IP standard?

Qualora si utilizzi una porta creata utilizzando la porta TCP/IP standard, le operazioni di stampa potrebbero non essere eseguite correttamente se è selezionata l'opzione "Stato SNMP attivato" tra le impostazioni della porta del driver della stampante. Visualizzare le proprietà del driver della stampante, quindi selezionare il pulsante "Configura porta" nella scheda "Porte". Nella finestra visualizzata assicurarsi che non sia selezionata la casella di spunta "Stato SNMP attivato".

Cosa controllare in ambiente Macintosh

■ AppleTalk è abilitata?

In Mac OS X, fare clic su "Network" in "Preferenze di Sistema" e selezionare Ethernet in "Mostra". Fare clic sulla scheda "AppleTalk" e controllare che l'opzione "Attiva AppleTalk" sia selezionata.

In Mac OS 9.0-9.2.2, aprire il "Scelta Risorse" dal menu Apple e verificare che l'opzione "Sì" sia selezionata. La stampa non è possibile se l'opzione "Sì" non è selezionata.

■ "Ethernet" è stata selezionata per l'opzione "Connessione via" di AppleTalk? (Quando si utilizza Mac OS 9.0-9.2.2.)

Aprire "AppleTalk" dai "Pannello di Controllo" e verificare che l'opzione "Ethernet" sia selezionata nel menu "Connessione via". La stampa non è possibile se l'opzione "Ethernet" non è selezionata.





Controllo della macchina

■ La macchina è accesa?

Portare l'interruttore di accensione in posizione ON.
(Consultare la sezione "ACCENSIONE E SPEGNIMENTO" nel manuale di istruzioni).

■ La macchina è in linea?

Quando l'indicatore IN LINEA accanto al tasto [STAMPA] nel pannello di controllo è acceso, la macchina è in linea e pronta per la stampa. Se l'indicatore IN LINEA è spento, premere il tasto [STAMPA], quindi selezionare il tasto [IN LINEA].
(Quando [IN LINEA] è evidenziato, la macchina è in linea.)

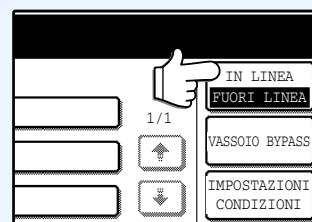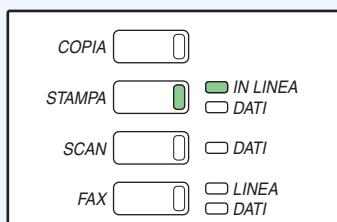

■ Si è verificato uno dei seguenti problemi: inceppamento della carta, punti inceppati nel finitore, carta o toner esauriti?

Quando si verifica uno dei problemi sopra elencati, nel pannello a sfioramento verrà visualizzato un messaggio di avviso.

Per risolvere il problema, seguire le istruzioni riportate nel messaggio.

Dopo la risoluzione del problema, la stampa riprenderà automaticamente.

Per informazioni sulle misure correttive da adottare, consultare la sezione "RISOLUZIONE DI PROBLEMI" del manuale di istruzioni.

■ È in corso un lavoro di copia?

Attendere il completamento del lavoro di copia. In alternativa, selezionare il tasto del lavoro che si desidera stampare nella schermata di stato dei lavori, quindi selezionare il tasto [PRIORITA']. Il lavoro di copia sarà interrotto e il lavoro selezionato verrà stampato.

☞ [Assegnazione della priorità a un lavoro di stampa](#)

■ Il valore "TIMEOUT I/O" impostato è insufficiente?

Aumentare il valore di "TIMEOUT I/O" nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "TIMEOUT I/O" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" del manuale di istruzioni).

Nel caso in cui venga stampata una pagina avvisi, consultare la sezione "[Se viene stampata una pagina avvisi](#)".

Controllo del driver della stampante

■ La macchina è stata selezionata in modo corretto nell'applicazione corrente per il lavoro di stampa?

Selezionare il driver stampante della macchina nella finestra delle impostazioni di stampa dell'applicazione.

- Se i driver delle stampanti vengono visualizzati sotto forma di icone, selezionare l'icona della macchina.
- Se i driver delle stampanti vanno selezionati in un menu a discesa, selezionare il driver stampante della macchina nel menu.

☞ Windows: [Stampa di base](#)

☞ Macintosh: [Stampa di base](#)

Cosa controllare in ambiente Windows

■ Il driver della stampante è stato installato in modo corretto?

Eseguire le operazioni indicate di seguito per verificare che il driver della stampante sia stato installato correttamente.

1 Fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Pannello di controllo] e infine [Stampanti].

- Nei sistemi operativi Windows 2000, fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Impostazioni", quindi scegliere "Stampanti".
- In Windows XP/Server 2003, fare clic sul pulsante "Start", quindi su "Stampanti e fax".

2 Controllare se viene visualizzata l'icona del driver della stampante "SHARP MX-xxxx".



Se l'icona non viene visualizzata, significa che il driver della stampante non è stato installato in modo corretto. Per installare correttamente il driver della stampante, seguire le istruzioni riportate nella guida all'installazione del software per la stampante di rete.

■ La porta è stata configurata in modo corretto?

È possibile che ci sia un problema con la configurazione della porta; per esempio, la porta potrebbe essere utilizzata da un altro driver stampante. Aprire le proprietà del driver della stampante e configurare correttamente la porta in uso.

☞ Consultare la guida all'installazione del software per la stampante di rete.

Funzionamento difettoso della stampa (parte 1)

La stampa è lenta

■ Si stanno utilizzando contemporaneamente due o più programmi di software applicativo?

Avviare la stampa dopo aver chiuso tutti i programmi di software applicativo non utilizzati.

■ Nel driver della stampante è stata selezionata una qualità di stampa adatta?

L'elaborazione dei dati di stampa richiede più tempo quando si attiva la funzione "Smussatura", e ciò potrebbe rallentare la velocità di stampa. Selezionare delle impostazioni della qualità di stampa adatte all'immagine da stampare.

Windows: modificare le impostazioni relative alla qualità di stampa nella scheda "Avanzata" della schermata di installazione del driver della stampante.

Macintosh: La "SMUSSATURA" può essere selezionata nel menu "Avanzata" del menu "Caratteristiche stampante" della finestra Stampa.

Non è possibile stampare sulle due facciate

■ La stampa a due facciate è stata disabilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore)?

Abilitare la stampa a due facciate nel modo descritto nella sezione "DISABILITAZIONE FRONTE/RETRO" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni.

Non è possibile eseguire la pinzatura (quando è stato installato un finitore)

■ La pinzatura è stata disabilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore)?

Abilitare la pinzatura nelle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "DISABILITAZIONE PINZATRICE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).

■ L'utente ha cercato di stampare un numero di pagine superiore a quelle pinzabili?

Se è stato installato un finitore, è possibile pinzare insieme fino a 50 fogli. (o fino a 30 fogli se la carta è in formato B4, Protocollo o di dimensioni superiori).

■ Nel lavoro di stampa sono state mescolate pagine di larghezze diverse?

Se nel lavoro di stampa sono state mescolate pagine di larghezze diverse, non sarà possibile eseguire la pinzatura.



Funzionamento difettoso della stampa (parte 2)

■ Il lavoro di stampa comprende dei formati di pagina incompatibili con la pinzatura?

Se il lavoro di stampa contiene pagine di un formato incompatibile con la pinzatura, l'operazione non potrà essere eseguita.

■ Il vassoio carta selezionato nel driver della stampante è stato impostato su un formato o tipo di carta incompatibili con la pinzatura?

Nella macchina, impostare il vassoio da utilizzare per la stampa con pinzatura su un formato e tipo di carta compatibili con la pinzatura.



La qualità della stampa non è soddisfacente (parte 1)

Controllare la carta utilizzata

■ Non viene usata carta standard?

Controllare che la carta sia conforme alle specifiche. Consultare la sezione "CARICAMENTO DELLA CARTA" nel manuale di istruzioni.

■ La carta utilizzata ha un alto tasso di umidità?

Utilizzare della carta in buone condizioni, con un basso tasso di umidità e priva di grinze.

■ La carta è stata inserita con il lato sbagliato verso l'alto?

Alcuni tipi di carta presentano un fronte e un retro. Se la carta è stata caricata al contrario, e quindi la stampa viene eseguita sul retro, il toner non aderisce bene alla carta, con un risultato finale di scarsa qualità.

■ La carta su cui si stampa ha una superficie irregolare?

Può risultare impossibile stampare in modo corretto della carta con cuciture, ad esempio il retro di una busta.

L'immagine stampata è di qualità scadente

■ Le impostazioni del driver della stampante specificate erano adatte sia alla carta sia al tipo di lavoro di stampa?

La risoluzione di stampa può essere impostata su 600 dpi o 300 dpi. Quando si seleziona una risoluzione di 600 o 300 dpi, è possibile selezionare anche l'opzione "Smussatura" per migliorare la qualità delle immagini.

Windows: Configurare le impostazioni relative alla risoluzione nella scheda "Avanzata" nella schermata di configurazione del driver della stampante. Fare clic sul pulsante "Compatibilità" per definire la risoluzione di stampa.

Macintosh: La smussatura può essere selezionata nel menu "Avanzata" del menu "Caratteristiche stampante" della finestra Stampa.



- Quando si seleziona la funzione di "Smussatura", la velocità di stampa può diminuire.
- Per informazioni sulle risoluzioni disponibili, consultare la sezione "[Specifiche della stampante](#)".

L'immagine stampata è distorta

■ La carta è stata caricata correttamente?

Se un documento viene danneggiato materialmente durante l'uscita, oppure se l'immagine appare distorta sulla carta, eliminare il foglio danneggiato, reinserire la carta e ripetere la stampa. Inserire la carta in modo da non lasciare spazio visibile fra la carta e le guide.

☞ Per maggiori informazioni sull'inserimento della carta, consultare il manuale di istruzioni.



La qualità della stampa non è soddisfacente (parte 2)

Manca una parte dell'immagine stampata

■ Sono stati impostati margini sufficienti nell'applicazione?

Sui margini della carta non è possibile stampare. I margini della stampa sono 4 mm nella parte superiore e inferiore della carta, e 3 mm sui lati. Quando si configurano le impostazioni relative alla carta nell'applicazione software, definire dei margini che siano perlomeno corrispondenti ai margini della stampa.

■ Il formato carta impostato per l'immagine da stampare corrisponde al formato della carta caricata nella macchina?

Verificare che il formato carta impostato corrisponda al formato della carta caricata nella macchina. Quando, nelle impostazioni di stampa, si seleziona "Selezione automatica" per l'alimentazione della carta, il metodo di stampa varia a seconda delle impostazioni di sistema (amministratore).

☞ Windows: [Quando "Selezione carta" è impostata su "Selezione automatica"](#)

☞ Macintosh: [Quando l'"Alimentazione" è impostata su "Selezione Automaticamente"](#)

■ Le impostazioni relative all'orientamento della stampa sono corrette?

Verificare che sia stato selezionato un orientamento della carta adatto all'immagine da stampare nelle impostazioni relative alla carta dell'applicazione e nelle impostazioni di stampa.

Se la carta caricata nella macchina ha un orientamento diverso dall'immagine da stampare, quest'ultima viene di solito ruotata automaticamente in modo che corrisponda alla carta; se, però, questa funzione è stata disabilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), sarà necessario impostare l'orientamento della carta nell'applicazione. (Consultare la sezione "STAMPA RUOTATA" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni).



Se viene stampata una pagina avvisi (parte 1)

Se alla fine di un lavoro di stampa viene stampata una pagina avvisi, significa che i dati di stampa ricevuti dal computer non sono stati stampati nel modo indicato. Risolvere il problema adottando una delle misure correttive descritte di seguito e ripetere la stampa.

Pagina avvisi relativa alla memoria piena

Pagina info

Errore IMC di memoria piena, stampa non eseguita.

Consultare il manuale utente per risolvere il problema.

• Quando la funzione Pinzatura non è selezionata:

Disattivare la funzione ROPM rimuovendo il segno di spunta dalla casella "ROPM" nella scheda "Configurazione" della schermata di installazione del driver della stampante. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software per la stampante di rete.) Se è necessario utilizzare la funzione ROPM, ridurre la risoluzione nel driver della stampante oppure installare un modulo di memoria aggiuntivo.

• Quando la funzione Pinzatura è selezionata:

Ridurre la risoluzione oppure aumentare il valore dell'impostazione "MEMORIA PER LA STAMPANTE" nelle impostazioni di sistema (amministratore). Se il problema persiste, installare un modulo di memoria aggiuntivo.



La percentuale di memoria destinata alla funzione di stampante può essere regolata utilizzando una delle impostazioni di sistema (amministratore). Consultare la sezione "MEMORIA PER LA STAMPANTE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni. Per aumentare la memoria, inserire un modulo di memoria aggiuntiva fra quelli disponibili sul mercato. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore SHARP di fiducia.

In caso di perdita dei dati:

Pagina info

Errore di perdita dati, stampa non eseguita.

Consultare il manuale utente per risolvere il problema.

- Impostare la protezione delle pagine o attivare la funzione ROPM. Per attivare la funzione ROPM, selezionare la casella "ROPM" nella scheda "Configurazione" della schermata di installazione del driver della stampante. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software per la stampante di rete.)

☞ [PROTEZIONE DELLE PAGINE](#)



Se viene stampata una pagina avvisi (parte 2)

Pagina avvisi relativa alla memoria piena nella scheda della stampante

```
*****
* Pagina info
*****
```

Errore di memoria piena, stampa non eseguita.

Consultare il manuale utente per risolvere il problema.

- Se la funzione ROPM è disattivata, attivarla. (Consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella guida all'installazione del software.)
- Cancellare i font scaricati o i dati dei moduli elettronici nelle impostazioni del driver della stampante.
- Aggiungere memoria alla scheda della stampante. Per informazioni sui moduli di memoria aggiuntiva, rivolgersi al rivenditore SHARP di fiducia.
- Controllare l'impostazione relativa alla memoria nella scheda "Configurazione" delle impostazioni del driver della stampante.

Disattivazione della stampa della pagina avvisi

La stampa della pagina avvisi può essere disattivata utilizzando una delle impostazioni di sistema (amministratore) (consultare la sezione "IMPEDISCI STAMPA PAGINA AVVISI" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE) nel manuale di istruzioni).



Informazioni sulla pagina Web

(parte 1)

Quando la macchina è collegata a una rete, è possibile accedere alle impostazioni della macchina dal computer, utilizzando un browser Web. Le impostazioni verranno visualizzate in una pagina Web del browser. In questa pagina è possibile configurare le impostazioni del server di posta elettronica della macchina, in modo che quest'ultima riceva messaggi e-mail e stampi automaticamente i file allegati, che invii automaticamente messaggi e-mail all'amministratore della macchina e/o al rivenditore che fornisce informazioni sull'uso della stessa (conteggio stampe, conteggio copie ecc.) e sulle condizioni di errore (inceppamenti della carta, carta o toner esauriti ecc.).

Per utilizzare queste funzioni, la macchina deve essere in grado di collegarsi alla rete Internet e il destinatario dei messaggi deve disporre di un browser Web (Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, o un browser Web equivalente) e di un programma di posta elettronica compatibile SMTP.

Accesso alla pagina Web

Per accedere alla pagina Web, eseguire la procedura descritta di seguito.

1


Aprire il browser Web nel computer.

Browser supportati:

- Internet Explorer 6.0 o superiore (Windows®)
- Netscape Navigator 9 o superiore (Windows®)
- Firefox 2.0 o superiore (Windows®)
- Safari 1.5 o superiore (Macintosh)

2

Nel campo "Indirizzo" del browser Web, immettere l'indirizzo IP della macchina come se si trattasse di un URL.

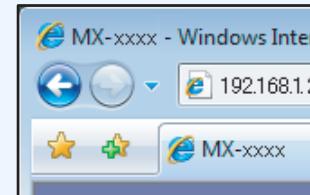

Immettere l'indirizzo IP configurato in precedenza nella macchina.

Per controllare l'indirizzo IP della macchina, stampare la "PAGINA NIC" attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione "[Stampa degli elenchi delle impostazioni della stampante e dei font](#)".

Dopo aver eseguito la connessione, nel browser verrà visualizzata questa pagina Web.

☞ [Informazioni sulla pagina Web](#)



Informazioni sulla pagina Web

(parte 2)

Quando si accede alla pagina Web nella macchina, nel browser verrà visualizzata la schermata utente. Per aprire la schermata sottostante (schermata dell'amministratore), fare clic su [Modo Admin] nel menu a sinistra della schermata e immettere nome utente e password dell'amministratore.

Oltre al menu visualizzato nella schermata utente, la schermata amministratore contiene anche un menu riservato esclusivamente all'amministratore. Le spiegazioni che seguono presuppongono che sia stata aperta la schermata dell'amministratore.

Sul lato sinistro della pagina compare un riquadro contenente il menu. Quando si seleziona una voce del menu, la schermata corrispondente viene visualizzata nel riquadro destro, per permettere all'utente di configurare le impostazioni per quella voce. Al termine della configurazione delle impostazioni, non dimenticare di fare clic su [Invia] per salvarle. Per informazioni sulle impostazioni, fare clic su [Generale] alla voce [Guida] del riquadro dei menu.

The screenshot shows the web interface for a Sharp MX-xxxx printer. On the left, there's a vertical menu with sections like 'Informazioni sul sistema', 'Gestione invio immagini', 'Funzione', 'Collegamento', and 'Impostazione dispositivo'. Three specific items are highlighted with orange circles and numbers: 1) 'Inoltra lavoro di stampa', 2) 'Impostazione dispositivo', and 3) 'Impostazioni delle condizioni'. The main content area displays 'Informazioni sul sistema' with details such as 'Numero di serie unità: 3507412800', 'Nome: Non impostata', 'Nome modello: MX-xxxx', 'Posizione macchina: Non impostata', and 'Stato corrente: In linea'. Below this is a small image of the printer and a button labeled 'Aggiornamento Stato (U)'.

① Impostazione Inoltra lavoro di stampa

È possibile stampare un file presente nel computer.

[Stampa diretta di un file in un computer](#)

② Impostazione informazioni

Configurare i dati di identificazione della macchina per l'invio di messaggi di stato e di avviso via e-mail.

[Impostazione informazioni](#)

③ Impostazione password

Definire le password dell'amministratore e dell'utente. Per garantire la sicurezza delle impostazioni della pagina, l'amministratore del software può scegliere di configurare delle password (per l'amministratore e l'utente) per l'accesso alla pagina Web. Se questa misura di sicurezza non è necessaria, saltare la procedura di impostazione delle password. Le impostazioni dell'accesso Web saranno a disposizione di tutti gli utenti.

[Protezione delle informazioni programmate nella pagina Web \("Password"\)](#)



Informazioni sulla pagina Web

(parte 3)

- MENU -

MX-xxxx

Informazioni sul sistema

- Nome dispositivo
- Configurazione dispositivo
- Stato di rete

Gestione invio immagini

- Destinazione
- Mittente
- Scansione rete

Funzione

- Inoltra lavoro di stampa
- Pagine di prova della stampante
- Pagina di prova web

Collegamento

Impostazione dispositivo

- Informazione
- Password
- Impostazioni delle condizioni
- Collegamenti personalizzati
- Registro
 - Messaggio di stato
 - Messaggio di avviso

Configurazione di rete

- Impostazione rapida
- Sicurezza
- Impostazioni SSL
 - Creazione del Certificato
 - Creazione richiesta di firm certificato(CSR)
 - Installazione del Certifica
 - Importa Certificato e Chiave privata
 - Esporta Certificato e Chiave privata
- Generale
- Protocollo
- Servizi
- Stampa Diretta
- LDAP
- Test di collegamento
- Impostazioni metadati

Guida

SHARP

Informazioni sul sistema

Numero di serie unità: 3507412800

Nome: Non impostata

Nome modello: MX-xxxx

Posizione macchina: Non impostata

Stato corrente: In linea

Aggiornamento Stato (U)

4

5

6

④ Impostazione messaggi di stato

Configurare i parametri richiesti per l'invio di messaggi di stato quali ad esempio gli indirizzi dei destinatari e l'agenda.

☞ [Impostazione dei messaggi di stato](#)

⑤ Impostazione messaggi di avviso

Configurare i parametri richiesti per l'invio di messaggi di avviso, come gli indirizzi di destinazione e i tipi di eventi per i quali inviare i messaggi.

☞ [Impostazione dei messaggi di avviso](#)

⑥ Setup Servizi

Configurare le informazioni relative al sistema di posta elettronica.

☞ [Impostazione della funzione di stampa e-mail](#),
[Impostazione SMTP](#)




Stampa diretta di un file in un computer

È possibile stampare direttamente un file accessibile dal computer in uso senza usare il driver della stampante, specificando l'indirizzo del file. Con questo metodo è possibile stampare qualunque file accessibile dal computer in uso: non solo i file presenti nel computer stesso, ma anche i file contenuti in altri computer collegati alla stessa rete.

Per stampare direttamente un file con questo metodo, fare clic su "Inoltra lavoro di stampa" nel riquadro dei menu della pagina Web.


1 Nel menu dei collegamenti, fare clic su [Inoltra lavoro di stampa].

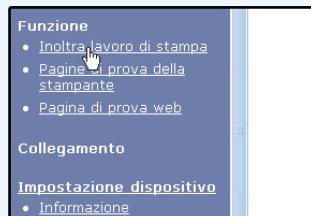

Viene visualizzata la schermata "Inoltra lavoro di stampa".

2 Selezionare il formato di stampa in "Dettagli del lavoro".

Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.

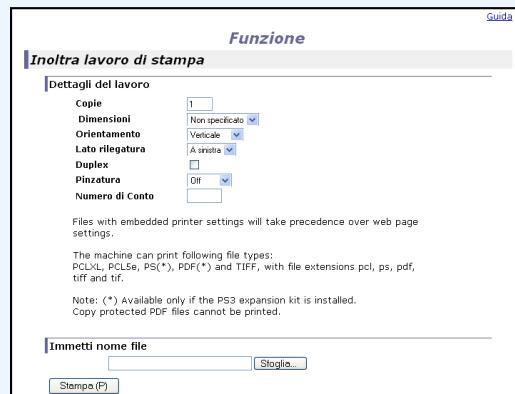

3 Immettere l'indirizzo del file in "Immetti nome file". In alternativa, fare clic su [Sfoglia] per cercare il file. Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.

4 Fare clic su [Stampa].

La procedura di stampa ha inizio.



Funzione di stampa e-mail

(parte 1)

È possibile configurare un account di posta elettronica per la macchina. Dopo la configurazione, la macchina controllerà periodicamente il server di posta elettronica per rilevare i messaggi e stamperà automaticamente eventuali file allegati. In questo modo è possibile stampare un file da un computer privo di driver della stampante, in quanto l'utente può semplicemente inviare il file alla macchina sotto forma di allegato a un messaggio e-mail.

Impostazione della funzione di stampa e-mail

Per poter utilizzare la funzione di stampa e-mail, la macchina deve disporre di un account di posta elettronica.

- 1 Nel menu dei collegamenti, fare clic su [Stampa Diretta].

Viene visualizzata la schermata "Stampa Diretta".



- 2 Fare clic su [Stampa E-mail].

- 3 Configurare le impostazioni e-mail richieste.

Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.

- 4 Fare clic su [Invia] per memorizzare i dati immessi.

Funzione di stampa e-mail

(parte 2)

Uso della funzione di stampa e-mail

Per utilizzare la funzione di stampa e-mail, allegare il file da stampare a un messaggio di posta elettronica e inviare la e-mail all'indirizzo di posta elettronica della macchina.

La macchina è in grado di stampare i seguenti tipi di file:

PCLXL, PCL5e, PS*, PDF* e TIFF, con le estensioni pcl, ps, pdf, tiff e tif

* Per stampare i file PS e PDF, è necessario installare il kit di espansione PS3.

Nel messaggio e-mail è possibile immettere dei comandi per specificare il numero di copie e il formato di stampa. I comandi vanno immessi nel formato "nome comando = valore".

Sono disponibili i seguenti comandi:

Funzione	Nome comando	Valore	Esempio
Copie	COPIES	1-999	COPIES=2
Pinzatura	JOBSTAPLE	STAPLENO, STAPLELEFT	JOBSTAPLE=STAPLENO
Stampa a due facciate	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT	DUPLEX=LEFT
Numero di Conto	ACCOUNTNUMBER	Numero di 5 cifre	ACCOUNTNUMBER=11111
Tipo file	LANGUAGE	AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF	LANGUAGE=TIFF
Carta	PAPER	Nome del tipo di carta disponibile (A4 ecc.)	PAPER=A4



- Immettere i comandi nel formato di solo testo. Se immessi in formato RTF (HTML), i comandi non avranno effetto.
- Per ricevere un elenco dei comandi, immettere il comando "Config" nel messaggio di posta elettronica.
- In caso di invio di una e-mail senza nessuna indicazione nel messaggio, la stampa avrà luogo in base alle "[IMPOSTAZIONI DEFAULT](#)" del menu di impostazioni delle condizioni della modalità stampante della macchina.
- I file PDF crittografati non possono essere stampati, a meno che non siano stati crittografati con una password nulla.
- Immettere un "Tipo file" solo quando si sta specificando il linguaggio per una descrizione di pagina. Di solito non è necessario indicare il tipo di file.



Impostazioni delle e-mail di stato e di avviso (parte 1)

Queste funzioni inviano per e-mail informazioni sull'uso della macchina (conteggio stampe, conteggio copie ecc.) e sulle condizioni di errore (inceppamento della carta, carta e toner esauriti ecc.) all'amministratore della macchina oppure al rivenditore.

Impostazione informazioni

Le informazioni relative all'identificazione della macchina per la funzione di invio di e-mail di stato e di avviso vanno configurate nella schermata "Impostazione informazioni". Le informazioni immesse verranno incluse nei messaggi e-mail di stato e di avviso.

- Nel menu dei collegamenti, fare clic su [Informazione].



Verrà visualizzata la schermata "Impostazione informazioni".

- Immettere le informazioni relative alla macchina.
Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.
- Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.

Impostazione SMTP

La funzione di invio di e-mail di stato e di avviso utilizza il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l'invio dei messaggi. Per configurare l'ambiente e-mail, viene utilizzata la procedura descritta di seguito. La procedura deve essere eseguita dall'amministratore del sistema o da un'altra persona che conosca a fondo la rete.

- Nel menu dei collegamenti, fare clic su [Servizi].
Viene visualizzata la schermata "Setup Servizi".

- Fare clic su [SMTP].



- Immettere le informazioni richieste per impostare l'ambiente e-mail.
Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.

- Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.

Impostazioni delle e-mail di stato e di avviso (parte 2)

Impostazione dei messaggi di stato

Utilizzare la funzione dei messaggi di stato per inviare le informazioni correnti del contatore (conteggio copie, conteggio stampe e conteggio uscite totali) in base all'agenda specificata. È possibile impostare le destinazioni rispettivamente per gli amministratori e i rivenditori.

Per impostare il messaggio di stato, eseguire le operazioni seguenti:

- 1** Nel menu dei collegamenti, fare clic su [Messaggio di stato].

Verrà visualizzata la schermata "Impostazione messaggi di stato".

- 2** Immettere le informazioni richieste, compresi gli indirizzi di destinazione e l'agenda.

Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.

Una volta completate le impostazioni relative ai messaggi di stato, le informazioni sui conteggi della stampante verranno inviate periodicamente per posta elettronica agli indirizzi e-mail specificati.



Se si chiude il browser prima di aver fatto clic su [Invia], le impostazioni verranno annullate. Per inviare immediatamente le informazioni della stampante agli indirizzi e-mail specificati, fare clic su [Invia adesso].

The screenshot shows a web interface for setting up message notifications. At the top, there are two tabs: 'Standard' (highlighted in red) and 'Avanzata'. Below the tabs, the title 'Elenco e-mail 1 per messaggi di stato' is displayed. A section labeled 'Indirizzo E-mail' contains a text input field and two checkboxes: 'Invia con programma 1' and 'Invia con programma 2'. At the bottom of this section is a blue button labeled 'Invia adesso ()'.

- 3** Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.

Impostazioni delle e-mail di stato e di avviso (parte 3)

Impostazione dei messaggi di avviso

Utilizzare questa funzione per inviare messaggi di avviso relativi ai vari problemi (fine del toner, inceppamenti della carta ecc.) alle destinazioni specificate, ogni volta che tali problemi si verificano. È possibile impostare le destinazioni rispettivamente per gli amministratori e per i rivenditori.

Per impostare il messaggio di avviso, seguire la procedura descritta di seguito.

- Nel menu dei collegamenti, fare clic su [Messaggio di avviso].

Verrà visualizzata la schermata "Impostazione messaggi di avviso".

- Immettere gli indirizzi di destinazione.

Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nel riquadro dei menu.

The screenshot shows a web-based configuration interface for message settings. At the top, it says 'Impostazione messaggi di avviso'. Below that, there are two sections: 'Elenco e-mail 1 per messaggi di avviso' and 'Elenco e-mail 2 per messaggi di avviso'. Each section contains a label 'Indirizzo E-mail' and a corresponding text input field where an email address can be entered.

- Fare clic su [Invia] per memorizzare le informazioni immesse.

Se si impostano questi parametri, le informazioni relative all'evento verificatosi nella stampante verranno inviati per e-mail agli indirizzi indicati ogni volta che si verifica l'evento specificato. Di seguito è riportato il significato di ciascuna voce.

Carta inceppata: si è verificato un inceppamento della carta.
Toner quasi esaurito: il toner è quasi esaurito.

Toner esaurito: è necessario aggiungere toner.

Carta esaurita: è necessario caricare la carta.

Richiesto intervento tecnico:

la funzione di auto-diagnostica ha rilevato un problema.

Richiesta manutenzione: è necessario eseguire la manutenzione.



Se si chiude il browser prima di aver fatto clic su [Invia], le impostazioni verranno annullate.

Protezione delle informazioni programmate nella pagina Web ("Password")

Per limitare l'accesso alla pagina Web e proteggere le impostazioni, è possibile impostare delle password (fare clic su [Password] nel riquadro dei menu). L'amministratore deve modificare la password preimpostata dal fabbricante. L'amministratore deve anche ricordarsi la nuova password. Quando si accede nuovamente alle pagine Web, sarà necessario immettere la nuova password. È possibile impostare una password per l'amministratore e una password per gli utenti.

1 Fare clic su [Password] nel riquadro dei menu.

2 Immettere la password corrente nel campo "Password amministratore".

Quando si configura la password per la prima volta, immettere "Sharp" nel campo "Password amministratore".



Prestare attenzione a digitare la "S" maiuscola e "harp" in lettere minuscole (le password fanno distinzione fra maiuscole e minuscole).

3 Immettere le password nei campi "Password utente" e "Password amministratore".

Per ciascuna password il numero massimo consentito di caratteri e/o numeri è 7 (le password distinguono fra maiuscole e minuscole).

Fare attenzione a immettere nel campo "Conferma password" la stessa password inserita nel campo "Nuova password".

4 Dopo aver compilato tutti i campi, fare clic su [Invia].

La password inserita viene memorizzata.

Dopo aver impostato la password, spegnere e riaccendere l'apparecchio.



Quando il sistema richiede l'inserimento di una password, nel campo "Nome utente" l'utente deve indicare "user" e l'amministratore "admin". Nel campo "Password", inserire la password corrispondente al nome utente indicato.

Per maggiori informazioni, fare clic su [Guida] nell'angolo in alto a destra della finestra.

Velocità di stampa	MX-M260N/M260: 26 pagine/min. a 600 dpi MX-M310N/M310: 31 pagine/min. a 600 dpi
Risoluzione	600 dpi/300 dpi ^{*1} (selezionabile)
Memoria	Memoria standard: 64 MB Slot per modulo di memoria aggiuntiva: 1 slot (è possibile installare un modulo di memoria aggiuntiva da 128 o 256 MB (SODIMM SDRAM da 144 pin))
Memoria IMC	Memoria standard: 32 MB ^{*2} Slot per moduli di memoria aggiuntiva: 2 slot (è possibile installare fino a 1024 MB di moduli di memoria aggiuntiva (DIMM SDRAM da 168 pin))
Emulazione	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3) ^{*3}
Font installati	Compatibile PCL6: 80 font di stampa e 1 font bitmap compatibile PostScript ^{*3} : 136 font di stampa
Interfaccia	Interfaccia USB 2.0 (velocità intera) Interfaccia di rete 10/100BASE-TX

^{*1} La risoluzione da 300 dpi può essere selezionata solo quando si utilizza il driver della stampante PCL6 o PCL5e.

^{*2} L'impostazione predefinita dal fabbricante per la memoria utilizzata per la funzione di stampante è 16 MB. La quantità di memoria destinata alla funzione di stampante può essere modificata nelle impostazioni di sistema (amministratore). Consultare la sezione "MEMORIA PER LA STAMPANTE" in "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" nel manuale di istruzioni.

^{*3} Disponibile solo quando è stato installato il kit di espansione PS3.



Nell'ambito di una politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design e alle specifiche, a scopo di miglioramento del prodotto. I valori indicati per le specifiche delle prestazioni sono i valori nominali delle unità di produzione. Nelle singole unità potrebbero verificarsi deviazioni da tali valori.



Funzione		PCL6	PCL5e	PS	PPD Windows*1	PPD Macintosh*1
Funzioni di uso frequente	Copie	1-999	1-999	1-999	1-999	1-999
	Orientamento	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	N su 1	Numero di pagine	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,9,16
	Ordine	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile
	Bordo	On/Off	On/Off	On/Off	Sì	Selezionabile
	Copia A 2 Facciate	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Adatta a pagina	Sì	Sì	Sì	No	Sì*2
	Lato rilegatura	Selezionabile	Selezionabile	Selezionabile	No	Sì
Carta	Formato carta	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Carta personalizzata	1 formato	1 formato	1 formato	Sì	Sì
	Selezione carta	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Vassoio uscita	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzioni di stampa utili	Opuscolo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì*4
	Margine	10mm/ 20mm/ 30mm	10mm/ 20mm/ 30mm	10mm/ 20mm/ 30mm	Sì	Sì
	Rotazione 180 gradi	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Scala/Zoom XY	Sì*5	No	Sì	Sì*5	Sì*5
	Immagine speculare	No	No	Sì	Sì	Sì*6



Specifiche del driver della stampante (parte 2)

Funzione		PCL6	PCL5e	PS	PPD Windows*1	PPD Macintosh*1
Funzioni speciali	Carta diversa	Sì	Sì	Sì	No	Sì*7
	Inserti lucidi	Sì	Sì	Sì	No	Sì
	Copia carbone	Sì	Sì	Sì	No	No
	Gestione	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Funzione di regolazione immagine	Regolazione immagine	Sì	No	Sì	No	No
	Testo in nero/ Vettore in nero	Sì	Sì	Sì	No	No
Funzioni per combinare testo e immagini	Filigrana	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sovrapposizione	Sì	Sì	Sì	No	No
Qualità immagine	Risoluzione	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi
	Selezione modalità grafica	Sì	Sì	No	No	No
	Modalità risparmio toner*8	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Caratteri	Caratteri propri	80 tipi di carattere	80 tipi di carattere	136 tipi di carattere	136 tipi di carattere	35 tipi di carattere
	Caratteri scaricati selezionabili	bitmap, TrueType, Grafica	bitmap, TrueType, Grafica	bitmap, TrueType, Type1	bitmap, TrueType, Type1	No*9
Altre funzioni	Configurazione automatica	Sì	Sì	Sì	No	Sì*10



Specifiche del driver della stampante (parte 3)

- *1 Le specifiche di ciascuna funzione nella versione PPD per Macintosh e Windows variano a seconda del sistema operativo e dell'applicazione software in uso.
- *2 Solo Mac OS X v10.4.11 può essere utilizzato.
- *3 Utilizzabile in presenza di un finitore.
- *4 Non disponibile per le versioni Mac OS dalla 9.0 alla 9.2.2.
- *5 Le proporzioni verticali e orizzontali non possono essere impostate separatamente.
- *6 Solo Mac OS da 9.0 a 9.2.2 può essere utilizzato.
- *7 È possibile inserire solo le copertine.
- *8 Questa impostazione potrebbe essere disabilitata in alcune applicazioni software e sistemi operativi.
- *9 Le opzioni TrueType e Type1 sono disponibili in alcune versioni di stampanti LaserWriter.
- *10 Non disponibile in Mac OS x v10.2.8.



SHARP
SHARP CORPORATION

MXPB12-IT1