



# ePaper Settings Tool V2

Version 1.2

## MODE D'EMPLOI

# Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>3</b>
Pré-requis système.....	3
<b>Installation</b> .....	<b>3</b>
<b>Procédure de fonctionnement</b> .....	<b>4</b>
Démarrage de ce logiciel.....	4
Modification des paramètres de ce logiciel.....	4
Modification de l'image d'affichage ou des paramètres du moniteur.....	5
<b>Détails des options de menu</b> .....	<b>6</b>
<b>Désinstallation du logiciel</b> .....	<b>12</b>
<b>Informations de licence concernant ce logiciel</b> .....	<b>12</b>

# Introduction

Ce logiciel pour Windows est utilisé pour modifier l'image d'affichage ou les paramètres des modèles concernés.

## Informations importantes

- Ce logiciel a été distribué après avoir subi un contrôle de qualité et une inspection du produit rigoureux. Si toutefois une panne se produit, contactez le revendeur de votre produit.
- Veuillez bien comprendre que SHARP CORPORATION ne porte aucune responsabilité en cas d'erreurs survenant lors de l'utilisation par le client ou par un tiers, ou en cas d'autres dysfonctionnements ou dommages de ce logiciel survenant pendant l'utilisation, sauf quand la responsabilité d'indemnisation est reconnue par la loi.
- Il est interdit de transcrire ou de copier tout ou partie de ce manuel et/ou de ce logiciel sans y avoir été autorisé par notre société.
- SHARP se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils aux fins d'amélioration.
- Les écrans et les procédures sont des exemples. Il est possible que le contenu ou les détails varient selon la configuration de l'écran, la version du système d'exploitation, etc. L'écran a un but explicatif.
- Ce manuel ne contient pas d'instructions d'utilisation de base pour Windows.

## Marques commerciales

- Microsoft et Windows sont des marques déposées des sociétés du groupe Microsoft.
- Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

## Pré-requis système

Matériel	Doit comporter un port compatible avec USB 2.0.
Système d'exploitation	Windows 10 (64 bit), Windows 11

# Installation

Téléchargez le programme de configuration à l'aide d'Information Display Downloader.

Pour plus d'informations sur l'Information Display Downloader, reportez-vous à son mode d'emploi.

### REMARQUE

- Les opérations de cette section nécessitent un privilège d'administrateur.

**1. Fermez toutes les applications logicielles en cours d'exécution.**

**2. Double-cliquez sur le programme de configuration téléchargé.**

**3. Suivez les instructions à l'écran.**


- Lorsque l'écran "Contrôle de compte d'utilisateur" s'affiche, cliquez sur "Oui" (ou "Autoriser").
- Lorsque l'écran "Avertissement de sécurité" (L'éditeur n'a pas pu être vérifié) s'affiche, cliquez sur "Autoriser".

Ceci complète l'installation du logiciel.


# Procédure de fonctionnement

## Démarrage de ce logiciel

1. Cliquez sur le bouton “Démarrer”, puis cliquez sur “SHARP ePaper Settings Tool V2”.

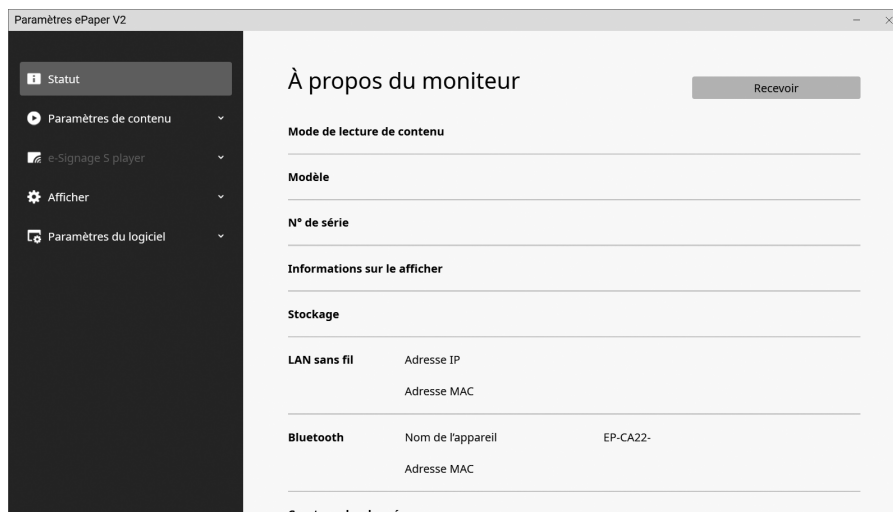

## Modification des paramètres de ce logiciel

1. Démarrez ce logiciel. (Voir ci-dessus.)
2. Cliquez sur “Paramètres du logiciel”.
3. Modifiez les paramètres. (Voir à la page 10.)
4. Cliquez sur “” une fois la configuration terminée et quittez ce logiciel.

## Modification de l'image d'affichage ou des paramètres du moniteur

### ■ Modifier en connectant un ordinateur

Connectez le moniteur à l'ordinateur exécutant ce logiciel et modifiez l'image d'affichage/les paramètres.

1. **Connectez la source d'alimentation au moniteur.**
2. **Connectez l'ordinateur au port USB (pour les données) du moniteur avec un câble USB en vente dans le commerce (Type-C, produit certifié conforme à la norme USB).**  
Lorsque le moniteur est en statut d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur et revenez au statut normal à partir du statut d'économie d'énergie. (Voir à la page 8.)
3. **Démarrez ce logiciel. (Voir à la page 4.)**
4. **Cliquez sur "Paramètres de contenu", "Afficher" ou "Paramètres de e-Signage S Player".**
5. **Charger les paramètres.**
  - (1) Cliquez sur "Recevoir" sur chaque écran de paramètres.
  - (2) Sélectionnez "ePaper" et cliquez sur "OK".Les paramètres du moniteur sont alors chargés.
6. **Modifiez les paramètres. (Voir à la page 6.)**
7. **Exportez les paramètres une fois qu'ils sont terminés.**
  - (1) Cliquez sur "Envoyer" sur chaque écran de paramètres.
  - (2) Sélectionnez "ePaper" et cliquez sur "OK".Les paramètres sont alors appliqués au moniteur.
8. **Cliquez sur " × " et quittez ce logiciel.**
9. **Retirez le câble USB du moniteur.**

### ■ Modifier en utilisant une clé USB

Enregistrez l'image affichée/les paramètres sur une clé USB en vente dans le commerce. Connectez la clé USB au moniteur, puis appliquez l'image affichée/les paramètres.

Consultez le manuel du moniteur et utilisez une clé USB compatible.

1. **Connectez la clé USB à l'ordinateur.**
2. **Démarrez ce logiciel. (Voir à la page 4.)**
3. **Cliquez sur "Paramètres de contenu", "Afficher" ou "Paramètres de e-Signage S Player".**
4. **Charger les paramètres.**

Cette opération n'est pas nécessaire la première fois.

  - (1) Cliquez sur "Recevoir" sur chaque écran de paramètres.
  - (2) Sélectionnez "Clé USB" et cliquez sur "OK".Les paramètres du moniteur enregistrés sur la clé USB sont alors chargés.
5. **Modifiez les paramètres. (Voir à la page 6.)**
6. **Exportez les paramètres une fois qu'ils sont terminés.**
  - (1) Cliquez sur "Envoyer" sur chaque écran de paramètres.
  - (2) Sélectionnez "Clé USB" et cliquez sur "OK".Les paramètres seront enregistrés sur la clé USB.
7. **Cliquez sur " × " et quittez ce logiciel.**
8. **Retirez la clé USB de l'ordinateur.**
9. **Connectez la source d'alimentation au moniteur.**
10. **Connectez la clé USB au port USB (pour les données) du moniteur.**

Lorsque le moniteur est en statut d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur pour sortir du mode économie d'énergie. (Voir à la page 8.)

Les paramètres enregistrés sur la clé USB sont alors appliqués au moniteur.

Le voyant clignote en rouge lors de l'accès à la clé USB. Ne retirez pas la clé USB.

Le voyant cesse de clignoter en rouge une fois les paramètres appliqués.

11. **Retirez la clé USB une fois les paramètres appliqués**

### CONSEIL

- Les paramètres peuvent être enregistrés n'importe où.  
Sélectionnez "Dossier" sur l'écran d'exportation et spécifiez l'emplacement de sauvegarde.  
Sélectionnez "Dossier" et sélectionnez le fichier sur l'écran de chargement lors du chargement d'un fichier de paramètres enregistré.
- L'état peut être affiché avec "Statut", "Recevoir".
- Connectez un seul moniteur à l'ordinateur.  
Plusieurs moniteurs ne peuvent pas être connectés.

# Détails des options de menu

## CONSEIL

### À propos de la méthode de changement d'affichage et des principaux paramètres

- Méthode de changement d'affichage
  - Diaporama ..... Permet de changer les images spécifiées à un intervalle prédéterminé.
  - Emploi du temps ... Permet de passer aux images spécifiées à des heures définies.
  - e-Signage S ..... Les images seront distribuées sur le moniteur avec LS-Signage ou e-Signage S (optionnel).
- Paramètres du diaporama
  - (1) Définissez "Mode de lecture de contenu" dans "Paramètres système" de "Afficher" sur "Diaporama".
  - (2) Définissez les images à afficher dans "Enregistrement de contenu" de "Paramètres de contenu".  
Vous pouvez ajuster les images dans "Ajustement des couleurs" de "Paramètres de contenu".
  - (3) Définissez les paramètres du diaporama dans "Paramètres du diaporama" de "Paramètres de contenu".
- Paramètres de l'emploi du temps
  - (1) Définissez "Mode de lecture de contenu" dans "Paramètres système" de "Afficher" sur "Emploi du temps".
  - (2) Définissez l'horloge du moniteur dans "Date et heure" dans "Paramètres système" de "Afficher".
  - (3) Définissez les images à afficher dans "Enregistrement de contenu" de "Paramètres de contenu".  
Vous pouvez ajuster les images dans "Ajustement des couleurs" de "Paramètres de contenu".
  - (4) Définissez les paramètres de l'emploi du temps dans "Paramètres de l'emploi du temps" de "Paramètres de contenu".
- Paramètres de e-Signage S
  - (1) Définissez "Mode de lecture de contenu" dans "Paramètres système" de "Afficher" sur "e-Signage S Player".
  - (2) Définissez l'horloge du moniteur dans "Date et heure" dans "Paramètres système" de "Afficher".
  - (3) Définissez "Réglage du réseau" dans "Afficher" et connectez le moniteur au réseau.
  - (4) Définissez les paramètres LS-Signage ou e-Signage S Player dans "e-Signage S player".

## ■ Statut

Affichez l'état du moniteur (fichier de paramètres).

## ■ Paramètres de contenu

### Enregistrement de contenu

#### Liste des images

Spécifiez les images à afficher sur le moniteur.

Sélectionnez l'image à définir.

Ajouter..... Ajoutez une image d'affichage à la liste d'images.

Vous pouvez afficher le PDF.

Si vous sélectionnez un PDF, il est ajouté à la liste des images de la page correspondante.

▲ / ▼ ..... Modifiez l'ordre des images.

Supprimer..... Supprimez l'image de la liste d'images.

#### Aperçu

L'image sélectionnée dans la liste d'images sera affichée.

Sélectionnez la direction d'installation du moniteur dans le menu déroulant.

#### Rotation de l'image

Spécifiez le sens de rotation de l'image. Ce paramètre est commun à toutes les images.

#### Mise en page

Spécifiez si vous souhaitez ou non maintenir le rapport d'aspect de l'image. Ce paramètre est commun à toutes les images.

Maintenir le rapport d'aspect..... Affichez l'image agrandie/réduite pour l'adapter à l'écran sans modifier son rapport d'aspect.

Ne pas maintenir le rapport d'aspect ... Affichez l'image agrandie/réduite pour l'adapter à l'écran. Le rapport d'aspect de l'image change.

#### Couleur de fond

Spécifiez la couleur de fond lorsqu'il y a des marges autour de l'image. Ce paramètre est commun à toutes les images.

#### Effets de transition

Spécifiez l'effet de transition lors du changement d'image. Ce paramètre est commun à toutes les images.

Selon l'image, des lignes fines peuvent apparaître. Définissez cette option sur "Off" pour empêcher l'apparition de lignes fines.

Ceci est dû à la nature du panneau et ne constitue pas un dysfonctionnement.

## Ajustement des couleurs

### Liste des images

Une liste des images ajoutées dans "Enregistrement de contenu" s'affiche.  
Sélectionnez l'image à ajuster.

### Aperçu

Un aperçu de l'image sélectionnée dans la liste des images s'affiche. L'aperçu reflète les ajustements de couleur.

### Qualité de l'image

Sélectionnez la qualité de l'image sélectionnée dans la liste des images. "Auto" ne peut être sélectionné que pour un fichier PDF.

### Luminosité

Sélectionnez la luminosité de l'image. Ce paramètre est commun à toutes les images.

### Ajustement du magenta / Ajustement du cyan / Augmentation du ton

Ajustez la couleur de l'image. Ce paramètre est commun à toutes les images.

## Paramètres du diaporama

Définissez la méthode de changement pour l'affichage des images.  
Réglez "Mode de lecture de contenu" sur "Diaporama".

### Liste des images

Une liste des images ajoutées dans "Enregistrement de contenu" s'affiche.  
Sélectionnez les cases des images à afficher dans le diaporama.

▲ / ▼ ..... Modifiez l'ordre des images.

### Aperçu

Un aperçu de l'image sélectionnée dans la liste des images s'affiche. L'aperçu reflète les ajustements de couleur.

### Lecture automatique

Permet d'utiliser le mode automatique lorsque cette option est activée. L'image suivante s'affiche automatiquement à l'intervalle défini dans "Intervalle".

Permet d'utiliser le mode manuel lorsque cette option est désactivée. L'image suivante s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton MODE du moniteur.

### Intervalle

Spécifiez l'intervalle de changement d'image.

Le changement d'affichage des images prend environ 15 à 45 secondes (varie en fonction de la température ambiante).

L'intervalle de changement comprend également le temps nécessaire pour changer l'affichage.

La durée d'affichage d'une image est inférieure au réglage de cette valeur.

## Paramètres de l'emploi du temps (Voir à la page 11)

Vous pouvez afficher des images à des heures définies.  
Réglez "Mode de lecture de contenu" sur "Emploi du temps".

## Recevoir/Envoyer des données des paramètres de contenu

### Recevoir

Permet de charger les paramètres dans ce logiciel.

Clé USB ..... Les paramètres enregistrés sur la clé USB sont alors chargés.

ePaper..... Chargez les paramètres du moniteur connecté avec le câble USB.

Dossier ..... Chargez le fichier de paramètres enregistré vers n'importe quel emplacement.

### Envoyer

Exportez les paramètres de ce logiciel.

Clé USB ..... Enregistrez les paramètres sur une clé USB.

Les paramètres sont appliqués au moniteur lorsque la clé USB est connectée au moniteur.

ePaper..... Appliquez les paramètres sur le moniteur connecté avec le câble USB.

Dossier ..... Enregistrez les paramètres vers n'importe quel emplacement.

### Réinitialiser

Ramenez le paramètre "Paramètres de contenu" à sa valeur initiale.

## CONSEIL

- À propos du PDF
  - L'affichage de tous les PDF n'est pas garanti.
  - Les PDF comportant plusieurs pages seront divisés en pages individuelles et convertis.
  - Le PDF avec mot de passe ne peut pas être converti.

## ■ e-Signage S Player

Définissez les paramètres LS-Signage ou e-Signage S Player lorsque “Modo de reproducción de contenido” est réglée sur “e-Signage S Player”.

Les images peuvent être distribuées sur le moniteur avec LS-Signage ou e-Signage S (optionnel).

Consultez le manuel de LS-Signage concernant LS-Signage.

Consultez le manuel d’e-Signage S concernant e-Signage S.

Consultez le manuel d’e-Signage S concernant les “Réglage du réseau” et les “Paramètres de contrôle du périphérique”.

### Recevoir/Envoyer des données du e-Signage S Player Paramètres

#### Recevoir

Permet de charger les paramètres dans ce logiciel.

Clé USB ..... Les paramètres enregistrés sur la clé USB sont alors chargés.

ePaper..... Chargez les paramètres du moniteur connecté avec le câble USB.

Dossier ..... Chargez le fichier de paramètres enregistré vers n’importe quel emplacement.

#### Envoyer

Exportez les paramètres de ce logiciel.

Clé USB ..... Enregistrez les paramètres sur une clé USB.

Les paramètres sont appliqués au moniteur lorsque la clé USB est connectée au moniteur.

ePaper..... Appliquez les paramètres sur le moniteur connecté avec le câble USB.

Dossier ..... Enregistrez les paramètres vers n’importe quel emplacement.

#### Réinitialiser

Ramenez le paramètre “e-Signage S Player” à sa valeur initiale.

## ■ Afficher

### Paramètres système

#### Mode de lecture de contenu

Sélectionnez le mode de lecture du moniteur.

Diaporama..... Affichez les images spécifiées dans “Enregistrement de contenu” dans l’ordre.

Définissez la méthode de changement d’affichage dans “Paramètres du diaporama”.

Emploi du temps ..... Affichez les images spécifiées dans “Enregistrement de contenu” à des heures définies.

Définissez l’emploi du temps dans “Paramètres de l’emploi du temps”.

e-Signage S Player .... Les images peuvent être distribuées sur le moniteur avec LS-Signage ou e-Signage S (optionnel).

Définissez les paramètres LS-Signage ou e-Signage S Player dans “e-Signage S player”.

#### Mode économie d’énergie

Le réglage n’est pas possible en mode e-Signage S Player.

En mode automatique du mode diaporama, le moniteur passe automatiquement en mode économie d’énergie et en sort automatiquement en fonction du paramètre d’intervalle de changement d’écran.

En mode emploi du temps, le moniteur passe automatiquement en mode économie d’énergie et en sort automatiquement en fonction des paramètres de l’emploi du temps.

#### Mode de réduction de l’image rémanente

Les images résiduelles sont réduites en affichant l’écran noir et blanc tout en modifiant l’image d’affichage.

Lorsque vous utilisez cette fonction, réglez “Intervalle” sur 10 minutes ou plus.

(Même si “Intervalle” est défini sur moins de 10 minutes, il fonctionnera à des intervalles de 10 minutes.)

#### Langues d’affichage

Définissez la langue d’affichage du moniteur.

#### Date et heure

Lorsque le moniteur est connecté au réseau, nous vous recommandons d’utiliser la fonction “Utiliser l’heure réseau”.

Lorsque vous n’utilisez pas cette fonction, il y aura un décalage horaire, car après avoir défini la date et l’heure dans ce logiciel, elles sont ensuite appliquées au moniteur.

Utiliser l’heure réseau .....Définissez s’il faut ou non définir automatiquement la date et l’heure à partir du réseau.

Serveur NTP .....Lorsque “Utiliser l’heure réseau” est activé, définissez l’URL du serveur NTP.

Fuseau horaire .....Définissez le fuseau horaire.

Définissez la date et l’heure suivantes

.....Lorsque “Utiliser l’heure réseau” est désactivé, cochez cette option et définissez la date et l’heure.

Utiliser l’heure du PC .....Définissez la date et l’heure de l’ordinateur exécutant ce logiciel.

La date et l’heure auxquelles vous cliquez sur “Envoyer” pour exporter seront définies.

Date.....Lorsque ne pas utiliser la fonction “Utiliser l’heure du PC”, définissez la date.

Heure .....Lorsque ne pas utiliser la fonction “Utiliser l’heure du PC”, définissez l’heure.

#### Utiliser l’heure d’été

Définissez si vous souhaitez ou non utiliser l’heure d’été.

Lors de son utilisation, définissez la date et l’heure de début, la date et l’heure de fin et le décalage horaire pour l’heure d’été.

## Paramètres réseau

### **Bluetooth**

- Utiliser Bluetooth ..... Définissez s'il faut ou non utiliser le Bluetooth.  
Nom de l'appareil ..... Définissez le nom de l'appareil pour Bluetooth.

### **LAN sans fil**

- Utiliser un réseau local sans fil.... Définissez s'il faut ou non utiliser un réseau local sans fil.  
Paramètre AP Connect ..... Pour utiliser un réseau local sans fil, définissez "SSID", "Sécurité" et "Mot de passe" en fonction du point d'accès.  
Utiliser DHCP ..... Définissez si vous souhaitez ou non utiliser un serveur DHCP.  
Adresse IP ..... Définissez l'adresse IP du moniteur lorsque vous n'utilisez pas le serveur DHCP.  
Passerelle ..... Définissez la passerelle lorsque vous n'utilisez pas le serveur DHCP.  
Masque de sous-réseau..... Définissez le masque de sous-réseau lorsque vous n'utilisez pas le serveur DHCP.  
Utiliser DNS..... Définir si vous souhaitez ou non utiliser un serveur DNS lorsque vous utilisez pas le serveur DHCP.  
Sélectionnez entre "Auto" et "Manuel" pour la méthode d'obtention des adresses de serveur DNS.  
DNS Principal..... Lorsque la méthode d'obtention des adresses de serveur DNS est réglée sur "Manuel", spécifiez l'adresse du serveur DNS à utiliser de préférence.  
DNS Secondaire ..... Spécifiez l'adresse du serveur DNS à utiliser lorsque le serveur DNS préféré n'est pas disponible.  
Proxy ..... Définissez si vous souhaitez ou non utiliser un serveur proxy.  
Lors de son utilisation, définissez l'adresse du serveur proxy, le numéro de port, le nom d'utilisateur, le mot de passe et les adresses à exclure.

### **Paramètres IEEE802.1X**

- Définissez s'il faut ou non utiliser l'authentification par IEEE802.1X.  
Lors de son utilisation, définissez la méthode d'authentification, le client et le serveur.

### **Mise à jour automatique du firmware**

- Définissez si vous souhaitez ou non utiliser la mise à jour automatique du firmware.  
Lors de son utilisation, spécifiez l'heure à laquelle effectuer la mise à jour.  
Un message relatif à la mise à jour s'affichera pendant qu'une mise à jour est en cours d'exécution.

## Paramètres de sécurité

### **Verrouillage des boutons**

- Verrouiller le bouton POWER.... L'utilisation du bouton d'alimentation est interdite lorsque ce paramètre est activé. (Sauf pour la sortie du mode économie d'énergie.)  
Verrouiller le bouton MODE ..... L'utilisation du bouton MODE est interdite lorsque ce paramètre est activé.  
Voyant pendant le verrouillage du bouton MODE :  
Il clignote en bleu (2 secondes allumé, 1 seconde éteint) en mode manuel.  
Il clignote en vert (2 secondes allumé, 1 seconde éteint) en mode automatique.  
Verrouiller le bouton PAIRING... L'utilisation du bouton PAIRING est interdite lorsque ce paramètre est activé.

### **Interdire l'importation à partir d'un périphérique flash USB**

- Lorsque cette option est activée, permet d'interdire les modifications de l'image affichée ou des paramètres à l'aide d'une clé USB.

## Recevoir/envoyer les données des paramètres d'affichage

### **Recevoir**

- Permet de charger les paramètres dans ce logiciel.  
Clé USB ..... Les paramètres enregistrés sur la clé USB sont alors chargés.  
ePaper..... Chargez les paramètres du moniteur connecté avec le câble USB.  
Dossier ..... Chargez le fichier de paramètres enregistré vers n'importe quel emplacement.

### **Envoyer**

- Exportez les paramètres de ce logiciel.  
Clé USB ..... Enregistrez les paramètres sur une clé USB.  
Les paramètres sont appliqués au moniteur lorsque la clé USB est connectée au moniteur.  
ePaper..... Appliquez les paramètres sur le moniteur connecté avec le câble USB.  
Dossier ..... Enregistrez les paramètres vers n'importe quel emplacement.

### **Réinitialiser**

- Ramenez le paramètre "Afficher" à sa valeur initiale.

## CONSEIL

- En statut d'économie d'énergie,
  - le voyant du moniteur est éteint.
  - le bouton MODE et le bouton PAIRING du moniteur ne fonctionnent pas.
  - revient en état normal depuis l'état d'économie d'énergie lorsque le bouton d'alimentation du moniteur est actionné.
- N'entre pas en statut d'économie d'énergie lorsque le moniteur et l'ordinateur sont connectés.
- L'ordinateur ne reconnaît pas le moniteur lorsqu'il est en statut d'économie d'énergie et connecté à l'ordinateur. De plus, le moniteur ne reconnaît pas une clé USB même si la clé USB est connectée au moniteur.  
Le moniteur ou la clé USB sera reconnu si vous appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur et revenez à l'état normal à partir de l'état d'économie d'énergie.

## ■ Paramètres du logiciel

### Paramètres de l'application

#### Afficher la fenêtre de démarrage

Définissez s'il faut ou non afficher la fenêtre de démarrage.

#### Utiliser une clé de chiffrement

Cette option est activée pour crypter les données exportées vers le moniteur.

Si cette option est activée, l'écran de saisie de la clé de chiffrement s'affiche lors de l'enregistrement.

Saisissez la clé de chiffrement définie pour le moniteur. Si la clé de chiffrement saisie est différente de la clé de chiffrement définie sur le moniteur, les paramètres ne seront pas appliqués.

Définissez la clé de chiffrement du moniteur dans "Nouvelle/Modifier la clé de chiffrement" lors de la première utilisation.

#### Chargement automatique des paramètres lors de la connexion d'un câble USB

Définissez si les valeurs de réglage du moniteur doivent être lues automatiquement ou non lorsque le moniteur et l'ordinateur sont connectés avec un câble USB.

#### Afficher tout Réinitialiser

Tout réinitialiser 1 ..... Initialisez tous les paramètres.

Tout réinitialiser 2 ..... Initialisez les paramètres à l'exception des paramètres réseau de "Afficher" et "Paramètres de e-Signage S Player".

#### Langues du logiciel (言語, Languages, Sprachen, Idiomas)

Définissez la langue d'affichage de ce logiciel.

Le nom de ce logiciel diffère selon la langue.

#### Version

Affichez la version de ce logiciel.

## CONSEIL

- Utilisez une clé de chiffrement difficile à deviner pour les tiers.  
Gérez-la également de manière appropriée et veillez à éviter toute fuite.

## ■ Emploi du temps

Vous pouvez afficher des images à des heures définies.


Réglez “Mode de lecture de contenu” dans “Paramètres système” du menu des paramètres d’affichage sur “Emploi du temps”.

1. Définissez les images à afficher dans “Enregistrement de contenu” du menu des paramètres de contenu.

Si nécessaire, ajustez les images dans “Ajustement des couleurs”.

2. Définissez l’emploi du temps dans “Paramètres de l’emploi du temps” du menu des paramètres de contenu.

### Écran Paramètres de l’emploi du temps

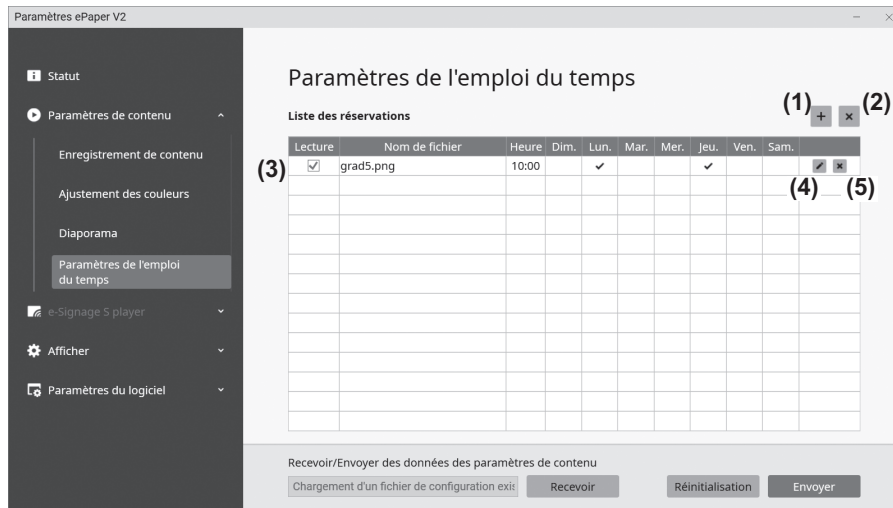

(1) Définissez un nouvel emploi du temps.

#### Liste des images

Une liste des images ajoutées dans “Enregistrement de contenu” s’affiche.

#### Aperçu

Un aperçu de l’image sélectionnée dans la liste des images s’affiche. L’aperçu reflète les ajustements de couleur.

#### Jour de la semaine

Cochez les cases des jours de la semaine pour lesquels afficher les images.

#### Heure

Définissez les heures d’affichage des images.

(2) Supprimez tous les emplois du temps.

(3) Cochez la case de l’emploi du temps à utiliser.

(4) Modifiez les paramètres des emplois du temps dans la liste.

(5) Supprimez les emplois du temps de la liste.

### CONSEIL

- Jusqu’à 14 options “EMPLOI DU TEMPS” peuvent être enregistrées.
- Lorsque vous utilisez le “Mode de réduction de l’image rémanente”, il est recommandé de définir un Intervalle de emploi du temps d’au moins 10 minutes.

# Désinstallation du logiciel

## REMARQUE

- Les opérations de cette section nécessitent un privilège d'administrateur.
1. Cliquez sur le bouton “Démarrer” et sélectionnez “Panneau de configuration”.
  2. Cliquez sur “Désinstaller un programme”.  
Cliquez sur “ Programmes et Fonctionnalités” dans la vue des icônes.
  3. Sélectionnez “SHARP ePaper Settings Tool V2” et cliquez sur “Désinstaller”.
    - Suivez les instructions à l'écran.
    - Lorsque l'écran “Contrôle de compte d'utilisateur” s'affiche, cliquez sur “Oui” (ou “Autoriser”).

Ceci termine le processus de désinstallation..

## Informations de licence concernant ce logiciel

### Composition logicielle

Le logiciel est composé de divers composants logiciels dont les copyrights appartiennent à SHARP ou à des tiers.

### Logiciels développés par SHARP et logiciels Open Source

Les copyrights des composants logiciels et divers documents associés inclus avec ce produit, qui sont développés ou rédigés par SHARP, appartiennent à SHARP et sont protégés par les droits sur la propriété intellectuelle, des traités internationaux et autres législations pertinentes. Ce produit utilise également des logiciels et des composants logiciels distribués gratuitement dont les copyrights appartiennent à des tiers. Cela comprend des composants logiciels couverts par une licence publique générale GNU (ensuite appelée LPG), une licence publique générale limitée GNU (ensuite appelée LPGL) ou un autre contrat de licence.

### Obtenir le code source

Certaines licences logicielles Open Source exigent que le distributeur fournisse le code source avec les composants logiciels exécutables. Cette contrainte s'applique également aux licences LPG et LPGL. Pour en savoir plus sur l'obtention du code source pour le logiciel Open Source et sur l'obtention d'informations sur les contrats de licence LPG, LPGL et autres, consultez le site web suivant :

[https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/source\\_e.html](https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/source_e.html)

Nous sommes dans l'incapacité de répondre aux questions concernant le code source des logiciels Open Source. Le code source des composants logiciels dont les copyrights appartiennent à SHARP n'est pas distribué.

**SHARP**  
SHARP CORPORATION