

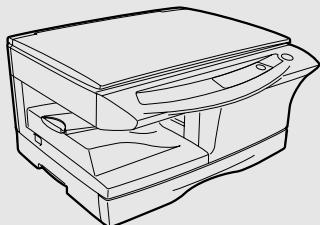


SHARP®

**AL-1552
AL-1553
AL-1555**

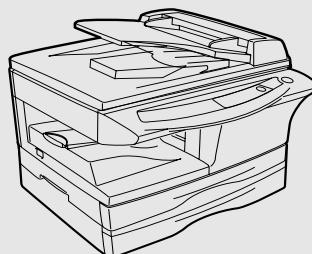

**SYSTEME D'IMPRESSION MULTIFONCTION NUMERIQUE
MODE D'EMPLOI**

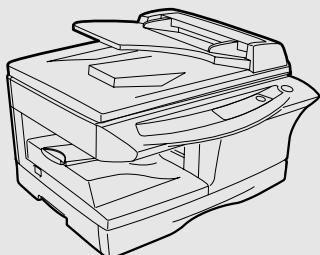

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUKOAN 1 LASERLAITE


KLASS 1 LASERAPPARAT

VAROITUS!

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA
TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLÉ.

VARNING

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ
ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING
SPECIFICERATS, KAN
ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÄLNING,
SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN
FÖR LASERKASS 1.

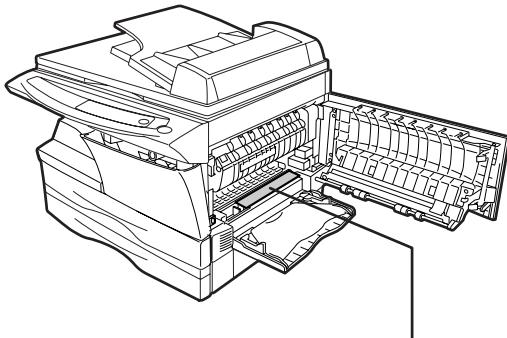

Laserstrahl

CAUTION

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFECTED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHERE LASERSTRÄLUNG WENN ABSECUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSSICHERUNG ÜBERDRUCKT. NICHT DEM STRÄHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÄLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFTRYDERE ER
UD af funktion. UNDGA UDSAETTELSE FOR STRÅLING.

ADVERSEL

USYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DEKSEL ÄPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING


OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
AVKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. BETRÄTTA EJ STRÅLEN.

VARO!

AVTAESSÄ JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTINA NÄKYMÄTÖNÄ
LASERSÄTEILYLLÉ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

Attention

Ce produit contient un dispositif émettant un laser à faible puissance. Pour assurer la sécurité, ne pas enlever le couvercle, ni accéder à l'intérieur du produit. Pour toute réparation, s'adresser à une personne qualifiée.

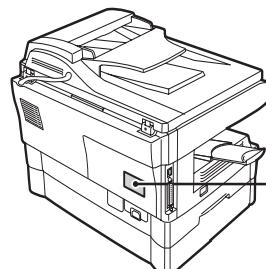

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

PRECAUTIONS

Etiquette d'avertissement sur l'appareil

L'étiquette (⚠️ ⚡) placée sur l'unité de fixation de l'appareil correspond aux avertissements suivants :

⚠️: Attention, danger

⚡: Attention, surface chaude

Précautions d'utilisation

Veuillez respecter les précautions d'utilisation de l'appareil décrites ci-après.

⚠️ Avertissement :

- L'unité de fixation est chaude. Faites attention lorsque vous extrayez un bourrage papier.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse. Cela pourrait endommager vos yeux.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension immédiatement après l'avoir éteint. Attendez 10 à 15 secondes avant de le rallumer.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil en position d'arrêt avant de procéder à l'installation de tout élément.

❗ Attention :


- Installez l'appareil sur une surface stable et horizontale.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant les vacances, placez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Lors du transport de l'appareil, vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant.
- Ne recouvrez pas l'appareil d'une couverture, d'un linge ou d'une housse de plastique lorsqu'il est sous tension. Vous risqueriez d'empêcher l'évacuation de la chaleur et de l'endommager.
- L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en œuvre de procédures autres que ceux mentionnés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.
- Utilisez une prise de courant située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Instructions d'installation

N'installez pas l'appareil dans des endroits :

- humides ou très poussiéreux
- exposés au rayonnement direct du soleil
- mal aérés
- soumis à de fortes variations de température ou d'humidité, par exemple à proximité d'un climatiseur ou d'un appareil de chauffage.

Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour en permettre l'entretien et une ventilation adéquate.

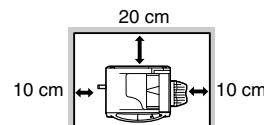

Précautions de manipulation

Veuillez manipuler l'appareil comme indiqué ci-après pour en garantir les performances.

Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui faites pas subir de chocs et ne le heurtez pas contre un objet quelconque.

N'exposez pas la cartouche de tambour au rayonnement direct du soleil.

- L'exposition de cet élément au rayonnement direct du soleil peut endommager sa surface (partie verte), ce qui entraînerait la formation de taches sur les copies.

Conservez les fournitures de réserve, telles que les cartouches de tambour et les cartouches toner/développeur, à l'abri de la lumière. Ne les retirez pas de leur emballage avant utilisation.

- Leur exposition au rayonnement direct du soleil peut entraîner la formation de taches sur les copies.

Ne touchez pas la surface de la cartouche de tambour (partie verte).

- Ce contact endommagerait la surface de la cartouche, ce qui entraînerait la formation de taches sur les copies.

Précautions relatives au laser

Longueur d'onde	770 nm 795 nm
Impulsions	11,82 µs / 7 mm
Puissance de sortie	0,17 mW ± 0,01 mW

Marques

- Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- IBM et PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- Adobe et Acrobat sont des marques de Adobe Systems Incorporated.
- Tous les autres marques et copyrights appartiennent à leur propriétaire respectif.



Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.

Dans certains cas, les positions marche "ON" et arrêt "OFF" de l'interrupteur d'alimentation sont remplacées par les symboles "I" et "O".

Le symbole "O" signifie que le copieur est hors tension, mais en veille.

Si votre copieur est dans ce cas, veuillez lire "I" pour "ON" et "O" pour "OFF".

Attention !

Pour obtenir une déconnexion électrique complète, débranchez la prise principale.

Utilisez une prise de courant située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION

UTILISATION DES MANUELS	4
NOM DES DIVERS ELEMENTS	5
TABLEAU DE COMMANDES	6

2 INSTALLATION DE L'APPAREIL

PROCEDURE D'INSTALLATION ...	7
VÉRIFICATION DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES FOURNIS.....	8
PRÉPARATION DE L'APPAREIL AVANT L'INSTALLATION	8
INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/ DEVELOPPEUR.....	10
CONNEXION DU CORDON D'ALIMENTATION	12

3 CHARGEMENT DU PAPIER

PAPIER	14
CHARGEMENT DU MAGASIN PAPIER.....	15
PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (papiers spéciaux) ...	17

4 INSTALLATION DU LOGICIEL

LOGICIEL POUR LA SÉRIE MFP PERSONNEL SHARP	19
CONFIGURATION MATERIELLE ET LOGICIELLE REQUISE.....	20
AVANT L'INSTALLATION	20
INSTALLATION DU LOGICIEL ...	22
TEMOINS DU TABLEAU DE COMMANDES	32
UTILISATION DU MODE IMPRIMANTE	33
UTILISATION DU MODE SCANNER	35
UTILISATION DU MANUEL EN LIGNE	43
UTILISATION DES AUTRES PILOTES INSTALLES	44
CONNEXION DU CABLE D'INTERFACE.....	45

5 REPRODUCTION

PROCESSUS DE REPRODUCTION	46
MISE EN PLACE DES ORIGINAUX	47
CONFIGURATION DU NOMBRE DE COPIES	49
REGLAGE DE L'EXPOSITION/ REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES	49
REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ ZOOM	51
SELECTION DU MAGASIN (AL-1553, AL-1555)	51

6 FONCTIONS SPECIALES

COPIE RECTO VERSO	52
DESCRIPTION DES FONCTIONS SPECIALES	54
MODE D'ECONOMIE DE TONER....	54
PROGRAMMES UTILISATEUR.....	55
AFFICHAGE DU NOMBRE TOTAL DE COPIES.....	56

7 ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER/ DEVELOPPEUR	57
REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TAMBOUR	58
NETTOYAGE DE L'APPAREIL.....	59

8 GUIDE DE DÉPANNAGE DE L'APPAREIL

ASSISTANCE	61
TEMOINS D'ETAT	62
BLOCAGE PAPIER-EXTRACTION.	63

9 ANNEXES

SPECIFICATIONS	68
FOURNITURES ET OPTIONS	70
TRANSPORT ET STOCKAGE DE L'APPAREIL	71
INDEX	72

LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL	75
--	----

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations générales sur l'utilisation de l'appareil.

UTILISATION DES MANUELS

Un manuel en ligne est disponible en plus du manuel papier. Pour tirer le meilleur profit de toutes les caractéristiques et fonctions de ce produit, il est important de bien vous familiariser avec les deux manuels. Le manuel papier présente toutes les instructions d'installation et de configuration de l'appareil, ainsi que les instructions d'utilisation des fonctions du copieur. Le manuel en ligne fournit les informations suivantes.

Manuel en ligne

Fournit des informations sur le paramétrage des préférences et le dépannage de l'appareil. Consultez le manuel en ligne pour utiliser l'appareil après avoir procédé à la configuration initiale.

Utilisation du manuel en ligne

Explique comment utiliser le manuel en ligne.

Impression

Explique comment imprimer un document.

Numérisation

Explique comment numériser un document à l'aide du pilote de scanner et définir les paramètres du Gestionnaire de touches.

Assistance

Présente les instructions de résolution des problèmes liés au pilote ou au logiciel.

Conventions utilisées dans le présent manuel et dans le manuel en ligne

- Le mode d'emploi explique le fonctionnement des modèles AL-1552, AL-1553 et AL-1555. En cas de procédures communes à tous les modèles, le mode d'emploi fait référence au modèle AL-1555.
- Les illustrations d'écrans du pilote et d'autres écrans sont des captures réalisées sous Windows XP Home Edition. Des différences peuvent apparaître selon les systèmes d'exploitation.
- Dans le présent mode d'emploi, le chargeur de documents est désigné sous l'abréviation "SPF" et le chargeur de documents recto verso sous l'abréviation "RSPF".
- Dans le présent mode d'emploi, les symboles suivants signalent des informations relatives à l'utilisation de l'appareil.



Attention

Informé l'utilisateur que le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures.



Attention

Informé l'utilisateur que le non-respect de la mise en garde peut entraîner un endommagement de l'appareil ou de l'un de ses composants.



Remarque


Les remarques fournissent des informations sur l'appareil concernant ses spécifications, ses fonctions, ses performances, son fonctionnement, etc., pouvant être utiles à l'opérateur.



Indique une lettre affichée sur l'écran.


NOMS DES DIVERS ELEMENTS

1

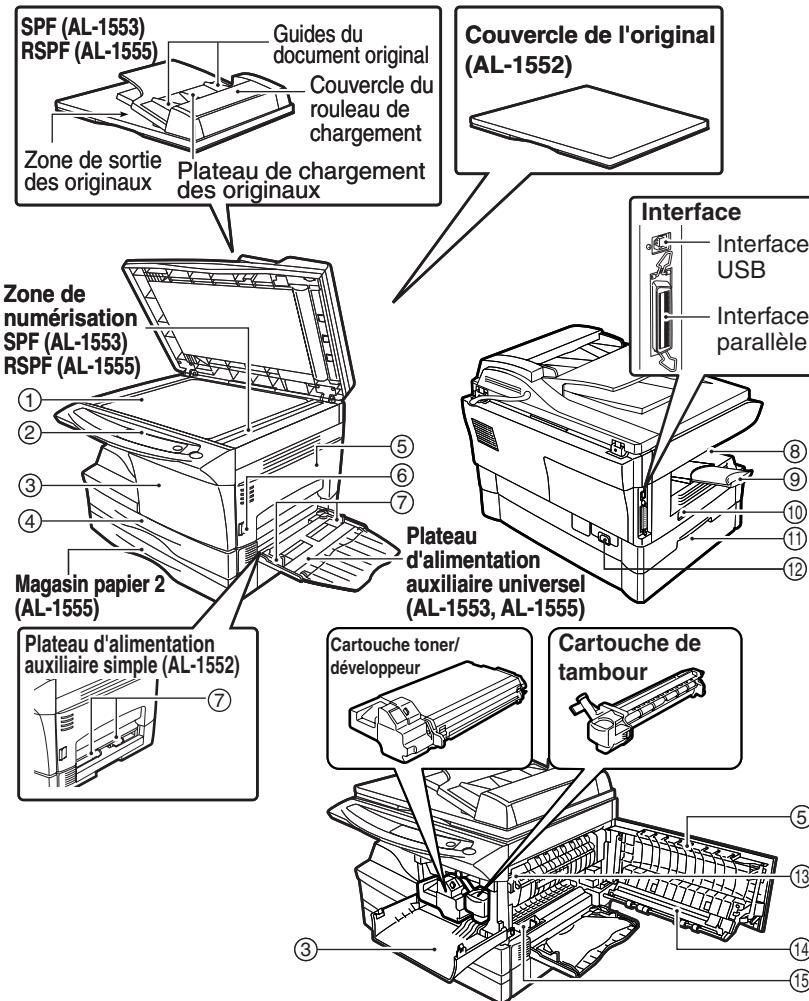

- | | |
|--|---|
| ① Vitre d'exposition | ⑩ Interrupteur d'alimentation |
| ② Tableau de commandes | ⑪ Poignée |
| ③ Couvercle frontal | ⑫ Fiche du cordon d'alimentation |
| ④ Magasin papier | ⑬ Levier de libération de l'unité de fixation |
| ⑤ Couvercle latéral | ⑭ Chargeur de transfert |
| ⑥ Bouton d'ouverture du couvercle latéral | ⑮ Pince de nettoyage du chargeur |
| ⑦ Guides-papier du plateau d'alimentation auxiliaire | |
| ⑧ Plateau de sortie du papier | |
| ⑨ Extension du plateau de sortie du papier | |

TABLEAU DE COMMANDES

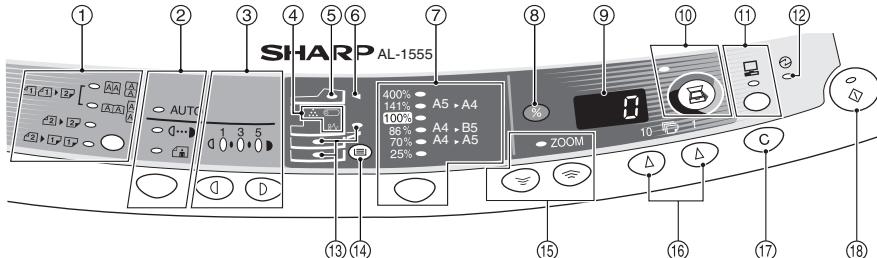

① Touche et témoins de copie d'originaux

Copies recto verso à partir d'originaux simples. Sélection de la rotation sur la longueur ou sur la largeur possible.



Copies recto verso à partir d'originaux recto verso (disponible uniquement avec le chargeur de documents recto verso) (AL-1555).

Copies simples à partir d'originaux recto verso (disponible uniquement avec le chargeur de documents recto verso) (AL-1555).

② Touche de sélection et témoins du mode d'exposition

Utilisez cette touche pour sélectionner le mode d'exposition : AUTO, MANUEL ou PHOTO. Le témoin du mode d'exposition sélectionné s'allume. (p.49)

③ Touches Clair /Foncé et témoins du niveau d'exposition

Utilisez cette touche pour régler le niveau d'exposition MANUEL ou PHOTO. Le témoin du niveau d'exposition sélectionné s'allume. (p.49) Utilisez cette touche pour lancer et quitter la configuration du programme utilisateur. (p.55)

④ Témoins d'alarme

① Témoin de remplacement de tambour (p.58)

② Témoin de blocage du papier (p.63)

③ Témoin de toner usagé (p.57)

⑤ Témoin du SPF (p.48) (AL-1553)

Témoin du RSPF (p.48) (AL-1555)

⑥ Témoin de blocage papier dans le SPF (p.66) (AL-1553)

Témoin de blocage papier dans le RSPF (p.66) (AL-1555)

⑦ Touche de sélection et témoins du taux de reproduction

Utilisez cette touche pour sélectionner les taux de réduction/agrandissement prérgés. Le témoin du taux de reproduction sélectionné s'allume. (p.51)

⑧ (%) Touche d'affichage du taux de reproduction (p.51)

⑨ Ecran

Affiche le nombre de copies défini, le taux de zoom, le code du programme utilisateur et le code d'erreur .

⑩ Touche et témoin SCANNER (p.32, p.39)

⑪ Touche et témoin ON LINE (p.32)

S'allume quand l'appareil est utilisé comme imprimante et scanner. Pour plus d'informations sur le témoin ON LINE, reportez-vous à "TEMOINS DU TABLEAU DE COMMANDES" (p.32).

⑫ Témoin d'économie d'énergie

S'allume quand l'appareil est en mode d'économie d'énergie. (p.54, p.55)

⑬ Témoins des magasins ou du plateau d'alimentation papier

S'allume pour indiquer l'origine d'alimentation papier sélectionnée.

⑭ Touche de sélection du plateau (AL-1553, AL-1555)

Utilisez cette touche pour sélectionner le plateau d'alimentation papier (magasin papier ou plateau d'alimentation auxiliaire universel). (p.51)

⑮ Touches de sélection et témoin du zoom

Utilisez ces touches pour sélectionner un taux de réduction ou d'agrandissement situé entre 25% et 400%, par pas de 1%. (p.51)

⑯ Touches d'indication du nombre de copies

- Utilisez ces touches pour sélectionner le nombre de copies désiré (de 1 à 99).
- Utilisez ces touches pour saisir les paramètres des programmes utilisateur. (p.55)

⑰ Touche d'annulation

- Appuyez sur cette touche pour effacer le contenu de l'écran. Pendant un travail de copie, appuyez sur cette touche pour mettre fin à l'opération. (p.49)
- En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour afficher le nombre total de copies effectuées à ce jour. (p.56)

⑱ Touche et témoin Démarrage

- Le travail de copie peut être lancé quand le témoin est allumé.
- Appuyez sur cette touche pour lancer la copie.
- Utilisez cette touche pour définir un programme utilisateur. (p.55)

Suivez la procédure d'installation décrite ci-après pour utiliser correctement l'appareil.



Remarque

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement au cours de sa configuration ou de son utilisation, ou si une fonction est indisponible, reportez-vous à "GUIDE DE DEPANNAGE DE L'APPAREIL" (p.61).

PROCEDURE D'INSTALLATION

Lors de la première utilisation de l'appareil, suivez la procédure décrite ci-après.

- 1 Ouvrez l'emballage et vérifiez qu'il contient tous les accessoires fournis avec l'appareil (p. 8).**
- 2 Retirez les bandes de protection (p. 9).**
- 3 Installez la cartouche toner/développeur (p. 10).**
- 4 Chargez le papier dans le magasin papier (p. 15) ou dans le plateau d'alimentation auxiliaire universel*¹ (p. 17).**
- 5 Insérez le cordon d'alimentation fourni dans la fiche prévue à cet effet, située à l'arrière de l'appareil.**
- 6 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant la plus proche (p. 12).**
- 7 Installez le logiciel*² (p. 19).**
- 8 Branchez le câble d'interface *² (p. 45) et mettez l'appareil sous tension (p. 12).**
- 9 Vous pouvez maintenant copier (p. 46), imprimer (p. 33) ou numériser (p. 35) votre document.**


*¹ Le plateau d'alimentation auxiliaire universel est disponible uniquement sur le modèle AL-1553, AL-1555.

*² Si vous utilisez l'appareil uniquement comme copieur, passez cette étape.

VERIFICATION DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES FOURNIS


Ouvrez le carton d'emballage et vérifiez qu'il contient les composants et accessoires suivants.

Si l'un des éléments est absent ou endommagé, contactez votre service après-vente agréé.

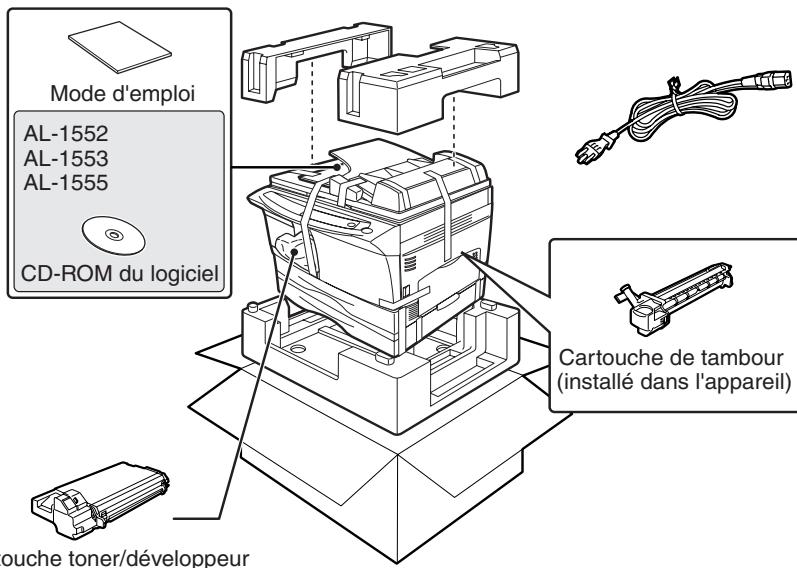


PREPARATION DE L'APPAREIL AVANT L'INSTALLATION

- 1 Servez-vous des poignées situées sur les côtés de l'appareil pour le déballer et l'amener à son emplacement de destination.

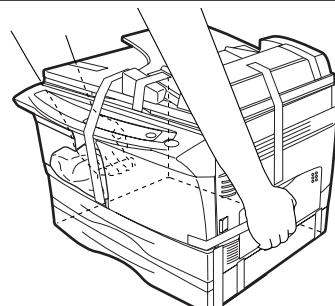


2

Retirez les morceaux de ruban adhésif indiqués sur l'illustration suivante. Ouvrez ensuite le couvercle de l'original/du SPF/RSPF et retirez les bandes de protection. Sortez le sachet contenant le cordon d'alimentation et la cartouche toner/développeur.


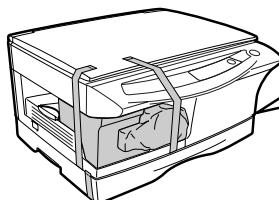
2

AL-1552

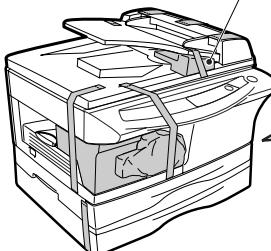


AL-1553, AL-1555

(uniquement sur le modèle AL-1555)

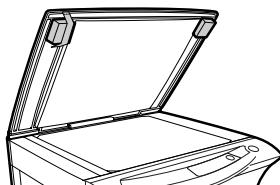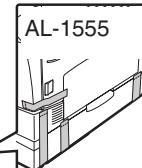

AL-1552

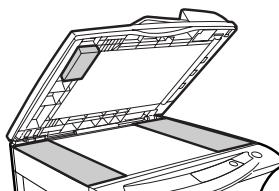

AL-1553, AL-1555

3

Déverrouillez le bouton de verrouillage de la tête du scanner.


Le bouton de verrouillage de la tête du scanner est situé sous la vitre d'exposition.

Si le bouton est verrouillé (🔒), l'appareil ne peut pas fonctionner. Déverrouillez le bouton (🔓) comme indiqué ci-dessous.


Saisissez le bouton et tournez-le dans le sens de la flèche.



Verrouillage

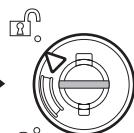


Déverrouillage

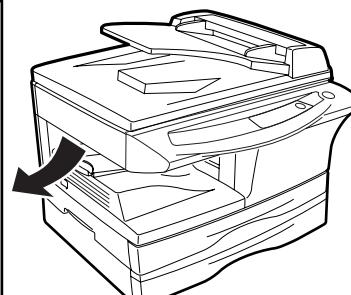


INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR


- 1** Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555, p.17), puis ouvrez le couvercle latéral.

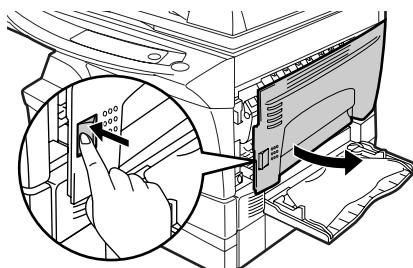


- 2** Appuyez délicatement sur les côtés du couvercle frontal pour l'ouvrir.

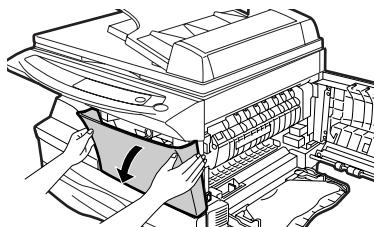

- 3** Sortez la cartouche toner/développeur de son sachet d'emballage. Saisissez la cartouche sur les côtés et secouez-la horizontalement à quatre ou cinq reprises. Tirez la languette du couvercle de protection pour retirer ce dernier.

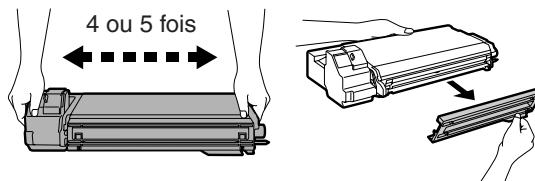

- 4** Insérez délicatement la cartouche toner/développeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


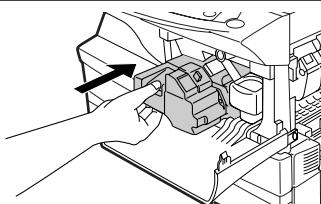


- 5** Fermez le couvercle frontal, puis le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture du couvercle latéral.



Attention

Lors de la fermeture des couvercles, veillez à refermer correctement le couvercle frontal, puis le couvercle latéral. Si vous refermez les couvercles dans l'ordre inverse, vous risquez de les endommager.

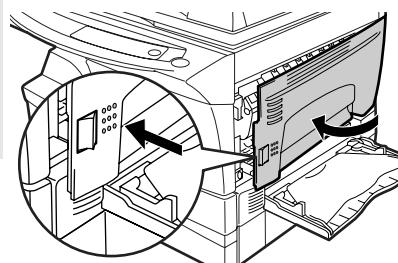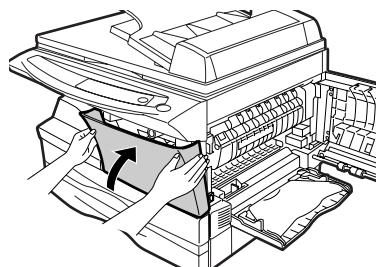

2

CONNEXION DU CORDON D'ALIMENTATION




Attention

Si vous utilisez l'appareil dans un autre pays que celui où vous l'avez acheté, vous devez vous assurer que l'alimentation électrique locale est compatible avec votre modèle. En cas d'incompatibilité, vous risquez d'endommager l'appareil de manière irréversible.

1

Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position OFF. Insérez le cordon d'alimentation fourni dans la fiche prévue à cet effet, située à l'arrière de l'appareil.

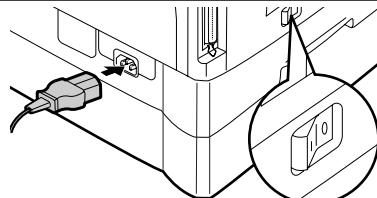

2

Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant la plus proche.




Attention

Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant murale correctement reliée à la terre.

N'utilisez pas de rallonges.

Mise sous tension

Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position OFF. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant la plus proche. Mettez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté gauche de l'appareil en position ON. Le témoin Démarrage (⑧) ainsi que d'autres témoins indiquant les réglages initiaux du tableau de commandes s'allument pour signaler que l'appareil est prêt à fonctionner. Pour plus d'informations sur les réglages initiaux, reportez-vous à la section "Réglages initiaux du tableau de commandes", à la page suivante.

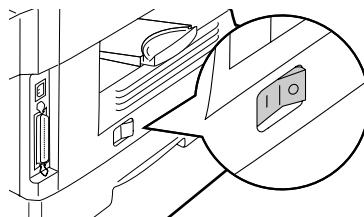

Remarque

- Quand un laps de temps défini s'écoule sans qu'aucune opération n'ait été exécutée, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie. Les modes d'économie d'énergie sont paramétrables. Reportez-vous à "PROGRAMMES UTILISATEUR" (p.55).*
- L'appareil revient aux réglages initiaux quand un laps de temps défini s'est écoulé après un travail de copie ou de numérisation. Le laps de temps (temps de réinitialisation automatique) peut être modifié. Reportez-vous à "PROGRAMMES UTILISATEUR" (p.55).*

Tête du scanner


La lampe de la tête du scanner reste allumée tant que l'appareil est prêt à fonctionner (témoin Démarrage (⑤) allumé).

L'appareil procède au réglage de la lampe de la tête du scanner à intervalles réguliers pour maintenir la qualité de la reproduction. La tête du scanner se déplace alors automatiquement. Il s'agit d'une procédure normale, qui n'implique pas une défaillance de l'appareil.

Réglages initiaux du tableau de commandes

Sous tension, le tableau de commandes revient aux réglages initiaux quand le laps de temps défini par l'option "Temps de réinitialisation automatique" (p.55) s'est écoulé après un travail de copie ou de numérisation ou quand la touche d'annulation (⑥) est activée deux fois.

Les réglages initiaux du tableau de commandes sont présentés ci-dessous.

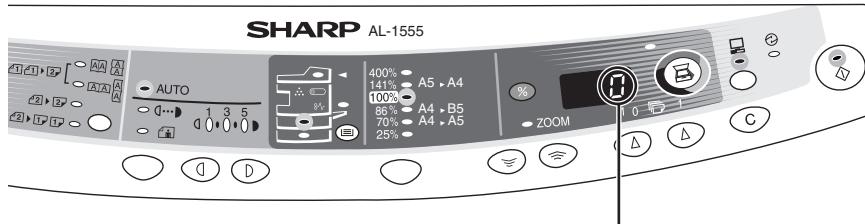


"0" s'affiche sur l'écran.

Le tableau suivant présente les paramètres utilisés quand le travail de copie est lancé dans ce mode.

Nombre de copies	1 copie
Réglage de l'exposition	AUTO
Zoom	100%
Plateau	Magasin papier

Mise hors tension

Quand un laps de temps défini s'écoule sans qu'aucune opération n'ait été exécutée, l'appareil active le mode de coupure automatique du courant (p.55) afin de réduire au minimum la consommation électrique. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation.

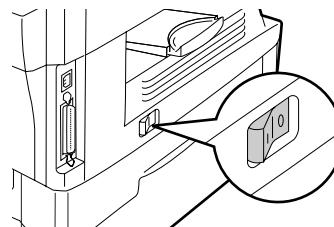

Suivez la procédure décrite ci-après pour charger le papier dans le magasin.

PIER

Pour des résultats optimaux, utilisez des papiers recommandés par SHARP.

Type d'alimentation papier	Type de média	Format	Grammage
Magasin papier	Papier standard	A4 A5 B5 Lettre Légal Facture	56g/m ² à 80g/m ²
Plateau d'alimentation auxiliaire simple/ Plateau d'alimentation auxiliaire universel	Papier standard et papier épais	A4 A5 A6 B5 B6 Lettre** Légal Facture	52g/m ² à 128g/m ² **
		Média spécial	
	Transparent	A4 Lettre	
	Enveloppe*	International DL International C5 Commercial 10 Monarch	


* N'utilisez pas d'enveloppes non standard, ni des enveloppes contenant des agrafes métalliques, des fermoirs en plastique, des cordons, des fenêtres, des garnitures, des éléments auto-adhésifs ou des matériaux synthétiques. N'utilisez pas d'enveloppes remplies d'air ou comportant des étiquettes ou des timbres. Vous risqueriez d'endommager l'appareil

** Pour les papiers de grammage allant de 104g/m² à 128g/m², le format maximal autorisé dans les plateaux d'alimentation auxiliaires simple et universel est A4.


- Les papiers spéciaux, comme les transparents et les étiquettes, doivent être chargés feuille par feuille dans les plateaux d'alimentation auxiliaires simple et universel.

CHARGEMENT DU MAGASIN PAPIER

- 1** Soulevez la poignée du magasin papier et tirez ce dernier jusqu'à ce qu'il s'arrête.

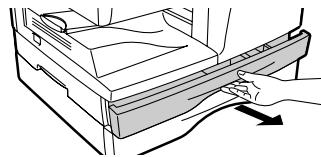


- 2** Retirez le verrou de la plaque de pression. Pour ce faire, tournez-le dans le sens de la flèche, tout en appuyant sur la plaque de pression du magasin papier.

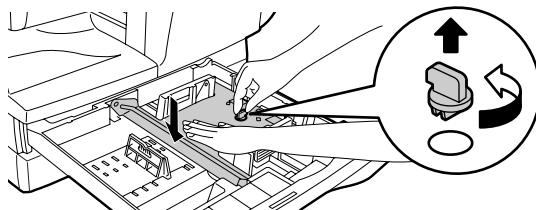


3

- 3** Conservez le verrou de la plaque de pression que vous avez retiré à l'étape 2. Pour ce faire, tournez-le pour le fixer dans l'emplacement prévu à cet effet.

Verrou de la plaque de pression

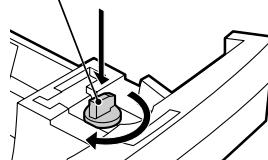

- 4** Ajustez les guides-papier du magasin à la largeur et à la longueur du papier. Égalisez le niveau du guide-papier **A** et faites-le glisser afin qu'il s'ajuste à la largeur du papier. Déplacez le guide-papier **B** jusqu'à l'encoche signalée sur le magasin.

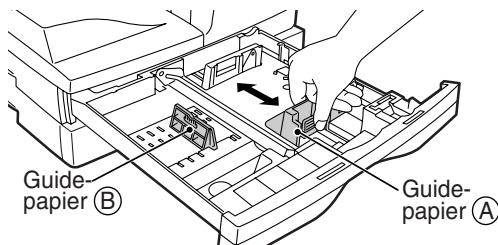


5

Ventilez le papier et placez-le dans le magasin. Veillez à mettre les coins du paquet sous les crochets.



Remarque

Ne dépassez pas la hauteur maximale autorisée, signalée par une ligne (▼▼). Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un blocage de papier.

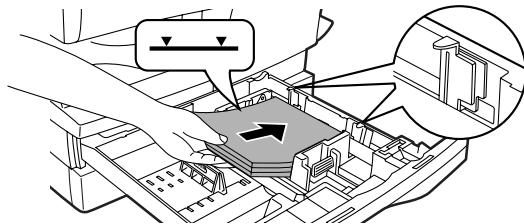**6**

Poussez délicatement le magasin dans l'appareil.



Remarque

- Pour effacer le **P** clignotant après le chargement du papier sans effectuer de copie, appuyez sur la touche d'annulation (C). Le **P** disparaît de l'écran et le témoin Démarrage (③) s'allume.
- Vérifiez que le papier n'est pas déchiré, taché, plié, ni corné.
- Vérifiez que toutes les feuilles de la pile sont du même format et du même type.
- Lorsque vous chargez le papier, vérifiez qu'il n'y pas d'espace entre les feuilles et le guide-papier, et, à l'inverse, que ce dernier n'est pas placé trop près des feuilles et ne les tord pas. Si vous chargez le papier ainsi, les documents seront copiés de travers ou un bourrage papier pourrait survenir.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez toutes les feuilles présentes dans le magasin papier et conservez-les dans un endroit sec. Si vous laissez des feuilles dans l'appareil pendant une longue période, le papier absorbera l'humidité de l'air et provoquera des bourrages.
- Lorsque vous ajoutez des nouvelles feuilles dans le magasin papier, retirez celles qui y sont déjà présentes. Si vous placez les nouvelles feuilles sur la pile existante, l'appareil pourrait charger plusieurs feuilles en même temps.

PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (papiers spéciaux)

Vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553/AL-1555) ou le plateau d'alimentation auxiliaire simple (AL-1552) pour charger le papier standard, les transparents, les étiquettes, les enveloppes et autres papiers spéciaux. Ils acceptent les formats de A6 à A4 et les grammages de 52g/m² à 128g/m² (pour les grammages de 104g/m² à 128g/m², le format maximal est A4).



Remarque



- Le plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553/AL-1555) peut accueillir 50 feuilles au maximum (capacité variable en fonction du type de papier). Le plateau d'alimentation auxiliaire simple (AL-1552) peut accueillir une seule feuille.
- L'image originale doit être plus petite que le papier ou le média utilisé pour la reproduction. Dans le cas contraire, des taches pourraient apparaître sur les bords des copies.

Plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555)

1


Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire universel et déployez-le.

3

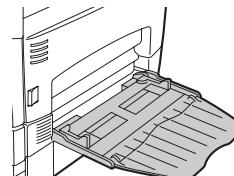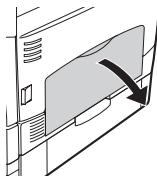



Remarque

Pour fermer le plateau d'alimentation auxiliaire universel, suivez les étapes 1 et 2 présentées sur l'illustration, puis poussez les zones arrondies, situées à droite du magasin, jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

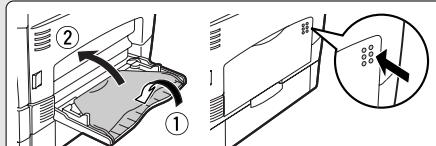

2

Ajustez les guides-papier à la largeur du papier. Insérez les feuilles (face imprimable vers le bas) jusqu'au bout dans le plateau.

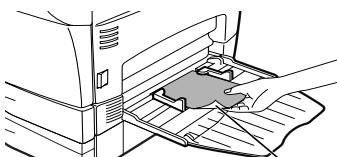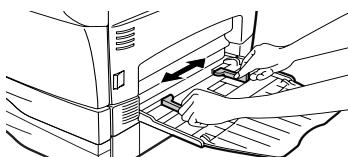

Face imprimable



Remarque

- Les feuilles doivent être chargées sur leur côté le moins large dans la fente d'alimentation.
- Les papiers spéciaux, comme les transparents, les étiquettes et les enveloppes, doivent être chargés feuille par feuille dans le plateau d'alimentation auxiliaire universel.
- En cas de reproduction sur des transparents, retirez chaque copie immédiatement après qu'elle a été effectuée. Ne laissez pas les copies s'empiler.

3

Appuyez sur la touche de sélection du magasin (≡) pour sélectionner le plateau d'alimentation auxiliaire universel.

Plateau d'alimentation auxiliaire simple (AL-1552)



Remarque

- Si vous insérez une feuille dans le plateau d'alimentation simple alors que le nombre de copies tel que défini en prévoit plusieurs (p.49), celui-ci passe à "0" et une seule copie est effectuée.
- En cas de reproduction sur des transparents, retirez chaque copie immédiatement après qu'elle a été effectuée. Ne laissez pas les copies s'empiler.

1

Definissez les paramètres de copie avant de lancer le travail de reproduction.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de copie, reportez-vous à la section "REPRODUCTION" (p.46). Pour de plus amples informations sur les paramètres d'impression, reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide du pilote d'imprimante. Lancez ensuite l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire.

2


Ajustez les guides-papier à la largeur du papier. Insérez une seule feuille de papier copie ou d'impression (face imprimable vers le bas) dans la fente d'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire simple.

Utilisation du mode copieur

Lorsque vous insérez le papier, l'appareil l'entraîne automatiquement et commence la reproduction.

Utilisation du mode imprimante

Quand la lettre apparaît à l'écran, attendez que le témoin du plateau d'alimentation papier s'allume pour le plateau d'alimentation auxiliaire, puis insérez le papier. L'appareil entraîne automatiquement le papier et commence l'impression.

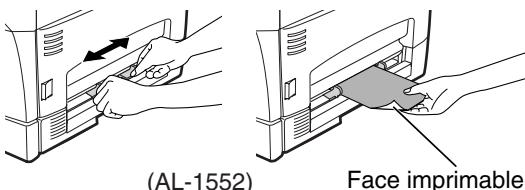

Remarque sur le chargement des enveloppes

- Les enveloppes doivent être chargées une par une dans la fente d'alimentation, sur leur côté le moins large.
- N'utilisez pas d'enveloppes non standard contenant des agrafes métalliques, des fermoirs en plastique, des cordons, des fenêtres, des garnitures, des éléments auto-adhésifs ou des matériaux synthétiques. N'utilisez pas d'enveloppes remplies d'air ou comportant des étiquettes ou des timbres.
- Les enveloppes dont la surface n'est pas plate parce qu'elles sont gaufrées peuvent provoquer la formation de taches sur les copies/impressions.
- Dans les environnements à température et humidité élevées, la colle présente sur le rabat de certaines enveloppes peut devenir poisseuse et sceller les enveloppes au cours de la copie/l'impression.
- N'utilisez que des enveloppes plates et parfaitement pliées. Les enveloppes froissées ou mal pliées peuvent générer une mauvaise qualité de copie/d'impression ou un bourrage de papier.
- Dans le pilote d'imprimante, veillez à sélectionner le format de papier Com10, DL, C5 ou Monarch (pour de plus amples informations sur le pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel en ligne).
- Il est recommandé d'effectuer un test de reproduction/d'impression avant de lancer le travail de reproduction/d'impression.

Ce chapitre vous explique comment installer le logiciel vous permettant d'utiliser les modèles AL-1552, AL-1553 et AL-1555 comme imprimante et scanner. Sont également décrites les procédures d'utilisation des fonctions imprimante et scanner. Voici les termes employés dans ce chapitre.

CD-ROM

Désigne le CD-ROM sur lequel est enregistré le logiciel Série MFP Personnel SHARP.

LOGICIEL POUR LA SERIE MFP PERSONNEL SHARP

Le logiciel fourni contient le logiciel requis pour le fonctionnement de l'appareil.

Pilote MFP

Pilote de scanner

Vous permet d'utiliser la fonction scanner de l'appareil dans les applications compatibles TWAIN et WIA.

Pilote d'imprimante

Vous permet d'utiliser la fonction imprimante de l'appareil depuis votre ordinateur.

Fenêtre d'état de l'impression

La fenêtre d'état de l'impression affiche l'avancement de l'impression et fournit des informations sur le travail d'impression en cours.

Sharpdesk

Un environnement logiciel intégré qui facilite la gestion des fichiers texte et image et à partir duquel vous pouvez lancer vos applications.

Gestionnaire de destinations

Le Gestionnaire de destinations active la touche SCANNER (◎) de l'appareil.



La fonction scanner est disponible uniquement sous Windows 98/Me/2000/XP avec une connexion USB. Pour les utilisateurs de Windows 95/NT 4,0 ou équipés d'une connexion parallèle, seule la fonction imprimante est disponible.

CONFIGURATION LOGICIELLE ET MATERIELLE REQUISE

Vérifiez la configuration logicielle et matérielle requise présentée ci-dessous avant d'installer le logiciel.

Type d'ordinateur	Ordinateur IBM PC/AT ou compatible équipé d'une interface USB1.1* ¹ ou parallèle bi-directionnelle (IEEE 1284)
Système d'exploitation* ²	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (ServicePack 5 or later)* ³ , Windows 2000 Professional* ³ , Windows XP Professional* ³ , Windows XP Home Edition* ³
Affichage	Affichage 800 x 600 pixels (SVGA) avec 256 couleurs (ou supérieur)
Espace disque disponible	150 Mo ou plus
Autre configuration matérielle requise	Tout environnement équipé de l'un des systèmes d'exploitation précédemment cités est pris en charge

*¹ Ordinateur Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional or Windows XP Home Edition avec interface USB en standard.

*² La fonction imprimante n'est pas disponible en mode MS-DOS.

*³ L'installation du logiciel au moyen de ce programme d'installation requiert l'autorisation de l'administrateur.

AVANT L'INSTALLATION

Le tableau suivant présente les pilotes et les logiciels pris en charge par les différentes versions de Windows ainsi que les connexions d'interface correspondantes.

	Pilote MFP		Gestionnaire de destinations	Sharpdesk
	Pilote d'imprimante/ Fenêtre d'état de l'impression	Pilote de scanner		
Utilisateurs de Windows 98/Me/2000/XP utilisant la connexion d'interface USB		Disponible	Disponible	Disponible
Utilisateurs de Windows 98/Me/2000/XP utilisant la connexion d'interface parallèle	Disponible* ¹			
Utilisateurs de Windows 95/NT 4.0		Pas disponible	Pas disponible	Disponible* ²

*¹ Si l'appareil est connecté via le port parallèle, la fenêtre d'état de l'impression n'est disponible que si ce dernier est en mode ECP. Pour savoir comment configurer le mode du port parallèle, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou adressez-vous à son fabricant.

*² En cas de connexion d'interface parallèle, vous pouvez installer Sharpdesk, mais la fonction scanner n'est pas disponible.



Attention

Si un autre pilote d'imprimante GDI ou un pilote d'imprimante Windows Printing System est installé sur votre ordinateur, changez le port imprimante. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à la section "UTILISATION DES AUTRES PILOTES INSTALLES" (p.44).

Installation - Vue d'ensemble

Consultez le tableau suivant avant de commencer l'installation.

Fonctionnement Système	Interface	Pages de référence pour l'installation
Windows XP	USB/ Interface parallèle	Installation sous Windows XP (USB/interface parallèle) (p.22)
	USB	Installation sous 98/Me/2000 (interface USB) (p.26)
Windows 98	Interface parallèle	Installation sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (Interface parallèle) (p.29)
	USB	Installation sous 98/Me/2000 (interface USB) (p.26)
Windows Me	Interface parallèle	Installation sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (Interface parallèle) (p.29)
	USB	Installation sous 98/Me/2000 (interface USB) (p.26)
Windows 2000	Interface parallèle	Installation sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (Interface parallèle) (p.29)
	Interface parallèle	Installation sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (Interface parallèle) (p.29)

INSTALLATION DU LOGICIEL

Les termes suivants sont employés dans cette section.

MFP

Désigne l'appareil en tant qu'imprimante et scanner.



Remarque

- Pour cette procédure, les fonctions du bouton droit de la souris doivent être activées.
- Pour imprimer ou numériser, le MFP doit être en mode en ligne.
- La fonction scanner est disponible uniquement en cas de connexion d'interface USB.
- Si un message d'erreur d'affiche, suivez les instructions à l'écran pour résoudre le problème. La procédure d'installation se poursuit. Selon le problème rencontré, il vous faudra éventuellement quitter le programme d'installation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Annuler". Une fois le problème résolu, reprenez l'installation du logiciel depuis le début.

Installation sous Windows XP (interface USB/parallèle)

Avant de commencer l'installation, vérifiez que le câble d'interface USB ou parallèle n'est pas connecté au MFP.

1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Poste de travail" (), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().



Remarque

Si un message du type "Assistant Nouveau matériel trouvé" apparaît au cours de l'installation, cliquez sur le bouton "Annuler".

3 Double-cliquez sur l'icône "configuration" ().



Remarque

Si la fenêtre de sélection de la langue s'affiche après un double-clic sur l'icône "Configuration", sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur le bouton "Suivant" (la langue est normalement sélectionnée automatiquement).

4 Sélectionnez les composants que vous voulez installer, puis cliquez sur le bouton "Suivant".

Les composants que vous cochez () dans la liste seront installés.

Cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI" pour afficher les informations sur le composant sélectionné.





Remarque

- Si vous utilisez la connexion d'interface parallèle, ne cochez pas la case *Gestionnaire de destinations*. Cette option n'est en effet pas prise en charge par l'interface parallèle.
- Si la fenêtre suivante s'affiche, cliquez sur le bouton "OK". Vérifiez le contenu de "AVANT L'INSTALLATION" (p.20) et ne sélectionnez que les modules devant être installés.



5

Vérifiez les composants à installer, puis cliquez sur le bouton "Démarrer".

Les composants que vous avez choisis d'installer sont affichés à l'écran. En cas d'erreur, cliquez sur le bouton "Précédent" pour refaire votre sélection.



4

6

Copie des fichiers d'installation du pilote MFP (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue".
- 2 La boîte de dialogue suivante vous demande de vérifier si le câble d'interface n'est pas connecté au MFP. Cliquez sur le bouton "Suivant" après l'avoir fait.
- 3 Cliquez sur le bouton "Suivant" de la boîte de dialogue pour installer le pilote MFP ou "Annuler" pour mettre fin à l'installation.

Le programme d'installation commence à copier les fichiers.

Si la fenêtre suivante s'affiche pendant la copie des fichiers (il est possible que le message apparaisse plusieurs fois), cliquez sur "Continuer".

- 4 Quand la boîte de dialogue affiche "L'installation du pilote de la machine multi-fonctions est terminée.", cliquez sur le bouton "OK".

Le programme d'installation du Gestionnaire de destinations démarre.



7 Installation du Gestionnaire de destinations (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue".
- 2 Lisez le texte affiché dans la fenêtre "Veuillez lire les informations suivantes.", puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- 3 Dans la fenêtre vous demandant de choisir le dossier de destination du logiciel, cliquez sur le bouton "Suivant".
- 4 Si le message "Voulez-vous ajouter le Gestionnaire de destinations au programme de démarrage ?" s'affiche, cochez la case "Oui", puis cliquez sur le bouton "OK".
Le programme d'installation commence à copier les fichiers.
- 5 Cliquez sur le bouton "Terminer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche.
Le programme d'installation de Sharpdesk démarre.

8 Installation de Sharpdesk (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue à l'installation de Sharpdesk".
- 2 Lisez le texte affiché dans la fenêtre "Informations", puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- 3 Dans la fenêtre "Sélection du dossier d'installation", cliquez sur le bouton "Suivant".
- 4 Dans la fenêtre "Sélection du dossier programme", cliquez sur le bouton "Suivant".
Le programme d'installation commence à copier les fichiers.
- 5 Cliquez sur le bouton "Terminer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche.

9 Cliquez sur le bouton "Fermer" quand le message vous informant que "Le programme d'installation a fini d'installer le(s) programme(s) sélectionné(s)" s'affiche. Cliquez sur le bouton "OK" dans la boîte de dialogue "Branchez maintenant le câble d'interface entre la machine multifonctions et le PC".



Remarque

À la fin de l'installation, il est possible qu'un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.



10 Vérifiez que le MFP est sous tension, puis branchez le câble d'interface USB ou parallèle. (p.45)

Windows détecte le MFP et la fenêtre Plug and Play s'affiche. Si vous utilisez une interface parallèle sous Windows XP, passez à l'étape 12.

11 Installation du pilote de scanner

- 1 L'entrée "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre MFP) s'affiche dans la boîte de dialogue "Nouveau matériel trouvé". Activez l'option "Installation automatique du logiciel (recommandé)" et cliquez sur "Suivant".
- 2 La boîte de dialogue "Installation du matériel" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Continuer".
- 3 Cliquez sur le bouton "Terminer" à la fin de l'installation du pilote de scanner.

12 Installation du pilote d'imprimante.

- 1 L'entrée "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre MFP) s'affiche dans la boîte de dialogue "Nouveau matériel trouvé". Activez l'option "Installation automatique du logiciel (recommandé)" et cliquez sur "Suivant".
- 2 La boîte de dialogue "Installation du matériel" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Continuer".
- 3 Cliquez sur le bouton "Terminer" à la fin de l'installation du pilote d'imprimante.

Vous avez installé tous les logiciels.

Installation sous Windows 98/Me/2000 (interface USB)

Avant de commencer l'installation, vérifiez que le câble d'interface USB n'est pas connecté au MFP.

1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

2 Double-cliquez sur "Poste de travail" (), puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().



Si un message du type "Matériel trouvé" ou "Assistant Nouveau matériel trouvé" apparaît au cours de l'installation, cliquez sur le bouton "Annuler".

3 Double-cliquez sur l'icône "configuration" ().



Si la fenêtre de sélection de la langue s'affiche après un double-clic sur l'icône "Configuration", sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur le bouton "Suivant" (la langue est normalement sélectionnée automatiquement).

4 Sélectionnez les composants que vous voulez installer, puis cliquez sur le bouton "Suivant".

Les composants que vous cochez () dans la liste seront installés. Cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI" pour afficher les informations sur le composant sélectionné.



Si la fenêtre suivante s'affiche, cliquez sur le bouton "OK". Consultez la section "AVANT L'INSTALLATION" (p.20) et sélectionnez les modules devant être installés.



5 Vérifiez les composants à installer, puis cliquez sur le bouton "Démarrer".

Les composants que vous avez choisis d'installer sont affichés à l'écran. En cas d'erreur, cliquez sur le bouton "Précédent" pour refaire votre sélection.

6 Copie des fichiers d'installation du pilote MFP

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue".
- 2 La fenêtre suivante vous demande de vérifier si le câble d'interface n'est pas connecté au MFP. Vérifiez, puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- 3 Cliquez sur le bouton "Suivant" de la boîte de dialogue présentant les fichiers à copier pour l'installation du pilote MFP.

Le programme d'installation commence à copier les fichiers.

Sous Windows 2000, si la fenêtre suivante s'affiche pendant la copie des fichiers (il est possible que le message apparaisse plusieurs fois), cliquez sur "Oui" sous Windows .



- 4 La fenêtre suivante s'affiche quand tous les fichiers requis pour la connexion d'interface USB sont copiés. Cliquez sur le bouton "Non" si vous n'utilisez pas de câble d'interface parallèle pour la connexion au MFP.



- 5 Quand la boîte de dialogue affiche "L'installation du pilote de la machine multi-fonctions est terminée.", cliquez sur le bouton "OK".

Le programme d'installation du Gestionnaire de destinations démarre.

7 Installation du Gestionnaire de destinations (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue".
- 2 Lisez le texte affiché dans la fenêtre "Veuillez lire les informations suivantes.", puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- 3 Dans la fenêtre vous demandant de choisir le dossier de destination du logiciel, cliquez sur le bouton "Suivant".
- 4 Si le message "Voulez-vous ajouter le Gestionnaire de destinations au programme de démarrage ?" s'affiche, cochez la case "Oui", puis cliquez sur le bouton "OK".
Le programme d'installation commence à copier les fichiers.
- 5 Cliquez sur le bouton "Terminer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche.
Le programme d'installation de Sharpdesk démarre.

8 Installation de Sharpdesk (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue à l'installation de Sharpdesk".
- 2 Lisez le texte affiché dans la fenêtre "Informations", puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- 3 Dans la fenêtre "Sélection du dossier d'installation", cliquez sur le bouton "Suivant".
- 4 Dans la fenêtre "Sélection du dossier programme", cliquez sur le bouton "Suivant".

Le programme d'installation commence à copier les fichiers.

Si la boîte de dialogue vous demandant "Si vous disposez de fichiers TIF ayant été enregistrés avec Photoshop ou Imaging pour windows, il est préférable de choisir Passer" s'affiche, répondez à la question pour pouvoir poursuivre l'installation de Sharpdesk.



5 Cliquez sur le bouton "Terminer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche.

9 Cliquez sur le bouton "Fermer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche. Dans la boîte de dialogue "Branchez maintenant le câble d'interface entre la machine multi-fonctions et le PC." ou "Après avoir redémarré Windows...", cliquez sur le bouton "OK".



Remarque

À la fin de l'installation, il est possible qu'un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.



10 Vérifiez que le MFP est sous tension, puis branchez le câble d'interface USB ou parallèle. (p.45)

Windows détecte le MFP et la fenêtre Plug and Play s'affiche.

11 Suivez les instructions de la fenêtre Plug and Play pour lancer l'installation.

Le logiciel est installé.

Installation sous 95/98/Me/NT4.0/2000 (interface parallèle)

Avant de commencer l'installation, vérifiez que le câble d'interface USB ou parallèle n'est pas connecté au MFP.

1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

2 Double-cliquez sur "Poste de travail" (), puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().



Si un message du type "Matériel trouvé" ou "Assistant Nouveau matériel trouvé" apparaît au cours de l'installation, cliquez sur le bouton "Annuler".

3 Double-cliquez sur l'icône "configuration" ().



Si la fenêtre de sélection de la langue s'affiche après un double-clic sur l'icône "Configuration", sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur le bouton "Suivant" (la langue est normalement sélectionnée automatiquement).

4 Sélectionnez les composants que vous voulez installer, puis cliquez sur le bouton "Suivant".

Les composants que vous cochez () dans la liste seront installés.

Cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI" pour afficher les informations sur le composant sélectionné.



Remarque

Sous Windows 95/NT 4.0, l'option "Gestionnaire de destinations" n'est pas disponible. Sous Windows 98/Me/2000, n'activez pas la case à cocher "Gestionnaire de destinations". Cette option n'est en effet pas prise en charge par l'interface parallèle.



5 La fenêtre suivante s'affiche. Vérifiez que le câble d'interface parallèle n'est pas connecté, puis cliquez sur le bouton "OK".

Windows 95/NT 4.0



Windows 98/Me/2000



6 Vérifiez les composants à installer, puis cliquez sur le bouton "Démarrer".

Les composants que vous avez choisis d'installer sont affichés à l'écran. En cas d'erreur, cliquez sur le bouton "Précédent" pour refaire votre sélection.

7 Copie des fichiers d'installation du pilote MFP et de l'interface parallèle (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue".
- 2 La boîte de dialogue suivante vous demande de vérifier si le câble d'interface n'est pas connecté au MFP. Cliquez sur le bouton "Suivant" après l'avoir fait.
- 3 Cliquez sur le bouton "Suivant" de la boîte de dialogue pour installer le pilote MFP ou "Annuler" pour mettre fin à l'installation.


Le programme d'installation commence à copier les fichiers.

Sous Windows 2000, si la fenêtre suivante s'affiche pendant la copie des fichiers (il est possible que le message apparaisse plusieurs fois), cliquez sur "Oui" sous Windows .



- 4 La fenêtre suivante s'affiche. Cliquez sur le bouton "Oui" pour passer à la fenêtre "Modèle". Sélectionnez le numéro du modèle, qui correspond au nom de l'appareil, puis cliquez sur le bouton "Suivant".

Veillez à bien sélectionner le numéro de modèle correspondant au nom de votre appareil. En cas de divergence, le pilote ne sera pas installé correctement.

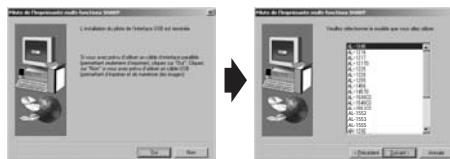

- 5 Définissez les paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Suivant".

Sélectionnez le port "LPT1". Si l'option "LPT1" n'est pas disponible, cela signifie probablement qu'une autre imprimante ou qu'un autre périphérique utilise ce port. Vérifiez les autres imprimantes et périphériques installés sur votre ordinateur et modifiez la configuration des ports de manière à libérer "LPT1". Sélectionnez "Oui" si vous voulez que l'appareil devienne l'imprime par défaut. Sinon, sélectionnez "Non".



- 6 Cliquez sur le bouton "Oui" de la boîte de dialogue "Le programme d'installation a recueilli toutes les informations nécessaires pour l'installation".

Le pilote d'interface parallèle est installé.

- 7 Quand la boîte de dialogue affiche "L'installation du pilote de la machine multi-fonctions est terminée.", cliquez sur le bouton "OK".

Le programme d'installation de Sharpdesk démarre.

8

Installation de Sharpdesk (cette étape est exécutée si l'option correspondante a été sélectionnée à l'étape 4).

- 1 Cliquez sur le bouton "Suivant" après avoir confirmé le message de la fenêtre "Bienvenue à l'installation de Sharpdesk".
- 2 Lisez le texte affiché dans la fenêtre "Informations", puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- 3 Dans la fenêtre "Sélection du dossier d'installation", cliquez sur le bouton "Suivant".
- 4 Dans la fenêtre "Sélection du dossier programme", cliquez sur le bouton "Suivant".

Le programme d'installation commence à copier les fichiers.

Si la boîte de dialogue vous demandant "Si vous disposez de fichiers TIF ayant été enregistrés avec Photoshop ou Imaging pour windows, il est préférable de choisir Passer" s'affiche, répondez à la question pour pouvoir poursuivre l'installation de Sharpdesk.



- 5 Cliquez sur le bouton "Terminer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche.

9

Cliquez sur le bouton "Fermer" quand le message vous informant de la fin de l'installation s'affiche. Dans la boîte de dialogue "Branchez maintenant le câble d'interface entre la machine multi-fonctions et le PC." ou "Après avoir redémarré Windows...", cliquez sur le bouton "OK".



Remarque

À la fin de l'installation, il est possible qu'un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.

**10**


Vérifiez que le MFP est sous tension, puis branchez le câble d'interface parallèle. (p.45)

Vous avez installé tous les logiciels.

4

TEMOINS DU TABLEAU DE COMMANDES

Les témoins ONLINE et Démarrage (⌚) vous informent sur l'état de l'imprimante ou du scanner.

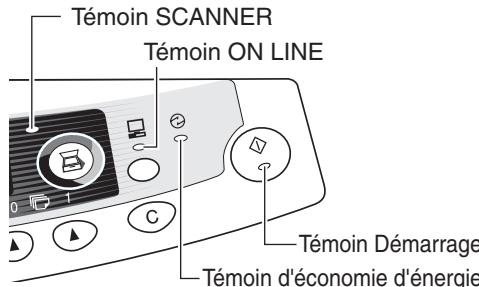

Témoin Démarrage

Allumé : Indique que l'appareil est prêt à copier ou qu'un travail de numérisation est en cours.

Clignotement : Le témoin clignote dans les cas suivants :

- En cas d'interruption d'un travail d'impression.
- En cas de réservation d'un travail de reproduction.
- Quand le toner est en cours de remplissage pendant un travail de copie ou d'impression.

Eteint : Le témoin est éteint dans les cas suivants :

- En cours de copie ou de numérisation.
- L'appareil est en mode de coupure automatique du courant.
- En cas de blocage de papier ou d'erreur.

Témoin ONLINE

La touche ONLINE est activée et le mode on line/off line est modifié.

Allumé : Indique que l'appareil est prêt à imprimer ou qu'un travail de numérisation est en cours. (On line)

Clignotant : Impression en cours ou des données sont transférées vers l'appareil depuis un ordinateur.

Eteint : Un travail de reproduction est en cours (Off line).

Témoin d'économie d'énergie

Allumé : Indique que l'appareil est en mode d'économie d'énergie.

Clignotant : Indique que l'appareil est en cours d'initialisation (le couvercle a été ouvert, puis refermé, ou l'appareil mis hors tension, puis sous tension).

Témoin du SCANNER

Allumé : La touche SCANNER (⌚) a été activée et l'appareil est en mode scanner.

Clignotant : Un travail de numérisation lancé depuis l'ordinateur est en cours ou les données de numérisation sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Eteint : L'appareil est en mode copieur.

UTILISATION DU MODE IMPRIMANTE



Remarque

En cas de problèmes liés à la fonction imprimante, reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide du pilote.

Ouverture du pilote d'imprimante à partir du menu Démarrer

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante en appliquant l'une des procédures décrites ci-après.

1 Cliquez sur le bouton "Démarrer".

2 Cliquez "Panneau de configuration", sur sélectionnez la commande "Imprimantes et autre matériel", puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".

Sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, sélectionnez la commande "Paramètres" et cliquez "Imprimantes".

3 Dans la fenêtre "Imprimantes", cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil) et sélectionnez la commande "Propriétés" du menu "Fichier".



Remarque

Sous Windows NT 4,0, sélectionnez la commande "Paramètres par défaut du document" pour accéder à la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

4 Cliquez sur le bouton "Option d'impression", situé sous l'onglet "Général".

Sous Windows 95/98/Me, activez l'onglet "Configuration".

Vous affichez ainsi la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.



Remarque

Pour de plus amples informations sur les onglets "Général", "Détails", "Gestion des couleurs" et "Partage", reportez-vous au manuel ou à l'aide de Windows.

Impression

1 Vérifiez que vous avez chargé le papier de format et de type voulus dans le magasin.

Le chargement du papier se fait selon la même procédure que pour le papier copie. Reportez-vous à la section "CHARGEMENT DU PAPIER" (p.14).

2 Ouvrez le document que vous voulez imprimer et sélectionnez la commande "Impression" du menu "Fichier" de l'application.

3 Vérifiez que l'imprimante en cours est "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil). Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton "Préférences". Vous ouvrez ainsi la boîte de dialogue de configuration.

Sous Windows 95/98/Me/NT 4,0, cliquez sur le bouton "Propriétés".

Sous Windows 2000, le bouton "Propriétés" n'est pas disponible. Définissez vos paramètres à l'aide des onglets de la boîte de dialogue "Impression".

4 Définissez les paramètres d'impression, notamment le nombre de copies, le type de média et la qualité d'impression, puis cliquez sur le bouton "Impression" pour lancer l'impression.

Sous Windows 95/98/Me/NT 4,0, cliquez sur le bouton "OK" pour lancer l'impression.

Pour de plus amples informations sur les paramètres d'impression, reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide du pilote d'imprimante.



Remarque

- Si un travail de reproduction est en cours au lancement de l'impression, la copie se poursuit. Lorsque celle-ci est terminée, vous pouvez exécuter l'impression en appuyant deux fois sur la touche d'annulation (C). Appuyez sur la touche ONLINE pour activer le mode en ligne ou attendez environ 60 secondes (temps de réinitialisation automatique)*.
- Le temps de réinitialisation automatique varie selon la configuration du programme utilisateur. Reportez-vous à la section "PROGRAMMES UTILISATEUR" (p.55).
- Les modes d'économie d'énergie et de coupure automatique du courant sont annulés au lancement de l'impression.
- Si le format de papier défini dans l'application est plus grand que celui présent dans l'imprimante, il est possible que la partie de l'image qui ne peut pas être transférée sur le papier reste sur la surface du tambour, ce qui pourrait entraîner des salissures sur le verso de la feuille. Si tel est le cas, sélectionnez le format correct et imprimez deux ou trois pages pour nettoyer le tambour.
- Si vous lancez une impression alors qu'un travail de numérisation ou de reproduction est en cours, les données d'impression sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil. L'impression commence à la fin du travail de numérisation ou de reproduction.

UTILISATION DU MODE SCANNER

Le pilote de scanner de l'appareil contient un pilote STI (Still image) et un pilote WIA (Windows Image Acquisition). Vous pouvez installer un logiciel prenant en charge les pilotes STI et WIA, ce qui vous permet de numériser vos documents à partir de l'appareil.



En cas de problèmes liés à la fonction scanner, reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide du pilote.

Utilisation du Gestionnaire de destinations

Configuration du Gestionnaire de destinations

L'outil Gestionnaire de destinations prend en charge les pilotes STI et WIA. Les paragraphes suivants expliquent comment configurer le Gestionnaire sous Windows.

Windows XP

1 Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez la commande "Panneau de configuration"/"Imprimantes et autre matériel", puis cliquez sur "Scanners et appareils photo". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil) et sélectionnez la commande "Propriétés" du menu contextuel.

2 Dans la boîte de dialogue "Propriétés", activez l'onglet "Événements".



3 Cliquez sur le bouton "Sélectionner un événement" et sélectionnez l'entrée "Menu de numérisation SC1" dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite "Gestionnaire de destinations Série MFP Personnel SHARP" dans la liste "Démarrer" et cliquez sur "Appliquer".



5 Répétez l'étape 3 pour définir les menus "Menu de numérisation SC2" à "Menu de numérisation SC6".

Cliquez sur le bouton "Sélectionner un événement" et sélectionnez l'entrée "Menu de numérisation SC2" dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite "Gestionnaire de destinations Série MFP Personnel SHARP" dans la liste "Démarrer" et cliquez sur "Appliquer". Répétez la procédure pour chaque menu, jusqu'au menu "Menu de numérisation SC6".

Cliquez sur le bouton "OK" pour fermer la fenêtre quand vous avez défini tous les paramètres. Une fois tous les paramètres définis sous Windows, démarrez le Gestionnaire de destinations. Réglez les paramètres avancés et numérissez une image depuis l'appareil. Pour savoir comment ouvrir le Gestionnaire de destinations et en définir les paramètres, reportez-vous à la section "Boîte de dialogue de configuration des paramètres de numérisation" (p.37).

4

Windows 98/Me/2000

Sous Windows 98, Windows Me et Windows 2000, si vous voulez effectuer une numérisation directement dans une application à l'aide du Gestionnaire de destinations, définissez les paramètres de Windows Event Manager de manière que les images soient transférées uniquement vers le Gestionnaire de destinations, comme expliqué ci-après.

- 1 Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez la commande "Paramètres"/"Panneau de configuration" et cliquez sur "Scanners et appareils photo".




Remarque

Sous Windows Me, il peut arriver que l'icône "Scanners et appareils photo" ne soit pas affichée à la fin de l'installation du pilote MFP. Si tel est le cas, cliquez sur "Afficher toutes les options du Panneau de Configuration" dans le Panneau de configuration. L'icône "Scanners et appareils photo" apparaît à l'écran.

- 2 Sélectionnez "AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil), puis cliquez sur le bouton "Propriétés".

Sous Windows Me, cliquez avec le bouton droit de la souris sur "AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil), puis sélectionnez la commande "Propriétés" dans le menu contextuel.

- 3 Dans la boîte de dialogue "Propriétés", activez l'onglet "Événements".

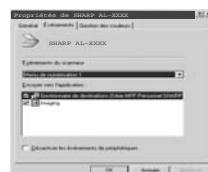


- 4 Cliquez sur le bouton "Sélectionner un événement" et sélectionnez l'entrée "Menu de numérisation SC1" dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite "Gestionnaire de destinations (Série MFP Personnel SHARP)" dans la liste "Envoyer vers cette application", puis cliquez sur "Appliquer".



Remarque

Si d'autres applications sont affichées, décochez les cases correspondantes. Seul le Gestionnaire de destinations doit être sélectionné.

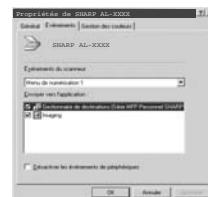

- 5 Répétez l'étape 4 pour définir les menus "Menu de numérisation SC2" à "Menu de numérisation SC6".

Cliquez sur le bouton "Événements du scanner" et sélectionnez l'entrée "Menu de numérisation SC2" dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite "Gestionnaire de destinations (Séries MFP Personnel SHARP)" dans la liste "Démarrer" et cliquez sur "Appliquer". Répétez la procédure pour tous les menus de numérisation jusqu'à "Menu de numérisation SC6".

Cliquez sur le bouton "OK" pour fermer la fenêtre quand vous avez défini tous les paramètres. Une fois tous les paramètres définis sous Windows, démarrez le Gestionnaire de destinations. Réglez les paramètres avancés et numérissez une image depuis l'appareil. Pour savoir comment ouvrir le Gestionnaire de destinations et en définir les paramètres, reportez-vous à la section "Boîte de dialogue de configuration des paramètres de numérisation" (page suivante).

Boîte de dialogue de configuration des paramètres de numérisation

Après avoir configuré le Gestionnaire de destinations sous Windows, définissez les paramètres de numérisation dans le Gestionnaire de destinations. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône (), située dans la barre des tâches, et sélectionnez la commande "Configuration" dans le menu contextuel.



Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de numérisation dans le Gestionnaire de destinations, reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide.

Paramètre correspondant du Gestionnaire de destinations permettant d'envoyer automatiquement vers Sharpdesk plusieurs images depuis le SPF en niveaux de milliers de couleurs, à une résolution de 75 ppp, à l'aide de la sélection de touche du scanner du panneau frontal "SC1". () key selection.



4




Dans cette boîte de dialogue, l'événement SC1 est configuré pour être envoyé directement au Gestionnaire de destinations. Le Gestionnaire de destinations étant configuré pour envoyer l'image à Sharpdesk (paramètre par défaut), ce dernier démarrera après l'acquisition de l'image.

Processus de configuration du Gestionnaire de destinations


Le Gestionnaire de destinations peut directement prendre en charge un événement de périphérique du modèle AL-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil) et démarrer l'application sélectionnée conformément aux paramètres de numérisation définis sur le panneau frontal AL-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil) (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6).

Ceci, lance la numérisation directement dans votre application depuis le périphérique.

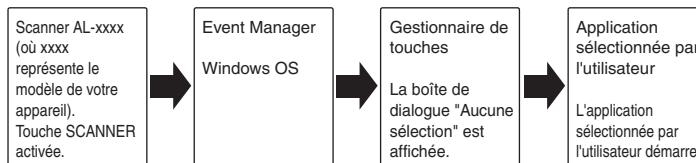

Les options du Windows Event Manager pour le modèle SHARP xx-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil) permet à l'utilisateur de se servir du Gestionnaire de destination pour contrôler les événements Windows et transférer les images vers l'une des applications configurées dans le Gestionnaire de destination. Cela peut se faire dans la boîte de dialogue de sélection de Windows Event Manager ou directement dans une application sélectionnée, si le Gestionnaire de destinations est le seul module configuré pour prendre en charge les événements de périphérique émanant du modèle SHARP AL-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil).


Pour ce faire, modifiez les paramètres Windows pour le modèle AL-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil) dans le module Scanners et appareils photo du Panneau de configuration.

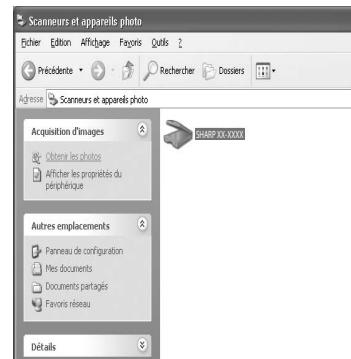

Boîte de dialogue des propriétés du module "Scanners et appareils photo" du Panneau de configuration.

Le Windows Event Manager et les événements scanner sous Windows 98, Windows Me, Windows 2000 et Windows XP.

Les plate-formes Windows offrent aux logiciels un mécanisme leur permettant de prendre en charge les événements extérieurs pour un périphérique de numérisation tel que les modèles SHARP AL-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil). Ce mécanisme est contrôlé par le Gestionnaire de périphériques. Les applications prenant en charge les événements émanant d'un scanner/appareil photo sont enregistrés dans le Windows Event Manager et proposés à la sélection dans les applications enregistrées. Le chemin d'accès d'un événement vers l'application sélectionnée par l'utilisateur dépend de la configuration des événements pour le périphérique.

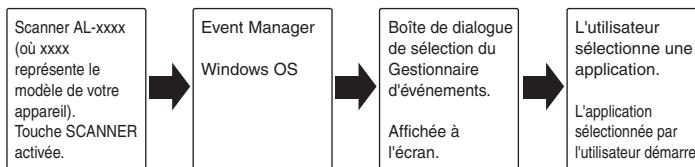

Boîte de dialogue de sélection du Gestionnaire d'événements.
Présente l'application configurée pour prendre en charge les événements de numérisation émanant du scanner AL-xxxx (où xxxx représente le modèle de votre appareil).

Utilisation de la touche SCANNER pour lancer la numérisation




Remarque

- Il n'est pas possible d'effectuer une numérisation pendant un travail de reproduction.
- Si vous appuyez sur la touche SCANNER (SC) au cours d'un travail d'impression, le travail de numérisation est enregistré.
- Si vous scannez un document à partir du SPF/RSPF, seul un document peut être chargé, sauf si vous utilisez Sharpdesk.

1 Appuyez sur la touche SCANNER (SC).

Le mode scanner est activé.

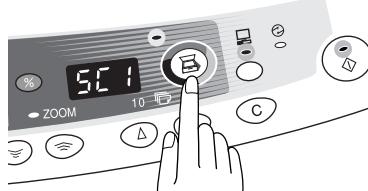


2 Placez le document que vous souhaitez numériser sur la vitre d'exposition ou dans le SPF/RSPF.

Pour savoir comment mettre le document en place, reportez-vous à "MISE EN PLACE DES ORIGINAUX" (p.47).

3 Appuyez sur la touche d'indication du nombre de copies de droite pour afficher le numéro de l'application dans laquelle vous voulez effectuer la numérisation.

Par défaut, les numéros des applications sont les suivants.

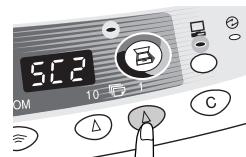

Numéro de l'application	Application lancée
SC1	Sharpdesk (couleur) (si installé)
SC2	Sharpdesk (monochrome) (si installé)
SC3	E-mail (programme de messagerie par défaut dans votre système d'exploitation Windows)
SC4	Fax (si un programme de télécopie est installé)
SC5	OCR (si un programme OCR est installé)
SC6	Microsoft Word (si installé)

Pour vérifier les paramètres, reportez-vous à la section "Boîte de dialogue de configuration des paramètres de numérisation" (p.37), puis ouvrez la fenêtre de configuration du Gestionnaire de Destinations.

4


Appuyez sur la touche Démarrage (⌚).

La numérisation commence et les données numérisées sont transférées vers l'application.



Remarque

- Si la fenêtre suivante s'affiche, sélectionnez le Gestionnaire de destinations et cliquez sur "OK". Le Gestionnaire de destinations et l'application qui y est associée démarrent. Pour ne démarrer que le Gestionnaire de destinations, configuez ce dernier sous Windows comme expliqué à la section "Configuration du Gestionnaire de destinations" (p.35).
- Si vous exécutez l'étape 4 en activant la case à cocher "Afficher l'écran de réglages TWAIN lors de la numérisation" dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation (p.37), la fenêtre de configuration TWAIN (p.41) s'affiche automatiquement. Vérifiez les paramètres, puis appuyez de nouveau sur la touche Démarrage (⌚) ou cliquez sur le bouton "Numériser" dans la fenêtre de configuration TWAIN pour lancer la numérisation. Les données numérisées sont transférées vers l'application.

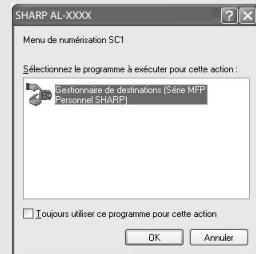

Ouverture du pilote de scanner et numérisation depuis votre ordinateur

Suivez la procédure décrite ci-après pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote de scanner. Dans notre exemple, la capture d'écran a été réalisée dans Sharpdesk.



Remarque

- Il n'est pas possible d'effectuer une numérisation pendant un travail de reproduction ou d'impression.
- La procédure d'ouverture du pilote de scanner varie selon le type d'application. Reportez-vous au manuel ou au fichier d'aide de votre application.
- Quand vous scannez un document se trouvant dans le SPF/RSPF à l'aide du pilote de scanner, si vous effectuez une pré-numérisation (voir le manuel en ligne ou le fichier d'aide du pilote de scanner), le document est transféré vers la zone de sortie à la fin de l'opération. Pour numériser le document une fois la pré-numérisation réalisée, replacez-le dans le SPF/RSPF.

Utilisation de SHARP TWAIN

1

Placez le document que vous souhaitez numériser sur la vitre d'exposition ou dans le SPF/RSPF.

Pour savoir comment mettre le document en place, reportez-vous à "MISE EN PLACE DES ORIGINAUX" (p.47).

2

Dans Sharpdesk, sélectionnez la commande "Sélectionner un scanner" du menu "Fichier".



Cliquez ici

- 3** Sélectionnez "Série MFP Personnel SHARP", puis cliquez sur le bouton "Sélectionner".



Remarque

Si plusieurs périphériques de numérisation sont installés sur votre ordinateur, sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser. L'accès à l'option de sélection du scanner varie selon l'application. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide de l'application.

- 4** Sélectionnez la commande "Acquérir une image" du menu "Fichier" ou cliquez sur le bouton "Acquérir" ().



- 5** Définissez les paramètres de numérisation (reportez-vous au manuel en ligne ou au fichier d'aide) et cliquez sur le bouton "Numériser".

Le numérisation commence.

Numérisation à l'aide de "Assistant Scanner et appareil photo" sous Windows XP

Windows XP intègre un module de numérisation en standard. La procédure suivante décrit la numérisation à l'aide de "Assistant Scanner et appareil photo".



Pour annuler la numérisation, cliquez sur le bouton "Annuler" de la fenêtre qui s'affiche.


1

Placez le document que vous souhaitez numériser sur la vitre d'exposition ou dans le SPF/RSPF.

Pour savoir comment mettre le document en place, reportez-vous à "MISE EN PLACE DES ORIGINAUX" (p.47).

2

Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez la commande "Panneau de configuration" et cliquez sur "Scanners et appareils photo". Cliquez sur l'icône "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil), puis sur "Obtenir les photos" à la rubrique "Acquisition d'images".

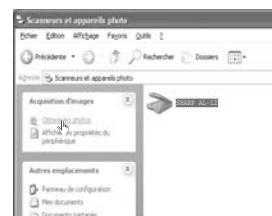

3

"Assistant Scanner et appareil photo" démarre. Cliquez sur le bouton "Suivant" et définissez les paramètres de numérisation de base.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de numérisation, reportez-vous à l'aide de Windows XP. Cliquez sur "Suivant" après avoir défini les paramètres.



4

Attribuez à l'image scannée un nom, un format et un dossier d'enregistrement.

Pour de plus amples informations sur l'attribution d'un nom, d'un format et d'un dossier d'enregistrement à l'image, reportez-vous à l'aide de Windows XP.



5

La numérisation commence. À la fin de la procédure, sélectionnez la prochaine tâche que vous voulez exécuter.

Pour de plus amples informations sur les différentes sélections, reportez-vous à l'aide de Windows XP. Pour quitter "Assistant Scanner et appareil photo", activez l'option "Rien. J'ai terminé de travailler sur ces images.", puis cliquez sur "Suivant".



6

Cliquez sur le bouton "Terminer" de la fenêtre suivante.

Vous fermez ainsi "Assistant Scanner et appareil photo". L'image scannée est enregistrée.

UTILISATION DU MANUEL EN LIGNE

Dans le manuel en ligne, vous trouvez des instructions pour utiliser l'appareil comme imprimer ou scanner ainsi que les méthodes de résolution des problèmes d'impression ou de numérisation.

Pour pourvoir accéder au manuel en ligne, Acrobat Reader 5,0 ou supérieur doit être installé sur votre ordinateur. Le cas échéant, reportez-vous à la section "Installation de Acrobat Reader" (ci-dessous) pour l'installer.

1 Allumez votre ordinateur.


2 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

3 Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Poste de travail" (), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().

Sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur "Poste de travail" (), puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().

4 Double-cliquez sur le dossier "Manual", puis sur le dossier "French" et ensuite sur l'icône "AL-1552_1553_1555.pdf".

La fenêtre suivante s'affiche.

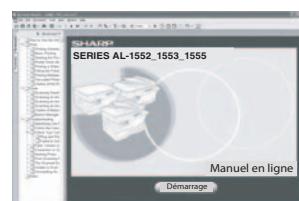

5 Cliquez sur le bouton  pour consulter le manuel.

Pour fermer le manuel en ligne, cliquez sur le bouton (), situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre.



Remarque

- Vous pouvez imprimer le manuel en ligne dans Acrobat Reader. SHARP vous recommande d'imprimer les sections que vous consultez régulièrement.
- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et les fonctions de Acrobat Reader, consultez "Aide" du programme.

Installation de Acrobat Reader

1 Allumez votre ordinateur.

2 Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.

3 Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Poste de travail" (), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().

Sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, double-cliquez sur "Poste de travail" (), puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM ().

4 Double-cliquez sur le dossier "Acrobat", puis sur l'icône "ar500fra.exe".

Suivez les instructions à l'écran pour installer Acrobat Reader.

UTILISATION DES AUTRES PILOTES INSTALLES

Si vous utilisez une autre imprimante GDI ou une imprimante Windows Printing System, des interférences entre les imprimantes peuvent survenir et gêner l'exécution des travaux d'impression. Pour utiliser une autre imprimante GDI ou une imprimante Windows Printing System printer, vous devez modifier la configuration du port du pilote en suivant la procédure décrite ci-après.



Remarque


Si une autre imprimante ne fonctionne pas correctement quand le pilote d'imprimante Série MFP Personnel SHARP est réglé sur "FICHIER" comme décrit ci-après, désinstallez ce dernier. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au manuel en ligne.

1 Cliquez sur le bouton "Démarrer".

2 Sélectionnez la commande "Panneau de configuration/ Imprimantes et autre matériel", puis cliquez sur "Imprimantes et télecopieurs".

Sous Windows 95/98/Me/NT4.0/2000, sélectionnez la commande "Paramètres" et cliquez sur "Imprimantes".

3 Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "SHARP AL-xxxx" (où xxxx représente le modèle de votre appareil), puis cliquez sur le bouton "Propriétés".

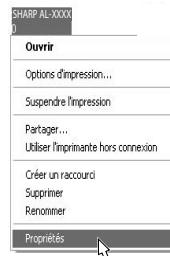

4 Dans la boîte de dialogue "Propriétés", activez l'onglet "Port" (onglet "Détails" sous Windows 95/98/Me). Dans la liste "Impression sur les ports suivants", sélectionnez l'entrée "FICHIER", puis cliquez sur "OK".

5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser et sélectionnez la commande "Propriétés".

6 Dans la boîte de dialogue "Propriétés", activez l'onglet "Port" (onglet "Détails" sous Windows 95/98/Me), sélectionnez l'entrée "LPT1" (ou le port en cours) et cliquez sur le bouton "OK".



Remarque

Pour utiliser de nouveau le modèle Série MFP Personnel SHARP, répétez la procédure, mais sélectionnez le port (par exemple, LPT1) à l'étape 4.

CONNEXION DU CABLE D'INTERFACE

L'appareil est équipé de connecteurs d'interface USB et parallèle.

Les câbles d'interface pour le raccordement de l'appareil à un ordinateur ne sont pas fournis avec cet appareil. Se munir par ailleurs des câbles nécessaires pour l'ordinateur.




Attention

- Pour pouvoir utiliser l'appareil comme scanner, vous devez le connecter à votre ordinateur via un câble d'interface USB. La fonction scanner ne peut pas être utilisée via un câble parallèle.
- La connexion USB est disponible sur les ordinateurs compatibles PC/AT initialement équipés d'un port USB et sur lesquels est installé Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional ou Windows XP Home Edition.
- Ne branchez pas le câble d'interface avant d'installer le pilote MFP. Le câble d'interface doit être connecté au cours de l'installation du pilote. (p.22)

Connexion du câble d'interface USB

1 Préparez un câble d'interface USB blindé.

2 Branchez le câble sur le connecteur d'interface USB, situé à l'arrière de l'appareil.

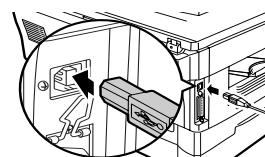


3 Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur d'interface de votre ordinateur, ou dans le plot USB connecté à votre ordinateur.

Connexion du câble d'interface parallèle

1 Préparez un câble d'interface parallèle blindé IEEE1284.

2 Vérifier que l'ordinateur et l'appareil sont hors tension.

3 Branchez le câble sur le connecteur d'interface parallèle, situé à l'arrière de l'appareil, et fixez-le avec les agrafes.

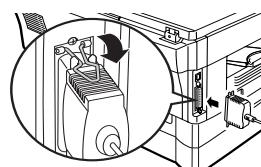

4 Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur d'interface de votre ordinateur.

Ce chapitre décrit les fonctions de copie de base et d'autres fonctions de reproduction. L'appareil est équipé d'une mémoire tampon d'une page. Cette mémoire permet à l'appareil de réaliser jusqu'à 99 copies d'un document numérisé une seule fois. Cette fonction améliore la gestion des flux de documents, réduit les émissions sonores du copieur et renforce la fiabilité de l'appareil en limitant l'usure subie par le dispositif de numérisation.



Remarque

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement en cours d'utilisation, ou si une fonction est indisponible, reportez-vous à "Guide de dépannage de l'appareil" (p.61).

PROCESSUS DE REPRODUCTION

1 Vérifiez que vous avez chargé du papier dans le magasin papier (p. 15) ou dans le plateau d'alimentation auxiliaire universel (p. 17)
Vérifiez également le format du papier (p. 14).

Reportez-vous à la page 15 pour savoir comment charger le papier. Si vous utilisez le plateau d'alimentation auxiliaire simple, vérifiez le format du papier et passez à l'étape suivante sans charger le papier.

2 Placez l'original.

Si vous utilisez la vitre d'exposition, reportez-vous à la section "Utilisation de la vitre d'exposition" (p. 47).

Si vous utilisez le SPF/RSPF, reportez-vous à la section "Utilisation du SPF/RSPF" (p. 48). Pour les copies sur des papiers de format A4 ou supérieur, déployez l'extension du plateau de sortie du papier.



3 Sélectionnez les paramètres de copie.

Pour effectuer une copie selon les paramètres initiaux (p. 13), passez à l'étape suivante.

Pour définir le nombre de copies, reportez-vous à la page 49.

Pour définir les paramètres de résolution et de contraste, reportez-vous à la page 49.


Pour réduire ou agrandir la copie, reportez-vous à la page 51.

Pour sélectionner un autre magasin, reportez-vous à la page 51 (AL-1553, AL-1555).

Pour imprimer sur les deux faces du papier, reportez-vous à la page 52 .

4 Lancez la copie

Appuyez sur la touche Démarrage (○).

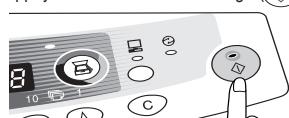

Si vous utilisez le plateau d'alimentation auxiliaire simple, n'appuyez pas sur la touche Démarrage (○). Insérez une feuille de papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire simple (p. 18).



Remarque

Il n'est pas possible d'effectuer plusieurs copies depuis le plateau d'alimentation auxiliaire simple.



Attention

N'insérez pas de papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire simple quand un travail de reproduction est en cours dans le magasin papier. Vous risqueriez de provoquer un blocage de papier.



Remarque

- *Si vous lancez un travail d'impression alors qu'un travail de copie est en cours, le premier commence à la fin du deuxième.*
- *La fonction scanner n'est pas disponible quand un travail de copie est en cours.*

Interruption de copie

Si vous appuyez sur la touche Démarrage (⌚) pour lancer un travail de copie alors qu'un travail d'impression dans le magasin papier ou le plateau d'alimentation auxiliaire universel est en cours, le travail de copie est automatiquement exécuté après traitement des données d'impression stockées dans la mémoire de l'appareil (interruption de copie). Après cela, les données d'impression encore présentes dans l'ordinateur ne sont pas transférées vers l'appareil. À la fin du travail de copie, appuyez deux fois sur la touche d'annulation (⌚) ou appuyez sur la touche ON LINE pour activer le mode online (p.32), ou attendez la fin du temps de réinitialisation automatique défini (p.55). Les données d'impression restantes sont transférées vers l'appareil et l'impression reprend. La fonction d'interruption de copie n'est pas disponible pendant un travail d'impression dans le plateau d'alimentation auxiliaire simple.

MISE EN PLACE DES ORIGINAUX

Utilisation de la vitre d'exposition



Remarque

- *La vitre d'exposition peut accueillir des originaux de format allant jusqu'à A4.*
- *Une bande technique de 4mm peut affecter les bords avant et arrière des copies. De même, une bande technique de 4,5mm au total peut affecter les autres bords des copies. Elle peut atteindre 6 mm (max.) sur le bord arrière de la deuxième copie en mode recto verso.*
- *En cas de copie d'un livre ou d'un original plié ou froissé, appuyez légèrement sur le couvercle de l'original. Si ce dernier n'est pas correctement fermé, les copies peuvent être rayées ou floues.*
- *Le couvercle de l'original peut être simplement soulevé en direction verticale et remis en place pour permettre la copie d'un original grand format (AL-1552).*


5

1

Ouvrez le couvercle de l'original/le SPF/RSPF et déposez le document.

2


Placez l'original face à copier vers le bas sur la vitre d'exposition. Alignez-le sur la règle et le repère de centrage (►) de l'original. Refermez délicatement le couvercle de l'original/SPF/RSPF.

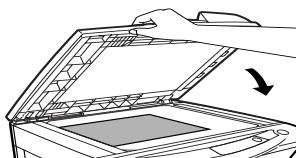

Mise en place des originaux épais (AL-1552)

Vous pouvez retirer le couvercle de l'original pour copier les objets épais.

- 1 Soulevez simplement le couvercle de l'original.

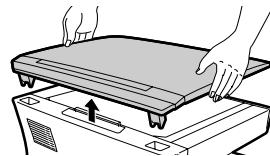

- 2 Pour remettre le couvercle de l'original en place, appliquez la procédure inverse.

Utilisation du SPF/RSPF

Le SPF peut accueillir jusqu'à 30 documents de format A5 à A4 et présentant un grammage situé entre 52g/m² et 90g/m².



Remarque


- Avant de placer des documents dans le plateau de chargement des originaux, pensez à retirer toutes les agrafes ou attaches.
- Avant de placer des documents gondolés dans le plateau de chargement des originaux, pensez à les lisser. Dans le cas contraire, ils pourraient entraîner un bourrage de l'original.
- Le témoin SPF/RSPF (○) du tableau de commandes s'allume. Dans le cas contraire, cela signifie que les originaux ne sont pas correctement mis en place dans le SPF/RSPF ou que le SPF/RSPF n'est pas correctement fermé.
- Les originaux abîmés peuvent se bloquer dans le SPF/RSPF. Il est recommandé de copier ce type de documents depuis la vitre d'exposition.
- Il est déconseillé de charger les originaux spéciaux, comme les transparents, dans le SPF/RSPF. Placez-les directement sur la vitre d'exposition.
- Une bande technique (max. 4 mm) peut affecter les bords avant et arrière des copies. De même, une bande technique (max. 4,5 mm au total) peut affecter les autres bords des copies. Elle peut atteindre 6 mm (max.) sur le bord arrière de la deuxième copie en mode recto verso.
- Pour interrompre la copie continue depuis le SPF/RSPF, appuyez sur la touche d'annulation (○).
- Copie en mode simple à simple (AL-1555): Vérifiez qu'aucun témoin de copie d'originaux n'est allumé.

- 1 Vérifiez qu'aucun original ne se trouve sur la vitre d'exposition.

- 2 Ajustez les guides du document original à la taille de ce dernier.



- 3 Placez les originaux face à copier vers le haut dans le plateau de chargement des originaux.

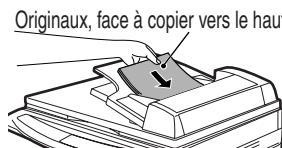

Mode de chargement continu

Le mode de chargement continu simplifie l'exécution des travaux en copie continue depuis le SPF/RSPF. Si le mode de chargement continu a été activé au moyen du programme utilisateur N° 4, le témoin du SPF/RSPF () clignote pendant 5 secondes environ après que le dernier original a été chargé dans le SPF/RSPF. Pendant que ce témoin clignote, tout nouvel original placé dans le plateau de chargement des originaux est automatiquement chargé et copié. Si le mode de chargement continu a été désactivé, vous devez appuyer sur la touche Démarrage () à chaque fois que des originaux sont chargés, même immédiatement après exécution d'un cycle de copie depuis le SPF/RSPF. Par défaut, le mode de chargement continu est réglé sur "ON". Reportez-vous à "PROGRAMMES UTILISATEUR" (p.55).

CONFIGURATION DU NOMBRE DE COPIES


En cas de reproduction à partir de la vitre d'exposition ou du SPF/RSPF si celui-ci est installé, servez-vous des deux touches d'indication du nombre de copies (,) pour définir le nombre de copies de votre choix.



Remarque

- Pour effacer une entrée saisie par erreur, appuyez sur la touche d'annulation ().
- Le paramètre initial permet de réaliser une seule copie quand "0" est affiché.

- Appuyez sur la touche d'indication du nombre de copies de droite pour définir les unités de 0 à 9. Cette touche ne modifie pas les dizaines.
- Appuyez sur la touche d'indication du nombre de copies de gauche pour définir les dizaines de 1 à 9.

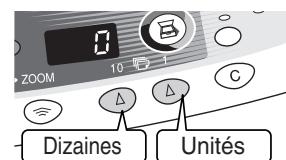

REGLAGE DE L'EXPOSITION/REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES

Réglage de l'exposition

En mode d'exposition automatique, la plupart des originaux ne requièrent pas de réglage du contraste de reproduction. Pour régler le contraste manuellement ou pour copier des photographies, vous pouvez définir le niveau d'exposition selon une procédure manuelle.




Remarque

Vous pouvez modifier la résolution de copie des modes AUTO et MANUEL (· · · ·). (p.55)


1

Appuyez sur la touche de sélection du mode d'exposition pour sélectionner le mode MANUEL (· · · ·) ou PHOTO ().

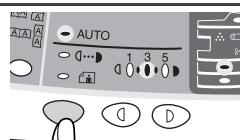

2

Appuyez sur la touche Clair () ou Foncé () pour régler l'exposition selon vos souhaits. Si le niveau d'exposition 2 est sélectionné, les deux témoins situés les plus à gauche pour ce niveau s'allumeront simultanément. De même, si le niveau 4 est sélectionné, les deux témoins situés les plus à droite pour ce niveau s'allumeront simultanément.

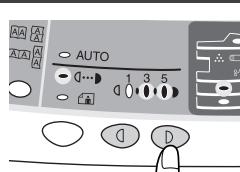

Réglage automatique de l'exposition




Le niveau d'exposition automatique reste actif jusqu'à ce que vous le modifiez en appliquant cette procédure.


Le niveau d'exposition automatique peut être réglé en fonction de vos besoins de reproduction. Il est défini pour les travaux de reproduction effectués depuis la vitre d'exposition et le SPF/RSPF.

1 **Lorsque vous réglez le niveau d'exposition automatique pour effectuer un travail de reproduction depuis le SPF/RSPF, placez un original dans le plateau de chargement des originaux et vérifiez que le témoin du SPF/RSPF (○) s'allume. Lorsque vous réglez le niveau d'exposition automatique pour effectuer un travail de reproduction depuis la vitre d'exposition, veillez à ce qu'aucun original ne se trouve dans le plateau de chargement des originaux.**


2 **Appuyez sur la touche de sélection du mode d'exposition pour sélectionner le mode PHOTO (●).**

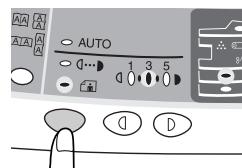

3 **Maintenez la touche de sélection du mode d'exposition enfoncée pendant 5 secondes environ. Le témoin PHOTO (●) s'éteint, tandis que le témoin AUTO commence à clignoter. Un ou deux témoins Clair et Foncé correspondant au niveau d'exposition automatique sélectionné s'allument.**

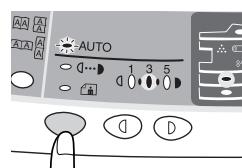

4 **Appuyez sur la touche Clair (○) ou Foncé (●) pour régler l'exposition selon vos souhaits. Si le niveau d'exposition 2 est sélectionné, les deux témoins situés les plus à gauche pour ce niveau s'allumeront simultanément. De même, si le niveau 4 est sélectionné, les deux témoins situés les plus à droite pour ce niveau s'allumeront simultanément.**

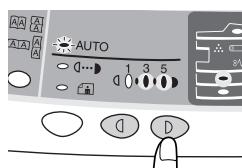

5 **Appuyez sur la touche de sélection du niveau d'exposition. Le témoin AUTO s'arrête de clignoter et reste allumé.**

REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM

Trois taux de réduction préréglés et deux taux d'agrandissement préréglés sont mis à votre disposition. La fonction de zoom vous permet de sélectionner un taux de reproduction situé entre 25% et 400% par pas de 1%.

- 1 Placez l'original et vérifiez le format de papier.
- 2 Servez-vous de la touche de sélection du taux de reproduction et/ou de la touche de ZOOM (Zoom In, Zoom Out) pour sélectionner le taux de zoom de votre choix.



Remarque

- Pour vérifier la configuration du zoom sans la modifier, maintenez la touche d'affichage du taux de reproduction enfoncee (%). Lorsque vous relâchez la touche, l'écran affiche de nouveau le nombre de copies.
- Pour revenir au taux de zoom de 100%, appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection du taux de reproduction jusqu'à ce que le témoin 100% s'allume.

- 3 Définissez le taux de réduction/d'agrandissement.




Remarque

Pour réduire ou augmenter rapidement le taux de zoom, maintenez la touche ZOOM (Zoom In) ou (Zoom Out) enfoncee. Le réglage s'arrête au niveau des taux de réduction et d'agrandissement préréglés. Pour poursuivre votre sélection, relâchez la touche et maintenez-la de nouveau enfoncee.

Pour sélectionner un taux de reproduction préréglé :

Les taux de réduction et d'agrandissement disponibles sont les suivants : 25%, 70%, 86%, 141%, et 400%.

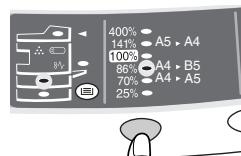

Pour sélectionner un taux de zoom :


Lorsque vous activez une touche de ZOOM (Zoom In) or (Zoom Out), le témoin ZOOM s'allume et le taux de zoom sélectionné s'affiche sur l'écran.



SELECTION DU MAGASIN (AL-1553, AL-1555)

Appuyez sur la touche de sélection du magasin (Shop Selection).

À chaque fois que vous activez la touche de sélection du magasin (Shop Selection), l'emplacement signalé par le témoin du plateau d'alimentation papier change dans l'ordre suivant : magasins papiers, plateau d'alimentation auxiliaire universel.

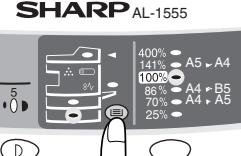

Ce chapitre décrit les fonctions particulières de l'appareil, que vous pourrez utiliser en cas de besoin.

COPIE RECTO VERSO

Depuis le SPF/RSPF, les originaux recto verso peuvent être copiés automatiquement sans que vous ayez besoin de les retourner manuellement. Vous pouvez également effectuer des copies recto verso automatiques sans avoir recours au SPF/RSPF. Dans le cas d'une copie recto verso à partir d'un original simple, vous disposez des modes d'orientation Rotation sur la longueur et Rotation sur la largeur.



Remarque

- Pour réaliser une copie recto verso depuis la vitre d'exposition, vous devez utiliser le format de papier A4, lettre. Pour réaliser une copie recto verso depuis le SPF/RSPF, vous pouvez utiliser les formats de papier A4, B5, A5, lettre, légal et facture. Les formats non standard ne sont pas acceptés.
- Le plateau d'alimentation auxiliaire universel ne peut pas être utilisé pour les copies recto verso.
- Si vous chargez des originaux recto verso au format facture dans le SPF/RSPF, veillez à les placer en mode d'orientation Paysage. Dans le cas contraire, un bourrage papier pourrait survenir.



Rotation sur la longueur



Rotation sur la largeur



Copies recto verso

- 1 Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le SPF/RSPF (reportez-vous à la section "MISE EN PLACE DES ORIGINAUX" (p.47)).
- 2 Sélectionnez le mode copie recto verso.

A: Pour effectuer une copie recto verso d'un original simple :

Servez-vous de la touche de copie d'originaux pour sélectionner le mode de copie recto verso désiré (Rotation sur la longueur ou Rotation sur la largeur). Voir illustrations à la page page 52.


B: Pour effectuer une copie recto verso d'un original recto verso :

Servez-vous de la touche de copie d'originaux pour sélectionner le mode de copie recto verso désiré. Placez les originaux dans le SPF/RSPF avant de sélectionner ce mode (étape 3) page 48 (AL-1555).


C: Pour effectuer une copie simple d'un original recto verso :

Servez-vous de la touche de copie d'originaux pour sélectionner le mode de copie simple désiré. Placez les originaux dans le SPF/RSPF, comme expliqué à l'étape 3 de la page page 48 (AL-1555).

AL-1555

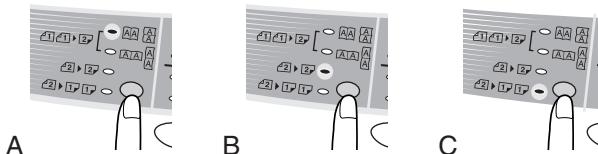

AL-1552_AL-1553

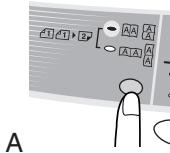

3

Sélectionnez les paramètres de copies. Reportez-vous à "CONFIGURATION DU NOMBRE DE COPIES" (p.49), "REGLAGE DE L'EXPOSITION/REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES" (p.49), and "REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM" (p.51).

6

Depuis la vitre d'exposition

Depuis la vitre d'exposition, seules les copies recto verso d'originaux simples sont possibles (point "A" ci-dessus).

1 Appuyez sur la touche Démarrage (⌚).

L'original est numérisé dans la mémoire de l'appareil.

2 Placez le document que vous voulez copier sur le verso du papier et appuyez de nouveau sur la touche Démarrage (⌚).

La copie commence.

Depuis le SPF/RSPF

Appuyez sur la touche Démarrage (⌚). La copie commence dans le mode recto verso sélectionné.

DESCRIPTION DES FONCTIONS SPECIALES

Mode d'économie de toner (page 54)

Réduit la consommation de toner de 10% environ.

Modes d'économie d'énergie (page 55)

Cet appareil est doté de deux modes d'économie d'énergie : le mode d'économie d'énergie et le mode de coupure automatique du courant.

Mode d'économie d'énergie

Lorsque le copieur passe en mode d'économie d'énergie, le témoin d'économie d'énergie (⌚) s'allume et les autres témoins restent inchangés. Dans ce mode, l'unité de fixation de l'appareil est maintenue à un niveau de température relativement bas, ce qui permet d'économiser l'énergie. Pour copier à partir du mode d'économie d'énergie, effectuez les sélections voulues, puis appuyez sur la touche Démarrage (⌚) en appliquant la procédure de copie normale.

Mode de coupure automatique du courant

Lorsque l'appareil passe en mode de coupure automatique du courant, le témoin d'économie d'énergie (⌚) s'allume et tous les autres témoins s'éteignent, sauf le témoin ONLINE. Le mode de coupure automatique du courant permet de réaliser davantage d'économie d'énergie que le mode d'économie d'énergie, mais exige une plus grande durée de préchauffage avant le démarrage de la copie. Pour copier à partir du mode de coupure automatique du courant, appuyez sur la touche Démarrage (⌚). Effectuez ensuite les sélections voulues, puis appuyez sur la touche Démarrage (⌚) en appliquant la procédure de copie normale.

Réinitialisation automatique (page 55)

L'appareil revient aux réglages initiaux un certain laps de temps défini après que la dernière copie d'un travail a été effectuée. Ce laps de temps prédéterminé (temps de réinitialisation automatique) peut être modifié.

Mode de chargement continu (page 55)

Pour une description du mode de chargement continu, reportez-vous à "Mode de chargement continu" (p.49).


Résolution des modes AUTO et MANUEL (page 55)

Vous pouvez définir la résolution de reproduction utilisée pour les modes d'exposition AUTO et MANUEL (◀…▶).

MODE D'ECONOMIE DE TONER


1

Servez-vous de la touche de sélection du mode d'exposition pour sélectionner le mode MANUEL (◀…▶).

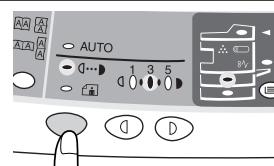


2

Maintenez la touche de sélection du mode d'exposition enfoncée pendant 5 secondes environ. Le témoin MANUEL (⌚) s'éteint, tandis que le témoin PHOTO (📸) commence à clignoter. Le témoin Clair et Foncé marqué "5" s'allume pour indiquer que vous vous trouvez dans le mode d'alimentation en toner standard.

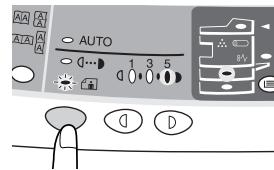**3**

Pour activer le mode d'économie de toner, appuyez sur la touche Clair (⌚). Le témoin Clair et Foncé marqué "1" s'allume pour indiquer que vous vous trouvez en mode d'économie de toner.

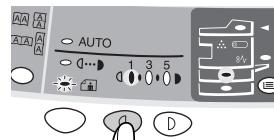**4**

Appuyez sur la touche de sélection du mode d'exposition. Le témoin PHOTO (📸) arrête de clignoter, tandis que le témoin d'exposition marqué "3" s'allume. Vous vous trouvez alors en mode d'économie de toner.



Pour revenir au mode standard, répétez la procédure, mais à l'étape 3,

appuyez sur la touche Foncé (⌚) pour sélectionner le niveau d'exposition "5".

Remarque

PROGRAMMES UTILISATEUR

Les programmes utilisateur permettent de définir, de modifier ou d'annuler les paramètres de certaines fonctions selon vos souhaits.

6

Configuration du mode d'économie d'énergie, du temps de réinitialisation automatique, du mode de chargement continu et de la résolution des modes AUTO et MANUEL

1

Maintenez les touches Clair (⌚) et Foncé (⌚) enfoncées simultanément pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que tous les témoins d'alarme (🔇, ⚡, ⚡) clignotent et que "---" s'affiche sur l'écran.

2

Servez-vous de la touche de configuration du nombre de copies de gauche (Ⓐ) pour entrer un numéro de programme utilisateur (1 : temps de réinitialisation automatique, 2 : mode d'économie d'énergie, 3 : temps de coupure automatique du courant, 4 : mode de chargement continu, 5 : mode de coupure automatique du courant, 6 : résolution des modes AUTO et MANUEL). Le numéro sélectionné clignote sur le côté gauche de l'écran.

3

Appuyez sur la touche Démarrage (⌚). Le numéro du programme sélectionné reste affiché sur le côté gauche de l'écran et le numéro du paramètre actuellement sélectionné pour le programme clignote sur le côté droit de l'écran.

4

Sélectionnez le paramètre de votre choix à l'aide de la touche d'indication du nombre de copies de droite (Ⓐ). Le numéro du paramètre sélectionné clignote sur le côté droit de l'écran.

Programme N°	Mode	Paramètres
1	Temps de réinitialisation automatique	0 → DESACTIVE, 1 → 10 sec., 2 → 30 sec. *3 → 60sec., 4 → 90sec., 5 → 120sec.
2	Mode d'économie d'énergie	*0 → 30 sec., 1 → 60 sec., 2 → 90 sec.
3	Temps de coupure automatique du courant	0 → 2 min., *1 → 5 min., 2 → 15 min., 3 → 30 min. 4 → 60 min. 5 → 120 min.
4	Mode de chargement continu	0 → DESACTIVE, *1 → ACTIVE
5	Mode de coupure automatique du courant	0 → DESACTIVE, *1 → ACTIVE
6	Résolution des modes AUTO et MANUEL	*0 → 300 ppp, 1 → 600 ppp

* Les réglages initiaux sont signalés par un astérisque (*).



Remarque

Le programme 4 est disponible sur les modèles équipés du SPF/RSPF.

5 Appuyez sur la touche Démarrage (⑧). Le nombre figurant à droite de l'écran reste allumé et la valeur entrée est enregistrée.



Remarque

Pour modifier la configuration ou pour sélectionner un autre mode, appuyez sur la touche d'annulation (⑨). L'appareil revient à l'étape 2.

6 Appuyez sur la touche Clair (⑩) ou Foncé (⑪) pour revenir au mode de copie normal.

AFFICHAGE DU NOMBRE TOTAL DE COPIES

Suivez la procédure décrite ci-après pour afficher le nombre total de copies.

Maintenez la touche d'annulation (⑨) enfoncée pendant environ 5 secondes. Le nombre total de copies s'affiche en deux étapes, avec trois chiffres pour chacune d'entre elles.

Exemple : Le nombre total de copies est 1.234.

001 → 234

Ce chapitre vous explique comment remplacer la cartouche toner/développeur et la cartouche de tambour. Vous y apprendrez aussi comment nettoyer l'appareil.



Remarque

Veillez à n'utiliser que des pièces et fournitures SHARP d'origine

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR

Le témoin de toner usagé (.:.) s'allume pour indiquer qu'il sera bientôt nécessaire de remplacer la cartouche toner/développeur. Pour de plus amples informations sur l'acquisition de cartouches toner/développeur, reportez-vous à "FOURNITURES ET OPTIONS" (p.70). Si vous continuez à effectuer des copies alors que le témoin est allumé, les sorties deviennent de plus en plus claires jusqu'à ce que l'appareil s'arrête. Le témoin se met alors à clignoter. Remplacez la cartouche toner/développeur en suivant la procédure décrite ci-après.



Remarque

- *Lorsque la cartouche toner/développeur est usagée, il peut être possible d'effectuer quelques copies supplémentaires. Pour ce faire, retirez la cartouche de l'appareil, secouez-la dans le sens horizontal, puis réinstallez-la. Si vous ne pouvez pas effectuer de copies après cette opération, changez la cartouche.*
- *Au cours d'un long cycle de copie d'un document sombre, il arrive que le témoin Démarrage (⌚) clignote et que l'appareil s'arrête, même s'il reste du toner. L'appareil charge alors du toner pendant 2 minutes. Le témoin Démarrage (⌚) s'allume de nouveau. Appuyez sur la touche Démarrage (⌚) pour reprendre la copie.*

1

Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555), le couvercle latéral, puis le couvercle frontal.


Pour savoir comment ouvrir le plateau d'alimentation auxiliaire universel, reportez-vous à "Plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555)" (p.17).

Pour savoir comment ouvrir les couvercles latéral et frontal, reportez-vous à "INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.10).

2

Retirez délicatement la cartouche toner/développeur en enfonçant le bouton de déverrouillage.

Bouton de déverrouillage

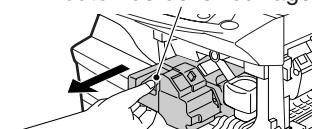

Remarque

Eliminez l'ancienne cartouche conformément à la réglementation en vigueur.

3

Installez une nouvelle cartouche toner/développeur. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à "INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.10).

4

Refermez le couvercle frontal, puis le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture du couvercle latéral. Le témoin (.:.) s'éteint et le témoin Démarrage (⌚) s'allume.



Attention

Lors de la fermeture des couvercles, veillez à refermer correctement le couvercle frontal, puis le couvercle latéral. Si vous refermez les couvercles dans l'ordre inverse, vous risquez de les endommager.

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TAMBOUR

La durée de service de la cartouche de tambour est d'environ 18.000 copies. Lorsque le compteur interne atteint environ 17.000 copies, le témoin de remplacement de tambour (⌚) s'allume pour indiquer qu'il sera bientôt nécessaire de remplacer la cartouche. Pour de plus amples informations sur l'acquisition de cartouches de tambour, reportez-vous à "FOURNITURES ET OPTIONS" (p.70). Lorsque le témoin se met à clignoter, le copieur s'arrête jusqu'à ce que la cartouche soit remplacée. Remplacez alors la cartouche de tambour.



Attention

"Ne retirez pas le couvercle de protection situé sur la zone de tambour (papier noir) d'une nouvelle cartouche

1

Retirez la cartouche toner/développeur (reportez-vous à "REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.57)).

2

Dégagez délicatement la cartouche de tambour en la saisissant par sa poignée.



Remarque

Eliminez l'ancienne cartouche conformément à la réglementation en vigueur.



3

Retirez la cartouche de tambour neuve de son sac de protection et retirez le couvercle de protection. Installez délicatement la nouvelle cartouche de tambour.



Attention

Ne touchez pas la surface de la cartouche de tambour (partie verte). Vous risqueriez de provoquer la formation de taches sur les copies.

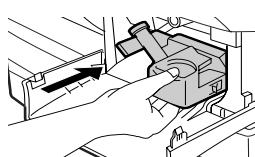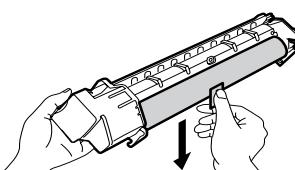

4 Remettez délicatement en place la cartouche toner/développeur. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à "INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.10).

5 Refermez le couvercle frontal, puis le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture du couvercle latéral. Le témoin de remplacement de tambour (⌚) s'éteint et le témoin Démarrage (⌚) s'allume.



Attention

Lors de la fermeture des couvercles, veillez à refermer correctement le couvercle frontal, puis le couvercle latéral. Si vous refermez les couvercles dans l'ordre inverse, vous risquez de les endommager.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Un entretien adéquat est essentiel pour obtenir des copies claires et nettes. Consacrez régulièrement quelques minutes au nettoyage de l'appareil.



Attention

- Avant de nettoyer l'appareil, veillez à placer l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant
- N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'autres produits de nettoyage volatiles.


Capots extérieurs

Essuyez les capots extérieurs avec un chiffon doux et propre.


Vitre d'exposition et face arrière du couvercle de l'original/SPF/RSPF

Les taches présentes sur la vitre d'exposition, la vitre de numérisation du SPF/RSPF (AL-1553, AL-1555), le couvercle ou le rouleau du SPF/RSPF seront également copiées. Nettoyez ces éléments au moyen d'un chiffon doux et propre. Si nécessaire, humectez le chiffon avec un produit de nettoyage pour vitres.

Vitre d'exposition/
Fenêtre de numérisation

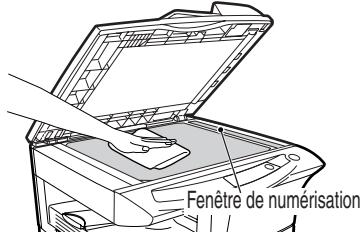

Couvercle de l'original/SPF/RSPF

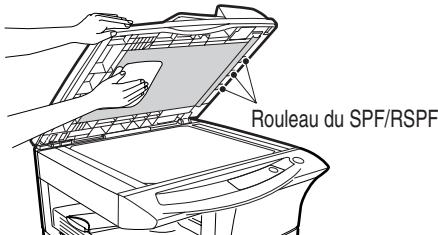

Chargeur de transfert


Si des rayures ou des taches apparaissent sur les copies, il est possible que le chargeur de transfert soit sale. Nettoyez cet élément en suivant la procédure décrite ci-après.

- 1** Mettez l'appareil hors tension. (p.13)
- 2** Vérifiez que le plateau d'alimentation auxiliaire universel est ouvert (AL-1553, AL-1555), puis ouvrez le couvercle latéral en appuyant sur son bouton d'ouverture.
- 3** Dégagez la pince de nettoyage du chargeur en saisissant la patte. Placez la pince de nettoyage sur l'extrémité droite du chargeur de transfert, faites-la coulisser délicatement jusqu'à l'extrémité gauche du chargeur, puis retirez-la. Répétez l'opération deux ou trois fois.




Remarque

Faites coulisser la pince de nettoyage du chargeur depuis l'extrémité droite jusqu'à l'extrémité gauche, le long de la rainure du chargeur. Si la pince est interrompue dans sa course, les copies pourraient présenter des taches.

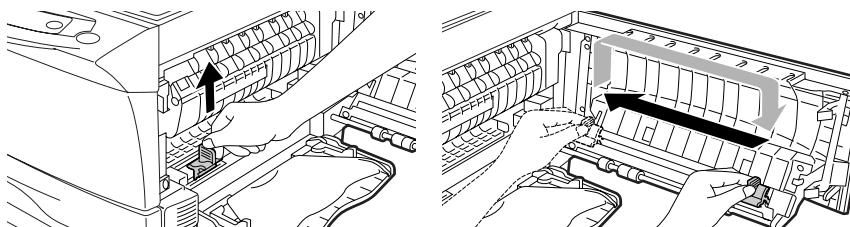

- 4** Replacez la pince de nettoyage du chargeur dans sa position initiale. Fermez le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier.

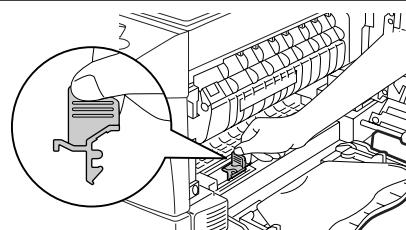

- 5** Mettez l'appareil sous tension. (p.12)

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur l'extraction du papier bloqué et sur le dépannage de l'appareil.

En cas de problèmes liés à la fonction imprimante ou scanner de l'appareil, reportez au manuel en ligne ou au fichier d'aide du pilote d'imprimante/de scanner.

ASSISTANCE

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivante avant de contacter votre service d'assistance agréé.

Problème	Cause possible	Solution	Page
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est-il branché ?	Branchez l'appareil à une prise de courant reliée à la terre.	12
	L'appareil est-il sous tension ?	Allumez l'interrupteur d'alimentation.	12
	Le couvercle latéral est-il correctement fermé ?	Fermez délicatement le couvercle latéral.	10
	Le couvercle frontal est-il fermé ?	Fermez délicatement le couvercle frontal, puis le couvercle latéral.	10
Copies vierges	L'original est-il placé face à copier vers le bas sur la vitre d'exposition ou face imprimable vers le haut dans le SPF/RSPF ?	Placez l'original face à copier vers le bas sur la vitre d'exposition ou face à copier vers le haut dans le SPF/RSPF.	47, 48
Les copies sont trop sombres ou trop claires.	L'image originale est-elle trop sombre ou trop claire ?	Réglez l'exposition manuellement.	49
	Le mode exposition automatique est-il activé ?	Réglez le niveau d'exposition automatique.	50
	Le mode exposition photo est-il activé ?	Désactivez le mode exposition photo.	49
Les copies sont sales ou tâchées.	La vitre d'exposition ou le couvercle de la vitre d'exposition sont-ils sales ?	Nettoyez ces éléments régulièrement.	59
	L'original est-il sale ou tâché ?	Utilisez un original propre.	–
Les copies présentent des rayures.	Le chargeur de transfert est-il propre ?	Nettoyez le chargeur de transfert.	60
Bourrages papier fréquents.	Utilisez-vous du papier non standard ?	Utilisez du papier standard. Les papiers spéciaux doivent être chargés dans le plateau d'alimentation auxiliaire simple/universel.	14
	Le papier est-il gondolé ou humide ?	Conservez le papier à plat dans son emballage, dans un endroit sec.	–
	Des morceaux de papier sont-ils restés dans l'appareil ?	Dégarez tous les morceaux de papier bloqués.	63
	Les guides-papier du magasin sont-ils réglés correctement ?	Réglez les guides-papier correctement en fonction du format du papier.	15, 17
	Y a-t-il trop de papier dans le magasin ou le plateau d'alimentation auxiliaire universel ?	Retirez le surplus de papier du magasin.	15, 17
Les images s'effacent facilement.	Le papier est-il trop épais ?	Utilisez un papier conforme aux spécifications.	14
	Le papier est-il humide ?	Remplacez-le par du papier sec. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez le papier du magasin et conservez-le dans son emballage, dans un endroit sec.	71

TEMOINS D'ETAT

Quand les témoins suivants s'allument ou clignotent sur le tableau de commandes, ou quand les codes alphanumériques suivants s'affichent sur l'écran, résolvez le problème immédiatement en vous référant au tableau suivant et à la page correspondante.



Remarque

Veillez à n'utiliser que des pièces et fournitures SHARP d'origine.

	Indication	Cause et solution	Page
	Témoin de remplacement de tambour	Allumé	La cartouche de tambour doit bientôt être remplacée. Préparez une nouvelle cartouche.
		Clignotant	La cartouche de tambour doit être remplacée. Installez une nouvelle cartouche.
	Témoin de toner usagé	Allumé	La cartouche toner/développeur doit bientôt être remplacée. Préparez une nouvelle cartouche.
		Clignotant	La cartouche toner/développeur doit être remplacée. Installez une nouvelle cartouche.
	Témoin de blocage du papier	Clignotant	Un blocage de papier s'est produit. Dégagez le papier bloqué comme expliqué à la section "BLOCAGE PAPIER - EXTRACTION".
	Témoin de blocage de papier dans le SPF/RSPF	Clignotant	L'original a provoqué un blocage de papier dans le SPF/RSPF. Retirez les documents responsables du bourrage comme expliqué à la section "E: Blocage de papier dans le SPF (AL-1553), RSPF (AL-1555)".
	Le témoin d'économie d'énergie reste allumé.		L'appareil est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le mode en cours.
			L'appareil est en mode de coupure automatique du courant. Appuyez sur la touche Démarrage (⑥) pour désactiver le mode en cours.
	le témoin du magasin papier clignote.		Le magasin papier n'est pas installé correctement. Poussez-le à l'intérieur de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
	CH clignote à l'écran.		La cartouche toner/développeur n'est pas installée. Vérifiez si la cartouche est bien installée. Si CH clignote même si la cartouche est installée correctement, contactez votre service après-vente agréé.
			Le couvercle latéral est ouvert. Refermez-le correctement en appuyant sur les zones arrondies situées à côté de son bouton d'ouverture.
	P clignote à l'écran.		Le magasin papier ou le plateau d'alimentation auxiliaire universel est vide. Chargez le papier.
			Un bourrage est survenu au niveau du magasin papier, du plateau d'alimentation auxiliaire simple ou du plateau d'alimentation auxiliaire universel. Dégagez le papier bloqué.
	Une lettre et un chiffre s'affichent alternativement.		Le bouton de verrouillage de la tête du scanner est verrouillé. Déverrouillez-le et placez l'interrupteur d'alimentation en position arrêt/marche.
	Une lettre et un chiffre s'affichent alternativement.		Coupez l'alimentation électrique et rebranchez-la ; si un problème subsiste, enlevez le câble d'alimentation de la prise courant et contactez un représentant du Service agréé.

BLOCAGE PAPIER - EXTRACTION

Quand le témoin de blocage de papier () clignote ou quand  clignote sur l'écran, l'appareil s'arrête de fonctionner en raison d'un bourrage. Si le blocage survient dans le SPF/RSPF, il est possible qu'un nombre précédé d'un signe moins apparaisse sur l'écran. Il signale le nombre d'originaux que vous devez replacer dans le plateau de chargement après un bourrage. Replacez les originaux demandés. Le nombre disparaît quand vous reprenez la copie ou si vous appuyez sur la touche d'annulation (). Quand le SPF/RSPF bloque un original, l'appareil s'arrête de fonctionner et le témoin de blocage de papier dans le SPF/RSPF () clignote, tandis que le témoin de blocage de papier () reste éteint. Pour de plus amples informations sur le blocage d'originaux dans le SPF/RSPF, reportez-vous à "E: Blocage de papier dans le SPF (AL-1553), RSPF (AL-1555)" (p.66).

1

Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555), puis le couvercle latéral.


Pour savoir comment ouvrir le couvercle latéral, reportez-vous à "Plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555)" (p.17). Pour savoir comment ouvrir le plateau d'alimentation auxiliaire universel, reportez-vous à "INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.10).

2

Vérifiez l'emplacement du bourrage papier. Dégagez le papier bloqué selon l'emplacement du bourrage comme expliqué sur l'illustration suivante. Si le témoin de blocage de papier () clignote, reportez-vous à la section "A: Blocage de papier dans la zone d'alimentation du papier" (p.64).

Si vous apercevez le papier bloqué de ce côté, reportez-vous à la section "C: Blocage de papier dans la zone de transport". (p. 65)

Si le papier est bloqué à cet endroit, reportez-vous à la section "B: Blocage du papier dans la zone de fixation". (p. 64).

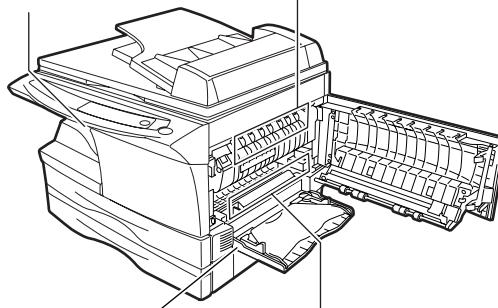

Si le papier est bloqué à cet endroit, reportez-vous à la section "D: Blocage de papier dans la zone d'alimentation papier inférieure" (p. 66). (AL-1555)

Si le papier est bloqué à cet endroit, reportez-vous à la section "A: Blocage de papier dans la zone d'alimentation du papier". (p. 64)

8

A: Blocage de papier dans la zone d'alimentation du papier

1

Dégagez délicatement le papier bloqué de la zone d'alimentation du papier comme indiqué sur l'illustration. Si le témoin de bourrage de papier () clignote sur l'écran et que vous ne pouvez pas voir le papier bloqué depuis la zone d'alimentation, tirez le magasin papier et retirez le papier bloqué. Si vous ne parvenez pas à le dégager, reportez-vous à la section "B: Blocage du papier dans la zone de fixation".




Avertissement

L'unité de fixation est chaude. Ne la touchez pas lorsque vous extrayez une feuille bloquée. Vous pourriez vous brûler ou vous blesser.



Attention

- *Ne touchez pas la surface de la cartouche de tambour (partie verte). Vous risqueriez d'endommager le tambour, ce qui entraînerait la formation de taches sur les copies.*
- *Si le papier a été introduit par le plateau d'alimentation auxiliaire universel, ne retirez pas le papier bloqué en passant par ce dernier. Le toner présent sur le papier risquerait de salir la zone de transport, ce qui provoquerait la formation de taches sur les copies.*

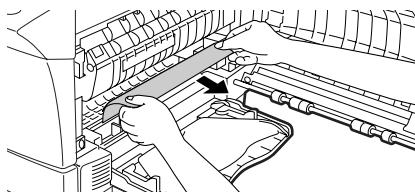

2


Fermez le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier. Le témoin de blocage de papier () s'éteint et le témoin Démarrage () s'allume.

B: Blocage du papier dans la zone de fixation

1

Abaissez le levier de libération de l'unité de fixation.

Levier de libération de l'unité de fixation

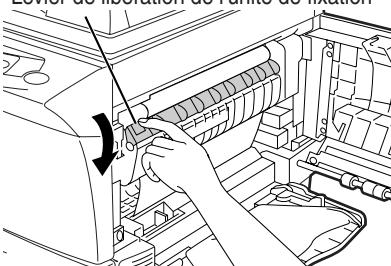


2 Dégagez délicatement le papier bloqué en passant par-dessous l'unité de fixation comme indiqué sur l'illustration. Si vous ne parvenez pas à le dégager, reportez-vous à la section "C: Blocage de papier dans la zone de transport".



Attention

L'unité de fixation est chaude. Ne la touchez pas lorsque vous extrayez une feuille bloquée. Vous pourriez vous brûler ou vous blesser.

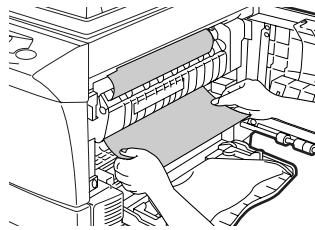

3 Soulevez le levier de libération de l'unité de fixation, puis fermez le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier. Le témoin de blocage de papier (8V) s'éteint et le témoin Démarrage (8D) s'allume.

C: Blocage de papier dans la zone de transport.


1 Abaissez le levier de libération de l'unité de fixation.

Reportez-vous à "B: Blocage du papier dans la zone de fixation" (p.64).

2 Ouvrez le couvercle frontal.

Pour savoir comment ouvrir le couvercle frontal, reportez-vous à la section "INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.10).

3 Faites tourner le rouleau d'alimentation dans le sens de la flèche et dégagéz délicatement le papier bloqué de la zone de sortie.

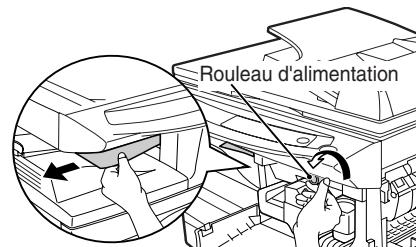


4 Soulevez le levier de libération de l'unité de fixation, fermez le couvercle frontal, puis le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture du couvercle latéral. Le témoin de blocage de papier (8V) s'éteint et le témoin Démarrage (8D) s'allume .



Attention
Lors de la fermeture des couvercles, veillez à refermer correctement le couvercle frontal, puis le couvercle latéral. Si vous refermez les couvercles dans l'ordre inverse, vous risquez de les endommager.

D: Blocage de papier dans la zone d'alimentation papier inférieure (AL-1555)

- 1 Ouvrez le couvercle latéral inférieur (situé sous le plateau d'alimentation manuel) et dégagéz le papier bloqué. Si  clignote et que vous ne pouvez pas voir le papier bloqué depuis la zone du couvercle latéral inférieur, tirez le magasin papier inférieur et retirez le papier. Refermez ensuite le magasin papier inférieur.

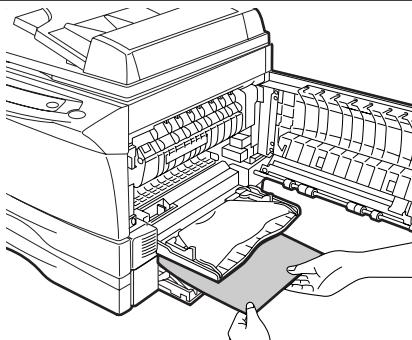


- 2 Fermez le couvercle latéral inférieur.

- 3 Fermez le couvercle latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier. Le témoin de blocage de papier () s'éteint et le témoin Démarrage () s'allume.


E: Blocage de papier dans le SPF (AL-1553), RSPF (AL-1555)

Un original peut se bloquer à trois emplacements : (A) dans le plateau de chargement si vous le voyez depuis le plateau de chargement ; (B) dans la zone de sortie si vous ne voyez pas l'original depuis le plateau de chargement ; ou (C) sous le rouleau d'alimentation. Dégagéz le papier bloqué comme expliqué pour chaque emplacement.

(A) Ouvrez le couvercle du rouleau d'alimentation et tirez délicatement l'original vers la gauche pour le dégager du plateau de chargement. Fermez le couvercle du rouleau d'alimentation. Ouvrez et refermez le couvercle de l'original pour désactiver le témoin de blocage de papier dans le SPF/RSPF () . Si vous ne parvenez pas à retirer l'original facilement, reportez-vous à la section (C).

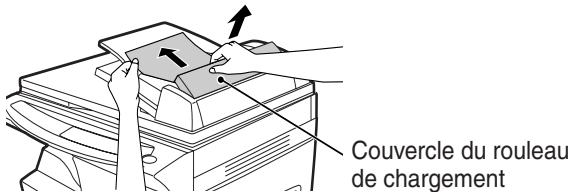

(B) Ouvrez le SPF/RSPF et faites tourner le bouton de rotation du rouleau pour dégager l'original bloqué de la zone de sortie. Si vous ne parvenez pas à retirer l'original facilement, reportez-vous à la section (C).

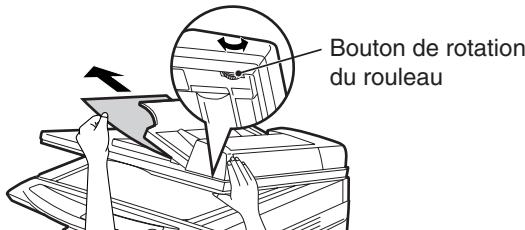


(AL-1555)

En cas de blocage dans le RSPF, tirez le plateau recto verso pour dégager l'original bloqué.




Après avoir dégagé l'original bloqué dans le RSPF, veillez à insérer le plateau recto verso dans la zone de sortie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

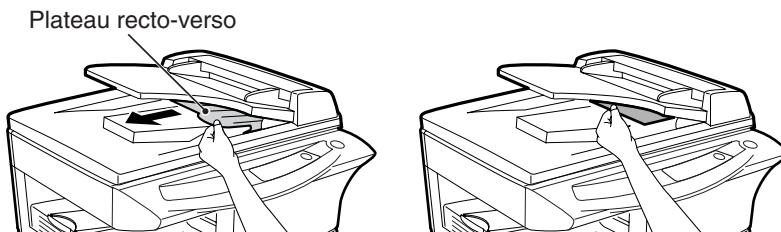

(C) Si l'original n'est pas facilement entraîné vers la zone de sortie, dégagez-le dans le sens de la flèche tout en faisant tourner le bouton de rotation.



Le nombre précédé d'un signe moins qui apparaît éventuellement sur l'écran signale le nombre d'originaux que vous devez replacer dans le plateau de chargement. Ouvrez et refermez le couvercle de l'original pour désactiver le témoin de blocage de papier dans le SPF/RSPF (<) et replacez les originaux demandés. Appuyez ensuite sur la touche Démarrage () pour reprendre la copie.

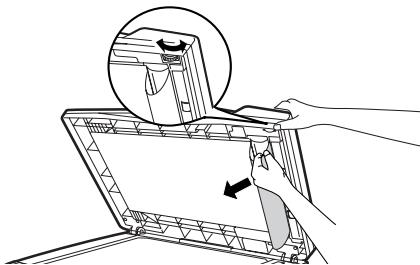

SPECIFICATIONS

Modèle	AL-1552	AL-1553	AL-1555		
Type	Système multifonction numérique de bureau				
Système de copie	Transfert électrostatique à sec				
Originaux	Feuilles, documents reliés				
Fonction imprimante	Disponible				
Fonction scanner	Disponible				
Magasin papier	250 feuilles	250 feuilles x 2			
Plateau d'alimentation auxiliaire simple, Plateau d'alimentation auxiliaire universel	Plateau d'alimentation auxiliaire simple (1 feuille)	Plateau d'alimentation auxiliaire universel (50 feuilles)			
Plateau de sortie du papier	100 feuilles				
SPF/RSPF	—	SPF	RSPF		
Format des originaux	Vitre d'exposition/SPF/RSPF	Max. A4			
Alimentation des originaux	Vitre d'exposition	1 feuille			
	SPF/RSPF	—	Jusqu'à 30 feuilles		
Format des copies/impressions	A6 à A4 *1				
Bande technique		Max. 3 mm (vitre d'exposition) *2 Max. 4 mm (SPF/RSPF) *2 Max. 4,5 mm *3 Max. 6 mm *4			
Vitesse de reproduction	15 copies/mn				
Vitesse d'impression	12 pages/min. (A4)				
Copie/Impression continue	Max. 99 pages, compteur décroissant				
Première copie/Première impression (Environ)	9,6 secondes *5 (format : A4, mode d'exposition : AUTO, taux de reproduction : 100 %)				
Taux de reproduction	Variable : 25% à 400% par pas de 1% (soit un total de 376 pas) Fixe : 25%, 70%, 86%, 100%, 141%, 400%				
Système d'exposition	Vitre d'exposition	Exposition par fente avec déplacement de la source optique (vitre d'exposition fixe), fonction d'exposition automatique			
	SPF/RSPF	—	Déplacement de l'original		
Dispositif de fixation	Rouleaux chauffants				
Système de développement	Par brosse magnétique				
Source lumineuse	Lampe fluorescente à cathode froide				
Résolution	Copieur	600 x 300 ppp (mode Auto/Manuel) 600 x 600 ppp (mode Photo)			
	Imprimante	600 ppp			
	Scanner	600 x 1200 ppp			

Modèle		AL-1552	AL-1553	AL-1555
Graduation	Numérisation	256 niveaux		
	Sortie	2 niveaux		
Profondeur		1 bits ou 8 bits/pixel		
Capteur		Capteur CCD couleur		
Vitesse de numérisation		Max. 2,88 ms/ligne		
Mémoire		16 Mo		
Alimentation		Tension locale $\pm 10\%$ (pour les exigences en matière de norme d'alimentation, reportez-vous à la plaquette signalétique au dos de l'appareil.)		
Consommation		1000 W		
Dimensions hors tout	Largeur (mm)	607.6		809.0
	Profondeur (mm)	462.5	492.5	
Poids (environ) * ⁶		16kg	19kg	23kg
Dimensions de l'appareil	Largeur (mm)	518.0		
	Profondeur (mm)	462.5	492.5	
	Hauteur (mm)	295.6	380.4	465.4
Conditions d'utilisation		Température: 10°C to 30°C Humidité : 20% à 85%		
Emulation		SHARP GDI		
Port d'interface		Interface USB (standard USB1.1) / Interface parallèle bidirectionnelle compatible IEEE1284 (uniquement pour l'imprimante)		
Niveau sonore		Niveau de pression acoustique ¹ A (1B=10dB) Copie : 6,0 [B], Veille :3,7 [B] Niveau de pression acoustique L _p A (positions de veille) Copie : 46 [dB (A)], Veille :23 [dB (A)] Mesure de l'émission acoustique conformément à la norme ISO7779.		
Teneur à l'émission (mesure conformément à la norme RAL-UZ 62)		Ozone : inférieure à 0,02 mg/m ³ Poussière : inférieure à 0,075 mg/m ³ Styrène : inférieure à 0,07 mg/m ³		

*¹ Introduisez le papier dans le sens de la longueur uniquement.

*² Bords avant et arrière.

*³ Chacun des autres bords.

*⁴ Bord arrière du deuxième (mode copie recto verso).

*⁵ N'inclut pas le temps de transfert des données (uniquement pour l'imprimante).

*⁶ N'inclut ni les cartouches toner/développeur ni les cartouches de tambour.



Remarque

Dans le droit fil de notre philosophie d'amélioration permanente, SHARP se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques pour amélioration. Les chiffres de performances indiqués sont des valeurs nominales d'unités de production. Ces valeurs peuvent varier légèrement d'une unité individuelle à une autre.

FOURNITURES ET OPTIONS

Lors de vos commandes de fournitures, veuillez utiliser les numéros de référence corrects indiqués ci-dessous.



Remarque

Veillez à n'utiliser que des pièces et fournitures SHARP d'origine



Pour des résultats de copie optimaux, veillez à n'utiliser que des fournitures SHARP d'origine. Celles-ci sont conçues, développées et testées pour maximiser la durée de vie et la performance des copieurs SHARP. Contrôlez la présence de l'étiquette Fournitures d'Origine sur l'emballage du toner.

Liste des fournitures

Fourniture	Numéro de référence	Durée de service
Cartouche toner/développeur	AL-110DC	Environ. 4.000 pages*
Cartouche de tambour	AL-100DR	Environ. 18.000 pages

* Calcul pour la reproduction sur papier de format lettre à 5% de zone ombrée (La durée de service de la cartouche toner/développeur fournie avec l'appareil est de 2.000 pages environ).

Câble d'interface

Veuillez à acheter le câble adapté à votre ordinateur.

Câble d'interface parallèle

Câble d'interface parallèle bi-directionnel blindé IEEE 1284 (2 m max.)

Câble d'interface USB

Câble à paires torsadées blindées, équivalent communication à grande vitesse (2 m max.)

TRANSPORT ET STOCKAGE DE L'APPAREIL

Transport de l'appareil

Suivez la procédure décrite ci-après pour transporter l'appareil.



Attention

Lors du transport de l'appareil, veillez à retirer la cartouche toner/développeur.

1 Placez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

2 Ouvrez d'abord le couvercle latéral, puis le couvercle frontal. Retirez la cartouche toner/développeur et refermez le couvercle frontal, puis le couvercle latéral.

Pour savoir comment ouvrir et fermer les couvercles latéral et frontal, et retirer la cartouche toner/développeur, reportez-vous à la section "REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR" (p.57).

3 Soulevez la poignée du magasin papier et tirez ce dernier jusqu'à ce qu'il s'arrête.

4 Appuyez sur le centre de la plaque de pression jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et verrouillez-la à l'aide du verrou, qui a été rangé à l'avant du magasin papier.

5 Poussez le magasin dans l'appareil.

6 Fermez le bouton de verrouillage de la tête de scanner (p.9).



Attention

Lors du transport de l'appareil, le bouton de verrouillage de la tête de scanner doit être verrouillé pour éviter toute détérioration.

7 Fermez le plateau d'alimentation auxiliaire universel (AL-1553, AL-1555). Remettez en place les matériaux d'emballage et refitez les bandes adhésives que vous aviez enlevées lors de l'installation de l'appareil. Reportez-vous à la section "PREPARATION DE L'APPAREIL AVANT L'INSTALLATION" (p.8).

8 Emballez l'appareil dans le carton. Reportez-vous à "VERIFICATION DES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES FOURNIS" (p.8).

Instructions de conservation

Conservez les fournitures dans un endroit :

- propre et sec,
- à température stable,
- qui n'est pas exposé au rayonnement direct du soleil

Conservez le papier à plat dans son emballage d'origine.

- Le papier conservé hors de son emballage ou en position verticale peut s'écorner ou devenir humide, ce qui peut entraîner son blocage.

INDEX

A

Acrobat Reader	43
Affichage.....	6
Affichage du nombre total de copies	56
Annexes.....	68
Assistance	61
Avant l'installation	20

B

Bouton d'ouverture du couvercle latéral ..	5
Bouton de verrouillage de la tête de scanner.....	9

C

Câble d'interface.....	70
Câble d'interface USB	45, 70
Câble d'interface parallèle	45, 70
Cartouche de tambour.....	5, 58, 70
Cartouche toner/développeur	5, 10, 57
Chargement du magasin papier	15
Chargement du papier.....	14
Chargeur de transfert	5, 60
Configuration de l'appareil	7
Configuration matérielle et logicielle requise.....	20
Connexion du câble d'interface	
- Câble d'interface parallèle.....	45
- Câble d'interface USB.....	45
Conventions utilisées dans le présent manuel et le manuel en ligne.....	4
Couvercle frontal	5
Couvercle latéral.....	5

E

Extension du plateau de sortie du papier.....	5, 46
Extraction de papier bloqué	
- SPF/RSPF.....	66
- Unité de fixation	64
- Zone d'alimentation du papier	64
- Zone d'alimentation du papier inférieure	66
- Zone de transport.....	65

F

Fiche du cordon d'alimentation.....	5
Fournitures et options.....	70

G

Gestionnaire de destinations	19, 35
Guide de dépannage de l'appareil.....	61
Guides-papier du plateau d'alimentation auxiliaire	5, 17, 18

I

Impression	33
Installation de la cartouche toner/développeur.....	10
Installation du logiciel	19, 22
Installation - Vue d'ensemble	21
Interface	
- Interface parallèle.....	45
- Interface USB.....	45
Interrupteur d'alimentation	5, 12
Interruption de copie.....	47
Introduction.....	4

L

Levier de libération de l'unité de fixation	5, 64
Liste des fournitures	
- Cartouche de tambour	70
- Cartouche toner/développeur.....	70
Logiciel pour le modèle de la Série MFP	
Personnel SHARP	19

M

Magasin papier	5, 15
Manuel en ligne	4, 43
Mise en place des originaux	
- SPF/RSPF.....	48
- Vitre d'exposition.....	47
Mise hors tension	13
Mise sous tension.....	12
Mode d'économie d'énergie.....	54, 55
Mode de chargement continu	49, 54, 55
Mode de coupure automatique du courant.....	54

N

Nettoyage de l'appareil

- Capots extérieurs 59
- Chargeur de transfert 60
- Couvercle de la vitre d'exposition 59
- SPF/RSPF 59
- Vitre d'exposition 59
- Vitre de numérisation du SPF/RSPF 59

Nom

- Nom des divers éléments 5
- Tableau de commandes 6

Nombre de copies

Réglages initiaux du tableau de commandes 13

Remplacement de la cartouche de tambour 58

Remplacement de la cartouche toner/ développeur 57

Reproduction 46

Reproduction de photographies 49

Numérisation à l'aide de "l'Assistant Scanner et appareil photo"

Scanner et appareil photo

Numérisation depuis votre ordinateur

O

Ouverture du pilote de scanner

Ouverture du pilote d'imprimante

P

Papier

Pilote de scanner

Pilote d'imprimante

Pilote MFP

- Fenêtre d'état de l'impression 19
- Pilote de scanner 19
- Pilote d'imprimante 19

Pince de nettoyage du chargeur

Plateau d'alimentation auxiliaire

Plateau d'alimentation auxiliaire simple

Plateau d'alimentation auxiliaire universel

Plateau de sortie du papier

Poignée

Précautions

- Etiquette 1
- Laser 2
- Manipulation 2
- Utilisation 1

Préparation de l'appareil avant l'installation

Procédure d'installation

Processus de reproduction

R

Réduction/agrandissement/zoom

Réglage automatique de l'exposition

Réglage de l'exposition

S

Sharpdesk 19

Spécifications 68

SPF/RSPF 5, 48

Stockage adéquat 71

T

Tableau de commandes 5, 6

Témoin Clair et Foncé 6, 49

Témoin d'alarme

- Témoin de blocage du papier 6, 62, 63

- Témoin de remplacement de tambour 6, 58, 62

- Témoin de toner usagé 6, 57, 62

Témoin d'économie d'énergie 6, 32

Témoin de blocage de papier dans le SPF/RSPF 6, 62, 66

Témoin de blocage du papier 6, 62, 63

Témoin Démarrage 6, 32

Témoin de remplacement de tambour 6, 58, 62

Témoin de toner usagé 6, 57, 62

Témoin du mode d'exposition 6, 49

Témoin du taux de reproduction 6, 51

Témoin ONLINE 6, 32

Témoin SCANNER 6, 32

Témoin SPF/RSPF 6, 48

Témoin d'état 62

Témoin du plateau d'alimentation papier 6, 51

Témoin du tableau de commandes 32

Temps de réinitialisation automatique 54, 55

Toner usagé 57

Touche Clair 6, 49

Touche d'affichage du taux de reproduction 6, 51

Touche d'annulation 6, 47, 56

Touche Démarrage 6, 46, 56

Touche de sélection du mode d'exposition 6, 49

Touche de sélection du nombre de copies	6, 49, 55	Utilisation du mode imprimante	33
Touche de sélection du taux de reproduction.....	6, 51	Utilisation du mode scanner	35
Touche Foncé.....	6, 49	Utilisation du pilote SHARP TWAIN	40
Touche ONLINE	6, 32		
Touche SCANNER.....	6, 39		
Touche de sélection du magasin.....	6, 51		
Transport de l'appareil.....	71		

U

Utilisation des autres pilotes installés....	44
Utilisation des manuels.....	4
Utilisation du manuel en ligne.....	43

V

Vérification des composants et accessoires fournis.....	8
Vitre d'exposition	5, 47

Z

Témoin ZOOM.....	6, 51
Touche ZOOM.....	6, 51

INDEX PAR THEME

Affichage du nombre total de copies	56	- Zone de transport.....	65
Agrandissement/réduction des copies...51		Impression	33
Chargement du document		Installation de la cartouche toner/	
- SPF/RSPF.....	48	développeur.....	10
- Vitre d'exposition.....	47	Installation du logiciel	
Chargement du papier		- Acrobat.....	43
- Magasin papier.....	15	- Gestionnaire de Destinations	19
- Plateau d'alimentation auxiliaire		- Pilote MFP.....	19
universel.....	17	- Sharpdesk	19
- Plateau d'alimentation auxiliaire simple ...	18	Mise hors tension	13
Configuration de la qualité de reproduction		Mise sous tension.....	12
- AUTO	50	Nettoyage de l'appareil	
- MANUEL	49	- Capots extérieurs	59
- PHOTO	49	- Chargeur de transfert	60
Configuration des programmes		- Couvercle de l'original	59
utilisateur	55	- SPF/RSPF	59
Configuration du Gestionnaire de		- Vitre d'exposition.....	59
destinations	35	Numérisation	
Configuration du mode d'économie		- Assistant Scanner et appareil photo ..	42
de toner	54	- Gestionnaire de Destinations	39
Configuration du nombre de copies	49	- SHARP TWAIN	40
Connexion du câble d'interface		Ouverture du pilote d'imprimante	33
- Câble d'interface parallèle.....	45	Préparation de l'appareil avant l'installation. 8	
- Câble d'interface USB.....	45	Remplacement de la cartouche de tambour 58	
Copie	46	Remplacement de la cartouche de toner/	
Copie recto-verso	52	développeur.....	57
Extraction des bourrages papier		Sélection du magasin	51
- SPF/RSPF.....	66	Transport de l'appareil	71
- Zone d'alimentation du papier.....	64	Utilisation des autres pilotes installés....44	
- Zone d'alimentation du papier		Utilisation du manuel en ligne.....43	
inférieure	66	Vérification de l'emballage.....8	
- Zone de fixation.....	64		

LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL. EN UTILISANT LE LOGICIEL VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER LES CLAUSES DE CE CONTRAT DE LICENCE.

1. Licence.

SHARP vous accorde le droit d'utiliser le logiciel d'application, de démonstration, de système et autres données logicielles accompagnant cette Licence, que ce soit sur CD-ROM, en mémoire morte ou sur tout autre support (du "Logiciel") et sa documentation. Vous êtes propriétaire du CD-ROM sur lequel est enregistré le Logiciel, mais SHARP et/ou les concédants de licence de SHARP conservent le titre du Logiciel et de sa documentation. Cette Licence vous autorise à utiliser le Logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs reliés à un même ordinateur maître et à en effectuer une copie sous une forme utilisable par un ordinateur à des fins de sauvegarde uniquement. Vous devez reproduire sur cette copie la mention de copyright de SHARP, la mention de copyright des concédants de licence de SHARP ainsi que toute autre légende de propriété de SHARP et/ou ses concédants se trouvant sur la copie d'origine du Logiciel. Vous pouvez également transférer tous vos droits de Licence sur le Logiciel, la copie de sauvegarde du Logiciel, sa documentation et une copie de cette Licence à un tiers sous réserve, toutefois, que ce tiers lise et accepte les termes et conditions de la présente Licence.

2. Limitations.

Le Logiciel contient des données protégées par copyright, des secrets de fabrication et d'autres matériaux brevetés dont SHARP et/ou ses concédants sont le propriétaire. Afin de les protéger, vous n'êtes pas autorisé à décompiler, désosser, désassembler ou réduire le Logiciel en une forme lisible par l'homme. Vous n'êtes pas autorisé à modifier, mettre en réseau, donner en location, louer à bail, prêter, distribuer ou créer des programmes basés en totalité ou en partie sur le Logiciel. Vous n'êtes pas autorisé à transmettre électroniquement le Logiciel d'un ordinateur à un autre ou sur un réseau.

3. Résiliation.

Cette Licence demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée. Vous pouvez la résilier à tout moment en détruisant le Logiciel et sa documentation ainsi que toutes leurs copies. Cette Licence prend fin immédiatement et sans préavis de SHARP et/ou les concédants de licence de SHARP si vous ne vous conformez pas à l'une de ses clauses. Lorsque cette Licence prend fin, vous devez détruire le Logiciel et sa documentation ainsi que toutes copies existantes.

4. Respect de la loi sur l'exportation.

Vous vous engagez à ce que le Logiciel et toute autre donnée technique reçue de SHARP, ainsi que les produits en découlant directement, ne soient pas exportés hors des Etats-Unis à moins que la législation et la réglementation des Etats-Unis ne l'autorisent. Si vous avez obtenu le Logiciel d'une manière légale hors des Etats-Unis, vous vous engagez à ne pas réexporter le logiciel ainsi que toute autre donnée technique reçue de SHARP, ou les produits directs en découlant, sauf si la législation et la réglementation des Etats-Unis et celles du lieu d'achat du logiciel ne l'autorisent.

5. Utilisateurs finaux gouvernementaux.

Si vous achetez le Logiciel pour le compte d'un service ou d'une agence du Gouvernement des Etats-Unis, les dispositions suivantes s'appliquent. Le Gouvernement accepte ce qui suit :

- (i) si le Logiciel est fourni au Département de la Défense (DoD), il doit être classé comme "Logiciel commercial pour ordinateur" et le Gouvernement n'acquiert que des "droits limités" sur le Logiciel et sa documentation, ces droits étant définis dans la Clause 252.227-7013 (c) (1) du DFARS ; et
- (ii) si le Logiciel est fourni à un service ou une agence du Gouvernement des Etats-Unis autre que le DoD, les droits du Gouvernement sur le Logiciel et sa documentation sont tels qu'ils sont définis dans la Clause 52.227-19 (c) (2) du FAR ou, dans le cas de la NASA, dans la Clause 18-52.227-86 (d) du supplément NASA au FAR.

6. Garantie limitée pour le support.

SHARP garantit les CD-ROMs sur lesquelles est enregistré le Logiciel contre tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat attestée par une copie du reçu. L'entièr responsabilité de SHARP et/ou ses concédants et la seule réparation que vous êtes en droit d'obtenir se borne au remplacement du CD-ROM ne répondant pas à la garantie limitée de SHARP fixée dans la clause 6, celui-ci devant être retourné à SHARP ou à un représentant agréé de SHARP avec une copie du reçu. SHARP n'est pas tenu de remplacer un CD-ROM endommagé par un accident, par un dommage infligé ou par une mauvaise utilisation.

TOUTE RESPONSABILITE IMPLICITE DES DEFAUTS DE CD-ROM, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER, EST LIMITEE EN DUREE A QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON. CETTE GARANTE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX PARTICULIERS ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS EN AYEZ D'AUTRES QUI VARIENT SELON LES JURIDICTIONS.

7. Déni de garantie sur le Logiciel.

Vous reconnaissiez et acceptez expressément que l'utilisation du Logiciel est à votre seul risque. Le Logiciel et sa documentation sont fournis "TELS QUELS" et sans garantie d'aucune sorte, et SHARP et le ou les concédants de licence de SHARP (pour les clauses 7 et 8, SHARP et le ou les concédants de Licence de SHARP seront collectivement désignés par "SHARP") DENIENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER. SHARP NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL REPONDRONT A VOS EXIGENCES OU QUE L'UTILISATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR, OU ENCORE QUE LES DEFAUTS DANS LE LOGICIEL SERONT CORRIGES. SHARP NE GARANTIT RIEN ET N'AFFIRME RIEN SUR L'UTILISATION OU LES RESULTATS D'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE SA DOCUMENTATION EN TERMES DE JUSTESSE, EXACTITUDE, FIABILITE OU AUTRE. AUCUN RENSEIGNEMENT OU CONSEIL, ORAL OU ECRIT, DONNE PAR SHARP OU PAR UN REPRESENTANT AGREE DE SHARP NE SAURAIT CONSTITUER UNE GARANTIE OU, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, AUGMENTER L'ETENDUE DE LA PRESENTE GARANTIE. AU CAS OU LE LOGICIEL S'AVERERAIT DEFECTUEUX, VOUS (ET NON PAS SHARP OU UN REPRESENTANT AGREE DE SHARP) SUPPORTEREZ LE COUT COMPLET DE TOUTES LES INTERVENTIONS, REPARATIONS OU CORRECTIONS NECESSAIRES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

8. Limitation de responsabilité.

EN AUCUN CAS, Y COMPRIS CELUI DE NEGLIGENCE, LA RESPONSABILITE DE SHARP NE SAURAIT ETRE ENGAGEE POUR DES DOMMAGES FORTUITS, SPECIAUX OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL OU SA DOCUMENTATION, MEME SI SHARP OU UN REPRESENTANT AGREE DE SHARP A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DE LA GARANTIE POUR DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

En aucun cas, le dédommagement incomitant à SHARP pour tout dommage, perte ou cause d'action en justice (que ce soit dans le cadre d'un contrat, en cas d'acte non autorisé (y compris négligence) ou découlant d'autres causes) ne pourra dépasser le montant payé par vous pour le Logiciel.

9. Droit en vigueur et nullité partielle.

Droit en vigueur et nullité partielle. Pour la partie du Logiciel utilisant un Apple Macintosh et Microsoft Windows, le présent contrat de licence sera régi et interprété respectivement selon les lois de l'Etat de Californie et de l'Etat de Washington. Si, pour une raison quelconque, une cour compétente déclare une clause de ce contrat de licence inapplicable en totalité ou en partie, ladite clause sera appliquée jusqu'au point où elle peut l'être de façon à réaliser le dessein des parties. Le reste des clauses contractuelles restera légalement en vigueur et aura plein effet.

10. Accord complet.

Cette Licence constitue l'accord entier des parties en ce qui concerne l'utilisation du Logiciel et de sa documentation et remplace tout accord antérieur ou contemporain, écrit ou oral, en la matière. Aucun amendement ou changement de cette Licence ne sera contraignant s'il n'est pas fait par écrit et signé par un représentant dûment autorisé de SHARP.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil. Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.



Attention : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/EOK και 73/23/EOK, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/EOK.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Le logo CE est inscrit sur l'appareil dans le cas où les directives ci-dessus sont applicables au produit. (Ce commentaire n'est pas applicable dans aucun pays où les directives ci-dessus ne sont pas nécessaires.)



SHARP[®]

IMPRIME EN FRANCE
TINSF1410TSZ1