


Information sur le déchargement des palettes des modules PV SHARP

Applicable aux types de modules à 144 cellules suivants: **NB-JD540**

Spécifications de palette

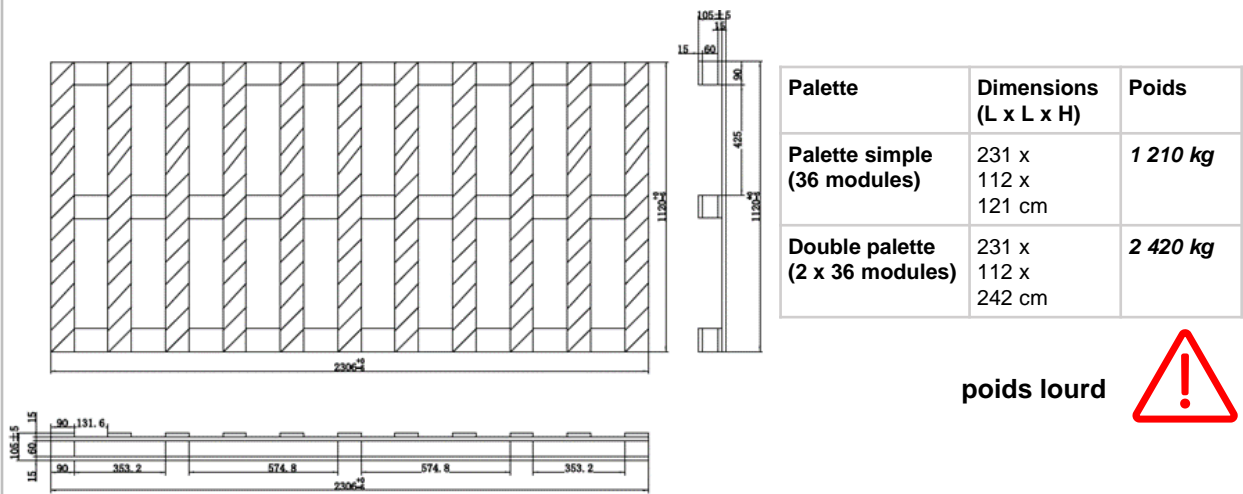



Le déchargement doit être organisé par le destinataire en utilisant son propre matériel, par exemple:

Chariot élévateur 1) 2)



Rampe de chargement 1)
et transpalette électrique 1) 2)

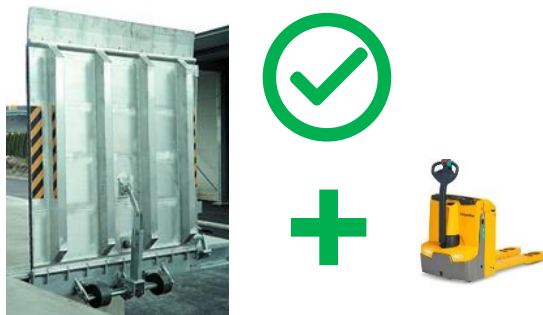

- 1) Tous les dispositifs doivent avoir une charge utile d'au moins  **2 450 kg**. Pour l'utilisation des rampes de chargement, ajoutez le poids du dispositif et de la ou des personnes.
- 2) Pour le transport des palettes dans le sens de la longueur (fourche sur le côté court de la palette), considérez que la longueur de la fourche doit correspondre à la longueur de la palette pour éviter les dommages aux modules.

En raison de ses dimensions et du poids, le déchargement **n'est pas possible** avec:

Hayon élévateur



Chariot élévateur embarqué

