

SHARP[®]

MODELLO: AR-5516N
AR-5520N

SISTEMA MULTIFUNZIONALE DIGITALE

MANUALE DI ISTRUZIONI



INDICE

1

PRIMA DI UTILIZZARE L'UNITÀ

NOME DEI DIVERSI ELEMENTI E FUNZIONI.....	4
● PANNELLO DEI COMANDI	6
ALIMENTAZIONE ON E ALIMENTAZIONE OFF	8
● ALIMENTAZIONE ON.....	8
● ALIMENTAZIONE OFF	8
CARICAMENTO CARTA	9
● CARTA	9
● CARICAMENTO CARTA	10
● MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DEL FORMATO CARTA DEL VASSOIO	12
FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE.....	14

2

FUNZIONI DI COPIA

COPIA NORMALE	15
● SCURIRE O SCHIARIRE UNA COPIA.....	18
● SELEZIONE DEL VASSOIO	18
● IMPOSTARE IL NUMERO DI COPIE	19
RIDUZIONE/INGRANDIMENTO/ZOOM	19
● SELEZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO	19
● SELEZIONE MANUALE DEL RAPPORTO	20
● SELEZIONARE SEPARATAMENTE IL RAPPORTO DI RIPRODUZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE (Copia ZOOM XY).....	21
COPIA AUTOMATICA A DUE FACCIASTE.....	23
● ROTAZIONE IMMAGINE IN COPIATURA DUPLEX.....	25
COPIE A 2 FACCIASTE UTILIZZANDO IL VASSOIO BYPASS	26
COPIA PAGINA DOPPIA	27
INTERROMPERE L'ESECUZIONE DI UNA COPIA (Interrompere la copiatura)	28
UTILI FUNZIONI DI COPIA.....	29
● ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DI 90 GRADI (Copiatura con rotazione).....	29
● COPIA FASCICOLAZIONE/GRUPPO	29
● COPIARE PIÙ ORIGINALI SU UN UNICO FOGLIO DI CARTA (Copia 2 IN 1 / 4 IN 1).....	31
● CREARE MARGINI DURANTE LA COPIA (Spostamento margine).....	33
● CANCELLARE LE OMBRE INTORNO AI BORDI DI UNA COPIA (Cancellazione copia)	34

3

FUNZIONI STAMPANTE

PROCEDURA DI BASE PER LA STAMPA	35
● APERTURA DEL DRIVER DELLA STAMPANTE DAL PUSALNTE "Start"	36
SCHERMATA DI CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE	37
IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI DI STAMPA AVANZATE.....	38
● STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO (Stampa N su 1)	38
● ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA AL FOGLIO (Adatta alla pagina)	39
● ROTAZIONE DI 180° DELL'IMMAGINE DA STAMPARE (Ruota di 180 gradi).....	39
● INGRANDIMENTO/RIDUZIONE DELL'IMMAGINE DI STAMPA (Zoom)	40
● STAMPA IN NERO DI TESTO E LINEE SBIADITE (Testo in nero/Vettore in nero)	40
● MODIFICA DELLA LUMINOSITÀ E DEL CONTRASTO DELL'IMMAGINE (Regolazione immagine).....	41
● AGGIUNTA DI UNA FILIGRANA ALLE PAGINE STAMPATE (Filigrana).....	41
● STAMPA A DUE FACCIASTE	42
SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI DI STAMPA DI USO FREQUENTE.....	43
● SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI AL MOMENTO DELLA STAMPA (Impostazioni utente)	43

4

FUNZIONI DELLO SCANNER

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCANSIONE	44
DESCRIZIONE DI SC-Scan A.....	45
● CONNESSIONE E DISCONNESSIONE DELLA FUNZIONE DI SCANSIONE TRAMITE SC-Scan A	46
ESECUZIONE DELLA SCANSIONE CON I TASTI DISPONIBILI SULL'UNITÀ	47
● DESCRIZIONE DI BUTTON MANAGER	48
● IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER	49
ESEGUIRE SCANSIONI DAL COMPUTER....	50
● ESEGUIRE SCANSIONI DA UN'APPLICAZIONE COMPATIBILE TWAIN.....	50
● ESEGUIRE SCANSIONI DA UN'APPLICAZIONE COMPATIBILE WIA (Windows XP/Vista).....	54
● ESEGUIRE SCANSIONI DALLA "Procedura guidata scanner e videocamera" (Windows XP).....	55

5 IMPOSTAZIONI UTENTE

REGOLARE IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AUTOMATICA	56
ABILITAZIONE MODO RISPARMIO TONER	57
INFORMAZIONI SULLA PAGINA WEB	58
● COME ACCEDERE ALLA PAGINA WEB	58
● MONITORAGGIO DELLO STATO DELL'UNITÀ (scheda "Status")	59
● CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI RETE (SCHEMA "Network Settings")	61
● GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SISTEMA (scheda "System Information")	67
PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI (Impostazioni di sistema).....	70
● IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	70
● SELEZIONE DI UN VALORE PER UN'IMPOSTAZIONE DI SISTEMA	73
IMPOSTAZIONI PER MODALITÀ NUMERO DI CONTO.....	74
● MODALITÀ NUMERO DI CONTO	74
● IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO.....	74
● SELEZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO	75

6 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	78
● PROBLEMI CON L'UNITÀ O DI COPIA.....	79
● PROBLEMI DI STAMPA O DI SCANSIONE....	82
● DOMANDE FREQUENTI SULLA RETE	86
INDICATORI E MESSAGGI DISPLAY	91
ELIMINAZIONE DI INCEPPAMENTI	92
● INCEPPAMENTO NELL'RSPF	92
● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO BYPASS	93
● INCEPPAMENTO NELL'UNITÀ	94
● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO SUPERIORE	97
● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO INFERIORE.....	98
SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER	99

7 MANUTENZIONE ORDINARIA

CONTROLLARE IL TOTALE COPIE E IL LIVELLO DEL TONER	100
● CONTROLLO DEL TOTALE COPIE	100
● CONTROLLO DEL LIVELLO TONER.....	101
MANUTENZIONE ORDINARIA	102
● PULIZIA DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE E DEL COPERCHIO DOCUMENTI/RSPF	102
● PULIZIA DELLA LASTRA DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE (SOLO QUANDO È INSTALLATO L'RSPF)	102
● PULIZIA DEL RULLO ALIMENTATORE DEL VASSOIO BYPASS.....	103
● PULIRE IL CORONA DI TRASFERIMENTO.....	103
COME RIPRISTINARE MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DI RETE ORIGINALI DELL'UNITÀ	104

8 UNITÀ PERIFERICHE E COMPONENTI

UNITÀ PERIFERICHE	105
● ALIMENTATORE DI INVERSIONE A SINGOLA PASSATA.....	106
● UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 250 FOGLI/UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA 2 X 250-FOGLI	106
CONSERVAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO.....	107
● CONSERVAZIONE CORRETTA	107

INTRODUZIONE

Nel presente manuale sono descritte le funzioni di copia, stampa e scansione del sistema multifunzione digitale AR-5516N/AR-5520N. Viene inoltre illustrato come configurare le impostazioni di rete per utilizzare l'unità come stampante o scanner di rete.




- Nella dicitura "AR-XXXX" contenuta nel manuale, "XXXX" indica il nome del modello della macchina. Per conoscere il nome del proprio modello, consultare "DIFFERENZE TRA I MODELLI" nella Guida operativa.
- Le schermate e le procedure contenute nel manuale sono tratte da Windows Vista. Con altre versioni di Windows, alcune schermate potrebbero differire da quelle qui riportate.
- Per informazioni sul funzionamento del sistema operativo, consultare il relativo manuale o la relativa guida in linea.

A causa di migliorie e modifiche apportate al prodotto, le schermate, i messaggi e i nomi dei tasti riportati nel manuale possono essere diversi da quelli utilizzati effettivamente nella macchina.

Il presente capitolo contiene le informazioni di base che è necessario conoscere prima di utilizzare l'unità.

NOME DEI DIVERSI ELEMENTI E FUNZIONI

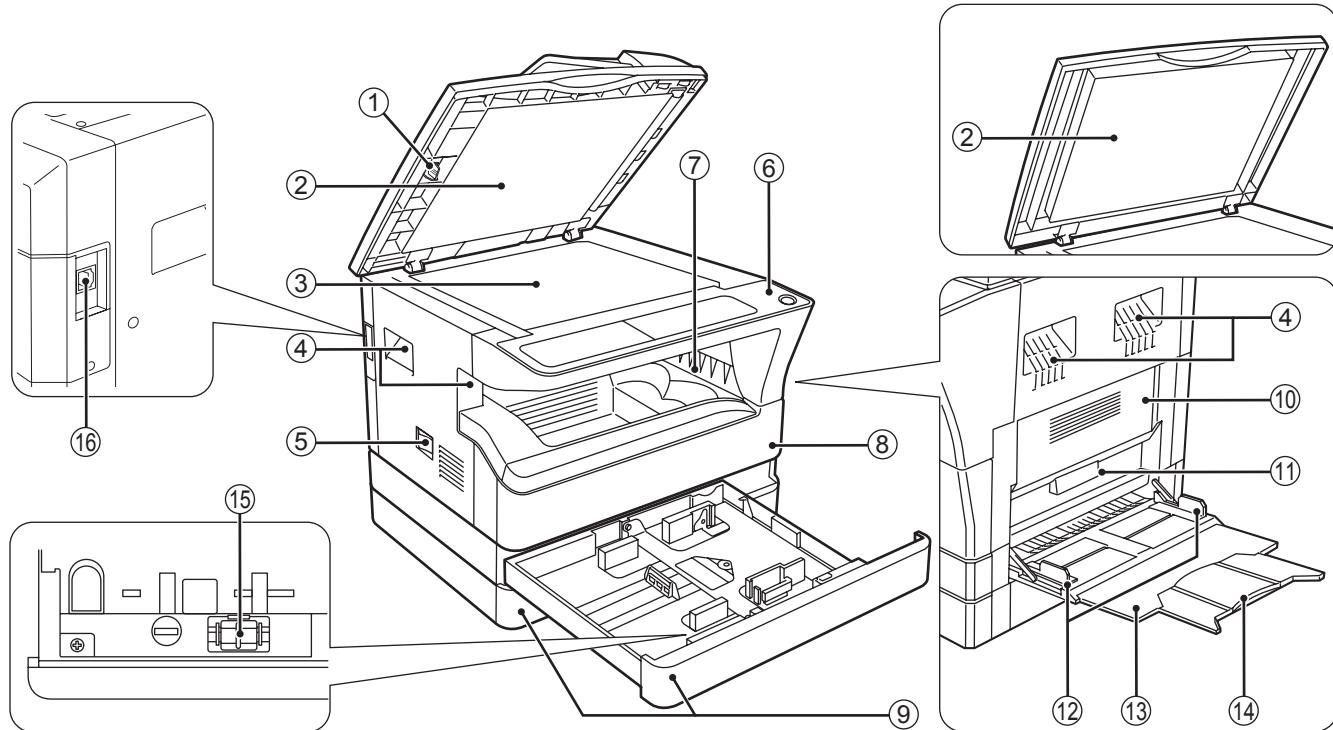

① Pulitore del vetro (quando è installato l'RSPF)

Utilizzarlo per la pulizia del vetro di scansione originale. [\(p.102\)](#)

② Coperchio alimentazione documento (quando è installato l'RSPF)/coperchio del documento

Aprire per effettuare copie dalla lastra di esposizione. [\(p.15\)](#)

③ Lastra di esposizione

Collocare qui l'originale che si desidera digitalizzare con il lato da acquisire rivolto verso il basso. [\(p.15\)](#)

④ Maniglie

Vengono utilizzate per spostare la macchina.

⑤ Interruttore di alimentazione

Premere per accendere o spegnere l'unità. [\(p.8\)](#)

⑥ Pannello dei comandi

Contiene i tasti di comando e le luci di stato. [\(p.6, p.7\)](#)

⑦ Vassoio di uscita carta

Le copie e le stampe vengono depositate in questo vassoio.

⑧ Sportello anteriore

Aprire per rimuovere la carta inceppata e per effettuare la manutenzione dell'unità. [\(p.94, p.95, p.99\)](#)

⑨ Vassoi carta

Ogni vassoio può contenere 250 fogli di carta. [\(p.10\)](#)

⑩ Sportello laterale

Aprire per rimuovere la carta inceppata e per effettuare la manutenzione dell'unità. [\(p.93, p.94\)](#)

⑪ Maniglia dello sportello laterale

Tirare per aprire il pannello di sportello laterale. [\(p.93\)](#)

⑫ Guide della carta vassoio bypass

Regolare la larghezza della carta. [\(p.11\)](#)

⑬ Vassoio bypass


È possibile alimentare la carta, incluse le carte speciali (come i lucidi trasparenti), dal vassoio bypass. [\(p.11, p.26\)](#)

⑭ Prolunga del vassoio bypass

Tirare verso l'alto quando si alimenta con carta di grande formato come B4 e A3. [\(p.11\)](#)

⑮ Dispositivo di pulizia caricatore

Utilizzare per pulire il corona di trasferimento. [\(p.103\)](#)

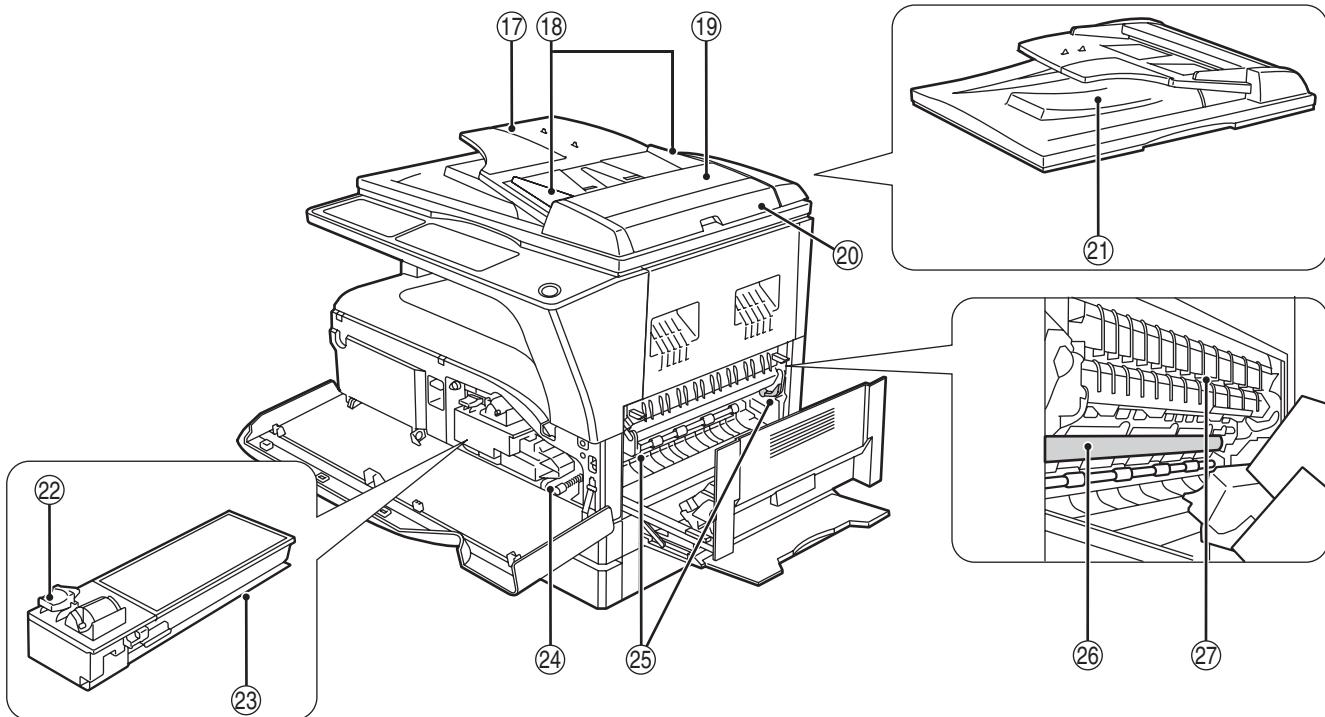

- ⑯ **Connettore LAN 10Base-T/100Base-TX**
Consente di connettere l'unità alla rete per l'utilizzo delle funzioni di stampa e scansione (consultare la Guida introduttiva).
- ⑰ **Vassoio dell'alimentatore di originali (quando è installato l'RSPF)**
Collocare qui l'(gli)originale(i) che si desidera digitalizzare con il lato da acquisire rivolto verso l'alto. Contiene fino a 40 originali. [\(p.17\)](#)
- ⑱ **Guide degli originali (quando è installato l'RSPF)**
Regolare il formato degli originali. [\(p.16\)](#)
- ⑲ **Coprirullo di alimentazione (quando è installato l'RSPF)**
Aprire per estrarre gli originali inceppati. [\(p.92\)](#)
- ⑳ **Copertura lato destro (quando è installato l'RSPF)**
Aprire per estrarre gli originali inceppati. [\(p.92\)](#)
- ㉑ **Area di uscita (quando è installato l'RSPF)**
Punto di uscita degli originali dall'unità al termine della copia.
- ㉒ **Leva di sblocco chiusura cartuccia del toner**
Per sostituire la la cartuccia del toner, estrarla esercitando una pressione sul questa leva. [\(p.99\)](#)

- ㉓ **Cartuccia del toner**
Contiene toner. [\(p.99\)](#)
- ㉔ **Manopola di rotazione rullo**
Ruotare per estrarre la carta inceppata. [\(p.94, p.95\)](#)
- ㉕ **Leve di sblocco dell'unità di fusione**
Per estrarre la carta inceppata dall'unità fusore, spingere in basso queste leve e rimuovere la carta. [\(p.95\)](#)




Il fusore è molto caldo. Non toccare il fusore quando si estraе la carta inceppata. Ciò può provocare scottature o lesioni.

- ㉖ **Tamburo fotosensibile**
Le immagini di copia si formano sul tamburo fotosensibile.
- ㉗ **Guida carta dell'unità fusore**
Aprire per estrarre la carta inceppata. [\(p.96\)](#)



Il nome del modello è visibile sul sportello anteriore delle unità.

PANNELLO DEI COMANDI

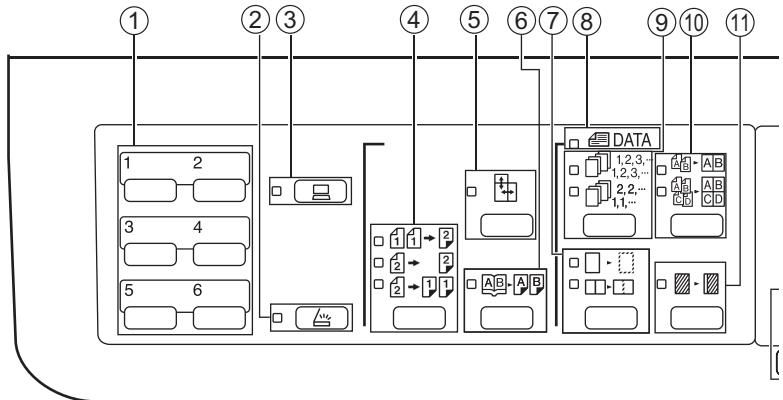

① Tasto MENU SCAN

Utilizzato per effettuare la scansione con il software Button Manager in dotazione. (p.49)

② Tasto/indicatore SCAN ()

Premere per passare l'unità al modo scanner ed effettuare la scansione con il software Button Manager in dotazione. (p.47) L'indicatore lampeggia durante la scansione e la trasmissione dei dati acquisiti.

③ Tasto/indicatore IN LINEA ()

Premere per passare dalla modalità in linea a quella non in linea e viceversa. L'indicatore si accende quando la macchina è in linea e si spegne quando non è in linea. L'indicatore lampeggia mentre la macchina riceve dati di stampa e mentre la stampa è sospesa. (p.35)

④ Tasto/indicatori ORIGINAL TO COPY

Premere per selezionare le modalità di copia a una o due facciate. (p.24)

→ Copia a due facciate da un originale a singola facciata.

→ Copia a due facciate da un originale a due facciate.

→ Copia a singola facciata da un originale a due facciate.

⑤ Indicatore e tasto ZOOM XY ()

Premere per modificare separatamente il rapporto di riproduzione orizzontale e verticale. (p.21)

⑥ Tasto e indicatore COPIATURA DOPPIA PAGINA ()

Utilizzare per effettuare copie singole di due pagine di un libro aperto uno di un altro originale a due pagine. (p.27)


⑦ Tasto e indicatori CANCELLAZIONE (- /)

Premere per selezionare il modo "CANCELLA BORDO" o "CANCELLA CENTRO" o "CANCELLA BORDO + CENTRO". (p.34)

⑧ Indicatore DATI ORIGINALE (DATA)

Lampeggia quando la memoria viene esaurita dei dati dell'immagine dell'originale acquisito. (p.30, p.32)

⑨ Indicatori e tasto FASCICOLAZIONE/GRUPPO



Premere per selezionare il modo "FASCICOLAZIONE" o "GRUPPO". (p.29)

⑩ Tasto e indicatori 2 IN 1 / 4 IN 1 (/)

Premere per selezionare il modo "2 IN 1" o "4 IN 1". (p.31)

⑪ Indicatore e tasto SPOSTAMENTO MARGINE (-)

Sposta il testo o l'immagine sulla copia per lasciare un margine di rilegatura sul bordo della copia. (p.33)

⑫ Tasto e indicatore AUTOMATICA/MANUALE/ FOTO (AUTO / ...)

Utilizzati per selezionare i modi di esposizione: "AUTOMATICA", "MANUALE", o "FOTO". (p.18)

⑬ Tasto ORIGINAL (ORIGINAL) / indicatori FORMATO ORIGINALE

Utilizzare per digitare il formato dell'originale. (p.12) Il formato dell'originale selezionato si accende.

⑭ Indicatori FORMATO CARTA

Si accende per indicare il formato copia selezionato. (p.12)

⑮ Indicatori di localizzazione alimentazione carta/ localizzazione inceppamenti

La localizzazione alimentazione carta selezionata è segnalata da un indicatore acceso (). (p.15)

La localizzazione generale della carta inceppata è segnalata da un indicatore lampeggiante (). (p.92)

⑯ Indicatore di allarme


[] Indicatore di manutenzione (p.91)

[] Indicatore di richiesta di sostituzione la cartuccia del toner (p.91)

[] Indicatore di richiesta di sostituzione dell'unità di sviluppo (p.91)

[] Indicatore di esaurimento carta (p.91)

[] Indicatore di inceppamento (p.91)

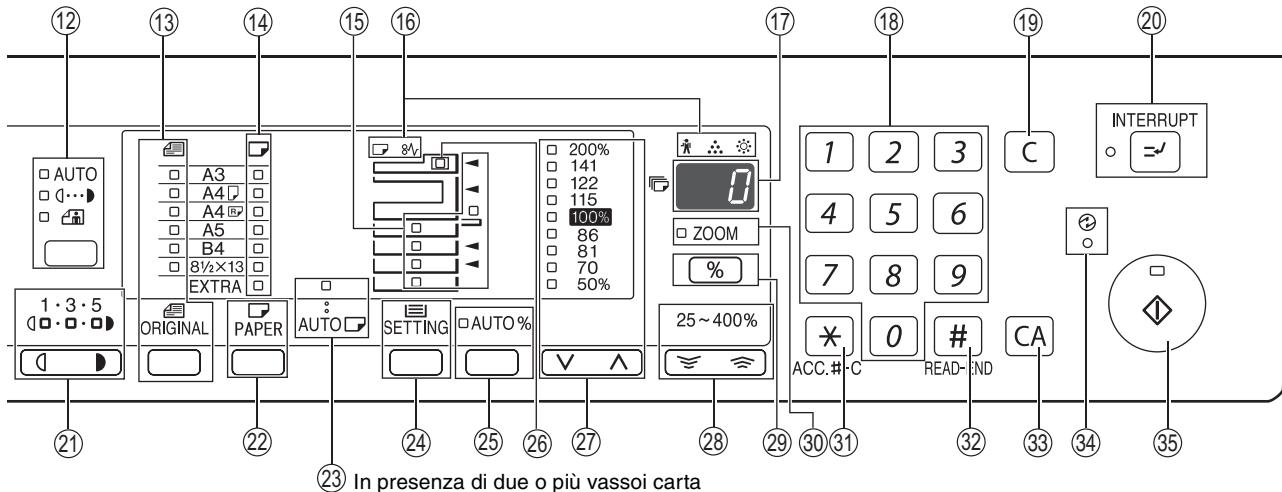**⑯ Display**

Mostra il numero di copie impostato, nonché il rapporto di riproduzione, la funzione o il codice di impostazione del sistema oppure un codice di errore, quando si verifica un errore.

⑰ Tasti numerici

Utilizzare i tasti per selezionare il numero di copie desiderato o per specificare impostazioni di sistema. (p.19)

Per visualizzare il numero totale di pagine in uscita dall'unità, tenere premuto il tasto [0]. (p.100)

⑲ Tasto CANCELLAZIONE (□)

Annulla la quantità di copie visualizzate o termina l'esecuzione di una copia.

⑳ Indicatore e tasto INTERRUZIONE (⊖)

Interrompere l'esecuzione di una copia. (p.28)

㉑ Indicatori e tasti di chiaro e scuro (◀, ▶)

Utilizzare per scegliere il livello di esposizione MANUALE o FOTO. (p.18)

㉒ Tasto PAPER SELECT (PAPER)

Utilizzare per impostare il formato carta nei vassoi. (p.12, p.18)

㉓ Indicatore SELEZIONE AUTOMATICA DELLA CARTA (AUTO □)

Quando l'indicatore è acceso, viene selezionato automaticamente il formato di carta corretto in base al formato originale e al rapporto di riproduzione selezionato. (p.17)

㉔ Tasto TRAY SETTING (SETTING)

Utilizzare per selezionare manualmente un vassoio. (p.12)

㉕ Tasto e indicatore IMMAGINE AUTOMATICA (AUTO %)

Premere per selezionare automaticamente il rapporto di riproduzione. (p.19)

㉖ Indicatore RSPF (quando è installato l'RSPF)

Si accende quando gli originali sono posizionati nel vassoio dell'alimentatore di originali. (p.16)

㉗ Indicatori e tasti del selettore RAPPORTO PRESELEZIONATO (▽, △)

Utilizzare per selezionare i rapporti predefiniti di riduzione/ingrandimento copia. (p.20)

㉘ Tasti di zoom (Zoom in, Zoom out)

Utilizzare per selezionare un rapporto di riduzione o di ingrandimento copia da 25% a 400% con incrementi dell'1%. (p.21)

㉙ Tasto del display rapporto di riproduzione (%)

Tenere premuto quando l'unità non è in funzione per visualizzare il rapporto di riproduzione sul display. (p.21)

㉚ Indicatore di ZOOM

Si accende quando si imposta il rapporto di ingrandimento. (p.21)

㉛ Tasto di cancellazione (*) (ACC.#-C)

Chiude un conto aperto. (p.77)

㉜ Tasto READ-END (#)

Utilizzare per verificare il numero totale di copie effettuate. (p.100)

Durante la copia in modalità fascicolazione e 2 in 1 / 4 in 1 nella lastra di esposizione, premere questo tasto una volta che la scansione delle pagine originali è terminata e si è pronti per la copia. (p.30, p.31)

㉝ Tasto CANCELLAZIONE TOTALE (CA)

Annulla tutte le impostazioni selezionate e ripristina l'unità alle impostazioni iniziali. (p.8)

㉞ Indicatore RISPARMIO ENERGIA (⚡)

Si accende quando l'unità si trova in modo risparmio energia. (p.8)

㉟ Indicatore e tasto START (○)


Premere per effettuare una copia (p.15). Consente anche di uscire dalla modalità "spegnimento automatico" e di specificare impostazioni di sistema. Quando l'indicatore è acceso è possibile effettuare una copia.

ALIMENTAZIONE ON E ALIMENTAZIONE OFF

L'interruttore dell'alimentazione si trova sul lato sinistro dell'unità.

ALIMENTAZIONE ON

Posizionare l'interruttore di alimentazione in posizione "ON".

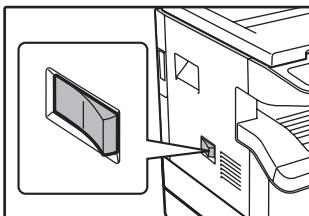


Il tempo di preriscaldamento dell'unità è di 45 secondi. Durante i tre riscaldamento dell'unità, l'Indicatore RISPARMIO ENERGIA (⌚) lampeggia. (L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (⌚) si spegne quando la macchina è pronta per copiare.)

È comunque possibile selezionare le impostazioni desiderate e premere il tasto [START] (⌚) durante la fase di preriscaldamento. La copia sarà avviata dopo preriscaldamento.

ALIMENTAZIONE OFF

Assicurarsi che la macchina non sia in funzione e quindi ruotare l'interruttore di alimentazione sulla posizione "OFF".

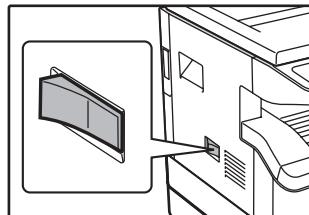

L'interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento dell'unità potrebbe causare inceppamenti e annullare il lavoro in corso di esecuzione.

Per assicurarsi che l'unità non sia in funzione, verificare quanto segue:

- L'indicatore START è acceso. (Stato iniziale)
- L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (⌚) è acceso. ("Modalità di preriscaldamento" o modo "spegnimento automatico")

- Nota**
- La macchina torna alle impostazioni iniziali quando viene accesa per la prima volta, quando si preme il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA) oppure quando non viene premuto alcun tasto per il tempo preimpostato di "Cancellazione automatica" al termine di un processo di copia. Quando vengono ripristinate le impostazioni iniziali, vengono annullate tutte le impostazioni e le funzioni selezionate fino a quel momento. Il tempo di "Cancellazione automatica" può essere modificata nelle impostazioni utente. (p.70)
 - La macchina è inizialmente impostata per attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico, se non viene utilizzata per la copia o la stampa per un periodo di tempo predefinito. Questa impostazione può essere modificata nelle impostazioni di sistema. (p.70)

Modo Risparmio energia

L'unità dispone di due modi di risparmio energia per ridurre il consumo di energia totale, riducendo di conseguenza il costo di gestione. Inoltre, tali modi conservano le risorse naturali e aiutano a ridurre l'inquinamento ambientale. I due modi risparmio energia sono "Modalità di preriscaldamento" e il "Modo spegnimento automatico".

Modalità di preriscaldamento

Questa funzione consente di passare automaticamente a uno stato di basso consumo energetico, se il periodo di tempo impostato trascorre senza che la macchina venga utilizzata. L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (⌚) si accende; tuttavia, i tasti del pannello dei comandi possono essere utilizzati. Viene automaticamente ripristinato il normale funzionamento quando si preme un tasto del pannello dei comandi, si inserisce un originale o viene ricevuto un processo di stampa.

Modo spegnimento automatico

Questa funzione consente di passare automaticamente a uno stato di consumo energetico ulteriormente ridotto rispetto a quello della modalità di preriscaldamento, se il periodo di tempo impostato trascorre senza che la macchina venga utilizzata. Si spengono tutti gli indicatori ad eccezione di RISPARMIO ENERGIA (⌚) e IN LINEA. Per ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto [START] (⌚). Il funzionamento normale viene ripristinato anche automaticamente, in caso di ricezione di un processo di stampa. In modalità di spegnimento automatico, non può essere utilizzato alcun tasto (ad eccezione di [START] (⌚)).

Nota Il tempo di attivazione del preriscaldamento e il "Timer di spegnimento automatico" possono essere modificati utilizzando le impostazioni di sistema. Si consiglia di impostare tempi adatti all'uso della macchina. (p.70)

Impostazioni iniziali

L'unità ripristina le impostazioni iniziali al primo avvio, quando viene premuto il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA) e circa un minuto dopo l'esecuzione dell'ultima copia in qualsiasi modo.

Rapporto di riproduzione: 100%, **Esposizione:** Automatica

Numeri copie: 0, **Tutte i modi speciali della copiatrice:** Off

Selezione automatica carta: On, **Stazione di alimentazione carta:** Vassoio predefinito specificato nelle impostazioni di sistema. (p.72)

CARICAMENTO CARTA

L'Indicatore di esaurimento carta () Si accende quando la stazione di alimentazione selezionata non contiene carta oppure quando il vassoio selezionato non è installato o è installato in modo non corretto.

CARTA

Per ottenere sempre risultati ottimali, usare solo carta raccomandata da SHARP.

Tipo di vassoio	Tipo foglio	Formato	Peso	Capacità
Vassoi carta Unità alimentazione carta da 250 fogli Unità alimentazione carta da 2 x 250 fogli	Carta standard Carta riciclata	A5 ^{*1} B5 A4 B4 A3	56 g/m ² a 90 g/m ² ^{*2}	250 fogli (Caricamento carta inferiore alla linea sul vassoio)
Vassoio bypass	Carta standard Carta riciclata	da A6R a A3	56 g/m ² a 90 g/m ²	100 fogli ^{*3}
	Pellicola trasparente Etichette			Caricare un foglio di carta alla volta nel vassoio bypass.
	Cartoncino	da A6R a A4	129 g/m ² a 200 g/m ²	Caricare un foglio di carta alla volta nel vassoio bypass.
			106 g/m ² a 128 g/m ²	Nel vassoio bypass è possibile caricare più fogli di carta contemporaneamente.
	Buste	da A6R a A3	91 g/m ² a 105 g/m ²	Nel vassoio bypass è possibile caricare più fogli di carta contemporaneamente.
				5 fogli

^{*1} Il formato A5 può essere utilizzato solo nel vassoio superiore ma non può essere utilizzato negli altri vassoi (compresi i vassoi dell'unità di alimentazione carta opzionale).

^{*2} Quando si effettua un elevato numero di copie o di stampe utilizzando carta da 90 g/m², rimuovere i fogli da vassoio di uscita carta quando ne sono state stampate circa 100. Se si accumulano più di 100 pagine, è possibile che i fogli in uscita non vengano impilati correttamente.

^{*3} Il numero di fogli di carta che è possibile impostare cambia in base al peso della carta.

Carte speciali

In caso di utilizzo di carte speciali, attenersi alle linee guida riportate qui avanti.


- Utilizzare lucidi trasparenti e fogli etichette raccomandati da SHARP. L'uso di carte diverse da quelle raccomandate da SHARP potrebbe causare inceppamenti della carta o macchie sulle copie. Se è necessario utilizzare supporti diversi da quelli raccomandati da SHARP, inserire un foglio alla volta utilizzando il vassoio bypass (non cercare di effettuare stampe o copie in continuo).
- Sul mercato sono reperibili numerosi tipi di carte speciali. Alcuni di questi non sono adatti all'uso con questa unità. Prima di utilizzare una carta speciale, contattare l'assistenza tecnica autorizzata di zona.
- Prima di utilizzare carta diversa da quella raccomandata da SHARP, effettuare una copia di prova per verificare che la carta sia adatta.

CARICAMENTO CARTA


Assicurarsi che l'unità non stia eseguendo copie o stampe, attenendosi alle istruzioni che seguono per caricare la carta.

Caricamento del vassoio

1 Con delicatezza, sollevare il vassoio e tirarlo fino a quando si blocca.

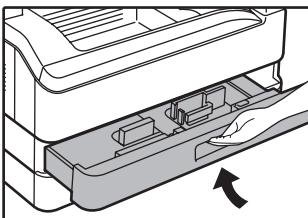


2 Abbassare la piastra di pressione nella posizione di blocco.

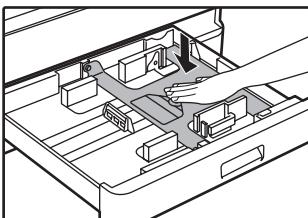


Fare pressione sul centro della piastra di pressione fino a bloccarla nella sede.

3 Caricare la carta nel vassoio.

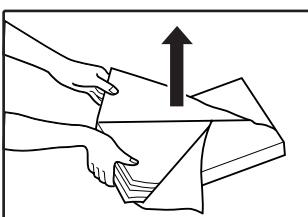


- Aprire la risma di carta e caricarla senza smazzarla.
- Prima del caricamento, assicurarsi che la risma di fogli sia ben allineata.

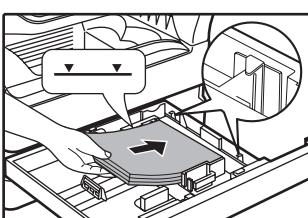

Assicurarsi che la carta stia al di sotto della linguetta che si trova sul lato destro del vassoio.

- Nota**
- Caricando la carta, non superare la linea di riferimento sul vassoio (fino a 250 fogli).
 - Non aggiungere carta alla carta che è già stata caricata. L'unità potrebbe infatti caricare più fogli di carta contemporaneamente.
 - Il formato A5 può essere utilizzato solo nel vassoio superiore ma non può essere utilizzato negli altri vassoi (compresi i vassoi dell'unità di alimentazione carta opzionale).



4 Spingere delicatamente il vassoio della carta nell'unità.

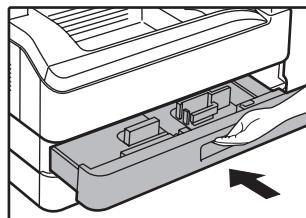

- Nota**
- Se è stato caricato un formato carta diverso da quello precedentemente inserito nel vassoio, andare a "[MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DEL FORMATO CARTA DEL VASSOIO](#)" (p.12).
 - In caso di inceppamento, ruotare la carta di 180 gradi e ricaricarla.
 - Se la carta presenta ondulazioni o pieghe, appiatirla prima di utilizzarla.


Caricamento del vassoio bypass

1 Estendere il vassoio bypass.

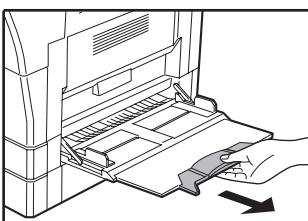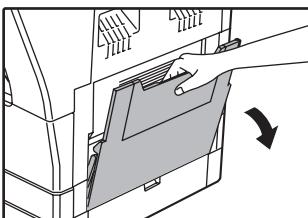


Quando si alimenta con carta di grande formato come B4 e A3, estrarre la prolunga del vassoio bypass.

2 Regolare i guidacarta in base alla larghezza della carta.

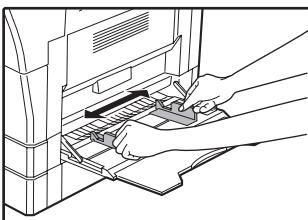

3 Inserire fino in fondo la carta (lato stampabile rivolto verso il basso) nel vassoio di bypass.

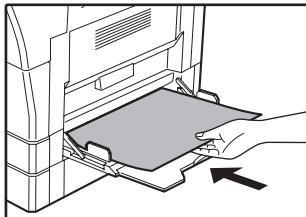

Per evitare inceppamenti, controllare ancora una volta che le guide siano adattate alla larghezza della carta.


1



- Se la carta è stata caricata nel vassoio bypass, premere il tasto [PAPER SELECT] (PAPER) per selezionare il vassoio bypass. La selezione di tale vassoio non avviene infatti automaticamente.
- Se la carta inserita è spessa, tenere premuto il tasto [TRAY SETTING] (SETTING) per più di 5 secondi, selezionare il vassoio bypass tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER), quindi premere il tasto [IMMAGINE AUTOMATICA] (AUTO %). L'indicatore IMMAGINE AUTOMATICA (AUTO %) si accende quando è stato selezionato il tipo di carta spesso. L'impostazione viene annullata quando "Cancellazione automatica" è in funzione o quando viene premuto il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA).

Importanti regole da tenere in considerazione quando si inserisce il vassoio bypass

- Nel vassoio bypass è possibile posizionare fino a 100 fogli di carta da fotocopie standard.
- Assicurarsi di posizionare orizzontalmente la carta di formato A6, A5 le buste, come mostrato nel diagramma qui avanti ().

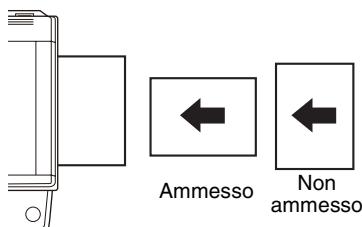

- Caricando le buste, assicurarsi che siano dritte e piatte e che non si siano scollate le alette fisse (non quella di chiusura).
- Le carte speciali (eccetto quelle raccomandate da SHARP) come trasparenti, etichette e buste devono essere inserite un foglio per volta nel vassoio di bypass.
- Quando è necessario aggiungere della carta, rimuovere prima quella presente nel vassoio, unirla a quella da aggiungere e quindi caricare il tutto in una sola risma. La carta da aggiungere deve essere dello stesso formato e tipo di quella caricata nel vassoio.
- Non utilizzare carta di formato inferiore all'originale. Ciò potrebbe causare macchie o immagini non nitide.
- Non riutilizzare fogli stampati con una stampante laser o con un fax a carta comune. Ciò potrebbe causare macchie o immagini non nitide.

Buste

Non utilizzare i seguenti tipi di buste, in quanto causerebbero inceppamenti.

- Buste con linguette e becchi metallici, cordoncino, fori o finestre.
- Buste in fibra grezza, con carta carbone o superfici lucide.
- Buste con una o più alette.
- Buste con alette dotate di nastro, pellicola o carta.
- Buste con piega nell'alemma.
- Buste con alette preincollate.
- Buste con etichette o francobolli.
- Buste leggermente gonfiate ad aria.
- Buste con colla che supera l'area adesiva.
- Buste con la protezione dell'area adesiva parzialmente staccata.


MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DEL FORMATO CARTA DEL VASSOIO

Per modificare l'impostazione del formato carta del vassoio attenersi alle seguenti istruzioni.




- Non è possibile modificare l'impostazione del formato carta quando l'unità è stata temporaneamente arrestata a seguito di esaurimento carta o di inceppamento, o durante l'interruzione della copia.
- Durante la stampa (anche in modo copia), non è possibile modificare l'impostazione del formato carta.
- Il formato A5 può essere selezionato solo nel vassoio superiore.
- Non caricare carta con formato diverso da quello impostato, poiché non sarebbe possibile effettuare la copia.

- 1** Tenere premuto il tasto [TRAY SETTING] () per più di 5 secondi per impostare il formato carta selezionato.

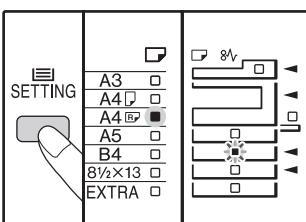


L'indicatore di localizzazione alimentazione carta correntemente selezionato lampeggia e l'indicatore del formato carta corrispondente (che è correntemente selezionato) è acceso e fisso. Tutti gli altri indicatori si spengono.

- 2** Se nella macchina sono presenti due o più vassoi per la carta, premere il tasto [PAPER SELECT] () fino a selezionare il vassoio di cui si desidera modificare l'impostazione di formato carta.

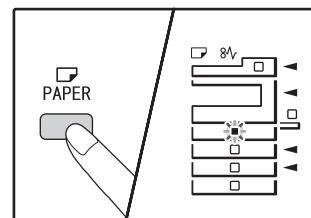

Ogni volta che si preme il tasto [PAPER SELECT] () l'indicatore di alimentazione della carta lampeggia per indicare il vassoio selezionato.

3 Premere il tasto [ORIGINAL] (ORIGINAL) per selezionare il formato della carta.

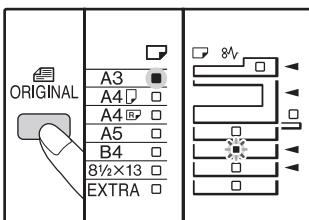

L'indicatore del formato carta selezionato si accende.

Modifica delle impostazioni del formato carta del vassoio bypass

Per modificare le impostazioni del formato carta del vassoio bypass, premere il tasto [TRAY SETTING] (SETTING) per più di 5 secondi, selezionare il vassoio bypass tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER), quindi selezionare il formato carta desiderato.



Se la carta inserita è spessa, tenere premuto il tasto [TRAY SETTING] (SETTING) per più di 5 secondi, selezionare il vassoio bypass tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER), quindi premere il tasto [IMMAGINE AUTOMATICA] (AUTO %). L'indicatore IMMAGINE AUTOMATICA (AUTO %) si accende quando è stato selezionato il tipo di carta spesso. L'impostazione viene annullata quando "Cancellazione automatica" è in funzione o quando viene premuto il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA).

Personalizzazione delle impostazioni del vassoio bypass

Se è stato selezionato il vassoio bypass, il formato carta può essere inoltre modificato seguendo la procedura di seguito riportata.

- Premere i tasti numerici per immettere un valore di orientamento orizzontale/verticale.
Premere il tasto [%] per scegliere l'orientamento orizzontale o verticale.

Quando si seleziona l'orientamento orizzontale:

l'indicatore di zoom si accende

Quando si seleziona l'orientamento verticale:


l'indicatore di zoom non si accende

Al termine dell'operazione, premere per qualche istante il tasto [%].

Valori disponibili


Orientamento	min. (mm)	max. (mm)
Orizzontale	100	297
Verticale	139	420

4 Premere la leva di bloccaggio della guida anteriore e farla scorrere fino a combaciare con la larghezza della carta. Quindi spostare la guida di sinistra nella relativa fessura contrassegnata sul vassoio.

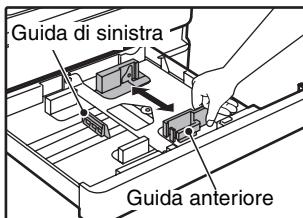

- La guida anteriore è di tipo scorrevole. Afferrare il pomello di blocco sulla guida e farla scorrere fino alla linea di demarcazione della carta da caricare.
- La guida di sinistra è di tipo a incastro. Estrarla e quindi inserirla all'altezza della linea di demarcazione della carta da caricare.
- Se si seleziona il vassoio bypass, regolarne le guide in modo che siano della larghezza della carta.


5 Premere il tasto [START] (START) e in seguito il tasto [TRAY SETTING] (SETTING).

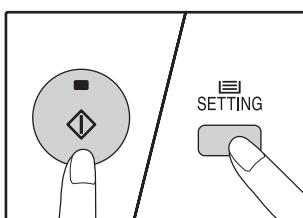

Per modificare l'impostazione del formato carta di un altro vassoio, ripetere dal passo 2 al passo 5 dopo aver premuto il tasto [START] (START).



Applicare la relativa etichetta del formato carta selezionato nel passo 3, nella posizione etichetta situata sull'estremità destra del vassoio.

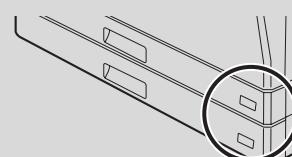

Informazioni importanti per l'utilizzo della modalità di stampa

Assicurarsi che l'impostazione del formato carta del vassoio sia la stessa del formato carta del vassoio impostato nel driver della stampante. Per esempio, se l'impostazione è A4R, "Impostazione del formato carta" deve essere impostato su "A4R". Per maggiori informazioni consultare "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE" nella Guida introduttiva.

FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE

Quando la macchina è in modalità di stampa, copia o scansione alcune operazioni non possono essere effettuate contemporaneamente.

Modalità		Copiatura	Stampa	Scansione da un computer	Scansione dall'unità
Copia	Inserimento numero di copie	Sì	Sì	Sì	No
	Durante la copia		No	No	No
Stampa	Durante la stampa	Sì*		Sì	Sì
Scansione	Durante l'anteprima di scansione/durante la scansione	No	Sì		

* Nella stampa a due facciate il processo di copia inizia al termine del processo di stampa.

Nel presente capitolo sono illustrate le funzioni di copia.



COPIA NORMALE

Questa sezione spiega come effettuare una copia normale.

Se "Modalità numero di conto" è stato abilitato, (p.74), digitare il numero di conto a 3 cifre.



Effettuare una copia dalla lastra di esposizione

1 Aprire il coperchio documenti/l'RSPF e posizionare l'originale.

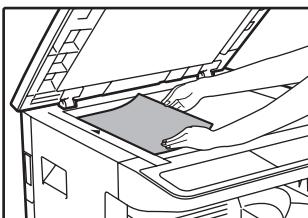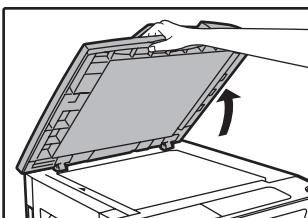


[Come posizionare l'originale]

Allineare il bordo dell'originale con la scala formato, in modo tale che il documento sia centrato rispetto al segno di centratrice della scala (►).

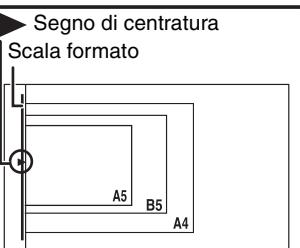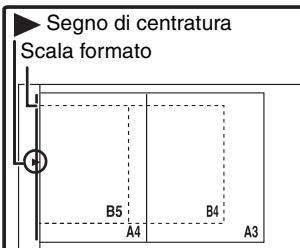


Nota Sulla lastra di esposizione può essere posizionato un originale di un formato massimo A3.

2 Chiudere il coperchio documenti/l'RSPF.

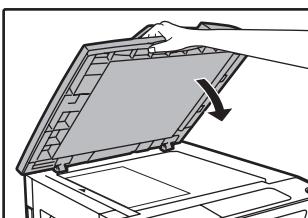

Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/l'RSPF. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.

3 Premere il tasto [ORIGINAL] (ORIGINAL) e selezionare il formato dell'originale.

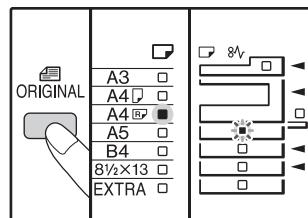


Selezionando il formato originale viene automaticamente selezionato il vassoio con la carta dello stesso formato. (In presenza di due o più vassoi carta)

- Controllare che l'indicatore FORMATO CARTA si accenda. Se l'indicatore non si accende, i vassoi non contengono carta dello stesso formato dell'originale. Caricare in un vassoio il formato di carta richiesto oppure selezionare il vassoio bypass tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER) ed eseguire la copia dal vassoio bypass.
- È necessario selezionare manualmente il vassoio bypass.
- Per eseguire una copia su un formato di carta diverso da quello dell'originale, selezionare la carta tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER).
- Se l'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggia, ruotare l'originale in modo che abbia lo stesso orientamento mostrato dall'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggiante.

4 Impostare il numero di copie.

5 Premere il tasto [START] (START) per avviare il processo di copia.

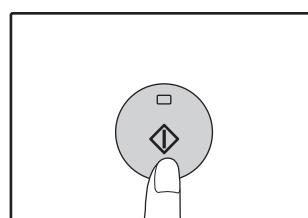

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.




- Il vassoio di uscita della carta può contenere fino a 250 fogli di carta.
- Dopo circa un minuto dal termine della copia, viene attivata la "Tempo di cancellazione automatica" e vengono ripristinate le impostazioni di copia iniziali. (p.8) Il valore di "Tempo di cancellazione automatica" può essere modificato nelle impostazioni di sistema. (p.70)
- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C) per arrestare la copia in corso di esecuzione.


Copia dall'RSPF

1 Controllare che sulla lastra di esposizione non sia presente alcun originale. Chiudere l'RSPF.

2 Regolare le guide dell'originale secondo la dimensione dell'originale/degli originali.

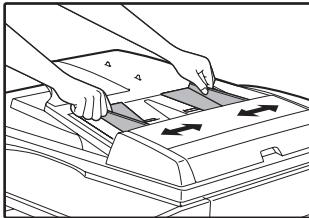

3 Posizionare l'originale/gli originali nel vassoio dell'alimentatore di originali con il lato da copiare rivolto verso l'alto.

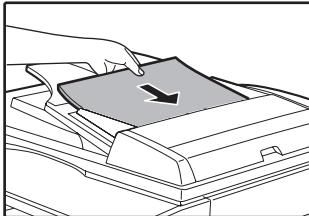


- Inserire l'originale nel vassoio di alimentazione della carta finché l'inserimento non si arresta. Quando l'originale è caricato, l'indicatore RSPF si accende.
 - L'indicatore FORMATO ORIGINALE corrispondente al formato dell'originale si accende.
 - Se l'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggia, ruotare l'originale in modo che abbia lo stesso orientamento mostrato dall'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggiante.
 - Controllare che l'indicatore FORMATO CARTA sia acceso.
- Se l'indicatore non si accende, i vassoi non contengono carta dello stesso formato dell'originale. Caricare in un vassoio il formato di carta richiesto oppure selezionare il vassoio bypass tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER) ed eseguire la copia dal vassoio bypass.
- È necessario selezionare manualmente il vassoio bypass.
 - Per eseguire una copia su un formato di carta diverso da quello dell'originale, selezionare la carta tramite il tasto [PAPER SELECT] (PAPER).



Non posizionare nel vassoio dell'alimentatore di originali di formato diverso. Ciò potrebbe causare inceppamenti.

4 Impostare il numero di copie.

5 Premere il tasto [START] (○) per avviare il processo di copia.

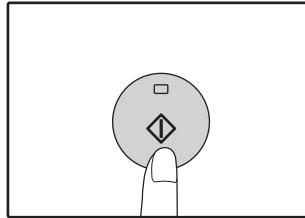

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita della carta.

La modalità di output predefinita per la copia dall'RSPF è la modalità di fascicolazione (p.29).

La modalità di output predefinita può essere modificata utilizzando il menu "Ordinare selezione Automatica" nelle impostazioni di sistema (p.72).



- Il vassoio di uscita della carta può contenere fino a 250 fogli di carta.
- Dopo circa un minuto dal termine della copia, viene attivata la "Tempo di cancellazione automatica" e vengono ripristinate le impostazioni di copia iniziali. (p.8) Il valore di "Tempo di cancellazione automatica" può essere modificato nelle impostazioni di sistema. (p.70)
- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C) per arrestare la copia in corso di esecuzione.
- In caso di difficoltà nel rimuovere l'originale dal vassoio di alimentazione documento, aprire prima il coperchio del rullo di alimentazione e quindi rimuovere l'originale. Se si rimuove l'originale senza aprire il coprirullo di alimentazione, l'originale potrebbe sporcarsi.


Modalità selezione automatica della carta (In presenza di due o più vassoi carta)

Quando l'indicatore SELEZIONA AUTOMATICA DELLA CARTA (AUTO ) si accende, il "Modalità selezione automatica della carta" è abilitato. Questa funzione seleziona automaticamente la carta dello stesso formato dell'originale (A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3). La "modalità selezione automatica della carta" può essere disabilitata nelle impostazioni di sistema. (p.71)

- Se dopo aver posizionato l'originale, si seleziona un'impostazione di zoom, viene automaticamente selezionato il formato di carta adatto.
- "Modalità selezione automatica della carta" viene annullato quando la selezione automatica del rapporto è abilitata (p.19) o se viene selezionato un vassoio tramite il tasto [PAPER SELECT] (). La selezione automatica della carta viene ripristinata quando viene premuto il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] () o quando "Tempo di cancellazione automatica" si attiva.


Rimozione del coperchio

Per copiare originali di grande formato, come per esempio un giornale, rimuovere il coperchio documenti sollevandolo in direzione verticale (vedere figura). Per riposizionare il coperchio, invertire il movimento. L'RSPF non può essere rimosso.

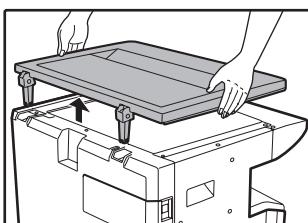

Copiare libri o originali piegati o accartocciati

Durante la copia, premere sul coperchio documenti/l'RSPF come mostrato nella figura. Se il coperchio documenti/l'RSPF non viene chiuso completamente, sulla copia potrebbero esserci ombreggiature o parti sfocate. Se l'originale presenta ondulazioni o pieghe è necessario appiattirlo il più possibile prima di posizionarlo sulla lastra.

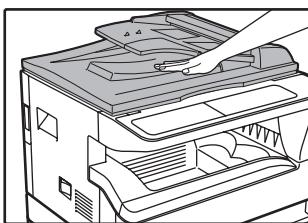

Originali che possono essere utilizzati nell'RSPF

È possibile utilizzare originali di formato da A5 a A3 e da 56 g/m² a 90 g/m². È possibile posizionare fino a 40 pagine per volta.

Con originali di formato B4 o superiore (B4, A3), è possibile posizionare fino ad un Massimo di 30 pagine contemporaneamente.



- Assicurarsi che sull'originale non vi siano graffette o punti.
- Prima di posizionarli nel vassoio dell'alimentatore di originali, appiattire gli originali eventualmente increspati. Un originale increspato puo causare inceppamenti.
- Quando si impone un originale con più fogli spessi, se l'originale non viene caricato ridurre il numero di fogli impostato.

Originali che non possono essere utilizzati nell'RSPF

Gli originali elencati qui avanti non possono essere utilizzati, in quanto potrebbero causare inceppamenti, macchie o immagini non nitide.

- Lucidi, carta tracing, altra carta trasparente o traslucida e fotografie.
- Carta carbone e carta termica.
- Originali accartocciati, piegati o rotti.
- Originali incollati e ritagliati.
- Originali perforati.
- Originali stampati utilizzando nastro inchiostrato (stampa trasferimento termico), originali su carta per trasferimento termico.

Modalità di alimentazione continua

Se nelle impostazioni di sistema la funzione "Modalità di alimentazione continua" (p.70) è abilitata, l'indicatore RSPF lampeggerà per 5 secondi circa dopo il caricamento di tutti gli originali. Se durante questo lasso di tempo viene inserito un nuovo originale nell'RSPF, questo verrà automaticamente caricato e verrà avviato il processo di copia.


SCURIRE O SCHIARIRE UNA COPIA

Inizialmente la regolazione automatica dell'esposizione è abilitata. Questa funzione regola automaticamente l'immagine della copia in base alle originale che viene riprodotto. Per selezionare direttamente il livello di esposizione, seguire i passi indicati qui avanti. (Selezionare, per ogni tipo di originale, tra due tipi di originali e cinque livelli di esposizione.) Inoltre è possibile modificare il livello di esposizione utilizzato dalla regolazione automatica dell'esposizione. ("REGOLARE IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AUTOMATICA" (p.56))

Tipi di originali

- AUTOMATICALa regolazione automatica dell'esposizione viene abilitata e l'esposizione è regolata automaticamente in base all'originale che viene riprodotto. L'esposizione viene abbassata per le aree colorate e per le ombre dello sfondo.
- MANUALEL'esposizione viene alzata per le aree chiare e abbassata per gli sfondi scuri, per facilitare la lettura.
- FOTO.....I semitonî nella fotografia vengono riprodotti con maggiore chiarezza.

- 1** Premere il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] ( /  / ) per selezionare il tipo di originale.

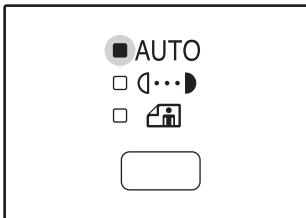


Per regolare manualmente l'esposizione di un testo originale, premere fino all'accensione dell'indicatore MANUALE (). Per effettuare una copia di una fotografia, premere fino all'accensione dell'indicatore FOTO ().



Per ritornare alla regolazione automatica, premere fino all'accensione dell'indicatore AUTOMATICA ().

- 2** Premere il tasto [Chiaro] () o [Scuro] () per regolare l'esposizione.

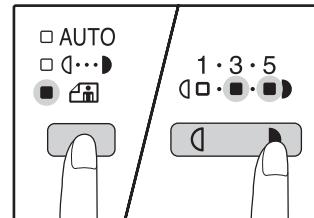

Per ottenere un'immagine più scura, premere il tasto di [Scuro] (). Per ottenere un'immagine più chiara, premere il tasto [Chiaro] (). Selezionando il livello di esposizione 2 o 4, i due indicatori si accendono contemporaneamente.




Linee guida dei valori di esposizione

- | | |
|-------|--|
| 1 – 2 | Originali scuri (ad esempio, una pagina di giornale) |
| 3 | Originali normali |
| 4 – 5 | Testo colorato o testo scritto a matita |

SELEZIONE DEL VASSOIO

Poiché la modalità di selezione carta automatica (p.17) è attiva per default (a meno che non sia stata disabilitata), quando l'originale viene posizionato sulla lastra di esposizione e viene selezionato il formato originale, oppure quando l'originale viene inserito nell'RSPF, viene selezionato automaticamente il vassoio con lo stesso formato di carta. Se si vuole utilizzare un vassoio diverso da quello selezionato in automatico (per esempio per ingrandire o ridurre la copia oppure per utilizzare il vassoio bypass), premere il tasto [PAPER SELECT] () per selezionare il vassoio desiderato.

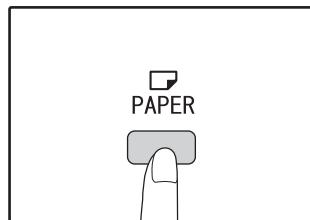


- Se l'indicatore FORMATO CARTA non si accende, sostituire la carta nel vassoio con quella del formato desiderato. (p.12)
- La selezione automatica del rapporto (p.19) non è abilitata quando si seleziona il vassoio di bypass o un vassoio per un formato di carta speciale.

Commutazione automatica del vassoio (In presenza di due o più vassoi carta)

Se durante la copiatura il vassoio esaurisce la carta ed è disponibile un altro vassoio con lo stesso formato di carta e lo stesso orientamento di alimentazione (orizzontale o verticale), tale vassoio alternativo viene automaticamente selezionato e la copia continua. L'opzione "Commutazione automatica del vassoio" può essere disabilitata nelle impostazioni di sistema (p.71).

IMPOSTARE IL NUMERO DI COPIE

Premere i tasti numerici per impostare il numero di copie.

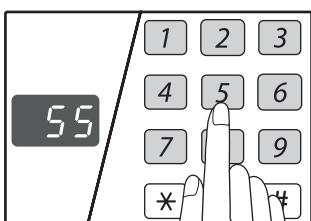

- Il numero di copie impostato comparirà sul display. È possibile impostare fino a 999 copie (impostazione predefinita).
- Se si desidera effettuare una sola copia e il display visualizza "0" è comunque possibile copiare.



Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e digitare il numero corretto.

Nota importante per grandi volume di copie

Il processo di copia si arresta temporaneamente quando viene stampato il numero massimo di fogli che il vassoio di uscita carta può contenere (circa 250 pagine). Quando ciò avviene, rimuovere immediatamente le copie e premere il tasto [START] () per ripristinare la copia. Inoltre la copia viene arrestata dopo circa 500 e 750 pagine. Togliere le pagine e riprendere il processo di copiatura nello stesso modo.



Il numero massimo di copie può essere modificato nelle impostazioni di sistema. (p.72)

2

RIDUZIONE/INGRANDIMENTO/ZOOM

La funzione Zoom permette di scegliere con precisione il rapporto di riproduzione da 25% a 400% in incrementi dell'1%. Come spiegato qui avanti, i modi per ingrandire e ridurre le copie sono tre.

- È possibile selezionare automaticamente i rapporti di riduzione e ingrandimento con il tasto [IMMAGINE AUTOMATICA] (AUTO %).
"SELEZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO" (sotto)
- È possibile selezionare manualmente i rapporti di riduzione e ingrandimento con i tasti del selettori [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (,) e/o con i tasti [ZOOM] (,).
"SELEZIONE MANUALE DEL RAPPORTO" (p.20)
- Per i rapporti verticali e orizzontali è possibile selezionare impostazioni separate.
"SELEZIONARE SEPARATAMENTE IL RAPPORTO DI RIPRODUZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE (Copia ZOOM XY)" (p.21)

I rapporti selezionabili variano in funzione di dove l'originale viene posizionato, se sulla lastra di esposizione o nell'RSFP.

Posizione dell'originale	Rapporti selezionabili
Lastra di esposizione	25% - 400%
RSFP	50% - 200%

SELEZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO


1 Posizionare l'originale/gli originali nel vassoio dell'alimentatore di originali o sulla lastra di esposizione.

2 Se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione, selezionare il formato dell'originale. (p.15)




- Con formati di originale A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3 è possibile usare la selezione automatica del rapporto che però non può essere utilizzata per altri formati.
- Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/l'RSFP. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.

3 Premere il tasto [PAPER SELECT] () per selezionare il vassoio contenente il formato carta desiderato.

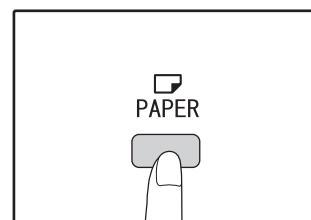

Questa funzione non è operativa quando si utilizza carta per fotocopie di formato non standard o quando si usa il vassoio bypass.

4 Premere il tasto [IMMAGINE AUTOMATICA] (AUTO %).

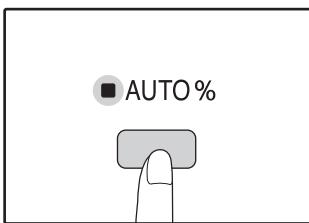

L'indicatore IMMAGINE AUTOMATICA (AUTO %) si accende e viene selezionato il rapporto adeguato per formato dell'originale e formato della carta.
(l'indicatore del rapporto selezionato si accende.)



- Se l'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggia, modificare l'orientamento della posizione dell'originale.
- Se si esegue una copia quando un indicatore del selettore RAPPORTO PRESELEZIONATO lampeggia, l'immagine copiata potrebbe uscire dalla pagina.

5 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni di copia e quindi premere il tasto [START] (○).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.



Per eliminare la selezione automatica del rapporto, premere nuovamente il tasto [IMMAGINE AUTOMATICA] (AUTO %).

SELEZIONE MANUALE DEL RAPPORTO

Una copia può essere ridotta fino al 25% o ingrandita fino al 400%. È possibile premere i tasti del selettore [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (\downarrow , \uparrow) per selezionare velocemente un rapporto tra otto preselezioni disponibili. Inoltre è possibile premere i tasti [Zoom] (\wedge , \vee) per selezionare il rapporto in incrementi di 1%.


1 Posizionare l'originale/gli originali nel vassoio dell'alimentatore di originali o sulla lastra di esposizione.

2 Se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione, selezionare il formato dell'originale. (p.15)



Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/l'RSPF. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.

3 Utilizzare i tasti del selettore [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (\downarrow , \uparrow) e i tasti [Zoom] (\wedge , \vee) per selezionare il rapporto di riproduzione desiderato.

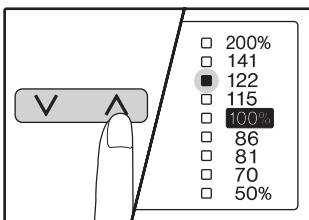


Selezionare un rapporto preselezionato

Premere il tasto del selettore [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (\uparrow) per scorrere verso l'alto i rapporti preselezionati.

Premere il tasto del selettore [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (\downarrow) per scorrere verso il basso i rapporti preselezionati.

PRESELEZIONATO] (\downarrow) per scorrere verso il basso i rapporti preselezionati.

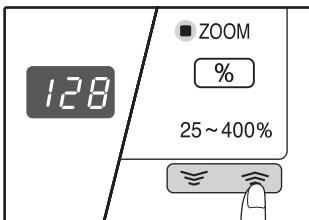

Regolazione fine del rapporto

Ogni rapporto dal 25% al 400% può essere impostato in incrementi di 1%.

Premere un tasto del selettore [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (\uparrow o \downarrow) per impostare un rapporto approssimato e quindi premere i tasti [Zoom] (\wedge o \vee) per aumentare o diminuire il rapporto.

Per diminuire o aumentare rapidamente il rapporto di ingrandimento, tenere premuti i tasti [Zoom] (\wedge o \vee). Premendo un tasto [Zoom] (\wedge o \vee), il Indicatore di ZOOM si accende e il rapporto di zoom viene visualizzato sul display per circa due secondi.



- Per verificare una impostazione dello zoom senza modificare il rapporto di ingrandimento, tenere premuto il tasto [Display del rapporto di riproduzione] ($\%$). Quando il tasto viene rilasciato, il display visualizza nuovamente la finestra del numero di copie.
- Se si effettua una copia con l'indicatore del selettore RAPPORTO PRESELEZIONATO o il Indicatore di ZOOM che lampeggia, è possibile che l'immagine copiata vada al di fuori della pagina. Per assicurarsi che l'immagine si adatti alla pagina, abbassare il rapporto di riproduzione fino a che l'indicatore non lampeggia più ed è acceso e fisso.
- Se l'indicatore FORMATO CARTA non è acceso, non è disponibile carta del formato adatto. Caricare nel vassoio la carta adatta. (p.10)

4 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni di copia e quindi premere il tasto [START] (○).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.




Per ripristinare il rapporto a 100%, premere il tasto del selettore RAPPORTO PRESELEZIONATO (\downarrow o \uparrow) ino a quando l'indicatore 100% si accende.

SELEZIONARE SEPARATAMENTE IL RAPPORTO DI RIPRODUZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

(Copia ZOOM XY)

La funzione ZOOM XY permette di modificare individualmente il rapporto di riproduzione orizzontale e verticale.

Esempio: Riduzione solo nella direzione orizzontale.

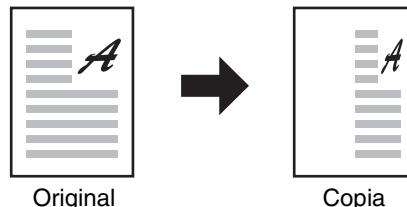

- L'opzione non è disponibile con la funzione 2 IN 1 o 4 IN 1. (p.31)
- Per utilizzare la funzione ZOOM XY con la funzione COPIATURA DOPPIA PAGINA, impostare prima la funzione COPIATURA DOPPIA PAGINA e quindi quella ZOOM XY.
- Non è possibile utilizzare la funzione ZOOM XY in combinazione con la funzione IMMAGINE AUTOMATICA.

2

I rapporti selezionabili varieranno in base alla posizione dell'originale.

Posizione dell'originale	Rapporti selezionabili
Lastra di esposizione	25% - 400%
RSPF	50% - 200%


1 Posizionare l'originale/gli originali nel vassoio dell'alimentatore di originali o sulla lastra di esposizione.

2 Se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione, selezionare il formato dell'originale. (p.15)



Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/RSPF. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.


3 Premere il tasto [ZOOM XY] ().

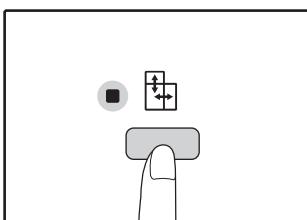

L'indicatore ZOOM XY () si accende.


Il valore corrente per la direzione verticale viene visualizzato sul display.

4 Utilizzare i tasti del selettori [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (,) e i tasti [Zoom] (,) per modificare il rapporto di riproduzione in direzione verticale.

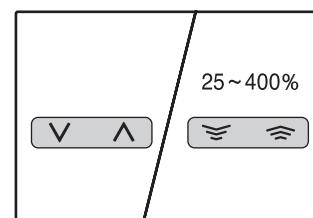

Premere i tasti del selettori [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (,) per selezionare un rapporto vicino a quello desiderato e quindi premere i tasti [Zoom] (,) per regolare il rapporto in incrementi di 1%. Il rapporto viene visualizzato sul display.

5 Premere il tasto [Display rapporto di riproduzione] ().

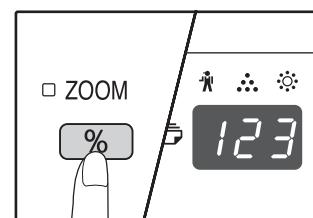

Il rapporto selezionato per la direzione verticale viene memorizzato.

**6 Utilizzare i tasti del selettori
[RAPPORTO PRESELEZIONATO]
(,) e i tasti [Zoom] (,)
per modificare il rapporto di
riproduzione in direzione orizzontale.**

Premere i tasti del selettori [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (,) per selezionare un rapporto vicino a quello desiderato e quindi premere i tasti [Zoom] (,) per regolare il rapporto in incrementi di 1%.

Il rapporto viene visualizzato sul display.

7 Premere il tasto [Display rapporto di riproduzione] ().

Il rapporto selezionato per la direzione orizzontale viene memorizzato e il display passa alla visualizzazione del numero di copie.

8 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni di copia e quindi premere il tasto [START] ().

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.



- Per verificare i rapporti di riproduzione, tenere premuto il tasto [Display del rapporto di riproduzione] (). Il rapporto verticale e quello orizzontale vengono visualizzati in successione.
- Se è necessario modificare i rapporti, premere il tasto del selettori [RAPPORTO PRESELEZIONATO] (,) e i tasti [Zoom] (,) per ripristinare i rapporti partendo da quello verticale. (passo 4)
- Per eliminare la copia ZOOM XY, premere il tasto [ZOOM XY] (). L'indicatore di ZOOM () si spegne per indicare che la funzione è stata annullata.

COPIA AUTOMATICA A DUE FACCIADE



Grazie a questa funzionalità è possibile copiare due originali posizionati sulla lastra di esposizione della macchina su un singolo foglio (fronte/retro). È inoltre possibile utilizzare l'RSPF per copiare due originali su un unico foglio, oppure un originale a due facciate su due fogli separati o ancora un originale a due facciate sulle due facciate di un foglio.

	Originale → Carta			Carta utilizzabile
Lastra di esposizione	Originale a singola facciata → Due facciate			
RSPF	Originale a singola facciata → Due facciate	Originale a due facciate → Facciata singola	Originale a due facciate → Due facciate	A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3 • Non è possibile utilizzare carta speciale né carta con dimensioni 5-1/2" x 8-1/2". • Il vassoio bypass può essere utilizzato unicamente per copie a singola facciata da originali a due facciate.



- Il formato della carta può variare da uno Stato o una Nazione all'altra.
- Per utilizzare la carta del vassoio bypass, eseguire una copia a due facciate come illustrato in "COPIE A 2 FACCIADE UTILIZZANDO IL VASSOIO BYPASS" (p.26).
- Se si esegue una copia automatica a due facciate di un originale a singola facciata, oppure una copia a singola facciata di un originale a due facciate, è possibile ruotare l'immagine sul retro per invertirne la direzione (Rotazione immagine in copiatura duplex). Per ruotare l'immagine di 180 gradi, abilitare l'impostazione descritta in "ROTAZIONE IMMAGINE IN COPIATURA DUPLEX" (p.25) o nelle impostazioni di sistema (p.70), quindi eseguire la procedura di seguito riportata. In particolare, posizionando un originale a una facciata verticale con orientamento orizzontale (formato B4 o A3) per la copia a due facciate, la parte superiore e quella inferiore delle due facciate del foglio si troveranno in posizione invertita. Questa funzione diventa pertanto utile per far combaciare le due facciate.

Originale B4 o A3 con orientamento verticale

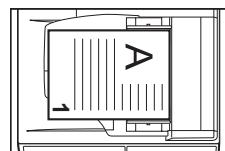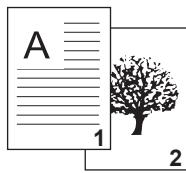

Orientamento dell'originale posizionato

Normale copia automatica a due facciate



Il lato superiore e quello inferiore delle immagini sul fronte e sul retro vengono invertiti.

Se l'orientamento della copia a due facciate viene cambiato



Il lato superiore e quello inferiore delle immagini sul fronte e sul retro sono uguali.

Utilizzo della lastra di esposizione


1 Posizionare l'originale che si desidera copiare sul lato anteriore del foglio sulla lastra di esposizione e chiudere il coperchio.



Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/l'RSPF. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.

2 Selezionare il formato dell'originale. (p.15)

3 Premere il tasto [ORIGINAL TO COPY] e controllare che l'indicatore sia acceso $\text{[} \text{1} \text{1} \rightarrow \text{2} \text{]} \text{}$.

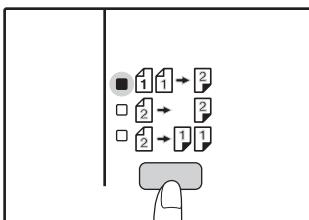


4 Impostare il numero di copie e altri parametri, quindi premere il tasto [START] (\odot).

Il display lampeggia e viene fatta una scansione dell'originale.



- Se si desidera cancellare i dati acquisiti tramite la scansione, premere il tasto [CANCELLAZIONE] ([C]).
- Se si desidera annullare la copia a due facciate per effettuare solo la copia del primo originale, premere il tasto [READ-END] ([\#]).

5 Quando l'indicatore di avvio lampeggia, togliere il primo originale e posizionare l'originale che si desidera copiare sul lato posteriore del foglio sulla lastra di esposizione. Chiudere il coperchio.

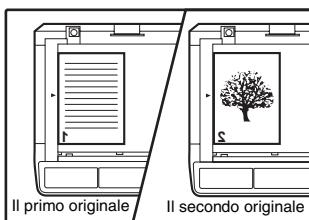

Posizionare il secondo originale con lo stesso orientamento del primo.

6 Premere il tasto [START] (\odot).


La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita della carta.

Utilizzo dell'RSPF

1 Posizionare gli originali nell'RSPF. (p.16)

Collocando un numero dispari di originali a una facciata per effettuare una copia a due facciate, l'ultima pagina avrà un'unica facciata.

2 Premere il tasto [ORIGINAL TO COPY] e selezionare la modalità di copia a due facciate che si desidera utilizzare.

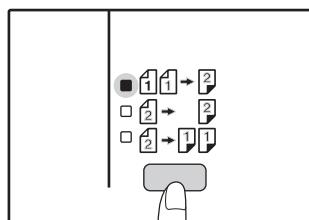

- Copia a due facciate da un originale a singola facciata $\text{[} \text{1} \text{1} \rightarrow \text{2} \text{]}$
- Copia a due facciate da un originale a due facciate $\text{[} \text{2} \rightarrow \text{2} \text{]}$
- Copia a facciata singola da un originale a due facciate $\text{[} \text{2} \rightarrow \text{1} \text{1} \text{]}$

3 Impostare il numero di copie e altri parametri, quindi premere il tasto [START] (\odot).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita della carta.




Per annullare la copia automatica a due facciate, premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] ([CA]).

ROTAZIONE IMMAGINE IN COPIATURA DUPLEX


Questa funzione viene utilizzata per invertire il lato superiore e quello inferiore dell'immagine sulla facciata anteriore del foglio quando si effettua una copia a due facciate.

- 1 Tenere premuto il tasto [ORIGINAL TO COPY] finché l'indicatore  non inizia a lampeggiare.**

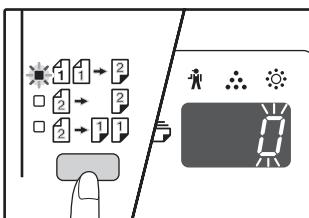

Sul display in cui viene visualizzato il numero di copie, la prima cifra del codice attualmente selezionato lampeggia.


- 2 Immettere il codice di impostazione tramite i tasti numerici.**

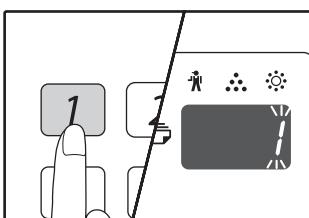

Per attivare l'impostazione premere il tasto [1]. Per disattivare l'impostazione premere il tasto [0]. L'impostazione predefinita è "0".


Il numero digitato corrisponde alla prima cifra che compare sul display del numero delle copie.

- 3 Premere il tasto [START] ().**

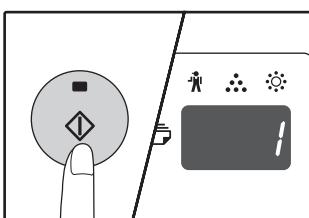

Il codice di impostazione selezionato cessa di lampeggiare ma rimane acceso. L'impostazione è terminata.

- 4 Premere il tasto [ORIGINAL TO COPY] per uscire dall'impostazione.**

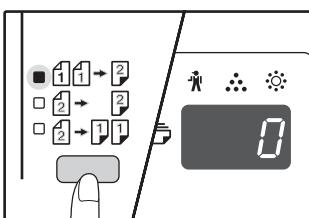

Il display ricomincia a visualizzare il numero di copie.




La "Rotazione immagine in copiatura duplex" può essere abilitata e disabilitata anche nelle impostazioni di sistema. (p.71)



COPIE A 2 FACCIADE UTILIZZANDO IL VASSOIO BYPASS

Per effettuare manualmente la copia a 2 facciate, procedere come segue.


Esempio: Copiare gli originali A e B su ogni lato di un singolo foglio di carta

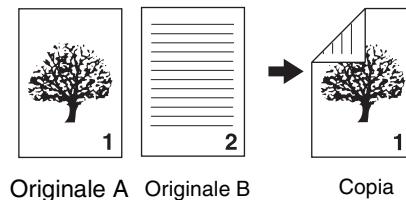


1 Effettuare la copia dell'originale A.

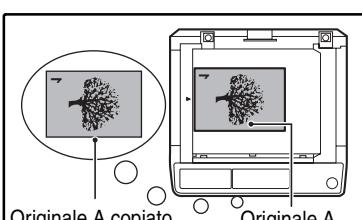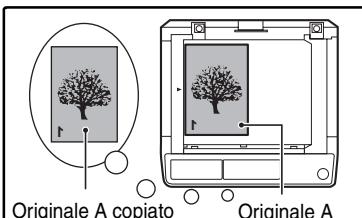

2 Posizionare l'originale B come mostrato in figura.


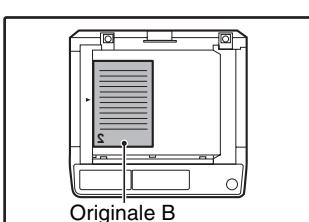


Originale con orientamento verticale:
Se l'orientamento dell'originale è verticale, posizionarlo con lo stesso orientamento dell'originale A.

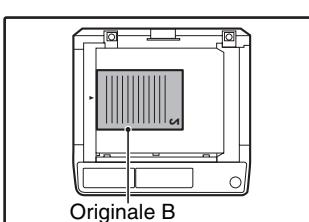

Originale con orientamento verticale:
Se l'orientamento dell'originale è orizzontale, posizionarlo con i lati superiore e inferiore, sinistro e destro opposti rispetto alla posizione dell'originale A.

3 Rivoltare la copia dell'originale A e, senza cambiare la posizione del bordo più prossimo all'utente, inserirlo nel vassoio di bypass.

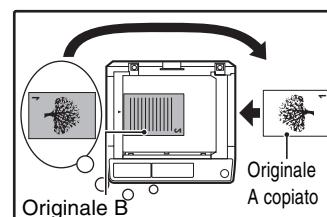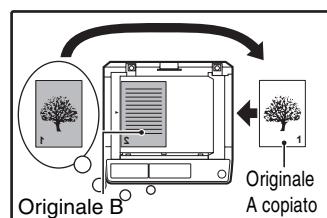


- Le copie sul retro del foglio devono sempre essere effettuate un foglio alla volta, utilizzando il vassoio bypass.
- Appiattire la carta increspata o ondulata prima dell'uso. I fogli increspati possono causare inceppamenti, accartocciamenti o immagini di scarsa qualità.
- Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/l'RSPF. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.

4 Selezionare il vassoio bypass con il tasto [PAPER SELECT] (), quindi premere il tasto [START] ().

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.

COPIA PAGINA DOPPIA


Durante la copiatura è possibile separare automaticamente su due pagine un originale a pagina doppia. Questa funzione è utile per copiare libri e altri originali a pagina doppia su singoli fogli di carta.

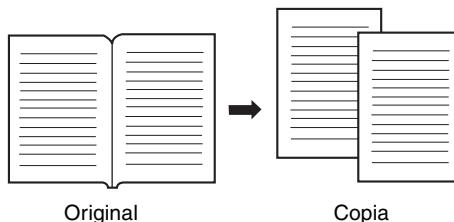

- Nota**
- Per effettuare la copia di una pagina doppia si utilizza carta A4.
 - Quando la rotazione in copiatura è abilitata è possibile utilizzare anche fogli A4R.
 - È possibile abilitare la copia di una pagina doppia con la copia Fascicolazione/Gruppo (p.29).
 - Non è possibile effettuare un ingrandimento in combinazione con copia ZOOM XY.
 - Non è possibile effettuare la copia di una pagina doppia in combinazione con le seguenti funzioni:
 - Ingrandimento
 - Copia 2 IN 1 / 4 IN 1
 - Cancella centro
 - Non è possibile utilizzare la selezione automatica del rapporto quando si utilizza la copia di una pagina doppia.
 - La copia pagina doppia non può essere selezionata quando l'originale viene inserito nell'RSPF.

2

1 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione allineando la divisione fra le pagine con il marcitore di formato (A4). Chiudere il coperchio documenti RSPF.

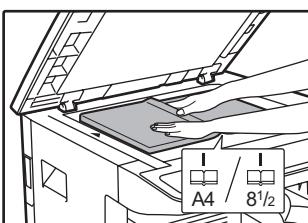


La copia avrà inizio dalla pagina a destra del marcitore di formato.



- Per mantenere il corretto ordine di pagina delle copie quando si effettua la copia di una pagina doppia su pagine multiple, assicurarsi che l'originale sia sempre posizionato sulla lastra di esposizione, con il numero di pagina inferiore a destra.
- Dopo avere posizionato l'originale chiudere il coperchio documenti/l'RSPF. Se il coperchio rimane aperto, le parti esterne all'originale verranno copiate in nero sul foglio, causando un consumo eccessivo del toner.

2 Impostare il formato originale su A3.

3 Premere il tasto [COPIA PAGINA DOPPIA] (AB-AB) e assicurarsi che l'indicatore COPIA PAGINA DOPPIA (AB-AB) sia acceso.

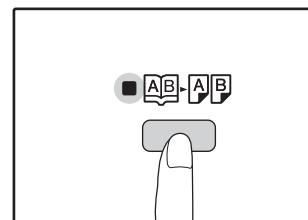

4 Specificare A4 per il formato dell'originale.

5 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni di copia e premere il tasto [START] (○).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.



Per eliminare la copia di una pagina doppia, premere il tasto [COPIA PAGINA DOPPIA] (AB-AB). L'indicatore COPIA PAGINA DOPPIA (AB-AB) si spegne per indicare che la funzione è stata annullata.


INTERROMPERE L'ESECUZIONE DI UNA COPIA (Interrompere la copiatura)

È possibile interrompere momentaneamente l'esecuzione di una copia per permettere di effettuare un altro lavoro di copia. Una volta terminato l'altro lavoro di copia, l'esecuzione della copia sarà ripristinata con le impostazioni di copia originali.



Non è possibile interrompere la copia durante l'esecuzione di copie fascicolate, di gruppi di pagine, in modalità 2 IN 1 / 4 IN 1 o durante l'esecuzione di copie a due facciate. Inoltre durante l'interruzione di copia non è possibile accedere alle impostazioni di sistema e alle funzioni di scansione.

- 1** Premere il tasto [INTERRUZIONE] (✉) per interrompere l'esecuzione di una copia.

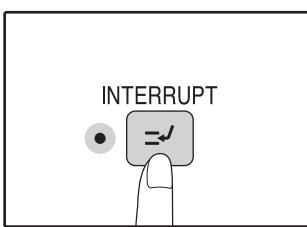

L'indicatore INTERRUZIONE si accende e l'unità ritorna alle impostazioni iniziali. (p.8)
L'indicatore INTERRUZIONE lampeggia fino a quando l'esecuzione della copia in corso è stata terminata.



Se "Modalità numero di conto" è abilitato: " - - - " comparirà sul display del numero di copie. Digitare il numero di conto a 3 cifre. Se il numero digitato non è corretto non sarà possibile effettuare copie. (p.71)

- 4** Quando il processo di copia è terminato, premere il tasto [INTERRUZIONE] (✉) e rimuovere l'originale/gli originali.

L'indicatore INTERRUZIONE si spegne per indicare che la funzione non è più attiva. Vengono automaticamente ripristinate le impostazioni di copia selezionate per il processo di copia precedente all'interruzione.

- 5** Posizionare nuovamente l'originale/gli originali precedenti e premere il tasto [START] (⌚).

Il processo di copia interrotto viene ripristinato.

- 2** Togliere l'originale/gli originali precedenti e posizionare l'originale/gli originali del processo di copia per il quale è stata effettuata l'interruzione.

- 3** Impostare il numero di copie e le altre impostazioni di copia e quindi premere il tasto [START] (⌚).

UTILI FUNZIONI DI COPIA

Nella presente sezione sono illustrate le principali funzionalità di copia.

ROTAZIONE DELL'IMMAGINE DI 90 GRADI

(Copiatura con rotazione)

Quando "Modalità selezione automatica della carta" o "selezione automatica del rapporto" sono attivi e l'originale è posizionato con un orientamento (verticale o orizzontale) diverso da quello della carta, l'immagine originale viene automaticamente ruotata di 90 gradi per permettere di effettuare una copia corretta.


Questa funzione è utile per copiare originali di formato B4 o A3, che possono essere posizionati solo in senso orizzontale, su carta caricata in senso verticale.

Inizialmente la funzione copiatura con rotazione è abilitata. Può essere disabilitata nelle impostazioni di sistema.
(p.71)



- La copiatura con rotazione non è attiva quando la copia viene ingrandita ad un formato superiore a quello A4. In questo caso, collocare l'originale con lo stesso orientamento della carta.
- Quando si utilizza la modalità di copia 2 IN 1 / 4 IN 1 (p.31), la rotazione in copiatura viene eseguita anche se è disabilitata nelle impostazioni di sistema.

2


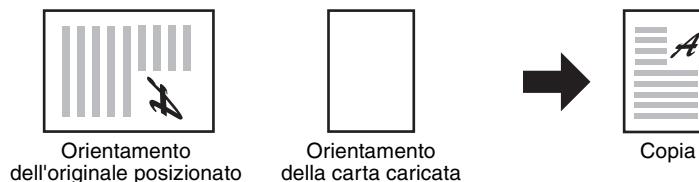


COPIA FASCICOLAZIONE/GRUPPO

- È possibile ordinare in fascicoli le copie di pagine originali multiple. (Copia fascicolazione)
- È possibile raggruppare per pagina le copie di pagine originali multiple. (Copia gruppo)



L'unità può eseguire la scansione di circa 160 originali standard (A4) e di un numero variabile di originali quali fotografie o altro. Durante la modalità di interruzione di copia non è possibile eseguire la scansione di un numero così elevante di pagine.

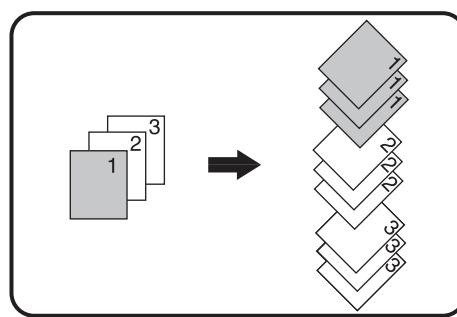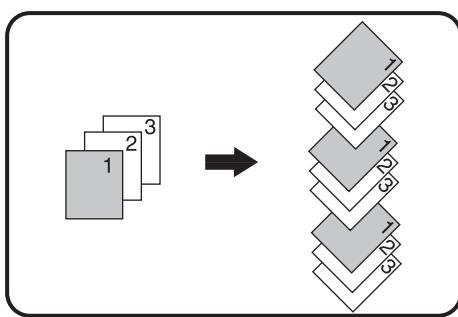


Utilizzando la lastra di esposizione

1 Posizionare il primo originale. (p.15)

2 Selezionare il formato dell'originale. (p.15)

3 Premere il tasto [FASCICOLAZIONE/GRUPPO] (/) per selezionare il modo desiderato.

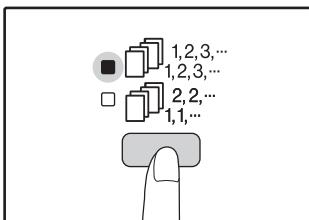

L'ordine di selezione dei modi è "FASCICOLAZIONE" (/, "GRUPPO" (/, "Off").

4 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni e quindi premere il tasto [START] (◎).

L'indicatore DATI ORIGINALI lampeggiava (DATA) e l'originale viene acquisito e memorizzato.

5 Quando l'indicatore di avvio si illumina, sostituire l'originale con quello successivo e quindi premere il tasto [START] (◎).

Ripetere il passo 5 fino a quando tutti gli originali sono stati acquisiti e memorizzati.



Per eliminare i dati presenti in memoria, premere il tasto il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

6 Quando è stata eseguita la scansione di tutti gli originali e viene premuto il tasto [FINE LETTURA] (#).

Le copie sono disponibili nel vassoio di uscita carta.



- Per annullare un lavoro di copia Fascicolazione/ Gruppo, premere ripetutamente il tasto [CANCELLAZIONE] (C).
- Per annullare il modo Fascicolazione o Gruppo, premere il tasto [FASCICOLAZIONE/GRUPPO] (/) ripetutamente fino a quando entrambi gli indicatori FASCICOLAZIONE/ GRUPPO (/) si spengono.

Utilizzo dell'RSPF


1 Posizionare gli originali. (p.16)

La modalità di fascicolazione è solitamente la modalità di output predefinita, pertanto gli indicatori dell'RSPF e SORT si accendono.



- Se l'opzione "Ordinare selezione Automatica" è impostata su "1: OFF" nelle impostazioni di sistema, eseguire la procedura seguente per selezionare la modalità di fascicolazione.
- È anche possibile utilizzare "Ordinare selezione automatica" per modificare il modo di uscita predefinito (p.72).

2 Premere il tasto [FASCICOLAZIONE/GRUPPO] (/) per selezionare il modo desiderato.

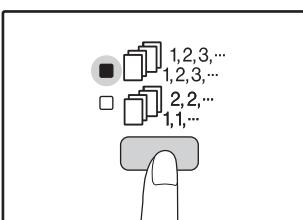

L'ordine di selezione dei modi è "FASCICOLAZIONE" (/, "GRUPPO" (/, "Off").

3 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni e quindi premere il tasto [START] (◎).

Le copie sono disponibili nel vassoio di uscita carta.



- Per annullare un lavoro di copia Fascicolazione/ Gruppo, premere ripetutamente il tasto [CANCELLAZIONE] (C).
- Per annullare il modo Fascicolazione o Gruppo, premere il tasto [FASCICOLAZIONE/GRUPPO] (/) ripetutamente fino a quando entrambi gli indicatori FASCICOLAZIONE/ GRUPPO (/) si spengono.

Esaurimento memoria



- Se la memoria si esaurisce durante la scansione degli originali, Indicatore DATI ORIGINALE (DATA) lampeggia, "FUL" viene visualizzato sul display e l'unità interrompe la copia.
- Per copiare gli originali già acquisiti, premere il tasto [START] (◎).
- Per annullare i dati di scansione presenti in memoria, premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA) o il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

Se il vassoio di uscita carta è pieno

Il processo di copia si arresta temporaneamente quando viene stampato il numero massimo di fogli che il vassoio di uscita carta può contenere (circa 250 pagine). Quando ciò avviene, rimuovere immediatamente le copie e premere il tasto [START] (◎) per riprendere il processo di copia.

COPIARE PIÙ ORIGINALI SU UN UNICO FOGLIO DI CARTA (Copia 2 IN 1 / 4 IN 1)

È possibile copiare più originali su un unico foglio di carta secondo uno schema di disposizione selezionato. Questa funzione è utile per ordinare materiali di riferimento a più pagine in un formato compatto, o per fornire una visione d'insieme di tutte le pagine di un documento su un'unica pagina.

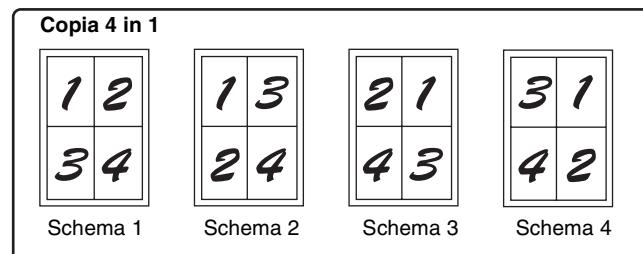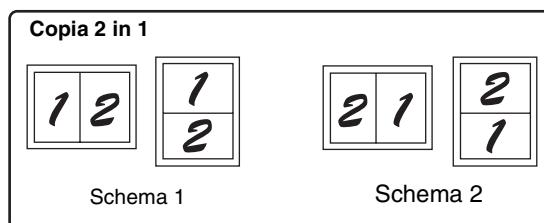

- Nota**
- Selezionare innanzitutto lo schema di layout, come illustrato nella sezione "Impostazione dello schema di disposizione" (p.32), e "Linea del bordo per 2 IN 1 / 4 IN 1" (linea continua o spezzata) nelle impostazioni di sistema (p.70). Una volta eseguito, seguire i passi riportati sotto.
 - L'impostazione di rapporto adeguata viene selezionata automaticamente in base al formato degli originali, della carta e del numero di originali selezionati. Quando si utilizza la lastra di esposizione è possibile ridurre fino al 25%. Quando si utilizza l'RSPF, la riduzione può arrivare fino al 50%. Con alcune combinazioni di formato dell'originale, tipo di carta e numero di immagini è possibile che le immagini risultino tagliate.
 - Anche se l'opzione "Copiatura con rotazione" è disabilitata nelle impostazioni di sistema, è possibile che le immagini originali vengano ruotate se necessario, a seconda dell'orientamento delle immagini e del foglio.
 - Non è possibile utilizzare la copia 2 IN 1 / 4 IN 1 in combinazione con la copia di una pagina doppia, (p.27) con lo Zoom XY, (p.21) con lo spostamento margine (p.33) oppure cancellare una copia. (p.34)


2

Uso della lastra di esposizione

1 Posizionare il primo originale. (p.15)

2 Selezionare il formato dell'originale. (p.15)

3 Premere il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-) per selezionare il modo desiderato.

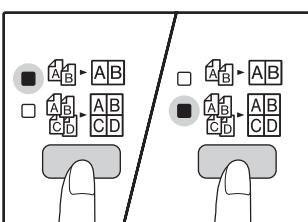

L'ordine di selezione dei modi è "2 IN 1" (-) , "4 IN 1" (-) , "Off".

4 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni e quindi premere il tasto [START] (◎).

L'indicatore DATI ORIGINALI lampeggia (DATA) e l'originale viene acquisito e memorizzato.

5 Quando l'indicatore di avvio si illumina, sostituire l'originale con quello successivo e quindi premere il tasto [START] (◎).

Ripetere il passo 5 fino a quando tutti gli originali sono stati acquisiti e memorizzati.

Nota

Per annullare i dati presenti in memoria, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

6 Quando è stata eseguita la scansione di tutti gli originali e viene premuto il tasto [FINE LETTURA] (#).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.

Nota

- Per annullare la copia 2 IN 1 / 4 IN 1, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).
- Per annullare il modo di copia 2 IN 1 / 4 IN 1, premere il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-) ripetutamente fino a quando entrambi gli indicatori 2 IN 1 / 4 IN 1 (-) si spengono.


Utilizzare la copia 2 IN 1 / 4 IN 1 in combinazione con la copia fascicolazione

È possibile utilizzare la copia fascicolazione se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione. Premere il tasto [FASCICOLAZIONE/GRUPPO] (1,2,3...- 2,1...) per selezionare la copia fascicolazione. Quindi eseguire i passi da 1 a 6. Le copie 2 IN 1 / 4 IN 1 vengono fascicolate.

Utilizzo dell'RSPF

1 Posizionare gli originali. (p.16)

2 Premere il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-/-) per selezionare il modo.

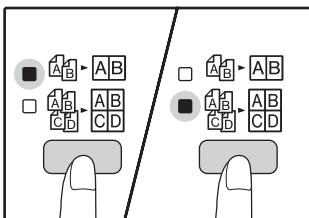

L'ordine di selezione dei modi è "2 IN 1" (-) , "4 IN 1" (-) , "Off".

3 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni e premere il tasto [START] ().

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.



- Per annullare la copia 2 IN 1 / 4 IN 1, premere il tasto [CANCELLAZIONE] ().
- Per annullare il modo di copia 2 IN 1 / 4 IN 1, premere il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-/-) ripetutamente fino a quando entrambi gli indicatori 2 IN 1 / 4 IN 1 (-/-) si spengono.

Esaureimento memoria

- Se la memoria si esaurisce durante la scansione degli originali, Indicatore DATI ORIGINALE () lampeggia, "FUL" viene visualizzato sul display e l'unità interrompe la copia.
- Per copiare gli originali già acquisiti, premere il tasto [START] ().
- Per annullare i dati di scansione presenti in memoria, premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] () o il tasto [CANCELLAZIONE] ().

Impostazione dello schema di disposizione

È possibile selezionare lo schema di disposizione per copiare 2 pagine originali o 4 pagine originali su un unico foglio. Gli schemi di disposizione disponibili sono indicati sulla prima pagina di questa sezione.




Lo schema di layout può essere specificato anche nelle impostazioni di sistema. (p.71)

1 Per accedere all'impostazione, utilizzare il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-/-) .


Selezionare la disposizione per la copia 2 IN 1

Con gli indicatori 2 IN 1 / 4 IN 1 spenti, tenere premuto il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-/-) fino a quando l'indicatore 2 IN 1 (-) lampeggia.

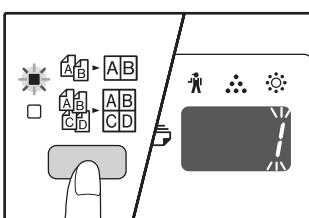

Sul display, la prima cifra della codice di impostazione dello schema attualmente selezionato lampeggia.

2 Selezionare il codice di impostazione premendo un tasto numerico.

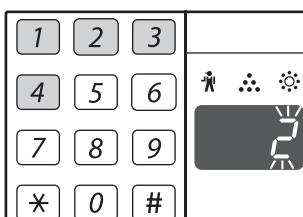

Premere il tasto [2] per selezionare lo "Schema 2".

Funzione	Codice di impostazione (p.71)
2 IN 1 disposizione	* 1 (Schema 1) 2 (Schema 2)
4 IN 1 disposizione	* 1 (Schema 1) 2 (Schema 2) 3 (Schema 3) 4 (Schema 4)

Consultare a pagina 31 gli schemi di disposizione.
Le impostazioni predefinite sono indicate con " * ".
Il numero digitato lampeggia nella la prima cifra del display.

3 Premere il tasto [START] ().

Il codice di impostazione selezionato cesserà di lampeggiare e rimarrà acceso e fisso. Questo completa l'impostazione.

4 Premere il tasto [2 IN 1 / 4 IN 1] (-/-) per uscire dall'impostazione.


Il display ritorna al display del numero di copie.

CREARE MARGINI DURANTE LA COPIA

(Spostamento margine)

L'impostazione iniziale della funzione SPOSTAMENTO MARGINE sposta automaticamente il testo o l'immagine per aumentare il margine di circa 10 mm.


Il margine da aumentare può essere posizionato lungo il bordo sinistro o lungo il bordo superiore della pagina.

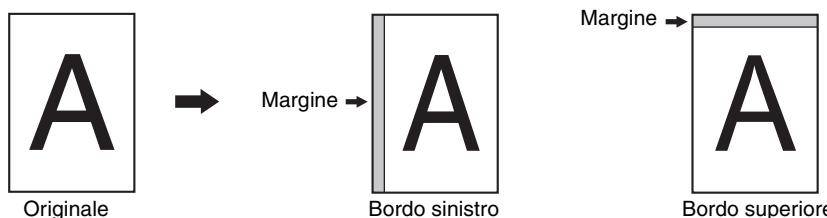


- L'opzione non è disponibile con la funzione 2 IN 1 / 4 IN 1.
- È inoltre possibile alternare tra margine sinistro e margine superiore nelle impostazioni di sistema. (p.71)
- La larghezza del margine può essere modificata nelle impostazioni di sistema. (p.71)
- Osservare che è possibile creare un margine spostando l'immagine e quindi se l'immagine viene spostata troppo, il bordo della stessa potrebbe risultare tagliato.
- Se l'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggia selezionando lo spostamento del margine, ruotare l'originale in modo tale che abbia lo stesso orientamento dell'indicatore FORMATO ORIGINALE che lampeggia.

2

1 Posizionare l'originale/gli originali.

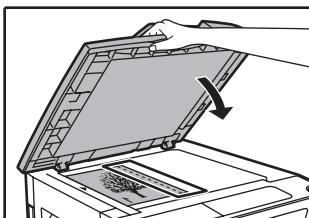

Se si utilizza la lastra di esposizione, posizionare sulla destra il lato dell'originale dove si desidera creare un margine.

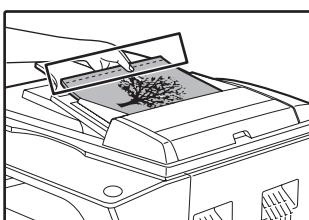


Se si utilizza l'RSPF, posizionare sulla sinistra il lato dell'originale dove si desidera creare un margine.

2 Se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione, selezionare il formato dell'originale. (p.15)

Quando si usa l'RSPF, assicurarsi che si accenda l'indicatore FORMATO ORIGINALE corrispondente al formato dell'originale.

3 Premere il tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] (■-■).

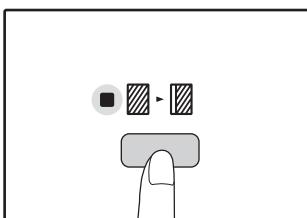

L'indicatore SPOSTAMENTO MARGINE (■-■) si accende.

4 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni e quindi premere il tasto [START] (○).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.

- Per annullare lo spostamento margine, premere ripetutamente il tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] (■-■) fino a quando l'indicatore SPOSTAMENTO MARGINE (■-■) si spegne.
- Quando lo spostamento margine viene utilizzato in combinazione con la copia automatica a 2 facciate, il margine viene creato automaticamente anche sul retro della carta, direttamente sotto il margine della facciata anteriore.

Selezionare la posizione del margine

1 Tenere premuto il tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] (■-■) fino a quando l'indicatore SPOSTAMENTO MARGINE (■-■) lampeggia.

Il codice di impostazione correntemente selezionato per la posizione del margine lampeggia nel display.

1: Bordo sinistro 2: Bordo superiore

2 Premere il tasto [1] o il tasto [2] e quindi premere il tasto [START] (○).


Il codice di impostazione selezionato per la posizione del margine si illumina.

3 Premere il tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] (■-■).

L'indicatore SPOSTAMENTO MARGINE (■-■) smette di lampeggiare.

CANCELLARE LE OMBRE INTORNO AI BORDI DI UNA COPIA (Cancellazione copia)

- Questa funzione viene utilizzata per cancellare le ombre visibili intorno ai bordi delle copie di libri o di altro originali spessi. Le ombre vengono cancellate in base al formato della carta. (CANCELLA BORDO)
- Questa funzione viene anche utilizzata per cancellare le ombre visibili al centro di libri o di altro originali aperti. (CANCELLA CENTRO)
- L'impostazione predefinita della larghezza di cancellazione è circa 10 mm. La larghezza può essere modificata nelle impostazioni di sistema. (p.71)

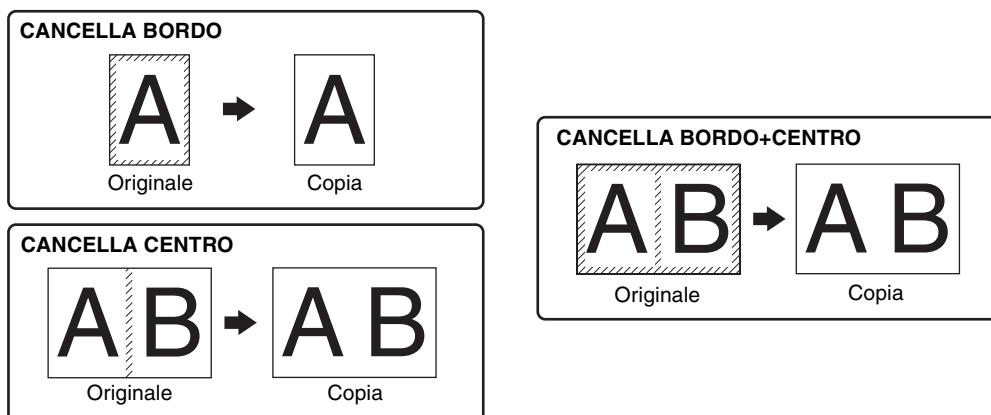


- Nota**
- Non è possibile utilizzare la cancellazione di centro in combinazione con la copia di una pagina doppia.
 - Non è possibile utilizzare la cancellazione copia in combinazione con la copia 2 IN 1 / 4 IN 1. (p.31)
 - Non è possibile utilizzare la cancellazione copia quando la carta è di formato speciale oppure detto anno la copia dal vassoio bypass.
 - Osservare che se la dimensione nella porzione cancellata è troppo estesa, il bordo dell'immagine potrebbe essere parzialmente cancellato.

1 Posizionare l'originale/gli originali. (p.15)

2 Se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione, selezionare il formato dell'originale. (p.15)

Quando si usa l'RSPF, assicurarsi che si accenda l'indicatore FORMATO ORIGINALE corrispondente al formato dell'originale.

3 Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (□ - □/□-□) per selezionare il modo di cancellazione desiderato.

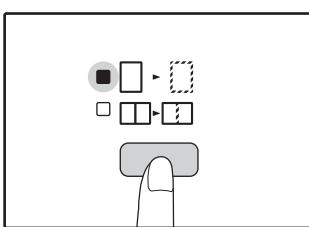

Per selezionare il modo "CANCELLA BORDO + CENTRO", premere il tasto [CANCELLAZIONE] (□ - □/□-□) fino a quando entrambi gli indicatori BORDO (□ - □) e CENTRO (□-□) si accendono.

4 Impostare il numero di copie e le altre impostazioni e quindi premere il tasto [START] (○).

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita carta.

- Nota**
- Per eliminare la cancellazione della copia, premere ripetutamente il tasto [CANCELLAZIONE] (□ - □/□-□) fino a quando entrambi gli indicatori CANCELLAZIONE (□ - □/□-□) si spengono.
 - Se il formato dell'originale non è stato selezionato nel passo 2, non è possibile utilizzare la cancellazione copia.

Nel presente capitolo sono illustrate le funzioni di stampa.

La procedura per il caricamento della carta è identica a quella prevista per la copia (vedere "[CARICAMENTO CARTA](#)" (p.9)).




- I lavori di stampa ricevuti quando l'unità sta effettuando una copia oppure quando viene utilizzata in modo scanner vengono archiviati in memoria. Quando il processo di copia è terminato vengono avviati i processi di stampa.
- Non è possibile eseguire processi di stampa quando lo sportello anteriore o laterale è aperto per la manutenzione dell'unità, oppure in caso di inceppamento della carta, quando si esaurisce la carta o il toner, o quando è necessario sostituire la cartuccia del tamburo.
- Se un originale si inceppa nell'RSFP, non sarà possibile eseguire una stampa fintanto che l'originale inceppato non verrà rimosso e che l'RSFP non verrà riportato al suo stato di utilizzo normale.

PROCEDURA DI BASE PER LA STAMPA

L'esempio che segue descrive come stampare un documento da WordPad.

Prima di stampare, assicurarsi che il formato della carta inserita corrisponda a quello del documento da stampare.

1 Assicurarsi che sia acceso l'indicatore IN LINEA sul Pannello dei comandi.

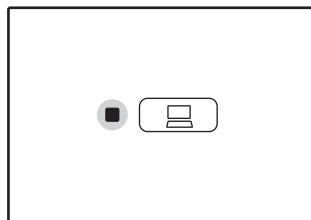


Se l'indicatore IN LINEA non fosse acceso, premere il tasto [IN LINEA] ().

Quando l'indicatore è:

- Acceso, l'apparecchio è pronto per la stampa o è in fase di stampa;
- Lampeggiante, l'apparecchio sta elaborando i dati di stampa nella memoria o la stampa è stata interrotta;
- Spento, l'apparecchio non è in funzione e non può stampare.

2 Avviare WordPad ed aprire il documento che si desidera stampare.


3 Selezionare "Stampa" dal menu "File" dell'applicazione.

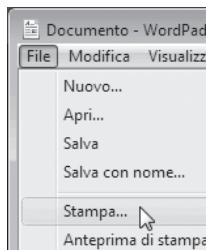

Sullo schermo appare la finestra di dialogo "Stampa".

4 Controllare che sia selezionata la stampante "SHARP AR-XXXX".

Per modificare le impostazioni di stampa, aprire la schermata di installazione del driver della stampante facendo clic sul pulsante "Preferenze".

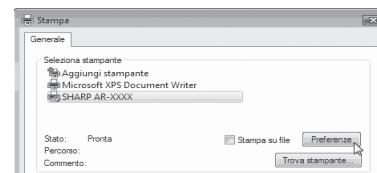

Compare la schermata di installazione del driver della stampante.

Windows 2000 non dispone del pulsante "Preferenze" in questa finestra di dialogo. Selezionare le impostazioni desiderate in ognuna delle schede disponibili, quindi fare clic sul pulsante "OK".

["SCHERMATA DI CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE"](#) (p.37)

["IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI DI STAMPA AVANZATE"](#) (p.38)

5 Fare clic sul pulsante "Stampa".

Ha inizio la stampa.

La copia sarà disponibile nel vassoio di uscita della carta.

Se la carta nel vassoio si esaurisce durante la stampa

Aggiungere altra carta nel vassoio o premere il pulsante [PAPER SELECT] (PAPER) per selezionare un altro vassoio, quindi premere il pulsante [IN LINEA] (IN LINEA) per riprendere la stampa.

Se l'unità dispone di due o più vassoi per la carta e nelle impostazioni di sistema è abilitata l'opzione "Commutazione automatica del vassoio", la stampa continuerà automaticamente da un altro vassoio contenente lo stesso formato di carta.

Interrompere un lavoro di stampa

Per interrompere la stampa in corso di esecuzione, premere il tasto [IN LINEA] (IN LINEA) sul pannello dei comandi per passare l'unità al modo non in linea. La stampa viene interrotta e l'indicatore IN LINEA lampeggia.

- Per annullare un lavoro di copia premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C) o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA).
- Per ripristinare la stampa, premere il tasto [IN LINEA] (IN LINEA) per passare l'unità al modo in linea.

Quando "Alimentazione carte" è impostato su "Selezione automatica"


Se l'opzione "Alimentazione carte" è impostata su "Selezione automatica" nella scheda "Carta" della schermata di installazione del driver della stampante e nell'unità non è stato caricato il formato di carta adatto, la procedura di stampa varierà in base all'impostazione "Uso formato carta approssimato" nelle impostazioni di sistema (p.72).

Se "Uso formato carta approssimato" è disabilitato

L'indicatore FORMATO CARTA inizierà a lampeggiare sul pannello di funzionamento. Premere il pulsante [PAPER SELECT] (PAPER) per selezionare un vassoio manualmente oppure caricare la carta nel vassoio bypass e premere il pulsante [IN LINEA] (IN LINEA) per avviare la stampa.

Quando l'opzione "Uso formato carta approssimato" è attivata

La stampa verrà eseguita utilizzando un formato di carta simile a quello dell'immagine da stampare.

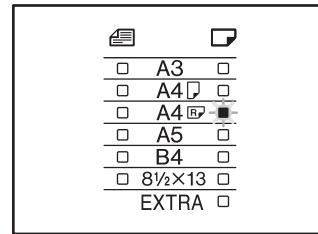

- Nota**
- Per informazioni sui limiti di copia, stampa e scansione in queste tre modalità, vedere "FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE" (p.14).
 - Se la carta viene caricata con un orientamento diverso da quello dell'immagine, questa viene automaticamente ruotata per poter essere stampata.

APERTURA DEL DRIVER DELLA STAMPANTE DAL PUSALNTE "Start"

È possibile aprire il driver della stampante e modificarne le impostazioni dal pulsante "Start" di Windows. Le impostazioni modificate con questo metodo saranno le impostazioni visualizzate inizialmente quando si effettua la stampa da un'applicazione. (Se si modificano le impostazioni dalla schermata di configurazione del driver della stampante al momento della stampa, alla chiusura dell'applicazione verranno ripristinate le impostazioni iniziali.)

1 Fare clic sul pulsante "Start", scegliere "Pannello di controllo" quindi "Stampante".

- In Windows XP fare clic sul pulsante "start" e quindi scegliere "Stampanti e fax".
- In Windows 2000 clic sul pulsante "Start", scegliere "Impostazioni" e quindi "Stampanti".



In Windows XP, se nel menu "start" non è visualizzato il comando "Stampanti e fax" scegliere "Pannello di controllo", fare clic su "Stampanti e altro hardware" e quindi su "Stampanti e fax".

2 Fare clic sull'icona del driver della stampante "SHARP AR-XXXX".

3 Scegliere "Proprietà" dal menu "Organizza".

In Windows XP/2000 scegliere "Proprietà" dal menu "File".


4 Fare clic sul pulsante "Preferenze stampa" nella scheda "Generale".

Verrà visualizzata la schermata di configurazione del driver della stampante.

"[SCHERMATA DI CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE](#)" (p.37)

SCHERMATA DI CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

Esistono alcune limitazioni circa le combinazioni di impostazioni che è possibile selezionare nella schermata di configurazione del driver della stampante. Quando è attiva una limitazione, accanto all'impostazione viene visualizzata un'icona di informazione (). Fare clic sull'icona per visualizzare il significato della limitazione.

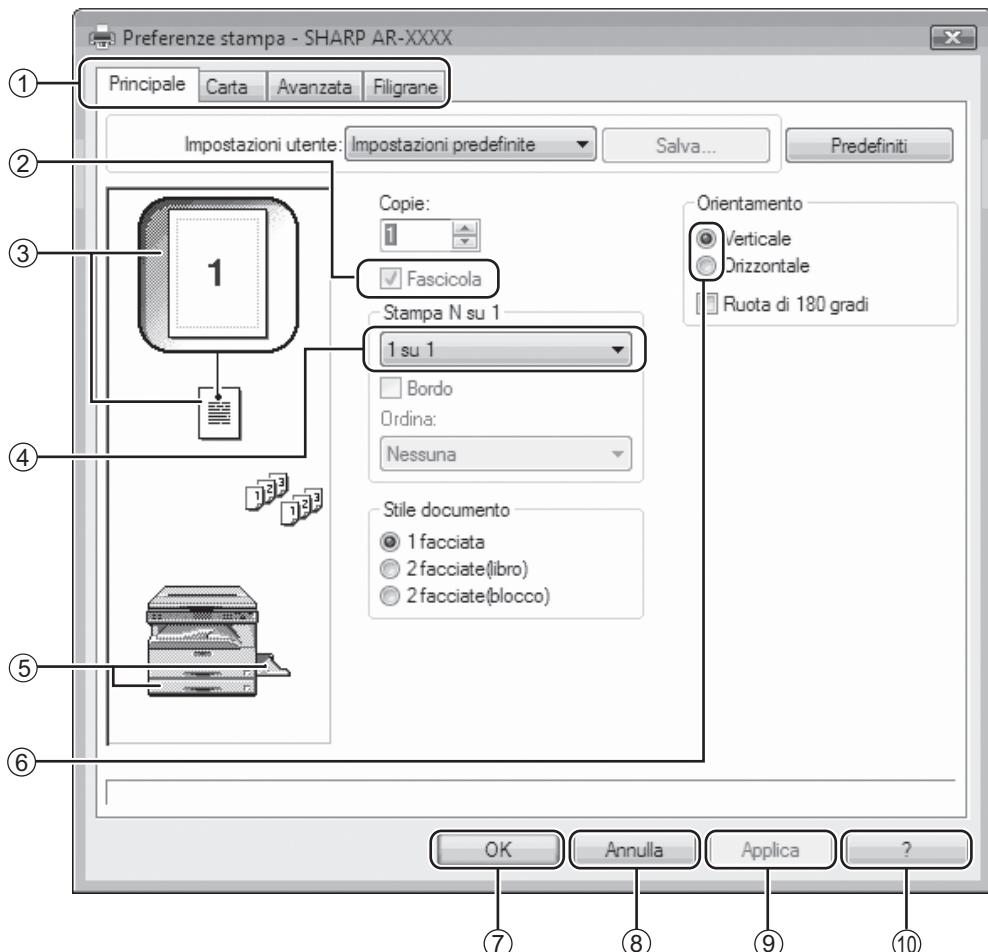

3



Le impostazioni e l'immagine dell'apparecchio variano a seconda del modello.

① Tab

Le impostazioni sono raggruppate nei vari tab. Cliccare su uno dei tab per spostarlo in primo piano.

② Casella di controllo

Selezionare una casella per attivare o disattivare una funzione.

③ Immagine delle impostazioni di stampa

Questo Mostra l'effetto delle impostazioni selezionate per la stampa.

④ Casella di riepilogo a discesa

Consente di scegliere da un elenco di opzioni.

⑤ Immagine dei Vassoi carta

Il vassoio selezionato in "Selezione carta" nel tab "Carta" appare in blu. È anche possibile cliccare su un vassoio per selezionarlo.

⑥ Pulsante di opzione

Consente di selezionare un elemento in un gruppo di opzioni.

⑦ Tasto "OK"

Cliccare su questo tasto per salvare le proprie impostazioni e uscire dalla finestra di dialogo.

⑧ Tasto "Annulla"

Cliccare su questo tasto per uscire dalla finestra di dialogo senza modificare le impostazioni.

⑨ Tasto "Applica"

Cliccare su questo tasto per salvare le proprie impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

⑩ Tasto "?"

Cliccare questo tasto per visualizzare il file guida per il driver della stampante.

IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI DI STAMPA AVANZATE




Nella presente sezione sono illustrate le principali funzioni di stampa avanzate.







La descrizione presuppone che il formato carta e le altre impostazioni di base siano già stati selezionati. Per la procedura di base per la stampa e i passaggi per l'apertura del driver della stampante, consultare "["PROCEDURA DI BASE PER LA STAMPA"](#) (p.35).

STAMPA DI PIÙ PAGINE DI UN DOCUMENTO SU UN SOLO FOGLIO (Stampa N su 1)

Questa funzione permette di ridurre il formato e di stampare più pagine di un documento su un solo foglio di carta. Tale funzione può risultare utile se si desidera stampare più immagini (ad esempio foto) su un unico foglio e consente quindi di risparmiare carta. È inoltre possibile utilizzarla in combinazione con l'opzione di stampa a due facciate per consentire un ulteriore risparmio.

I risultati di stampa seguenti verranno ottenuti in funzione dell'ordine selezionato.

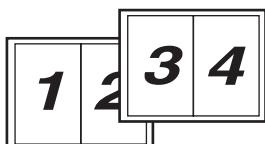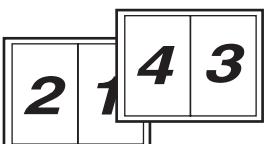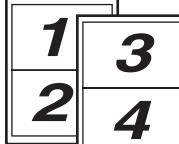N su 1 (pagine per foglio)	Risultati della stampa		
	Da sinistra a destra	Da destra a sinistra	Dall'alto in basso (Quando l'orientamento di stampa è orizzontale)
2 su 1 (2 pagine per foglio)			

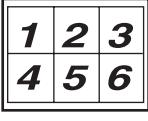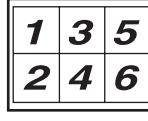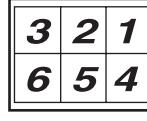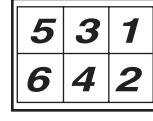N su 1 (pagine per foglio)	A destra e in basso	In basso e a destra	A sinistra e in basso	In basso e a sinistra
4 su 1 (4 pagine per foglio)				
6 su 1 (6 pagine per foglio)				

1 Passare alla scheda "Principale" della schermata di configurazione del driver della stampante.

2 Selezionare il numero di pagine per foglio.

Stampa N su 1

2 su 1

Bordo

Ordina:

Da sinistra a destra

Se si desidera stampare i bordi, selezionare la casella "Bordo".

3 Selezionare l'ordine delle pagine.

Stampa N su 1

2 su 1

Bordo

Ordina:

Da sinistra a destra


ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE STAMPATA AL FOGLIO (Adatta alla pagina)

La stampante è in grado di modificare la dimensione originale dell'immagine da stampare adattandola al foglio di carta inserito nel vassoio.


Per utilizzare questa funzione, seguire la procedura qui sotto. La spiegazione si riferisce alla stampa di un documento di formato A3 su un foglio A4.

- 1** Cliccare sul tab "Carta" nella finestra con le impostazioni della stampante.

- 2** Selezionare il formato originale (A3) dell'immagine da stampare in "Formato carta".

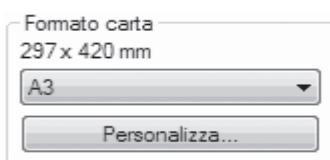


- 3** Selezionare la casella "Adatta alla pagina".

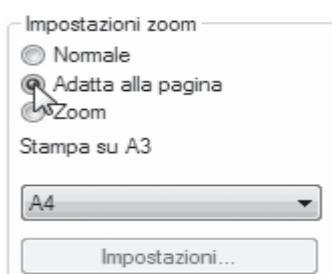

- 4** Selezionare il formato effettivo della carta che verrà utilizzata per la stampa (A4).

Il formato dell'immagine stampata verrà automaticamente adattato al formato della carta inserita nel vassoio.


Formato carta: A3
Adatta alla pagina: A4

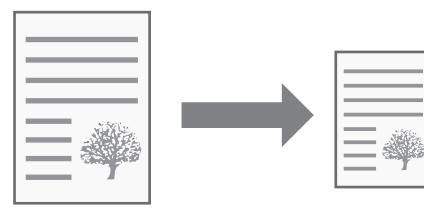

3


ROTAZIONE DI 180° DELL'IMMAGINE DA STAMPARE (Ruota di 180 gradi)

Questa funzione consente di ruotare l'immagine di 180°, in modo che venga stampata correttamente anche su fogli che possono essere caricati solo con un orientamento specifico, ad esempio le buste.



- 1** Passare alla scheda "Principale" della schermata di configurazione del driver della stampante.

- 2** Selezionare la casella "Ruota di 180 gradi".

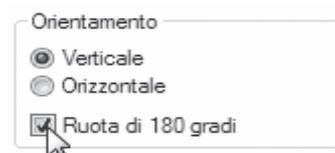


INGRANDIMENTO/RIDUZIONE DELL'IMMAGINE DI STAMPA (Zoom)


Questa funzione consente di ingrandire o ridurre l'immagine da stampare in base alla percentuale impostata. Tale funzione permette ingrandire un'immagine o aggiungere dei margini precisi di stampa al foglio riducendo leggermente l'immagine.



L'impostazione "Zoom" non è disponibile quando è selezionata l'opzione "Stampa N su 1".

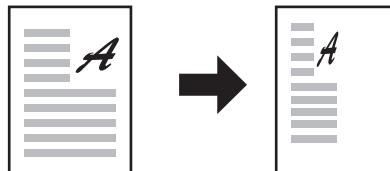


- 1** Passare alla scheda "Carta" della schermata di configurazione del driver della stampante.
- 2** Selezionare "Zoom" e fare clic sul pulsante "Impostazioni".

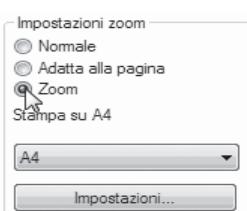

Il formato carta da utilizzare per la stampa può essere selezionato dal menu popup.


- 3** Selezionare la percentuale di zoom.

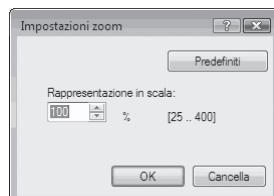

Digitare direttamente un numero o fare clic sul pulsante () per modificare la percentuale per incrementi dell'1%.

STAMPA IN NERO DI TESTO E LINEE SBIADITE (Testo in nero/Vettore in nero)

Quando si stampa un'immagine a colori è possibile scegliere di stampare in nero le linee e il testo a colori che risultano poco visibili. Tale operazione non può essere eseguita sui dati raster, come le immagini bitmap. In questo modo è possibile rendere più evidenti le linee e il testo a colori che risultano troppo chiari o sottili e pertanto poco visibili.

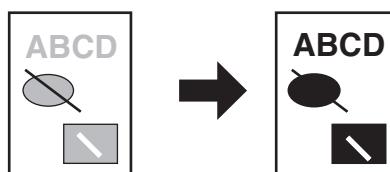

- 1** Passare alla scheda "Avanzata" della schermata di configurazione del driver della stampante.

- 2** Selezionare la casella "Testo in nero" e/o "Vettore in nero".



- "Testo in nero" consente di stampare in nero tutto il testo ad eccezione di quello in bianco.
- "Vettore in nero" consente di stampare in nero tutta la grafica vettoriale, ad eccezione delle linee e delle aree bianche.

MODIFICA DELLA LUMINOSITÀ E DEL CONTRASTO DELL'IMMAGINE (Regolazione immagine)

Se si deve stampare una foto o un'immagine, è possibile regolare la luminosità e il contrasto nelle impostazioni di stampa. Queste impostazioni possono servire per operare piccole modifiche su un documento in mancanza di un programma di ritocco installato sul proprio computer.

1 Passare alla scheda "Avanzata" della schermata di configurazione del driver della stampante.


2 Fare clic sul pulsante "Regolazione immagine".



Testo in nero

Vettore in nero

3 Modificare le impostazioni dell'immagine.

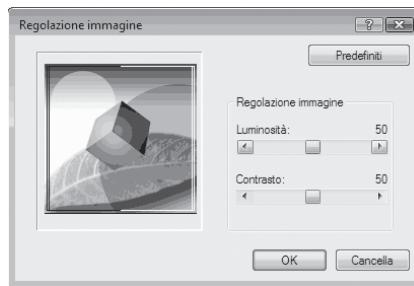


Per regolare un'impostazione, trascinare la barra di scorrimento oppure fare clic sui pulsanti o .

AGGIUNTA DI UNA FILIGRANA ALLE PAGINE STAMPATE (Filigrana)

3

È possibile aggiungere del testo ombreggiato di colore tenue allo sfondo dell'immagine stampata per ottenere l'effetto filigrana. È possibile modificare le dimensioni, la densità e l'inclinazione del testo della filigrana. È possibile selezionare il testo da un elenco di valori memorizzati in precedenza oppure immettere un nuovo testo per creare una filigrana originale.

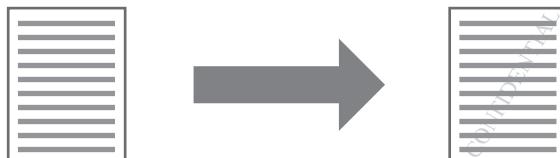

1 Passare alla scheda "Filigrane" della schermata di configurazione del driver della stampante.

2 Selezionare le impostazioni relative alla filigrana.



Selezionare una filigrana memorizzata dal menu a discesa. È possibile fare clic sul pulsante "Modifica" per modificare il tipo di carattere e selezionare altre impostazioni dettagliate.



Se si desidera creare una nuova filigrana, immettere il testo della filigrana nella casella "MANUALE" e fare clic sul pulsante "Aggiunta".

STAMPA A DUE FACCIADE

La macchina può stampare su entrambi i lati del foglio. Questa funzione è utile sotto molti punti di vista, soprattutto per la creazione di semplici opuscoli. La stampa a 2 facciate permette anche di risparmiare carta.



Se si utilizza la stampa a due facciate, nella scheda "Carta" selezionare un'origine diversa da "Vassoio bypass" in "Alimentation carte".


Orientamento carta	Risultati della stampa	
	2 facciate (libro)	2 facciate (blocco)
Verticale	<p>2 facciate (libro)</p>	<p>2 facciate (blocco)</p>
Orizzontale	<p>2 facciate (libro)</p>	<p>2 facciate (blocco)</p>

Le pagine vengono stampate in modo tale da poter essere rilegate di lato.

Le pagine vengono stampate in modo tale da poter essere rilegate nella parte superiore.

- 1** Passare alla scheda "Principale" della schermata di configurazione del driver della stampante.

- 2** Selezionare "2 facciate (libro)" oppure "2 facciate (blocco)".

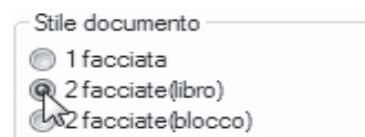

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI DI STAMPA DI USO FREQUENTE

Le impostazioni configurate su ciascuna scheda al momento della stampa possono essere salvate come impostazioni personali. Il salvataggio di impostazioni utilizzate frequentemente o di impostazioni complesse per il colore sotto un nome particolare permette un recupero veloce al bisogno.

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI AL MOMENTO DELLA STAMPA (Impostazioni utente)

Le impostazioni possono essere salvate da una qualsiasi scheda della finestra delle proprietà del driver della stampante. I parametri configurati su ciascuna scheda sono elencati al momento del salvataggio consentendo di ricontrollarli di volta in volta.

Per la procedura di apertura del driver della stampante, vedere "["PROCEDURA DI BASE PER LA STAMPA"](#) (p.35).

- 1** In ogni scheda configurare le impostazioni di stampa e fare clic sul pulsante "Salva".



- 2** Dopo avere controllato le impostazioni visualizzate, attribuire un nome a tali impostazioni (massimo 20 caratteri).




3

- Nota**
- È possibile salvare fino a 30 gruppi di impostazioni utente.
 - Le filigrane create dall'utente non possono essere salvate nelle impostazioni utente.

- 3** Fare clic su "OK".

Uso delle impostazioni salvate

In ogni scheda selezionare le impostazioni utente che si desidera utilizzare.



Cancellazione delle impostazioni salvate

In "["Uso delle impostazioni salvate"](#) (sopra) selezionare le impostazioni utente che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante "Cancell".


Nel presente capitolo sono illustrate le funzioni dello scanner.



- Per utilizzare le funzioni di scansione è innanzitutto necessario connettere l'unità tramite l'utilità software SC-Scan A. Per informazioni dettagliate, vedere "[CONNESSIONE E DISCONNESSIONE DELLA FUNZIONE DI SCANSIONE TRAMITE SC-Scan A](#)" (p.46).
- I processi di scansione ricevuti mentre l'unità sta effettuando una copia o una stampa vengono archiviati in memoria. Quando il processo di copia termina vengono avviati i processi di scansione.
- Non è possibile eseguire processi di scansione quando lo sportello anteriore o laterale è aperto per la manutenzione dell'unità, in caso di inceppamento della carta, quando si esaurisce la carta o il toner oppure quando è necessario sostituire la cartuccia del tamburo.
- Se un originale si inceppa nell'RSPF, non sarà possibile eseguire la scansione finché l'originale inceppato non verrà rimosso e l'RSPF non tornerà al suo stato di funzionamento normale.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCANSIONE

Il diagramma di flusso riportato di seguito fornisce una panoramica del processo di scansione.

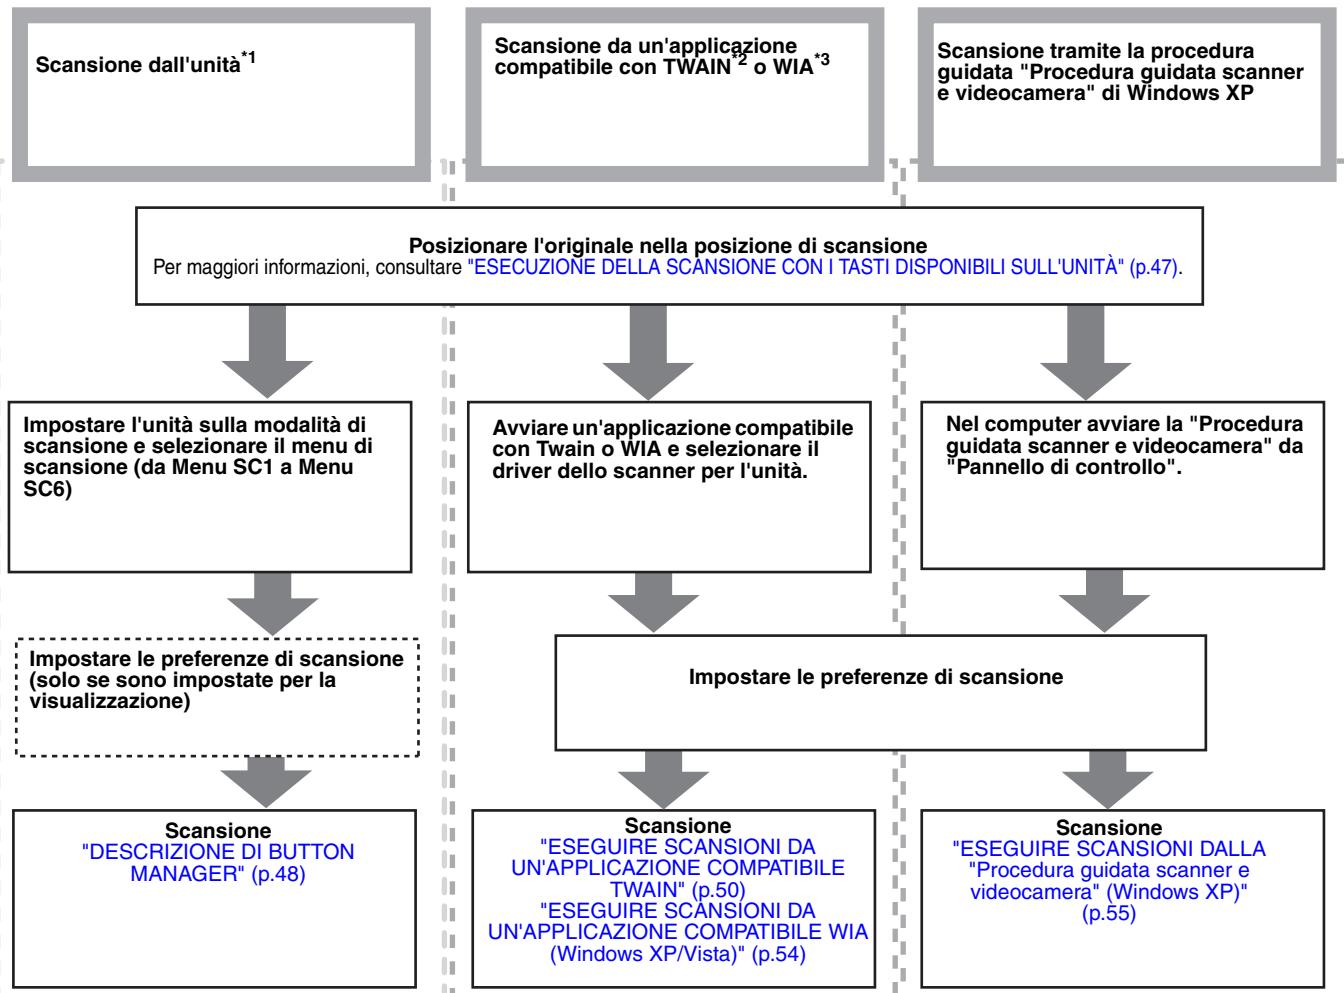

^{*1} Per eseguire la scansione utilizzando il pannello dei comandi dell'unità, è innanzitutto necessario installare Button Manager e specificare le impostazioni appropriate in Control Panel. Per informazioni dettagliate, consultare "CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER" nella Guida introduttiva.

^{*2} TWAIN è uno standard di interfaccia internazionale per scanner e altri dispositivi di acquisizione delle immagini. Se si installa un driver TWAIN nel computer in uso, sarà possibile digitalizzare e modificare immagini utilizzando un'ampia gamma di applicazioni compatibili con TWAIN.


^{*3} WIA (Windows Imaging Acquisition) è una funzione di Windows che consente a uno scanner, a una fotocamera digitale o a un altro dispositivo di acquisizione delle immagini di comunicare con l'applicazione per l'elaborazione delle immagini. Il driver WIA per questa unità può essere utilizzato esclusivamente in Windows XP e Vista.

DESCRIZIONE DI SC-Scan A


SC-Scan A è un'utilità software che consente di utilizzare le funzioni di scansione da una rete. Sull'unità è installato un server di dispositivo. SC-Scan A riconosce il server di dispositivo e stabilisce la connessione al dispositivo (funzione di scansione). Per informazioni dettagliate sulla connessione e la disconnessione della funzione di scansione, vedere "CONNESSIONE E DISCONNESSIONE DELLA FUNZIONE DI SCANSIONE TRAMITE SC-Scan A" (p.46).

L'utilità SC-Scan A viene installata automaticamente durante l'installazione del driver dello scanner per l'unità. Per la procedura di installazione del driver dello scanner per l'unità, vedere "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE" nella Guida introduttiva.

Scheda "Server dispositivo"

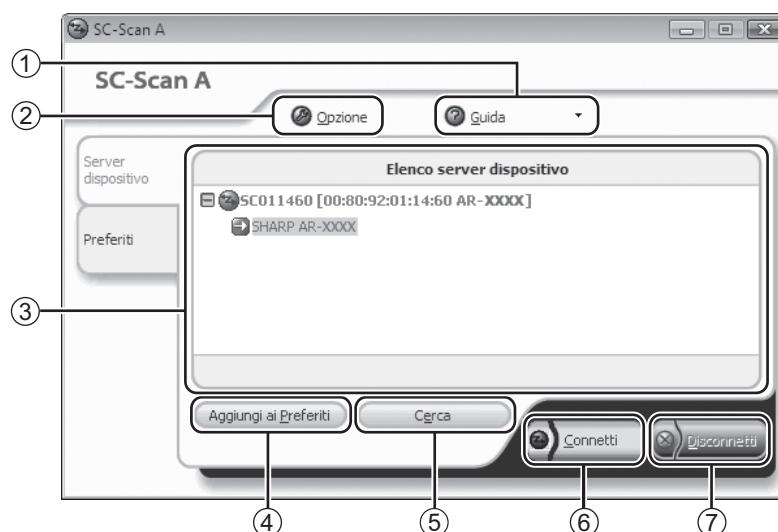

Scheda "Preferiti"

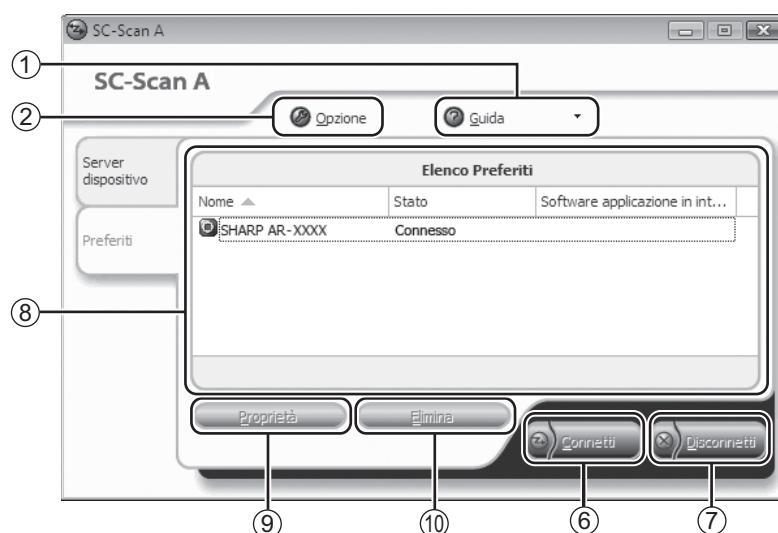

① Pulsante "Guida"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare i comandi "Guida in linea" e la finestra "Informazioni sull'SC-Scan A". Il menu consente di aprire la Guida e visualizzare informazioni sulla versione di SC-Scan A.

② Pulsante "Opzione"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra "Opzione", in cui è possibile configurare le impostazioni relative alle operazioni di base e alla visualizzazione per SC-Scan A, oltre agli indirizzi di trasmissione.

③ Finestra "Elenco server dispositivo"

In questo elenco sono riportati il server di dispositivo e il dispositivo (funzione di scansione), con le relative icone. Per informazioni dettagliate sulle icone, vedere la "Guida in linea" di SC-Scan A.

④ Pulsante "Aggiungi ai Preferiti"

Selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nella finestra "Elenco server dispositivo" e fare clic sul pulsante "Aggiungi ai Preferiti" per registrare la funzione di scansione nella finestra "Elenco Preferiti". Nella finestra "Elenco Preferiti" è disponibile un pulsante "Proprietà", che consente di configurare le impostazioni avanzate.

⑤ Pulsante "Cerca"

Fare clic su questo pulsante per cercare l'unità, se non è elencata nella finestra "Elenco server dispositivo".

⑥ Pulsante "Connetti"

Selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nell'elenco e fare clic sul pulsante "Connetti" per connettersi alla funzione di scansione.

⑦ Pulsante "Disconnetti"

Selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nell'elenco e fare clic sul pulsante "Disconnetti" per disconnettersi dalla funzione di scansione.

⑧ Finestra "Elenco Preferiti"

In questa finestra vengono visualizzati i dispositivi (funzione di scansione) aggiunti all'elenco Preferiti, con le relative icone. Per informazioni dettagliate sulle icone, vedere la "Guida in linea" di SC-Scan A.

⑨ Pulsante "Proprietà"

Selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nella finestra "Elenco Preferiti" e fare clic sul pulsante "Proprietà" per visualizzare la finestra delle proprietà per la funzione di scansione. In tale finestra è possibile configurare le impostazioni avanzate.

⑩ Pulsante "Elimina"

Selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nella finestra "Elenco Preferiti" e fare clic sul pulsante "Elimina" per rimuovere l'unità dalla finestra "Elenco Preferiti".

CONNESSIONE E DISCONNESSIONE DELLA FUNZIONE DI SCANSIONE TRAMITE SC-Scan A

Di seguito è illustrata la procedura per la connessione e la disconnessione della funzione di scansione tramite SC-Scan A.

La funzione di scansione non può essere utilizzata contemporaneamente da più utenti. Al termine dell'utilizzo della funzione, fare clic sul pulsante "Disconnetti" per disattivarla.

1 Fare clic sul pulsante "Fare clic per iniziare.", scegliere "Tutti i programmi", "SC-Scan A" e fare clic su "SC-Scan A".



- In Windows XP fare clic sul pulsante "start", scegliere "Tutti i programmi", "SC-Scan A" e fare clic su "SC-Scan A".
- In Windows 2000, fare clic sul pulsante "Start", scegliere "Programmi", "SC-Scan A" e fare clic su "SC-Scan A".

2 Selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nella finestra "Elenco server dispositivo" o nella finestra "Elenco Preferiti" e fare clic sul pulsante "Connetti".

La connessione di rete tra il computer in uso e la funzione di scansione è stata stabilita.

È possibile utilizzare la funzione di scansione dell'unità.

3 Al termine della scansione selezionare il dispositivo (funzione di scansione) nell'elenco e fare clic sul pulsante "Disconnetti".

La connessione di rete viene interrotta.

ESECUZIONE DELLA SCANSIONE CON I TASTI DISPONIBILI SULL'UNITÀ


Quando si esegue la scansione utilizzando questo metodo, l'applicazione impostata in Button Manager viene avviata automaticamente e l'immagine digitalizzata viene incollata nell'applicazione. Per la procedura di allocazione delle applicazioni tramite Button Manager o altre impostazioni, vedere "[IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER](#)" (p.49).



Se l'unità è in modalità di stampa, premere il tasto [SCAN] () per passare alla modalità di scansione e cancellare le impostazioni di copia specificate in precedenza.


Scansione dal pannello dei comandi dell'unità

1 Premere il tasto [SCAN] ().

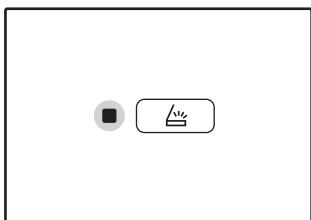

Quando l'indicatore SCAN si accende, significa che l'unità è passata alla modalità di scansione.

3 Premere il tasto [MENU SCAN] per iniziare la scansione.

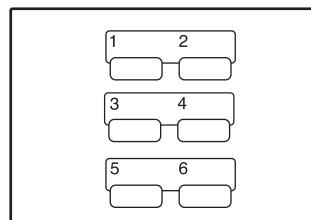


La scansione verrà avviata e i dati acquisiti verranno trasferiti all'applicazione. Per selezionare l'applicazione di destinazione è possibile utilizzare il tasto [MENU SCAN]. Per informazioni sulle applicazioni predefinite allocate a ogni tasto, vedere "[IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER](#)" (p.49).

4

2 Posizionare l'originale da digitalizzare sulla lastra di esposizione o sull'RSFP.

[Quando si eseguono scansioni dalla lastra di esposizione]

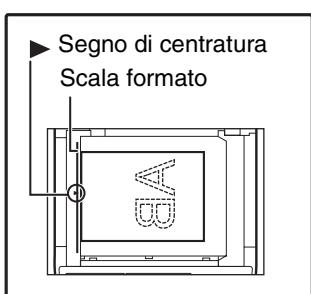


- ▶ Segno di centratura
Scala formato

Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione con il lato da riprodurre rivolto verso il basso. Allineare il bordo dell'originale con la scala formato, in modo tale che il documento sia centrato rispetto al segno di centratura della scala (▶).



Il display visualizza il numero del tasto [MENU SCAN] selezionato, il numero si accende e l'indicatore SCAN lampeggia.

[Quando si eseguono scansioni dall'RSFP]

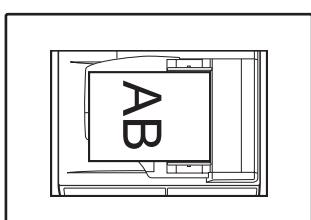

Posizionare l'originale/gli originali nel vassoio dell'alimentatore di originali con il lato da copiare rivolto verso l'alto.

- Per ritornare al mondo copia dal mondo scanner, premere il tasto [SCAN] () o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] ().
- Per le limitazioni relative alla copia e alla stampa in modo scanner e al modo scanner durante la copia o da stampa, consultare "["FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE"](#)" (p.14).


DESCRIZIONE DI BUTTON MANAGER

Button Manager è un'utilità software che consente di utilizzare le funzioni di scansione direttamente sull'unità. Tramite Button Manager è possibile configurare sei gruppi di impostazioni di scansione come menu di scansione sull'unità.

Per visualizzare la Guida per una determinata impostazione, fare clic sul pulsante  nell'angolo superiore destro della finestra e quindi selezionare l'impostazione.

Per poter avviare la scansione tramite il pannello dei comandi dell'unità, dopo l'installazione di Button Manager è necessario specificare le impostazioni appropriate in Control Panel. Per informazioni sull'installazione di Button Manager e la definizione delle impostazioni in Control Panel, consultare "CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER" nella Guida introduttiva. Per informazioni sulla scansione tramite il pannello dei comandi dell'unità, consultare "[ESECUZIONE DELLA SCANSIONE CON I TASTI DISPONIBILI SULL'UNITÀ](#)" (p.47).

Tramite Button Manager è possibile selezionare e modificare le funzioni dei sei menu di scansione. Consultare "[IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER](#)" (p.49).

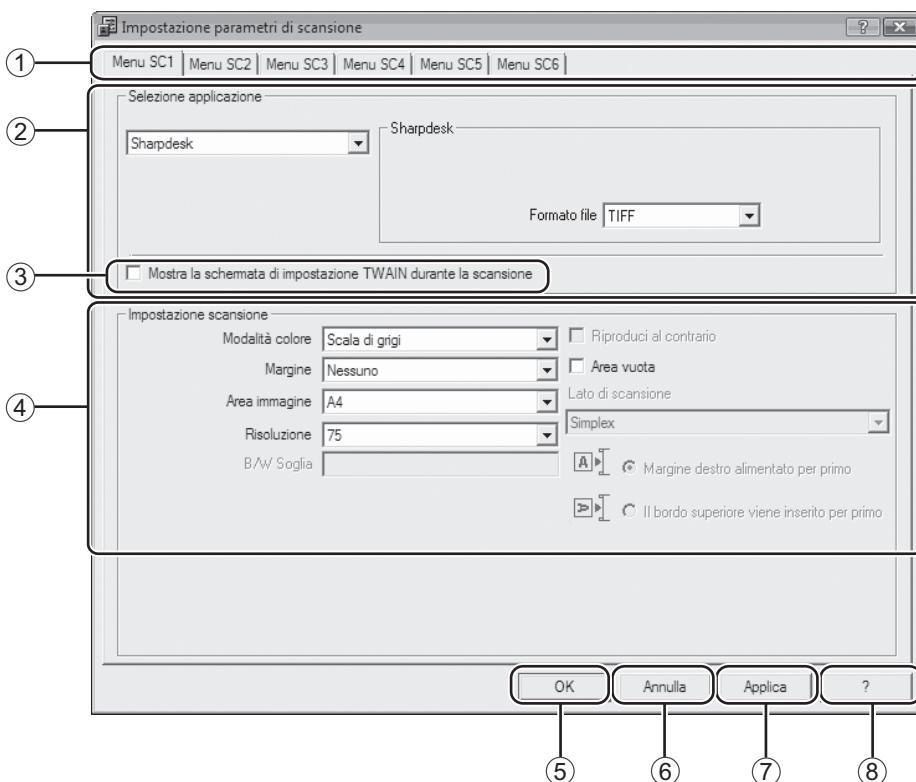

① Scheda

Fare clic per impostare le opzioni del menu di scansione. Ogni scheda contiene le impostazioni di scansione per il menu di scansione corrispondente.

② Area "Selezione applicazione"

Selezionare l'applicazione da avviare automaticamente.

③ Casella di controllo "Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione"

È possibile specificare se visualizzare o meno la schermata di TWAIN. Se questa casella di controllo è selezionata, all'avvio della scansione verrà visualizzata la schermata di TWAIN, che consente di regolare le impostazioni di scansione.

④ Area "Impostazione scansione"

Specificare le impostazioni di scansione.

⑤ Pulsante "OK"

Fare clic per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

⑥ Pulsante "Annulla"

Fare clic per chiudere la finestra di dialogo senza salvare le modifiche alle impostazioni.

⑦ Pulsante "Applica"

Fare clic per salvare le impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

⑧ Pulsante "?"

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida di Button Manager.



In alcune applicazioni le opzioni disponibili possono essere più limitate.


IMPOSTAZIONI DI BUTTON MANAGER

Dopo l'installazione Button Manager viene in genere eseguito in background nel sistema operativo Windows. Per modificare le impostazioni di Button Manager, eseguire la procedura seguente.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di Button Manager, vedere la Guida di Button Manager.

["DESCRIZIONE DI BUTTON MANAGER" \(p.48\)](#)

- 1** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Button Manager (■) sulla barra delle applicazioni e scegliere "Impostazione" dal menu popup.

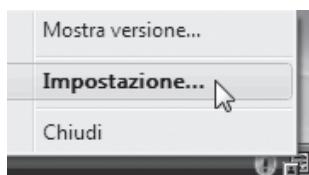

Verrà visualizzata la schermata di configurazione di Button Manager.

Nota Se l'icona di Button Manager non è visualizzata sulla barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante "Start", scegliere "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 2000), "Sharp Button Manager U" e quindi "Button Manager" per avviare Button Manager.

- 2** Fare clic sulla scheda corrispondente al menu di scansione che si desidera configurare.

Menu SC1 | Menu SC2 | Menu SC3 | Menu SC4 | Menu SC5 | Menu SC6 |

- 3** Nell'area "Selezione applicazione" selezionare l'applicazione da avviare automaticamente.

Nota Quando la casella di controllo "Mostra la schermata di impostazione TWAIN durante la scansione" è selezionata, all'avvio di una scansione viene visualizzata la schermata di configurazione della scansione, che consente di regolare le impostazioni di scansione.

Menu di scansione di Button Manager (impostazioni predefinite)

Menu di Button Manager/Display	Applicazione avviata automaticamente
Menu SC1	Sharpdesk
Menu SC2	Posta elettronica
Menu SC3	Fax
Menu SC4	OCR
Menu SC5	Microsoft Word
Menu SC6	Archiviazione

Nota L'applicazione da avviare automaticamente deve essere installata per poter essere usata.

- 4** Nell'area "Impostazione scansione" configurare i valori di "Modalità colore", "Margine" e le altre impostazioni di scansione.

- 5** Fare clic su "OK".

La configurazione è terminata.

ESEGUIRE SCANSIONI DAL COMPUTER

L'unità supporta lo standard TWAIN permettendo quindi di eseguire una scansione da applicazioni compatibili TWAIN. Inoltre l'unità supporta il WIA (Windows Image Acquisition), permettendo di eseguire una scansione da applicazioni compatibili WIA e dalla "Procedura guidata scanner e videocamera" di Windows XP. Per informazioni sulle impostazioni TWAIN e WIA, consultare il file della guida del driver dello scanner o la Guida di Windows.

ESEGUIRE SCANSIONI DA UN'APPLICAZIONE COMPATIBILE TWAIN

Il driver dello scanner SHARP è compatibile con lo standard TWAIN e può quindi essere utilizzato con una varietà di applicazioni compatibili TWAIN.

1 Posizionare l'originale di cui si desidera eseguire la scansione sulla lastra di esposizione o sull'RSPF.

Per informazioni sulla procedura di posizionamento dell'originale per la scansione, consultare "["ESECUZIONE DELLA SCANSIONE CON I TASTI DISPONIBILI SULL'UNITÀ"](#) (p.47).

2 Dopo avere avviato l'applicazione compatibile TWAIN, fare clic sul menu "File" e selezionare il menu da acquisire.

 Il metodo da utilizzare per accedere al menu e selezionare lo scanner dipende dall'applicazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale o ai file della guida dell'applicazione in uso.

3 Selezionare "SHARP MFP TWAIN U", quindi fare clic sul pulsante "Selezione".


- 
- Se si utilizza Windows XP/Vista, è anche possibile selezionare "WIA-SHARP AR-XXXX" per eseguire la scansione utilizzando il driver WIA.
["ESEGUIRE SCANSIONI DA UN'APPLICAZIONE COMPATIBILE WIA \(Windows XP/Vista\)"](#) (p.54)
 - A seconda del sistema utilizzato, nella finestra "Selezione origine" sopra illustrata possono essere visualizzate le opzioni "SHARP MFP TWAIN U 1.0 (32-32)" e "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)".

4 Selezionare il menu da cui acquisire l'immagine dal menu "File" dell'applicazione.


Verrà visualizzata la finestra delle impostazioni del driver dello scanner.

["Impostazioni del driver dello scanner"](#) (p.52)

5 Selezionare il punto in cui è stato posizionato l'originale al Punto 1 dal menu "Posizione di scansione".

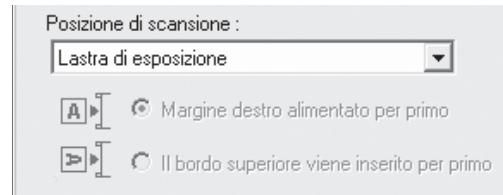


- Se nell'RSPF è stato posizionato un originale a singola facciata, selezionare "SPF (Simplex)".
- Se nell'RSPF è stato posizionato un originale a due facciate, selezionare "SPF (Duplex-Libro)" o "SPF (Duplex-Blocco)" in base alla posizione dell'originale.

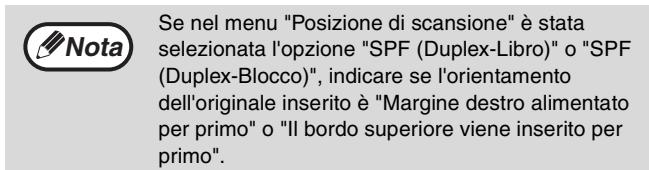

6 Fare clic sul pulsante "Anteprima".

Verrà visualizzata l'immagine di anteprima.

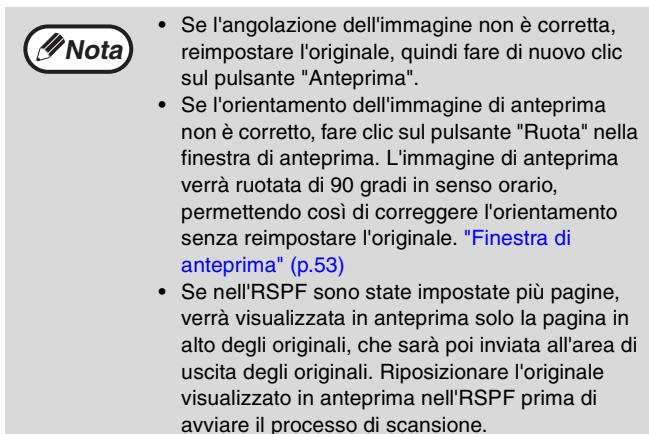

7 Specificare l'area di scansione e impostare le preferenze di scansione.

Per informazioni su come specificare l'area di scansione e impostare le preferenze di scansione, consultare la guida del driver dello scanner.

"[Impostazioni del driver dello scanner](#)" (p.52)

!Attenzione La scansione ad alta risoluzione di aree di grandi dimensioni genera grandi quantità di dati e richiede molto tempo. È necessario impostare correttamente le preferenze di scansione in base al tipo di originale da acquisire, ad esempio pagina Web (monitor), fotografia, FAX o OCR.


8 Per avviare la scansione, fare clic sul pulsante "Scansione".

Per annullare un lavoro di scansione avviato con il pulsante "Scansione", premere il tasto [Esc] sulla tastiera.

Impostazioni del driver dello scanner

La finestra relativa alle impostazioni del driver dello scanner è composta dalla sezione di configurazione, in cui è possibile selezionare le impostazioni di scansione, e dalla sezione di anteprima, in cui viene visualizzata l'immagine acquisita. Per dettagli sulle impostazioni di scansione, fare clic sul pulsante "Guida" nella finestra di anteprima per visualizzare la Guida.

Finestra delle impostazioni

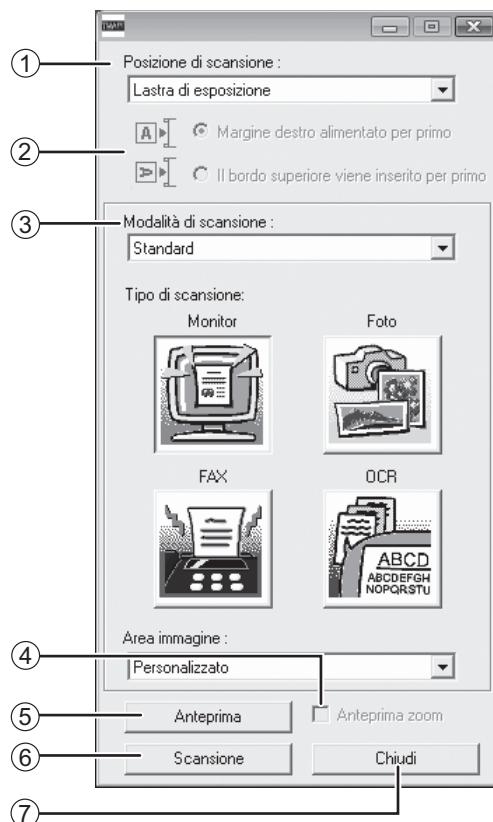

① Menu "Posizione di scansione"

Selezionare il punto in cui è stato posizionato l'originale. Le opzioni sono "Platen" (lastra di esposizione), "SPF (Simplex)", "SPF (Duplex-Libro)" o "SPF (Duplex-Blocco)".

["ESEGUIRE SCANSIONI DA UN'APPLICAZIONE COMPATIBILE TWAIN" \(p.50\)](#)

② Menu lato scansione

Se nell'RSFP è stato posizionato un originale a due facciate, selezionare "Margine destro alimentato per primo" o "Il bordo superiore viene inserito per primo" dal menu relativo al lato della scansione in base all'orientamento dell'originale inserito.

③ Menu "Modalità di scansione"

Impostare la modalità di scansione scegliendo tra "Standard" e "Professionale". Per dettagli sulle impostazioni, fare clic sul pulsante "Guida" nella finestra di anteprima per visualizzare la Guida.

④ Casella di controllo "Anteprima zoom"

Se questa casella di controllo è selezionata e si fa clic sul pulsante "Anteprima", la parte selezionata dell'immagine di anteprima verrà ingrandita. Per ripristinare la vista normale, deselectrare la casella di controllo.



La casella di controllo "Anteprima zoom" può essere utilizzata quando nel menu "Posizione di scansione" è selezionata l'opzione "Platen".

⑤ Pulsante "Anteprima"

Consente di visualizzare un'anteprima del documento.



Se si annulla l'anteprima premendo immediatamente il tasto [Esc] sulla tastiera o il tasto [CANCELLAZIONE] (**C**) o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (**CA**) sull'unità, nella finestra di anteprima non verrà visualizzato nulla.

⑥ Pulsante "Scansione"


Fare clic su questo pulsante per eseguire la scansione di un originale utilizzando le impostazioni selezionate. Prima di fare clic sul pulsante "Scansione", assicurarsi che le impostazioni siano corrette.



Per annullare un lavoro di scansione avviato con il pulsante "Scansione", premere il tasto [Esc] sulla tastiera, o il tasto [CANCELLAZIONE] (**C**) o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (**CA**) sull'unità.

⑦ Pulsante "Chiudi"

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra delle impostazioni del driver dello scanner.

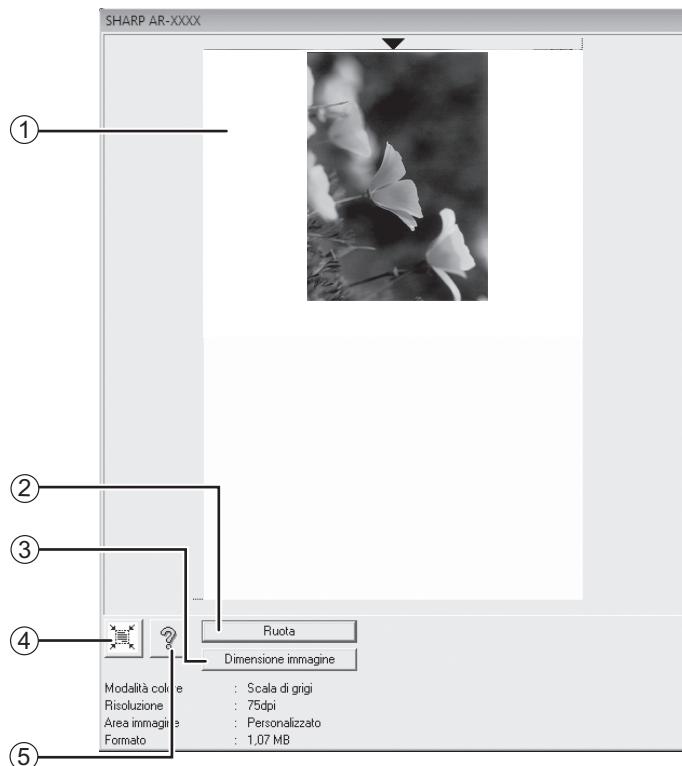Finestra di anteprima**① Finestra di anteprima**

Per visualizzare l'immagine acquisita, fare clic sul pulsante "Anteprima" nella finestra delle impostazioni. Per specificare l'area di scansione, trascinare il mouse all'interno della finestra. La parte interna alla cornice creata mediante il trascinamento del mouse sarà l'area di scansione. Per annullare l'operazione e svuotare la cornice, fare clic in un punto qualsiasi al di fuori della cornice.

② Pulsante "Ruota"


Fare clic su questo pulsante per ruotare l'immagine di anteprima di 90 gradi in senso orario. Ciò consente di correggere l'orientamento senza dover reimpostare l'originale. In fase di scansione il file di immagine viene creato con lo stesso orientamento mostrato nella finestra di anteprima.

③ Pulsante "Dimensione immagine"

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo che consente di specificare l'area di scansione mediante l'inserimento di valori numerici. È possibile selezionare tra pixel, mm o pollici. Dopo avere specificato un'area di scansione, è possibile inserire dei numeri per modificare tale area relativamente all'angolo superiore sinistro come origine fissa.

④ Pulsante "Scelta automatica area scansione"

Fare clic su questo pulsante quando è visualizzata la finestra di anteprima per impostare automaticamente l'area di scansione sull'intera immagine di anteprima.

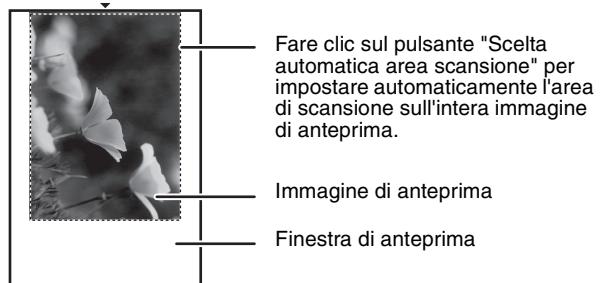**⑤ Pulsante "Guida"**

Fare clic su questo pulsante per visualizzare il file della guida relativo al driver dello scanner.


ESEGUIRE SCANSIONI DA UN'APPLICAZIONE COMPATIBILE WIA (Windows XP/Vista)

Se si utilizza Windows XP/Vista è possibile utilizzare il driver WIA per eseguire scansioni da Paint e da altre applicazioni compatibili WIA. Di seguito viene descritta la procedura di scansione con Paint.

1 Posizionare l'originale di cui si desidera eseguire la scansione sulla lastra di esposizione o sull'RSPF.

Per informazioni sulla procedura di posizionamento dell'originale per la scansione, consultare "[ESECUZIONE DELLA SCANSIONE CON I TASTI DISPONIBILI SULL'UNITÀ](#)" (p.47).

2 Avviare Paint, quindi fare clic sul menu "File" e selezionare "Da scanner o fotocamera".

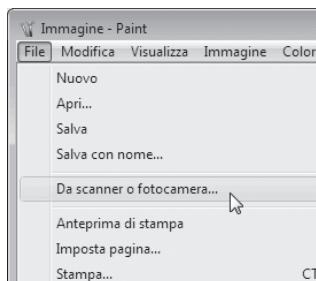


Verrà visualizzata la finestra di scansione del driver WIA.



Se nel computer sono installati driver WIA di altre periferiche, verrà aperta la finestra "Selezione periferiche". Selezionare "SHARP AR-XXXX", quindi fare clic sul pulsante "OK".

3 Selezionare l'origine carta e il tipo di immagine, quindi fare clic sul pulsante "Anteprima".

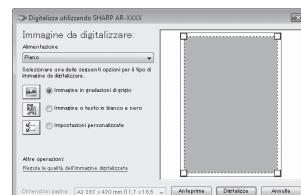

Verrà visualizzata l'immagine di anteprima.

Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, selezionare "Piano" per "Alimentazione". Se l'originale è stato posizionato nell'RSPF, selezionare "Alimentazione" per "Alimentazione" e specificare le dimensioni dell'originale in "Dimensioni pagina".

- Se si seleziona "Alimentazione" per "Alimentazione" e si fa clic sul pulsante "Anteprima", nell'RSPF viene visualizzato in anteprima l'originale posto in alto. L'originale visualizzato in anteprima viene inviato all'area di uscita degli originali, e quindi sarà necessario riposizionarlo nell'RSPF prima di avviare il processo di scansione.
- In Windows XP è possibile visualizzare la Guida per una determinata impostazione facendo sul pulsante posto nell'angolo superiore destro della finestra, quindi sull'impostazione desiderata.

4 Fare clic sul pulsante "Digitalizza".

La scansione ha inizio e l'immagine viene acquisita in Paint.

Per specificare un nome file e il percorso in cui salvare l'immagine acquisita, selezionare l'opzione "Salva" nell'applicazione in uso.

Per annullare un lavoro di scansione avviato con il pulsante "Digitalizza", fare clic sul pulsante "Annulla".

ESEGUIRE SCANSIONI DALLA "Procedura guidata scanner e videocamera" (Windows XP)

Di seguito viene descritto come eseguire scansioni con la "Procedura guidata scanner e videocamera" di Windows XP. La "Procedura guidata scanner e videocamera" permette di eseguire la scansione di un'immagine senza utilizzare un'applicazione compatibile WIA.

1 Posizionare l'originale di cui si desidera eseguire la scansione sulla lastra di esposizione o sull'RSPF.

Per informazioni sulla procedura di posizionamento dell'originale per la scansione, consultare ["ESECUZIONE DELLA SCANSIONE CON I TASTI DISPONIBILI SULL'UNITÀ"](#) (p.47).


2 Cliccare sul tasto "start", poi su "Pannello di controllo", quindi su "Stampanti e altro hardware" e poi cliccare su "Scanner e videocamere".

3 Cliccare sull'icona "SHARP AR-XXXX" e quindi cliccare "Copia immagini" in "Operazioni immagini".




Verrà visualizzata la "Procedura guidata scanner e videocamera".

4 Fare clic sul pulsante "Avanti".

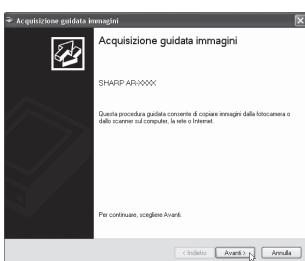


5 Selezionare un'opzione nella sezione "Tipo immagine", quindi fare clic su "Avanti".

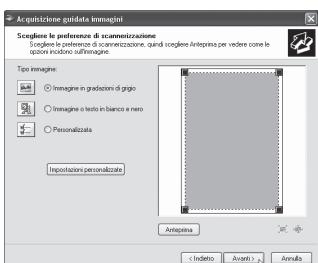

Per modificare le impostazioni di risoluzione, tipo di immagine, luminosità e contrasto, fare clic sul pulsante "Impostazioni personalizzate".


6 Specificare nome gruppo, formato e cartella per il salvataggio dell'immagine, quindi fare clic su "Avanti".

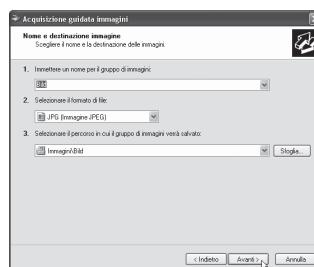

I formati disponibili sono JPG, BMP, TIF e PNG. Per avviare la scansione, fare clic sul pulsante "Avanti".


4

7 Al termine della scansione, verrà visualizzata la seguente finestra. Selezionare l'operazione successiva che si desidera compiere, quindi fare clic su "Avanti".

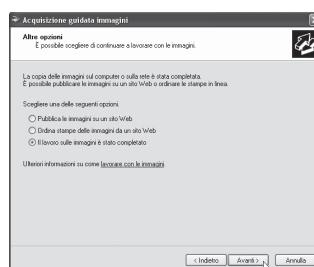

Per terminare la sessione, fare clic su "Il lavoro sulle immagini è stato completato".

8 Fare clic sul pulsante "Fine".

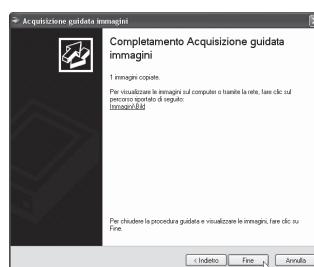

La "Procedura guidata scanner e videocamera" verrà chiusa e l'immagine acquisita verrà salvata nella cartella specificata.

In questo capitolo viene illustrato come specificare il livello di esposizione automatica, la modalità di risparmio del toner, la qualità elevata per le immagini, la configurazione delle impostazioni di rete tramite il browser Web e le impostazioni di sistema, ovvero le impostazioni personalizzate che controllano in modo estremamente dettagliato il funzionamento dell'unità.

REGOLARE IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AUTOMATICA

Il livello di esposizione utilizzato dalla regolazione automatica dell'esposizione (che regola automaticamente l'esposizione di copia in base all'originale) può essere regolato. Se utilizzando il livello automatico di esposizione le copie tendono ad essere troppo scure troppo chiare, seguire i passi che seguono per regolare il livello automatico di esposizione.

È possibile regolare separatamente il livello di esposizione automatica per la lastra di esposizione e per l'RSPF.



Non è possibile utilizzare le funzioni copia, scanner e stampante durante la regolazione del livello automatico di esposizione.

- 1 Per regolare il livello di esposizione automatica nell'RSPF, posizionare l'originale nell'RSPF. (p.16)**


Assicurarsi che l'indicatore RSPF sia acceso.



Per regolare il livello di esposizione automatica per le copie eseguite da originali posizionati sulla lastra di esposizione, procedere al passo 2.


- 2 Premere il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO /□...□/█) per selezionare "FOTO" (█).**

- 3 Tenere premuto il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO /□...□/█) fino a quando l'indicatore AUTOMATICA (AUTO) lampeggia.**

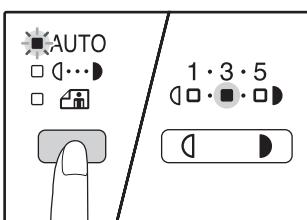

Gli indicatori del livello di esposizione mostrano l'impostazione corrente.

- 4 Premere il tasto [Chiaro] (□) o [Scuro] (□) per schiarire o oscurire il livello automatico di esposizione come desiderato.**

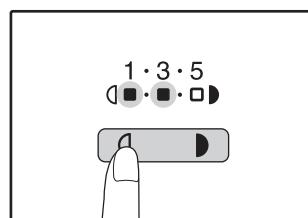

- 5 Premere il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO /□...□/█) per completare l'impostazione.**

L'indicatore AUTOMATICA (AUTO) smette di lampeggiare, si accende e resta fisso.




Dopo aver regolato il livello automatico di esposizione, si raccomanda di effettuare almeno una copia di prova per verificare il nuovo livello.

ABILITAZIONE MODO RISPARMIO TONER

È possibile abilitare il modo risparmio toner per ridurre il consumo di toner all'incirca del 10%. La quantità di toner risparmiata varia in funzione del tipo di originale.


1 Premere il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO ///) per selezionare "MANUALE" ().

2 Tenere premuto il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO ///) fino a quando l'indicatore FOTO () lampeggia.

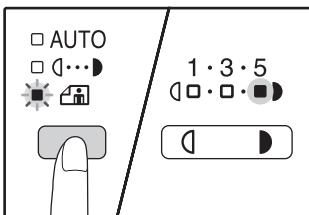

Gli indicatori del livello di esposizione mostrano l'impostazione corrente.

3 Per attivare la modalità di risparmio toner, premere il tasto [Chiaro] (). Per attivare la modalità immagine di alta qualità, premere il tasto [Scuro] ().

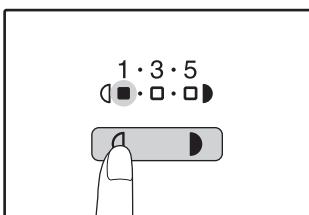

Quando si attiva la modalità di risparmio toner, verificare che sia acceso "1". Quando si disabilita il modo risparmio toner, verificare che sia acceso "5".

4 Premere il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO ///) per completare l'impostazione.

L'indicatore FOTO () smette di lampeggiare, si accende e resta fisso.

5

INFORMAZIONI SULLA PAGINA WEB

In questa sezione viene illustrato come monitorare lo stato dell'unità e configurare le impostazioni avanzate tramite un browser Web. Poiché sull'unità è caricato il protocollo HTTP, le impostazioni avanzate per l'unità possono essere configurate o modificate tramite un browser Web. Sono disponibili anche varie funzioni utili, quali la reimpostazione remota delle impostazioni di rete e il monitoraggio dello stato.



- Per utilizzare un browser Web è necessario attivare le impostazioni TCP/IP e configurare un indirizzo IP.
- Nella descrizione che segue viene utilizzato Internet Explorer in un ambiente Windows Vista. L'interfaccia visualizzata può variare in base al browser Web utilizzato.
- L'inglese e il giapponese sono le due lingue disponibili per la visualizzazione della pagina Web.

COME ACCEDERE ALLA PAGINA WEB


Per accedere alla pagina Web utilizzare la procedura seguente.

1 Aprire il browser Web nel computer.

Browser supportati:

Internet Explorer 5.5 o versione successiva
Netscape Navigator 7.0 o versione successiva

2 Nel campo dell'indirizzo del browser Web immettere l'indirizzo IP configurato sull'unità.

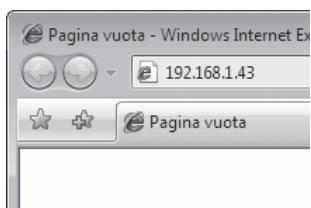


Quando viene stabilita la connessione nel browser viene visualizzata la pagina Web dell'unità.



La pagina Web dell'unità include le tre schede seguenti.

- Scheda "Status": indica lo stato dell'unità. ([p.59](#))
- Scheda "Network Settings": consente di configurare le impostazioni di rete dell'unità. ([p.61](#))
- Scheda "System Information": consente di visualizzare informazioni sul sistema, impostare la password amministrativa, nonché riconfigurare le impostazioni di rete dell'unità. ([p.67](#))

3 Al termine chiudere la pagina Web.

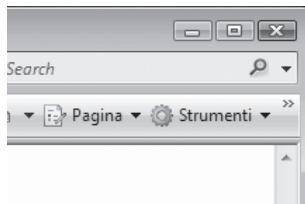

Quando si è finito di utilizzare la pagina Web fare clic sul pulsante di chiusura nell'angolo superiore destro della pagina.

Configurazione dalla pagina Web

Nel browser Web fare clic sull'elemento che si desidera configurare. Verrà visualizzata una finestra di configurazione.




Per configurare l'unità è necessario immettere un nome utente e una password. Nella finestra che compare, immettere il nome utente e la password. Il nome utente predefinito è "admin" (senza le virgolette) e non può essere modificato. La password predefinita è "admin" (senza le virgolette) e può essere modificata dalla pagina Web della macchina.

MONITORAGGIO DELLO STATO DELL'UNITÀ (scheda "Status")

È possibile monitorare lo stato dell'unità tramite la scheda "Status" della pagina Web, che include le finestre "Printer Status" e "System Status".

Finestra "Printer Status"

Per visualizzare la finestra "Printer Status" fare clic su "Printer Status" nella scheda "Status".

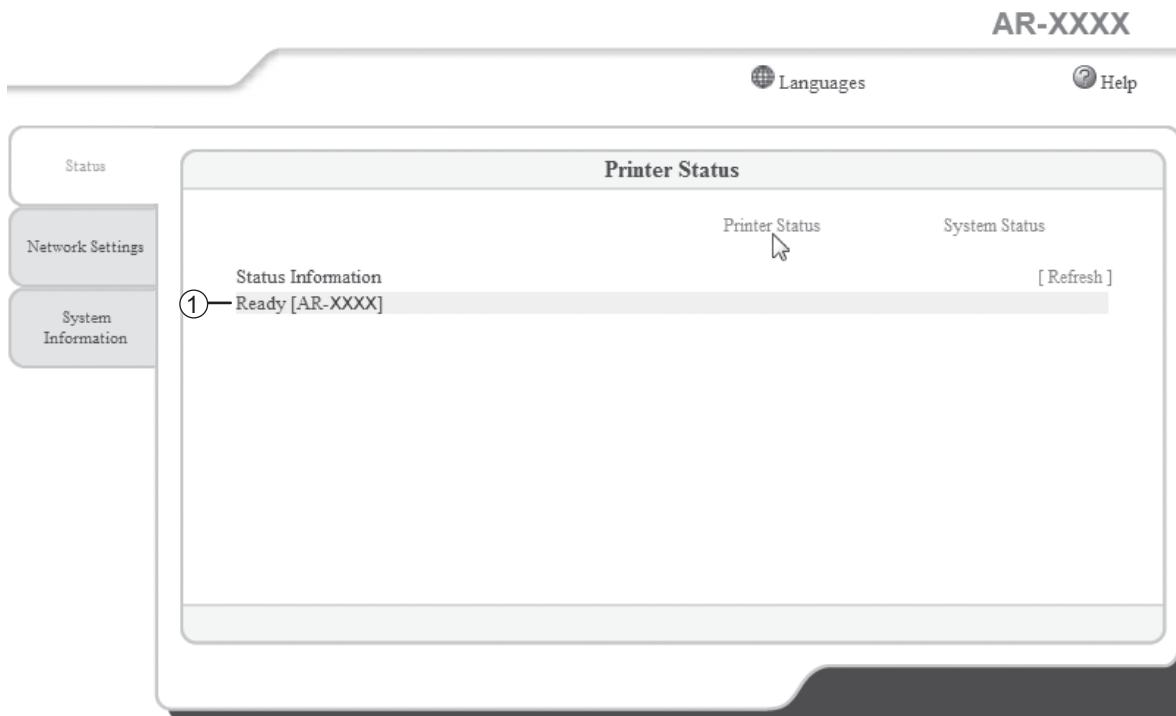


① Status Information

Visualizza lo stato della stampante.

Lo stato della funzione di stampa dell'unità è indicato da una serie di messaggi visualizzati nell'area "Status Information". Lo stato "Ready" indica che è possibile iniziare a stampare. Lo stato "Not Ready" indica che non è possibile a stampare. Se non è possibile stampare, dopo lo stato "Not Ready" verrà visualizzato il messaggio "PaperEmpty", "NotSelect" o "Fault", tra parentesi, a seconda del problema rilevato. Se è in corso un processo di stampa, verrà visualizzato anche il messaggio "and Printing". Ad esempio, "NotReady (NotSelect Fault) and Printing" indica che l'unità non è connessa e l'errore si è verificato durante un'operazione di stampa.

Finestra "System Status"

Per visualizzare la finestra "System Status" fare clic su "System Status" nella scheda "Status".

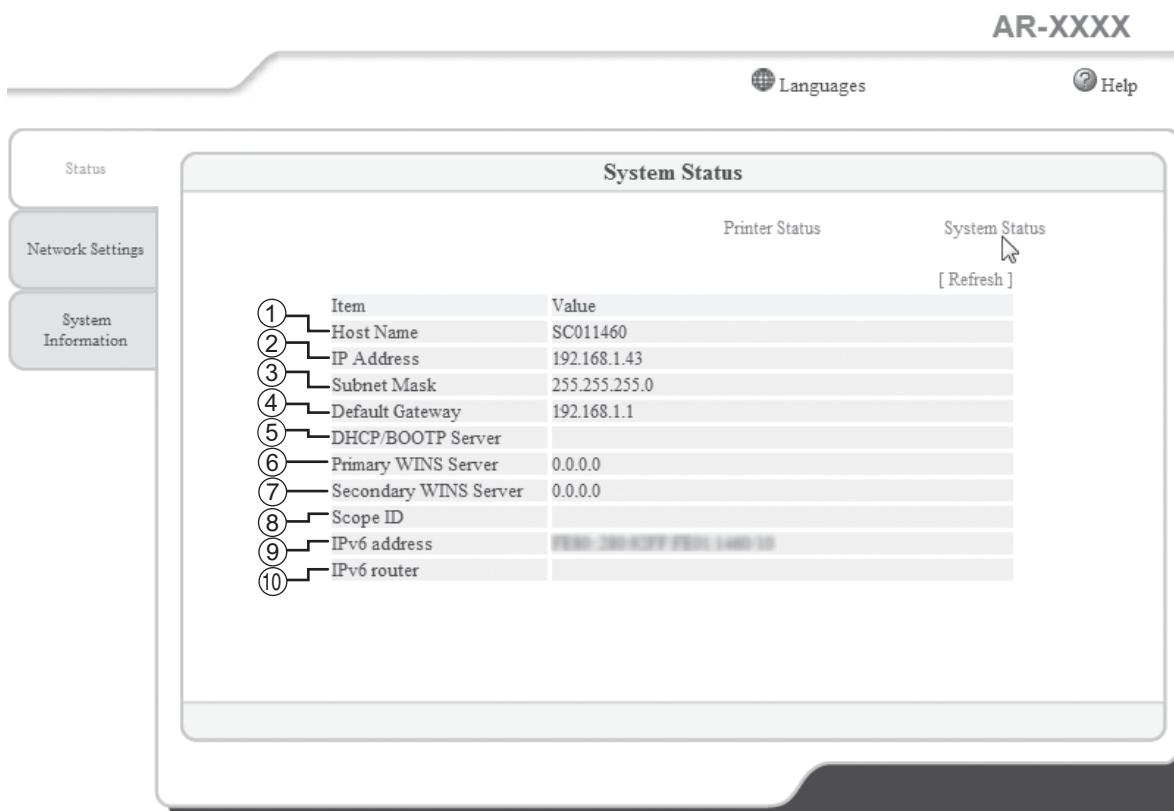

Nella finestra "System Status" è indicato lo stato di rete dell'unità.

① Host Name

Visualizza il nome host della macchina.

② IP Address

Visualizza l'indirizzo IP della macchina.

③ Subnet Mask

Visualizza la subnet mask della macchina.

④ Default Gateway

Visualizza il gateway predefinito della macchina.

⑤ DHCP/BOOTP Server

Visualizza l'indirizzo IP del server DHCP/BOOTP quando un indirizzo IP della macchina viene assegnato dal server DHCP/BOOTP.



- Il valore compare quando "DHCP/BOOTP" è attivato nella finestra "Network Settings". (p.61)
- Quando "DHCP/BOOTP" è attivato nella finestra "Network Settings" (p.61), "Lease Time (sec.)" compare sotto "DHCP/BOOTP Server" per visualizzare il tempo trascorso.

⑥ Primary WINS Server

Visualizza l'indirizzo IP del server WINS primario.

⑦ Secondary WINS Server

Visualizza l'indirizzo IP del server WINS secondario.

⑧ Scope ID

Visualizza l'ID ambito della macchina.

⑨ IPv6 address

Visualizza l'indirizzo IPv6 corrente. (L'indirizzo non viene visualizzato quando la funzione IPv6 è impostata su "DISABLE".)

⑩ IPv6 router

Visualizza l'indirizzo IPv6 del router che sta assegnando l'indirizzo IPv6. (L'indirizzo non viene visualizzato quando la funzione IPv6 è impostata su "DISABLE".)

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI RETE (SCHEDA "Network Settings")

Per configurare le impostazioni di rete dell'unità è possibile utilizzare la scheda "Network Settings" della pagina Web. La scheda "Network Settings" include le finestre "Network Settings", "SNMP Configuration", "Filter Configuration" e "Port Configuration". Immettere o selezionare i valori desiderati e fare clic sul pulsante "Submit" per confermare le impostazioni.



- Quando si fa clic sul pulsante "Submit" le impostazioni vengono memorizzate nell'unità, che le applica automaticamente.
- Finché non si fa clic sul pulsante "Submit" è possibile annullare qualsiasi modifica apportata nella scheda "Network Settings" semplicemente facendo clic sul pulsante "Reset". Si noti che facendo clic sul pulsante "Reset" non si ripristinano le impostazioni predefinite originali dell'unità.
- Se si passa a un'altra scheda senza fare clic sul pulsante "Submit", le modifiche apportate nella scheda "Network Settings" verranno annullate.

Finestra "Network Settings"

Per visualizzare la finestra "Network Settings", fare clic su "Network Settings" nella scheda "Network Settings".

AR-XXXX

Languages

Help

Status
Network Settings
System Information

Network Settings

Item	Value	Instruction
① Host Name	SC011460	15 letters[max.]
② DHCP/BOOTP	DISABLE	Select one
③ RARP	ENABLE	Select one
④ IP Address	192.168.1.43	IP address
⑤ Subnet Mask	255.255.255.0	IP address
⑥ Default Gateway	192.168.1.1	IP address
⑦ Primary WINS Server	0.0.0.0	IP address
⑧ Secondary WINS Server	0.0.0.0	IP address
⑨ Scope ID		223 letters[max.]
⑩ IPv6	ENABLE	Select one
⑪ DHCPv6	ENABLE	Select one
⑫ IPv6 Stateless Address	ENABLE	Select one
⑬ IPv6 Address		43 letters[max.]
⑭ IPv6 Default Gateway		39 letters[max.]
⑮ LAN Interface	AUTO	Select one

In questa finestra è possibile specificare i parametri di rete.

5

① Host Name

Configurare il nome host della macchina. Questo nome viene utilizzato con WINS, SC-Scan A, ecc., e deve essere diverso da quello di altre periferiche.

② DHCP/BOOTP

Questa funzione consente di ottenere l'indirizzo IP dal server DHCP/BOOTP quando la macchina è spenta.

Per ottenere l'indirizzo IP della macchina dal server DHCP/BOOTP, è necessario che il server DHCP/BOOTP sia adeguatamente configurato e sia in esecuzione nella subnet. Quando l'impostazione è "DHCP+BOOTP", la macchina rileva DHCP e BOOTP in modo automatico. Se vengono trovati più indirizzi, verrà assegnato il primo indirizzo IP rilevato.

③ RARP

Attivare/disattivare le operazioni del protocollo RARP. RARP è un protocollo tramite il quale il server RARP assegna l'indirizzo IP. Se si utilizza un server RARP, è necessario che questo si trovi nello stesso segmento della macchina.

④ IP Address

Configurare l'indirizzo IP della macchina. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx).

⑤ Subnet Mask

Configurare la subnet mask della macchina. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx). Se il valore è "0.0.0.0", viene assegnata automaticamente la subnet mask corrispondente all'indirizzo IP.

⑥ Default Gateway

Configurare l'indirizzo IP del gateway della macchina. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx). Il gateway deve trovarsi nella stessa rete della macchina. Se il valore è "0.0.0.0", l'impostazione è disattivata.

⑦ Primary WINS Server

Assegnare l'indirizzo del server WINS (primario). Il server WINS risolverà l'indirizzo IP dal nome host. Quando si utilizza TCP/IP come metodo di comunicazione, è pertanto possibile utilizzare un nome host al posto dell'indirizzo IP. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx).

⑧ Secondary WINS Server

Assegnare l'indirizzo del server WINS (secondario). Il server WINS risolverà l'indirizzo IP dal nome host. Quando si utilizza TCP/IP come metodo di comunicazione, è pertanto possibile utilizzare un nome host al posto dell'indirizzo IP. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx).

⑨ Scope ID

L'ID ambito definisce il gruppo di computer che ha riconosciuto il nome host registrato. Tutti i computer con lo stesso ID ambito possono riconoscersi fra loro.

⑩ IPv6

Attivare/disattivare una funzione IPv6.

⑪ DHCPv6

Attivare/disattivare una funzione DHCPv6.

⑫ IPv6 Stateless Address

Attivare/disattivare un indirizzo IPv6 stateless.

⑬ IPv6 address

Configurare l'indirizzo IPv6.

⑭ IPv6 Default Gateway

Configurare l'indirizzo gateway predefinito di IPv6.

⑮ LAN Interface

Configurare la rete fisica. "Si raccomanda l'utilizzo di AUTO".

Finestra "SNMP Configuration"

Per visualizzare la finestra "SNMP Configuration", fare clic su "SNMP Configuration" nella scheda "Network Settings".

The screenshot shows the AR-XXXX device's configuration interface. On the left, there is a vertical navigation bar with three tabs: "Status", "Network Settings", and "System Information". The "System Information" tab is currently selected. At the top right, there are links for "Languages" and "Help". The main window title is "SNMP Configuration". Below the title, there is a navigation bar with four items: "Network Settings", "SNMP Configuration" (which is highlighted), "Filter Configuration", and "Port Configuration". The main content area contains a table with four rows, each representing a configuration item. The columns are "Item", "Value", and "Instruction". The rows are numbered 1 through 4. Row 1: Item "Authentic Community" has a value of "●●●●●●●●●●" and an instruction of "15 letters[max.](Password)". Row 2: Item "SysContact" has an empty value field and an instruction of "255 letters[max.]". Row 3: Item "SysName" has an empty value field and an instruction of "255 letters[max.]". Row 4: Item "SysLocation" has an empty value field and an instruction of "255 letters[max.]". At the bottom of the window are two buttons: "Submit" and "Reset".

Da questa finestra è possibile gestire l'unità tramite il protocollo SNMP.

① Authentic Community

Specificare il nome della comunità di autenticazione di SNMP. Il nome della comunità viene autenticato quando viene ricevuta una richiesta di impostazione di SNMP.

② SysContact

Specificare il SysContact dell'oggetto MIB-II. Solitamente viene specificato l'e-mail dell'amministratore di rete.

③ SysName

Specificare il SysName dell'oggetto MIB-II. Solitamente viene specificato il nome host o di dominio della macchina.

④ SysLocation

Specificare il SysLocation dell'oggetto MIB-II. Solitamente viene specificata la posizione della macchina.

Finestra "Filter Configuration"

Per visualizzare la finestra "Filter Configuration", fare clic su "Filter Configuration" nella scheda "Network Settings".

AR-XXXX

Languages
Help

Status
Network Settings
System Information

Filter Configuration


Network Settings	SNMP Configuration	Filter Configuration	Port Configuration																																																																																				
		Filter Configuration																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Item</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">Value</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">Instruction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① Filter Mode</td> <td style="text-align: center;">ENABLE ▾</td> <td>Select one</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IP Address Filter Config</td> </tr> <tr> <td>② IP Filter Mode</td> <td style="text-align: center;">DENY ▾</td> <td>Select one</td> </tr> <tr> <td>③ Start IP Address</td> <td style="text-align: center;">0.0.0.0</td> <td>End IP Address</td> </tr> <tr> <td>Filter address1</td> <td style="text-align: center;">0.0.0.0</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>Filter address2</td> <td style="text-align: center;">0.0.0.0</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>Filter address3</td> <td style="text-align: center;">0.0.0.0</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>Filter address4</td> <td style="text-align: center;">0.0.0.0</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IPv6 Address Filter Config</td> </tr> <tr> <td>⑤ IPv6 Filter Mode</td> <td style="text-align: center;">DENY ▾</td> <td>Select one</td> </tr> <tr> <td>⑥ Start IPv6 Address</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>End IPv6 Address</td> </tr> <tr> <td>Filter address1</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address2</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address3</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address4</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAC Address Filter Config</td> </tr> <tr> <td>⑧ MAC Address</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address1</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address2</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address3</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address4</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address5</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address6</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address7</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address8</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address9</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter address10</td> <td style="text-align: center;">000000000000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Value	Instruction	① Filter Mode	ENABLE ▾	Select one	IP Address Filter Config			② IP Filter Mode	DENY ▾	Select one	③ Start IP Address	0.0.0.0	End IP Address	Filter address1	0.0.0.0	0.0.0.0	Filter address2	0.0.0.0	0.0.0.0	Filter address3	0.0.0.0	0.0.0.0	Filter address4	0.0.0.0	0.0.0.0	IPv6 Address Filter Config			⑤ IPv6 Filter Mode	DENY ▾	Select one	⑥ Start IPv6 Address		End IPv6 Address	Filter address1			Filter address2			Filter address3			Filter address4			MAC Address Filter Config			⑧ MAC Address			Filter address1	000000000000		Filter address2	000000000000		Filter address3	000000000000		Filter address4	000000000000		Filter address5	000000000000		Filter address6	000000000000		Filter address7	000000000000		Filter address8	000000000000		Filter address9	000000000000		Filter address10	000000000000	
Item	Value	Instruction																																																																																					
① Filter Mode	ENABLE ▾	Select one																																																																																					
IP Address Filter Config																																																																																							
② IP Filter Mode	DENY ▾	Select one																																																																																					
③ Start IP Address	0.0.0.0	End IP Address																																																																																					
Filter address1	0.0.0.0	0.0.0.0																																																																																					
Filter address2	0.0.0.0	0.0.0.0																																																																																					
Filter address3	0.0.0.0	0.0.0.0																																																																																					
Filter address4	0.0.0.0	0.0.0.0																																																																																					
IPv6 Address Filter Config																																																																																							
⑤ IPv6 Filter Mode	DENY ▾	Select one																																																																																					
⑥ Start IPv6 Address		End IPv6 Address																																																																																					
Filter address1																																																																																							
Filter address2																																																																																							
Filter address3																																																																																							
Filter address4																																																																																							
MAC Address Filter Config																																																																																							
⑧ MAC Address																																																																																							
Filter address1	000000000000																																																																																						
Filter address2	000000000000																																																																																						
Filter address3	000000000000																																																																																						
Filter address4	000000000000																																																																																						
Filter address5	000000000000																																																																																						
Filter address6	000000000000																																																																																						
Filter address7	000000000000																																																																																						
Filter address8	000000000000																																																																																						
Filter address9	000000000000																																																																																						
Filter address10	000000000000																																																																																						
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/>																																																																																							

È possibile configurare filtri per indirizzi IP, IPv6 e MAC. Si noti che in base alle impostazioni predefinite originali i filtri non sono attivi.

- ① **Filter Mode**
Attivare/disattivare la configurazione dei filtri.
- ② **IP Filter Mode**
Configurare le operazioni del filtro IP. Le opzioni disponibili sono "ALLOW" e "DENY". Selezionando "ALLOW" verranno accettati solo i dati provenienti dal range dell'indirizzo IP configurato. Selezionando "DENY" i dati provenienti dal range dell'indirizzo IP configurato non verranno accettati.
- ③ **Start IP Address (Filter address1-4)**
Configurare l'indirizzo iniziale del filtro IP. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx).
- ④ **End IP Address (Filter address1-4)**
Configurare l'indirizzo finale del filtro IP. Il valore impostato deve comprendere quattro gruppi di numeri separati da un punto (per esempio xxx.xxx.xxx.xxx).
- ⑤ **IPv6 Filter Mode**
Configurare le operazioni del filtro IPv6. Le opzioni disponibili sono "ALLOW" e "DENY". Selezionando "ALLOW" verranno accettati solo i dati provenienti dal range dell'indirizzo IPv6 configurato. Selezionando "DENY" i dati provenienti dal range dell'indirizzo IPv6 configurato non verranno accettati.
- ⑥ **Start IPv6 Address (Filter address1-4)**
Configurare l'indirizzo iniziale del filtro IPv6. Il valore deve comprendere sei gruppi di numeri esadecimali separati da un segno di due punti (per esempio xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64).
- ⑦ **End IPv6 Address (Filter address1-4)**
Configurare l'indirizzo finale del filtro IPv6. Il valore deve comprendere sei gruppi di numeri esadecimali separati da un segno di due punti (per esempio xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64).
- ⑧ **MAC Address Filter Config (Filter address1-10)**
Configurare l'indirizzo MAC del filtro. Il valore deve comprendere 12 numeri esadecimali.

Finestra "Port Configuration"

Per visualizzare la finestra "Port Configuration" fare clic su "Port Configuration" nella scheda "Network Settings".

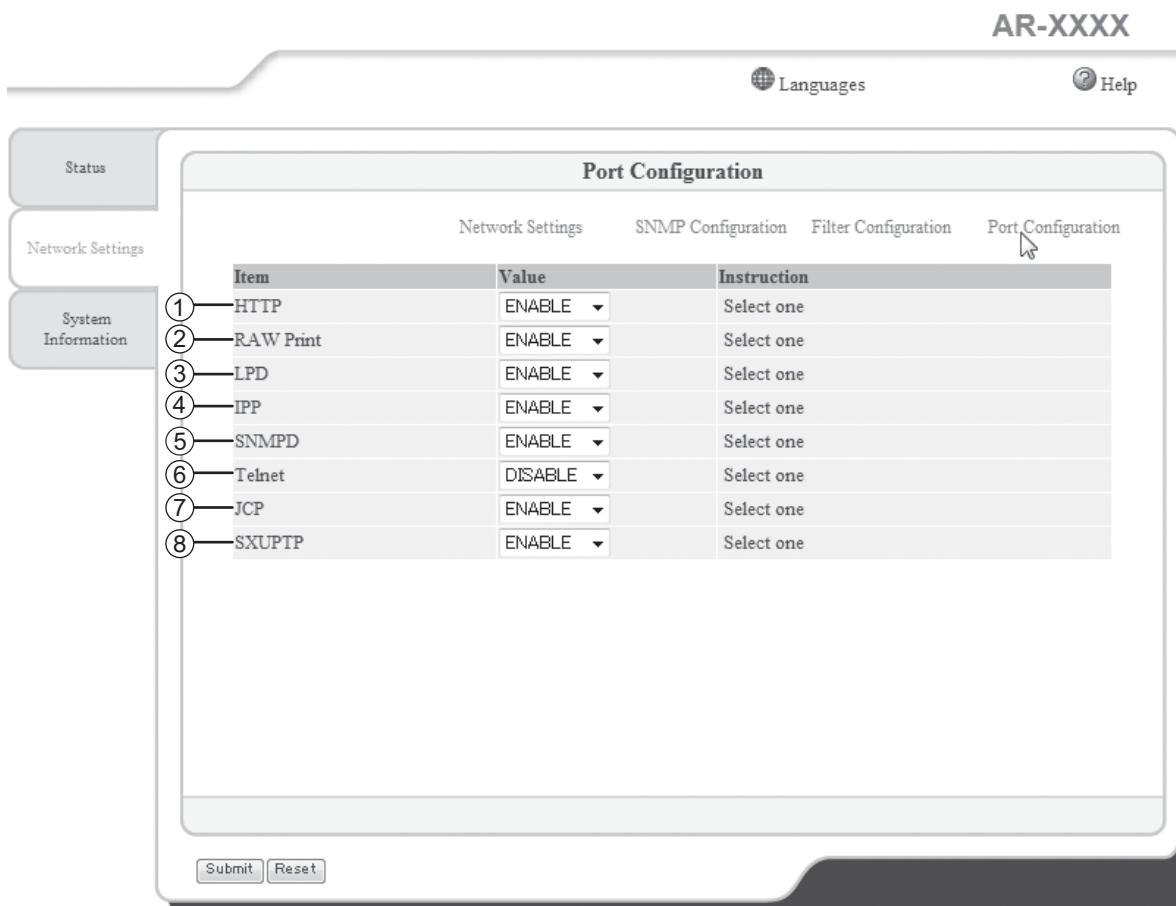

È disponibile anche una funzione di filtro per le porte.

- ① **HTTP**
Attivare/disattivare la porta HTTP.
- ② **RAW Print**
Attivare/disattivare la porta 9100.
- ③ **LPD**
Attivare/disattivare la porta LPD.
- ④ **IPP**
Attivare/disattivare la porta IPP.
- ⑤ **SNMPD**
Attivare/disattivare la porta SNMP.

- ⑥ **Telnet**
Attivare/disattivare la porta TELNET.
- ⑦ **JCP**
Attivare/disattivare la porta JCP.
- ⑧ **SXUPTP**
Attivare/disattivare la porta SXUPTP.




- JCP è un protocollo proprietario sviluppato da Silex Technology, Inc., che consente di impostare l'indirizzo IP dell'unità tramite l'utilità software disponibile sul CD di supporto.
- SXUPTP è un protocollo proprietario sviluppato da Silex Technology, Inc., che consente di condividere in rete la funzione di scansione dell'unità.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SISTEMA (scheda "System Information")

La scheda "System Information" della pagina Web, consente di visualizzare informazioni sul sistema, impostare la password amministrativa, reimpostare le impostazioni di rete dell'unità e ripristinare i valori predefiniti originali di tali impostazioni. Nella scheda "System Information" sono disponibili le finestre "System Information", "Password" e "Reset".

Finestra "System Information"

Per visualizzare la finestra "System Information" fare clic su "System Information" nella scheda "System Information".

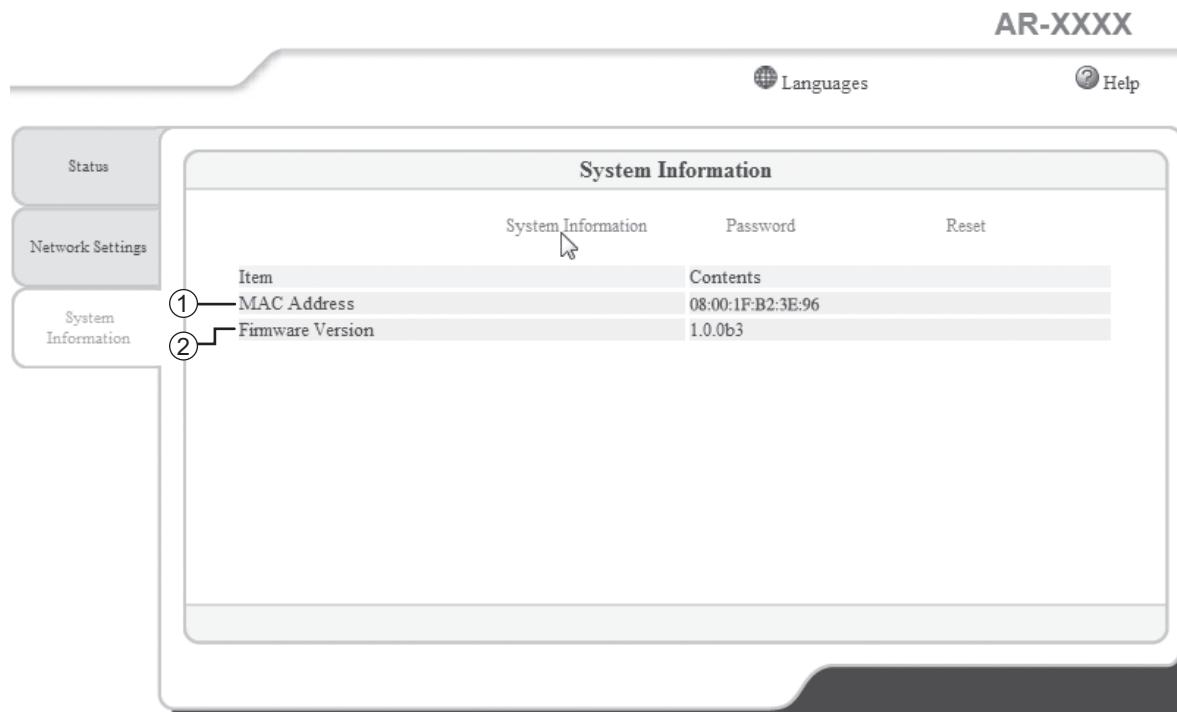

È possibile verificare l'indirizzo MAC e la versione del firmware dell'unità.

① MAC Address

Visualizza l'indirizzo MAC della macchina.

② Firmware Version

Visualizza la versione firmware della macchina.

Finestra "Password"

Per visualizzare la finestra "Password", fare clic su "Password" nella scheda "System Information".

Item	Value	Instruction
① New Password	<input type="text"/>	7 letters[max.](Password)
② Re-enter New Password	<input type="text"/>	

① New Password

Configurare la password dell'amministratore in caratteri ASCII (fino a 7 caratteri). La password viene richiesta per le modifiche apportate alla configurazione tramite la pagina Web.


② Re-enter New Password

Reimmettere la nuova password.

L'impostazione di una password amministrativa impedisce la modifica delle impostazioni di rete dell'unità da parte di utenti non autorizzati. Se si dimentica la password, sarà necessario ripristinare manualmente i valori predefiniti originali delle impostazioni di rete dell'unità e quindi ripetere la configurazione. Per informazioni dettagliate su come ripristinare manualmente i valori predefiniti originali delle impostazioni di rete dell'unità, vedere "[COME RIPRISTINARE MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DI RETE ORIGINALI DELL'UNITÀ](#)" (p.104).

Finestra "Reset"

Per visualizzare la finestra "Reset", fare clic su "Reset" nella scheda "System Information".

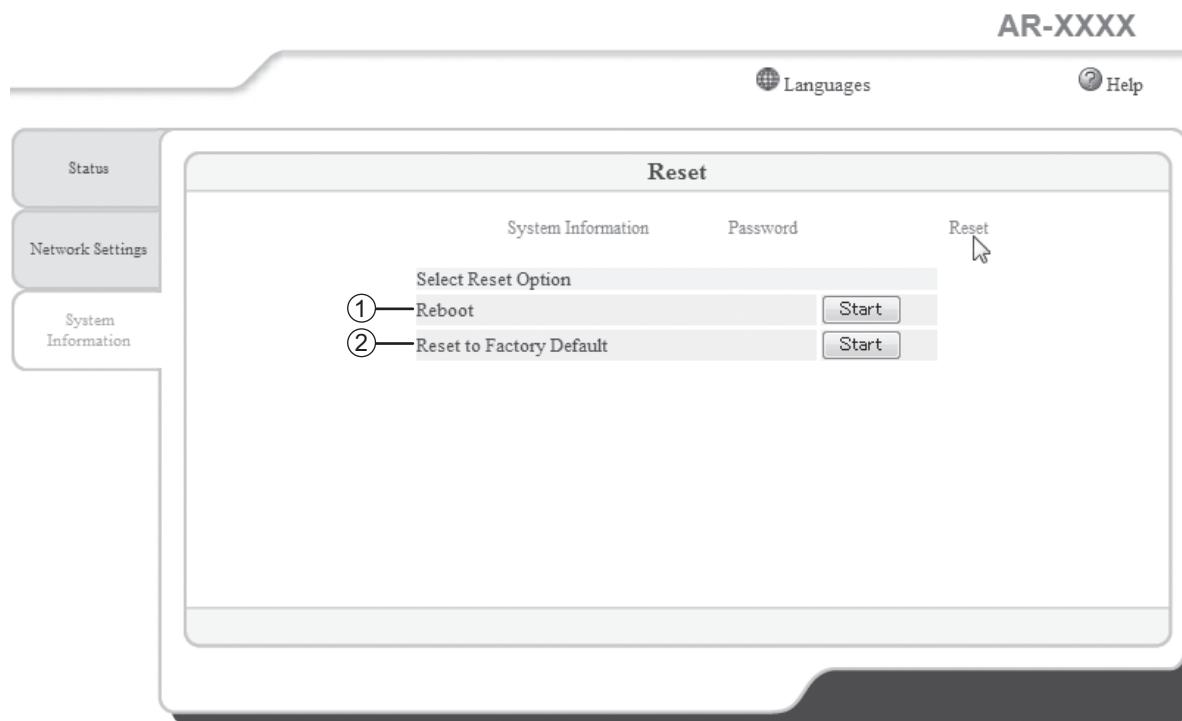

È possibile riconfigurare le impostazioni di rete dell'unità o ripristinarne i valori predefiniti originali attraverso la rete.

① Reboot

Per riavviare le impostazioni di rete della macchina fare clic sul pulsante "Start".

② Reset to Factory Default

Per reimpostare i parametri di rete predefiniti fare clic sul pulsante "Start".

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI (Impostazioni di sistema)

Le impostazioni di sistema consentono di personalizzare il funzionamento dell'unità in base alle proprie esigenze.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Numero programma	Nome programma	Codici di impostazione (l'impostazione predefinita viene visualizzata in grassetto)	Spiegazione
1	Tempo di cancellazione automatica	1: OFF 2: 10 sec. 3: 20 sec. 4: 60 sec. 5: 90 sec. 6: 120 sec.	<ul style="list-style-type: none">"Tempo di cancellazione automatica" ripristina automaticamente le impostazioni di copia a quelle iniziali (p.8) trascorso un determinato intervallo di tempo dall'esecuzione della copia. Questo programma viene utilizzato per selezionare l'intervallo di tempo. "Tempo di cancellazione automatica" può anche essere disabilitato.
2	Modalità di preriscaldamento	1: 1 min. 2: 5 min. 3: 30 min. 4: 60 min. 5: 120 min. 6: 240 min.	<ul style="list-style-type: none">Questa funzione consente di passare automaticamente a uno stato di basso consumo energetico, se il periodo di tempo impostato trascorre senza che la macchina venga utilizzata. L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (⚡) si accende; tuttavia, i tasti del pannello dei comandi possono essere utilizzati. Viene automaticamente ripristinato il normale funzionamento quando si preme un tasto del pannello dei comandi, si inserisce un originale o viene ricevuto un processo di stampa.
3	Timer di spegnimento automatico	1: 5 min. 2: 30 min. 3: 60 min. 4: 120 min. 5: 240 min.	<ul style="list-style-type: none">Questa funzione consente di passare automaticamente a uno stato di consumo energetico ulteriormente ridotto rispetto a quello della modalità di preriscaldamento, se il periodo di tempo impostato trascorre senza che la macchina venga utilizzata. Si spengono tutti gli indicatori ad eccezione di RISPARMIO ENERGIA (⚡) e IN LINEA. Per ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto [START] (⌚).Il funzionamento normale viene ripristinato anche automaticamente, in caso di ricezione di un processo di stampa. In modalità di spegnimento automatico, non può essere utilizzato alcun tasto (ad eccezione di [START] (⌚)).
4	Modalità di alimentazione continua ^{*1}	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none">Quando si effettua una copia utilizzando l'RSPF, nell'intervallo di tempo durante il quale l'indicatore RSPF lampeggià dopo avere eseguito la scansione di un originale (circa 5 secondi), è possibile posizionare un altro originale, che viene automaticamente alimentato nell'unità.
5	Impostazione dello spegnimento automatico	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare questa impostazione per abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico.
6	Linea del bordo per 2 IN 1 / 4 IN 1	1: OFF 2: Linea continua 3: Linea tratteggiata	<ul style="list-style-type: none">Quando si esegue una copia di originali multipli su un unico foglio di carta (copia 2 IN 1 / 4 IN 1 copia), è possibile utilizzare questa funzione per stampare, intorno ad ogni immagine originale, un bordo con linea continua o tratteggiata.

^{*1} Quando è installato l'RSPF.

Numero programma	Nome programma	Codici di impostazione (l'impostazione predefinita viene visualizzata in grassetto)	Spiegazione
7	Copiatura con rotazione	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Quando viene abilitata la funzione di selezione automatica della carta e non è presente carta con un formato uguale a quello dell'originale e caricata con lo stesso orientamento, questa funzione seleziona automaticamente la carta dello stesso formato caricata con orientamento opposto ruotando l'immagine di 90 gradi in modo tale che sia copiata sulla carta con l'orientamento corretto. Quando la funzione di selezione automatica del rapporto è abilitata e originale e carta sono caricati con orientamento opposto, la funzione ruota l'immagine in modo tale che sia copiata sulla carta con l'orientamento corretto.
8	Modalità selezione automatica della carta ^{*2}	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Questa funzione seleziona automaticamente la carta con formato uguale a quello dell'originale collocato nell'RSFP o dello stesso formato selezionato con il tasto [ORIGINAL] (ORIGINAL). La funzione può essere disabilitata.
9	Commutazione automatica del vassoio ^{*2}	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Se la carta viene esaurita durante la stampa e un altro vassoio contiene carta dello stesso formato e con lo stesso orientamento, la funzione passa automaticamente a tale vassoio (ad esclusione del vassoio bypass). La funzione può essere disabilitata.
10 a 15	Modalità numero di conto	–	Consultare "IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO" (p.74).
16	Regolazione dell'area di cancellazione	1: 0 mm 2: 5 mm 3: 10 mm 4: 15 mm 5: 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per configurare la larghezza di cancellazione delle ombre visibili intorno ai bordi e sul margine di rilegatura, quando si effettuano copie di un libro o di simili originali.
17	Disposizione con copia 2 IN 1	1: Schema 1 2: Schema 2	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per selezionare lo schema di disposizione quando si effettua la copia di due pagine originali su un unico foglio di carta (consultare a pagina 32 gli schemi di disposizione).
18	Disposizione per 4 IN 1 copia	1: Schema 1 2: Schema 2 3: Schema 3 4: Schema 4	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per selezionare lo schema di disposizione quando si effettua la copia di quattro pagine originali su un unico foglio di carta (consultare a pagina 32 gli schemi di disposizione).
20	Rotazione immagine in copiatura duplex	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Posizionando un originale a una facciata verticale con orientamento orizzontale, formato B4 o A3 per la copia a due facciate, la parte superiore e quella inferiore delle immagini sul fronte e sul retro del foglio si troveranno in posizione opposta.
21	Posizione del margine ^{*1}	1: Bordo sinistro 2: Bordo superiore	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per alternare tra il margine del bordo superiore e quello del bordo sinistro.
22	Larghezza margine	1: 0 mm 2: 5 mm 3: 10 mm 4: 15 mm 5: 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per configurare la larghezza del margine.
23	Risoluzione in modo Automatica/Manuale	1: 300 ppp 2: 600 ppp	<ul style="list-style-type: none"> Questa regolazione è usata per cambiare la risoluzione della copia nel modo di MANUALE e dell'AUTOMATICA dal 600 x 300 ppp al 600 x 600 ppp (modo di alta qualità). L'esame è più lento quando il modo di alta qualità è usato.

^{*1} Quando è installato l'RSFP.^{*2} In presenza di due o più vassoi carta.

Numero programma	Nome programma	Codici di impostazione (l'impostazione predefinita viene visualizzata in grassetto)	Spiegazione
24	Allocazione di memoria al modo stampante	1: 30% 2: 40% 3: 50% 4: 60% 5: 70%	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa funzione per modificare la proporzione della memoria dell'unità utilizzata per il modo stampante.
25	Tasto ripetizione automatica	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per selezionare se, tenendo premuto un tasto, si ottiene l'immissione ripetuta della selezione. Per i tasti che di solito sono premuti, determinano l'aumento del valore impostato (ad esempio, tenendo premuto il tasto [ZOOM] ( , )), è possibile utilizzare questo programma per impostare che il valore non cambi quando il tasto viene tenuto premuto.
26	Durata di pressione del tasto	1: Minimo (attuale velocità di risposta) 2: 0,5 sec. 3: 1,0 sec. 4: 1,5 sec. 5: 2,0 sec.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per selezionare la durata di pressione del tasto per ottenere l'accettazione dell'input. Selezionando un intervallo più lungo, è possibile impedire che le impostazioni vengano modificate da una pressione accidentale del tasto.
27	Volume dei segnali acustici	1: Segnale acustico breve 2: Segnale acustico lungo 3: OFF	<ul style="list-style-type: none"> Questo imposta il volume dei segnali acustici. (p.73)
28	Tono acustico dell'impostazione di base	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa funzione per ottenere l'emissione di un tono quando viene selezionata un'impostazione di base. (p.73)
29	Limite del numero di copie	1: 99 copie 2: 999 copie	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per selezionare 99 o 999 quale valore massimo del numero di copie.
30	Uso formato carta approssimato	0: OFF 1: ON	<ul style="list-style-type: none"> Quando questa funzione è abilitata, la stampa in modo stampante continua automaticamente utilizzando un formato diverso di carta qualora quello specificato sia esaurito in tutti vassoi. Questa funzione non è disponibile in modo copia.
31	Impostazione del vassoio predefinito ^{*3}	1: Assoio superiore 2: Vassoio inferiore 3: Unità di alimentazione carta da 250 fogli/ Vassoio superiore da 2 x 250 fogli 4: Vassoio inferiore per unità di alimentazione carta da 2 x 250 fogli 5: Vassoio bypass	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questo programma per selezionare un vassoio predefinito. Questo vassoio sarà automaticamente selezionato ogni volta che l'unità è accesa o che ritorna alle impostazioni iniziali.
32	Modo di esposizione predefinito	1: AUTOMATICA 2: MANUALE 3: FOTO	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questo programma per impostare "AUTOMATICA", "MANUALE" o "FOTO" come modo di esposizione predefinito.
34	Ordinare selezione Automatica ^{*1}	1: OFF 2: Fascicolazione 3: Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare questa impostazione per selezionare la modalità di uscita predefinita per la copia dall'RSPF.

^{*1} Quando è installato l'RSPF.^{*3} Il modello AR-5516N è composto come segue:

1: Vassoio superiore (impostazione predefinita),


2: Unità di alimentazione carta da 250 fogli/Vassoio superiore per unità di alimentazione da 2 x 250 fogli,

3: Vassoio inferiore per unità di alimentazione da 2 x 250 fogli,

5: Vassoio bypass


SELEZIONE DI UN VALORE PER UN'IMPOSTAZIONE DI SISTEMA

- 1** Tenere premuto il tasto [Chiaro] () fino a quando gli indicatori di allarme (, , , , ) lampeggiano.

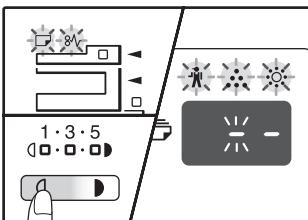

Il display visualizza " - " e il segno meno di sinistra lampeggia.

- 2** Digitare il numero del programma con i tasti numerici.

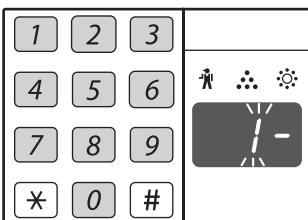


- Per i valori supportati dal programma, vedere "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA" (da p.70 a p.72).
- Il numero di programma selezionato lampeggia.
- Ad esempio, per selezionare "Tempo di cancellazione automatica", premere il tasto [1].



Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e digitare il numero corretto.

- 3** Premere il tasto [START] ().

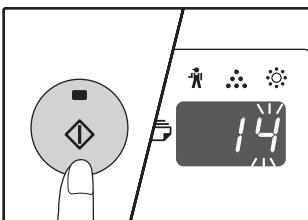

- Il numero di programma selezionato cesserà di lampeggiare e rimarrà acceso e fisso.
- Il codice impostazione correntemente selezionato lampeggia sul lato destro del display.

Segnali acustici (tono immissione tasto, tono tasto non valido, tono impostazione di base)

L'unità dispone di tre diversi toni acustici: un tono di immissione tasto udibile quando viene premuto un tasto valido, un tono di tasto non valido udibile quando viene premuto un tasto non valido e un tono di impostazione di base udibile quando un'impostazione è uguale ad una di base (segue la spiegazione delle impostazioni di base). Inizialmente il tono dell'impostazione di base è disabilitato. Se si desidera abilitare il tono dell'impostazione di base, consultare "Tono acustico dell'impostazione di base" a pagina 72. Se si desidera modificare il volume dei toni acustici o per disabilitarli, consultare "Volume dei segnali acustici" a pagina 72.

Gli schemi dei toni per ciascun tipo di tono acustico sono i seguenti:

Tono immissione tasto Un beep

Tono tasto non valido Due beeps

Tono impostazione di base Tre beeps

Impostazioni di base


Le impostazioni di base sono selezioni standard predefinite per ciascuna impostazione di copia. Le impostazioni di base sono le seguenti:

Rapporto di riproduzione 100%

Indicatore di chiaro e scuro 3

Localizzazione alimentazione carta Vassoio superiore

- 4** Digitare il codice di impostazione premendo un tasto numerico.

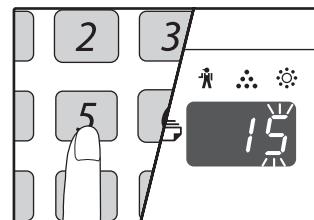


- Per i codici delle impostazioni, vedere "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA". (da p.70 a p.72)
- Il codice di impostazione selezionato lampeggia.
- Ad esempio, per selezionare 90 secondi, premere il tasto [5].



Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e tornare al passaggio 2.

- 5** Premere il tasto [START] ().

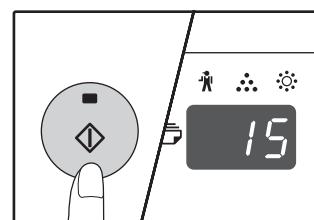

- Il codice di impostazione selezionato cesserà di lampeggiare e rimarrà acceso e fisso.



Per selezionare un valore per un'altra impostazione di sistema, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e tornare al passaggio 2.

- 6** Premere il tasto [Chiaro] () per completare le impostazioni.

Gli indicatori di allarme (, , , , ) si spengono e il display ritorna al normale display del numero di copie.

5

IMPOSTAZIONI PER MODALITÀ NUMERO DI CONTO

MODALITÀ NUMERO DI CONTO

Quando "Modalità numero di conto" è abilitato, il numero di copie effettuate da ciascun conto viene conteggiato (possibile definire fino a 20 conti) ed è possibile visualizzare e totalizzare i conti in base alle necessità. In "Modalità numero di conto", il display visualizza " - - - ", e questo indica che per utilizzare l'unità per effettuare copie, è necessario digitare un numero di conto tre cifre.



L'amministratore della macchina deve completare le seguenti impostazioni:


- Abilità "Modalità numero di conto" ([p.76](#))
- Immissione numero di conto ([p.76](#))

IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO

Numero programma	Nome programma	Codici di impostazione (le impostazioni predefinite sono visualizzate in grassetto)	Spiegazione
10	Modalità numero di conto	0: OFF 1: ON	Utilizzare per abilitare o disabilitare "Modalità numero di conto". "Modalità numero di conto" inizialmente è disabilitato.
11	Immissione numero di conto	Nessuno	Utilizzare per impostare i numeri di conto. È possibile definire fino a 20 conti.
12	Cambio numero di conto	Nessuno	Utilizzare per modificare un numero di conto.
13	Cancellazione numero di conto	0: Eliminare uno solo conto 1: Eliminare tutti i conti	Utilizzare per eliminare un numero di conto. È possibile eliminare uno solo conto oppure tutti i conti contemporaneamente.
14	Numero di copie per numero di conto	Nessuno	Questo visualizza il numero di copie effettuate da ciascun conto. Il conteggio massimo è 49.999. Se questo valore viene superato, il conteggio ripartirà da 0.
15	Azzeramento conteggi	0: Azzeramento conto singolo 1: Azzeramento globale conti	Utilizzare per ripristinare il conteggio copie di un conto a 0. È possibile ripristinare il conteggio copie di uno solo conto o di tutti i conti.


SELEZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO

- 1** Tenere premuto il tasto [Chiaro] () fino a quando gli indicatori di allarme ( ,  ,  ,  , ) lampeggiano.

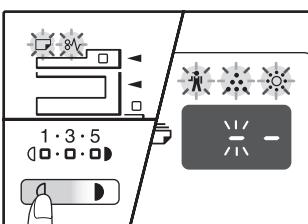

Il display visualizza " - " e il segno meno di sinistra lampeggia.

- 2** Digitare il numero del programma con i tasti numerici.

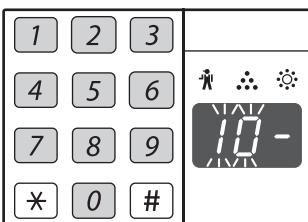


- Consultare "IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO" (p.74) per ottenere informazioni sui numeri di programma.
- Il numero di programma selezionato lampeggia.
- Ad esempio, per selezionare "Modalità numero di conto", immettere "10".



Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e digitare il numero corretto.

- 3** Premere il tasto [START] ().

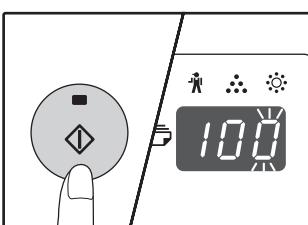

- Il numero di programma selezionato cesserà di lampeggiare e rimarrà acceso e fisso.
- Il codice impostazione correntemente selezionato lampeggia sul lato destro del display.

- 4** Digitare il codice di impostazione desiderato per il programma, come spiegato nelle procedure dettagliate nelle pagine che seguono.

Per informazioni sui codici di impostazione, consultare da "IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ NUMERO DI CONTO" (p.74)



- Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e tornare al passo 2.
- Se "E" (codice di errore) lampeggia nella prima cifra del display, premere il tasto [CANCELLAZIONE] () e tornare al passo 2.

- 5** Premere il tasto [Chiaro] () per completare le impostazioni.

Gli indicatori di allarme ( ,  ,  ,  , ) si spengono e il display ritorna al normale display del numero di copie.

Modalità numero di conto (programma n.10)

- Premere il tasto [1] per abilitare "Modalità numero di conto" o il tasto [0] per disabilitarlo, quindi premere il tasto [START] (◎).



Dopo aver abilitato "Modalità numero di conto", utilizzare "Immissione numero di conto" per definire i numeri di conto di ciascun conto (è possibile definire fino a 20 conti).

- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

Immissione numero di conto (programma n.11)

Se i conti 20 sono già stati definiti, il codice di errore "11E" viene visualizzato sul display.

- Utilizzare i tasti numerici per digitare un numero a tre cifre (qualsiasi numero eccetto "000") e quindi premere il tasto [START] (◎).



- Se si digita "000" o una cifra che già stata memorizzata, il numero nel display lampeggia. Digitare un altro numero. (È possibile definire fino a 20 conti.)
- Ripetere la stessa procedura per immettere tutti gli altri numeri di conto che si desidera definire.
- Registrare il gruppo che utilizza ciascun numero di conto (non è possibile memorizzare nomi per i conti, di conseguenza la registrazione permette di evitare la confusione quando si preparano i totali dei conteggi per ciascun conto).

- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

Cambio numero di conto (programma n.12)

Utilizzare questa procedura per modificare un numero di conto. Se nessun numero di conto è stato definito, il codice di errore "12E" viene visualizzato sul display.

- Premere il tasto [Display rapporto di riproduzione] (%) per selezionare il numero di conto che si desidera modificare e quindi premere il tasto [START] (◎).

Il display visualizza 3 virgolette lampeggianti " - - -".

- Utilizzare i tasti numerici per digitare un nuovo numero di conto (un numero a tre cifre qualsiasi numero eccetto "000") e quindi premere il tasto [START] (◎).



- Se si digita "000" o una cifra che già stata memorizzata, il numero nel display lampeggia. Digitare un altro numero.
- Per modificare un altro numero di conto, ripetere i passi 1 e 2.

- Una volta terminate la procedura, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

Cancellazione numero di conto (programma n.13)

Utilizzare questa procedura per eliminare un numero di conto. È possibile eliminare uno solo conto oppure tutti i conti contemporaneamente.

Se nessun numero di conto è stato definito, il codice di errore "13E" viene visualizzato sul display.

[Cancellare tutti conti contemporaneamente]

- Premere il tasto [1] e quindi premere il tasto [START] (◎).

Tutti numeri di conti saranno eliminati.

[Eliminare uno solo conto]

- Premere il tasto [0] e quindi premere il tasto [START] (◎).
- Selezionare il numero di conto da eliminare con il tasto [Display rapporto di riproduzione] (%) e quindi premere il tasto [START] (◎).



Per eliminare il numero di conto, digitare il numero di programma (13) per la cancellazione del numero di conto e quindi ripetere la procedura "Eliminare un solo conto".

Numero di copie per numero di conto (programma n.14)

Utilizzare questa procedura per visualizzare il conteggio copia per ciascun conto. Se nessun numero di conto è stato definito, il codice di errore "14E" viene visualizzato sul display.

- Selezionare il numero di conto con il tasto [Display rapporto di riproduzione] (%).

- Tenere premuto il tasto [0]

Il conteggio copia per il conto selezionato verrà visualizzato sul display tenendo premuto il tasto [0]. Il conteggio viene visualizzato secondo la sequenza indicata qui di seguito.

Esempio: 12.345 copie



- Ogni pagina di formato A3 viene calcolata come due pagine.
- Per visualizzare il conteggio copie di un altro conto, ripetere i passi 1 e 2.

- Una volta terminate la procedura, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

Azzeramento conteggi (programma n.15)

È possibile ripristinare il conteggio copie di uno solo conto o di tutti i conti. 0. Se nessun numero di conto è stato definito, il codice di errore "15E" viene visualizzato sul display.

[Azzeramento globale conti]

Premere il tasto [1] e quindi premere il tasto [START] (◎).

Tutti numeri di conti saranno eliminati.

[Ripristinare uno solo conto]


- 1 **Premere il tasto [0] e quindi premere il tasto [START] (◎).**
- 2 **Selezionare il numero di conto da ripristinare con il tasto [Display rapporto di riproduzione] ([%]) e quindi premere il tasto [START] (◎).**



Per azzerare un altro conto, digitare il numero di programma (15) per l'azzeramento del conto e quindi ripetere la procedura "Azzeramento conto singolo".

Effettuare una copia quando "Modalità numero di conto" è abilitato

Quando "Modalità numero di conto" è abilitato, "---" viene visualizzato sul display.

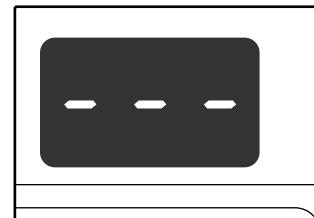

1 Digitare il numero di conto a 3 cifre con i tasti numerici.

Quando si digita un numero di conto, "0" viene visualizzato sul display per indicare che è possibile effettuare una copia.



Se il numero digitato non è corretto, premere il tasto [CANCELLAZIONE] ([C]) e digitare il numero corretto.


2 Seguire la procedura adeguata per effettuare la copia.



Quando si effettua una copia da interruzione (p.28), assicurarsi di premere il tasto [INTERRUZIONE] ([-]) al termine del lavoro, per uscire dal mondo interruzione.

5

3 Una volta terminate la procedura, premere il tasto [*] (ACC.#-C).

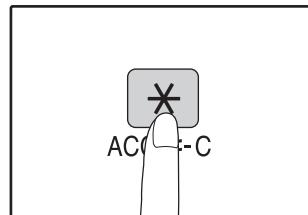

In caso di inceppamento o di esaurimento carta durante la copia, la sessione non sarà terminata anche se l'è stato premuto il tasto [*] (ACC.#-C).

In questa sezione viene descritto come eliminare un inceppamento della carta e come individuare e risolvere alcuni problemi che si possono verificare usando l'unità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si incontrano difficoltà durante l'uso dell'unità, verificare la guida alla risoluzione dei problemi che segue prima di contattare l'assistenza. L'utente può facilmente risolvere numerosi problemi. Se non è possibile risolvere il problema utilizzando la guida alla risoluzione dei problemi, spegnere l'unità, scollarla dall'alimentazione e contattare il centro di assistenza autorizzato.

PROBLEMI CON L'UNITÀ O DI COPIA

L'unità non funziona.	79
Le copie sono troppo scure o troppo chiare.	79
Copie bianche.	79
Parte dell'immagine viene tagliata oppure resta troppo spazio bianco.	79
Sulla carta compaiono delle increspature o l'immagine in alcuni punti scompare.	79
Inceppamento carta.	80
Formato originale non selezionato automaticamente. (Quando è installato l'RSPF.)	80
Le copie sono macchiate o sporche.	81
Sulle copie sono visibili a righe bianche o nere.	81
Non è possibile impostare un vassoio carta per il formato della carta.	81
Un lavoro di copia si arresta prima di essere terminato.	81
L'indicatore RISPARMIO ENERGIA () sia acceso.	81
Un indicatore di allarme qualsiasi (, , , ,) è acceso o lampeggiante.	81
Il dispositivo di illuminazione sfarfalla.	81

PROBLEMI DI STAMPA O DI SCANSIONE

La macchina non esegue la stampa. (L'indicatore IN LINEA non lampeggia.)	82
La macchina non esegue la stampa. (L'indicatore IN LINEA lampeggia.)	82
È stata stampata una pagina informativa (NP-001) ma i dati desiderati non sono stati stampati completamente.	83
La stampa è lenta.	83
L'immagine stampata è chiara e discontinua.	83
L'immagine stampata è sporca.	83
L'immagine viene stampata in obliquo o fuoriesce dal foglio.	83
L'immagine stampata è troppo scura o troppo chiara.	83
Uno qualsiasi degli indicatori di allarme (, , , ,) è acceso o lampeggiante.	83
Scansioni di scarsa qualità.	84
Non è possibile ruotare l'immagine.	85

DOMANDE FREQUENTI SULLA RETE 86

INDICATORI E MESSAGGI DISPLAY 91

ELIMINAZIONE DI INCEPPAMENTI 92

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER 99

PROBLEMI CON L'UNITÀ O DI COPIA

I problemi che seguono si riferiscono al funzionamento generale dell'unità e alla copia.

Problema	Causa e rimedio	Pagina
L'unità non funziona.	L'unità non è collegata alla presa di alimentazione. → Collegare l'unità ad una presa collegata a terra.	—
	L'interruttore di alimentazione è in posizione OFF. → Posizionare l'interruttore di alimentazione su ON.	8
	L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (节能) lampeggiava. → Indica che la macchina è in fase di riscaldamento. Non è possibile effettuare una copia fino a quando la macchina non ha terminato la fase di riscaldamento.	8
	Il sportello anteriore o quello laterale non è completamente chiuso. → Chiudere il coperchio anteriore o quello laterale.	—
	L'unità si trova in modo spegnimento automatico. → In modalità di spegnimento automatico, tutti gli indicatori sono spenti ad eccezione di RISPARMIO ENERGIA (节能) e IN LINEA. Per ripristinare il normale funzionamento, premere il tasto [START] (启动).	8
	L'indicatore FORMATO CARTA lampeggiava. → Se l'indicatore FORMATO CARTA lampeggiava, significa che il formato della carta caricata nel vassoio non corrisponde a quello impostato per tale vassoio. Per cancellare quanto visualizzato sul display, eseguire una delle operazioni riportate di seguito: <ul style="list-style-type: none">• Utilizzare il tasto [PAPER SELECT] (纸张) per modificare la selezione del vassoio.• Aprire e chiudere il vassoio.• Premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (清除).	12, 18
Le copie sono troppo scure o troppo chiare.	Selezionare il tipo di originale corretto per l'originale. → Selezionare AUTOMATICA con il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] o premere il tasto [Chiaro] (清晰) e il tasto [Scuro] (暗淡) per selezionare manualmente un'esposizione adeguata. → Se la copia troppo chiara o troppo scura, anche se è stato selezionato AUTOMATICA con il tasto [AUTOMATICA/MANUALE/FOTO] (AUTO / (自动) / (复印)), regolare il livello di esposizione automatica.	18 56
Copie bianche.	L'originale non è stato collocato con il lato stampabile rivolto verso l'alto nell'RSPF o il basso sulla lastra di esposizione. → Collocare l'originale con il lato di copia rivolto verso l'alto nell'RSPF o verso il basso sulla lastra di esposizione.	15, 16
Parte dell'immagine viene tagliata oppure resta troppo spazio bianco.	L'originale non è stato posizionato correttamente. → Posizionare l'originale in modo corretto.	15, 16
	Per il formato dell'originale e della carta non è stato utilizzato un rapporto adeguato. → Premere il tasto [IMMAGINE AUTOMATICA] (AUTO %) Per effettuare una copia utilizzando il rapporto corretto per originale e carta.	19
	Il formato della carta è stato sostituito nel vassoio senza modificare l'impostazione del formato carta. → Assicurarsi di modificare l'impostazione del formato della carta ogni volta che si sostituisce la carta in un vassoio.	12
Sulla carta compaiono delle increspature o l'immagine in alcuni punti scompare.	La carta supera l'intervallo specificato per formato e peso. → Usare carta dell'intervallo specificato.	9
	La carta è ondulata o umida. → Non utilizzare carta arricciata o stropicciata. Sostituirla con carta asciutta. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, togliere la carta dal vassoio di alimentazione e conservarla nel suo involucro in un ambiente non umido per evitare l'assorbimento dell'umidità.	—

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Inceppamento carta. (Quando è installato l'RSPF.)	Si è verificato un inceppamento. → Per rimuovere l'inceppamento, consultare "ELIMINAZIONE DI INCEPPAMENTI".	92
	La carta supera l'intervallo specificato per formato e peso. → Usare carta dell'intervallo specificato.	9
	La carta è ondulata o umida. → Non utilizzare carta arricciata o stropicciata. Sostituirla con carta asciutta. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, togliere la carta dal vassio di alimentazione e conservarla nel suo involucro in un ambiente non umido per evitare l'assorbimento dell'umidità.	—
	La carta non è stata caricata correttamente. → Assicurarsi che la carta sia correttamente posizionata.	10
	Ci sono dei residui di carta dentro l'unità. → Togliere tutti i residui della carta inceppata	92
	È stata caricata troppa carta nel vassio. → Se la risma di carta supera in altezza la linea di demarcazione su un vassio, rimuovere parte della carta e ricaricare la risma in modo tale che questa non superi la linea.	10
	Le guide sul vassio bypass non corrispondono alla larghezza della carta. → Regolare le guide in modo tale che corrispondano alla larghezza della carta.	11
	La prolunga del vassio bypass non è stata estratta. → Quando si carica carta di grande formato, estrarre la prolunga.	11
	Il ruolo di alimentazione carta del vassio bypass è sporco. → Pulire il rullo.	103
	Il formato A5 è stato caricato nel vassio inferiore o nell'unità di alimentazione per 250 foglio o per 2 x 250 fogli. → Il formato A5 deve essere caricato nel vassio superiore o in vassio bypass.	9, 10
Formato originale non selezionato automaticamente. (Quando è installato l'RSPF.)	L'originale è arricciato. → Se l'originale è arricciato o piegato, il formato dell'originale non sarà rilevato correttamente. Appiattire l'originale.	—
	L'unità è direttamente esposta alla luce solare. → Installare l'unità in una posizione dove non sia esposta alla luce solare.	—

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Le copie sono macchiate o sporche.	La lastra di esposizione o la parte inferiore del coperchio documenti/RSPF è sporca. → La pulizia dell'unità deve essere eseguita regolarmente.	102
	L'originale è imbrattato o macchiato. → Utilizzare il dispositivo di pulizia degli originali.	—
Sulle copie sono visibili a righe bianche o nere.	La lastra di scansione dell'RSPF è sporca. → Pulire la lastra di scansione lunga e stretta.	102
	Il corona di trasferimento è sporco. → Pulire il corona di trasferimento.	103
Non è possibile impostare un vassoio carta per il formato della carta.	Un copia o una stampa è in corso di esecuzione. → Impostare il formato quando la copia o una stampa è terminata.	—
	La macchina è stata temporaneamente arrestata a causa di esaurimento carta o per inceppamento. → Caricare la carta o rimuovere quella inceppata e quindi impostare il formato carta.	10, 92
	Un lavoro di copia da interruzione è in corso di esecuzione. → Impostare il formato carta dopo aver terminato un lavoro di copia da interruzione.	28
	Il display o l'indicatore DATI ORIGINALE (DATA) lampeggia. → I dati vengono memorizzati. Stampare i dati o eliminarli dalla memoria.	30, 32
Un lavoro di copia si arresta prima di essere terminato.	Il vassoio di uscita è pieno. → Processi di copia di lunga durata vengono automaticamente interrotti ogni 250 copie. Rimuovere le copie nel vassoio di uscita carta e premere il tasto [START] (⌚) per riprendere il processo di copiatura.	19
	"FUL" viene visualizzato sul display. → La memoria è stata esaurita durante una copia fascicolazione/gruppo o una copia 2 IN 1 / 4 IN 1. Copiare solo gli originali digitalizzati fino a quel momento oppure cancellare il lavoro ed eliminare i dati dalla memoria.	30, 32
	Il vassoio della carta è vuoto. → Caricare la carta.	10
L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (节能) sia acceso.	Tutti gli altri indicatori sono accesi. → Se gli altri indicatori sono accesi, l'unità è in "Modalità di preriscaldamento". Premere un tasto qualsiasi sul pannello dei comandi per ripristinare il funzionamento normale.	8
	L'indicatore RISPARMIO ENERGIA (节能) e l'indicatore IN LINEA sono accesi. → Se sono accesi solo l'indicatore RISPARMIO ENERGIA (节能) e l'indicatore IN LINEA, l'unità è in modalità di spegnimento automatico. Premere il pulsante [START] (⌚) per ripristinare il normale funzionamento.	8
Un indicatore di allarme qualsiasi (!, ., ., ., ., 8/V) è acceso o lampeggiante.	Consultare "INDICATORI E MESSAGGI DISPLAY" per verificare il significato dell'indicatore di allarme e del messaggio di errore nel display ed agire di conseguenza.	91
Il dispositivo di illuminazione sfarfalla.	Il dispositivo di illuminazione e l'unità utilizzano alla stessa presa di alimentazione. → Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche.	—

PROBLEMI DI STAMPA O DI SCANSIONE

Oltre a quanto contenuto nella presente sezione, è possibile reperire informazioni sulla risoluzione dei problemi nei file README di ogni programma software. Per visualizzare un file README, vedere la sezione dedicata all'installazione del software nella Guida introduttiva.

Problema	Causa e rimedio	Pagina
La macchina non esegue la stampa. (L'indicatore IN LINEA non lampeggia.)	L'unità è impostata sul modo non in linea. → Premere il tasto [IN LINEA] () per accendere l'indicatore IN LINEA.	35
	L'unità non è correttamente collegata al computer. → Controllare entrambe le estremità del capo stampante e assicurarsi che il collegamento sia salda. Provare sostituire il cavo con uno di buona qualità. Per informazioni sui cavi, consultare "SPECIFICHE".	Guida di installazione del software
	L'impostazione della porta non è corretta. → Non è possibile stampare se l'impostazione della porta del driver della stampante non è corretta. Impostare la porta in modo corretto.	—
	La macchina non è stata correttamente selezionata nell'applicazione corrente per il processo di stampa. → Quando si sceglie "Stampa" dal menu "File" delle applicazioni, assicurarsi di aver selezionato la stampante "SHARP AR-XXXX" (in cui XXXX indica il nome del modello di stampante) visualizzata nella finestra di dialogo "Stampa".	—
	Il driver della stampante non è stato installato correttamente. → Seguire la procedura riportata per verificare se il driver della stampante è stato installato. 1 Fare clic sul pulsante "Start", scegliere "Pannello di controllo" e quindi "Stampante". In Windows XP, fare clic sul pulsante "start", quindi fare clic su "Stampanti e fax". In Windows 2000, fare clic sul pulsante "Start", selezionare "Impostazioni", quindi fare clic su "Stampanti". 2 Se l'icona del driver della stampante "SHARP AR-XXXX" è visualizzata ma non è comunque possibile stampare, è possibile che il driver della stampante non sia stato installato correttamente. In questo caso, rimuovere il software e reinstallarlo.	—
La macchina non esegue la stampa. (L'indicatore IN LINEA lampeggia.)	Le impostazioni di formato carta del vassoio della stampante sono diverse da quelle presenti nel driver. → Assicurarsi che l'impostazione del formato carta del vassoio sia la stessa sull'unità e sul driver della stampante. Per modificare l'impostazione del formato carta del vassoio sull'unità, vedere "MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DEL FORMATO CARTA DEL VASSOIO" oppure consultare la sezione relativa alla configurazione del driver della stampante nella Guida introduttiva.	12, Guida di installazione del software
	Non sono stati caricati fogli del formato specificato. → Caricare nel vassoio della carta fogli del formato specificato.	10
	L'indicatore FORMATO CARTA lampeggia. → Quando l'opzione "Uso formato carta approssimato (impostazioni di sistema)" è disabilitata, l'indicatore FORMATO CARTA sul pannello dei comandi lampeggia. È possibile premere il tasto [PAPER SELECT] () per selezionare manualmente il vassoio o caricare la carta nel vassoio bypass e premere il tasto [IN LINEA] () per avviare il processo di stampa. → Se è attivata l'opzione "Uso formato carta approssimato", la stampa verrà eseguita utilizzando un formato simile a quello dell'immagine di stampa.	12, 18 —

Problema	Causa e rimedio	Pagina
È stata stampata una pagina informativa (NP-001) ma i dati desiderati non sono stati stampati completamente.	All'unità è stato inviato un lavoro di stampa che contiene più dati di quelli che possono essere caricati nella memoria di stampa. → Disabilitare la funzione ROPM nella scheda "Configurazione" della schermata di configurazione del driver della stampante. Se è necessario utilizzare la funzione ROPM, suddividere le pagine di dati da stampare in due o più lavori di stampa. → La memoria allocata alla funzione di stampa può essere modificata nell'impostazione di sistema "Allocazione di memoria al modo stampante".	72
La stampa è lenta.	Utilizzo simultaneo di due o più programmi software. → Avviare la stampa dopo aver chiuso tutti i programmi di software applicativo non utilizzati.	—
L'immagine stampata è chiara e discontinua.	La carta è stata caricata in modo tale che la stampa viene eseguita sul retro del foglio. → Alcuni tipi di carta prevedono un retro del foglio. Se la carta viene caricata in modo tale che la stampa venga eseguita sul retro, il toner non aderirà perfettamente al foglio e non si otterrà un'immagine di buona qualità.	10
L'immagine stampata è sporca.	Si sta utilizzando carta con un formato e un peso che non rientrano nell'intervallo di formati e pesi specificato. → Usare carta dell'intervallo specificato.	9
	La carta è ondulata o umida. → Non utilizzare carta arricciata o stropicciata. Sostituirla con carta asciutta. Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo, togliere la carta dal vassoi di alimentazione e conservarla nel suo involucro in un ambiente non umido per evitare l'assorbimento dell'umidità.	—
	Nelle impostazioni della carta dell'applicazione in uso non sono stati impostati margini sufficienti. → La parte superiore e inferiore del foglio potrebbe risultare sporca, se i margini impostati non rientrano nell'area di qualità di stampa specificata. → Impostare i margini all'interno dell'area di qualità di stampa specificata.	—
L'immagine viene stampata in obliquo o fuoriesce dal foglio.	La carta caricata nel vassoi non è dello stesso formato specificato nel driver della stampante. → Verificare se le opzioni relative alle dimensioni dei fogli corrispondano al formato carta caricata nel vassoi. → Se l'impostazione "Adatta alla pagina" è attivata, verificare che il formato carta selezionato dall'elenco a discesa corrisponda a quello della carta caricata.	—
	L'impostazione di orientamento del documento non è corretta. → Passare alla scheda "Principale" della schermata di configurazione del driver della stampante e verificare se l'opzione "Orientamento" è impostata sul valore appropriato.	—
	La carta non è stata caricata correttamente. → Verificare che la carta sia stata caricata correttamente.	10
	Non sono stati specificati correttamente i margini per l'applicazione in uso. → Verificare il layout dei margini del documento e le impostazioni di formato del foglio per l'applicazione in uso. Controllare, inoltre, se le impostazioni di stampa specificate sono adeguate alle dimensioni del foglio.	—
L'immagine stampata è troppo scura o troppo chiara.	La densità di stampa non è stata impostata correttamente. → Modificare la densità di stampa nel driver della stampante. Fare clic sulla scheda "Avanzata" nella schermata di configurazione del driver della stampante, quindi fare clic sul pulsante "Compatibilità". Selezionare un "Livello Esposizione Stampante" compreso tra 1 (chiaro) e 5 (scuro).	—
Uno qualsiasi degli indicatori di allarme (, , , ,) è acceso o lampeggia.	Consultare "INDICATORI E MESSAGGI DISPLAY" per verificare il significato dell'indicatore di allarme e del messaggio di errore nel display ed agire di conseguenza.	91

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Scansioni di scarsa qualità.	La lastra di esposizione o la parte inferiore del coperchio documenti/RSPF è sporca. → La pulizia dell'unità deve essere eseguita regolarmente.	102
	L'originale è imbrattato o macchiato. → Utilizzare il dispositivo di pulizia degli originali.	—
	La risoluzione specificata non è adatta. → Assicurarsi che le impostazioni di risoluzione nel driver dello scanner siano adatte all'originale.	—
	Si sta eseguendo la scansione di un'area di grandi dimensioni (ad esempio A3 intero) ad alta risoluzione. → Se si cerca di eseguire la scansione di un'area di grandi dimensioni ad alta risoluzione e la memoria dell'unità non è sufficiente per memorizzare i dati acquisiti, la scansione verrà effettuata a una risoluzione inferiore e il driver dello scanner migliorerà i dati per bilanciare la bassa risoluzione utilizzata. Tuttavia, la qualità dell'immagine migliorata non sarà la stessa che si sarebbe potuto ottenere eseguendo una scansione con risoluzione più elevata. Utilizzare l'impostazione di risoluzione più bassa oppure eseguire la scansione di un'area più ridotta.	—
	Il valore specificato per l'impostazione della "Soglia B/W" non è adatto. → Se si effettua la scansione tramite un'applicazione compatibile con TWAIN, verificare che per l'impostazione "Soglia B/W" sia specificato un valore appropriato. Un valore di soglia più elevato scurisce l'immagine acquisita, mentre un valore di soglia più basso la schiarisce. Per regolare automaticamente la soglia, fare clic sul pulsante "Soglia automatica" nella scheda "Immagine" della finestra "Professionale".	—
	Le impostazioni di luminosità e contrasto non sono adatte. → Se la scansione viene eseguita con un'applicazione compatibile TWAIN e la luminosità e contrasto dell'immagine ottenuta non è adatta (ad esempio è troppo brillante), attivare l'impostazione "Regolazione automatica Contrasto/Luminosità" nella scheda "Colore" della finestra "Professionale". Fare clic sul pulsante "Luminosità/Contrasto" per regolare la luminosità e il contrasto mentre l'anteprima dell'immagine acquisita è visibile sullo schermo. Se la scansione viene eseguita con un'applicazione compatibile WIA o con la "Procedura guidata scanner e videocamera", fare clic sul pulsante "Regola la qualità dell'immagine digitalizzata" o su "Impostazioni personalizzate" e regolare la luminosità e contrasto nella finestra visualizzata.	—
	L'originale non è stato collocato con il lato stampabile rivolto verso l'alto nell'RSPF o il basso sulla lastra di esposizione. → Collocare l'originale con il lato di copia rivolto verso il basso sulla lastra di esposizione o rivolto verso l'alto nell'RSPF.	15, 16
	L'originale non è stato posizionato correttamente. → Posizionare l'originale in modo corretto.	15, 16

Problema	Causa e rimedio	Pagina
Non è possibile ruotare l'immagine.	E non è possibile eseguire la scansione, spegnere il computer, spegnere l'alimentatore dell'unità e scollegare il cavo dell'unità dell'alimentazione. Quindi, avviare il computer, ripristinare l'alimentazione dell'unità e provare nuovamente ad eseguire la scansione. Se la scansione non è ancora possibile, controllare quanto riportato qui di seguito.	—
	L'applicazione non è compatibile TWAIN/WIA. → Se l'applicazione non è compatibile TWAIN/WIA, non è possibile eseguire la scansione. Assicurarsi che l'applicazione sia compatibile TWAIN/WIA.	—
	Il driver dello scanner dell'unità non è stato selezionato nell'applicazione. → Assicurarsi che il driver dello scanner dell'unità sia stato selezionato nell'applicazione compatibile TWAIN/WIA.	—
	Non sono state adeguatamente specificate tutte le preferenze di scansione. → La scansione di aree di grandi dimensioni ad alta risoluzione genera una grande quantità di dati e prolunga i tempi di scansione. È necessario impostare correttamente le preferenze di scansione in base al tipo di originale da acquisire, ad esempio Testo, Testo/Disegni, Fotografia.	—
	La memoria dell'unità è insufficiente. → La risoluzione di scansione varia in base all'area da acquisire e alla memoria libera disponibile sull'unità.	—

DOMANDE FREQUENTI SULLA RETE

Le domande frequenti riportate di seguito possono essere utili per la risoluzione dei problemi di rete.

Domanda	Risposta	Pagina
Non è possibile individuare l'unità tramite l'utilità software.	<p>È possibile che il firewall del computer impedisca al computer di connettersi all'unità. In questo caso è necessario configurare le impostazioni del firewall in modo da consentire la connessione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando si utilizza l'utilità di configurazione (Impostare l'indirizzo IP): se non è possibile individuare l'unità tramite l'utilità di configurazione "Impostare l'indirizzo IP", sarà necessario disattivare il firewall per consentire la configurazione. Per informazioni sulla disattivazione del firewall, consultare il manuale o la Guida in linea del sistema operativo o del software firewall. • Quando si utilizza l'utilità di connessione (SC-Scan A): Se utilizzando l'utilità di connessione "SC-Scan A" non si riesce a trovare la macchina, è necessario aggiungere nell'elenco delle eccezioni del firewall il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP. Per informazioni su come aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall, consultare la guida cartacea o in linea del sistema operativo o del firewall. 	–
Come si riconfigurano le impostazioni di rete dell'unità?	<p>Se è necessario riconfigurare le impostazioni di rete dell'unità, eseguire la procedura riportata di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ripristinare i valori predefiniti originali delle impostazioni di rete dell'unità. Per informazioni dettagliate sul ripristino delle impostazioni di rete originali dell'unità, vedere "COME RIPRISTINARE MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DI RETE ORIGINALI DELL'UNITÀ". 2 Configurare le impostazioni iniziali dell'unità tramite l'utilità software disponibile nel CD di supporto. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida introduttiva. 	104, Guida di installazione del software
Che cos'è un server di dispositivo?	Il server di dispositivo consente di utilizzare la funzione di scansione dell'unità dalla rete. Si noti che non è possibile connettersi alla funzione di scansione dell'unità da più computer contemporaneamente.	–
Quali sono i sistemi operativi supportati?	Sono supportati i sistemi operativi Windows 2000, Windows XP e Windows Vista. Deve essere disponibile il protocollo TCP/IP.	–
Qual è l'interfaccia di rete supportata?	È supportata l'interfaccia di rete cablata 10BASE-T/100BASE-TX. È supportata la negoziazione automatica e la rete viene automaticamente rilevata alla connessione del cavo di rete.	Guida di installazione del software
Qual è la differenza tra il server di dispositivo e il server di stampa?	<p>La differenza principale consiste nel fatto che per la funzione di scansione viene utilizzata una connessione di rete di tipo 1:1 (server di dispositivo), mentre per la funzione di stampa viene utilizzata una connessione di tipo 1:n (server di stampa).</p> <p>SC-Scan A stabilisce una connessione alla funzione di scansione e permette all'utente di utilizzarla come se l'unità fosse connessa direttamente al computer locale. Di conseguenza, se è già presente un computer connesso alla funzione di scansione (In uso da un altro utente), quest'ultima non potrà essere utilizzata da altri computer.</p>	–

Domanda	Risposta	Pagina
Qual è l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) della macchina?	L'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) della macchina è stampato sull'adesivo posto sul lato sinistro della macchina, vicino al connettore LAN.	–
A che cosa serve l'interruttore a pressione disponibile accanto al connettore LAN?	L'interruttore a pressione disponibile sull'unità accanto al connettore LAN consente di inizializzare le impostazioni dell'unità.	104
Come si configura un indirizzo IP?	<p>Verificare la connessione fisica. L'unità e il computer utilizzato per la configurazione devono trovarsi nello stesso segmento di rete.</p> <p>Verificare la configurazione generale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avviare l'unità senza indirizzo IP, utilizzando le impostazioni predefinite originali. • È necessario configurare un indirizzo IP univoco nella rete LAN in uso. • L'indirizzo IP configurato sull'unità deve essere della stessa classe di quello del computer utilizzato per la configurazione. <p>Esempio: se l'indirizzo IP del computer è "192.168.0.xx", sull'unità configurare un indirizzo IP quale "192.168.0.10", che non sia già stato assegnato a un altro dispositivo della rete.</p> <p>Per informazioni dettagliate sulla configurazione delle impostazioni dell'unità, vedere la Guida introduttiva.</p>	Guida di installazione del software
Quali sono gli elementi necessari per l'installazione dell'unità?	È necessario un cavo LAN schermato, che non è fornito con la macchina.	–
Perché non è possibile individuare l'unità tramite l'utilità di configurazione (Impostare l'indirizzo IP)?	<p>È possibile che tra il computer client in cui viene eseguita l'utilità di configurazione e l'unità sia presente un componente difettoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il LED verde (connessione di rete 10/100 BASE) dell'unità sia acceso e non lampeggiante. • Se sussiste un problema, questo potrebbe essere causato da un cavo o una periferica difettosa. Cambiare il cavo di alimentazione, il cavo di rete o la periferica collegata e osservare se il problema persiste. 	–
	<p>L'unità e il computer client in cui viene eseguita l'utilità di configurazione devono trovarsi nello stesso segmento di rete.</p> <p>Al momento della prima installazione della macchina, assicurarsi che entrambi siano nello stesso segmento di rete.</p>	–
	<p>Per l'unità e il computer client in cui viene eseguita l'utilità di configurazione è necessario impostare indirizzi IP appartenenti allo stesso segmento di rete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare le impostazioni di rete del computer aprendo la finestra delle proprietà della rete o tramite il comando "ipconfig". • Ricordarsi di assegnare all'unità e al computer indirizzi IP appartenenti allo stesso segmento di rete. 	–
	<p>È possibile che nell'unità da installare siano configurate impostazioni precedenti.</p> <p>Inizializzare le impostazioni di rete dell'unità, per ripristinare i valori predefiniti originali, quindi eseguire la configurazione.</p>	104, Guida di installazione del software


Domanda	Risposta	Pagina
Perché non è possibile individuare l'unità tramite l'utilità di configurazione (Impostare l'indirizzo IP)?	<p>Verificare se la rete include un router o un server DHCP in grado di assegnare gli indirizzi IP automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il processo automatico potrebbe avere assegnato all'unità un indirizzo IP che non consente di instaurare una comunicazione di rete con il computer. Durante l'installazione iniziale dell'unità, configurare indirizzi IP appartenenti allo stesso ambiente locale, ovvero non separati da un router o da un server. 	—
	<p>Verificare se nel computer non sono attive funzioni software di protezione, ad esempio un firewall.</p> <p>La funzione software di protezione potrebbe impedire la comunicazione di rete con l'unità. Se il problema persiste, disattivare la funzione di protezione. Per informazioni sulla disattivazione delle funzioni del software di protezione, consultare il manuale o la Guida in linea del software.</p>	—
	<p>La funzione di rete dell'unità non è ancora stata attivata.</p> <p>Dopo l'accensione dell'unità, per l'attivazione della funzione di rete sono necessari circa 30 secondi. Attendere 30 secondi e provare di nuovo a eseguire la configurazione.</p>	—
È possibile che tra il computer client in cui viene eseguita l'utilità di configurazione (Impostare l'indirizzo IP) e l'unità sia presente un componente difettoso.	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il LED verde (connessione di rete 10/100 BASE) dell'unità sia acceso e non lampeggiante. Se si rileva un problema, è possibile che sia presente un cavo o un dispositivo difettoso. Sostituire il cavo di alimentazione, il cavo di rete o il dispositivo connesso (ad esempio l'hub) e verificare se il problema persiste. <p>L'unità e il computer client in cui viene eseguita l'utilità di configurazione devono trovarsi nello stesso segmento di rete. Al momento della prima installazione della macchina, assicurarsi che entrambi siano nello stesso segmento di rete.</p>	—
	<p>Verificare che al computer in cui viene eseguita l'utilità di configurazione sia assegnato un indirizzo IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare le impostazioni di rete del computer aprendo la finestra delle proprietà della rete o tramite il comando "ipconfig". Se al computer non è assegnato un indirizzo IP, configurare un indirizzo IP. 	—
	<p>Per l'unità e il computer client in cui viene eseguita l'utilità di configurazione è necessario impostare indirizzi IP appartenenti allo stesso segmento di rete.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare le impostazioni di rete del computer aprendo la finestra delle proprietà della rete o tramite il comando "ipconfig". Ricordarsi di assegnare all'unità e al computer indirizzi IP appartenenti allo stesso segmento di rete. 	—
	<p>Verificare se la rete include un router o un server DHCP in grado di assegnare gli indirizzi IP automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il processo automatico potrebbe avere assegnato all'unità un indirizzo IP che non consente di instaurare una comunicazione di rete con il computer. Durante l'installazione iniziale dell'unità, configurare indirizzi IP appartenenti allo stesso ambiente locale, ovvero non separati da un router o da un server. 	—
	<p>L'unità non utilizza le impostazioni di rete predefinite originali. Inizializzare le impostazioni di rete dell'unità sui valori predefiniti originali ed eseguire la configurazione.</p>	104, Guida di installazione del software
Perché l'installazione del driver si blocca?	<p>È possibile che il software residente nel computer interferisca con il processo di installazione.</p> <p>Arrestare il software residente non necessario.</p>	—

Domanda	Risposta	Pagina
Perché l'installazione del driver si blocca?	L'utente non ha effettuato l'accesso come amministratore o ha utilizzato il Cambio rapido utente. Per installare o configurare il driver è necessario accedere al sistema come amministratore. Inoltre, il Cambio rapido utente non è supportato. Se l'utente non ha effettuato l'accesso come amministratore o ha utilizzato il Cambio rapido utente, riavviare il sistema e riconnettersi come amministratore.	–
L'unità risponde al ping ma non viene comunque rilevata in rete.	È possibile che alla rete sia connesso un altro dispositivo con lo stesso indirizzo IP dell'unità. In tal caso, è probabile che la risposta al ping non sia stata inviata dall'unità ma da tale dispositivo. Dopo l'esecuzione del comando ping provare a utilizzare il comando "arp -a". Controllare gli indirizzi IP di tutti i dispositivi connessi alla rete, quindi assegnare un indirizzo IP all'unità. <ul style="list-style-type: none"> Esempio: se nell'elenco visualizzato dal comando "arp -a" a destra dell'indirizzo IP (indirizzo Internet) viene visualizzato un indirizzo Ethernet (indirizzo fisico) diverso da quello dell'unità, significa che la risposta è stata inviata da un altro dispositivo di rete con lo stesso indirizzo IP. Esempio: se dopo aver disconnesso il cavo LAN dall'unità si riceve comunque una risposta al ping, significa che il dispositivo che ha risposto ha lo stesso indirizzo IP dell'unità. 	–
	Potrebbe essere presente software di protezione, ad esempio un firewall, che impedisce la comunicazione con l'unità. Disattivare il software di protezione, ad esempio il firewall, e riprovare. Per informazioni sulla disattivazione delle funzioni del software di protezione, consultare il manuale o la Guida in linea del software.	–
Perché l'indirizzo IP cambia ogni volta che si accende l'unità?	Nell'ambiente in cui viene utilizzata l'unità è probabilmente presente un router o un server DHCP che assegna automaticamente gli indirizzi IP. Controllare il server DHCP e provare a effettuare una delle operazioni seguenti. <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'intervallo degli indirizzi IP assegnati dal server DHCP, quindi assegnare un indirizzo IP univoco non incluso in tale intervallo. L'indirizzo IP deve appartenere allo stesso segmento di rete. Il protocollo DHCP/BOOTP/RARP dell'unità deve essere disattivato. Esempio: se il server DHCP assegna indirizzi IP da 192.168.0.2 a 192.168.0.32, assegnare un indirizzo IP da 192.168.0.33 a 192.168.0.254 e che non sia già in uso nella rete. Quando si assegna un indirizzo IP, verificare che non sia già stato assegnato ad altri dispositivi. Il server DHCP stesso potrebbe avere un indirizzo IP quale 192.168.0.1 o 192.168.0.254. Verificare tale indirizzo. Registrare l'unità sul server DHCP in modo da assegnare un indirizzo IP statico. Per informazioni sulla configurazione degli indirizzi, consultare il manuale del server DHCP. 	–
A ogni avvio dell'unità vengono ripristinate le impostazioni di rete predefinite originali.	È possibile che la configurazione dell'unità non sia stata completata correttamente. In genere, le informazioni di configurazione non vengono registrate correttamente se l'installazione viene annullata durante il trasferimento dei dati di configurazione all'unità oppure se la connessione di rete si è interrotta durante l'installazione. Provare a ripetere la procedura di installazione.	Guida di installazione del software
Perché non è possibile individuare il dispositivo (funzione di scansione) tramite SC-Scan A?	È necessario aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall. Per informazioni su come aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall, consultare la guida cartacea o in linea del sistema operativo o del firewall.	–

Domanda	Risposta	Pagina
Perché non è possibile connettersi al dispositivo (funzione di scansione) tramite SC-Scan A?	È necessario aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall. Per informazioni su come aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall, consultare la guida cartacea o in linea del sistema operativo o del firewall.	–
Come si disattiva il software di protezione, ad esempio il firewall?	È possibile che la comunicazione sia bloccata da un firewall. Disattivare temporaneamente la funzione firewall per verificare se è possibile stabilire la comunicazione. Per informazioni sulla disattivazione del firewall, consultare il manuale o la Guida in linea del sistema operativo o del software firewall.	–
Come si aggiunge il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall?	Se la macchina viene utilizzata dal computer client sul quale è in funzione un software di sicurezza, come per esempio un firewall, è necessario aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del software. Per informazioni su come aggiungere il numero di porta "19540" di SC-Scan A e UDP nell'elenco delle eccezioni del firewall, consultare la guida cartacea o in linea del sistema operativo o del firewall.	–
Quali sono il nome utente e la password predefiniti?	Il nome utente predefinito è "admin" (senza le virgolette) e non può essere modificato. La password predefinita è "admin" (senza le virgolette) e può essere modificata dalla pagina Web della macchina.	68
Come si modifica l'indirizzo IP dell'unità?	È possibile modificare l'indirizzo IP dell'unità dalla relativa pagina Web. Se si dimentica il nome utente o la password della pagina Web dell'unità, ripristinare manualmente le impostazioni di rete predefinite originali dell'unità e quindi riconfigurarla utilizzando il CD di supporto. Per informazioni dettagliate su come ripristinare manualmente le impostazioni di rete predefinite originali dell'unità, vedere "COME RIPRISTINARE MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DI RETE ORIGINALI DELL'UNITÀ". Per informazioni dettagliate sulla configurazione iniziale dell'unità, consultare la Guida introduttiva.	61, 104, Guida di installazione del software
Quali sono il nome utente e la password necessari per la configurazione dell'unità dalla pagina Web?	Se si digita l'indirizzo IP dell'unità nel campo dell'indirizzo del browser, verrà visualizzata una pagina che consente di verificare lo stato dell'unità e configurerne le impostazioni di rete. Per configurare le impostazioni è necessario immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è "admin" (senza le virgolette) e non può essere modificato. La password predefinita è "admin" (senza le virgolette) e può essere modificata dalla pagina Web della macchina.	61
Come si ripristinano le impostazioni di rete originali dell'unità?	Per ripristinare le impostazioni di rete originali è necessario premere l'interruttore apposito sull'unità. Per informazioni dettagliate, vedere "COME RIPRISTINARE MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DI RETE ORIGINALI DELL'UNITÀ".	104

INDICATORI E MESSAGGI DISPLAY

Se uno dei seguenti indicatori si accende oppure se uno dei seguenti messaggi appare del display, controllare il significato dell'indicatore o del messaggio nella tabella che segue ed agire di conseguenza.

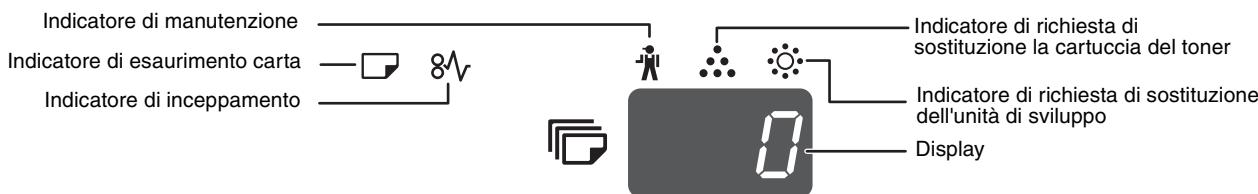

Indicazione		Causa e rimedio	Pagina	
	Indicatore di manutenzione	Accesso in continuazione	È necessaria l'assistenza di un tecnico autorizzato SHARP.	–
	Indicatore di richiesta di sostituzione dell'unità di sviluppo	Accesso in continuazione	È necessario lo sviluppatore. Contattare il vostro rappresentante d'assistenza autorizzato.	–
	Indicatore di richiesta di sostituzione la cartuccia del toner	Accesso in continuazione	La sostituzione della cartuccia del toner verrà richiesta tra breve. Preparare una nuova cartuccia.	–
		Intermittente	<ul style="list-style-type: none"> • Cartuccia del toner deve essere sostituita. Utilizzare una nuova cartuccia. • È in corso l'alimentazione del toner. 	99
	Indicatore di esaurimento carta	Accesso in continuazione	Il vassoio della carta è vuoto. Caricare la carta. Inoltre è possibile che il vassoio non sia inserito completamente della macchina. Assicurarsi che si è inserito correttamente.	10
	Indicatore di inceppamento	Intermittente	Si è verificato un inceppamento. Rimuovere la carta inceppata come spiegato in "ELIMINAZIONE DI INCEPPAMENTI".	92
Indicatore FORMATO ORIGINALE		Intermittente	Se l'indicatore FORMATO ORIGINALE lampeggia, ruotare l'originale in modo tale che si trovi con lo stesso orientamento dell'indicatore lampeggiante FORMATO ORIGINALE.	15, 16
Indicatore FORMATO CARTA		Intermittente	<p>Se l'indicatore FORMATO CARTA lampeggia, significa che il formato della carta caricata nel vassoio non corrisponde a quello impostato per tale vassoio. Modificare l'impostazione del formato della carta. Per cancellare quanto visualizzato sul display, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il tasto [PAPER SELECT] () per modificare la selezione del vassoio. • Aprire e chiudere il vassoio. • Premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (). 	12
[CH] viene visualizzato sul display	Accesso in continuazione	Accesso in continuazione	Il sportello anteriore o quello laterale è aperto. Chiudere il sportello anteriore o quello laterale.	–
		Intermittente	La cartuccia del toner non è installata correttamente. Reinstallare la cartuccia del toner. Se [CH] lampeggia sul display dopo aver reinstallato la cartuccia del toner, contattare il centro di assistenza autorizzato.	99
	Il display visualizza lettere e numeri		Spegnere l'interruttore dell'alimentazione, attendere circa 10 secondi, quindi agire nuovamente sull'interruttore. Se il messaggio non viene rimosso, trascrivere il codice visualizzato, quindi scollegare il cavo dell'alimentazione e contattare il responsabile dell'assistenza autorizzato. Indicare al responsabile dell'assistenza il codice visualizzato e le circostanze in cui è stato visualizzato. (Il codice principale e il codice secondario esistono.)	–
	"FUL" viene visualizzato sul display		I dati vengono memorizzati. Stampare i dati o eliminarli dalla memoria.	30, 32
Quando l'opzione "Uso formato carta approssimato" è disattivata			Premere il tasto [PAPER SELECT] () per selezionare manualmente il vassoio, quindi premere il tasto [IN LINEA] (). Viene avviata la stampa. Se si seleziona il vassoio bypass, caricare la carta nel vassoio bypass.	36
L'indicatore di localizzazione inceppamenti lampeggia all'unità di alimentazione carta opzionale 2 x 250 fogli/250 fogli			Lo sportello laterale dell'unità di alimentazione carta 2 x 250 fogli/250 fogli è aperto. Chiudere lo sportello laterale.	–


ELIMINAZIONE DI INCEPPAMENTI

Quando avviene un inceppamento, l'indicatore di inceppamento ($g\wedge_Y$) e l'indicatore di localizzazione inceppamenti (\blacktriangleleft) lampeggi e l'unità si arresta automaticamente.

Controllare l'indicatore di localizzazione inceppamenti lampeggiante per identificare la posizione dell'inceppamento e rimuoverlo.




Quando si rimuove un foglio di carta inceppata, è possibile che questo si strappi. In questo caso, assicurarsi che tutti i pezzi di carta vengano rimossi dall'unità, facendo attenzione a non toccare il tamburo fotosensibile (l'elemento verde). Graffi o danni sul tamburo sporcheranno le copie.

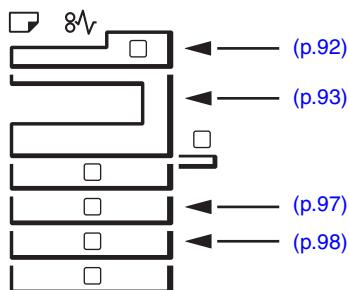

INCEPPAMENTO NELL'RSPF

1 Estrarre la carta inceppata.

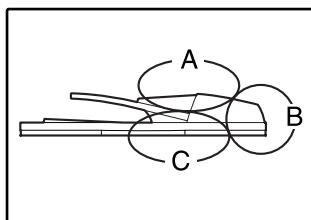

Controllare le sezioni A, B e C a sinistra dell'illustrazione (consultare la pagina seguente) e rimuovere l'originale inceppato.



Sezione A

Aprire il coperchio del rullo di alimentazione e rimuovere la carta inceppata dal vassio dell'alimentatore di originali. Chiudere il coperchio del rullo di alimentazione.



Sezione B

Aprire l'RSPF e ruotare i due rulli di sblocco nella direzione indicata dalla freccia per far uscire l'originale. Chiudere l'RSPF e rimuovere l'originale.

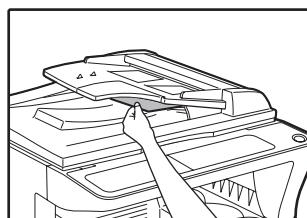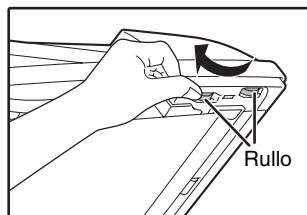


Se un originale di dimensioni piccole (A5, ecc.) si inceppava, aprire la copertura lato destro e rimuovere l'originale. Chiudere la copertura lato destro.





Sezione C

Estrarre la carta inceppata dall'area di uscita.

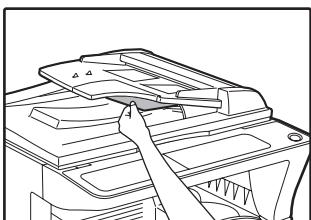

Se non è possibile rimuovere con facilità dall'area di uscita la carta inceppata, aprire la parte mobile del vassoio dell'alimentatore di originali e rimuovere l'originale.

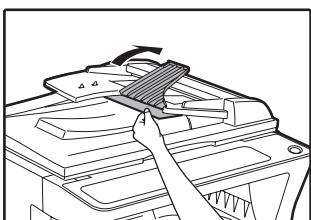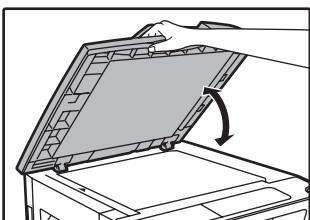
2 Aprire e chiudere l'RSPF per interrompere il lampeggiamento dell'indicatore di localizzazione inceppamenti.


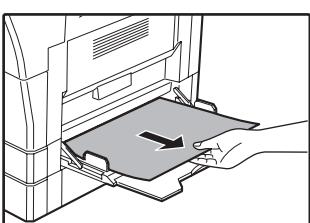
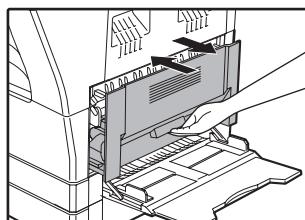
Inoltre è possibile interrompere il lampeggiaggio dell'indicatore di inceppamento, apprende chiudendo il coperchio del rullo di alimentazione o la copertura lato destro.

3 Riposizionare gli originali indicati con un numero negativo nel display, nel vassoio dell'alimentatore di originali e premere il tasto [START] (○).

Da copia riprenderà dagli originali rimasti al momento del verificarsi dell'inceppamento.

6

INCEPPAMENTO NEL VASSOIO BYPASS

1 Estrarre la carta inceppata con delicatezza.

2 Aprire e chiudere il pannello di sportello laterale.


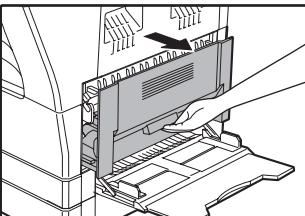
L'indicatore di inceppamento ($\text{8} \text{V}$) si spegne.



- Premere verso il basso la maniglia durante la chiusura del sportello laterale.
- Se l'indicatore di inceppamento ($\text{8} \text{V}$) non smette di lampeggiare, verificare che nell'unità non siano rimasti pezzi di carta.

INCEPPAMENTO NELL'UNITÀ

1 Aprire il vassoiobypass e il pannello di sportello laterale.




2 Individuare il punto dove si è verificato l'inceppamento. Togliere la carta inceppata seguendo le istruzioni per le diverse aree dell'unità, riportate nella figura sottostante.

Se il foglio inceppato è visibile qui, passare a "C.
Inceppamento nella zona di trasporto".


Se in questo punto vi è della carta inceppata, andare a "A.
Inceppamento nella zona dell'alimentazione della carta".

Se in questo punto vi è della carta inceppata, andare a "B. Inceppamento nella zona del fusore".

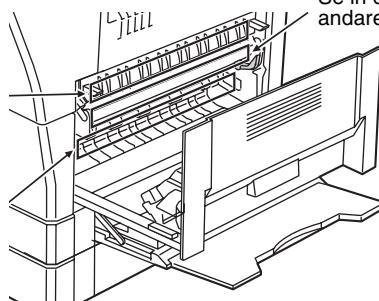


A. Inceppamento nella zona dell'alimentazione della carta

1 Premere su entrambe le estremità dello sportello anteriore e aprirlo.

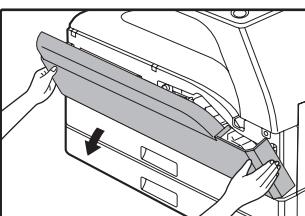

3 Chiudere il sportello anteriore e quello laterale.

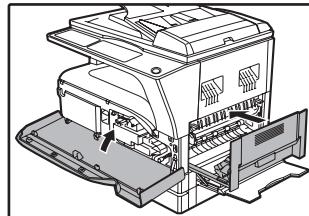

L'indicatore di inceppamento ($\text{8} \setminus \text{V}$) si spegne.

2 Estrarre la carta inceppata delicatamente. Ruotare la manopola di rotazione rullo in direzione della freccia per facilitare la rimozione.



Fare attenzione a non strappare la carta inceppata durante la rimozione.

- Premere durante la chiusura del coperchio frontale, premere su entrambe le estremità.
- Premere sulla la maniglia durante la chiusura del sportello laterale.
- Se l'indicatore di inceppamento ($\text{8} \setminus \text{V}$) non smette di lampeggiare, verificare che nell'unità non siano rimasti pezzi di carta.




Avvertenza Il fusore molto caldo. Non toccare il fusore quando si estrae la carta inceppata. Ciò può provocare scottature o lesioni.



Attenzione Non toccare il tamburo fotosensibile (sezione verde) durante la rimozione della carta inceppata. In questo modo si possono causare dei danni al cilindro e imbrattamenti sulle copie.

B. Inceppamento nella zona del fusore

- 1** Premere su entrambe le estremità dello sportello anteriore e aprirlo.

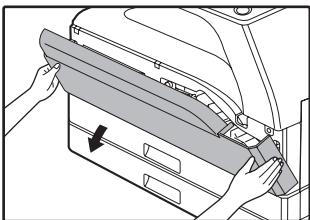

- 2** Ruotare la manopola di rotazione rullo in direzione della freccia per facilitare la rimozione.



- 3** Rimuovere con cura la carta inceppata. Abbassare le leve di rilascio dell'unità di fusione per agevolare la rimozione.




Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.


Avvertenza Il fusore molto caldo. Non toccare il fusore quando si estrae la carta inceppata. Ciò può provocare scottature o lesioni.

- Attenzione**
- Non toccare il tamburo fotosensibile (sezione verde) durante la rimozione della carta inceppata. In questo modo si possono causare dei danni al cilindro e imbrattamenti sulle copie.
 - Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.

- 4** Sollevare le leve di rilascio dell'unità di fusione, per riportarle in posizione operativa.

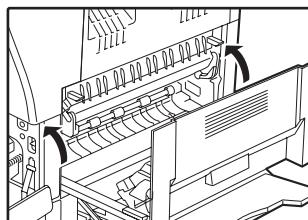

- 5** Chiudere il sportello anteriore e quello laterale.

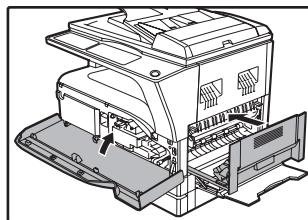


L'indicatore di inceppamento ($\text{8} \text{V}$) si spegne.

- Nota**
- Premere durante la chiusura del coperchio frontale, premere su entrambe le estremità.
 - Premere sulla la maniglia durante la chiusura del sportello laterale.
 - Se l'indicatore di inceppamento ($\text{8} \text{V}$) non smette di lampeggiare, verificare che nell'unità non siano rimasti pezzi di carta.

C. Inceppamento nella zona di trasporto


- 1** Aprire la guida carta del fusore premendo verso il basso le sporgenze su entrambi i lati della guida con etichetta verde e rimuovere la carta inceppata.

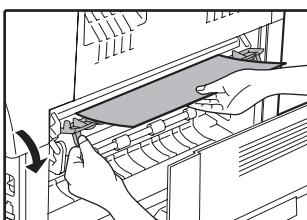

Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.


Avvertenza Il fusore molto caldo. Non toccare il fusore quando si estraе la carta inceppata. Ciò può provocare scottature o lesioni.

- 2** Se non è possibile rimuovere la carta inceppata seguendo le istruzioni precedenti, ma questa è visibile nell'area di uscita, rimuoverla estraendola dall'area di uscita.

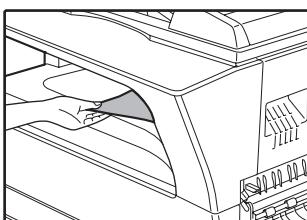

Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.

- 3** Chiudere il sportello laterale.

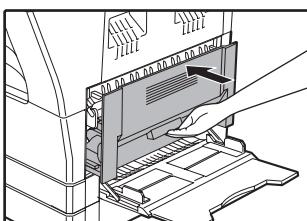

L'indicatore di inceppamento () si spegne.


- Nota**
- Premere sulla la maniglia durante la chiusura del sportello laterale.
 - Se la carta si è strappata, assicurarsi che nell'unità non restino residui.
 - Se l'indicatore di inceppamento () non smette di lampeggiare, verificare che nell'unità non siano rimasti pezzi di carta.

INCEPPAMENTO NEL VASSOIO SUPERIORE




Prima di rimuovere il vassoio, assicurarsi che non vi sia carta inceppata. (p.94)

1 Sollevare e tirare verso l'alto il vassoio superiore e rimuovere la carta inceppata.

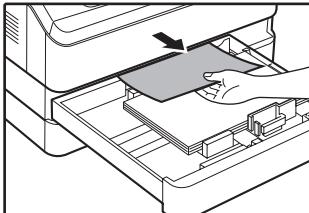

Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.


2 Aprire e chiudere il pannello di sportello laterale.

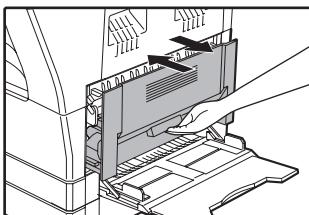

L'indicatore di inceppamento ($8\backslash_V$) si spegne.

- Premere sulla la maniglia durante la chiusura del sportello laterale.
- Se l'indicatore di inceppamento ($8\backslash_V$) non smette di lampeggiare, verificare che nell'unità non siano rimasti pezzi di carta.

3 Chiudere il vassoio superiore.

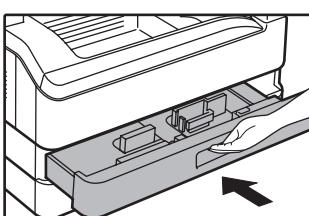


Spingere il vassoio superiore fino in fondo.

INCEPPAMENTO NEL VASSOIO INFERIORE




- Prima di rimuovere il vassoio, assicurarsi che non vi sia carta inceppata. (p.94)
- Attenersi alla seguente procedura per rimuovere gli inceppamenti nell'unità di alimentazione da 250 fogli/2 x 250 fogli.

1 Aprire il pannello di sportello lato inferiore.

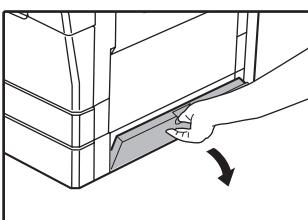


Afferrare la maniglia per aprire il pannello di sportello laterale.

5 Chiudere il vassoio inferiore.

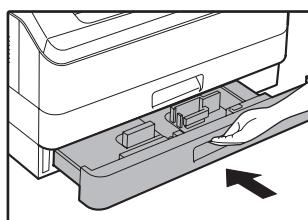


2 Estrarre la carta inceppata.

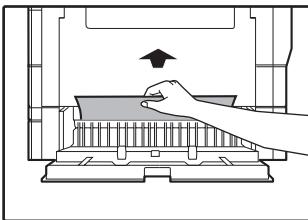


Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.

3 Se la carta inceppata non è vibisile seguendo il passo 2, sollevare e tirare verso l'alto il vassoio inferiore e rimuovere la carta inceppata.

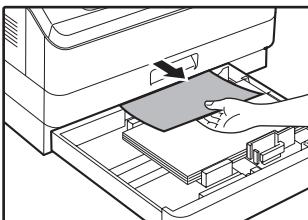

Attenzione a non sporcarsi le mani o i vestiti con il tono in eccesso presente sulla carta inceppata.

4 Chiudere il pannello di copertura laterale inferiore.

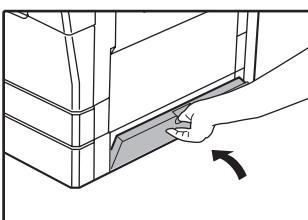

L'indicatore di inceppamento ($\text{8} \text{V}$) si spegne.



Se l'indicatore di inceppamento ($\text{8} \text{V}$) non smette di lampeggiare, verificare che nell'unità non siano rimasti pezzi di carta.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER


Quando l'indicatore di richiesta di sostituzione della cartuccia del toner () si accende, la sostituzione della cartuccia del toner verrà richiesta tra breve. Prendere una nuova cartuccia. Quando l'indicatore di sostituzione della cartuccia del toner () lampeggia, è necessario sostituire la cartuccia del toner prima di poter riprendere il processo di copia.

Per sostituire la cartuccia del toner effettuare le seguenti operazioni.




Quando l'indicatore di sostituzione della cartuccia del toner () si accende, il livello del toner è basso, pertanto, le copie potrebbero risultare sbiadite.

1 Premere su entrambe le estremità del pannello frontale e aprirlo.

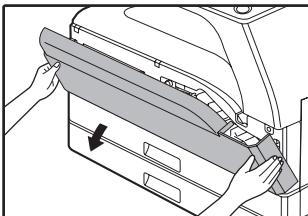

2 Estrarre la cartuccia del toner esercitando una pressione sul pulsante di sbloccaggio.

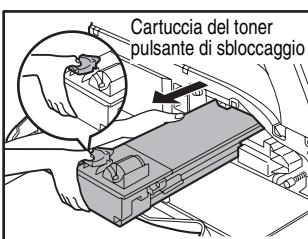


Durante l'estrazione della cartuccia del toner, posizionare l'altra mano sulla rientranza della cartuccia.




Dopo la rimozione della cartuccia del toner, non scuoterla o sbatterla. Ciò potrebbe causare la fuoriuscita di perdite di toner dalla cartuccia. Mettere immediatamente la vecchia cartuccia nel sacchetto contenuto nella scatola della nuova cartuccia. Smaltire la cartuccia usata secondo le disposizioni locali.

3 Estrarre la nuova cartuccia del toner dal sacchetto. Afferrare la cartuccia da entrambi i lati e agitarla in senso orizzontale per quattro o cinque volte.

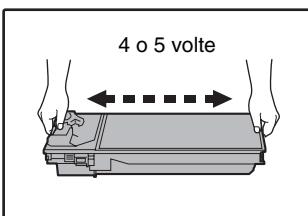


Afferrare saldamente l'impugnatura per reggere la cartuccia.

4 Inserire la cartuccia del toner nelle guide fino a bloccarla in posizione premendo la leva di sbloccaggio.

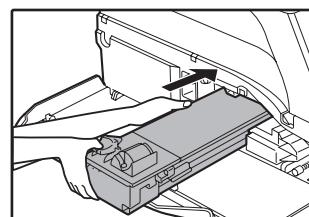

Se la cartuccia del toner è sporca oppure se vi è della polvere, pulire prima di installare la cartuccia.

5 Chiudere il coperchio frontale.

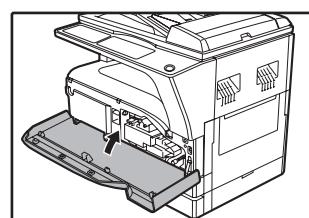

L'indicatore di richiesta di sostituzione della cartuccia del toner () si spegne.

6



- Anche dopo aver installato una nuova cartuccia del toner, l'indicatore di richiesta di sostituzione la cartuccia del toner () può comunque restare illuminato, per indicare che non è possibile riprendere il lavoro di copia (il toner alimentato è insufficiente). In questo caso, aprire e chiudere il coperchio frontale. La copiatrice caricherà il toner di nuovo per circa due minuti e quindi è possibile riprendere il processo di copia.
- Prima di chiudere il coperchio anteriore, assicurarsi che la cartuccia del toner sia correttamente installata.
- Premere durante la chiusura del coperchio frontale, premere su entrambe le estremità.

Nel presente capitolo viene illustrato come mantenere la macchina in buone condizioni operative, visualizzare il conteggio delle copie e delle scansioni, controllare l'indicatore di livello del toner, pulire la macchina e reimpostare le impostazioni di rete.

CONTROLLARE IL TOTALE COPIE E IL LIVELLO DEL TONER

CONTROLLO DEL TOTALE COPIE

Quando "Modalità numero di conto" è "ON":

Dal display " - - - " è possibile controllare il conteggio globale dell'output, il conteggio globale delle copie e il conteggio globale delle scansioni come illustrato in seguito.


Quando "Modalità numero di conto" è "OFF":

Dal display " 0 " è possibile controllare il conteggio globale dell'output, il conteggio globale delle copie e il conteggio globale delle scansioni come illustrato in seguito.

Il conteggio dell'output totale corrisponde a tutte le pagine (sia stampate che copiate) prodotte dalla macchina; il conteggio dell'output totale può raggiungere il valore massimo di 999.999.

[Conteggio totale copie effettuate]

Tenere premuto il tasto [0].

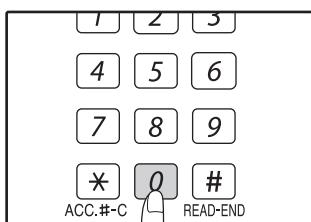

Il conteggio dell'output totale viene visualizzato in sequenza in due parti, tenendo premuto il tasto [0].


Esempio: Il numero totale di pagine effettuate è 12.345.



- Ogni pagina di formato A3 viene calcolata come due pagine.
- Durante l'esecuzione di una copia, premendo il tasto [0] possibile visualizzare il numero di copie completate, ma non il conteggio totale di copie eseguite.

[Conteggio copie totali]

Tenere premuto il tasto [READ-END] (#).

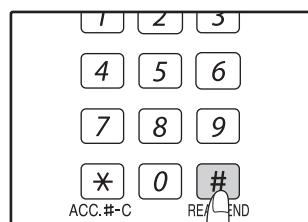


Il conteggio delle copie totali appare nel display tenendo premuto il pulsante. La visualizzazione e il metodo del conteggio sono gli stessi del conteggio dell'output totale.



Il numero totale di pagine stampate in modalità stampante può essere calcolato sottraendo il conteggio delle copie totali dal conteggio dell'output totale.

[Conteggio totale scansioni]

Tenere premuto il tasto [*].

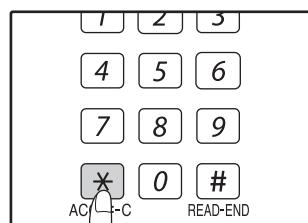


Il conteggio scansioni effettuate verrà visualizzato sul display tenendo premuto il tasto. La visualizzazione del conteggio in metodo di calcolo sono uguali per il conteggio totale di copie effettuate.

CONTROLLO DEL LIVELLO TONER


Il livello toner è indicato da un display a sei livelli. Utilizzarlo come indicazione per la sostituzione della cartuccia del toner.

- 1** Tenere premuto il tasto [Chiaro] () fino a quando gli indicatori di allarme (, , , , ,) lampeggiano.

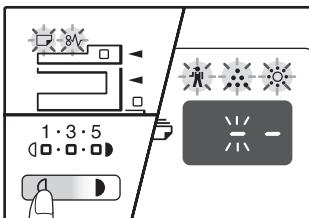

Il display visualizza "- -".

- 2** Tenere premuto il tasto [Display rapporto di riproduzione] () per più di 5 secondi.

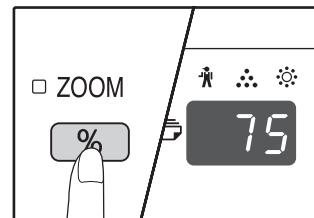

La quantità approssimativa di toner residuo viene visualizzata di un display sotto forma di percentuale. (con "100", "75", "50", "25", "10".) Quando la percentuale inferiore al 10%, viene visualizzato "LO".

- 3** Premere il tasto [Chiaro] (), per ritornare al display normale.


Gli indicatori di allarme (, , , , ,) si spengono.

Il display ritorna al display del numero di copie.

MANUTENZIONE ORDINARIA

PULIZIA DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE E DEL COPERTICO DOCUMENTI/RSPF

Se la lastra di esposizione, la parte inferiore del coperchio documenti/RSPF o lo scanner per originali provenienti dall'RSPF (la superficie lunga e stretta in vetro sul lato destro della lastra di esposizione) si sporcano, è possibile che le copie risultino sporche. Mantenere queste parti sempre pulite.

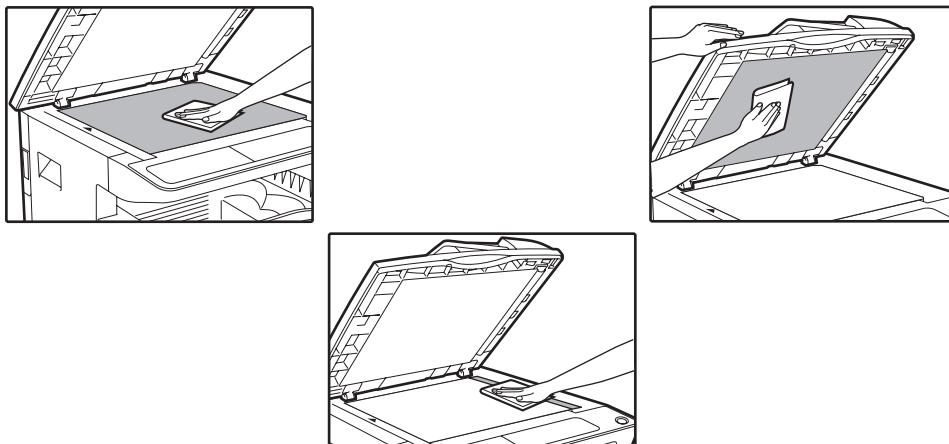

Sulla lastra di esposizione/RSPF saranno copiate anche le macchie. Pulire la lastra di esposizione, la parte inferiore del coperchio documenti/RSPF e la finestra di scansione sulla lastra di esposizione con un panno morbido e pulito. Se necessario, inumidire il panno con acqua. Non utilizzare diluenti, benzene o altri detergenti spray.




Non spruzzare sostanze pulenti infiammabili. Il gas sprizzato potrebbe venire in contatto con i componenti elettrici interni o le parti ad elevate temperature dell'unità di fusione, con conseguente rischio di incendio o scossa elettrica.

PULIZIA DELLA LASTRA DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE (SOLO QUANDO È INSTALLATO L'RSPF)

Se sulle copie prodotte utilizzando l'RSPF sono visibili righe bianche o nere, utilizzare il dispositivo di pulizia fornito per pulire la lastra di scansione dell'originale. (Se sulle copie o le pagine stampate sono visibili righe bianche o nere quando non si utilizza l'RSPF, consultare "PULIRE IL CORONA DI TRASFERIMENTO" (p.103).

Esempio di immagine con la stampa sporca

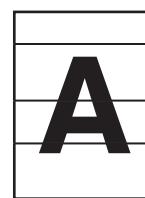


Linee nere




Linee bianche

- 1 Aprire l'RSPF ed estrarre il dispositivo di pulizia per il vetro.

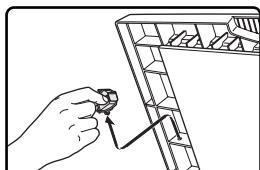

- 2 Pulire il vetro di scansione originale con il pulitore.

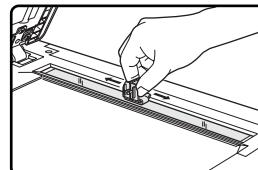

- 3 Collocare il pulitore nella sua posizione originale.

PULIZIA DEL RULLO ALIMENTATORE DEL VASSOIO BYPASS

In caso di frequente inceppamento alimentando buste e cartoncino attraverso il vassoio bypass, pulire il rullo di alimentazione lungo la fessura di inserimento del vassoio bypass con un panno morbido e pulito imbevuto con acqua o alcool.




PULIRE IL CORONA DI TRASFERIMENTO


Se le copie cominciano a diventare macchiate o imbrattate, è possibile che il corona di trasferimento sia sporco. Pulire il corona effettuando le operazioni di seguito indicate.

1 Selezionare l'interruttore di alimentazione. In posizione OFF.


2 Aprire il vassoiobypass e il pannello di sportello laterale.

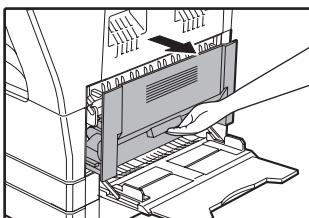


3 Sollevare e tirare verso l'alto il vassoio superiore.

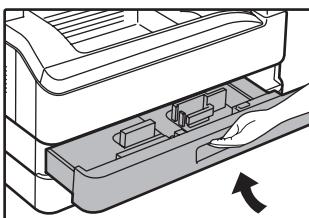

4 Estrarre il dispositivo di pulizia caricatore tenendo aperta la linguetta.

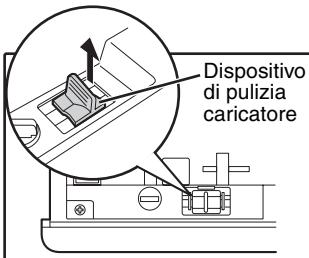

5 Posizionare il dispositivo di pulizia caricatore sul lato destro della corona di trasferimento, far scivolare con cautela il dispositivo due o tre volte, nella direzione indicata dalla freccia.

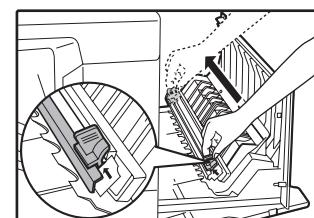

Se la lamiera bianca è macchiata di toner, pulirla con un panno morbido e pulito.

Nota
Far scivolare il dispositivo di pulizia caricatore della corona di trasferimento da un'estremità all'altra lungo la scanalatura della corona. Se il dispositivo si blocca lungo il percorso si possono formare degli imbrattamenti sulle copie.

6 Riportare il dispositivo di pulizia caricatore nella posizione originaria. Chiudere il vassoio superiore. Premere verso il basso la maniglia e chiudere il sportello laterale.


7 Selezionare l'interruttore di alimentazione in posizione ON.

COME RIPRISTINARE MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DI RETE ORIGINALI DELL'UNITÀ

Spegnere l'unità utilizzando l'interruttore di accensione.

Accendere l'unità tenendo premuto per alcuni istanti l'interruttore di accensione.

Continuare a tenere premuto l'interruttore di accensione finché il LED di stato non si illumina.

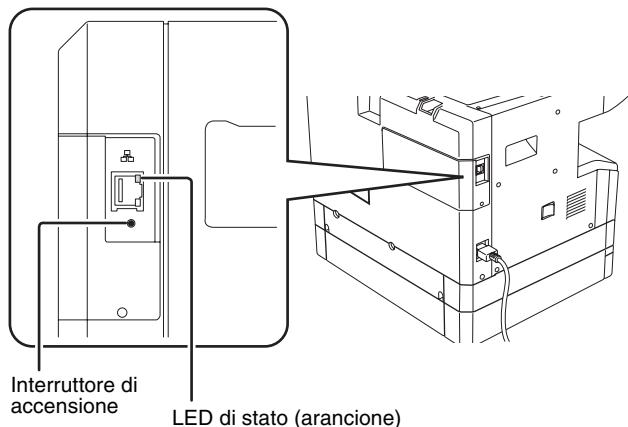

- !Attenzione**
- Le impostazioni di scansione vengono mantenute anche se si ripristinano le impostazioni di rete predefinite originali.
 - Non spegnere l'unità durante il ripristino delle impostazioni di rete predefinite originali.
 - Non premere l'interruttore di accensione quando l'unità viene riaccesa dopo il ripristino delle impostazioni di rete predefinite originali.


Il presente capitolo illustra le attrezzature e i componenti opzionali. Per acquistare attrezzature e componenti opzionali, rivolgersi a un centro SHARP.

UNITÀ PERIFERICHE




In base alla sua politica di continuo sviluppo, SHARP si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche costruttive e di design. Le caratteristiche sopra indicate devono essere intese come valori nominali di produzione. Le singole unità possono scostarsi leggermente da questi valori.


AR-5520N

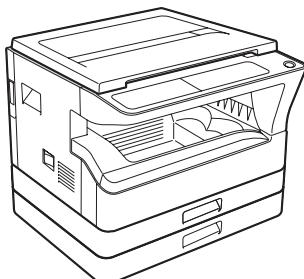


AR-5516N

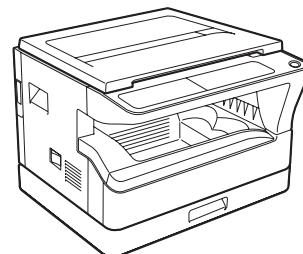

Opzioni installabili su entrambi i modelli



Unità di alimentazione
carta da 250 fogli
(AR-D34)

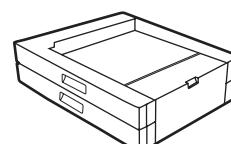

Unità di alimentazione
carta da 2 x 250 fogli
(AR-D35)



Alimentatore di inversione a singola passata
(AR-RP10)



Non è possibile collegare alla macchina due unità di alimentazione carta da 250 fogli. Qualora fosse necessario collegare due o più unità di alimentazione carta, assicurarsi di utilizzare prima l'unità da 2 x 250 fogli e poi, se necessario, l'unità da 250 fogli.

ALIMENTATORE DI INVERSIONE A SINGOLA PASSATA

Per la denominazione dei componenti dell'RSFP, consultare "NOME DEI DIVERSI ELEMENTI E FUNZIONI" (p.4).

Specifiche

		AR-RP10 (Alimentatore/invertitore a singola passata)
Originale accettabile	Peso	Da 56 g/m ² a 90 g/m ²
	Formato	Da A5 a A3
	Capacità	Fino a 40 fogli (Spessore 4 mm e inferiore) Per B4 e per formati superiori, fino a 30 fogli
Formati originale rilevati		A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3
Peso		Circa 5,4 kg
Dimensioni		586 mm (L) x 440 mm (P) x 132 mm (A)

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 250 FOGLI/ UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA 2 X 250-FOGLI


Queste unità di alimentazione carta offrono la comodità di poter disporre sulla copiatrice di un capacità fogli superiore e di una scelta più ampia di formati carta disponibili per la copia.

Il modello AR-D34 è provvisto un vassoio carta da 250 fogli e il modello AR-D35 di un vassoio carta per due risme da 250 fogli.

Nomi dei componenti


Unità di alimentazione carta da 250 fogli

AR-D34

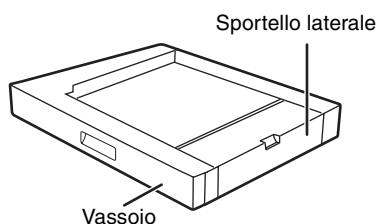

Unità di alimentazione carta 2 x 250-fogli

AR-D35

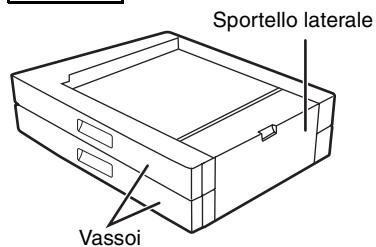


Specifiche

	AR-D34	AR-D35
Formato carta	Da B5 a A3	
Capacità carta	Un vassoio con capacità di 250 fogli da 90 g/m ² di carta uso bollo	Due vassoi con capacità di 250 fogli da 90 g/m ² di carta uso bollo
Grammatura carta	Da 56 g/m ² a 90 g/m ²	
Alimentazione	Alimentato dall'unità	
Dimensioni	590 mm (L) x 478 mm (P) x 96 mm (A)	590 mm (L) x 478 mm (P) x 182 mm (A)
Peso	Circa 4,9 kg	
	Circa 9,7 kg	

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

I materiali di consumo standard per il prodotto che devono essere sostituiti dall'utente sono la carta e la cartuccia del toner.

SHARP®

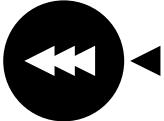

GENUINE SUPPLIES

Per ottenere risultati di copia ottimali, utilizzare esclusivamente prodotti SHARP.
Solo il materiale di consumo originale SHARP è contrassegnato con l'etichetta Materiale originale.

CONSERVAZIONE CORRETTA

- **Conservare le parti di consumo in un luogo che sia:**

pulito e asciutto,
con una temperatura stabile,
non esposto ai raggi diretti del sole.

- **Conservare la carta nell'involucro e in posizione orizzontale.**

La carta conservata senza il proprio involucro o in confezioni collocate in posizione verticale può diventare ondulata o umida, e causare inceppamenti.

Fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo

La fornitura di parti di ricambio della macchina è garantita per almeno 7 anni dopo il termine della produzione. Le parti di ricambio sono quei componenti della macchina che potrebbero rompersi nell'ambito dell'uso ordinario del prodotto anche se tali parti, che di solito presentano una durata superiore rispetto a quella del prodotto, non sono da considerarsi componenti di ricambio. Anche i materiali di consumo sono disponibili per 7 anni dopo il termine della produzione.

MANUALE DI ISTRUZIONI

SHARP[®]

SHARP CORPORATION