

## Bedienungsanleitung TOUCH-PEN

## PN-ZL01A PN-ZL02A

Geeignet für die Modelle (Stand: August 2017)	LCD FARBMONITOR PN-60TB3/PN-60TW3A/PN-70TB3/PN-70TW3A/ PN-L603B/PN-L603WA/PN-L703B/PN-L703WA
--	--

(Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.)

CINSG1461MP51(1)



### ● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "SICHERHEITSVORKEHRUNGEN" in der Bedienungsanleitung des LCDFARBMONITOR. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist.

Informationen über die Verwendung dieses Produkts finden Sie in der Bedienungsanleitung des LCDFARBMONITORS.

### TIPPS

- Dieses Produkt wurde erst nach strengsten Qualitätskontrollen und Überprüfungen zum Versand freigegeben. Sollte dennoch eine Beschädigung oder ein Defekt vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren SHARP-Händler oder an die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass SHARP CORPORATION über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.

### WARNUNG:


Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

## Mitgelieferte Komponenten

Sollte eine der angeführten Komponenten fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

- ☐ Pen-Spitze: 2
- ☐ Touch-Pen-Batterie (LR-03 (Größe "AAA")): 1
- ☐ Bedienungsanleitung  
(vorliegende Anleitung): 1

- ☐ Touch-Pen (PN-ZL02A): 1

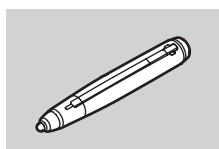


Nur PN-ZL02A

- ☐ ID-Aufkleber : 4 x 2

Nur PN-ZL01A

- ☐ Touch-Pen-Adapter (PN-ZL05): 1

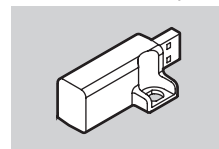

- ☐ Touch-Pen-Adapterschraube  
(Stufenschraube) (M3): 1

\* Der Umwelt zuliebe !

Batterien dürfen nicht mit dem Restmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die in Ihrer Region geltenden Entsorgungsvorschriften.

\* Durch falsche Anwendung können die Batterien explodieren oder sich entzünden. Eine undichte Batterie kann Korrosion am Gerät verursachen sowie Hände und Kleidung verschmutzen. Um diese Probleme zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie nur empfohlene Batterietypen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Plus- (+) und die Minus- (-) Seite der Batterien gemäß den Anweisungen im Fachinneren richtig angeordnet sind.

## Technische Daten

Modell	PN-ZL01A/PN-ZL02A
Methode zur drahtlosen Kommunikation	2,4 GHz, Bluetooth Low Energy, FHSS-Methode

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.