



# ePaper Settings Tool V2

Version 1.2

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# Inhalt

<b>Einführung .....</b>	<b>3</b>
Systemanforderungen .....	3
<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>Vorgehensweise .....</b>	<b>4</b>
Starten dieser Software .....	4
Ändern der Einstellungen dieser Software .....	4
Ändern des Anzegebildes oder der Einstellungen des Monitors.....	5
<b>Einzelheiten zu den Menüoptionen.....</b>	<b>6</b>
<b>Deinstallieren der Software .....</b>	<b>12</b>
<b>Lizenzinformationen zu dieser Software.....</b>	<b>12</b>

# Einführung

Diese Software für Windows wird zum Ändern des Anzeigebildes oder der Einstellungen unterstützter Modelle verwendet.

## Wichtige Informationen

- Diese Software wurde vor der Auslieferung nach strikten Qualitäts- und Produktnormen überprüft. Falls trotzdem Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass SHARP CORPORATION über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einer Drittperson ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Software entstehen.
- Das Überschreiben oder Vervielfältigen dieser Anleitung bzw. der Software, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliche Zustimmung untersagt.
- Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können.
- Bei den Bildern und Prozeduren handelt es sich um Beispiele. Der Inhalt und gewisse Einzelheiten können je nach Bildschirmkonfiguration oder Betriebssystemversion etc. etwas verschieden sein. Diese Bilder dienen zur Erklärungszwecken.
- In dieser Anleitung sind keine Anweisungen für die Grundbedienung von Windows enthalten.

## Warenzeichen

- Microsoft und Windows sind Warenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.
- Alle andere Markenprodukt und Produktnamen sind Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen der betreffenden Urheberrechtinhaber.

## Systemanforderungen

Hardware	Muss einen kompatiblen USB 2.0 Port besitzen.
Betriebssystem	Windows 10 (64 Bit), Windows 11

# Installation

Laden Sie das Setup-Programm mit Information Display Downloader herunter.  
Ausführliche Informationen zum Information Display Downloader finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

### HINWEIS


- Für die Vorgänge in diesem Bereich sind Administratorenrechte erforderlich.
- 1. Beenden Sie alle laufenden Software-Anwendungen.**
  - 2. Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Setup-Programm.**
  - 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.**
    - Wenn der Bildschirm "Benutzerkontensteuerung" angezeigt wird, klicken Sie auf "Ja" (oder "Zulassen").
    - Wenn der Bildschirm "Sicherheitswarnung" (Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden) angezeigt wird, klicken Sie auf "Zulassen".

Damit ist die Software-Installation abgeschlossen.


# Vorgehensweise

## Starten dieser Software

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Start” und dann auf “SHARP ePaper Settings Tool V2”.

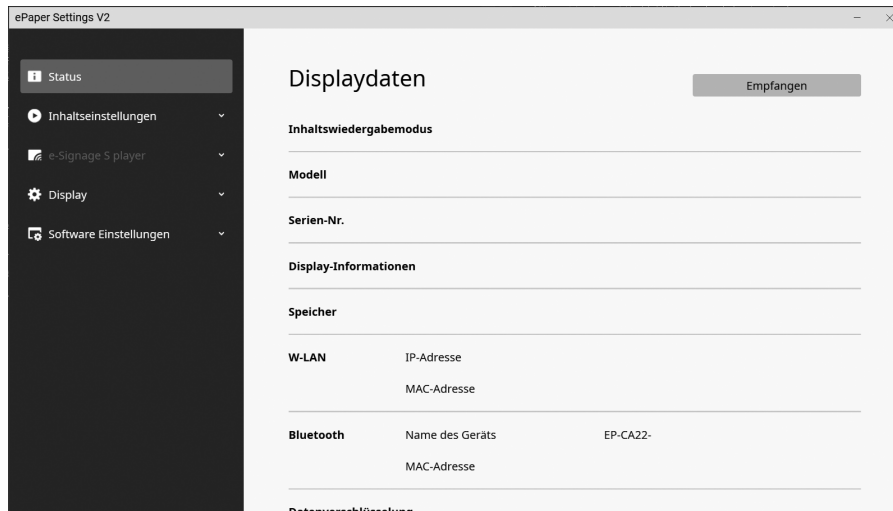

## Ändern der Einstellungen dieser Software

1. Starten Sie diese Software. (Siehe oben.)
2. Klicken Sie auf “Software Einstellungen”.
3. Ändern Sie die Einstellungen. (Siehe [seite 10.](#))
4. Wenn Sie das Einrichten abgeschlossen haben, klicken Sie auf  und beenden Sie diese Software.

## Ändern des Anzeigebildes oder der Einstellungen des Monitors

### ■ Ändern durch Anschließen eines Computers

Schließen Sie den Monitor an dem Computer an, auf dem diese Software ausgeführt wird, und ändern Sie die das Anzeigebild/die Einstellungen.

1. **Schließen Sie die Stromquelle an den Monitor an.**
2. **Schließen Sie den Computer mit einem handelsüblichen USB-Kabel (Typ-C, nach USB-Standard zertifiziertes Produkt) an die USB Buchse (für Daten) des Monitors an.**

Wenn sich der Monitor im Energiesparstatus befindet, drücken Sie die Taste Power des Monitors und kehren Sie vom Energiesparstatus zurück in den Normalzustand. (Siehe [seite 8](#).)

3. **Starten Sie diese Software. (Siehe [seite 4](#).)**
4. **Klicken Sie auf "Inhaltseinstellungen", "Display" oder "e-Signage S Player-Einstellungen".**
5. **Laden Sie die Einstellungen.**

(1) Klicken Sie in jedem Einstellungsbildschirm auf "Empfangen".

(2) Wählen Sie "ePaper" und klicken Sie auf "OK".

Die Monitoreinstellungen werden geladen.

6. **Ändern Sie die Einstellungen. (Siehe [seite 6](#).)**
  7. **Exportieren Sie die Einstellungen, sobald sie vollständig sind.**
- (1) Klicken Sie in jedem Einstellungsbildschirm auf "Senden".
- (2) Wählen Sie "ePaper" und klicken Sie auf "OK".
- Die Einstellungen werden in den Monitor übernommen.

8. **Klicken Sie auf "✕" und beenden Sie diese Software.**
9. **Entfernen Sie das USB-Kabel vom Monitor.**

### ■ Ändern durch Verwenden eines USB-Sticks

Speichern Sie das Anzeigebild/die Einstellungen auf einem handelsüblichen USB-Stick. Schließen Sie den USB-Stick an den Monitor an und wenden Sie das Anzeigebild/die Einstellungen an.

Prüfen Sie das Handbuch zum Monitor und verwenden Sie einen unterstützten USB-Stick.

1. **Schließen Sie den USB-Stick am Computer an.**
2. **Starten Sie diese Software. (Siehe [seite 4](#).)**
3. **Klicken Sie auf "Inhaltseinstellungen", "Display" oder "e-Signage S Player-Einstellungen".**
4. **Laden Sie die Einstellungen.**

Dieser Vorgang ist bei der ersten Anwendung nicht erforderlich.

(1) Klicken Sie in jedem Einstellungsbildschirm auf "Empfangen".

(2) Wählen Sie "USB-Stick" und klicken Sie auf "OK".

Die auf dem USB-Stick gespeicherten Monitoreinstellungen werden geladen.

5. **Ändern Sie die Einstellungen. (Siehe [seite 6](#).)**
  6. **Exportieren Sie die Einstellungen, sobald sie vollständig sind.**
- (1) Klicken Sie in jedem Einstellungsbildschirm auf "Senden".
- (2) Wählen Sie "USB-Stick" und klicken Sie auf "OK".
- Die Einstellungen werden auf dem USB-Stick gespeichert.

7. **Klicken Sie auf "✕" und beenden Sie diese Software.**
8. **Entfernen Sie den USB-Stick vom Computer.**
9. **Schließen Sie die Stromquelle an den Monitor an.**
10. **Schließen Sie den USB-Stick an die USB Buchse (für Daten) am Monitor an.**

Wenn sich der Monitor im Energiesparstatus befindet, drücken Sie die Netztaste am Monitor, um den Energiesparmodus zu verlassen. (Siehe [seite 8](#))

Die auf dem USB-Stick gespeicherten Einstellungen werden vom Monitor übernommen.

Wenn auf den USB-Stick zugegriffen wird, blinkt die Status-Anzeige rot. Entfernen Sie den USB-Stick nicht.

Die Status-Anzeige hört auf rot zu blinken, nachdem die Einstellungen übernommen wurden.

11. **Entfernen Sie den USB-Stick, sobald die Einstellungen angewandt wurden**

#### TIPP

- Die Einstellungen können an einem beliebigen Speicherort gespeichert werden. Wählen Sie im Exportbildschirm "Ordner" und legen Sie Speicherort. Wählen Sie "Ordner" und wählen Sie die Datei auf dem Ladebildschirm aus, wenn Sie eine gespeicherte Einstellungsdatei laden.
- Der Status kann mit "Status", "Empfangen" angezeigt werden.
- Schließen Sie nur einen Monitor an den Computer an. Mehrere Monitore können nicht angeschlossen werden.

# Einzelheiten zu den Menüoptionen

## TIPP

### Informationen über die Anzeigewechselmethode und die wichtigsten Einstellungen

#### • Anzeigewechselmethode

- Diashow ..... Wechseln Sie die angegebenen Bilder in einem vorgegebenen Intervall.
- Zeitplan ..... Wechseln Sie zu den festgelegten Zeiten zu den angegebenen Bildern.
- e-Signage S ..... Die Bilder werden mit LS-Signage oder e-Signage S (optional) auf dem Monitor verteilt werden.

#### • Diashow-Einstellungen

- (1) Stellen Sie "Inhaltswiedergabemodus" in den "Systemeinstellungen" der Option "Display" auf "Diashow".
- (2) Stellen Sie die anzuzeigenden Bilder in den "Inhaltseinstellungen" unter "Inhaltsregistrierung" fest.  
Sie können die Bilder in den "Inhaltseinstellungen" unter "Farbanpassung" anpassen.
- (3) Stellen Sie die Diashow-Einstellungen in den "Inhaltseinstellungen" unter "Diashow-Einstellungen" fest.

#### • Zeitplan-Einstellungen

- (1) Stellen Sie "Inhaltswiedergabemodus" in den "Systemeinstellungen" der Option "Display" auf "Zeitplan".
- (2) Stellen Sie die Uhr des Monitors unter "Datum und Uhrzeit" in den "Systemeinstellungen" von "Display" ein.
- (3) Stellen Sie die anzuzeigenden Bilder in den "Inhaltseinstellungen" unter "Inhaltsregistrierung" fest.  
Sie können die Bilder in den "Inhaltseinstellungen" unter "Farbanpassung" anpassen.
- (4) Stellen Sie die Zeitplan-Einstellungen in den "Inhaltseinstellungen" unter "Zeitplan-Einstellungen" fest.

#### • e-Signage S-Einstellungen

- (1) Stellen Sie "Inhaltswiedergabemodus" in den "Systemeinstellungen" der Option "Display" auf "e-Signage S Player".
- (2) Stellen Sie die Uhr des Monitors unter "Datum und Uhrzeit" in den "Systemeinstellungen" von "Display" ein.
- (3) Stellen Sie unter "Display" die "Netzwerkeinstellungen" ein und verbinden Sie den Monitor mit dem Netzwerk.
- (4) Stellen Sie die Einstellungen für LS-Signage oder e-Signage S Player im "e-Signage S Player" fest.

## ■ Status

Zeigen Sie den Status des Monitors (Einstellungsdatei) an.

## ■ Inhaltseinstellungen

### Inhaltsregistrierung

#### Bilder

- Legen Sie die Bilder fest, die auf dem Monitor angezeigt werden sollen.
- Wählen Sie das Bild aus, das Sie festlegen möchten.
- Hinzufügen ..... Fügen Sie ein Anzeigebild zur Bildliste hinzu.  
Sie können PDF anzeigen.  
Wenn Sie eine PDF-Datei auswählen, wird sie den Bildern für die entsprechende Seite hinzugefügt.
- ▲ / ▼ ..... Ändern Sie die Bildreihenfolge.
- Löschen ..... Löschen Sie ein Bild aus der Bildliste.

#### Vorschau

- Das in der Bildliste ausgewählte Bild wird angezeigt.
- Wählen Sie die Installationsausrichtung des Monitors aus dem Pulldown-Menü aus.

#### Bilddrehung

- Legen Sie die Richtung für die Bilddrehung fest. Diese Einstellung ist für alle Bilder gleich.

#### Layout

- Geben Sie an, ob das Seitenverhältnis des Bildes beibehalten werden soll oder nicht. Diese Einstellung ist für alle Bilder gleich.
- Seitenverhältnis beibehalten ..... Zeigen Sie das Bild vergrößert/verkleinert an, damit es auf den Bildschirm passt, ohne das Seitenverhältnis zu ändern.
- Seitenverhältnis nicht beibehalten ..... Zeigen Sie das Bild vergrößert/verkleinert an, damit es auf den Bildschirm passt. Das Seitenverhältnis des Bildes ändert sich.

#### Hintergrundfarbe

- Legen Sie die Hintergrundfarbe für den Bereich um das Bild fest, wenn Ränder vorhanden sind. Diese Einstellung ist für alle Bilder gleich.

#### Übergangs-Effekte

- Legen Sie den Übergangseffekt fest, wenn das Bild umgeschaltet wird. Diese Einstellung ist für alle Bilder gleich.
- Je nach Bild können dünne Linien erscheinen. Stellen Sie diese Option auf "Aus", um das Erscheinen dünner Linien zu verhindern.
- Dies liegt in der Beschaffenheit des Panels und stellt keine Fehlfunktion dar.

## Farbanpassung

### Bilder

Es wird eine Liste der Bilder angezeigt, die unter "Inhaltsregistrierung" hinzugefügt wurden.  
Wählen Sie das Bild aus, das Sie anpassen möchten.

### Vorschau

Es wird eine Vorschau des in der Bildliste ausgewählten Bildes angezeigt. Die Vorschau spiegelt die Farbanpassungen wider.

### Bildqualität

Wählen Sie die Qualität des in der Bildliste ausgewählten Bildes aus. Die Option "Auto" kann nur für PDF-Dateien gewählt werden.

### Helligkeit

Wählen Sie die Helligkeit des Bildes aus. Diese Einstellung ist für alle Bilder gleich.

### Magenta-Anpassung / Cyan-Anpassung / Farbton aufhellen

Passen Sie die Farbe des Bildes an. Diese Einstellung ist für alle Bilder gleich.

## Diashow-Einstellungen

Legen Sie die Änderungsmethode für die Bildanzeige fest.  
Stellen Sie den "Inhaltswiedergabemodus" auf "Diashow".

### Bilder

Es wird eine Liste der Bilder angezeigt, die unter "Inhaltsregistrierung" hinzugefügt wurden.  
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bilder, die in der Diashow angezeigt werden sollen.  
▲ / ▼ ..... Ändern Sie die Reihenfolge der Bilder.

### Vorschau

Das in der Bildliste ausgewählte Bild wird angezeigt. Die Vorschau spiegelt die Farbanpassungen wider.

### Automatische Wiedergabe

Wenn diese Option aktiviert ist, verwenden Sie den Automatikmodus. Das folgende Bild wird automatisch angezeigt, wenn das Intervall auf "Intervall" eingestellt ist.  
Wenn diese Option deaktiviert ist, verwenden Sie den manuellen Modus. Der folgende Bild wird angezeigt, wenn Sie auf die Taste MODE auf dem Monitor drücken.

### Intervall

Legen Sie das Intervall für den Bildwechsel fest.  
Der Wechsel der Bildschirmanzeige dauert (abhängig von der Umgebungstemperatur) etwa 15 bis 45 Sekunden. Das Wechselintervall beinhaltet auch die Zeit für den Wechsel der Anzeige.  
Die Anzeigedauer eines Bildes verkürzt sich um diesen Betrag gegenüber der Einstellung.

## Zeitplan-Einstellungen (Siehe Seite 11)

Sie können Bilder zu bestimmten Zeiten anzeigen.  
Stellen Sie den "Inhaltswiedergabemodus" auf "Zeitplan".

## Inhaltseinstellungen empfangen/senden

### Empfangen

Laden Sie die Einstellungen in diese Software.  
USB-Stick..... Die auf dem USB-Stick gespeicherten Einstellungen werden geladen.  
ePaper..... Laden Sie die Einstellungen vom Monitor, der per USB-Kabel verbunden ist.  
Ordner..... Laden Sie die gespeicherte Einstellungsdatei, die an einem beliebigen Speicherort gespeichert ist.

### Senden

Exportieren Sie die Einstellungen dieser Software.  
USB-Stick..... Speichern Sie die Einstellungen auf einem USB-Stick.  
Die Einstellungen werden auf den Monitor angewandt, wenn der USB-Stick an den Monitor angeschlossen wird.  
ePaper..... Die Einstellungen werden auf den über das USB-Kabel angeschlossenen Monitor angewendet.  
Ordner..... Speichern Sie die Einstellungen an einem beliebigen Speicherort.

### Zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellung für "Inhaltseinstellungen" auf den Anfangswert zurück.

## TIPP

- Über PDF
  - Nicht alle PDF können angezeigt werden.
  - PDF-Dokumente mit mehreren Seiten werden in einzelne Seiten aufgeteilt und umgewandelt.
  - PDF mit Passwort kann nicht konvertiert werden.

## ■ e-Signage S Player

Legen Sie die Einstellungen für LS-Signage oder e-Signage S Player fest, wenn die "Inhaltswiedergabemodus" auf "e-Signage S Player" eingestellt ist.

Bilder können mit LS-Signage oder e-Signage S (optional) auf dem Monitor verteilt werden.

Beachten Sie das Handbuch von LS-Signage für LS-Signage.

Beachten Sie das Handbuch von e-Signage S für e-Signage S.

Prüfen Sie das Handbuch von e-Signage S für "Netzwerkeinstellungen" und "Einstellungen Gerätesteuerung".

### e-Signage S Player-Einstellungen empfangen/senden

#### Empfangen

Laden Sie die Einstellungen in diese Software.

USB-Stick..... Die auf dem USB-Stick gespeicherten Einstellungen werden geladen.

ePaper..... Laden Sie die Einstellungen vom Monitor, der per USB-Kabel verbunden ist.

Ordner..... Laden Sie die gespeicherte Einstellungsdatei, die an einem beliebigen Speicherort gespeichert ist.

#### Senden

Exportieren Sie die Einstellungen dieser Software.

USB-Stick..... Speichern Sie die Einstellungen auf einem USB-Stick.

Die Einstellungen werden auf den Monitor angewandt, wenn der USB-Stick an den Monitor angeschlossen wird.

ePaper..... Die Einstellungen werden auf den über das USB-Kabel angeschlossenen Monitor angewendet.

Ordner..... Speichern Sie die Einstellungen an einem beliebigen Speicherort.

#### Zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellung für "e-Signage S Player" auf den Anfangswert zurück.

## ■ Display

### Systemeinstellungen

#### Inhaltswiedergabemodus

Wählen Sie den Wiedergabemodus des Monitors.

Diashow ..... Zeigen Sie die unter "Inhaltsregistrierung" angegebenen Bilder der Reihe nach an.

Legen Sie die Anzeigewechselmethode unter "Diashow-Einstellungen" fest.

Zeitplan ..... Zeigen Sie die unter "Inhaltsregistrierung" angegebenen Bilder zu bestimmten Zeiten an.

Legen Sie den Zeitplan unter "Zeitplan-Einstellungen" fest.

e-Signage S Player .... Bilder können mit LS-Signage oder e-Signage S (optional) auf dem Monitor verteilt werden.

Legen Sie die Einstellungen für LS-Signage oder e-Signage S Player im "e-Signage S Player" fest.

#### Energiesparmodus

Eine Einstellung ist im e-Signage S Player-Modus nicht möglich.

Im Automatikmodus der Diashow wechselt der Monitor automatisch in den Energiesparmodus und kehrt entsprechend der eingestellten Bildwechselintervalle wieder in den normalen Betrieb zurück.

Im Zeitplan-Modus wechselt der Monitor automatisch in den Energiesparmodus und kehrt entsprechend der Zeitplan-Einstellungen wieder in den normalen Betrieb zurück.

#### Modus zur Reduzierung von Nachleuchten am Bildschirm

Durch die Anzeige des schwarzen und weißen Bildschirms während des Wechsels des Anzegebilds werden Nachleuchten am Bildschirm reduziert.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie "Intervall" auf 10 Minuten oder mehr ein.

(Auch wenn "Intervall" auf weniger als 10 Minuten eingestellt ist, erfolgt der Betrieb in 10-Minuten-Intervallen.)

#### Display-Sprache

Legen Sie die Anzeigesprache für den Monitor fest.

#### Datum und Uhrzeit

Wenn der Monitor mit dem Netzwerk verbunden ist, empfehlen wir die Verwendung der Funktion "Netzwerkzeit verwenden".

Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden, kommt es zu einer Zeitverzögerung, da die in dieser Software eingestellten Datum und Uhrzeit erst auf dem Monitor übernommen werden müssen.

Netzwerkzeit verwenden..... Stellen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit automatisch vom Netzwerk eingestellt werden sollen oder nicht.

NTP-Server ..... Wenn "Netzwerkzeit verwenden" aktiviert ist, Stellen Sie die URL des NTP-Servers fest.

Zeitzone ..... Stellen Sie die Zeitzone fest.

Stellen Sie folgendes Datum und Uhrzeit ein

..... Wenn "Netzwerkzeit verwenden" deaktiviert ist, aktivieren Sie diese Option und legen Sie Datum und Zeit fest.

PC-Zeit verwenden ..... Stellen Sie Datum und Zeit des Computers ein, auf dem diese Software ausgeführt wird. Das Datum und die Zeit, zu der Sie zum Exportieren auf "Senden" klicken, werden festgelegt.

Datum..... Wenn Sie die Funktion "PC-Zeit verwenden" nicht verwenden, stellen Sie das Datum ein.

Zeit ..... Wenn Sie die Funktion "PC-Zeit verwenden" nicht verwenden, stellen Sie das Zeit ein.

#### Zeitumstellung verwenden

Stellen Sie ein, ob die Zeitumstellung verwendet werden soll oder nicht.

Bei der Verwendung legen Sie das Startdatum und die -uhrzeit, das Enddatum und die -uhrzeit sowie den Zeitunterschied für die Zeitumstellung fest.

## Netzwerkeinstellungen

### Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth..... Legen Sie fest, ob Bluetooth verwendet werden soll oder nicht.

Name des Geräts..... Legen Sie den Namen des Geräts für Bluetooth fest.

### W-LAN

W-LAN verwenden ..... Legen Sie fest, ob WLAN verwendet werden soll oder nicht.

AP Connect-Einstellung ..... Legen Sie für die Verwendung von WLAN "SSID", "Sicherheit" und "Passwort" gemäß den Zugriffspunkten fest.

DHCP verwenden ..... Legen Sie fest, ob ein DHCP-Server verwendet werden soll oder nicht.

IP-Adresse ..... Legen Sie die IP-Adresse für des Monitors fest, wenn der DHCP-Server nicht verwendet wird.

Gateway ..... Legen Sie das Gateway fest, wenn der DHCP-Server nicht verwendet wird.

Subnet ..... Legen Sie die Subnetzmaske fest, wenn der DHCP-Server nicht verwendet wird.

DNS verwenden ..... Legen Sie fest, ob ein DNS-Server verwendet werden soll oder nicht, wenn der DHCP-Server verwendet wird.

Wählen Sie für die Methode zum Abrufen von DNS-Serveradressen zwischen "Auto" und "Manual".

DNS Primär ..... Wenn die Methode zum Abrufen der DNS-Serveradressen auf "Manual" eingestellt ist, geben Sie die Adresse des zu bevorzugenden DNS-Servers an.

DNS Sekundär ..... Geben Sie die Adresse des DNS-Servers an, der verwendet werden soll, wenn der bevorzugte DNS-Server nicht verfügbar ist.

Proxy ..... Legen Sie fest, ob ein Proxy-Server verwendet werden soll oder nicht.

Wenn Sie ihn verwenden, legen Sie die Adresse des Proxyservers, die Portnummer, den Benutzernamen, das Passwort und die Ausschlussadressen fest.

### IEEE802.1X Einstellungen

Legen Sie fest, ob Sie eine Authentifizierung mit IEEE802.1X verwenden möchten.

Bei Verwendung legen Sie die Authentifizierungsmethode, den Client und den Server fest.

### Automatische Firmware-Aktualisierung

Legen Sie fest, ob die automatische Firmware-Aktualisierung verwendet werden soll oder nicht.

Geben Sie bei der Verwendung den Zeitpunkt für die Durchführung der Aktualisierung an.

Eine Nachricht zur Aktualisierung wird angezeigt, während eine Aktualisierung durchgeführt wird.

## Sicherheitseinstellungen

### Tastensperre

POWER-Taste sperren..... Die Betätigung des Netzschalters ist nicht möglich, wenn diese Option aktiviert ist. (Ausgenommen ist die Reaktivierung aus dem Energiesparmodus.)

MODE-Taste sperren ..... Die Betätigung der MODE-Taste ist nicht möglich, wenn diese Option aktiviert ist. Anzeige während der Sperre der MODE-Taste:

- Im manuellen Modus blinkt sie in blau (2 Sekunden ein, 1 Sekunde aus).

- Im Automatikmodus blinkt sie in grün (2 Sekunden ein, 1 Sekunde aus).

PAIRING-Taste sperren..... Die Betätigung der PAIRING-Taste ist nicht möglich, wenn diese Option aktiviert ist.

### Importieren von einem USB-Flash-Gerät verbieten

Wenn diese Option aktiviert ist, sind Änderungen an des Anzeigebildes oder Einstellungen über einen USB-Stick nicht zulässig.

## Display-Einstellungen empfangen/senden

### Empfangen

Laden Sie die Einstellungen in diese Software.

USB-Stick..... Die auf dem USB-Stick gespeicherten Einstellungen werden geladen.

ePaper..... Laden Sie die Einstellungen vom Monitor, der per USB-Kabel verbunden ist.

Ordner ..... Laden Sie die gespeicherte Einstellungsdatei, die an einem beliebigen Speicherort gespeichert ist.

### Senden

Exportieren Sie die Einstellungen dieser Software.

USB-Stick..... Speichern Sie die Einstellungen auf einem USB-Stick.

Die Einstellungen werden auf den Monitor angewandt, wenn der USB-Stick an den Monitor angeschlossen wird.

ePaper..... Die Einstellungen werden auf den über das USB-Kabel angeschlossenen Monitor angewendet.

Ordner ..... Speichern Sie die Einstellungen an einem beliebigen Speicherort.

### Zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellung für "Display" auf den Anfangswert zurück.

## TIPP

- Im Energiesparstatus,
  - ist die Status-Anzeige des Monitors ausgeschaltet.
  - sind die Taste MODE und Taste PAIRING des Monitors nicht verfügbar.
  - kehrt der Monitor vom Energiesparstatus in den Normalstatus zurück, wenn die Taste Power des Monitors gedrückt wird.
- Es wird nicht in den Energiesparstatus gewechselt, wenn Monitor und Computer verbunden sind.
- Der Computer erkennt den Monitor nicht, wenn dieser sich im Energiesparstatus befindet und mit dem Computer verbunden ist. Zudem erkennt der Monitor keinen USB-Stick, selbst wenn ein USB-Stick mit den Monitor verbunden ist. Der Monitor oder der USB-Stick wird erkannt, wenn Sie die Taste Power des Monitors drücken und vom Energiesparstatus zurück in den Normalstatus wechseln.

## ■ Software Einstellungen

### Anwendungseinstellungen

#### Startfenster anzeigen

Legen Sie fest, ob das Startfenster angezeigt werden soll oder nicht.

#### Kommunikation verschlüsseln

Diese Option ist aktiviert, um Daten zu verschlüsseln, die an den Monitor exportiert werden.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Schreiben der Verschlüsselungsschlüssel-Eingabebildschirm angezeigt.

Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel ein, der für den Monitor eingestellt ist. Wenn der eingegebene Verschlüsselungsschlüssel von dem auf dem Monitor eingestellten Verschlüsselungsschlüssel abweicht, werden die Einstellungen nicht angewendet.

Legen Sie den Verschlüsselungsschlüssel des Monitors unter "Verschlüsselungsschlüssel neu/ändern" fest, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden.

#### Automatisches Ladevorgang der Einstellungen beim Anschließen eines USB-Kabels

Legen Sie fest, ob die Einstellwerte des Monitors automatisch ausgelesen werden sollen, wenn der Monitor und der Computer per USB-Kabel verbunden sind.

#### Display Alles Zurücksetzen

Alles zurücksetzen 1 .....Initialisieren Sie alle Einstellungen.

Alles zurücksetzen 1 .....Initialisieren Sie die Einstellungen mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen von "Display" und "e-Signage S Player-Einstellungen".

#### Software-Sprache (言語, Sprachen, Langues, Idiomas)

Legen Sie die Anzeigesprache für diese Software fest.

Der Name dieser Software ist je nach Sprache unterschiedlich.

#### Version

Zeigt die Version dieser Software an.

## TIPP

- Verwenden Sie einen Verschlüsselungscode, der für Dritte schwer zu erraten ist. Sorgen Sie außerdem für eine angemessene Handhabung und achten Sie darauf, Leckagen zu vermeiden.

## ■ Zeitplan

Sie können Bilder zu bestimmten Zeiten anzeigen.


Stellen Sie "Inhaltswiedergabemodus" in den "Systemeinstellungen" des Display-Einstellungsmenüs auf "Zeitplan".

### 1. Legen Sie die anzuzeigenden Bilder im Inhaltseinstellungsmenü unter "Inhaltsregistrierung" fest.

Passen Sie die Bilder bei Bedarf unter "Farbanpassung" an.

### 2. Legen Sie den Zeitplan im Inhaltseinstellungsmenü unter "Zeitplan-Einstellungen" fest.

#### Bildschirm "Zeitplan-Einstellungen"

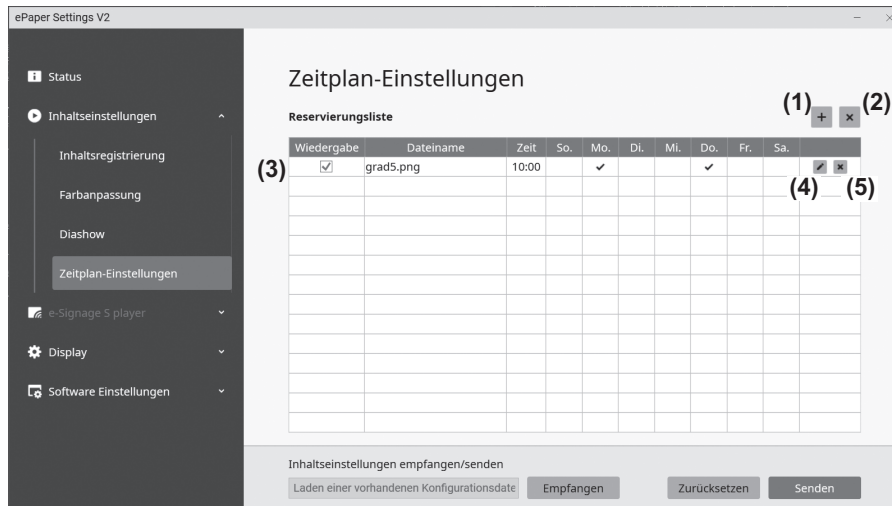

(1) Legen Sie einen neuen Zeitplan fest.

#### Bilder

Es wird eine Liste der Bilder angezeigt, die unter "Inhaltsregistrierung" hinzugefügt wurden.

#### Vorschau

Es wird eine Vorschau des in der Bildliste ausgewählten Bildes angezeigt. Die Vorschau spiegelt die Farbanpassungen wider.

#### Wochentag

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Wochentage, an denen die Bilder angezeigt werden sollen.

#### Zeit

Legen Sie die Zeiten für die Anzeige der Bilder fest.

(2) Löschen Sie alle Zeitpläne.

(3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu verwendenden Zeitplan.

(4) Ändern Sie die Einstellungen der Zeitpläne in der Liste.

(5) Löschen Sie die Zeitpläne in der Liste.

#### TIPP

- Bis zu 14 "ZEITPLAN"-Eintragungen können vorgenommen werden.
- Bei Verwendung des "Modus zur Reduzierung von Nachleuchten am Bildschirm" wird empfohlen, ein Zeitplanintervall von mindestens 10 Minuten festzulegen.

# Deinstallieren der Software

## HINWEIS

- Für die Vorgänge in diesem Bereich sind Administratorenrechte erforderlich.
1. **Klicken Sie auf die Schaltfläche “Start” und wählen Sie “Systemsteuerung”.**
  2. **Klicken Sie auf “Programm deinstallieren”.**  
Klicken Sie auf “Programme und Features” in der Symbolansicht.
  3. **Wählen Sie “SHARP ePaper Settings Tool V2” und klicken Sie auf “Deinstallieren”.**
    - Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
    - Wenn der Bildschirm “Benutzerkontensteuerung” angezeigt wird, klicken Sie auf “Ja” (oder “Zulassen”).

Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.

# Lizenzinformationen zu dieser Software

## Software-Bestandteile

Die Software umfasst mehrere unabhängige Software-Bestandteile, für die ein Copyright von SHARP oder Dritten besteht.

## Von SHARP entwickelte Software und lizenzfreie Software

Manche Software-Bestandteile sowie damit verbundene Dokumentationen wurden von SHARP entwickelt oder erstellt, weshalb Copyrights bestehen, die gemäß entsprechenden Gesetzen, internationalen Verträgen oder sonstigen Gesetzen und Regulierungen geschützt sind. Dieses Produkt verwendet Software-Bestandteile, die als lizenzfreie Software erhältlich sind und deren Copyright bei Dritten liegen. Hierzu zählen auch Software-Bestandteile, für die die GNU General Public License (nachfolgend “GPL” genannt), die GNU Lesser General Public License (nachfolgend “LGPL” genannt) oder sonstige Lizenzvereinbarungen zur Anwendung kommen.

## Beziehen des Quellcodes

Für manche lizenzfreien Software-Bestandteile gilt als Voraussetzung für deren Verteilung, dass der Quellcode des Software-Bestandteils bezogen werden kann. Für GPL und LGPL gelten ähnliche Anforderungen. Methoden für das Beziehen des Quellcodes für lizenzfreie Software sowie Informationen über das Beziehen der GPL, LGPL und sonstigen Lizenzvereinbarungen finden Sie auf folgender Website:

[https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/source\\_e.html](https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/source_e.html)

Wir bitten Sie, keine Anfragen bezüglich des Inhalts des Quellcodes der freien Software an uns zu richten. Quellcodes für Software-Bestandteile, an denen SHARP Eigentümer ist, werden nicht bereitgestellt.

**SHARP**  
SHARP CORPORATION