



Procédure d'installation (suite)

- 5** Fixez les caches arrières gauche et droit avec les 16 vis M6 fournies.

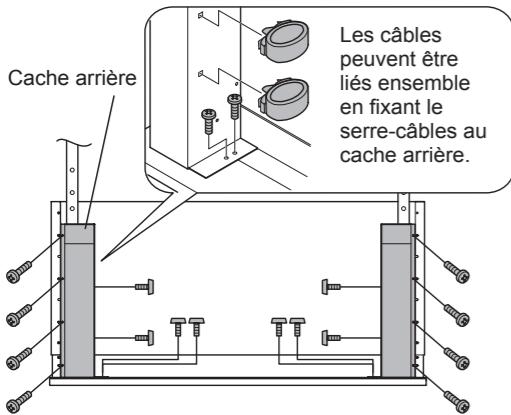

- 6** Fixez la cornière de renforcement du cache avec les vis M6 fournies pour maintenir le cache avant.

(Utilisez 10 vis pour 1600 mm, et 7 pour 1500 mm.)

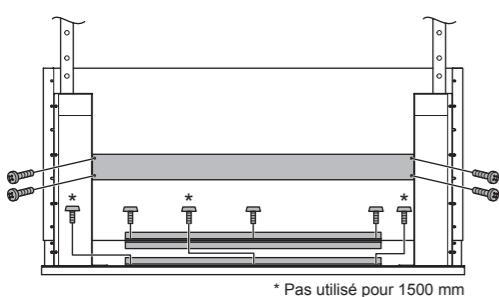



Spécifications principales

Modèle	PN-ZS1C
Dimensions	Voir figure ci-dessous.
Poids	Environ 77 kg (Le poids comprend les barres de soutien, les caches et les vis)

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

Unité : mm

(La figure montre des valeurs approximatives.)

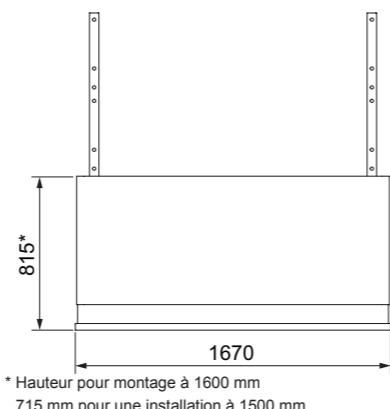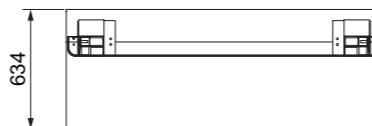

SHARP®

Mode d'emploi Cache

Modèles concernés (à partir de juillet 2008) MONITEUR LCD LB-1085

PN-ZS1C

● Merci d'avoir choisi un produit SHARP.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi. En particulier, lisez le paragraphe « Pour une utilisation sûre et correcte ». Après lecture du mode d'emploi, conservez-le dans un lieu approprié afin de pouvoir le consulter à tout moment.

CONSEILS

- Il faut savoir que la Sharp Corporation décline toute responsabilité en cas d'erreurs commises durant l'utilisation par le client ou par une tierce personne, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou de dommage survenu à ce produit pendant son utilisation, excepté dans le cas de responsabilité reconnue par la loi.
- Ce produit et ses accessoires peuvent être modifiés et améliorés sans préavis.

Pour une utilisation sûre et correcte

Ce mode d'emploi et le produit utilisent différents affichages et étiquettes pour garantir une utilisation sûre. Ne pas tenir compte de ces affichages et étiquettes et utiliser le produit de façon incorrecte peut avoir les résultats suivants.

Lisez attentivement les informations des symboles d'avertissement avant de lire le reste de ce paragraphe, et suivez strictement toutes les instructions.

⚠ Avertissement: Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- **L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié.**
Une installation incorrecte peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.
- **Maintenez le support avec les boulons d'ancrage avant d'assembler les pièces.**
Sinon, le moniteur peut basculer et provoquer des blessures.
- **Utilisez uniquement les accessoires pour des modèles spécifiques. Ne modifiez pas le Moniteur LCD ou les accessoires.**
Sinon, le moniteur peut tomber ou basculer, et provoquer des blessures.

⚠ Attention: Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- **Serrez complètement et fixez solidement toutes les vis et les boulons.**
Un serrage insuffisant peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.
- **En cas de déformation ou de fissures, arrêtez d'utiliser le Moniteur LCD.**
Utiliser le moniteur sans résoudre le problème peut causer la chute ou le basculement du moniteur, et entraîner des blessures.

SHARP®

SHARP CORPORATION

Accessoires fournis

Vérifiez que les accessoires suivants ont été fournis avec le produit.

- | | | |
|---|--|---|
| □ Barre de soutien x 2 | □ Cornières de montage gauche et droite du cache (1 de chaque) | □ Cornière de renforcement du cache x 1 |
| □ Boulon M8 x 4 | □ Plaques de base avant et arrière (1 de chaque) | □ Vis M6 x 56 |
| □ Rondelle frein M8 x 4 | □ Cache avant x 1 | □ Serre-câble x 4 |
| □ Rondelle plate M8 x 4 | □ Extension du cache avant x 1 | □ Mode d'emploi (le présent document) |
| □ Cornières de renforcement gauche et droite de la base (1 de chaque) | □ Caches arrières gauche et droit (1 de chaque) | |

Précautions d'utilisation

- L'installation, la dépose ou le transport du Moniteur LCD doivent être réalisés par un technicien qualifié. Le Moniteur LCD est grand et lourd. Son installation demande des connaissances et des compétences particulières.
- Les clients ne doivent pas essayer d'installer, déposer ou transporter le Moniteur LCD eux-mêmes.
- SHARP ne peut être tenu pour responsable en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte ou une fausse manœuvre.

Procédure d'installation

■ Barres de soutien de montage


Attention

- Le Moniteur LCD est grand et lourd. Il doit être déplacé avec un dispositif de levage (palan à chaîne, etc.).
- Quatre personnes sont nécessaires pour effectuer l'installation.

1 Vérifiez que le support du Moniteur LCD est maintenu par les boulons d'ancrage.


2 Insérez les crochets du dispositif de levage dans les boulons à oeil du Moniteur LCD et soulevez légèrement le moniteur.

- Soulevez le moniteur de sorte que les chaînes de levage soient tendues.

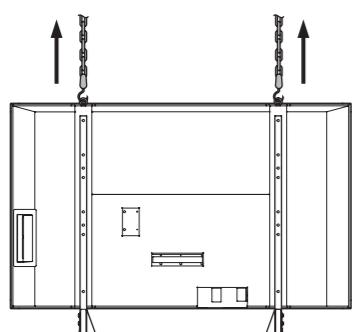


3 Enlevez les boulons de montage du support à l'arrière et détachez le Moniteur LCD du support.

- Desserrez les 8 boulons graduellement et de façon homogène.
- S'il est difficile de desserrer les boulons, soulevez légèrement le moniteur avec le dispositif de levage pour réduire la charge sur les boulons.
- Vérifiez fréquemment l'état du levage afin d'éviter que le Moniteur LCD ne tombe.

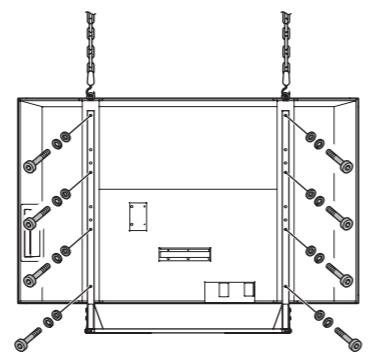

4 Montez les barres de soutien sur le support.

- Utilisez à cet effet les boulons M8 fournis.
- Les barres de soutien peuvent être montées à deux hauteurs différentes.

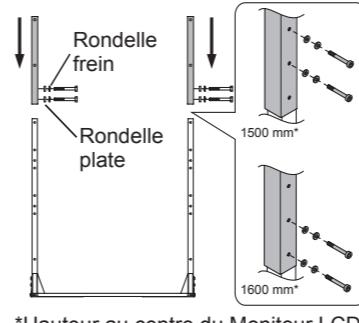


*Hauteur au centre du Moniteur LCD


5 Levez jusqu'à la hauteur à laquelle le Moniteur LCD doit être monté.

■ Cache du support de montage


1 Fixez les cornières de renforcement de la base (G et D), au pied support du moniteur avec les 6 vis M6 fournies.

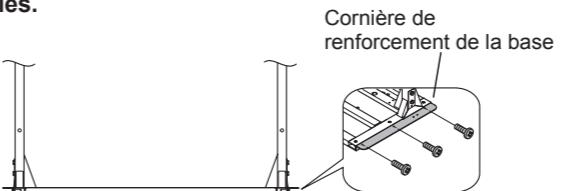

2 Fixez la plaque de base avant avec les 3 vis M6 fournies.

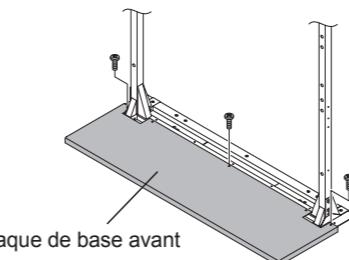


3 Fixez la plaque de base arrière puis la cornière de montage du cache (G et D) avec les 9 vis M6 fournies.

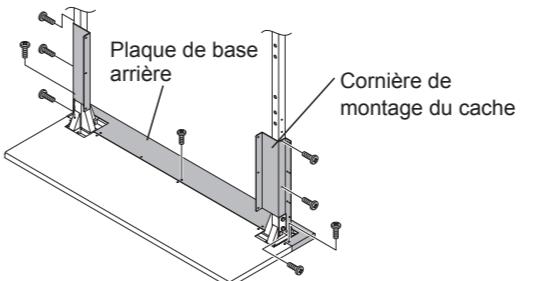

4 Fixez le cache avant avec l'arête supérieure en haut.

- Retournez le cache avant si les trous de vis ne sont pas alignés.
- Veillez à ce que le cache avant ne frotte pas contre les plaques de base, pour éviter les rayures.

6 Montez le Moniteur LCD sur le support (et les barres de soutien) en utilisant les boulons enlevés à l'étape 3.

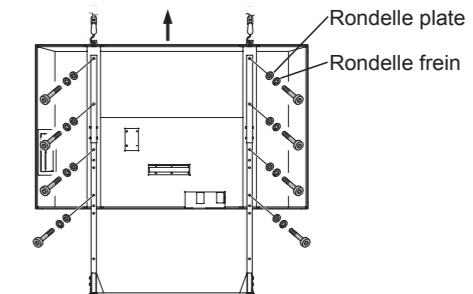


7 Vérifiez que le Moniteur LCD est solidement fixé, puis enlevez les crochets du dispositif de levage.

[Étape 4, suite]


Procédure de montage du cache avant

Installez un côté du cache avant sur la cornière de montage du cache (1), puis installez l'autre côté tout en tirant vers l'extérieur (2, 3, 4).

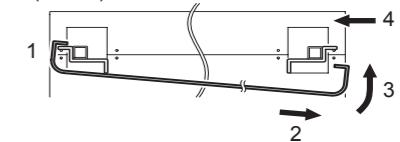


Pour une hauteur de 1600 mm

- Fixez l'extension du cache avant avec 4 vis M6 fournies.

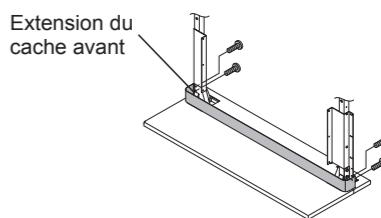


- Fixez le cache avant avec 8 vis M6 fournies.

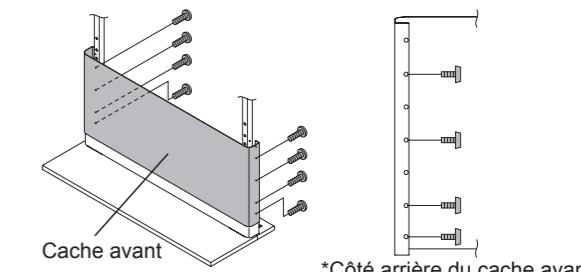

*Côté arrière du cache avant

Pour une hauteur de 1500 mm

- Fixez le cache avant avec 10 vis M6 fournies.

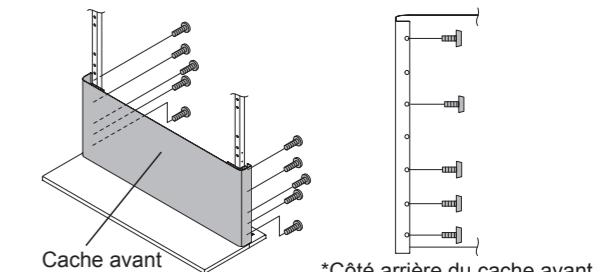

*Côté arrière du cache avant