



**SHARP Content Distributor für FlashAir
Setup-Tool für die Bedienungsanleitung**

Einleitung

Um den SHARP Content Distributor für FlashAir nutzen zu können, muss eine Anwendung zu FlashAir hinzugefügt werden, um diese Software nutzen zu können.

Glossar

- Diese Anleitung beschreibt die Verwendung des SHARP Content Distributor für das FlashAir Setup-Tool.
- In dieser Anleitung werden folgende Begriffe verwendet.

Gerät	Computer, Tablet, oder Smartphone zur Verwendung von SHARP Content Distributor für FlashAir.
Panel	LCD-Farbmonitor
Inhalt (Dateien)	Auf dem Panel kann eine Video- oder Bilddatei angezeigt oder abgespielt werden. Bitte bereiten Sie die Inhaltsdateien selbst vor. Nur der in den Terminals gespeicherte Inhalt kann verwendet werden.

1. Geeignet für die Modelle

Betriebssystem	Windows 7 (32-Bit oder 64-Bit), Windows 8,1 (32-Bit oder 64-Bit), Windows 10 (32-Bit oder 64-Bit)
Speicher	Mindestens 2 GB
Monitor	1280 ×1024 Punkte oder höher
FlashAir	Toshiba W-03 oder später

*Bitte verwenden Sie einen Computer, der mit WLAN ausgestattet ist.

*Bitte verwenden Sie einen Computer mit integriertem SD-Kartenleser oder einem montierten externen SD-Leser.

2. Vorbereitungen


Starten Sie den Vorgang, indem Sie die Datei "SetupTool_Cdist-forF_x.x.x.x.zip" in einem beliebigen Ordner extrahieren. Schließen Sie FlashAir an Ihrem Computer an, und führen Sie das Setup-Tool (Cdist-SetupTool.exe) aus.

3. Vorgehensweise

- 1) Schließen Sie FlashAir an Ihrem Computer oder über den SD-Kartenleser an.
- 2) Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für FlashAir für die Einrichtung aus.
 - Wenn FlashAir nicht angezeigt wird, führen Sie erneut das Setup-Tool aus.
- 3) Richten Sie das WLAN für FlashAir ein.

- Der Standard-SSID ist [FlashAirSharp]. Sie können den SSID mithilfe von 1 bis 32 alphanumerischen Zeichen einstellen.
 - Das Standardkennwort lautet [12341234]. Sie können das Kennwort mithilfe von 8 bis 64 alphanumerischen Zeichen einstellen.
 - Sie können als [Automatische Stoppzeit für WLAN] die Einstellungen “Nicht anhalten” (Standard), 5, 10 und 30 Minuten wählen. Wenn Geräte nicht innerhalb der festgelegten Zeitüberschreitung mit FlashAir verbunden werden, wird das WLAN automatisch getrennt.
- 4) Nachdem Sie in der SSID-Konfiguration die Einrichtung ausgewählt haben, wird der Aktivitätsbildschirm für die Einrichtung angezeigt. Nach erfolgreichem Abschluss müssen Sie den FlashAir vom Computer entfernen und dann neu anschließen.
- In manchen Fällen muss der FlashAir möglicherweise zweimal entfernt und wieder angeschlossen werden.
- 5) Prüfen Sie die Verbindung des FlashAir.
- Schließen Sie FlashAir am Panel an und bestätigen Sie, dass das Panel auf EIN gestellt ist.
 - Stellen Sie über die Wireless-Einstellung des Geräts, das Sie zum Hinzufügen der Inhalte verwenden, eine Verbindung zur eingestellten SD-Karte SSID her.
- ※Die Verbindung hat in diesem Fall keinen Internetzugriff.
- ※Wenn Sie Android verwenden, wird ggf. eine Meldung angezeigt, die die Netzwerkverbindung bestätigt. Behalten Sie in diesem Fall die aktuelle Verbindung bei.
- Geben Sie im Browser die folgende Adresse ein. <http://flashair/>

- Stellen Sie sicher, dass die Seite SHARP Content Distributor für FlashAir angezeigt wird.

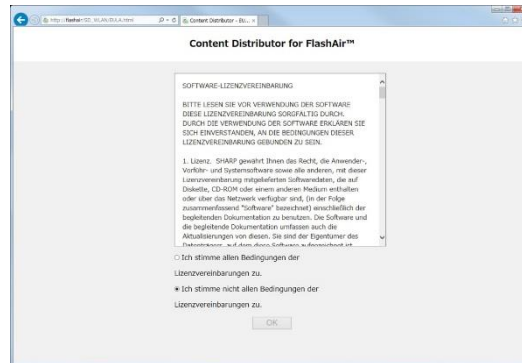

4. Vorsicht

- Zur Verwendung dieser Software ist .Net Framework 4.5.1 erforderlich.
- Wenn die WLAN-Verbindung getrennt wird, schalten Sie das Panel aus und wieder ein. Wenn der [ENERGIESPARMODUS] in den Panel-Einstellungen auf [EIN] lautet, können Sie den Neustart auch über die Fernbedienung ausführen.

5. Warenzeichen

- Microsoft, Windows und .Net Framework sind entweder geschützte Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
- FlashAir ist ein Warenzeichen von Toshiba Corporation.
- Das Warenzeichen Android wird unter der Lizenz von Google Inc. verwendet.

