

## المرجع السريع

### الطباعة

#### الطباعة من كمبيوتر

**ملاحظة:** للمصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عَيِّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
- 2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 3 اطبع المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint



إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

#### ملاحظات:

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.
- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

- 1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
- 2 انقر فوق رمز المشاركة، ثم انقر فوق **طباعة**.
- 3 حدد طابعة.
- 4 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 4 اطبع المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

**ملاحظة:** تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "توصيل جهاز محمول بالطابعة" على [الصفحة 5](#).

- 1 من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
- 2 وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط على < طباعة.
- اضغط على < طباعة.
- اضغط على < طباعة.

- 3 حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اطبع المستند.

#### طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

#### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف** < طباعة.
- 2 انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Options** (خيارات) أو **Setup** (إعداد).
- 3 انقر فوق **الطباعة والتوقف**.
- 4 حدد استخدام **الطباعة والتوقف**، ثم عَيِّن اسم مستخدم.
- 5 حدد نوع مهمة الطباعة (سرية أو متكررة أو محجوزة أو تحقق).
- 6 إذا كانت مهمة الطباعة سرية، فأدخل رقم PIN مؤلف من 4 أرقام.
- 7 انقر فوق **موافق** أو **طباعة**.
- 7 من لوحة التحكم بالطابعة، حرّر مهمة الطباعة.

- بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:

- المهام المحجوزة < < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < < **سري**
- < < إدخال رقم PIN < < تحديد مهمة الطباعة < < **طباعة**
- تكوين الإعدادات < < **طباعة** < < **طباعة**
- بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
- المهام المحجوزة < < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < < **تحديد**
- مهمة الطباعة < < تكوين الإعدادات < < **طباعة** < < **طباعة**

#### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File** (ملف) < **Print** (طباعة).
- 2 من القائمة معاينة أو الوسائط والجودة، اختر **الطباعة باستخدام رقم PIN**.
- 3 قم بتمكين **الطباعة باستخدام رقم PIN**، ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **Print** (طباعة).
- 5 من لوحة التحكم بالطابعة، حرّر مهمة الطباعة. انتقل إلى:

- المهام المحجوزة < < تحديد اسم الكمبيوتر الخاص بك < < **سري**
- < < إدخال رقم PIN < < تحديد مهمة الطباعة < < **طباعة**
- < < **طباعة**

### صيانة الطابعة

#### توصيل الكبلات

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة الكهرباء، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلًا معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.


**تحذير—تلف محتمل:** لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطابعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهايئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطباعة.

3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها، ثم رجها ثلاثة مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.



4 أدخل خرطوشة الحبر الجديدة.


ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

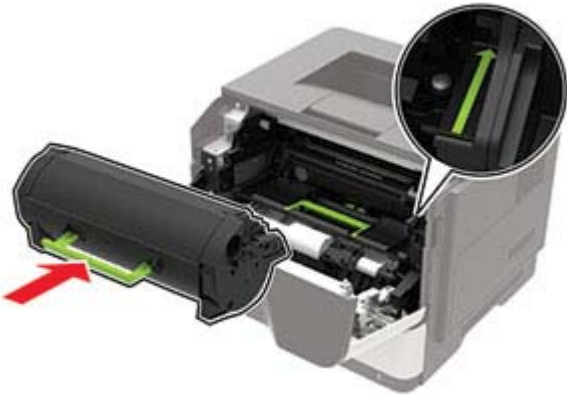



5 أغلق الباب A.

### تحميل الأدراج

تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

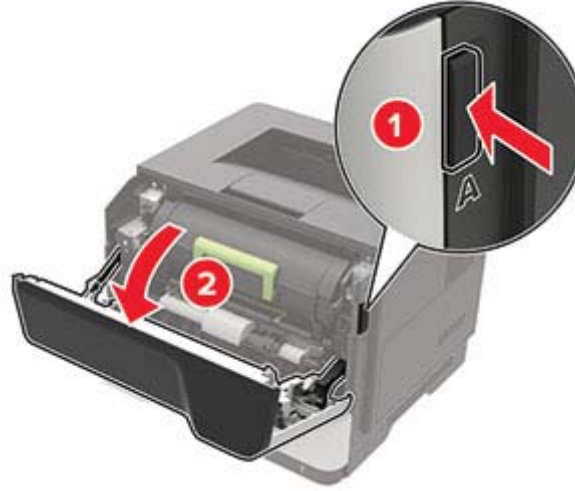

2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

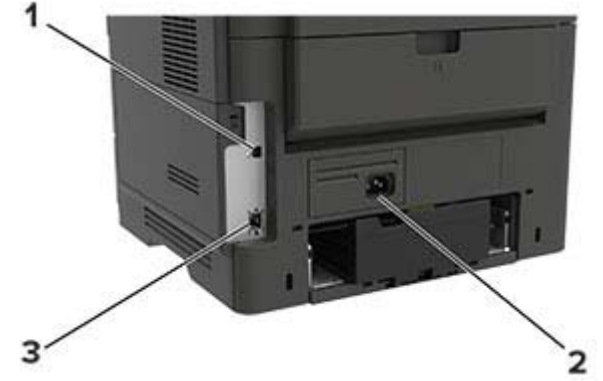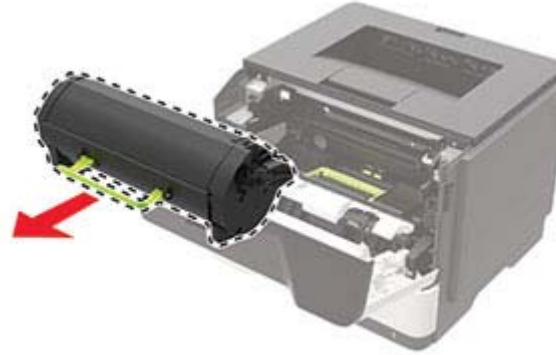

استخدم:	1	2
منفذ USB الخاص بالطابعة	قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.	1
قابس سلك التيار	لتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي.	2
منفذ Ethernet	قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال.	3

### استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)

1 افتح الباب A.


تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.

1 قم بإزالة الدرج.


ملاحظة: لتجنب انحناء الورق، لا تقم بإزالة الأدراج عندما تكون الطابعة مشغولة.



2 اضبط موجّهات الورق لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

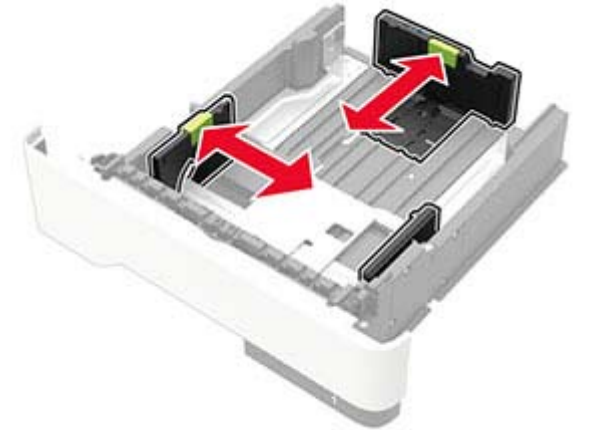

3 قم بثني حواف الورق وتثبيتها وتساويها قبل التحميل.

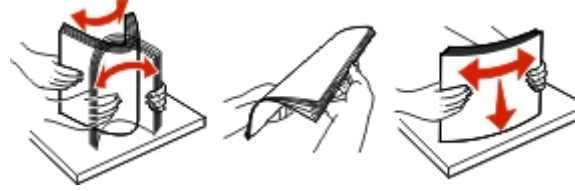

4 قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعية الموجّهات الجانبية بإحكام تجاه الورق.



#### ملاحظات:


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأسفل وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأعلى وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- لتفادي انحناء الورق، تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

5 قم بإدخال الدرج.

إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابق مع الورق الذي يتم تحميله.

## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

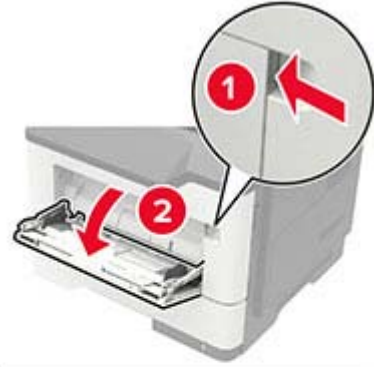

2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



3 قم بثنى حواف الورق وتهويئتها وتسويتها قبل التحميل.



4 قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً إلى الأعلى.

ملاحظات:


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأعلى وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأسفل وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.
- قم بتحميل المغلفات الأوروبية بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل مع إدخاله أولاً في الطابعة.

تحذير—تختلف محتمل: لا تستخدم أظرفاً تحمل طوابق أو مشابك أو دبائيساً أو إبريماً أو نوافذ العناوين أو بطاقة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليطباقا الورق الذي تم تحميله.

## تعيين حجم الورق ونوعه

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:



2 قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

## تثبيت برنامج الطابعة

1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.

- من موقعنا على الويب.
- من المكان الذي اشتريت الطابعة منه.

2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات.

3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.

ملاحظة: بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر Macintosh مع الإصدار 10.7 أو إصدار أحدث منه لنظام التشغيل macOS، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل للطابعة على طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

## تحديث البرنامج الثابت

لتحسين أداء الطابعة وإصلاح المشاكل، قم بتحديث برنامج الطابعة الثابت بانتظام.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت، اتصل بممثل المبيعات.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < الجهاز > تحديث البرنامج الثابت.

3 نفذ أيًا مما يلي:

- انقر فوق التحقق من وجود تحديثات < أوافق، ابدأ التحديث.
- قم بتحميل ملف التحديث.
- أ ابحث عن ملف تحديث.
- ب انقر فوق تحميل < ابدأ.

## إضافة طابعات إلى الكمبيوتر

قبل أن تبدأ، قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر بشبكة الاتصال نفسها. للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل الطابعة بشبكة اتصال، انظر [العبارة "توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi" على الصفحة 5](#).
- قم بتوصيل الكمبيوتر بالطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل كمبيوتر بالطابعة" على الصفحة 5](#).
- قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل الكيبلات" على الصفحة 1](#).

ملاحظة: كابل USB يُباع منفصلاً.

## لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 من كمبيوتر، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 4](#).

2 افتح الطابعات والماسحات الضوئية، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو مساحة ضوئية.

3 وفقاً لاتصال الطابعة، قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد طابعة من القائمة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
- انقر فوق إظهار طابعات Wi-Fi Direct، وحدد طابعة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
- انقر فوق الطابعة التي أريدها غير مدرجة، ومن ثم من النافذة إضافة طابعة، قم بما يلي:

أ حدد إضافة طابعة باستخدام عنوان TCP/IP أو اسم مضيف، ومن ثم انقر فوق التالي.

ب في الحقل "اسم المضيف أو عنوان IP"، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

ج حدد برنامج تشغيل طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

د حدد استخدام برنامج تشغيل الطابعة المثبت حالياً (مستحسن)، ومن ثم انقر فوق التالي.

هـ اكتب اسم طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

و حدد خيار مشاركة طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

ز انقر فوق Finish (إنهاء).

## لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 من كمبيوتر، افتح الطابعات والماسحات الضوئية.

2 انقر فوق +، ومن ثم حدد طابعة.

3 من القائمة استخدام، حدد برنامج تشغيل طابعة.

ملاحظات:

- لاستخدام برنامج تشغيل الطابعة الخاص بـ Macintosh، حدد إما AirPrint أو Secure AirPrint.
- إذا كنت تريد ميزات طباعة مخصصة، فحدد برنامج تشغيل الطابعة الخاص بالشركة المصنعة. لتثبيت برنامج التشغيل، انظر [العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 4](#).


4 إضافة الطابعة.

## تهيئة Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi تسمح للأجهزة اللاسلكية بالاتصال مباشرة بطابعة ممكنة لاستخدام Wi-Fi Direct من دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < Wi-Fi Direct

في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على  للانتقل عبر الإعدادات.

2 قم بتهيئة الإعدادات.

- تمكين Wi-Fi Direct—لتمكن الطابعة من بث شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
- اسم Wi-Fi Direct—لتعيين اسم لشبكة Wi-Fi Direct.

- كلمة مرور **Wi-Fi Direct** —لتعيين كلمة المرور للتفاوض على الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- إظهار كلمة المرور على صفحة الإعدادات — لإظهار كلمة المرور على صفحة إعداد الشبكة.
- قبول طلبات زر الضغط تلقائيًا — للسماح للطابعة بقبول طلبات الاتصال تلقائيًا.
- ملاحظة: قبول طلبات زر الضغط تلقائيًا غير آمن.

#### ملاحظات:

- بشكل افتراضي، لا تكون كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct مرئية على شاشة عرض الطابعة. لإظهار كلمة المرور، قم بتمكين رمز النظرة الخاطفة لكلمة المرور. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الأمان < إعدادات متنوعة < تمكين كلمة المرور/إظهار رمز PIN.
- لمعرفة كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct من دون إظهارها على شاشة عرض الطابعة، من لوحة التحكم انتقل إلى الإعدادات < التقارير < شبكة الاتصال < صفحة إعداد الشبكة.

### توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 4](#).


#### الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 قم بتمكين **Wi-Fi**، ومن ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
- 3 حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
- 4 قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

#### الاتصال باستخدام Wi-Fi

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 اضغط على **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
- 3 ملاحظة: تتم إضافة السلسلة **DIRECT-xy** (حيث يكون **x** و **y** حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.
- 3 أدخل كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.


### توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

- قبل أن تبدأ، تأكد من أن:
- مهاتن نشط معين على تلفاني. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < مهاتن نشط.
- في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على  للانتقل عبر الإعدادات.
- إن كابل Ethernet غير متصل بالطابعة.


### استخدام معالج الإعداد اللاسلكي في الطابعة

#### ملاحظات:

- تطبيق هذه الإرشادات على بعض طرازات الطابعات فقط.
- قبل استخدام المعالج، تأكد من تحديث البرنامج الثابت للطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تحديث البرنامج الثابت" على الصفحة 4](#).

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  < إعداد الآن.
- 2 حدد شبكة اتصال **Wi-Fi**، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.
- 3 المس **Done** (تم).


#### استخدام القائمة الإعدادات في الطابعة

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < لاسلكي < الإعداد على لوحة الطابعة
- في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على  للانتقل عبر الإعدادات.
- 2 حدد شبكة اتصال **Wi-Fi**، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.
- ملاحظة: لطرزات الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال **Wi-Fi**، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال **Wi-Fi** أثناء الإعداد الأولي.

### توصيل كمبيوتر بالطابعة

قبل توصيل الكمبيوتر، احرص على القيام بما يلي:

- تمكين **Wi-Fi Direct** في الطابعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < **Wi-Fi Direct** < تمكين **Wi-Fi Direct** < تشغيل
- دُون اسم **Wi-Fi Direct**. من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < **Wi-Fi Direct** < اسم **Wi-Fi Direct**
- دُون كلمة مرور **Wi-Fi Direct**. من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < **Wi-Fi Direct** < كلمة مرور **Wi-Fi Direct**
- ملاحظة: يمكنك أيضًا تهيئة اسم **Wi-Fi Direct** وكلمة المرور التابعة لها.

في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على  للانتقل عبر الإعدادات.

#### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح الطابعات والماسحات الضوئية، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو مساحة ضوئية.
- 2 انقر فوق إظهار طابعات **Wi-Fi Direct**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.

- 3 من شاشة عرض الطابعة، دُون رقم PIN المكون من ثمانية أرقام الخاص للطابعة.
- 4 أدخل رقم PIN على الكمبيوتر.

**ملاحظة:** إذا لم يكن برنامج تشغيل الطابعة مثبتًا بالفعل، فسيقوم Windows بتنزيل برنامج التشغيل المناسب.

#### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh


- 1 انقر فوق الرمز لاسلكي، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
- ملاحظة: تتم إضافة السلسلة **DIRECT-xy** (حيث يكون **x** و **y** حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.
- 2 اكتب كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.
- ملاحظة: قم بتحويل الكمبيوتر إلى شبكته السابقة بعد قطع الاتصال عن اتصال **Wi-Fi Direct**.

### التخلص من انحشار الورق

#### تجنب انحشار الورق

#### حمل الورق تحميلًا صحيحًا


- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

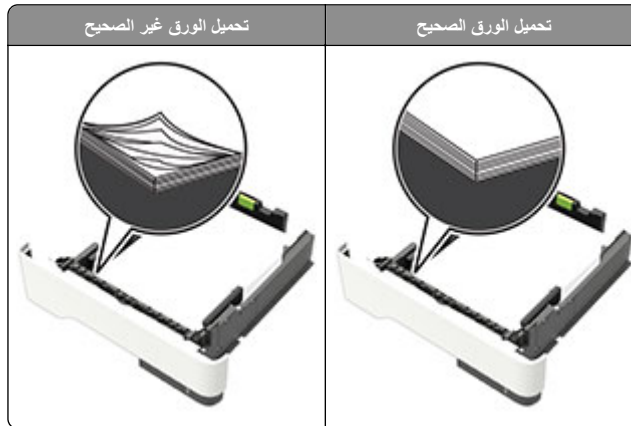

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.



- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

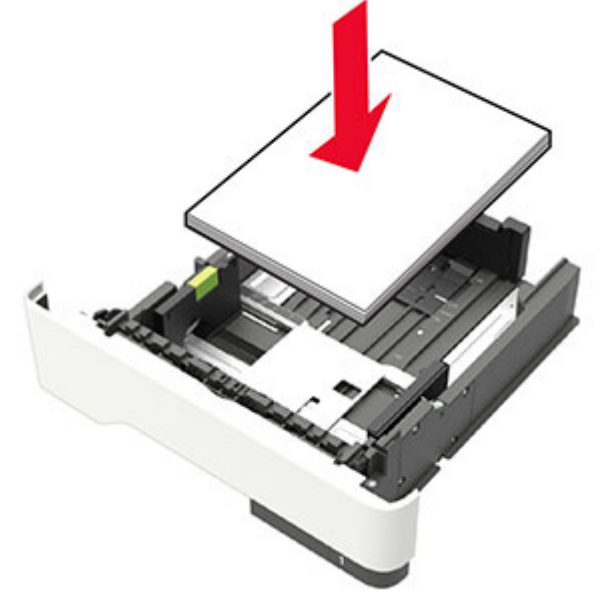

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

#### استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.



- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

## تحديد أماكن انحشار الورق

### ملاحظات:

- عند تعيين "المساعدة على التخلص من الانحشار" إلى وضع التشغيل، تُخرج الطابعة تلقائيًا صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة صفحة منحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.



موقع الانحشار	
1	حاجوية قياسية
2	باب خلفي
3	Tray [x] (الدرج [x])
4	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات
5	الباب A


## انحشار الورق في الباب A

### 1 قم بإزالة الدرج.



### 2 افتح الباب A.

**تحذير—تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.

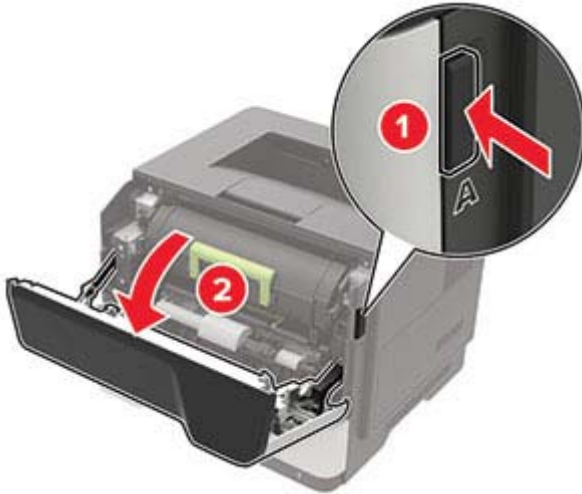

3 قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.



4 أخرج وحدة التصوير.



**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.



**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



5 قم بإزالة الورق المحشور.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قليلًا ملامسته.


**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

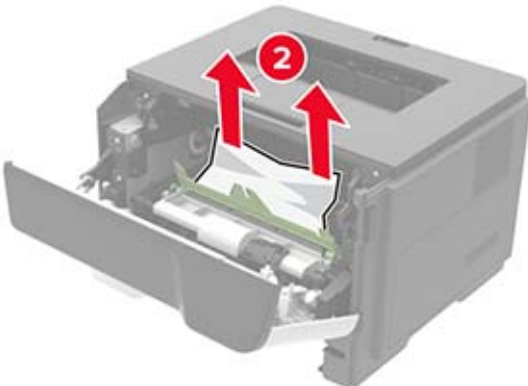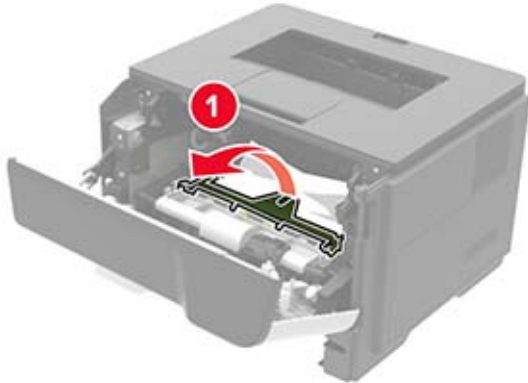

6 أدخل وحدة التصوير.

**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

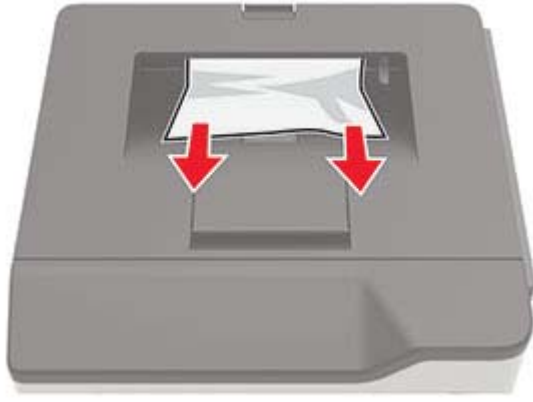

## انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 قم بإزالة الدرج.

**تحذير—تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطباعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.



2 قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

**تحذير—تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطباعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.



2 قم بإزالة الورق المحشور.


**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 أغلق الباب الخلفي.

## انحشار الورق في الحاوية القياسية

قم بإزالة الورق المحشور.

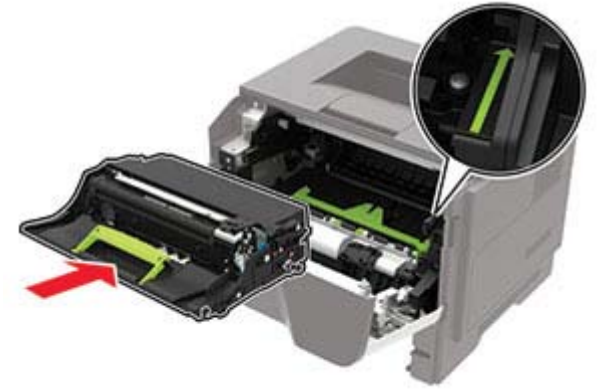

7 أدخل خرطوشة مسح الحبر.

**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطباعة لإرشادك



8 أغلق الباب.

9 قم بإدخال الدرج.

## انحشار الورق عند الباب الخلفي

1 افتح باب الوصول الخلفي.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.







3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.




4 أعد تحميل الورق، ومن ثم اضبط موجه الورق.



2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

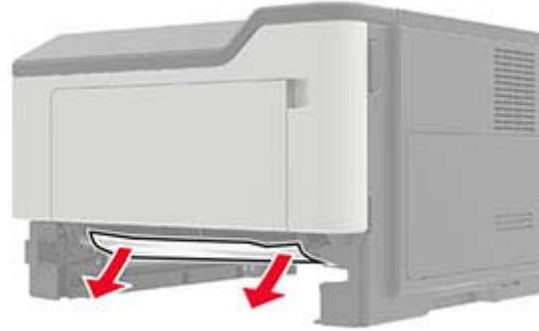

3 قم بإدخال الدرج.

### انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 قم بإدخال الدرج.

### انحشار الورق في الأدراج

1 قم بإزالة الدرج.

**تحذير-تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.