

SHARP®

PN-525E

LCD MONITOR
LCD FARBMONITOR
MONITEUR LCD
ЖК МОНИТОР
液晶显示器

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
使用说明书

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

РУССКИЙ

汉语

ENGLISH E1
DEUTSCH D1
FRANÇAIS F1
РУССКИЙ P1
汉语 C1

Authorised representative responsible for the European Union Community Market
Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union
Représentant autorisé pour le marché de la communauté européenne

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

PN-525E

LCD MONITOR

ENGLISH

IMPORTANT INFORMATION

FOR CUSTOMERS IN U.K. IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW :	Earth
BLUE :	Neutral
BROWN :	Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter **E** or by the safety earth $\perp$ or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or coloured black.
- The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter **L** or coloured red.

Ensure that your equipment is connected correctly. If you are in any doubt consult a qualified electrician.

“WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.”

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC
SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION: The AC outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

IMPORTANT INFORMATION (Continued)

CAUTION: Use the supplied power cord as it is.

This product utilises fluorescent tubes containing a small amount of mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.



Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

A. Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dustbin!

Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.

Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.

*) Please contact your local authority for further details.

If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.

By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users

1. In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it:

Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.

For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

DEAR SHARP CUSTOMER

Thank you for your purchase of a SHARP LCD product. To ensure safety and many years of trouble-free operation of your product, please read the Safety Precautions carefully before using this product.

SAFETY PRECAUTIONS

Electricity is used to perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. However, improper use can result in electric shock and/or fire. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product. To ensure your safety and prolong the service life of your LCD product, please read the following precautions carefully before using the product.

1. Read instructions — All operating instructions must be read and understood before the product is operated.
2. Keep this manual in a safe place — These safety and operating instructions must be kept in a safe place for future reference.
3. Observe warnings — All warnings on the product and in the instructions must be observed closely.
4. Follow instructions — All operating instructions must be followed.
5. Cleaning — Unplug the power cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a dry cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
6. Attachments — Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of inadequate attachments can result in accidents.
7. Water and moisture — Do not use the product near water.
8. Ventilation — The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation.
Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. Do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
9. Power cord protection — The power cords must be routed properly to prevent people from stepping on them or objects from resting on them.
10. The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LCD panel breaks.
11. Overloading — Do not overload AC outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
12. Entering of objects and liquids — Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts.
For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
13. Servicing — Do not attempt to service the product yourself. Removing covers can expose you to high voltage and other dangerous conditions. Request a qualified service person to perform servicing.
14. Repair — If any of the following conditions occurs, unplug the power cord from the AC outlet, and request a qualified service person to perform repairs.
 - a. When the power cord or plug is damaged.
 - b. When a liquid was spilled on the product or when objects have fallen into the product.
 - c. When the product has been exposed to rain or water.
 - d. When the product does not operate properly as described in the operating instructions.
Do not touch the controls other than those described in the operating instructions. Improper adjustment of controls not described in the instructions can cause damage, which often requires extensive adjustment work by a qualified technician.
 - e. When the product has been dropped or damaged.
 - f. When the product displays an abnormal condition. Any noticeable abnormality in the product indicates that the product needs servicing.

SAFETY PRECAUTIONS (Continued)

15. Replacement parts — In case the product needs replacement parts, make sure that the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorised parts can result in fire, electric shock and/or other danger.
16. Safety checks — Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
17. Wall mounting — When mounting the product on a wall, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer.
18. Heat sources — Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).
19. Batteries — Incorrect use of batteries may cause the batteries to burst or ignite. A leaky battery may corrode the equipment, dirty your hands or spoil your clothing. In order to avoid these problems, make sure to observe the precautions below:
 - Use the specified batteries only.
 - Install the batteries with due attention to the plus (+) and minus (-) sides of the batteries according to the instructions in the compartment.
 - Do not mix old and new batteries.
 - Do not mix batteries of different types. Voltage specifications of batteries of the same shape may vary.
 - Replace an exhausted battery with a new one promptly.
 - If you will not use the remote control for a long time, remove the batteries.
 - If leaked battery fluid gets on your skin or clothing, rinse immediately and thoroughly. If it gets into your eye, bathe your eye well rather than rubbing and seek medical treatment immediately. Leaked battery fluid that gets into your eye or your clothing may cause a skin irritation or damage your eye.
20. Usage of the monitor must not be accompanied by fatal risks or dangers that, could lead directly to death, personal injury, severe physical damage or other loss, including nuclear reaction control in nuclear facility, medical life support system, and missile launch control in a weapon system.

WARNING:

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate counter measures.

TIPS AND SAFETY INSTRUCTIONS

- The TFT colour LCD panel used in this monitor is made with the application of high precision technology. However, there may be minute points on the screen where pixels never light or are permanently lit. Also, if the screen is viewed from an acute angle there may be uneven colours or brightness. Please note that these are not malfunctions but common phenomena of LCDs and will not affect the performance of the monitor.
- Do not display a still picture for a long period, as this could cause a residual image.
- Never rub or tap the monitor with hard objects.
- Please understand that SHARP CORPORATION bears no responsibility for errors made during use by the customer or a third party, nor for any other malfunctions or damage to this product arising during use, except where indemnity liability is recognised under law.
- This monitor and its accessories may be upgraded without advance notice.
- Do not use the monitor where there is a lot of dust, where humidity is high, or where the monitor may come into contact with oil or steam, as this could lead to fire.
- Ensure that the monitor does not come into contact with water or other fluids. Ensure that no objects such as paper clips or pins enter the monitor as this could lead to fire or electric shock.
- Do not place the monitor on top of unstable objects or in unsafe places. Do not allow the monitor to receive strong shocks or to strongly vibrate. Causing the monitor to fall or topple over may damage it.
- Do not use the monitor near heating equipment or in places where there is likelihood of high temperature, as this may lead to generation of excessive heat and outbreak of fire.

The Power Cord

- Do not damage the power cord nor place heavy objects on it, stretch it or over bend it. Also, do not add extension cords. Damage to the cord may result in fire or electric shock.
- Use only the power cord supplied with the monitor.
- Insert the power plug directly into the AC outlet. Adding an extension cord may lead to fire as a result of overheating.
- Do not remove or insert the power plug with wet hands. Doing so could result in electric shock.
- Unplug the power cord if it is not used for a long time.
- Do not attempt to repair the power cord if it is broken or malfunctioning. Refer the servicing to the service representative.

Manual Scope

- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- This product comes with RICOH Bitmap Fonts produced and sold by RICOH COMPANY, LTD.
- All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- Language of OSD menu used in this manual is English by way of example.
- Illustrations in this manual may not exactly represent the actual product or display.
- This manual assumes use in horizontal orientation, except where specifically noted.

Fluorescent Tubes

- The fluorescent tubes in this product have a limited lifetime.
 - * If the screen gets dark, flashes, or does not turn on, change the fluorescent tubes with new exclusive ones.
 - * For more information, please contact your product dealer.
- Because of the property of fluorescent tubes, the screen may flash during the initial period of use. If this happens, please turn off the main power switch of the monitor and turn on again to confirm operation.

Contents

Introduction

IMPORTANT INFORMATION	1
DEAR SHARP CUSTOMER	3
SAFETY PRECAUTIONS	3
TIPS AND SAFETY INSTRUCTIONS	5
Supplied Accessories	7
Part Names	7
Front view.....	7
Rear view	8
Remote control unit.....	8

Connection and Installation

How to Install the Monitor	9
Mounting precautions.....	9
Connecting Peripheral Equipment	10
Connection with a PC.....	10
Connection with AV equipment	10
Other terminals.....	11
Connecting external speakers.....	11
Connecting multiple monitors.....	11
Connecting the Power Cord	12
Mounting the Temporary Stands	12
Binding Cables	13
Preparing the Remote Control Unit	13
Installing the batteries	13
Remote control operation range.....	13

Basic Operation

Turning Power On/Off	14
Turning on the main power	14
Turning power on/off	14
Disabling power on/off operations.....	14
Basic Operation	15
Menu Items	17
Displaying the menu screen.....	17
Menu item details	18
Adjustments for PC screen display	22
Initialisation (Reset)/	
Functional Restriction Setting	23

PC Operation

Controlling the Monitor with a PC	24
PC connection.....	24
Communication conditions	24
Communication procedure	24
RS-232C command table.....	28


Troubleshooting and Specifications

Troubleshooting	32
Specifications	33

Supplied Accessories

If any component should be missing, please contact your dealer.


☐ Liquid Crystal Display: 1

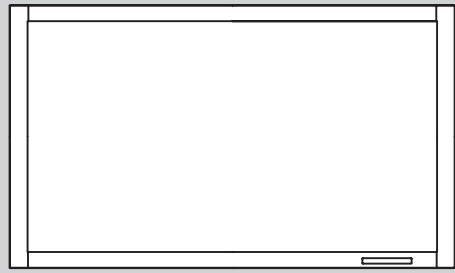


- ☐ Power cord: 1
- ☐ R-6 battery: 2
- ☐ CD-ROM (Utility Disk for Windows): 1
- ☐ Operation manual: 1
- ☐ Blank sticker: 1

Place a blank sticker onto the SHARP logo to cover the logo.


☐ Remote control unit: 1

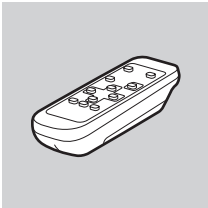


☐ Vertical logo sticker: 2

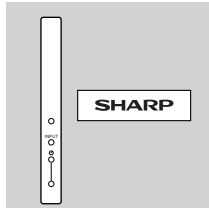


☐ Temporary stand: 2

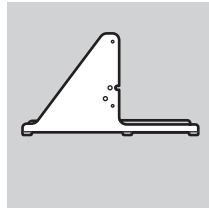

☐ Cable clamp: 2

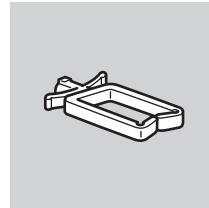


☐ Power cord clamp: 1

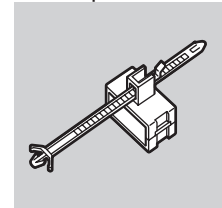

- * Sharp Corporation holds authorship rights to the Utility Disk programme. Do not reproduce it without permission.
- * For environmental protection!
Do not dispose of batteries in household waste. Follow the disposal instructions for your area.

Part Names

■ Front view

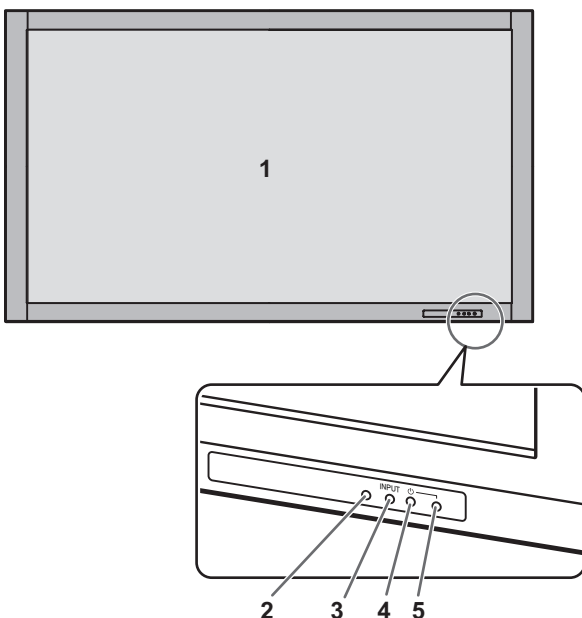


1. LCD panel
2. Remote control sensor (See page 13.)
3. Input switch (See page 15.)
4. Power switch (See page 14.)
5. Power LED (See page 14.)

TIPS

- Use a pointed object such as a pen tip to press the switches at the front of the monitor.


Part Names

■Rear view

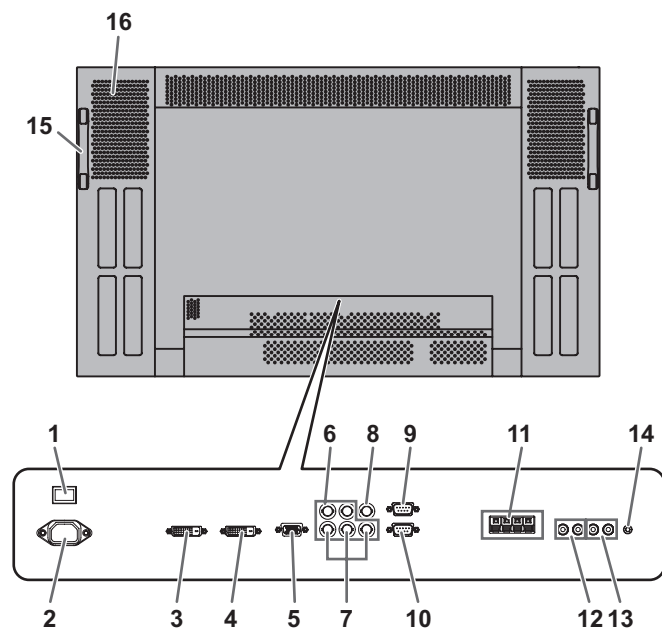

1. Main power switch (See page 14.)
2. AC input terminal (See page 12.)
3. PC/AV output terminal (DVI-D) (See page 11.)
4. PC1 input terminal (DVI-D) (See page 10.)
5. AV1 input terminal (DVI-D) (See page 10.)
6. PC2 input terminal (Mini D-sub 15 pin) (See page 10.)
7. PC3 input terminals (BNC) (See page 10.)
8. AV2 input terminals (BNC) (See page 10.)
9. AV3 input terminal (BNC) (See page 10.)
10. RS-232C output terminal (D-sub 9 pin) (See page 24.)
11. RS-232C input terminal (D-sub 9 pin) (See page 24.)
12. External speaker terminals (See page 11.)
13. PC/AV audio output terminals (See page 11.)
14. AV audio input terminals (See page 10.)
15. PC audio input terminal (See page 10.)
16. Handles

■Remote control unit

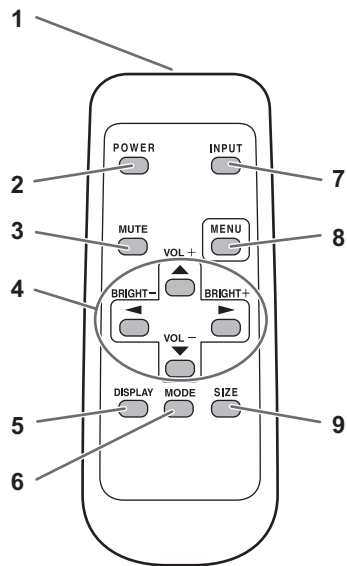


1. Signal transmitter
2. POWER button (See page 14.)
3. MUTE button (See page 15.)
4. VOL +/- buttons (See page 15.)
5. BRIGHT +/- buttons (See page 15.)
6. CURSOR control (▲ / ▼ / ◀ / ▶) buttons
7. DISPLAY button (See page 15.)
8. MODE button (See page 15.)
9. INPUT button (See page 15.)
10. MENU button (See page 17.)
11. SIZE button (See page 15.)

How to Install the Monitor


Mounting precautions

- Since the monitor is heavy, consult your dealer before installing, removing or moving the monitor.
- When installing, removing or moving the monitor, ensure that this is carried out by at least 2 people.
- A stand and mounting bracket compliant with VESA specifications is required. Do not use any screw holes other than VESA holes for installation.
- When moving the monitor, be sure to hold it with the handles both on the rear and the unit bottom. Do not hold the LCD panel. This may cause product damage, failure, or injury.
- Install the monitor with the surface perpendicular to a level surface. If necessary, limit the tilt between 0 and 20 degrees downward.
- Mounting the monitor on the wall requires special expertise and the work must be performed by an authorised SHARP dealer. You should never attempt to perform any of this work yourself. Our company will bear no responsibility for accidents or injuries caused by improper mounting or mishandling.
- This monitor should be used at an ambient temperature between 0°C and 40°C. Provide enough space around the monitor to prevent heat from accumulating inside.

For the monitor in horizontal orientation

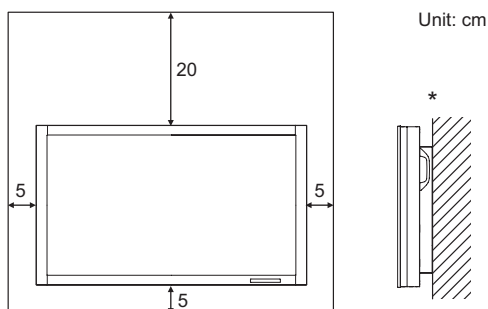


For the monitor in vertical orientation

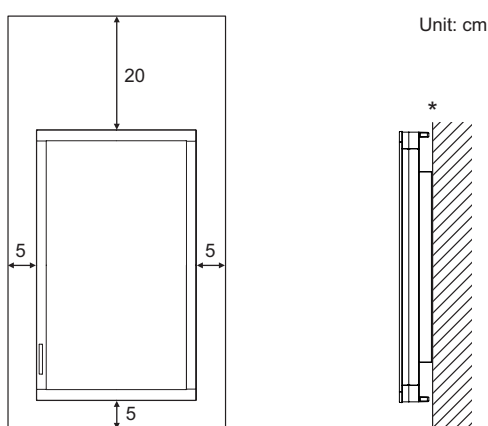

- * The monitor can be installed close to a wall, etc. However, the monitor emits heat during operation. Be aware that heat emitted from the monitor may discolour or alter the wall.

If it is difficult to provide such space because the monitor is installed inside a housing or for other reasons, take other measures to keep the ambient temperature between 0°C and 40°C such as installing a fan in the housing.

- Adhere to the following when installing the monitor in the vertical orientation. Failing to adhere to the following may cause malfunctions.
 - Install the monitor such that the power LED is located on the downside.
 - Set the MONITOR on the SETUP menu to PORTRAIT. (See page 19.)
- Do not block any ventilation openings. If the temperature inside the monitor rises, this could lead to a malfunction.
- After mounting, it is recommended to take some measures to prevent the monitor from falling down.
- Do not place the monitor on a device which generates heat.
- Be sure to use a stand or a wall-mount/ceiling-mount bracket designed or designated for mounting the monitor.
- This monitor is designed to be installed on a concrete wall/ceiling or pillar. Reinforced work might be necessary for some materials such as plaster / thin plastic board / wood before starting installation. This monitor and bracket must be installed on a wall which can endure at least 4 times or more the weight of the monitor. Install by the most suitable method for the material and the structure.
- Use the supplied vertical logo sticker when you install the monitor in vertical orientation.

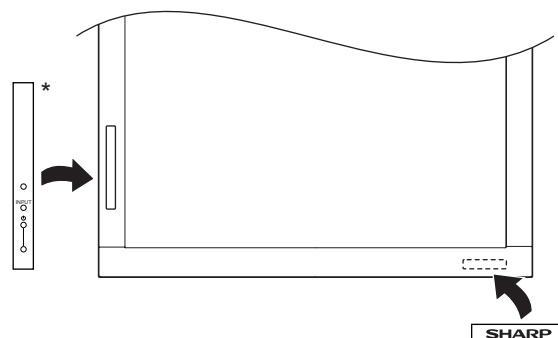


- * Do not remove the factory-affixed sticker but affix the logo sticker over it. Be careful not to cover the remote control sensor or buttons.

Connecting Peripheral Equipment

! Caution

- Be sure to turn off the main power switch and disconnect the plug from the power outlet before connecting/disconnecting cables. Also, read the manual of the equipment to be connected.
- Be careful not to mix up the input terminal with the output terminal when connecting cables. Mixing up the input and output terminals may cause malfunctions and the other problems.

Connection with a PC

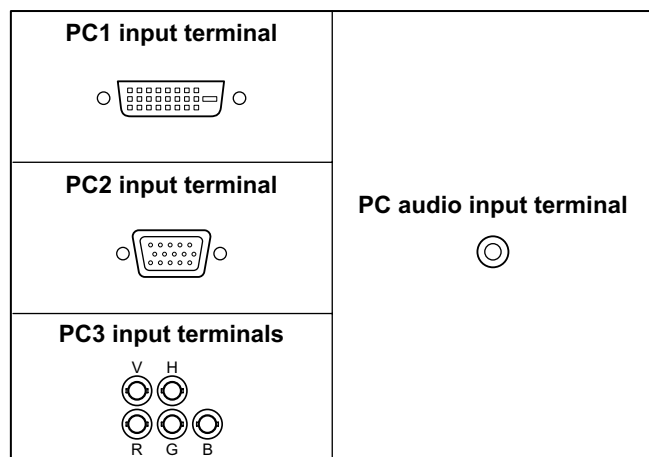


- Use a commercially available signal cable (DVI-D 24 pin) for the PC1 input terminal. Set DVI SELECT on the OPTION menu to PC (DIGITAL) when using the PC1 input terminal. (See page 19.)
- Use a commercially available signal cable (Mini D-sub 15 pin) for the PC2 input terminal.
- Use a commercially available signal cable (BNC) for the PC3 input terminals. Set BNC SELECT on the OPTION menu to PC (ANALOG) when using the PC3 input terminals. (See page 19.)
- Use a commercially available audio cable (mini stereo jack) for the PC audio input terminal. Use an audio cable without resistance.

TIPS

- Images may not be displayed properly depending on the computer (graphics board) to be connected.
- A screen with 1920 x 1080 resolution may not be displayed correctly on PC3 (BNC). In this case, check the settings of your computer (graphics board) to verify that input signals conform to specifications of this monitor (Hsync: 66.3 kHz, Vsync: 60 Hz, and Dot frequency: 148.5 MHz). (See page 34.)
- If there is a check box to disable EDID in display control panel, check it when using PC3 (BNC).
- Use the automatic screen adjustment when a PC screen is displayed for the first time using PC2 or PC3, or when the setting of the PC is changed. (See page 22.)
- The screen is adjusted automatically when SELF ADJUST in the OPTION menu is set to "ON". (See page 19.)

Connection with AV equipment

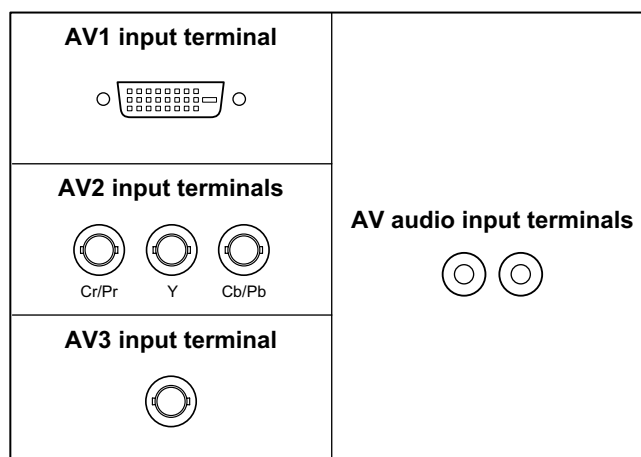

- Use a commercially available signal cable (DVI-D 24 pin) for the AV1 input terminal. Set DVI SELECT on the OPTION menu to AV (DIGITAL) when using the AV1 input terminal. (See page 19.)
- Use a commercially available component cable (BNC) for the AV2 input terminals. Set BNC SELECT on the OPTION menu to AV (COMPONENT) when using the AV2 input terminals. (See page 19.)
- Use a commercially available video cable (BNC) for the AV3 input terminal.
- Use a commercially available audio cable (RCA) for the AV audio input terminals.
- The AV1 input terminal is compatible with the video signals below:
 - 1920 x 1080 p @ 50/59.94/60 Hz
 - 1920 x 1080 i @ 50/59.94/60 Hz
 - 1280 x 720 p @ 50/59.94/60 Hz
 - 720 x 576 p @ 50 Hz
 - 720 x 480 p @ 59.94/60 Hz
 - 640 x 480 p @ 59.94/60 Hz
- The AV2 input terminals are compatible with the video signals below:
 - 1080i(1125i)/50, 1080i(1125i)/60, 720p(750p)/50, 720p(750p)/60, 576p(625p), 576i(625i), 480p(525p), 480i(525i)

Other terminals

PC/AV audio output terminals

- Audio from the equipment connected to the AV audio input terminals or PC audio input terminal is output. Connect to the audio input terminals of the connected equipment using a commercially available audio cable (RCA).
- The audio output varies depending on the input mode selection. (See page 15.)
- The volume level can be adjusted using the volume adjustment. (See page 15.)
- Selecting FIXED of "AUDIO OUTPUT" from the OPTION menu fixes the volume of sound output from the audio output terminals. (See page 19.)
- Audio signals output from the PC/AV audio output terminals cannot be adjusted using the AUDIO menu.

PC/AV output terminals

Video signals from PC1 and AV1 can be output to HDCP-compatible external device. Use this terminal when you connect multiple monitors in a daisy chain via DVI cable (commercially available). (See the description on the right.)


Images cannot be output to device that is not HDCP-compatible.

RS-232C input/output terminals

You can control the monitor from a PC by connecting a commercially available RS-232 straight cable between this terminal and the PC. (See page 24.)

Connecting external speakers

Be sure to use external speakers with an impedance of 6 Ω and a rated input of at least 7 W.

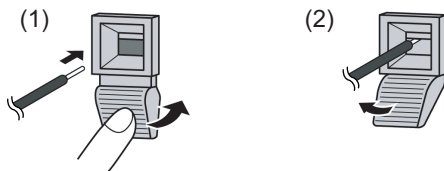

1. While pushing the tab, insert the tip of the cable.
2. Release the tab.


TIPS

- Be sure to connect the + and - terminals and the left and right speakers properly.
- Avoid short circuiting the + and - terminals.

Connecting multiple monitors

You can connect multiple monitors (up to 5 monitors) in a daisy chain by using the PC1/AV1 input terminals and PC/AV output terminals of this monitor.

Connection example

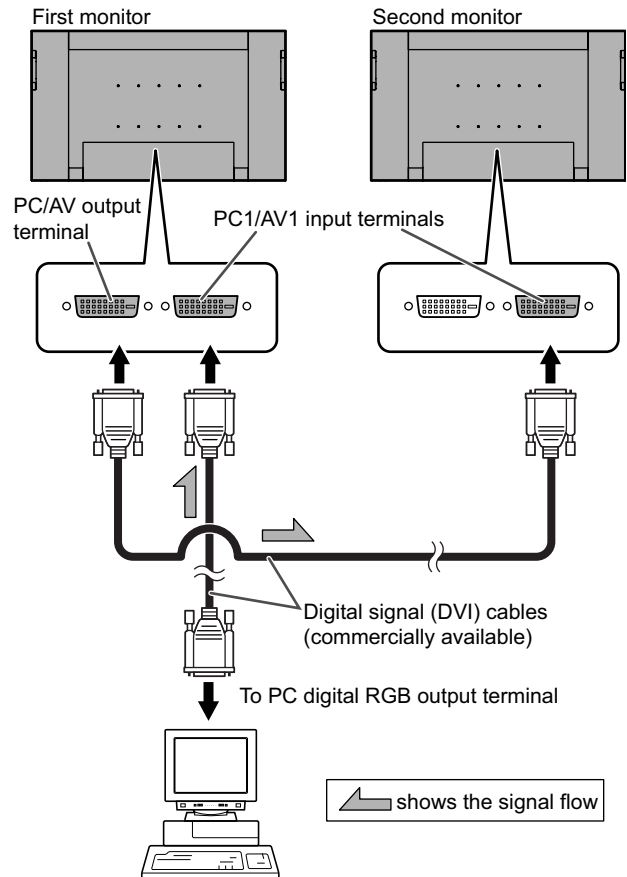

TIPS


- The length of the signal cables or surrounding environment may affect the image quality.
- The screen may not display properly when using terminals other than PC1/AV1 for the input mode. In this case, turn off the power to all the monitors connected in a daisy chain and then turn the power on again.

Connecting the Power Cord

! Caution

- Do not use a power cord other than the one supplied with the monitor.

1. Turn off the main power switch.
2. Plug the power cord (supplied) into the AC input terminal.
3. Plug the power cord (supplied) into the AC power outlet.

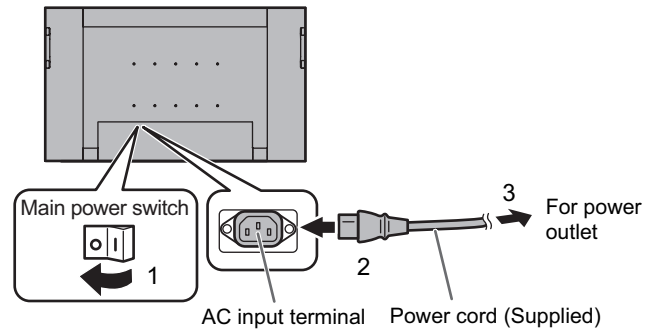


Mounting the Temporary Stands


! Caution

- The monitor is heavy. Make sure to handle the monitor with at least 2 people.
- Please note that the temporary stands are for temporary use only until the monitor is properly mounted.

The temporary stand can be mounted at a position shown in the illustration.

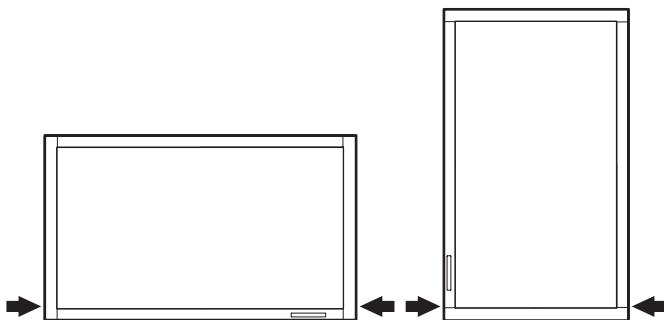


Remove the screws from the monitor and mount the temporary stand using the screws.

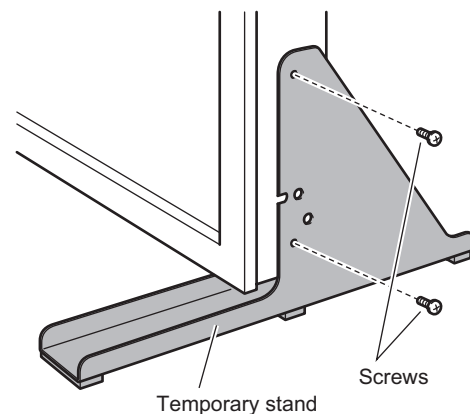

! Caution

- After detaching the temporary stand, be sure to re-mount the removed screws on the monitor.

Binding Cables

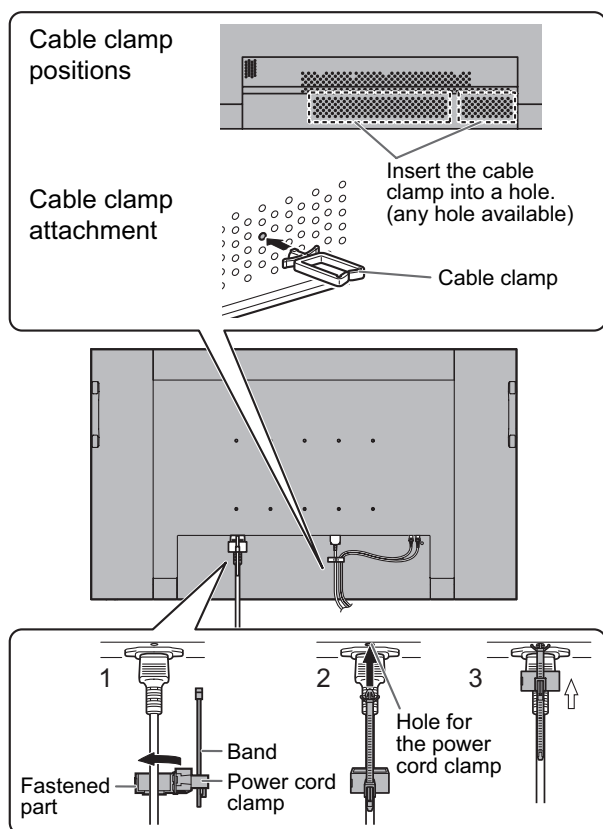

■Attaching the cable clamp

The cables connected to the terminals on the back of the monitor can be neatly bundled using the supplied cable clamps as shown in the illustration.

! Caution

- Verify the position for attaching a cable clamp in advance. A cable clamp cannot be removed once it is attached.

■Fastening the power cord


The power cord can be fastened using the supplied power cord clamp. This will prevent the power cord from being disconnected accidentally.

1. Attach the supplied power cord clamp to the power cord, making sure the power cord clamp is circular hole-sided down.
2. Insert the tip of the band into the hole for the power cord clamp.
3. While holding the tail of the band, slide the fastened part toward the AC input terminal.

Preparing the Remote Control Unit

Installing the batteries

1. Press the cover gently and slide it in the direction of the arrow.

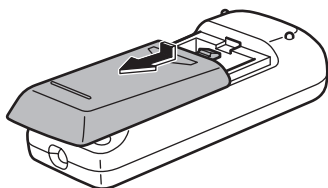


2. See the instructions in the compartment and put in the supplied batteries (2 R-6 batteries) with their plus (+) and minus (-) sides oriented correctly.
3. Close the cover.

TIPS

- The supplied batteries (2 R-6 batteries) may become exhausted faster depending on the storage condition. It is recommended that you replace them with new batteries (commercially available) earlier than specified.
- If you will not use the remote control for a long time, remove the batteries.
- Use manganese or alkaline batteries only.

Remote control operation range

The operation range of the remote control unit is approx. 5 m at an angle of approx 10° from the centre to the top/bottom/right/left of the remote control sensor.

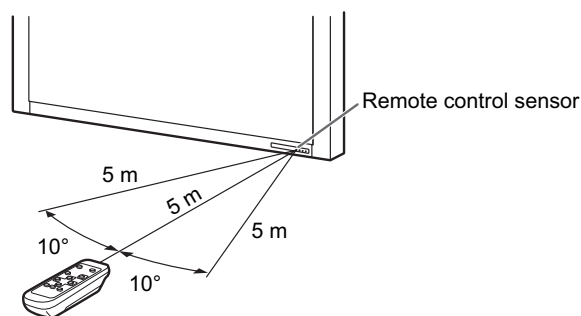

TIPS


- Do not expose the remote control unit to shock by dropping or stepping on it. This could lead to a malfunction.
- Do not expose the remote control unit to liquids, and do not place it in an area with high humidity.
- The remote control unit may not work properly if the remote control sensor is under direct sunlight or strong lighting.
- Objects between the remote control unit and the remote control sensor may prevent proper operation.
- Replace the batteries when they run low as this may shorten the remote control's operation range.
- If a fluorescent light is illuminated near the remote control unit, it may interfere with proper operation.
- Do not use it with the remote control of other equipment such as air conditioner, stereo components, etc.

Turning Power On/Off

! Caution

- Turn on the monitor first before turning on the PC or playback device.


Turning on the main power

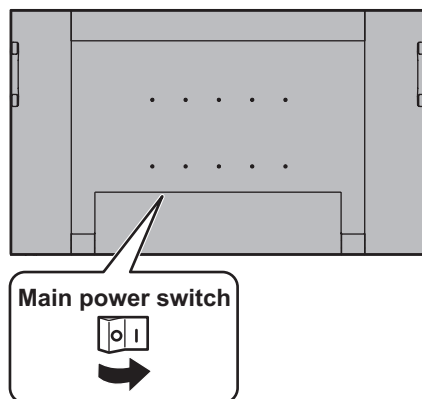

When the main power switch is off, the monitor cannot be turned on using the POWER button on the remote control unit.

Turning power on/off

Press the POWER button to turn the power ON/OFF.

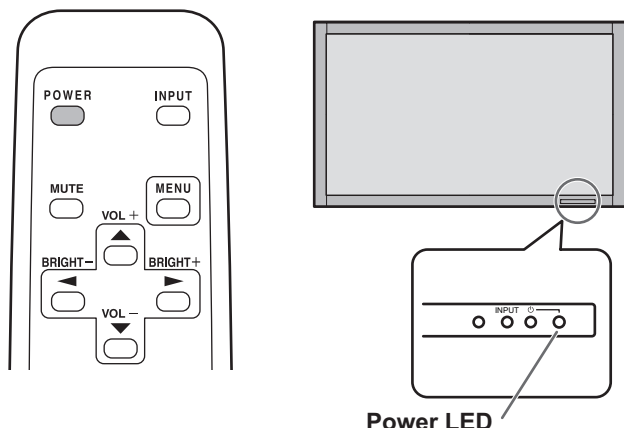

Power LED

Status of a power LED	Status of the monitor
Green lighting	Power "On"
Orange lighting	Power "Off" (Standby mode)
Green flashing	Input signal standby mode (input using a PC)

! Caution


- When switching the main power switch or the POWER button off and back on, always wait for at least 5 seconds. A short interval may result in a malfunction.

TIPS

- If the monitor is in the input signal standby mode and you press the POWER button on the remote control unit, the monitor enters standby mode.
- You can turn on/off the monitor by pressing the power switch of the monitor.
- Setting the SCHEDULE flashes the power LED alternately in red and orange in standby mode.

■ Date/time setting

- If the time has yet to be set when the monitor is first turned on, the date/time setting screen appears. Set the date and time.

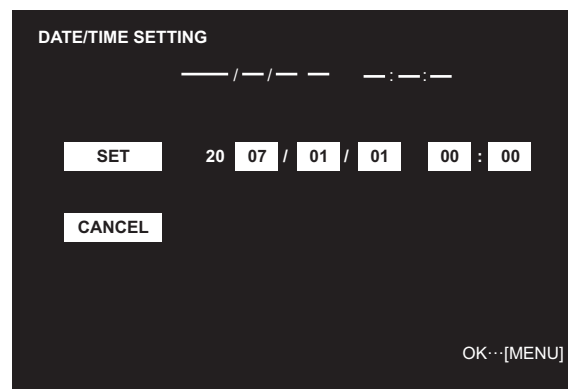

1. Press , , or to select the date and time, and press or to change the numerical values.
 2. Select SET and then press .
- Be sure to set the date and time.
 - The date/time setting screen will close automatically if no operation is performed for about 15 seconds. The date and time can be set using DATE/TIME SETTING from the OPTION menu when the date/time setting screen disappears.


TIPS

- Set the date in "Year/Month/Day" order.
- Set the time on a 24-hour basis.
- The clock stops after the power-off status continues for approximately 1 week.* The date/time setting screen appears at power-on. Be sure to set the date and time. (* This is a guide. The power-off status that stops the clock depends on the status of the monitor.)

Disabling power on/off operations

Power on/power off operations can be disabled in order to protect the monitor from an accidental power off. Set the ADJUSTMENT LOCK in FUNCTION menu to "2". (See page 23.)

Basic Operation

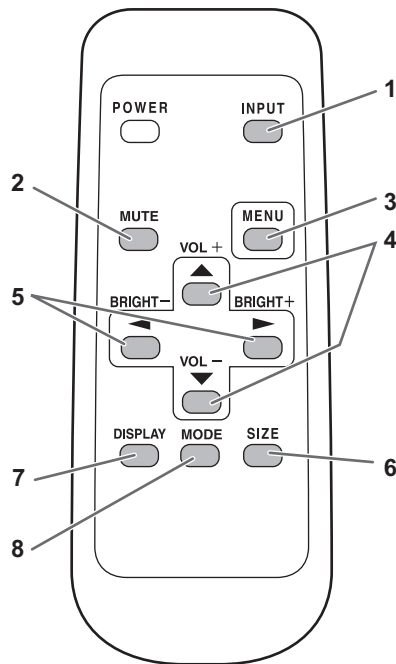

1. INPUT (Input mode selection)

The menu is displayed. Press or to select the input mode, and press to enter.

* You can select the input terminal by pressing the input switch of the monitor.

Input mode	Video	Audio
PC1 DIGITAL*1	PC1 input terminal	PC audio input terminal
PC2 ANALOG	PC2 input terminal	
PC3 ANALOG*2	PC3 input terminals	
AV1 DIGITAL*1	AV1 input terminal	AV audio input terminals
AV2 COMPONENT*2	AV2 input terminals	
AV3 VIDEO	AV3 input terminal	

*1 Select the terminal for DVI SELECT. (See page 19.)

*2 Select the terminal for BNC SELECT. (See page 19.)

2. MUTE

Turns off the volume temporarily.


Press the MUTE button again to turn the sound back to the previous level.

3. MENU

Displays and turns off the menu screen (see page 17).

4. VOL +/- (Volume adjustment)

Pressing or displays the VOLUME menu when the menu screen is not displayed.



Press or to adjust the volume of the sound.

* If you do not press any buttons for about 4 seconds, the VOLUME menu automatically disappears.

5. BRIGHT +/- (Backlight adjustment)

Pressing or displays the BRIGHT menu when the menu screen is not displayed.



Press or to adjust the brightness.

* If you do not press any buttons for about 4 seconds, the BRIGHT menu automatically disappears.

6. SIZE (Screen size selection)

The menu is displayed.

Press or to select the screen size. (See page 16.)

7. DISPLAY

Displays monitor information. The display disappears when this button is pressed again or disappears automatically after approximately 15 seconds.

INFORMATION	XXXX/XX/XX XXX	XX:XX:XX
INPUT MODE	: PC2 ANALOG	
SIZE	: WIDE	
COLOR MODE	: STD	
BRIGHT	: 15	
VOLUME	: 15	
ID No.	: 0	
MODEL	: PN-525E	
S/N	:	
1024x768 V: 60 Hz H: 48.4 kHz		

8. MODE (Colour mode selection)

Each time you press this button, the colour mode changes in the following order:






STD (Standard) → VIVID → sRGB → STD...

- sRGB applies to PC input only.
sRGB is international standard of colour representation specified by IEC (International Electrotechnical Commission). Colour conversion is made in taking account of liquid crystal's characteristics and represents colour tone close to its original image.

Basic Operation

■Switching the screen size

Even when the screen size is changed, the display may remain the same depending on the input signal.

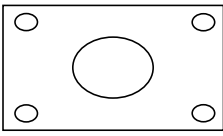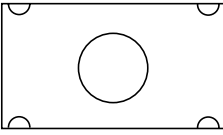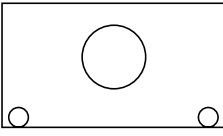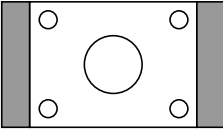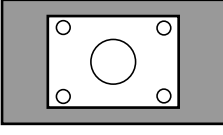WIDE		PC input	Displays image so it fills the entire screen.
		AV input	An image with a 4:3 aspect ratio is stretched to fill the entire screen.
ZOOM 1		PC input	An image with a 4:3 aspect ratio is enlarged to fill the entire screen without changing the aspect ratio. The edges of the image may be cut off.
		AV input	
ZOOM 2		PC input	Use this size if ZOOM 1 cuts off the subtitles.
		AV input	
NORMAL		PC input	Displays image so it fills the screen without changing the aspect ratio of the input signals.
		AV input	Displays the entire image of the aspect ratio of 4:3 without changing the aspect ratio.
DotbyDot		PC input	Displays the dots of the signals input from the connected PC as the corresponding dots on the screen. *
		AV input	Displays the dots of the input signals as the corresponding dots on the screen.

*: With a monitor with a screen resolution of 1600 x 1200, selecting DotbyDot displays the NORMAL screen.

TIPS

- Using this monitor's screen-size switching or dual-screen display functions to compress or expand the screen for commercial or public viewing in establishments like cafes or hotels may infringe on the rights of the creators, as protected by Copyright Law, so please be careful.
- When "Enlarge" is set, the screen size is fixed to "WIDE" mode.
- When dual-screen display is selected, the screen size cannot be changed.
- The appearance of the original video may change if you select a screen size with a different aspect ratio than the original image (e.g. TV broadcast or video input from external equipment).
- When an ordinary non-wide image (4:3) is viewed with the whole screen using the screen-size switching function of this monitor, the edge of the image may be lost or appear distorted. If you wish to respect the creator's intentions, set the screen size to "NORMAL".
- When playing commercial software, parts of the image (like subtitles) may be cropped. In this case select the optimal screen size using the screen-size switching function of this monitor. With some software, there may be noise or distortion at the edges of the screen. This is due to the characteristics of the software, and is not a malfunction.
- Depending on the original image size, black bands may remain at the edges of the screen.

Menu Items


Displaying the menu screen

Video and audio adjustment and settings of various functions are enabled. This section describes how to use the menu items. See pages 18 to 20 for details of each menu items.

■Example of operation


(Adjusting CONTRAST in the PICTURE menu)

1. Press  to display the menu screen.

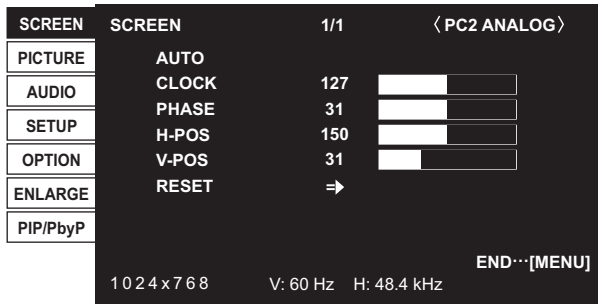


2. Press  or  to select PICTURE, and press .

3. Press  or  to select CONTRAST.

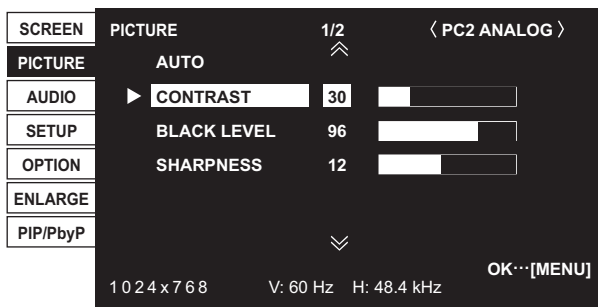

4. Press  or  to adjust the setting.

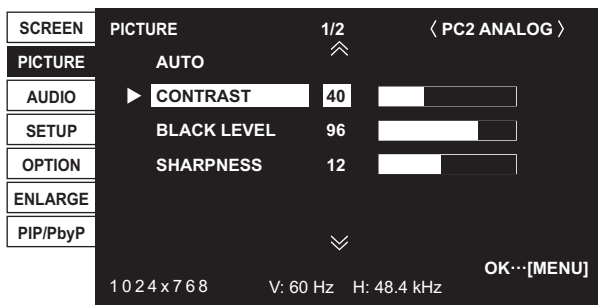


For items that have , press , make settings and then press .

5. Press  twice to close the menu screen.

TIPS

- The menu will differ depending on the input mode.
- The menu screen will close automatically if no operation is performed for about 15 seconds. (DATE/TIME SETTING and SCHEDULE screens will close in about 4 minutes.)

■Menu screen display

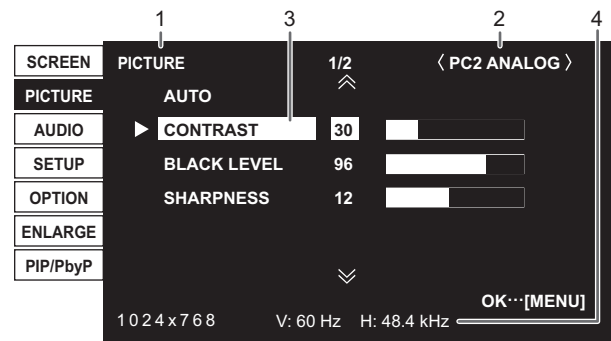

- 1 Name of the menu
- 2 Input mode
- 3 An item being selected (highlighted)
- 4 Screen resolution of input signal, and other data.

TIPS

- Items that cannot be selected appear in grey. (e.g. Function not supported by the current input signal)

Menu item details

The menu will differ depending on the input mode.

■SCREEN (PC2/PC3)

AUTO

The CLOCK, PHASE, H-POS, and V-POS are automatically adjusted.

Pressing  performs adjustment.

Use this automatic adjustment when you use the PC2 input terminal or PC3 input terminals to display a PC screen for the first time or when you change the setting of the PC. (See page 22.)

CLOCK

Adjusts frequency for sampling clock for applicable video. Adjust when there is flickering in the form of vertical stripes. When using the adjustment pattern (see page 22), make adjustments so that no vertical stripe noise appears in it.

PHASE

Adjusts sampling clock phase for applicable video. Useful when small characters appear with low contrast and/or there are flickers at corners. When using the adjustment pattern (see page 22), make adjustments so that no horizontal stripe noise appears in it.
* Adjustments to PHASE should be made only after CLOCK has been correctly set.

H-POS

Adjust the horizontal position of the image.

V-POS

Adjust the vertical position of the image.

RESET

Resets the values of the SCREEN menu items to the factory preset values.

Select "ON" and then press .

■PICTURE

AUTO (PC2/PC3)

The CONTRAST and BLACK LEVEL are automatically adjusted.

Pressing  performs adjustment.

CONTRAST

Adjusts the brightness of the image.

BLACK LEVEL

Adjusts the entire brightness of the video signals.

TINT (AV input)

Adjusts the hue. Selecting + changes the colour towards green, and selecting - changes it towards magenta.

COLORS (AV input)

Adjusts the colour intensity.

SHARPNESS

Adjusts the sharpness of the image.

ADVANCED (AV input)

You can adjust more specifically. (See page 22.)

COLOR MODE

Changes the colour mode on the screen. The colour mode on the screen can also be changed using a remote control unit. (See page 15.)

* sRGB is PC input only. See page 15 for details.

WHITE BALANCE

THRU..... Displays the input signal level as is. (for PC1 only)

PRESET Selects the colour temperature using PRESET.

USER..... Used for adjusting R-CONTRAST, G-CONTRAST, and B-CONTRAST respectively.

PRESET

Selects the colour temperature when the WHITE BALANCE is set to PRESET.

R-CONTRAST

Adjusts red component when the WHITE BALANCE is set to USER.

G-CONTRAST

Adjusts green component when the WHITE BALANCE is set to USER.

B-CONTRAST

Adjusts blue component when the WHITE BALANCE is set to USER.

COPY TO USER

Copies the value set for PRESET to the USER setting.

Select "ON" and then press .

GAMMA

Select a gamma value.

RESET

Resets the values of the PICTURE menu items to the factory preset values.

Select "ON" and then press .

■AUDIO

TREBLE

Adjusts the volume of treble-level sound.

BASS

Adjusts the volume of bass-level sound.

BALANCE

Adjusts the balance of the audio sound between right and left.

RESET

Resets the values of the AUDIO menu items to the factory preset values. Select "ON" and then press .

■SETUP**OSD H-POSITION**

Adjusts the horizontal display position of menu screen.

OSD V-POSITION

Adjusts the vertical display position of menu screen.

MONITOR

Select the installation direction of the monitor.

LANDSCAPE.....Horizontal orientation

PORTRAITVertical orientation

LANGUAGE

Sets the display language for the menu screen.

ID No. SET

Assigns ID numbers to monitors connected in a daisy chain (see page 25), using RS-232 cables.


The numbers 1 to 255 are available for ID numbers.

If "0" is set, the system regards this as the state where no ID number is set.


PICTURE FLIP

A picture flips to appear.

STANDARD



MIRROR



UPSIDE DOWN



ROTATE

**POWER ON DELAY**

You can delay the screen display after the monitor is turned on. The period can be set up to 60 seconds in units of one second. When this function is activated, the power LED flashes (at approx. 1 second interval) in orange. This function is disabled when 0 is specified.

■OPTION**DATE/TIME SETTING**

Set the date and time. Press or to select the date and time, and press or to change the numerical values.

Set the date in "Year/Month/Day" order.

Set the time on a 24-hour basis.

SCHEDULE (See page 21.)

You can set the time to switch the monitor on and off.

DVI SELECT

Selects equipment that is to be connected to the PC1/AV1 input terminal.

BNC SELECT

Selects equipment that is to be connected to the PC3/AV2 input terminals.

QUICK SHOOT

Reduces the visual lag inherent in fast-motion scenes.

COLOR SYSTEM

Select the colour system of the AV equipment which is connected to AV3 input terminal. (AUTO / PAL / PAL-60 / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43)

When AUTO is selected, the colour system is automatically set according to the input signal.

AUDIO OUTPUT

Sets the volume of sound output from the PC/AV audio output terminals.

VARIABLE You can adjust the volume using VOLUME.

FIXED Fixes the sounds.

480LINES (PC2/PC3)

If a computer connected to the PC2/PC3 input terminal has a resolution of 640 x 480 or 848 x 480, make a selection according to the resolution.

768LINES (PC2/PC3)

If a computer connected to the PC2/PC3 input terminal has a resolution of 1024 x 768, 1280 x 768 or 1360 x 768, make a selection according to the resolution.

SELF ADJUST

On a PC2/PC3 screen with a resolution of 800 x 600 or higher, specify whether to perform screen adjustment automatically or not. When ON is selected, the screen is automatically adjusted when the timing of input signals varies. "ADJUSTING" appears on the screen during the adjustment.

POWER MANAGEMENT

POWER MANAGEMENT determines whether or not to switch modes from no signal to the input signal standby mode when the PC screen is displayed.

AUTO INPUT CHANGE

Specify whether to change inputs automatically. When ON is selected and no signal is present in the selected input mode, AUTO INPUT CHANGE automatically changes the selected mode to another mode where a video signal is present.

When video signals exist in multiple input modes, the switching priority is as follows:

PC1, PC2, PC3, AV1, AV2 and AV3.

(Input mode switching may take 10 seconds or more, depending on the connected equipment. Input signals may not be detected properly and a priority may change, depending on the connected equipment or video signals.)

Menu Items

■ENLARGE (PC input)

ENLARGE MODE

Sets the number of screen splits used for the enlargement. (See page 21.)

ENLARGE POS

Specify the split screen to be displayed when the enlargement function is used. (See page 21.)

BEZEL H / BEZEL V

Sets the frame width of the display when the enlargement function is used.

H-POS

Adjust the horizontal position of the enlarged screen.

V-POS

Adjust the vertical position of the enlarged screen.

■PIP/PbyP

PIP MODES

Sets the display method.

OFFDisplays one screen.

PIP.....Displays a sub screen inside a main screen.

PbyPDisplays a main screen and a sub screen in a line.

PbyP2.....Displays a main screen which measures 1280 pixels in the longest direction and a sub screen in a line.

PIP SIZE

Sets the size of the sub screen in PIP mode.

PIP H-POS

Adjusts the horizontal position of the sub screen in PIP mode.

PIP V-POS

Adjusts the vertical position of the sub screen in PIP mode.

PIP BLEND

In PIP mode, use this menu item to display the sub screen transparently.

PIP SOURCE

Selects the input signal of the sub screen in PIP, PbyP, or PbyP2 mode.

SOUND CHANGE

Sets the sound which is output in PIP, PbyP, or PbyP2 mode. If the main screen is displayed as a full screen by the AUTO OFF function, the sound for the main screen is output even when the sound for the sub screen is specified.

MAIN POS

Sets the position of the main screen in PbyP or PbyP2 mode.

PbyP2 POS

Sets the position of the sub screen in PbyP2 mode.

AUTO OFF

Sets the display method when no signals for the sub screen are input in PIP, PbyP, or PbyP2 mode.

MANUAL..... Displays a main screen and a black sub screen.

AUTO..... Displays the main screen as a full screen.




TIPS

- When WHITE BALANCE is set to THRU, BLACK LEVEL, CONTRAST and GAMMA cannot be set.
- If COLOR MODE is set to sRGB or VIVID, the following items cannot be set.
WHITE BALANCE, PRESET, R-/G-/B-CONTRAST, COPY TO USER, and GAMMA

■Dual screen display

You can display the screens of the PC input signal and AV input signal simultaneously.

Set this function with "PIP MODES" in the PIP/PbyP menu.

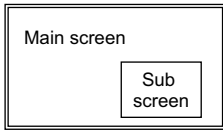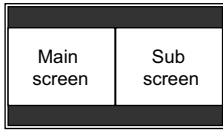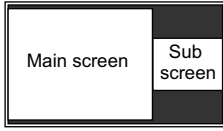PIP		A sub screen is displayed inside a main screen.
PbyP		A main screen and a sub screen are displayed in a line.
PbyP2		Displays a main screen which measures 1280 pixels in the longest direction and a sub screen in a line.

- * The currently selected input signal is displayed on the main screen.
- * You cannot simultaneously display the screens of signals of the same type, such as two types of PC input signals or two types of AV input signals.

TIPS


- You might infringe on a copyright of the author which is protected by copyright law when you display the images of the computer screen and television/VCR simultaneously for profit-making or to show the image to the public.
- The screen size for dual-screen display is the same as the screen size for single-screen display. The DotbyDot screen is displayed in NORMAL size except when it is set as the PIP main screen.
- When dual-screen display is selected, the AUTO INPUT CHANGE function is disabled.
- When dual-screen display is selected, the screen cannot be enlarged.
- When dual-screen display is selected, the following adjustments of ADVANCED are invalid and adjusting is disabled.
3D-NR, MPEG-NR and 3D-Y/C

■Enlarge


You can align 4, 9, 16, or 25 monitors and integrate them into a single large screen to display.

Enlarged views of separated images are displayed in each monitor.

In horizontal orientation

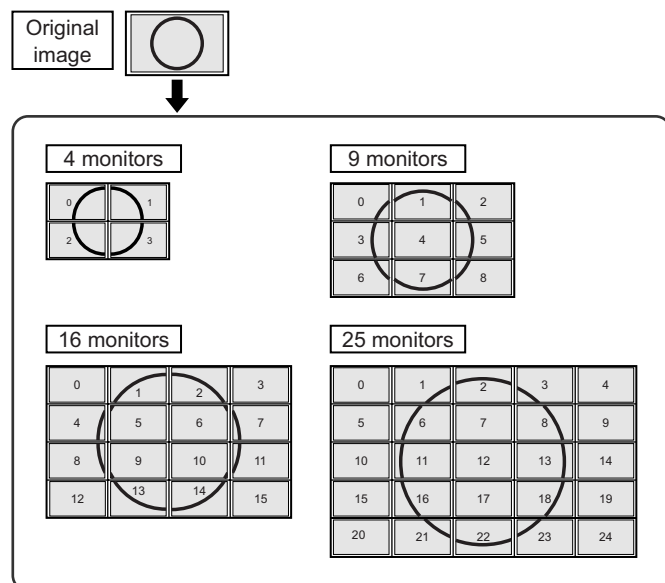

In vertical orientation

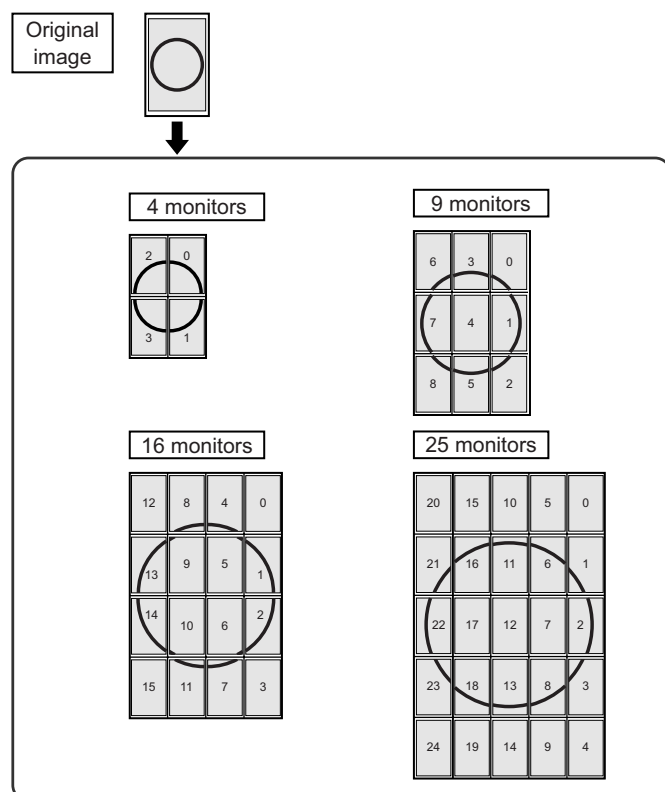

TIPS

- AV input signals cannot be used for the Enlarge function.
- To integrate 9 or more monitors using PC1 signals, a splitter for the video signal (commercially available) is required.
- When connected in PC2/PC3, a splitter for the video signal (commercially available) is required.
- When Enlarge is used, the AUTO INPUT CHANGE function is disabled.

■SCHEDULE

You can set the time to switch the monitor on and off.

Set this function with "SCHEDULE" in the OPTION menu. (See page 19.)

SCHEDULE		XXXX/XX/XX XXX XX:XX:XX					PC2 ANALOG	
No.	(1)	POWER (2)	DAY OF THE WEEK (3)			TIME (4)	INPUT (5)	
1	---	---	---	---	---	---	---	
2	---	---	---	---	---	---	---	
3	---	---	---	---	---	---	---	
4	---	---	---	---	---	---	---	
5	---	---	---	---	---	---	---	
6	---	---	---	---	---	---	---	
7	---	---	---	---	---	---	---	
8	---	---	---	---	---	---	---	

1024x768 V: 60 Hz H: 48.4 kHz OK...[MENU]

1. Press or to select the SCHEDULE number, and press .
2. Set the SCHEDULE. (See the description below.)
Press or to select items, and press or to change the setting.
3. Press .
SCHEDULE becomes effective.

(1)

- : SCHEDULE effective
- : SCHEDULE not effective

(2) POWER

- ON : Switches the monitor on at the specified time.
- OFF : Switches the monitor off at the specified time and puts the monitor in standby mode.

(3) DAY OF THE WEEK

Specifies the day of the week to execute the SCHEDULE.

ONLY ONCE:

Executes the SCHEDULE once on the specified day.

Specify the day of the week to execute the SCHEDULE.

EVERY WEEK:

Executes the SCHEDULE on the specified day of the week every week. Specify the day of the week to execute the SCHEDULE.

Periodic setting such as "Monday through Friday" is also possible.

EVERY DAY:

Executes the SCHEDULE every day regardless of the day of the week.

(4) TIME

Specifies the time to execute the SCHEDULE.

Set the time on a 24-hour basis.

(5) INPUT

Specifies the input mode at power-on. When not specifying, the screen at the previous power-off appears.

Input modes displayed on "PC1/AV1" depend on DVI SELECT settings.

Input modes displayed on "PC3/AV2" depend on BNC SELECT settings.

! Caution

- Do not switch off the main power after setting the SCHEDULE.
- Specify the correct date and time. (See pages 14 and 19.) SCHEDULE does not function unless the date and time are specified.
- Check regularly that the set date and time are correct.

TIPS

- Up to 8 SCHEDULE items can be registered.
- Setting the SCHEDULE flashes the power LED alternately in red and orange in standby mode.
- A SCHEDULE that has a large number has precedence over that of a small number when schedules overlap.

■ADVANCED items (AV input) (See page 18.)

FLESH TONE

Adjust the hue control.

3D-NR

Reduce the noise of playback images on video. Setting a higher level reduces more noise. However, it may cause blurring on an image.

MPEG-NR

Reduce block noise caused by digital compression.

3D-Y/C (AV3)

Specify whether to perform 3-dimension Y/C separation. If dot interference or cross-colour is occurring in fast-motion scenes, selecting "OFF" may improve the image quality.

Adjustments for PC screen display

■Automatic adjustment

When you use the PC2 input terminal or PC3 input terminals to display a PC screen for the first time, or when you change the setting of the PC, use the automatic screen adjustment.

1. **Switch the input to PC2 or to PC3 and display the adjustment pattern.** (See the description below.)
 2. Press  and use  or  to display the SCREEN menu.
 3. Press  and select "AUTO".
 4. Press .
- The automatic adjustment is complete in several seconds.
5. Press  twice to close the menu screen.

TIPS


- If the screen cannot be adjusted properly with one automatic adjustment, repeat the automatic adjustment two or three times. Try manual adjustment if necessary.

■Screen display for adjustment

Before making adjustments in the SCREEN menu or PICTURE menu, display an image to brighten the entire screen. If you are using a Windows PC, use the adjustment pattern on the supplied CD-ROM.

Opening the adjustment pattern

1. **Load the supplied CD-ROM into the computer's CD-ROM drive.**
2. **Open the CD-ROM in [My Computer].**
3. **Double-click [Adj_uty.exe].**
The adjustment pattern will appear.
Adjust the screen automatically or manually.

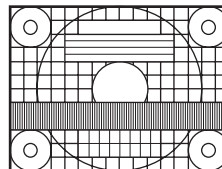

4. **When adjustment is finished, press the [Esc] on the computer's keyboard to quit the adjustment programme.**
5. **Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.**


TIPS

- If the display mode on the computer you are using is 65,000 colours, the colour levels in the colour pattern may appear differently or greyscale may appear to be coloured. (This is due to the specifications of the input signal and is not a malfunction.)

Initialisation (Reset)/Functional Restriction Setting

You can return the settings to their factory-preset values and restrict operations.

1. After pressing  for about 5 seconds, press , , and  in that order.

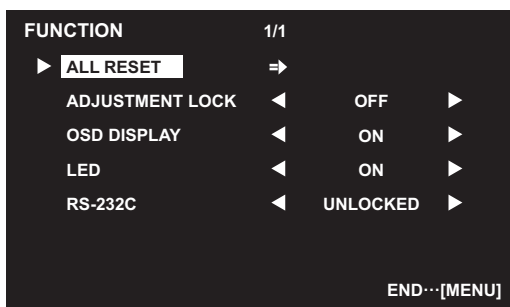

2. Select and set the items.

ALL RESET

Resets the settings to the factory default settings.

Press , select "ON" and then press .

After initialisation, turn the main power switch off and then back on.

ADJUSTMENT LOCK

You can disable operations on the monitor and the remote control unit that use buttons.

OFF ... Enables operation.

1 Disables all operations other than turning power on/off and FUNCTION.

2 Only the FUNCTION operation is enabled.
Disables all operations other than FUNCTION (not even power on/off).

OSD DISPLAY

Hides/shows menus.

The FUNCTION screen cannot be hidden.

ON Displays the menus.

OFF Hides the menus.

LED

Specifies whether to light power LEDs.

ON Lights power LEDs.

OFF Does not light power LEDs.

RS-232C

Specifies whether to allow control via RS-232C (see page 24).

LOCKED Disables control via RS-232C.

UNLOCKED Enables control via RS-232C.

3. Press  to return to the normal screen.

Controlling the Monitor with a PC


You can control this monitor from a PC via RS-232C (COM port) on the PC.

You can also connect multiple monitors via a daisy chain by using a PC. By assigning ID numbers to each monitor (see page 25), you can make input mode selection/adjustment or can check the status of a specific monitor.

PC connection

■One-to-one connection with a PC

Connect with RS-232 straight cable between the PC's COM port (RS-232C connector) and the RS-232C input terminal on the monitor.

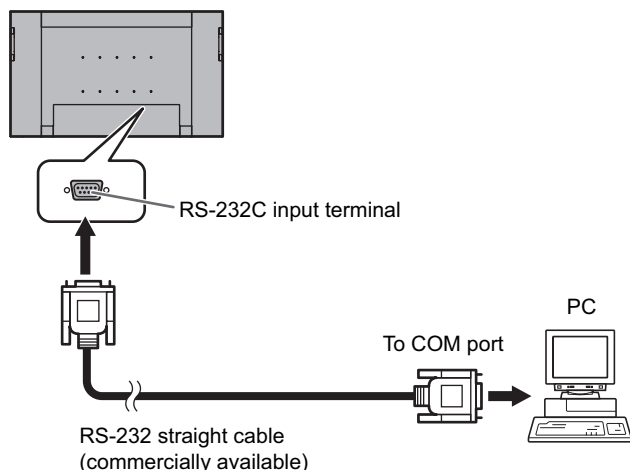


■Daisy chain connection... **Advanced operation**

Connect with RS-232 straight cable between the PC's COM port (RS-232C connector) and the RS-232C input terminal on the first monitor.

Next, connect RS-232 straight cable to the first monitor's RS-232C output terminal and to the second monitor's RS-232C input terminal. Connect in the same way to the third and subsequent monitors.

Up to 25 monitors can be connected. (Depending on the length of the cable used and the surrounding environment.)

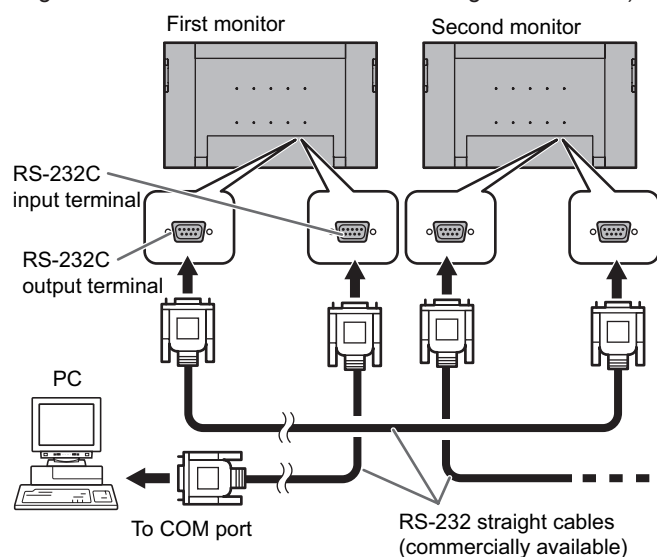

Communication conditions


Set the RS-232C communication settings on the PC to match the monitor's communication settings as follows:

Baud rate	9600 bps	Stop bit	1 bit
Data length	8 bits	Flow control	None
Parity bit	None		

Communication procedure

■Command format

When a command is sent from the PC to the monitor, the monitor operates according to the received command and sends a response message to the PC.

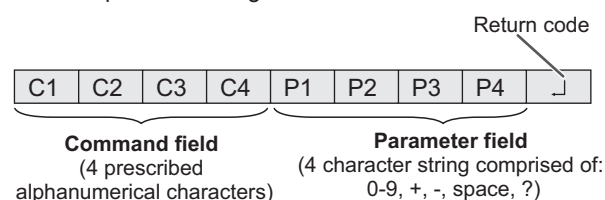

Example: VOLM0030
VOLM _ _ 30

- * Be sure to input 4 characters for the parameter. Pad with spaces (" ") if necessary.
(" " is a return code (0DH, 0AH or 0DH))
Wrong : VOLM30
Right : VOLM _ _ 30

When inputting a negative value, specify a numerical value in three digits.

Example: AUTR-009

Do not use spaces for MPOS, DATE, and SC01 through SC08. Specify parameters using a specified number of characters.

Example: MPOS010097

If a command has "R" listed for "DIRECTION" in the "RS-232C command table" on page 28, the current value can be returned by using "?" as the parameter.


Example:

VOLM ? ? ? ? ← From PC to monitor (How much is current volume setting?).
30 ← From monitor to PC (Current volume setting: 30).

- * If an ID number (see page 25) has been assigned (For example, ID number = 1).
VOLM _ _ _ ? ← From PC to monitor.
30 _ 001 ← From monitor to PC.


■Response code format

When a command has been executed correctly



A response is returned after a command is executed.


- * If an ID number has been assigned

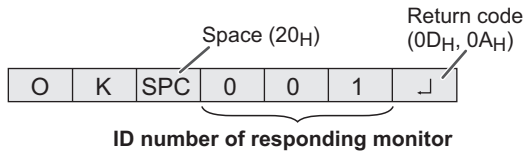

When a command has not been executed



- * If an ID number has been assigned

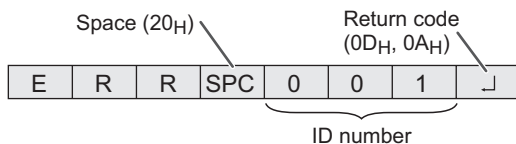

TIPS

- "ERR" is returned when there is no relevant command or when the command cannot be used in the current state of the monitor.
- If communication has not been established for reasons such as a bad connection between the PC and monitor, nothing is returned (not even ERR).
- If no monitor has been assigned the designated ID number (e.g. if the command IDSL0002 [↵] is used, but no monitor with ID number: 2 is found), no response is returned.

If execution of the command is taking some time



When the following commands are used, "WAIT" is returned. In this case, a value will be returned if you wait a while. Do not send any command during this period.

No ID number is attached to WAIT response.

- Commands which return WAIT:
 1. When repeater control is used
 2. When an IDSL or IDLK command is used
 3. When one of the following commands is used: RSET, INPS, ASNC, WIDE, EMAG, EPOS, PXSL, POWR, AGIN, MWIN, MWIP, MWPP, ESTG

When control via RS-232C is locked (to prevent use) using the operation lock function (see page 23)




■Communication interval

- After OK or ERR is returned, you must send the following commands.
To set a timeout for the command response, specify 10 seconds or longer.
- Provide an interval of 100 ms or more between the command response and the transmission of the next command.

VOLM0020
OK

INPS0001
WAIT
OK



Advanced operation


This section explains commands for daisy chain connection. The basic communication procedure is the same as in the "One-to-one connection with a PC" section.

■ID numbers

You can assign a unique ID number to each monitor (see page 19). This allows you to control a particular monitor in a daisy chain of monitors.

You can assign ID numbers either from the menu screen (using the remote control) or from the PC using RS-232 cable.

[Example]

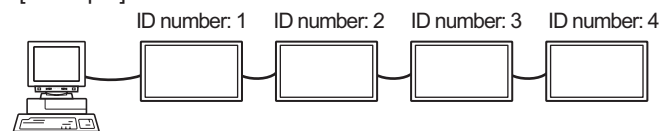


If monitors are connected as shown above, you can execute commands like "Set the volume of the monitor with ID 4 to 20".

When controlling monitors linked in a daisy chain by designating ID numbers, you should basically avoid any duplication of ID numbers.

ID numbers do not have to be assigned in ascending order starting from the PC. They can also be connected as shown below.


[Example]

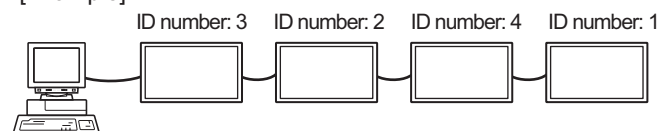

Controlling the Monitor with a PC

■ Commands for ID control

The command examples shown on this page assume the following connection and ID number set up.

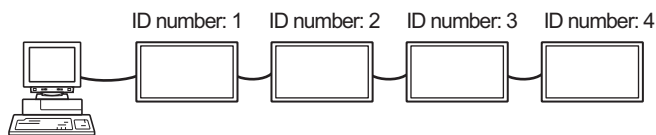

IDSTA monitor receiving this command sets its own ID number in the parameter field.

Example:

IDST0001


OK _ 001 ← The ID number of this monitor is set to 1.

TIPS

You can automatically assign ID numbers by using the IDST command with the Repeater control (see "Repeater control" on page 27).

For example, using the command "IDST001+" automatically sets the ID numbers, as shown below.

[Example]

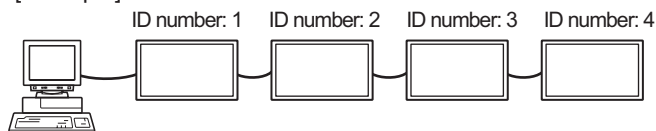

IDST001 + ← ID setting command with repeater control

WAIT

OK _ 001 ← "OK" response from ID number: 1

OK _ 002 ← "OK" response from ID number: 2

OK _ 003 ← "OK" response from ID number: 3

OK _ 004 ← "OK" response from ID number: 4 (End)

IDSLThe parameter of this command sets the ID number of the monitor. The monitor is subject to the next command.

Example:

IDSL0002 ← The next command is for the monitor with ID number: 2.

WAIT ← Searching for monitor with ID number: 2.

OK _ 002 ← Found monitor with ID number: 2.

VOLM0030 ← Sets volume of monitor with ID number: 2 to 30.

WAIT ← Processing.

OK _ 002 ← OK response from monitor with ID number: 2.

VOLM0020 ← Sets volume to 20.

OK _ 001 ← The volume of the monitor with ID number: 1 (the one directly connected to the PC) is set to 20.*

* The IDSL command is effective only once, for the immediately succeeding command.

IDLKThe parameter of this command sets the ID number of the monitor. The monitor is subject to all subsequent commands.

Example:

IDLK0002 ← Following commands are for the monitor with ID number: 2.

WAIT ← Searching for monitor with ID number: 2.

OK _ 002 ← Found monitor with ID number: 2.

VOLM0030 ← Sets volume of monitor with ID number: 2 to 30.*

WAIT ← Processing.

OK _ 002

VOLM0020 ← Sets volume of monitor with ID number: 2 to 20.*

WAIT

OK _ 002

IDLK0000 ← Canceling fixed ID number setting.

WAIT ← Canceling IDLK.

OK _ 002 ← Cancellation complete.

VOLM0010

OK _ 001 ← The volume of the monitor with ID number: 1 (the one directly connected to the PC) is set to 10. (IDLK is canceled.)

* The IDLK command remains effective until it is canceled, or power is shut off.

IDCKProvides screen display of the ID number currently assigned to a monitor, and the ID number currently set for IDLK (if any).

Example:

(After executing IDLK0002)

IDCK0000 ← (Parameter has no meaning.)

ID : 001 IDLK : 002 ← Returned response. The ID number is also displayed on the monitor screen.

IDCK000 + ← Repeater control. (If a command is used with repeater control, ID designation using IDSL or IDLK is canceled.)

WAIT

ID : 001 IDLK : 000

ID : 002 IDLK : 000


ID : 003 IDLK : 000

ID : 004 IDLK : 000

■ Repeater control

This system has a function to allow setting of multiple monitors connected in a daisy chain using a single command. This function is called repeater control. You can use Repeater control function without assigning ID numbers.

[Example]

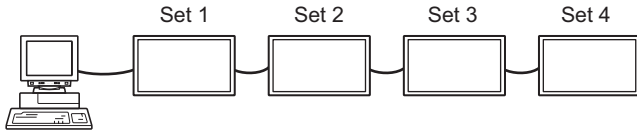

* If monitors are connected as shown above, you can execute a command like "Set all monitors' input settings to PC1 DIGITAL".

■ Repeater control command

Repeater control is achieved by setting the FOURTH CHARACTER of the parameter to "+".

Example:

VOLM030 + ← Sets volume of all monitors to 30.

In repeater control, responses are returned by all the connected monitors.

If you want to determine that a value has been returned by a specific set, assign ID numbers to each monitor in advance. When some monitors do not return their responses, the probable cause is that the monitors could not receive the command or command processing is not complete. Do not send a new command.

Example: (When 4 monitors are connected, and assigned ID numbers: 1 through 4)

VOLM030 +

WAIT

OK _ 001

OK _ 002

OK _ 003

OK _ 004

← If 4 monitors are connected in a chain, reliable operation can be ensured by sending a new command only after a reply has been returned by 4th (last) monitor.

Repeater control can also be used for reading settings.

Example:

VOLM ? ? ? +

WAIT

10 _ 001

20 _ 002

30 _ 003

30 _ 004

Volume settings for all monitors are returned.

TIPS

- If repeater control is used during ID designation (IDSL, IDLK), the ID designation is canceled.
- Commands that use parameters consisting of more than four characters can not be controlled by repeater control.

Controlling the Monitor with a PC

RS-232C command table

How to read the command table

- Command: Command field (See page 24.)
- Direction: W When the "Parameter" is set in the parameter field (see page 24), the command functions as described under "Control/Response Contents".
 R The returned value indicated under "Reply" can be obtained by setting "????", "____?" or "???" (repeater control) in the parameter field (see page 24).
- Parameter: Parameter field (See page 24.)
- Reply: Response (Returned value)
- *: "Yes" indicates commands which can be used in power standby mode.

TIPS

- To specify the horizontal/vertical positions for vertical orientation, specify the values for horizontal orientation.

Power control/Input mode selection

Function	Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
POWER CONTROL	POWR	W	0		Switches to standby mode.	Yes
			1		Returns from standby mode.	
		R		0	Standby mode	
				1	Normal mode	
				2	Input signal waiting mode	
INPUT MODE SELECTION	INPS	W	0		Toggle change for input mode Terminals not selected in DVI SELECT/BNC SELECT cannot be selected.	Yes
			1		PC1 DIGITAL "ERR" when AV (DIGITAL) is selected for DVI SELECT.	
			2		PC2 ANALOG	
			3		AV2 COMPONENT "ERR" when PC (ANALOG) is selected for BNC SELECT.	
			4		AV3 VIDEO	
			6		PC3 ANALOG "ERR" when AV (COMPONENT) is selected for BNC SELECT.	
			7		AV1 DIGITAL "ERR" when PC (DIGITAL) is selected for DVI SELECT.	
		R		1	PC1 DIGITAL	
				2	PC2 ANALOG	
				3	AV2 COMPONENT	
				4	AV3 VIDEO	
				6	PC3 ANALOG	
				7	AV1 DIGITAL	

SCREEN menu (PC2/PC3)

Function	Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
AUTO	ASNC	W	1		A maximum value depends on a resolution.	No
CLOCK	CLCK	WR	0-255	0-255		No
PHASE	PHSE	WR	0-63	0-63		
POSITIONING	POSITION OF THE LONGEST DIRECTION	HPOS	0-500	0-500		
	POSITION OF THE SHORTEST DIRECTION	VPOS	0-100	0-100		
RESET	ARST	W	1			No

PICTURE menu

Function		Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
AUTO		AGIN	W	1		When the input mode is PC2, PC3.	No
CONTRAST		CONT	WR	0-60	0-60	0-127 on PC2/PC3.	Yes
BLACK LEVEL		BLVL	WR	0-60	0-60	0-127 on PC2/PC3.	
TINT		TINT	WR	0-60	0-60	When the input mode is AV.	
COLORS		COLR	WR	0-60	0-60		
SHARPNESS		SHRP	WR	0-24	0-24		
ADVANCED	FLESH TONE	FLES	WR	0-2	0-2	0: OFF, 1: LOW, 2: HIGH	Yes
	3D-NR	TDNR	WR	0-2	0-2	0: OFF, 1: LOW, 2: HIGH	
	MPEG-NR	MPNR	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	
	3D-Y/C	YCSP	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	
COLOR MODE		BMOD	WR	0	0	STD	Yes
				2	2	VIVID	
				3	3	sRGB (When the input mode is PC)	
WHITE BALANCE	THRU	CTMP	WR	0	0	When the input mode is PC1.	Yes
	PRESET			1-15	1-15	From 1: approximately 3,000K to 15: approximately 10,000K (500K steps)	
	USER			99	99		
	R-CONTRAST	CRTR	WR	0-512	0-512	"ERR" when CTMP is not set to 99.	
	G-CONTRAST	CRTG	WR	0-512	0-512		
	B-CONTRAST	CRTB	WR	0-512	0-512		
GAMMA		GAMM	WR	0-2	0-2	0: 1.8, 1: 2.2, 2: 2.4	Yes
RESET		ARST	W	2			No

AUDIO menu

Function	Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
TREBLE	AUTR	WR	-10-10	-10-10		Yes
BASS	AUBS	WR	-10-10	-10-10		
BALANCE	AUBL	WR	-10-10	-10-10		
RESET	ARST	W	3			No

SETUP menu

Function		Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*	
MONITOR		STDR	WR	0-1	0-1	0: LANDSCAPE, 1: PORTRAIT	Yes	
LANGUAGE		LANG	WR	14	14	ENGLISH	Yes	
				1	1	DEUTSCH		
				2	2	FRANÇAIS		
				3	3	ITALIANO		
				4	4	ESPAÑOL		
				5	5	РУССКИЙ		
				6	6	日本語		
ID NUMBER	ID NO. SETTING	IDST	W	0-255		Sets the monitor's ID number. ("0" means "no ID number".)	Yes	
			R		0-255	Returns the monitor's ID number.		
	ID NO. SETTING (ONCE)	IDSL	W	1-255		Sets a monitor ID number. This ID number is only effective for the command immediately after this command.	Yes	
				0		Clears the ID number if one has been designated.		
	ID NO. SETTING (SUBSEQUENT)	IDLK	W	1-255		Sets a monitor ID number. This ID number is effective for the next and all subsequent commands after this command.	Yes	
				0		Clears the ID number if one has been designated.		
	ID CHECK		IDCK	W	0	ID : xxx IDLK : yyy	Displays monitor's own ID number and the selected ID number on the screen.	Yes
	PICTURE FLIP		PFIL	WR	0-3	0-3	0: OFF, 1: MIRROR, 2: UPSIDE DOWN, 3: ROTATE	Yes
Power On Delay		PWOD	WR	0	0	OFF	Yes	
				1-60	1-60	ON		

Controlling the Monitor with a PC

OPTION menu

Function		Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
DATE/TIME SETTING		DATE	WR	AABBCCDDEE	AABBCCDDEE	AA: Year, BB: Month, CC: Day, DD: Time, EE: Minute	Yes
SCHEDULE		SC01-SC08	WR	ABCDEFFGGH	ABCDEFFGGH	Schedule of a specified number A: Schedule 0 = Not effective, 1 = Effective B: Power 0 = OFF, 1 = ON C: Day of the week 1 0 = Only once, 1 = Every week, 2 = Every day D: Day of the week 2 0 = Sunday, 1 = Monday through 6 = Saturday, 9 = Not exist E: Day of the week 3 0 = Sunday, 1 = Monday through 6 = Saturday, 9 = Not exist F: Time 00-23 G: Minute 00-59 H: Input 0 = Not specified, 1 = PC1/AV1, 2 = PC2, 3 = PC3/AV2, 4 = AV3	Yes
DVI SELECT		DVSL	WR	0-1	0-1	0: PC (DIGITAL), 1: AV (DIGITAL)	Yes
BNC SELECT		BNSL	WR	0-1	0-1	0: PC (ANALOG), 1: AV (COMPONENT)	Yes
QUICK SHOOT (PC)		QSPC	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Yes
QUICK SHOOT (AV)		QSAV	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Yes
COLOR SYSTEM		CSYS	WR	0-5	0-5	0: AUTO, 1: PAL, 2: PAL-60, 3: SECAM, 4: NTSC 3.58, 5: NTSC 4.43	Yes
AUDIO OUTPUT		AOUT	WR	0-1	0-1	0: VARIABLE, 1: FIXED	Yes
INPUT RESOLUTION (PC)	RESOLUTION CHECK	PXCK	R		-	Returns current resolution in the form of hhh, vvv.	No
	PIXEL SETTING (PC2, PC3)	PXSL	WR	1	1	V: 768) 1360 x 768	
				2	2	V: 768) 1280 x 768	
				3	3	V: 768) 1024 x 768	
				5	5	V: 480) 848 x 480	
INPUT RESOLUTION (AV)	RESOLUTION CHECK	RESO	R		-	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGA, etc.	No
SELF ADJUST		AADJ	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Yes
POWER MANAGEMENT		PMNG	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Yes
AUTO INPUT CHANGE		AINC	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Yes

ENLARGE menu (When the input mode is PC)

Function		Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
ENLARGE MODE		EMAG	WR	0-4	0-4	0: OFF, 1: 2 x 2, 2: 3 x 3, 3: 4 x 4, 4: 5 x 5	No
BEZEL WIDTH	WIDTH OF THE SHORTER SIDE	BEZH	WR	0-100	0-100		
	WIDTH OF THE LONGER SIDE	BEZV	WR	0-100	0-100		
IMAGE POSITION (2 x 2)		EPOS	WR	0-3	0-3	See page 21.	
IMAGE POSITION (3 x 3)		EPOS	WR	0-8	0-8		
IMAGE POSITION (4 x 4)		EPOS	WR	0-15	0-15		
IMAGE POSITION (5 x 5)		EPOS	WR	0-24	0-24		
ENLARGED SCREEN POSITIONING	THE LONGEST DIRECTION	EPSH	WR	-999-999	-999-999	The setting range depends on the ENLARGE MODE setting and the IMAGE POSITION.	
	THE SHORTEST DIRECTION	EPSV	WR	-999-999	-999-999		
ENLARGE/IMAGE POSITION SETTING		ESTG	WR	XXYY	XXYY	XX: ENLARGE MODE (Same as EMAG), YY: IMAGE POSITION (Same as EPOS)	

PIP/PbyP menu

Function		Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
PIP MODES		MWIN	WR	0-3	0-3	0: OFF, 1: PIP, 2: PbyP, 3: PbyP2	Yes
PIP SIZE		MPSZ	WR	1-12	1-12		Yes
PIP POS	THE LONGEST DIRECTION	MHPS	W	0-100			Yes
			R		0-100		Yes
	THE SHORTEST DIRECTION	MVPS	W	0-100			Yes
			R		0-100		Yes
PIP V/H-POS		MPOS	W	0-100,0-100		Specify the position in MPOSxxxxyy format. (xxx: Longer side, yyy: Shorter side position)	Yes
			R		0-100,0-100	Returns a response in (xxx,yyy) format. (xxx: Longer side, yyy: Shorter side position)	Yes
PIP BLEND		MWBL	WR	0-15	0-15		Yes
PIP SOURCE		MWIP	WR	1	1	PC1 DIGITAL	Yes
				2	2	PC2 ANALOG	
				3	3	AV2 COMPONENT	
				4	4	AV3 VIDEO	
				6	6	PC3 ANALOG	
				7	7	AV1 DIGITAL	
SOUND CHANGE		MWAD	WR	1-2	1-2	1: MAIN, 2: SUB	Yes
MAIN POS (Main screen)		MWPP	WR	0-1	0-1	0: POS1, 1: POS2	Yes
PbyP2 POS (Sub screen)		MW2P	WR	0-2	0-2	0: POS1, 1: POS2, 2: POS3	Yes
AUTO OFF		MOFF	WR	0-1	0-1	0: MANUAL, 1: AUTO	Yes

Initialisation/Functional Restriction Setting (FUNCTION) menu

Function	Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
ALL RESET	RSET	W	0			No
ADJUSTMENT LOCK	ALCK	WR	0-2	0-2	0: OFF	Yes
OSD DISPLAY	LOSD	WR	0-1	0-1	0: ON, 1: OFF	Yes
LED	OFLD	WR	0-1	0-1	0: ON, 1: OFF	Yes

Others

Function	Command	Direction	Parameter	Reply	Control/Response contents	*
SCREEN SIZE (PC)	WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE, 2: NORMAL, 3: DotbyDot, 4: ZOOM1, 5: ZOOM2	Yes
SCREEN SIZE (AV)	WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE, 2: ZOOM1, 3: ZOOM2, 4: NORMAL, 5: DotbyDot	Yes
VOLUME	VOLM	WR	0-31	0-31		Yes
MUTE	MUTE	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	No
INFORMATION	MODEL	INF1	R	Value		Yes
	SERIAL NO	SRNO	R	Value		
BRIGHT	VLMP	WR	0-31	0-31	Brightness	Yes
TEMPERATURE SENSOR	DSTA	R		0	Internal temperature normal	Yes
				1	Internal temperature abnormal (Standby mode)	
				2	Internal temperature abnormal (Temperature is normal now, but it was abnormal during operation.)	
				3	Internal temperature abnormal (Brightness of the backlight decreases.)	
				4	Temperature sensor abnormal	
TEMPERATURE ACQUISITION	ERRT	R		Value	Temperature at temperature sensors 1 through 3 are returned in the following forms: [Sensor 1], [Sensor 2], [Sensor 3]	Yes
CAUSE OF LAST STANDBY MODE	STCA	W	0		Initialisation	Yes
		R		0	No detectable error has occurred	
				1	Standby mode by POWER button	
				2	Main power "OFF" by the main power switch	
				3	Standby mode by RS-232C	
				4	Waiting mode by No Signal (Incl: VESA DPMS/DMPM)	
				6	Standby mode by abnormal temperature	
				8	Standby mode by SCHEDULE setting	

Troubleshooting

Before calling for repair services, make sure following checks for possible remedies to the encountered symptoms.

There is no picture or sound.

- Is the power cord disconnected? (See page 12.)
- Is the main power switch set to "OFF"? (See page 14.)
- Is the monitor in standby mode (the power LED illuminating in orange)? (See page 14.)
- Make sure correct input mode is selected. (See page 15.)
- If any external equipment is connected, make sure the equipment is operating (playing back).

Remote control does not work.

- Are the batteries inserted with polarity (+,-) aligned? (See page 13.)
- Are the batteries exhausted? (See page 13.)
- Point the remote control unit toward the monitor's remote control sensor. (See page 13.)
- Is the menu display hidden or is operation disabled? (See page 23.)

Sound from left and right speakers is reversed.

Sound is heard from only one side.

- Are audio cables connected properly? (See pages 10 and 11.)
- Make sure audio cables for external speakers are connected properly: left and right cables may be reversed or one of the two cables may not be connected. (See page 11.)
- Check the setting of BALANCE for AUDIO menu. (See page 18.)

There is a picture but no sound.

- Is the sound muted? (See page 15.)
- Make sure the volume is not set to minimum. (See page 15.)
- Is the PC audio cable (commercially available) connected? (See page 10.)
- Are audio cables connected properly? (See page 10.)
- Is the audio signal input properly to the audio input terminal corresponding to the selected video input terminal? (See page 15.)

Unstable video.

- The signal may be incompatible. (See pages 10 and 34.)
- Try the automatic screen adjustment when the PC2 input terminal or PC3 input terminals is used. (See page 22.)

PC1 or AV1 does not appear properly.

- Is the setting of DVI SELECT correct? (See page 19.)
- Is the input signal compatible with this monitor? (See pages 10 and 34.)
- Turn off the power to the connected equipment and then turn the power on again.
- If the monitors are connected in a daisy chain, turn off the power to all the monitors connected in a daisy chain and then turn the power on again.

PC3 or AV2 does not appear properly.

- Is the setting of BNC SELECT correct? (See page 19.)
- Is the input signal compatible with this monitor? (See page 34.)

Control buttons do not work.

There is no picture.

- Some kind of load noises from outside might interfere with normal operation. Turn off the power and turn it on after waiting at least 5 seconds, and then check the operation.

The input mode changes automatically.

- When the AUTO INPUT CHANGE is ON and no signal is present in a selected input mode, the AUTO INPUT CHANGE automatically changes the selected mode to a mode where a video signal is present. (See page 19.)
The input mode may change in the following cases:
 - When a computer is in standby mode.
 - When video play is stopped with a playback device.

Power LED flashes red.

"SERVICE CALL" appears in the corner of the screen.

- Hardware has a problem. Turn off the monitor and request repair from your SHARP dealer.

When "TEMPERATURE" is displayed.

- When the internal temperature of the monitor rises excessively, the brightness of the backlight decreases in order to prevent high-temperature-related problems. Remove the cause of the excessive rise in temperature. (See the description below.)

The monitor sometimes makes a cracking sound.

- You may hear cracking sound from the monitor. This happens when the cabinet slightly expands and contracts according to change in temperature. This does not affect the monitor's performance.

■ **Warning when temperature rises**

- When the internal temperature of the monitor rises excessively, the brightness of the backlight decreases automatically in order to prevent high-temperature-related problems. When this occurs, "TEMPERATURE" is displayed on the screen and the Power LED flashes red and green alternately.
- If the internal temperature rises further, the monitor automatically enters standby mode. (The Power LED continues flashing red and green alternately.)

Solution:

- If the monitor enters standby mode due to a rise in temperature, to return to normal display, turn the main power switch off and then back on again. The monitor, however, will enter standby mode again if the cause of the temperature rise is not eliminated. (See page 9.)
- Check whether the monitor is placed at a location where a quick rise in temperature is likely. Internal temperature rises quickly if the vents on the monitor are blocked.
- Internal temperature rises quickly if dust accumulates inside the monitor or around the vents. Remove dust if possible. Ask Sharp dealer about removing internal dust.

Specifications

■Product Specifications

Model		PN-525E		
LCD element		52" wide (132.2 cm diagonal) ASV low-reflection black TFT LCD		
Max. resolution	(pixels)	1920 x 1080		
Max. colours		16.77 M colours (8 bits/colour)		
Pixel pitch		0.600 mm (H) x 0.600 mm (V)		
Viewing angle		176° right/left/up/down (contrast ratio ≥ 10)		
Screen active area		(mm) 1152.0 x 648.0		
Computer input signal		Digital (DVI 1.0 standard-compliant), Analogue RGB (0.7Vp-p) [75 Ω]		
		Sync signal	Horizontal/vertical separate (TTL: positive/negative), Sync-on-green, Composite sync (TTL: positive/negative)	
Video colour system		PAL, PAL-60, SECAM, NTSC (3.58 MHz), NTSC (4.43 MHz)		
Plug and play		VESA DDC2B		
Power management		VESA DPMS, DVI DMPM		
Input terminals		PC/AV	Digital	DVI-D 24 pin (HDCP compatible) x 1
		PC	Analogue	Mini D-sub 15 pin, 3 rows x 1, BNC ^{*1,2} x 1
			Audio	3.5 mm mini stereo jack x 1
		AV	Composite video	BNC x 1
			Component	BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) ^{*1} x 1
			Audio	RCA pin (L/R) x 1
		Serial (RS-232C)		D-sub 9 pin x 1
Output terminals		PC/AV	Digital	DVI-D 24 pin ^{*3} x 1
		Audio		RCA pin (L/R) x 1
		Serial (RS-232C)		D-sub 9 pin x 1
		Speaker		7 W + 7 W [6 Ω]
		Power requirement		AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Operating temperature		0°C to 40°C		
Operating humidity		20% to 80% (no condensation)		
Power consumption		325 W (Input signal waiting mode: 7.5 W ^{*4} , Standby mode: 4.0 W)		
Dimensions	(mm)	Approx. 1,254 x 149 x 742 (excluding protrusions)		
Weight	(kg)	Approx. 44 (excluding the temporary stand)		

*1 Cannot be used simultaneously.

*2 Does not support plug and play.

*3 Connection is allowed with an HDCP-compatible device only. Does not support Repeater control function.


*4 When AUTO INPUT CHANGE is OFF. 11.5 W when it is ON.

As a part of our policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.

Specifications

■Dimensional Drawings

Note that the values shown are approximate values.

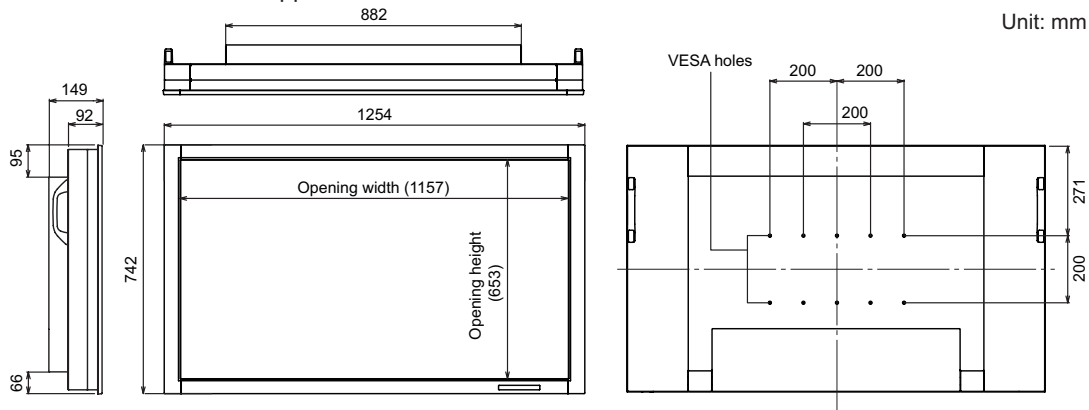

When mounting the monitor, be sure to use a wall-mount / ceiling-mount bracket they comply with the VESA-compatible mounting method. SHARP recommends using M6 screws and tighten the screws.

Note that screw hole depth of the monitor is 10 mm. Loose holding may cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. The screw and hole should come together with over 8 mm length of thread. Use the bracket which can endure at least 4 times or more the weight of the monitor.

■Compatible signal timing (PC)

Screen resolution		Hsync	Vsync	Dot frequency	Analogue signal	Digital signal
VESA	640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	25.175 MHz	Yes	Yes
		37.9 kHz	72 Hz	31.5 MHz	Yes	Yes
		37.5 kHz	75 Hz	31.5 MHz	Yes	Yes
	800 x 600	35.1 kHz	56 Hz	36.0 MHz	Yes	—
		37.9 kHz	60 Hz	40.0 MHz	Yes	Yes
		48.1 kHz	72 Hz	50.0 MHz	Yes	Yes
		46.9 kHz	75 Hz	49.5 MHz	Yes	Yes
	848 x 480	31.0 kHz	60 Hz	33.75 MHz	Yes	Yes
	1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	65.0 MHz	Yes	Yes
		56.5 kHz	70 Hz	75.0 MHz	Yes	Yes
		60.0 kHz	75 Hz	78.75 MHz	Yes	Yes
	1152 x 864	67.5 kHz	75 Hz	108.0 MHz	Yes	Yes
	1280 x 768	47.8 kHz	60 Hz	79.5 MHz	Yes	Yes
		60.3 kHz	75 Hz	102.25 MHz	Yes	Yes
	1280 x 960	60.0 kHz	60 Hz	108.0 MHz	Yes	Yes
	1280 x 1024	64.0 kHz	60 Hz	108.0 MHz	Yes	Yes
		80.0 kHz	75 Hz	135.0 MHz	Yes	Yes
	1360 x 768	47.7 kHz	60 Hz	85.5 MHz	Yes	Yes
	1600 x 1200 ^{*1}	75.0 kHz	60 Hz	162.0 MHz	Yes	Yes
Wide	1280 x 720	44.7 kHz	60 Hz	74.4 MHz	Yes	Yes
	1920 x 1080	66.3 kHz	60 Hz	148.5 MHz	Yes	Yes
US TEXT	720 x 400	31.5 kHz	70 Hz	28.3 MHz	Yes	Yes
Sun	1024 x 768	48.3 kHz	60 Hz	64.13 MHz	Yes	—
		53.6 kHz	66 Hz	70.4 MHz	Yes	—
		56.6 kHz	70 Hz	74.25 MHz	Yes	—
	1152 x 900	61.8 kHz	66 Hz	94.88 MHz	Yes	—
		71.8 kHz	76.2 Hz	108.23 MHz	Yes	—
	1280 x 1024	71.7 kHz	67.2 Hz	117.01 MHz	Yes	—
		81.1 kHz	76 Hz	134.99 MHz	Yes	—
	1600 x 1000	68.6 kHz	66 Hz	135.76 MHz	Yes	—

*1 Displays a reduced image.

* All are compliant only with non-interlaced.

* Depending on the connected PC, images may not be displayed properly even if the compatible signal described above is input.

* The frequency values for the Sun are reference values.

■Power management

This monitor conforms to VESA DPMS and DVI DMPM. Both your video card and computer must support the same standard in order for the monitor's power management function to work.

DPMS: Display Power Management Signaling

DPMS	Screen	Power consumption	Hsync	Vsync
ON STATE	Display	325 W	Yes	Yes
STANDBY	No display	7.5 W*	No	Yes
SUSPEND			Yes	No
OFF STATE			No	No

DMPM: Digital Monitor Power Management

DMPM	Screen	Power consumption
Monitor ON	Display	325 W
Active OFF	No display	7.5 W*

* When AUTO INPUT CHANGE is OFF. 11.5 W when it is ON.

■DDC (plug and play)


The monitor supports the VESA DDC (Display Data Channel) standard.

DDC is a signal standard for plug and play between monitors and computers. Information about resolution and other parameters is exchanged between the two. This function can be used if the computer supports DDC and it has been configured to detect plug-and-play monitors.

There are several types of DDC, depending on the communication method used. This monitor supports DDC2B.

■PC1/AV1 input terminal pins


(DVI-D24 pin)



No.	Function	No.	Function
1	TMDS data 2-	13	N.C.
2	TMDS data 2+	14	+5 V
3	TMDS data 2/4 shield	15	GND
4	N.C.	16	Hot-plug detection
5	N.C.	17	TMDS data 0-
6	DDC clock	18	TMDS data 0+
7	DDC data	19	TMDS data 0/5 shield
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDS data 1-	21	N.C.
10	TMDS data 1+	22	TMDS clock shield
11	TMDS data 1/3 shield	23	TMDS clock+
12	N.C.	24	TMDS clock-

■PC2 input terminal pins


(Mini D-sub 15 pin)



No.	Function	No.	Function
1	Red video signal input	9	+5 V
2	Green video signal input	10	GND
3	Blue video signal input	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC data
5	GND	13	Hsync signal input
6	GND for red video signal	14	Vsync signal input
7	GND for green video signal	15	DDC clock
8	GND for blue video signal		

■PC/AV output terminal pins


(DVI-D24 pin)



No.	Function	No.	Function
1	TMDS data 2-	13	N.C.
2	TMDS data 2+	14	+5 V
3	TMDS data 2/4 shield	15	GND
4	N.C.	16	Hot-plug detection
5	N.C.	17	TMDS data 0-
6	DDC clock	18	TMDS data 0+
7	DDC data	19	TMDS data 0/5 shield
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDS data 1-	21	N.C.
10	TMDS data 1+	22	TMDS clock shield
11	TMDS data 1/3 shield	23	TMDS clock+
12	N.C.	24	TMDS clock-

■RS-232C input terminal pins


(D-sub 9 pin)



No.	Function	No.	Function
1	N.C.	6	N.C.
2	Transmitted data	7	N.C.
3	Received data	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	GND		

■RS-232C output terminal pins

(D-sub 9 pin)



No.	Function	No.	Function
1	N.C.	6	N.C.
2	Received data	7	N.C.
3	Transmitted data	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	GND		

MEMO

PN-525E

LCD FARBMONITOR

DEUTSCH

DEUTSCH

WICHTIGE INFORMATIONEN

ACHTUNG: HALTEN SIE DAS GERÄT VON REGEN UND JEDLICHER ART VON FEUCHTIGKEIT FERN, UM DIE GEFAHR VON BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERRINGERN.

	VORSICHT ELEKTROSCHOCK- GEFAHR NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: ABDECKUNG NICHT ENTFERNEN: GEFAHR VON ELEKTROSCHOCK. KEINE WARTUNGSTEILE IM INNEREN. SERVICEARBEITEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.		



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinneren hin, die ausreichend groß ist, um einen Elektroschock hervorzurufen.



Das Rufzeichen innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungs- bzw. Serviceanweisungen in der Produktdokumentation hin.

VORSICHT: Die Wandsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

VORSICHT: Das mitgelieferte Netzkabel darf unter keinen Umständen verändert oder modifiziert werden.

Dieses Gerät ist mit Leuchtstoffröhren ausgestattet, die geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Die Entsorgung dieser Materialien unterliegt in manchen Ländern verschiedenen Umweltschutzvorschriften. Informationen zu Entsorgung oder Recycling erhalten Sie von den Behörden Ihres Landes.

WICHTIGE INFORMATIONEN (Fortsetzung)



Achtung: Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten

1. In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden. Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben*. In einigen Ländern* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

1. In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

VEREHRTE KUNDIN, VEREHRTER KUNDE

Wir danken Ihnen für den Kauf eines SHARP LCD-Gerätes. Um Ihre Sicherheit sowie einen jahrelangen, störungsfreien Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte den Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen" vor der Verwendung des Produkts durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Elektrizität erfüllt viele nützliche Aufgaben, kann aber auch Personen- und Sachschäden verursachen, wenn sie unsachgemäß gehandhabt wird. Dieses Produkt wurde mit Sicherheit als oberster Priorität konstruiert und hergestellt. Dennoch besteht bei unsachgemäßer Handhabung u.U. Stromschlag- und Brandgefahr. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, befolgen Sie beim Aufstellen, Betreiben und Reinigen des Produkts bitte die nachstehenden Anleitungen. Lesen Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit sowie einer langen Lebensdauer des LCD-Gerätes zunächst die nachstehenden Hinweise durch, bevor Sie das Produkt in Verwendung nehmen.

1. Bedienungsanleitungen lesen — Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie alle diesbezüglichen Hinweise gelesen und verstanden haben.
2. Bedienungsanleitung aufbewahren — Diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheits- und Bedienungshinweisen sollte aufbewahrt werden, damit Sie im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen können.
3. Warnungen beachten — Alle Warnungen auf dem Gerät und in den Bedienungsanleitungen sind genauestens zu beachten.
4. Anleitungen befolgen — Alle Anleitungen zur Bedienung müssen befolgt werden.
5. Reinigung — Ziehen Sie vor dem Reinigen des Produkts das Netzkabel. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Aerosol-Sprays.
6. Zusatzgeräte und Zubehör — Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Bei Verwendung anderer Zusatzgeräte bzw. Zubehörteile besteht evtl. Unfallgefahr.
7. Wasser und Feuchtigkeit — Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
8. Belüftung — Die Belüftungsschlitze und andere Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung des Geräts. Halten Sie diese Öffnungen unbedingt frei, da eine unzureichende Belüftung zu einer Überhitzung bzw. Verkürzung der Lebensdauer des Produkts führen kann. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Sofa, einen Lappen oder ähnliche Oberflächen, da die Belüftungsschlitze dadurch blockiert werden können. Stellen Sie das Gerät auch nicht in ein umschlossenes Gehäuse, wie z.B. in ein Bücherregal oder einen Schrank, sofern dort nicht für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist oder die Anweisungen des Herstellers befolgt werden.
9. Netzkabel-Schutz — Die Netzkabel sind so zu verlegen, dass sie vor Tritten geschützt sind und keine schweren Objekte darauf abgestellt werden.
10. Das LCD-Panel ist ein Glasprodukt. Es kann daher brechen, wenn es zu Boden fällt oder einen Schlag oder Stoß erhält. Achtung: bei einem Bruch des LCD-Panels besteht durch die Glasstücke Verletzungsgefahr.
11. Überlastung — Vermeiden Sie eine Überlastung von Netzsteckdosen und Verlängerungskabeln. Bei Überlastung besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
12. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten — Schieben Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Gehäuseöffnungen in das Innere des Geräts. Im Produkt liegen hohe Spannungen vor. Durch das Einschieben von Gegenständen besteht Stromschlaggefahr bzw. die Gefahr von Kurzschlüssen zwischen den Bauteilen. Aus demselben Grunde dürfen auch keine Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden.
13. Wartung — Versuchen Sie auf keinen Fall, selbst Wartungsarbeiten am Gerät durchzuführen. Durch das Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich hohen Spannungen und anderen Gefahren aus. Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Service-Personal ausführen.
14. Reparaturen — Ziehen Sie in den folgenden Situationen sofort das Netzkabel und lassen Sie das Produkt von qualifiziertem Service-Personal reparieren:
 - a. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
 - b. Wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
 - c. Wenn das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen).
 - d. Wenn das Gerät nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben funktioniert.
Nehmen Sie nur die in den Bedienungsanleitungen beschriebenen Einstellungen vor. Unsachgemäße Einstellungen an anderen Reglern können zu einer Beschädigung führen und machen häufig umfangreiche Einstellarbeiten durch einen qualifizierten Service-Techniker erforderlich.
 - e. Wenn das Produkt fallen gelassen oder beschädigt wurde.
 - f. Wenn das Gerät einen anomalen Zustand aufweist. Jedes erkennbare anormale Verhalten zeigt an, dass der Kundendienst erforderlich ist.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN (Fortsetzung)

15. Ersatzteile — Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie bitte sicher, dass der Service-Techniker nur die vom Hersteller bezeichneten Teile oder Teile mit gleichen Eigenschaften und gleichem Leistungsvermögen wie die Originalteile verwendet. Die Verwendung anderer Teile kann zu einem Brand, zu Stromschlag oder anderen Gefahren führen.
16. Sicherheitsüberprüfungen — Lassen Sie vom Service-Techniker nach Service- oder Reparaturarbeiten eine Sicherheitsüberprüfung vornehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt in einem einwandfreien Betriebszustand ist.
17. Wandmontage — Bei der Montage des Gerätes an der Wand ist sicherzustellen, dass die Befestigung nach der vom Hersteller empfohlenen Methode erfolgt.
18. Wärmequellen — Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten (wie z.B. Verstärkern) auf, die Hitze abstrahlen.
19. Batterien — Durch falsche Anwendung können die Batterien explodieren oder sich entzünden. Eine undichte Batterie kann Korrosion am Gerät verursachen sowie Hände und Kleidung verschmutzen. Um diese Probleme zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:
 - Verwenden Sie nur empfohlene Batterietypen.
 - Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Plus- (+) und die Minus- (-) Seite der Batterien gemäß den Anweisungen im Fachinneren richtig ausgerichtet sind.
 - Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gemeinsam.
 - Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs. Batterien derselben Form können unterschiedliche Spannungswerte besitzen.
 - Ersetzen Sie eine leere Batterie sofort durch eine neue.
 - Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.
 - Wenn ausgetretene Batterieflüssigkeit auf Haut oder Kleidung gelangt, müssen Sie diese sofort gründlich mit Wasser spülen. Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, dürfen Sie die Augen auf keinen Fall reiben, sondern am besten mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Batterieflüssigkeit kann Hautreizungen hervorrufen oder Augenschäden verursachen.
20. Bei der Verwendung des Monitors ist darauf zu achten, dass Gefahren für Leib und Leben, Schäden an Gebäuden und anderen Gegenständen sowie eine Beeinflussung von wichtigen oder gefährlichen Geräten, wie z.B. der Nuklearreaktionssteuerung in Atomanlagen, lebenserhaltenden Geräten in medizinischen Einrichtungen oder Raketenabschusssteuerungen in Waffensystemen vermieden werden.

ACHTUNG:

Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse A. In Wohnräumen kann dieses Gerät Störsignale erzeugen, die durch entsprechende Abhilfemaßnahmen beseitigt werden müssen.

- Bei der Herstellung des TFT Farb-LCD-Panels dieses Monitors wurde Präzisionstechnologie eingesetzt. Trotzdem können einzelne Punkte am Bildschirm überhaupt nicht leuchten oder ständig leuchten. Bei Betrachtung des Bildschirms aus einem spitzen Winkel können die Farben oder die Helligkeit unregelmäßig erscheinen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um keine Qualitätsmängel handelt, sondern um allgemein bei LCD-Geräten auftretende Phänomene, welche die Leistung des Monitors in keiner Weise beeinträchtigen.
- Lassen Sie niemals ein Standbild über längere Zeit hinweg anzeigen, da dies ein Nachleuchten am Bildschirm zur Folge haben könnte.
- Vermeiden Sie es, den Monitor mit harten Gegenständen abzureiben oder zu berühren.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die SHARP CORPORATION über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Eine Aktualisierung dieses Monitors und seines Zubehörs ist vorbehalten.
- Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten mit hoher Staubentwicklung, hoher Luftfeuchtigkeit oder an Orten, an denen der Monitor mit Öl oder Dampf in Kontakt kommen könnte, da dies zu einem Brand führen könnte.
- Achten Sie darauf, dass der Monitor nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. Achten Sie auch darauf, keine Gegenstände, wie z.B. Büroklammern oder sonstige spitze Gegenstände, in den Monitor zu stecken. Die Folge könnte ein Brand oder Stromschlag sein.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf instabile Gegenstände oder an andere unsichere Stellen. Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus. Wenn der Monitor hinunterfällt oder umkippt, könnte er Schaden nehmen.
- Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe von Heizungen oder an anderen Stellen auf, an denen hohe Temperaturen auftreten, da dies zu einer übermäßig starken Erhitzung mit der Folge eines Brandes führen könnte.

Das Netzkabel

- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, und überdehnen oder knicken Sie es nicht. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel.
- Stecken Sie den Netzstecker direkt in die Netzsteckdose. Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann aufgrund von Überhitzung zu einem Brand führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstecken oder Ausstecken des Netzsteckers keine nassen Hände haben, um einen Elektroschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit über nicht verwenden.
- Führen Sie keine Reparaturversuche an einem beschädigten oder nicht funktionstüchtigen Netzkabel durch. Überlassen Sie Reparaturarbeiten ausschließlich dem Kundendienst.

Inhalt der Bedienungsanleitung

- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Dieses Produkt wird mit RICOH Bitmap Fonts geliefert, die von RICOH COMPANY, LTD produziert und vertrieben werden.
- Alle andere Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Gesellschaften.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Beispiele beziehen sich auf das englischsprachige OSD-Menü.
- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung zeigen nicht immer das vorliegende Gerät oder die jeweilige Bildschirmanzeige.
- In diesem Handbuch wird vom Gebrauch in horizontaler Ausrichtung ausgegangen. Ausnahmen werden speziell angeführt.

Leuchtstoffröhre

- Die in diesem Gerät enthaltenen Leuchtstoffröhren haben eine beschränkte Lebensdauer.
 - * Wenn der Bildschirm dunkel wird, blinkt oder sich nicht einschalten lässt, tauschen Sie die Leuchtstoffröhren ausschließlich gegen neue aus.
 - * Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gerätehändler.
- Aufgrund der Eigenschaften der Leuchtstoffröhren kann der Bildschirm während der ersten Zeit flackern. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie bitte den Hauptnetzschalter am Monitor aus und wieder ein.

Inhalt

Einleitung

WICHTIGE INFORMATIONEN	1
VEREHRTE KUNDIN, VEREHRTER KUNDE	3
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	3
TIPPS UND SICHERHEITSHINWEISE	5
Mitgeliefertes Zubehör	7
Teilebezeichnungen	7
Vorderansicht	7
Rückansicht.....	8
Fernbedienung	8

Anschluss und Installation

Aufstellen des Monitors	9
Wichtige Hinweise zur Befestigung	9
Anschließen von Zusatzgeräten	10
Verbindung mit PC	10
Verbindung mit AV-Geräten	10
Andere Anschlüsse	11
Anschließen externer Lautsprecher	11
Anschließen mehrerer Monitore	11
Anschließen des Netzkabels	12
Befestigung des temporären Fußes	12
Bündelung von Kabeln	13
Vorbereiten der Fernbedienung	13
Einlegen der Batterien.....	13
Reichweite der Fernbedienung	13

Allgemeiner Betrieb

Ein- und ausschalten	14
Einschalten des Netzstroms.....	14
Ein- und ausschalten.....	14
Deaktivierung der Ein-/Ausschaltfunktionen	14
Allgemeiner Betrieb	15
Menüoptionen	17
Anzeigen des Bildschirmmenüs	17
Menüoptionen	18
Einstellungen für die PC-Anzeige	22
Initialisierung (Reset) / Funktionsbeschränkung	23

PC-Betrieb

Steuerung des Monitors über einen PC	24
PC-Anschluss.....	24
Kommunikationseinstellungen	24
Kommunikation	24
RS-232C Befehlstabelle	28


Fehlerbehebung und technische Daten

Fehlerbehebung	32
Technische Daten	33

Mitgeliefertes Zubehör

Sollte eine der angeführten Komponenten fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

☐ Flüssigkristallanzeige (LCD-Display): 1

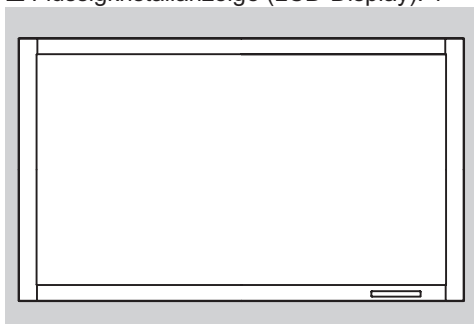

☐ Netzkabel: 1

☐ R-6 Batterie: 2


☐ CD-ROM (Utility Disk für Windows): 1

☐ Bedienungsanleitung: 1


☐ Leerer Aufkleber: 1

Um das Logo zu verdecken, überkleben Sie das SHARP-Logo mit dem leeren Aufkleber.


☐ Fernbedienung: 1

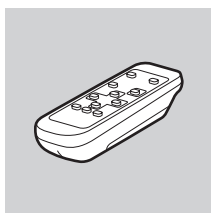


☐ Aufkleber für vertikales Logo: 2

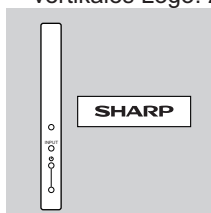


☐ Temporärer Fuß: 2

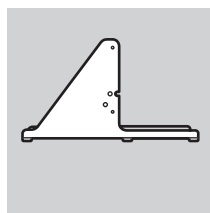

☐ Kabelklammer: 2

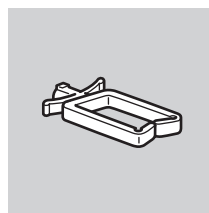

☐ Klammer für Netzkabel: 1

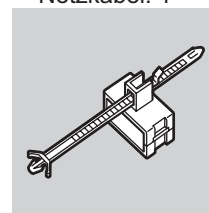

* Die Sharp Corporation besitzt die Autorenrechte am Utility Disk Programm. Eine Vervielfältigung dieses Programms ohne schriftliche Genehmigung ist daher nicht gestattet.


* Der Umwelt zuliebe !

Batterien dürfen nicht mit den Siedlungsabfällen entsorgt werden, sondern verlangen Sonderbehandlung.

DEUTSCH

Teilebezeichnungen

■ Vorderansicht

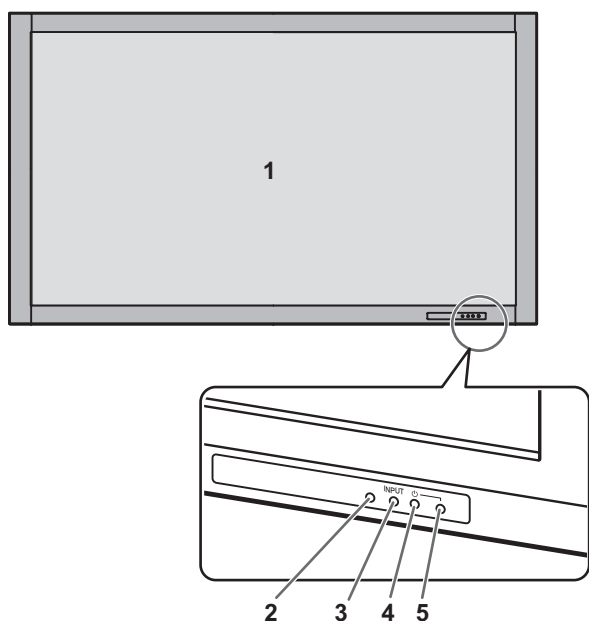

1. LCD-Panel

2. Fernbedienungssensor (Siehe Seite 13.)

3. Eingangsschalter (Siehe Seite 15.)


4. Netzschalter (Siehe Seite 14.)

5. Betriebs-LED (Siehe Seite 14.)

TIPPS


- Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z.B. eine Kugelschreiberspitze, um die Schalter an der Vorderseite des Monitors zu betätigen.

■ Rückansicht

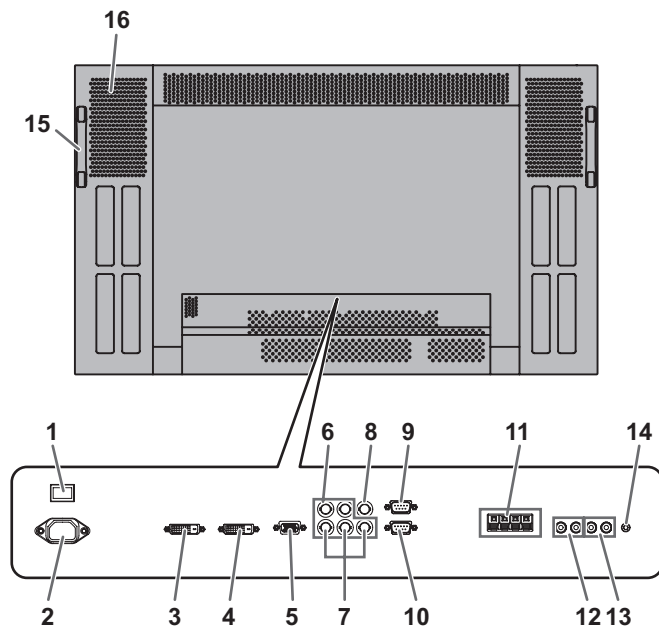

1. **Hauptnetzschalter** (Siehe Seite 14.)
2. **Netzsteckdose** (Siehe Seite 12.)
3. **PC/AV-Ausgangsanschluss (DVI-D)** (Siehe Seite 11.)
4. **PC1-Eingangsanschluss (DVI-D)** (Siehe Seite 10.)
5. **PC2-Eingangsanschluss (Mini D-sub 15-polig)** (Siehe Seite 10.)
6. **PC3-Eingangsanschlüsse (BNC)** (Siehe Seite 10.)
7. **AV2-Eingangsanschlüsse (BNC)** (Siehe Seite 10.)
8. **AV3-Eingangsanschluss (BNC)** (Siehe Seite 10.)
9. **RS-232C-Ausgangsanschluss (D-sub 9-polig)** (Siehe Seite 24.)
10. **RS-232C-Eingangsanschluss (D-sub 9-polig)** (Siehe Seite 24.)
11. **Anschlüsse für externe Lautsprecher** (Siehe Seite 11.)
12. **PC/AV-Audioausgangsanschlüsse** (Siehe Seite 11.)
13. **AV-Audioeingangsanschlüsse** (Siehe Seite 10.)
14. **PC-Audioeingangsanschluss** (Siehe Seite 10.)
15. **Griffe**
16. **Belüftungsöffnungen**

■ Fernbedienung

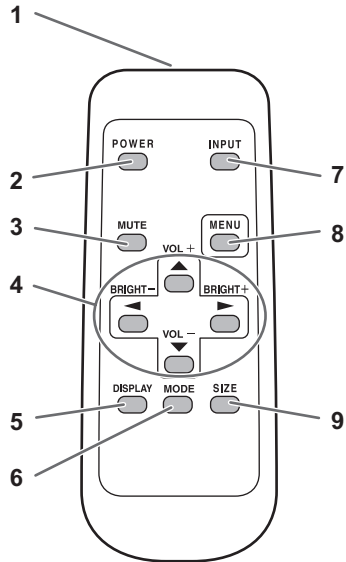


1. **Signalgeber**
2. **Taste POWER (Ein/Aus)** (Siehe Seite 14.)
3. **Taste MUTE (Stumm)** (Siehe Seite 15.)
4. **Taste VOL +/- (Lautstärke)** (Siehe Seite 15.)
5. **Taste BRIGHT +/- (Helligkeit)** (Siehe Seite 15.)
6. **Cursorsteuerung (▲ / ▼ / ◀ / ▶) Tasten**
7. **Taste DISPLAY (Anzeige)** (Siehe Seite 15.)
8. **Taste MODE (Modus)** (Siehe Seite 15.)
9. **Taste INPUT (Eingang)** (Siehe Seite 15.)
10. **Taste MENU (Menü)** (Siehe Seite 17.)
11. **Taste SIZE (Größe)** (Siehe Seite 15.)

Aufstellen des Monitors


Wichtige Hinweise zur Befestigung

- Da der Monitor sehr schwer ist, sollten Sie Ihren Händler vor dem Befestigen, Abmontieren oder Transportieren des Monitors um Rat fragen.
- Für das Befestigen, Abmontieren oder Transportieren des Monitors müssen mindestens zwei Personen zur Verfügung stehen.
- Ein Stativ und Montagewinkel, die den VESA-Spezifikationen entsprechen, sind erforderlich. Verwenden Sie für die Installation nur VESA-Bohrungen.
- Halten Sie den Monitor beim Tragen an den Griffen an der Rückseite und an der Unterseite. Fassen Sie den Monitor nicht am LCD-Panel an. Das Gerät könnte dadurch beschädigt werden, oder Sie könnten sich dabei verletzen.
- Stellen Sie den Monitor mit der Vorderseite senkrecht zu einer ebenen Fläche auf. Nötigenfalls können Sie den Monitor zwischen 0 und 20 Grad nach unten neigen.
- Für die Wandbefestigung des Monitors sind Spezialkenntnisse erforderlich. Diese Arbeit darf daher nur von einem autorisierten SHARP-Händler durchgeführt werden. Führen Sie diese Arbeit niemals selbst durch. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die sich durch eine falsche Befestigung oder einen falschen Umgang mit dem Gerät ergeben.
- Dieser Monitor sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C verwendet werden. Rund um den Monitor muss genügend Luft sein, damit die Wärme aus dem Geräteinneren gut entweichen kann.

Monitor in horizontaler Ausrichtung

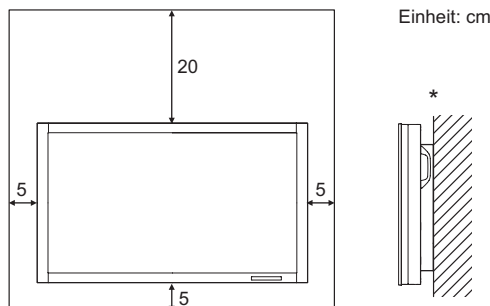


Monitor in vertikaler Ausrichtung

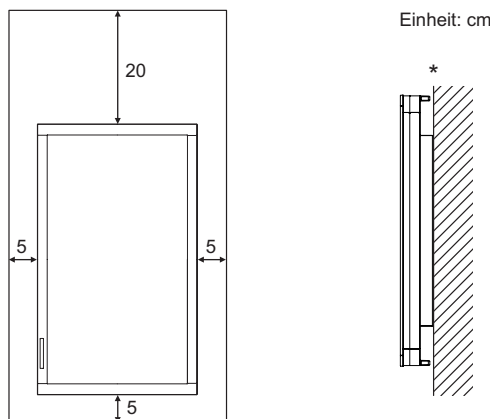

- * Der Monitor kann ganz nahe an einer Wand usw. installiert werden. Im Betrieb gibt der Monitor jedoch Wärme ab. Beachten Sie, dass die vom Monitor abgegebene Wärme die Wand verfärben oder verändern kann.

Wenn der Monitor in ein Gehäuse eingebaut wird oder es aus einem anderen Grund nicht möglich ist, genügend Freiraum rund um das Gerät zu gewährleisten, so müssen andere geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C zu halten. Dies könnte unter anderem der Einbau eines Gebläses in das Gehäuse sein.

- Beachten Sie für die Installation des Monitors in vertikaler Ausrichtung die folgenden Punkte. Werden die folgenden Punkte nicht beachtet, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
 - Installieren Sie den Monitor so, dass sich die Betriebs-LED an der Unterseite befindet.
 - Stellen Sie den MONITOR im Menü SETUP <KONFIG.> auf PORTRAIT <VERTIKAL MODE>. (Siehe Seite 19.)
- Alle Belüftungsöffnungen müssen stets frei bleiben. Wenn die Temperatur innerhalb des Monitors ansteigt, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Nach der Befestigung des Monitors sollte mit entsprechenden Maßnahmen verhindert werden, dass der Monitor zu Boden fallen kann.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf ein anderes Gerät, das Wärme erzeugt.
- Verwenden Sie dazu ein Stativ oder Wand- bzw. Deckenhaken, die für die Befestigung des Monitors geeignet sind.
- Dieser Monitor wurde für die Befestigung an einer Betonwand bzw. -decke oder an einer Betonsäule gebaut. Vor der Aufstellung des Monitors kann es notwendig sein, Wände, die aus bestimmten Materialien (z.B. Gips, dünnem Kunststoff usw.) bestehen, entsprechend zu verstärken. Der Monitor und der Befestigungswinkel dürfen nur an einer Wand montiert werden, die mindestens das vierfache Gewicht des Monitors tragen kann. Wählen Sie das für Material und Wandstruktur jeweils am besten geeignete Befestigungsverfahren aus.
- Verwenden Sie den mitgelieferten vertikalen Logo-Aufkleber, wenn Sie den Monitor vertikal installieren.

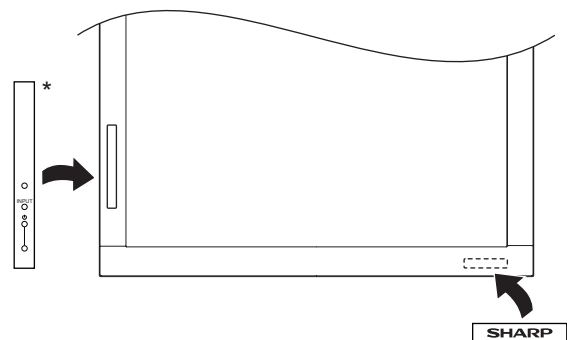


- * Entfernen Sie den werkseitig angebrachten Aufkleber nicht, sondern überkleben Sie ihn mit dem Logo-Aufkleber. Verdecken Sie jedoch nicht den Fernbedienungssensor oder andere Tasten.

Anschließen von Zusatzgeräten

! Vorsicht

- Schalten Sie unbedingt den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Kabel anschließen oder abziehen. Lesen Sie auch das Handbuch des Gerätes, das Sie an den Monitor anschließen möchten.
- Verwechseln Sie beim Anschließen nicht die Eingangsklemmen mit den Ausgangsklemmen. Dies könnte zu Fehlfunktionen und anderen Problemen führen.

Verbindung mit PC

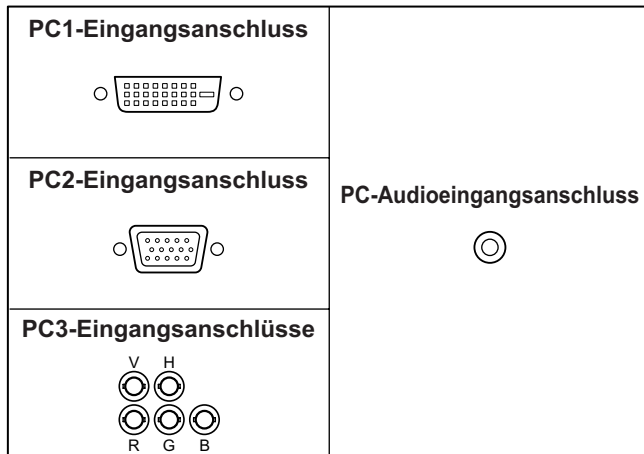


- Verwenden Sie für den PC1-Eingangsanschluss ein handelsübliches Signalkabel (DVI-D 24-polig). Stellen Sie DVI SELECT <DVI AUSWAHL> im Menü OPTION <OPTIONEN> auf PC (DIGITAL) ein, wenn Sie den PC1-Eingangsanschluss verwenden wollen. (Siehe Seite 19.)
- Verwenden Sie für den PC2-Eingangsanschluss ein handelsübliches Signalkabel (Mini D-sub 15-polig).
- Verwenden Sie für die PC3-Eingangsanschlüsse ein handelsübliches Signalkabel (BNC). Stellen Sie BNC SELECT <BNC AUSWAHL> im Menü OPTION <OPTIONEN> auf PC (ANALOG) ein, wenn Sie die PC3-Eingangsanschlüsse verwenden wollen. (Siehe Seite 19.)
- Verwenden Sie für den PC-Audioeingangsanschluss ein handelsübliches Audiokabel (Mini-Stereo-Buchse). Das verwendete Audiokabel sollte widerstandslos sein.

TIPPS

- Abhängig vom angeschlossenen Computer (Grafikkarte) können Bilder unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden.
- Ein Bild mit einer Auflösung von 1920 x 1080 kann möglicherweise nicht korrekt über PC3 dargestellt werden (BNC). Überprüfen Sie in diesem Fall die Einstellungen Ihres Computers (Grafikkarte) und stellen Sie sicher, dass die Eingangssignale den Spezifikationen dieses Monitors entsprechen (Hsync: 66,3 kHz, Vsync: 60 Hz, und Punktfrequenz: 148,5 MHz). (Siehe Seite 34.)
- Wählen Sie das Kontrollfeld EDID an, wenn es bei Verwendung von PC3 (BNC) im Bedienfeld angezeigt wird.
- Verwenden Sie die automatische Bildschirmeinstellung, wenn ein Bild von einem PC zum ersten Mal über den PC2 oder PC3 angezeigt wird, oder nachdem Sie die Einstellung am PC verändert haben. (Siehe Seite 22.)
- Das Bild wird automatisch eingestellt, wenn SELF ADJUST <AUTOM. EINSTELLUNG> im Menü OPTION <OPTIONEN> auf "ON <EIN>" eingestellt ist. (Siehe Seite 19.)

Verbindung mit AV-Geräten

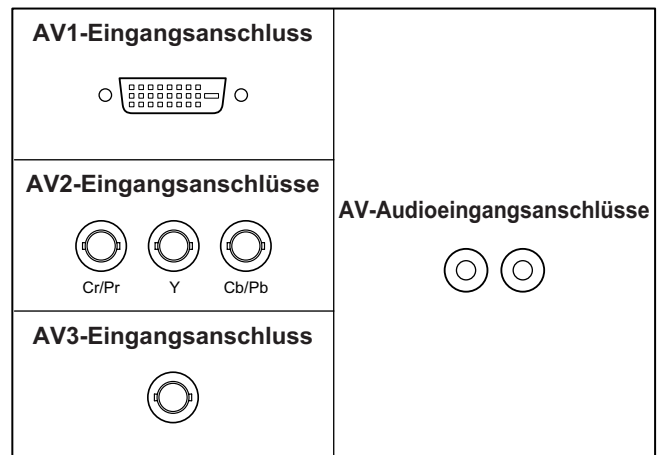

- Verwenden Sie für den AV1-Eingangsanschluss ein handelsübliches Signalkabel (DVI-D 24-polig). Stellen Sie DVI SELECT <DVI AUSWAHL> im Menü OPTION <OPTIONEN> auf AV (DIGITAL) ein, wenn Sie den AV1-Eingangsanschluss verwenden wollen. (Siehe Seite 19.)
- Verwenden Sie für die AV2-Eingangsanschlüsse ein handelsübliches Komponentenkabel (BNC). Stellen Sie BNC SELECT <BNC AUSWAHL> im Menü OPTION <OPTIONEN> auf AV (COMPONENT) ein, wenn Sie die AV2-Eingangsanschlüsse verwenden wollen. (Siehe Seite 19.)
- Verwenden Sie für den AV3-Eingangsanschluss ein handelsübliches Videokabel (BNC).
- Verwenden Sie für die AV-Audioeingangsanschlüsse ein handelsübliches Audiokabel (RCA).
- Der AV1-Eingangsanschluss ist mit den unten angeführten Videosignalen kompatibel:
 - 1920 x 1080 p @ 50/59,94/60 Hz
 - 1920 x 1080 i @ 50/59,94/60 Hz
 - 1280 x 720 p @ 50/59,94/60 Hz
 - 720 x 576 p @ 50 Hz
 - 720 x 480 p @ 59,94/60 Hz
 - 640 x 480 p @ 59,94/60 Hz
- Die AV2-Eingangsanschlüsse sind mit den unten angeführten Videosignalen kompatibel:
 - 1080i (1125i)/50, 1080i (1125i)/60, 720p (750p)/50, 720p (750p)/60, 576p (625p), 576i (625i), 480p (525p), 480i (525i)

Andere Anschlüsse

PC/AV-Audioausgangsanschlüsse

- Es werden Audiosignale von jenem Gerät ausgesendet, das an den AV-Eingangsanschlüssen oder am PC-Audioeingangsanschluss angeschlossen ist. Verbinden Sie diese Anschlüsse über ein handelsübliches Audiokabel (RCA) mit den Audioeingangsanschlüssen des angeschlossenen Geräts.
- Der Audioausgang hängt vom ausgewählten Eingangsmodus ab. (Siehe Seite 15.)
- Die Lautstärke kann mit den Lautstärketasten eingestellt werden. (Siehe Seite 15.)
- Durch Auswahl von FIXED <KONSTANT> bei "AUDIO OUTPUT <AUDIO-AUSGANG>" im Menü OPTION <OPTIONEN> wird die Lautstärke der Tonausgabe über die Audioausgangsanschlüsse eingestellt. (Siehe Seite 19.)
- Die Audiosignalausgabe von den PC/AV-Audioausgangsanschlüssen kann nicht mit dem Menü AUDIO <TON> eingestellt werden.

PC/AV-Ausgangsanschlüsse


Videosignale vom PC1 und AV1 können auf einem HDCP-kompatiblen externen Gerät ausgegeben werden. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie mehrere Monitore hintereinander geschaltet über ein DVI-Kabel (im Handel erhältlich) anschließen möchten. (Siehe Beschreibung rechts.) Bilder können nur an HDCP-kompatible Geräte ausgegeben werden.

RS-232C Ein-/Ausgangsanschlüsse

Wenn Sie diesen Anschluss über ein handelsübliches ungekreuztes RS-232-Kabel mit einem PC verbinden, können Sie den Monitor über den PC steuern. (Siehe Seite 24.)

Anschließen externer Lautsprecher

Verwenden Sie nur externe Lautsprecher mit einer Impedanz von 6 Ω und einer Nennleistungslast von mindestens 7 W.

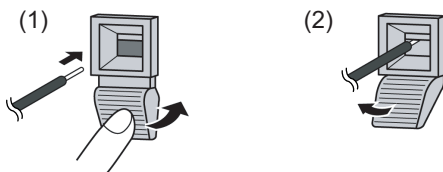

1. Drücken Sie auf die Plastikzunge und schieben Sie das Kabelende hinein.
2. Lassen Sie die Plastikzunge los.


TIPPS

- Die Anschlüsse + und - sowie der linke und rechte Lautsprecher müssen richtig miteinander verbunden sein.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss zwischen dem + und dem - Anschluss.

Anschließen mehrerer Monitore

Mit den PC1/AV1-Eingangsanschlüssen und den PC/AV-Ausgangsanschlüssen dieses Monitors können Sie mehrere Monitore (max. 5) miteinander in Serie verbinden.

Anschlussbeispiel

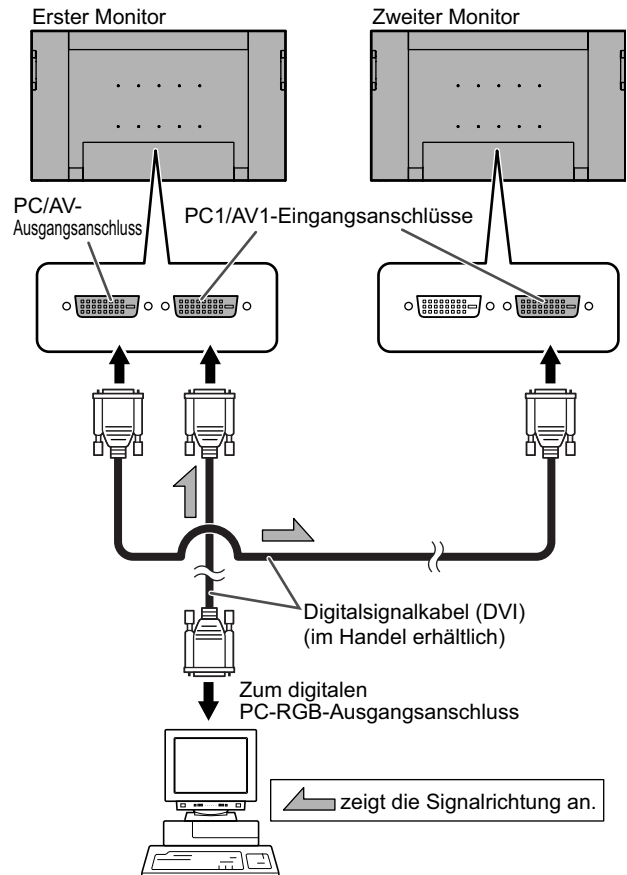

TIPPS


- Die Länge der Signal-Kabel sowie die Umgebungseinflüsse können die Bildqualität beeinträchtigen.
- Das Bild wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn für den Eingangsmodus nicht die PC1/AV1-Anschlüsse verwendet werden. Schalten Sie in diesem Fall die Stromzufuhr zu allen in Serie geschalteten Monitoren ab und wieder an.

Anschließen des Netzkabels

!Vorsicht

- Verwenden Sie nur das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel.

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus.
2. Stecken Sie das Netzkabel (im Lieferumfang enthalten) in die Netzsteckdose.
3. Stecken Sie das Netzkabel (im Lieferumfang enthalten) in die Wandsteckdose.

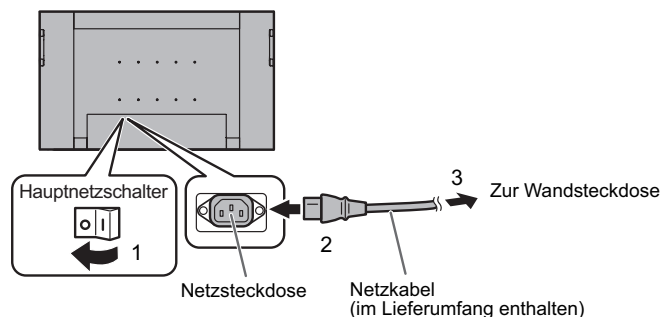


Befestigung des temporären Fußes


!Vorsicht

- Der Monitor ist sehr schwer. Er muss daher von mindestens zwei Personen getragen werden.
- Bitte beachten Sie, dass dieser Fuß ausschließlich vorübergehend verwendet werden darf, bis der Monitor richtig befestigt wurde.

Der temporäre Fuß kann in einer, wie in der Abbildung dargestellten Position montiert werden.

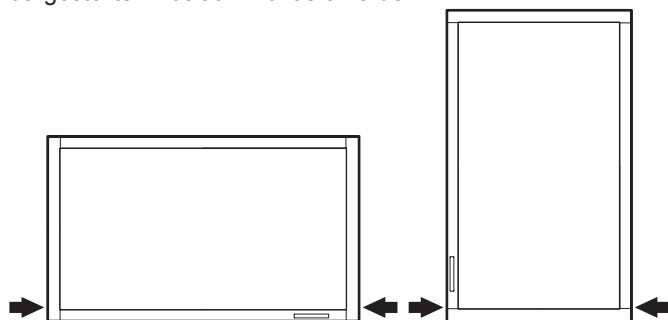


Entfernen Sie die Schrauben vom Monitor und befestigen Sie den temporären Fuß mit den Schrauben.

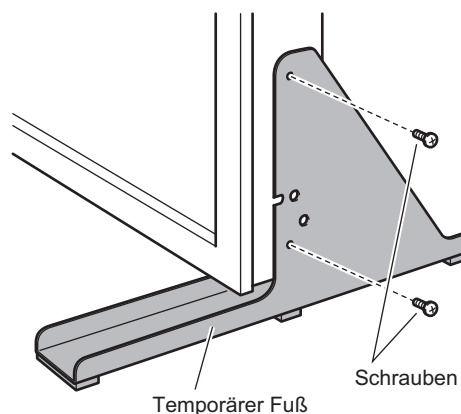

!Vorsicht

- Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen des temporären Fußes, dass die entfernten Schrauben am Monitor wieder befestigt wurden.

Bündelung von Kabeln

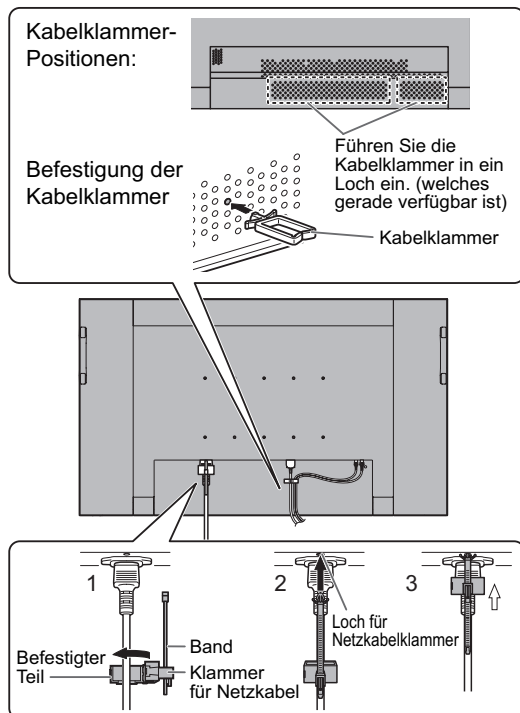

■ Befestigung der Kabelklammer

Die mit den Anschlüssen an der Rückseite des Monitors verbundenen Kabeln können mit den mitgelieferten Kabelklammern, wie in der Abbildung dargestellt, sauber gebündelt werden.

! Vorsicht

- Überprüfen Sie vorher die Position für die Befestigung einer Kabelklammer. Eine Kabelklammer kann nicht mehr entfernt werden, sobald sie befestigt ist.

■ Befestigung des Netzkabels


Das Netzkabel kann mit der mitgelieferten Netzkabelklammer befestigt werden. So kann verhindert werden, dass das Netzkabel unabsichtlich herausgezogen wird.

1. Befestigen Sie die mitgelieferte Netzkabelklammer am Netzkabel und vergewissern Sie sich, dass die Netzkabelklammer zum Rundloch gerichtet ist.
2. Führen Sie die Spitze des Bandes in das Loch für die Netzkabelklammer ein.
3. Halten Sie das Ende des Bandes fest und schieben Sie den befestigten Teil in Richtung AC-Eingangsanschluss.

Vorbereiten der Fernbedienung

Einlegen der Batterien

1. Drücken Sie leicht auf den Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn in die Richtung des Pfeils.

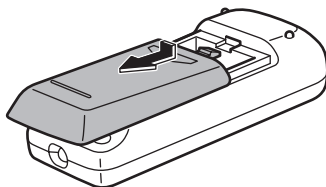


2. Beachten Sie die Anweisungen im Fachinneren und legen Sie die mitgelieferten Batterien (2 R-6 Batterien) richtig ein (auf die Plus- (+) und Minus- (-) Seite achten).
3. Schließen Sie die Abdeckung.

TIPPS

- Die Lebensdauer der mitgelieferten Batterien (2 R-6 Batterien) kann je nach Lagerbedingungen kürzer sein als erwartet. Wenn die Batterien leer sind, sollten Sie sie durch neue Batterien (im Handel erhältlich) ersetzen.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie ausschließlich Mangan- oder Alkalibatterien.

Reichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von etwa 5 m innerhalb eines Winkels von etwa 10° zur Mitte des Fernbedienungssensors am Monitor.

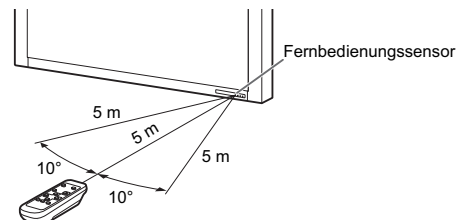

TIPPS


- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Stößen aus, und treten Sie nicht darauf. Fehlfunktionen oder ein Defekt könnten die Folge sein.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über die Fernbedienung und bewahren Sie sie nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Wenn der Fernbedienungssensor direktem Sonnenlicht oder starker Beleuchtung ausgesetzt ist, kann die Fernbedienung unter Umständen nicht richtig funktionieren.
- Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor können die Funktion der Fernbedienung ebenfalls beeinträchtigen.
- Ersetzen Sie schwache Batterien, da diese die Reichweite der Fernbedienung verkürzen.
- Ein in der Nähe der Fernbedienung eingeschaltetes Fluoreszenzlicht kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht zusammen mit der Fernbedienung anderer Geräte, wie z.B. einer Klimaanlage oder einer Stereoanlage.

Ein- und ausschalten

! Vorsicht

- Schalten Sie zuerst den Monitor und erst danach den PC oder ein anderes Wiedergabegerät ein.


Einschalten des Netzstroms

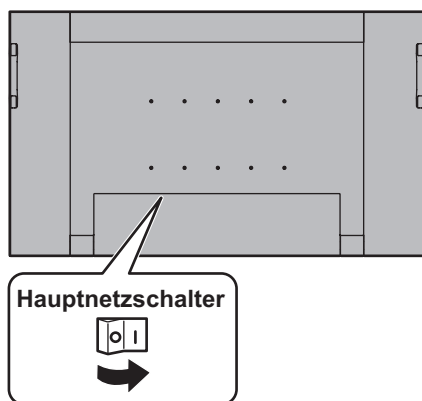

Wenn der Hauptnetzschalter ausgeschaltet ist, kann der Monitor über den Netzschalter (POWER) an der Fernbedienung nicht eingeschaltet werden.

Ein- und ausschalten

Drücken Sie auf die POWER-Taste, um den Monitor ein- bzw. auszuschalten.

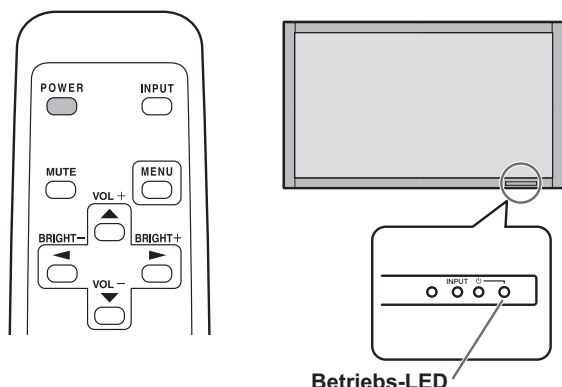

Betriebs-LED

Status einer Betriebs-LED	Betriebszustand des Monitors
Grün leuchtend	Monitor eingeschaltet
Orange leuchtend	Monitor ausgeschaltet (Standby-Modus)
Grün blinkend	Eingangssignal Standby-Modus (Eingang mittels PC)

! Vorsicht

- Warten Sie zwischen dem Ein- und Ausschalten des Hauptnetzschalters oder der POWER-Taste immer mindestens 5 Sekunden. Ist der zeitliche Abstand kurz, kann es zu Fehlfunktionen kommen.


TIPPS

- Befindet sich der Monitor im Eingangssignal Standby-Modus und Sie drücken auf die POWER-Taste auf der Fernbedienung, wechselt der Monitor in den Standby-Modus.

- Sie können den Monitor durch Drücken des Monitor-Netzschalters ein- und ausschalten.
- Bei der Einstellung von SCHEDULE <ZEITPLAN> blinkt die Betriebs-LED im Standby-Modus abwechselnd in Rot und Orange.

■ Einstellung von Datum/Uhrzeit

- Muss die Zeit erst eingestellt werden, wenn der Monitor zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Einstellbildschirm für Datum/Uhrzeit. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

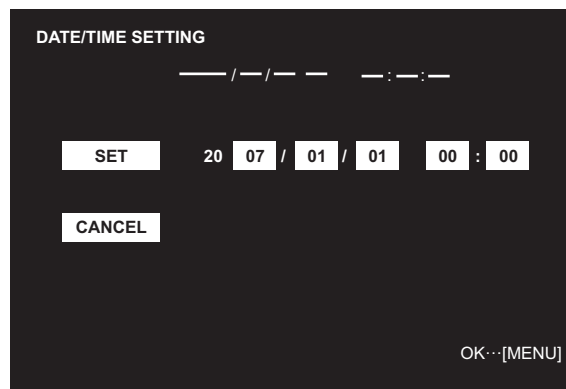

- Drücken Sie auf , , oder , um das Datum und die Uhrzeit auszuwählen, und drücken Sie auf oder , um die Zahlenwerte zu ändern.
 - Wählen Sie SET <GESETZT> aus und drücken Sie dann auf .
- Stellen Sie jetzt das Datum und die Uhrzeit ein.
 - Der Bildschirm für die Einstellung des Datums bzw. der Uhrzeit schließt sich automatisch, wenn innerhalb von ca. 15 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Datum und Uhrzeit können mit DATE/TIME SETTING <EINSTELLUNG DATUM/ZEIT> im Menü OPTION <OPTIONEN> eingestellt werden, wenn der Bildschirm für die Einstellung des Datums bzw. der Uhrzeit verschwindet.


TIPPS

- Geben Sie das Datum in der Reihenfolge "Jahr/Monat/Tag" ein.
 - Geben Sie die Zeit in der 24h-Schreibweise ein.
 - Nachdem der Strom abgeschaltet worden ist, bleibt die Uhr nach ungefähr 1 Woche stehen.* Der Bildschirm für die Einstellung des Datums bzw. der Uhrzeit erscheint beim Einschalten der Stromzufuhr. Stellen Sie jetzt das Datum und die Uhrzeit ein.
- (* Dies ist nur ein Richtwert. Der Abschaltstatus, der dafür verantwortlich ist, dass die Uhr stehen bleibt, hängt vom Monitor-Status ab.)

Deaktivierung der Ein-/Ausschaltfunktionen

Die Ein-/Ausschaltfunktionen können deaktiviert werden, um den Monitor gegen unabsichtliche Abschaltung zu schützen. Stellen Sie ADJUSTMENT LOCK <OSD GESPERRT> im Menü FUNCTION <FUNKTION> auf "2". (Siehe Seite 23.)

Allgemeiner Betrieb

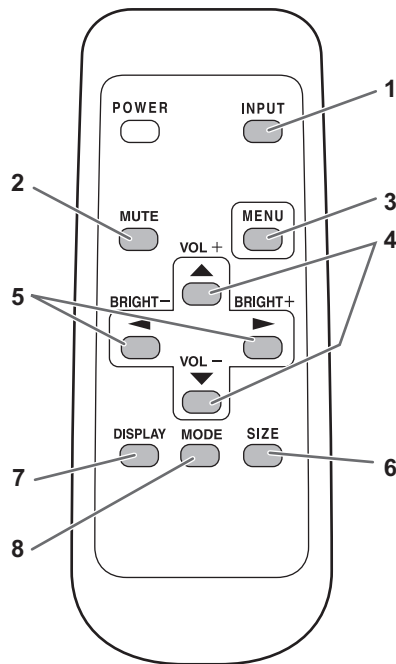

1. INPUT (Eingangsmodus-Auswahl)

Das Menü wird angezeigt. Drücken Sie auf oder , um den Eingangsmodus auszuwählen und drücken Sie für die Eingabe auf .

* Sie können den Eingangsanschluss auswählen, indem Sie auf den Eingangsschalter des Monitors drücken.

Eingangsmodus	Video	Audio
PC1 DIGITAL* ¹	PC1-Eingangsanschluss	PC-Audioeingangsanschluss
PC2 ANALOG	PC2-Eingangsanschluss	
PC3 ANALOG* ²	PC3-Eingangsanschlüsse	
AV1 DIGITAL* ¹	AV1-Eingangsanschluss	AV-Audioeingangsanschlüsse
AV2 COMPONENT* ²	AV2-Eingangsanschlüsse	
AV3 VIDEO	AV3-Eingangsanschluss	

*¹ Wählen Sie den Anschluss für DVI SELECT <DVI AUSWAHL>. (Siehe Seite 19.)

*² Wählen Sie den Anschluss für BNC SELECT <BNC AUSWAHL>. (Siehe Seite 19.)

2. MUTE

Schaltet den Ton vorübergehend aus.

Drücken Sie erneut auf die MUTE-Taste, um den Ton in der zuvor eingestellten Lautstärke wieder einzuschalten.

3. MENU

Mit dieser Taste können Sie das Bildschirm-Menü ein- und ausblenden (siehe Seite 17).

4. VOL +/- (Lautstärke)

Wenn Sie auf oder drücken, wird das VOLUME <LAUTSTÄRKE>-Menü eingeblendet, sofern nicht gerade das Bildschirm-Menü angezeigt wird.



Drücken Sie auf oder , um die Lautstärke einzustellen.

* Wenn Sie etwa 4 Sekunden lang auf keine Taste drücken, verschwindet das VOLUME <LAUTSTÄRKE>-Menü automatisch.

5. BRIGHT +/- (Einstellung der Hintergrundbeleuchtung)

Wenn Sie auf oder drücken, wird das BRIGHT <HELLK>-Menü eingeblendet, sofern nicht gerade das Bildschirm-Menü angezeigt wird.



Drücken Sie auf oder , um die Helligkeit einzustellen.

* Wenn Sie etwa 4 Sekunden lang auf keine Taste drücken, verschwindet das BRIGHT <HELLK>-Menü automatisch.

6. SIZE (Auswahl der Bildschirmgröße)

Das Menü wird angezeigt.

Drücken Sie auf oder , um die Bildschirmgröße einzustellen. (Siehe Seite 16.)

7. DISPLAY

Mit dieser Taste können Monitorinformationen am Bildschirm angezeigt werden. Die Anzeige verschwindet automatisch nach etwa 15 Sekunden oder nach dem neuerlichen Drücken dieser Taste.

INFORMATION		XXXX/XX/XX XXX	XX:XX:XX
INPUT MODE	:	PC2 ANALOG	
SIZE	:	WIDE	
COLOR MODE	:	STD	
BRIGHT	:	15	
VOLUME	:	15	
ID No.	:	0	
MODEL	:	PN-525E	
S/N	:		
1024x768		V: 60 Hz	H: 48.4 kHz

8. MODE (Auswahl des Farbmodus)






Mit jedem Drücken dieser Taste wird in der folgenden Reihenfolge auf den nächsten Farbmodus umgeschaltet:

STD (Normal) → VIVID <LEBHAFT> → sRGB → STD...

- sRGB gilt nur für PC-Eingang.
sRGB ist ein internationaler Standard der IEC (International Electrotechnical Commission) für die Farbdarstellung. Bei der Farbkonvertierung werden die Eigenschaften der Flüssigkristalle genutzt, um eine möglichst originalgetreue Farbtonwiedergabe zu ermöglichen.

■ Umschalten der Bildschirmgröße

Je nach anliegendem Eingangssignal kann die Anzeige am Monitor unverändert bleiben, selbst wenn Sie die Bildschirmgröße ändern.

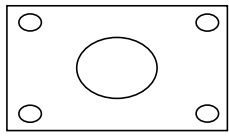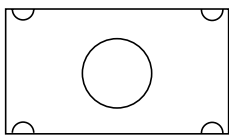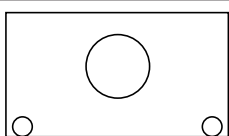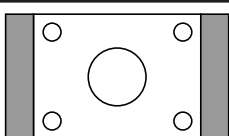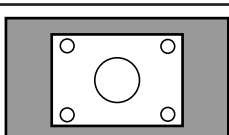WIDE <PANORAMA>		PC-Eingang	Passt das Bild so an, dass der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird.
		AV-Eingang	Ein Bild mit einem Bildformat von 4:3 wird so gedehnt, dass es die gesamte Bildfläche ausfüllt.
ZOOM 1		PC-Eingang	Ein Bild mit dem Bildformat 4:3 wird so vergrößert, dass es die gesamte Bildschirmfläche ausfüllt, ohne dass dabei das Bildformat geändert wird. Die Bildkanten können dabei abgeschnitten werden.
		AV-Eingang	
ZOOM 2		PC-Eingang	Verwenden Sie diese Größe, wenn die Untertitel im Modus ZOOM 1 abgeschnitten werden.
		AV-Eingang	
NORMAL		PC-Eingang	Das Bild füllt den gesamten Bildschirm aus, ohne dass dabei das Bildformat der Eingangssignale verändert wird.
		AV-Eingang	Zeigt das gesamte Bild des Bildformats 4:3 an, ohne das Bildformat zu ändern.
DotbyDot <Punkt für Punkt>		PC-Eingang	Zeigt die Punkte der Signale vom angeschlossenen PC entsprechend den Punkten am Bildschirm an. *
		AV-Eingang	Zeigt die Punkte der Eingangssignale als korrespondierende Punkte am Bildschirm an.

*: Bei einem Monitor mit einer Bildschirmauflösung von 1600 x 1200 wird bei Auswahl der Option "DotbyDot" <Punkt für Punkt> der NORMAL-Bildschirm angezeigt.

TIPPS

- Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Funktionen dieses Monitors zur Änderung der Bildschirmgröße oder zur gleichzeitigen Anzeige zweier Eingangssignale benutzen, um den Bildschirm für kommerzielle oder öffentliche Veranstaltungen z.B. in Cafes oder Hotels zu verkleinern oder zu vergrößern, könnten Sie dadurch geschützte Rechte des Herstellers verletzen.
- Wenn die Option "Enlarge" (Vergrößern) ausgewählt wurde, wird die Bildschirmgröße auf den "WIDE"-Modus <PANORAMA> fixiert.
- Wenn die gleichzeitige Anzeige zweier Eingangssignale ausgewählt wurde, kann die Bildschirmgröße nicht verändert werden.
- Das Erscheinungsbild des ursprünglichen Videos kann sich verändern, wenn Sie eine Bildschirmgröße mit einem anderen Bildformat auswählen als jenem, in dem das ursprüngliche Bild aufgenommen wurde (z.B. TV-Sendung oder Videoeingang von einem externen Gerät).
- Wenn ein normales, nicht verbreitertes Bild (4:3) mit der Bildschirmgrößenveränderungsfunktion dieses Monitors als Vollbild angezeigt wird, können die Ecken des Bildes unsichtbar werden oder verzerrt dargestellt werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie die Bildschirmgröße auf "NORMAL" setzen.
- Beim Abspielen kommerzieller Software können Teile des Bildes (wie z.B. Untertitel) abgeschnitten werden. Wählen Sie in diesem Fall die optimale Bildschirmgröße mit der Bildschirmgrößenveränderungsfunktion des Monitors aus. Bei manchen Software-Programmen kann es an den Bildschirmrändern zu Bildrauschen oder Verzerrungen kommen. Dies ist auf die Eigenschaften der Software zurückzuführen und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Abhängig von der ursprünglichen Bildgröße können schwarze Ränder an den Bildschirmrändern sichtbar sein.

Menüoptionen


Anzeigen des Bildschirmmenüs

Video- und Audio-Einstellungen sowie die Einstellung verschiedener Funktionen können vorgenommen werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die einzelnen Menüpunkte verwendet werden. Details zu jedem Menüpunkt finden Sie auf den Seiten 18 bis 20.

■ Beispiel für die Bedienung


(Einstellen der CONTRAST <KONTRAST> im Menü PICTURE <BILD>)

1. Drücken Sie auf , um das Bildschirmmenü aufzurufen.

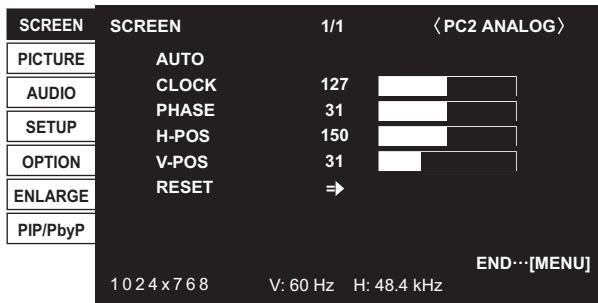


2. Drücken Sie auf  oder , um PICTURE <BILD> auszuwählen, und drücken Sie auf . Menü PICTURE <BILD> wird angezeigt.

3. Drücken Sie auf  oder , um CONTRAST <KONTRAST> auszuwählen.

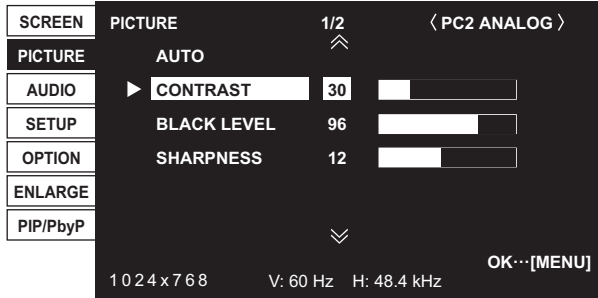

4. Drücken Sie auf  oder , um die Einstellung zu verändern.

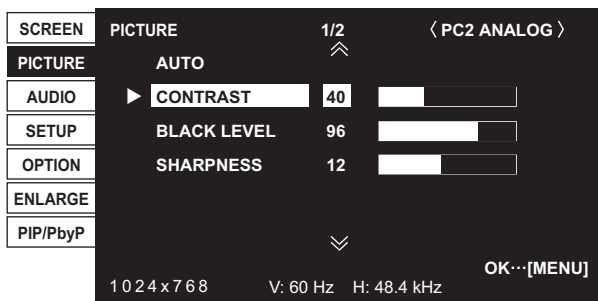


Steht bei Menüpunkten dieses  Symbol, drücken Sie auf , führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie dann auf .

5. Drücken Sie zweimal auf , um das Bildschirmmenü zu schließen.

TIPPS

- Das jeweils angezeigte Menü hängt vom gewählten Eingangsmodus ab.
- Das Bildschirm-Menü verschwindet nach etwa 15 Sekunden automatisch, wenn in dieser Zeit keine Taste gedrückt wird. (Die Bildschirme DATE/TIME SETTING <EINSTELLUNG DATUM/ZEIT> sowie SCHEDULE <ZEITPLAN> schließen sich nach ca. 4 Minuten.)

■ Menü-Anzeige

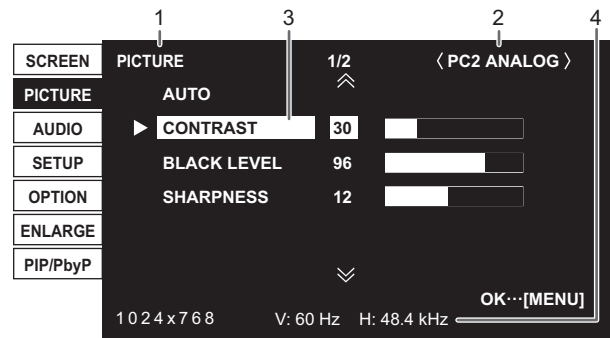

- 1 Menübezeichnung
- 2 Eingangsmodus
- 3 Die gerade ausgewählte Option (markiert)
- 4 Bildschirmauflösung des Eingangssignals und andere Daten.

TIPPS

- Optionen, die nicht gewählt werden können, werden in Grau angezeigt. (z.B. Die Funktion wird vom aktuellen Eingangssignal nicht unterstützt)

Menüoptionen

Das jeweils angezeigte Menü hängt vom gewählten Eingangsmodus ab.

■ SCREEN <BILDSCHIRM> (PC2/PC3)

AUTO

Die Parameter CLOCK, PHASE, H-POS und V-POS werden automatisch eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch Drücken von .

Verwenden Sie die automatische Einstellung, wenn Sie den PC2-Eingangsanschluss oder die PC3-Eingangsanschlüsse zum ersten Mal mit dem Monitor verbinden oder wenn Sie Einstellungen am PC ändern. (Siehe Seite 22.)

CLOCK <TAKT>

Einstellung der Samplingfrequenz für Videosignale. Sollte verändert werden, wenn Bildflackern in Form vertikaler Streifen auftritt.

Wenn Sie das Einstellungsmuster (siehe Seite 22) verwenden, dann ändern Sie die Einstellungen so, dass keine vertikalen Streifen mehr zu sehen sind.

PHASE

Einstellung der Samplingfrequenzphase für Videosignale. Diese Einstellung sollte dann angepasst werden, wenn kleine Zeichen mit geringem Kontrast erscheinen und/oder ein Flackern an den Bildschirmecken auftritt.

Wenn Sie das Einstellungsmuster (siehe Seite 22) verwenden, dann ändern Sie die Einstellungen so, dass keine horizontalen Streifen mehr zu sehen sind.

* Die Einstellungen unter PHASE dürfen erst erfolgen, nachdem CLOCK korrekt eingestellt wurde.

H-POS

Stellt die horizontale Bildposition ein.

V-POS

Stellt die vertikale Bildposition ein.

RESET

Setzt die Werte der Parameter im Menü SCREEN auf die Werkseinstellungen zurück.

Wählen Sie "ON" aus und drücken Sie dann auf .

■ PICTURE <BILD>

AUTO (PC2/PC3)

Die Parameter CONTRAST und BLACK LEVEL werden automatisch eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch Drücken von .

CONTRAST <KONTRAST>

Stellt die Bildhelligkeit ein.

BLACK LEVEL <SCHWARZWERT>

Stellt die Gesamthelligkeit der Videosignale ein.

TINT <FARBTÖNUNG> (AV-Eingang)

Stellt den Farbton ein. Mit + verstärken Sie den Grünanteil, mit - den Magentaanteil.

COLORS <FARBE> (AV-Eingang)

Stellt die Farbintensität ein.

SHARPNESS <SCHÄRFE>

Stellt die Bildschärfe ein.

ADVANCED <WEITERFÜHREND> (AV-Eingang)

Eine speziellere Einstellung ist möglich. (Siehe Seite 22.)

COLOR MODE <FARBMODUS>

Ändert den Farbmodus am Bildschirm. Der Farbmodus am Bildschirm kann auch mittels Fernbedienung geändert werden. (Siehe Seite 15.)

* sRGB gilt nur für PC-Eingang. Für Details siehe Seite 15.

WHITE BALANCE <WEISS-ABGLEICH>

THRU <DIREKT> Zeigt den aktuellen Eingangssignalpegel an. (nur für PC1)

PRESET <V-EINS> Zur Auswahl der Farbtemperatur mit PRESET.

USER <BENUTZE> Wird verwendet für die Einstellung von R-CONTRAST, G-CONTRAST bzw. B-CONTRAST.

PRESET <V-EINS>

Wählt die Farbtemperatur aus, wenn WHITE BALANCE auf PRESET eingestellt ist.

R-CONTRAST <R-KONTRAST>

Stellt den Rotanteil ein, wenn WHITE BALANCE auf USER eingestellt ist.

G-CONTRAST <G-KONTRAST>

Stellt den Grünanteil ein, wenn WHITE BALANCE auf USER eingestellt ist.

B-CONTRAST <B-KONTRAST>

Stellt den Blauanteil ein, wenn WHITE BALANCE auf USER eingestellt ist.

COPY TO USER <KOPIE zu BENUTZER>

Kopiert den PRESET-Wert in die USER-Einstellung.

Wählen Sie "ON" aus und drücken Sie dann auf .

GAMMA

Wählt einen Gamma-Wert aus.

RESET

Setzt die Werte der Parameter im Menü PICTURE auf die Werkseinstellungen zurück.

Wählen Sie "ON" aus und drücken Sie dann auf .

■ AUDIO <TON>

TREBLE <HÖHEN>

Stellt die Höhen ein.

BASS

Stellt die Bässe ein.

BALANCE

Stellt die Balance (links/rechts) ein.

RESET

Setzt die Werte der Parameter im Menü AUDIO auf die Werkseinstellungen zurück.

Wählen Sie "ON" aus und drücken Sie dann auf .

■SETUP <KONFIG.>

OSD H-POSITION

Damit wird die horizontale Position des Bildschirmmenüs eingestellt.

OSD V-POSITION

Damit wird die vertikale Position des Bildschirmmenüs eingestellt.

MONITOR

Wählen Sie die Montagerichtung des Monitors.

LANDSCAPE Horizontale Ausrichtung

<HORIZONTAL MODE>

PORTRAIT Vertikale Ausrichtung

<VERTIKAL MODE>

LANGUAGE <SPRACHAUSWAHL>

Legt die Menüsprache fest.

ID No. SET <ID-Nr.>


Damit wird verschiedenen Monitoren, die mittels RS-232-Kabel hintereinandergeschaltet sind (siehe Seite 25), jeweils eine eigene ID-Nummer zugewiesen.

Für die ID-Nummern kann der Zahlenbereich von 1 bis 255 verwendet werden.

Durch die Einstellung "0" nimmt das Gerät an, dass keine ID-Nummern zugewiesen sind.

PICTURE FLIP <BILDUMKEHR>

Ein Bild kippt bei der Anzeige.

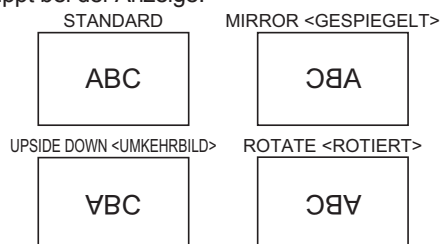

POWER ON DELAY <STROM EIN VERZÖG>

Die Bildschirmdarstellung nach dem Einschalten des Monitors kann für eine gewisse Zeit verzögert werden. Die mögliche Verzögerungsdauer von maximal 60 Sekunden kann in Schritten von je einer Sekunde eingestellt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, blinkt die Betriebs-LED orange (in Intervallen von ca. 1 Sekunde). Mit dem Wert 0 wird diese Funktion deaktiviert.

■OPTION <OPTIONEN>

DATE/TIME SETTING <EINSTELLUNG DATUM/ZEIT>

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Drücken Sie auf oder , um Datum und Uhrzeit auszuwählen, und drücken Sie auf oder , um die Zahlenwerte zu ändern. Geben Sie das Datum in der Reihenfolge "Jahr/Monat/Tag" ein. Geben Sie die Zeit in der 24h-Schreibweise ein.

SCHEDULE <ZEITPLAN> (Siehe Seite 21.)

Sie können die Zeit einstellen, zu der der Monitor ein- und ausgeschaltet wird.

DVI SELECT <DVI AUSWAHL>

Wählt das Gerät aus, das an den PC1/AV1-Eingangsanschluss angeschlossen werden soll.

BNC SELECT <BNC AUSWAHL>

Wählt das Gerät aus, das an die PC3/AV2-Eingangsanschlüsse angeschlossen werden soll.

QUICK SHOOT <SCHNELLBILD>

Reduziert das Nacheilen des Bildes bei Szenen mit schnellen Bewegungen.

COLOR SYSTEM <FARBSYSTEM>

Wählen Sie das Farbsystem des AV-Geräts aus, das mit dem AV3-Eingangsanschluss verbunden ist. (AUTO / PAL / PAL-60 / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43)

Wenn Sie AUTO auswählen, wird das Farbsystem automatisch an das vorhandene Eingangssignal angepasst.

AUDIO OUTPUT <AUDIO-AUSGANG>

Stellt die Lautstärke der Tonausgabe von PC/AV-Audioausgangsanschlüssen ein.

VARIABLE <VARIABLE> Sie können die Lautstärke mit VOLUME einstellen.

FIXED <KONSTANT> Stellt den Ton ein.

480LINES (PC2/PC3)

Hat ein Computer, der an den PC2/PC3-Eingangsanschluss angeschlossen ist, eine Auflösung von 640 x 480 oder 848 x 480, stellen Sie das Gerät abhängig von der Auflösung ein.

768LINES (PC2/PC3)

Hat ein Computer, der an den PC2/PC3-Eingangsanschluss angeschlossen ist, eine Auflösung von 1024 x 768, 1280 x 768 oder 1360 x 768, stellen Sie das Gerät abhängig von der Auflösung ein.

SELF ADJUST <AUTOM. EINSTELLUNG>

Stellen Sie auf einem PC2/PC3-Bildschirm mit einer Auflösung von 800 x 600 oder mehr ein, ob die automatische Bildschirmeinstellung erfolgen soll oder nicht. Ist ON ausgewählt, wird der Bildschirm automatisch eingestellt, wenn der Zeitpunkt der Eingangssignale variiert. "ADJUSTING" erscheint während der Einstellung am Bildschirm.

POWER MANAGEMENT

POWER MANAGEMENT bestimmt, ob die Betriebsmodi von "Kein Signal" bis "Eingangssignal Standby-Modus" umgeschaltet werden oder nicht, wenn das PC-Bild angezeigt wird.

AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)>

Legen Sie mit dieser Option fest, ob die Eingänge automatisch umgeschaltet werden sollen. Wenn diese Option aktiviert ist (auf ON <EIN> gesetzt), und kein Signal am ausgewählten Eingang vorliegt, wechselt die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> automatisch auf jenen Eingang, an dem ein Videosignal vorhanden ist. Liegen Videosignale an mehreren Eingängen an, wird in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

PC1, PC2, PC3, AV1, AV2 und AV3.

(Das Umschalten des Eingangsmodus kann je nach den angeschlossenen Geräten 10 Sekunden oder länger dauern. Abhängig von den angeschlossenen Geräten oder den vorhandenen Videosignalen könnten die Eingangssignale unter Umständen nicht richtig erkannt werden, und auch die Priorität der Geräte könnte sich verändern.)

Menüoptionen

■ENLARGE <VERGRÖßERN> (PC-Eingang)

ENLARGE MODE <VERGROESSERUNG>

Legt die Anzahl der Bildschirmteilungen für die Vergrößerung fest. (Siehe Seite 21.)

ENLARGE POS <VERGRÖßERN POS>

Damit können Sie festlegen, welche Bildschirmteilung bei Verwendung der Vergrößerungsfunktion angezeigt werden soll. (Siehe Seite 21.)

BEZEL H / BEZEL V <H RAHMEN / V RAHMEN>

Dient zur Einstellung der Bildbreite des Displays, wenn die Vergrößerungsfunktion verwendet wird.

H-POS

Stellt die horizontale Position des vergrößerten Bildes ein.

V-POS

Stellt die vertikale Position des vergrößerten Bildes ein.

■PIP/PbyP

PIP MODES <PIP MODUS>

Damit kann der Anzeigemodus festgelegt werden.

OFF <AUS>... Zeigt nur ein Bildschirmfenster an.

PIP..... Zeigt ein Unterfenster und ein Hauptfenster an.

PbyP..... Zeigt ein Hauptfenster und ein Unterfenster an untereinander an.

PbyP2..... Zeigt ein Hauptfenster mit 1280 Pixels in der Längsrichtung und ein Unterfenster untereinander an.

PIP SIZE

Damit können Sie die Größe des Unterfensters im PIP-Modus festlegen.

PIP H-POS

Damit können Sie die horizontale Position des Unterfensters im PIP-Modus festlegen.

PIP V-POS

Damit können Sie die vertikale Position des Unterfensters im PIP-Modus festlegen.

PIP BLEND <PIP MISCHUNG>

Verwenden Sie diese Menüoption im PIP-Modus, um das Unterfenster transparent darzustellen.

PIP SOURCE <PIP QUELLE>

Damit wird das Eingangssignal des Unterfensters im PIP, PbyP oder PbyP2 Modus ausgewählt.

SOUND CHANGE <TON QUELLE>

Legt fest, welche Tonquelle im PIP-, PbyP oder PbyP2-Modus ausgegeben wird. Wenn das Hauptfenster durch die AUTO OFF-Funktion als Vollbild angezeigt wird, ist der Ton des Hauptfensters hörbar, auch wenn der Ton für das Unterfenster ausgewählt wurde.

MAIN POS

Legt die Position des Hauptfensters im PbyP- oder PbyP2-Modus fest.

PbyP2 POS

Legt die Position des Unterfensters im PbyP2-Modus fest.

AUTO OFF

Legt die Anzeigart fest, wenn im PIP-, PbyP- oder PbyP2-Modus keine Signale für das Unterfenster anliegen.

MANUAL...Zeigt ein Hauptfenster und ein schwarzes Unterfenster an.

AUTO.....Zeigt das Hauptfenster als Vollbildschirm an.




TIPPS

- Wenn die Option WHITE BALANCE <WEISS-ABGLEICH> auf THRU <DIREKT> gesetzt ist, können die Optionen BLACK LEVEL <SCHWARZWERT>, CONTRAST <KONTRAST> und GAMMA nicht eingestellt werden.
- Ist COLOR MODE <FARBMODUS> auf sRGB oder VIVID <LEBHAFT> eingestellt, können die folgenden Optionen nicht eingestellt werden.
WHITE BALANCE <WEISS-ABGLEICH>, PRESET <V-EINS>, R-/G-/B-CONTRAST <R-/G-/B-KONTRAST>, COPY TO USER <KOPIE zu BENUTZER> und GAMMA

■Gleichzeitige Anzeige zweier Bildschirmeingänge

Die Fenster des PC-Eingangssignals und des AV-Eingangssignals können gleichzeitig am Bildschirm dargestellt werden.

Diese Funktion kann mittels "PIP MODES <PIP MODUS>" im Menü PIP/PbyP aktiviert werden.

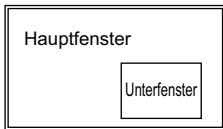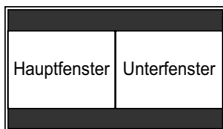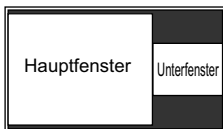PIP		Innerhalb eines Hauptfensters wird ein Unterfenster angezeigt.
PbyP		Ein Hauptfenster und ein Unterfenster werden untereinander angezeigt.
PbyP2		Zeigt ein Hauptfenster mit 1280 Pixels in der Längsrichtung und ein Unterfenster untereinander an.

- * Das momentan ausgewählte Eingangssignal wird im Hauptfenster angezeigt.
- * Zwei gleiche Eingangssignale, wie z.B. zwei PC-Eingänge oder zwei AV-Eingänge, können nicht gleichzeitig am Monitor dargestellt werden.


TIPPS

- Wenn Sie die Bilder vom Computer-Bildschirm oder Fernsehapparat bzw. Videorekorder für gewerbliche Zwecke verwenden oder in der Öffentlichkeit vorführen, könnten Sie die Copyright-Rechte des Autors verletzen.
- Die Bildschirmgröße ist bei der gleichzeitigen Verwendung zweier Bildschirmeingänge dieselbe wie bei Verwendung eines einzelnen Eingangs. Sofern der DotbyDot <Punkt für Punkt>-Bildschirm nicht als PIP-Hauptfenster verwendet wird, wird er in NORMAL Größe angezeigt.
- Bei Verwendung zweier Bildschirmeingänge ist die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> deaktiviert.
- Bei Verwendung zweier Bildschirmeingänge kann die Bildschirmanzeige nicht vergrößert werden.
- Bei Verwendung zweier Bildschirmeingänge sind die folgenden Einstellungen für ADVANCED <WEITERFÜHREND> unzulässig und deren Einstellung deaktiviert.
3D-NR, MPEG-NR und 3D-Y/C


■Vergrößern

Sie können 4, 9, 16 oder 25 Monitore ausrichten und zu einem einzigen großen Bildschirm verbinden.
Vergrößerte Ansichten getrennter Bilder werden auf jedem Monitor angezeigt.

In horizontaler Ausrichtung

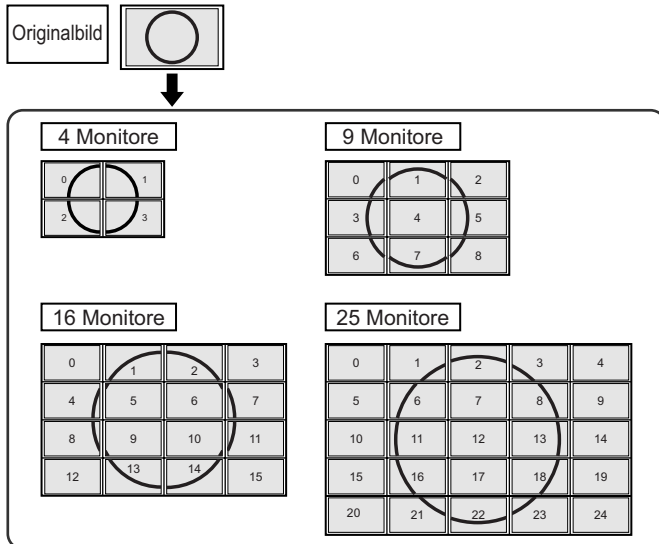

In vertikaler Ausrichtung

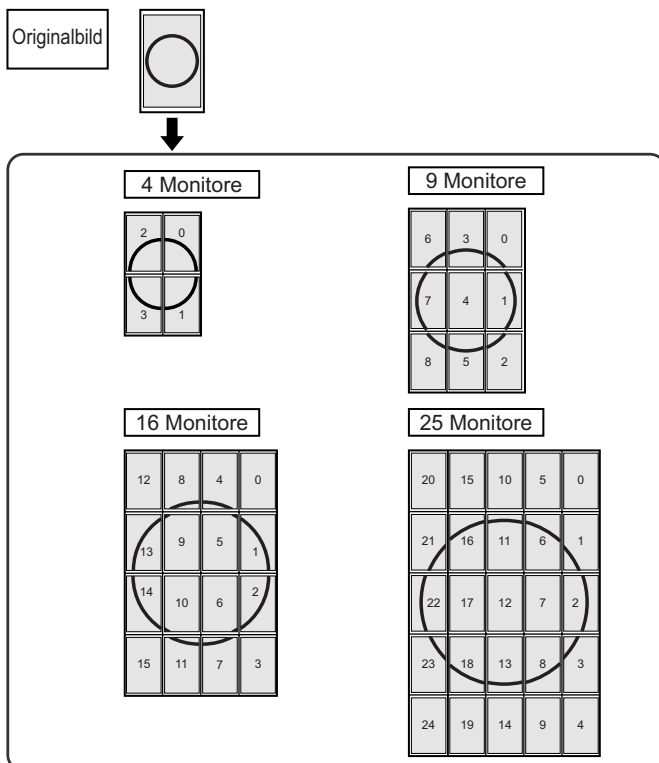

TIPPS

- AV-Eingangssignale können nicht für die Vergrößerungsfunktion verwendet werden.
- Um 9 oder mehr Monitore über PC1-Signale miteinander zu verbinden, muss ein Splitter für das Videosignal (im Handel erhältlich) verwendet werden.
- Wird die Verbindung über PC2/PC3 hergestellt, muss ein Splitter für das Videosignal (im Handel erhältlich) verwendet werden.
- Bei Verwendung der Vergrößerungsfunktion wird die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> deaktiviert.

■SCHEDULE <ZEITPLAN>

Sie können die Zeit einstellen, zu der der Monitor ein- und ausgeschaltet wird.
Stellen Sie diese Funktion mit "SCHEDULE <ZEITPLAN>" im Menü OPTION <OPTIONEN> ein. (Siehe Seite 19.)

SCHEDULE < PC2 ANALOG >

XXXX/XX/XX XXX XX:XX:XX

No.	(1)	POWER(2)	DAY OF THE WEEK (3)	TIME (4)	INPUT(5)
1	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---

1024x768 V: 60 Hz H: 48.4 kHz OK...[MENU]

1. Drücken Sie auf oder , um die SCHEDULE <ZEITPLAN>-Nummer auszuwählen und drücken Sie auf .
2. Stellen Sie den SCHEDULE <ZEITPLAN> ein.
(Beschreibung siehe unten.)
Drücken Sie auf oder , um die gewünschten Einstellparameter auszuwählen, und drücken Sie auf oder , um die Einstellung zu ändern.
3. Drücken Sie auf .
SCHEDULE <ZEITPLAN> wird nun aktiviert.

(1)

- : SCHEDULE aktiviert
- : SCHEDULE nicht aktiviert

(2) POWER

ON <EIN> : Schaltet den Monitor zur eingestellten Zeit ein.
OFF <AUS> : Schaltet den Monitor zur eingestellten Zeit aus und aktiviert den Standby-Modus des Monitors.

(3) DAY OF THE WEEK <WOCHENTAG>

Stellt den Wochentag für die Ausführung der Funktion SCHEDULE ein.

ONLY ONCE <NUR EINMAL>:

Führt die Funktion SCHEDULE einmal am eingestellten Tag aus.

Stellen Sie den Wochentag für die Ausführung der Funktion SCHEDULE ein.

EVERY WEEK <JEDE WOCHE>:

Führt die Funktion SCHEDULE am eingestellten Wochentag jede Woche aus. Stellen Sie den Wochentag für die Ausführung der Funktion SCHEDULE ein.
Periodische Einstellungen, wie etwa "Montag bis Freitag" sind ebenfalls möglich.

EVERY DAY <JEDEN TAG>:

Führt die Funktion SCHEDULE unabhängig vom Wochentag an jedem Tag aus.

(4) TIME <ZEIT>

Stellt die Uhrzeit für die Funktion SCHEDULE ein.
Geben Sie die Zeit in der 24h-Schreibweise ein.

(5) INPUT <EINGANG>

Stellt den Eingangsmodus beim Einschalten ein. Wird diese Option nicht eingestellt, erscheint das Bild wie zum Zeitpunkt der letzten Abschaltung.

Eingangsmodi, die bei "PC1/AV1" angezeigt werden, hängen ab von den Einstellung für DVI SELECT.

Eingangsmodi, die bei "PC3/AV2" angezeigt werden, hängen ab von den Einstellung für BNC SELECT.

!Vorsicht

- Schalten Sie den Hauptschalter nach Einstellung der Funktion SCHEDULE <ZEITPLAN> nicht ab.
- Geben Sie das richtige Datum bzw. die richtige Uhrzeit ein. (Siehe Seiten 14 und 19.)
SCHEDULE <ZEITPLAN> funktioniert nur, wenn Datum und Uhrzeit eingestellt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Datums- und Uhrzeiteingaben stimmen.

TIPPS

- Bis zu 8 SCHEDULE <ZEITPLAN>-Eintragungen können vorgenommen werden.
- Bei der Einstellung von SCHEDULE <ZEITPLAN> blinkt die Betriebs-LED im Standby-Modus abwechselnd in Rot und Orange.
- Bei Überlappungen der Zeitpläne hat ein SCHEDULE <ZEITPLAN> mit einer größeren Nummer Vorrang vor dem mit einer kleineren Nummer.

■ADVANCED-Einstellungen <WEITERFÜHREND> (AV Eingang) (Siehe Seite 18.)

FLESH TONE <TON>

Einstellung der Farbtonsteuerung.

3D-NR

Rauschverminderung bei der Wiedergabe von Bildern auf Video.

Durch die Einstellung eines höheren Pegels wird Rauschen mehr verhindert. Allerdings kann es auch zu Unschärfen des Bildes kommen.

MPEG-NR

Reduktion von Blockrauschen, das durch digitale Komprimierung entsteht.

3D-Y/C (AV3)

Stellen Sie ein, ob eine 3D-Y/C-Trennung durchgeführt werden soll.

Kommt es bei Szenen mit schneller Bildfolge zu Punkinterferenzen oder Cross-Color-Störungen, kann die Bildqualität durch Auswahl von "OFF" verbessert werden.

Einstellungen für die PC-Anzeige

■Automatische Einstellung

Verwenden Sie die automatische Bildschirmeinstellung, wenn Sie den PC2-Eingangsanschluss oder die PC3-Eingangsanschlüsse zum ersten Mal mit dem Monitor verbinden oder wenn Sie Einstellungen am PC ändern.

1. **Schalten Sie den Eingang auf PC2 oder PC3 und rufen Sie das Einstellungsmuster auf.** (Beschreibung siehe unten.)
2. **Drücken Sie auf  und zeigen Sie das Menü SCREEN <BILDSCHIRM> mit  oder  an.**
3. **Drücken Sie auf  und wählen Sie "AUTO" aus.**
4. **Drücken Sie auf .**
Die automatische Einstellung ist in wenigen Sekunden abgeschlossen.
5. **Drücken Sie zweimal auf , um das Bildschirmmenü zu schließen.**

TIPPS

- Wenn der Bildschirm mit einem automatischen Einstellungsdurchgang nicht richtig eingestellt werden kann, wiederholen Sie die automatische Einstellung zwei oder drei Mal. Führen Sie nötigenfalls eine manuelle Einstellung durch.


■Bildschirmanzeige für Einstellungen

Bevor Sie Einstellungen im Menü SCREEN <BILDSCHIRM> oder im Menü PICTURE <BILD> durchführen, sollten Sie ein Bild anzeigen lassen, um den gesamten Monitorbildschirm aufzuhellen. Wenn Sie einen Windows-PC verwenden, benutzen Sie bitte das Einstellungsmuster auf der mitgelieferten CD-ROM.

In diesem Handbuch sind alle Windows-Begriffe auf Englisch angegeben.

Aufrufen des Einstellungsmusters

1. **Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.**
2. **Öffnen Sie die CD-ROM im [My Computer].**
3. **Doppelklicken Sie auf [Adj_uty.exe].**
Das Einstellungsmuster erscheint.
Sie können nun den Bildschirm automatisch oder manuell einstellen.

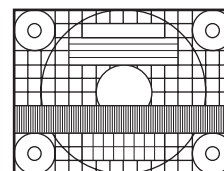

4. **Drücken Sie nach Beendigung des Einstellungsvorgangs auf die Taste [Esc] (auf der Computertastatur), um das Einstellungsprogramm zu beenden.**
5. **Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.**


TIPPS

- Wenn die Darstellung am Computer auf 65.000 Farben eingestellt ist, können die Farbenen im Farbmuster anders erscheinen, oder Grautöne können farbig erscheinen. (Dies ist auf die Spezifikationen des Eingangssignals zurückzuführen und stellt keine Fehlfunktion dar.)

Initialisierung (Reset) / Funktionsbeschränkung

Sie können die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und Funktionen einschränken.

1. Drücken Sie zuerst etwa 5 Sekunden lang auf  und dann in dieser Reihenfolge auf , , , und .

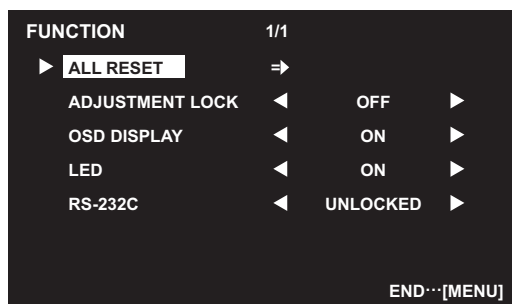

2. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und stellen Sie diese ein.

ALL RESET

Setzt die Einstellungen auf die Standard-Werkseinstellungen zurück.

Drücken Sie auf , wählen Sie "ON" aus und drücken Sie dann auf .

Sie nach der Initialisierung den Hauptnetzschafter aus und wieder ein.

ADJUSTMENT LOCK <OSD GESPERRT>

Funktionen, die mittels Tasten am Monitor und an der Fernbedienung eingestellt werden, können deaktiviert werden.

OFF <AUS> Aktiviert den Betrieb.

1 Deaktiviert alle Funktionen außer der Ein-/Ausschaltfunktion und FUNCTION.

2 Nur FUNCTION ist aktiviert.
Deaktiviert alle Funktionen außer FUNCTION (nicht einmal die Ein-/Ausschaltfunktion).

OSD DISPLAY <OSD>

Damit können Menüs ein- bzw. ausgeblendet werden. Das Menü FUNCTION kann nicht ausgeblendet werden.

ON <EIN> Die Menüs werden angezeigt.

OFF <AUS> Die Menüs werden nicht angezeigt.

LED

Legt fest, ob die Betriebs-LEDs leuchten sollen oder nicht.

ON <EIN> Betriebs-LEDs leuchten.

OFF <AUS> Betriebs-LEDs leuchten nicht.

RS-232C

Legt fest, ob eine Fernsteuerung über den RS-232C-Anschluss erlaubt ist oder nicht (siehe Seite 24).

LOCKED <GESPERRT>

Deaktiviert die Fernsteuerung über den RS-232C-Anschluss.

UNLOCKED <NICHT GESPERRT>

Aktiviert die Fernsteuerung über den RS-232C-Anschluss.

3. Drücken Sie auf , um zum normalen Bildschirm zurückzukehren.

Steuerung des Monitors über einen PC


Dieser Monitor kann über die RS-232C-Schnittstelle (COM-Port) von einem PC aus gesteuert werden.

Mit Hilfe eines PCs können Sie auch mehrere Monitore in Serie miteinander verbinden. Indem Sie jedem Monitor eine eigene ID-Nummer zuweisen (siehe Seite 25), können Sie für jeden Monitor den Eingangsmodus bzw. die Einstellungen separat festlegen oder den Status eines bestimmten Monitors überprüfen.

PC-Anschluss

■1:1-Verbindung mit einem PC

Schließen Sie ein ungekreuztes RS-232-Kabel zwischen dem COM-Port am PC (RS-232C-Stecker) und dem RS-232C-Eingangsanschluss des Monitors an.

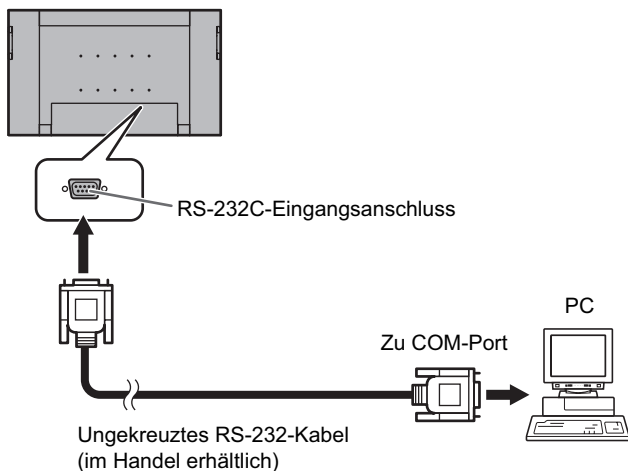


■Serielle Verbindung... Erweiterter Betrieb

Schließen Sie ein ungekreuztes RS-232-Kabel zwischen dem COM-Port am PC (RS-232C-Stecker) und dem RS-232C-Eingangsanschluss des ersten Monitors an.

Schließen Sie als nächstes ein ungekreuztes RS-232-Kabel am RS-232C-Ausgangsanschluss des ersten Monitors und am RS-232C-Eingangsanschluss des zweiten Monitors an. Verbinden Sie in derselben Weise einen dritten Monitor und eventuelle weitere Monitore.

Es können bis zu 25 Monitore miteinander verbunden werden. (Die Anzahl der Monitore hängt von der Kabellänge und den Umgebungsbedingungen ab.)

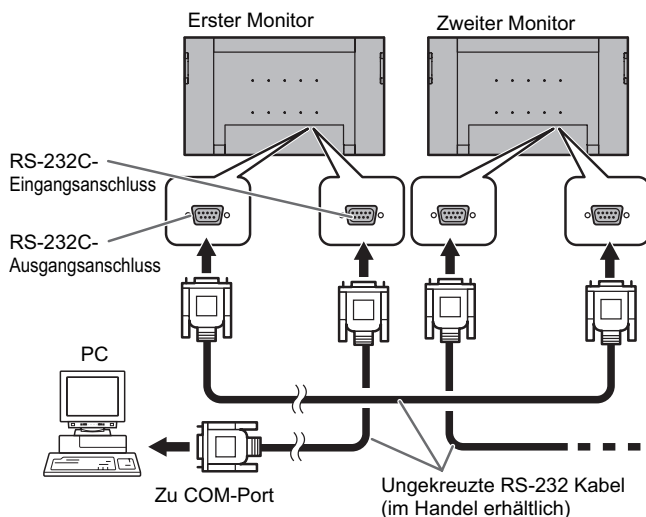

Kommunikationseinstellungen

Stellen Sie die RS-232C-Kommunikationseinstellungen am PC so ein, dass sie den Kommunikationseinstellungen des Monitors entsprechen:


Baudrate	9600 bps
Datenlänge	8 Bit
Paritätsbit	Keines

Stopp-Bit	1 Bit
Flusskontrolle	Keines

Kommunikation

■Befehlsformat

Wenn ein Befehl vom PC zum Monitor gesendet wird, führt der Monitor den empfangenen Befehl aus und sendet eine entsprechende Antwortmeldung zurück an den PC.

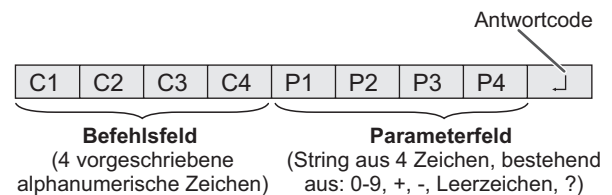

Beispiel: VOLM0030
VOLM _ _ 30

* Achten Sie darauf, 4 Zeichen für den Parameter einzugeben. Füllen Sie den Befehl notigfalls mit Leerzeichen (" ") auf.

(" ") ist der Antwortcode (0DH, 0AH oder 0DH)

Falsch : VOLM30

Richtig : VOLM _ _ 30

Legen Sie bei der Eingabe eines negativen Wertes einen dreistelligen numerischen Wert fest.

Beispiel: AUTR-009

Verwenden Sie für MPOS, DATE und SC01 bis SC08 keine Leerzeichen. Stellen Sie Parameter mit einer bestimmten Anzahl von Zeichen ein.

Beispiel: MPOS010097

Wenn ein Befehl den Buchstaben "R" für "Richtung" in der "RS-232C Befehlstabelle" auf Seite 28 enthält, kann der Istwert mit einem "?" als Parameter zurückgegeben werden.

Beispiel:

VOLM ? ? ? ? ← Vom PC zum Monitor (Wie hoch ist die aktuelle Lautstärkeeinstellung?).

30 ← Vom Monitor zum PC (Aktuelle Lautstärkeeinstellung: 30).


* Wenn eine ID-Nummer (siehe Seite 25) zugewiesen wurde (z.B. die ID-Nummer = 1).

VOLM _ _ _ ? ← Vom PC zum Monitor.

30 _ 001 ← Vom Monitor zum PC.


■ Antwortcodeformat

Wenn ein Befehl korrekt ausgeführt wurde




Eine Antwort wird nach Ausführung eines Befehls zurückgegeben.


* Wenn eine ID-Nummer zugewiesen wurde

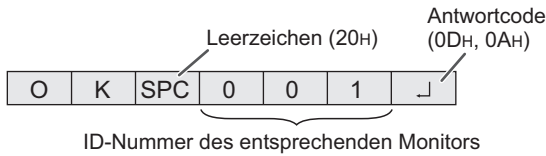

Wenn ein Befehl nicht ausgeführt wurde



* Wenn eine ID-Nummer zugewiesen wurde

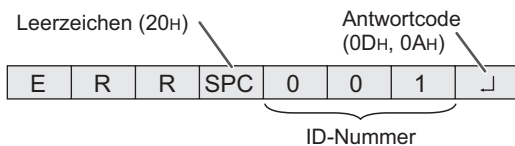

TIPPS

- "ERR" wird zurückgegeben, wenn kein relevanter Befehl vorliegt oder wenn der Befehl im aktuellen Monitorzustand nicht verwendet werden kann.
- Wenn keine Kommunikation hergestellt wurde (z.B. wegen einer schlechten Verbindung zwischen PC und Monitor), wird keine Antwort zurückgemeldet (nicht einmal ERR).
- Wenn die angegebene ID-Nummer keinem Monitor zugewiesen wurde (z.B. wenn der Befehl IDSL0002 ☐ verwendet wird, aber kein Monitor mit der ID-Nummer 2 vorhanden ist), wird keine Antwort zurückgemeldet.

Wenn die Befehlsausführung längere Zeit dauert



Bei den folgenden Befehlen wird "WAIT" als Antwort zurückgegeben. In diesem Fall wird ein Wert zurückgemeldet, wenn Sie eine Zeitlang warten. Senden Sie während dieser Zeit keinen Befehl.

An den WAIT-Befehl ist keine ID-Nummer angehängt.

- Befehle, bei denen WAIT als Antwort zurückgegeben wird:
 1. Bei Verwendung der Wiederholungssteuerung
 2. Bei Verwendung eines IDSL- oder IDLK-Befehls
 3. Bei Verwendung eines der folgenden Befehle: RSET, INPS, ASNC, WIDE, EMAG, EPOS, PXSL, POWR, AGIN, MWIN, MWIP, MWPP, ESTG

Wenn die Steuerung über RS-232C durch die Bediensperre gesperrt wurde. (Siehe Seite 23.)



■ Kommunikationsintervall

- Nachdem die Meldung OK oder ERR angezeigt wurde, müssen Sie die nächsten Befehle senden. Legen Sie mindestens 10 Sekunden als Wartezeit für die Antwort auf einen Befehl fest.
- Legen Sie ein Intervall von 100 ms oder mehr zwischen der Befehlsantwort und der Übertragung des nächsten Befehls fest.

VOLM0020
OK

INPS0001
WAIT
OK



Erweiterter Betrieb

Dieser Abschnitt beschreibt Befehle, die für hintereinander geschaltete Monitore gelten.


Der allgemeine Kommunikationsablauf ist identisch mit dem Abschnitt "1:1-Verbindung mit einem PC".

■ ID-Nummern

Sie können jedem Monitor eine eigene ID-Nummer zuweisen (siehe Seite 19). Dadurch können Sie jeden Monitor in der Kette separat ansteuern.

Die Zuweisung der ID-Nummern können Sie entweder über das Bildschirmmenü (mit der Fernbedienung) oder über den PC mit Hilfe des RS-232-Kabels vornehmen.

[Beispiel]

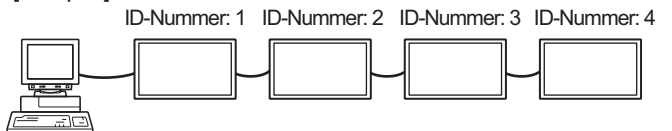


Wenn Monitore wie oben dargestellt miteinander verbunden sind, können Sie Befehle wie "Stelle die Lautstärke des Monitors mit der ID 4 auf 20" ausführen.

Bei der Steuerung von hintereinander geschalteten Monitoren mit zugewiesenen ID-Nummern sollten Sie die doppelte Vergabe einer ID-Nummer generell vermeiden.

Die ID-Nummern müssen nicht in aufsteigender Reihenfolge vom PC weg zugewiesen werden. Sie können auch wie unten gezeigt zugewiesen werden.


[Beispiel]

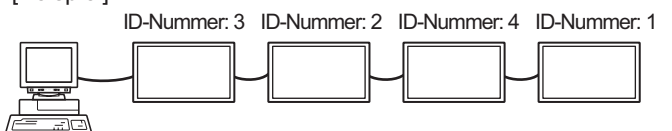

Steuerung des Monitors über einen PC

■ Befehle für die ID-Steuerung

Bei den auf dieser Seite gezeigten Befehlsbeispielen wird von folgender Verbindung und folgenden zugewiesenen ID-Nummern ausgegangen.

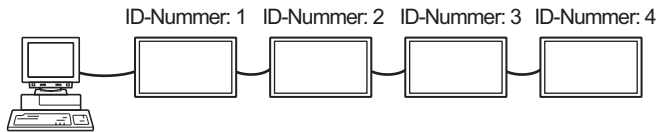

IDSTEin Monitor, der diesen Befehl empfängt, setzt seine eigene ID-Nummer in das Parameterfeld.

Beispiel:

IDST0001


OK _ 001 ← Die ID-Nummer dieses Monitors wird auf 1 gesetzt.

TIPPS

Mit dem IDST-Befehl können Sie mittels Wiederholungssteuerung allen Monitoren automatisch eine ID-Nummer zuweisen (siehe "Wiederholungssteuerung" auf Seite 27).

Mit dem Befehl "IDST001+" werden zum Beispiel automatisch die ID-Nummern wie unten dargestellt zugewiesen.

[Beispiel]

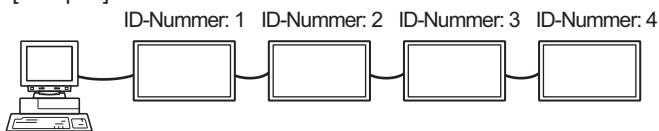

IDST001 + ← Befehl zur ID-Einstellung mit Wiederholungssteuerung

WAIT

OK _ 001 ← Antwort "OK" von der ID-Nummer: 1

OK _ 002 ← Antwort "OK" von der ID-Nummer: 2

OK _ 003 ← Antwort "OK" von der ID-Nummer: 3

OK _ 004 ← Antwort "OK" von der ID-Nummer: 4 (Ende)

IDSLDer Parameter dieses Befehls weist dem Monitor die ID-Nummer zu. Der Monitor muss den nächsten Befehl ausführen.

Beispiel:

IDSL0002 ← Der nächste Befehl gilt für den Monitor mit der ID-Nummer 2.

WAIT ← Suche nach dem Monitor mit der ID-Nummer 2.

OK _ 002 ← Gefunden wurde der Monitor mit der ID-Nummer 2.

VOLM0030 ← Einstellen der Lautstärke des Monitors mit der ID-Nummer 2 auf 30.

WAIT ← Verarbeitung.

OK _ 002 ← Antwort "OK" vom Monitor mit der ID-Nummer 2.

VOLM0020 ← Lautstärke wird auf 20 eingestellt.

OK _ 001 ← Die Lautstärke des Monitors mit der ID-Nummer 1 (der mit dem PC direkt verbunden ist) wird auf 20 eingestellt.*

* Der IDSL-Befehl ist nur einmalig wirksam, und zwar für den unmittelbar darauffolgenden Befehl.

IDLKDer Parameter dieses Befehls weist dem Monitor die ID-Nummer zu. Der Monitor muss alle weiteren Befehle ausführen.

Beispiel:

IDLK0002 ← Die folgenden Befehle gelten für den Monitor mit der ID-Nummer 2.

WAIT ← Suche nach dem Monitor mit der ID-Nummer 2.

OK _ 002 ← Gefunden wurde der Monitor mit der ID-Nummer 2.

VOLM0030 ← Einstellen der Lautstärke des Monitors mit der ID-Nummer 2 auf 30.*

WAIT ← Verarbeitung.

OK _ 002

VOLM0020 ← Einstellen der Lautstärke des Monitors mit der ID-Nummer 2 auf 20.*

WAIT

OK _ 002

IDLK0000 ← Abbrechen der Zuweisung einer festen ID-Nummer.

WAIT ← Abbrechen von IDLK.

OK _ 002 ← Abbrechen komplett.

VOLM0010

OK _ 001 ← Die Lautstärke des Monitors mit der ID-Nummer 1 (der mit dem PC direkt verbunden ist) wird auf 10 eingestellt. (IDLK wird abgebrochen.)

* Der IDLK-Befehl bleibt bis zum Abbruch oder Ausschalten des Monitors wirksam.

IDCKZeigt die momentan einem Monitor zugewiesene ID-Nummer am Bildschirm an, sowie die momentan für IDLK eingestellte ID-Nummer (sofern vorhanden).

Beispiel:

(Nach Ausführung von IDLK0002)

IDCK0000 ← (Der Parameter ist bedeutungslos.)

ID : 001 IDLK : 002 ← Zurückgegebene Antwort. Die ID-Nummer wird ebenfalls am Monitor angezeigt.

IDCK000 + ← Wiederholungssteuerung.

WAIT (Wenn ein Befehl mit der Wiederholungssteuerung verwendet wird, wird die ID-Zuweisung mit IDSL oder IDLK abgebrochen.)

ID : 001 IDLK : 000

ID : 002 IDLK : 000


ID : 003 IDLK : 000

ID : 004 IDLK : 000

■Wiederholungssteuerung

Dieses System verfügt über eine Funktion, mit der mehrere hintereinander geschaltete Monitore über einen einzigen Befehl eingestellt werden können. Diese Funktion bezeichnet man als Wiederholungssteuerung. Die Wiederholungssteuerung kann auch ohne Zuweisung von ID-Nummern verwendet werden.

[Beispiel]

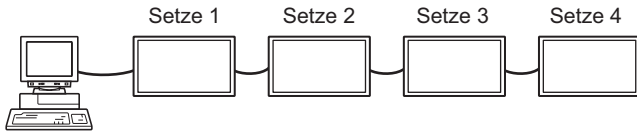

- * Wenn Monitore wie oben gezeigt miteinander verbunden sind, können Sie einen Befehl wie z.B. "Die Eingangseinstellungen aller Monitore auf PC1 DIGITAL setzen" ausführen.

■Wiederholungssteuerungsbefehl

Für die Wiederholungssteuerung muss das VIERTE ZEICHEN des Parameters auf "+" gesetzt werden.

Beispiel:

VOLM030 + ← Stellt die Lautstärke aller Monitore auf 30 ein.

Bei der Wiederholungssteuerung senden alle angeschlossenen Monitore eine Antwort zurück. Wenn Sie überprüfen möchten, ob ein Wert von einem bestimmten Gerät zurückgesendet wurde, müssen Sie zuvor jedem Monitor eine eigene ID-Nummer zuweisen. Wenn einige Monitore keine Antwort senden, liegt dies wahrscheinlich daran, dass diese Monitore den Befehl nicht erhalten oder den Befehl noch nicht abgearbeitet haben. Senden Sie keinen neuen Befehl.

Beispiel: (Wenn 4 Monitore miteinander verbunden sind, denen die ID-Nummern 1 bis 4 zugewiesen wurden)

VOLM030 +
 WAIT
 OK _ 001
 OK _ 002
 OK _ 003
 OK _ 004 ← Wenn 4 Monitore hintereinander angeschlossen sind, kann ein zuverlässiger Betrieb nur sichergestellt werden, indem ein neuer Befehl nur nach Einlangen einer Antwort vom 4. (letzten) Monitor gesendet wird.

Die Wiederholungssteuerung kann auch zum Auslesen der Einstellungen verwendet werden.

Beispiel:

VOLM ? ? ? +
 WAIT
 10 _ 001
 20 _ 002
 30 _ 003
 30 _ 004

Die Lautstärkeeinstellungen aller Monitore werden zurückgesendet.

TIPPS

- Wird die Wiederholungssteuerung während der ID-Zuweisung (IDSL, IDLK) verwendet, so wird die ID-Zuweisung abgebrochen.
- Die Wiederholungssteuerung kann nicht für Befehle verwendet werden, deren Parameter mehr als vier Stellen aufweisen.

RS-232C Befehlstabelle

Informationen zur Befehlstabelle

- Befehl: Befehlsfeld (Siehe Seite 24.)
- Richtung: W Wenn der "Parameter" im Parameterfeld (siehe Seite 24) festgelegt ist, funktioniert der Befehl wie unter "Steuerung/Antwortinhalt" beschrieben.
R Der unter "Antwort" angegebene zurückgemeldete Wert kann durch die Einstellung "????", "____?" oder "???" (Wiederholungssteuerung) im Parameterfeld (siehe Seite 24) abgefragt werden.
- Parameter: Parameterfeld (Siehe Seite 24.)
- Antwort: Antwort (zurückgegebener Wert)
- *: "Ja" zeigt Befehle an, die im Standby-Modus verwendet werden können.

TIPPS

- Um für die vertikale Ausrichtung die horizontale/vertikale Positionen einzustellen, geben Sie die Werte für die horizontale Ausrichtung ein.

Leistungsregelung/Eingangsmodus-Auswahl

Funktion	Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
Leistungsregelung	POWR	W	0		Umschalten auf Standby-Modus.	Ja
			1		Rückkehr aus dem Standby-Modus.	
		R		0	Standby-Modus	
				1	Normal-Modus	
				2	Warten auf Eingangssignal	
Eingangsmodus-Auswahl	INPS	W	0		Umschalten des Eingangsmodus Anschlüsse, die nicht unter DVI SELECT <DVI AUSWAHL>/BNC SELECT <BNC AUSWAHL> ausgewählt worden sind, können nicht ausgewählt werden.	Ja
			1		PC1 DIGITAL "ERR", wenn AV (DIGITAL) für DVI SELECT <DVI AUSWAHL> ausgewählt wurde.	
			2		PC2 ANALOG	
			3		AV2 COMPONENT "ERR", wenn PC (ANALOG) für BNC SELECT <BNC AUSWAHL> ausgewählt wurde.	
			4		AV3 VIDEO	
			6		PC3 ANALOG "ERR", wenn AV (COMPONENT) für BNC SELECT <BNC AUSWAHL> ausgewählt wurde.	
			7		AV1 DIGITAL "ERR", wenn PC (DIGITAL) für DVI SELECT <DVI AUSWAHL> ausgewählt wurde.	
		R		1	PC1 DIGITAL	
				2	PC2 ANALOG	
				3	AV2 COMPONENT	
				4	AV3 VIDEO	
				6	PC3 ANALOG	
				7	AV1 DIGITAL	

Menü SCREEN <BILDSCHIRM> (PC2/PC3)

Funktion	Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
AUTO	ASNC	W	1			Nein
CLOCK <TAKT>	CLCK	WR	0-255	0-255		Nein
PHASE	PHSE	WR	0-63	0-63		
POSITIONIERUNG	POSITION DER LÄNGSTEN RICHTUNG	HPOS	0-500	0-500	Der Höchstwert ist abhängig von der Auflösung.	
	POSITION DER KÜRZESTEN RICHTUNG	VPOS	0-100	0-100		Nein
RESET	ARST	W	1			

Menü PICTURE <BILD>

Funktion	Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
AUTO	AGIN	W	1		Im Eingangsmodus PC2, PC3.	Nein
CONTRAST <KONTRAST>	CONT	WR	0-60	0-60	0-127 an PC2/PC3.	Ja
BLACK LEVEL <SCHWARZWERT>	BLVL	WR	0-60	0-60	0-127 an PC2/PC3.	
TINT <FARB TÖNUNG>	TINT	WR	0-60	0-60	Im Eingangsmodus AV.	
COLORS <FARBE>	COLR	WR	0-60	0-60		
SHARPNESS <SCHÄRFE>	SHRP	WR	0-24	0-24		
ADVANCED <WEITERFÜHREND>	FLESH TONE <TON>	FLES	WR	0-2	0: OFF, 1: LOW, 2: HIGH	Ja
	3D-NR	TDNR	WR	0-2	0: OFF, 1: LOW, 2: HIGH	
	MPEG-NR	MPNR	WR	0-1	0: OFF, 1: ON	
	3D-Y/C	YCSP	WR	0-1	0: OFF, 1: ON	
COLOR MODE <FARBMODUS>	BMOD	WR	0	0	STD	Ja
			2	2	VIVID <LEBHAF>	
			3	3	sRGB (Im Eingangsmodus PC)	
WHITE BALANCE <WEISS- ABGLEICH>	THRU <DIREKT>	CTMP	WR	0	Im Eingangsmodus PC1.	Ja
	PRESET <V-EINS>			1-15	Von 1: ca. 3.000K bis 15: ca. 10.000K (in 500K-Schritten)	
	USER <BENUTZE>			99		
	R-CONTRAST <R-KONTRAST>	CRTR	WR	0-512	0-512	
	G-CONTRAST <G-KONTRAST>	CRTG	WR	0-512	0-512	
	B-CONTRAST <B-KONTRAST>	CRTB	WR	0-512	0-512	
GAMMA	GAMM	WR	0-2	0-2	0: 1.8, 1: 2.2, 2: 2.4	Ja
RESET	ARST	W	2			Nein

Menü AUDIO <TON>

Funktion	Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
TREBLE <HÖHEN>	AUTR	WR	-10-10	-10-10		Ja
BASS	AUBS	WR	-10-10	-10-10		
BALANCE	AUBL	WR	-10-10	-10-10		
RESET	ARST	W	3			Nein

Menü SETUP <KONFIG.>

Funktion	Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
MONITOR	STDR	WR	0-1	0-1	0: LANDSCAPE <HORIZONTAL MODE>, 1: PORTRAIT <VERTIKAL MODE>	Ja
LANGUAGE <SPRACHAUSWAHL>	LANG	WR	14	14	ENGLISH	Ja
			1	1	DEUTSCH	
			2	2	FRANÇAIS	
			3	3	ITALIANO	
			4	4	ESPAÑOL	
			5	5	РУССКИЙ	
			6	6	日本語	
ID-NUMMER	EINSTELLUNG ID-NR.	IDST	W	0-255	Weist dem Monitor eine ID-Nummer zu. ("0" steht für "keine ID-Nummer".)	Ja
				0-255	Gibt die ID-Nummer des Monitors zurück.	
	EINSTELLUNG ID-NR. (EINMAL)	IDSL	W	1-255	Damit wird eine ID-Nummer für einen Monitor festgelegt. Diese ID-Nummer gilt nur für den unmittelbar nach diesem Befehl folgenden Befehl.	Ja
				0	Löscht die vorhandene ID-Nummer, falls bereits eine zugewiesen wurde.	
	EINSTELLUNG ID-NR. (NACHFOLGENDE)	IDLK	W	1-255	Damit wird eine ID-Nummer für einen Monitor festgelegt. Diese ID-Nummer gilt für den auf diesen Befehl folgenden Befehl und alle darauffolgenden Befehle.	Ja
				0	Löscht die vorhandene ID-Nummer, falls bereits eine zugewiesen wurde.	
	ID-PRÜFUNG	IDCK	W	0 ID : xxx IDLK : yyy	Zeigt die eigene ID-Nummer des Monitors und die ausgewählte ID-Nummer am Bildschirm an.	Ja
PICTURE FLIP <BILDUMKEHR>	PFIL	WR	0-3	0-3	0: OFF <AUS>, 1: MIRROR <GESPIEGELT>, 2: UPSIDE DOWN <UMKEHRBILD>, 3: ROTATE <ROTIERT>	Ja
Power On Delay <STROM EIN VERZÖG>	PWOD	WR	0	0	OFF <AUS>	Ja
			1-60	1-60	ON <EIN>	

Steuerung des Monitors über einen PC

Menü OPTION <OPTIONEN>

Funktion	Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
DATE/TIME SETTING <EINSTELLUNG DATUM/ZEIT>	DATE	WR	AABCCDDEE	AABCCDDEE	AA: Jahr, BB: Monat, CC: Tag, DD: Zeit, EE: Minute	Ja
SCHEDULE <ZEITPLAN>	SC01-SC08	WR	ABCDEFGGH	ABCDEFGGH	Zeitplan einer eingestellten Nummer A: Zeitplan 0 = Nicht aktiv, 1 = Aktiv B: Power 0 = AUS, 1 = EIN C: Tag in Woche 1 0 = Nur einmal, 1 = Jede Woche, 2 = Täglich D: Tag in Woche 2 0 = Sonntag, 1 = Montag bis 6 = Samstag, 9 = Existiert nicht E: Tag in Woche 3 0 = Sonntag, 1 = Montag bis 6 = Samstag, 9 = Existiert nicht F: Uhrzeit 00-23 G: Minute 00-59 H: Eingang 0 = Nicht definiert, 1 = PC1/AV1, 2 = PC2, 3 = PC3/AV2, 4 = AV3	Ja
DVI SELECT <DVI AUSWAHL>	DVSL	WR	0-1	0-1	0: PC (DIGITAL), 1: AV (DIGITAL)	Ja
BNC SELECT <BNC AUSWAHL>	BNSL	WR	0-1	0-1	0: PC (ANALOG), 1: AV (COMPONENT)	Ja
QUICK SHOOT <SCHNELLBILD> (PC)	QSPC	WR	0-1	0-1	0: OFF <AUS>, 1: ON <EIN>	Ja
QUICK SHOOT <SCHNELLBILD> (AV)	QSAV	WR	0-1	0-1	0: OFF <AUS>, 1: ON <EIN>	Ja
COLOR SYSTEM <FARBSYSTEM>	CSYS	WR	0-5	0-5	0: AUTO, 1: PAL, 2: PAL-60, 3: SECAM, 4: NTSC3.58, 5: NTSC4.43	Ja
AUDIO OUTPUT <AUDIO-AUSGANG>	AOUT	WR	0-1	0-1	0: VARIABLE <VARIABLE>, 1: FIXED <KONSTANT>	Ja
EINGANGSAUFLÖSUNG (PC)	ÜBERPRÜFUNG DER AUFLÖSUNG PIXELEINSTELLUNG (PC2, PC3)	PXCK	R	-	Gibt die aktuelle Auflösung in der Form hhh, vvv zurück.	Nein
				1	V: 768) 1360 x 768	
				2	V: 768) 1280 x 768	
				3	V: 768) 1024 x 768	
				5	V: 480) 848 x 480	
				6	V: 480) 640 x 480	
EINGANGSAUFLÖSUNG (AV)	ÜBERPRÜFUNG DER AUFLÖSUNG	RESO	R	-	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGA usw.	Nein
SELF ADJUST <AUTOM. EINSTELLUNG>	AADJ	WR	0-1	0-1	0: OFF <AUS>, 1: ON <EIN>	Ja
POWER MANAGEMENT	PMNG	WR	0-1	0-1	0: OFF <AUS>, 1: ON <EIN>	Ja
AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)>	AINC	WR	0-1	0-1	0: OFF <AUS>, 1: ON <EIN>	Ja

Menü ENLARGE <VERGRÖßERN> (Im Eingangsmodus PC)

Funktion		Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
ENLARGE MODE <VERGROESSERUNG>		EMAG	WR	0-4	0-4	0: OFF <AUS>, 1: 2 x 2, 2: 3 x 3, 3: 4 x 4, 4: 5 x 5	Nein
RANDBREITE	BREITE DER KÜRZEREN SEITE	BEZH	WR	0-100	0-100		
	BREITE DER LÄNGEREN SEITE	BEZV	WR	0-100	0-100		
BILDPOSITION (2 x 2)		EPOS	WR	0-3	0-3	Siehe Seite 21.	
BILDPOSITION (3 x 3)		EPOS	WR	0-8	0-8		
BILDPOSITION (4 x 4)		EPOS	WR	0-15	0-15		
BILDPOSITION (5 x 5)		EPOS	WR	0-24	0-24		
POSITIONIERUNG DES VERGRÖSSERTEN BILDSCHIRMS	LÄNGSTEN RICHTUNG	EPSH	WR	-999-999	-999-999	Der mögliche Einstellbereich hängt von den Einstellungen für ENLARGE MODE <VERGROESSERUNG> und der BILDPOSITION ab.	
	KÜRZESTEN RICHTUNG	EPSV	WR	-999-999	-999-999		
Vergrößerungs-/Bildpositionseinstellung		ESTG	WR	XXYY	XXYY	XX: VERGROESSERUNG (wie bei EMAG), YY: BILDPOSITION (wie bei EPOS)	

Menü PIP/PbyP

Funktion		Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
PIP MODES <PIP MODUS>		MWIN	WR	0-3	0-3	0: OFF <AUS>, 1: PIP, 2: PbyP, 3: PbyP2	Ja
PIP SIZE		MPSZ	WR	1-12	1-12		Ja
PIP POS	LÄNGSTEN RICHTUNG	MHPS	W	0-100			Ja
			R		0-100		Ja
	KÜRZESTEN RICHTUNG	MVPS	W	0-100			Ja
			R		0-100		Ja
PIP V/H-POS		MPOS	W	0-100,0-100		Legt die Position im MPOSxxxxyy-Format fest. (xxx: längere Seite, yyy: kürzere Seite)	Ja
			R		0-100,0-100	Gibt eine Antwort aus im Format (xxx,yyy). (xxx: längere Seite, yyy: kürzere Seite)	Ja
PIP BLEND <PIP MISCHUNG>		MWBL	WR	0-15	0-15		Ja
PIP SOURCE <PIP QUELLE>		MWIP	WR	1	1	PC1 DIGITAL	Ja
				2	2	PC2 ANALOG	
				3	3	AV2 COMPONENT	
				4	4	AV3 VIDEO	
				6	6	PC3 ANALOG	
				7	7	AV1 DIGITAL	
SOUND CHANGE <TON QUELLE>		MWAD	WR	1-2	1-2	1: MAIN, 2: SUB	Ja
MAIN POS (Hauptfenster)		MWPP	WR	0-1	0-1	0: POS1, 1: POS2	Ja
PbyP2 POS (Unterfenster)		MW2P	WR	0-2	0-2	0: POS1, 1: POS2, 2: POS3	Ja
AUTO OFF		MOFF	WR	0-1	0-1	0: MANUAL, 1: AUTO	Ja

Menü Initialisierung/Funktionsbeschränkung (FUNCTION <FUNKTION>)

Funktion		Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
ALL RESET		RSET	W	0			Nein
ADJUSTMENT LOCK <OSD GESPERRT>		ALCK	WR	0-2	0-2	0: OFF <AUS>	Ja
OSD DISPLAY <OSD>		LOSD	WR	0-1	0-1	0: ON <EIN>, 1: OFF <AUS>	Ja
LED		OFLD	WR	0-1	0-1	0: ON <EIN>, 1: OFF <AUS>	Ja

Andere

Funktion		Befehl	Richtung	Parameter	Antwort	Steuerung/Antwortinhalt	*
Bildschirmformat (PC)		WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE <PANORAMA>, 2: NORMAL, 3: DotbyDot <Punkt für Punkt>, 4: ZOOM1, 5: ZOOM2	Ja
Bildschirmformat (AV)		WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE <PANORAMA>, 2: ZOOM1, 3: ZOOM2, 4: NORMAL, 5: DotbyDot <Punkt für Punkt>	Ja
VOLUME <LAUTSTÄRKE>		VOLM	WR	0-31	0-31		Ja
Stummschaltung		MUTE	WR	0-1	0-1	0: OFF <AUS>, 1: ON <EIN>	Nein
INFORMATION <INFORMATIONEN>	MODEL <MODELL>	INF1	R		Wert		Ja
	Serien-Nr.	SRNO	R		Wert		
BRIGHT <HELLK>		VLMP	WR	0-31	0-31	Helligkeit	Ja
TEMPERATURESENSOR		DSTA	R		0	Innentemperatur normal	Ja
					1	Innentemperatur abnormal (Standby-Modus)	
					2	Innentemperatur abnormal (Temperatur ist jetzt normal, war aber während des Betriebs zu hoch.)	
					3	Innentemperatur abnormal (Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nimmt ab.)	
					4	Temperatursensor abnormal	
TEMPERATURERFASSUNG		ERRT	R		Wert	Die Temperatur an den Temperatursensoren 1 bis 3 wird wie folgt zurückgegeben: [Sensor 1], [Sensor 2], [Sensor 3]	Ja
URSACHE FÜR LETZTEN STANDBY-MODUS		STCA	W	0		Initialisierung	Ja
			R		0	Es ist kein erkennbarer Fehler aufgetreten	
					1	Durch POWER-Taste auf Standby-Modus geschaltet	
					2	Strom "AUS" durch Hauptnetzschalter	
					3	Durch RS-232C auf Standby-Modus geschaltet	
					4	Durch "Kein Signal" auf Wartemodus geschaltet (einschl: VESA DPMS/ DMPM)	
					6	Durch zu hohe Temperatur auf Standby-Modus geschaltet	
					8	Durch SCHEDULE <ZEITPLAN>-Einstellung auf Standby-Modus geschaltet	

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, führen Sie bitte folgende Überprüfungen durch, um das Problem möglicherweise selbst beheben zu können.

Kein Bild oder kein Ton.

- Ist das Netzkabel angeschlossen? (Siehe Seite 12.)
- Ist der Hauptnetzschalter ausgeschaltet? (Siehe Seite 14.)
- Ist der Monitor im Standby-Modus (die Betriebs-LED leuchtet orange)? (Siehe Seite 14.)
- Ist der richtige Eingangsmodus ausgewählt? (Siehe Seite 15.)
- Wenn ein externes Gerät angeschlossen ist: funktioniert das externe Gerät (Wiedergabe)?

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Sind die Batterien richtig eingelegt? (Auf richtige Polarität +, - achten) (Siehe Seite 13.)
- Sind die Batterien leer? (Siehe Seite 13.)
- Sie müssen die Fernbedienung gegen den Fernbedienungssensor am Monitor richten. (Siehe Seite 13.)
- Ist das Menü ausgeblendet, oder ist der Betrieb deaktiviert? (Siehe Seite 23.)

Der Ton vom rechten und linken Lautsprecherkanal ist vertauscht.

Der Ton ist nur von einer Seite zu hören.

- Sind die Audiokabel richtig angeschlossen? (Siehe Seiten 10 und 11.)
- Prüfen Sie, ob die Kabel für externe Lautsprecher richtig angeschlossen sind: die Kabel für den linken und rechten Kanal könnten vertauscht sein, oder eines der beiden Kabel könnte nicht angeschlossen sein. (Siehe Seite 11.)
- Überprüfen Sie die BALANCE-Einstellungen für das Menü AUDIO <TON>. (Siehe Seite 18.)

Bild wird angezeigt, aber kein Ton vorhanden.

- Wurden die Lautsprecher stummgeschaltet? (Siehe Seite 15.)
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf Minimum gestellt wurde. (Siehe Seite 15.)
- Ist das PC-Audiokabel (im Handel erhältlich) angeschlossen? (Siehe Seite 10.)
- Sind die Audiokabel richtig angeschlossen? (Siehe Seite 10.)
- Ist das Audiosignal gemäß dem gewählten Videoeingangsanschluss am richtigen Audioeingang angeschlossen? (Siehe Seite 15.)

Instabiles Bild.

- Das Signal ist möglicherweise inkompatibel. (Siehe Seiten 10 und 34.)
- Versuchen Sie die automatische Bildschirmeinstellung, wenn der PC2-Eingangsanschluss oder die PC3-Eingangsanschlüsse verwendet werden. (Siehe Seite 22.)

PC1 oder AV1 erscheinen nicht richtig.

- Stimmt die Einstellung für DVI SELECT <DVI AUSWAHL>? (Siehe Seite 19.)
- Ist das Eingangssignal kompatibel mit diesem Monitor? (Siehe Seiten 10 und 34.)
- Schalten Sie die Stromzufuhr des angeschlossenen Geräts ab und wieder an.
- Sind die Monitore seriell miteinander verbunden, schalten Sie die Stromversorgung zu allen in Serie geschalteten Monitoren ab und dann wieder an.

PC3 oder AV2 erscheinen nicht richtig.

- Stimmt die Einstellung für BNC SELECT <BNC AUSWAHL>? (Siehe Seite 19.)
- Ist das Eingangssignal kompatibel mit diesem Monitor? (Siehe Seite 34.)

Die Tasten reagieren nicht.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Einige Störgeräusche von außen können den Betrieb stören. Schalten Sie den Monitor aus und nach mindestens 5 Sekunden wieder ein. Überprüfen Sie, ob er nun korrekt funktioniert.

Der Eingang wird automatisch umgeschaltet.

- Wenn die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> auf ON <EIN> gesetzt ist und kein Signal an einem ausgewählten Eingang anliegt, wechselt die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> automatisch zu einem Eingang, an dem ein Videosignal anliegt. (Siehe Seite 19.)

Der Eingang kann in folgenden Fällen umgeschaltet werden:

- Wenn sich ein Computer im Standby-Modus befindet.
- Wenn ein Videospiel durch ein Abspielgerät gestoppt wurde.

Die Betriebs-LED blinkt rot.

“SERVICE CALL <SERVICE RUFEN>” erscheint in der Ecke des Bildschirms.

- Hardwareproblem. Schalten Sie den Monitor ab und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren SHARP-Händler.

Wenn “TEMPERATUR” angezeigt wird.

- Wenn die Innentemperatur des Monitors zu stark ansteigt, wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch reduziert, um überhitzungsbedingte Probleme zu vermeiden. Beseitigen Sie die Ursache für den zu hohen Temperaturanstieg. (Siehe Beschreibung unten.)

Der Monitor erzeugt manchmal knackende Geräusche.

- Gelegentlich sind knackende Geräusche vom Monitor zu hören. Dies ist der Fall, wenn sich das Monitorgehäuse auf Grund von Temperaturschwankungen leicht ausdehnt und zusammenzieht. Auf die Leistung des Monitors hat dies keinen Einfluss.

■ Warnung bei Temperaturanstieg

- Wenn die Innentemperatur des Monitors zu stark ansteigt, wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch reduziert, um überhitzungsbedingte Probleme zu vermeiden. Wenn dies der Fall ist, wird die Meldung “TEMPERATURE <TEMPERATUR>” am Bildschirm angezeigt, und die Betriebs-LED blinkt abwechseln rot und grün.
- Steigt die Innentemperatur weiter an, wechselt der Monitor automatisch in den Standby-Modus. (Die Betriebs-LED blinkt weiter abwechselnd rot und grün.)

Lösung:

- Wenn der Monitor auf Grund eines Temperaturanstiegs in den Standby-Modus wechselt, so schalten Sie ihn bitte aus und wieder ein, um die normale Darstellung wieder aufzurufen. Wurde die Ursache für den Temperaturanstieg allerdings nicht beseitigt, wird der Monitor wahrscheinlich bald wieder in den Standby-Modus wechseln. (Siehe Seite 9.)
- Prüfen Sie, ob der Monitor an einem Platz aufgestellt wurde, an dem es zu einem raschen Temperaturanstieg kommen kann. Die Innentemperatur steigt schnell an, wenn die Lüftungsschlitze am Monitor blockiert sind.
- Die Innentemperatur steigt auch sehr schnell an, wenn sich Staub im Inneren des Monitors oder an den Lüftungsschlitzen angesammelt hat. Entfernen Sie diesen Staub nach Möglichkeit. Fragen Sie Ihren Sharp-Händler, wie Sie den Staub im Geräteinneren am besten entfernen.

Technische Daten

■Produktspezifikationen

Modell	PN-525E		
LCD-Element	52" breites (132,2 cm in der Diagonale), schwarzes, reflexionsarmes ASV TFT LCD		
Max. Auflösung (Pixel)	1920 x 1080		
Max. Farben	16,77 Millionen Farben (8 Bits/Farbe)		
Pixelbreite	0,600 mm (h) x 0,600 mm (v)		
Betrachtungswinkel	176° von rechts/links/oben/unten (Kontrastverhältnis ≥ 10)		
Aktive Bildschirmfläche (mm)	1152,0 x 648,0		
Computer-Eingangssignal	Digital (DVI 1.0 gemäß Standard), Analog RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω]		
	Sync-Signal	Horizontal/Vertikal separat (TTL: positiv/negativ), Sync-on-green, Composite Sync (TTL: positiv/negativ)	
Videofarbsystem	PAL, PAL-60, SECAM, NTSC (3,58 MHz), NTSC (4,43 MHz)		
Plug and Play	VESA DDC2B		
Power Management	VESA DPMS, DVI DMPM		
Eingangsanschlüsse	PC/AV	Digital	DVI-D 24-polig (HDCP-kompatibel) x 1
	PC	Analog	Mini D-sub 15-polig, 3 Reihen x 1, BNC ^{**2} x 1
		Audio	3,5 mm Ministereo-Buchse x 1
	AV	Composite Video	BNC x 1
		Component	BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) ^{*1} x 1
		Audio	RCA-Pin (L/R) x 1
	Seriell (RS-232C)		D-sub 9-polig x 1
Ausgangsanschlüsse	PC/AV	Digital	DVI-D 24-polig ^{*3} x 1
	Audio		RCA-Pin (L/R) x 1
	Seriell (RS-232C)		D-sub 9-polig x 1
	Lautsprecher		7 W + 7 W [6 Ω]
	Leistungsaufnahme		
Betriebstemperatur			0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit			20% bis 80% (Keine Kondensation)
Stromverbrauch			325 W (Warten auf Eingangssignal: 7,5 W ^{*4} , Standby-Modus: 4,0 W)
Abmessungen (mm)	Ca. 1254 x 149 x 742 (ohne Vorsprünge)		
Gewicht (kg)	Ca. 44 (ohne temporären Fuß)		

*1 Können nicht gleichzeitig verwendet werden.

*2 Unterstützt nicht Plug and Play.


*3 Der Anschluss ist nur mit einem HDCP-kompatiblen Gerät zulässig. Unterstützt nicht die Wiederholungssteuerungs-Funktion.

*4 Wenn die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> auf OFF <AUS> gesetzt ist. 11,5 W wenn die Funktion auf ON <EIN> gesetzt ist.

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.

■ Maßzeichnungen

Die angegebenen Werte sind Zirkawerte.

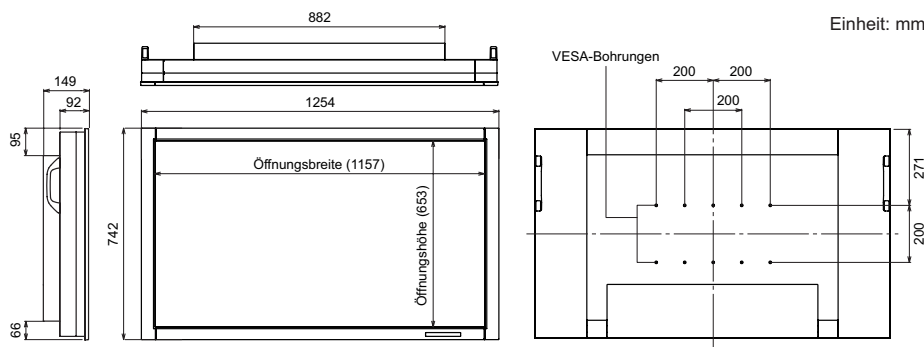

Achten Sie bei der Montage des Monitors darauf, dass ein Wand- bzw. Deckenwinkel für eine VESA-kompatible Montage verwendet wird. SHARP empfiehlt die Verwendung von M6 Schrauben. Ziehen Sie diese fest an. Beachten Sie, dass die Schraubenlochtiefe des Monitors 10 mm beträgt. Durch eine mangelhafte Befestigung kann das Gerät zu Boden fallen und dabei Verletzungen verursachen oder selbst beschädigt werden. Die Schraube sollte mindestens 8 mm in das Schraubenloch eingreifen. Verwenden Sie einen Winkel, der mindestens das vierfache Gewicht des Monitors tragen kann.

■ Kompatibler Signaltakt (PC)

Bildschirmauflösung		Hsync	Vsync	Punktfrequenz	Analogsignal	Digitalsignal
VESA	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	25,175 MHz	Ja	Ja
		37,9 kHz	72 Hz	31,5 MHz	Ja	Ja
		37,5 kHz	75 Hz	31,5 MHz	Ja	Ja
	800 x 600	35,1 kHz	56 Hz	36,0 MHz	Ja	–
		37,9 kHz	60 Hz	40,0 MHz	Ja	Ja
		48,1 kHz	72 Hz	50,0 MHz	Ja	Ja
		46,9 kHz	75 Hz	49,5 MHz	Ja	Ja
	848 x 480	31,0 kHz	60 Hz	33,75 MHz	Ja	Ja
	1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	65,0 MHz	Ja	Ja
		56,5 kHz	70 Hz	75,0 MHz	Ja	Ja
		60,0 kHz	75 Hz	78,75 MHz	Ja	Ja
	1152 x 864	67,5 kHz	75 Hz	108,0 MHz	Ja	Ja
	1280 x 768	47,8 kHz	60 Hz	79,5 MHz	Ja	Ja
		60,3 kHz	75 Hz	102,25 MHz	Ja	Ja
	1280 x 960	60,0 kHz	60 Hz	108,0 MHz	Ja	Ja
	1280 x 1024	64,0 kHz	60 Hz	108,0 MHz	Ja	Ja
		80,0 kHz	75 Hz	135,0 MHz	Ja	Ja
	1360 x 768	47,7 kHz	60 Hz	85,5 MHz	Ja	Ja
	1600 x 1200 ^{*1}	75,0 kHz	60 Hz	162,0 MHz	Ja	Ja
Breit	1280 x 720	44,7 kHz	60 Hz	74,4 MHz	Ja	Ja
	1920 x 1080	66,3 kHz	60 Hz	148,5 MHz	Ja	Ja
US TEXT	720 x 400	31,5 kHz	70 Hz	28,3 MHz	Ja	Ja
Sun	1024 x 768	48,3 kHz	60 Hz	64,13 MHz	Ja	–
		53,6 kHz	66 Hz	70,4 MHz	Ja	–
		56,6 kHz	70 Hz	74,25 MHz	Ja	–
	1152 x 900	61,8 kHz	66 Hz	94,88 MHz	Ja	–
		71,8 kHz	76,2 Hz	108,23 MHz	Ja	–
	1280 x 1024	71,7 kHz	67,2 Hz	117,01 MHz	Ja	–
		81,1 kHz	76 Hz	134,99 MHz	Ja	–
	1600 x 1000	68,6 kHz	66 Hz	135,76 MHz	Ja	–

*1 Es wird ein verkleinertes Bild angezeigt.

* Alle mit Non-Interlaced-Modus kompatibel.

* Je nach angeschlossenem PC kann es vorkommen, dass auch dann kein Bild angezeigt wird, wenn das oben beschriebene kompatible Signal empfangen wird.

* Die Frequenzwerte für die Sun sind Referenzwerte.

■Power Management

Dieser Monitor entspricht dem VESA DPMS-Standard und dem DVI DMPM-Standard. Sowohl die Grafikkarte als auch der Computer müssen diese Standards unterstützen, damit das Power Management des Monitors korrekt funktioniert.

DPMS: Display Power Management Signaling

DPMS	Bildschirm	Stromverbrauch	Hsync	Vsync
ON STATE	Anzeige	325 W	Ja	Ja
STANDBY	Keine Anzeige	7,5 W*	Nein	Ja
SUSPEND			Ja	Nein
OFF STATE			Nein	Nein

DMPM: Digital Monitor Power Management

DMPM	Bildschirm	Stromverbrauch
Monitor ON	Anzeige	325 W
Active OFF	Keine Anzeige	7,5 W*

* Wenn die Funktion AUTO INPUT CHANGE <AUTO (EINGANG)> auf OFF <AUS> gesetzt ist. 11,5 W wenn die Funktion auf ON <EIN> gesetzt ist.

■DDC (Plug and Play)


Der Monitor unterstützt den VESA DDC-Standard (Display Data Channel).

DDC ist ein Signalstandard für Plug and Play zwischen Monitor und Computer. Zwischen diesen beiden Geräten werden Informationen über die Auflösung und andere Parameter ausgetauscht. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn der Computer DDC unterstützt und für die automatische Erkennung von Plug and Play-Monitoren konfiguriert wurde.

Je nach verwendeter Kommunikationsmethode gibt es mehrere Arten des DDC-Standards. Dieser Monitor unterstützt DDC2B.

■Anschlussbelegung PC1/AV1-Eingänge


(DVI-D 24-polig)



Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	TMDS Daten 2-	13	N.C.
2	TMDS Daten 2+	14	+5 V
3	TMDS Daten 2/4 Abschirmung	15	GND
4	N.C.	16	Hot Plug-Erkennung
5	N.C.	17	TMDS Daten 0-
6	DDC-Takt	18	TMDS Daten 0+
7	DDC-Daten	19	TMDS Daten 0/5 Abschirmung
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDS Daten 1-	21	N.C.
10	TMDS Daten 1+	22	TMDS Taktabschirmung
11	TMDS Daten 1/3 Abschirmung	23	TMDS-Takt+
12	N.C.	24	TMDS-Takt-

■Anschlussbelegung PC2-Eingang


(Mini D-sub 15-polig)



Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	Roter Videosignaleingang	9	+5 V
2	Grüner Videosignaleingang	10	GND
3	Blauer Videosignaleingang	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Daten
5	GND	13	Hsync Signaleingang
6	GND für rotes Videosignal	14	Vsync Signaleingang
7	GND für grünes Videosignal	15	DDC-Takt
8	GND für blaues Videosignal		

■Anschlussbelegung PC/AV-Ausgang


(DVI-D 24-polig)



Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	TMDS Daten 2-	13	N.C.
2	TMDS Daten 2+	14	+5 V
3	TMDS Daten 2/4 Abschirmung	15	GND
4	N.C.	16	Hot Plug-Erkennung
5	N.C.	17	TMDS Daten 0-
6	DDC-Takt	18	TMDS Daten 0+
7	DDC-Daten	19	TMDS Daten 0/5 Abschirmung
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDS Daten 1-	21	N.C.
10	TMDS Daten 1+	22	TMDS Taktabschirmung
11	TMDS Daten 1/3 Abschirmung	23	TMDS-Takt+
12	N.C.	24	TMDS-Takt-

■Anschlussbelegung RS-232C-Eingang


(D-sub 9-polig)



Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	N.C.	6	N.C.
2	Transmitted data	7	N.C.
3	Received data	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	GND		

■Anschlussbelegung RS-232C-Ausgang

(D-sub 9-polig)



Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	N.C.	6	N.C.
2	Received data	7	N.C.
3	Transmitted data	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	GND		

MEMO

PN-525E

MONITEUR LCD

FRANÇAIS

INFORMATION IMPORTANTE

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À LA POUSSIÈRE.

FRANÇAIS

	ATTENTION RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR		 Le symbole représenté par l'éclair à la tête en pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est placé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit. Cette tension peut avoir une valeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à toute personne.
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. AVERTIR LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ POUR TOUTE PROCÉDURE D'ENTRETIEN.			 Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle est placé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une procédure particulière ou d'une procédure de maintenance (entretien) importante dans les manuels accompagnant le produit.

ATTENTION: La prise de secteur doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible.

ATTENTION: Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil tel quel.

Ce produit utilise une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure.
La mise au rebut de ce matériau pourrait être réglementée pour des considérations environnementales. Pour obtenir plus d'information sur les conditions de mise au rebut ou de recyclage, veuillez contacter les autorités locales.

INFORMATION IMPORTANTE (Suite)



Attention : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil SHARP à écran LCD. Afin de garantir le bon fonctionnement de ce moniteur, nous vous conseillons de lire attentivement cette brochure et de la conserver pour toute référence ultérieure.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

L'électricité remplit de nombreuses fonctions utiles, mais elle peut provoquer des blessures et des dégâts matériels si elle n'est pas utilisée correctement. Cet appareil a été conçu et fabriqué en attachant la plus grande importance à la sécurité. Cependant, une utilisation inadéquate peut entraîner une décharge électrique et/ou un incendie. Afin d'éviter tout danger potentiel, veuillez respecter les consignes suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et du nettoyage de l'appareil. Afin d'assurer votre propre sécurité et de prolonger la durée de service de votre moniteur LCD, veuillez lire attentivement les précautions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.

1. Lisez ces explications — Vous devez lire et comprendre toutes les informations relatives au fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
2. Conservez cette brochure dans un endroit sûr — Ces explications concernant la sécurité et le fonctionnement doivent être conservées dans un endroit sûr pour vous y référer en cas de besoin.
3. Respectez les avertissements — Tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectés.
4. Suivez les instructions — Toutes les explications sur le fonctionnement doivent être respectées.
5. Nettoyage — Débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise du secteur avant de nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un linge sec, et n'employez pas de détergents liquides ou en atomiseur.
6. Accessoires — N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ceci pourrait provoquer des accidents.
7. Eau et humidité — N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
8. Ventilation — Des ouïes et autres ouvertures sont prévues dans le coffret de l'appareil pour sa ventilation. Ne recouvrez pas et ne bloquez pas ces ouvertures car une ventilation insuffisante peut provoquer une surchauffe et réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un sofa, un tapis ou toute autre surface analogue car ceci pourrait obstruer les ouvertures de ventilation. Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée; ne le placez donc pas dans un endroit fermé comme une bibliothèque ou une baie à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue et que les consignes du fabricant ne soient respectées.
9. Protection du cordon d'alimentation — Faites passer les cordons d'alimentation à un endroit où ils ne seront pas écrasés ou coincés par d'autres objets.
10. Le panneau de l'écran à cristaux liquides (LCD) de cet appareil est fabriqué en verre et, par conséquent, il peut se briser si l'appareil tombe ou s'il reçoit un fort impact. Veuillez à ne pas vous blesser par les éclats de verre si le panneau LCD devait être brisé.
11. Surcharge — Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges car ceci peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
12. Insertion de solides ou de liquides — N'introduisez jamais des objets par les orifices de cet appareil, car ils pourraient provoquer une électrocution et/ou un court-circuit en touchant des pièces internes sous haute tension. Pour la même raison, ne renversez jamais de l'eau ou un liquide sur l'appareil.
13. Entretien — N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. La dépose des couvercles peut vous exposer à une haute tension ou à d'autres dangers. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
14. Réparation — Dans les cas suivants, débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur et demandez à un personnel qualifié d'effectuer les réparations.
 - a. Dégât sur le cordon ou la prise de courant.
 - b. Infiltration d'un liquide ou pénétration d'un objet à l'intérieur de l'appareil.
 - c. Exposition de l'appareil à la pluie ou à l'eau.
 - d. Fonctionnement anormal malgré une conformité aux explications du mode d'emploi.
Ne réglez que les commandes dont il est fait mention dans le mode d'emploi. Un réglage incorrect des autres commandes peut provoquer des dégâts qui nécessiteraient des réparations complexes par un technicien spécialisé.
 - e. Chute ou dégâts subis par l'appareil.
 - f. Tout changement notable ou situation anormale de l'appareil indique qu'une réparation est nécessaire.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ (Suite)

15. Pièces de rechange — Lorsque des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces spécifiées par le fabricant ou des pièces dont les performances et les caractéristiques sont identiques. Des changements non autorisés de pièces peuvent entraîner un incendie, une électrocution et/ou d'autres dangers.
16. Contrôles de sécurité — Après une intervention d'entretien ou de réparation, demandez au technicien de procéder à un contrôle pour être sûr que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
17. Installation sur paroi — Si l'appareil doit être fixé sur une paroi, installez-le en respectant la méthode recommandée par le fabricant.
18. Sources de chaleur — Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, dispositifs de chauffage, poêles et autres appareils dégagant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
19. Piles — Une utilisation incorrecte des piles peut les faire éclater ou prendre feu. Une pile qui fuit peut causer des corrosions dans l'équipement, des salissures aux mains ou abîmer vos vêtements. Afin d'éviter ces problèmes, assurez-vous que les précautions suivantes sont appliquées :
 - Utilisez seulement des piles prescrites.
 - Installez les piles en faisant bien attention aux polarités plus (+) et moins (-) des piles selon les instructions dans le compartiment.
 - Ne mélangez pas des piles usagées avec des neuves.
 - Ne mélangez pas des piles de différents types. Les spécifications de voltage des piles de même forme peuvent varier.
 - Remplacez rapidement une pile épuisée par une nouvelle.
 - Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
 - Si le liquide provenant d'une pile qui fuit touche votre peau ou vos habits, rincez immédiatement et complètement les parties touchées. Si un œil est touché, faites immédiatement un bain d'œil plutôt que de le frotter et cherchez immédiatement un traitement médical. Le liquide provenant de la fuite d'une pile qui atteint votre œil ou vos habits peut causer une irritation de la peau ou des dommages à votre œil.
20. L'utilisation de ce moniteur ne doit pas entraîner des risques mortels ou des dangers qui pourraient provoquer directement la mort, des blessures sur le personnel, des dommages physiques sévères ou d'autres destructions, y compris dans le contrôle des réactions nucléaires dans les installations nucléaires, dans le système médical de réanimation, et dans le contrôle de lancement des missiles dans les systèmes d'armes.

AVERTISSEMENT:

Ce produit appartient à la Classe A. Dans un environnement résidentiel, il peut provoquer des interférences radio et, dans ce cas, l'utilisateur peut être obligé de prendre les mesures nécessaires.

CONSEILS ET MESURES DE SÉCURITÉ

- Le panneau couleur LCD TFT utilisé dans ce moniteur est fabriqué en application d'une technologie de grande précision. Cependant, il peut avoir sur l'écran des points minuscules où les pixels ne s'allument jamais ou restent allumés en permanence. De même, si on regarde l'écran avec un angle aigu par rapport à la surface de l'écran, les couleurs et la luminosité peuvent paraître inégales. Notez que ce n'est pas un dysfonctionnement mais un phénomène commun des écrans LCD et que cela n'affectera pas les performances du moniteur.
- N'affichez pas une image fixe pendant une longue période, car cela pourrait provoquer l'apparition d'une image rémanente.
- Ne frottez pas, ne grattez pas le moniteur avec un objet dur.
- Il faut savoir que la SHARP CORPORATION décline toute responsabilité en cas d'erreurs commises durant l'utilisation par le client ou par une tierce personne, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou de dommage survenu à ce produit pendant son utilisation, excepté dans le cas de responsabilité reconnue par la loi.
- Ce moniteur et ses accessoires sont susceptibles d'évoluer sans avis préalable.
- N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il y a beaucoup de poussières, où le degré d'humidité est élevé, ou encore là où il pourrait se trouver en contact avec de l'huile ou de la vapeur, car cela pourrait provoquer un début d'incendie.
- Assurez vous que le moniteur ne se trouve pas en contact avec de l'eau ou d'autres fluides. Assurez vous qu'aucun objet tel que des agrafes et des trombones ne pénètre dans le moniteur, car cela pourrait provoquer un début d'incendie ou un choc électrique.
- N'installez pas le moniteur au dessus des objets instables ou dans des endroits peu sûrs. Faites attention que le moniteur ne reçoive pas de chocs violents ni de fortes vibrations. Provoquer la chute du moniteur ou le culbuter peut l'endommager.
- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un appareil de chauffage ou dans des endroits où la température est élevée, car cela pourrait conduire à un dégagement excessif de chaleur et provoquer un début d'incendie.

Le cordon d'alimentation

- N'endommagez pas le cordon d'alimentation, ne déposez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne tirez pas dessus et ne le pliez pas de manière excessive. De même, n'ajoutez pas de rallonges. Tout endommagement du cordon d'alimentation peut provoquer un début d'incendie ou un choc électrique.
- Utilisez seulement le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur.
- Insérez la prise d'alimentation directement dans la prise de secteur. Ajouter une rallonge peut entraîner une surchauffe et provoquer un début d'incendie.
- Ne débranchez pas ni ne branchez la prise d'alimentation avec des mains humides. En ce faisant, vous risquez un choc électrique.
- Débranchez le cordon d'alimentation si l'équipement n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne tentez pas de réparer le cordon d'alimentation s'il est coupé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Veuillez prendre contact avec le service après vente et suivre ses recommandations.

Étendue du mode d'emploi

- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la Microsoft Corporation.
- Ce produit est livré avec la police en points de RICOH produite et vendue par RICOH COMPANY, LTD.
- Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées par les compagnies respectives.
- La langue du menu OSD (affichage à l'écran) utilisée dans ce mode d'emploi comme exemple est l'anglais.
- Les illustrations dans ce mode d'emploi peuvent ne pas représenter exactement le produit ou l'affichage réels.
- Ce mode d'emploi suppose l'utilisation de l'appareil dans une direction horizontale, sauf dans les cas spécialement notifiés.

Lampes fluorescentes

- Les lampes fluorescentes qui équipent ce produit ont une durée de vie limitée.
 - * Si l'écran s'obscurcit, clignote ou ne s'allume pas, remplacez les lampes fluorescentes par des lampes neuves.
 - * Pour plus de précision, contactez votre revendeur Sharp.
- En raison des caractéristiques propres aux lampes fluorescentes, il est possible que l'écran clignote les premiers temps de son utilisation. Si cela se produit, mettez hors tension l'interrupteur principal du moniteur, puis remettez le sous tension pour assurer sa mise en fonction.

Table des matières

Introduction

INFORMATION IMPORTANTE	1
CHER CLIENT	3
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	3
CONSEILS ET MESURES DE SÉCURITÉ	5
Accessoires fournis	7
Nomenclature	7
Vue de face	7
Vue de l'arrière	8
Télécommande	8

Branchements et installation

Manière d'installer le moniteur	9
Précautions pour le montage	9
Connexion de périphériques	10
Connexion à un PC	10
Connexion à un équipement AV	10
Autres bornes	11
Connexion des haut-parleurs externes	11
Raccordement de plusieurs moniteurs	11
Raccordement du cordon d'alimentation	12
Montage des supports temporaires	12
Fixation des câbles	13
Mise en service de la télécommande	13
Mise en place des piles	13
Portée de la télécommande	13

Opérations de base

Mise sous tension et hors tension	14
Mise sous tension de l'interrupteur principal	14
Mise sous/hors tension	14
Neutralisation des fonctions de mise sous/ hors tension	14
Fonctionnement de base	15
Options de menu	17
Affichage de l'écran de menu	17
Détails des options de menu	18
Réglages pour l'affichage d'écran de PC	22
Initialisation (Restauration)/ Réglage des restrictions des fonctions	23

Utilisation d'un PC

Commande du moniteur par un PC	24
Raccordement d'un PC	24
Conditions de communication	24
Procédure de communication	24
Tableau des commandes RS-232C	28


Dépannage et caractéristiques

Dépannage	32
Caractéristiques	33

Accessoires fournis

Si un composant venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur.

☐ Panneau d'affichage à cristaux liquides: 1

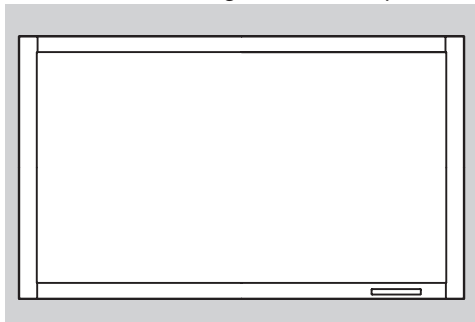

- ☐ Cordon d'alimentation: 1
- ☐ Piles du format R-6: 2
- ☐ CD-ROM (Utility Disk pour Windows): 1
- ☐ Mode d'emploi: 1
- ☐ Autocollant vierge: 1

Placez une autocollant vierge sur le logo SHARP pour le couvrir.






☐ Télécommande: 1

☐ Autocollant vertical du logo: 2

☐ Supports temporaires: 2

☐ Serre-câbles: 2

☐ Attache de fixation du cordon d'alimentation: 1

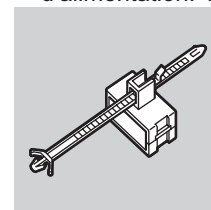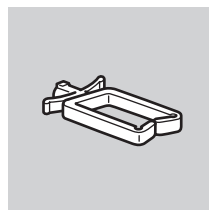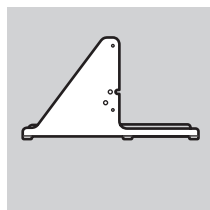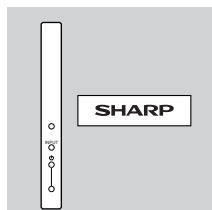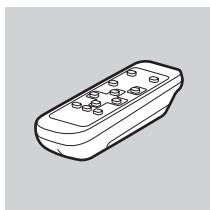

* Sharp Corporation détient les droits d'auteur du programme de l'Utility Disk. Veuillez ne pas le reproduire sans autorisation de la société.


* Pensez à votre environnement!

Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères, exige un traitement spécial.

FRANÇAIS

Nomenclature

■ Vue de face

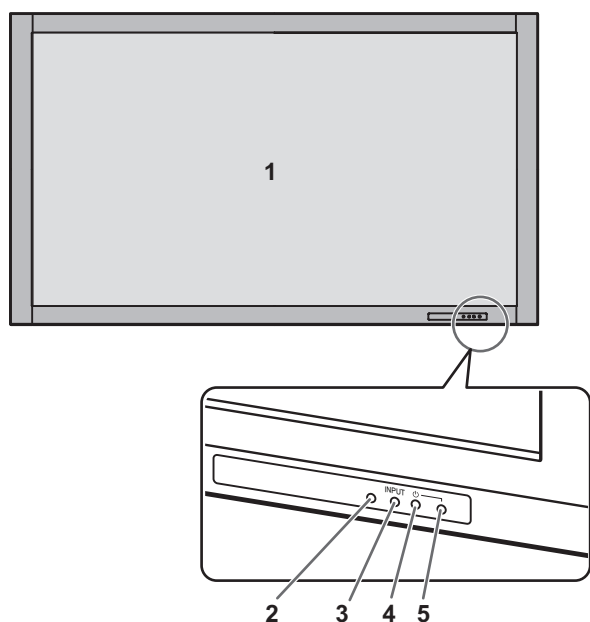

1. Panneau LCD

2. Capteur de télécommande (Voir à la page 13.)

3. Interrupteur d'entrée (Voir à la page 15.)


4. Interrupteur d'alimentation (Voir à la page 14.)

5. Diode d'alimentation (Voir à la page 14.)

Conseils


- Utilisez un objet pointu tel que l'extrémité d'un stylo à bille pour appuyer sur les interrupteurs situés sur la face avant du moniteur.

■Vue de l'arrière

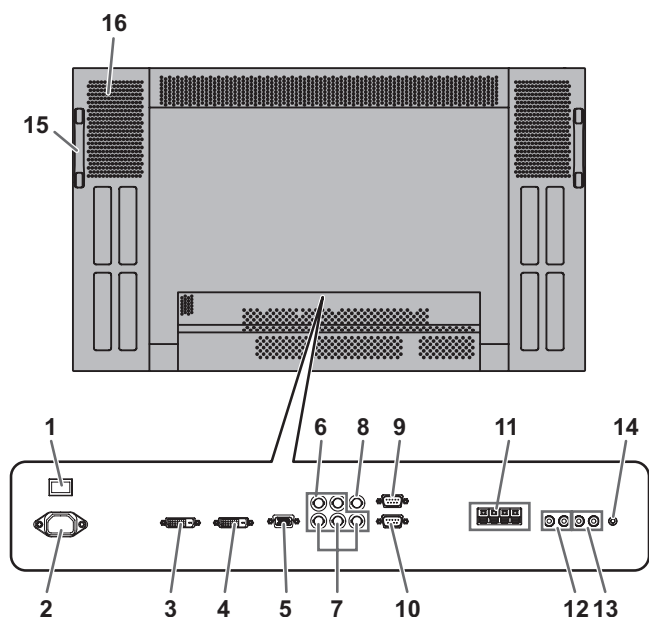

1. Interrupteur principal (Voir à la page 14.)
2. Borne d'entrée secteur (Voir à la page 12.)
3. Borne de sortie PC/AV (DVI-D) (Voir à la page 11.)
4. Borne d'entrée PC1 (DVI-D) (Voir à la page 10.)
Borne d'entrée AV1 (DVI-D) (Voir à la page 10.)
5. Borne d'entrée PC2 (Mini D-sub à 15 broches) (Voir à la page 10.)
6. Bornes d'entrée PC3 (BNC) (Voir à la page 10.)
7. Bornes d'entrée AV2 (BNC) (Voir à la page 10.)
8. Borne d'entrée AV3 (BNC) (Voir à la page 10.)
9. Borne de sortie RS-232C (D-sub à 9 broches) (Voir à la page 24.)
10. Borne d'entrée RS-232C (D-sub à 9 broches) (Voir à la page 24.)
11. Bornes haut-parleur externe (Voir à la page 11.)
12. Bornes de sortie audio du PC/de l'AV (Voir à la page 11.)
13. Bornes d'entrée audio de l'AV (Voir à la page 10.)
14. Borne d'entrée audio du PC (Voir à la page 10.)
15. Poignées
16. Ouvertures de ventilation

■Télécommande

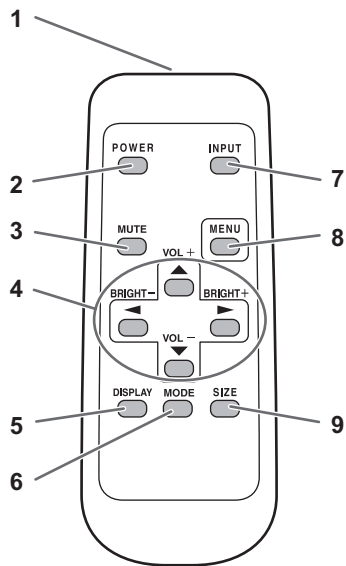


1. Émetteur de signal
2. Bouton **POWER** (alimentation) (Voir à la page 14.)
3. Bouton **SOURDINE** (Voir à la page 15.)
4. Boutons **VOLUME +/-** (Voir à la page 15.)
Boutons **LUMINOSITÉ +/-** (Voir à la page 15.)
Commande des curseurs boutons (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
5. Bouton **AFFICHAGE** (Voir à la page 15.)
6. Bouton **MODE** (Voir à la page 15.)
7. Bouton **ENTRÉE** (Voir à la page 15.)
8. Bouton **MENU** (Voir à la page 17.)
9. Bouton **DIMENSION** (Voir à la page 15.)

Manière d'installer le moniteur


Précautions pour le montage

- Comme le moniteur est lourd, consultez votre revendeur avant l'installation, le démontage ou le déplacement du moniteur.
- L'installation, le démontage ou le déplacement du moniteur doit être fait par 2 personnes ou plus.
- Un support et un support de montage conformes aux spécifications VESA sont nécessaires. N'utilisez pas de trous de vis autres que les trous standard VESA pour l'installation.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, assurez-vous de le saisir par les deux poignées situées à l'arrière et sur le bas de l'unité. Ne saisissez pas le panneau LCD. Ceci pourrait causer une panne, un dysfonctionnement ou une blessure.
- Installez le moniteur perpendiculairement à la surface horizontale. Si c'est nécessaire, limitez l'angle d'inclinaison entre 0° et 20° vers le bas.
- Le montage du moniteur sur le mur demande des compétences techniques spéciales et le travail doit être fait par un revendeur agréé par SHARP. Vous ne devez jamais tenter de faire ce travail vous-même. Notre société déclinera toute responsabilité pour les accidents ou blessures causés par un montage incorrect ou par une mauvaise manipulation.
- Ce moniteur doit être utilisé sous une température ambiante entre 0°C et 40°C. Laissez assez d'espace autour du moniteur pour empêcher que la chaleur ne s'accumule à l'intérieur.

Pour le moniteur en position horizontale

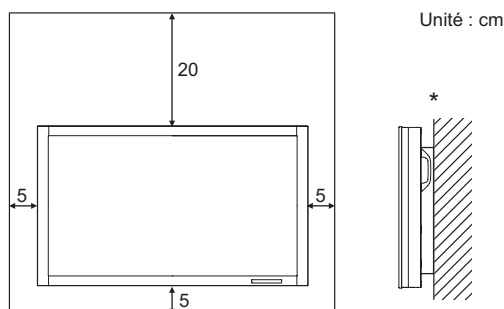


Pour le moniteur en position verticale

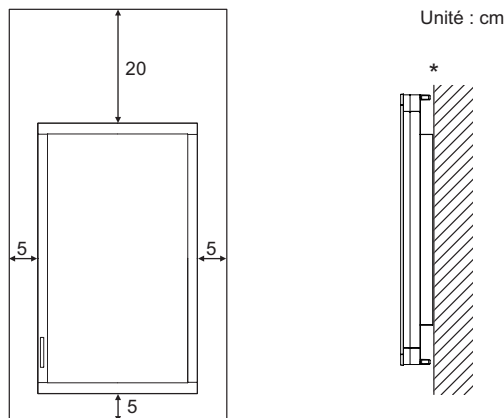

- * Le moniteur peut être installé près d'un mur, etc. Cependant, le moniteur émet de la chaleur pendant son fonctionnement. Faites attention, la chaleur émise par le moniteur peut décolorer ou altérer le mur.

S'il est difficile de laisser un tel espace parce que le moniteur est installé dans une enceinte ou pour d'autres raisons, prenez d'autres mesures, pour maintenir la température ambiante entre 0°C et 40°C, telles que l'installation d'un ventilateur à l'intérieur de l'enceinte.

- Respectez la condition suivante quand vous installez le moniteur dans la direction verticale. Le non respect de cette condition peut causer des dysfonctionnements.
 - Installez le moniteur de sorte que la diode d'alimentation soit située sur le bord inférieur.
 - Réglez le MONITOR <MONITEUR> sur PORTRAIT dans le menu SETUP <INSTALLATION>. (Voir à la page 19).
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Si la température dans le moniteur s'élève, ceci pourrait causer un dysfonctionnement.
- Après le montage, il est recommandé de prendre des mesures pour empêcher le moniteur de tomber.
- Ne placez le moniteur sur un équipement qui dégage de la chaleur.
- Veillez à utiliser un support de table ou un support mural ou monté au plafond conçu ou prévu pour le montage du moniteur.
- Ce moniteur est prévu pour être installé sur un mur, un plafond ou un pilier en béton. Un travail de renforcement pourrait s'avérer nécessaire pour certains matériaux tels que le plâtre, un mince panneau de plastique ou le bois avant de commencer l'installation. Le mur sur lequel ce moniteur et le support doivent être installés doit pouvoir supporter, au moins, 4 fois son poids ou d'avantage. Installez de la manière qui convient le mieux en fonction du matériau et de la structure.
- Utilisez l'autocollant vertical du logo quand vous installez le moniteur dans une direction verticale.

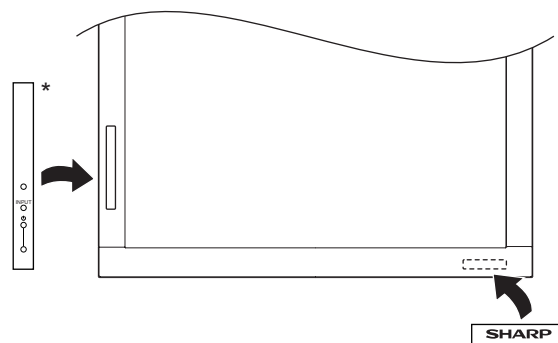




- * N'enlevez pas l'autocollant fixé en usine, mais fixez l'autocollant du logo sur l'autre. Assurez-vous de ne pas recouvrir le capteur de télécommande ou des boutons.

Connexion de périphériques

! Attention

- Veillez à bien mettre hors tension l'interrupteur principal puis débranchez la prise de l'alimentation secteur avant de connecter ou de déconnecter les câbles. Lisez également le mode d'emploi de l'équipement à connecter.
- Veillez à ne pas confondre la borne d'entrée avec la borne de sortie quand vous connectez les câbles. En confondant les bornes d'entrée et de sortie vous pouvez causer des dysfonctionnements et d'autres problèmes.

Connexion à un PC



Borne d'entrée PC1 	Borne d'entrée audio du PC 
Borne d'entrée PC2 	
Bornes d'entrée PC3 	

- Utilisez un câble de signal (DVI-D à 24 broches) en vente dans le commerce pour la borne d'entrée PC1. Réglez DVI SELECT <DVI SÉLECTION> dans le menu OPTION <OPTIONS> sur PC (DIGITAL) <PC (NUMÉRIQUE)> si vous utilisez la borne d'entrée PC1. (Voir à la page 19.)
- Utilisez un câble de signal (Mini D-sub à 15 broches) en vente dans le commerce pour la borne d'entrée PC2.
- Utilisez un câble de signal (BNC) en vente dans le commerce pour les bornes d'entrée PC3. Réglez BNC SELECT <BNC SÉLECTION> dans le menu OPTION <OPTIONS> sur PC (ANALOG) <PC (ANALOGIQUE)> si vous utilisez les bornes d'entrée PC3. (Voir à la page 19.)
- Utilisez un câble audio en vente dans le commerce (mini prise stéréo) pour la borne d'entrée audio du PC. Utilisez un câble sans résistance pour le câble audio.

Conseils

- Les images peuvent ne pas s'afficher correctement selon l'ordinateur (carte vidéo) connecté.
- Un écran de 1 920 x 1 080 de résolution peut ne pas être affiché correctement sur PC3 (BNC). Dans ce cas, vérifiez les réglages de votre ordinateur (carte vidéo) pour contrôler que les signaux d'entrée sont conformes aux spécifications de ce moniteur. (Hsync : 66,3 kHz, Vsync : 60 Hz, et Fréquence du point : 148,5 MHz). (Voir à la page 34.)
- S'il y a une case à cocher pour désactiver EDID sur le panneau de commande d'affichage, cochez le quand vous utilisez PC3 (BNC).
- Utilisez le réglage automatique de l'écran lorsque vous affichez un écran de PC pour la première fois en utilisant PC2 ou PC3, ou lorsque vous changez le réglage du PC. (Voir à la page 22.)
- L'écran est réglé automatiquement quand SELF ADJUST <AUTORÉGLAGE> dans le menu OPTION <OPTIONS> est réglé sur "ON". (Voir à la page 19.)

Connexion à un équipement AV

Borne d'entrée AV1 	Bornes d'entrée audio de l'AV 
Bornes d'entrée AV2  Cr/Pr Y Cb/Pb	
Borne d'entrée AV3 	

- Utilisez un câble de signal (DVD-D à 24 broches) en vente dans le commerce pour la borne d'entrée AV1. Réglez DVI SELECT <DVI SÉLECTION> dans le menu OPTION <OPTIONS> sur AV (DIGITAL) <AV (NUMÉRIQUE)> si vous utilisez la borne d'entrée AV1. (Voir à la page 19.)
- Utilisez un câble du composant (BNC) en vente dans le commerce pour les bornes d'entrée AV2. Réglez BNC SELECT <BNC SÉLECTION> dans le menu OPTION <OPTIONS> sur AV (COMPONENT) <AV (COMPOSANT)> si vous utilisez les bornes d'entrée AV2. (Voir à la page 19.)
- Utilisez un câble vidéo (BNC) en vente dans le commerce pour la borne d'entrée AV3.
- Utilisez un câble audio (RCA) en vente dans le commerce pour les bornes d'entrée audio de l'AV.
- La borne d'entrée AV1 est compatible avec les signaux vidéo suivants :
 - 1 920 x 1 080 p @ 50/59,94/60 Hz
 - 1 920 x 1 080 i @ 50/59,94/60 Hz
 - 1 280 x 720 p @ 50/59,94/60 Hz
 - 720 x 576 p @ 50 Hz
 - 720 x 480 p @ 59,94/60 Hz
 - 640 x 480 p @ 59,94/60 Hz
- Les bornes d'entrée AV2 sont compatibles avec les signaux vidéo suivants :
 - 1 080i(1 125i)/50, 1 080i(1 125i)/60, 720p(750p)/50, 720p(750p)/60, 576p(625p), 576i(625i), 480p(525p), 480i(525i)

Autres bornes

Bornes de sortie audio du PC/de l'AV

- Le signal audio provenant de l'équipement connecté aux bornes d'entrée audio de l'AV ou à la borne d'entrée audio du PC est envoyé en sortie. Connectez aux bornes d'entrée audio de l'équipement connecté en utilisant un câble audio (RCA) en vente dans le commerce.
- La sortie audio varie selon la sélection du mode d'entrée. (Voir à la page 15.)
- Le niveau de l'audio peut être réglé en utilisant le réglage de volume. (Voir à la page 15.)
- La sélection de FIXED <FIXE> de AUDIO OUTPUT <SORTIE AUDIO> à partir du menu OPTION <OPTIONS> fixe le volume de sortie du son provenant des bornes de sortie audio. (Voir à la page 19.)
- Les signaux audio envoyés en sortie à partir des bornes de sortie audio du PC/de l'AV ne peuvent pas être réglés en utilisant le menu AUDIO.

Bornes de sortie PC/AV

Les signaux vidéo provenant de PC1 et AV1 peuvent être envoyés en sortie vers un équipement externe compatible HDCP. Utilisez cette borne lorsque vous connectez plusieurs moniteurs en série par un câble DVI (en vente dans le commerce). (Voir la description à droite.)


Les images ne peuvent pas être envoyées en sortie vers un équipement qui n'est pas compatible HDCP.

Bornes d'entrée/sortie RS-232C

Vous pouvez contrôler le moniteur à partir d'un PC en raccordant un câble direct RS-232, en vente dans le commerce, entre cette borne et le PC. (Voir à la page 24.)

Connexion des haut-parleurs externes

Assurez-vous que vous utilisez des haut-parleurs externes avec une impédance de 6 Ω et une puissance nominale d'au moins 7 W.

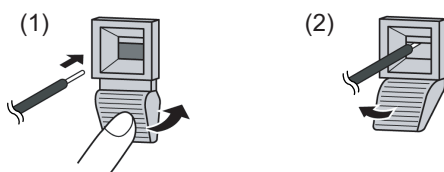

- Tout en soulevant le couvercle, insérez l'extrémité du câble.
- Relâchez le couvercle.


Conseils

- Assurez-vous de connecter convenablement les bornes + et -, et les haut-parleurs gauche et droit.
- Évitez de court-circuiter les bornes + et -.

Raccordement de plusieurs moniteurs

Vous pouvez raccorder plusieurs moniteurs (jusqu'à 5 moniteurs) en série en utilisant les bornes d'entrée PC1/AV1 et les bornes de sortie PC/AV de ce moniteur.

Exemple de raccordement

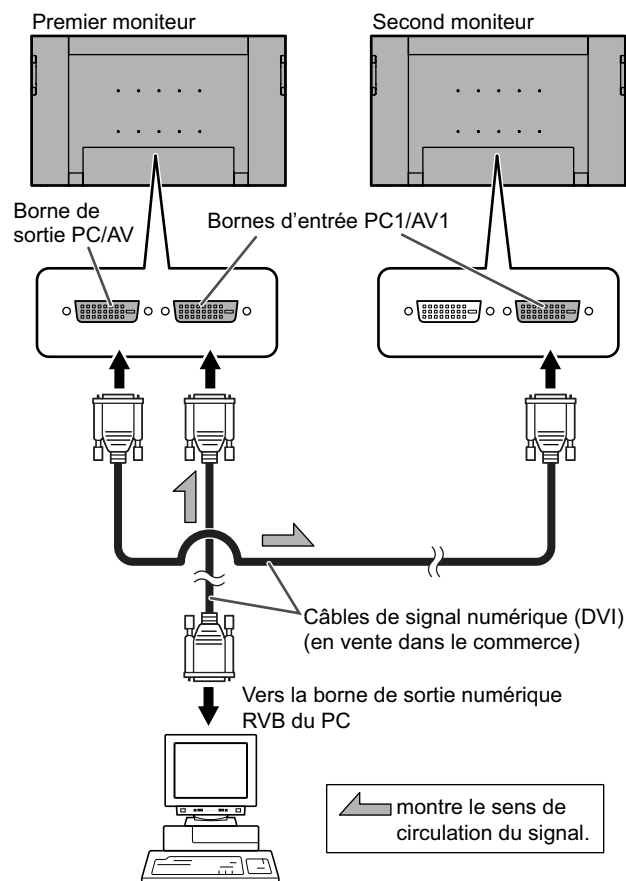

Conseils


- La longueur du câble de signal ou la situation environnante peut affecter la qualité de l'image.
- L'écran peut ne pas afficher une image correcte quand on utilise des bornes autres que PC1/AV1 pour le mode d'entrée. Dans ce cas, mettez hors tension tous les moniteurs connectés en série puis remettez les sous tension.

Raccordement du cordon d'alimentation

! Attention

- N'utilisez pas un autre cordon d'alimentation que celui qui est fourni avec le moniteur.

1. Mettez hors tension l'interrupteur principal.
2. Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) à la borne d'entrée secteur.
3. Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) à la prise d'alimentation secteur.

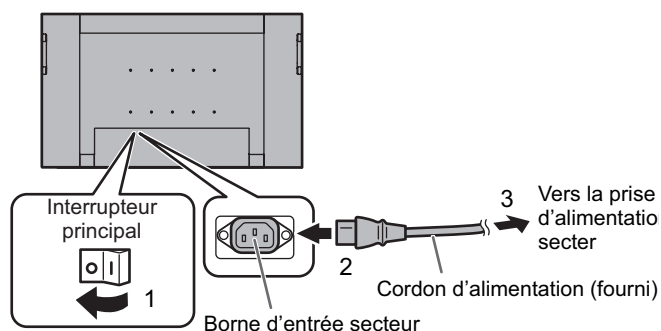


Montage des supports temporaires


! Attention

- Le moniteur pèse lourd. Il doit être manipulé par 2 personnes ou plus.
- Notez bien que les supports temporaires sont à usage temporaire uniquement, en attendant que le moniteur soit correctement installé.

Le support temporaire peut être monté dans une position visible sur la figure.

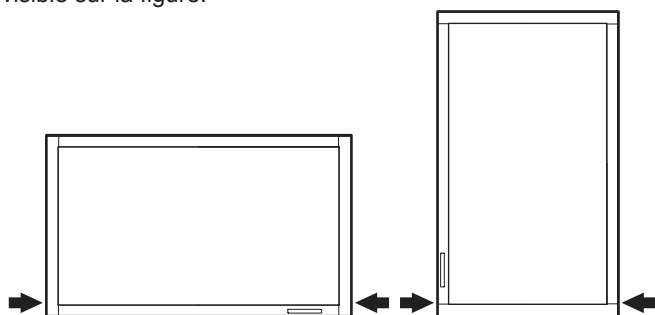


Enlevez les vis du moniteur et utilisez les pour monter le support temporaire.

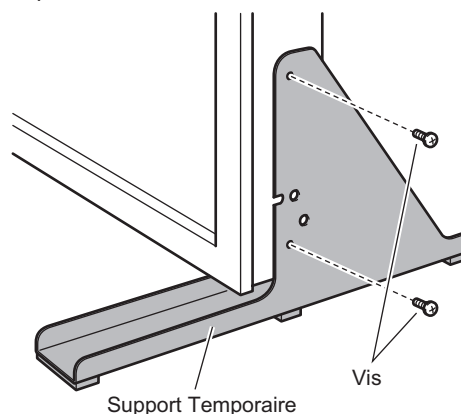

! Attention

- Après avoir détaché le support temporaire, assurez-vous que les vis enlevées sont remontées sur le moniteur.

Fixation des câbles

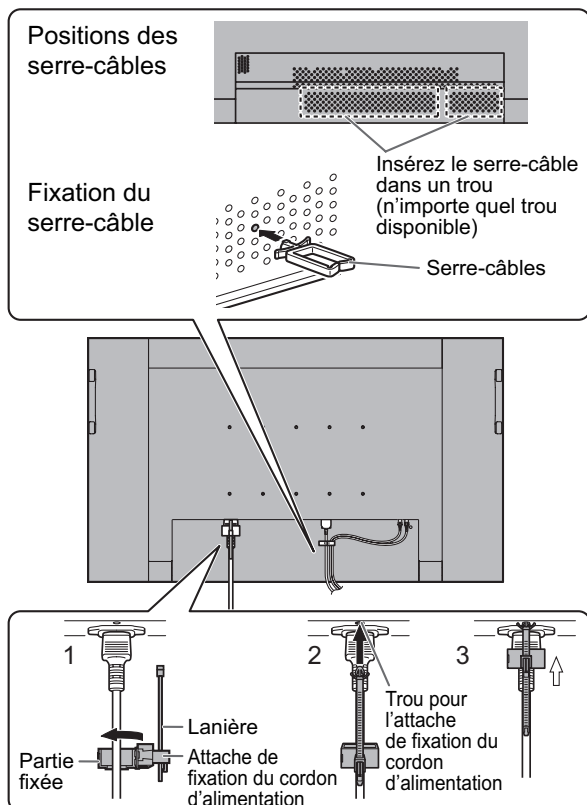

■ Fixation du serre-câble

Les câbles connectés aux bornes situées à l'arrière du moniteur peuvent être proprement rassemblés en utilisant les serre-câbles fournis comme on le voit sur la figure.

! Attention

- Vérifiez à l'avance la position pour la fixation d'un serre-câble. Un serre-câble une fois qu'il est fixé ne peut pas être détaché.

■ Fixation du cordon d'alimentation


Le cordon d'alimentation peut être fixé en utilisant le serre-cordon d'alimentation fourni. Ceci empêchera le cordon d'alimentation d'être déconnecté accidentellement.

1. Attachez l'attache de fixation du cordon d'alimentation fourni, au cordon d'alimentation, en vous assurant que l'attache de fixation du cordon est en bas du trou circulaire.
2. Insérez l'extrémité de la lanière dans le trou de l'attache de fixation du cordon d'alimentation.
3. Tout en tenant l'autre bout de la lanière, glissez la partie fixée vers la borne d'entrée secteur.

Mise en service de la télécommande

Mise en place des piles

1. Appuyez doucement sur le capot et faites le glisser dans la direction de la flèche.

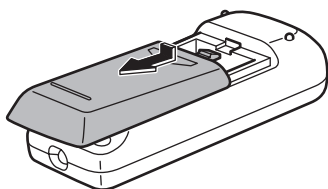


2. Reportez-vous aux instructions dans le compartiment et insérez les piles fournies (2 piles du format R-6) avec leur pôle positif (+) et négatif (-) orientés correctement.
3. Refermer le capot.

Conseils

- Les piles fournies (2 piles du format R-6) peuvent avoir une durée de vie plus courte que prévue à cause des conditions de stockage. Il est recommandé de les remplacer par des piles neuves (en vente dans le commerce) plus tôt que prévu.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Utilisez seulement des piles au manganèse ou alcalines.

Portée de la télécommande

La portée de la télécommande est d'environ 5 m et l'angle de pointage doit être à environ 10° au dessus/au dessous/à droite/à gauche du centre du capteur de télécommande.

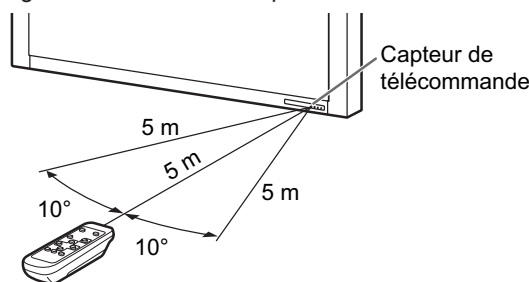

Conseils


- N'exposez pas la télécommande au choc en la faisant tomber ou en marchant dessus. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- N'exposez pas la télécommande aux liquides, et ne la posez pas dans un endroit avec un taux d'humidité élevé.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande est exposé à la lumière directe du soleil, ou à un éclairage puissant.
- Des objets placés entre la télécommande et le capteur de télécommande peuvent l'empêcher de fonctionner correctement.
- Remplacez les piles lorsque leurs charges baissent, car elles peuvent diminuer la portée de la télécommande.
- Si une lampe fluorescente est allumée près de la télécommande, cela peut altérer son fonctionnement.
- Ne vous servez pas de la télécommande d'un autre appareil tel qu'un conditionneur d'air ou un équipement stéréo, etc.

Mise sous tension et hors tension

! Attention

- Mettez sous tension le moniteur d'abord avant de mettre sous tension le PC ou l'équipement de lecture.


Mise sous tension de l'interrupteur principal

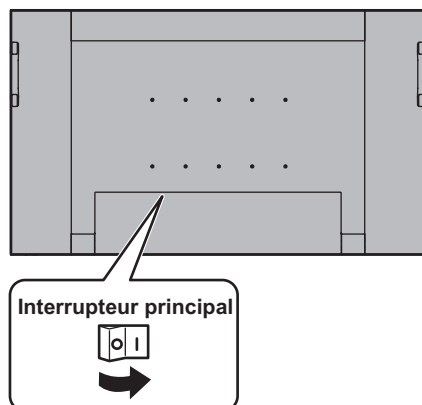

Lorsque l'interrupteur principal est mis hors tension, le moniteur ne peut pas être mis sous tension en utilisant le bouton POWER (d'alimentation) sur la télécommande.

Mise sous/hors tension

Appuyez sur le bouton POWER pour la mise sous/hors tension.

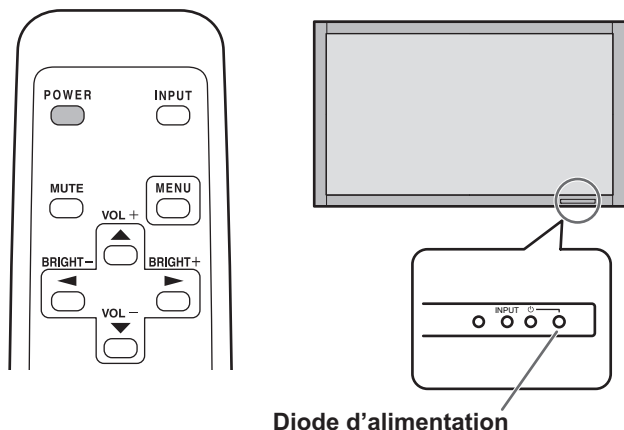

État d'une diode d'alimentation	État du moniteur
Allumage en vert	Power sur "On"
Allumage en orange	Power sur "Off" (mode Veille)
Clignotement en vert	Mode veille du signal d'entrée (entrée en utilisant un PC)

! Attention


- Lors de la mise hors tension et de la remise sous tension, ou lorsque vous appuyez sur l'interrupteur principal ou le bouton POWER, attendez toujours au moins 5 secondes. Un court intervalle peut entraîner un dysfonctionnement.

Conseils

- Si le moniteur est dans le mode veille du signal d'entrée et que vous appuyez sur le bouton POWER de la télécommande, le moniteur entre en mode veille.
- Vous pouvez mettre sous/hors tension le moniteur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation du moniteur.
- Le réglage de SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> fait clignoter la diode d'alimentation alternativement en rouge et en orange dans le mode veille.

■ Réglage de la date/heure

- Si l'heure doit être réglée lorsque le moniteur est mis sous tension pour la première fois, l'écran de réglage de la date/heure apparaît. Réglez la date et l'heure.

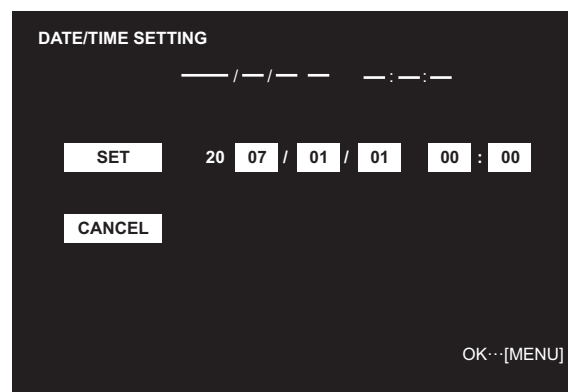

1. Appuyez sur , , ou pour sélectionner la date et l'heure, puis appuyez sur ou pour changer les valeurs numériques.

2. Sélectionnez SET <RÉGLER> puis appuyez sur .

- Assurez-vous que la date et l'heure sont réglées.
- L'écran de réglage de la date/heure va disparaître automatiquement si aucune opération n'est réalisée pendant environ 15 secondes. La date et l'heure peuvent être réglées en utilisant DATE/TIME SETTING <RÉGLAGE DATE/HEURE> à partir du menu OPTION <OPTIONS> lorsque l'écran de réglage de la date/heure disparaît.


Conseils

- Réglez la date dans l'ordre "Année/Mois/Jour".
- Réglez l'heure sur la base de 24 heures.
- L'horloge s'arrête après que l'état de mise hors tension continue pendant environ 1 semaine.* L'écran de réglage de la date/heure apparaît à la mise sous tension. Assurez-vous que la date et l'heure sont réglées. (* Ceci est une indication. L'état de mise hors tension qui arrête l'horloge dépend de l'état du moniteur.)

Neutralisation des fonctions de mise sous/hors tension

Les fonctions de mise sous/hors tension peuvent être neutralisées dans le but de protéger le moniteur d'une mise hors tension accidentelle. Réglez ADJUSTMENT LOCK <OSD VERROUILLÉ> dans le menu FUNCTION <FONCTION> sur "2". (Voir à la page 23).

Fonctionnement de base

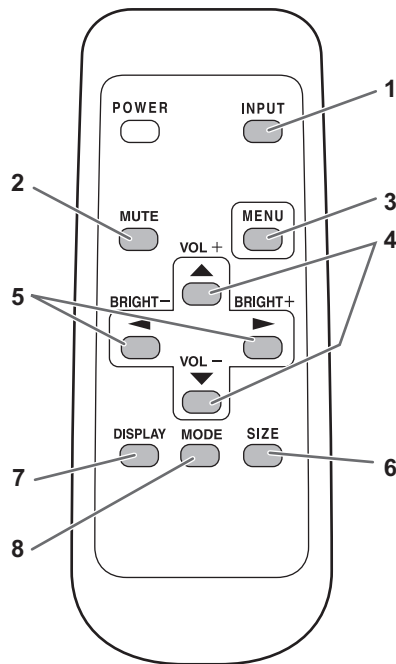

1. ENTRÉE (sélection du mode d'entrée)

Le menu est affiché. Appuyez sur ou pour sélectionner le mode d'entrée, puis appuyez sur pour entrer.

* Vous pouvez sélectionner la borne d'entrée en appuyant sur l'interrupteur d'entrée du moniteur.

Mode d'entrée	Vidéo	Audio
PC1 DIGITAL <PC1 NUMÉRIQUE>*1	Borne d'entrée PC1	Borne d'entrée audio du PC
PC2 ANALOG <PC2 ANALOGIQUE>	Borne d'entrée PC2	
PC3 ANALOG <PC3 ANALOGIQUE>*2	Bornes d'entrée PC3	
AV1 DIGITAL <AV1 NUMÉRIQUE>*1	Borne d'entrée AV1	Bornes d'entrée audio de l'AV
AV2 COMPONENT <AV2 COMPOSANT>*2	Bornes d'entrée AV2	
AV3 VIDEO <AV3 VIDÉO>	Borne d'entrée AV3	

*1 Sélectionnez la borne pour DVI SELECT <DVI SÉLECTION>. (Voir à la page 19.)

*2 Sélectionnez la borne pour BNC SELECT <BNC SÉLECTION>. (Voir à la page 19.)

2. SOURDINE

Met hors service le volume temporairement. Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour remettre le son au niveau précédent.

3. MENU

Affiche et met hors service l'écran de menu (voir à la page 17).

4. VOL +/- (Réglage du volume)

Appuyer sur ou affiche le menu VOLUME lorsque l'écran de menu n'est pas affiché.




Appuyez sur ou pour régler le volume du son.

* Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 4 secondes, le menu de VOLUME disparaît automatiquement.

5. LUMINOSITÉ +/- (Réglage du rétroéclairage)

Appuyer sur ou affiche le menu BRIGHT <LUMIN.> lorsque l'écran de menu n'est pas affiché.



Appuyez sur ou pour régler la luminosité.

* Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 4 secondes, le menu de BRIGHT <LUMIN.> disparaît automatiquement.

6. DIMENSION (Sélection de la dimension de l'écran)

Le menu est affiché.

Appuyez sur ou pour sélectionner la dimension de l'écran. (Voir à la page 16.)

7. AFFICHAGE

Affiche l'état du moniteur. L'affichage disparaît si on appuie à nouveau sur ce bouton, ou automatiquement après environ 15 secondes.

INFORMATION	XXXX/XX/XX XXX	XX:XX:XX
INPUT MODE	:	PC2 ANALOG
SIZE	:	WIDE
COLOR MODE	:	STD
BRIGHT	:	15
VOLUME	:	15
ID No.	:	0
MODEL	:	PN-525E
S/N	:	
1024 x 768 V: 60 Hz H: 48.4 kHz		

8. MODE (Sélection du mode de couleur)






À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode de couleur change selon la séquence suivante :

STD <NORM> (Normal) → VIVID <ÉCLATANT> → sRGB → STD <NORM> ...

- sRGB s'applique seulement à l'entrée du PC. sRGB est la norme internationale de la représentation des couleurs spécifiée par la IEC (International Electrotechnical Commission (Commission Electrotechnique Internationale)). La conversion des couleurs est réalisée en tenant compte des caractéristiques d'un écran à cristaux liquides et la représentation des couleurs est très proche de l'image originale.

■ Changement de format de l'image

Même quand la dimension de l'écran a changé, l'affichage peut rester le même selon le signal d'entrée.

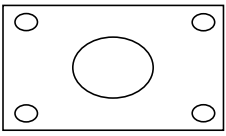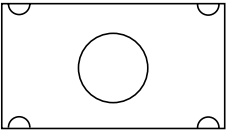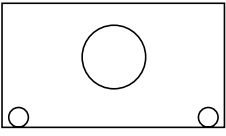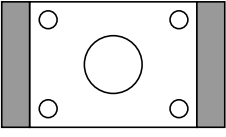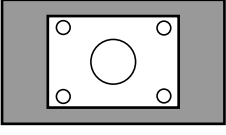WIDE <LARGE>		Entrée PC	Affiche une image qui remplit tout l'écran.
		Entrée AV	Une image de format 4:3 est étirée pour remplir l'écran en entier.
ZOOM 1		Entrée PC	Affiche l'image de format 4:3, ainsi l'écran est rempli en entier avec le même format d'image. Les bords de l'image peuvent être coupés.
		Entrée AV	
ZOOM 2		Entrée PC	Utilisez ce format si ZOOM 1 coupe les sous-titres.
		Entrée AV	
NORMAL		Entrée PC	Affiche l'image de sorte qu'elle remplisse l'écran sans changer le format des signaux d'entrée.
		Entrée AV	Affiche l'image entière de format 4:3, sans changer le format d'image.
DotbyDot <Pt par Pt>		Entrée PC	Affiche les points des signaux entrés provenant du PC connecté comme points correspondants sur l'écran. *
		Entrée AV	Affiche les points des signaux d'entrés comme points correspondants sur l'écran.

*: Avec une résolution du moniteur de 1 600 x 1 200, même en sélectionnant DotbyDot <Pt par Pt>, l'écran NORMAL s'affiche.

Conseils

- L'utilisation de cette fonction de changement de format de l'image ou de celle qui affiche deux écrans, pour compresser ou étendre l'écran pour un affichage commercial ou public dans des établissements tels que des cafés ou des hôtels peut constituer une violation des droits des créateurs, protégés par la loi sur les droits d'auteur ; veuillez en tenir compte.
- Lorsque c'est réglé sur la fonction "Enlarge" (Agrandissement), la dimension de l'écran est fixée au mode "WIDE" <LARGE>.
- Quand l'affichage sur deux écrans est sélectionné, la dimension de l'écran ne peut pas être changée.
- L'aspect de l'image vidéo originale peut changer si vous sélectionnez une dimension d'écran avec un rapport hauteur-largeur différent de celui de l'image originale (par exemple l'entrée de la télédiffusion ou de la vidéo provenant d'un équipement externe).
- Lorsqu'une image de format standard (4:3) est affichée sur tout l'écran en utilisant la fonction changement de format de l'image de ce moniteur, les bords de l'image peuvent être coupés ou déformés. Si vous voulez respecter l'intention du créateur réglez le format d'image sur "NORMAL".
- Lorsque reproduisez un contenu du commerce, certaines parties de l'image (telles que les sous-titres) peuvent être coupées. Dans ce cas, sélectionnez la dimension d'écran optimale en utilisant la fonction changement de format de l'image de ce moniteur. Avec certains logiciels, il peut se produire des bruits ou des distorsion sur les bords de l'écran. Ceci est dû aux caractéristiques du contenu, et ne constituent pas un dysfonctionnement.
- Selon le format de l'image originale, des bandes noires peuvent rester sur les bords de l'écran.

Options de menu


Affichage de l'écran de menu

Le réglage de la vidéo et du son et les réglages des différentes fonctions sont activés. Cette section décrit la manière d'utiliser les options de menu. Voir les pages de 18 à 20 pour les détails de chacune des options de menu.

■ Exemple d'utilisation

(Réglage de CONTRAST <CONTRASTE> dans le menu PICTURE <IMAGE>)


1. Appuyez sur  pour afficher l'écran de menu.

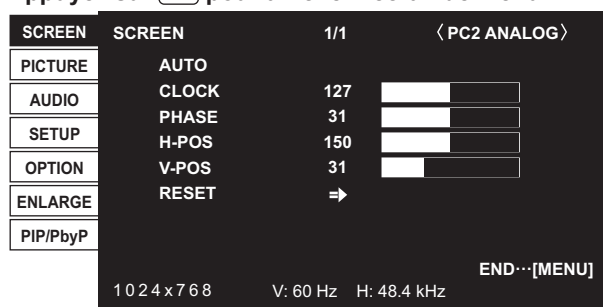


2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner PICTURE <IMAGE>, puis appuyez sur .

Le menu PICTURE <IMAGE> est affiché.

3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le CONTRAST <CONTRASTE>.

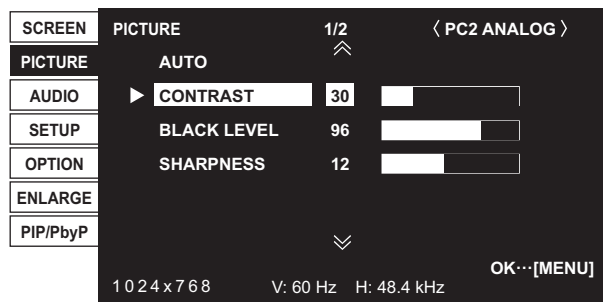

4. Appuyez sur  ou  pour ajuster le réglage.

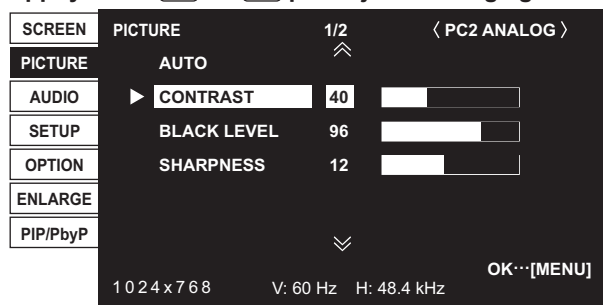


Pour les options qui sont marquées , appuyez sur , faites les réglages puis appuyez sur .

5. Appuyez sur  deux fois pour fermer l'écran de menu.

Conseils

- Le menu va différer en fonction du mode d'entrée.
- L'écran de menu va se fermer automatiquement si aucune opération n'est réalisée pendant environ 15 secondes. (Les écrans DATE/TIME SETTING <RÉGLAGE DATE/HEURE> et SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> vont s'éteindre dans environ 4 minutes.)

■ Affichage de l'écran de menu

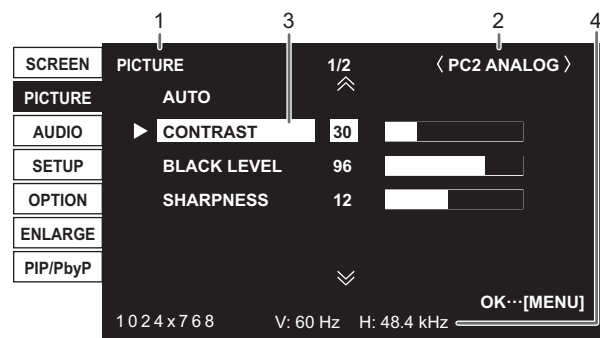

- 1 Nom du menu
- 2 Mode d'entrée
- 3 Une option sélectionnée (mise en évidence).
- 4 Résolution de l'écran du signal d'entrée, et autres données.

Conseils

- Les options qui ne peuvent pas être sélectionnées apparaissent en gris. (par exemple Fonction ne pouvant être supportée par le signal d'entrée actuel)

Détails des options de menu

Le menu va différer en fonction du mode d'entrée.

■ SCREEN <ÉCRAN> (PC2/PC3)

AUTO

CLOCK, PHASE, H-POS, et V-POS sont réglés automatiquement. Appuyer sur  fait exécuter le réglage. Utilisez ce réglage automatique quand vous utilisez la borne d'entrée PC2 ou les bornes d'entrée PC3 pour afficher un écran de PC pour la première fois ou quand vous changez le réglage du PC. (Voir à la page 22.)

CLOCK <HEURE>

Règle la fréquence de l'horloge d'échantillonnage pour la vidéo applicable. Réglez lorsqu'il y a un scintillement sous forme de bandes verticales. Lorsque vous utilisez la mire de réglage (voir à la page 22), faites les réglages de sorte qu'aucune bande verticale n'apparaisse.

PHASE

Règle la phase de l'horloge d'échantillonnage pour la vidéo applicable. Utile lorsque de petits caractères apparaissent avec un faible contraste et/ou lorsqu'il y a des scintillements aux coins. Lorsque vous utilisez la mire de réglage (voir à la page 22), faites les réglages de sorte qu'aucune bande horizontale n'apparaisse.
* Les réglages de PHASE ne doivent être effectués qu'après avoir réglé CLOCK correctement.

H-POS <POS H>

Règle la position horizontale de l'image.

V-POS <POS V>

Règle la position verticale de l'image.

RESET

Restaure les valeurs des options du menu SCREEN en leurs valeurs préréglées à la sortie d'usine. Sélectionnez "ON" et ensuite appuyez sur .

■ PICTURE <IMAGE>

AUTO (PC2/PC3)

CONTRAST et BLACK LEVEL sont réglés automatiquement. Appuyer sur  fait exécuter le réglage.

CONTRAST <CONTRASTE>

Règle la luminosité de l'image.

BLACK LEVEL <NIVEAU NOIR>

Règle la luminosité des signaux vidéo en entier.

TINT <TEINTE> (Entrée AV)

Règle la teinte. La sélection de + change la couleur vers le vert, et la sélection de - change la couleur vers le magenta.

COLORS <COULEUR> (Entrée AV)

Règle l'intensité de chrominance.

SHARPNESS <NETTETÉ>

Règle la définition de l'image.

ADVANCED <AVANCÉ> (Entrée AV)

Vous pouvez régler plus spécialement. (Voir à la page 22.)

COLOR MODE <MODE COULEUR>

Change le mode de couleur sur l'écran. Le mode de couleur sur l'écran peut également être changé en utilisant une télécommande. (Voir à la page 15.)

* sRGB est seulement une entrée PC. Voir à la page 15 pour les détails.

WHITE BALANCE <BALANCE COULEUR>

THRU.....Affiche le niveau du signal d'entrée tel
<SANS CHANGE> quel. (pour PC1 seulement)
PRESETSélectionne la couleur de température
<PRÉREG> en utilisant PRESET.
USER.....Utilisée pour le réglage de
<UTIL> R-CONTRAST, G-CONTRAST, et de
B-CONTRAST respectivement.

PRESET <PRÉREG>

Sélectionne la couleur de température quand WHITE BALANCE est réglée sur PRESET.

R-CONTRAST <CONTRASTE R>

Règle la composante rouge quand WHITE BALANCE est réglée sur USER.

G-CONTRAST <CONTRASTE V>

Règle la composante verte quand WHITE BALANCE est réglée sur USER.

B-CONTRAST <CONTRASTE B>

Règle la composante bleue quand WHITE BALANCE est réglée sur USER.

COPY TO USER <COPIE UTILISATEUR>

Copie la valeur réglée pour PRESET vers le réglage USER. Sélectionnez "ON" et ensuite appuyez sur .

GAMMA

Sélectionnez une valeur gamma.

RESET

Restaure les valeurs des options du menu PICTURE en leurs valeurs préréglées à la sortie d'usine. Sélectionnez "ON" et ensuite appuyez sur .

■ AUDIO

TREBLE <AIGUS>

Règle le volume des aigus.

BASS <GRAVES>

Règle le volume des graves.

BALANCE

Règle l'équilibre des sons entre la droite et la gauche.

RESET

Restaure les valeurs des options du menu AUDIO en leurs valeurs préréglées à la sortie d'usine. Sélectionnez "ON" et ensuite appuyez sur .

■SETUP <INSTALLATION>

OSD H-POSITION <OSD POSITION H>

Règle la position horizontale de l'affichage de l'écran de menu.

OSD V-POSITION <OSD POSITION V>

Règle la position verticale de l'affichage de l'écran de menu.

MONITOR <MONITEUR>

Sélectionne la direction de l'installation du moniteur.
 LANDSCAPE <PAYSAGE>.....Direction horizontale
 PORTRAITDirection verticale

LANGUAGE <LANGAGE>


Règle la langue d'affichage pour l'écran de menu.

ID No. SET <ID NO.>

Assigne des numéros d'identification aux moniteurs connectés en série (voir à la page 25), en utilisant des câbles RS-232. Les numéros 1 à 255 sont disponibles comme numéros d'identification.
 Si c'est réglé sur "0", le système considère ceci comme l'état dans lequel il n'y a aucun numéro d'identification réglé.

PICTURE FLIP <IMAGE DÉPLACÉE>

Une image retournée apparaît.

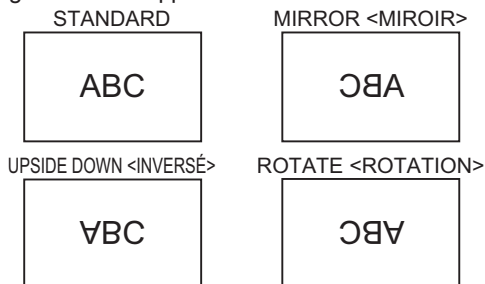

POWER ON DELAY <RETARD MARCHE>

Vous pouvez retarder l'affichage de l'écran après avoir mis sous tension le moniteur. La période peut être réglée jusqu'à 60 secondes par unités d'une seconde. Lorsque cette fonction est activée, la diode d'alimentation clignote en orange (environ à intervalle d'une seconde). Cette fonction est désactivée lorsque 0 est spécifié.

■OPTION <OPTIONS>

DATE/TIME SETTING <RÉGLAGE DATE/HEURE>

Réglage de la date et de l'heure. Appuyez sur ou pour sélectionner la date et l'heure, puis appuyez sur ou pour changer les valeurs numériques. Réglez la date dans l'ordre "Année/Mois/Jour". Réglez l'heure sur la base de 24 heures.

SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> (Voir à la page 21.)

Vous pouvez régler l'heure de la mise sous et hors tension du moniteur.

DVI SELECT <DVI SÉLECTION>

Sélectionne l'équipement qui doit être connecté à la borne d'entrée PC1/AV1.

BNC SELECT <BNC SÉLECTION>

Sélectionne l'équipement qui doit être connecté aux bornes d'entrée PC3/AV2.

QUICK SHOOT <RÉPONSE RAPIDE>

Réduit l'effet de traînage propre aux scènes à mouvements rapides.

COLOR SYSTEM <SYST. COULEUR>

Sélectionnez le système de couleur de l'équipement AV qui est relié à la borne d'entrée AV3. (AUTO / PAL / PAL-60 / SECAM / NTSC3,58 / NTSC4,43)

Quand AUTO est sélectionné, le système de couleur sera automatiquement réglé en fonction du signal d'entrée.

AUDIO OUTPUT <SORTIE AUDIO>

Règle le volume de sortie du son provenant des bornes de sortie audio du PC/de l'AV.

VARIABLE Vous pouvez régler le volume en utilisant VOLUME.

FIXED <FIXE> Fixe les sons.

480LINES (PC2/PC3)

Si un ordinateur connecté à la borne d'entrée PC2/PC3 a une résolution de 640 x 480 ou 848 x 480, faites une sélection selon la résolution.

768LINES (PC2/PC3)

Si un ordinateur connecté à la borne d'entrée PC2/PC3 a une résolution de 1 024 x 768 ou 1 280 x 768, ou 1 360 x 768, faites une sélection selon la résolution.

SELF ADJUST <AUTORÉGLAGE>

Sur un écran PC2/PC3 avec une résolution de 800 x 600, ou plus élevée, précisez s'il faut exécuter ou non le réglage automatique de l'écran. Si ON est sélectionné, l'écran est automatiquement réglé quand la fréquence des signaux d'entrée varie. "ADJUSTING" apparaît sur l'écran pendant le réglage.

POWER MANAGEMENT <GESTION DE L'ALIMENTATION>

POWER MANAGEMENT détermine la commutation ou non des modes, du mode sans signal au mode veille de signal d'entrée quand l'écran du PC est affiché.

AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE>

Précisez s'il faut changer automatiquement les entrées. Quand ON est sélectionné et qu'il n'y a aucun signal présent dans le mode d'entrée sélectionné, AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> change automatiquement le mode sélectionné en un autre mode dans lequel il y a un signal vidéo présent.

Quand il y a des signaux vidéo en modes d'entrées multiples, la priorité de commutation est la suivante : PC1, PC2, PC3, AV1, AV2 et AV3

(La commutation du mode d'entrée peut prendre 10 secondes ou plus selon l'équipement connecté. Les signaux d'entrée peuvent ne pas être détectés correctement et une priorité peut changer, selon l'équipement connecté ou les signaux vidéo.)

Options de menu

■ENLARGE <AGRANDIR> (Entrée du PC)

ENLARGE MODE <MODE LARGE>

Règle le nombre d'éléments de l'écran utilisés pour l'agrandissement. (Voir à la page 21.)

ENLARGE POS <POS AGRANDIR>

Précise l'écran élémentaire à afficher quand la fonction d'agrandissement est utilisée. (Voir à la page 21.)

BEZEL H / BEZEL V <MONTURE H/MONTURE V>

Règle la largeur du cadre de l'écran quand la fonction d'agrandissement est utilisée.

H-POS <POS H>

Régalez la position horizontale de l'écran agrandi.

V-POS <POS V>

Régalez la position verticale de l'écran agrandi.

■PIP/PbyP

PIP MODES <PIP MODE>

Règle la méthode d'affichage.

OFFAffiche un seul écran.

PIPAffiche un écran annexe incrusté dans un écran principal.

PbyPAffiche un écran principal et un écran annexe sur une ligne.

PbyP2Affiche un écran principal qui mesure 1 280 pixels dans la plus longue direction et un écran annexe sur une ligne.

PIP SIZE

Règle la dimension de l'écran annexe en mode PIP.

PIP H-POS

Règle la position horizontale de l'écran annexe en mode PIP.

PIP V-POS

Règle la position verticale de l'écran annexe en mode PIP.

PIP BLEND <PIP MÉLANGE>

En mode PIP, utilisez cette option de menu pour afficher l'écran annexe en transparence.

PIP SOURCE

Sélectionne l'entrée du signal de l'écran annexe en mode PIP, PbyP, PbyP2.

SOUND CHANGE <SON SOURCE>

Règle le son qui est envoyé en sortie en mode PIP, PbyP ou PbyP2.

Si l'écran principal est affiché en plein écran par la fonction AUTO OFF, le son pour l'écran principal est envoyé en sortie même quand le son pour l'écran annexe est spécifié.

MAIN POS

Règle la position de l'écran principal en mode PbyP ou PbyP2.

PbyP2 POS

Règle la position de l'écran annexe en mode PbyP2.

AUTO OFF

Règle la méthode d'affichage en l'absence de signaux pour l'écran annexe en entrée en mode PIP, PbyP, ou PbyP2.

MANUAL.....Affiche un écran principal et un écran annexe noir.

AUTO.....Affiche l'écran principal en plein écran.




Conseils

- Quand WHITE BALANCE <BALANCE COULEUR> est réglé sur THRU <SANS CHANGE>, il n'est pas possible de régler BLACK LEVEL <NIVEAU NOIR>, CONTRAST <CONTRASTE>, et GAMMA.
- Si COLOR MODE <MODE COULEUR> est réglée sur sRGB ou VIVID <ÉCLATANT>, les options suivantes ne peuvent pas être réglées. WHITE BALANCE <BALANCE COULEUR>, PRESET <PRÉREG>, R-/G-/B-CONTRAST <CONTRASTE R/V/B>, COPY TO USER <COPIE UTILISATEUR>, et GAMMA

■Affichage sur deux écrans

Vous pouvez afficher les écrans du signal d'entrée du PC et du signal d'entrée AV simultanément.

Régalez cette fonction avec "PIP MODES" <PIP MODE> dans le menu PIP/PbyP.

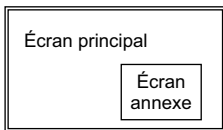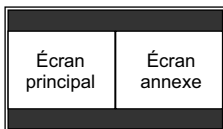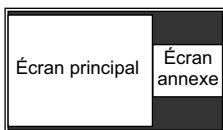PIP		Un écran annexe est affiché dans un écran principal.
PbyP		Un écran principal et un écran annexe sont affichés sur une ligne.
PbyP2		Affiche un écran principal qui mesure 1 280 pixels dans la plus longue direction et un écran annexe sur une ligne.

- Le signal d'entrée sélectionné actuellement est affiché sur l'écran principal.
- Vous ne pouvez pas afficher simultanément les écrans des signaux du même type, tels que deux types de signaux d'entrée de PC ou deux types de signaux d'entrée AV.

Conseils


- Vous pouvez violer le droit d'auteur qui est protégé par la loi si vous présentez les images de l'écran d'ordinateur et de télévision/magnétoscope pour un affichage commercial ou public.
- La dimension de l'écran pour un affichage sur deux écrans est la même que la dimension de l'écran pour un affichage sur un seul écran. L'écran DotbyDot <Pt par Pt> est affiché dans le format NORMAL excepté quand il est réglé comme écran principal PIP.
- Quand l'affichage sur deux écrans est sélectionné, la fonction AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> est désactivée.
- Quand l'affichage sur deux écrans est sélectionné, l'écran ne peut pas être agrandi.
- Quand l'affichage sur deux écrans est sélectionné, les réglages suivants de ADVANCED <AVANCÉ> sont invalides et le réglage est désactivé. 3D-NR, MPEG-NR, et 3D-Y/C

■Agrandissement


Vous pouvez disposer 4, 9, 16 ou 25 moniteurs et les intégrer en un seul grand écran pour l'affichage.

Des vues agrandies des images séparées sont affichées sur chaque moniteur.

Dans la direction horizontale

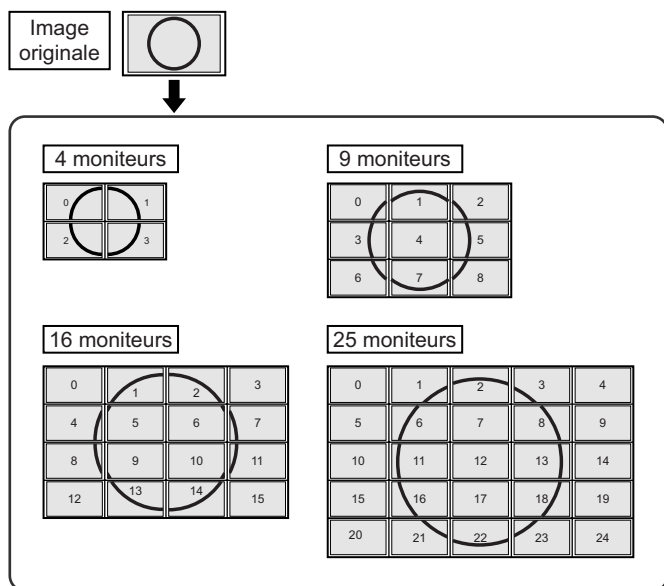

Dans la direction verticale

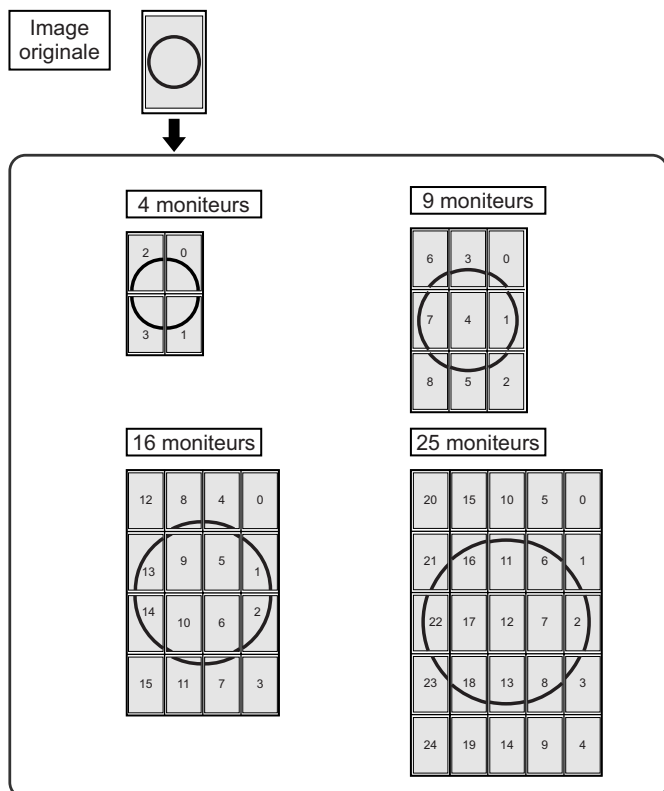

Conseils

- Les signaux d'entrée AV ne peuvent pas être utilisés dans la fonction Enlarge (Agrandissement).
- Pour intégrer 9 moniteurs ou plus en utilisant les signaux PC1, un séparateur de signal vidéo (en vente dans le commerce) est nécessaire.
- Pour la connexion à PC2/PC3, un séparateur de signal vidéo (en vente dans le commerce) est nécessaire.
- Quand l'agrandissement est utilisé, la fonction AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> est désactivée.

■SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS>

Vous pouvez régler l'heure de la mise sous et hors tension du moniteur.

Réglez cette fonction avec "SCHEDULE" <EMPLOI DU TEMPS> dans le menu OPTION <OPTIONS>. (Voir à la page 19.)

SCHEDULE < PC2 ANALOG >

XXXX/XX/XX XXX XX:XX:XX

No.	(1)	POWER (2)	DAY OF THE WEEK (3)		TIME (4)	INPUT (5)
1	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---	---

1024x768 V: 60 Hz H: 48.4 kHz OK--[MENU]

1. Appuyez sur ou pour sélectionner le chiffre de SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS>, puis appuyez sur .
2. Réglez SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS>. (Voir la description ci-dessous.)
Appuyez sur ou pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur ou pour changer le réglage.
3. Appuyez sur .
SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> devient effectif.

(1)

- : SCHEDULE effectif
- : SCHEDULE non effectif

(2) POWER <ALIM.>

ON : Met en fonction le moniteur à l'heure spécifiée.
OFF : Met hors fonction le moniteur à l'heure spécifiée et met le moniteur en mode veille.

(3) DAY OF THE WEEK <JOUR DE LA SEMAINE>

Spécifie le jour de la semaine pour l'exécution de SCHEDULE.

ONLY ONCE <UNE FOIS>:

Exécute SCHEDULE une fois le jour spécifié.

Spécifie le jour de la semaine pour l'exécution de SCHEDULE.

EVERY WEEK <CHAQUE SEMAINE>:

Exécute SCHEDULE le jour de la semaine spécifié chaque semaine. Spécifie le jour de la semaine pour l'exécution de SCHEDULE.

Le réglage d'une période telle que "du Lundi au Vendredi" est également possible.

EVERY DAY <CHAQUE JOUR>:

Exécute SCHEDULE chaque jour, quel que soit le jour de la semaine.

(4) TIME <HEURE>

Spécifie l'heure pour l'exécution de SCHEDULE.

Réglez l'heure sur la base de 24 heures.

(5) INPUT <ENTRÉE>

Précise le mode d'entrée à la mise sous tension. Quand elle n'est pas spécifiée, l'écran à la mise hors tension précédente apparaît.

Les modes d'entrée affichés sur "PC1/AV1" dépendent des réglages de DVI SELECT.

Les modes d'entrée affichés sur "PC3/AV2" dépendent des réglages de BNC SELECT.

! Attention

- Ne mettez pas hors tension l'interrupteur principal après le réglage de SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS>.
- Précisez la date et l'heure correctes. (Voir aux pages 14 et 19.)
SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> ne fonctionne pas à moins que la date et l'heure ne soient précisées.
- Vérifiez régulièrement que la date et l'heure réglées sont correctes.

Conseils

- Les options SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> peuvent être enregistrées jusqu'à 8.
- Le réglage de SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> fait clignoter la diode d'alimentation alternativement en rouge et en orange dans le mode veille.
- Un SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS> qui a un chiffre élevé a la priorité sur celui qui a un chiffre plus petit quand les emplois du temps se chevauchent.

■ Options ADVANCED <AVANCÉ> (Entrée AV) (Voir à la page 18.)

FLESH TONE <TON NATUREL>

Règle la commande des teintes.

3D-NR

Réduit le bruit des images lues sur la vidéo.

Le réglage à un niveau plus élevé réduit encore plus le bruit. Cependant, cela peut produire une image floue.

MPEG-NR

Réduit le bruit vidéo causé par la compression numérique.

3D-Y/C (AV3)

Précise s'il faut exécuter la séparation Y/C en 3 dimensions. Si une interférence de points ou un battement couleur se produit dans les scènes à mouvement rapide, la sélection de "OFF" peut améliorer la qualité de l'image.

Réglages pour l'affichage d'écran de PC

■ Réglage automatique

Quand vous utilisez les bornes d'entrée PC2 ou la borne d'entrée PC3 pour afficher un écran de PC pour la première fois, ou quand vous changez le réglage du PC, utilisez le réglage automatique de l'écran.

1. Commutez l'entrée sur PC2 ou sur PC3 et affichez la mire de réglage. (Voir la description ci-dessous.)
2. Appuyez sur  et utilisez  ou  pour afficher le menu SCREEN <ÉCRAN>.
3. Appuyez sur  et sélectionnez "AUTO".
4. Appuyez sur .
Le réglage automatique est terminé en quelques secondes.
5. Appuyez sur  deux fois pour fermer l'écran de menu.

Conseils


- Si l'écran ne peut pas être réglé correctement avec une opération de réglage automatique, répétez le réglage automatique deux ou trois fois. Essayez le réglage manuel si c'est nécessaire.

■ Affichage de l'écran pour le réglage

Avant de faire des réglages dans le menu SCREEN <ÉCRAN> ou le menu PICTURE <IMAGE>, affichez une image pour éclaircir tout l'écran. Si vous utilisez un PC sous Windows, utilisez la mire de réglage sur le CD-ROM fourni. Dans ce mode d'emploi, tous les termes de Windows sont en Anglais.

Ouverture de la mire de réglage

1. Chargez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Ouvrez le CD-ROM dans [My Computer].
3. Double-cliquez sur [Adj_uty.exe].
La mire de réglage va apparaître.
Réglez l'écran automatiquement ou manuellement.

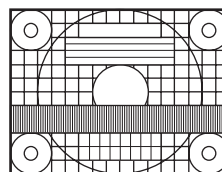

4. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche [Esc] sur le clavier de l'ordinateur pour quitter le programme de réglage.
5. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.


Conseils

- Si le mode d'affichage de l'ordinateur que vous utilisez est réglé sur 65 000 couleurs, les niveaux de couleurs dans la mire de couleurs peuvent apparaître différemment ou l'échelle de gris peut paraître colorée. (Ceci est dû aux caractéristiques du signal d'entrée, et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.)

Initialisation (Restauration)/Réglage des restrictions des fonctions

Vous pouvez restaurer les réglages en leurs valeurs
préréglées à la sortie d'usine et limiter les opérations.

1. Après avoir appuyé sur  pendant environ 5 secondes, appuyez sur , , et sur  dans cet ordre.

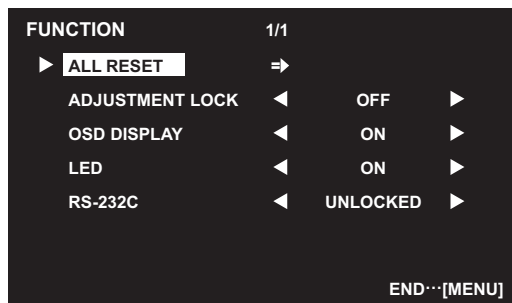

2. Sélectionnez et réglez les options.

ALL RESET <TOTAL RESET>

Restaure les réglages à leurs valeurs réglées par défaut en usine.

Appuyez sur , sélectionnez "ON" puis appuyez sur .

Après l'initialisation, mettez l'interrupteur principal hors tension puis remettez le sous tension.

ADJUSTMENT LOCK <OSD VERROUILLÉ>

Vous pouvez désactiver les fonctions sur le moniteur et sur la télécommande qui utilisent les boutons.

OFF ... Active la fonction.

1 Désactive toutes les fonctions autres que la mise sous/hors tension et la fonction FUNCTION.

2 Seule la fonction FUNCTION est activée.
Désactive toutes les fonctions autres que FUNCTION (pas même la mise sous/hors tension).

OSD DISPLAY <OSD>

Cache/affiche les menus.

L'écran FUNCTION ne peut pas être caché.

ON Affiche les menus.

OFF ... Cache les menus.

LED

Spécifie l'allumage de la diode d'alimentation.

ON La diode d'alimentation s'allume.

OFF ... La diode d'alimentation ne s'allume pas.

RS-232C

Spécifie si la commande via le réglage RS-232C est autorisée (voir à la page 24).

LOCKED <VERROUILLÉ>

Désactive la commande via le réglage RS-232C.

UNLOCKED <DÉVERROUILLÉ>

Active la commande via le réglage RS-232C.

3. Appuyez sur  pour retourner à l'écran normal.

Commande du moniteur par un PC


Vous pouvez commander ce moniteur à partir d'un PC via le câble RS-232C (port COM) sur le PC.

Vous pouvez également raccorder plusieurs moniteurs en série en utilisant un PC. En affectant un numéro d'identification à chaque moniteur (voir à la page 25), vous pouvez faire la sélection/le réglage du mode d'entrée ou vérifier le statut d'un moniteur particulier.

Raccordement d'un PC

■ Raccordement d'un moniteur à un PC

Connectez le câble direct RS-232 entre le port COM du PC (connecteur RS-232C) et la borne d'entrée RS-232C du moniteur.

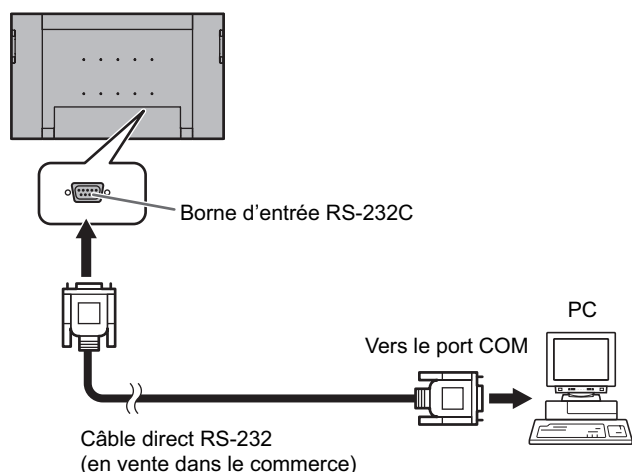


■ Raccordement d'une série de moniteurs

... Fonctions avancées

Connectez le câble direct RS-232 entre le port COM du PC (connecteur RS-232C) et la borne d'entrée RS-232C du premier moniteur.

Puis connectez le câble direct RS-232 à la borne de sortie RS-232C du premier moniteur et à la borne d'entrée RS-232C du second moniteur. Connectez de la même manière le troisième et les moniteurs suivants.

Il est possible de raccorder jusqu'à 25 moniteurs. (En fonction de la longueur du câble utilisé et des conditions environnantes.)

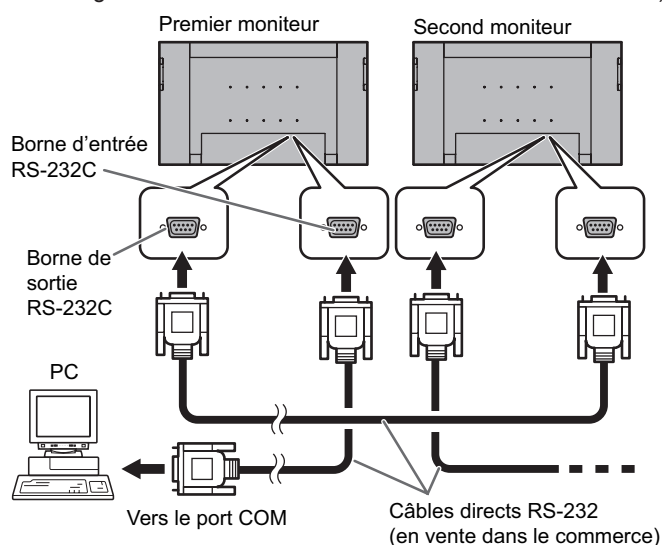

Conditions de communication

Faites les réglages de communication RS-232C du PC pour qu'ils correspondent aux réglages de communication du moniteur comme suit :


Débit en bauds	9 600 bps
Longueur des données	8 bits
Bit de parité	Aucun

Bit d'arrêt	1 bit
Commande de flux	Aucun

Procédure de communication

■ Format des commandes

Lorsqu'une commande est envoyée de l'ordinateur au moniteur, le moniteur exécute la commande, et envoie un message de réponse au PC.

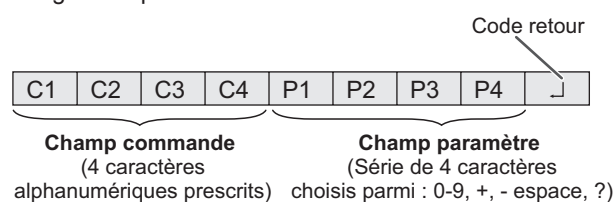

Exemple: VOLM0030
VOLM _ _ 30

* Veillez à entrer 4 caractères pour le paramètre. Ajoutez des espaces (" ") si c'est nécessaire.

(" " est un code retour (0DH, 0AH ou 0DH).)

Erreur : VOLM30

Exact : VOLM _ _ 30

Lors de la saisie d'une valeur négative en entrée, spécifiez une valeur numérique par un nombre à trois chiffres.

Exemple: AUTR-009

N'utilisez pas des espaces pour MPOS, DATE, et SC01 à SC08. Spécifiez les paramètres en utilisant un nombre spécifique de caractères.

Exemple: MPOS010097

Si dans une commande "R" apparaît dans la colonne "Direction" du "Tableau des commandes RS-232C" de la page 28, la valeur actuelle peut être renvoyée en utilisant un "?" comme paramètre.

Exemple:

VOLM ? ? ? ? ← Du PC au moniteur (Quel est le réglage du volume actuel ?).

30 ← Du moniteur au PC (réglage du volume actuel : 30).


* Si un numéro d'identification (voir à la page 25) a été affecté (par exemple, numéro d'identification = 1).

VOLM _ _ _ ? ← Du PC au moniteur.

30 _ 001 ← Du moniteur au PC.


■Format des codes de réponse

Lorsqu'une commande a été exécutée correctement



Une réponse est renvoyée après qu'une commande est exécutée.


* Si un numéro d'identification a été affecté

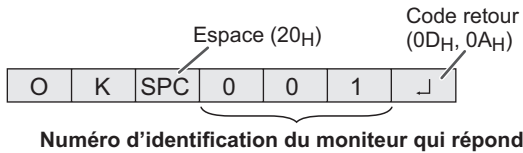

Lorsqu'une commande n'a pas été exécutée



* Si un numéro d'identification a été affecté

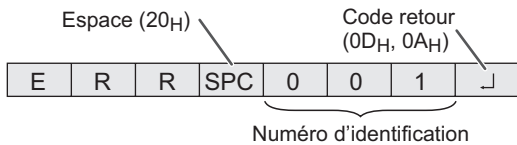

Conseils

- "ERR" est renvoyée lorsqu'il n'y a pas de commande pertinente ou lorsque la commande ne peut pas être utilisée dans l'état actuel du moniteur.
- Si la communication n'a pas été établie pour des raisons telles qu'une mauvaise connexion entre le PC et le moniteur, rien n'est renvoyé (pas même le message ERR).
- Si le numéro d'identification désigné n'a été affecté à aucun moniteur (par exemple, si la commande IDSL0002 ☐ a été utilisée, mais qu'aucun moniteur avec l'identité égale à 2 n'a été trouvé), aucune réponse n'est renvoyée.

Si l'exécution de la commande prend du temps



Quand les commandes suivantes sont utilisées, la réponse "WAIT" est renvoyée. Dans ce cas, une valeur va être renvoyée si vous attendez un instant. N'envoyez pas de commande durant cette période.

Aucun numéro d'identification n'est indiqué dans la réponse WAIT.

- Les commandes qui renvoient WAIT :
 1. Quand la fonction de répétition est utilisée
 2. Quand une commande IDSL ou IDLK est utilisée
 3. Quand l'une des commandes suivantes est utilisée: RSET, INPS, ASNC, WIDE, EMAG, EPOS, PXSL, POWR, AGIN, MWIN, MWIP, MWPP, ESTG

Quand la commande par liaison RS232C a été verrouillée (pour empêcher son emploi) en utilisant la fonction verrouillage des commandes (voir à la page 23)



■Intervalle de communication

- Après le renvoi de OK ou ERR, vous devez envoyer les commandes suivantes.
Pour régler l'expiration du délai, spécifiez 10 secondes ou un temps plus long.
- Fournit un intervalle de 100 ms ou plus entre la réponse à une commande et la transmission de la commande suivante.

VOLM0020
OK

INPS0001
WAIT
OK




Fonctions avancées

Cette section explique comment commander des moniteurs raccordés en série. La procédure de communication de base est la même que celle décrite dans la section "Raccordement d'un moniteur à un PC".

■Numéros d'identification

Vous pouvez affecter un numéro d'identification unique à chaque moniteur (voir à la page 19). Ceci vous permettra d'envoyer des commandes à un moniteur particulier d'un ensemble de moniteurs raccordés en série. Vous pouvez affecter des numéros d'identification à partir des écrans de menu (en utilisant la télécommande) ou à partir du PC en utilisant le câble RS-232.

[Exemple]

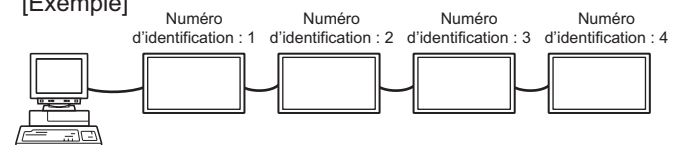


Si les moniteurs sont raccordés comme on le voit ci-dessus, vous pouvez faire exécuter des commandes comme "Réglez le volume sonore du moniteur numéro 4 à 20".

Lorsque vous commandez aux moniteurs raccordés en série en les désignant par leur numéro d'identification, vous devez éviter toute duplication de numéro d'identification.

Les numéros d'identification n'ont pas besoin d'être affectés dans un ordre ascendant à partir du PC. Les moniteurs peuvent également être raccordés comme on le voit ci-dessous.


[Exemple]

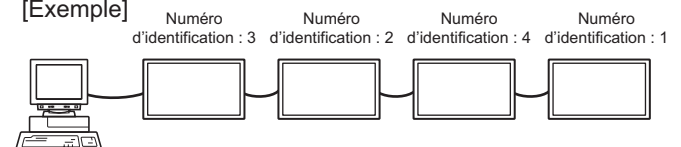

Commande du moniteur par un PC

■ Commandes liées aux numéros d'identification

Les exemples de commandes montrés sur cette page supposent la configuration de raccordement et les numéros d'identification suivants.

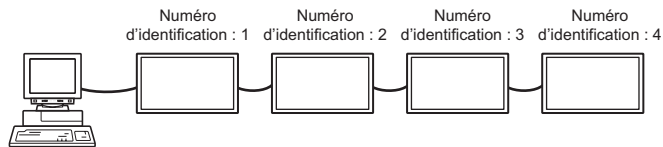

IDST Un moniteur recevant cette commande s'attribue son numéro d'identification dans le champ paramètre.

Exemple:


IDST0001

OK _ 001 ← Le numéro d'identification du moniteur est réglé à 1.

Conseils

Vous pouvez leur affecter automatiquement des numéros d'identification en utilisant la commande IDST avec la Fonction de répétition (voir la "Fonction de répétition" à la page 27). Par exemple, l'utilisation de la commande "IDST001+", affecte automatiquement les numéros d'identification comme on le voit ci-dessous.

[Exemple]

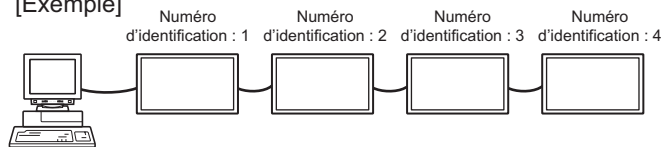

IDST001 + ← Commande d'affectation de numéro d'identification avec la fonction de répétition

WAIT

OK _ 001 ← Réponse "OK" du numéro d'identification : 1

OK _ 002 ← Réponse "OK" du numéro d'identification : 2

OK _ 003 ← Réponse "OK" du numéro d'identification : 3

OK _ 004 ← Réponse "OK" du numéro d'identification : 4 (Fin)

IDSL Le paramètre de cette commande désigne le numéro d'identification du moniteur. Ce moniteur sera sujet à la prochaine commande.

Exemple:

IDSL0002 ← La commande suivante est pour le moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

WAIT ← Recherche du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

OK _ 002 ← Trouvé le moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

VOLM0030 ← Règle le volume sonore du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2 à 30.

WAIT ← Traitement en cours.

OK _ 002 ← Réponse OK du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

VOLM0020 ← Règle le volume sonore à 20.

OK _ 001 ← Le volume sonore du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 1 (celui qui est raccordé directement au PC) est réglé à 20.*

* La commande IDSL est effective une fois seulement, pour la commande qui la suit immédiatement.

IDLK Le paramètre de cette commande désigne le numéro d'identification du moniteur. Ce moniteur sera sujet à toutes les commandes qui suivront.

Exemple:

IDLK0002 ← Les commandes suivantes sont destinées au moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

WAIT ← Recherche du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

OK _ 002 ← Trouvé le moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2.

VOLM0030 ← Règle le volume sonore du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2 à 30.*

WAIT ← Traitement en cours.

OK _ 002

VOLM0020 ← Règle le volume sonore du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 2 à 20.*

WAIT

OK _ 002

IDLK0000 ← Annulation de la sélection du numéro d'identification fixé.

WAIT ← Annulation de la commande IDLK.

OK _ 002 ← Annulation effective.

VOLM0010

OK _ 001 ← Le volume sonore du moniteur dont le numéro d'identification est égal à 1 (celui qui est raccordé directement au PC) est réglé à 10. (La commande IDLK est annulée.)

* La commande IDLK reste effective jusqu'à ce qu'elle soit annulée, ou que le moniteur soit mis hors fonction.

IDCK Affiche le numéro d'identification actuellement affecté à un moniteur, et fournit le numéro d'identification actuellement sélectionné pour une commande IDLK (si elle a été utilisée).

Exemple:

(Après l'exécution de la commande IDLK0002)

IDCK0000 ← (Le paramètre n'a aucune signification.)

ID : 001 IDLK : 002 ← Réponse renvoyée. Le numéro d'identification est également affiché sur l'écran du moniteur.

IDCK000 + ← Fonction de répétition. (Si une commande est envoyée en utilisant la fonction de répétition, la sélection de numéro d'identification en utilisant les commandes IDSL ou IDLK est annulée.)

WAIT

ID : 001 IDLK : 000

ID : 002 IDLK : 000


ID : 003 IDLK : 000

ID : 004 IDLK : 000

■ Fonction de répétition

Ce système dispose d'une fonction pour permettre le réglage de plusieurs moniteurs raccordés en série en utilisant une seule commande. Cette fonction est appelée fonction de répétition. Il est possible d'utiliser la Fonction de répétition sans l'affectation de numéros d'identification.

[Exemple]

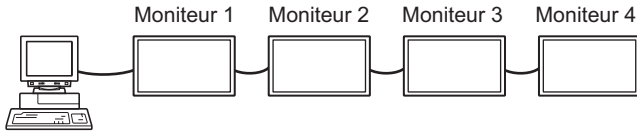

- * Si les moniteurs sont raccordés comme on le voit ci-dessus vous pouvez faire exécuter une commande comme "Réglez les entrées de tous les moniteurs sur le mode PC1 DIGITAL <PC1 NUMÉRIQUE>".

■ Commande de fonction de répétition

La fonction de répétition est réalisée en réglant le QUATRIÈME CARACTÈRE du paramètre sur "+".

Exemple:

VOLM030 + ← Règle le volume sonore de tous les moniteurs à 30.

Dans la fonction de répétition, tous les moniteurs raccordés renvoient une réponse.

Si vous voulez déterminer qu'une réponse a été renvoyée par tel moniteur, affectez à l'avance des numéros d'identification à chaque moniteur.

Quand certains moniteurs ne renvoient pas de réponses, la cause probable est que ces moniteurs ne pouvaient pas recevoir la commande, ou que le traitement de la commande n'est pas terminé. N'envoyez pas de nouvelle commande.

Exemple: (Lorsque 4 moniteurs sont raccordés, et que les numéros d'identification : 1 à 4 leur ont été affectés.)

VOLM030 +
WAIT
OK _ 001
OK _ 002
OK _ 003
OK _ 004 ← Si 4 moniteurs sont raccordés en série, un fonctionnement fiable peut être assuré en envoyant une nouvelle commande seulement après que le quatrième (et dernier) moniteur a renvoyé une réponse.

La fonction de répétition peut également être utilisée pour avoir des réponses des réglages des moniteurs.

Exemple:

VOLM ? ? ? +
WAIT
10 _ 001
20 _ 002
30 _ 003
30 _ 004

Tous les moniteurs renvoient le réglage de leur volume sonore.

Conseils

- Si la fonction de répétition est utilisée durant une désignation de numéros d'identification (commande IDSL, IDLK), la désignation des numéros d'identification est annulée.
- Les commandes qui utilisent des paramètres comprenant plus de quatre caractères ne peuvent pas être commandées par la Fonction de répétition.

Tableau des commandes RS-232C

Comment lire le tableau des commandes

- Commande: Champ commande (Voir à la page 24.)
- Direction: W Quand le "Paramètre" est réglé dans le champ paramètre (voir à la page 24), la commande fonctionne de la manière décrite dans la colonne "Contenu de la commande/de la réponse".
- R La valeur renvoyée indiquée dans la colonne "Réponse", peut être obtenue en réglant "????", "____?" ou "??+?" (fonction de répétition) dans le champ paramètre (voir à la page 24).
- Paramètre: Champ paramètre (Voir à la page 24.)
- Réponse: Réponse (Valeur renvoyée)
- *: "Oui" indique les commandes qui peuvent être utilisées quand les moniteurs sont en mode veille.

Conseils

- Pour spécifier les positions horizontale/verticale pour la direction verticale, spécifiez les valeurs pour la direction horizontale.

Commande d'alimentation/Sélection du mode d'entrée

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
Commande d'alimentation	POWR	W	0		Se met en mode veille	Oui
			1		Quitte le mode veille	
		R		0	En mode veille	
				1	En état normal	
				2	En mode en instance de signal d'entrée	
Sélection du mode d'entrée	INPS	W	0		Changement en basculant sur mode d'entrée Les bornes non sélectionnées dans DVI SELECT <DVI SÉLECTION>/ BNC SELECT <BNC SÉLECTION> ne peuvent pas être sélectionnées.	Oui
			1		PC1 DIGITAL <PC1 NUMÉRIQUE> "ERR" quand AV (DIGITAL) <AV (NUMÉRIQUE)> est sélectionné pour DVI SELECT <DVI SÉLECTION>.	
			2		PC2 ANALOG <PC2 ANALOGIQUE>	
			3		AV2 COMPONENT <AV2 COMPOSANT> "ERR" quand PC (ANALOG) <PC (ANALOGIQUE)> est sélectionné pour BNC SELECT <BNC SÉLECTION>.	
			4		AV3 VIDEO <AV3 VIDÉO>	
			6		PC3 ANALOG <PC3 ANALOGIQUE> "ERR" quand AV (COMPONENT) <AV (COMPOSANT)> est sélectionné pour BNC SELECT <BNC SÉLECTION>.	
			7		AV1 DIGITAL <AV1 NUMÉRIQUE> "ERR" quand PC (DIGITAL) <PC (NUMÉRIQUE)> est sélectionné pour DVI SELECT <DVI SÉLECTION>.	
		R		1	PC1 DIGITAL <PC1 NUMÉRIQUE>	
				2	PC2 ANALOG <PC2 ANALOGIQUE>	
				3	AV2 COMPONENT <AV2 COMPOSANT>	
				4	AV3 VIDEO <AV3 VIDÉO>	
				6	PC3 ANALOG <PC3 ANALOGIQUE>	
				7	AV1 DIGITAL <AV1 NUMÉRIQUE>	

Menu SCREEN <ÉCRAN> (PC2/PC3)

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
AUTO	ASNC	W	1			Non
CLOCK <HEURE>	CLCK	WR	0-255	0-255		Non
PHASE	PHSE	WR	0-63	0-63		
POSITIONNEMENT	POSITION DE LA DIRECTION LA PLUS LONGUE	HPOS	0-500	0-500	La valeur maximum dépend de la résolution.	Non
	POSITION DE LA DIRECTION LA PLUS COURTE	VPOS	0-100	0-100		
RESET	ARST	W	1			Non

Menu PICTURE <IMAGE>

Fonction		Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
AUTO		AGIN	W	1		Quand le mode d'entrée est PC2, PC3.	Non
CONTRAST <CONTRASTE>		CONT	WR	0-60	0-60	0-127 sur PC2/PC3	Oui
BLACK LEVEL <NIVEAU NOIR>		BLVL	WR	0-60	0-60	0-127 sur PC2/PC3	
TINT <TEINTE>		TINT	WR	0-60	0-60	Quand le mode d'entrée est AV.	
COLORS <COULEUR>		COLR	WR	0-60	0-60		
SHARPNESS <NETTETÉ>		SHRP	WR	0-24	0-24		
ADVANCED <AVANCÉ>	FLESH TONE <TON NATUREL>	FLES	WR	0-2	0-2	0: OFF, 1: LOW, 2: HIGH	Oui
	3D-NR	TDNR	WR	0-2	0-2	0: OFF, 1: LOW, 2: HIGH	
	MPEG-NR	MPNR	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	
	3D-Y/C	YCSP	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	
COLOR MODE <MODE COULEUR>		BMOD	WR	0	0	STD <NORM>	Oui
				2	2	VIVID <ÉCLATANT>	
				3	3	sRGB (Quand le mode d'entrée est PC)	
WHITE BALANCE <BALANCE COULEUR>	THRU <SANS CHANGE>	CTMP	WR	0	0	Quand le mode d'entrée est PC1.	Oui
	PRESET <PRÉREG>			1-15	1-15	De 1 : environ 3 000K à 15 : environ 10 000K (par paliers de 500K)	
	USER <UTIL>			99	99		
	R-CONTRAST <CONTRASTE R>	CRTR	WR	0-512	0-512	"ERR" quand CTMP n'est pas réglé à 99.	
	G-CONTRAST <CONTRASTE V>	CRTG	WR	0-512	0-512		
	B-CONTRAST <CONTRASTE B>	CRTB	WR	0-512	0-512		
GAMMA		GAMM	WR	0-2	0-2	0: 1.8, 1: 2.2, 2: 2.4	Oui
RESET		ARST	W	2			Non

Menu AUDIO

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
TREBLE <AIGUS>	AUTR	WR	-10-10	-10-10		Oui
BASS <GRAVES>	AUBS	WR	-10-10	-10-10		
BALANCE	AUBL	WR	-10-10	-10-10		
RESET	ARST	W	3			Non

Menu SETUP <INSTALLATION>

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
MONITOR <MONITEUR>	STDR	WR	0-1	0-1	0: LANDSCAPE <PAYSAGE>, 1: PORTRAIT	Oui
LANGUAGE <LANGAGE>	LANG	WR	14	14	ENGLISH	Oui
			1	1	DEUTSCH	
			2	2	FRANÇAIS	
			3	3	ITALIANO	
			4	4	ESPAÑOL	
			5	5	РУССКИЙ	
			6	6	日本語	
ID NUMBER	ID NO. SETTING	IDST	W	0-255	Règle le numéro d'identification du moniteur. ("0" signifie "aucun numéro d'identification".)	Oui
		R		0-255	Renvoie le numéro d'identification du moniteur.	
	ID NO. SETTING (UNE FOIS)	IDSL	W	1-255	Règle un numéro d'identification du moniteur. Ce numéro d'identification du moniteur est effectif seulement pour une commande immédiatement après celle ci.	Oui
				0	Annule le numéro d'identification si un autre a été désigné.	
	ID NO. SETTING (COMMANDES SUIVANTES)	IDLK	W	1-255	Règle un numéro d'identification du moniteur. Ce numéro d'identification du moniteur est effectif pour la prochaine commande et les commandes suivant celle ci.	Oui
				0	Annule le numéro d'identification si un autre a été désigné.	
CONTRÔLE DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION	IDCK	W	0	ID : xxx IDLK : yyy	Affiche le propre numéro d'identification du moniteur et le numéro d'identification sélectionné sur l'écran.	Oui
PICTURE FLIP <IMAGE DÉPLACÉE>	PFIL	WR	0-3	0-3	0: OFF, 1: MIRROR <MIROIR>, 2: UPSIDE DOWN <INVERSÉ>, 3: ROTATE <ROTATION>	Oui
Power On Delay <RETARD MARCHE>	PWOD	WR	0	0	OFF	Oui
			1-60	1-60	ON	

Commande du moniteur par un PC

Menu OPTION <OPTIONS>

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
DATE/TIME SETTING <RÉGLAGE DATE/HEURE>	DATE	WR	AABBCCDDEE	AABBCCDDEE	AA : Année, BB : Mois, CC : Jour, DD : Heure, EE : Minute	Oui
SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS>	SC01-SC08	WR	ABCDEF GGH	ABCDEF GGH	Programme avec un numéro spécifique A: Programme 0 = Non effectif, 1 = Effectif B: Alimentation 0 = OFF, 1 = ON C: Jour de la semaine 1 0 = Une fois seulement, 1 = Chaque semaine, 2 = Chaque jour D: Jour de la semaine 2 0 = Dimanche, 1 = Lundi à, 6 = Samedi, 9 = N'existe pas E: Jour de la semaine 3 0 = Dimanche, 1 = Lundi à, 6 = Samedi, 9 = N'existe pas F: Heure 00-23 G: Minute 00-59 H: Entrée 0 = Non spécifiée, 1 = PC1/AV1, 2 = PC2, 3 = PC3/AV2, 4 = AV3	Oui
DVI SELECT <DVI SÉLECTION>	DVSL	WR	0-1	0-1	0: PC (DIGITAL) <PC (NUMÉRIQUE)>, 1: AV (DIGITAL) <AV (NUMÉRIQUE)>	Oui
BNC SELECT <BNC SÉLECTION>	BNSL	WR	0-1	0-1	0: PC (ANALOG) <PC (ANALOGIQUE)>, 1: AV (COMPONENT) <AV (COMPOSANT)>	Oui
QUICK SHOOT <RÉPONSE RAPIDE> (PC)	QSPC	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Oui
QUICK SHOOT <RÉPONSE RAPIDE> (AV)	QSAV	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Oui
COLOR SYSTEM <SYST. COULEUR>	CSYS	WR	0-5	0-5	0: AUTO, 1 : PAL, 2 : PAL-60, 3 : SECAM, 4 : NTSC3,58, 5 : NTSC4,43	Oui
AUDIO OUTPUT <SORTIE AUDIO>	AOUT	WR	0-1	0-1	0: VARIABLE, 1: FIXED <FIXE>	Oui
Résolution à l'entrée (PC)	PXCK	R		-	Retourne à la résolution actuelle sous la forme hhh, vvv.	Non
RÉGLAGE DES PIXELS (PC2, PC3)	PXSL	WR	1	1	V: 768) 1 360 x 768	
			2	2	V: 768) 1 280 x 768	
			3	3	V: 768) 1 024 x 768	
			5	5	V: 480) 848 x 480	
			6	6	V: 480) 640 x 480	
Résolution à l'entrée (AV)	RESO	R		-	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGA, etc.	Non
SELF ADJUST <AUTORÉGLAGE>	AADJ	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Oui
POWER MANAGEMENT <GESTION DE L'ALIMENTATION>	PMNG	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Oui
AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE>	AINC	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Oui

Menu ENLARGE <AGRANDIR> (Quand le mode d'entrée est PC.)

Fonction		Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
ENLARGE MODE <MODE LARGE>		EMAG	WR	0-4	0-4	0: OFF, 1: 2 x 2, 2: 3 x 3, 3: 4 x 4, 4: 5 x 5	Non
LARGEUR DE LA MONTURE	LARGEUR DU CÔTÉ LE PLUS COURT	BEZH	WR	0-100	0-100		
	LARGEUR DU CÔTÉ LE PLUS LONG	BEZV	WR	0-100	0-100		
POSITION DE L'IMAGE (2 x 2)		EPOS	WR	0-3	0-3	Voir à la page 21.	
POSITION DE L'IMAGE (3 x 3)		EPOS	WR	0-8	0-8		
POSITION DE L'IMAGE (4 x 4)		EPOS	WR	0-15	0-15		
POSITION DE L'IMAGE (5 x 5)		EPOS	WR	0-24	0-24		
POSITIONNEMENT DE L'ÉCRAN AGRANDI	LA DIRECTION LA PLUS LONGUE	EPSH	WR	-999-999	-999-999	Le domaine de réglage dépend du réglage du ENLARGE MODE <MODE LARGE>, et de la POSITION DE L'IMAGE.	
	LA DIRECTION LA PLUS COURTE	EPSV	WR	-999-999	-999-999		
RÉGLAGE DE L'AGRANDISSEMENT/ DE LA POSITION DE L'IMAGE		ESTG	WR	XXYY	XXYY	XX: MODE LARGE (Comme pour la commande EMAG), YY: POSITION DE L'IMAGE (Comme pour la commande EPOS)	

Menu PIP/PbyP

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
PIP MODES <PIP MODE>	MWIN	WR	0-3	0-3	0: OFF, 1: PIP, 2: PbyP, 3: PbyP2	Oui
PIP SIZE	MPSZ	WR	1-12	1-12		Oui
PIP POS	LA DIRECTION LA PLUS LONGUE	MHPS	W	0-100		Oui
		R		0-100		Oui
	LA DIRECTION LA PLUS COURTE	MVPS	W	0-100		Oui
		R		0-100		Oui
PIP V/H-POS	MPOS	W	0-100,0-100		Précise la position dans le format MPOSxxxxyy. (xxx : Côté le plus long, yyy : Côté le plus court)	Oui
		R		0-100,0-100	Renvoie une réponse dans le format (xxx, yyy). (xxx : Côté le plus long, yyy : Côté le plus court)	Oui
PIP BLEND <PIP MÉLANGE>	MWBL	WR	0-15	0-15		Oui
PIP SOURCE	MWIP	WR	1	1	PC1 DIGITAL <PC1 NUMÉRIQUE>	Oui
			2	2	PC2 ANALOG <PC2 ANALOGIQUE>	
			3	3	AV2 COMPONENT <AV2 COMPOSANT>	
			4	4	AV3 VIDEO <AV3 VIDÉO>	
			6	6	PC3 ANALOG <PC3 ANALOGIQUE>	
			7	7	AV1 DIGITAL <AV1 NUMÉRIQUE>	
SOUND CHANGE <SON SOURCE>	MWAD	WR	1-2	1-2	1: MAIN, 2: SUB <SOUS>	Oui
MAIN POS (Écran principe)	MWPP	WR	0-1	0-1	0: POS1, 1: POS2	Oui
PbyP2 POS (Écran annexe)	MW2P	WR	0-2	0-2	0: POS1, 1: POS2, 2: POS3	Oui
AUTO OFF	MOFF	WR	0-1	0-1	0: MANUAL <MANUEL>, 1: AUTO	Oui

Menu Initialisation/Réglage des restrictions des fonctions (FUNCTION <FONCTION>)

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
ALL RESET <TOTAL RESET>	RSET	W	0			Non
ADJUSTMENT LOCK <OSD VERROUILLÉ>	ALCK	WR	0-2	0-2	0: OFF	Oui
OSD DISPLAY <OSD>	LOSD	WR	0-1	0-1	0: ON, 1: OFF	Oui
LED	OFLD	WR	0-1	0-1	0: ON, 1: OFF	Oui

Autres

Fonction	Commande	Direction	Paramètre	Réponse	Contenu de la commande/de la réponse	*
DIMENSION DE L'ÉCRAN (PC)	WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE <LARGE>, 2: NORMAL, 3: DotbyDot <Pt par Pt>, 4: ZOOM1, 5: ZOOM2	Oui
DIMENSION DE L'ÉCRAN (AV)	WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE <LARGE>, 2: ZOOM1, 3: ZOOM2, 4: NORMAL, 5: DotbyDot <Pt par Pt>	Oui
VOLUME	VOLM	WR	0-31	0-31		Oui
MUTE	MUTE	WR	0-1	0-1	0: OFF, 1: ON	Non
INFORMATION <INFORMATIONS>	MODEL <MODÈLE>	INF1	R	Valeur		Oui
	SERIAL NO	SRNO	R	Valeur		
BRIGHT <LUMIN.>	VLMP	WR	0-31	0-31	Luminosité	Oui
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	DSTA	R		0	Température interne normale	Oui
				1	Température interne anormale (Mode veille)	
				2	Température interne anormale (La température est normale actuellement, mais elle était anormale pendant le fonctionnement.)	
				3	Température interne anormale (La luminosité du rétroéclairage diminue.)	
				4	Capteur de température anormal	
ACQUISITION TEMPÉRATURE	ERRT	R		Valeur	La température mesurée par les capteurs de température 1 à 3 est renvoyée sous les formes suivantes : [Capteur 1], [Capteur 2], [Capteur 3]	Oui
CAUSE DU DERNIER PASSAGE EN MODE VEILLE	STCA	W	0		Initialisation	Oui
		R		0	Aucune erreur détectable ne s'est produite	
				1	Passage en mode veille par le bouton POWER	
				2	Passage de l'alimentation sur "OFF" par l'interrupteur principal	
				3	Passage en mode veille par commande RS-232C	
				4	Passage en mode en instance par Aucun signal y compris VESA DPMS/ DMPM	
				6	Passage en mode veille par température anormale	
				8	Passage en mode veille par le réglage de SCHEDULE <EMPLOI DU TEMPS>	

Dépannage

Avant d'appeler le service après vente, veuillez à faire les vérifications suivantes pour essayer de remédier vous même au problème constaté.

Il n'y a pas d'image ou de son.

- Le cordon d'alimentation est-il débranché ? (Voir à la page 12.)
- L'interrupteur principal est-il mis sur "OFF (O)" ? (Voir à la page 14.)
- Le moniteur est-il en mode veille (la diode d'alimentation s'allume-t-elle en orange) ? (Voir à la page 14.)
- Assurez-vous que le mode d'entrée correct a été sélectionné. (Voir à la page 15.)
- Si un équipement externe a été raccordé, assurez-vous qu'il fonctionne (qu'il est en cours de lecture).

La télécommande ne fonctionne pas.

- Les piles sont-elles installées selon la bonne polarité (+,-) ? (Voir à la page 13.)
- Les piles sont-elles épuisées ? (Voir à la page 13.)
- Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande du moniteur. (Voir à la page 13.)
- L'affichage du menu est-il caché ou la fonction est-elle désactivée ? (Voir à la page 23.)

Le son des hautparleurs gauche et droit est inversé.

Le son ne provient que d'un seul côté.

- Les câbles audio sont-ils bien connectés ? (Voir aux pages 10 et 11.)
- Assurez-vous que les câbles des haut-parleurs externes sont correctement branchés : les câbles gauche et droit peuvent être intervertis, ou l'un des deux câbles peut ne pas être branché. (Voir à la page 11.)
- Contrôlez le réglage de BALANCE pour le menu AUDIO. (Voir à la page 18.)

Il y a une image mais pas de son.

- Le son est-il mis en sourdine ? (Voir à la page 15.)
- Assurez-vous que le volume sonore n'est pas réglé au minimum. (Voir à la page 15.)
- Le câble PC audio (en vente dans le commerce) est-il connecté ? (Voir à la page 10.)
- Les câbles audio sont-ils bien connectés ? (Voir à la page 10.)
- Le signal audio est-il envoyé correctement en entrée vers la borne d'entrée audio correspondant à la borne d'entrée vidéo sélectionnée ? (Voir à la page 15.)

Vidéo instable.

- Le signal peut ne pas être compatible. (Voir aux pages 10 et 34.)
- Essayez le réglage automatique de l'écran quand la borne d'entrée PC2 ou les bornes d'entrée PC3 sont utilisées. (Voir à la page 22.)

PC1 ou AV1 n'apparaît pas correctement.

- Le réglage de DVI SELECT <DVI SÉLECTION> est-il correct ? (Voir à la page 19.)
- Le signal d'entrée est-il compatible avec ce moniteur ? (Voir aux pages 10 et 34.)
- Mettez hors tension l'équipement connecté, puis remettez le sous tension.
- Si les moniteurs sont connectés en série, mettez hors tension tous les moniteurs connectés en série puis remettez les sous tension.

PC3 ou AV2 n'apparaît pas correctement.

- Le réglage de BNC SELECT <BNC SÉLECTION> est-il correct ? (Voir à la page 19.)
- Le signal d'entrée est-il compatible avec ce moniteur ? (Voir à la page 34.)

Les boutons de commande ne fonctionnent pas.

Il n'y a pas d'image.

- Quelques sortes de bruits provenant de l'extérieur peuvent interférer sur le fonctionnement normal. Coupez l'alimentation puis remettez-la après avoir attendu au moins 5 secondes, et ensuite vérifiez le fonctionnement.

Le mode d'entrée change automatiquement.

- Quand AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> est sur ON (en fonction) et qu'il n'y a pas de signal dans un mode d'entrée sélectionné, AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> change automatiquement le mode sélectionné en un mode dans lequel il y a un signal vidéo. (Voir à la page 19.)

Le mode d'entrée peut changer dans les cas suivants :

- Quand un ordinateur est en mode veille.
- Quand la lecture vidéo est arrêtée avec un dispositif de lecture.

La diode d'alimentation clignote en rouge.

"SERVICE CALL" <INTERVENTION> apparaît dans le coin de l'écran.

- Le matériel a un problème. Mettez hors tension le moniteur et demandez à votre revendeur SHARP la réparation.

Quand "TEMPERATURE <TEMPÉRATURE>" est affiché.

- Quand la température interne du moniteur s'élève de manière excessive, la luminosité du rétroéclairage diminue dans le but de prévenir les problèmes liés à une température élevée. Éliminez la cause de l'élévation excessive de température. (Voir la description ci-dessous.)

Le moniteur émet parfois un bruit de craquement.

- Vous pouvez parfois entendre un bruit de craquement provenant du moniteur. Ceci se produit lorsque le coffrage de l'appareil se dilate légèrement puis se contracte sous l'effet des changements de température. Ceci n'affecte pas les performances du moniteur.

■ Avertissement d'élévation de température

- Quand la température interne du moniteur s'élève de manière excessive, la luminosité du rétroéclairage diminue automatiquement dans le but de prévenir les problèmes liés à une température élevée. Si cela se produit, "TEMPERATURE <TEMPÉRATURE>" est affiché sur l'écran et la diode d'alimentation clignote alternativement en rouge et en vert.
- Si la température interne s'élève encore, le moniteur passe automatiquement en mode veille. (La diode d'alimentation continue à clignoter alternativement en rouge et en vert.)

Solution:

- Si le moniteur passe en mode veille à cause d'une élévation de température, pour revenir à l'affichage normal, mettez l'interrupteur principal hors tension puis mettez le à nouveau sous tension. Cependant, le moniteur va passer à nouveau en mode veille si la cause de l'élévation de température n'est pas éliminée. (Voir à la page 9.)
- Vérifiez si le moniteur n'est pas placé à un endroit où une élévation de température est susceptible de se produire. La température interne s'élève rapidement si les ouvertures de ventilation sur le moniteur sont bouchées.
- La température interne s'élève rapidement si la poussière s'accumule à l'intérieur du moniteur ou autour des ouvertures de ventilation. Dépoussiérez le moniteur autant que possible. Demandez à un revendeur Sharp de quelle manière la poussière intérieure peut être éliminée.

Caractéristiques

■Caractéristiques du produit

Modèle		PN-525E		
Élément LCD		largeur 52" (132,2 cm en diagonale) LCD TFT noir à faible réflexion ASV		
Résolution maximum (pixels)		1 920 x 1 080		
Couleurs max.		16,77 M couleurs (8 bits/couleur)		
Pas de pixel		0,600 mm (H) x 0,600 mm (V)		
Angle de vision		176° droite/gauche/haut/bas (rapport de contraste ≥ 10)		
Zone active de l'écran (mm)		1 152,0 (largeur) x 648,0 (hauteur)		
Signal d'entrée de l'ordinateur		Numérique (DVI 1,0 conforme à la norme), Analogique RVB (0,7Vp-p) [75 Ω]		
		Signal sync Horizontal/Vertical séparé (TTL : positif/négatif), Sync on green, Composite sync (TTL : positif/négatif)		
Système de couleur vidéo		PAL, PAL-60, SECAM, NTSC (3,58 MHz), NTSC (4,43 MHz)		
Prêt à l'emploi		VESA DDC2B		
Gestion de l'alimentation électrique		VESA DPMS, DVI DMPM		
Bornes d'entrée		PC/AV	Numérique	DVI-D à 24 broches (compatible HDCP) x 1
		PC	Analogique	Mini D-sub 15 broches sur 3 rangées x 1, BNC ^{*1} *2 x 1
			Audio	Mini prise stéréo 3,5 mm x 1
		AV	Vidéo composite	BNC x 1
			Composant	BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) ^{*1} x 1
			Audio	Broche RCA (G/D) x 1
		Système de raccordement en série (RS232C)		D-sub 9 broches x 1
Bornes de sortie		PC/AV	Numérique	DVI-D à 24 broches ^{*3} x 1
		Audio		Broche RCA (G/D) x 1
		Système de raccordement en série (RS232C)		D-sub 9 broches x 1
		Haut-parleurs		7 W + 7 W [6 Ω]
Alimentation		CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz		
Température de fonctionnement		0°C à 40°C		
Hygrométrie de fonctionnement		20% à 80% (sans condensation)		
Consommation électrique		325 W (Signal d'entrée du mode en instance : 7,5 W ^{*4} , Mode veille : 4,0 W)		
Dimensions (mm)		Environ. 1 254 x 149 x 742 (à l'exclusion des éléments qui dépassent)		
Poids (kg)		Environ. 44 (à l'exclusion du support temporaire)		

*1 Ne peut pas être utilisé en même temps.

*2 Ne supporte pas le système prêt à l'emploi.

*3 La connexion est autorisée avec un équipement compatible HDCP seulement. Ne supporte pas la Fonction de répétition.


*4 Quand AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> est sur OFF. 11,5 W quand la fonction est sur ON.

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

Caractéristiques

■ Dimensions du moniteur

Notez que les valeurs montrées sont des valeurs approximatives.

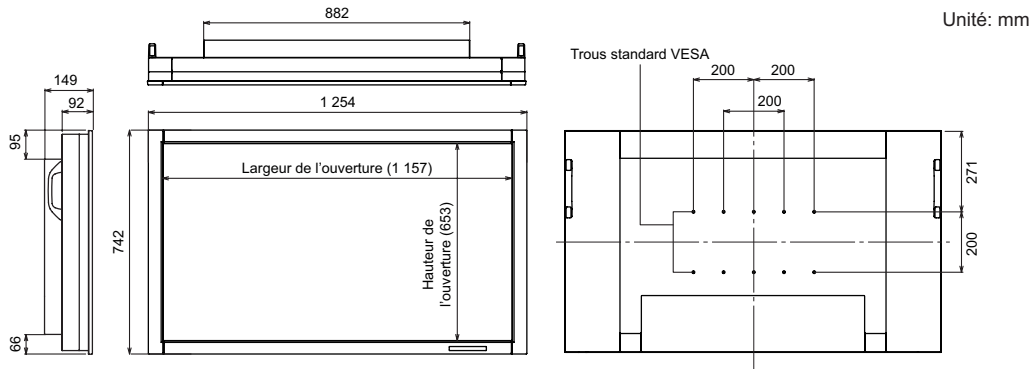

Lors du montage du moniteur, assurez-vous d'utiliser un support de montage mural ou au plafond qui soit conforme à la méthode de montage compatible avec VESA. SHARP recommande l'utilisation des vis M6 et de les serrer. Remarquez que la profondeur des trous des vis du moniteur est de 10 mm. Relâcher la retenue peut causer la chute du produit, entraînant des blessures sérieuses pour les personnes aussi bien que des dommages au produit. La vis et le trou doivent être appareillés ensemble sur plus de 8 mm de longueur de filetage. Utilisez le support qui peut supporter au moins 4 fois le poids du moniteur ou davantage.

■Tableau des fréquences de signaux compatibles (PC)

Résolution de l'écran		Hsync	Vsync	Fréquence du point	Signal analogique	Signal numérique
VESA	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	25,175 MHz	Oui	Oui
		37,9 kHz	72 Hz	31,5 MHz	Oui	Oui
		37,5 kHz	75 Hz	31,5 MHz	Oui	Oui
	800 x 600	35,1 kHz	56 Hz	36,0 MHz	Oui	–
		37,9 kHz	60 Hz	40,0 MHz	Oui	Oui
		48,1 kHz	72 Hz	50,0 MHz	Oui	Oui
		46,9 kHz	75 Hz	49,5 MHz	Oui	Oui
	848 x 480	31,0 kHz	60 Hz	33,75 MHz	Oui	Oui
	1 024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	65,0 MHz	Oui	Oui
		56,5 kHz	70 Hz	75,0 MHz	Oui	Oui
		60,0 kHz	75 Hz	78,75 MHz	Oui	Oui
	1 152 x 864	67,5 kHz	75 Hz	108,0 MHz	Oui	Oui
	1 280 x 768	47,8 kHz	60 Hz	79,5 MHz	Oui	Oui
		60,3 kHz	75 Hz	102,25 MHz	Oui	Oui
	1 280 x 960	60,0 kHz	60 Hz	108,0 MHz	Oui	Oui
	1 280 x 1 024	64,0 kHz	60 Hz	108,0 MHz	Oui	Oui
		80,0 kHz	75 Hz	135,0 MHz	Oui	Oui
	1 360 x 768	47,7 kHz	60 Hz	85,5 MHz	Oui	Oui
1 600 x 1 200 ^{*1}	75,0 kHz	60 Hz	162,0 MHz	Oui	Oui	
Grand écran	1 280 x 720	44,7 kHz	60 Hz	74,4 MHz	Oui	Oui
	1 920 x 1 080	66,3 kHz	60 Hz	148,5 MHz	Oui	Oui
TEXTE US	720 x 400	31,5 kHz	70 Hz	28,3 MHz	Oui	Oui
Sun	1 024 x 768	48,3 kHz	60 Hz	64,13 MHz	Oui	–
		53,6 kHz	66 Hz	70,4 MHz	Oui	–
		56,6 kHz	70 Hz	74,25 MHz	Oui	–
	1 152 x 900	61,8 kHz	66 Hz	94,88 MHz	Oui	–
		71,8 kHz	76,2 Hz	108,23 MHz	Oui	–
	1 280 x 1 024	71,7 kHz	67,2 Hz	117,01 MHz	Oui	–
		81,1 kHz	76 Hz	134,99 MHz	Oui	–
1 600 x 1 000	68,6 kHz	66 Hz	135,76 MHz	Oui	–	

*1 Affiche une image réduite.

- * Tous sont conformes seulement aux signaux non entrelacés.
- * Selon le PC connecté, des images peuvent ne pas être correctement affichées même si un signal compatible décrit ci-dessus est envoyé en entrée.
- * Les valeurs des fréquences pour la Sun sont des valeurs de référence.

■ Gestion de l'alimentation

Ce moniteur est conforme aux systèmes VESA DPMS et DVI DMPM. La carte vidéo et l'ordinateur doivent être conformes à la même norme afin que la fonction de gestion de l'alimentation du moniteur soit active.

DPMS: Signalisation de la gestion de l'alimentation de l'affichage

DPMS	Écran	Consommation électrique	Hsync	Vsync
ON STATE	Affichage active	325 W	Oui	Oui
STANDBY	Affichage désactivé	7,5 W*	Non	Oui
SUSPEND			Oui	Non
OFF STATE			Non	Non

DMPM: Gestion numérique de l'alimentation du moniteur

DMPM	Écran	Consommation électrique
Monitor ON	Affichage active	325 W
Active OFF	Affichage désactivé	7,5 W*

* Quand AUTO INPUT CHANGE <CHANGEMENT AUTO D'ENTRÉE> est sur OFF. 11,5 W quand la fonction est sur ON.

■ DDC (plug and play)


Le moniteur supporte la norme VESA DDC (Display Data Channel).

DDC est une norme de signal pour le système prêt à l'emploi (plug and play) entre des moniteurs et des ordinateurs. Des informations telles que la résolution ou d'autres paramètres sont échangées entre le moniteur et l'ordinateur. Cette fonction peut être utilisée si l'ordinateur supporte la norme DDC et s'il est configuré pour détecter des moniteurs plug and play.

Plusieurs types de norme DDC existent, en fonction de la méthode de communication utilisée. Ce moniteur est conforme à la norme DDC2B.

■ Broches de la borne d'entrée PC1/AV1


(DVI-D à 24 broches)



No.	Fonction	No.	Fonction
1	TMDS donnée 2-	13	N.C.
2	TMDS donnée 2+	14	+5 V
3	TMDS donnée 2/4 blindage	15	MASSE
4	N.C.	16	Détection connexion à chaud
5	N.C.	17	TMDS donnée 0-
6	DDC horloge	18	TMDS donnée 0+
7	DDC donnée	19	TMDS donnée 0/5 blindage
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDS donnée 1-	21	N.C.
10	TMDS donnée 1+	22	TMDS horloge blindage
11	TMDS donnée 1/3 blindage	23	TMDS horloge+
12	N.C.	24	TMDS horloge-

■ Broches de la borne d'entrée PC2


(Mini D-sub à 15 broches)



No.	Fonction	No.	Fonction
1	Entrée du signal vidéo rouge	9	+5 V
2	Entrée du signal vidéo vert	10	MASSE
3	Entrée du signal vidéo bleu	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC donnée
5	MASSE	13	Entrée du signal Hsync
6	MASSE pour le signal vidéo rouge	14	Entrée du signal Vsync
7	MASSE pour le signal vidéo vert	15	DDC horloge
8	MASSE pour le signal vidéo bleu		

■ Broches de la borne de sortie PC/AV


(DVI-D à 24 broches)



No.	Fonction	No.	Fonction
1	TMDS donnée 2-	13	N.C.
2	TMDS donnée 2+	14	+5 V
3	TMDS donnée 2/4 blindage	15	MASSE
4	N.C.	16	Détection connexion à chaud
5	N.C.	17	TMDS donnée 0-
6	DDC horloge	18	TMDS donnée 0+
7	DDC donnée	19	TMDS donnée 0/5 blindage
8	N.C.	20	N.C.
9	TMDS donnée 1-	21	N.C.
10	TMDS donnée 1+	22	TMDS horloge blindage
11	TMDS donnée 1/3 blindage	23	TMDS horloge+
12	N.C.	24	TMDS horloge-

■ Broches de la borne d'entrée RS-232C


(D-sub à 9 broches)



No.	Fonction	No.	Fonction
1	N.C.	6	N.C.
2	Donnée transmise	7	N.C.
3	Donnée reçue	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	MASSE		

■ Broches de la borne de sortie RS-232C

(D-sub à 9 broches)



No.	Fonction	No.	Fonction
1	N.C.	6	N.C.
2	Donnée reçue	7	N.C.
3	Donnée transmise	8	N.C.
4	N.C.	9	N.C.
5	MASSE		

NOTE

PN-525E

ЖК монитор РУССКИЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: для УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВНИМАНИЕ



ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ! НЕ УДАЛЯЙТЕ КРЫШКУ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.



Знак молнии со стрелкой на конце внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса неизолированного “опасного напряжения” такой величины, что оно представляет угрозу поражения электрическим током для людей.



Восклицательный знак внутри треугольника предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и использованию (сервису) в литературе, которая поставляется в комплекте с изделием.

ВНИМАНИЕ! Розетка переменного тока должна находиться вблизи оборудования таким образом, чтобы к ней обеспечивался беспрепятственный доступ.

РУССКИЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Продолжение)

ВНИМАНИЕ! Используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.

В данном изделии используются люминесцентные лампы, в которых содержится небольшое количество ртути. Утилизация этих материалов должна быть под контролем ввиду их опасности для окружающей среды. Для получения информации по утилизации или повторному использованию свяжитесь с местными властями.



АЯ46

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЖК МОНИТОР
МОДЕЛЬ PN-525E ШАРП

Сертифицирован компанией РОСТЕСТ-МОСКВА
Официальным представителем ГОССТАНДАРТА России

Страна-изготовитель: Произведено в Японии

Фирма-изготовитель: ШАРП Корпорейшн

Юридический адрес изготовителя: 22-22 Нагайке-чо, Абено-ку, Осака 545-8522, Япония

Во исполнение Статьи 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Указа Правительства Российской Федерации №720 от 16 июня 1997 г. Устанавливается срок службы данной модели – 5 лет с момента производства при условии использования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Благодарим вас за приобретение ЖК монитора SHARP. Для обеспечения безопасности и многолетней бесперебойной эксплуатации приобретенного вами изделия внимательно прочтите правила по технике безопасности перед тем, как начать его эксплуатацию.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Электричество используется для выполнения многих полезных функций, но оно также может причинять травмы персоналу и быть причиной повреждения имущества в случае неправильного обращения с ним. Данное изделие спроектировано и произведено с обеспечением максимальной безопасности. Однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и/или возникновению пожара. В целях предотвращения потенциальной угрозы соблюдайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и чистке данного изделия. Для обеспечения вашей безопасности и увеличения срока эксплуатации вашего ЖК монитора внимательно прочтите следующие правила, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.

1. Прочтите инструкции – Прежде чем начать эксплуатацию изделия, необходимо прочесть и понять все инструкции по его эксплуатации.
2. Храните данное руководство в надежном месте – Данные инструкции по безопасности и эксплуатации следует хранить в надежном месте, чтобы можно было обратиться к ним впоследствии.
3. Подчиняйтесь предостережениям – Все предостерегающие надписи и знаки, имеющиеся на изделии и в инструкции, должны строго соблюдаться.
4. Следуйте инструкциям – Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации.
5. Чистка – Прежде чем приступать к чистке изделия, необходимо достать вилку из розетки переменного тока. Для чистки изделия необходимо использовать сухую тряпку. Запрещается использовать для этих целей жидкие или аэрозольные чистящие средства.
6. Принадлежности – Запрещается использовать принадлежности, не рекомендованные производителем данного изделия. Использование других принадлежностей может стать причиной несчастных случаев.
7. Вода и влага – Запрещается использовать изделия возле источников воды.
8. Вентиляция – Вентиляционные отверстия и другие отверстия в корпусе прибора предназначены для вентиляции. Запрещается закрывать или блокировать эти вентиляционные отверстия или другие отверстия, поскольку недостаточная вентиляция может привести к перегреву и/или сокращению срока службы изделия. Запрещается устанавливать изделие на софу, ковер или другие аналогичные поверхности, поскольку они могут заблокировать вентиляционные отверстия. Запрещается устанавливать изделие в закрытых пространствах, таких как книжный шкаф или полка, если там не обеспечена надлежащая вентиляция, за исключением случаев, когда это предусмотрено в инструкции производителя.
9. Защита шнура питания – Шнур питания должен размещаться таким образом, чтобы на него не наступали люди и не устанавливались какие-либо предметы.
10. ЖК панель, которая используется в данном изделии, изготавливается из стекла. Следовательно, она может разбиться в случае, если изделие уронят или нанесут по нему удар. Проявляйте осторожность, чтобы вас не повредили осколки разбитого стекла в случае, если ЖК панель будет разбита.
11. Перегрузка – Запрещается перегружать розетку переменного тока и/или удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару или поражению электрическим током.
12. Попадание внутрь корпуса предметов и жидкостей – Категорически запрещается вставлять какие-либо предметы внутрь изделия через вентиляционные или другие отверстия. Внутрь изделия подается высокое напряжение, поэтому просовывание в его корпус через отверстие какого-либо предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию некоторых деталей.
По той же причине запрещается допускать попадание внутрь изделия воды или других жидкостей.
13. Обслуживание – Запрещается заниматься обслуживанием изделия самостоятельно. Если вы будете снимать крышки, то можете подвергнуться воздействию высокого напряжения и других опасных факторов. Обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу для выполнения обслуживания.
14. Ремонт – Если произойдет что-либо из перечисленного ниже, извлеките из розетки переменного тока вилку шнура питания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу за выполнением необходимых ремонтных работ.
 - a. Поврежден шнур питания или вилка.
 - b. В случае попадания в изделие жидкости или каких-либо других предметов.
 - c. Когда изделие попало под дождь или в воду.
 - d. Когда изделие не работает так, как это описано в инструкции по эксплуатации.
Запрещается трогать органы управления помимо тех, что описаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная регулировка органов управления, которая не описана в инструкциях, может привести к повреждениям, для устранения которых зачастую требуется привлечь квалифицированных специалистов, которым приходится выполнять большой объем работ по регулировке.
 - e. В случае, если изделие уронили или повредили.
 - f. В случае, если в рабочем изделии наблюдаются какие-либо отклонения. Явные отклонения в работе изделия указывают на то, что требуется его обслуживание.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (Продолжение)

15. Запасные детали — Если для изделия потребуются запасные детали, убедитесь в том, что выполняющий обслуживание человек использует запасные детали, указанные производителем или аналогичные детали с такими же характеристиками и производительностью, как и оригинальные. Использование деталей, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или созданию других опасных ситуаций.
16. Проверки безопасности — После завершения работ по обслуживанию или ремонту попросите техника по обслуживанию произвести проверку безопасности, чтобы убедиться, что изделие находится в надлежащем рабочем состоянии.
17. Крепление на стену — При креплении изделия на стену необходимо убедиться в том, что оно установлено с использованием метода, рекомендованного его производителем.
18. Источники тепла — Держите изделие вдали от источников тепла, таких как радиаторы, нагреватели, плиты и другое оборудование, генерирующее тепло (включая усилители).
19. Батарейки — Неправильное использование батареек может привести к их взрыву или возгоранию. Протекание батареек может вызвать коррозию оборудования, испачкать ваши руки или повредить одежду. Чтобы избежать подобных проблем, строго выполняйте перечисленные ниже требования техники безопасности:
 - Используйте только рекомендуемый тип батареек.
 - В соответствии с инструкциями в отсеке для батареек вставьте поставляемые батарейки, правильно сориентировав их стороны с знаками (+) и (-).
 - Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
 - Не используйте батарейки различных типов. Напряжение батареек одинаковой формы может отличаться.
 - Оперативно заменяйте разрядившуюся батарейку новой.
 - Если вы предполагаете не пользоваться пультом дистанционного управления длительное время, извлеките из него батарейки.
 - Если жидкость из батарейки попала на вашу кожу или одежду, немедленно и тщательно промойте их. Если жидкость попала вам в глаза, тщательно промойте их, но не трите, и немедленно обратитесь к врачу. Попадание жидкости из батарейки в глаза или на одежду может вызвать раздражение кожи или повредить глаз.
20. Использование монитора не должно сопровождаться созданием фатальных угроз или же опасностей, которые могут непосредственно привести к смерти, получению травм, серьезных физических повреждений или потерь, включая управление ядерной реакцией в ядерных установках, медицинских системах поддержания жизни, а также управление запусками ракет в системах вооружений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Данное изделие относится к классу А. При использовании в домашних условиях данное изделие может создавать радиопомехи, и пользователю, возможно, необходимо будет принять меры для их устранения.

- Цветная ЖК панель TFT, которая используется в данном мониторе, изготавливается с использованием высокоточной технологии. Однако, на экране все же могут быть небольшие точки, в которых пиксели никогда не загораются или не гаснут. Кроме того, если на экран смотреть под острым углом, на нем могут наблюдаться участки с неодинаковыми цветами или яркостью. Следует знать, что это не неисправности, а общие недостатки ЖК мониторов, и они не оказывают влияния на характеристики монитора.
- Нельзя оставлять на экране неподвижную картину на долгое время, поскольку она может стать источником остаточного изображения.
- Категорически запрещается царапать или касаться экрана монитора твердыми предметами.
- Следует понимать, что ШАРП Корпорейшн не несет какой-либо ответственности за ошибки, совершенные клиентом или третьей стороной во время эксплуатации, или же какие-либо другие неисправности или повреждения данного изделия, появившиеся во время его эксплуатации, за исключением случаев, когда такая ответственность возлагается в соответствии с законом.
- Данный монитор и его принадлежности могут усовершенствоваться без предварительного уведомления.
- Запрещается использовать монитор в запыленных местах, местах с высокой влажностью или же там, где монитор может соприкасаться с маслами или паром, поскольку это может стать причиной возгорания.
- Следите за тем, чтобы монитор не соприкасался с водой или другими жидкостями. Следите за тем, чтобы никакие предметы, такие как скрепки для бумаги, иголки, заколки, не попадали внутрь корпуса монитора, поскольку это может стать причиной пожара или привести к поражению электрическим током.
- Запрещается устанавливать монитор сверху неустойчивых предметов или же в местах, где не гарантируется его безопасность. Запрещается подвергать монитор воздействию сильных ударов или вибрации. Если монитор упадет или опрокинется, это может его повредить.
- Запрещается использовать монитор вблизи нагревательного оборудования или в тех местах, где он может подвергаться воздействию высокой температуры, поскольку это может привести к его избыточному нагреву и, как результат, к возгоранию.

Сетевой шнур

- Запрещается повреждать сетевой шнур или ставить на него тяжелые предметы, растягивать его или сильно изгибать. Его также нельзя наращивать. Повреждение шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Используйте только тот шнур питания, который поставляется вместе с монитором.
- Вставляйте шнур питания напрямую в розетку переменного тока. Наращивание шнура питания может привести к пожару по причине его перегрева.
- Запрещается вынимать или вставлять вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Извлекайте вилку шнура питания из розетки, если изделие не эксплуатируется длительное время.
- Запрещается чинить шнур питания в случае его поломки или нарушений в работе. Обратитесь за помощью к обслуживающему персоналу.

Что содержится в этом руководстве

- Microsoft и Windows – это зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft.
- Данное изделие поставляется с растровыми шрифтами RICOH, которые произведены и проданы компанией RICOH COMPANY, LTD.
- Все другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В данном руководстве выводимое на экран меню OSD отображается на английском языке в качестве примера.
- Приведенные в данном руководстве иллюстрации могут неточно отображать действительное изделие или изображение.
- В данном руководстве предполагается, что монитор будет использоваться в горизонтальной ориентации, за исключением случаев, когда это оговорено особо.

Люминесцентные лампы

- Люминесцентные лампы, используемые в данном изделии, имеют ограниченный срок службы.
 - * Если экран гаснет, начинает мигать или не включается, необходимо заменить люминесцентные лампы на абсолютно новые.
 - * За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру, продавшему вам данное изделие.
- В связи с определенными качествами люминесцентных ламп экран в начале использования может мигать. Если это случилось, выключите главный выключатель питания, расположенный сзади монитора, а затем включите его снова, чтобы убедиться в их работоспособности.

Содержание

Введение

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ КОМПАНИИ SHARP	3
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СОВЕТЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ	5
Комплектные принадлежности	7
Название деталей	7
Вид спереди	7
Вид сзади	8
Пульт дистанционного управления	8

Подсоединение и установка

Как установить монитор	9
Меры предосторожности при креплении	9
Подсоединение периферийного оборудования	10
Подсоединение к ПК	10
Подсоединение к аудио/видео-оборудованию	10
Другие разъемы	11
Подсоединение внешних динамиков	11
Подсоединение нескольких мониторов	11
Присоединение шнура питания	12
Монтаж временных подставок	12
Подключение кабелей	13
Подготовка пульта дистанционного управления...	13
Установка батареек	13
Диапазон действия пульта дистанционного управления	13

Основной режим работы

Включение/выключение питания	14
Подключение электропитания	14
Включение/выключение питания	14
Блокировка операций вкл/выкл питания	14
Основной режим работы	15
Пункты меню	17
Отображение экранного меню	17
Сведения о пункте меню	18
Настройки для отображения экрана ПК	22
Инициализация (Сброс)/Настройки функциональных ограничений	23

Работа с ПК

Управление монитором с помощью ПК	24
Соединение с ПК	24
Условия передачи данных	24
Процедура обмена данными	24
Таблица команд RS-232C	28


Обнаружение и устранение неисправностей и спецификации

Поиск и устранение неисправностей	32
Спецификации	33

Комплектные принадлежности


В случае отсутствия какого-либо компонента, свяжитесь со своим дилером.

☐ Жидкокристаллический дисплей: 1

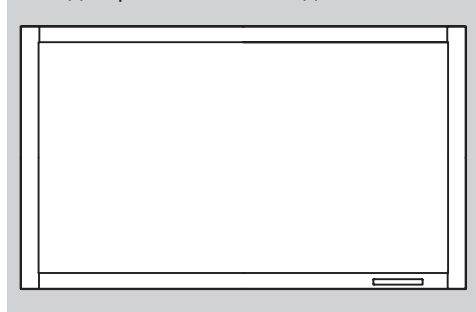


- ☐ Шнур питания: 1
- ☐ Батарейки R-6: 2
- ☐ Компакт-диск: 1
(Компакт-диск с сервисными программами для Windows)
- ☐ Руководство по эксплуатации: 1
- ☐ Пустой стикер: 1
Наклейте пустой стикер на логотип SHARP, чтобы закрыть его.


☐ Пульт дистанционного управления: 1

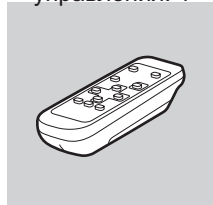


☐ Стикер с вертикальным логотипом: 2

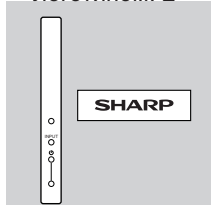


☐ Временная подставка: 2

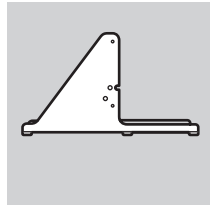

☐ Зажим кабеля: 2

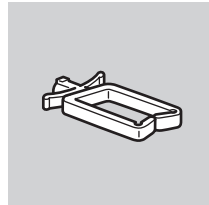

☐ Зажим шнура питания: 1

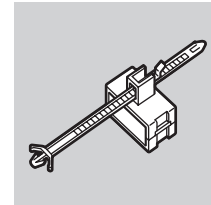


* Права собственности на программы, содержащиеся на компакт-диске с утилитами, принадлежат корпорации Sharp Corporation. Запрещается воспроизводить их без ее разрешения.

* Для защиты окружающей среды!

Запрещается выбрасывать батарейки в домашний мусор. Следуйте инструкциям по утилизации, действующим там, где вы проживаете.

Название деталей

■ Вид спереди

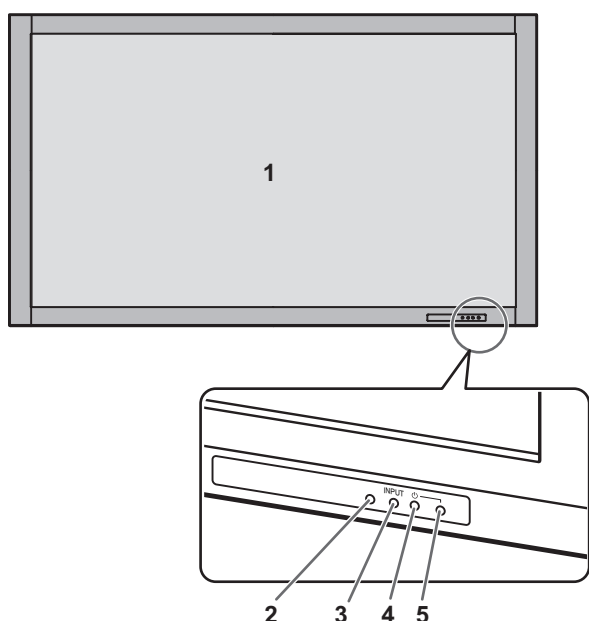


1. ЖК панель
2. Датчик для дистанционного управления
(См. стр. 13.)
3. Переключатель входа (См. стр. 15.)
4. Выключатель питания (См. стр. 14.)
5. Сид питания (См. стр. 14.)

ПОДСКАЗКИ


- Используйте острый предмет, такой как ручка, для нажатия на выключатель, расположенный на передней стороне монитора.

■ Вид сзади

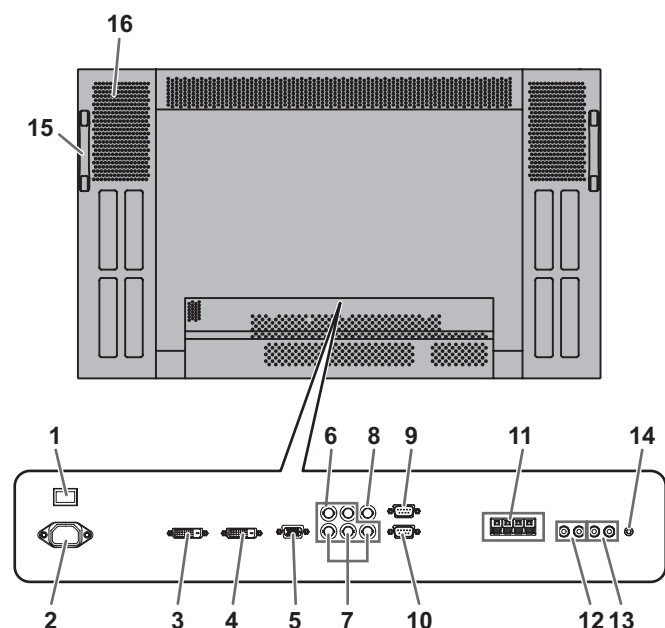

1. Главный выключатель питания (См. стр. 14.)
2. Входной разъем питания переменного тока (См. стр. 12.)
3. Выходной разъем ПК/AV (DVI-D) (См. стр. 11.)
4. Входной разъем ПК1 (DVI-D) (См. стр. 10.)
Входной разъем AV1 (DVI-D) (См. стр. 10.)
5. Входной разъем ПК2 (Mini D-sub 15 контактов) (См. стр. 10.)
6. Входные разъемы ПК3 (BNC) (См. стр. 10.)
7. Входные разъемы AV2 (BNC) (См. стр. 10.)
8. Входной разъем AV3 (BNC) (См. стр. 10.)
9. Выходной разъем RS-232C (D-sub 9 контактов) (См. стр. 24.)
10. Входной разъем RS-232C (D-sub 9 контактов) (См. стр. 24.)
11. Разъемы внешнего динамика (См. стр. 11.)
12. Выходные аудио-разъемы ПК/AV (См. стр. 11.)
13. Входные аудио-разъемы AV (См. стр. 10.)
14. Входной аудио-разъем ПК (См. стр. 10.)
15. Ручки
16. Вентиляционные отверстия

■ Пульт дистанционного управления

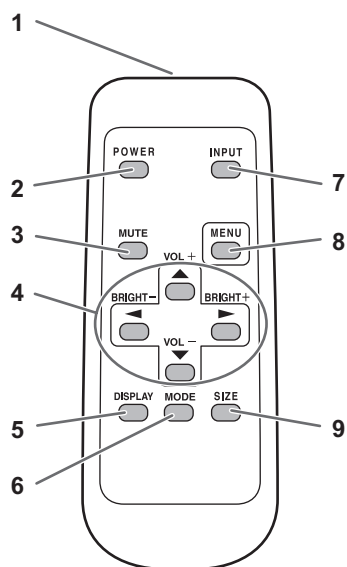


1. Передатчик сигнала
2. Кнопка POWER (ПИТАНИЕ) (См. стр. 14.)
3. Кнопка MUTE (ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК) (См. стр. 15.)
4. Кнопки VOL (ГРОМКОСТЬ) +/- (См. стр. 15.)
Кнопки BRIGHT (ПОДСВЕТКА) +/- (См. стр. 15.)
Кнопки (▲ / ▼ / ◀ / ▶) управления курсором
5. Кнопка DISPLAY (ДИСПЛЕЙ) (См. стр. 15.)
6. Кнопка MODE (РЕЖИМ) (См. стр. 15.)
7. Кнопка INPUT (ВХОД) (См. стр. 15.)
8. Кнопка MENU (МЕНЮ) (См. стр. 17.)
9. Кнопка SIZE (РАЗМЕР) (См. стр. 15.)

Как установить монитор


Меры предосторожности при креплении

- Поскольку монитор имеет большой вес, проконсультируйтесь с дилером перед его установкой, снятием или перемещением.
- При установке, снятии или перемещении монитора следует убедиться, что эту работу выполняют не менее 2 человек.
- Требуется подставка и крепежный кронштейн, соответствующий спецификации VESA. Запрещается использовать какие-либо другие отверстия для крепежных винтов, за исключением отверстий VESA.
- При перемещении монитора необходимо удерживать его как за ручки, так и снизу. Не держите монитор за ЖК панель. Это может привести к повреждению изделия, его неисправности или к травмированию людей.
- Установите монитор перпендикулярно горизонтальной поверхности. При необходимости ограничьте наклон вниз от 0 до 20 градусов.
- Крепление монитора к стене требует специальных навыков, поэтому такая работа должна выполняться специалистами компании SHARP. Вам не следует предпринимать попыток сделать эту работу самостоятельно. Наша компания не несет какой-либо ответственности за несчастные случаи или травмы, вызванные плохим монтажом или неправильным обращением.
- Данный монитор должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C. Обеспечьте вокруг монитора достаточно пространства, чтобы предотвратить накопление тепла внутри его корпуса.

Для монитора в горизонтальной ориентации

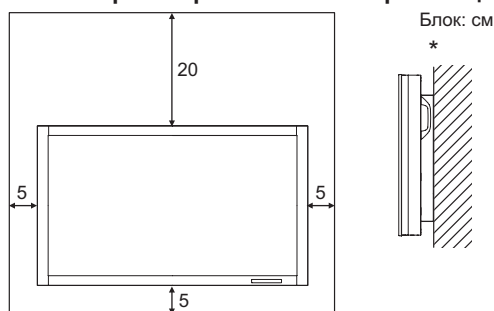


Для монитора в вертикальной ориентации

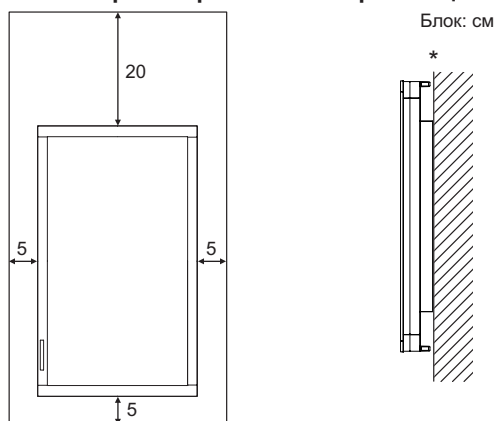

- * Данный монитор можно устанавливать вблизи стены и т.д. Однако во время работы монитор генерирует тепло. Следует учитывать тот факт, что это тепло может привести к деформированию или обесцвечиванию стены.

Если сложно обеспечить столько пространства, поскольку монитор устанавливается внутри кожуха либо по иным причинам, то следует предпринять другие меры, чтобы температура окружающей среды оставалась в диапазоне от 0°C до 40°C, например, установить внутри кожуха вентилятор.

- При установке монитора в вертикальной ориентации придерживайтесь следующих рекомендаций. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к возникновению неисправностей.
 - Устанавливайте монитор таким образом, чтобы СИД питания располагался на нижней стороне.
 - Установите MONITOR <МОНИТОР> в меню SETUP <УСТАНОВКА> в PORTRAIT <ПОРТРЕТ>. (См. стр. 19.)
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия монитора. Рост температуры внутри корпуса монитора может привести к его неправильному функционированию.
- После установки рекомендуется предпринять определенные меры для предотвращения падения монитора.
- Запрещается размещать монитор на устройствах, генерирующих тепло.
- Убедитесь, что вы используете подставку или кронштейны для крепления на стену/потолок, разработанные или предназначенные для крепежа данного монитора.
- Данный монитор проектировался для установки на бетонные стены/потолки или колонны. Для крепления к конструкциям из других материалов, таких как оштукатуренные стены/тонкие пластмассовые панели/деревянные панели, необходимо до установки выполнить определенные работы по их укреплению. Данный монитор и крепежные кронштейны должны устанавливаться на стену, которая может выдержать как минимум 4-кратный вес монитора. Установку необходимо выполнять, используя подходящий для материала и конструкции метод.
- Используйте входящий в комплект поставки стикер с вертикальным логотипом при установке монитора в вертикальной ориентации.

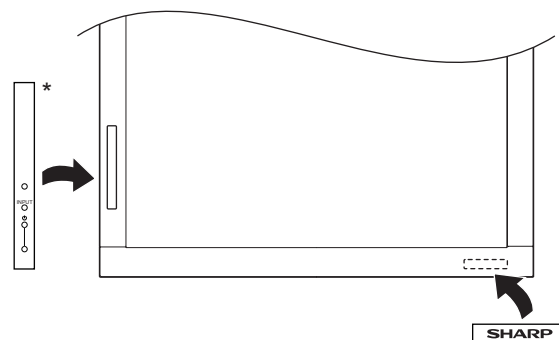


- * Не удаляйте прикрепленный на заводе стикер, а просто наклейте прилагаемый стикер с логотипом поверх него. При этом нельзя закрывать датчик дистанционного управления или кнопки.

Подсоединение периферийного оборудования

Внимание

- Проверьте, что вы выключили главный выключатель питания и вынули вилку из электрической розетки, прежде чем присоединять/отсоединять кабели. Также прочтите руководство пользователя того оборудования, которое будет подсоединяться.
- Будьте внимательны и не перепутайте при подсоединении кабелей входной и выходной разъемы. Если перепутать входной и выходной разъемы, это может стать причиной возникновения неисправностей и других проблем.

Подсоединение к ПК

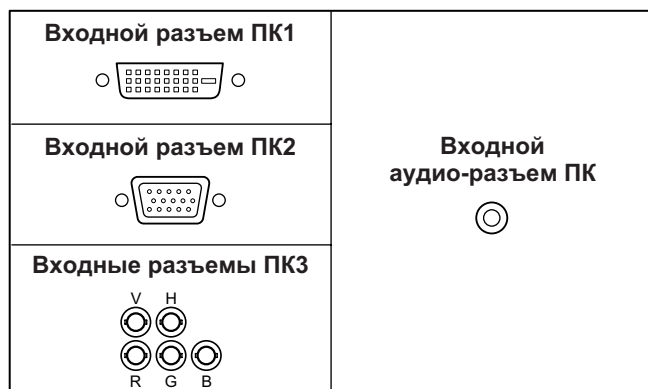


- Используйте серийный сигнальный кабель (DVI-D 24 контакта) для входного разъема ПК1. Установите DVI SELECT <ВЫБОР DVI> в меню OPTION <ОПЦИЯ> в PC (DIGITAL) <ПК (ЦИФРОВОЙ)>, при использовании входного разъема ПК1. (См. стр. 19.)
- Используйте серийный сигнальный кабель (Mini D-sub 15 контактов) для входного разъема ПК2.
- Используйте серийный сигнальный кабель (BNC) для входных разъемов ПК3. Установите BNC SELECT <ВЫБОР BNC> в меню OPTION <ОПЦИЯ> в PC (ANALOG) <ПК (АНАЛОГОВЫЙ)> при использовании входных разъемов ПК3. (См. стр. 19.)
- Используйте серийный аудио кабель (мини стерео гнездо) для входного аудио-разъема ПК. Используйте аудио кабель без сопротивления.

ПОДСКАЗКИ

- Изображения могут отображаться неправильно в зависимости от подсоединяемого компьютера (графическая плата).
- Экран с разрешением 1920 x 1080, возможно, не будет отображаться правильно через ПК3 (BNC). В этом случае проверьте настройки вашего компьютера (графической платы) и убедитесь в том, что входные сигналы соответствуют спецификациям данного монитора (Hsync: 66,3 кГц, Vsync: 60 Гц, а также частота точек: 148,5 МГц). (См. стр. 34.)
- Если имеется кнопка-флажок для блокировки EDID на панели управления дисплея, отметьте ее при использовании ПК3 (BNC).
- Используйте автоматическую настройку экрана при передаче изображения экрана ПК в первый раз с помощью ПК2 или ПК3, или при изменении настроек ПК. (См. стр. 22.)
- Экран настраивается автоматически, когда SELF ADJUST <АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА> в меню OPTION <ОПЦИЯ> установлена в "ON <ВКЛ>". (См. стр. 19.)

Подсоединение к аудио/видео-оборудованию

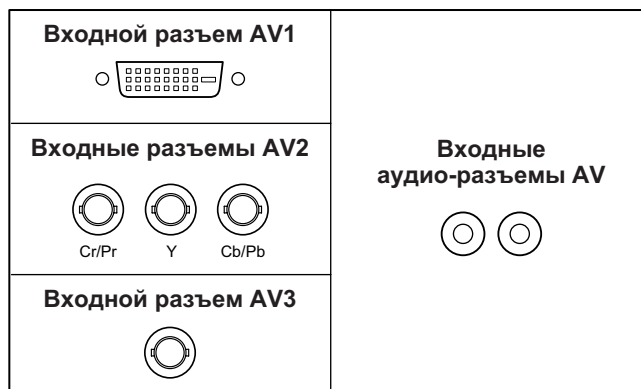

- Используйте серийный сигнальный кабель (DVI-D 24 контакта) для входного разъема AV1. Установите DVI SELECT <ВЫБОР DVI> в меню OPTION <ОПЦИЯ> в AV (DIGITAL) <AV (ЦИФРОВОЙ)>, при использовании входного разъема AV1. (См. стр. 19.)
- Используйте серийный компонентный кабель (BNC) для входных разъемов AV2. Установите BNC SELECT <ВЫБОР BNC> в меню OPTION <ОПЦИЯ> в AV (COMPONENT) <AV (КОМПОНЕНТ)> при использовании входных разъемов AV2. (См. стр. 19.)
- Используйте серийный видео кабель (BNC) для входного разъема AV3.
- Используйте серийный аудио кабель (RCA) для входных аудио-разъемов AV.
- Входной разъем AV1 совместим с перечисленными ниже видеосигналами:
 - 1920 x 1080 p @ 50/59,94/60 Гц
 - 1920 x 1080 i @ 50/59,94/60 Гц
 - 1280 x 720 p @ 50/59,94/60 Гц
 - 720 x 576 p @ 50 Гц
 - 720 x 480 p @ 59,94/60 Гц
 - 640 x 480 p @ 59,94/60 Гц
- Входные разъемы AV2 совместимы с перечисленными ниже видеосигналами:
 - 1080i (1125i)/50, 1080i (1125i)/60, 720p (750p)/50, 720p (750p)/60, 576p (625p), 576i (625i), 480p (525p), 480i (525i)

Другие разъемы

Выходные аудио-разъемы ПК/AV

- Аудиосигнал от оборудования выдается на входные аудио-разъемы AV или входной разъем аудио ПК. Присоедините к входным аудио-разъемам присоединенного оборудования с помощью серийного аудио кабеля (RCA).
- Выходной сигнал аудио меняется в зависимости от выбора режима входа. (См. стр. 15.)
- Уровень громкости можно отрегулировать, используя кнопку регулировки громкости. (См. стр. 15.)
- Выбор FIXED <ФИКСИРОВАННЫЙ> из "AUDIO OUTPUT <АУДИО ВЫХОД>" из меню OPTION <ОПЦИЯ>, фиксирует громкость звука, выводимого с выходных аудио-разъемов. (См. стр. 19.)
- Аудиосигналы, выводимые с выходных аудио-разъемов ПК/AV нельзя отрегулировать с помощью меню AUDIO <АУДИО>.

Выходные разъемы ПК/AV

Видеосигналы из разъемов ПК1 и AV1 не могут выдаваться на внешнее устройство, совместимое со стандартом HDCP.


Используйте этот разъем для присоединения нескольких мониторов в последовательном подключении через DVI-кабель (производится серийно). (См. рисунок справа.) Изображения не могут выдаваться на не HDCP-совместимое устройство.

Входные/выходные разъемы RS-232C

Вы можете управлять монитором с ПК, соединив между собой с помощью серийного прямого кабеля RS-232 этот разъем и ПК. (См. стр. 24.)

Подсоединение внешних динамиков

Убедитесь, что внешние динамики имеют сопротивление 6 Ом и номинальную входную мощность не менее 7 Вт.

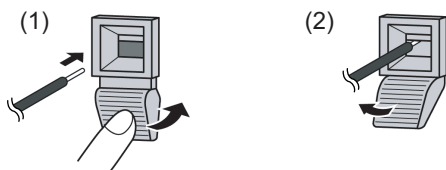

1. Нажимая на язычок, вставьте наконечник кабеля.
2. Отпустите язычок.


ПОДСКАЗКИ

- Проверьте, чтобы разъемы + и – правого и левого динамиков были подсоединены правильно.
- Не допускайте короткого замыкания + и – разъемов.

Подсоединение нескольких мониторов

Вы можете соединять несколько мониторов (до 5 мониторов) в последовательном соединении, используя для этого входные разъемы ПК1/AV1 и входные разъемы ПК/AV данного монитора.

Пример подсоединения

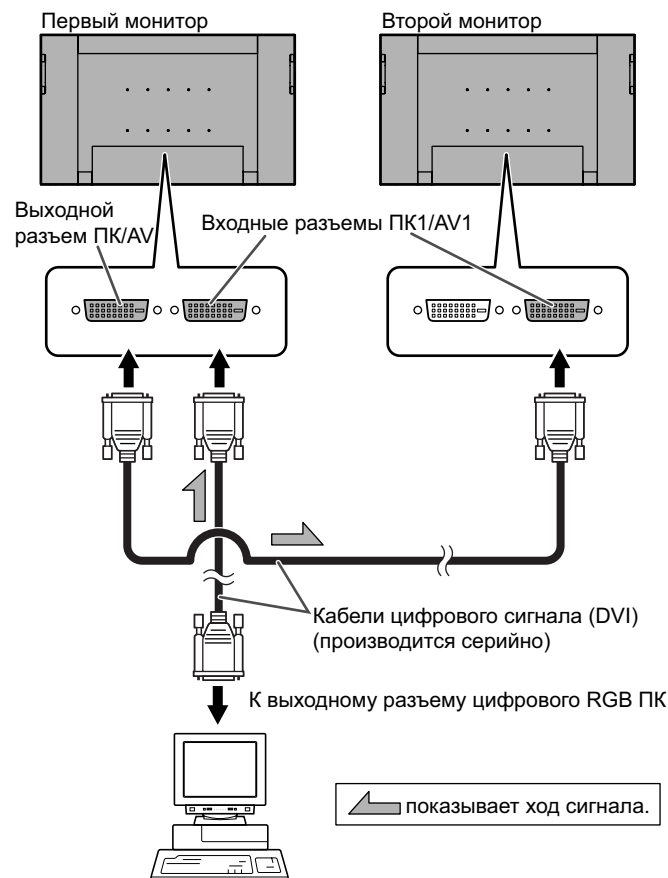

ПОДСКАЗКИ


- Длина сигнальных кабелей или окружающая среда могут оказывать влияние на качество изображения.
- Экран может отображаться неправильно, когда для входного режима используются разъемы, отличные от разъемов ПК1/AV1. В этом случае отключите питание всех мониторов, соединенных между собой последовательно, а затем включите питание снова.

Присоединение шнура питания

! Внимание

- Запрещается использовать другие шнуры питания, отличающиеся от входящего в комплект поставки монитора.

1. Выключите главный выключатель питания.
2. Вставьте вилку шнура питания (поставляется) в разъем питания переменного тока.
3. Вставьте вилку шнура питания (поставляется) в розетку питания переменного тока.

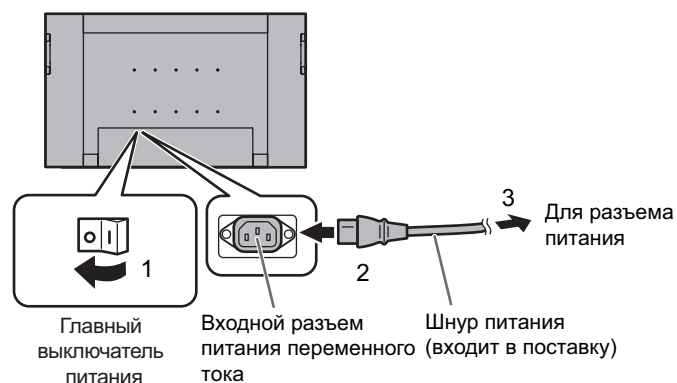


Монтаж временных подставок


! Внимание

- Монитор имеет большой вес. Установку или перемещение монитора должны выполнять не менее 2 человек.
- Пожалуйста, имейте в виду, что временные подставки предназначены только для временного использования до того, как монитор будет установлен надлежащим образом.

Временная подставка может устанавливаться в положении, показанном на рисунке.

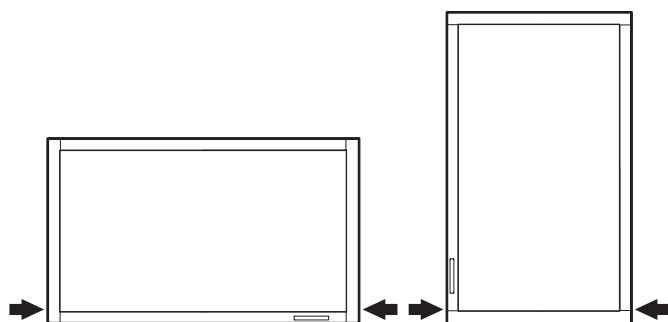


Извлеките винты из монитора и закрепите временную подставку с помощью этих винтов.

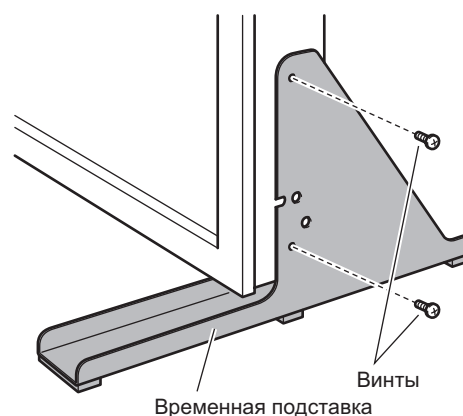

! Внимание

- После отсоединения временной подставки не забудьте вернуть обратно извлеченные из монитора винты.

Подключение кабелей

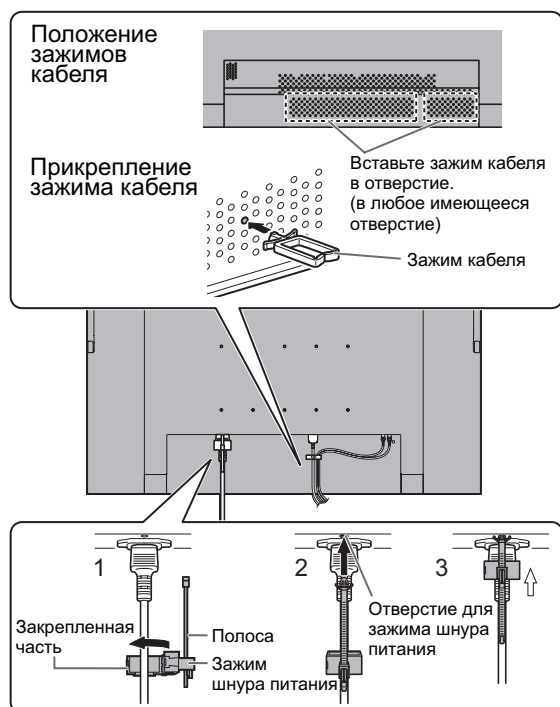

■ Прикрепление зажима кабеля

Кабели, присоединенные к разъемам на задней панели монитора, можно аккуратно связать в пучок с помощью входящих в комплект поставки зажимов для кабелей, как это показано на рисунке.

! Внимание

- Проверьте положение зажима до того, как будете прикреплять зажим кабеля, поскольку после прикрепления зажим кабеля удалить нельзя.

■ Крепление шнура питания


Шнур питания можно закрепить с помощью входящего в комплект поставки зажима для шнура питания. Это предотвратит случайное отсоединение шнура питания.

1. Присоедините входящий в комплект поставки зажим шнура питания к шнуру питания, убедившись в том, что зажим шнура питания сориентирован таким образом, что круглое отверстие смотрит вниз.
2. Вставьте наконечник полосы в отверстие для зажима шнура питания.
3. Удерживая хвостовую часть полосы, продвиньте закрепляемую часть в направлении входного разъема питания переменного тока.

Подготовка пульта дистанционного управления

Установка батареек

1. Легко нажмите на крышку и сдвиньте в направлении стрелки.

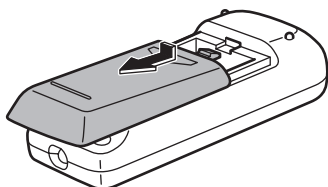


2. В соответствии с инструкциями в отсеке для батареек, вставьте поставляемые батарейки (2 батарейки R-6), правильно сориентировав их стороны с знаками (+) и (-).
3. Закройте крышку.

ПОДСКАЗКИ

- Входящие в комплект поставки батарейки (2 батарейки R-6) могут разряжаться быстрее, в зависимости от условий хранения. Рекомендуется заменять их новыми батарейками (производятся серийно) в более ранние сроки, чем указано.
- Если вы предполагаете не пользоваться пультом дистанционного управления длительное время, извлеките из него батарейки.
- Допускается использование только марганцевых или щелочных батареек.

Диапазон действия пульта дистанционного управления

Диапазон действия пульта дистанционного управления равен приблизительно 5 м под углом не более 10° вверх/вниз/вправо/влево от линии, перпендикулярной плоскости датчика монитора для дистанционного управления.

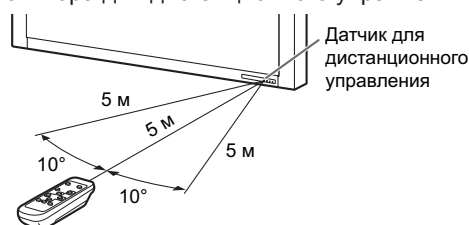

ПОДСКАЗКИ


- Не подвергайте пульт дистанционного управления ударам, которые он может получить, если его уронить или наступить на него. Это может привести к его неисправности.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию жидкостей и не помещайте его в места с высокой влажностью.
- Пульт дистанционного управления может работать плохо, если на датчик пульта попадает прямой солнечный свет или сильное освещение.
- Предметы, располагающиеся между пультом дистанционного управления и датчиком для дистанционного управления, могут препятствовать хорошей работе.
- Если батарейки разрядились, замените их, поскольку это может сократить диапазон работы органов дистанционного управления.
- В случае если рядом с пультом дистанционного управления горит люминесцентное освещение, оно может мешать его работе.
- Запрещается использовать пульт дистанционного управления для дистанционного управления другим оборудованием, таким как кондиционер воздуха, стереоаппаратура и т.д..

Включение/выключение питания

! Внимание

- Включите монитор до того, как будет включен ПК или устройство воспроизведения.


Подключение электропитания

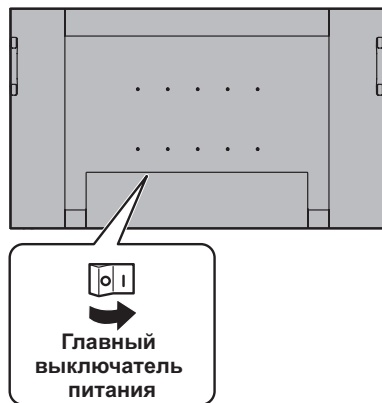

Когда главный выключатель питания выключен, монитор нельзя включить с помощью кнопки POWER на пульте дистанционного управления.

Включение/выключение питания

Для ВКЛ./ВЫКЛ. питания нажимайте кнопку POWER.

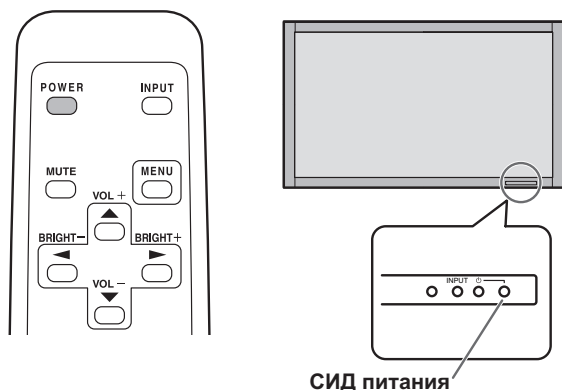

Статус СИД питания	Статус монитора
Зеленое свечение	Питание вкл
Оранжевое свечение	Питание выкл (Режим ожидания)
Мигает зеленым цветом	Режим ожидания входного сигнала (подача сигнала с ПК)

! Внимание

- При отключении питания главным выключателем питания или кнопкой POWER повторное включение должно осуществляться не раньше чем через 5 секунд. Небольшой интервал может привести к возникновению неисправности.


ПОДСКАЗКИ

- Если монитор находится в режиме ожидания входного сигнала и вы нажимаете кнопку POWER на пульте дистанционного управления, монитор переходит в режим ожидания.

- Вы можете включить/выключить монитор, нажав на выключатель питания монитора.
- При настройке SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> СИД питания мигает в режиме ожидания попеременно красным и оранжевым цветом.

■ Настройка даты/времени

- Если требуется ввести время при первом включении монитора, появляется экран настройки даты/времени. Установите дату и время.

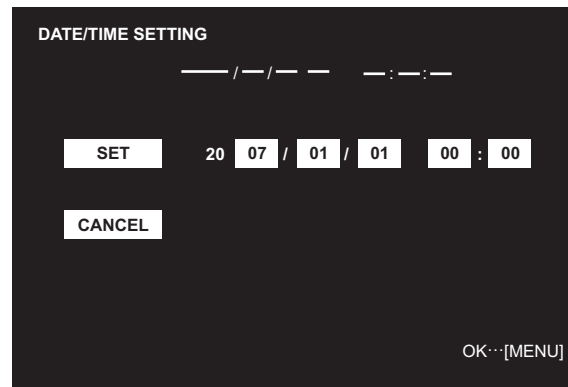

- Нажмите , , или для выбора даты и времени, и нажимайте или для изменения числовых значений.
 - Выберите SET <УСТАНОВИТЬ>, а затем нажимайте .
- Обязательно установите дату и время.
 - Экран настройки даты/времени закроется автоматически, если в течение 15 секунд не выполняется каких-либо действий. После закрытия экрана настройки даты/времени дату и время можно установить с помощью DATE/TIME SETTING <УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ> из меню OPTION <ОПЦИЯ>.


ПОДСКАЗКИ

- Установите дату в формате: "Год/Месяц/День".
- Установите время в 24-часовом формате.
- Часы останавливаются после пребывания монитора с отключенным питанием приблизительно в течение 1 недели. * Экран настройки даты/времени появляется при включении питания. Обязательно установите дату и время. (* Это значение, приведенное в качестве примера. Статус отключенного питания, после которого происходит остановка часов, зависит от статуса монитора.)

Блокировка операций вкл/выкл питания

Операции вкл/выкл питания можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное отключение питания монитора. Установите ADJUSTMENT LOCK <БЛОКИР. НАСТРОЕК> в меню FUNCTION <ФУНКЦИЯ> в "2". (См. стр. 23.)

Основной режим работы

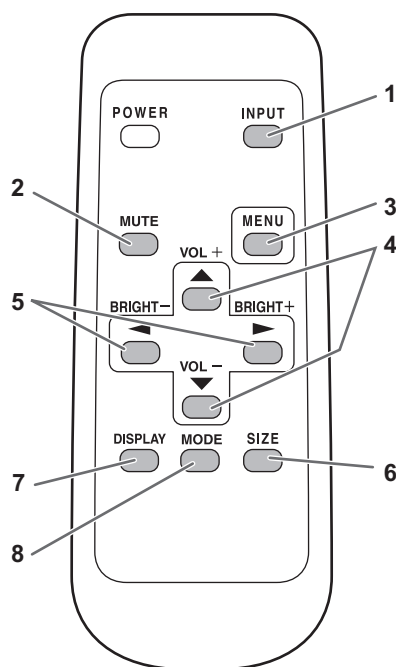

1. INPUT (Выбор режима входа)

Отображается меню. Нажмите или для выбора режима входа и для ввода.

* Вы можете выбрать входной разъем, нажав переключатель входа на мониторе.

Режим входа	Видео	Аудио
PC1 DIGITAL <ПК1 ЦИФРОВОЙ>*1	Входной разъем ПК1	Входной аудио-разъем ПК
PC2 ANALOG <ПК2 АНАЛОГОВЫЙ>	Входной разъем ПК2	
PC3 ANALOG <ПК3 АНАЛОГОВЫЙ>*2	Входные разъемы ПК3	
AV1 DIGITAL <AV1 ЦИФРОВОЙ>*1	Входной разъем AV1	Входные аудио-разъемы AV
AV2 COMPONENT <AV2 КОМПОНЕНТ>*2	Входные разъемы AV2	
AV3 VIDEO <AV3 ВИДЕО>	Входной разъем AV3	

*1 Выберите разъем для DVI SELECT <ВЫБОР DVI>. (См. стр. 19.)

*2 Выберите разъем для BNC SELECT <ВЫБОР BNC>. (См. стр. 19.)

2. MUTE

Временно отключает звук.


Нажмите кнопку MUTE повторно, чтобы включить звук на прежний уровень громкости.

3. MENU

Отображает и отключает экранное меню (см. стр. 17).

4. VOL +/- (Регулировка громкости)

Нажатие или отображает меню VOLUME <ГРОМКОСТЬ>, когда экранное меню не отображается.




Нажмите или для регулировки громкости звука.

* Если не нажимать на кнопки около 4 секунд, меню VOLUME <ГРОМКОСТЬ> автоматически исчезнет.

5. BRIGHT +/- (Регулировка подсветки)

Нажатие или отображает меню BRIGHT <ЯРКОСТЬ>, когда экранное меню не отображается.



Нажмите или для регулировки яркости.

* Если не нажимать на кнопки около 4 секунд, меню BRIGHT <ЯРКОСТЬ> автоматически исчезнет.

6. SIZE (Выбор размера экрана)

Отображается меню.

Нажмите или для выбора размера экрана. (См. стр. 16.)

7. DISPLAY

Отображает информацию о мониторе. Изображение исчезает при повторном нажатии кнопки или же автоматически примерно через 15 секунд.

INFORMATION		XXXX/XX/XX XXX	XX:XX:XX
INPUT MODE	:	PC2 ANALOG	
SIZE	:	WIDE	
COLOR MODE	:	STD	
BRIGHT	:	15	
VOLUME	:	15	
ID No.	:	0	
MODEL	:	PN-525E	
S/N	:		
1024 x 768		V: 60 Hz	H: 48.4 kHz

8. MODE (Выбор режима цветового воспроизведения)






При последовательном нажатии на эту кнопку режим цветового воспроизведения изменяется в следующем порядке:

STD <СТАНДАРТ> (Стандартный) → VIVID <ЦВЕТНОСТЬ> → sRGB → STD...

- sRGB применим только к входу ПК.
- sRGB – это международный стандарт представления цветов, определенный МЭК (Международной электротехнической комиссией). Преобразование цветов проводится с учетом параметров жидкокристаллических индикаторов, благодаря чему цветовые тона отображаются максимально близко к тонам исходного изображения.

■Переключение размера экрана

Даже при изменении размера экрана изображение на нем может оставаться без изменений в зависимости от входного сигнала.

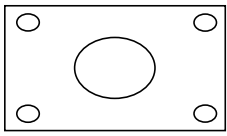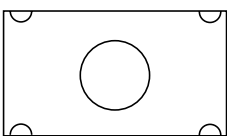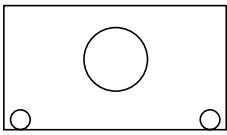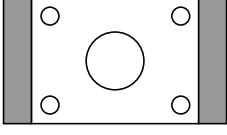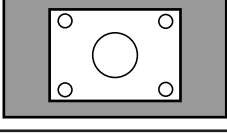WIDE <ШИРОКИЙ>		Вход ПК	Отображает изображение таким образом, что оно заполняет весь экран.
		Вход AV	Изображение в формате 4:3 растягивается таким образом, чтобы заполнить весь экран.
ZOOM 1 <МАСШТАБ 1>		Вход ПК	Изображение в формате 4:3 увеличивается таким образом, чтобы оно заполняло весь экран без изменения формата. Края изображения могут быть обрезаны.
		Вход AV	
ZOOM 2 <МАСШТАБ 2>		Вход ПК	Используйте этот размер, если ZOOM 1 <МАСШТАБ 1> обрезает субтитры.
		Вход AV	
NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>		Вход ПК	Отображает изображение таким образом, что оно заполняет экран, не изменяя при этом формат входных сигналов.
		Вход AV	Отображает полное изображение формата 4:3 без изменения формата.
DotbyDot <РАЗВЕРТКА>		Вход ПК	Отображает точки входных сигналов поступающих от присоединённого ПК как соответствующие точки на экране.*
		Вход AV	Отображает точки входных сигналов как соответствующие точки на экране.

*: Для мониторов с разрешением экрана 1600 x 1200 при выборе режима DotbyDot <РАЗВЕРТКА> экран отображается в режиме NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>.

ПОДСКАЗКИ

- Использование функций переключения размера экрана или же отображения в виде двух экранов для сжатия или расширения изображений при коммерческом или публичном показе в общественных местах, таких как кафе или гостиницы, может являться нарушением прав создателей видеоизображений в соответствии с законом об авторских правах, поэтому в этих случаях необходимо проявлять осторожность.
- При установке “Enlarge” (Увеличение) размеры экрана фиксируются в режиме “WIDE” <ШИРОКИЙ>.
- При выборе изображения на двух экранах размер экрана изменить нельзя.
- Существует вероятность изменения исходного видео, если вы выберете размер экрана, формат которого отличается от формата исходного изображения (например, телевизионная передача или входной видеосигнал с внешнего оборудования).
- При просмотре обычного не широкоформатного изображения (4:3) на полном экране с использованием функции переключения размера экрана данного монитора, края изображения могут не отображаться или отображаться с искажениями. Если вы хотите вернуться к базовым настройкам, установите размеры экрана в положение “NORMAL” <НОРМАЛЬНЫЙ>.
- При запуске коммерческих программ часть изображения (например, субтитры) могут обрезаться. В таком случае выберите оптимальный размер экрана с помощью функции переключения размера экрана данного монитора. При запуске некоторых программ по краям экрана могут наблюдаться шумы или искажения. Это связано с параметрами ПО, а не с неисправностью монитора.
- В зависимости от исходного размера изображения, по краям экрана могут наблюдаться чёрные полосы.

Пункты меню


Отображение экранного меню

Разблокируются настройки видео и аудио, а также настройки различных функций. В данном разделе описывается процедура использования пунктов меню. См. стр. 18–20 для получения дополнительной информации о каждом из пунктов меню.

■Пример управления


(Настройка CONTRAST<КОНТРАСТ> в меню PICTURE <ИЗОБРАЖЕНИЕ>)

1. Нажмите , чтобы отобразить экран меню.

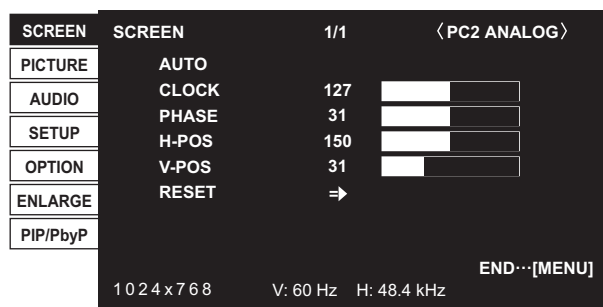


2. Нажмите  или  для выбора PICTURE <ИЗОБРАЖЕНИЕ>, и нажмите .
Отображается меню PICTURE <ИЗОБРАЖЕНИЕ>.

3. Нажмите  или  для выбора CONTRAST <КОНТРАСТ>.

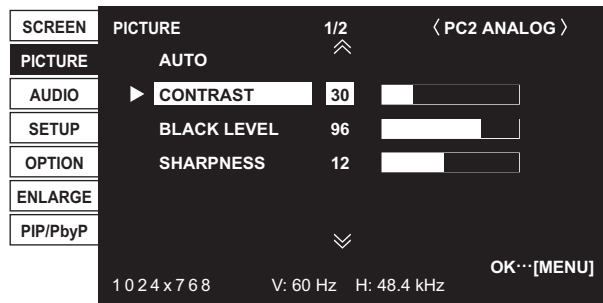

4. Нажмите  или  для выполнения настроек.

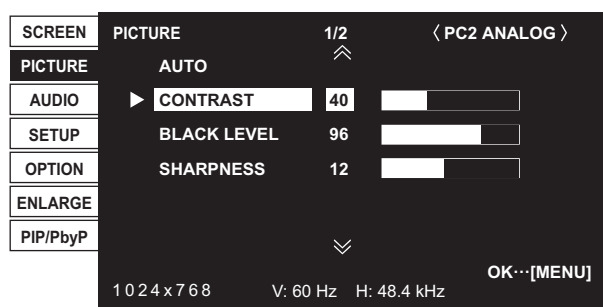


Для пунктов, у которых имеется , нажмите , введите настройки и затем нажмите .

5. Нажмите  дважды для закрытия экрана меню.

ПОДСКАЗКИ

- Меню будут отличаться в зависимости от режима входа.
- Экран меню закрывается автоматически, если около 15 секунд не выполняется никаких действий. (Экраны DATE/TIME SETTING <УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ> и SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> закроются через примерно 4 минуты.)

■Отображение экранного меню

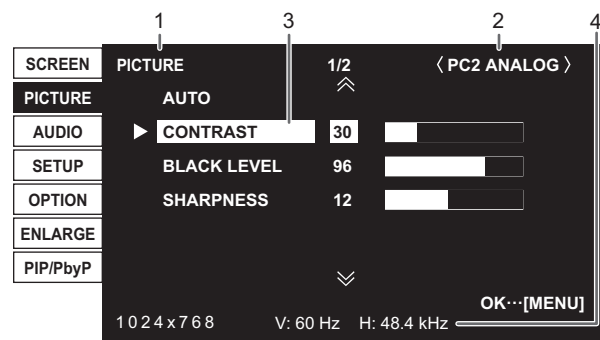

- 1 Название меню
- 2 Режим входа
- 3 Выбираемый пункт (выделенный)
- 4 Разрешение экрана, входного сигнала и другие данные.

ПОДСКАЗКИ

- Пункты, которые нельзя выбрать, отображаются в сером цвете. (например, Функция не поддерживается текущим входным сигналом)

Сведения о пункте меню

Меню будут отличаться в зависимости от режима входа.

■ SCREEN <ЭКРАН> (ПК2/ПК3)

AUTO <АВТО>

Настройка CLOCK, PHASE, H-POS и V-POS осуществляется автоматически.

Настройка осуществляется нажатием .

Используйте автоматическую настройку, когда используете входной разъем ПК2 или входные разъемы ПК3 для отображения экрана ПК в первый раз или когда изменяете настройки ПК. (См. стр. 22.)

CLOCK <ЧАСЫ>

Настройка частоты следования тактовых импульсов для применимого видео.

Регулируется, когда на экране наблюдается мерцание в форме вертикальных полос.

При использовании этого изображения для настройки (см. стр. 22) настраивайте изображение таким образом, чтобы на экране не появлялось помех в виде вертикальных полос.

PHASE <ФАЗА>

Настройка фазы тактовых импульсов для применимого видео.

Эта функция может быть полезной, когда маленькие символы отображаются со слабой контрастностью и/или имеются фликер-шумы по углам.

При использовании этого изображения для настройки (см. стр. 22) настраивайте изображение таким образом, чтобы на экране не появлялось помех в виде горизонтальных полос.

* Регулировки в пункте PHASE должны выполняться только после правильной установки в пункте CLOCK.

H-POS <ПО ГОРИЗОН>

Регулирует положение изображения по горизонтали.

V-POS <ПО ВЕРТИК>

Регулирует положение изображения по вертикали.

RESET <СБРОС>

Осуществляет сброс значений пунктов меню SCREEN заводским значениям.

Выберите "ON" и затем нажмите .

■ PICTURE <ИЗОБРАЖЕНИЕ>

AUTO <АВТО> (ПК2/ПК3)

CONTRAST и BLACK LEVEL настраиваются автоматически.

Настройка осуществляется нажатием .

CONTRAST <КОНТРАСТ>

Настраивает яркость изображения.

BLACK LEVEL <УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО>

Настраивает полную яркость видеосигналов.

TINT <ОТТЕНОК> (Вход AV)

Настройка оттенка. Выбор + изменяет цвет в сторону зеленого, а выбор – изменяет цвет в сторону пурпурного оттенка.

COLORS <ЦВЕТА> (Вход AV)

Регулирует интенсивность цвета.

SHARPNESS <РЕЗКОСТЬ>

Регулирует резкость изображения.

ADVANCED <ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ> (Вход AV)

Вы можете осуществить настройку более конкретно. (См. стр. 22.)

COLOR MODE <РЕЖИМ ЦВЕТА>

Изменяет режим цветового воспроизведения на экране. Режим цветового воспроизведения на экране также можно изменить с помощью пульта дистанционного управления. (См. стр. 15.)

* sRGB – это только вход ПК. Дополнительные сведения приведены на стр. 15.

WHITE BALANCE <БАЛАНС БЕЛОГО>

THRU <ПРЯМОЙ> Отображает уровень входного сигнала как есть.
(только для ПК1).

PRESET <УСТАНОВ> .. Производится выбор цветовой температуры с помощью PRESET.

USER <ПОЛЬЗ-ЛЬ> Используется для настройки R-CONTRAST, G-CONTRAST и B-CONTRAST соответственно.

PRESET <УСТАНОВ>

Выбор цветовой температуры, когда WHITE BALANCE установлен в PRESET.

R-CONTRAST <КОНТРАСТ-R>

Настройка красного компонента, когда WHITE BALANCE установлен в USER.

G-CONTRAST <КОНТРАСТ-G>

Настройка зеленого компонента, когда WHITE BALANCE установлен в USER.

B-CONTRAST <КОНТРАСТ-B>

Настройка синего компонента, когда WHITE BALANCE установлен в USER.

COPY TO USER <СКОПИРОВАТЬ>

Копируется значение, установленное в PRESET, в настройку USER.

Выберите "ON" и затем нажмите .

GAMMA <ГАММА>

Выбор значения гамма (показателя контрастности).

RESET <СБРОС>

Осуществляет сброс значений пунктов меню PICTURE заводским значениям.

Выберите "ON" и затем нажмите .

■ AUDIO <АУДИО>

TREBLE <ВЫСОК>

Настраивает громкость высокочастотной составляющей звукового сигнала.

BASS <НИЗКИЕ>

Настраивает громкость низкочастотной составляющей звукового сигнала.

BALANCE <БАЛАНС>

Настраивает баланс между правым и левым аудио каналами.

RESET <СБРОС>

Осуществляет сброс значений пунктов меню AUDIO заводским значениям.

Выберите "ON" и затем нажмите .

■SETUP <УСТАНОВКА>

OSD H-POSITION <OSD ПО ГОРИЗОНТАЛИ>

Настраивает положение отображения экранного меню по горизонтали.

OSD V-POSITION <OSD ПО ВЕРТИКАЛИ>

Настраивает положение отображения экранного меню по вертикали.

MONITOR <МОНИТОР>

Выберите ориентацию, в которой будет установлен монитор.
LANDSCAPE <ПЕЙЗАЖ> Горизонтальная ориентация
PORTRAIT <ПОРТРЕТ> Вертикальная ориентация

LANGUAGE <ЯЗЫК>

Устанавливает язык отображения информации экранного меню.

ID No. SET <ID HOMEP>

Назначает ID-номера последовательно соединённым с помощью кабеля RS-232, мониторам (см. стр. 25). В качестве ID-номеров можно выбирать значения от 1 до 255.

Если установлен "0" система определяет это как отсутствие ID-номера.

PICTURE FLIP <ПОМЕНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ>

Картинка появляется перевернутой.



POWER ON DELAY <ЗАДЕРЖКА ВКЛ.>

Имеется возможность задержки отображения изображения на экране дисплея после включения монитора. Длительность этой задержки может задаваться до 60 секунд с точностью до секунды. При активации этой функции СИД питания мигает оранжевым цветом (с интервалом приблизительно в 1 секунду). Данная функция блокируется при выборе 0.

■OPTION <ОПЦИЯ>

DATE/TIME SETTING <УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ>

Установите дату и время. Нажмите  или  для выбора даты и времени и нажимайте  или  для изменения цифровых значений.

Установите дату в формате: "Год/Месяц/День".

Установите время в 24-часовом формате.

SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> (См. стр. 21.)

Вы можете задать время для включения и выключения монитора.

DVI SELECT <ВЫБОР DVI>

Выбор оборудования, которое должно подсоединяться к входному разъёму ПК1/AV1.

BNC SELECT <ВЫБОР BNC>

Выбор оборудования, которое должно подсоединяться к входным разъёмам ПК3/AV2.

QUICK SHOOT

Уменьшает визуальное отставание, присущее сценам с быстрым движением.

COLOR SYSTEM <СИСТЕМА ЦВЕТА>

Выбор системы цвета аудио-видео оборудования, присоединённого к входному разъёму AV3. (AUTO / PAL / PAL-60 / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43)

Если выбрано AUTO, то система цвета выбирается автоматически в соответствии с входным сигналом.

AUDIO OUTPUT <АУДИО ВЫХОД>

Задаёт громкость звука, выдаваемого с выходных аудио-разъёмов ПК/AV.

VARIABLE <ПЕРЕМЕННЫЙ>

Громкость можно отрегулировать с помощью VOLUME.

FIXED <ФИКСИРОВАННЫЙ>

Фиксация громкости звука.

480 LINES <480 ЛИНИЙ> (ПК2/ПК3)

Если на компьютере, присоединённом к входному разъёму ПК2/ПК3, задано разрешение 640 x 480 или 848 x 480, сделайте выбор в соответствии с заданным разрешением.

768 LINES <768 ЛИНИЙ> (ПК2/ПК3)

Если на компьютере, присоединённом к входному разъёму ПК2/ПК3, задано разрешение 1024 x 768, 1280 x 768 или 1360 x 768, сделайте выбор в соответствии с заданным разрешением.

SELF ADJUST <АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА>

На экране ПК2/ПК3 с разрешением 800 x 600 или выше укажите, следует ли проводить настройку экрана автоматически. Когда выбрано ON, происходит автоматическая настройка экрана при изменении синхронизации входных сигналов. Во время настройки на экране появляется "ADJUSTING".

POWER MANAGEMENT <УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ>

POWER MANAGEMENT определяет, следует ли осуществлять переключение режимов с режима отсутствия входного сигнала в режим ожидания входного сигнала при отображении экрана ПК.

AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА>

Настраивается автоматическая смена входов. При включенной функции ON <ВКЛ> и отсутствии сигнала на выбранном входе AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> автоматически переключает выбранный режим входа на другой режим, на котором присутствует видеосигнал.

Когда видеосигнал подается одновременно на несколько входов, переключение входов происходит в следующем порядке:

PC1, PC2, PC3, AV1, AV2 и AV3.

(Переключение входного режима может занять 10 и более секунд в зависимости от типа подключенного оборудования. Входные сигналы могут неправильно распознаваться, и приоритеты могут быть изменены в зависимости от типа подключенного оборудования или видеосигнала.)

■ENLARGE <УВЕЛИЧИТЬ> (Вход ПК)

ENLARGE MODE <РЕЖИМ УВЕЛИЧЕНИЯ>

Задаёт количество частей экрана, используемых для увеличения. (См. стр. 21.)

ENLARGE POS <УВЕЛИЧИТЬ POS>

Определяет разделенную часть экрана, которая должна отображаться при использовании функции увеличения. (См. стр. 21.)

Пункты меню

BEZEL H / BEZEL V <РАЗМЕР ОКНА ПО ГОРИЗОНТАЛИ / РАЗМЕР ОКНА ПО ВЕРТИКАЛИ>

Задаёт ширину рамки дисплея при использовании функции увеличения.

H-POS <ПО ГОРИЗОН>

Настраивает положение по горизонтали увеличенного экрана.

V-POS <ПО ВЕРТИК>

Настраивает положение по вертикали увеличенного экрана.

■ PIP/PbyP

PIP MODES <РЕЖИМЫ PIP>

Устанавливает метод отображения.

OFF <ВЫКЛ> ...Отображается один экран.

PIPОтображает вспомогательный экран внутри основного экрана.

PbyPОтображает основной и вспомогательный экраны в линии.

PbyP2Отображает основной экран с разрешением 1280 пикселей в самом длинном направлении и вспомогательный экран в линии.

PIP SIZE <РАЗМЕР PIP>

Устанавливает размер вспомогательного экрана в режиме PIP.

PIP H-POS <PIP ПО ГОРИЗ. >

Настраивает горизонтальное положение вспомогательного экрана в режиме PIP.

PIP V-POS <PIP ПО ВЕРТИК. >

Настраивает вертикальное положение вспомогательного экрана в режиме PIP.

PIP BLEND <PIP ПРОЗРАЧ-ТЬ>

В режиме PIP этот пункт меню используется для отображения прозрачного вспомогательного экрана.

PIP SOURCE <ИСТОЧНИК PIP>

Выбирает входной сигнал вспомогательного экрана в режимах PIP, PbyP, или PbyP2.

SOUND CHANGE <ИЗМЕН-ИЕ ЗВУКА>

Настройка вывода звука в режимах PIP, PbyP или PbyP2. Если основной экран отображается как полный экран при использовании функции AUTO OFF, то звук для основного экрана подаётся на выход, даже если выбран звук для вспомогательного экрана.

MAIN POS <ОСН. ПОЛОЖЕНИЕ>

Устанавливает положение основного экрана в режиме PbyP или PbyP2.

PbyP2 POS

Устанавливает положение вспомогательного экрана в режиме PbyP2.

AUTO OFF <АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ>

Устанавливает метод отображения в режиме PIP, PbyP или PbyP2, когда отсутствуют сигналы для вспомогательного экрана.

MANUAL.....Отображает основной экран и <РУЧНОЕ> затемнённый вспомогательный экран.


AUTO.....Отображает основной экран как полный <АВТО> экран.

ПОДСКАЗКИ

- В случае установки функции WHITE BALANCE <БАЛАНС БЕЛОГО> в THRU <ПРЯМОЙ>, настройка параметров BLACK LEVEL <УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО>, CONTRAST <КОНТРАСТ> и GAMMA <ГАММА> невозможна.
- Если COLOR MODE <РЕЖИМ ЦВЕТА> установлен в sRGB или VIVID <ЦВЕТНОСТЬ>, следующие пункты не настраиваются. WHITE BALANCE <БАЛАНС БЕЛОГО>, PRESET <УСТАНОВ>, R-/G-/B-CONTRAST <КОНТРАСТ-R-/G-/B>, COPY TO USER <СКОПИРОВАТЬ> и GAMMA <ГАММА>

■ Изображение на двух экранах

Имеется возможность одновременного отображения экранов входного сигнала ПК и входного сигнала AV. Установите эту функцию в пункте "PIP MODES" <РЕЖИМЫ PIP> в меню PIP/PbyP.

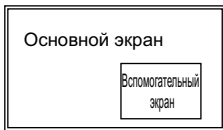PIP		Вспомогательный экран отображается внутри главного экрана.
PbyP		Основной экран и вспомогательный экран отображаются в линию.
PbyP2		Отображает основной экран с разрешением 1280 пикселей в самом длинном направлении и вспомогательный экран в линии.

- * Выбранный в данный момент входной сигнал отображается на главном экране.
- * Нельзя одновременно отображать экраны сигналов того же типа, например два входных сигнала ПК или два AV входных сигнала.


ПОДСКАЗКИ

- Вы можете нарушить авторские права, защищенные законом об авторском праве в случае, если будете одновременно отображать изображение экрана компьютера и изображение с телевизора/видеомагнитофона для получения дохода или будете показывать изображения в таком режиме публиче.
- Размер экрана для изображения на двух экранах тот же, что и размер экрана для изображения одного экрана. Экран в режиме DotbyDot <РАЗВЕРТКА> отображается в размере NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>, за исключением случая, когда он установлен как основной экран в режиме PIP.
- При выборе изображения на двух экранах функция AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> блокируется.
- При выборе изображения на двух экранах увеличение экрана невозможно.
- При выборе изображения на двух экранах следующие настройки ADVANCED <ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ> не действуют и настройка заблокирована. 3D-NR, MPEG-NR и 3D-Y/C


■Увеличение

Имеется возможность соединить 4, 9, 16, или 25 мониторов, и объединить их в один большой экран, на котором можно будет показывать изображение. На каждом мониторе отображаются увеличенные части разделенных изображений.

В горизонтальной ориентации

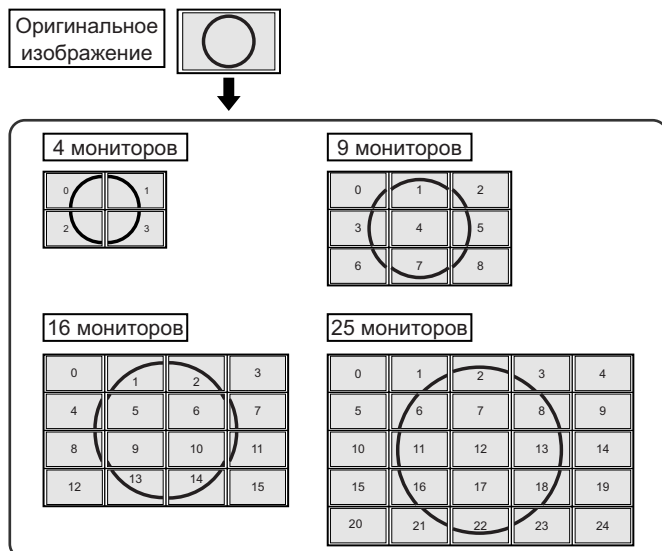

В вертикальной ориентации

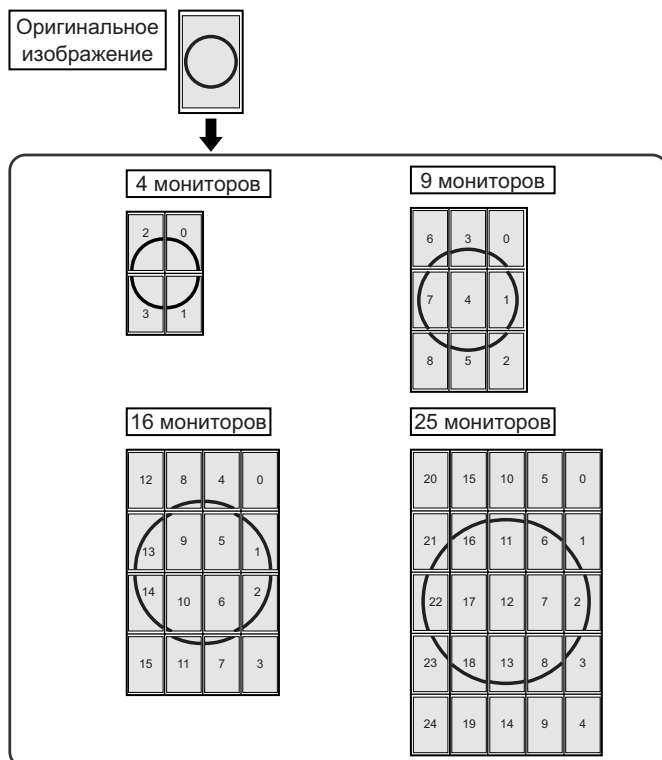

ПОДСКАЗКИ

- Входные AV сигналы для функции Увеличение использовать нельзя.
- Для объединения 9 или более мониторов с помощью сигналов ПК1 необходимо использовать отдельный делитель видеосигнала (производится серийно).
- При подсоединении через ПК2/ПК3 необходимо использовать делитель видеосигнала (производится серийно).
- При использовании функции Увеличение функция AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> использоваться не может.

■SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>

Вы можете установить время для включения и отключения монитора.

Установите эту функцию с помощью "SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>" в меню OPTION <ОПЦИЯ>. (См. стр. 19.)

SCHEDULE (PC2 ANALOG)

XXXX/XX/XX XXX XX:XX:XX

No.	(1)	POWER (2)	DAY OF THE WEEK (3)	TIME (4)	INPUT (5)
1	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---

1024 x 768 V: 60 Hz H: 48.4 kHz OK...[MENU]

- Нажмите или для выбора номера SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> и нажмите .
- Установите SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>. (См. описание ниже.)
Нажмите или для выбора пунктов настройки и нажмите или для изменения настройки.
- Нажмите .
Начинает действовать SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>.

(1)

- : SCHEDULE действует
- : SCHEDULE не действует

(2) POWER <ПИТ.>

- ON <ВКЛ> : Включает монитор в указанное время.
OFF <ВЫКЛ> : Выключает монитор в указанное время и переводит монитор в режим ожидания.

(3) DAY OF THE WEEK <ДЕНЬ НЕДЕЛИ>

Определяет день недели для выполнения SCHEDULE.
ONLY ONCE <ОДНОКРАТНО>:

Выполняет SCHEDULE однократно в указанный день.

Укажите день недели для выполнения SCHEDULE.

EVERY WEEK <КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ>:

Выполняет SCHEDULE в указанный день каждую неделю. Укажите день недели для выполнения SCHEDULE.

Также можно задавать периодические настройки, такие как "С понедельника по пятницу".

EVERY DAY <КАЖДЫЙ ДЕНЬ>:

Выполняет SCHEDULE каждый день независимо от дня недели.

(4) TIME <ВРЕМЯ>

Определяет время для выполнения SCHEDULE.
Установите время в 24-часовом формате.

(5) INPUT <ВХОД>

Определяет режим входа при включении питания. Если режим не задан, появляется экран, который был при предыдущем выключении питания.

Режимы входа, отображаемые на "PC1/AV1", зависят от настроек DVI SELECT.

Режимы входа, отображаемые на "PC3/AV2" зависят от настроек BNC SELECT.

Внимание

- Не выключайте главный выключатель питания после задания настроек SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>.
- Укажите правильную дату и время. (См. стр. 14 и 19.) SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> не функционирует, если не указаны дата и время.
- Регулярно проверяйте правильность установки даты и времени.

ПОДСКАЗКИ

- Можно зарегистрировать до 8 пунктов SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>.
- При настройке SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> СИД питания мигает в режиме ожидания попеременно красным и оранжевым цветом.
- SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ> с большим значением имеет предпочтение над установкой с меньшим значением при перекрытии графиков.

Пункты ADVANCED

<ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ> (Вход AV) (См. стр. 18.)

FLESH TONE <ТЕЛЕСНЫЙ ОТТЕНОК>

Регулировка цветового оттенка.

3D-NR

Снижает помехи в воспроизводимых изображениях на видео.

Задание более высокого значения приводит к большему снижению помех. Однако это может стать причиной нерезкости изображения.

MPEG-NR

Снижает блоковые шумы, вызванные цифровым сжатием.

3D-Y/C (AV3)

Определяет, будет ли выполняться трехмерное Y/C разделение.

Если наблюдаются точечные помехи или перекрестные искажения в сценах с быстрым движением, то выбор "OFF" может улучшить качество изображения.

Настройки для отображения экрана ПК

■Автоматическая настройка

При использовании входного разъема ПК2 или входных разъемов ПК3 для отображения экрана ПК в первый раз или при изменении настроек ПК, используйте автоматическую настройку экрана.

1. Переключите вход в ПК2 или в ПК3 и отобразите изображение для настройки. (См. описание ниже.)
2. Нажмите  и используйте  или  для отображения меню SCREEN <ЭКРАН>.
3. Нажмите  и выберите "AUTO" <АВТО>.
4. Нажмите .
5. Нажмите  дважды для закрытия экрана меню.

ПОДСКАЗКИ


- Если не удастся настроить экран нужным образом, используя автоматическую настройку, повторите процесс автоматической настройки два или три раза. Попробуйте настроить вручную при необходимости.

■Отображение экрана для настройки

До изменения настроек в меню SCREEN <ЭКРАН> или в меню PICTURE <ИЗОБРАЖЕНИЕ> отобразите изображение, чтобы увеличить яркость всего экрана. Если на вашем компьютере установлена ОС Windows, воспользуйтесь изображением для настройки, имеющимся на входящем в комплект поставки компакт диске. В настоящем Руководстве вся Windows-терминология представлена на английском языке.

Открытие изображения для настройки

1. Вставьте поставляемый в комплекте компакт-диск в привод для компакт-дисков компьютера.
2. Откройте компакт-диск в [My Computer].
3. Дважды щелкните на [Adj_uty.exe].
Появится изображение для настройки.
Настройте экран автоматически или вручную.

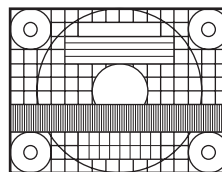

4. По окончании настройки нажмите [Esc] на клавиатуре ПК для выхода из программы настройки.
5. Извлеките компакт-диск из привода компакт-дисков.


ПОДСКАЗКИ

- Если вы используете на своем ПК режим отображения 65000 цветов, то уровни цвета в цветовой палитре могут отличаться или оттенки серого могут казаться окрашенными. (Это связано со спецификациями входного сигнала и не является неисправностью монитора.)

Инициализация (Сброс)/Настройки функциональных ограничений

Вы можете вернуть настройки к своим заводским значениям и ограничить возможность управления.

1. После нажатия и удержания  около 5 секунд нажимайте , ,  и  в этом порядке.

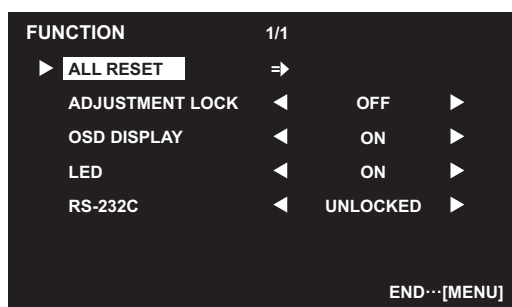

2. Выбор и установка пунктов.

ALL RESET <СБРОС НАСТРОЕК>

Происходит сброс настроек в установленное на заводе значение.

Нажмите , выберите "ON" и затем нажмите .

После инициализации выключите, а затем снова включите главный выключатель питания.

ADJUSTMENT LOCK <БЛОКИР. НАСТРОЕК>

Вы можете заблокировать операции на мониторе и пульте дистанционного управления, совершаемые с помощью кнопок.

OFF <ВЫКЛ> Разблокируют настройки.

1 Блокирует все функции управления, за исключением включения/выключения питания и FUNCTION.

2 Включена только функция управления FUNCTION.
Блокирует все функции управления, за исключением FUNCTION (нельзя даже вкл/выкл питание).

OSD DISPLAY <МЕНЮ ЭКРАНА>

Скрывает/отображает экранное меню.

Экран FUNCTION спрятать нельзя.

ON <ВКЛ> Отображает меню.

OFF <ВЫКЛ> Скрывает меню.

LED

Определяет, будут ли загораться СИД питания.

ON <ВКЛ> СИД питания загораются.

OFF <ВЫКЛ> СИД питания не загораются.

RS-232C

Определяет возможность управления по интерфейсу RS-232C (см. стр. 24).

LOCKED <ЗАБЛОКИР.>

Блокирует управление по RS-232C.

UNLOCKED <РАЗБЛОКИРОВАНО>

Разблокирует управление по RS-232C.

3. Для возврата к обычному экрану нажмите .

Управление монитором с помощью ПК


Можно управлять этим монитором с ПК по интерфейсу RS-232C (COM порт) на ПК.

Можно также соединять несколько мониторов последовательно с помощью ПК. Назначив ID-номера каждому монитору (см. стр. 25), можно осуществлять выбор/настройку режимов входа или проверять статус конкретного монитора.

Соединение с ПК

■Соединение с ПК одного монитора

Соедините прямым кабелем RS-232, COM-порт ПК (разъем RS-232C) и входной разъем интерфейса RS-232C монитора.

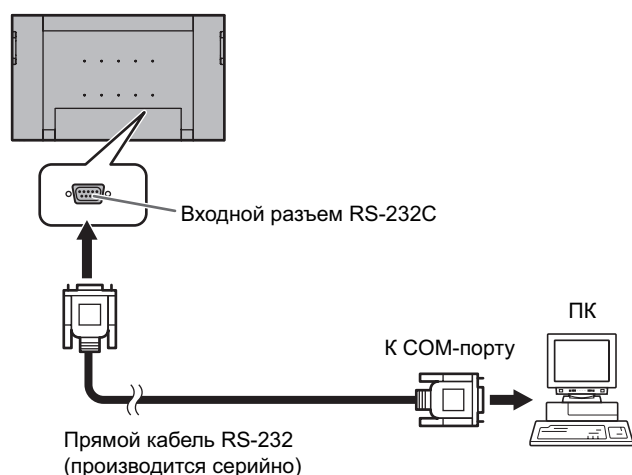


■Последовательное соединение

... Работа в многомониторном режиме

Соедините прямым кабелем RS-232, COM-порт ПК (разъем RS-232C) и входной разъем интерфейса RS-232C первого монитора.

Далее, подсоедините прямой кабель RS-232 к выходному разъему RS-232C первого монитора и к входному разъему RS-232C второго монитора. Аналогичным образом подсоедините к третьему и последующим мониторам. Можно соединить до 25 мониторов. (В зависимости от длины используемого кабеля и места установки.)

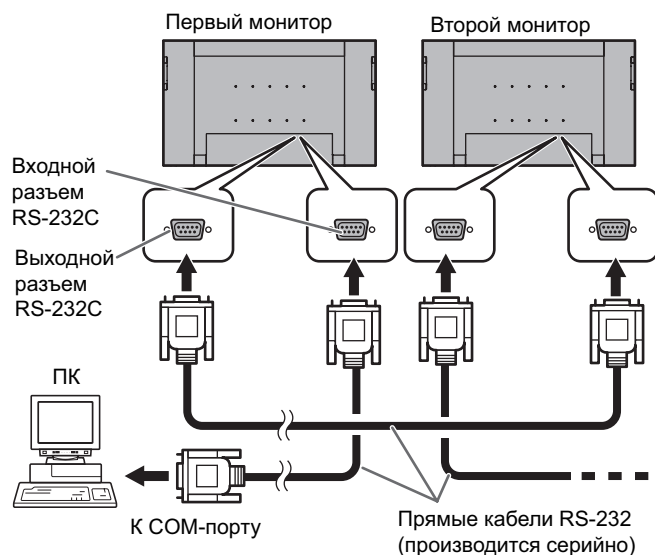

Условия передачи данных


Установите настройки передачи данных по интерфейсу RS-232C на ПК таким образом, чтобы они соответствовали настройкам передачи данных монитора следующим образом.

Скорость в бодах	9600 б/с	Стоповый бит	1 бит
Длина данных	8 бит	Управление обменом данных	Нет
Бит паритета	Нет		

Процедура обмена данными

■Формат команды

Когда с ПК на монитор отправляется команда, монитор работает в соответствии с принятой командой и посылает в подтверждение на ПК.

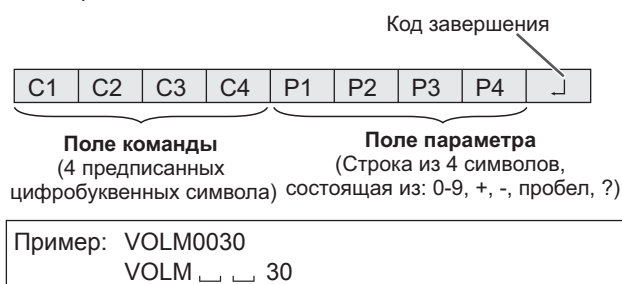

- * Не забывайте в качестве параметра задавать 4 символа. Если необходимо, добавляйте пробелы (" "). (" " — это код завершения (0Dh, 0Ah или 0Dh))
Неправильно : VOLM30
Правильно : VOLM 30

При вводе отрицательного значения вводите значение из трех цифр.

Пример: AUTR-009

Не используйте пробелы для MPOS, DATE и SC01–SC08. Задавайте параметры, используя указанные цифры или символы.

Пример: MPOS010097

Если в команде имеется "R", которая обозначает "Направление" по "Таблица команд RS-232C" на стр. 28, то текущее значение может быть возвращено с помощью "?" в качестве параметра.

Пример:


VOLM ? ? ? ? ← С ПК на монитор (Какая текущая настройка громкости?).
30 ← С монитора на ПК (Текущая настройка громкости: 30).

- * Если ID-номер (см. стр. 25) был назначен (Например, ID-номер = 1).

VOLM 1 ? ? ? ← С ПК на монитор.
30 1 001 ← С монитора на ПК.


■ Формат кода завершения

Когда команда выполнена правильно




Ответ возвращается после выполнения команды.


- * Если ID-номер был назначен

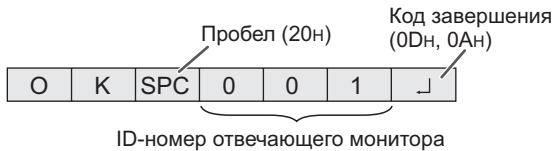

Когда команда не была выполнена



- * Если ID-номер был назначен

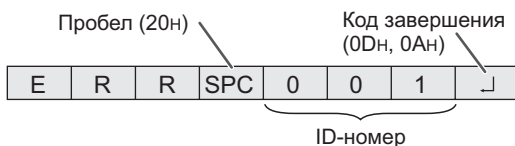

ПОДСКАЗКИ

- “ERR” возвращается, когда отсутствует релевантная команда или когда команда может быть выполнена в текущем состоянии монитора.
- Если связь не была установлена по причине плохого соединения между ПК и монитором, ничего не возвращается (даже ERR).
- Если ни одному монитору не было назначено указанного в команде ID-номера (например, если используется команда IDSL0002 , но ни у одного монитора не найдено ID-номера: 2), ни одного ответа не возвращается.

Если выполнение команды занимает некоторое время




При использовании следующих команд возвращается “WAIT”. В этом случае, значение вернется, если выждете какое-то время. Не отправляйте какую-либо команду в это промежуток времени.

К ответу WAIT не прикрепляется никакого ID-номера.

- Команды, которые возвращают WAIT:
 1. Когда используется управление повторителем
 2. Когда используется команда IDSL или IDLK
 3. Когда используется одна из следующих команд: RSET, INPS, ASNC, WIDE, EMAG, EPOS, PXSL, POWR, AGIN, MWIN, MWIP, MWPP, ESTG

Когда управление по RS-232C заблокировано (для предотвращения использования) с помощью функции блока операций (см. стр. 23)




■ Временной интервал при обмене данными

- После возврата OK или ERR требуется отправить следующие команды.
Для интервала ожидания ответа на команду задайте 10 секунд или больше.
- Обеспечьте интервал равный 100 мс или больше между ответом на команду и отправкой следующей команды.

VOLM0020

OK



INPS0001

WAIT

OK

Работа в многомониторном режиме


В данном разделе объясняются команды для последовательного соединения мониторов. Базовая процедура обмена данными та же, как и в разделе “Соединение с ПК одного монитора”.

■ ID-номера

Можно назначать уникальный ID-номер каждому монитору (см. стр. 19). Это позволяет управлять конкретным монитором в цепочке последовательно соединенных мониторов.

Можно назначать ID-номера либо с экранного меню (с помощью пульта дистанционного управления), либо с ПК с помощью кабеля RS-232.

[Пример]

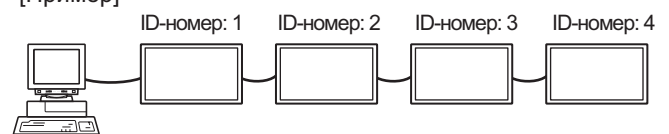


В случае соединения мониторов как показано выше, можно выполнить команду типа “Установить громкость монитора с ID 4 в 20”.

При управлении мониторами, объединенными в последовательную цепь, путем назначения ID-номеров командам, необходимо не допускать дублирования ID-номеров.


ID-номера не требуется назначать в возрастающем порядке, начиная с ПК. Они также могут быть соединены, как показано ниже.

[Пример]

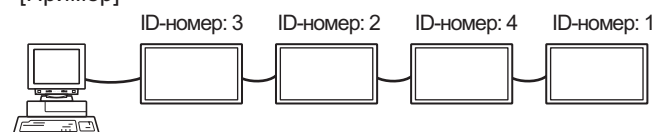

■ Команды для управления ID

В примерах команд, показанных на этой странице, предполагается следующее соединение и задание ID-номеров.

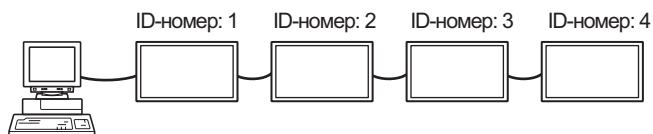

IDSTМонитор, получающий эту команду, устанавливает свой собственный ID-номер заданный в поле параметра.

Пример:


IDST0001

OK _ 001 ← ID-номер данного монитора установлен в 1.

ПОДСКАЗКИ

Можно автоматически назначить ID-номера, используя команду IDST с управлением повторителем (см. “Управление повторителем” на стр. 27). Например, использование команды “IDST001+” автоматически устанавливает ID-номера, как показано ниже.

[Пример]

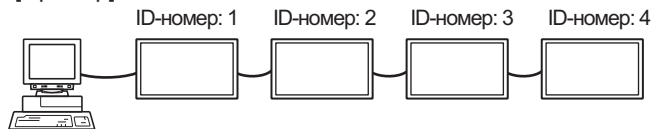

IDST001 + ← Команда установки ID с управлением повторителем

WAIT

OK _ 001 ← Ответ “OK” от ID-номера: 1

OK _ 002 ← Ответ “OK” от ID-номера: 2

OK _ 003 ← Ответ “OK” от ID-номера: 3

OK _ 004 ← Ответ “OK” от ID-номера: 4 (Конец)

IDSLПараметр в данной команде задает ID-номер монитора. На монитор будет действовать следующая команда.

Пример:

IDSL0002 ← Следующая команда предназначена для монитора с ID-номером: 2.

WAIT ← Поиск монитора с ID-номером: 2.

OK _ 002 ← Обнаружен монитор с ID-номером: 2.

VOLM0030 ← Настройка громкости монитора с ID-номером: 2 в 30.*

WAIT ← Обработка.

OK _ 002 ← Ответ “OK” от монитора с ID-номером: 2.

VOLM0020 ← Устанавливает громкость в 20.

OK _ 001 ← Громкость монитора с ID-номером: 1 (у монитора, напрямую присоединенного к ПК) громкость установлена в 20.*

* Команда IDSL действует только один раз, для команды, следующей непосредственно за ней.

IDLKПараметр данной команды задает ID-номер монитора. Монитор будет реагировать на все последующие команды.

Пример:

IDLK0002 ← Следующие команды предназначены для монитора с ID-номером: 2.

WAIT ← Поиск монитора с ID-номером: 2.

OK _ 002 ← Обнаружен монитор с ID-номером: 2.

VOLM0030 ← Настройка громкости монитора с ID-номером: 2 в 30.*

WAIT ← Обработка.

OK _ 002

VOLM0020 ← Настройка громкости монитора с ID-номером: 2 в 20.*

WAIT

OK _ 002

IDLK0000 ← Отмена настроек фиксированного ID-номера.

WAIT ← Отмена IDLK.

OK _ 002 ← Отмена завершена.

VOLM0010

OK _ 001 ← Громкость монитора с ID-номером: 1 (у монитора, напрямую присоединенного к ПК) громкость установлена в 10. (IDLK отменена.)

* Команда IDLK остается действующей до ее отмены или выключения питания.

IDCKОбеспечивает отображение на экране монитора его ID-номера, и ID-номер, в текущий момент заданный для команды IDLK (если выбран).

Пример:

(После исполнения IDLK0002)

IDCK0000 ← (Параметр не влияет.)

← Возвратившийся отклик.

ID : 001 IDLK : 002 ← ID-номер также отображается на экране монитора.

IDCK000 + ← Управление повторителем.

WAIT (Если команда используется с повторителем, то назначение ID командам с помощью IDSL или IDLK отменяется.)

ID : 001 IDLK : 000

ID : 002 IDLK : 000


ID : 003 IDLK : 000

ID : 004 IDLK : 000

■ Управление повторителем

Данная система имеет функцию, которая позволяет осуществлять настройку нескольких соединенных последовательно мониторов с помощью одной команды. Такая функция называется управление повторителем. Существует возможность использования управления повторителем без назначения ID-номеров.

[Пример]

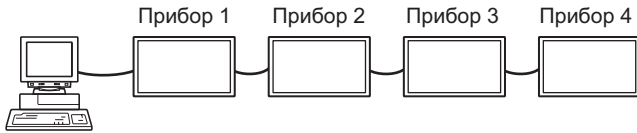

* Если мониторы соединены, как показано выше, можно выполнить команду типа "Установить входные настройки всех мониторов в PC1 DIGITAL <ПК1 ЦИФРОВОЙ>".

■ Команда управления повторителем

Управление повторителем осуществляется посредством установки ЧЕТВЕРТОГО СИМВОЛА параметра в "+".

Пример:

VOLM030 + ← Устанавливает громкость всех мониторов в 30.

В случае управления повторителем ответы возвращаются всеми присоединенными мониторами.

Если необходимо определить, что значение возвращено определенным прибором, назначьте ID-номера каждому монитору заблаговременно. Если отдельные мониторы не возвращают свои ответы, возможная причина может заключаться в том, что мониторы не получают команду, или же обработка команды не завершена. Не посылайте новую команду.

Пример: (В случае соединения 4 мониторов, с ID-номерами: с 1 по 4)

VOLM030 +
WAIT
OK _ 001
OK _ 002
OK _ 003
OK _ 004 ← Если последовательно соединено 4 монитора, то их надежная работа может быть обеспечена, только когда новая команда посылается после того, как был получен ответ от 4-го (последнего) монитора.

Управление повторителем также может быть использовано для считывания настроек.

Пример:

VOLM ? ? ? +
WAIT
10 _ 001
20 _ 002
30 _ 003
30 _ 004

Возвращаются настройки громкости для всех мониторов.

ПОДСКАЗКИ

- Если управление повторителем используется во время назначения ID-номера команде (IDSL, IDLK), то назначение ID отменяется.
- Команды, в которых используются параметры, состоящие из более чем четырех символов, не могут управляться с помощью управления повторителем.

Таблица команд RS-232C

Как читать таблицу команд

Команда: Поле команды (См. стр. 24.)

Направление: W Когда "Параметр" установлен в поле параметра (см. стр. 24), команда функционирует как описано в столбце "Содержание команды управления/ответа".

R Вернувшееся значение, указанное в столбце "Ответ", можно получить, задав "???", " _ _ _ ?" или "???" (управление повторителем) в поле параметра (см. стр. 24).

Параметр: Поле параметра (См. стр. 24.)

Ответ: Ответ (Вернувшееся значение)

*: "Да" обозначает команды, которые могут быть использованы в режиме ожидания.

ПОДСКАЗКИ

- Для определения положений по горизонтали/вертикали в случае вертикальной ориентации укажите значения для горизонтальной ориентации.

Управление питанием/Выбор режима входа

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	POWR	W	0		Переключение в режим ожидания.	Да
			1		Выход из режима ожидания.	
		R		0	Режим ожидания	
				1	Нормальный режим	
				2	Режим ожидания входного сигнала	
ВЫБОР РЕЖИМА ВХОДА	INPS	W	0		Периодическое переключение входных режимов Разъемы, не выбранные в DVI SELECT <ВЫБОР DVI>/BNC SELECT <ВЫБОР BNC>, не могут быть выбраны.	Да
			1		PC1 DIGITAL <ПК1 ЦИФРОВОЙ> "ERR", когда AV (DIGITAL) <AV (ЦИФРОВОЙ)> выбран для DVI SELECT <ВЫБОР DVI>.	
			2		PC2 ANALOG <ПК2 АНАЛОГОВЫЙ>	
			3		AV2 COMPONENT <AV2 КОМПОНЕНТ> "ERR", когда PC (ANALOG) <ПК (АНАЛОГОВЫЙ)> выбран для BNC SELECT <ВЫБОР BNC>.	
			4		AV3 VIDEO <AV3 ВИДЕО>	
			6		PC3 ANALOG <ПК3 АНАЛОГОВЫЙ> "ERR", когда AV (COMPONENT) <AV (КОМПОНЕНТ)> выбран для BNC SELECT <ВЫБОР BNC>.	
			7		AV1 DIGITAL <AV1 ЦИФРОВОЙ> "ERR", когда PC (DIGITAL) <ПК (ЦИФРОВОЙ)> выбран для DVI SELECT <ВЫБОР DVI>.	
		R		1	PC1 DIGITAL <ПК1 ЦИФРОВОЙ>	
				2	PC2 ANALOG <ПК2 АНАЛОГОВЫЙ>	
				3	AV2 COMPONENT <AV2 КОМПОНЕНТ>	
				4	AV3 VIDEO <AV3 ВИДЕО>	
				6	PC3 ANALOG <ПК3 АНАЛОГОВЫЙ>	
				7	AV1 DIGITAL <AV1 ЦИФРОВОЙ>	

Меню SCREEN <ЭКРАН> (ПК2/ПК3)

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
AUTO <АВТО>	ASNC	W	1			Нет
CLOCK <ЧАСЫ>	CLCK	WR	0-255	0-255		Нет
PHASE <ФАЗА>	PHSE	WR	0-63	0-63		
РАСПОЛОЖЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ САМОГО ДЛИННОГО НАПРАВЛЕНИЯ	HPOS	WR	0-500	0-500	
	ПОЛОЖЕНИЕ САМОГО КОРОТКОГО НАПРАВЛЕНИЯ	VPOS	WR	0-100	0-100	
RESET <СБРОС>	ARST	W	1			Нет

Меню PICTURE <ИЗОБРАЖЕНИЕ>

Функция		Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
AUTO <АВТО>		AGIN	W	1		Когда режим входа установлен в ПК2, ПК3.	Нет
CONTRAST <КОНТРАСТ>		CONT	WR	0-60	0-60	0-127 на ПК2/ПК3.	Да
BLACK LEVEL <УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО>		BLVL	WR	0-60	0-60	0-127 на ПК2/ПК3.	
TINT <ОТТЕНОК>		TINT	WR	0-60	0-60	Когда режим входа установлен в AV.	
COLORS <ЦВЕТА>		COLR	WR	0-60	0-60		
SHARPNESS <РЕЗКОСТЬ>		SHRP	WR	0-24	0-24		
ADVANCED <ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ>	FLESH TONE <ТЕЛЕСНЫЙ ОТТЕНОК>	FLES	WR	0-2	0-2	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: LOW, 2: HIGH	Да
	3D-NR	TDNR	WR	0-2	0-2	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: LOW, 2: HIGH	
	MPEG-NR	MPNR	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	
	3D-Y/C	YCSP	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	
COLOR MODE <РЕЖИМ ЦВЕТА>		BMOD	WR	0	0	STD <СТАНДАРТ>	Да
				2	2	VIVID <ЦВЕТНОСТЬ>	
				3	3	sRGB (когда режим входа установлен в ПК)	
WHITE BALANCE <БАЛАНС БЕЛОГО>	THRU <ПРЯМОЙ>	CTMP	WR	0	0	Когда режим входа установлен в ПК1.	Да
	PRESET <УСТАНОВ>			1-15	1-15	От 1: приблизительно 3000K до 15: приблизительно 10000K (шаг 500K)	
	USER <ПОЛЬЗ-ЛЬ>			99	99		
	R-CONTRAST <КОНТРАСТ-R>	CRTR	WR	0-512	0-512	"ERR", когда CTMP не установлен в 99.	
	G-CONTRAST <КОНТРАСТ-G>	CRTG	WR	0-512	0-512		
	B-CONTRAST <КОНТРАСТ-B>	CRTB	WR	0-512	0-512		
GAMMA <ГАММА>		GAMM	WR	0-2	0-2	0: 1.8, 1: 2.2, 2: 2.4	Да
RESET <СБРОС>		ARST	W	2			Нет

Меню AUDIO <АУДИО>

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
TREBLE <ВЫСОК>	AUTR	WR	-10-10	-10-10		Да
BASS <НИЗКИЕ>	AUBS	WR	-10-10	-10-10		
BALANCE <БАЛАНС>	AUBL	WR	-10-10	-10-10		
RESET <СБРОС>	ARST	W	3			Нет

Меню SETUP <УСТАНОВКА>

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
MONITOR <МОНИТОР>	STDR	WR	0-1	0-1	0: LANDSCAPE <ПЕЙЗАЖ>, 1: PORTRAIT <ПОРТРЕТ>	Да
LANGUAGE <ЯЗЫК>	LANG	WR	14	14	ENGLISH	Да
			1	1	DEUTSCH	
			2	2	FRANÇAIS	
			3	3	ITALIANO	
			4	4	ESPAÑOL	
			5	5	РУССКИЙ	
ID-NOMEP	НАСТРОЙКА ID-номер	IDST	W	0-255	Устанавливает ID-номера монитора. ("0" означает "ID-номера нет".)	Да
		R		0-255	Возвращает ID-номер монитора.	
	НАСТРОЙКА ID-номер (ОДНОКРАТНАЯ)	IDSL	W	1-255	Устанавливает ID-номера монитора. Данный ID-номер действует только для команды, поступившей немедленно после этой команды.	Да
				0	Удаляет ID-номер, если он был назначен команде.	
	НАСТРОЙКА ID-номер (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)	IDLK	W	1-255	Устанавливает ID-номер монитора. Данный ID-номер действует для следующей и всех последующих команд после этой команды.	Да
				0	Удаляет ID-номер, если он был назначен команде.	
PROVERKA ID	IDCK	W	0	ID : xxx IDLK : yyy	Отображает собственный ID-номер монитора и выбранный ID-номер экрана.	Да
PICTURE FLIP <ПОМЕНЯТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ>	PFIL	WR	0-3	0-3	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: MIRROR <ЗЕРКАЛЬНОЕ>, 2: UPSIDE DOWN <ПЕРЕВЕРНУТОЕ>, 3: ROTATE <ПОВЕРНУТЬ>	Да
Power On Delay <ЗАДЕРЖКА ВКЛ.>	PWOD	WR	0	0	OFF <ВЫКЛ>	Да
			1-60	1-60	ON <ВКЛ>	

Управление монитором с помощью ПК

Меню OPTION <ОПЦИЯ>

Функция		Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
DATE/TIME SETTING <УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ>		DATE	WR	AABBCCDDEE	AABBCCDDEE	AA: Год, BB: Месяц, CC: День, DD: Время, EE: Минуты	Да
SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>		SC01-SC08	WR	ABCDEFGFGGH	ABCDEFGFGGH	Задайте определенное число A: задайте 0 = не действует, 1 = действует B: питание 0 = ВЫКЛ, 1 = ВКЛ C: день недели 1 0 = только один раз, 1 = каждую неделю, 2 = каждый день D: день недели 2 0 = воскресенье, 1 = понедельник – 6 = суббота, 9 = не существует E: день недели 3 0 = воскресенье, 1 = понедельник – 6 = суббота, 9 = не существует F: время 00-23 G: минута 00-59 H: вход 0 = не указан, 1 = ПК1/AV1, 2 = ПК2, 3 = ПК3/AV2, 4 = AV3	Да
DVI SELECT <ВЫБОР DVI>		DVSL	WR	0-1	0-1	0: PC (DIGITAL) <ПК (ЦИФРОВОЙ)>, 1: AV (DIGITAL) <AV (ЦИФРОВОЙ)>	Да
BNC SELECT <ВЫБОР BNC>		BNSL	WR	0-1	0-1	0: PC (ANALOG) <ПК (АНАЛОГОВЫЙ)>, 1: AV (COMPONENT) <AV (КОМПОНЕНТ)>	Да
QUICK SHOOT (ПК)		QSPC	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	Да
QUICK SHOOT (AV)		QSAV	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	Да
COLOR SYSTEM <СИСТЕМА ЦВЕТА>		CSYS	WR	0-5	0-5	0: AUTO, 1: PAL, 2: PAL-60, 3: SECAM, 4: NTSC3.58, 5: NTSC4.43	Да
AUDIO OUTPUT <АУДИО ВЫХОД>		AOUT	WR	0-1	0-1	0: VARIABLE <ПЕРЕМЕННЫЙ>, 1: FIXED <ФИКСИРОВАННЫЙ>	Да
ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (ПК)	ПРОВЕРКА РАЗРЕШЕНИЯ	PXCK	R		-	Возврат текущего разрешения в формате ггг, ввв.	Нет
	НАСТРОЙКА РАЗМЕРА В ПИКСЕЛЯХ (ПК2, ПК3)	PXSL	WR	1	1	B: 768) 1360 x 768	
				2	2	B: 768) 1280 x 768	
				3	3	B: 768) 1024 x 768	
				5	5	B: 480) 848 x 480	
			6	6	V: 480) 640 x 480		
ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (AV)	ПРОВЕРКА РАЗРЕШЕНИЯ	RESO	R		-	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGA, и т.д.	Нет
SELF ADJUST <АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА>		AADJ	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	Да
POWER MANAGEMENT <УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ>		PMNG	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	Да
AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА>		AINC	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	Да

Меню ENLARGE <УВЕЛИЧИТЬ> (Когда режим входа установлен в ПК)

Функция		Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
ENLARGE MODE <РЕЖИМ УВЕЛИЧЕНИЯ>		EMAG	WR	0-4	0-4	0: OFF, 1: 2 x 2, 2: 3 x 3, 3: 4 x 4, 4: 5 x 5	Нет
ШИРИНА ОКНА	ШИРИНА БОЛЕЕ КОРОТКОЙ СТОРОНЫ	BEZH	WR	0-100	0-100		
	ШИРИНА БОЛЕЕ ДЛИННОЙ СТОРОНЫ	BEZV	WR	0-100	0-100		
ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2 x 2)		EPOS	WR	0-3	0-3	См. стр. 21.	
ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (3 x 3)		EPOS	WR	0-8	0-8		
ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (4 x 4)		EPOS	WR	0-15	0-15		
ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (5 x 5)		EPOS	WR	0-24	0-24		
РАСПОЛОЖЕНИЕ УВЕЛИЧЕННОГО ЭКРАНА	САМОЕ ДЛИННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	EPSH	WR	-999-999	-999-999	Диапазон настройки зависит от настроек ENLARGE MODE <РЕЖИМ УВЕЛИЧЕНИЯ> и ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ.	
	САМОЕ КОРОТКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	EPSV	WR	-999-999	-999-999		
НАСТРОЙКА УВЕЛИЧЕНИЯ/ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ		ESTG	WR	XXYY	XXYY	XX: РЕЖИМ УВЕЛИЧЕНИЯ (Также как EMAG), YY: ПОЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Также как EPOS)	

Меню PIP/PbyP

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
PIP MODES <РЕЖИМЫ PIP>	MWIN	WR	0-3	0-3	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: PIP, 2: PbyP, 3: PbyP2	Да
PIP SIZE <РАЗМЕР PIP>	MPSZ	WR	1-12	1-12		Да
PIP POS САМОЕ ДЛИННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	MHPS	W	0-100			Да
		R		0-100		Да
	MVPS	W	0-100			Да
		R		0-100		Да
PIP V/H-POS <PIP ПО ВЕРТИК./ГОРИЗ.>	MPOS	W	0-100,0-100		Указывает положение в формате MPOSxxxxууу. (xxx: Более длинная сторона, ууу: Более короткая сторона)	Да
		R		0-100,0-100	Возвращает ответ в формате (xxx,ууу). (xxx: Более длинная сторона, ууу: Более короткая сторона)	Да
PIP BLEND <PIP ПРОЗРАЧ-ТЬ>	MWBL	WR	0-15	0-15		Да
PIP SOURCE <ИСТОЧНИК PIP>	MWIP	WR	1	1	PC1 DIGITAL <ПК1 ЦИФРОВОЙ>	Да
			2	2	PC2 ANALOG <ПК2 АНАЛОГОВЫЙ>	
			3	3	AV2 COMPONENT <AV2 КОМПОНЕНТ>	
			4	4	AV3 VIDEO <AV3 ВИДЕО>	
			6	6	PC3 ANALOG <ПК3 АНАЛОГОВЫЙ>	
			7	7	AV1 DIGITAL <AV1 ЦИФРОВОЙ>	
SOUND CHANGE <ИЗМЕН-ИЕ ЗВУКА>	MWAD	WR	1-2	1-2	1: MAIN <ОСНОВНОЙ>, 2: SUB <ВСПОМОГ.>	Да
MAIN POS <ОСН. ПОЛОЖЕНИЕ> (Положение сновного экрана)	MWPP	WR	0-1	0-1	0: POS1, 1: POS2	Да
PbyP2 POS (Положение доп. экрана)	MW2P	WR	0-2	0-2	0: POS1, 1: POS2, 2: POS3	Да
AUTO OFF <АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ>	MOFF	WR	0-1	0-1	0: MANUAL <РУЧНОЕ>, 1: AUTO <АВТО>	Да

Меню Инициализация/настройки функциональных ограничений (FUNCTION <ФУНКЦИЯ>)

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
ALL RESET <СБРОС НАСТРОЕК>	RSET	W	0			Нет
ADJUSTMENT LOCK <БЛОКИР. НАСТРОЕК>	ALCK	WR	0-2	0-2	0: OFF <ВЫКЛ>	Да
OSD DISPLAY <МЕНЮ ЭКРАНА>	LOSD	WR	0-1	0-1	0: ON <ВКЛ>, 1: OFF <ВЫКЛ>	Да
LED	OFLD	WR	0-1	0-1	0: ON <ВКЛ>, 1: OFF <ВЫКЛ>	Да

Другие

Функция	Команда	Направление	Параметр	Ответ	Содержание команды управления/ответа	*
РАЗМЕР ЭКРАНА (ПК)	WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE <ШИРОКИЙ>, 2: NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>, 3: DotbyDot <РАЗВЕРТКА>, 4: ZOOM1 <МАСШТАБ1>, 5: ZOOM2 <МАСШТАБ2>	Да
РАЗМЕР ЭКРАНА (AV)	WIDE	WR	1-5	1-5	1: WIDE <ШИРОКИЙ>, 2: ZOOM1 <МАСШТАБ1>, 3: ZOOM2 <МАСШТАБ2>, 4: NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>, 5: DotbyDot <РАЗВЕРТКА>	Да
VOLUME <ГРОМКОСТЬ>	VOLM	WR	0-31	0-31		Да
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	MUTE	WR	0-1	0-1	0: OFF <ВЫКЛ>, 1: ON <ВКЛ>	Нет
INFORMATION <ИНФОРМАЦИЯ>	MODEL <МОДЕЛЬ>	INF1	R	Значение		Да
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.	SRNO	R	Значение		
BRIGHT <ЯРКОСТЬ>	VLMP	WR	0-31	0-31	Подсветка экрана	Да
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	DSTA	R		0	Температура внутри монитора в норме	Да
				1	Температура внутри монитора не в норме (Режим ожидания)	
				2	Температура внутри монитора не в норме (Сейчас температура нормальная, но была не в норме во время работы.)	
				3	Температура внутри монитора не в норме (Яркость фоновой подсветки уменьшается.)	
				4	Датчик температуры не в норме	
ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	ERRT	R		Значение	Значения температуры с датчиков температуры 1 – 3 возвращаются в следующих формах: [Датчик 1], [Датчик 2], [Датчик 3]	Да
ПРИЧИНА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	STCA	W	0		Инициализация	Да
		R		0	Не произошло обнаружимых ошибок	
				1	Переход в режим ожидания с помощью кнопки POWER	
				2	"ВЫКЛ" электропитания с помощью главного выключателя питания	
				3	Переход в режим ожидания с помощью RS-232C	
				4	Режим ожидания из-за Отсутствия Сигнала (Включая: VESA DPMS/DMPM)	
				6	Переход в режим ожидания из-за перегрева	
				8	Переход в режим ожидания посредством настройки SCHEDULE <ГРАФИК ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ>	

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем вызывать ремонтную службу, попробуйте следующие способы устранения неисправностей для появившихся симптомов.

Отсутствует изображение или звук.

- Не отключён ли шнур питания? (См. стр. 12.)
- Не переведен ли выключатель питания в положение "ВЫКЛ."? (См. стр. 14.)
- Не находится ли монитор в режиме ожидания (горит оранжевый СИД питания)? (См. стр. 14.)
- Убедитесь, что выбран правильный режим входа. (См. стр. 15.)
- Если присоединено внешнее оборудование, убедитесь в том, что оно работает (воспроизводит).

Не работает пульт дистанционного управления.

- Вставлены ли батарейки с соблюдением полярности (+,-)? (См. стр. 13.)
- Не разряжены ли батарейки? (См. стр. 13.)
- Направьте пульт дистанционного управления на датчик для дистанционного управления монитора. (См. стр. 13.)
- Не скрыты ли экранные меню или не заблокировано ли управление? (См. стр. 23.)

Поменялся местами звук из левого и правого динамика.

Звук слышится только с одной стороны.

- Правильно ли присоединены аудио кабели? (См. стр. 10 и 11.)
- Убедитесь в том, что аудио кабели для внешних динамиков присоединены правильно: левый и правый кабели могут быть подключены наоборот, или один из двух кабелей может быть не подсоединён. (См. стр. 11.)
- Проверьте настройку BALANCE <БАЛАНС> для меню AUDIO <АУДИО>. (См. стр. 18.)

Есть изображение, но нет звука.

- Не отключен ли звук? (См. стр. 15.)
- Убедитесь в том, что громкость установлена не на минимум. (См. стр. 15.)
- Присоединён ли аудио кабель ПК (производится серийно)? (См. стр. 10.)
- Правильно ли присоединены аудио кабели? (См. стр. 10.)
- Подаётся ли звуковой сигнал надлежащим образом на входной разъём аудио, соответствующий выбранному входному разъёму видео? (См. стр. 15.)

Нестабильное видеоизображение.

- Сигнал может быть несовместимым. (См. стр. 10 и 34.)
- Попробуйте применить автоматическую настройку экрана, когда используется входной разъём ПК2 или входные разъемы ПК3. (См. стр. 22.)

ПК1 или AV1 не появляются надлежащим образом.

- Правильно ли сделана настройка DVI SELECT <ВЫБОР DVI>? (См. стр. 19.)
- Совместим ли входной сигнал с этим монитором? (См. стр. 10 и 34.)
- Отключите питание присоединенного оборудования, затем включите питание снова.
- Если мониторы соединены последовательно, отключите питание мониторов, а затем включите питание снова.

ПК3 или AV2 не появляются надлежащим образом.

- Правильно ли сделана настройка BNC SELECT <ВЫБОР BNC>? (См. стр. 19.)
- Совместим ли входной сигнал с этим монитором? (См. стр. 34.)

Кнопки управления не работают.

Изображение отсутствует.

- Некоторые внешние источники мощных помех могут препятствовать нормальной работе. Отключите питание и включите его снова, выждав не менее 5 секунд, после чего проверьте работоспособность.

Переключение режима входа происходит автоматически.

- При включенной ON <ВКЛ> функции AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> и отсутствии сигнала на выбранном входе AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> автоматически переключает выбранный режим входа на другой режим, на котором присутствует видеосигнал. (См. стр. 19.) Режим входа может переключаться в следующих случаях:
 - когда компьютер находится в режиме ожидания;
 - когда воспроизведение остановлено на устройстве воспроизведения.

СИД питания мигает красным цветом.

В углу экрана появляется "SERVICE CALL" <ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС>.

- Проблема в оборудовании. Отключите монитор и отправьте заявку на ремонт своему дилеру SHARP.

При отображении "TEMPERATURE" <ТЕМПЕРАТУРА>.

- В случае чрезмерного увеличения температуры внутри монитора яркость подсветки уменьшается для того, чтобы предотвратить возникновение проблем, связанных с высокой температурой. Устраните причину чрезмерного увеличения температуры. (См. описание ниже.)

Иногда монитор издаёт звук потрескивания.

- Вы можете слышать звук потрескивания из монитора. Это происходит, когда корпус монитора расширяется или сжимается в соответствии с изменениями температуры. Это не влияет на работу монитора.

■ Предупреждение при росте температуры

- В случае чрезмерного увеличения температуры внутри монитора яркость подсветки автоматически уменьшается для того, чтобы предотвратить возникновение проблем, связанных с высокой температурой. Когда это происходит, на экране отображается "TEMPERATURE" <ТЕМПЕРАТУРА> и попеременно начинают загораться красный и зеленый СИД питания.
- В случае дальнейшего роста температуры внутри монитора последний автоматически переходит в режим ожидания. (Красный и зеленый СИД питания продолжают попеременно загораться.)

Решение:

- Если монитор переходит в режим ожидания из-за роста температуры, то для возвращения в нормальный режим работы выключите главный выключатель питания, а затем включите его снова. Однако, монитор снова перейдёт в режим ожидания, если не устранена причина перегрева. (См. стр. 9.)
- Проверьте, не расположен ли монитор в месте, где может происходить резкий подъём температуры. Температура внутри монитора быстро растёт в случае, если заблокированы вентиляционные отверстия монитора.
- Температуру внутри монитора быстро растёт, если внутри монитора или вокруг вентиляционных отверстий скапливается пыль. Если возможно, удалите пыль. Обратитесь к дилеру компании Sharp с просьбой об удалении скопившейся внутри монитора пыли.

Спецификации

■ Спецификации изделия

Модель	PN-525E		
Элемент ЖКД	Ширина 52" (132,2 см по диагонали) соответствующий американскому эталону ASV с низким коэффициентом отражения, чёрный TFT ЖКД		
Максимальное разрешение (в пикселях)	1920 x 1080		
Макс. кол. цветов	16,77 М цветов (8 бит/цвет)		
Размер пикселя	0,600 мм (Г) x 0,600 мм (В)		
Угол просмотра	176° справа/слева/сверху/снизу (при показателе контрастности ≥ 10)		
Активная площадь экрана (мм)	1152,0 x 648,0		
Входной сигнал компьютера		Цифровой (совместимый со стандартом DVI 1.0), Аналоговый RGB (0,7 Vp-p) [75 Ом]	
	Сигнал синхронизации	По горизонтали/вертикали (Horizontal/Vertical) раздельно (TTL: положительный/отрицательный), Синх. по зеленому (Sync-on-green), синх по композитному (Composite sync) (TTL: положительный/отрицательный)	
Система цвета видео	PAL, PAL-60, SECAM, NTSC (3,58 МГц), NTSC (4,43 МГц)		
Plug and play (включил и работай)	VESA DDC2B		
Управление питанием	VESA DPMS, DVI DMPM		
Входные разъемы	ПК/AV	Цифровой	DVI-D 24 контакта (HDCP-совместимость) x 1
	ПК	Аналоговый	Mini D-sub 15 контактов, 3 ряда x 1, BNC*1*2 x 1
		Аудио	3,5 мм мини стерео гнездо x 1
	AV	Композитное видео	BNC x 1
		Компонентный	BNC (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)*1 x 1
		Аудио	RCA контакт (Лев/Прав) x 1
	Последовательный (RS-232C)		D-sub 9 контактов x 1
Выходные разъёмы	ПК/AV	Цифровой	DVI-D 24 контакта*3 x 1
	Аудио		RCA контакт (Лев/Прав) x 1
	Последовательный (RS-232C)		D-sub 9 контактов x 1
	Динамик		7 Вт + 7 Вт [6 Ом]
Требование к электропитанию	AC 100 В - 240 В, 50/60 Гц		
Рабочая температура	0°С - 40°С		
Рабочая влажность	20% - 80% (без конденсации)		
Потребляемая мощность	325 Вт (Режим ожидания входного сигнала: 7,5 Вт*4, Режим ожидания: 4,0 Вт)		
Размеры (мм)	Прибл. 1254 x 149 x 742 (исключая выступы)		
Вес (кг)	Прибл. 44 (исключая временную подставку)		

*1 Не может быть использована одновременно.

*2 Не поддерживает режим plug and play.

*3 Допускается соединение только с HDCP-совместимым устройством. Не поддерживает функцию управления повторителем.

*4 Когда функция AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> включена OFF <ВЫКЛ>. 11,5 Вт когда функция выключена ON <ВКЛ>.

В соответствии с нашей политикой постоянного улучшения наших изделий, корпорация SHARP оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и спецификации изделия без предварительного уведомления. Указанные значения технических характеристик являются номинальными значениями среднестатистического прибора. Возможны некоторые отклонения от этих значений у отдельных приборов.

■Чертежи с указанием размеров

Имейте ввиду, что указанные значения являются приблизительными.



При креплении монитора убедитесь, что используются кронштейны для крепления к стене/потолку, совместимые с методом крепления VESA. SHARP рекомендует использовать винты M6 и затяжку винтов. Обратите внимание, что глубина отверстия для винта в мониторе равна 10 мм. Слабое крепление может привести к падению изделия, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм людей, а также привести к повреждению изделия. Длина винта должна быть такой, чтобы из отверстия в мониторе выступало не менее 8 мм резьбы. Использовать кронштейн, который выдерживает как минимум 4-кратный вес монитора.

■Совместимая синхронизация сигналов (ПК)

Разрешение экрана		Hsync	Vsync	Частота точек	Аналоговый сигнал	Цифровой сигнал
VESA	640 x 480	31,5 кГц	60 Гц	25,175 МГц	Да	Да
		37,9 кГц	72 Гц	31,5 МГц	Да	Да
		37,5 кГц	75 Гц	31,5 МГц	Да	Да
	800 x 600	35,1 кГц	56 Гц	36,0 МГц	Да	–
		37,9 кГц	60 Гц	40,0 МГц	Да	Да
		48,1 кГц	72 Гц	50,0 МГц	Да	Да
		46,9 кГц	75 Гц	49,5 МГц	Да	Да
	848 x 480	31,0 кГц	60 Гц	33,75 МГц	Да	Да
	1024 x 768	48,4 кГц	60 Гц	65,0 МГц	Да	Да
		56,5 кГц	70 Гц	75,0 МГц	Да	Да
		60,0 кГц	75 Гц	78,75 МГц	Да	Да
	1152 x 864	67,5 кГц	75 Гц	108,0 МГц	Да	Да
	1280 x 768	47,8 кГц	60 Гц	79,5 МГц	Да	Да
		60,3 кГц	75 Гц	102,25 МГц	Да	Да
	1280 x 960	60,0 кГц	60 Гц	108,0 МГц	Да	Да
	1280 x 1024	64,0 кГц	60 Гц	108,0 МГц	Да	Да
		80,0 кГц	75 Гц	135,0 МГц	Да	Да
	1360 x 768	47,7 кГц	60 Гц	85,5 МГц	Да	Да
	1600 x 1200 ^{*1}	75,0 кГц	60 Гц	162,0 МГц	Да	Да
Широкий	1280 x 720	44,7 кГц	60 Гц	74,4 МГц	Да	Да
	1920 x 1080	66,3 кГц	60 Гц	148,5 МГц	Да	Да
US TEXT	720 x 400	31,5 кГц	70 Гц	28,3 МГц	Да	Да
Sun	1024 x 768	48,3 кГц	60 Гц	64,13 МГц	Да	–
		53,6 кГц	66 Гц	70,4 МГц	Да	–
		56,6 кГц	70 Гц	74,25 МГц	Да	–
	1152 x 900	61,8 кГц	66 Гц	94,88 МГц	Да	–
		71,8 кГц	76,2 Гц	108,23 МГц	Да	–
	1280 x 1024	71,7 кГц	67,2 Гц	117,01 МГц	Да	–
		81,1 кГц	76 Гц	134,99 МГц	Да	–
1600 x 1000	68,6 кГц	66 Гц	135,76 МГц	Да	–	

*1 Отображает уменьшенное изображение.

* Все совместимы только при не черезстрочной развёртке.

* В зависимости от присоединенного ПК изображения могут отображаться не так как нужно, даже если на вход подаётся совместимый сигнал, описанный выше.

* Значение частоты для режима Sun приведены в качестве справочных.

■ Управление питанием

Данный монитор соответствует стандартам VESA DPMS и DVI DMPM. При этом, чтобы работала данная функция управления питанием монитора, видеокарта и компьютер должны поддерживать один и тот же стандарт.

DPMS: Display Power Management Signaling

DPMS	Экран	Потребляемая мощность	Hsync	Vsync
ON STATE	Отображает	325 Вт	Да	Да
STANDBY	Не отображает	7,5 Вт*	Нет	Да
SUSPEND			Да	Нет
OFF STATE			Нет	Нет

DMPM: Digital Monitor Power Management

DMPM	Экран	Потребляемая мощность
Monitor ON	Отображает	325 Вт
Active OFF	Не отображает	7,5 Вт*

* Когда функция AUTO INPUT CHANGE <АВТОНАСТРОЙКА ВХОДА> включена OFF <ВЫКЛ>. 11,5 Вт когда функция выключена ON <ВКЛ>.


■ DDC (plug and play)

Данный монитор поддерживает стандарт VESA DDC (Display Data Channel).

DDC - это стандарт сигналов (plug and play) для подключения мониторов к компьютерам. При этом они самостоятельно обмениваются информацией о разрешении и других параметрах. Данная функция может использоваться в случае, если компьютер поддерживает стандарт DDC и сконфигурирован таким образом, чтобы определять мониторы, поддерживающие функцию plug and play.


Имеется несколько разновидностей стандарта DDC, в зависимости от метода обмена данными. Данный монитор поддерживает стандарт DDC2B.

■ Контакты входного разъема ПК1/AV1 (DVI-D 24 контакта)




Номер	Функция	Номер	Функция
1	TMDS данные 2-	13	Н.З.
2	TMDS данные 2+	14	+5 В
3	TMDS данные 2/4 экранированы	15	ЗАЗЕМЛ
4	Н.З.	16	Обнаружение горячего подключения
5	Н.З.	17	TMDS данные 0-
6	Тактовый генератор DDC	18	TMDS данные 0+
7	DDC данные	19	TMDS данные 0/5 экранированы
8	Н.З.	20	Н.З.
9	TMDS данные 1-	21	Н.З.
10	TMDS данные 1+	22	Экран тактового генератора TMDS
11	TMDS данные 1/3 экранированы	23	Тактовый генератор TMDS +
12	Н.З.	24	Тактовый генератор TMDS -

■ Контакты входного разъема ПК2 (Mini D-sub 15 контактов)




Номер	Функция	Номер	Функция
1	Вход красного видеосигнала	9	+5 В
2	Вход зеленого видеосигнала	10	ЗАЗЕМЛ
3	Вход синего видеосигнала	11	Н.З.
4	Н.З.	12	DDC данные
5	ЗАЗЕМЛ	13	Вход синхросигнала Hsync
6	ЗАЗЕМЛ для красного видеосигнала	14	Вход синхросигнала Vsync
7	ЗАЗЕМЛ для зеленого видеосигнала	15	Тактовый генератор DDC
8	ЗАЗЕМЛ для синего видеосигнала		

■ Контакты выходного разъема ПК/AV (DVI-D 24 контакта)




Номер	Функция	Номер	Функция
1	TMDS данные 2-	13	Н.З.
2	TMDS данные 2+	14	+5 В
3	TMDS данные 2/4 экранированы	15	ЗАЗЕМЛ
4	Н.З.	16	Обнаружение горячего подключения
5	Н.З.	17	TMDS данные 0-
6	Тактовый генератор DDC	18	TMDS данные 0+
7	DDC данные	19	TMDS данные 0/5 экранированы
8	Н.З.	20	Н.З.
9	TMDS данные 1-	21	Н.З.
10	TMDS данные 1+	22	Экран тактового генератора TMDS
11	TMDS данные 1/3 экранированы	23	Тактовый генератор TMDS +
12	Н.З.	24	Тактовый генератор TMDS -

■ Контакты входного разъема RS-232C (D-sub 9 контактов)



Номер	Функция	Номер	Функция
1	Н.З.	6	Н.З.
2	Переданные данные	7	Н.З.
3	Принятые данные	8	Н.З.
4	Н.З.	9	Н.З.
5	ЗАЗЕМЛ		

■ Контакты выходного разъема RS-232C (D-sub 9 контактов)



Номер	Функция	Номер	Функция
1	Н.З.	6	Н.З.
2	Принятые данные	7	Н.З.
3	Переданные данные	8	Н.З.
4	Н.З.	9	Н.З.
5	ЗАЗЕМЛ		

ПРИМЕЧАНИЕ

PN-525E

液晶显示器

汉语

重要信息

警告： 为降低火灾或触电危险，请勿将本产品暴露在雨中或潮湿气体中。

	小心 有触电危险请勿打开	
小心：为减少触电危险，请勿揭开机盖，内部不存在可直接提供服务的部件。相关服务请咨询专业的维修人员。		



等边三角形内带有箭头的闪电标识，是为了警告用户本产品内部存在非绝缘的“危险电压”，此电压有足以构成人员触电的危险。



三角形内有惊叹号标识，是用来提醒用户随产品附送有重要的操作以及维护（服务）的文字说明。

小心： 交流电源插座应安装在设备附近，且能够方便地使用。

小心： 请使用随机附送的电源线。

本机使用的荧光灯管含有少量水银。因为对环境有影响，这些物质的丢弃可能会受到限制。有关回收和再生利用的信息，请咨询当地政府。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
显示器	×	×	○	○	○	○
箱体、底盘	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆类	○	○	○	○	○	○
配件（遥控器）	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
 本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。 在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。 「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。 产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收・再利用的法律・规定进行处理。 注)：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。 电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。						

感谢您购买夏普液晶显示器产品。为确保产品能长期安全无障碍地运行，请在使用本产品前仔细阅读安全须知。

安全须知

电有很多用途，但如果处理不当，也会导致人身伤害和财产损失。本产品是按最高安全标准设计制造的。然而，不正确地使用也会导致触电或 / 和火灾。为防止潜在危险，请在安装、使用和清洁本产品时仔细阅读下列说明。为确保您的安全并延长液晶显示器产品的使用寿命，请在使用产品前仔细阅读下列须知。

1. 阅读说明——必须在产品使用前阅读并理解所有的使用说明。
2. 将手册放在安全的位置——安全使用说明书必须妥善保存，以备日后参考使用。
3. 阅读警告——必须仔细阅读产品和说明书上的所有警告。
4. 遵守说明——必须遵守所有的使用说明。
5. 清洁——在使用干布清洁产品前，请务必把电源线从交流电源插座中拔出，决不可使用液体清洁剂或者喷雾清洁剂。
6. 配件——不要使用非制造商推荐的配件。使用不合适的配件会引发事故。
7. 水和潮湿——不要在水附近使用本产品。
8. 通风——通风口以及机箱内其它开口是设计用来通风的。请勿在通风口和开口处覆盖物品或加以阻塞，因为不通畅的通风会导致机体过热与 / 或缩短产品的寿命。请勿将产品放在沙发上、地毯上或其它类似物体表面，因为它们会阻塞散热孔。请勿将产品放在密闭空间如书柜或行李架内，除非提供了适当的通风或遵照制造商的指示。
9. 电源线保护——请正确铺设电源线，以防人员踩踏或者在上面放置物品。
10. 本品使用的液晶显示屏是玻璃制造的，因此产品跌落或者受到撞击时会破裂。如果液晶显示屏破裂请注意不要被碎玻璃片扎伤。
11. 超负荷——不要使用超负荷交流电源插座或者增添延长的电源线。超负荷会引起火灾或者触电。
12. 物体或液体进入——绝对不能从产品通风口或开口插入物体。产品内存在高电压电流，如果这样插入物体，会导致触电或 / 与造成内部零件短路。同理，不要在本产品上洒水或者其它液体。
13. 维护——不要试图自己对产品进行维护，打开机盖会使您接近高压电和其它危险。必须请专业的服务人员进行维护。
14. 维修——如果发生下列任意一种情况，从交流电源插座中拔掉电源线，并邀请维修人员进行维修：
 - a. 当电源线或插头损坏时。
 - b. 当液体溅入产品或有物体坠落进产品中时。
 - c. 当产品暴露在雨中或水中时。
 - d. 当产品没有按操作手册正确操作时。请勿触摸操作手册允许范围外的控制部件。不恰当地调节操作手册中没有描述的控制部件会导致损坏，一旦损坏将会给技术人员带来大量的调整工作。
 - e. 当产品跌落或损坏时。
 - f. 当产品运行不正常时，产品显示的任何可察觉的异常都意味着产品需要进行维修。
15. 可更换部件——在产品需要更换部件时，必须确保维修人员使用由制造商指定的配件或与原配件性能相同的配件。使用非授权的部件会导致火灾、触电与 / 或其它损坏。
16. 安全性检查——在完成服务或维修工作后，需要维修技术人员执行安全性检查，以确保产品能够平稳运行。
17. 在墙面或天花板上的安装——当在墙面或天花板上安装产品时，须确保按制造商推荐的方法进行安装。
18. 热源——必须确保产品远离热源，例如散热器、加热器、火炉和其它发热产品（包括扩音器）。
19. 电池——电池使用不当可能导致爆炸或燃烧。漏液电池可能腐蚀设备、弄脏双手或脏污衣物。为避免这些问题，请务必遵守以下注意事项：
 - 仅使用指定的电池。
 - 按照机盒上的指示，注意按照正确的正（+）负（-）极安装电池。
 - 请勿混用新旧电池。
 - 请勿混用不同类型的电池。形状相同的电池可能会有不同的电压规格。
 - 及早使用新电池更换无电电池。
 - 如果您长期不使用遥控器，请卸掉电池。
 - 如果电池漏液粘到皮肤或衣物上，请立即彻底冲洗。如果不慎进入眼睛，请不要用手揉眼，马上用清水冲洗，并立刻寻求医治。进入眼睛或粘到衣物上的电池漏液可能会损伤眼睛或刺激皮肤。
20. 不得将本产品用于具有直接导致死亡、受伤及严重人身伤害等致命危险性的诸如核设施的核反应控制、生命维持系统及武器系统的导弹发射控制。

安全须知（续前）

警告：
本产品为 A 类产品。在室内环境下有可能会产生无线电干扰，为此，使用者可能需要采取适当的措施。

技巧提示和安全注意事项

- 本显示器所使用的 TFT 彩色液晶显示屏是用高精度技术制造的。但是，在屏幕上可能会有微小的斑点。在这些斑点之处，像素或者从来亮，或者总是点亮。另外，如果从一个倾斜的锐角来观看屏幕，可能会看到彩色或亮度并不均匀。请注意，这并不是故障，而是液晶显示屏的共同现象。这不会影响显示器的性能。
- 请不要让屏幕长期显示静止不变的画面，否则会在屏幕上留下“残留影像”。
- 决不能用坚硬物件刮擦或敲打液晶显示器。
- 请注意，除了由法律规定的赔偿之外，日本夏普株式会社对于客户或第三方在使用本机时所产生的错误不承担责任，对于在使用本机时所产生的任何其他有关本机的故障或损坏也不负责任。
- 本显示器及其附件若有升级，恕不提前通知。
- 切勿在有大量灰尘，高湿度，或可能接触油或水蒸汽的环境中使用本显示器，否则可能会引起火灾。
- 绝不可使显示器接触到水或其他液体，也不可让像曲别针或大头针那样的物件落到显示器中，否则有可能引起火灾或电击。
- 请不要将显示器放置于不稳定物体上或不安全处。不要让显示器遭受强烈冲击或振动。如果显示器跌落或跌倒，可能会使其损坏。
- 请不要在靠近取暖设施或任何可能有高温的地方使用本显示器，否则可能导致机器过热，并引起火灾。

电源线

- 请不要使电源线受损，也不要在线路上放置重物、拉伸电源线、或使电源线过度弯曲。另外，请不要增添延长电源线。如果电源线损坏，则可能引起火灾或电击。
- 只能使用随同显示器附送的电源线。
- 请把电源插头直接插入到交流电源插座中。如果另外增添延长的电源线，那么就可能会由于过热而导致火灾。
- 请勿用潮湿的手拨下或插上电源插头。否则会引起触电。
- 如果长期不使用，请拔出电源线。
- 如果电源线破裂或出现故障，不要试图进行维修。请维修代理处负责维修。

本说明书所涉及的范围

- Microsoft（微软）和 Windows（视窗）是 Microsoft Corporation（微软公司）的注册商标。
- 本产品使用 RICOH COMPANY, LTD 制作并销售的 RICOH 点阵字体。
- 所有其它的商标及产品名称均为其所有权人的商标或注册商标。
- 本手册所采用的 OSD（屏幕显示）菜单语言为英语，见例子。
- 在本手册中所出现的画面不一定能精确地与实际产品或显示一致。
- 本手册中除特别指出外均为横向使用。

荧光灯管

- 本显示器的荧光灯管是有一定时间寿命的。
 - * 如果屏幕变暗，闪烁，或没有打开，用新的专用灯管更换荧光灯管。
 - * 需要更多信息请联系您的产品经销商。
- 在使用的最初阶段，由于荧光灯管的特性，画面可能会有颤动（这不是故障）。如果发生这种现象，请先关闭显示器的电源，然后再打开电源试一试。

目录

介绍

重要信息	1
亲爱的夏普用户	3
安全须知	3
技巧提示和安全注意事项	5
随机附件	7
部件名称	7
前视图	7
后视图	8
遥控器	8

连接和安装

显示器的安装方法	9
安装注意事项	9
连接外围设备	10
连接 PC	10
连接 AV 设备	10
其它端子	11
连接外部扬声器	11
连接多台显示器	11
连接电源线	12
安装临时支架	12
捆绑线	13
遥控器准备工作	13
安装电池	13
遥控的有效操作范围	13

基本操作

打开 / 关闭电源	14
打开主电源	14
打开 / 关闭电源	14
禁用电源打开 / 关闭操作	14
基本操作	15
菜单选项	17
显示菜单画面	17
菜单项详细信息	18
调节 PC 屏幕显示	22
初始化（重置）/ 功能限制设置	23

PC 操作

通过 PC 控制显示器	24
与 PC 的连接	24
通讯条件	24
通讯流程	24
RS-232C 指令表	28


故障解决及规格说明

故障解决	32
规格	33

随机附件

如果缺少任何附件，请与您的代理商接洽。

□ 液晶显示器：1

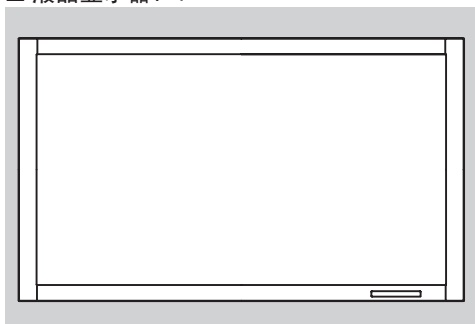


- 电源线：1
- 五号电池：2
- 光盘（基于Windows下的工具软盘）：1
- 使用说明书：1
- 空白贴纸：1
在夏普商标上贴上空白贴纸覆盖商标。


□ 遥控器：1




□ 竖向商标贴纸：2

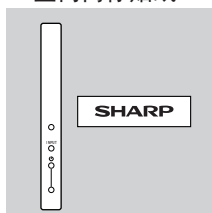


□ 临时支架：2

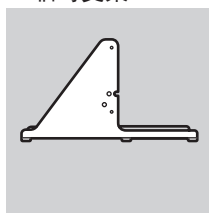

□ 连接线夹：2

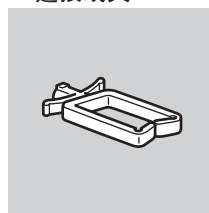


□ 电源线夹：1

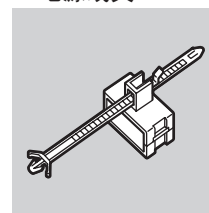

* 夏普株式会社拥有工具软盘中软件的版权。未经许可不得复制。

部件名称

■ 前视图

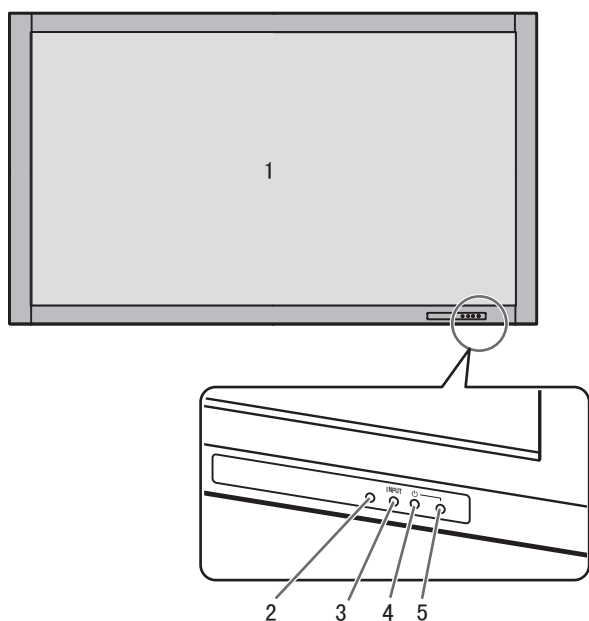


1. 液晶显示屏
2. 遥控感应器（见第 13 页）
3. 输入开关（见第 15 页）
4. 电源开关（见第 14 页）
5. 电源发光二极管（见第 14 页）

提示

- 使用铅笔头等尖状物按下显示器前面的开关。


部件名称

■ 后视图

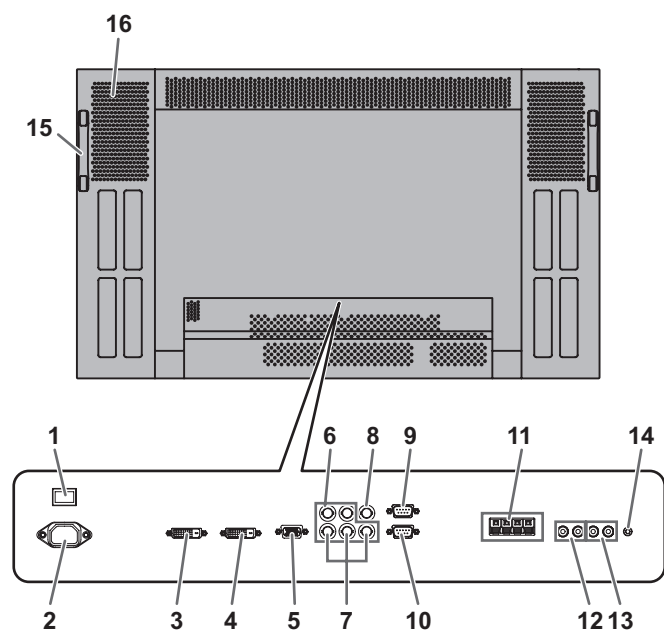

1. 主电源开关（见第 14 页）
2. 交流电输入端子（见第 12 页）
3. PC/AV 输出端子（DVI-D）（见第 11 页）
4. PC1 输入端子（DVI-D）（见第 10 页）
AV1 输入端子（DVI-D）（见第 10 页）
5. PC2 输入端子（小型 D-sub 15 芯）（见第 10 页）
6. PC3 输入端子（BNC）（见第 10 页）
7. AV2 输入端子（BNC）（见第 10 页）
8. AV3 输入端子（BNC）（见第 10 页）
9. RS-232C 输出端子（D-sub 9 芯）（见第 24 页）
10. RS-232C 输入端子（D-sub 9 芯）（见第 24 页）
11. 外部扬声器端子（见第 11 页）
12. PC/AV 音频输出端子（见第 11 页）
13. AV 音频输入端子（见第 10 页）
14. PC 音频输入端子（见第 10 页）
15. 抓柄
16. 通风口

■ 遥控器

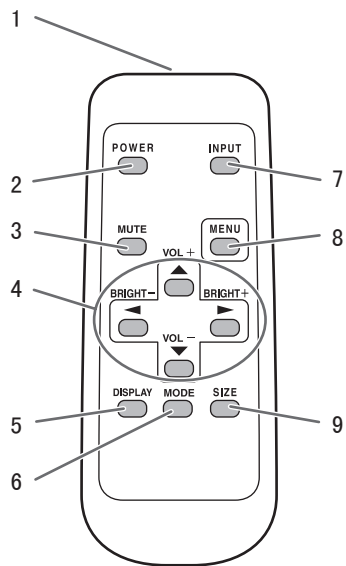


1. 信号传送器
2. POWER (电源) 按钮（见第 14 页）
3. MUTE (静音) 按钮（见第 15 页）
4. VOL + / - (音量 + / -) (音量调节) 按钮（见第 15 页）
BRIGHT + / - (明亮 + / -) (明亮度调节) 按钮（见第 15 页）
光标控制 (▲ / ▼ / ◀ / ▶) 按钮
5. DISPLAY (显示) 按钮（见第 15 页）
6. MODE (模式) 按钮（见第 15 页）
7. INPUT (输入) 按钮（见第 15 页）
8. MENU (菜单) 按钮（见第 17 页）
9. SIZE (尺寸) 按钮（见第 15 页）

显示器的安装方法


安装注意事项

- 由于显示器较为沉重，在安装、拆卸或移动显示器之前，请咨询您的代理商。
- 必须由至少 2 个人安装、拆卸或移动显示器。
- 需要一个符合 VESA 规格的支架和安装架。切勿用 VESA 孔以外的螺丝钉孔进行安装。
- 在移动显示器时，务必抓紧位于后部和底部的抓柄。请勿握住液晶显示屏，否则可能会导致产品破损、故障或人身伤害。
- 将显示器表面与水平面呈直角并进行安装。如有必要，朝下将倾斜度控制在 0° 到 20° 之间。
- 将显示器安装在墙上需要专门的技术，因此必须由夏普授权代理商来进行该工作。您不应尝试自己执行本项工作。我们对由不恰当操作或处理不善带来的任何事故或人身伤害恕不负责。
- 本显示器应在 0°C 至 40°C 的室温下使用。请在显示器周围留有足够的空间，以便内部散热。

用于横向的显示器

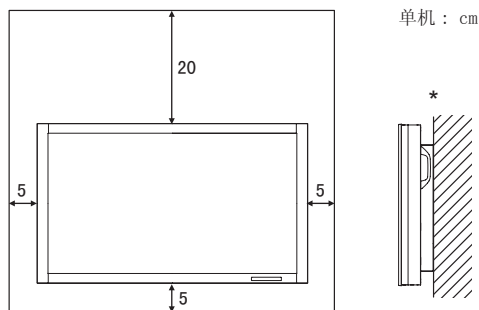


用于纵向的显示器

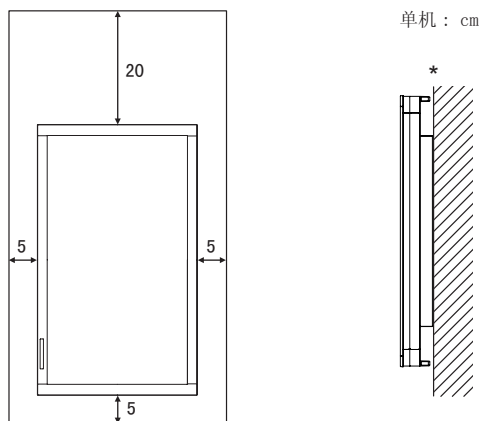

- * 显示器可以安装在接近墙等物体的位置。但是显示器在运行中会产生热量。注意从显示器发出的热量可能会使墙体变色或改变墙体性质。

如果因为显示器安装在机架内或其它原因很难留出空间，则采用其它措施（例如在机架内安装风扇）将室温保持在 0°C 到 40°C 之间。

- 纵向安装显示器时请遵守以下内容。不遵守以下内容可能会引起产品故障。
 - 安装显示器时电源发光二极管要位于下方。
 - 把 SETUP（设置）菜单上的 MONITOR（显示器）设置为 PORTRAIT（纵向）（见第 19 页）。
- 请勿阻塞散热孔。如果显示器内部的温度升高，会导致故障。
- 在安装后，建议采取措施防止显示器摔落。
- 切勿将显示器置于发热的设备上。
- 请确保使用专为安装本显示器而设计或指定的支架或挂壁式 / 吸顶式之间。
- 根据设计，本显示器须安装在水泥墙 / 天花板或柱子上。对于塑料、塑料薄板及木头等材料，在安装前必须先进行加固工作。本显示器及支架必须安装在至少可承受 4 倍或 4 倍以上显示器重量的墙上。应针对材料及结构采用最合适的方法进行安装。
- 当您纵向安装显示器时请使用提供的竖向贴纸。

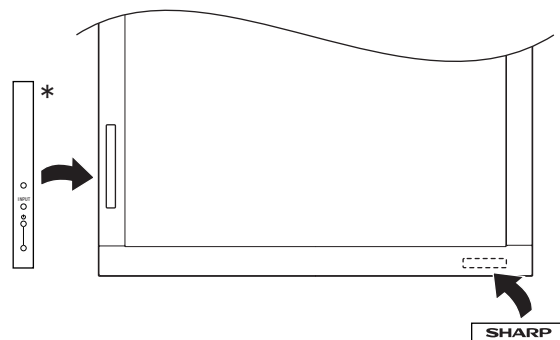


- * 切勿去除工厂粘贴的贴纸，把商标贴纸覆盖在其上即可。注意不要覆盖住遥控传感器或按钮。

连接外围设备

!小心

- 在连接或断开电线时请务必关闭主电源开关拔下插头。此外，请仔细阅读要连接设备的操作手册。
- 连接线时，请注意不要搞错输入端子和输出端子。搞错输入端子和输出端子可能会引起故障和其它问题。

连接 PC

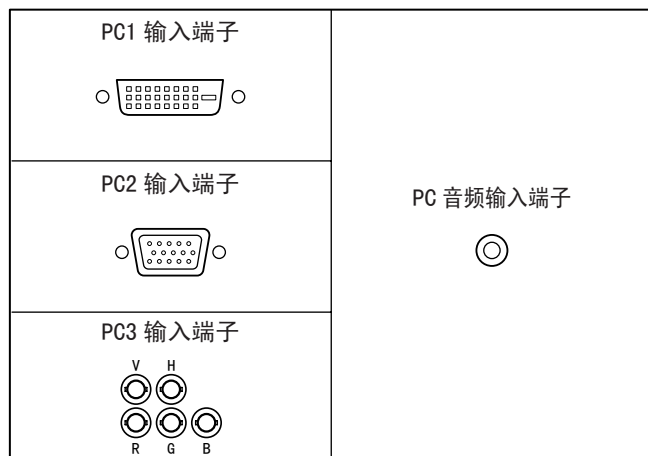


- 在 PC1 输入端子上使用市售的信号线 (DVI-D 24 芯)。使用 PC1 输入端子时把 OPTION (选项) 菜单上的 DVI SELECT (DVI 选择) 设置为 PC (DIGITAL) [PC (数字式)] (见第 19 页)。
- 在 PC2 输入端子上使用市售的信号线 (小型 D-sub 15 芯)。
- 在 PC3 输入端子上使用市售的信号线 (BNC)。使用 PC3 输入端子时把 OPTION (选项) 菜单上的 BNC SELECT (BNC 选择) 设置为 PC (ANALOG) [PC (模拟式)] (见第 19 页)。
- 在 PC 音频输入端子上使用市售的音频线 (小型立体声插头)。请使用无电阻音频线。

提示

- 根据所连 PC (显卡) 的不同, 图象可能无法正常显示。
- PC3 (BNC) 上可能无法正确显示分辨率为 1920 x 1080 的画面。在这种情况下, 检查您 PC (显卡) 的设定, 验证输入信号是否符合本显示器的规格 (水平同步: 66.3 kHz, 垂直同步: 60 Hz, 以及点频率: 148.5 MHz) (见第 34 页)。
- 如果显示控制面板中有用来禁用 EDID 的确认对话框, 在使用 PC3 (BNC) 时请进行确认。
- 当使用 PC2 或 PC3 并且 PC 画面首次出现时, 或当 PC 设置被更改时, 使用画面自动调节功能 (见第 22 页)。
- 当 OPTION (选项) 菜单中的 SELF ADJUST (自我调节) 被设置为 ON (开) 时画面会自动调节 (见第 19 页)。

连接 AV 设备

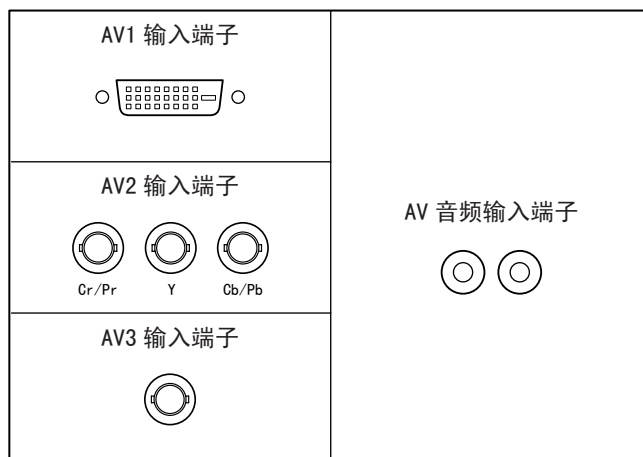

- 在 AV1 输入端子上使用市售的信号线 (DVI-D 24 芯)。当使用 AV1 输入端子时把 OPTION (选项) 菜单上的 DVI SELECT (DVI 选择) 设置为 AV (DIGITAL) [AV (数字式)] (见第 19 页)。
- 在 AV2 输入端子上使用市售的部件线 (BNC)。当使用 AV2 输入端子时把 OPTION (选项) 菜单上的 BNC SELECT (BNC 选择) 设置为 AV (COMPONENT) [AV (分量)] (见第 19 页)。
- 在 AV3 输入端子上使用市售的视频线 (BNC)。
- 在 AV 音频输入端子上使用市售的音频线 (RCA)。
- AV1 输入端子与以下视频信号兼容:
 - 1920 x 1080 p @ 50/59.94/60 Hz
 - 1920 x 1080 i @ 50/59.94/60 Hz
 - 1280 x 720 p @ 50/59.94/60 Hz
 - 720 x 576 p @ 50 Hz
 - 720 x 480 p @ 59.94/60 Hz
 - 640 x 480 p @ 59.94/60 Hz
- AV2 输入端子与以下视频信号兼容:
 - 1080i (1125i)/50, 1080i (1125i)/60, 720p (750p)/50, 720p (750p)/60, 576p (625p), 576i (625i), 480p (525p), 480i (525i)

其它端子

PC/AV 音频输出端子

- 连接到 AV 音频输入端子或 PC 音频输入端子的设备其音频定义为输出。应使用市售的音频线 (RCA) 连接外围设备的音频输入端子。
- 音频输出取决于输入模式选择 (见第 15 页)。
- 可通过音量调节功能调节音量 (见第 15 页)。
- 从 OPTION (选项) 菜单中选择 AUDIO OUTPUT (音频输出) 中的 FIXED (锁定) 来固定从音频输出端子输出的音量 (见第 19 页)。
- 从 PC/AV 音频输出端子输出的音频信号无法用 AUDIO (音频) 菜单来调节。

PC/AV 输出端子


来自 PC1 和 AV1 的视频信号能输出到与 HDCP 兼容的外部设备上。当您通过数字式信号 (DVI) 线 (市售) 以菊花链的形式连接多个显示器时请使用此端子 (见右方说明)。图像无法输出到与 HDCP 不兼容的设备。

RS-232C 输入 / 输出端子

您可以使用市售的 RS-232 直通线连接该端子与 PC，从而通过 PC 控制显示器 (见第 24 页)。

连接外部扬声器

务必使用阻抗为 6 Ω 、额定输入功率至少为 7 W 的外部扬声器。

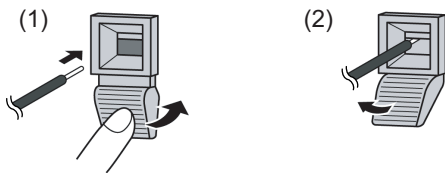

1. 在按下簧片的同时，插入电线。
2. 释放簧片。


小心

- 请确保正确连接 “+”、“-” 端子及左右扬声器。
- 切勿使 “+”、“-” 端子短路。

连接多台显示器

您可以使用本显示器的 PC1/AV1 输入端子和 PC/AV 输出端子将多个显示器 (最多 5 个) 串联起来。

连接示例

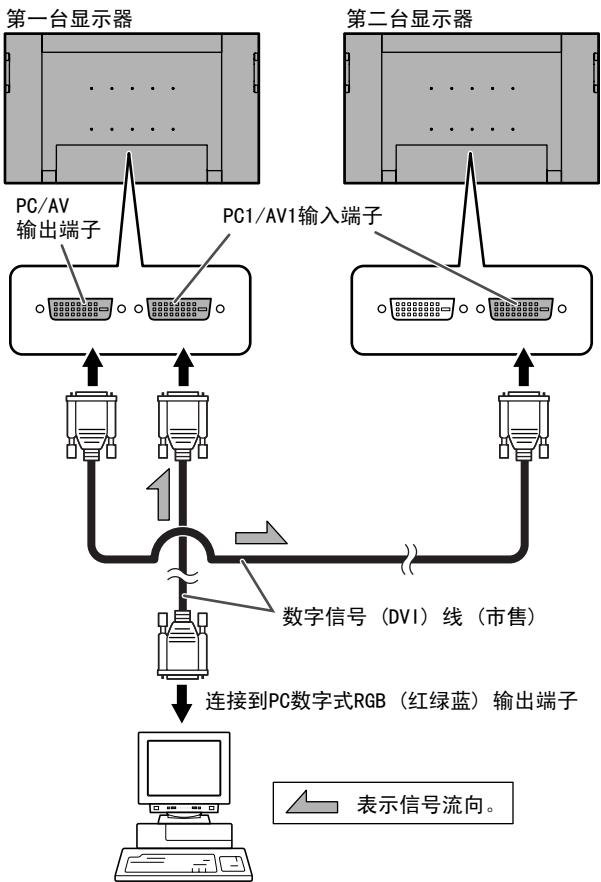


提示

- 信号线的长度或周围环境可能会影响图像质量。
- 输入模式使用 PC1/AV1 以外的端子时画面可能无法正确显示。在这种情况下，关闭所有串联显示器的电源，然后再次打开电源。

连接电源线

!小心

- 请务必使用随机附送的电源线。
1. 关闭主电源开关。
 2. 将电源线（附送）插入交流电输入端子中。
 3. 将电源线（附送）插入交流电源插座中。

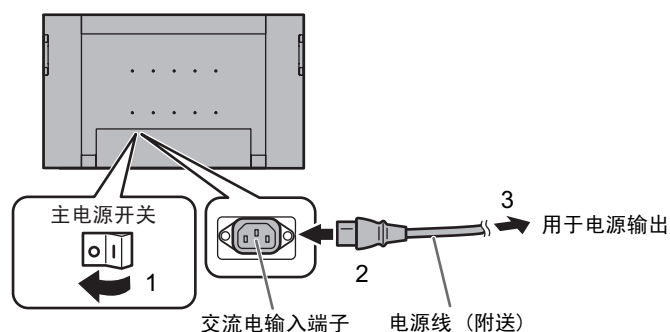


安装临时支架


!小心

- 显示器比较沉重，必须由至少 2 个人来进行操作。
- 请注意此支架只能供显示器正确安装前临时使用。

临时支架可以安装在插图中显示的位置。

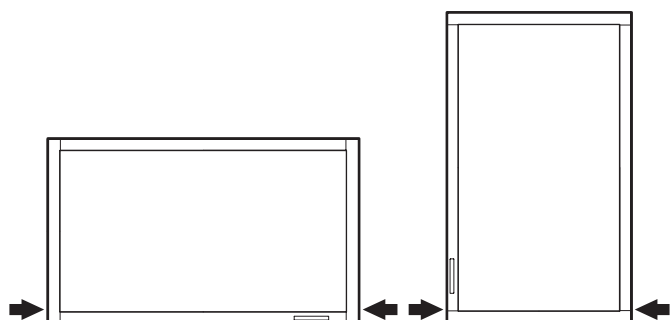


从显示器上拆下螺丝钉，用这些螺丝钉安装临时支架。

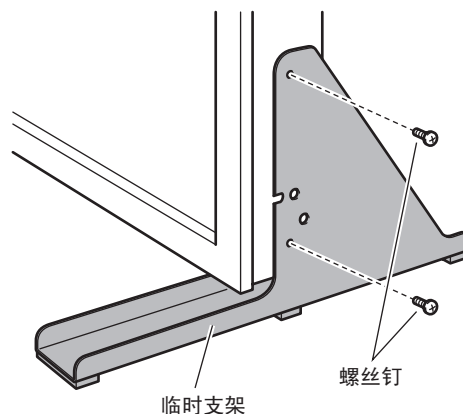

!小心

- 拆除临时支架后，请务必重新装上显示器上拆下的螺丝钉。

捆绑线

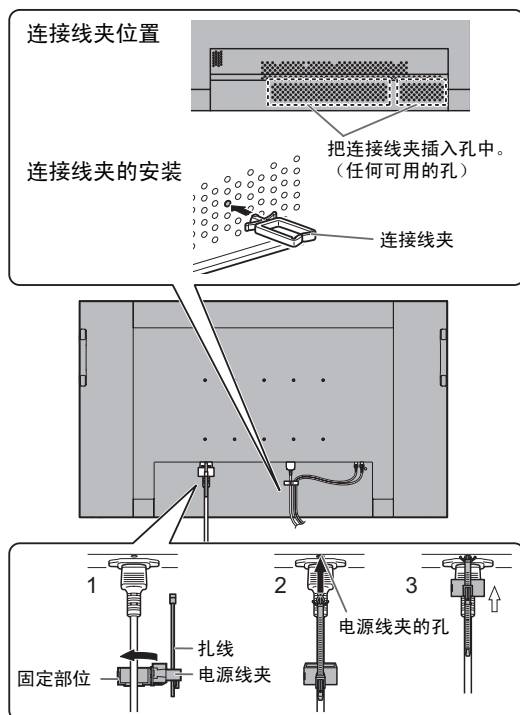

■ 安装连接线夹

连接到显示器后部端子的连接线可以用如图所示的提供的连接线夹妥帖地捆扎起来。

! 小心

- 事先检查安装连接线夹的位置。连接线夹一旦安装就无法拆除。

■ 固定电源线


电源线能用提供的电源线夹来固定。这样可以防止电源线意外断开。

1. 把提供的电源线夹安装到电源线上，确保电源线夹的圆形孔一侧向下。
2. 把扎线的顶端插入电源线夹的孔中。
3. 握住扎线尾端的同时，把固定部位朝交流输入端子的方向滑动。

遥控器准备工作

安装电池

1. 轻按电池盖并朝箭头方向滑动。

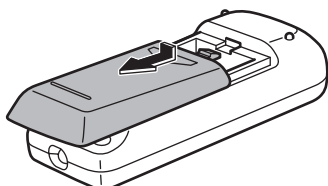


2. 阅读机盒上的指示并将随机附送的电池（2 节五号电池）按正（+）负（-）极正确放置。
3. 关闭电池盖。

提示

- 随机附送的电池（2 节五号电池）电量会受储存环境的影响而加速耗尽。建议您在指定日期前将其替换为新的电池（市售）。
- 如果您长期不使用遥控器，请卸掉电池。
- 只能使用锰电池或碱性电池。

遥控的有效操作范围

遥控器的有效操作范围为以遥控感应器为中心的上 / 下 / 左 / 右方向各大约 10° 角，大约 5 m 的范围。

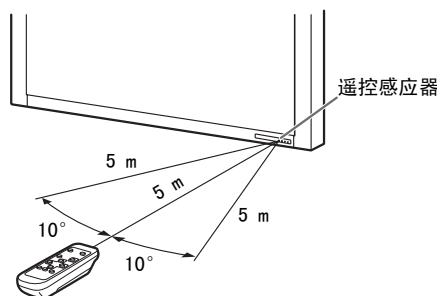

小心


- 请勿跌落或踩踏遥控器，否则将导致损坏。
- 请勿让液体流入遥控器中，并且不要将遥控器放在高度潮湿的地方。
- 当遥控感应器受到阳光或强光直射时，可能会造成遥控器无法正常工作。
- 在遥控感应器和遥控器中间有物体时可能阻止正常操作。
- 当电池电量不足时请及时更换，因为这可能缩短遥控操作的有效范围。
- 当遥控器附近有荧光灯照射时，可能会影响遥控器正常工作。
- 请不要将遥控器遥控其他设备，例如空调、组合音响等。

打开 / 关闭电源

!小心

- 在打开 PC 或播放设备前先打开显示器。


打开主电源

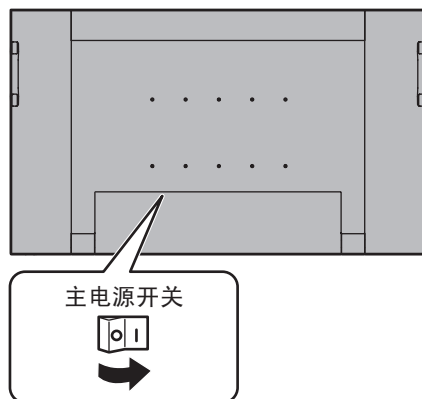

当主电源开关设置为关时，用遥控器 POWER（电源）按钮无法打开显示器。

打开 / 关闭电源

按下 POWER（电源）按钮打开 / 关闭电源。

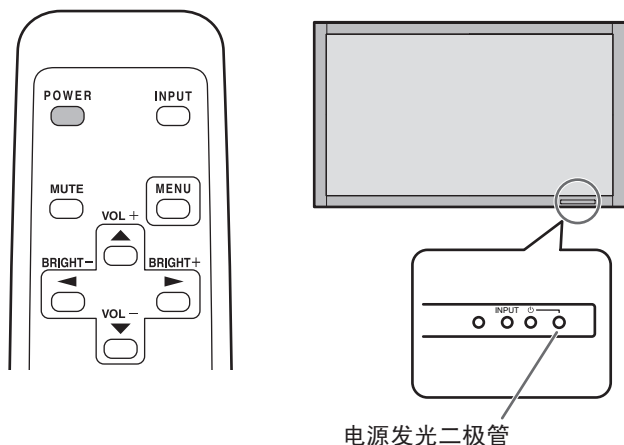

电源发光二极管的状态	显示器的状态
绿色灯光	电源打开
橙色灯光	电源关闭（待机模式）
绿色闪烁	输入信号待机模式（用 PC 输入）

!小心


- 当反复打开 / 关闭主电源开关或遥控器 POWER（电源）按钮时，中间请等待至少 5 秒。短暂的间断会导致故障。

提示

- 如果监视器处于输入信号待机模式下，您可以按下遥控器的 POWER（电源）按钮，监视器进入待机状态。
- 您可以按下显示器上的电源开关打开 / 关闭显示器。
- 在待机模式中设置 SCHEDULE（定时）时电源发光二极管会在红色和橙色之间交替闪烁。

■ 设定日期 / 时间

- 如果初次打开显示器时需要设置时间，会出现日期 / 时间设定画面。请设置日期和时间。

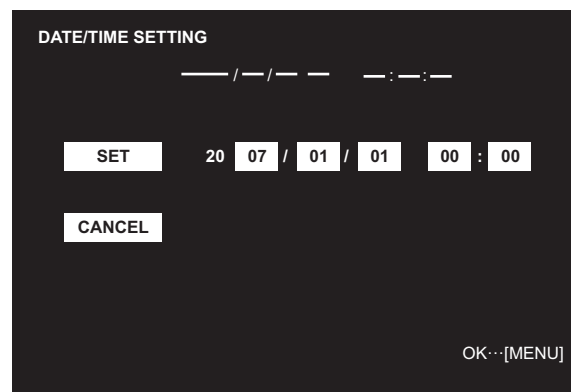

- 按下 ，， 或 选择日期和时间，并按 或 更改数值。
 - 选择 SET（设置）然后按下 。
- 请务必设置日期和时间。
 - 如果 15 秒内没有执行操作日期 / 时间设定画面将自动关闭。当日期 / 时间设定画面消失时，日期和时间能用 OPTION（选项）菜单中的 DATE/TIME SETTING（日期 / 时间设置）来设置。


提示

- 请按照“年 / 月 / 日”的顺序设置日期。
- 请按照 24 小时制设置时间。
- 时钟在电源关闭持续大约 1 周后会停止。日期 / 时间设定画面在电源打开时会出现。请务必设置日期和时间。
（* 这是参考值。导致时钟停止的电源关闭状态根据显示器的状态而定。）

禁用电源打开 / 关闭操作

电源打开 / 关闭操作可以禁用从而保护显示器不会被意外关闭电源。把 FUNCTION（功能）菜单中设置 ADJUSTMENT LOCK（调节锁定）设置为“2”（见第 23 页）。

基本操作

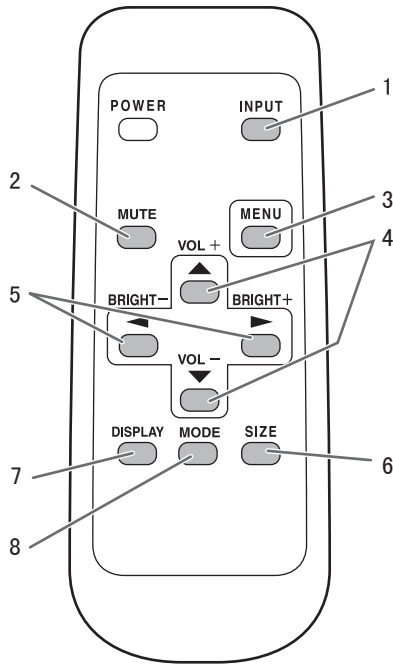

1. INPUT（输入）（输入模式选择）

画面显示菜单。按 或 选择输入模式，并按 进入。

* 您可以按下显示器的输入开关选择输入端子。

输入模式	视频	音频
PC1 DIGITAL (PC1 数字式) *1	PC1 输入端子	PC 音频输入端子
PC2 ANALOG (PC2 模拟式)	PC2 输入端子	
PC3 ANALOG (PC3 模拟式) *2	PC3 输入端子	
AV1 DIGITAL (AV1 数字式) *1	AV1 输入端子	AV 音频输入端子
AV2 COMPONENT (AV2 分量) *2	AV2 输入端子	
AV3 VIDEO (AV3 视频)	AV3 输入端子	

*1 选择 DVI SELECT (DVI 选择) 所用的端子 (见第 19 页)。

*2 选择 BNC SELECT (BNC 选择) 所用的端子 (见第 19 页)。

2. MUTE（静音）

暂时关闭声音。

再次按下 MUTE（静音）按钮会回复以前的声音水平。

3. MENU（菜单）

显示和关闭菜单栏 (见第 17 页)。

4. VOL + / -（音量+/-）（音量调节）

在菜单栏没有显示时，按下 或 会显示 VOLUME（音量）菜单。



按下 或 来调节音量。

* 如果您大约 4 秒钟没有按过任意按钮，VOLUME（音量）菜单会自动消失。

5. BRIGHT + / -（明亮+/-）（明亮度调节）

当菜单栏没有显示时，按下 或 显示 BRIGHT（明亮度）菜单。



按下 或 来调节亮度。

* 如果您大约 4 秒钟没有按过任意按钮，BRIGHT（明亮度）菜单会自动消失。

6. SIZE（尺寸）（屏幕尺寸选择）

画面显示菜单。

按下 或 来选择屏幕尺寸 (见第 16 页)。

7. DISPLAY（显示）

显示显示器信息。当再次按下该按钮后，该画面消失，或在约 15 秒后自动消失。

INFORMATION		XXXX/XX/XX XXX	XX:XX:XX
INPUT MODE	:	PC2 ANALOG	
SIZE	:	WIDE	
COLOR MODE	:	STD	
BRIGHT	:	15	
VOLUME	:	15	
ID No.	:	0	
MODEL	:	PN-525E	
S/N	:		
1024x768		V: 60 Hz	H: 48.4 kHz

8. MODE（模式）（色彩模式选择）

每当您按下此按钮，色彩模式会按如下顺序改变：






STD（标准）→ VIVID（鲜明）→ sRGB → STD（标准）...

• sRGB 仅适用于 PC 输入。

sRGB 是由 IEC（国际电工委员会）指定的国际色彩显示标准。在进行色彩转换时会顾及液晶的特性并表现出与原始图像相近的色调。

■ 切换屏幕尺寸

根据输入信号，即使改变屏幕尺寸，显示画面也可能保持不变。

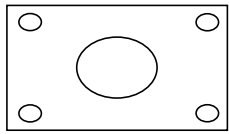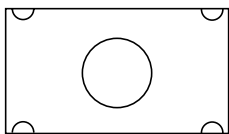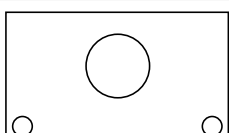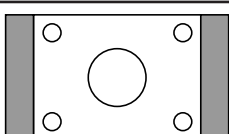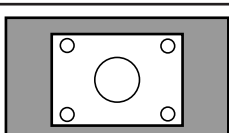WIDE (宽幅)		PC 输入	全屏显示画面。
		AV 输入	高宽比为 4 : 3 的图像被扩展至整个屏幕。
ZOOM1 (放大 1)		PC 输入	高宽比为 4 : 3 的图像被扩展至整个屏幕，并保持原高宽比不变。图像边缘会被切除。
		AV 输入	
ZOOM2 (放大 2)		PC 输入	如果以 ZOOM1 (放大 1) 显示切除了边缘，请按此比例显示。
		AV 输入	
NORMAL (普通)		PC 输入	按输入信号的高宽比在屏幕中显示图像。
		AV 输入	以 4 : 3 的宽高比显示整个画面，不改变原宽高比。
DotbyDot (点阵)		PC 输入	显示所连接 PC 的信号输入点阵，作为屏幕上的相应点阵。*
		AV 输入	在屏幕上显示输入信号点阵，作为屏幕上的相应点阵。

* 当显示器的画面分辨率为 1600 x 1200 时，选择 DotbyDot (点阵) 模式即显示 NORMAL (普通) 画面。

提示

- 在商业或公共场合如餐厅或旅馆等地使用本显示器的画面尺寸变换或双屏显示功能来压缩或扩展画面可能会侵害创作者的权利，此权利受版权法保护，所以请谨慎使用。
- 在设置 Enlarge (显示墙) 后，屏幕尺寸将固定为 WIDE (宽幅) 模式。
- 在选择双屏显示方式后，无法更改屏幕尺寸。
- 如果您选择与原画面 (如从外部设备输入的电视广播或视频) 不同的宽高比，原有视频的外观可能会发生变化，请在选择屏幕尺寸时考虑到这一点。
- 当使用本显示器的屏幕尺寸变换功能全屏观看普通非宽屏画面 (4 : 3) 时，图像的边缘有可能发生缺失或出现变形。如果您希望尊重著作者的意愿，请将屏幕尺寸设置为 NORMAL (正常)。
- 当播放商业软件时，部分图像 (如字幕) 等有可能会缺失。在这种情况下请使用本显示器的屏幕尺寸转换功能选择最佳画面尺寸。对于一些软件，可能会在画面边缘出现杂波或变形。这是由于软件的特性造成的，并非故障。
- 按原画面大小的不同，会在画面边缘出现黑色横幅。

菜单选项


显示菜单画面

进行视频和音频调节以及多种功能的设定。本节叙述怎样使用菜单项。见第 18 页到 20 页了解每个菜单项的详细内容。

■ 操作示例


[在 PICTURE (画面) 菜单中调节 CONTRAST (对比度)。]

1. 按下  显示菜单栏。

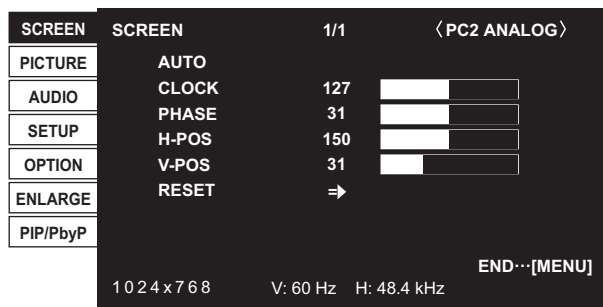


2. 按  或  选择 PICTURE (画面)，然后按下 。
画面显示 PICTURE (画面) 菜单。

3. 按下  或  选择 CONTRAST (对比度)。

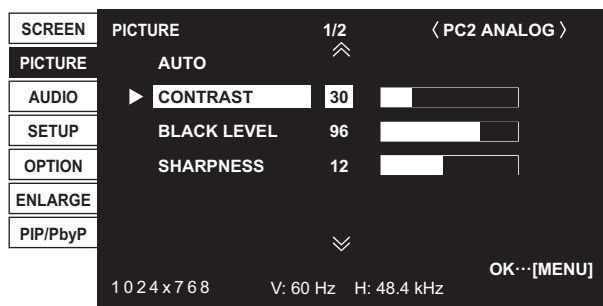

4. 按下  或  调节设置。

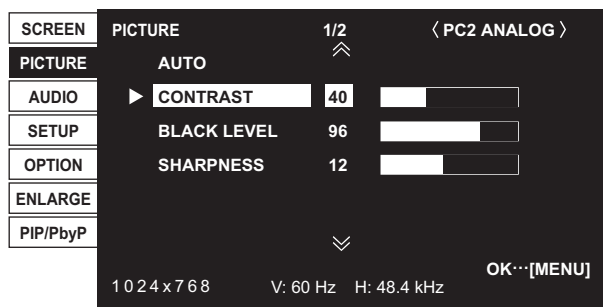


对于有  的项目，按下  进行设置，然后按 。

5. 按下  两次以关闭菜单栏。

提示

- 随输入模式的不同会显示不同的菜单。
- 如果约 15 秒没有执行任何操作，菜单栏会自动关闭 (DATE/TIME SETTING (日期 / 时间设置) 和 SCHEDULE (定时) 画面将在大约 4 分钟后关闭)。

■ 菜单栏

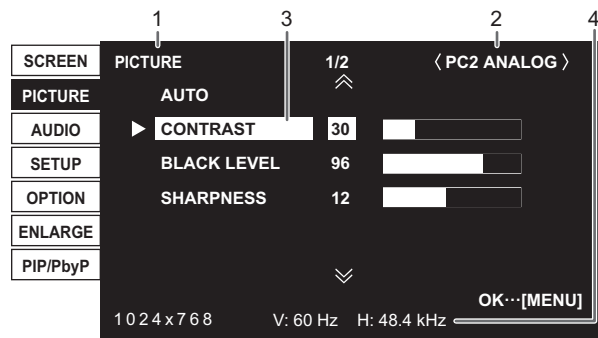

- 1 菜单名称
- 2 输入模式
- 3 被选中的项目 (加亮)
- 4 输入信号的画面分辨率，以及其它数据

提示

- 无法选择的项显示为灰色。
(例如，当前输入信号不支持该功能)

菜单选项

菜单项详细信息

此菜单将按输入模式的不同有所区别。

■ SCREEN (PC2/PC3) [屏幕 (PC2/PC3)]

AUTO (自动)

自动调节 CLOCK (时钟)、PHASE (相位)、H-POS (水平位置)、V-POS (垂直位置)。

按  进行调节。

当您首次使用 PC2 输入端子或 PC3 输入端子显示 PC 屏幕或改变 PC 设置时请使用该自动调节 (见第 22 页)。

CLOCK (时钟)

调节视频适用的采样时钟频率。当存在闪烁的纵向条纹时进行调节。当使用调节模式 (见第 22 页) 时, 进行调节直至没有纵条形杂波出现。

PHASE (相位)

调节视频适用的采样时钟相位。

当出现低对比度的小字符与 / 或在角落里存在闪光时有用。

当使用调节模式 (见第 22 页) 时, 进行调节直至没有横条形杂波出现。

* 只有在先正确地设置好了 CLOCK (时钟) 之后, 才可以调节 PHASE (相位)。

H-POS (水平位置)

调节图像的水平位置。

V-POS (垂直位置)

调节图像的垂直位置。

RESET (重置)

将 SCREEN (屏幕) 菜单选项的值重置为出厂值。

选择 ON (开) 然后按 。

■ PICTURE (画面)

AUTO (PC2/PC3) [自动 (PC2/PC3)]

自动调节 CONTRAST (对比度) 和 BLACK LEVEL (黑色电平)。

按  进行调节。

CONTRAST (对比度)

调节图像的亮度。

BLACK LEVEL (黑色电平)

调节视频信号的整体亮度。

TINT [色调] (AV 输入)

调节色调。选择 “+” 使色彩偏向绿色, 选择 “-” 使色彩偏向红色。

COLORS [色彩] (AV 输入)

调节色强度。

SHARPNESS (锐度)

调节图像的锐度。

ADVANCED [高级] (AV 输入)

您能进行更精确的调节 (见第 22 页)。

COLOR MODE (色彩模式)

改变屏幕上的色彩模式。屏幕上的色彩模式也能用遥控器来更改 (见第 15 页)。

* sRGB 仅为 PC 输入。见第 15 页了解详情。

WHITE BALANCE (白色平衡)

THRU.....照原样显示输入信号级别。

(通过) (仅适用于 PC1)

PRESET.....使用 PRESET (预设值) 选择色彩温度。

(预设值)

USER.....分别用于调节 R-CONTRAST (红色对比度),

(用户) G-CONTRAST (绿色对比度) 和

B-CONTRAST (蓝色对比度)。

PRESET (预设值)

当 WHITE BALANCE (白色平衡) 被设置为 PRESET (预设值) 时选择色彩温度。

R-CONTRAST (红色对比度)

当 WHITE BALANCE (白色平衡) 被设置为 USER (用户) 时调节红色部分。

G-CONTRAST (绿色对比度)

当 WHITE BALANCE (白色平衡) 被设置为 USER (用户) 时调节绿色部分。

B-CONTRAST (蓝色对比度)

当 WHITE BALANCE (白色平衡) 被设置为 USER (用户) 时调节蓝色部分。

COPY TO USER (复制到用户)

将 PRESET (预设值) 中设置的值复制到 USER (用户) 设置中。

选择 ON (开) 然后按 。

GAMMA (灰度)

选择灰度值。

RESET (重置)

将 PICTURE (画面) 菜单选项的值重置为出厂值。

选择 ON (开) 然后按 。

■ AUDIO (音频)

TREBLE (高音)

调整高音音量。

BASS (低音)

调整低音音量。

BALANCE (平衡)

左右调整音频平衡。

RESET (重置)

将 AUDIO (音频) 菜单选项的值重置为出厂值。

选择 ON (开) 然后按 。

■ SETUP（放置）

OSD H-POSITION（屏幕显示水平位置）

调节菜单栏的水平显示位置。

OSD V-POSITION（屏幕显示垂直位置）

调节菜单栏的垂直显示位置。

MONITOR（显示器）

选择显示器的安装方向。

LANDSCAPE 横向

PORTRAIT 纵向

LANGUAGE（语言）

设置菜单栏的显示语言。

ID No. SET（ID 号码设置）

当使用 RS-232 电缆连接显示器到一个菊花链中时，分派其 ID（标识符）号码（见第 25 页）。

可以将 ID（标识符）号码设为 1 - 255 的数字。如果设置为“0”，系统会认为没有设置任何 ID 号。

PICTURE FLIP（跳出画面）

跳出一个画面。

STANDARD（标准）

MIRROR（镜像）

UPSIDE DOWN（倒置）

ROTATE（旋转）

POWER ON DELAY（电源延迟）

您可以在打开显示器后延迟画面显示。延迟时间以秒为单位，最多可设置 60 秒。当启动该功能时，电源发光二极管闪烁橙光（以大约 1 秒为间隔）。将值指定为 0 即关闭该功能。

■ OPTION（选项）

DATE/TIME SETTING（日期 / 时间设置）
设置日期和时间。按  或  选择日期和时间，然后按  或  更改数值。 请按照“年 / 月 / 日”的顺序设置日期。 请按照 24 小时制设置时间。
SCHEDULE（定时）（见第 21 页）
您能设置显示器的开关时间。
DVI SELECT（DVI 选择）
选择要连接到 PC1/AV1 输入端子的设备。
BNC SELECT（BNC 选择）
选择要连接到 PC3/AV2 输入端子的设备。
QUICK SHOOT（快速插入）
降低快速移动场景中的视频延迟效果。
COLOR SYSTEM（信号制式）
为连接到 AV3 输入端子的 AV 设备选择信号制式（AUTO / PAL / PAL-60 / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43）。 当选择 AUTO（自动）时，信号制式会根据输入的信号自动设定。
AUDIO OUTPUT（音频输出）
在 PC/AV 音频输出端子上设置音量输出。 VARIABLE（可调节）..... 您能用 VOLUME（音量）来调节音量。 FIXED（锁定）..... 固定音量。
480 LINES（PC2/PC3）[480 线（PC2/PC3）]
如果连接到 PC2/PC3 输入端子的 PC 分辨率为 640 x 480 或 848 x 480，请根据分辨率进行选择。
768 LINES（PC2/PC3）[768 线（PC2/PC3）]
如果连接到 PC2/PC3 输入端子的 PC 分辨率为 1024 x 768，1280 x 768 或 1360 x 768，请根据分辨率进行选择。
SELF ADJUST（自我调节）
在分辨率为 800 x 600 或更高的 PC2/PC3 屏幕上，请指定是否要自动调节屏幕。当选择了 ON（开）时，输入信号的时序改变时屏幕回自动调节。调节过程中屏幕上回出现 ADJUSTING（调节中）。
POWER MANAGEMENT（电源管理）
显示 PC 画面时，POWER MANAGEMENT（电源管理）决定是否把模式从无信号切换到输入信号待机模式。
AUTO INPUT CHANGE（自动更改输入）
指定是否自动更改输入。选择 ON（开）且所选的输入模式中没有信号时，AUTO INPUT CHANGE（自动更改输入）自动将所选的模式更改为另一个有视频信号的模式。 多个输入模式中存在视频信号时，切换优先级如下： PC1、PC2、PC3、AV1、AV2 及 AV3。 （输入模式切换可能需要花费 10 秒或更多时间，具体取决于连接的设备。由于连接的设备或视频信号的不同，可能无法正确检测到输入信号，优先级也可能发生变化。）

菜单选项

■ ENLARGE [显示墙] (PC 输入)

ENLARGE MODE (显示墙模式)

设置用于显示墙的分屏数 (见第 21 页)。

ENLARGE POS (显示墙位置)

当使用显示墙功能时,指定要显示的分屏 (见第 21 页)。

BEZEL H/BEZEL V [荧光屏 (水平) / 荧光屏 (垂直)]

当使用显示墙功能时,设置显示器的显示屏宽度。

H-POS (水平位置)

调节显示墙屏幕的水平位置。

V-POS (垂直位置)

调节显示墙屏幕的垂直位置。

■ PIP/PbyP (画中画 / 画边画)

PIP MODES (画中画模式)

设置显示方式。

OFF (关)..... 显示一个画面。

PIP (画中画)..... 在一个主画面中显示一个子画面。

PbyP (画边画)..... 并列显示主画面与子画面。

PbyP2 (画边画 2)..... 并列显示长为 1280 像素的主画面及子画面。

PIP SIZE (画中画尺寸)

在 PIP (画中画) 模式时设置子画面的尺寸。

PIP H-POS (画中画水平位置)

在 PIP (画中画) 模式时调节子画面的水平位置。

PIP V-POS (画中画垂直位置)

在 PIP (画中画) 模式时调节子画面的垂直位置。

PIP BLEND (画中画混合模式)

在 PIP (画中画) 模式中,使用该菜单项使子画面显示为透明。

PIP SOURCE (画中画源设置)

在 PIP (画中画), PbyP (画边画), PbyP2 (画边画 2) 模式时,选择子画面的信号输入模式。

SOUND CHANGE (声音切换)

分别就 PIP (画中画)、PbyP (画边画)、PbyP2 (画边画 2) 设置声音输出。如果主画面按 AUTO OFF (自动关闭) 功能全屏显示时,即使指定为子画面,声音仍为主画面输出声音。

MAIN POS (主画面位置)

设置 PbyP (画边画) 或 PbyP2 (画边画 2) 中的主画面位置。

PbyP2 POS (画边画 2 位置)

设置 PbyP2 (画边画 2) 中的子画面位置。

AUTO OFF (自动关闭)

当在 PIP (画中画)、PbyP (画边画) 或 PbyP2 (画边画 2) 模式中没有输入子画面信号时,设置显示方式。

MANUAL (手动)..... 显示主画面并将子画面显示为黑色。

AUTO (自动)..... 将主画面全屏显示。


提示

- 当把 WHITE BALANCE (白色平衡) 设置为 THRU (通过) 时,无法设置 BLACK LEVEL (黑色电平)、CONTRAST (对比度) 及 GAMMA (灰度)。
- 如果 COLOR MODE (色彩模式) 被设置为 sRGB 或 VIVID (鲜明),以下项目将无法设置。
WHITE BALANCE (白色平衡), PRESET (预设值), R/G/B-CONTRAST (红色 / 绿色 / 蓝色对比度), COPY TO USER (复制到用户), 以及 GAMMA (灰度)

■ 双屏画面显示

您可以同时显示 PC 输入信号画面和 AV 输入信号画面。

在 PIP/PbyP (画中画 / 画边画) 菜单下设置功能为 PIP MODES (画中画模式)。

PIP (画中画)		在主画面中显示一个子画面。
PbyP (画边画)		主画面与子画面并列显示。
PbyP2 (画边画 2)		并列显示长为 1280 像素的主画面及子画面。

* 主画面显示当前所选的输入信号。

* 您无法同时显示相同类型信号的画面,比如两种 PC 输入信号或两种 AV 输入信号。


提示

- 在您同时显示 PC 及电视 / 录像机画面以进行牟利或公开时,您可能已侵犯了该作者受版权法保护的版权。
- 双画面显示模式下的画面大小与单画面相同。除非将 DotbyDot (点阵) 画面设置为 PIP (画中画) 主画面,否则它将以 NORMAL (普通) 大小显示。
- 在选择双画面显示模式时,无法使用 AUTO INPUT CHANGE (自动更改输入) 功能。
- 在选择双画面显示模式时,无法扩展画面。
- 在选择双画面显示模式时,以下 ADVANCED (高级) 的调节将会无效,并且调节被禁用。
3D-NR, MPEG-NR 以及 3D-Y/C


■ 显示墙

您可以串连 4，9，16 或 25 台显示器并把它们合并成一个大屏幕进行显示。
每个显示器中显示被分割图像的显示墙视图。

横向

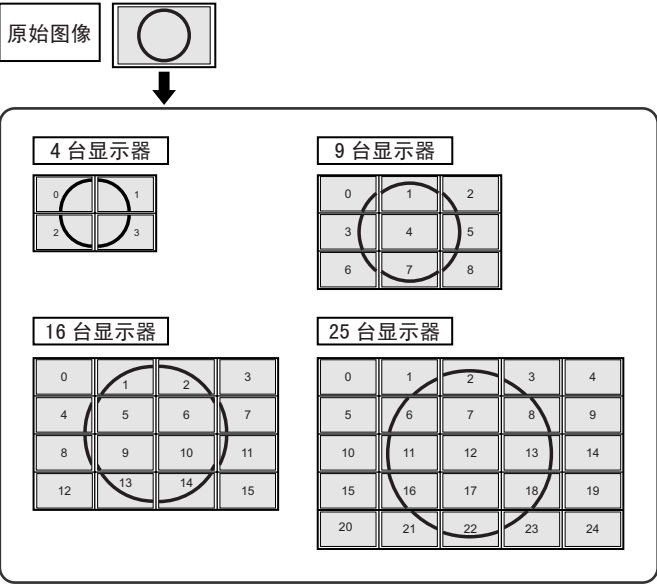

纵向

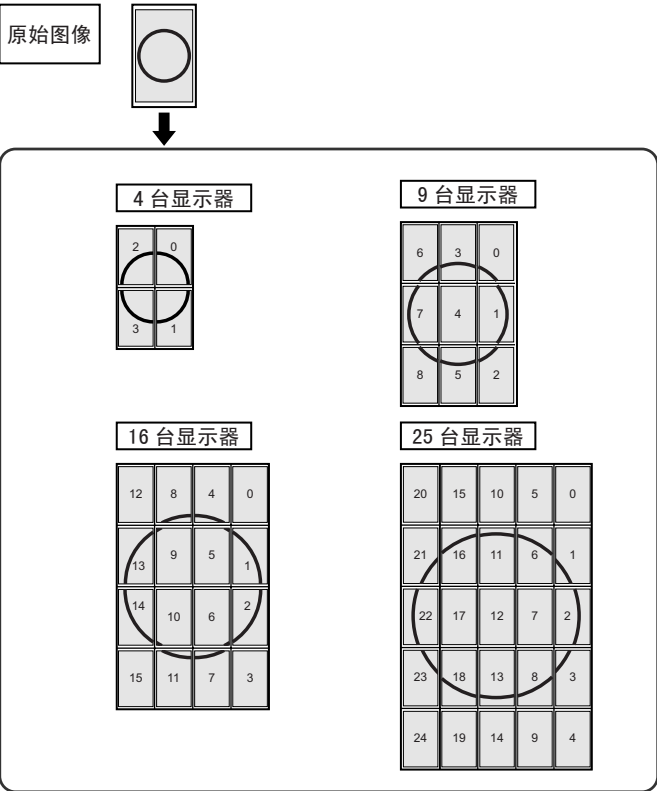

提示

- AV 输入信号无法用于 Enlarge（显示墙）功能。
- 要使用 PC1 信号将 9 台或更多的显示器集成在一起，则需要视频信号分离器（市售）。
- 使用 PC2/PC3 连接时，则需要视频信号分离器（市售）。
- 使用 Enlarge（显示墙）功能时，无法使用 AUTO INPUT CHANGE（自动更改输入）功能。

■ SCHEDULE（定时）

您能设置显示器的开关时间。
用 OPTION（选项）菜单中的 SCHEDULE（定时）设置此功能（见第 19 页）。

SCHEDULE						〈PC2 ANALOG〉	
XXXX/XX/XX XXX XX:XX:XX							
No.	(1)	POWER (2)	DAY OF THE WEEK (3)			TIME (4)	INPUT (5)
1	—	—	—	—	—	— : —	—
2	—	—	—	—	—	— : —	—
3	—	—	—	—	—	— : —	—
4	—	—	—	—	—	— : —	—
5	—	—	—	—	—	— : —	—
6	—	—	—	—	—	— : —	—
7	—	—	—	—	—	— : —	—
8	—	—	—	—	—	— : —	—
1024 x 768						OK...[MENU]	
V: 60 Hz H: 48.4 kHz							

1. 按 或 选择 SCHEDULE（定时）编号，然后按 。
2. 设置 SCHEDULE（定时）（见以下说明）。
按 或 选择项目，然后按 或 来更改设定。
3. 按 。
SCHEDULE（定时）变得有效。

(1)
● : SCHEDULE（定时）有效 — : SCHEDULE（定时）无效
(2) POWER（电源）
ON（开） : 在指定时间打开显示器。 OFF（关） : 在指定时间关闭显示器并把显示器设为待机模式。
(3) DAY OF THE WEEK（一周中的某一天）
指定一周的某一天来执行 SCHEDULE（定时）。 ONLY ONCE（仅一次）： 在指定的一天执行 SCHEDULE（定时）一次。 指定一周的某一天来执行 SCHEDULE（定时）。 EVERY WEEK（每周）： 指定每一周的某一天来执行 SCHEDULE（定时）。 指定本周的某一天来执行 SCHEDULE（定时）。 还能够进行诸如“周一到周五”的定期设置。 EVERY DAY（每天）： 不管一星期的哪一天每天执行 SCHEDULE（定时）。
(4) TIME（时间）
指定时间执行 SCHEDULE（定时）。 请按照 24 小时制设置时间。

(5) INPUT（输入）

电源打开时指定输入模式。没有指定时，会出现上一次关闭电源时的画面。
PC1/AV1 上显示的输入模式根据 DVI SELECT（DVI 选择）设置而定。
PC3/AV2 上显示的输入模式根据 DVI SELECT/BNC SELECT（DVI 选择 / BNC 选择）设置而定。

! 小心

- 设置 SCHEDULE（定时）后切勿关闭主电源。
- 指定正确的日期和时间（见第 14 和 19 页）。没有指定日期和时间，SCHEDULE（定时）不会起作用。
- 定期检查设置的日期和时间是否正确。

提示

- 最多可以注册 8 个 SCHEDULE（定时）项目。
- 在待机模式中设置 SCHEDULE（定时）时，电源发光二极管会交替闪烁红光和橙光。
- 计划表重叠时编号较大的 SCHEDULE（定时）比编号较小的优先。

■ ADVANCED [高级] (AV 输入) (见第 18 页)

FLESH TONE（肤色）

调节色调控制。

3D-NR

降低视频上播放图像的噪音。
设置更高的级别会降低更多的噪音。但是可能会引起图像的模糊。

MPEG-NR

降低由数字压缩造成的马赛克噪音。

3D-Y/C (AV3)

指定是否进行 3 维 Y/C 分割。
如果快速移动场景中发生点干扰或串色，选择 OFF（关）可能会改善图像质量。

调节 PC 屏幕显示

■ 自动调节

当您使用 PC2 输入端子或 PC3 输入端子首次显示 PC 屏幕时，或当您改变 PC 的设置时，请使用自动屏幕调节。

1. 把输入切换到 PC2 或 PC3，显示调节模式（见以下说明）。
2. 按  并使用  或  来显示 SCREEN（屏幕）菜单。
3. 按下  并选择 AUTO（自动）。
4. 按 。
将在几秒钟内完成自动调节。
5. 按下  两次以关闭菜单栏。

提示


- 如果无法用“自动调节”功能合适地调节画面，重复自动调节两到三次。如果有必要，请尝试使用手动调节。

■ 要调节的屏幕显示

在使用 SCREEN（屏幕）菜单或对 PICTURE（画面）菜单进行调节前，请显示一个图像使整个屏幕变亮。如果您正使用装有 Windows（视窗）系统的 PC，请使用附送光盘内的调节模式。

打开调节模式

1. 在 PC 光驱内插入附送的光盘。
2. 在 [My Computer]（我的电脑）内打开光盘。
3. 双击 [Adj_uty.exe] 启动调节程序。
出现调节模式。
自动或手动调节画面。

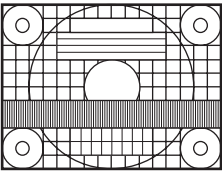

4. 当调节完成后，按下 PC 键盘上的 [Esc] 键退出调节程序。
5. 从光驱中将光盘取出。


提示

- 如果您 PC 上所使用的显示模式为 65,000 色，色彩模版上的色层有可能会显示有异，或灰度有可能出现混杂色（这是由于输入信号的制式造成的，并非故障）。

初始化（重置）/ 功能限制设置

您可以把设定返回出厂设置并限制操作。

1. 按下  约 5 秒后，按顺序按下 ，， 和  将出现。

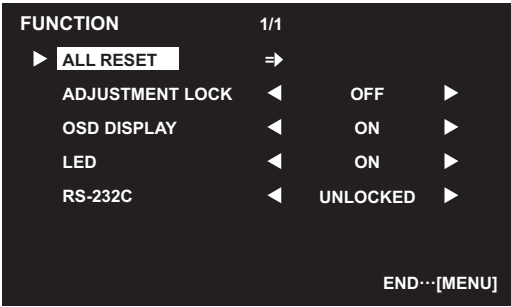

2. 选择并设置您想要的项目。

ALL RESET（全部重置）

把设定重设为出厂设置。

按 ，选择 ON（开）然后按 。

在初始化（重置）后，关闭主电源开关并返回。

ADJUSTMENT LOCK（调节锁定）

您能禁用显示器上以及遥控器上使用按钮的操作。

OFF（关）..... 启用操作。

1..... 禁用除开关电源和 FUNCTION（功能）以外的所有操作。

2..... 只有 FUNCTION（功能）操作被启用。
禁用除 FUNCTION（功能）以外的所有操作（包括开关电源）。

OSD DISPLAY（屏幕显示）

隐藏 / 显示菜单。

FUNCTION（功能）菜单无法被隐藏。

ON（开）..... 显示菜单

OFF（关）..... 隐藏菜单

LED（发光二极管）

指定是否打开电源发光二极管

ON（开）..... 打开电源发光二极管

OFF（关）..... 不打开电源发光二极管

RS-232C

指定是否允许通过 RS-232C 进行控制（见第 24 页）。

LOCKED（锁定）..... 无法通过 RS-232C 进行控制

UNLOCKED（解锁）..... 可以通过 RS-232C 进行控制

3. 按下  返回到常规显示界面。

通过 PC 控制显示器


您可以通过 PC 上的 RS-232C (COM (串行通讯) 端口) 控制本显示器。

您还可以使用 PC 以串联的方式连接多台显示器。通过在各显示器上分配标识号 (见第 25 页)，您可以选择或调节输入模式或查看特定显示器的状态。

与 PC 的连接

■ 与一台 PC 1 对 1 连接


用 RS-232 直通线在 PC 的 COM (串行通讯) 端口 (RS-232C 连接器) 和显示器的 RS-232C 输入端子之间进行连接。

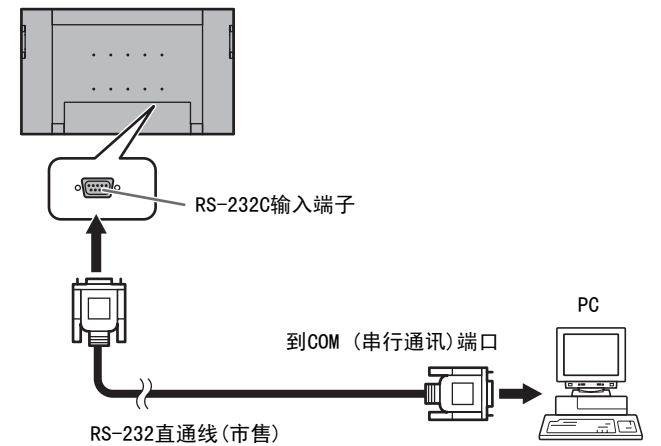

■ 菊花链连接… 高级操作

用 RS-232 直通线在 PC 的 COM (串行通讯) 端口 (RS-232C 连接器) 和第一台显示器的 RS-232C 输入端子之间进行连接。

接下来，将 RS-232 直通线连接到第一台显示器的 RS-232C 输出端子和第二台显示器的 RS-232C 输入端子。以同样的方式连接到第三及后边的显示器。最多可连接 25 台显示器 (具体视线的长度及周围环境)。

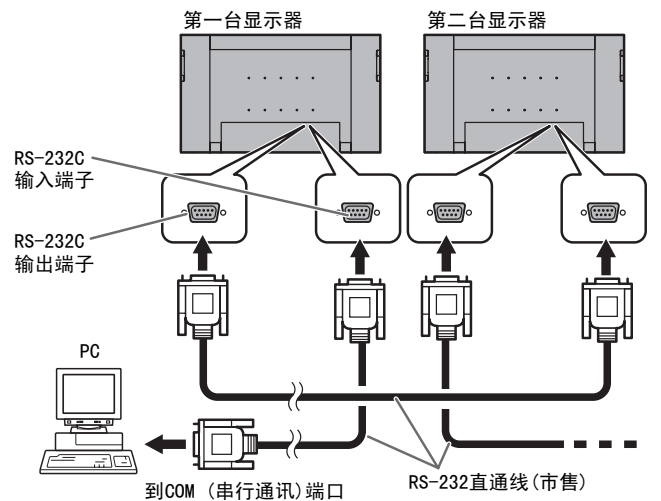

通讯条件


设定 PC 上 RS-232C 的通讯设置，使之与显示器的通讯设置相匹配，具体如下：

波特率	9600 比特 / 秒	停止位	1 位
数据长度	8 比特	流量控制	无
奇偶位	无		

通讯流程

■ 指令格式

当从 PC 向显示器发送一条指令时，显示器会根据收到的指令进行操作，并向 PC 发送一个回应信息。

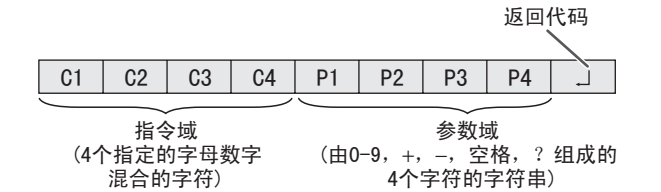

例子： VOLM0030
VOLM 30

- * 确保参数输入为 4 个字符。如果需要的话加上空格 (“ ”)。
- (“ ” 是返回代码 (0DH, 0AH 或 0DH))。
- 错误： VOLM30
- 正确： VOLM 30

当输入负值时，指定一个三位数的值。

例子： AUTR-009

切勿使用 MPOS, DATE 以及 SC01 到 SC08 的空间。用指定数量的字符来指定参数。

例子： MPOS010097

如果一条指令在第 28 页 “RS-232C 指令表” 的 “说明” 栏中列出了 “R”，用 “?” 作参数就能返回当前值。

例子：

VOLM ? ? ? ? ← 从 PC 到显示器
(当前值设置为多少?)。

30 ← 从显示器到 PC
(当前值设置： 30)。


* 如果已经设定了 ID 号 (见第 25 页)
(例如，ID 数 = 1)。

VOLM 001 ? ← 从 PC 到显示器。


30 001 ← 从显示器到 PC。

■ 响应代码格式

当正确地执行了一条指令时

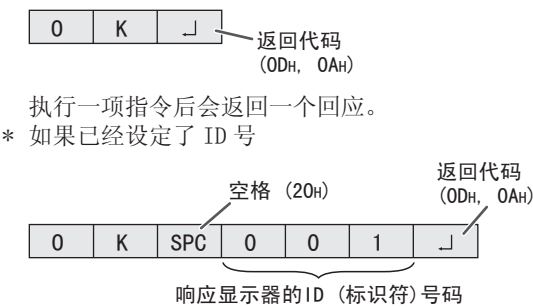

当一条指令没有得到执行

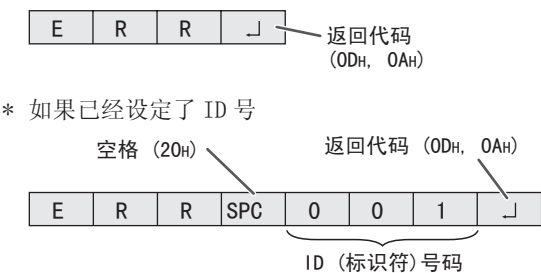

提示

- 当不存在相关的指令，或当前显示器状态下无法执行此指令时，返回 ERR（错误）代码。
- 如果因为某些原因（例如 PC 和显示器之间连接错误）通讯没有建立，则不会返回任何信号 [包括 ERR（错误）]。
- 如果没有显示器符合指定的 ID（标识符）号码 [例如：如果使用了 IDSL0002 指令，但没有发现 ID（标识符）号码为 2 的显示器]，则不返回响应。

如果指令的执行需要一些时间



当使用以下指令时，会返回到 WAIT（等待）值。在这种情况下，如果您等待一会，将会返回一个值。在这个过程中切勿发送任何指令。

没有 ID（标识符）号附在 WAIT（等待）响应上。


- 会返回到 WAIT（等待）的指令：
 1. 当使用了转发控制时
 2. 当使用了 IDSL 或 IDLK 指令时
 3. 当以下任意一种指令被使用时：RSET、INPS、ASNC、WIDE、EMAG、EPOS、PXSL、POWR、AGIN、MWIN、MWIP、MWPP、ESTG

通过锁定功能的操作（见第 23 页）锁定（来阻止使用）通过 RS-232C 的控制时



■ 通讯间隔

- 返回到 OK（正确）或 ERR（错误）值之后，您必须发送以下指令。
- 要设置响应指令的超时时间，请指定 10 秒或更久。
- 在指令得到响应和下一条指令的传送之间，需提供 100 ms 或更长一些的时间作为间隔时间。

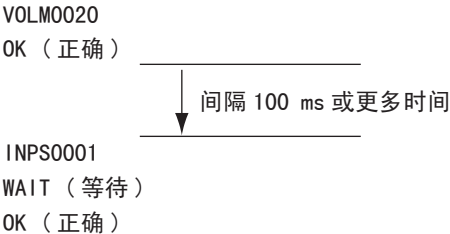


高级操作

本节解释了菊花链连接中所使用的命令。基本通讯流程与“与一台 PC 1 对 1 连接”一节相同。

■ ID（标识符）号码

您可为每台显示器指定一个独一无二的 ID（标识符）号码（见第 19 页）。这使您能够控制显示器菊花链中特定的显示器。您可以从菜单栏中（使用遥控器）或从使用 RS-232 电缆的 PC 上指派 ID（标识符）号码。


[示例]

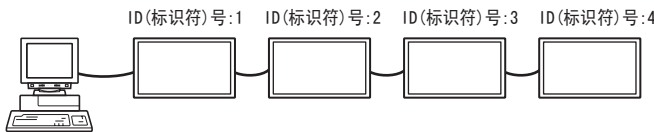

如果显示器像上面那样进行连接，您可执行类似“设置显示器 ID（标识符）号为 4 到 20”的操作。


当通过指派 ID（标识符）号来控制连接到菊花链中的 PC 时，您应该避免出现任何重复的 ID（标识符）号。无须按离 PC 远近的升序指定 ID（标识符）号。他们也可以按下面的方法进行连接。

[示例]

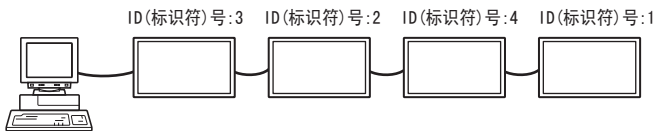

■ 通过 ID（标识符）控制的相关命令

本页所展示的命令示例是假定已经按下面方式进行连接且已经设置了 ID（标识符）号。

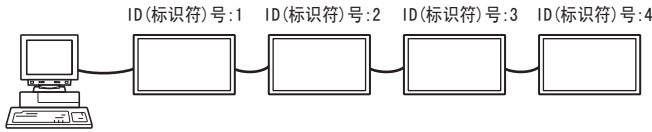


IDST..... 接受到此指令的显示器会在参数域内设置自己的 ID（标识符）号。

示例：
IDST0001
OK 001 ← 此显示器的 ID（标识符）号设置为 1。

提示

您可通过使用转发控制篮中的 IDST 命令自动指派 ID（标识符）号（见第 27 页“转发控制”）。
例如，如果使用“IDST001+”命令，将自动设定 ID（标识符）号，如下所示。

[示例]

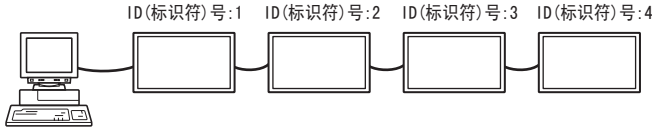

IDST001 + ← 转发控制器的 ID（标识符）设置命令
WAIT（等待）
OK 001 ← 从 ID（标识符）为 1 的显示器返回 OK（是）
OK 002 ← 从 ID（标识符）为 2 的显示器返回 OK（是）
OK 003 ← 从 ID（标识符）为 3 的显示器返回 OK（是）
OK 004 ← 从 ID（标识符）为 4 的显示器返回 OK（是）（结束）

IDSL..... 此命令的参数设置了显示器的 ID（标识符）号码，显示器为下一指令对象。

示例：
IDSL0002 ← 下一指令对象为 ID（标识符）号为 2 的显示器。
WAIT（等待） ← 搜寻 ID（标识符）号为 2 的显示器。
OK（完成） 002 ← 发现 ID（标识符）号为 2 的显示器。
VOLM0030 ← 设置 ID（标识符）号为 2 到 30 的显示器音量。
WAIT（等待） ← 处理中。
OK（完成） 002 ← ID（标识符）号为 2 的显示器响应 OK（完成）。
VOLM0020 ← 设置音量为 20。
OK（完成） 001 ← 设置 ID（标识符）号为 1 的显示器（直连 PC 的显示器）音量为 20。*
* IDSL 命令只能生效 1 次，只能对紧接着的命令有效。

IDLK..... 此命令的参数设置了显示器的 ID（标识符）号。显示器为所有后续命令的对象。

示例：

IDLK0002 ← 下述命令对象为 ID（标识符）号为 2 的显示器。
WAIT（等待） ← 搜索 ID（标识符）号为 2 的显示器。
OK（完成） 002 ← 发现 ID（标识符）号为 2 的显示器。
VOLM0030 ← 设置 ID（标识符）号为 2 到 30 的显示器音量。*
WAIT（等待） ← 处理中。
OK（完成） 002
VOLM0020 ← 设置 ID（标识符）号为 2 到 20 的显示器音量。*
WAIT（等待）
OK（完成） 002
IDLK0000 ← 取消固定的 ID（标识符）号设置。
WAIT（等待） ← 取消 IDLK。
OK（完成） 002 ← 取消完成。
VOLM0010
OK（完成） 001 ← 设置 ID（标识符）号为 1 的显示器（直连 PC 的显示器）音量为 10（IDLK 被取消）。
* IDLK 命令在被取消前，或电源关闭前均有效。

IDCK..... 提供当前分配给显示器 ID（标识符）号的屏幕画面，ID（标识符）号当前设置为 IDLK（假如存在的话）。


示例：

（在执行 IDLK0002 后）
IDCK0000 ← （无意义的参数。）
ID（标识符）：001 IDLK：002 ← 返回响应。并在显示器屏幕上显示 ID（标识符）号。
IDCK0000 + ← 转发控制。[如果一个命令使用了转发控制功能，使用 IDSL 或 IDLK 的 ID（标识符）指定被取消。]
WAIT（等待）
ID（标识符）：001 IDLK：000
ID（标识符）：002 IDLK：000
ID（标识符）：003 IDLK：000
ID（标识符）：004 IDLK：000

■ 转发控制

本系统具有使在菊花链内的多台显示器使用同一信号指令的功能。此功能称为转发控制。您无需指派 ID（标识符）号便可使用转发控制功能。

[示例]

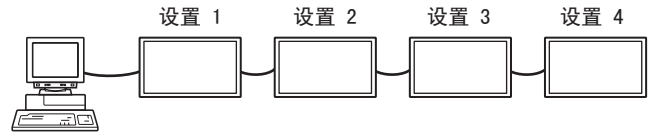

* 如果显示器如上所示进行连接，您可以执行像“设置所有显示器的输入设置为 PC1 DIGITAL（PC1 数字式）”之类的命令。

■ 转发控制指令

可通过设置参数的第四个字符为“+”来实现转发功能。

示例：
VOLM030 + ← 设置所有显示器的音量为 30。

在转发控制状态下，所有相连的显示器都返回响应。
如果您希望指定特定的显示器进行响应，请预先对每台显示器都指派 ID（标识符）号。有些显示器没有作出响应，可能的原因是显示器没有接收到指令或者指令的处理没有完成。此时切勿发送新的指令。

示例： [当连接了 4 台显示器时，指派 ID（标识符）号码为 1 到 4]

VOLM030 +
WAIT（等待）
OK（完成）└ 001
OK（完成）└ 002
OK（完成）└ 003
OK（完成）└ 004 ← 如果连接了 4 台显示器，要进行可靠的操作，就只能在第 4 台（最后一台）显示器返回响应后才能发送新的指令。

转发控制也可以用来浏览设置。

示例：
VOLM ??? +
WAIT（等待）
10 └ 001
20 └ 002
30 └ 003
30 └ 004 返回所有显示器的音量设置。

- 提示
- 如果在指派 ID（标识符）时（IDSL，IDLK）使用了转发控制，ID（标识符）指派将被取消。
 - 使用包含四个字符以上的参数的指令无法通过重复器控制进行监控。

RS-232C 指令表

怎样阅读指令表

- 指令： 指令域（见第 24 页）
- 说明： W 当“参数”被设定在参数域时（见第 24 页），指令功能如所述，处于“控制 / 响应内容”状态下。
R 当返回值显示处于“回复”时，在参数域（见第 24 页）中设置“???”，“□□□?”或“???”（转发控制）能够获得该返回值。
- 参数： 参数域（见第 24 页）
- 回复： 回复（返回值）
- *： “是”表示能够在电源待机模式时使用的指令。

提示

- 要指定纵向的水平 / 垂直位置，请指定横向的值。

电源控制 / 输入模式选择

控制项	指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
POWER CONTROL（电源控制）	POWR	W	0		切换到待机模式	是
			1		从待机模式返回	
		R		0	待机模式	
				1	正常模式	
				2	等待输入信号模式	
INPUT MODE SELECTION（输入模式选择）	INPS	W	0		捕捉输入模式的改变 在 DVI SELECT（DVI 选择）/BNC SELECT（BNC 选择）中没有选择的端子无法被选择。	是
			1		PC1 DIGITAL（PC1 数字式） 当为 DVI SELECT（DVI 选择）选择 AV（DIGITAL）[AV（数字式）]时出现 ERR（错误）。	
			2		PC2 ANALOG（PC2 模拟式）	
			3		AV2 COMPONENT（AV3 分量） 当为 BNC SELECT（BNC 选择）选择 PC（ANALOG）[PC（模拟式）]时出现 ERR（错误）。	
			4		AV3 VIDEO（AV3 视频）	
			6		PC3 ANALOG（PC3 模拟式） 当为 BNC SELECT（BNC 选择）选择 AV（COMPONENT）[AV（分量）]时出现 ERR（错误）。	
			7		AV1 DIGITAL（AV1 数字式） 当为 DVI SELECT（DVI 选择）选择 PC（DIGITAL）[PC（数字式）]时出现 ERR（错误）。	
		R		1	PC1 DIGITAL（PC1 数字式）	
				2	PC2 ANALOG（PC2 模拟式）	
				3	AV2 COMPONENT（AV2 分量）	
				4	AV3 VIDEO（AV3 视频）	
				6	PC3 ANALOG（PC3 模拟式）	
				7	AV1 DIGITAL（AV1 数字式）	

SCREEN（屏幕）菜单（PC2/PC3）

控制项	指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
AUTO（自动）	ASNC	W	1		最大值由分辨率而定。	否
CLOCK（时钟）	CLK	WR	0-255	0-255		否
PHASE（相位）	PHSE	WR	0-63	0-63		
定位	最长方向的位置	HPOS	WR	0-500		
	最短方向的位置	VPOS	WR	0-100		
RESET（重置）	ARST	W	1			否

PICTURE（画面）菜单

控制项		指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
AUTO（自动）		AGIN	W	1		当输入模式为 PC2, PC3。	否
CONTRAST（对比度）		CONT	WR	0-60	0-60	PC2, PC3 上为 0-127	是
BLACK LEVEL（黑色电平）		BLVL	WR	0-60	0-60	PC2, PC3 上为 0-127	
TINT（色调）		TINT	WR	0-60	0-60	当输入模式为 AV 时。	
COLORS（色彩）		COLR	WR	0-60	0-60		
SHARPNESS（锐度）		SHRP	WR	0-24	0-24		
ADVANCED （高级）	FLESH TONE（肤色）	FLES	WR	0-2	0-2	0: OFF（关），1: LOW（低），2: HIGH（高）	是
	3D-NR	TDNR	WR	0-2	0-2	0: OFF（关），1: LOW（低），2: HIGH（高）	
	MPEG-NR	MPNR	WR	0-1	0-1	0: OFF（关），1: ON（开）	
	3D-Y/C	YCSP	WR	0-1	0-1	0: OFF（关），1: ON（开）	
COLOR MODE（色彩模式）		BMOD	WR	0	0	STD（标准）	是
				2	2	VIVID（鲜明）	
				3	3	sRGB（当输入模式为 PC 时）	
WHITE BALANCE （白色平衡）	THRU（通过）	CTMP	WR	0	0	当输入模式为 PC1 时。	是
	PRESET（预设值）			1-15	1-15	来自 1: 大约 3,000 K 到 15: 大约 10,000 K（500 K 步调）	
	USER（用户）			99	99		
	R-CONTRAST （红色对比度）	CRTN	WR	0-512	0-512	当 CTMP 没有设置为 99 时出现 ERR（错误）。	
	G-CONTRAST （绿色对比度）	CRTG	WR	0-512	0-512		
	B-CONTRAST （蓝色对比度）	CRTB	WR	0-512	0-512		
GAMMA（灰度）		GAMM	WR	0-2	0-2	0: 1.8, 1: 2.2, 2: 2.4	是
RESET（重置）		ARST	W	2			否

AUDIO（音频）菜单

控制项		指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
TREBLE（高音）		AUTR	WR	-10-10	-10-10		是
BASS（低音）		AUBS	WR	-10-10	-10-10		
BALANCE（平衡）		AUBL	WR	-10-10	-10-10		
RESET（重置）		ARST	W	3			否

SETUP（放置）菜单

控制项		指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*	
MONITOR（显示器）		STDR	WR	0-1	0-1	0: LANDSCAPE（横向），1: PORTRAIT（纵向）	是	
LANGUAGE（语言）		LANG	WR	14	14	ENGLISH	是	
				1	1	DEUTSCH		
				2	2	FRANÇAIS		
				3	3	ITALIANO		
				4	4	ESPAÑOL		
				5	5	РУССКИЙ		
				6	6	日本語		
ID 号码	ID 号码设置	IDST	W	0-255		设置显示器的 ID 号码（“0”代表“没有 ID 号码”）。	是	
			R		0-255	返回显示器的 ID 号码。		
	ID 号码设置（单次）	IDSL	W	1-255		设置一个显示器的 ID 号码。 这个 ID 号码只对本条指令后面紧跟的指令有效。	是	
				0		如果已经对显示器指定了一个 ID 号码，那么清除这个号码。		
	ID 号码设置（并发）	IDLK	W	1-255		设置一个显示器的 ID 号码。 这个 ID 号码对下一条以及本条指令后边的所有指令均有效。	是	
				0		如果已经对显示器指定了一个 ID 号码，那么清除这个号码。		
	ID 识别		IDCK	W	0	ID : xxx IDLK : yyy	在屏幕上显示显示器的 ID（标识符）号及所选的 ID（标识符）号。	是
	PICTURE FLIP（跳出画面）		PFIL	WR	0-3	0-3	0: OFF（关），1: MIRROR（镜像），2: UPSIDE DOWN（倒置），3: ROTATE（旋转）	是
POWER ON DELAY（电源延迟）		PWOD	WR	0	0	OFF（关）	是	
				1-60	1-60	ON（开）		

通过 PC 控制显示器

OPTION（选项）菜单

控制项		指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
DATE/TIME SETTING（日期 / 时间设置）		DATE	WR	AABBCDDDEE	AABBCDDDEE	AA: 年, BB: 月, CC: 日, DD: 时间, EE: 分钟	是
SCHEDULE（定时）		SC01-SC08	WR	ABCDEFFGGH	ABCDEFFGGH	指定数字的计划表 A: 计划表 0 = 无效, 1 = 有效 B: 电源 0 = 关闭, 1 = 打开 C: 第一周中的一天 0 = 只有一次, 1 = 每周, 2 = 每天 D: 第二周中的一天 0 = 周日, 1 = 周一一直到, 6 = 周六, 9 = 不存在 E: 第三周中的一天 0 = 周日, 1 = 周一一直到, 6 = 周六, 9 = 不存在 F: 时间 00-23 G: 分钟 00-59 H: 输入 0 = 没有指定 1 = PC1/AV1, 2 = PC2, 3 = PC3/AV2, 4 = AV3	是
DVI SELECT（DVI 选择）		DVSL	WR	0-1	0-1	0: PC (DIGITAL) [PC（数字式）], 1: AV (DIGITAL) [AV（数字式）]	是
BNC SELECT（BNC 选择）		BNSL	WR	0-1	0-1	0: PC (ANALOG) [PC（模拟式）], 1: AV (COMPONENT) [AV（分量）]	是
QUICK SHOOT (PC) [快速插入 (PC)]		QSPC	WR	0-1	0-1	0: OFF（关）, 1: ON（开）	是
QUICK SHOOT (AV) [快速插入 (AV)]		QSAV	WR	0-1	0-1	0: OFF（关）, 1: ON（开）	是
COLOR SYSTEM（信号制式）		CSYS	WR	0-5	0-5	0: AUTO, 1: PAL, 2: PAL-60, 3: SECAM, 4: NTSC3.58, 5: NTSC4.43	是
AUDIO OUTPUT（音频输出）		AOUT	WR	0-1	0-1	0: VARIABLE（可调节）, 1: FIXED（锁定）	是
输入分辨率 (PC)	解像度检查	PXCK	R		-	以 hhh, vvv 的形式返回当前解像度	否
	像素设置 (PC2/PC3)	PXSL	WR	1	1	V: 768) 1360 x 768	
				2	2	V: 768) 1280 x 768	
				3	3	V: 768) 1024 x 768	
				5	5	V: 480) 848 x 480	
				6	6	V: 480) 640 x 480	
输入分辨率 (AV)	解像度检查	RESO	R		-	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p, VGA 等	否
SELF ADJUST（自我调节）		AADJ	WR	0-1	0-1	0: OFF（关）, 1: ON（开）	是
POWER MANAGEMENT（电源管理）		PMNG	WR	0-1	0-1	0: OFF（关）, 1: ON（开）	是
AUTO INPUT CHANGE（自动更改输入）		AINC	WR	0-1	0-1	0: OFF（关）, 1: ON（开）	是

ENLARGE（显示墙）菜单（当输入模式为 PC 时）

控制项	指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
ENLARGE MODE（显示墙模式）	EMAG	WR	0-4	0-4	0: OFF (关), 1: 2 x 2, 2: 3 x 3, 3: 4 x 4, 4: 5 x 5	否
荧光屏宽度	较短侧的宽度	BEZH	WR	0-100	0-100	
	较长侧的宽度	BEZV	WR	0-100	0-100	
IMAGE POSITION（画面位置）(2 X 2)	EPOS	WR	0-3	0-3	见第 21 页	
IMAGE POSITION（画面位置）(3 x 3)	EPOS	WR	0-8	0-8		
IMAGE POSITION（画面位置）(4 x 4)	EPOS	WR	0-15	0-15		
IMAGE POSITION（画面位置）(5 x 5)	EPOS	WR	0-24	0-24		
显示墙画面位置	最长的方向	EPSH	WR	-999-999	-999-999	
	最短的方向	EPSV	WR	-999-999	-999-999	
ENLARGE/IMAGE POSITION SETTING（显示墙 / 图像位置设置）	ESTG	WR	XXYY	XXYY	XX: 显示墙模式（与 EMAG 相同）, YY: 画面位置（与 EPOS 相同）	

PIP/PbyP（画中画 / 画边画）菜单

控制项	指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
PIP MODES（画中画模式）	MWIN	WR	0-3	0-3	0: OFF (关), 1: PIP (画中画), 2: PbyP (画边画), 3: PbyP2 (画边画 2)	是
PIP SIZE（画中画尺寸）	MPSZ	WR	1-12	1-12		是
PIP POS（画中画位置）	最长的方向	MHPS	W	0-100		是
				0-100		是
	最短的方向	MVPS	W	0-100		是
				0-100		是
PIP V/H-POS（画中画垂直 / 水平位置）	MPOS	W	0-100, 0-100		以 MPOSxxxxyy 格式指定位置。(xxx: 较长侧, yyy: 较短侧位置)	是
		R		0-100, 0-100	以 (xxx, yyy) 的形式返回一个回应。(xxx: 较长侧, yyy: 较短侧位置)	是
PIP BLEND（画中画混合模式）	MWBL	WR	0-15	0-15		是
PIP SOURCE（画中画源设置）	MWIP	WR	1	1	PC1 DIGITAL (PC1 数字式)	是
			2	2	PC2 ANALOG (PC2 模拟式)	
			3	3	AV2 COMPONENT (AV2 分量)	
			4	4	AV3 VIDEO (AV3 视频)	
			6	6	PC3 ANALOG (PC3 模拟式)	
			7	7	AV1 DIGITAL (AV1 数字式)	
SOUND CHANGE（声音切换）	MWAD	WR	1-2	1-2	1: MAIN (主画面), 2: SUB (子画面)	是
MAIN POS (Main screen) [主画面位置 (主画面)]	MWPP	WR	0-1	0-1	0: POS1 (位置 1), 1: POS2 (位置 2)	是
PbyP2 POS (Subscreen) [画边画 2 位置 (子画面)]	MW2P	WR	0-2	0-2	0: POS1 (位置 1), 1: POS2 (位置 2), 2: POS3 (位置 3)	是
AUTO OFF（自动关闭）	MOFF	WR	0-1	0-1	0: MANUAL (手动), 1: AUTO (自动)	是

初始化 / 功能限制设置 [FUNCTION (功能)] 菜单

控制项	指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
ALL RESET (全部重置)	RSET	W	0			否
ADJUSTMENT LOCK (调节锁定)	ALCK	WR	0-2	0-2	0: OFF (关)	是
OSD DISPLAY (屏幕显示)	LOSD	WR	0-1	0-1	0: ON (开), 1: OFF (关)	是
LED (发光二极管)	OFLD	WR	0-1	0-1	0: ON (开), 1: OFF (关)	是

其它

控制项	指令	说明	参数	回复	控制 / 响应内容	*
SCREEN SIZE (PC) [屏幕尺寸 (PC)]	WIDE	WR	1-5	1-5	1. WIDE (宽幅), 2. NORMAL (正常), 3. DotbyDot (点阵), 4. ZOOM1 (放大 1), 5. ZOOM2 (放大 2)	是
SCREEN SIZE (AV) [屏幕尺寸 (AV)]	WIDE	WR	1-5	1-5	1. WIDE (宽幅), 2. ZOOM1 (放大 1), 3. ZOOM2 (放大 2), 4: NORMAL (正常), 5. DotbyDot (点阵)	是
VOLUME (音量)	VOLM	WR	0-31	0-31		是
MUTE (静音)	MUTE	WR	0-1	0-1	0: OFF (关), 1: ON (开)	否
INFORMATION (信息)	MODEL (型号)	INF1	R	值		是
	SERIAL NO. (序列号)	SRNO	R	值		
BRIGHT (明亮度)	VLMP	WR	0-31	0-31		是
温度传感器	DSTA	R		0	内部温度正常	是
				1	内部温度异常 (待机模式)	
				2	内部温度异常 (温度在运行过程中异常, 但是目前正常。)	
				3	内部温度异常 (背光亮度减弱。)	
				4	温度传感器异常	
获取温度	ERRT	R		值	温度传感器 1 到 3 的温度会按照以下形式被返回: [传感器 1], [传感器 2], [传感器 3]	是
上一次进入待机模式的原因	STCA	W	0		初始化	是
		R		0	没有发生可检测到的错误	
				1	通过 POWER (电源) 按钮进入待机模式	
				2	通过主电源开关使主电源 OFF (关)	
				3	通过 RS-232C 进入待机模式	
				4	在没有信号或超出时限进入等待模式 (包括 VESA DPMS/DMPM)	
				6	非正常温度下进入待机模式	
				8	用 SCHEDULE (定时) 设定进入待机模式	

故障解决

在请求维修服务时，务必遵循下述检查步骤，针对遇到的症状寻求可能的解决办法。

没有画面或声音。

- 电源线是否断开连接？（见第 12 页）
- 主电源开关是否设置为 OFF（关）？（见第 14 页）
- 显示器是否处于待机模式（主电源发光二极管呈桔黄色）？（见第 14 页）
- 务必选择正确的输入模式。（见第 15 页）
- 如果连接了外部设备，确保设备正处于运行状态（回放）。

遥控器不工作。

- 电池正负极（+，-）是否放置正确？（见第 13 页）
- 电池是否有电？（见第 13 页）
- 将遥控器指向显示器遥控感应器。（见第 13 页）
- 菜单是否被隐藏或禁止操作？（见第 23 页）

来自左边和右边扬声器的声音逆反，或者只能听到一边的声音。

- 音频线连接是否正确？（见第 10 和 11 页）
- 务必使外部扬声器的音频线连接正确：左边和右边的音频线可能会逆反连接或其中一根线没有被连接。（见第 11 页）
- 检查 AUDIO（音频）菜单的 BALANCE（平衡）设置。（见第 18 页）

有图像没声音。

- 是否设置为静音？（见第 15 页）
- 确认没有将音量设置为最低值。（见第 15 页）
- PC 音频线（市售）是否连接正确？（见第 10 页）
- 音频线连接是否正确？（见第 10 页）
- 音频信号是否正确地输入了音频输入端子中，且此音频输入端子对应于所选的视频输入端子。（见第 15 页）

视频不稳定。

- 信号有可能不兼容。（见第 10 和 34 页）
- 在使用 PC2 输入端子或 PC3 输入端子时尝试进行画面自动调整。（见第 22 页）

PC1 或 AV1 没有正确出现。

- DVI SELECT（DVI 选择）的设定是否正确？（见第 19 页）
- 输入信号是否与本显示器兼容？（见第 10 和 34 页）
- 关闭连接设备的电源然后再次打开电源。
- 如果显示器以菊花链形式连接，关闭所有显示器的电源然后再次打开电源。

PC3 或 AC2 没有正确出现。

- BNC SELECT（BNC 选择）的设定是否正确？（见第 19 页）
- 输入信号是否与本显示器兼容？（见第 34 页）

控制按钮不起作用。

无图像。

- 外界的某些负载噪声可能会干扰显示器正常运行。关闭电源，至少等待 5 秒后打开电源，然后检查运行情况。

输入模式自动更改。

- AUTO INPUT CHANGE（自动更改输入）为 ON（开）时，如果所选的输入模式中没有信号，则 AUTO INPUT CHANGE（自动更改输入）自动将所选的模式更改为另一个有视频信号的模式。（见第 19 页。）

输入模式可能在以下情况下发生更改：

- 计算机处于待机模式时。
- 使用回放设备停止视频播放时。

电源发光二极管闪烁红光。

“SERVICE CALL”（呼叫维修）出现在屏幕一角。

- 硬件有问题。关闭显示器并向您的夏普经销商要求修理。

当显示“TEMPERATURE”（温度）时。

- 当显示器的内部温度上升过高时，背光亮度会降低以免发生高温故障。请排除造成温度上升过高的原因（见以下说明）。

有时显示器会发出破裂音。

- 您有可能会听到显示器发出破裂音。这是由温度变化导致机箱轻微扩张或收缩造成的。这不会影响到显示器的性能。

■ 当温度升高时的警告

- 当显示器的内部温度上升过高时，背光亮度会降低以免发生高温故障。
当发生该情况时，屏幕上会显示“TEMPERATURE”（温度）并且电源发光二极管交替闪烁红光和绿光。
- 如果内部温度继续上升，显示器会自动进入待机模式（电源发光二极管继续交替闪烁红光和绿光）。

解决办法：

- 如果显示器由于温度升高而进入待机模式，则关闭主电源开关然后再打开就可以返回正常画面。然而如果温度升高的原因没有消除，显示器将再次进入待机状态（见第 9 页）。
- 检查显示器是否放置在有可能导致温度快速升高的地方。如果显示器通风孔被堵塞，将导致显示器内部温度快速升高。
- 如果显示器内部或通风孔周围积聚了灰尘，有可能导致显示器内部温度迅速升高。请在可能的情况下清除灰尘。洽询夏普代理商，清除内部灰尘。

规格

■ 产品规格

型号	PN-525E		
液晶显示器元件	52寸宽（对角线132.2 cm）ASV低反射黑色TFT液晶显示器		
最大解像度（像素）	1920 x 1080		
最高色彩	1677万色（8位/色）		
像素间距	0.600 mm（水平）x 0.600 mm（垂直）		
可视角度	右/左/上/下各176°（对比率 ≥ 10）		
屏幕活动域（mm）	1152.0 x 648.0		
PC输入信号	数字式（兼容DVI 1.0标准），模拟式RGB（红绿蓝）（0.7 Vp-p）[75 Ω]		
同步信号	水平/垂直分割（TTL电平：正/负），绿色同步，复合同步（TTL电平：正/负）		
视频信号制式	PAL，PAL-60，SECAM，NTSC（3.58 MHz），NTSC（4.43 MHz）		
即插即用	VESA DDC2B		
电源管理	VESA DPMS，DVI DMPM		
输入端子	PC/AV	数字式	DVI-D24芯端子（与HDCP兼容）x 1
	PC	模拟式	小型D-sub 15芯端子，3排端子 x 1，BNC *1*2 x 1
		音频	3.5 mm 微型立体声插孔 x 1
	AV	复合视频	BNC x 1
		分量	BNC（Y，Cb/Pb，Cr/Pr）*1 x 1
		音频	RCA芯端子（L/R）x 1
	串行口（RS-232C）		D-sub 9芯端子 x 1
输出端子	PC/AV	数字式	DVI-D 24芯端子 *3 x 1
	音频		RCA芯端子（L/R）x 1
	串行口（RS-232C）		D-sub 9芯端子 x 1
	扬声器		7 W + 7 W [6 Ω]
电源要求	AC 100 V - 240 V，50/60 Hz		
运行温度	0℃至40℃		
运行湿度	20%至80%（无压缩）		
耗电量	325 W（输入信号等待模式：7.5 W *4，待机模式：4.0 W）		
三维尺寸（mm）	大约为1,254 x 149 x 742（除突出物）		
重量（kg）	大约为44（除临时支架）		

*1 不能同时使用。

*2 不支持即插即用。


*3 只能连接与 HDCP 兼容的设备。不支持重复器控制功能。

*4 AUTO INPUT CHANGE (自动更改输入) 为 OFF (关) 时。它为 ON (开) 时则是 11.5 W。

作为我们不断完善自我的宗旨的一部分, 为了改进产品, 夏普公司保留不必预先通知就更改设计和规格的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些许出入。

■ 三维视图

请注意下面显示的数值均为近似值。

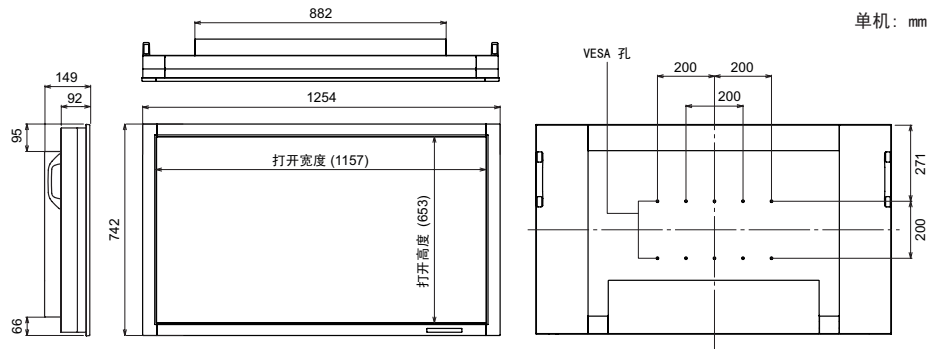

在安装显示器时，请务必使用符合 VESA 兼容安装方法的挂壁式 / 吸顶式支架。夏普推荐使用 M6 螺丝钉并上紧螺丝钉。注意显示器的螺丝孔深度为 10 mm。松开支架可能会导致显示器跌落，从而造成人身伤害及产品损坏。应将螺丝钉拧入螺丝孔，且螺纹应超过 8 mm。使用承重能力为监视器重量 4 倍或 4 倍以上的支架。

■ 兼容信号时序 (PC)

屏幕解像度		水平同步	垂直同步	点频率	模拟信号	数字信号
VESA	640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	25.175 MHz	是	是
		37.9 kHz	72 Hz	31.5 MHz	是	是
		37.5 kHz	75 Hz	31.5 MHz	是	是
	800 x 600	35.1 kHz	56 Hz	36.0 MHz	是	—
		37.9 kHz	60 Hz	40.0 MHz	是	是
		48.1 kHz	72 Hz	50.0 MHz	是	是
		46.9 kHz	75 Hz	49.5 MHz	是	是
	848 x 480	31.0 kHz	60 Hz	33.75 MHz	是	是
	1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	65.0 MHz	是	是
		56.5 kHz	70 Hz	75.0 MHz	是	是
		60.0 kHz	75 Hz	78.75 MHz	是	是
	1152 x 864	67.5 kHz	75 Hz	108.0 MHz	是	是
	1280 x 768	47.8 kHz	60 Hz	79.5 MHz	是	是
		60.3 kHz	75 Hz	102.25 MHz	是	是
	1280 x 960	60.0 kHz	60 Hz	108.0 MHz	是	是
	1280 x 1024	64.0 kHz	60 Hz	108.0 MHz	是	是
		80.0 kHz	75 Hz	135.0 MHz	是	是
	1360 x 768	47.7 kHz	60 Hz	85.5 MHz	是	是
	1600 x 1200*1	75.0 kHz	60 Hz	162.0 MHz	是	是
Wide (宽)	1280 x 720	44.7 kHz	60 Hz	74.4 MHz	是	是
	1920 x 1080	66.3 kHz	60 Hz	148.5 MHz	是	是
US TEXT (美国文本)	720 x 400	31.5 kHz	70 Hz	28.3 MHz	是	是
Sun	1024 x 768	48.3 kHz	60 Hz	64.13 MHz	是	—
		53.6 kHz	66 Hz	70.4 MHz	是	—
		56.6 kHz	70 Hz	74.25 MHz	是	—
	1152 x 900	61.8 kHz	66 Hz	94.88 MHz	是	—
		71.8 kHz	76.2 Hz	108.23 MHz	是	—
	1280 x 1024	71.7 kHz	67.2 Hz	117.01 MHz	是	—
		81.1 kHz	76 Hz	134.99 MHz	是	—
	1600 x 1000	68.6 kHz	66 Hz	135.76 MHz	是	—

*1 显示缩小的图像。

- * 所有仅兼容非隔行扫描。
- * 由于所连接 PC 的不同，即便输入上述兼容信号，也可能无法正常显示图像。
- * Sun 的频率值是参考数值。

■ 电源管理

显示器遵循两种模式：VESA DPMS 和 DVI DMPM。您的视频显示卡和 PC 必须支持同样的标准，以便显示器电源管理功能正常工作。

DPMS：显示器电源管理信号

DPMS	屏幕	耗电量	水平同步	垂直同步
ON STATE (正常显示)	显示	325 W	是	是
STANDBY (待机)	无显示	7.5 W *	否	是
SUSPEND (休眠)			是	否
OFF STATE (关闭显示)			否	否

DMPM：数字式显示器电源管理

DMPM	屏幕	耗电量
显示器 ON (开)	显示	325 W
无显示	无显示	7.5 W *

* AUTO INPUT CHANGE (自动更改输入) 为 OFF (关) 时。
它为 ON (开) 时则是 11.5 W。

■ DDC (即插即用)


显示器支持 VESA DDC (显示数据管道) 标准。

DDC 是一种在显示器和 PC 之间的即插即用信号标准。在两者间可交换解像度信息和其它参数。如果 PC 支持 DDC 且当显示器设置为即插即用时，可使用这一功能。

按所用通讯方式的不同，存在几种不同类型的 DDC。本显示器支持 DDC2B。

■ PC1/AV1 输入端子针脚


(DVI-D 24 芯)



编号	功能	编号	功能
1	TMDS数据2-	13	N. C.
2	TMDS数据2+	14	+5 V
3	TMDS数据2/4屏蔽	15	GND (地线)
4	N. C.	16	热插拔侦测
5	N. C.	17	TMDS数据0-
6	DDC时钟	18	TMDS数据0+
7	DDC数据	19	TMDS数据0/5屏蔽
8	N. C.	20	N. C.
9	TMDS数据1-	21	N. C.
10	TMDS数据1+	22	TMDS时钟屏蔽
11	TMDS数据1/3屏蔽	23	TMDS时钟+
12	N. C.	24	TMDS时钟-

■ PC2 输入端子针脚


(小型 D-sub 15 芯)



编号	功能	编号	功能
1	红色视频信号输入	9	+5 V
2	绿色视频信号输入	10	GND (地线)
3	蓝色视频信号输入	11	N. C.
4	N. C.	12	DDC数据
5	GND (地线)	13	水平同步信号输入
6	红色视频信号地线 (GND)	14	垂直同步信号输入
7	绿色视频信号地线 (GND)	15	DDC时钟
8	蓝色视频信号地线 (GND)		

■ PC/AV 输出端子针脚


(DVD-D 24 芯)



编号	功能	编号	功能
1	TMDS数据2-	13	N. C.
2	TMDS数据2+	14	+5 V
3	TMDS数据2/4屏蔽	15	GND (地线)
4	N. C.	16	热插拔侦测
5	N. C.	17	TMDS数据0-
6	DDC时钟	18	TMDS数据0+
7	DDC数据	19	TMDS数据0/5屏蔽
8	N. C.	20	N. C.
9	TMDS数据1-	21	N. C.
10	TMDS数据1+	22	TMDS时钟屏蔽
11	TMDS数据1/3屏蔽	23	TMDS时钟+
12	N. C.	24	TMDS时钟-

■ RS-232C 输入端子针脚


(D-sub 9 芯)



编号	功能	编号	功能
1	N. C.	6	N. C.
2	发送数据	7	N. C.
3	接受数据	8	N. C.
4	N. C.	9	N. C.
5	GND (地线)		

■ RS-232C 输出端子针脚

(D-sub 9 芯)



编号	功能	编号	功能
1	N. C.	6	N. C.
2	接受数据	7	N. C.
3	发送数据	8	N. C.
4	N. C.	9	N. C.
5	GND (地线)		

备忘录

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

Printed on 100% post-consumer recycled paper
Gedruckt auf 100% Recycling-Papier
Imprimé sur 100% de papier recyclé
Отпечатано на 100% переработанной бумаге
采用100%可回收的纸张印刷

Printed in Japan
Gedruckt in Japan
Imprimé au Japon
Отпечатано в Японии
印刷于日本
07L DSC4
TINSM1108MPZZ (4)