

SHARP GUIDE D'UTILISATION

Recherche en fonction de ce que vous voulez faire

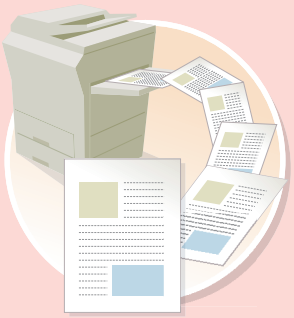


FAIRE UNE COPIE

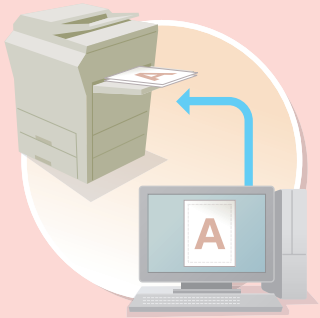


IMPRIMER UN DOCUMENT




ENVOYER UNE TELECOPIE

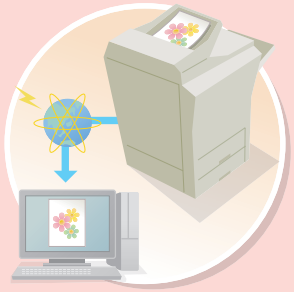

NUMERISER UNE IMAGE / ENVOYER UN FAX INTERNET

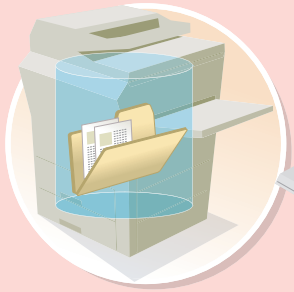

ENREGISTRER UN TRAVAIL ET LE REUTILISER PLUS TARD

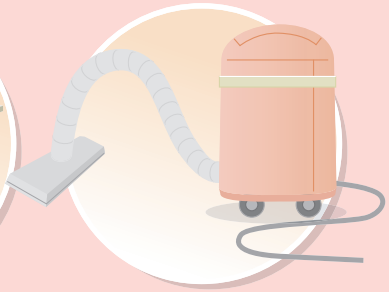

ENTRETENIR LA MACHINE

Recherche à l'aide de la table des matières


- AVANT D'UTILISER LA MACHINE
- COPIEUR
- IMPRIMANTE
- TELECOPIEUR
- SCANNER / FAX INTERNET
- ARCHIVAGE DE DOCUMENTS
- REGLAGES SYSTEME
- RESOLUTION DES PROBLEMES

A propos du guide d'utilisation

FAIRE UNE COPIE




Economiser

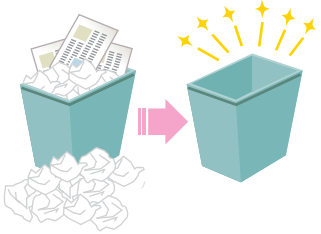

Réduire les erreurs de copie




Faire une copie de ce type d'original

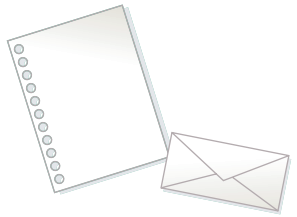

Faire une copie sur ce type de papier



Ajouter la date ou des numéros de pages

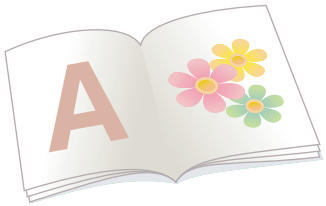


Assembler les feuilles imprimées en brochure




Autres fonctions utiles


Economiser

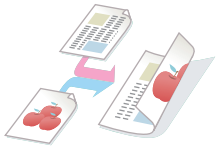

Copier sur les deux faces du papier

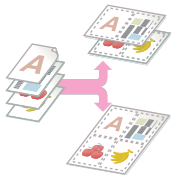

Copier plusieurs pages sur une face d'une feuille de papier

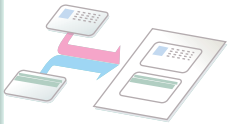

Copier le recto et le verso d'une carte

Réduire les erreurs de copie




Imprimer un jeu de copies d'essai

Faire une copie de ce type d'original




Originaux couleur et noir et blanc mélangés

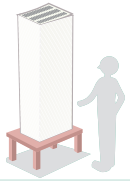

Plus de pages originales qu'il n'est possible d'en charger en une seule fois




Originaux de formats variés

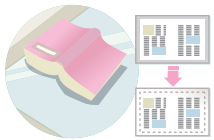


Original encombrant (des zones d'ombre apparaissent sur les bords)

Faire une copie sur ce type de papier

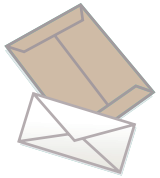

Enveloppes et autres supports spéciaux

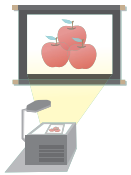

Transparent

Ajouter la date ou des numéros de pages



Ajouter la date



Ajouter un tampon



Ajouter le numéro des pages



Ajouter du texte


Assembler les feuilles imprimées en brochure



Créer une brochure



Agrafer les feuilles imprimées



Créer une marge blanche pour perforer

Autres fonctions utiles

Fonctions spéciales

- Faire une copie de photos classées
- Faire une copie d'image en miroir
- Copier au centre du papier
- Faire une copie négative

Fonctions utiles

- Donner la priorité à un travail de copie
- Vérifier l'état d'un travail en attente
- Copier un original fin
- Ajuster les couleurs


IMPRIMER UN DOCUMENT



Economiser




Imprimer sans ordinateur

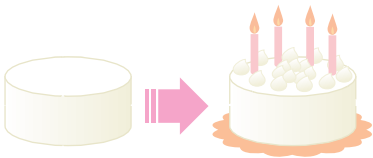


Superbe résultat d'impression



Assembler les feuilles imprimées en brochure

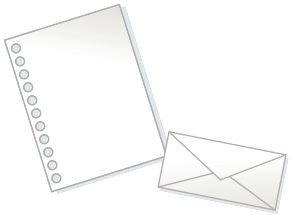

Imprimer sur ce type de papier

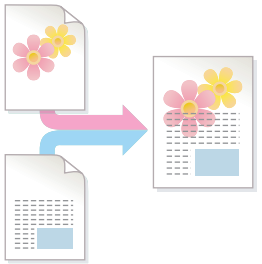


Ajouter du texte ou une image




Autres fonctions utiles

Economiser

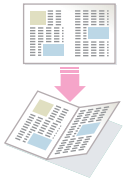


Imprimer sur les deux faces du papier

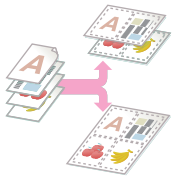

Imprimer plusieurs pages sur une face du papier

Imprimer sans ordinateur

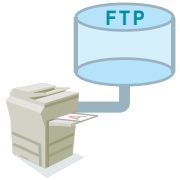

Impression d'un fichier d'un serveur FTP



Impression d'un fichier d'une clé USB




Impression d'un fichier d'un dossier réseau




Impression d'un fichier enregistré dans la machine


Superbe résultat d'impression

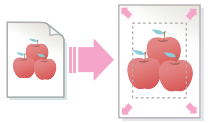


Impression correspondant au format du papier




Ajuster la luminosité et le contraste

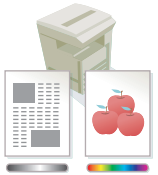

Impression avec des réglages couleur adaptés aux données



Faire ressortir le texte et les lignes pâles



Sélection des paramètres d'impression


Assembler les feuilles imprimées en brochure




Créer une brochure



Agrafer les feuilles imprimées




Créer une marge blanche pour perforer

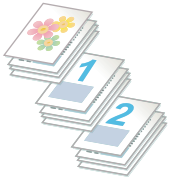


Impression de pages spécifiques sur le recto du papier

Imprimer sur ce type de papier

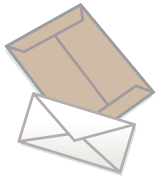


Enveloppes

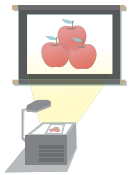

Transparent




Impression de pages spécifiques sur un autre papier




Rotation de l'image de 180 degrés


Ajouter du texte ou une image



Ajouter un filigrane aux données d'impression

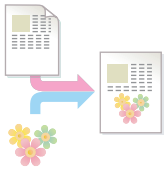

Ajouter une image en fond des données d'impression

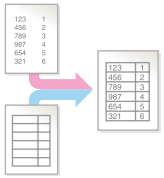

Ajouter un fond de page aux données d'impression

Autres fonctions utiles

Corriger le format ou l'orientation des données imprimées

- Agrandir ou réduire l'image imprimée
- Imprimer une image en miroir

La sécurité est importante

- Impression confidentielle
- Impression d'un fichier PDF crypté

Fonctions spéciales

- Impression de la « copie d'une facture »
- Créer un grand poster

Fonctions utiles

- Donner la priorité à un travail d'impression
- Enregistrement des réglages d'impression fréquemment utilisés
- Enregistrement d'un travail d'impression


ENVOYER UNE TELECOPIE




Economiser



Envoyer ce type de document

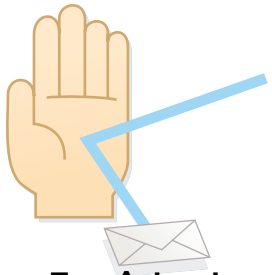

Empêcher la transmission vers une mauvaise destination

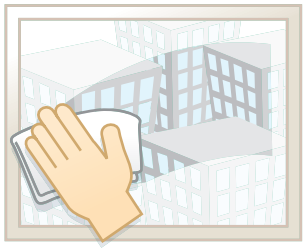

Envoyer un document parfait



Eviter les problèmes



La sécurité est importante



Autres fonctions utiles


Economiser



Envoyer au coût le plus faible




Vérifier les données reçues avant de les imprimer

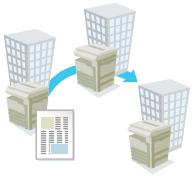


Relayer une transmission par une succursale

Envoyer ce type de document

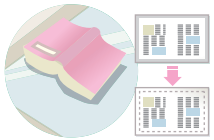

Original encombrant (des zones d'ombre apparaissent sur les bords)

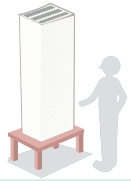

Plus de pages originales qu'il n'est possible d'en charger en une seule fois



Originaux imprimés sur les deux faces



Carte d'identité ou autre carte



Originaux de formats variés

Empêcher la transmission vers une mauvaise destination



Vérifier la destination une dernière fois avant l'envoi




Vérifier le résultat de la transmission




Vérifier le journal des transmissions précédentes


Envoyer un document parfait

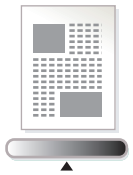


Ajuster l'exposition



Ajuster la qualité de l'image




Spécifier le format avant l'envoi

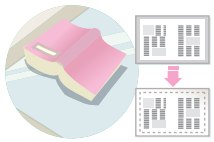


Envoyer sans zones d'ombre sur les bords


Eviter les problèmes

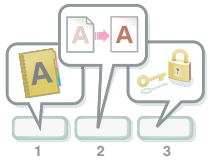

Enregistrer les réglages fréquemment utilisés

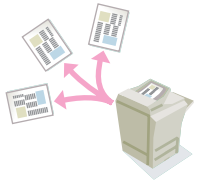

Envoyer vers plusieurs destinations

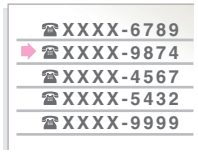

Afficher le journal de transmission



Trouver facilement une adresse (numéro de recherche)

La sécurité est importante




Vérifier la destination une dernière fois avant l'envoi




Envoi confidentiel



Imprimer des données de réception protégées

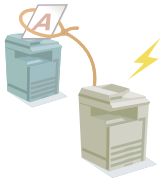

Commencer la réception d'un document depuis une machine émettrice

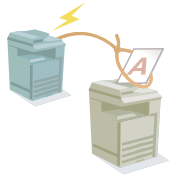

Envoyer un document à la demande de l'autre machine

Autres fonctions utiles


Fonctions de gestion utiles

- Transférer une télécopie reçue vers une ressource du réseau
- Imprimer une liste d'adresses

Fonctions utiles

- Envoyer un original fin
- Sélectionner une destination de transmission depuis un carnet d'adresses global
- Donner la priorité à une transmission
- Utiliser un téléphone supplémentaire
- Vérifier le nombre de pages de l'original, puis envoyer


NUMERISER UNE IMAGE / ENVOYER UN FAX INTERNET

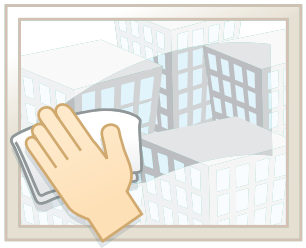


Envoyer une image parfaite



Envoyer ce type de document

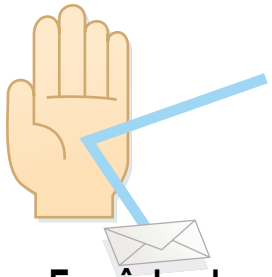


Empêcher la transmission vers une mauvaise destination

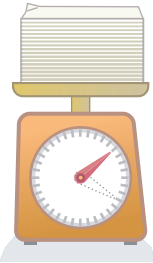

Envoyer un fichier plus petit



Eviter les problèmes

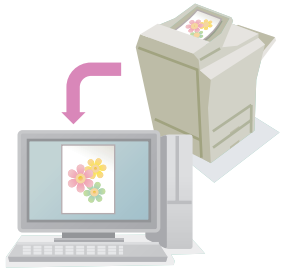


Numériser depuis mon ordinateur




Autres fonctions utiles


Envoyer une image parfaite

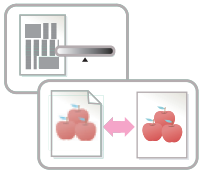


Ajuster le contraste ou la qualité de l'image



Ajuster la résolution avant l'envoi

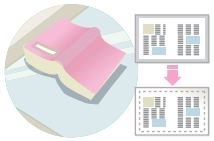


Envoyer sans zones d'ombre sur les bords




Supprimer le fond d'un document transmis


Envoyer ce type de document

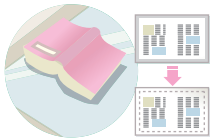

Original encombrant (des zones d'ombre apparaissent sur les bords)

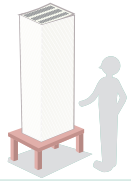


Plus de pages originales qu'il n'est possible d'en charger en une seule fois

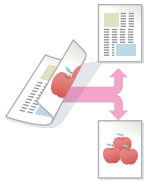

Originaux imprimés sur les deux faces



Originaux de formats variés



Original avec du fond

Empêcher la transmission vers une mauvaise destination




Vérifier le résultat de la transmission




Vérifier le journal des transmissions précédentes


Envoyer un fichier plus petit




Envoyer en basse résolution

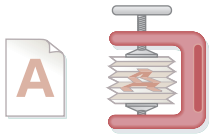


Compresser un fichier avant l'envoi



Réduire une image avant l'envoi




Envoyer une image en noir et blanc

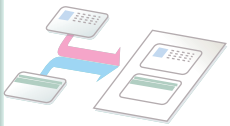


Carte d'identité ou autre carte

Eviter les problèmes

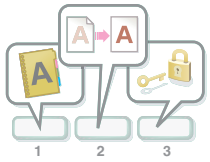

Enregistrer les réglages fréquemment utilisés

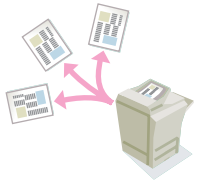

Envoyer vers plusieurs destinations



Afficher le journal de transmission



Trouver facilement une adresse (numéro de recherche)



Envoyer un fax internet depuis un ordinateur

Autres fonctions utiles

Fonctions de gestion utiles

- Transférer une télécopie reçue vers une ressource du réseau
- Imprimer une liste des destinations de transmission


Fonctions utiles

- Numériser un original fin
- Sélectionner une destination de transmission depuis un carnet d'adresses global
- Envoi à une heure spécifiée
- Donner la priorité à une transmission
- Envoi en mode clé USB
- Originaux avant transmission
- Envoyer l'original tout en supprimant les parties en couleur
- Suppression page vierge


ENREGISTRER UN TRAVAIL ET LE REUTILISER PLUS TARD




Rechercher un fichier

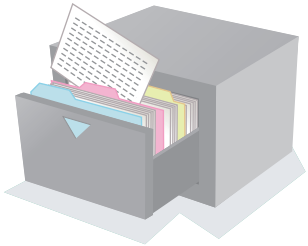

Organiser mes fichiers

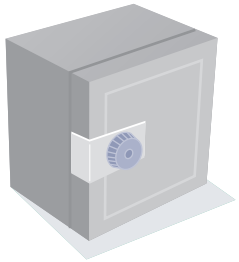


Enregistrer un document important

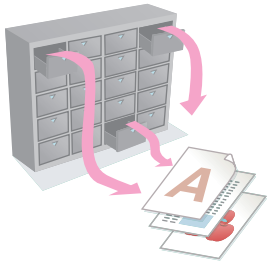

Imprimer un lot de fichiers

Rechercher un fichier

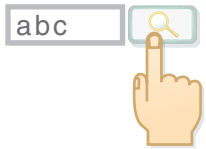

Rechercher un fichier à l'aide d'un mot clé



Rechercher en vérifiant le contenu des fichiers

Organiser mes fichiers




Effacer un fichier



Effacer tous les fichiers



Effacer périodiquement des fichiers

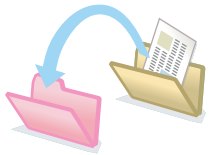


Changer de dossier


ENTRETENIR LA MACHINE




Nettoyer la machine

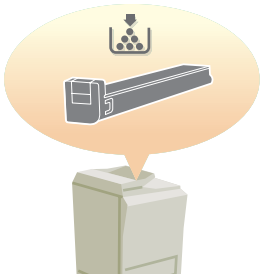

Remplacer une cartouche de toner

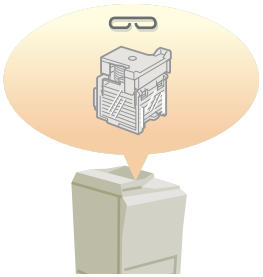

Remplacez la cartouche d'agrafes.

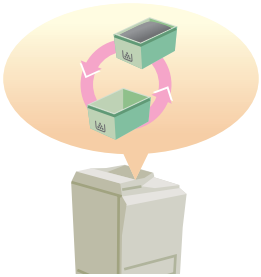


Remplacer le récupérateur de toner usagé

Nettoyer la machine




Nettoyer la vitre d'exposition et le chargeur automatique de documents

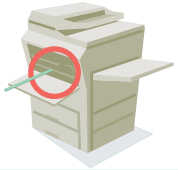


Nettoyer le chargeur principal du tambour photoconducteur



Nettoyer le rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation

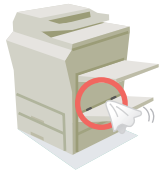


Nettoyer le rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire

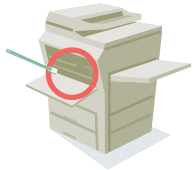

Nettoyer l'unité laser


A PROPOS DU GUIDE D'UTILISATION

Il y a deux façons de rechercher une rubrique dans ce manuel : vous pouvez utiliser le menu "Je voudrais..." ou utiliser une table des matières normale.
L'explication suivante part du principe qu'Adobe Reader 8.0 est utilisé (certains boutons ne sont pas affichés par défaut).

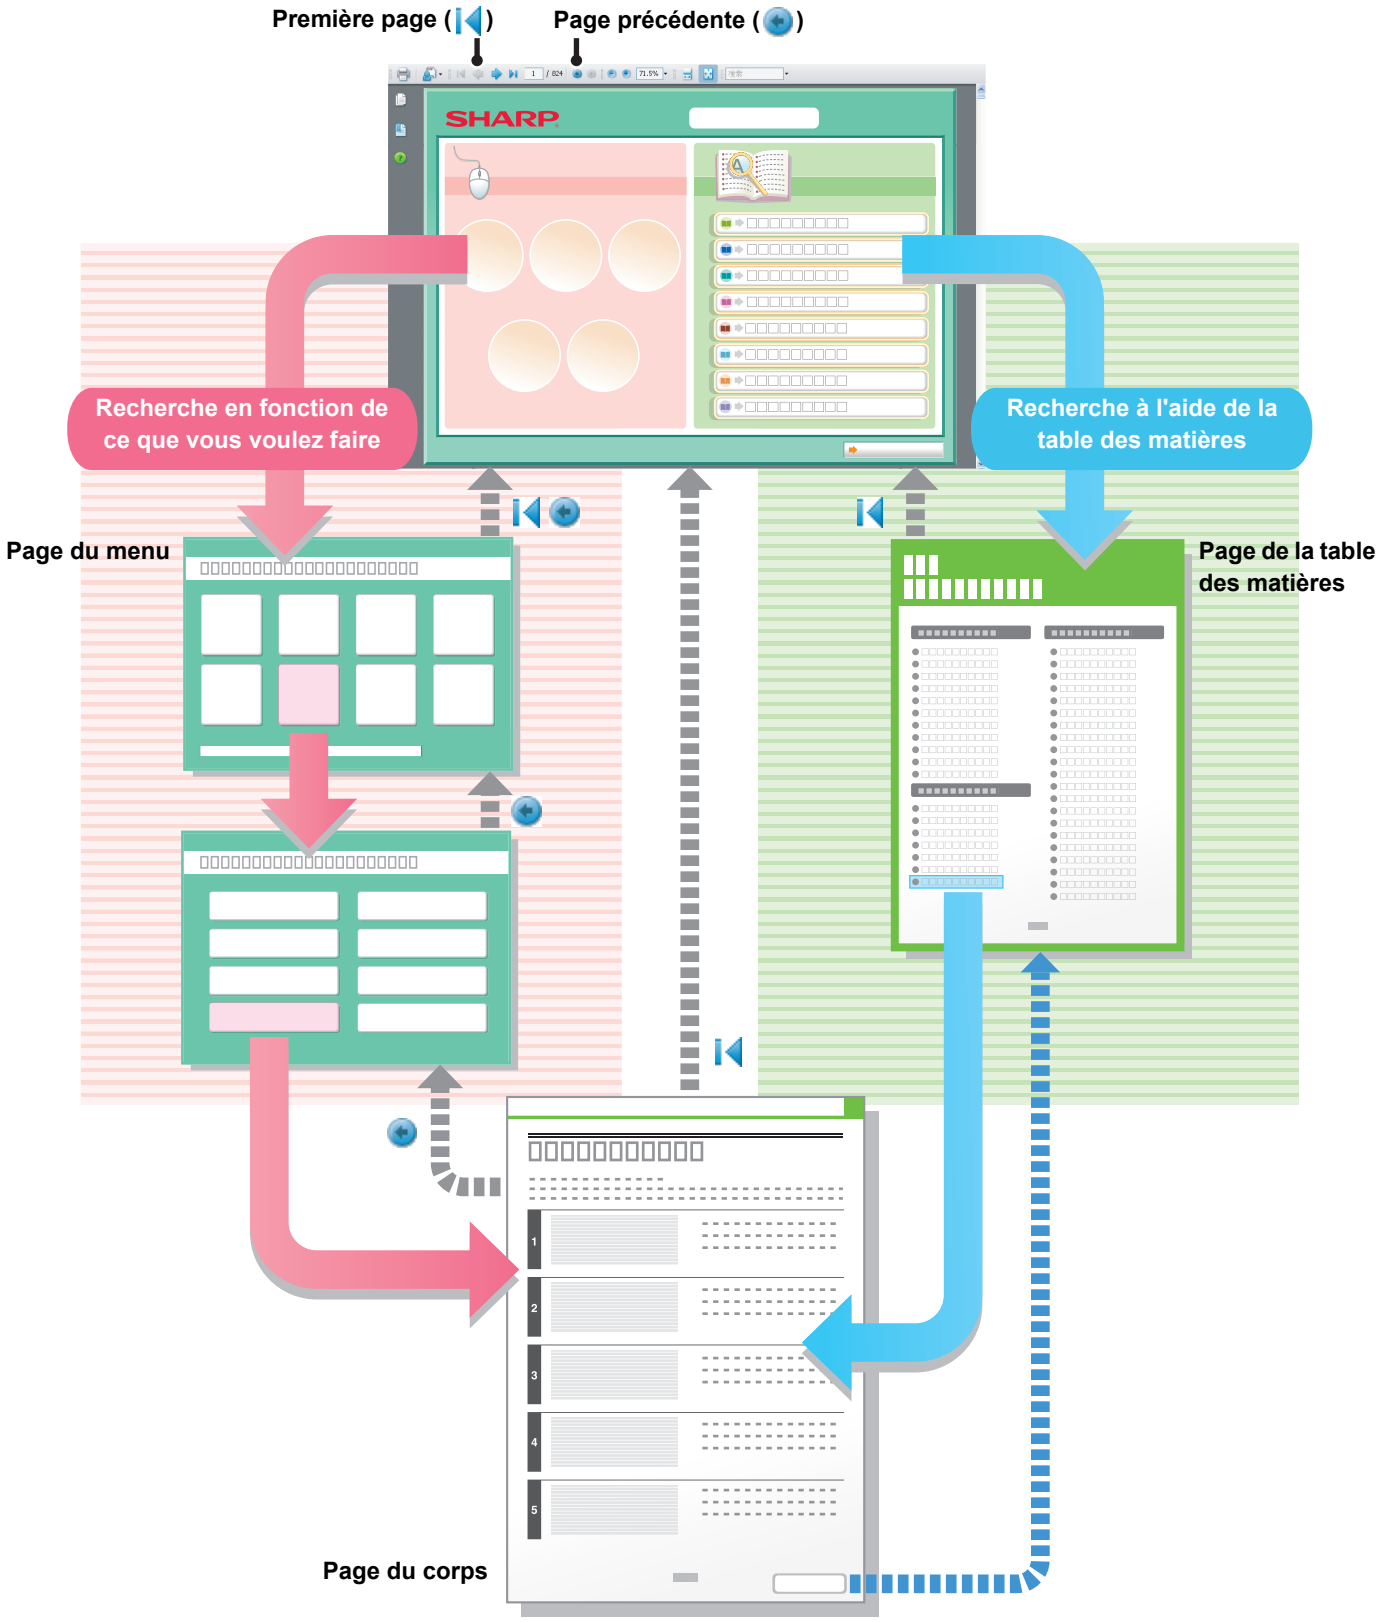

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Cliquez sur un bouton ci-dessous pour aller à la page que vous souhaitez afficher.

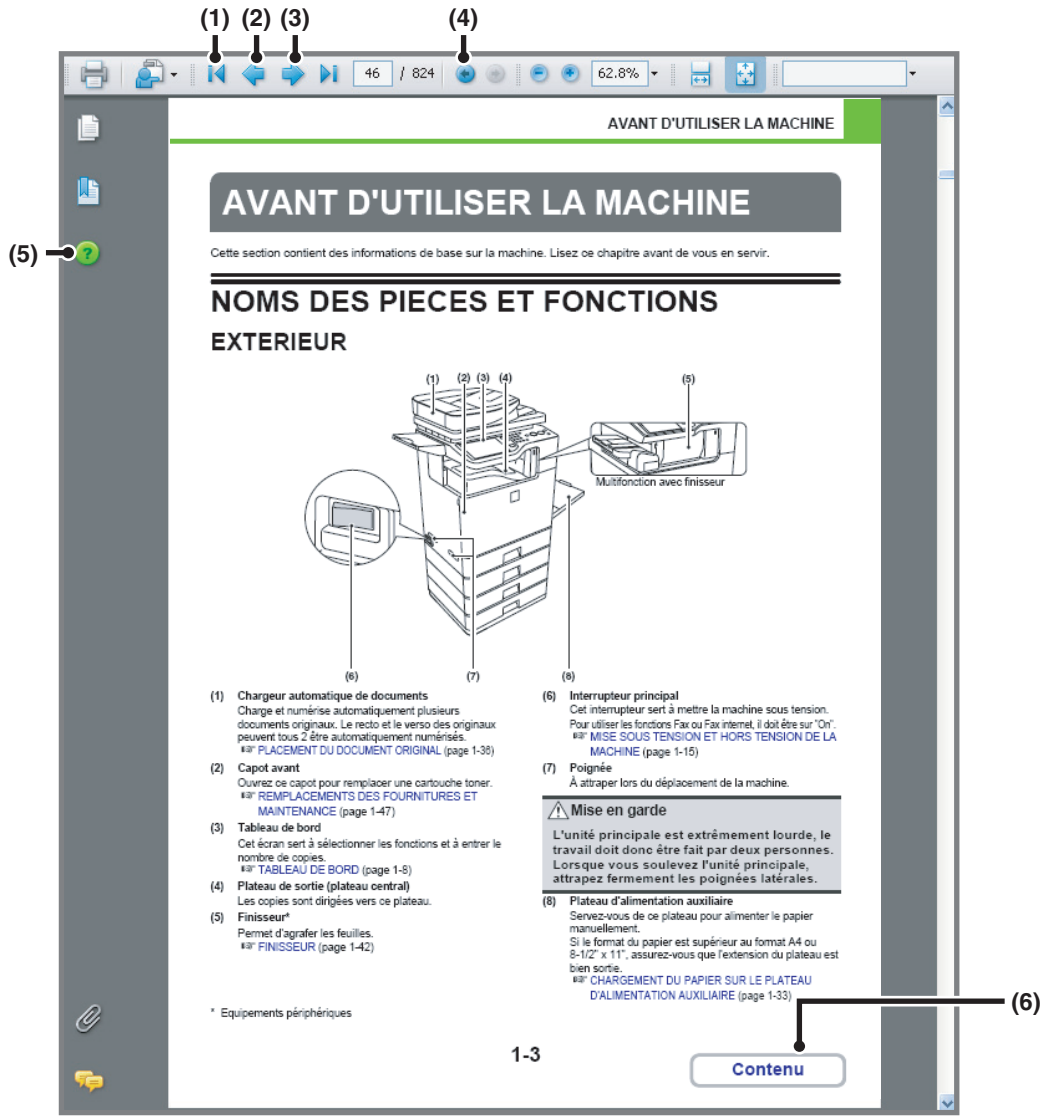

(1) Bouton de première page

Si une opération ne se déroule pas comme prévu, cliquez sur ce bouton pour recommencer.

(2) Bouton de page précédente

Affiche la page précédente.

(3) Bouton de page suivante

Affiche la page suivante.

(4) Bouton de page précédemment affichée

Affiche la page qui était affichée avant celle actuellement affichée.

(5) Bouton d'aide d'Adobe Reader

Ouvre l'aide d'Adobe Reader.

(6) Bouton Contenu

Affiche le contenu de chaque chapitre.
Par exemple, si la page actuelle est une page du corps du chapitre sur l'imprimante, ce bouton affichera le contenu de ce chapitre.

- Si un bouton ne s'affiche pas, reportez-vous à l'aide d'Adobe Reader pour l'afficher.
- **Mise en garde lors de l'impression**

  Si toutes les pages sont imprimées, les pages de menu du menu "Je voudrais..." seront également imprimées. Pour n'imprimer que les pages qui contiennent l'explication d'une fonction, précisez une plage de pages.

MANUELS FOURNIS AVEC LA MACHINE

Manuels d'utilisation au format PDF (le présent manuel)

Les manuels au format PDF fournissent une explication détaillée des procédures d'utilisation de la machine dans chaque mode. Pour visualiser les manuels au format PDF, vous devez les télécharger à partir du disque dur de la machine. La procédure à suivre pour télécharger les manuels est expliquée à la section "Téléchargement du guide d'utilisation" du guide de démarrage.



1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE

Ce chapitre fournit des informations telles que les procédures de fonctionnement de base et le chargement du papier.



2. COPIEUR

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction copieur.



3. IMPRIMANTE

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction imprimante.



4. TELECOPIEUR

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction télécopie.



5. SCANNER/FAX INTERNET

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction scanner et fax internet (I-Fax).



6. ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction archivage de documents. Cette fonction permet de sauvegarder les données d'un travail de copie, de télécopie ou d'impression dans un fichier sur le disque dur de la machine. Vous pouvez ensuite appeler le fichier quand vous le souhaitez.



7. REGLAGES SYSTEME

Ce chapitre décrit les "réglages système" qui permettent de configurer toute une variété de paramètres en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Vous pouvez afficher ou imprimer les réglages en cours à partir du menu "Réglages système".



8. RESOLUTION DES PROBLEMES

Ce chapitre explique comment retirer les feuilles bloquées et répond aux questions les plus fréquentes concernant l'utilisation de la machine dans chaque mode. Reportez-vous à ce manuel en cas de difficulté à utiliser la machine.

Manuels imprimés

Nom du manuel	Description
Guide de démarrage	Ce manuel contient des instructions pour utiliser la machine en toute sécurité, décrit les préparatifs à réaliser avant d'utiliser la machine et répertorie les caractéristiques de la machine et des périphériques.

A PROPOS DU MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel explique comment utiliser le système multifonctions couleur numérique MX-C382SC.

Remarque

- Pour plus d'informations concernant l'installation des pilotes et du logiciel mentionnés dans ce manuel, reportez-vous au guide de démarrage.
- Pour plus d'informations concernant votre système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne.
- La description des écrans et procédures contenus dans ce manuel est principalement conçue pour Windows Vista®. Ces écrans peuvent être différents en fonction de la version du système d'exploitation ou du logiciel.
- Les explications des écrans et des procédures dans un environnement Macintosh sont basées sur Mac OS X v10.4 dans le cas de Mac OS X. Ces écrans peuvent être différents en fonction de la version du système d'exploitation ou du logiciel.
- Lorsque "MX-xxxx" apparaît dans ce manuel, veuillez remplacer "xxxx" par le nom de votre modèle.
- Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.
- Le présent manuel décrit le pilote PC-Fax et le pilote PPD. Cependant, notez que le pilote PC-Fax et le pilote PPD ne sont pas disponibles et n'apparaissent pas sur le logiciel d'installation dans certains pays et régions. Dans ce cas, installez la version anglaise si vous souhaitez utiliser ces pilotes.
- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaîtrait, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
- A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline tout responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Mise en garde

- La reproduction, l'adaptation et la traduction du contenu du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable, sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations et descriptions du tableau de bord et de l'écran tactile dans le manuel

Les périphériques sont généralement en option, néanmoins, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Les explications figurant dans ce manuel supposent que la cassette papier de 500 feuilles (quatre magasins d'alimentation au total) est installée sur la machine.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres dispositifs que les précédents sont installés.

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisés dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

Icônes utilisées dans les différents manuels

Les icônes utilisées dans les différents manuels indiquent les informations suivantes :

⚠ **Mise en garde**	Indique qu'il y a un risque pour l'homme (blessure ou danger de mort).
⚠ **Attention**	Indique qu'il y a un risque de blessure pour l'homme ou de dégât matériel.

	Indique une situation où la machine risque de subir un dommage ou une panne.		Indique le nom d'un réglage système et fournit une brève explication du réglage. **Lorsque "Réglages système :" s'affiche :** Un réglage d'ordre général est expliqué. **Lorsque "Réglages système (administrateur) :" s'affiche :** Un réglage que seul un administrateur peut configurer est expliqué.
	Fournit une explication complémentaire au sujet d'une fonction ou d'une procédure.		
	Explique comment annuler ou modifier une opération.		

CHAPITRE 1
AVANT D'UTILISER LA MACHINE

Ce chapitre fournit des informations sur les procédures de fonctionnement de base, le chargement du papier et la maintenance de la machine.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE

NOMS DES PIECES ET FONCTIONS 1-3
- EXTERIEUR 1-3
- INTERIEUR 1-5
- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS ET VITRE D'EXPOSITION 1-6
- COTE ET ARRIERE 1-7
- TABLEAU DE BORD 1-8

ECRAN TACTILE 1-10
- AFFICHAGE DE L'ETAT 1-12
- BARRE SYSTEME 1-13

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE 1-15
- FONCTIONS D'ECONOMIE D'ENERGIE 1-16
- TOUCHE [ECONOMIE D'ENERGIE] 1-16

AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR 1-17
- AUTHENTIFICATION PAR NUMERO D'UTILISATEUR 1-17
- AUTHENTIFICATION PAR NOM DE CONNEXION/MOT DE PASSE 1-19

ECRAN D'ACCUEIL 1-22

FONCTIONNEMENT A DISTANCE DE LA MACHINE 1-23

ELEMENTS ENREGISTRES DANS LE JOURNAL DES TRAVAUX 1-24

CHARGEMENT DU PAPIER

POINTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PAPIER 1-27
- NOMS ET EMPLACEMENTS DES MAGASINS 1-27
- PAPIER ACCEPTE 1-27

REGLAGES DES MAGASINS PAPIER 1 A 4 1-30
- CHARGEMENT DU PAPIER ET MODIFICATION DE SON FORMAT 1-30

SPECIFICATIONS DES CASSETTES PAPIER DE 500 FEUILLES 1-32

CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE 1-33
- POINTS IMPORTANTS A PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'UTILISATION DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE . . . 1-34

DOCUMENTS ORIGINAUX

PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL 1-36
- PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 1-36
- PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL SUR LA VITRE D'EXPOSITION 1-39

EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES 1-41

FINISSEUR 1-42
- NOMS DES PIECES 1-42
- FOURNITURES 1-42

SPECIFICATIONS DU FINISSEUR 1-43

SHARP OSA 1-44
- MODULE DE COMMUNICATION D'APPLICATION 1-44
- MODULE DE COMPTE EXTERNE 1-45

REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES DE TONER 1-47

REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE 1-50

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR / CARTOUCHE DE TAMBOUR 1-53

- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR. 1-53
- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TAMBOUR 1-57

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'AGRAFES DU FINISSEUR. 1-59

ENTRETIEN COURANT. 1-61

NETTOYAGE DE LA VITRE D'EXPOSITION ET DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 1-62

NETTOYAGE DU CORONA DU TAMBOUR PHOTOCONDUCTEUR 1-63

NETTOYAGE DES ROULEAUX DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE 1-66

NETTOYAGE DES ROULEAUX DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 1-68

NETTOYAGE DE L'UNITE LASER 1-70

NETTOYAGE DU CHARGEUR PT DE L'UNITE DE COURROIE DE TRANSFERT PRIMAIRE. 1-74

SAISIE DE TEXTE

FONCTIONS DES PRINCIPALES TOUCHES. . . . 1-76

- SAISIE DE TEXTE A PARTIR D'UN CLAVIER 1-78

INSTALLATION DU LOGICIEL

AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL 1-79

INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS 1-80

- OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS) 1-80
- INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE/PILOTE PC-FAX 1-81
- INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR. 1-99
- INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER 1-100
- CHANGEMENT DU PORT. 1-102

INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH 1-106

- MAC OS X 1-106
- MAC OS 9.0 - 9.2.2 1-112


DESINSTALLATION DU LOGICIEL 1-115

AVANT D'UTILISER LA MACHINE

Cette section contient des informations de base sur la machine. Lisez ce chapitre avant de vous en servir.

NOMS DES PIECES ET FONCTIONS

EXTERIEUR

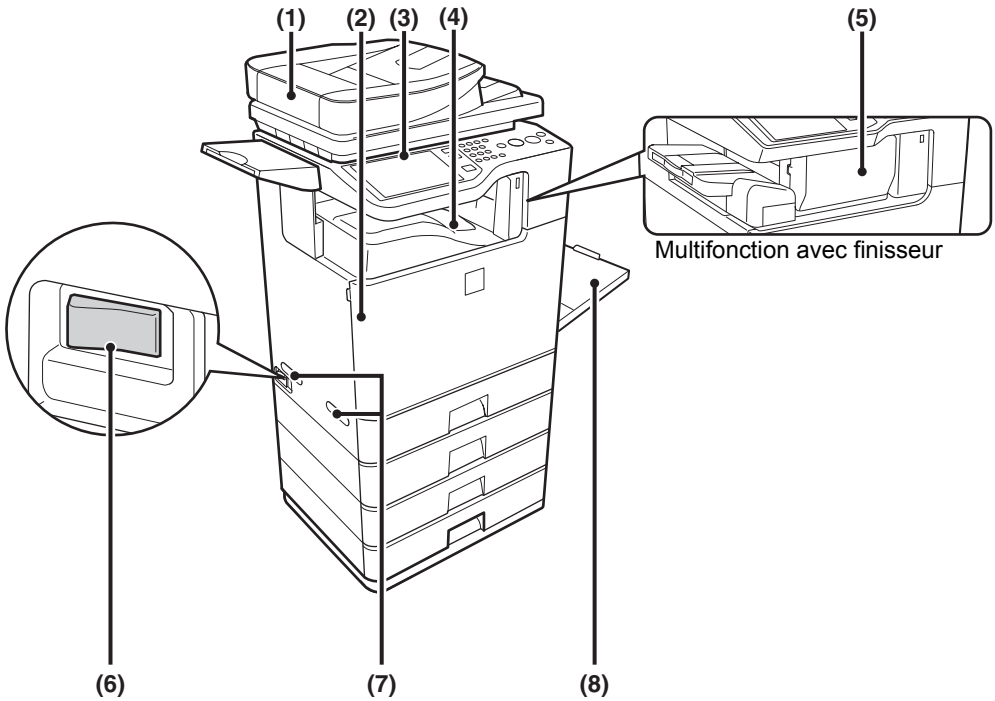

(1) Chargeur automatique de documents

Charge et numérise automatiquement plusieurs documents originaux. Le recto et le verso des originaux peuvent tous 2 être automatiquement numérisés.

☞ PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL (page 1-36)

(2) Capot avant

Ouvrez ce capot pour remplacer une cartouche toner.

☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(3) Tableau de bord

Cet écran sert à sélectionner les fonctions et à entrer le nombre de copies.

☞ TABLEAU DE BORD (page 1-8)

(4) Plateau de sortie (plateau central)

Les copies sont dirigées vers ce plateau.

(5) Finisseur*

Permet d'agrafer les feuilles.

☞ FINISSEUR (page 1-42)

(6) Interrupteur principal

Cet interrupteur sert à mettre la machine sous tension.

Pour utiliser les fonctions Fax ou Fax internet, il doit être sur "On".

☞ MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE (page 1-15)

(7) Poignée

À attraper lors du déplacement de la machine.

⚠ Mise en garde

L'unité principale est extrêmement lourde, le travail doit donc être fait par deux personnes. Lorsque vous soulevez l'unité principale, attrapez fermement les poignées latérales.


(8) Plateau d'alimentation auxiliaire

Servez-vous de ce plateau pour alimenter le papier manuellement.

Si le format du papier est supérieur au format A4 ou 8-1/2" x 11", assurez-vous que l'extension du plateau est bien sortie.

☞ CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (page 1-33)

* Equipements périphériques

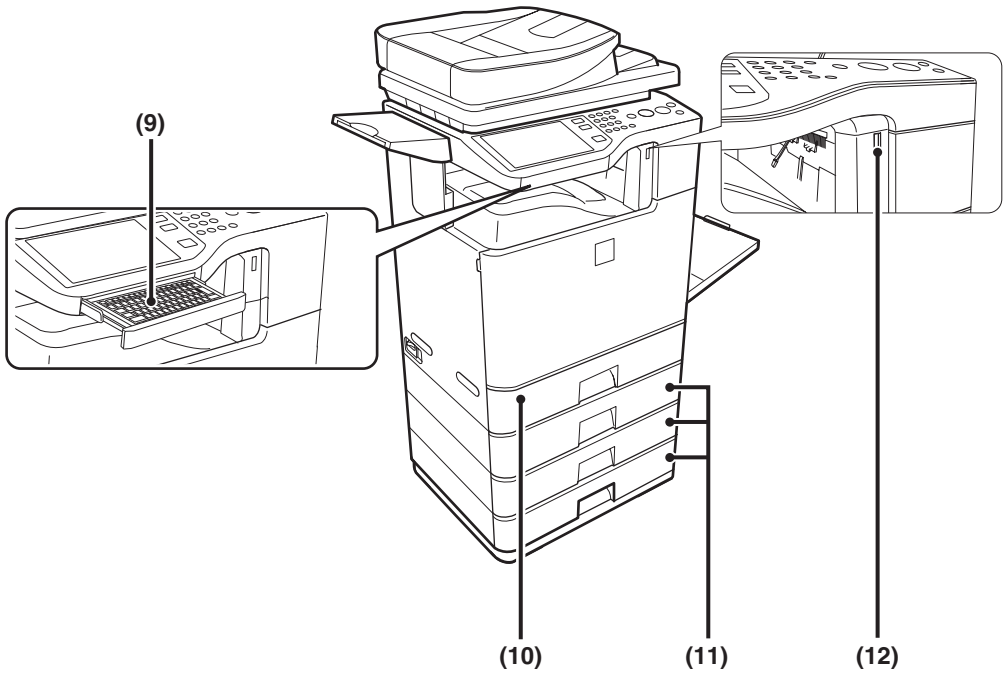

(9) Clavier

Un clavier est intégré à la machine.
Il peut être rangé sous le tableau de bord lorsqu'il n'est pas utilisé.

☞ SAISIE DE TEXTE A PARTIR D'UN CLAVIER (page 1-78)

(10) Magasin 1

Ce magasin contient du papier.

☞ REGLAGES DES MAGASINS PAPIER 1 A 4 (page 1-30)

(11) Magasin 2/Magasin 3/Magasin 4 (Lorsque des cassettes papier de 500 feuilles sont installées)*

Le papier est stocké.
Pour les associations de magasin papier de 500 feuilles, consultez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.


☞ REGLAGES DES MAGASINS PAPIER 1 A 4 (page 1-30)

(12) Connecteur USB (type A)

Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
Ce connecteur sert à relier un périphérique USB comme une clé USB à la machine.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.

* Equipements périphériques

INTERIEUR

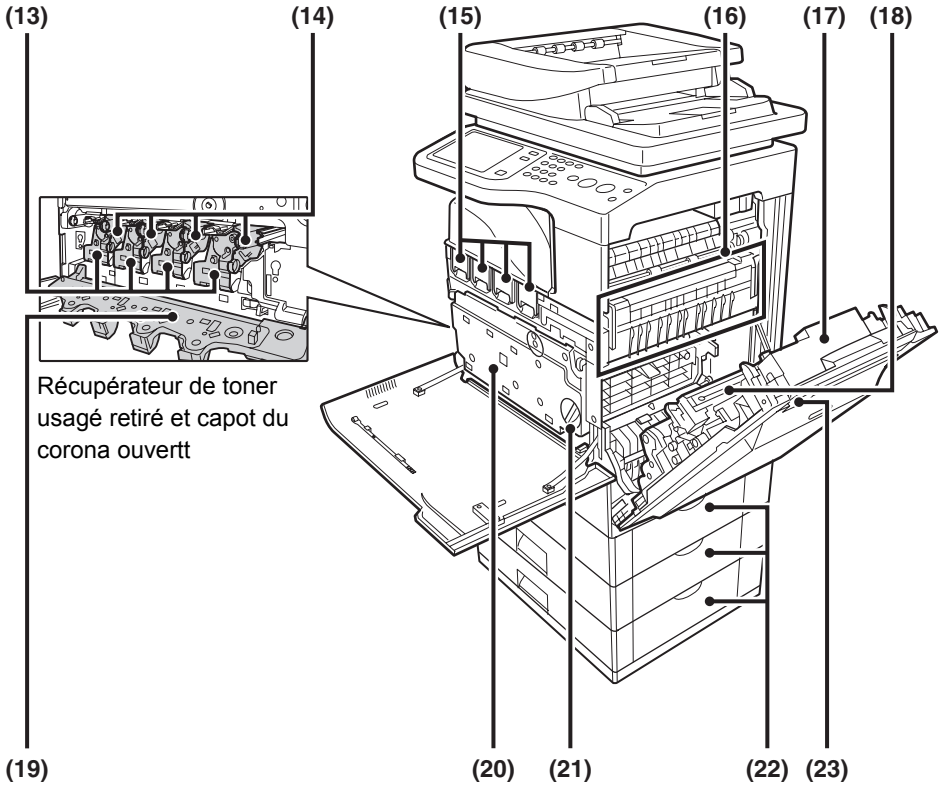

(13) Cartouches développeur
Elles contiennent le développeur nécessaire au transfert du toner sur le papier.
Avant de remplacer la cartouche de tambour, vous devez retirer la cartouche développeur.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(14) Cartouches de tambour
Elles contiennent le tambour photoconducteur destiné à créer des images pour la copie et l'impression.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(15) Cartouches toner
Elles contiennent le toner pour l'impression. Lorsqu'une cartouche manque de toner, vous devez la remplacer par une cartouche neuve de la même couleur.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(16) Unité de fusion
Les images transférées sont thermiquement fixées sur le papier.

⚠ Mise en garde

L'unité de fusion est chaude. Faites attention à ne pas vous brûler lorsque vous retirez le papier bloqué.

(17) Capot latéral droit
Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.
☞ 8. RESOLUTION DES PROBLEMES "RETRAIT DU PAPIER BLOQUE" (page 8-10)

(18) Capot de la section recto verso
Cette section est utilisée lors d'une impression recto verso. Ouvrez cette partie pour retirer du papier bloqué.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(19) Capot du corona
Ouvrez ce capot pour nettoyer le corona.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(20) Récupérateur de toner usagé
Sert à récupérer l'excédent de toner qui reste une fois l'impression terminée.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)


Votre technicien de maintenance est chargé du récupérateur de toner usagé.

(21) Levier de libération du récupérateur de toner usagé
Tournez ce levier si vous voulez déverrouiller le récupérateur de toner usagé pour le remplacer ou nettoyer l'unité laser.
☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)

(22) Capot latéral droit du magasin papier
Ouvrez cette partie pour retirer du papier bloqué dans les magasins.
☞ 8. RESOLUTION DES PROBLEMES "RETRAIT DU PAPIER BLOQUE" (page 8-10)

(23) Levier d'ouverture du capot latéral droit
Pour extraire les feuilles bloquées, soulevez et maintenez ce levier pour ouvrir le capot latéral droit.
☞ 8. RESOLUTION DES PROBLEMES "RETRAIT DU PAPIER BLOQUE" (page 8-10)

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS ET VITRE D'EXPOSITION

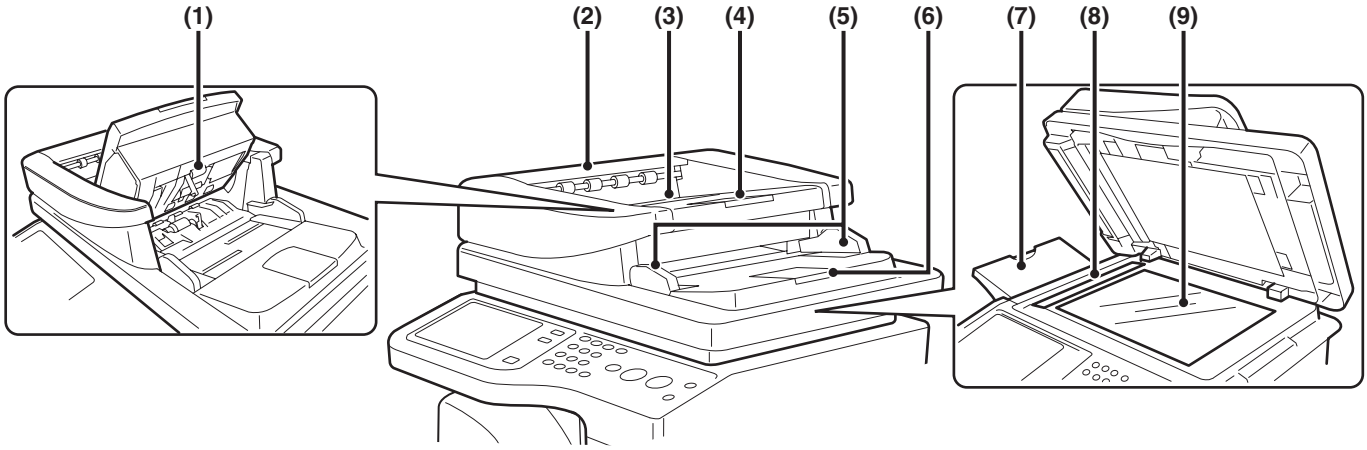

(1) Rouleaux de prise papier

Ces rouleaux tournent automatiquement pour entraîner le document original.

(2) Couvercle du plateau de sortie des documents

Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire un original bloqué.

(3) Plateau de sortie du document original 1

Les documents originaux sont dirigés vers ce plateau une fois la numérisation terminée.

(4) Couvercle du chargeur de documents

Ouvrez ce couvercle pour extraire un document original bloqué ou pour nettoyer les rouleaux de prise papier.

☞ 8. RESOLUTION DES PROBLEMES "RETRAIT DU PAPIER BLOQUE" (page 8-10)

(5) Guides du document original

Grâce à ces guides, le document est numérisé correctement. Adaptez la position des guides à la largeur du document original.

☞ PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL (page 1-36)

(6) Chargeur de documents

Placez les documents originaux sur ce plateau. Placez les originaux face à numériser vers le haut.

☞ PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL (page 1-36)

(7) Plateau de sortie du document original 2

Si les documents originaux sont dirigés vers le plateau de sortie du document original 1 une fois la numérisation terminée, ils sont dirigés vers ce plateau.

(8) Zone de numérisation


Les documents originaux situés dans le chargeur de documents sont numérisés dans cette zone.

(9) Vitre d'exposition

La vitre d'exposition sert à numériser un livre ou tout document original trop épais pour être placé dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL SUR LA VITRE D'EXPOSITION (page 1-39)

COTE ET ARRIERE

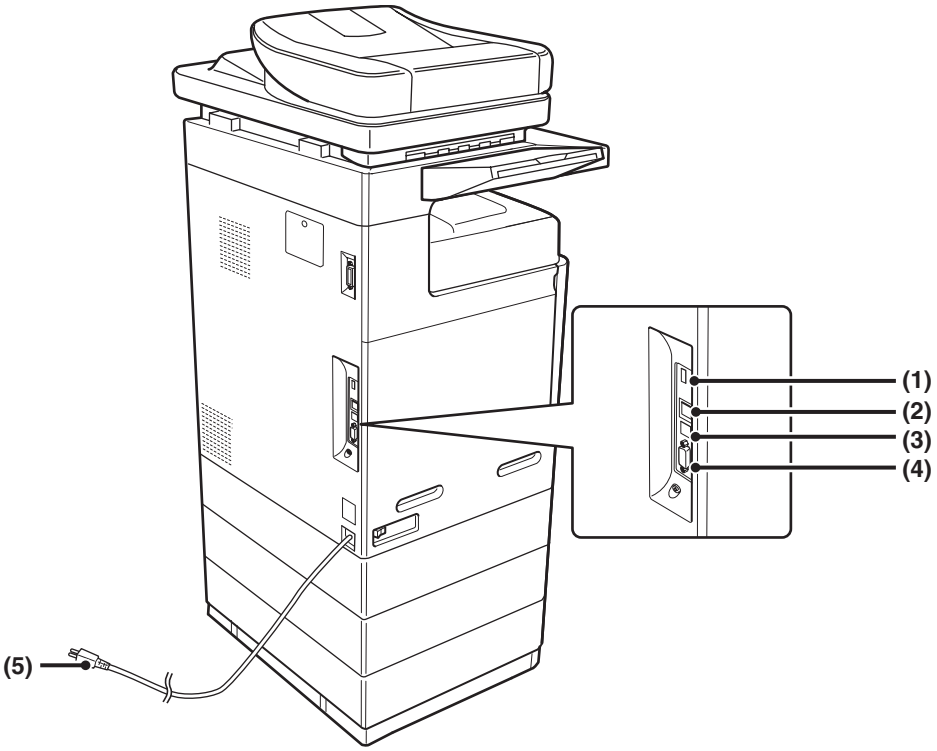

(1) Connecteur USB (type A)

Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
Ce connecteur sert à relier un périphérique USB comme une clé USB à la machine.

(2) Connecteur LAN

Reliez le câble LAN à ce connecteur lorsque vous utilisez la machine en réseau.
Pour le câble LAN, utilisez un câble de type blindé.

(3) Connecteur USB (type B)

Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
Vous pouvez relier un ordinateur à ce connecteur pour utiliser la machine comme imprimante.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.

(4) Connecteur de maintenance uniquement

⚠ Mise en garde


L'utilisation de ce connecteur est réservée aux techniciens de maintenance.
Le branchement d'un câble sur ce connecteur peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.

Remarque importante pour les techniciens de maintenance:
Le câble relié au connecteur de service doit mesurer moins de 3 m (118").

(5) Prise électrique

Contenu

TABLEAU DE BORD

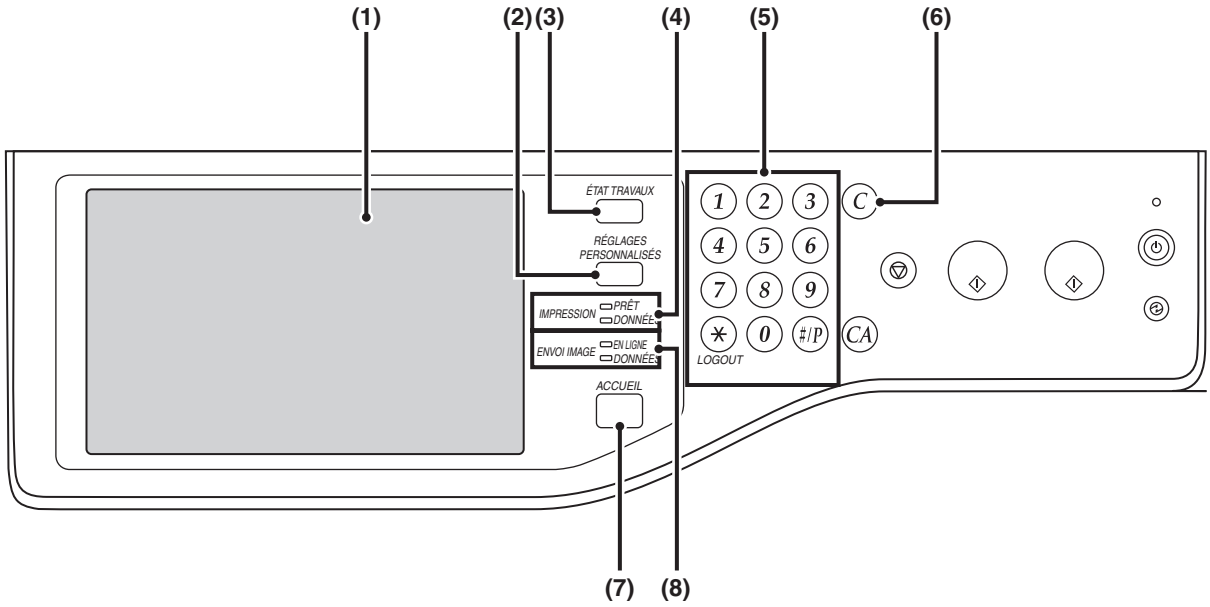

(1) Ecran tactile

Les messages et les touches apparaissent sur l'écran tactile.
Appuyez sur les touches affichées pour réaliser diverses opérations.
Dès que vous appuyez sur une touche, vous pouvez entendre un signal sonore et l'élément sélectionné se met en surbrillance. Cela confirme l'opération réalisée.
☞ ECRAN TACTILE (page 1-10)

(2) Touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS]

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu des réglages système. Les réglages système servent à configurer les réglages des magasins papier, à mémoriser des adresses pour les opérations de transmission, et pour ajuster des paramètres afin de faciliter l'utilisation de la machine.

(3) Touche [ÉTAT TRAVAUX]

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'état des travaux. Cet écran sert à vérifier les informations sur les travaux et à annuler les travaux.
Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres de ce manuel relatifs à chacune des fonctions.

(4) Témoins du mode IMPRESSION

- **Témoin PRÊT**
  Les travaux d'impression peuvent être reçus lorsque ce témoin est allumé.
- **Témoin DONNÉES**
  Le voyant clignote lors de la réception des données et reste allumé au cours de l'impression.

(5) Touches numériques

Appuyez sur ces touches pour entrer le nombre de copies souhaité, les numéros de fax et d'autres valeurs numériques. Ces touches sont aussi utilisées pour entrer les réglages des valeurs numériques (sauf pour les réglages système).

(6) Touche [EFFACER] (Ⓒ)

Appuyez sur cette touche pour rétablir le nombre de copies par défaut égal à "0".


(7) Touche [ACCUEIL]

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'accueil. Les réglages fréquemment utilisés peuvent être enregistrés dans l'écran d'accueil pour faciliter et accélérer l'exploitation de la machine.
☞ ECRAN D'ACCUEIL (page 1-22)

(8) Témoins du mode ENVOI IMAGE

- **Témoin EN LIGNE**
  Ce témoin s'allume lors de l'émission ou la réception d'un fax ou d'un fax internet. Il s'allume également pendant la transmission d'une image en mode numérisation.
- **Témoin DONNÉES**
  Il clignote quand un fax reçu ou un fax internet ne peut pas être imprimé en raison d'un problème tel que le manque de papier. Il s'allume quand un travail de transmission n'a pas été envoyé.

Contenu

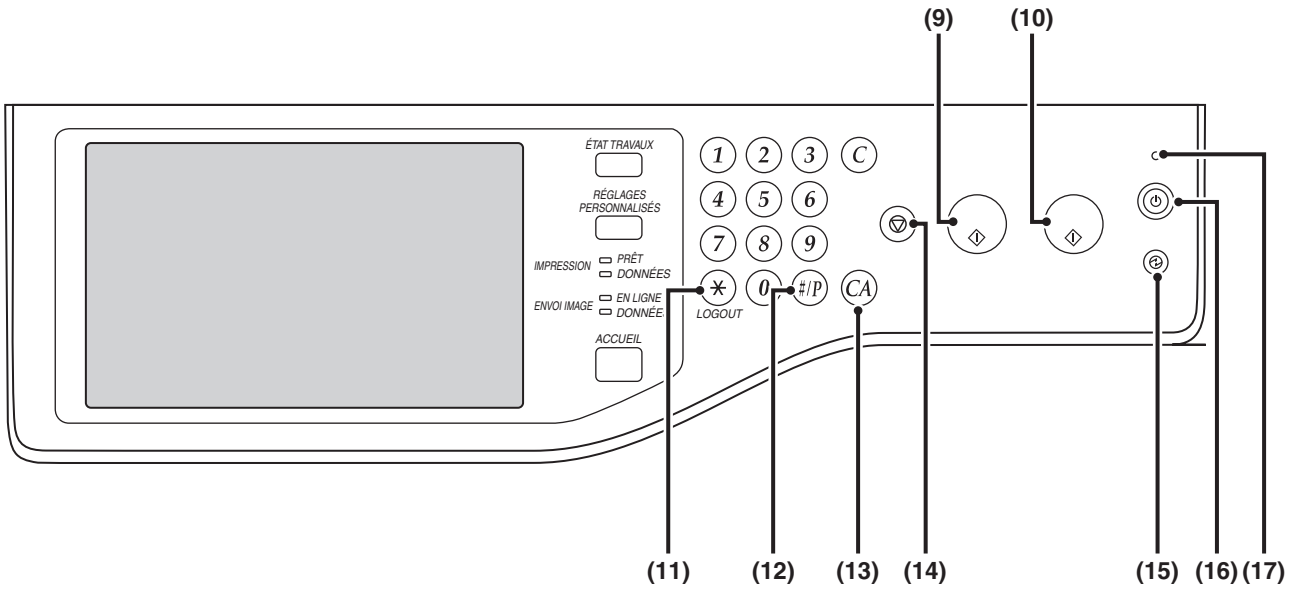

(9) Touche [NOIR ET BLANC]

Appuyez sur cette touche pour copier ou numériser un original en noir et blanc. Appuyez également sur cette touche pour envoyer un fax en mode fax.

(10) Touche [COULEUR]

Appuyez sur cette touche pour copier ou numériser un document original en couleur.
Vous ne pouvez pas vous servir de cette touche avec la fonction fax ou fax internet.

(11) Touche [LOGOUT] ( )

Appuyez sur cette touche pour fermer la session après vous être connecté et avoir utilisé la machine. Lors de l'utilisation de la fonction fax, vous pouvez également appuyer sur cette touche pour envoyer des tonalités sur une ligne à impulsions décimales.

☞ AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR (page 1-17)

(12) Touche [#/P] ( )

Lors de l'utilisation de la fonction copie, appuyez sur cette touche pour utiliser un programme de travail. Lors de l'utilisation de la fonction télécopie, cette touche peut être utilisée pour composer des numéros.

(13) Touche [EFFACER TOUT] ( )

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'état initial de l'opération.

En effet, appuyez sur cette touche pour annuler tous les réglages sélectionnés et recommencer l'opération depuis son état initial.

(14) Touche [ARRET] ( )

Appuyez sur cette touche pour arrêter la copie ou la numérisation d'un document original.

(15) Touche [ECONOMIE D'ENERGIE] ( ) / témoin

Appuyez sur cette touche pour mettre la machine en mode de coupure automatique pour réaliser des économies d'énergie.
La touche [ECONOMIE D'ENERGIE] ( ) clignote lorsque la machine est en mode de coupure automatique.

☞ TOUCHE [ECONOMIE D'ENERGIE] (page 1-16)

(16) Touche [MARCHE] ( )

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la machine.

☞ MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE (page 1-15)

(17) Témoin d'alimentation

Ce témoin s'allume lorsque l'interrupteur d'alimentation principal de la machine est sur "On".

☞ MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE (page 1-15)

Les témoins de l'écran de contrôle peuvent être différents selon le pays ou la région où vous achetez la machine.


ECRAN TACTILE

Cette section explique comment se servir de l'écran tactile.

- Pour savoir comment entrer du texte, reportez-vous au chapitre "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76).
- Consultez "Méthodes communes des opérations" (page 7-4) dans "7. REGLAGES SYSTEME" pour plus d'informations sur les écrans et les procédures d'utilisation des réglages système.

Utilisation de l'écran tactile

Exemple 1

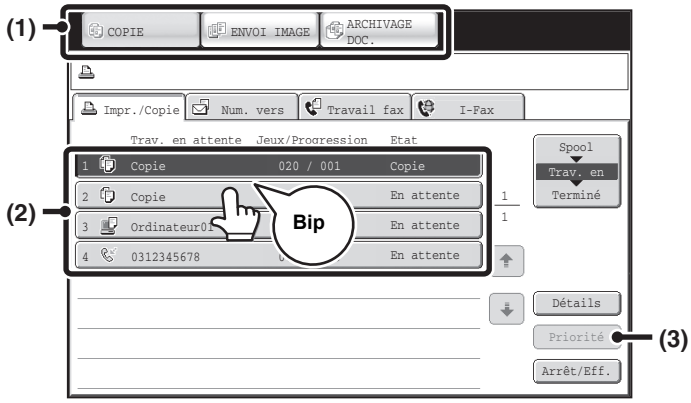


(1) Touches de sélection du mode
Utilisez ces touches pour choisir copie, envoi d'image ou archivage de document.

(2) Les réglages de chaque fonction sont facilement sélectionnés et annulés en appuyant sur les touches à l'écran. Lorsque vous sélectionnez un élément, vous entendez un signal sonore et l'élément se met en surbrillance pour confirmer la sélection.

(3) Les touches grisées ne peuvent pas être sélectionnées.

Si vous appuyez sur une touche qui ne peut pas être sélectionnée, un double signal sonore est émis.

Exemple 2

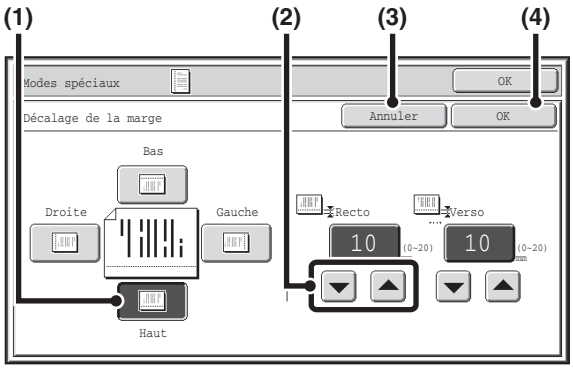


(1) Si une touche est dès le départ en surbrillance, cela signifie qu'elle est sélectionnée. Pour modifier la sélection, appuyez sur une autre touche de façon à ce que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Vous pouvez appuyer sur les touches ▼ ▲ pour augmenter ou diminuer une valeur. Pour augmenter ou diminuer une valeur rapidement, maintenez la touche activée.

(3) Appuyez sur cette touche pour annuler le réglage.

(4) Appuyez sur la touche [OK] pour entrer et enregistrer un réglage.


Exemple 3

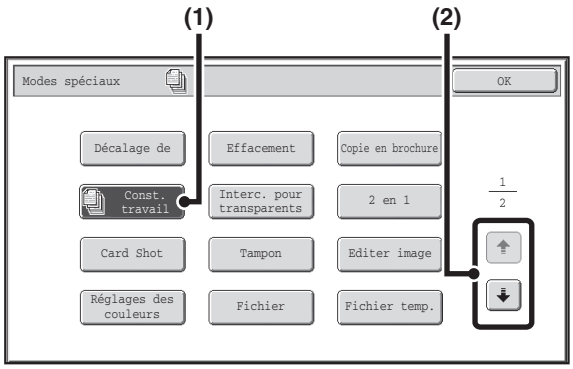


(1) Certains éléments dans l'écran des modes spéciaux sont sélectionnés en appuyant seulement sur la touche de l'élément correspondant.
Pour annuler un élément sélectionné, appuyez sur la touche en surbrillance de façon à ce que la surbrillance disparaisse.

(2) Lorsque les réglages sont répartis sur plusieurs écrans, appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour passer d'un écran à l'autre.

Exemple 4

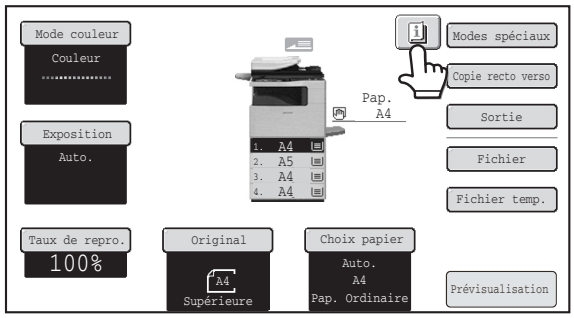


Lorsqu'au moins un mode est sélectionné, la touche [i] apparaît dans l'écran de base.

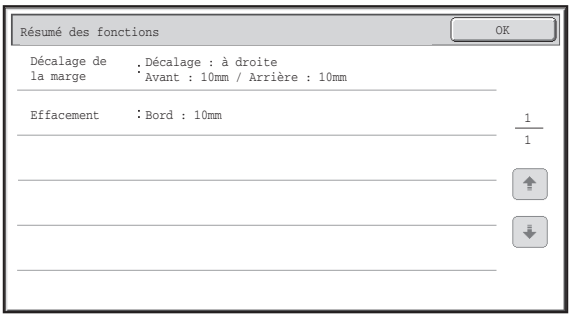


Appuyez sur la touche [i] pour afficher la liste des modes spéciaux sélectionnés.

Exemple 5

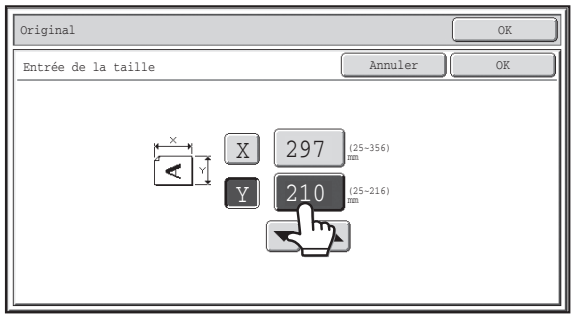

Appuyez sur une touche d'affichage de valeur numérique pour entrer directement une valeur à l'aide des touches numériques.

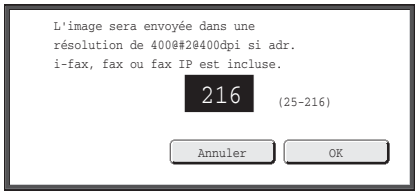

Appuyez sur les touches numériques pour entrer n'importe quelle valeur numérique, puis appuyez sur [OK].


L'écran tactile présenté dans ce manuel est utilisé à titre descriptif. L'écran tel qu'il existe réellement est légèrement différent.

Réglages système (Administrateur) : Son des touches
Permet de régler le volume du signal sonore émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez également désactiver le son des touches.

AFFICHAGE DE L'ETAT

Quand l'écran initial d'un mode s'affiche, le côte droit de l'écran tactile affiche l'état de la machine.
Les informations affichées sont expliquées ci-dessous.

Exemple : Ecran initial du mode copie

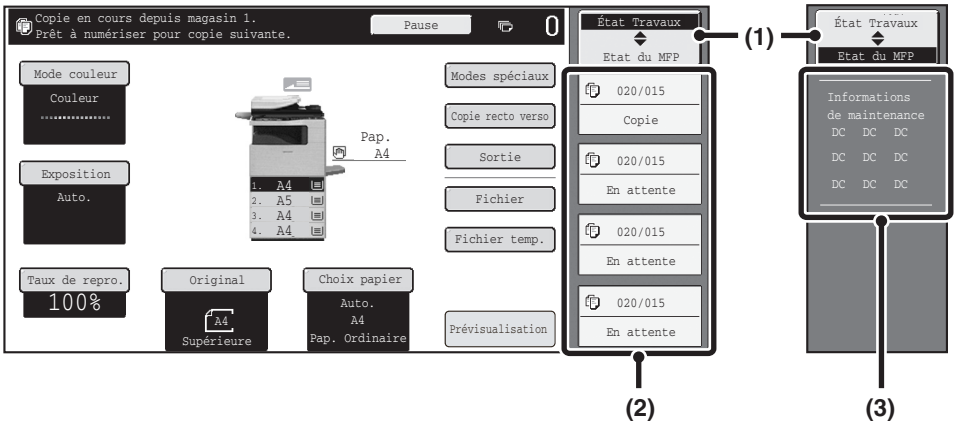

(1) Touche de sélection d'affichage

L'affichage de l'état peut varier entre "État Travaux" et "État du MFP".
Si l'écran d'état du travail s'affiche, l'affichage de l'état devient automatiquement "État du MFP".

(2) Affichage "État Travaux"

Affiche les 4 premiers travaux de la file d'attente d'impression (le travail en cours et les travaux en attente d'impression). Le type de travail, le nombre de copies défini, le nombre de copies effectuées et l'état du travail s'affichent.
Il est impossible de manipuler les travaux dans cet écran. Cela n'est possible que dans l'écran de l'état du travail. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres de ce manuel relatifs à chacune des fonctions.


(3) Affichage "État du MFP"

Affiche les informations relatives au système de la machine.
"Informations de maintenance"
Affiche les informations relatives à la maintenance de la machine sous forme de codes.

Contenu

BARRE SYSTEME

La barre système apparaît au bas de l'écran tactile.
Les éléments qui apparaissent dans la barre système sont expliqués ci-dessous.

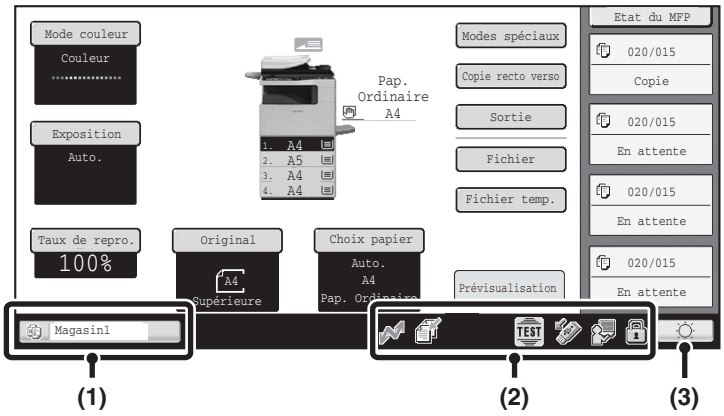

(1) Affichage de l'état du travail

Les travaux en cours ou réservés sont indiqués par des icônes. Les icônes sont :

	Travail d'impression		Travail de copie
	Travail de numérisation vers courrier électronique		Travail de numérisation vers FTP
	Travail de numérisation vers un dossier réseau		Travail de numérisation vers un poste de travail
	Travail de transmission de télécopie		Travail de réception de télécopie
	Travail de transmission de PC-Fax		Travail de transmission d'I-Fax (Y compris SMTP direct)
	Travail de réception d'I-Fax (Y compris SMTP direct)		Travail de transmission de PC-I-Fax
	Travail de diffusion* Travail de routage entrant		Travail de numérisation vers le disque dur
	Travail d'envoi de métadonnées		

* S'affiche dans un travail de diffusion en mode multiple.

Quand un écran initial différent de celui du mode envoi d'image s'affiche, le nombre de magasins utilisés pour alimenter la machine en papier s'affiche au cours de l'alimentation. La couleur qui apparaît dans l'affichage de l'état du travail dépend de l'état du travail tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.
L'affichage de l'état du travail peut être touché pour afficher l'écran d'état du travail.

Affichage de l'état du travail	Configuration de la machine
Vert	Une copie, une numérisation ou un autre travail est exécuté normalement.
Jaune	La machine préchauffe ou est en veille, ou un travail est annulé.
Rouge	Une feuille bloquée ou une autre condition d'erreur s'est produite.
Gris	La machine n'a aucun travail.

(2) Affichage de l'icône

	Cette icône s'affiche lors de la réception ou de l'envoi de données.
	Cette icône s'affiche quand des données de télécopie, de numérisation ou d'I-fax sont enregistrées dans la mémoire de la machine. Quand les données à transmettre sont enregistrées, s'affiche. Quand des données reçues sont enregistrées, s'affiche. Quand des données à transmettre et des données reçues sont enregistrées, s'affiche.
TEST	Cette icône apparaît lorsqu'un technicien de maintenance active le mode simulation.

Contenu

	Cette icône apparaît lorsqu'une clé USB ou un autre périphérique USB est connecté à la machine.
	Cette icône apparaît lorsque le kit de sécurité des données est utilisé.
	L'icône apparaît lorsque la machine est connectée à des applications externes.

(3) Touche de réglage de la luminosité

Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran tactile.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran ci-dessous apparaît à côté.



Activez les touches [+] ou [-] pour régler la luminosité.
Lorsque vous avez terminé, activez encore la touche de réglage de la luminosité pour fermer l'écran.


Contenu

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE


La machine est équipée de deux interrupteurs. L'un est l'interrupteur principal sur le côté gauche de la machine, et l'autre est la touche [MARCHE] (⏻) en haut à droite de l'écran de contrôle.

Interrupteur principal

Après avoir appuyé sur l'interrupteur principal, le témoin d'alimentation principal situé sur l'écran de contrôle s'allume.

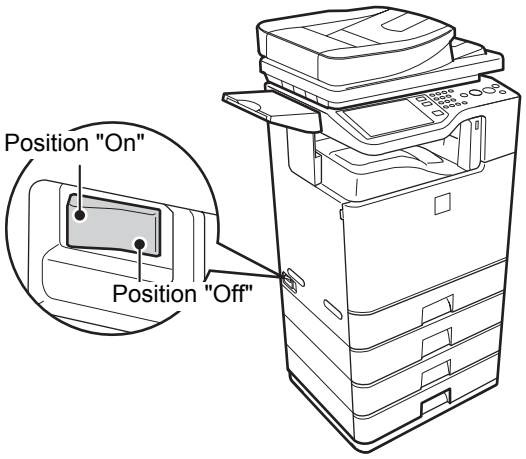

Touche [MARCHE]

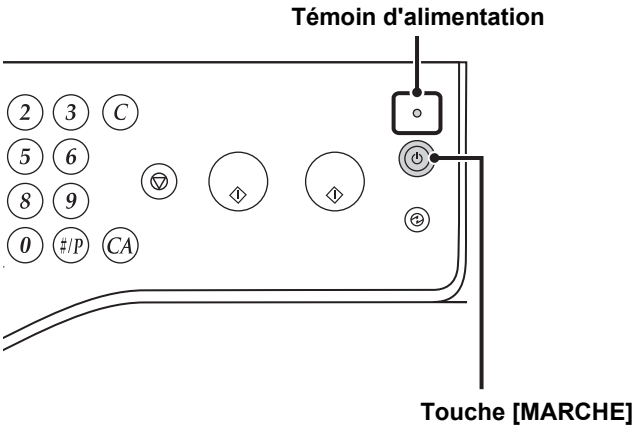

Mise sous tension de la machine

(1) Placez l'interrupteur principal sur la position "On".

(2) Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) pour allumer la machine.

Mise hors tension de la machine

(1) Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) pour couper le courant.

(2) Placez l'interrupteur principal sur la position "Off".

- Lorsque vous mettez la machine hors tension, assurez-vous d'appuyer sur le bouton [MARCHE] (⏻) du tableau de bord, puis attendez 20 secondes et coupez l'alimentation. Si l'alimentation est soudainement interrompue en raison d'une coupure de courant ou de toute autre raison, remettez la machine sous tension puis éteignez-la, dans cet ordre. Si l'alimentation est interrompue pour que la machine soit mise hors tension pendant une période prolongée avant que la touche [MARCHE] (⏻) n'ait été actionnée, des bruits anormaux, une dégradation de la qualité d'image et d'autres problèmes peuvent survenir.
- Avant de mettre l'interrupteur principal sur la position "Off", vérifiez que le témoin DONNÉES pour l'impression et les témoins DONNÉES et EN LIGNE pour l'envoi d'images ne sont pas allumés et ne clignotent pas sur le tableau de bord. Le fait de couper l'alimentation ou de débrancher le cordon d'alimentation alors que les voyants sont allumés ou clignotent risque d'endommager le disque dur et de provoquer une perte de données.
- Eteignez à la fois la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal, puis débranchez le cordon d'alimentation si vous suspectez une panne, si un orage violent est proche ou si vous déplacez la machine.

Pour utiliser les fonctions fax ou fax internet, l'interrupteur principal doit toujours être sur "On".

Redémarrage de la machine

Pour que certains réglages prennent effet, la machine doit être redémarrée.
Si un message de l'écran tactile vous invite à redémarrer la machine, appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) pour mettre la machine hors tension, puis rappuyez sur cette touche pour remettre la machine sous tension.

Dans certains états de la machine, si vous appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) pour redémarrer la machine, les réglages ne prendront pas effet. Dans ce cas, utilisez l'interrupteur principal pour mettre la machine hors tension puis sous tension.

FONCTIONS D'ECONOMIE D'ENERGIE

Ce produit dispose des deux modes d'économie d'énergie suivants qui sont conformes aux directives du programme Energy Star visant à participer à la préservation des ressources naturelles et à réduire la pollution de l'environnement.

Mode d'économie d'énergie (Mode de faible consommation)

Le mode d'économie d'énergie diminue automatiquement la température de l'unité de fusion et de ce fait réduit la consommation si la machine reste en veille pendant toute la période définie dans "Réglage du mode d'économie d'énergie" dans les réglages système (administrateur).
La température de l'unité de fusion est alors abaissée et la consommation d'énergie est réduite quand la machine est en veille.
La machine se réactive automatiquement et redevient opérationnelle dès la réception d'un travail, lorsque vous appuyez sur une touche de l'écran de contrôle ou que vous placez un document original.


Mode de mise hors tension automatique (Mode veille)

Le mode de mise hors tension automatique coupe l'alimentation de l'écran d'affichage et l'unité de fusion si la machine reste en veille pendant toute la période définie dans "Minuterie de mise hors tension auto." dans les réglages système (administrateur). Ce mode présente le niveau de consommation le plus faible. Vous économisez beaucoup plus d'énergie qu'en mode économie d'énergie, cependant le temps de réactivation est plus long. Vous pouvez désactiver ce mode dans les réglages système (administrateur).
La machine sort du mode veille et reprend son fonctionnement normal lors de la réception d'un travail d'impression ou lorsque la touche clignotante [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) est sélectionnée.

TOUCHE [ECONOMIE D'ENERGIE]

Appuyez sur la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) pour mettre la machine en mode de mise hors tension automatique ou pour la réactiver de ce mode. Le témoin de la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) indique si la machine est en mode de mise hors tension automatique ou pas.

Lorsque le voyant de la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) est éteint en mode veille.	La machine est prête à fonctionner. Si vous appuyez sur la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) et que le témoin est éteint, celui-ci se met à clignoter et la machine passe en mode de mise hors tension automatique après un court instant.
Lorsque le témoin de la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) clignote.	La machine est en mode de mise hors tension automatique. Si vous appuyez sur la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (⏻) et que le témoin clignote, celui-ci s'éteint et la machine se réactive après un court instant.

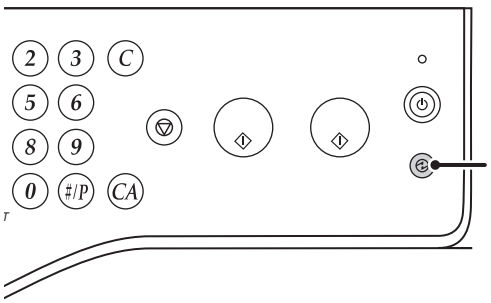

Contenu

AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

L'authentification utilisateur limite l'utilisation de la machine aux utilisateurs qui sont enregistrés. Vous pouvez spécifier les fonctions accessibles à chaque utilisateur, permettant ainsi d'adapter la machine aux besoins de votre entreprise.
Lorsque l'administrateur de la machine a activé l'authentification de l'utilisateur, chaque utilisateur doit se connecter pour utiliser la machine. Il existe différents types d'authentification utilisateur, chacun correspondant à une méthode de connexion différente.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions des méthodes de connexion.

☞ AUTHENTIFICATION PAR NUMERO D'UTILISATEUR (voir ci-dessous)
☞ AUTHENTIFICATION PAR NOM DE CONNEXION/MOT DE PASSE (page 1-19)


AUTHENTIFICATION PAR NUMERO D'UTILISATEUR

La procédure suivante permet de s'identifier via un numéro d'utilisateur communiqué par l'administrateur de la machine.



Authentification par un numéro d'utilisateur

1

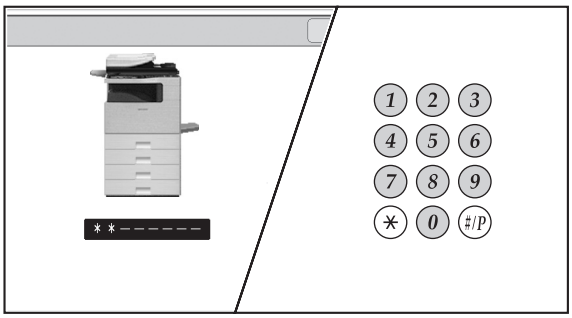

Entrez votre numéro d'utilisateur (entre 5 et 8 chiffres) à l'aide des touches numériques.

Chaque chiffre entré apparaît comme "∗".


Contenu

2



Appuyez sur la touche [OK].


Aussitôt le numéro authentifié, l'écran du compte utilisateur apparaît.

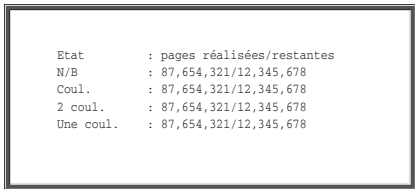

Si des limites ont été définies dans "Liste des groupes de limitation de pages" des réglages système (administrateur), le nombre de pages restantes apparaît. (Le nombre de pages restantes dont l'utilisateur dispose dans chaque mode (copie, numérisation, etc.) s'affiche.) La durée d'affichage de cet écran peut être modifiée via "Réglage de la durée d'affichage des messages" dans les réglages système (administrateur).

Si le numéro d'utilisateur est à 8 chiffres, vous pouvez passer cette étape. (L'identification a lieu automatiquement une fois le numéro d'utilisateur entré.)

3

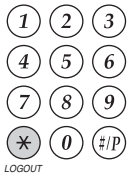

Après avoir terminé d'utiliser la machine et si vous êtes prêt à vous déconnecter, appuyez sur la touche [LOGOUT] (*).

- Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la touche [LOGOUT] (*) alors que vous entrez un numéro de fax en mode fax, car elle est considérée comme faisant partie du numéro de fax.
- Si un laps de temps prédéfini s'écoule après la dernière utilisation de la machine, la fonction d'effacement automatique s'active. Lorsque la fonction d'effacement automatique est activée, la fermeture de session a lieu automatiquement. Cependant, lorsque le mode numérisation PC est utilisé, la déconnexion n'a pas lieu quand vous appuyez sur la touche [LOGOUT] (*) et la fonction d'effacement automatique ne fonctionne pas. Changez de mode sur la machine puis déconnectez-vous.


Si un numéro d'utilisateur incorrect est entré trois fois de suite...

Si "Un avertissement quand la connexion échoue" est activé dans les réglages système (administrateur), la machine se bloque pendant 5 minutes si un numéro d'utilisateur incorrect est entré 3 fois de suite.
Vérifiez votre numéro d'utilisateur auprès de l'administrateur de la machine.

L'administrateur peut effacer l'état verrouillé.
Pour cela, il doit cliquer sur [Contrôle de l'utilisateur], puis sur [Réglages par défaut] dans le menu de la page Web.


AUTHENTIFICATION PAR NOM DE CONNEXION/MOT DE PASSE

La procédure suivante permet de s'identifier en entrant un nom de connexion et un mot de passe communiqués par l'administrateur de la machine ou l'administrateur du serveur LDAP.

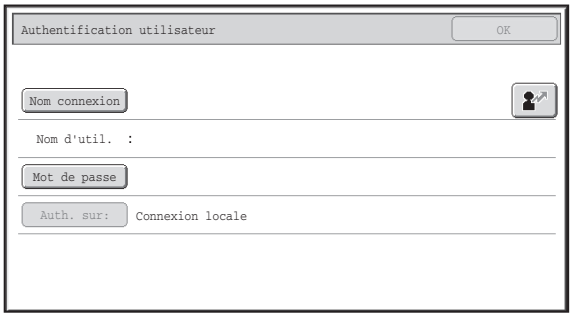

Authentification par un nom de connexion et un mot de passe
(des éléments différents apparaissent à l'écran lorsque l'authentification LDAP est activée).


1

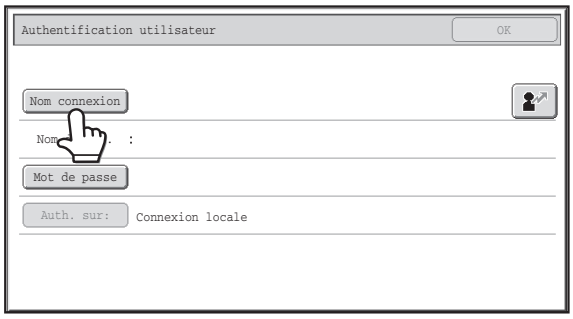

Appuyez sur la touche [Nom connexion] ou sur .

Si vous appuyez sur la touche [Nom connexion], l'écran de sélection du nom d'utilisateur apparaît. Passez à l'étape suivante.
Si la touche est sélectionnée, une zone d'entrée du numéro d'enregistrement apparaît [---].
Utilisez les touches numériques pour entrer votre numéro enregistré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur). Après avoir entré votre numéro d'enregistrement, passez à l'étape 3.

2

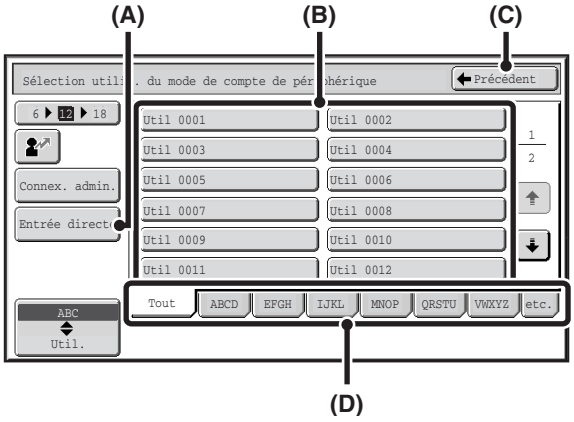

Sélectionnez le nom d'utilisateur.

(A) Touche [Entrée directe]
Appuyez sur cette touche si votre nom d'utilisateur n'est pas enregistré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur) et que seule l'authentification LDAP est utilisée.
Un écran de saisie apparaît. Entrez votre nom d'utilisateur.

(B) Touches de sélection de l'utilisateur
Appuyez sur la touche du nom d'utilisateur enregistré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur).


(C) Touche [Précédent]
Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de connexion.

(D) Onglets index
Tous les utilisateurs figurent dans l'onglet [Tout]. Les utilisateurs sont groupés dans les autres onglets selon les caractères de recherche entrés lors de leur enregistrement.

L'authentification LDAP peut être utilisée lorsque l'administrateur du serveur offre un service LDAP sur le réseau local LAN.

Contenu

3

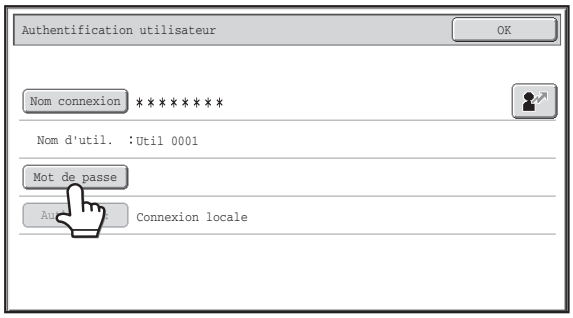


Appuyez sur la touche [Mot de passe].

Un écran de saisie de mot de passe apparaît.
Entrez votre mot de passe enregistré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur).


Si vous êtes connecté à un serveur LDAP, entrez le mot de passe enregistré avec votre nom d'utilisateur du serveur LDAP. Chaque caractère entré est remplacé par un astérisque "∗". Une fois le mot de passe entré, appuyez sur la touche [OK]. Lorsque l'authentification se fait par serveur LDAP et que vous avez des mots de passe différents enregistrés dans la "Liste des utilisateurs" dans les réglages système (administrateur) et dans le serveur LDAP, utilisez le mot de passe enregistré dans le serveur LDAP.

- Lorsqu'un serveur LDAP a été enregistré, [Auth. sur:] peut être modifié.

- **Si vous vous identifiez via une touche de sélection utilisateur...**
  Le serveur LDAP a été enregistré lors de l'enregistrement de vos informations d'utilisateur, il apparaît donc comme serveur d'authentification quand vous sélectionnez votre nom d'utilisateur. Passez à l'étape 4.
- **Pour vous identifier via la touche [Entrée directe]...**
  Appuyez sur la touche [Auth. sur:].

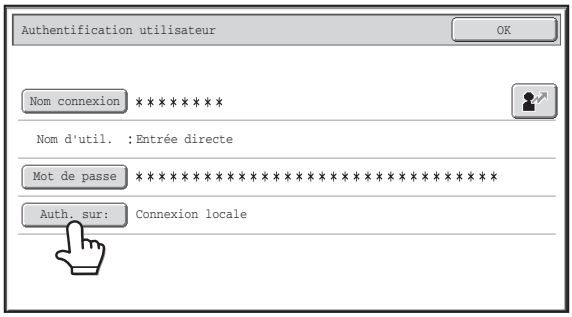


Sélectionnez le serveur LDAP puis appuyez sur [OK].

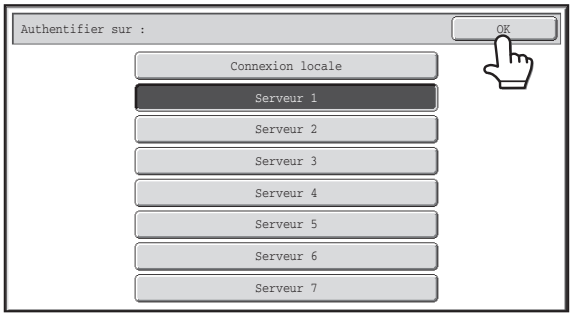

Contenu


4

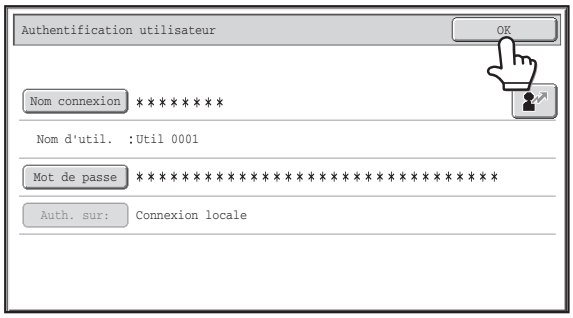

(des éléments différents apparaissent à l'écran lorsque l'authentification LDAP est activée).


Appuyez sur la touche [OK].

Le compte utilisateur apparaît aussitôt que le nom de connexion et le mot passe entrés sont authentifiés.

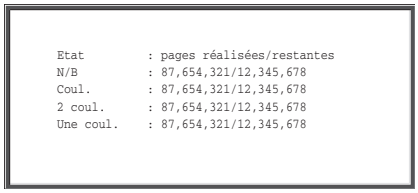

Si des limites ont été définies dans "Liste des groupes de limitation de pages" des réglages système (administrateur), le nombre de pages restantes apparaît. (Le nombre de pages restantes dont l'utilisateur dispose dans chaque mode (copie, numérisation, etc.) s'affiche.) La durée d'affichage de cet écran peut être modifiée via "Réglage de la durée d'affichage des messages" dans les réglages système (administrateur).

5

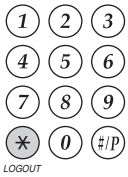


Après avoir terminé d'utiliser la machine et si vous êtes prêt à vous déconnecter, appuyez sur la touche [LOGOUT] (*).

- Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la touche [LOGOUT] (*) alors que vous entrez un numéro de fax en mode fax, car elle est considérée comme faisant partie du numéro de fax.
- Si un laps de temps prédéfini s'écoule après la dernière utilisation de la machine, la fonction d'effacement automatique s'active. Lorsque la fonction d'effacement automatique est activée, la fermeture de session a lieu automatiquement. Cependant, lorsque le mode numérisation PC est utilisé, la déconnexion n'a pas lieu quand vous appuyez sur la touche [LOGOUT] (*) et la fonction d'effacement automatique ne fonctionne pas. Changez de mode sur la machine puis déconnectez-vous.

Si vous entrez un nom de connexion ou un mot de passe incorrect trois fois de suite...

Si "Un avertissement quand la connexion échoue" est activé dans les réglages système (administrateur), la machine se bloque pendant 5 minutes si un nom de connexion ou un mot de passe incorrect est entré 3 fois de suite.
Vérifiez le nom de connexion et le mot de passe à utiliser auprès de l'administrateur de la machine.

- L'administrateur peut effacer l'état verrouillé.
  Pour cela, il doit cliquer sur [Contrôle de l'utilisateur], puis sur [Réglages par défaut] dans le menu de la page Web.
- En fonction de la méthode d'authentification LDAP, la touche [Adresse courrier électronique] peut apparaître. Si la touche [Adresse courrier électronique] apparaît dans l'étape 3, appuyez dessus.
  Un écran de saisie apparaît. Entrez votre adresse de courrier électronique.

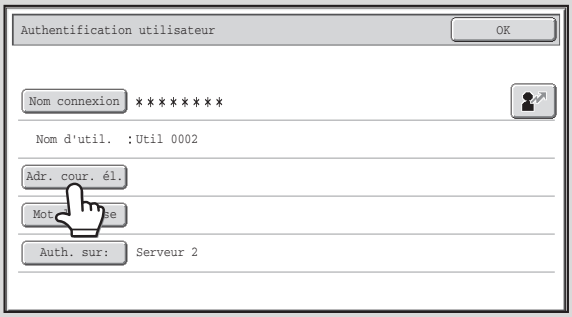


Réglages système (administrateur) : Liste des utilisateurs
Permet d'enregistrer les noms des utilisateurs de la machine. Des informations détaillées, notamment le nom de connexion, le numéro d'utilisateur et le mot de passe sont également enregistrées. Pour obtenir les informations nécessaires pour utiliser la machine, contactez l'administrateur.

Contenu


ECRAN D'ACCUEIL

Lorsque vous appuyez sur la touche [ACCUEIL] de l'écran de contrôle, l'écran d'accueil apparaît sur l'écran tactile. Les touches du mode de sélection apparaissent sur l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser ces touches pour ouvrir l'écran initial de chaque mode. Vous pouvez utiliser la touche [Mon menu] pour afficher des raccourcis vers des fonctions contenues dans "Mon menu".

1er écran

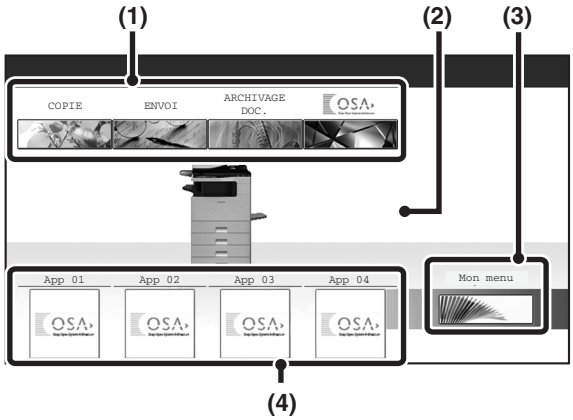

2ème écran

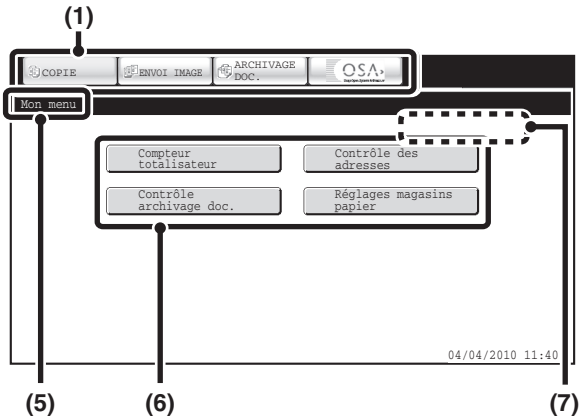

(1) Touches de sélection du mode

Utilisez ces touches pour choisir entre les modes copie, envoi d'image ou archivage de document et le mode Sharp OSA. Les noms de touches et les images peuvent être modifiés. (1er écran uniquement)

(2) Image d'arrière-plan

Fond de page de l'écran d'accueil. Vous pouvez modifier le fond de page.

(3) Touche [Mon Menu].

Appuyez sur la touche pour afficher l'écran Mon menu. Les noms de touches et les images peuvent être modifiés.

(4) Touches d'application

Il est possible d'afficher un total combiné de huit raccourcis d'applications Sharp OSA et raccourcis Mon menu.

(5) Titre

Affiche le titre de l'écran Mon menu.

(6) Touche de raccourci

Une fonction enregistrée apparaît comme touche de raccourci.
Appuyez sur la touche pour sélectionner la fonction enregistrée.

(7) Nom de l'utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur connecté.
Le nom d'utilisateur apparaît si l'authentification de l'utilisateur est activée sur la machine.

Des raccourcis vers les fonctions peuvent être enregistrés sur les touches de l'écran Mon menu. Lorsque vous appuyez sur une touche de raccourci, l'écran de cette fonction apparaît. Enregistrez les fonctions fréquemment utilisées dans l'écran Mon menu pour accéder rapidement et commodément à celles-ci. Quand l'authentification des utilisateurs est requise, l'écran Mon menu du "Groupe de fonctions prédéfinies" peut être affiché.

Utilisez la page Web pour configurer les réglages suivants :


- Modification du nom de la touche de l'écran d'accueil, modification de l'image, enregistrement d'une touche d'application.
- Enregistrement des touches qui s'affichent dans l'écran Mon menu.

- **Réglages système (Administrateur) : Réglages des menus personnels**
  L'identification est effectuée dans [Réglages système] - [Réglages de fonctionnement] - [Réglages des menus personnels] du menu de page Web.
- **Réglages système (Administrateur) : Liste des menus personnels**
  Quand l'authentification des utilisateurs est activée, un écran Mon menu peut être défini pour chaque "Liste des groupes de fonctions prédéfinies".
  L'identification est effectuée dans "Liste des menus personnels" de [Contrôle de l'utilisateur] du menu de la page Web.

Contenu

FONCTIONNEMENT A DISTANCE DE LA MACHINE

Le procédé de fonctionnement à distance vous permet de faire fonctionner la machine depuis votre ordinateur. Quand vous ajoutez cette fonction, le même écran que celui de l'écran de contrôle s'affiche sur votre ordinateur. Cela vous permet de faire fonctionner la machine depuis votre ordinateur de la même façon que si vous vous trouviez devant elle.

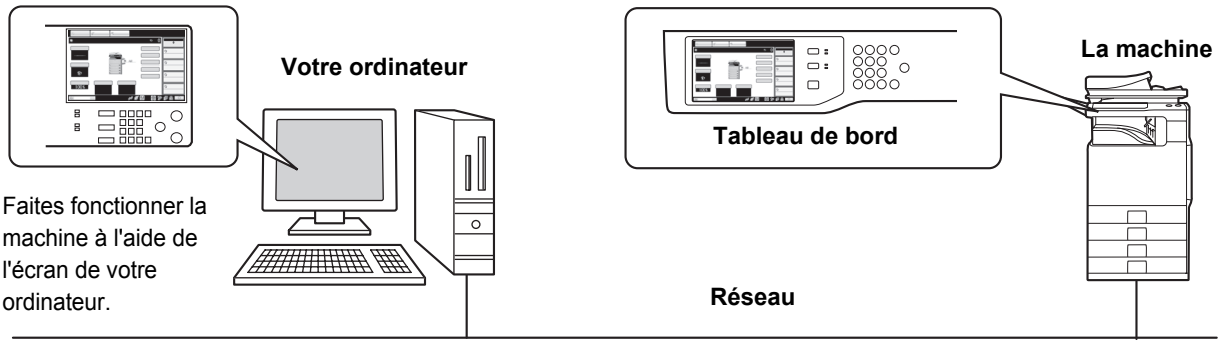


La fonction d'utilisation à distance ne peut être utilisée que sur un seul ordinateur à la fois.

Procédure d'utilisation du fonctionnement à distance

Avant d'utiliser cette fonction, réglez "Droit d'utilisation" sur "Autorisé" dans "Utilisation du logiciel à distance" des "Réglages de l'utilisation à distance" dans les réglages système (administrateur).
☞ 7. REGLAGES SYSTEME "Réglages de l'utilisation à distance" (page 7-69)
Pour utiliser le fonctionnement à distance, vous devez connecter la machine à un réseau et une application du type VNC doit être installée sur votre ordinateur (logiciel VNC conseillé : RealVNC).
La procédure est la suivante:

Exemple : RealVNC

1

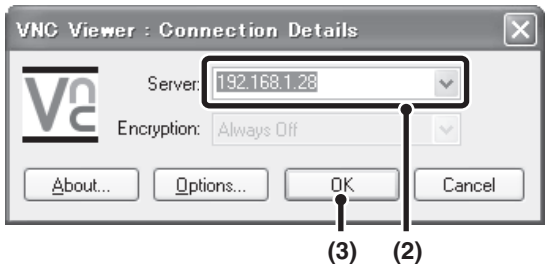

Branchez l'ordinateur à la machine.

(1) Lancez la visionneuse VNC

(2) Entrez l'adresse IP de la machine dans le champ "Server".

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

2

Suivez les invites sur le panneau de commande de la machine pour autoriser la connexion.

Quand la machine est connectée au logiciel distant, s'affiche dans la barre système de l'écran tactile de la machine. Si vous souhaitez vous déconnecter, quittez le logiciel distant ou appuyez sur .

Utilisez l'écran de contrôle de la même façon que vous le feriez sur la machine. Pour des détails sur les procédures, reportez-vous aux chapitres de ce manuel relatifs à chacune des fonctions. Notez que vous ne pouvez pas maintenir une touche enfoncée en continu pour modifier une valeur entrée.

Réglages système (Administrateur) : Réglages de l'utilisation à distance
Définissez l'autorité de fonctionnement pour le fonctionnement à distance.
Ces réglages peuvent également être configurés sur les pages Web. Cliquez sur "Réglages système", "Réglages de fonctionnement" puis "Réglages de l'utilisation à distance" dans le menu de la page Web.

Contenu

ELEMENTS ENREGISTRES DANS LE JOURNAL DES TRAVAUX

La machine enregistre les travaux qui sont effectués dans le journal des travaux.
Les éléments enregistrés dans le journal des travaux peuvent être affichés à l'aide de "Journal des travaux" - "Visualiser le fichier journal des travaux" sur la page Web.
Les informations principales enregistrées dans le journal des travaux sont décrites ci-dessous.

- Pour faciliter la comptabilisation des compteurs d'utilisation de machines configurées de manière différente, les éléments enregistrés dans le journal des travaux sont fixes, quelques soient les périphériques installés ou la raison de l'enregistrement. Par conséquent, des éléments peuvent apparaître dans le journal pour des fonctions qui ne sont pas disponibles sur la machine.
- Dans certains cas, les informations sur les travaux peuvent être mal enregistrées, comme lorsqu'une coupure de courant survient pendant un travail.

N°		Nom de l'élément	Description
1	Eléments principaux	ID du travail	L'ID du travail est enregistré. Les ID du travail apparaissent dans le journal sous la forme de nombres dont le maximum est 999999. Après ce nombre, le compte se réinitialise à 1.
2		Type de travail	Le type de travail, comme une copie ou une impression.
3		Nom de l'ordinateur	Le nom de l'ordinateur qui a envoyé un travail d'impression.*
4		Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur lorsque la fonction d'authentification utilisateur est activée.
5		Nom de connexion	Le nom de connexion lorsque la fonction d'authentification utilisateur est activée.
6		Date de début & Heure	La date et l'heure auxquelles le travail a débuté.
7		Date de fin & Heure	La date et l'heure auxquelles le travail s'est terminé.
8		Compteur total noir et blanc	Pour un travail d'impression, le compteur total est enregistré. Pour un travail d'envoi, le nombre de pages en noir et blanc transmises est enregistré. Lorsqu'une diffusion est analysée, le nombre total de pages est enregistré. Pour un travail de numérisation vers disque dur, le nombre de pages en noir et blanc stockées est enregistré.
9		Compteur total. Couleur	Pour un travail d'impression, le compteur total est enregistré. Pour un travail d'envoi, le nombre total de pages en couleur transmises est enregistré. Lorsqu'une diffusion est analysée, le nombre total de pages est enregistré. Pour un travail de numérisation vers disque dur, le nombre de pages en couleur stockées est enregistré.
10		Compteur total. 2 Couleurs	Pour un travail d'impression, le compteur total est enregistré.
11		Compteur total. une couleur	Indique le décompte total une couleur.
12		Compteur selon le format	Compte par format de l'original/de papier en mode couleur et en mode noir et blanc.
13		Nombre de feuilles selon le format	Indique le nombre de feuilles par type de papier.
14		Compteur papier incorrect (noir et blanc)	Indique le nombre incorrect de feuilles en noir et blanc.
15		Compteur papier incorrect (couleur)	Indique le nombre incorrect de feuilles en couleur.

Contenu

N°		Nom de l'élément	Description
16	Eléments principaux	Nombre de jeux réservés	Nombre de jeux spécifiés ou de destinations réservées.
17		Nombre de jeux imprimés	Nombre de jeux imprimés ou nombre de destinations auxquelles la transmission a été correctement imprimée.
18		Nombre de pages réservées	Nombre de pages originales réservées d'une copie, d'une impression, d'une numérisation ou d'un autre travail.
19		Nombre de pages imprimées	Nombre de pages imprimées d'un jeu.
20		Résultat	Le résultat d'un travail.
21		Cause de l'erreur	La cause de l'erreur, lorsqu'une erreur se produit pendant un travail.
22	Elément lié au travail d'impression	Sortie	Le mode de sortie d'un travail imprimé.
23		Agrafage	L'état de l'agrafage.
24		Nombre d'agrafes	Le nombre d'agrafes.
25		Nombre de perforations	Le nombre de perforations.
26		Nom expéditeur	Enregistré dans un travail qui utilise la fonction de pliage.
27		Adresse de l'expéditeur	Nombre de pages pliées.
28		Priorité d'impression	La priorité utilisée pour un travail d'impression.
29	Elément lié à l'envoi d'image	Adresse directe	Adresse d'un travail d'envoi d'image.
30		Nom expéditeur	Nom de l'expéditeur d'un travail d'envoi d'image.
31		Adresse de l'expéditeur	Adresse de l'expéditeur d'un travail d'envoi d'image.
32		Type de transmission	Type de transmission d'un travail d'envoi d'image.
33		Numéro de série administratif	Numéro de série administratif d'un travail d'envoi d'image.
34		Numéro de diffusion	Numéro de diffusion d'un travail d'envoi d'image.
35		Ordre d'entrée	Ordre de réservation pour la diffusion d'un travail d'envoi d'image. Pour un travail de relève en série, cette fonction est utilisée pour établir une communication avec l'impression.
36		Type de fichier	Format de fichier d'un travail d'envoi d'image.
37		Mode de compression/Taux de compression	Mode de compression et taux de compression d'un fichier d'un travail d'envoi d'image.
38		Temps de communication	Indique la durée de communication des travaux d'envoi d'images.
39		N° télécopie	Indique le numéro de l'émetteur enregistré.
40	Elément lié à l'archivage de document	Archivage de documents	Etat de l'archivage de documents.
41		Mode de stockage	Mode de stockage de l'archivage de documents.
42		Nom de fichier	Nom de fichier d'un fichier stocké par l'archivage de documents ou le maintien de l'impression.*1
43		Taille des données [Ko]	Taille du fichier.

N°		Nom de l'élément	Description
44	Fonctionnalité commune	Réglage des couleurs	Mode couleur sélectionné par l'utilisateur.
45		Modes spéciaux	Modes spéciaux sélectionnés lors de l'exécution du travail.
46		Nom de fichier 2	Enregistre les noms de fichier des travaux d'impression.*1
47	Eléments détaillés	Format de l'original	Format de l'original numérisé.*2 Pour un travail d'impression de l'archivage de documents, le format de papier du fichier.
48		Type d'original	Type d'original (texte, photo imprimée, etc.) défini sur l'écran des réglages d'exposition.
49		Format papier	Pour un travail d'impression, le format de papier. Pour un travail d'envoi, le format de papier transmis. Pour un travail de numérisation vers disque dur, le format de papier du fichier stocké.
50		Type de papier	Le type de papier utilisé pour l'impression.
51		Propriétés : Désactiver recto verso	Indique que le recto verso a été désactivé dans "Type de papier".
52		Propriétés : Face imposée	Indique que la face imposée a été spécifiée dans "Type de papier".
53		Propriétés : Désactiver l'agrafage	Indique que l'agrafage a été désactivé dans "Type de papier".
54		Propriétés : Désactiver la perforation	Indique que la perforation a été désactivée dans "Type de papier".
55		Configuration recto verso	Indique le réglage recto verso.
56		Résolution	Indique la résolution de la numérisation.
57	Elément machine	Nom du modèle	Indique le nom du modèle de la machine.
58		Numéro de série de la machine	Indique le numéro de série de la machine.
59		Nom	Indique le nom de la machine, paramètré dans les pages Web.
60		Emplacement de la machine	Indique l'emplacement où est installée la machine, paramètré dans les pages Web.

*1 Dans certains environnements, cette option n'est pas enregistrée.
*2 "Vérif. format" et "Format carte" sont enregistrés comme format personnalisé.

Contenu


CHARGEMENT DU PAPIER

POINTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PAPIER

Cette section fournit des informations que vous devez connaître avant de charger du papier dans les magasins papier. Veuillez lire cette section avant de charger du papier.

NOMS ET EMPLACEMENTS DES MAGASINS

Les noms des magasins sont les suivants.

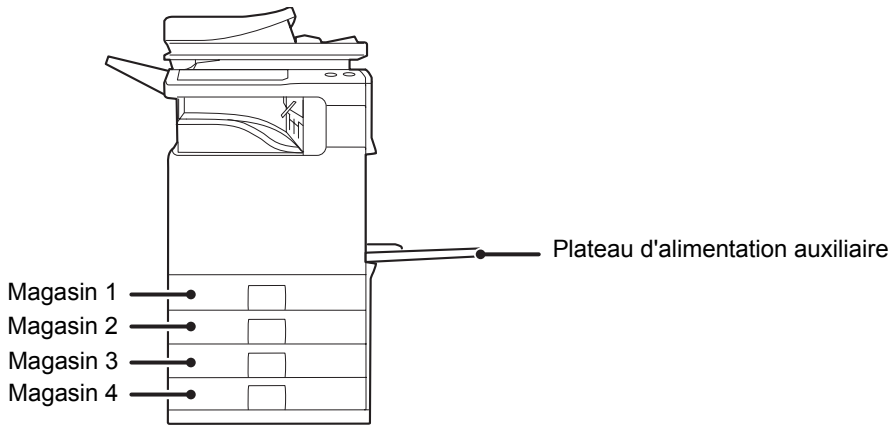

PAPIER ACCEPTE

Il existe différents types de papier vendus dans le commerce. Cette section décrit le papier ordinaire et les supports spéciaux pouvant être utilisés avec la machine. Pour plus d'informations sur les formats et les types de papier acceptés dans chaque magasin, reportez-vous aux spécifications du guide de démarrage et à la section "Réglages magasins papier" (page 7-14) dans "7. REGLAGES SYSTEME".

Papier ordinaire, supports spéciaux

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants :

- Papier ordinaire standard SHARP (80 g/m^2 (21 lbs.)). Consultez les spécifications du papier dans le guide de démarrage.
- Le papier ordinaire autre que le papier standard SHARP (60 g/m^2 à 105 g/m^2 (16 lbs. à 28 lbs.))
  Le papier recyclé, le papier de couleur et le papier perforé doivent remplir les mêmes conditions que le papier ordinaire. Contactez votre distributeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour en savoir plus sur comment utiliser ces types de papier.

* Les unités "g/m^2" (lbs.) utilisées dans ces explications indiquent le poids du papier.

Contenu

Types de papier utilisables dans chaque magasin

Vous pouvez charger les types de papier suivants dans chaque magasin.
"–" dans le tableau indique "ne peut être utilisé".

	Magasin 1/Magasin 2/Magasin 3/Magasin 4	Plateau d'alimentation auxiliaire
Papier ordinaire	Accepté	Accepté
Pré-imprimé	Accepté	Accepté
Papier recyclé	Accepté	Accepté
A en-tête	Accepté	Accepté
Perforé	Accepté	Accepté
Couleur	Accepté	Accepté
Papier épais*1	–	Accepté
Etiquettes	–	Accepté
Papier brillant	–	Accepté
Transparent	–	Accepté
Enveloppes	–	Accepté
Papier fin*2	–	Accepté

*1 Le "Papier épais" est le papier épais jusqu'à 209 g/m^2 (110 lbs.).
*2 Vous pouvez utiliser du papier fin de 55 g/m^2 à 59 g/m^2 (13 lbs. à 16 lbs.).

Impression avec face à imprimer vers le haut ou vers le bas

Le papier est chargé avec la face à imprimer vers le haut ou vers le bas selon le type de papier et le magasin. L'orientation de chargement du papier perforé, du papier à en-tête et du papier pré-imprimé diffère de celle des autres papiers.
Pour plus de détails, voir "Exemple : orientations de placement du papier perforé, du papier à en-tête et du papier pré-imprimé" (page 1-29).

Magasins 1 à 4

Chargez le papier côté impression vers le haut.
Cependant, si le type de papier est "Pré-perforé", "A en-tête" ou "Pré-imprimé", chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas*.



Plateau d'alimentation auxiliaire







Chargez le papier face à imprimer vers le bas.
Cependant, si le type de papier est "Pré-perforé", "A en-tête" ou "Pré-imprimé", chargez le papier avec la face à imprimer vers le haut*.

* Si "Désactivation du recto verso" est activé dans les réglages système (administrateur), chargez le papier de la manière normale (face vers le haut dans les magasins 1 à 4 ; face vers le bas dans le plateau d'alimentation auxiliaire).

Contenu

Exemple : orientations de placement du papier perforé, du papier à en-tête et du papier pré-imprimé
Cette explication suppose que "Désactivation du recto verso" n'est pas activée dans les réglages système (administrateur).

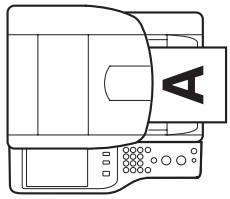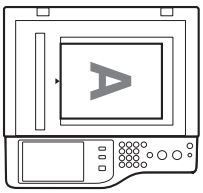Chargeur de documents	Vitre d'exposition
	

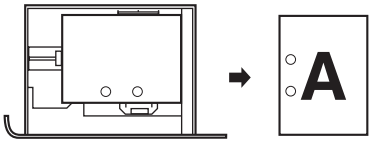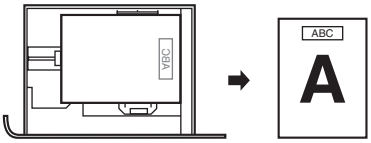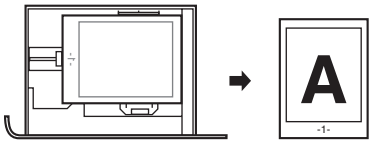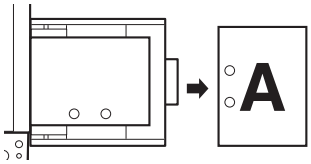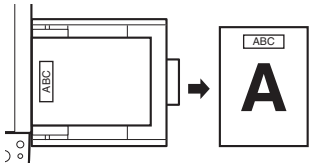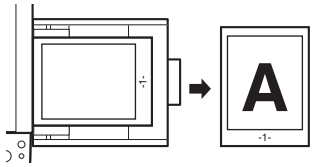	Perforé (Reliure à gauche)	A en-tête	Pré-imprimé
Magasins 1 à 4	 Chargez le papier face à imprimer vers le bas avec les perforations à l'avant et le bord supérieur à droite.	 Chargez le papier face à imprimer vers le bas avec l'en-tête (bord supérieur) à droite.	 Chargez le papier face à imprimer (côté pré-imprimé) vers le bas avec le bord supérieur à droite.
Plateau d'alimentation auxiliaire	 Chargez le papier face à imprimer vers le haut avec les perforations à l'avant et le bord supérieur à gauche.	 Chargez le papier face à imprimer vers le haut avec l'en-tête (bord supérieur) à gauche.	 Chargez le papier face à imprimer (côté pré-imprimé) vers le haut avec le bord supérieur à gauche.

N'utilisez pas les types de papier suivants:

- Support spécial pour les imprimantes à jet d'encre (papier fin, papier glacé, pellicule brillante, etc.)
- Papier carbone ou thermique
- Papier ayant reçu de la colle
- Papier auquel un trombone est fixé
- Papier avec des marques de pliage
- Papier déchiré
- Transparents polyoléfines
- Papier fin de moins de 55 g/m^2 (15 lbs.)
- Papier égal ou supérieur à 210 g/m^2 (57 lbs.)
- Papier aux formes irrégulières
- Papier agrafé
- Papier humide
- Papier froissé
- Papier sur lequel le côté imprimé ou le verso a été imprimé par une autre imprimante ou un autre appareil multifonction.
- Papier ondulé à cause de l'humidité

Papier non recommandé

- Papier à décalcomanie
- Papier japonais
- Papier perforé


- Il existe différents types de papiers ordinaires et de papiers spéciaux vendus dans le commerce. Certains types de papier ne peuvent pas être utilisés avec la machine. Contactez votre distributeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour en savoir plus sur comment utiliser ces types de papier.
- La qualité de l'image et la fusibilité du toner peuvent varier en fonction des conditions ambiantes, des conditions d'utilisation et des caractéristiques du papier, entraînant une qualité d'image inférieure à celle du papier standard SHARP. Contactez votre distributeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour en savoir plus sur comment utiliser ces types de papier.
- L'utilisation d'un papier déconseillé ou interdit peut entraîner un chargement du papier en biais, des bourrages papier, une mauvaise fixation du toner (le toner n'adhère pas bien au papier et peut se décoller) ou une panne de la machine.
- L'utilisation d'un papier non recommandé risque d'entraîner un bourrage papier ou nuire à la qualité de l'image. Avant d'utiliser du papier non recommandé, vérifiez que l'impression peut être effectuée correctement.

REGLAGES DES MAGASINS PAPIER 1 A 4

CHARGEMENT DU PAPIER ET MODIFICATION DE SON FORMAT

Vous pouvez charger un maximum de 500 feuilles de papier au format A5 à A4 (5-1/2" x 8-1/2" à 8-1/2" x 14") dans les magasins 1 et 2. Dans les magasins 3 et 4, vous pouvez charger un maximum de 500 feuilles de papier au format B5 à A4 (7-1/4" x 10-1/2" à 8-1/2" x 14").

1

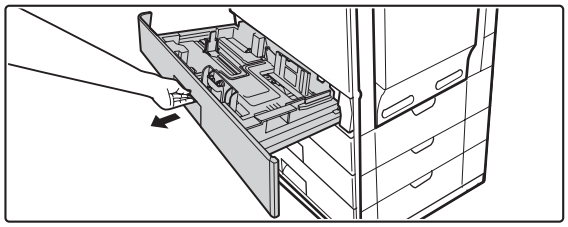


Tirez sur le magasin pour l'ouvrir.

Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Pour charger du papier, passez à l'étape 3. Pour charger un format de papier différent, passez à l'étape suivante.

Ne tirez pas violemment sur le magasin. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.


2

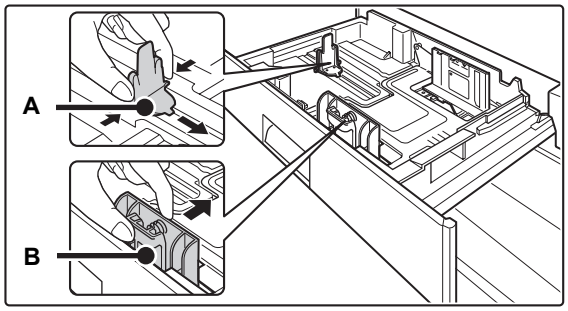


Réglez les guides papier A et B aux dimensions du papier à insérer en appuyant sur leur levier de verrouillage et en les faisant glisser pour qu'ils correspondent aux dimensions verticales et horizontales du papier à charger.

Vous pouvez faire glisser les guides papier A et B. Faites glisser chaque guide tout en appuyant sur leur levier de verrouillage.

- Veillez à placer le guide de façon à ce qu'il corresponde au format du papier. Si le guide n'est pas correctement placé, le papier pourrait se mettre en biais ou mal s'engager.
- Le papier chargé ne doit pas dépasser ces parties saillantes.

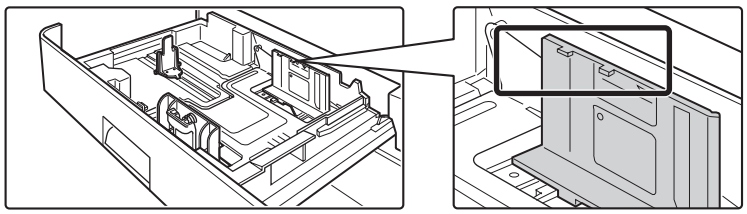

3

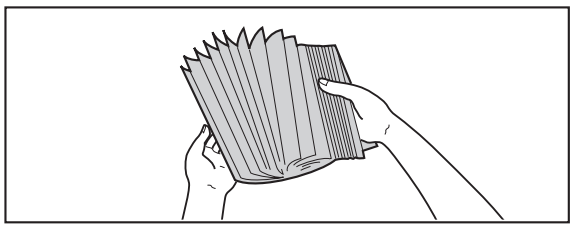


Aérez le papier.

Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.

En manipulant du papier, veillez à ne pas vous couper sur les bords des feuilles.

Contenu

4

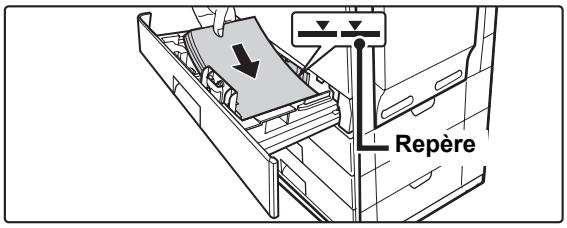


Insérez le papier dans le magasin.

Chargez le papier côté impression vers le haut. La pile ne doit pas dépasser le repère (500 feuilles au maximum).

- Si vous chargez du papier au-delà de la ligne, cela pourrait provoquer un bourrage papier.
- Lorsque vous repoussez un magasin, veillez à ne pas vous coincer les doigts.

5

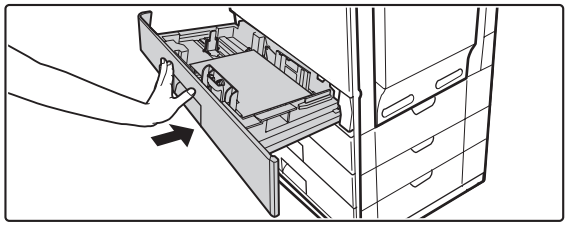

Poussez doucement le magasin dans la machine.

Poussez fermement et entièrement le magasin dans la machine.

Lorsque vous tirez sur un magasin après avoir chargé le papier, ne tirez pas violemment. Le magasin pourrait être endommagé, la machine pourrait basculer et vous pourriez vous blesser.

Si vous avez chargé un autre format de papier que celui qui avait été chargé auparavant, assurez-vous de modifier les "Réglages magasins papier" dans les réglages système. Si ces réglages ne sont pas configurés correctement, le choix automatique de papier ne fonctionnera pas correctement et l'impression peut être faite sur un mauvais format ou type de papier, ou un bourrage papier peut se produire.

⚠ Mise en garde

Veillez à ce qu'aucun enfant ne s'assoie sur un magasin qui a été tiré ou ne joue dessus. Le fait de s'asseoir sur un magasin pourrait l'endommager et faire basculer la machine, occasionnant des blessures.

Ne placez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas non plus dessus.

Réglages système :Réglages magasins papier (page7-14)
Modifiez ces réglages lorsque vous changez le format ou le type de papier chargé dans un magasin.

Contenu


SPECIFICATIONS DES CASSETTES PAPIER DE 500 FEUILLES

Modèle	MX-CSX1 (magasin 2)	MX-CSX2 (magasin 3, magasin 4)
Formats de papier	A4, B5, A5*, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"*, 16K	
Poids du papier	Papier ordinaire (60 g/m^2 à 105 g/m^2 (16 lbs. à 28 lbs.))	
Capacité en papier	500 feuilles (80 g/m^2 (21 lbs.)) x 1 magasin	
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP	
Détection automatique du format de papier	Lorsque la détection "Auto-AB" est sélectionnée : A4, B5, A5*, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Lorsque la détection "Auto-pouce" est sélectionnée : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"*	
Alimentation	Fournie par la machine	
Dimensions	535 mm (L) x 438 mm (P) x 112 mm (H) (21-1/16" (L) x 17-1/4" (P) x 4-13/32" (H)) (dispositif de réglage non inclus)	535 mm (L) x 438 mm (P) x 110 mm (H) (21-1/16" (L) x 17-1/4" (P) x 4-21/64" (H)) (dispositif de réglage non inclus)
Poids	Env. 6,8 kg (15,0 lbs.)	Env. 5,6 kg (12,3 lbs.)


* Seul le MX-CSX1 peut être utilisé.

CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

Vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation auxiliaire pour imprimer sur du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes, et d'autres supports spéciaux. Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles (jusqu'à 40 feuilles de papier épais) pour une impression en continu comme dans le cas des autres magasins.

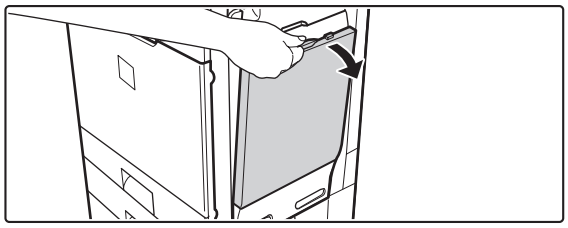


1 Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire.

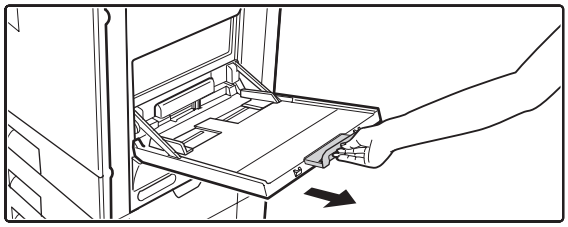


Si le format du papier est supérieur au format A4 ou 8-1/2" x 11", assurez-vous que l'extension du plateau est bien sortie. Tirez l'extension du plateau jusqu'au bout. Si l'extension n'est pas tirée à fond, le format du papier ne s'affiche pas correctement.

Ne placez pas d'objets lourds sur le plateau d'alimentation auxiliaire et n'appuyez pas non plus dessus. Le plateau d'alimentation auxiliaire pourrait être endommagé, la machine pourrait basculer et vous pourriez vous blesser.

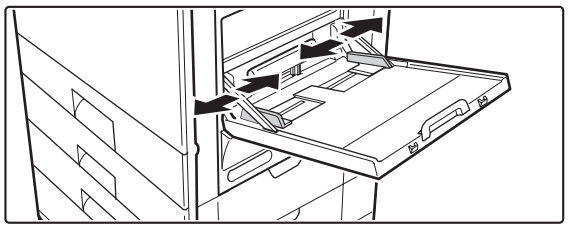

2 Réglez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire à la largeur du papier.

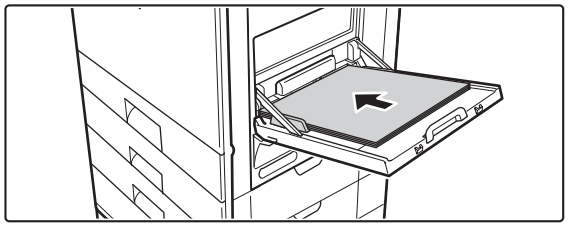

3 Insérez le papier entre les guides du plateau d'alimentation auxiliaire jusqu'à ce que le papier s'arrête.

Chargez le papier face à imprimer vers le bas.

- Lorsque le papier s'arrête, ne l'enfoncez pas.
- Si les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont réglés sur un format plus large que celui du papier, faites glisser les guides jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement adaptés à la largeur du papier. Si les guides sont réglés sur un format plus large que celui du papier, celui-ci risque d'être alimenté de travers ou de former des plis.


⚠ Mise en garde

Veillez à ce qu'aucun enfant ne s'assoie sur le plateau d'alimentation auxiliaire qui a été tiré ou ne joue dessus. Le fait de s'asseoir sur un magasin pourrait l'endommager et faire basculer la machine, occasionnant des blessures.

POINTS IMPORTANTS A PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'UTILISATION DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE


- Si vous chargez du papier ordinaire autre que du papier standard SHARP, des supports spéciaux autres que des transparents recommandés par SHARP ou lors de l'impression sur l'autre face d'un papier déjà utilisé, veillez à n'insérer qu'une seule feuille à la fois. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un bourrage papier.
- Avant de charger du papier, veillez à bien le lisser. Si vous ne lissez pas du papier gondolé, cela pourrait provoquer un bourrage papier.
- Lorsque vous ajoutez du papier, retirez préalablement le papier restant sur le plateau d'alimentation auxiliaire, mélangez-le avec le nouveau papier, puis rechargez en une pile unique. Si vous ajoutez du papier sans retirer celui restant, cela risque d'entraîner un bourrage papier.

Insertion du papier

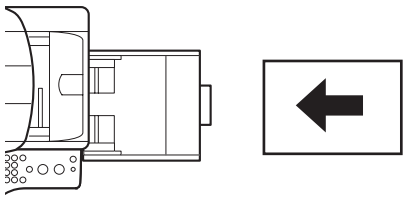

Placez le papier en orientation horizontale.

Insertion de transparents

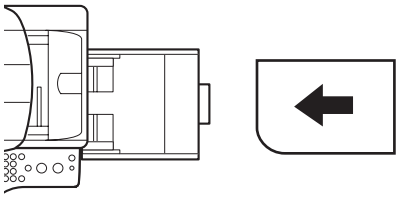


- Utilisez les transparents recommandés par SHARP. Lorsque vous utilisez des transparents, placez-les sur le plateau d'alimentation auxiliaire avec les coins arrondis vers l'avant gauche. Ainsi la face à imprimer sera dans le bon sens.
- Ne touchez pas la face à imprimer du transparent.
- Avant de charger plusieurs transparents sur le plateau d'alimentation auxiliaire, pensez à aérer les feuilles plusieurs fois.
- Lors de l'impression sur des transparents, retirez les feuilles au fur et à mesure qu'elles sortent de la machine. L'empilement des transparents sur le plateau de sortie pourrait les gondoler.

Contenu

Chargement des enveloppes

Lorsque vous insérez des enveloppes sur le plateau d'alimentation auxiliaire, alignez-les sur la gauche selon l'orientation représentée ci-dessous.
Seule la partie antérieure des enveloppes peut être imprimée. Le côté adresse doit être placé vers le bas.
Lorsque vous chargez des enveloppes, chargez-les une par une.

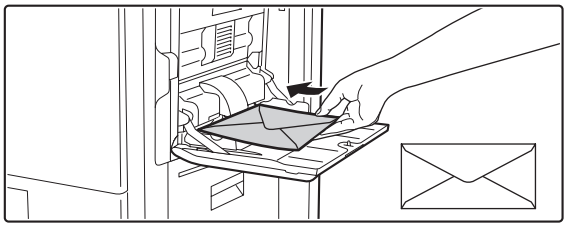

- N'imprimez pas sur les deux côtés de l'enveloppe. Cela risque d'entraîner un bourrage papier ou de nuire à la qualité de l'impression.
- Certaines conditions d'utilisation peuvent entraîner la formation de plis, de traces, des bourrages papier, une mauvaise fixation du toner ou une panne de la machine.


Il existe des restrictions avec certains types d'enveloppes. Pour de plus amples informations, consultez un technicien de maintenance qualifié.

Points importants à prendre en compte lors de l'utilisation d'enveloppes

Enveloppes à ne pas utiliser

N'utilisez pas les enveloppes suivantes. Enveloppes mal engagées, elles pourraient être tachées.

- Enveloppes à agrafes métalliques
- Enveloppes à fermeture plastique ou ruban
- Enveloppes fermées à l'aide d'une ficelle
- Enveloppes à fenêtre ou renforcées
- Enveloppes à face avant irrégulière
- Enveloppes double paroi
- Enveloppes à fermeture autocollante
- Enveloppes faites main
- Enveloppes à bulles
- Enveloppes plissées, pliées, déchirées ou abîmées.
- Les enveloppes dont la partie collante située à l'arrière est mal alignée ne peuvent pas être utilisées, car cela risque d'entraîner la formation de plis.

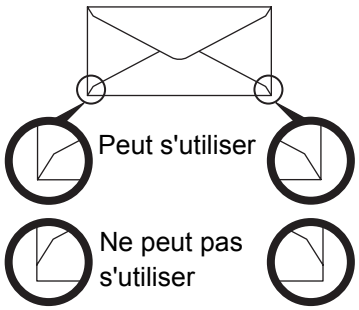

Qualité d'impression sur des enveloppes

- La qualité d'impression n'est pas garantie dans une zone de 10 mm (13/32") à partir des bords de l'enveloppe.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur les parties de l'enveloppe où il y a un changement important d'épaisseur, notamment sur les parties constitués de 4 couches ou de moins de 3 couches.
- La qualité d'impression n'est pas garantie sur les enveloppes dotées d'une bande adhésive.

DOCUMENTS ORIGINAUX

Cette section explique comment placer les documents originaux dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition.

PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL

PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Cette section explique comment placer les originaux dans le chargeur automatique de documents.

Formats des originaux autorisés

Format minimum	Format maximum
Formats standard A5 : 148 mm (hauteur) x 210 mm (largeur) 5-1/2" (hauteur) x 8-1/2" (largeur) **Formats non standard** (Format minimum pouvant être spécifié manuellement) 51 mm (hauteur) x 85 mm (largeur) (2" (hauteur) x 3-1/4" (largeur))	**Formats standard** A4: 210 mm (hauteur) x 297 mm (largeur) 8-1/2" (hauteur) x 14" (largeur) **Formats non standard** (Format maximum pouvant être spécifié manuellement) Mode copie : 216 mm (hauteur) x 356 mm (largeur) 8-1/2" (hauteur) x 14" (largeur) Mode envoi d'image :216 mm (hauteur) x 500 mm (largeur) 8-1/2" (hauteur) x 19-5/8" (largeur)

Quand le format de l'original n'est pas standard, reportez-vous à l'explication ci-dessous, adaptée au mode que vous utilisez.

☞ 2. COPIEUR "SELECTIONNER LE FORMAT DE L'ORIGINAL" (page 2-32)
☞ 4. TELECOPIEUR "REGLAGES DE L'IMAGE" (page 4-44)
☞ 5. SCANNER / I-FAX "REGLAGES DE L'IMAGE" (page 5-53)

Grammages des originaux autorisés

Numérisation recto simple	35 g/m^2 à 280 g/m^2 (9 lbs. à 75 lbs.)
Numérisation recto-verso	50 g/m^2 à 280 g/m^2 (13 lbs. à 75 lbs.)

- Pour numériser les originaux de 129 g/m^2 à 280 g/m^2 (34 lbs. à 74 lbs.), sélectionnez "Papier épais" pour la sortie des originaux. Pour les originaux de 129 g/m^2 (34 lbs.) ou plus, l'image numérisée peut être déformée en fonction du type d'original et de l'environnement d'utilisation.
- Pour numériser les originaux de 35 g/m^2 à 49 g/m^2 (9 lbs. à 14 lbs.), utilisez le "Mode num. lente" dans les modes spéciaux. Si vous n'utilisez pas "Mode num. lente", cela risque d'entraîner un bourrage papier.
  Lorsque "Mode num. lente" est sélectionné, la numérisation automatique recto verso n'est pas disponible.

Contenu

Spécification de carte acceptée

Utilisez des cartes conformes à la norme ISO 7810 ID-1/ID-2 types.

	ID-1	ID-2
Format	54 mm (hauteur) x 86 mm (largeur) (2-1/8" (hauteur) x 3-3/8" (largeur))	74 mm (hauteur) x 105 mm (largeur) (3" (hauteur) x 4-1/4" (largeur))
Epaisseur	0.76 mm (1/32") ± 0,08 mm (1/64")	
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC) ou acétate de polyvinyle (PVA/PVAC)	


- Les cartes en matériau dur et difficile à plier peuvent mal s'insérer.
- Si la surface de la carte est sale (empreinte de doigt, etc.), essuyez-la avant de numériser la carte.

Originaux ne pouvant être chargés dans le chargeur automatique de documents

N'utilisez pas les originaux suivants. Originaux mal engagés, ils pourraient être détériorés.

- Transparent
- Papier calque
- Papier carbone
- Papier thermique ou originaux comportant des impressions par transfert thermique
- Les originaux à alimenter via le chargeur de documents ne doivent pas être endommagés, froissés, pliés ni comporter de collages ou de découpes
- Originaux présentant des perforations multiples autres que le papier à deux ou à trois perforations
- Originaux qui ont été numérisés plusieurs fois dans le chargeur automatique de documents et qui sont froissés ou pliés.
- Originaux qui ont pris l'humidité et qui sont devenus mous.

1

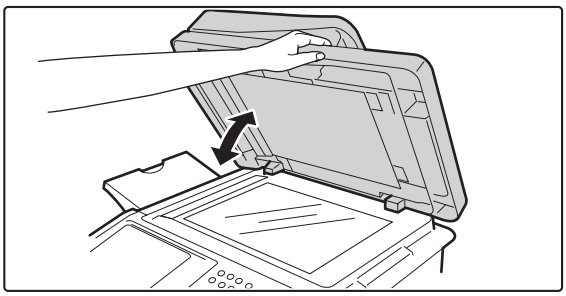


Vérifiez de n'avoir laissé aucun document original sur la vitre d'exposition.

Ouvrez le chargeur automatique de documents, vérifiez qu'il n'y a aucun document original sur la vitre d'exposition, puis rabattez doucement le chargeur.

Veillez à ne pas vous coincer les doigts en fermant le chargeur automatique de documents.


2

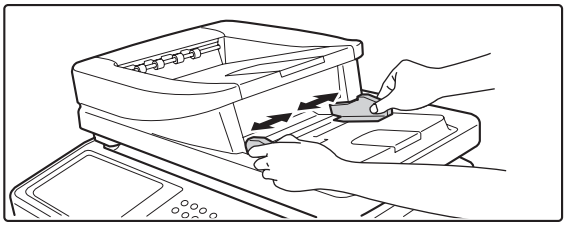

Adaptez la position des guides au format des originaux.

Contenu

3

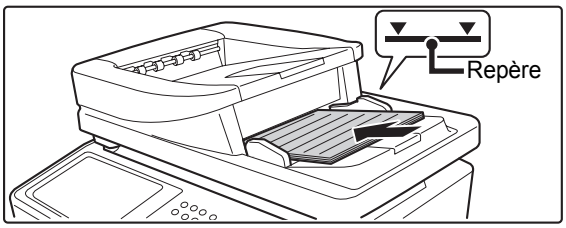


Placez les originaux.

Vérifiez que les bords des originaux sont alignés.
Insérez-les côté imprimé vers le haut sur le plateau du chargeur de documents.
La pile d'originaux ne doit pas dépasser le repère sur le plateau du chargeur de documents.
Vous pouvez insérer jusqu'à 100 feuilles.
Retirez les originaux qui ont été lus à l'aide du chargeur automatique de documents de la sortie supérieure ou papier épais de la sortie des originaux. Le papier épais (129 g/m^2 à 280 g/m^2 (34 lbs. à 75 lbs.)) et les cartes en plastique ne peuvent sortir qu'au niveau de la sortie papier épais.

- N'introduisez pas votre main dans la fente d'insertion du chargeur automatique de documents.
- Si vous chargez des originaux au-delà de la ligne, cela pourrait provoquer un bourrage papier.

- Avant d'insérer les documents sur le plateau du chargeur de documents, veillez à retirer les agrafes ou les trombones.
- Si les originaux comportent des points humides provenant d'un liquide correcteur, d'encre ou de colle, assurez-vous qu'ils aient complètement séché avant de faire des copies. Vous risqueriez dans le cas contraire de salir l'intérieur du chargeur de document ou la vitre d'exposition.
- Si vous utilisez des originaux avec deux ou trois perforations, placez-les de manière à ce que le bord perforé soit éloigné de la fente d'alimentation du plateau d'alimentation des documents.

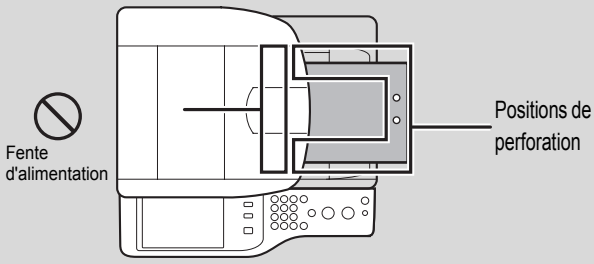

Contenu

PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL SUR LA VITRE D'EXPOSITION

Cette section explique comment placer le document original sur la vitre d'exposition.


Formats des originaux autorisés

Format maximum
Formats standard A4 : 210 mm (hauteur) x 297 mm (largeur) 8-1/2" (hauteur) x 11" (largeur) **Formats non standard** 216 mm (hauteur) x 297 mm (largeur) 8-1/2" (hauteur) x 11-11/16" (largeur)

Quand le format de l'original n'est pas standard, reportez-vous à l'explication ci-dessous, adaptée au mode que vous utilisez.


☞ 2. COPIEUR "SELECTIONNER LE FORMAT DE L'ORIGINAL" (page 2-32)
☞ 4. TELECOPIEUR "REGLAGES DE L'IMAGE" (page 4-44)
☞ 5. SCANNER / I-FAX "REGLAGES DE L'IMAGE" (page 5-53)

1

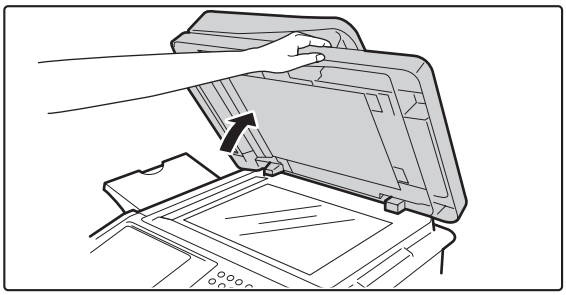

Ouvrez le chargeur automatique de documents.


2

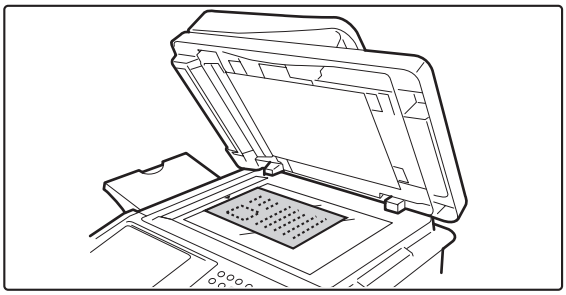

Placez le document original.


Placez l'original face vers le bas au centre à gauche de la vitre d'exposition.

Règle de la vitre d'exposition

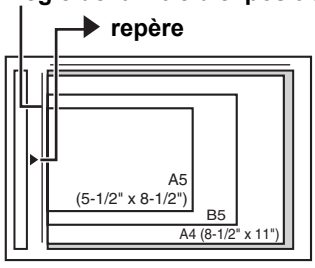

Tous les originaux doivent être placés au centre à gauche.
Alignez le milieu de l'original avec la pointe du ▶repère.

3

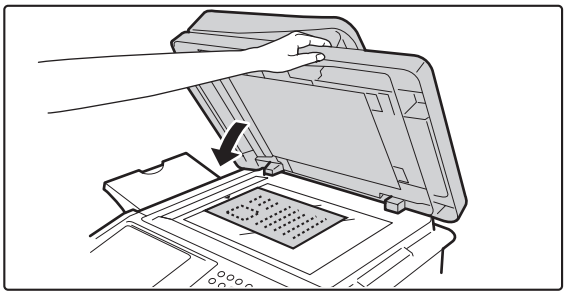


Fermez le chargeur automatique de documents.

Après avoir placé l'original, assurez-vous de bien fermer le chargeur automatique de documents. S'il reste ouvert, les parties en dehors du document original seront copiées en noir entraînant une utilisation excessive de la cartouche.

Contenu

Placer un livre épais

Pour numériser un livre épais ou tout autre document épais, suivez les étapes suivantes pour mettre le livre à plat.

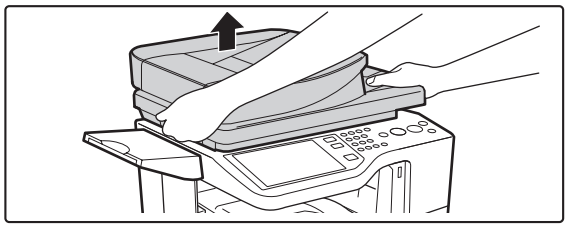

(1) Soulevez délicatement les côtés gauche et droit du chargeur automatique de documents.

Le chargeur automatique de documents se lève.

(2) Fermez lentement le chargeur automatique de documents.

⚠ Mise en garde

- **Fermez lentement le chargeur automatique de documents. Une fermeture brusque du chargeur automatique de documents peut l'endommager.**
- **Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du chargeur automatique de documents.**
- **N'exercez pas de pression excessive sur le chargeur automatique de documents. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.**

EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

Cette section décrit les équipements périphériques utilisables avec la machine et explique comment utiliser le finisseur.

EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

Vous pouvez installer les équipements périphériques sur la machine pour accroître ses fonctionnalités.
Les périphériques sont généralement en option, néanmoins, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

(Depuis juillet 2010)

Nom du produit	Référence du produit	Description
Magasin papier de 500 feuilles	MX-CSX1	Magasin supplémentaire. Vous pouvez charger au maximum 500 feuilles de papier dans ce magasin.
	MX-CSX2*	
Finisseur	MX-FNX12	Ce périphérique de sortie permet d'utiliser la fonction d'agrafage et de décalage.
Kit polices code barre	AR-PF1	Ce kit ajoute des polices de code barre à la machine.
Kit d'extension PS3	MX-PKX5	Ce kit permet d'utiliser la machine comme une imprimante compatible Postscript.
Kit d'extension XPS	MX-PUX1	La machine peut être utilisée comme imprimante compatible XPS. Pour plus de détails, consultez votre revendeur. Pour installer ce kit, une barrette mémoire supplémentaire de 1 Go (MX-SMX3) est nécessaire.
Barrette mémoire supplémentaire	MX-SMX3	Permet d'étendre la mémoire qu'il est possible d'utiliser sur la machine.
Kit d'extension I-fax	MX-FWX1	Ce kit active la fonction fax internet.
Kit d'extension télécopieur	MX-FXX3	Ce kit ajoute la fonction fax.
Module d'intégration d'application	MX-AMX1	Le module d'intégration d'application peut être combiné avec la fonction scanner réseau pour ajouter un fichier de métadonnées à un fichier d'image numérisée.
Kit de licence Sharpdesk (x1)	MX-USX1	Ce logiciel permet une gestion intégrée des documents et des fichiers informatiques.
Kit de licence Sharpdesk (x5)	MX-USX5	
Kit de licence Sharpdesk (x10)	MX-US10	
Kit de licence Sharpdesk (x50)	MX-US50	
Kit de licence Sharpdesk (x100)	MX-USA0	

*Peut être installé sur le MX-CSX1.

Certaines options risquent de ne pas être disponibles dans certains pays et régions.


Contenu

FINISSEUR

Le finisseur est équipé de la fonction décalage, qui permet de décaler chaque jeu de copies par rapport au jeu précédent. En outre, chaque jeu de copies peut être agrafé.

NOMS DES PIECES

Vous pouvez accéder aux pièces suivantes lorsque le finisseur est ouvert.

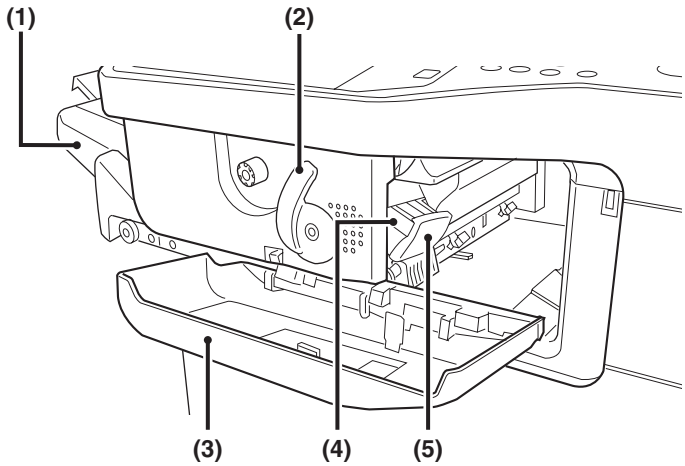

(1) Plateau de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce plateau.
Il est possible de faire glisser le plateau. Etendez l'extension du plateau de sortie pour les feuilles imprimées de grandes dimensions (formats 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", et 8-1/2" x 13-2/5").

(2) Levier
Ce levier peut déplacer le finisseur lorsque vous devez extraire un papier bloqué, remplacer les agrafes ou retirer des agrafes coincées.

(3) Capot avant
Ouvrez ce capot pour remédier à un bourrage papier, remplacer des agrafes ou retirer des agrafes coincées.

(4) Boîte d'agrafes
Cette boîte renferme la cartouche d'agrafes. Sortez la boîte d'agrafes pour remplacer la cartouche ou retirer des agrafes coincées.


(5) Levier de libération de la boîte d'agrafes
Servez-vous de ce levier pour sortir la boîte d'agrafes.

Faites attention lorsque vous allumez la machine et que l'impression commence, car le plateau se déplace vers le haut et le bas.

FOURNITURES

Le finisseur nécessite la cartouche d'agrafes suivante :

Cartouche d'agrafes
(environ 5000 agrafes par cartouche x 3 cartouches)
MX-SCX1

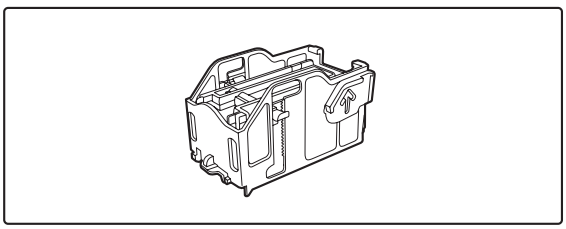

Contenu

SPECIFICATIONS DU FINISSEUR

Modèle	MX-FNX12	
Formats de papier	A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", enveloppes, 16K	
Poids du papier	Papier fin (55 g/m^2 à 59 g/m^2 (15 lbs. à 16 lbs.)) papier ordinaire (60 g/m^2 à 105 g/m^2 (16 lbs. à 28 lbs.)) papier épais (106 g/m^2 à 209 g/m^2 (28 lbs. bond à 110 lbs.))	
Modes	Pas de tri, tri décalage, tri agrafage	
Formats de papier autorisés pour le décalage	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K	
Distance de décalage	25 mm (1")	
Capacité du magasin*1	Pas d'agrafage*2 : 280 feuilles (75 g/m^2 à 90 g/m^2 (20 lbs. à 24 lbs.)) (A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K) 150 feuilles (75 g/m^2 à 90 g/m^2 (20 lbs. à 24 lbs.)) (A5, 5-1/2" x 8-1/2")	Agrafage*3 : 2 à 10 feuilles par jeu : 30 jeux 11 à 30 feuilles par jeu : 10 jeux (A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K)
Alimentation	Fournie par la machine	
Dimensions	Lorsque le plateau est replié : 475 mm (L) x 333 mm (P) x 158 mm (H) (18-45/64" (L) x 13-7/64" (P) x 6-7/32" (H)) Lorsque le plateau est étendu : 523 mm (L) x 333 mm (P) x 158 mm (H) (20-19/32" (L) x 13-7/64" (P) x 6-7/32" (H))	
Poids	Env. 9 kg (19,8 lbs.)	
Section agrafeuse		
Formats de papier autorisés pour l'agrafage	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K (Agrafage sur une position à l'avant du papier.)	
Nombre maximum de feuilles pour l'agrafage*3	30 feuilles	

*1 Le nombre maximum de feuilles qui peuvent être agrafées ensemble varie selon les conditions ambiantes sur le lieu d'installation, selon le type de papier et les conditions de stockage du papier.

*2 Vous pouvez imprimer sur 20 enveloppes maximum.

*3 Le nombre maximum de feuilles pouvant être agrafées ensemble suppose un poids du papier de 90 g/m^2 (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 g/m^2 à 209 g/m^2 (28 lbs. bond à 110 lbs.).

Les supports spéciaux tels que les transparents et les étiquettes ne peuvent pas être agrafés.

Contenu

SHARP OSA

Sharp OSA (Open Systems Architecture) est une architecture qui permet aux applications externes de se connecter directement à la machine multifonctions numérique par le biais d'un réseau.
Lorsque vous utilisez une machine multifonction prenant en charge la norme Sharp OSA, l'écran de contrôle et les fonctions de transmission de données numérisées peuvent être contrôlés à partir d'une application externe.
Il existe deux types d'applications externes : les "applications standard" et les "applications externes". Une "application externe" s'utilise lors d'une gestion de compte centralisée d'une machine multifonction en réseau. Une "application standard" fait référence à toutes les autres applications.

MODULE DE COMMUNICATION D'APPLICATION

Ce module de communication avec une application est nécessaire pour utiliser une "application standard" sur votre machine.
Lorsque vous sélectionnez une application standard stockée dans les pages Web à partir d'une machine, celle-ci récupère l'écran d'opération depuis une adresse URL déjà stockée. Le contrôle de l'écran d'opération est assuré par l'application standard et la fonction Numériser vers FTP, Numériser vers dossier réseau et transmission HTTPS peuvent être exécutées.


Application standard

Pour activer une application générale dans les pages Web de la machine, cliquez sur [Réglages d'application] dans la zone de menu de l'administrateur puis sur [Réglages de l'application externe] et [Applications standard]. Configurez les réglages pour l'application standard dans l'écran qui s'affiche.

Sélection d'une application standard

Vous pouvez sélectionner une application standard enregistrée dans les pages Web de la machine selon deux méthodes.

1

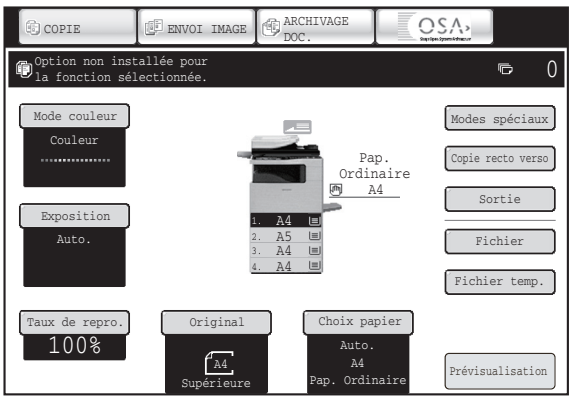


Appuyez sur la touche [Sharp OSA] la zone de sélection de mode.

Si aucune application standard n'est stockée dans les pages Web, vous ne pouvez pas sélectionner la touche.

Contenu

2

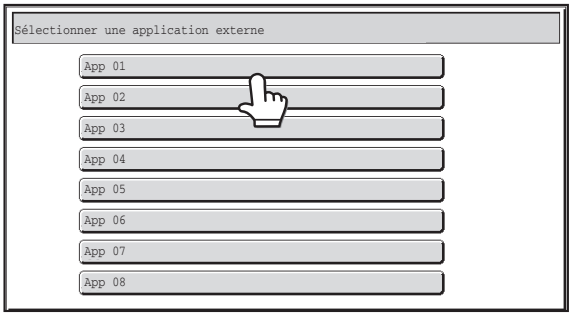

Sélectionnez l'application standard.

Si au moins deux applications standard sont stockées dans les pages Web, l'écran de sélection de l'application standard apparaît. Sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
Si seule une application standard est stockée dans les pages Web, la connexion à l'application standard commence.

3

La machine se connecte à l'application standard.

Le message "Connexion au serveur d'application externe en cours" apparaît lorsque la machine communique avec l'application standard.

La touche de sélection de mode ne peut pas être utilisée pendant une numérisation.

MODULE DE COMPTE EXTERNE

Ce module de communication avec une application est nécessaire pour utiliser une "application standard" sur votre machine.
Une application de compte externe peut être utilisée en "mode d'authentification externe" ou en "mode de compte externe". Lorsque vous utilisez le mode d'authentification externe, l'écran de connexion est récupéré depuis l'application au démarrage de la machine. A la fin d'un travail, un écran de notification est envoyé à l'application pour permettre aux comptes de chaque utilisateur authentifié d'être conservés.
Lorsque vous utilisez le "mode de compte externe", l'écran de connexion n'est pas affiché au démarrage de la machine. Seule une notification de résultat du travail est envoyée à l'application. L'authentification de l'utilisateur via l'application de compte externe ne peut être utilisée. En revanche, vous pouvez utiliser l'application de compte externe en association avec la fonction de compte externe.

Configuration de l'application de compte externe

Pour activer une application de compte externe dans les pages Web de la machine, cliquez sur [Réglages d'application] dans la zone de menu de l'administrateur puis sur [Réglages de l'application externe] et [Réglages de l'application de compte externe]. Configurez les réglages pour l'application de compte externe dans l'écran qui s'affiche. La modification des réglages prendra effet au prochain démarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15).

Opération en mode compte externe

Le fonctionnement des deux modes d'utilisation d'une application de compte externe est expliqué ci-après.

Mode d'authentification externe

Lorsque la case [Activer l'authentification par serveur externe] est cochée dans "Réglage des comptes externes" de "Réglages Sharp OSA" dans les réglages système (administrateur), la machine entre en mode d'authentification externe. Lorsque vous allumez la machine en mode d'authentification externe, celle-ci accède à l'application de compte externe et affiche l'écran de connexion. Ce dernier apparaît également lorsque vous appuyez sur la touche [Appel] pour exécuter un travail dans l'écran d'état des travaux terminés. (L'écran de connexion n'apparaît pas si l'utilisateur s'est connecté normalement)
Vous pouvez appuyer sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] au moment où l'écran de connexion apparaît afin d'afficher l'écran d'état des travaux. Pour revenir à l'état initial, appuyez sur la touche de sélection du mode.

- La fonction de contrôle de l'utilisateur de la machine n'est pas disponible en mode d'authentification externe. Toutefois, "Enregistrement de l'utilisateur", "Affichage des comptes des utilisateurs", "Réinitialisation des comptes des utilisateurs", "Impression des informations des utilisateurs" et "Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés" peuvent être utilisés.
- La touche de sélection de mode ne peut pas être utilisée lorsque l'écran de connexion apparaît.

Contenu

Si la connexion échoue

Si l'écran de connexion n'apparaît pas ou que l'application ne fonctionne pas correctement, la machine risque également de ne plus fonctionner normalement. Si c'est le cas, il est recommandé de quitter le mode de compte externe depuis les pages Web de la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[Aide] des pages Web.
S'il est nécessaire de forcer la fermeture du mode de compte externe à l'aide de l'écran de contrôle de la machine, suivez les étapes ci-dessous.
Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS] et modifiez "Réglage des comptes externes" dans les réglages système (administrateur). La modification des réglages prendra effet au prochain démarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15).

Mode de compte externe

Lorsque seul le réglage [Contrôle de comptes externe] est activé dans "Réglage des comptes externes" de "Réglages Sharp OSA" dans les réglages système (administrateur), la machine entre en mode de compte externe.
Contrairement au mode d'authentification externe, lorsque la machine a été démarrée en "mode de compte externe", l'écran de connexion de l'application de compte externe ne s'affiche pas. Seul le résultat du travail est envoyé à l'application de compte externe. Le mode de compte externe peut être utilisé en association avec le contrôle de l'utilisateur disponible sur la machine. (le mode de compte externe peut être utilisé lorsque le contrôle de l'utilisateur est désactivé)


REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE

Cette section décrit les procédures de remplacement des fournitures telles que les cartouches de toner et d'agrafes, ainsi que l'entretien courant.

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES DE TONER


Veillez à remplacer la cartouche de toner lorsque le message "Changer la cartouche de toner" s'affiche.

En mode copie




Lorsque le message s'affiche, remplacer la cartouche de toner pour la couleur indiquée.

Si vous continuez à utiliser la machine sans remplacer la cartouche, le message suivant s'affiche lorsque la machine manque de toner.

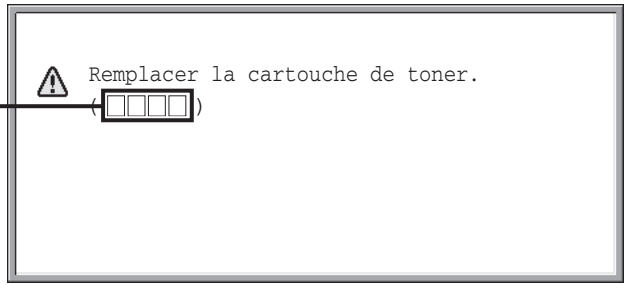


Les cartouches couleur presque vides ou vides sont signalées dans (□□□□).
Y : Toner jaune, M : Toner magenta, C : Toner cyan Bk : Toner noir
Remplacez les cartouches de toner des couleurs indiquées.

1

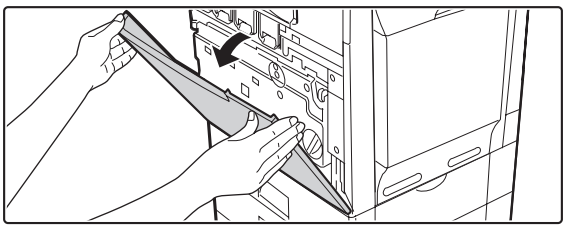

Ouvrez le capot avant.

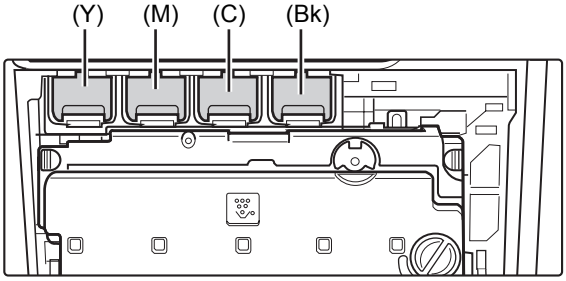


Emplacements des cartouches de toner couleur

(Y) : Jaune (M) : Magenta
(C) : Cyan (Bk) : Noir

Contenu


2

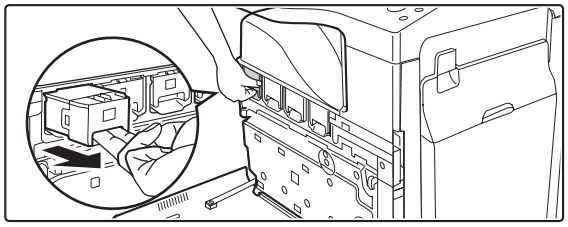

Tirez la cartouche de toner vers vous.

Exemple : Remplacement de la cartouche de toner jaune


3

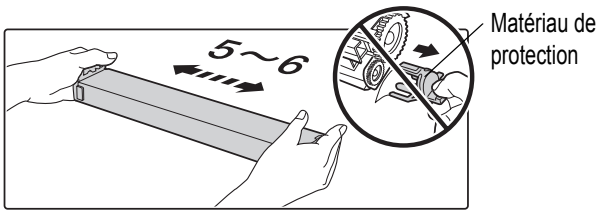

Sortez la cartouche de toner neuve de son emballage, tenez-la à deux mains et secouez-la 5 ou 6 fois à l'horizontale.

- Lorsque vous secouez la cartouche de toner, veillez à la secouer à l'aide du matériau de protection inséré dans la cartouche. Si vous secouez la cartouche après avoir retiré le matériau de protection, du toner peut se répandre.
- Secouez la cartouche de toner à l'horizontale uniquement. Si la cartouche est secouée dans un autre sens, du toner risque de s'accumuler dans une partie de la cartouche.


4

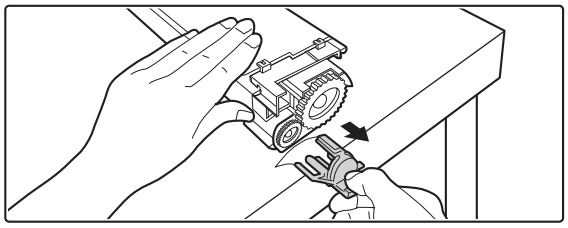

Retirez le matériau de protection de la cartouche de toner neuve.

- Tenez solidement la cartouche de toner tout en retirant le matériau de protection.
- Une fois que le matériau de protection a été retiré, ne pointez pas la cartouche de toner vers le bas ou ne la secouez pas. De l'encre peut se répandre.

5

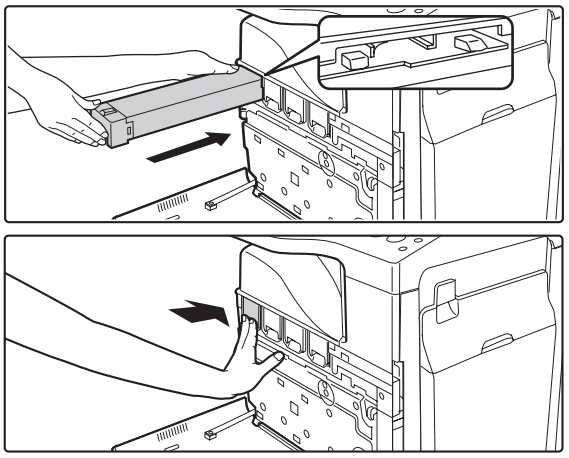


Insérez la nouvelle cartouche de toner à l'horizontale et poussez-la fermement.

La forme de la cartouche de toner varie selon la couleur. Insérez la cartouche neuve à l'endroit où se trouvait l'ancienne cartouche.

Contenu

6

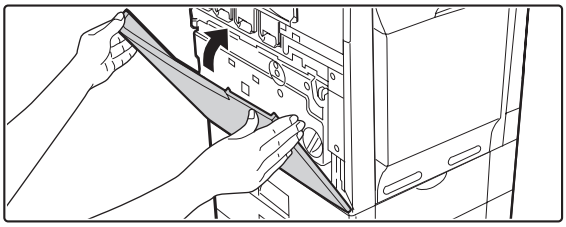

Fermez le capot avant.


- Une fois que la cartouche de toner est remplacée, la machine passe automatiquement en mode réglage de l'image. Le réglage de l'image ne peut être effectué si le capot n'est pas fermé.
- Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

⚠ Mise en garde

- **Ne jetez pas la cartouche de toner au feu. L'encre peut être projetée et provoquer des brûlures.**
- **Stockez les cartouches de toner hors de portée des enfants.**

- Stockez à l'horizontale la boîte qui contient la cartouche de toner ; ne la stockez pas à la verticale. Si la cartouche de toner est stockée à la verticale, le toner risque de se solidifier à l'intérieur de la cartouche.
  Stockez le toner dans un endroit où la température est inférieure à 40 °C (104 °F). Le stockage dans un endroit chaud peut entraîner la solidification du toner dans la cartouche.
- Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandée par SHARP, la qualité et les performances fournies par la machine peuvent ne pas être optimales et la machine risque d'être endommagée. Veillez à utiliser une cartouche de toner recommandée par SHARP.

- Conservez la cartouche de toner usagée dans un sac en plastique (ne la jetez pas). Votre technicien de maintenance est chargé de récupérer la cartouche de toner usagée.
- Pour afficher la quantité approximative de toner restante, appuyez de façon prolongée sur la touche [COPIE] pendant l'impression ou lorsque la machine est en veille. Le pourcentage de toner restant apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur la touche. Quand le pourcentage tombe à "25-0%", procurez-vous une nouvelle cartouche de toner et préparez-la pour remplacer l'autre. Lorsque le toner restant tombe à "25-0%", les couleurs imprimées risquent d'être pâles ou partiellement absentes lorsqu'un original ou une image aux couleurs sombres est copié ou imprimé.

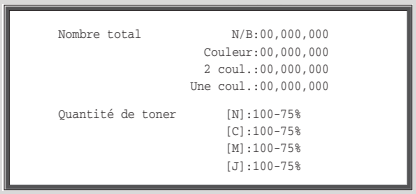


Contenu

REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE

Le récupérateur de toner usagé collecte l'excédent de toner produit au cours de l'impression. Lorsque le récupérateur de toner usagé est plein, le message "Remplacer le récupérateur de toner usagé" s'affiche. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer le récupérateur de toner usagé.
Le récupérateur de toner usagé doit également être retiré pour remplacer l'unité de transfert. Reportez-vous à la procédure ci-dessous pour retirer le récupérateur de toner usagé lors du remplacement de l'unité de transfert.


De l'encre peut se répandre lorsque le récupérateur de toner usagé est remplacé. Avant de remplacer le récupérateur de toner usagé, prenez des mesures telles que installer des protections sur et autour de la machine pour éviter de salir.

1

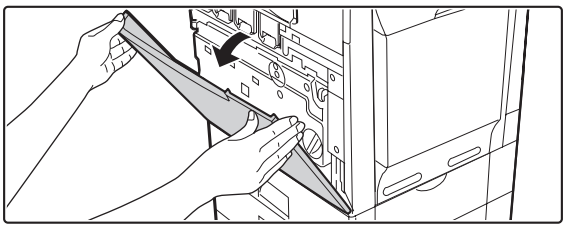


Ouvrez le capot avant.

2

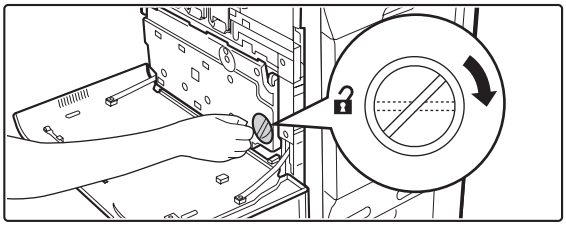

Déverrouillez le récupérateur de toner usagé.

(1) Tournez le levier de verrouillage du récupérateur de toner usagé vers la droite jusqu'à le mettre à l'horizontale.

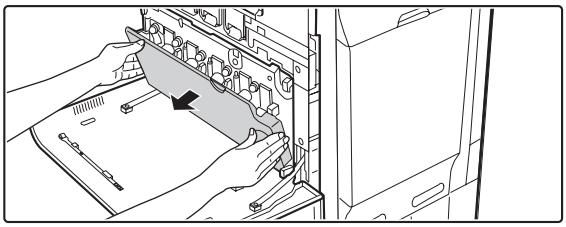


(2) Basculez le récupérateur de toner usagé vers l'avant.

Saisissez la partie supérieure droite du récupérateur de toner usagé de votre main droite, soutenez la partie inférieure gauche avec votre main gauche et basculez lentement le récupérateur vers vous.

Contenu


3 Retirez le récupérateur de toner usagé.

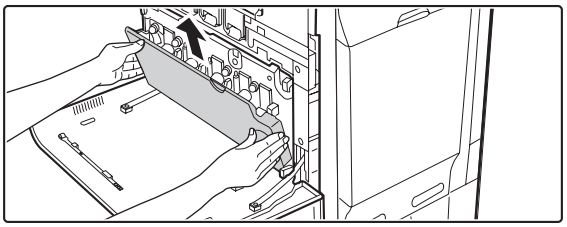

- Si le récupérateur de toner usagé est basculé trop loin vers l'avant, il sera impossible de le retirer.
- Ne pointez pas les orifices vers le bas, de l'encre pourrait se répandre.


- Tenez le récupérateur à deux mains et soulevez-le lentement.
- Ne jetez pas le récupérateur de toner usagé. Mettez-le dans un sac plastique et gardez-le jusqu'à l'arrivée de votre technicien de maintenance. Votre technicien de maintenance est chargé du récupérateur de toner usagé.

4 Installez le nouveau récupérateur de toner usagé.

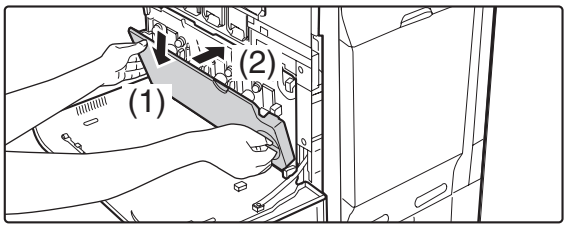

Insérez le récupérateur depuis le dessus en l'inclinant (dans le sens contraire de l'extraction).


5 Tournez le levier de verrouillage du récupérateur de toner usagé vers la gauche.

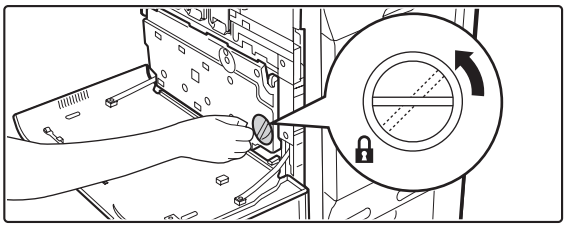

Tournez le levier de verrouillage vers la gauche jusqu'en butée.

Si le levier de verrouillage ne tourne pas, vérifiez si le récupérateur de toner usagé est installé correctement. Assurez-vous, en particulier, que le coin supérieur gauche du récupérateur de toner usagé est bien en place.

6 Fermez le capot avant.

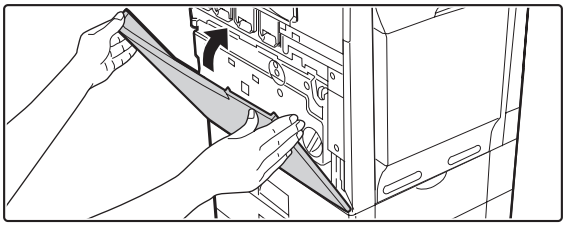

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

⚠ Mise en garde

- **Ne jetez pas le récupérateur de toner usagé au feu. L'encre peut être projetée et provoquer des brûlures.**
- **Stockez le récupérateur de toner usagé hors de portée des enfants.**

- De l'encre peut se répandre lorsque le récupérateur de toner usagé est remplacé. Prenez des mesures pour ne rencontrer aucun problème si de l'encre se répand sur la machine, autour de cette dernière ou sur vos vêtements.
- Ne touchez pas la partie salie par de l'encre provenant du récupérateur de toner usagé. Si vous touchez accidentellement l'encre, lavez-vous immédiatement les mains.


REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR / CARTOUCHE DE TAMBOUR

Avant de remplacer la cartouche développeur ou la cartouche de tambour, mettez la machine hors tension et attendez quelques minutes.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR


Votre technicien de maintenance remplacera la cartouche développeur. Ne remplacez la cartouche comme expliqué ci-dessous que si votre technicien de maintenance vous le demande. Suivez bien les instructions.
Il est également nécessaire de retirer la cartouche développeur pour remplacer la cartouche de tambour. Reportez-vous à la procédure ci-dessous pour retirer la cartouche développeur lors du remplacement de la cartouche de tambour.

1

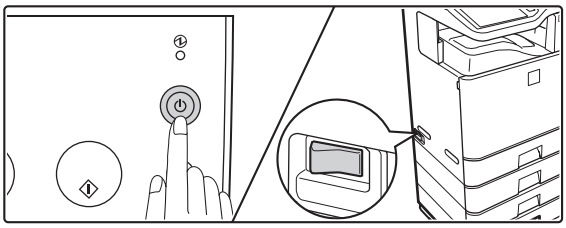

Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour couper son alimentation, puis placez l'interrupteur principal sur la position "off".


2

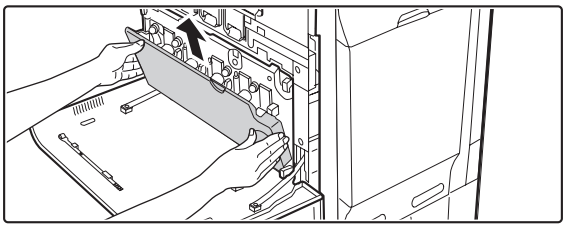

Ouvrez le capot avant et sortez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)


3

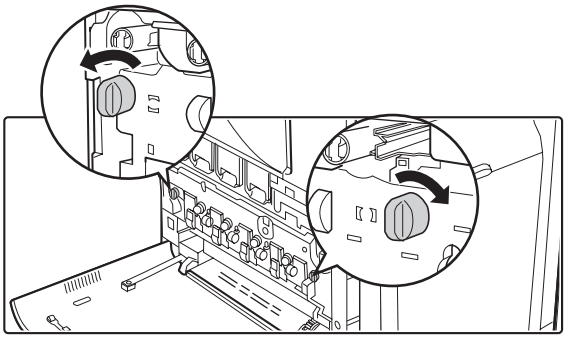

Ouvrez le capot du corona.

(1) Tournez les leviers de verrouillage du capot du corona dans le sens de la flèche indiquée en-dessous.


Lorsque les leviers de verrouillage sont à l'horizontale, le verrou est libéré.

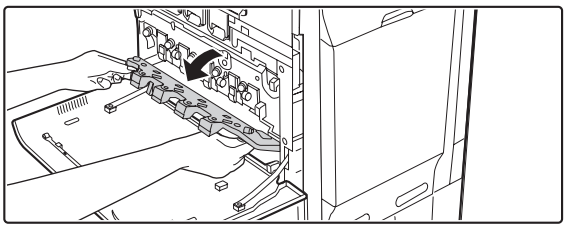



(2) Saisissez les leviers de verrouillage et inclinez le capot vers l'avant.

Contenu

4

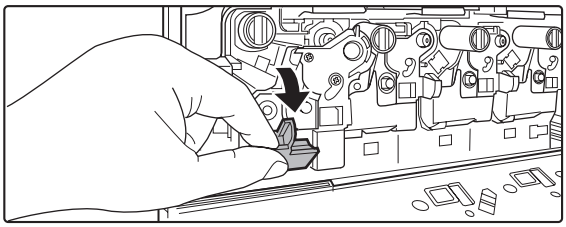

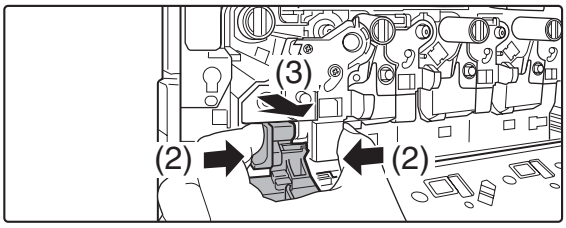

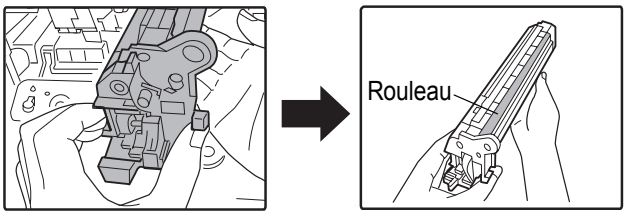

Retirez la cartouche développeur.

(1) Saisissez le verrou de la cartouche développeur et tirez-le vers l'avant et vers le bas.


(2) Appuyez le levier contre la cartouche développeur

(3) Tirez la cartouche développeur à l'horizontale.

(4) Placez votre main à proximité du milieu de la cartouche développeur pour la soutenir et retirez complètement la cartouche développeur.

- Lorsque vous retirez la cartouche développeur, saisissez-la à deux mains au milieu.
- Essayez de maintenir la cartouche développeur à l'horizontale lorsque vous la retirez. Si elle est basculée pendant son extraction, du développeur risque de se répandre.
- Il y aura de l'encre sur la partie rouleaux de la cartouche développeur retirée. Ne touchez par la partie rouleaux. Si vous touchez accidentellement l'encre, lavez-vous immédiatement les mains.


5

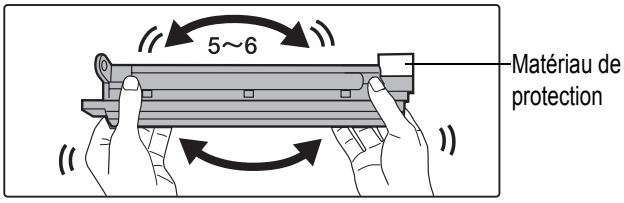


Secouez la cartouche développeur neuve 5 ou 6 fois comme illustré.

Tenez fermement la cartouche développeur comme illustré ci-dessous et secouez d'avant en arrière et de gauche à droite. Retirez le matériau de protection après avoir secoué la cartouche développeur.


- **La pièce de la cartouche développeur illustrée ci-contre se déforme ou se détériore facilement. Ne touchez pas cette pièce lorsque vous manipulez la cartouche.**
- Ne touchez pas le rouleau dans la cartouche développeur. Si le rouleau est touché involontairement, cela peut entraîner des problèmes sur l'image. Dans ce cas, remplacez la cartouche développeur par une cartouche neuve.
- La bande d'étanchéité ne doit pas être retirée lorsque vous secouez la cartouche développeur neuve.
- Veillez à ne pas endommager la cartouche développeur lorsque vous la secouez. Si elle est endommagée, le développeur présent dans la cartouche risque de fuir.

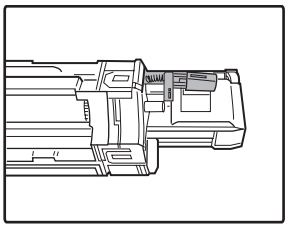

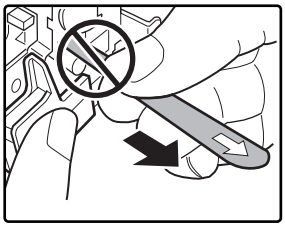

Contenu

6

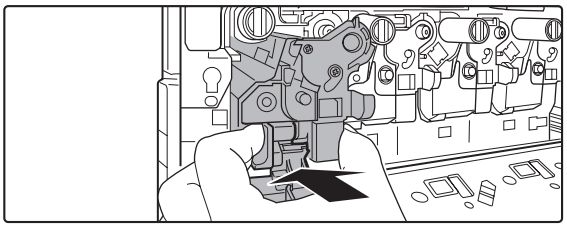

insérez la cartouche développeur neuve à l'horizontale.

Insérez la cartouche développeur neuve à l'endroit où se trouvait l'ancienne cartouche.

- N'inclinez pas la cartouche développeur ou ne l'insérez pas dans le mauvais sens. Ceci pourrait endommager la cartouche développeur ou la cartouche de tambour et entraîner une panne.
- Lorsque vous insérez la cartouche développeur, saisissez-la à deux mains au milieu.
- Ne retirez pas la bande d'étanchéité de la cartouche développeur avant que la cartouche ne soit installée dans la machine. Si la bande d'étanchéité est retirée alors que la cartouche n'est pas bloquée, la cartouche risque de tomber de la machine.

Insérez la cartouche en alignant la flèche de la cartouche sur la flèche de la machine.


7



Détachez le bord de la bande d'étanchéité de la cartouche développeur.


Alignez la découpe en V de la bande d'étanchéité sur la patte de fixation tout en la détachant.
Veillez à ne pas détacher entièrement la bande d'étanchéité.

8

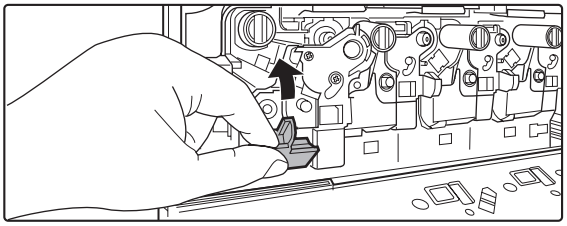

Saisissez le verrou de la cartouche développeur et remettez-le en place sur la machine.

9

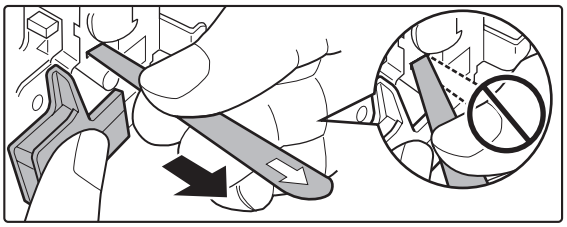

Tenez la cartouche développeur à une main et retirez lentement la bande d'étanchéité de l'autre main.


Tirez lentement la bande d'étanchéité à l'horizontale.

Si une force excessive est exercée ou si la bande d'étanchéité est tirée en diagonale, elle risque de se déchirer.

L'extrémité de la bande d'étanchéité est repérée par une marque rouge. Après avoir retiré la bande d'étanchéité, pensez à vérifier que cette marque rouge est bien à l'extrémité de la bande.
Si la bande d'étanchéité a été coupée sur la cartouche développeur, la cartouche ne peut pas être utilisée. Remplacez-la par une cartouche développeur neuve.

Contenu


10

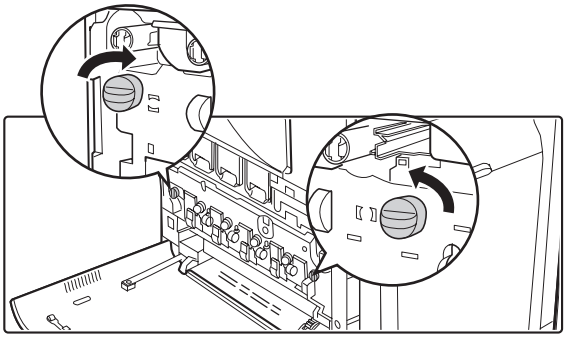

Fermez le capot du corona et tournez les leviers de verrouillage dans le sens des flèches pour verrouiller le capot.

Lorsque les leviers de verrouillage sont à la verticale, le capot est verrouillé.


11

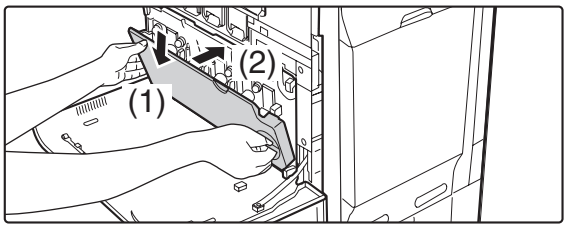

Installez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)


12

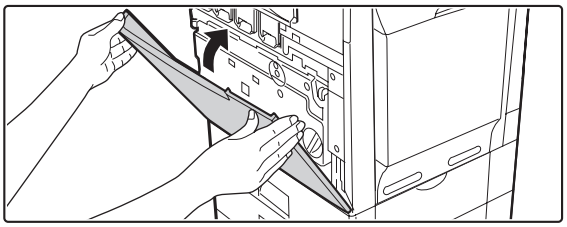

Fermez le capot avant.

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

13

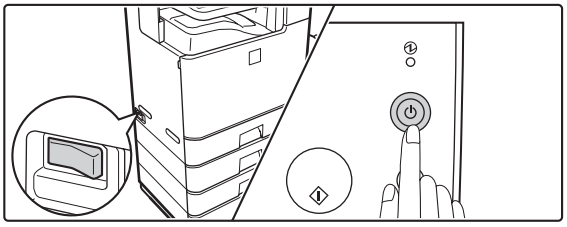

Mettez la machine sous tension.

Placez l'interrupteur principal sur la position "ON" et appuyez sur la touche [MARCHE] ( ) du tableau de bord pour mettre le tableau de bord sous tension.
Lorsque la cartouche développeur est remplacée, le réglage initial de la densité de toner est automatiquement appliqué. Ne mettez pas la machine hors tension et ne l'utilisez pas tant que le réglage initial de la densité de toner n'est pas terminé.

⚠ Mise en garde

- **Ne jetez pas la cartouche développeur au feu. L'encre peut être projetée et provoquer des brûlures.**
- **Stockez la cartouche développeur hors de portée des enfants.**

- Lors du remplacement de la cartouche développeur, faites attention étant donné que cela risque de salir vos vêtements ou ce qui vous entoure.
- Ne touchez pas la partie salie par de l'encre provenant du récupérateur de toner usagé. Si vous touchez accidentellement l'encre, lavez-vous immédiatement les mains.

Contenu

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TAMBOUR


Votre technicien de maintenance remplacera la cartouche de tambour. Ne remplacez la cartouche comme expliqué ci-dessous que si votre technicien de maintenance vous le demande. Suivez bien les instructions.

- **Ne laissez pas la cartouche de tambour en dehors de son emballage pendant trop longtemps, et ne retirez pas la cartouche de son emballage dans un endroit trop éclairé ou soumis à un rayonnement du soleil trop fort. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.**
- **Lorsque vous retirez une cartouche de tambour, placez-la dans un endroit sombre et ne laissez pas la lumière atteindre la cartouche.**


1 Coupez l'alimentation et retirez la cartouche de développeur.

Pour la procédure de retrait de la cartouche développeur, reportez-vous aux étapes 1 à 4 de la section "REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR" (page 1-53).

Pour retirer la cartouche de tambour, la cartouche développeur doit d'abord être retirée.

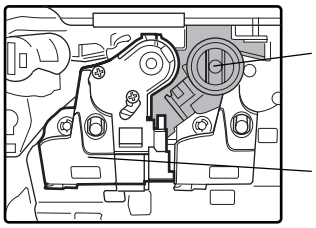

2 Maintenez le levier sur la cartouche de tambour avec votre doigt et tirez la cartouche de tambour vers vous.

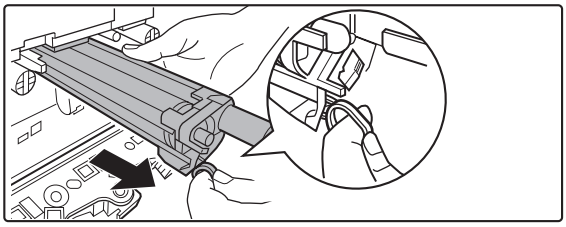


Placez une main au milieu de la cartouche de tambour et tirez avec les deux mains.

Ne touchez pas l'encre de la cartouche de tambour usagée. Si vous touchez accidentellement l'encre, lavez-vous immédiatement les mains.

Contenu

3

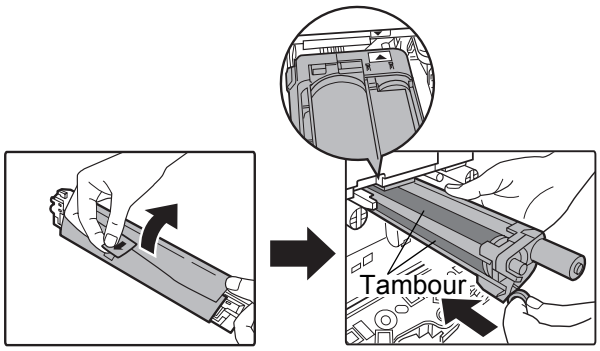

Retirez le matériau de protection de la cartouche de tambour et insérez lentement la cartouche de tambour le long des guides.

Vérifiez que le repère ▲ de la cartouche de tambour est bien aligné sur le repère ▼ de la machine lorsque vous insérez la cartouche de tambour.

- Pour retirer le matériau de protection, tirez-le lentement en le maintenant droit afin qu'il ne se déchire pas.
- Lorsque vous installez la cartouche de tambour, ne touchez pas ou n'endommagez pas le tambour. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Après avoir retiré le matériau de protection, insérez immédiatement la cartouche de tambour dans la machine. Ne laissez pas la cartouche de tambour exposée aux rayons directs du soleil ou à une lumière électrique.
- N'inclinez pas la cartouche de tambour ou ne l'insérez pas dans le mauvais sens. Ceci pourrait endommager la cartouche de tambour ou entraîner une panne.

Vérifiez que les couleurs de la nouvelle cartouche de tambour et de l'étiquette d'insertion correspondent.

4

Remplacez la cartouche développeur et le récupérateur de toner usagé, fermez le capot avant de la machine et mettez la machine sous tension.


Pour la procédure de remplacement de la cartouche développeur et du récupérateur de toner usagé, reportez-vous aux étapes 7-8 et 10-11 de la section "Remplacement de la cartouche développeur" (page 18).

Contenu

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'AGRAFES DU FINISSEUR


Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le tableau de bord. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

1

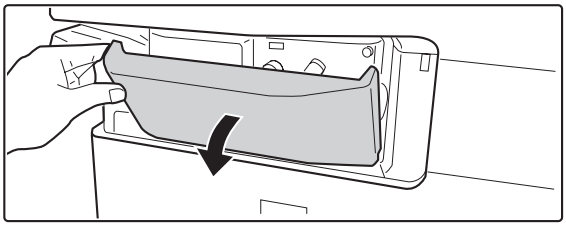

Ouvrez le capot.


2

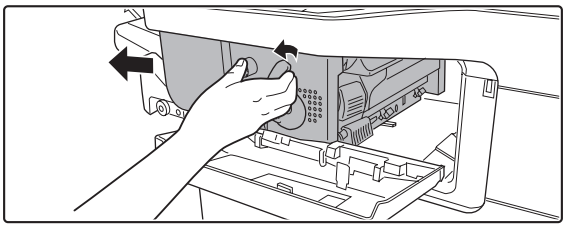

Tout en faisant pivoter le levier à gauche, faites glisser le finisseur à gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Faites glisser doucement le finisseur jusqu'à ce qu'il s'arrête


3

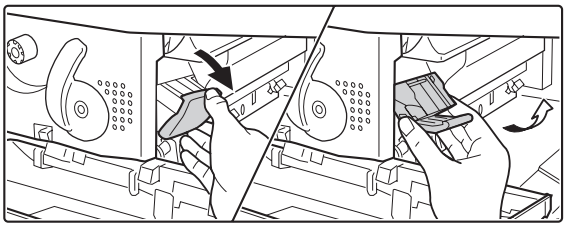

Abaissez le levier de libération de la boîte d'agrafes et retirez-la.

Tirez sur la boîte d'agrafes vers la droite.

4

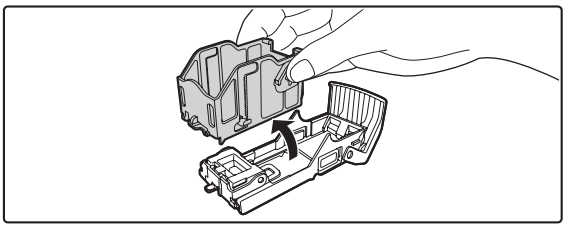


Retirez la cartouche d'agrafes vide de la boîte d'agrafes.

Saisissez doucement le côté droit de la cartouche d'agrafes, comme illustré, et soulevez-le vers la gauche. Le verrou se libère facilement. Après la libération du verrou, continuez à soulever la cartouche vers la gauche pour la retirer.

- Il peut parfois rester des agrafes dans la cartouche même lorsqu'un message s'affiche sur le tableau de bord.
- S'il reste des agrafes, le verrou ne se libère pas facilement. Forcer le verrou pour le libérer risque de déformer la boîte d'agrafes et la cartouche d'agrafes et d'entraîner une panne.

Contenu


5

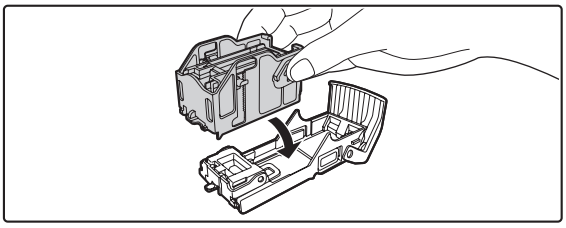

Insérez une cartouche d'agrafes neuve dans la boîte d'agrafes comme illustré.

Enfoncez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


6

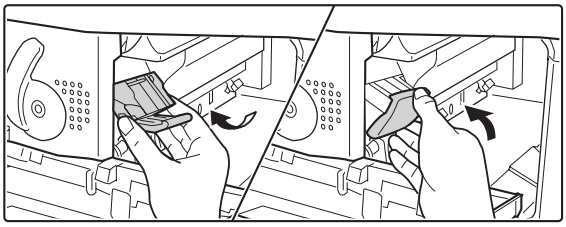

Replacez la boîte d'agrafes.

Enfoncez la boîte d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


7

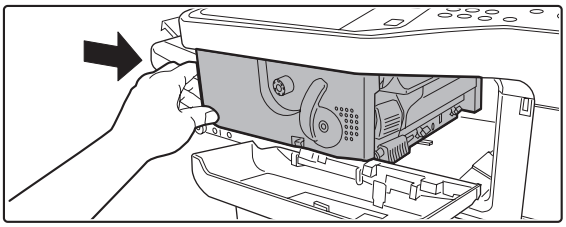

Refaites glisser le finisseur vers la droite.

Faites glisser doucement le finisseur vers la droite pour le remettre à sa position d'origine.

8

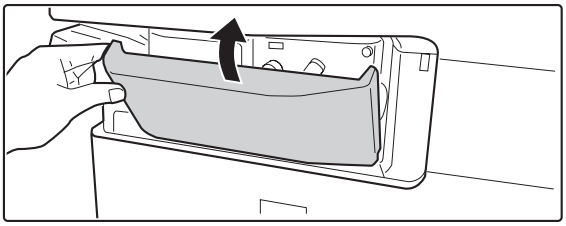

Fermez le capot.

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

Imprimez une page de test ou une photocopie en mode tri agrafage pour vérifier que l'agrafage se fait correctement.

Contenu


ENTRETIEN COURANT

Afin de maintenir les performances de qualité supérieure de la machine, nettoyez régulièrement la machine.

⚠ Mise en garde

N'utilisez pas de spray inflammable pour nettoyer la machine. Si du gaz entre en contact avec des composants électriques chauds ou l'unité de fusion à l'intérieur de la machine, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

- N'utilisez pas de diluant, de benzène ni d'agents de nettoyage volatiles similaires pour nettoyer la machine. Ils risquent de détériorer ou décolorer le boîtier.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer doucement la saleté de la zone du tableau de bord présentant une finition de type miroir (illustré à droite). Si vous utilisez un chiffon rigide ou frottez fort, la surface risque d'être endommagée.

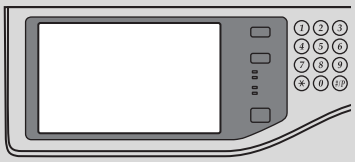


La zone de finition de type miroir est représentée par ■.

Contenu


NETTOYAGE DE LA VITRE D'EXPOSITION ET DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Si la vitre d'exposition ou la feuille de plaque arrière s'encrasse, les saletés apparaîtront sur l'image numérisée sous forme de points sales, lignes de couleur ou lignes blanches. Maintenez ces pièces toujours propres.
Essuyez les pièces à l'aide d'un chiffon propre et doux.
Si nécessaire, humidifiez le chiffon avec de l'eau ou une faible quantité de détergent neutre. Après avoir essuyé les pièces à l'aide du chiffon humide, essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec propre.

Vitre d'exposition

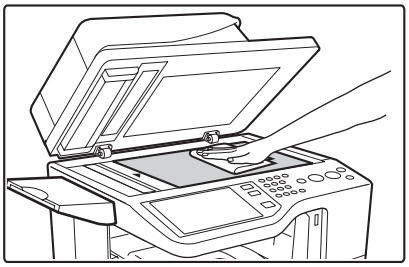


Feuille de plaque arrière

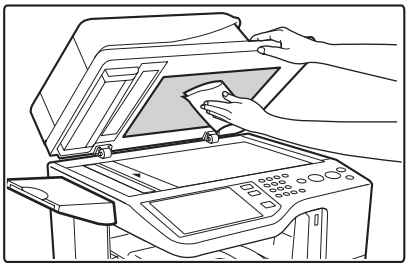

Lorsque vous nettoyez la machine, n'appuyez pas trop fort. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager ou déformer la machine.

Zone de numérisation

Avant d'utiliser le chargeur automatique de documents, nettoyez la surface vitrée à l'aide du lave-vitre fourni.
S'il est impossible d'enlever la saleté de la vitre, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau ou d'un détergent neutre, puis à l'aide d'un chiffon sec.
Des bandes de saleté peuvent apparaître sur les copies en présence de saleté sur la zone de numérisation.

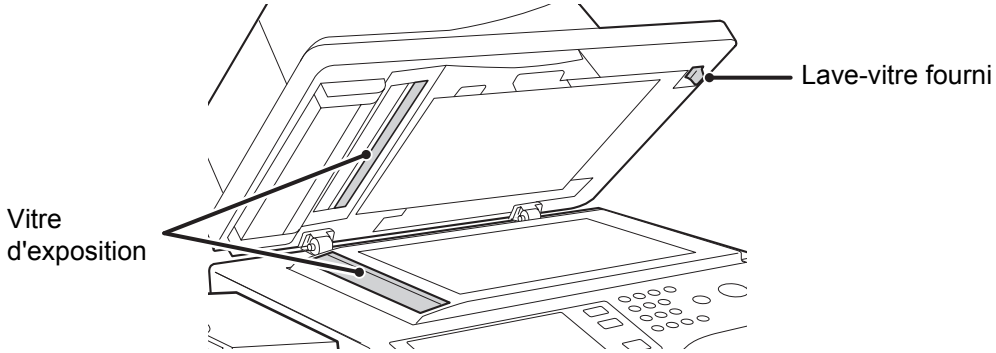


Contenu

NETTOYAGE DU CORONA DU TAMBOUR PHOTOCONDUCTEUR


Si des lignes noires ou de couleur apparaissent même après avoir nettoyé la vitre d'exposition et le chargeur automatique du documents, utilisez le dispositif de nettoyage de chargeur pour nettoyer le corona.

1

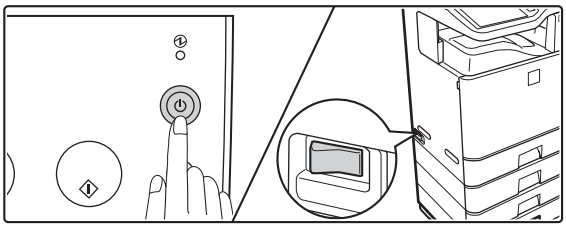

Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour couper son alimentation, puis placez l'interrupteur principal sur la position "off".


2

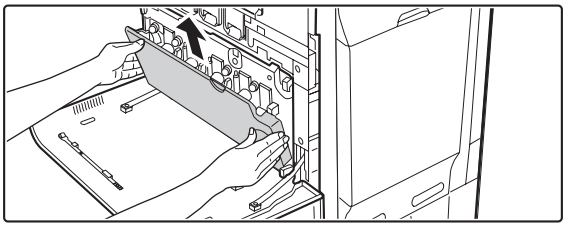

Ouvrez le capot avant et sortez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)


3

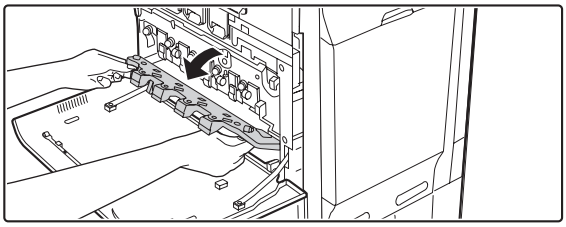

Libérez les leviers de verrouillage et ouvrez le capot de corona.

☞ REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR (page 1-53)

4

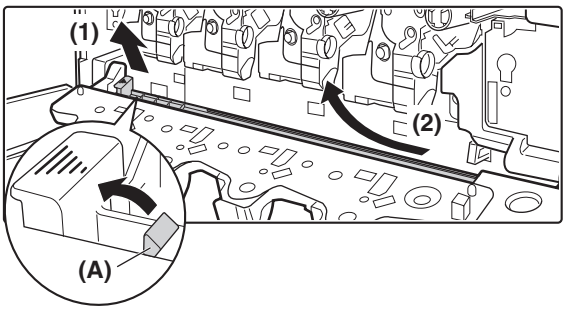


Retirez le dispositif de nettoyage du chargeur.

(1) Ouvrez le verrou du dispositif de nettoyage du chargeur (A) dans le sens indiqué par la flèche, et levez l'extrémité gauche du dispositif de nettoyage du chargeur.

(2) Déplacez le dispositif de nettoyage du chargeur vers la gauche et sortez-le.

Contenu

5

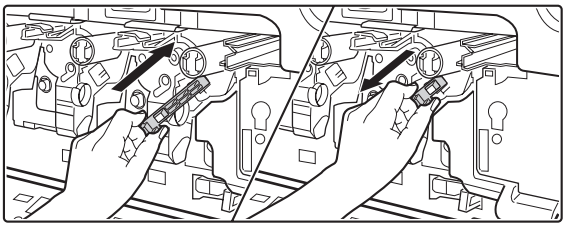


Nettoyez le corona.

(1) Enfoncez doucement le dispositif de nettoyage jusqu'en butée.

(2) Sortez doucement le dispositif de nettoyage du chargeur.


(3) Répétez les opérations (1) et (2) trois fois.

- Veillez à ce que l'extrémité du dispositif de nettoyage du chargeur ne soit pas salie par de l'encre.
- Nettoyez avec le repère (≡) du dispositif de nettoyage du chargeur tourné vers le bas.
- Les orifices à nettoyer à l'aide du dispositif de nettoyage du chargeur sont signalés par des étiquettes similaires à l'étiquette (A).

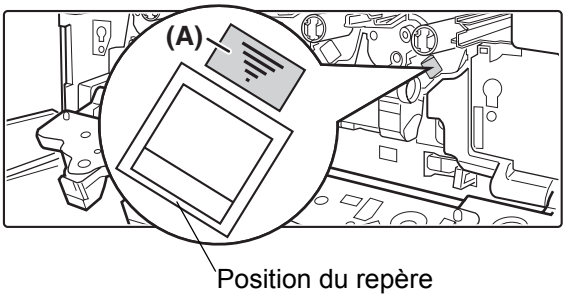

- N'utilisez pas le dispositif de nettoyage du chargeur pour une autre opération que le nettoyage du corona.


6

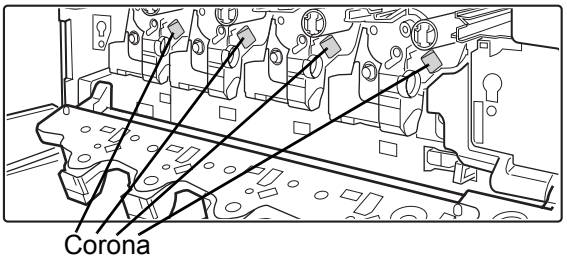

Répétez l'étape 5 pour chaque corona.

La machine compte au total 4 endroits à nettoyer.


7

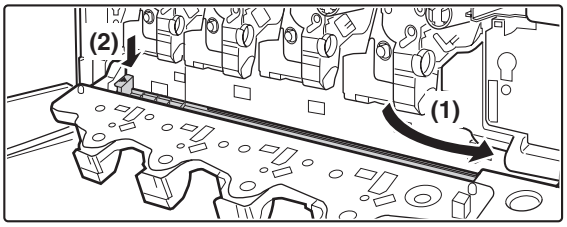

Remettez le dispositif de nettoyage du chargeur dans sa position d'origine.

Insérez la pointe du dispositif de nettoyage du chargeur vers la droite, puis appuyez sur l'extrémité du dispositif de nettoyage du chargeur. Le dispositif de nettoyage du chargeur se bloque.

8

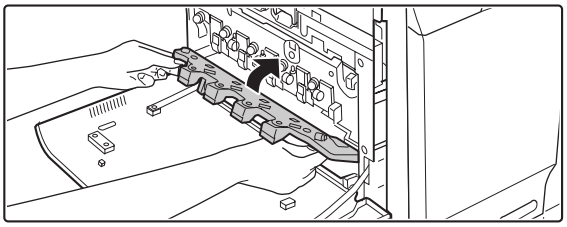


Fermez le capot du corona et tournez les leviers de verrouillage dans le sens des flèches pour verrouiller le capot.

☞ REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DEVELOPPEUR (page 1-53)

Contenu


9

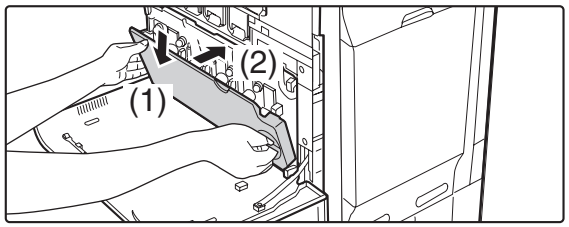

Installez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)


10

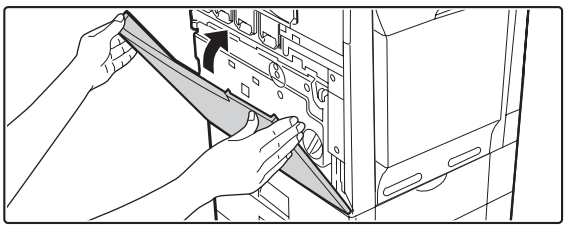

Fermez le capot avant.

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

11

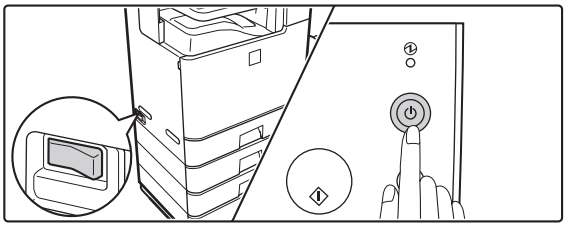

Mettez la machine sous tension.


Placez l'interrupteur principal sur la position "ON" et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour mettre le tableau de bord sous tension.

Contenu

NETTOYAGE DES ROULEAUX DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE


Si le papier alimenté via le plateau d'alimentation auxiliaire se bloque ou est sali par le rouleau, retirez le rouleau et nettoyez-le. Si les blocages ou les salissures persistent, remplacez le rouleau.
Avant de commencer, retirez le papier du plateau d'alimentation auxiliaire.

1

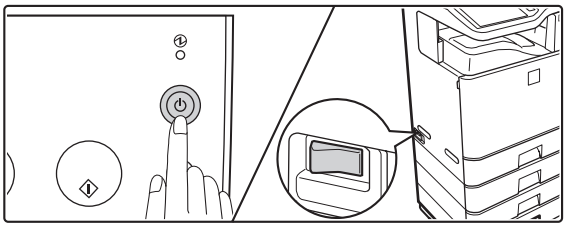

Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour couper son alimentation, puis placez l'interrupteur principal sur la position "off".


2

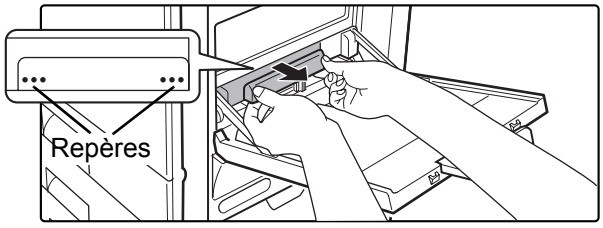

Retirez le couvercle des rouleaux du plateau d'alimentation auxiliaire.

Placez vos doigts derrière les repères ••• du couvercle des rouleaux et tirez-le vers vous.

3

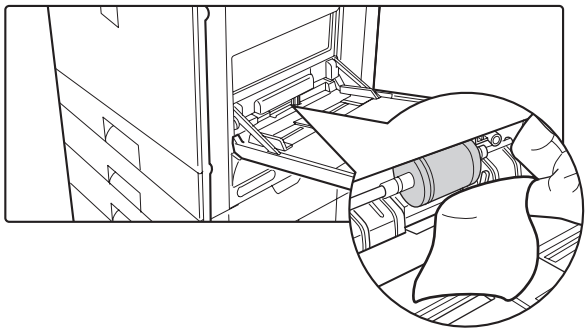

Pour nettoyer les rouleaux, essuyez chaque rouleau à l'aide d'un chiffon propre.

⚠ Mise en garde


Lors du nettoyage des rouleaux, faites attention à ne pas vous blesser au niveau des mains.

Ne touchez pas la surface du rouleau si vos mains sont sales.

- Si vous remplacez le rouleau, passez à l'étape suivante.
- Si la saleté est difficile à enlever, humidifiez le chiffon avec une faible quantité d'eau ou de détergent neutre, puis essuyez à l'aide d'un chiffon propre et sec jusqu'à l'élimination de toute humidité.

Contenu

4

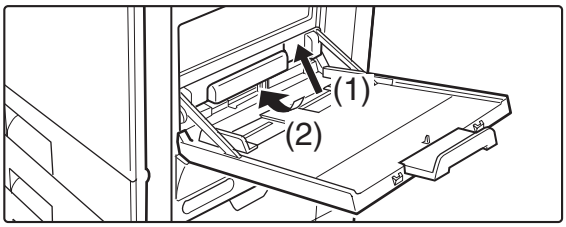


Fixez le couvercle des rouleaux sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

(1) Inclinez légèrement l'avant du couvercle pour le fixer.

(2) Appuyez le couvercle sur le plateau d'alimentation auxiliaire pour le bloquer.

5

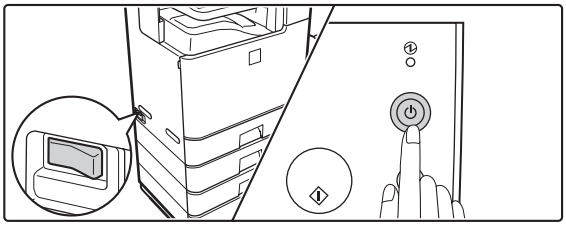

Mettez la machine sous tension.


Placez l'interrupteur principal sur la position "ON" et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour mettre le tableau de bord sous tension.

Contenu

NETTOYAGE DES ROULEAUX DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS


Si les originaux alimentés via le chargeur automatique de documents se bloquent ou sont salis par les rouleaux, retirez les rouleaux et nettoyez-les. Si les blocages ou les salissures persistent, remplacez les rouleaux.
Avant de commencer, retirez tous les originaux du chargeur automatique de documents.

1

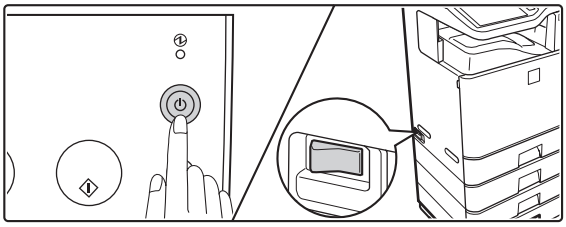


Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour couper son alimentation, puis placez l'interrupteur principal sur la position "off".

2

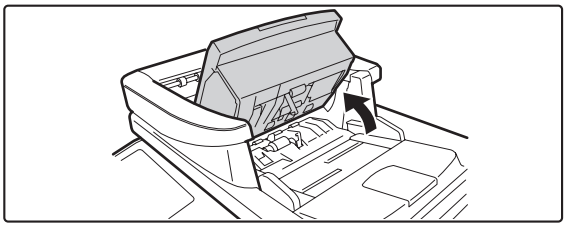

Ouvrez le capot du convoyeur de documents sur le chargeur automatique de documents.

3

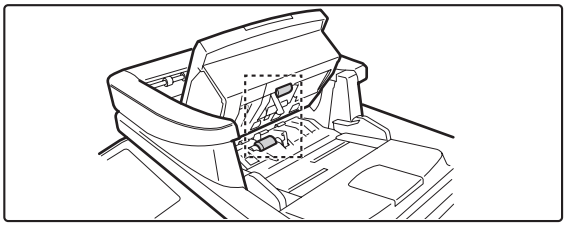

Pour nettoyer les rouleaux retirés, essuyez chaque rouleau à l'aide d'un chiffon propre.

⚠ Mise en garde


Lors du nettoyage des rouleaux, faites attention à ne pas vous blesser au niveau des mains.

Ne touchez pas la surface du rouleau si vos mains sont sales.

- Si la saleté est difficile à enlever, humidifiez le chiffon avec de l'eau ou un détergent neutre Après avoir essuyé le rouleau à l'aide du chiffon humide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec et passez à l'étape 10.
- Si vous remplacez le rouleau, passez à l'étape suivante.

Contenu


4

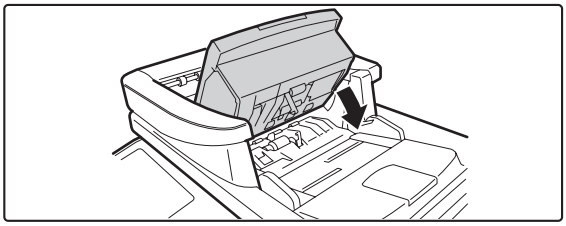

Fermez le capot du convoyeur de documents sur le chargeur automatique de documents.

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

5

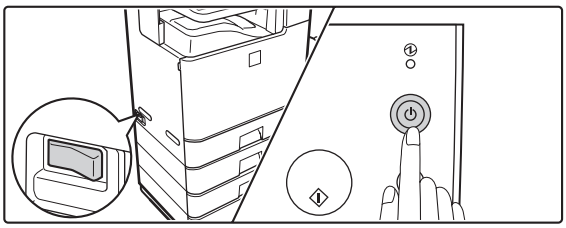

Mettez la machine sous tension.

Placez l'interrupteur principal sur la position "ON" et appuyez sur la touche [MARCHE] ( ) du tableau de bord pour mettre le tableau de bord sous tension.


Après la mise sous tension, vérifiez qu'un message d'erreur concernant le remplacement du rouleau ne s'affiche pas.

NETTOYAGE DE L'UNITE LASER

Si l'unité laser à l'intérieur de la machine devient sale, des motifs de lignes (lignes de couleur) risquent de se former sur l'image imprimée. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer l'unité laser.


Identification des lignes (lignes de couleur) créées par une unité laser sale

- Les lignes de couleur apparaissent toujours au même endroit. (Les lignes ne sont jamais noires.)
- Les lignes de couleur sont parallèles au sens d'alimentation du papier.

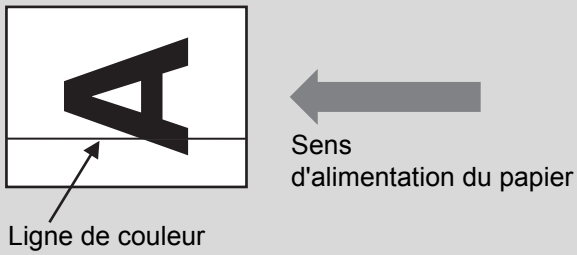


- Les lignes de couleur apparaissent non seulement sur les copies mais également sur les travaux imprimés à partir d'un ordinateur. (Les mêmes lignes apparaissent sur les copies et les impressions.)

1

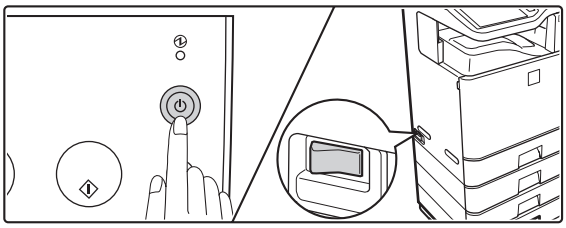

Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour couper son alimentation, puis placez l'interrupteur principal sur la position "off".


2

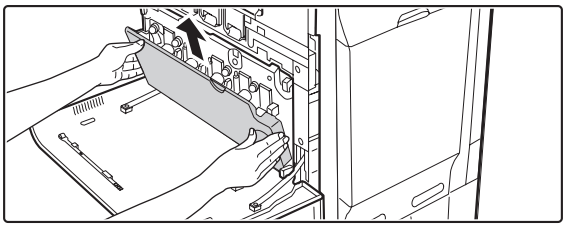


Ouvrez le capot avant et sortez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)

3

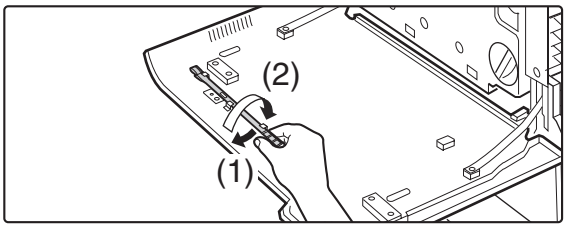

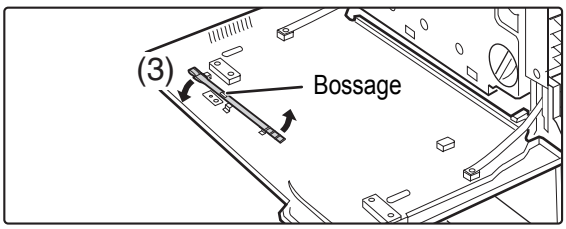

Retirez l'outil de nettoyage de l'unité laser.

L'outil de nettoyage est fixé au capot avant.


(1) Tirez le côté droit de l'outil de nettoyage et détachez-le de la griffe.

(2) Installez-le à l'avant à cheval sur la partie supérieure de la griffe.

(3) Détachez l'outil de nettoyage, qui tourne autour du bossage, de la griffe du côté gauche.

Contenu


4

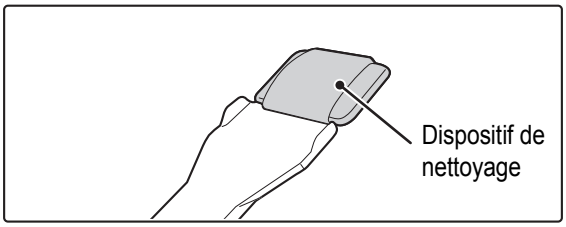

Vérifiez que le dispositif de nettoyage à l'extrémité de l'outil de nettoyage n'est pas sale.


Si le dispositif de nettoyage est sale, retirez-le et remplacez-le par un dispositif propre. Pour la procédure de remplacement du dispositif de nettoyage, reportez-vous aux étapes 5 à 7. Si le dispositif de nettoyage n'est pas sale, passez à l'étape 8.

5

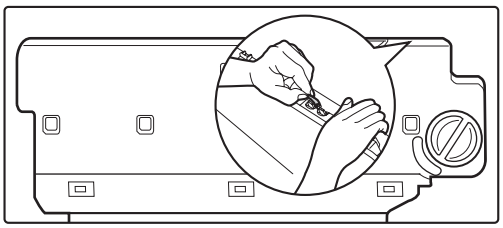

Sortez le dispositif de nettoyage de rechange du récupérateur de toner usagé.

6

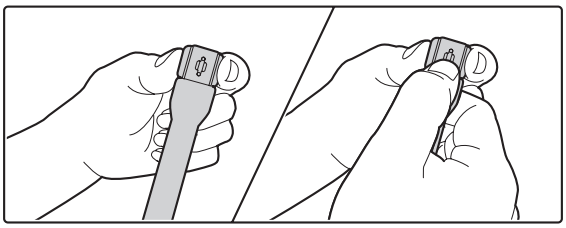


Retirez le dispositif de nettoyage sale.

Saisissez fermement l'outil à proximité de l'endroit où est fixé le dispositif de nettoyage.
Utilisez l'autre main pour appuyer sur le crochet qui fixe le dispositif de nettoyage et retirez ce dernier.

Placez le dispositif de nettoyage retiré dans le récupérateur de toner usagé.

7

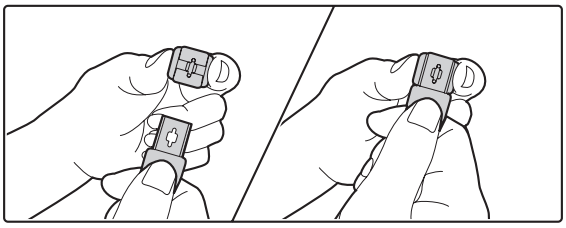


Fixez le nouveau dispositif de nettoyage sur l'outil de nettoyage.

Saisissez fermement l'outil à proximité de l'endroit où est fixé le dispositif de nettoyage.
Utilisez l'autre main pour appuyer sur le crochet qui fixe le dispositif de nettoyage et retirez ce dernier.

Vérifiez que le dispositif de nettoyage est bien fixé à l'outil de nettoyage.

Contenu


8

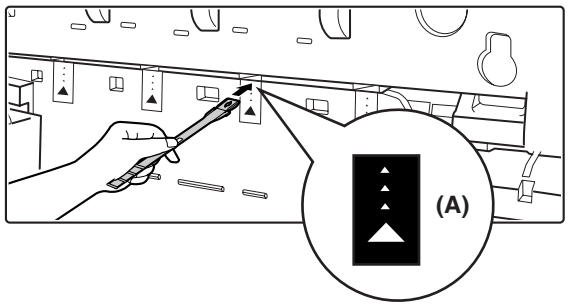

Nettoyez l'unité laser.


(1) Dirigez le dispositif de nettoyage vers le bas et insérez lentement l'outil dans l'orifice à nettoyer.

Les pièces de l'unité d'écriture qui nécessitent un nettoyage sont signalées par des étiquettes similaires à l'étiquette (A).

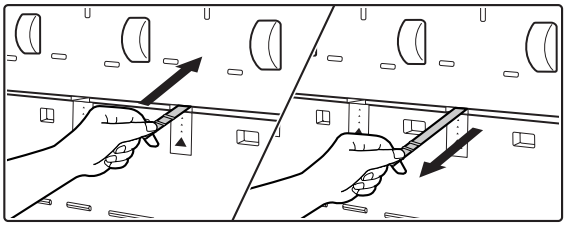


(2) Insérez complètement l'outil de nettoyage dans l'orifice, puis retirez-le.

Sortez l'outil de nettoyage jusqu'à ce que vous sentiez que la pointe de l'outil ne touche plus la surface de nettoyage de l'unité laser.

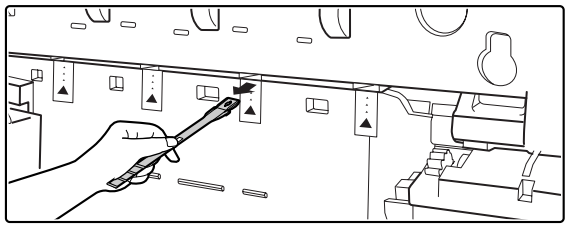

(3) Répétez l'étape (2) deux ou trois fois, puis retirez l'outil de nettoyage.


9

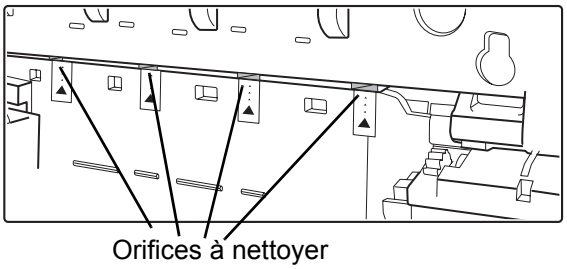


Répétez l'étape 8 pour nettoyer tous les orifices de l'unité laser.

L'unité laser compte au total 4 orifices à nettoyer.
Si le dispositif de nettoyage devient sale pendant le nettoyage, remplacez-le par un dispositif de nettoyage neuf. Pour la procédure de remplacement du dispositif de nettoyage, reportez-vous aux étapes 5 à 7.

10

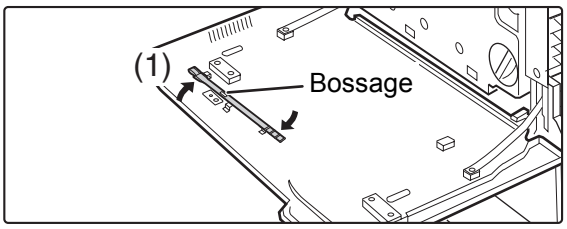

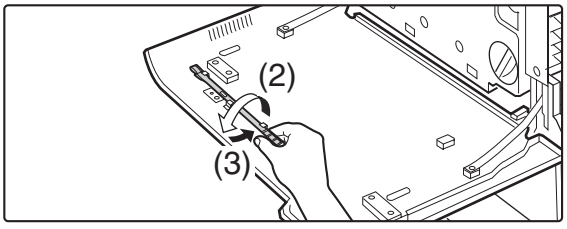

Remettez en place l'outil de nettoyage.


(1) Faites tourner l'outil de nettoyage après l'avoir installé sur le bossage et accroché son bord (le côté où est fixé le dispositif de nettoyage) sur la griffe du côté gauche.

(2) Installez le côté droit de l'outil de nettoyage à l'avant, à cheval sur la partie supérieure de la griffe.

(3) Accrochez l'outil de nettoyage sur la griffe.

Contenu


11

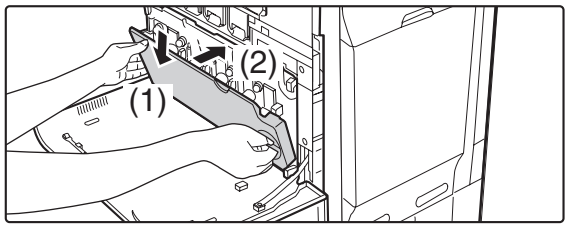

Installez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)


12

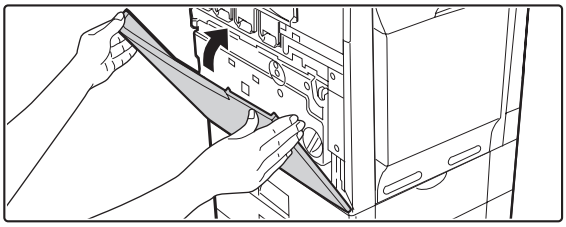

Fermez le capot avant.

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

13

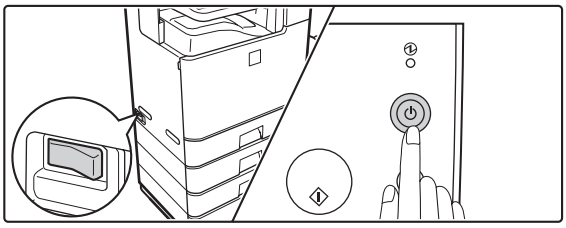

Mettez la machine sous tension.


Placez l'interrupteur principal sur la position "ON" et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour mettre le tableau de bord sous tension.

Contenu

NETTOYAGE DU CHARGEUR PT DE L'UNITE DE COURROIE DE TRANSFERT PRIMAIRE


Si des lignes noires ou de couleur apparaissent toujours après le nettoyage de la vitre d'exposition/du chargeur automatique de documents et du corona, utilisez le dispositif de nettoyage du chargeur PT pour nettoyer ce dernier.

1

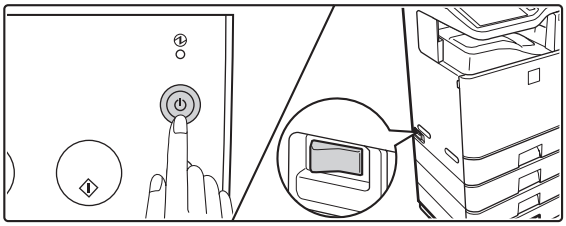

Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord pour couper son alimentation, puis placez l'interrupteur principal sur la position "off".


2

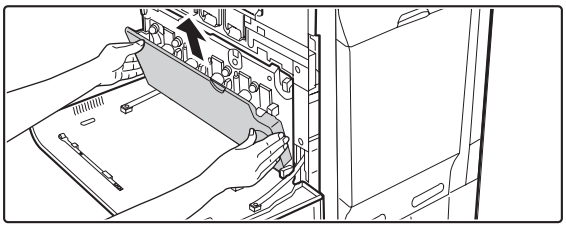

Ouvrez le capot avant et sortez le récupérateur de toner usagé.


☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)

3

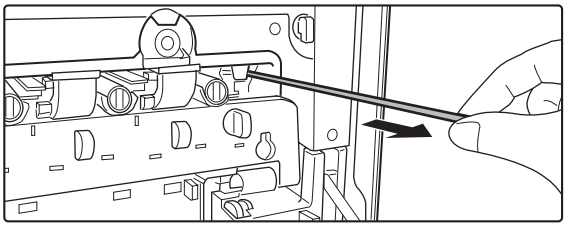

Nettoyez le chargeur PT.


(1) Sortez lentement le dispositif de nettoyage du chargeur PT jusqu'à sentir une légère résistance.

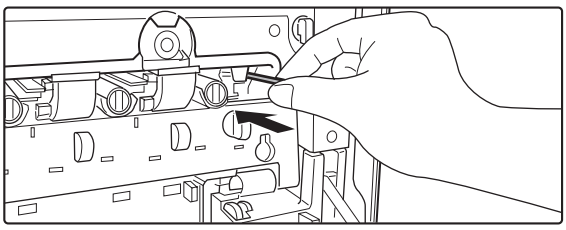

(2) Repoussez lentement le dispositif de nettoyage du chargeur PT à l'intérieur.

(3) Répétez les opérations (1) et (2) trois fois.


4

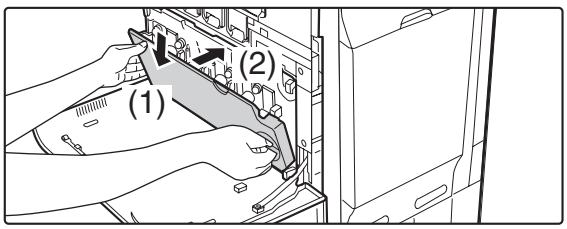

Installez le récupérateur de toner usagé.

☞ REMPLACEMENT DU RECUPERATEUR DE TONER USAGE (page 1-50)


5

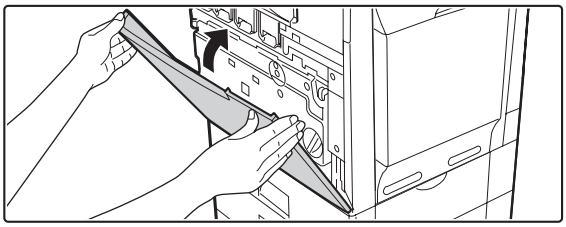

Fermez le capot avant.

Veillez à ne pas pincer vos doigts lors de la fermeture du capot.

6

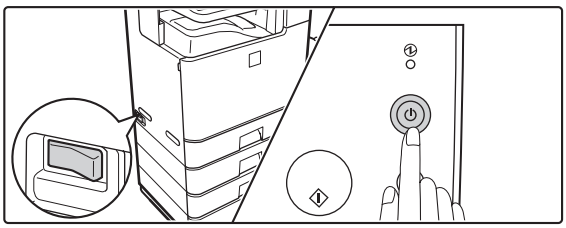

Mettez la machine sous tension.


Placez l'interrupteur principal sur la position "ON" et appuyez sur la touche [MARCHE] ( ) du tableau de bord pour mettre le tableau de bord sous tension.

Contenu

SAISIE DE TEXTE

Cette section présente l'écran de saisie de texte.

FONCTIONS DES PRINCIPALES TOUCHES

Touche	Description
	Cette touche fait passer temporairement l'écran de saisie en mode saisie des caractères accentués et des symboles. Les caractères majuscules continuent d'apparaître tant que vous n'appuyez pas à nouveau sur la touche [Caps] pour désactiver ce mode. Appuyez sur la touche [Caps] pour entrer tout le texte en majuscules. (Cette touche varie selon votre pays ou région.)
	En mode minuscules, cette touche permet d'écrire ponctuellement en majuscules et inversement, en mode majuscules, elle permet d'écrire ponctuellement en minuscules. Appuyez d'abord sur [Shift] puis sur la lettre à entrer. Une fois la lettre entrée, la touche [Shift] n'est plus activée et l'écran d'entrée du texte d'origine apparaît. Appuyez sur la touche [Shift] lorsque vous devez entrer une seule lettre majuscule ou minuscule, ou lorsque vous devez entrer l'un des symboles affectés aux touches numériques. Pour annuler la sélection de la touche [@$j @], appuyez à nouveau sur celle-ci. La touche [Shift] n'est plus activée. (Cette touche varie selon votre pays ou région.)
	Appuyez sur cette touche pour insérer un saut de ligne lorsque vous entrez le texte d'un courrier électronique. (Cette touche varie selon votre pays ou région.)
	Appuyez sur cette touche pour effacer les caractères à gauche du curseur, un caractère à la fois.
	Appuyez sur cette touche pour modifier temporairement la correspondance des touches dans une autre langue en mode saisie des caractères. Sélectionnez la disposition des touches de la langue que vous souhaitez utiliser.
	Appuyez sur cette touche pour introduire un espace entre deux lettres.
	L'écran d'entrée passe temporairement en mode saisie des caractères accentués et des symboles. Appuyez d'abord sur [AltGr] puis sur la lettre à entrer. Une fois la lettre entrée, la touche [AltGr] n'est plus activée et l'écran d'entrée du texte d'origine apparaît. Pour annuler la sélection de la touche [AltGr], appuyez à nouveau sur celle-ci. La touche [AltGr] n'est plus activée.
	Ces touches déplacent le curseur à gauche et à droite.
	Ces touches déplacent le curseur à la ligne au-dessus ou au-dessous de la ligne courante pendant l'entrée du texte d'un courrier électronique.
	Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode d'entrée des caractères.
	Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode d'entrée des symboles. Le mode symbole permet d'entrer des symboles et des caractères accentués.
	Utilisez cette touche pour récupérer un objet précédemment stocké pour le courrier électronique ou autre texte prédéfini.

Contenu

Touche	Description
Aide	Affiche des explications relatives à chaque touche.
.com .net .org .biz .info http:	Utilisez cette touche pour entrer une chaîne de texte déjà enregistrée, comme ".com". Les chaînes de texte sont enregistrées dans "Réglage du modèle de clavier" dans "Réglage de fonctionnement" des "Réglages système" sur la page Web.
Annuler	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de configuration précédent sans entrer de texte.
OK	Appuyez sur cette touche pour entrer le texte qui apparaît actuellement et pour revenir à l'écran de configuration précédent.
Recherche	Appuyez sur cette touche et les résultats des recherches s'affichent en fonction des caractères entrés.

- Certaines touches décrites ci-dessus peuvent ne pas apparaître dans certaines dispositions de touches ni sur les claviers de certains pays ou régions.
- "◀"dans l'écran d'entrée du texte indique le nombre de caractères pouvant être saisis. Vous ne pouvez pas entrer des caractères au-delà de "◀".
- Sur certains claviers anglais, l'écran [AltGr] continue à s'afficher jusqu'à l'activation de la touche [AltGr] pour supprimer la surbrillance.
- La touche ABC/abc ne s'affiche que dans quelques pays et régions. La touche ABC/abc est une touche de raccourci pour basculer le clavier entre votre langue et l'anglais.
- Les configurations de clavier disponibles varient en fonction de la langue sélectionnée dans "Réglage du langage d'affichage" dans les réglages système (administrateur).
- Les symboles suivants ne peuvent pas être utilisés lors de la saisie d'un nom de fichier ou de dossier.
  \ ? / " ; : , < > ! * | & #
  Certains environnements informatiques ne permettent pas l'utilisation des espaces et des symboles indiqués ci-dessous. Par exemple, les liens hypertexte sont défaillants ou des caractères incorrects peuvent s'afficher.
  $ % ' ( ) + - . = @ [ ] ^ ` { } _ ~

SAISIE DE TEXTE A PARTIR D'UN CLAVIER

Un clavier ne peut être utilisé que comme une alternative à l'écran de saisie de texte qui s'affiche sur l'écran tactile de la machine.
La disposition des touches sur l'écran de saisie du texte diffère légèrement de la disposition des touches du clavier.

Pour plus de détails sur l'utilisation des touches, appuyez sur la touche F1 pour afficher une explication pour chaque touche.

Saisie de texte à partir d'un clavier

Un clavier ne peut être utilisé que comme une alternative à l'écran de saisie de texte qui s'affiche sur l'écran tactile de la machine. La disposition des touches sur l'écran de saisie du texte diffère légèrement de la disposition des touches du clavier.
Pour plus de détails sur l'utilisation des touches, appuyez sur la touche F1 pour afficher une explication pour chaque touche.

Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier et n'appuyez pas non plus dessus.

INSTALLATION DU LOGICIEL

AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

Pour une présentation du logiciel permettant d'utiliser les fonctions d'impression et de numérisation, des détails concernant le type de CD-ROM qui contient ce logiciel et des instructions relatives à l'installation, consultez "AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL" dans le Guide de démarrage.

INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS

Cette section explique comment installer le logiciel et configurer les réglages de façon à ce que les fonctions impression et numérisation de la machine puissent être utilisées depuis un ordinateur Windows.
Cette section, de cette page à la page 1-84, est aussi incluse dans le Guide de démarrage. (Cette section détaille les procédures d'installation de base.)
Les instructions, de la page 1-85 à la page 1-105, ne sont pas incluses dans le Guide de démarrage. Consultez le guide si nécessaire.

OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)

1 **Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.**

- Si vous installez le pilote d'imprimante ou l'utilitaire Printer Status Monitor, insérez le "Software CD-ROM" sur lequel "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote PC-Fax ou le pilote de scanner, insérez le "Software CD-ROM" sur lequel "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 **Cliquez sur le bouton [Démarrer] ( ), puis sur [Ordinateur] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ( ).**

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer], cliquez sur [Poste de travail], puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].
- Sous Windows 2000, double-cliquez sur [Poste de travail], puis sur l'icône [CD-ROM].

3 **Double-cliquez sur l'icône [Configuration] ( ).**

- Sous Windows 7, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Oui].
- Sous Windows Vista/Server 2008, si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur [Autoriser].

4 **La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].**

Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 **Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].**

Contenu

6



* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".

L'écran de sélection de logiciel apparaît.

L'écran de sélection de logiciel apparaît.
Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.

Pour les étapes suivantes, consultez la page appropriée ci-dessous relative au logiciel que vous installez.

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE/PILOTE PC-FAX
- **LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU***
  - **Installation standard: page 1-82**
  - **Installation en spécifiant l'adresse de la machine: page 1-85**
  - **Impression via les fonctions IPP et SSL: page 1-88**
- **LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB: page 1-90**
- **UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE: page 1-94**

INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR: page 1-99
INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER: page 1-100
* Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, voir "Installation en spécifiant l'adresse de la machine" (page 1-85).

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE/PILOTE PC-FAX

Pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC/Fax, suivez dans cette section la procédure correspondant à votre cas selon que la machine est en réseau ou qu'elle est connectée via un câble USB.
☞ LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB (page 1-90)

LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante et le pilote PC-Fax lorsque la machine est connectée à un réseau Windows (TCP/IP).

- Pour imprimer sur la machine via Internet en utilisant la fonction IPP lorsque la machine est installée à distance ou pour imprimer en utilisant la fonction SSL (communication cryptée), reportez-vous à la section "Impression via les fonctions IPP et SSL" (page 1-88) et installez le pilote d'imprimante ou PC-Fax.
- **Si la machine est connectée à un réseau IPv6.**
  Il n'est pas possible d'installer le logiciel en détectant l'adresse de la machine via le programme d'installation. Après avoir installé le logiciel comme indiqué à la section "Installation en spécifiant l'adresse de la machine" (page 1-85), modifiez le port comme indiqué à la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 1-104).
- La procédure d'installation de cette section s'applique à la fois au pilote d'imprimante et au pilote PC-Fax, bien que les explications soient axées sur le pilote d'imprimante.

▶ Installation standard

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1




* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".

Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

2

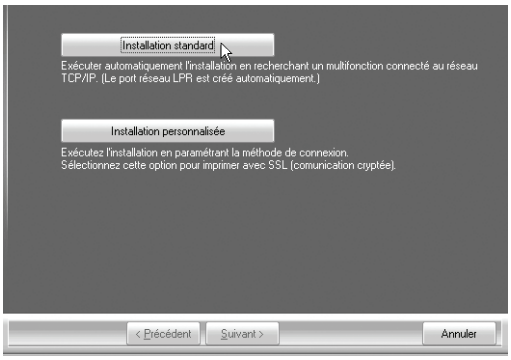

Cliquez sur le bouton [Installation standard].

Lorsque [Installation personnalisée] est sélectionnée, vous pouvez modifier les éléments ci-dessous. Lorsque [Installation standard] est sélectionnée, l'installation a lieu comme indiqué ci-dessous.

- Méthode de connexion de la machine : Impression directe LPR (Recherche auto)
- Définir en tant qu'imprimante par défaut : Oui (sauf le pilote PC-Fax)
- Nom du pilote d'imprimante : Non modifiable
- Polices d'affichage de l'imprimante : Installées


Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée], sélectionnez [Impression directe LPR (Recherche auto)] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous n'avez pas sélectionné [Impression directe LPR (Recherche auto)], reportez-vous aux pages suivantes :

- Impression directe LPR (Spécifier l'adresse) : page 1-85
- IPP : page 1-88
- Imprimante partagée : page 1-94
- Connectée à cet ordinateur : page 1-90

Contenu

3

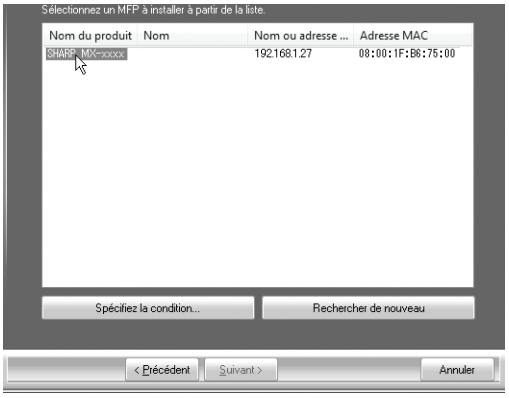

Les imprimantes en réseau sont détectées. Sélectionnez la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Si la machine est introuvable, vérifiez qu'elle est sous tension et qu'elle est connectée au réseau, puis cliquez sur le bouton [Rechercher de nouveau].
- Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Spécifiez la condition] et rechercher la machine en tapant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.
  ☞ Guide de démarrage "Vérification de l'adresse IP de la machine"

4

Une fenêtre de confirmation apparaît. Vérifiez le contenu et cliquez sur le bouton [Suivant].

5



Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (☑) apparaisse.

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

6

Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez faire de l'imprimante celle par défaut, faites votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.
Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

Si vous avez cliqué sur le bouton [Installation personnalisée] à l'étape 2, la fenêtre suivante apparaît.

- **Fenêtre du nom de l'imprimante**
  Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].
- **Fenêtre de confirmation de l'installation de la police d'affichage**
  Pour installer les polices d'affichage, sélectionnez [Oui] et cliquez sur le bouton [Suivant].
  - Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

Contenu

7 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
L'installation commence.

- **Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**
  Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
  Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

8 Lorsque l'écran de fin d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

9 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 1-96) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 1-94) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

▶ Installation en spécifiant l'adresse de la machine

Si la machine est introuvable car elle n'est pas sous tension par exemple, il est possible de l'installer en saisissant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.
Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, après avoir installé le logiciel selon la procédure ci-après, modifiez le port comme indiqué à la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 1-104).

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1




* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".

Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

2

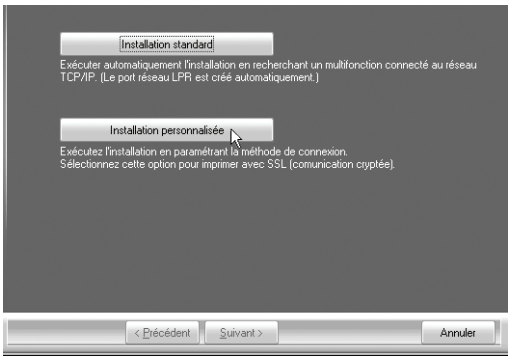

Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

3

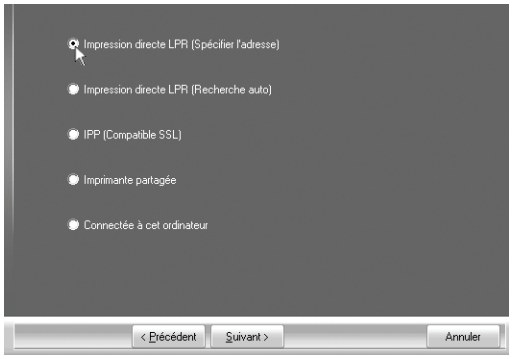

Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Impression directe LPR (Spécifier l'adresse)] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Contenu

4



Entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

☞ Guide de démarrage "Vérification de l'adresse IP de la machine"

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, entrez des chiffres ou des caractères.

5

Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionnez le nom du modèle de votre machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

6



Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (☑) apparaisse.

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

7

Sélectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.
Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

8

Lorsque la fenêtre du nom d'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

9

Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

10 **Suivez les instructions à l'écran.**

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
L'installation commence.

- **Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**
  Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
  Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

11 **Lorsque l'écran de fin d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].**

12 **Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.**

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 1-96) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, entrez des chiffres ou des caractères.

Contenu


▶ Impression via les fonctions IPP et SSL

Vous pouvez utiliser la fonction IPP pour imprimer sur la machine via un réseau à l'aide du protocole HTTP.
Vous pouvez également utiliser la fonction IPP en association avec la fonction SSL (communication cryptée) pour crypter les données imprimées. Cela permet de sécuriser les données imprimées sans que vous soyez préoccupé de savoir si d'autres personnes tentent de les intercepter.

Pour utiliser la fonction SSL, les paramètres "Paramètres SSL" doivent être configurées dans les réglages système (administrateur). Pour configurer les réglages, consultez "7. REGLAGES SYSTEME".

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1

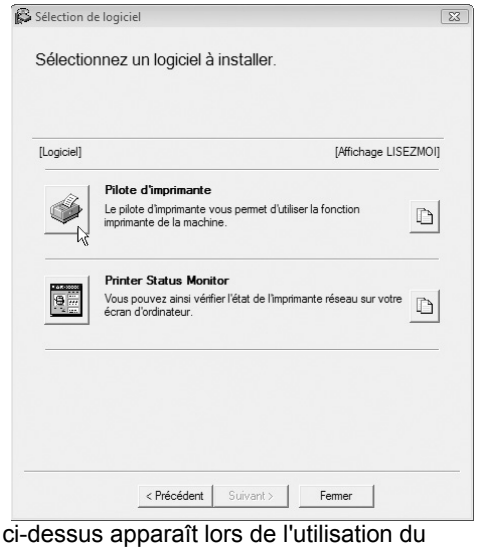

* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".

Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

2



Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].


3

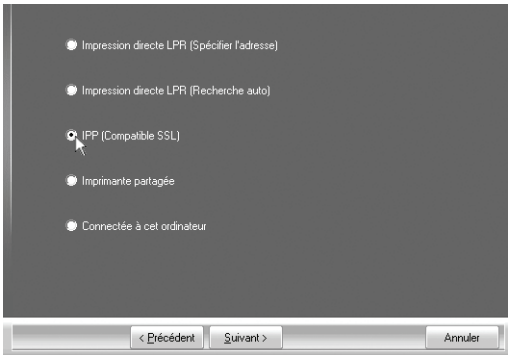

Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [IPP] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Contenu


4

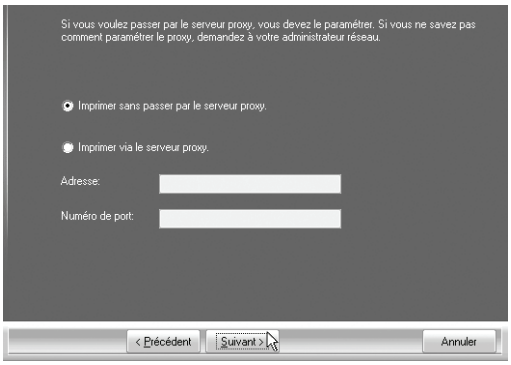

Si vous utilisez un serveur proxy, spécifiez celui-ci et cliquez sur le bouton [Suivant].

Pour spécifier un serveur proxy, sélectionnez [Imprimer via le serveur proxy] et remplissez les champs [Adresse] et [Numéro de port].

5

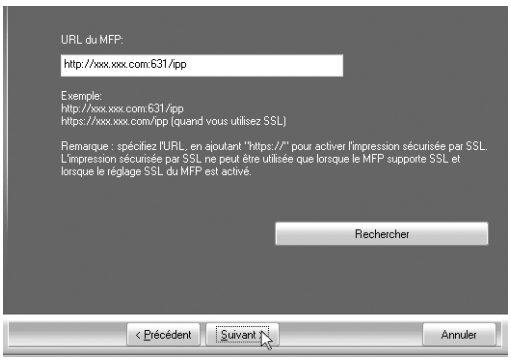

Sélectionnez l'adresse URL de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant :

Format normal :

http://<nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:631*1/ipp

*1 Normalement, le numéro de port est "631". Si le numéro de port IPP a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro de port.

Lorsque vous utilisez la fonction SSL :

https://< nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:<numéro de port*2>/ipp

*2 Normalement, le numéro de port et les deux-points ":" précédant immédiatement le numéro de port peuvent être omis. Si le numéro de port IPP pour SSL a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro de port.

Si votre ordinateur et la machine sont connectés au même réseau local, cliquez sur le bouton [Rechercher] pour rechercher la machine. L'adresse URL de la machine apparaît. Sélectionnez l'URL et cliquez sur le bouton [OK]. L'écran ci-dessus apparaît à nouveau et l'adresse URL de la machine est insérée automatiquement.

6

Effectuez les étapes 5 à 12 de la page 1-86 pour poursuivre l'installation.

Cela permet de terminer l'installation.

Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 1-96) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

Contenu

LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB

- **Vérifiez qu'aucun câble USB n'est connecté à votre ordinateur et à la machine.**
  Si un tel câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaît. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.
- Pour utiliser le port créé lorsque le pilote d'imprimante est installé pour le transfert de données par fax, installez d'abord le pilote d'imprimante, puis le pilote PC-Fax.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1




Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

2



Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

3

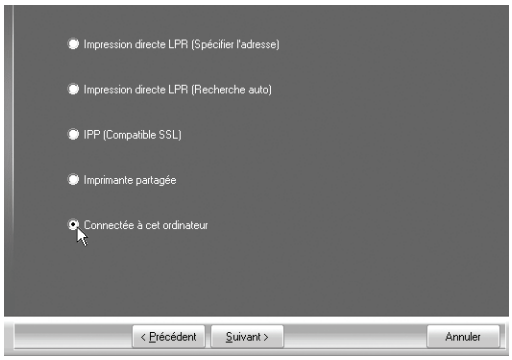

Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connectée à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].

4 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

5 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
Lorsque l'écran de fin d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].


- **Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**
  Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
  Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

6 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Lorsqu'un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [OK].

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

7

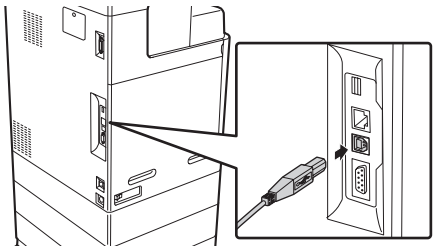

Connectez la machine à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

(1) Vérifiez que la machine est sous tension.

(2) Connectez le câble USB au connecteur (type B) de la machine.

L'interface USB de la machine est conforme à la norme USB 2.0 (haut débit). Procurez-vous un câble USB blindé.

(3) Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur USB (type A) de votre ordinateur.

La machine est détectée et une fenêtre Plug and Play apparaît.

8 L'installation du pilote d'imprimante PCL6 commence.

Lorsque la fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît, sélectionnez [Installer le logiciel automatiquement (Recommandé)], cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.

- **Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**
  Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
  Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 1-96) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 1-94) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

Lors de l'installation du pilote d'imprimante PCL5c ou PS, du pilote PPD ou PC-Fax

L'installation est possible même après avoir connecté le câble USB. Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1




* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".

Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

2

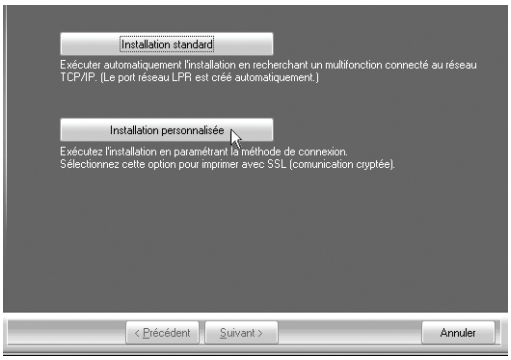

Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

3

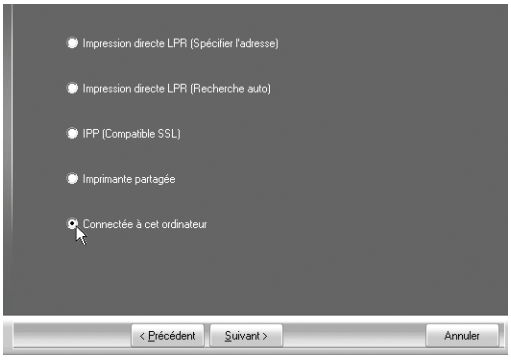


Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connectée à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].

4

Lorsque la fenêtre de sélection du port apparaît, sélectionnez le port qu'utilise le pilote d'imprimante PCL6 (USB001, etc.) et cliquez sur le bouton [Suivant].

Contenu

5

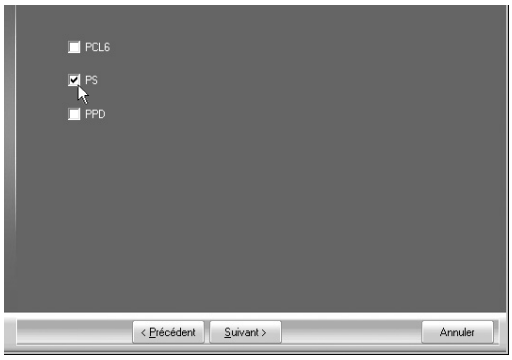

Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, décochez la case [PCL6], sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche ( ) apparaisse.

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

6

Sélectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.
Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

7

Lorsque la fenêtre du nom d'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

8

Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

9

Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
L'installation commence.

- **Si vous utilisez Windows Vista/Server 2008/7**
  Si une fenêtre d'avertissement sur la sécurité s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
  Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

10

Lorsque l'écran de fin d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

11

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 1-96) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Vérifiez que le port du pilote installé est le même que celui utilisé par le pilote d'imprimante PCL6.
  Le port utilisé par le pilote d'imprimante de la machine est coché sous l'onglet [Ports] de la fenêtre de propriétés du pilote d'imprimante.
  ☞ CHANGEMENT DU PORT (page 1-102)

UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE

Si vous souhaitez utiliser la machine comme imprimante partagée dans un réseau Windows et que le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax est installé sur un serveur d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax sur les ordinateurs clients.

- Demandez le nom du serveur et le nom de l'imprimante de la machine en réseau à votre administrateur réseau.
- Pour connaître la procédure de configuration des réglages sur le serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier d'aide du système d'exploitation. Le "serveur d'impression" présenté ici est un ordinateur connecté directement à la machine et les "clients correspondent aux autres ordinateurs connectés au même réseau que le serveur d'impression.
- Installez le même pilote d'imprimante sur les ordinateurs clients que celui installé sur le serveur d'impression.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1



* L'écran ci-dessus apparaît lors de l'utilisation du CD-ROM "Disc 1".


Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax] du CD-ROM "Disc 2".

2

Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].


3

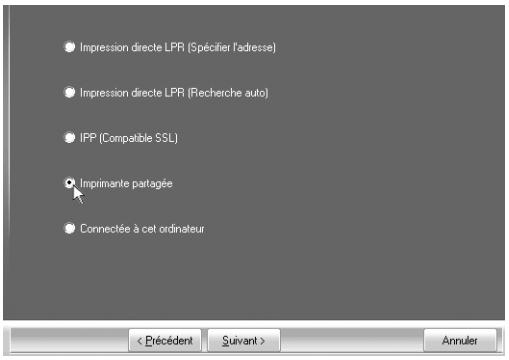

Sélectionnez [Imprimante partagée] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Contenu

4

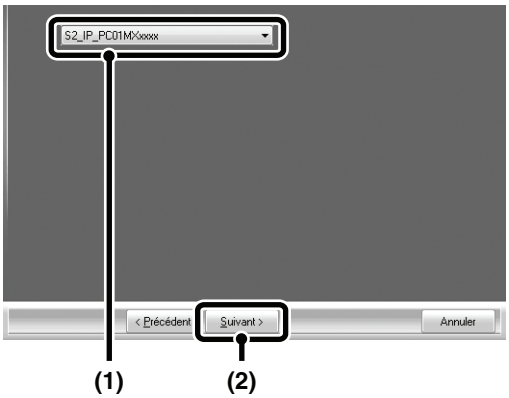

Sélectionnez le nom de l'imprimante (configurée comme imprimante partagée).

(1) Sélectionnez le nom de l'imprimante (configurée comme imprimante partagée sur un serveur d'impression).

Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter port réseau] affiché sous la liste et sélectionner l'imprimante à partager en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.

(2) Cliquez sur le bouton [Suivant].

SI l'imprimante partagée n'apparaît pas dans la liste, vérifiez les réglages du serveur d'impression.

5

Effectuez les étapes 5 à 12 de la page 1-86 pour poursuivre l'installation.

Sur l'écran de sélection du pilote d'imprimante, veillez à sélectionner le même type d'imprimante que le pilote d'imprimante installé sur le serveur d'impression.

Cela permet de terminer l'installation.

CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE

Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devez configurer correctement les réglages correspondants pour les options installées, ainsi que le format et le type de papier chargé dans la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le pilote d'imprimante.

Si le pilote PPD est installé, reportez-vous à la section "Lorsque le pilote PPD est installé" (page 1-98).

▶ Lorsque le pilote d'imprimante PCL ou PS est installé

1 **Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), cliquez sur [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimantes].**

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 **Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.**

(1) Faites un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.

(2) Sélectionnez [Propriétés].

3 **Cliquez sur l'onglet [Configuration].**

4




Cliquez sur le bouton [Configuration auto].

Les réglages sont automatiquement configurés en fonction de l'état de la machine détectée.

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, vous devez configurer les options manuellement, conformément à la section "Si la configuration automatique échoue" (page 1-97).

Contenu

5

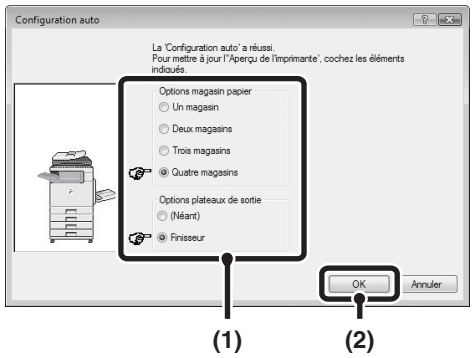

Configurez l'aperçu de la machine.

Un aperçu de la machine est affiché dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante en fonction des options installées.

(1) Sélectionnez les options installées sur la machine.

(2) Cliquez sur le bouton [OK].

Pour annuler les réglages de l'aperçu, cliquez sur le bouton [Annuler].

6

Cliquez sur [OK] dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

Si la configuration automatique échoue

- Vous pouvez vérifiez les options installées et les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système de la machine. (Toutefois, notez que le nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin papier".) Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés" : Appuyez sur la touche [RÉGLAGES SYSTÈME], puis sur la touche [Impression listes (utilisateur)] et enfin sur la touche [Imprimer] de la "Liste des réglages personnalisés".
- Cliquez sur le bouton [Définir l'état des magasins], [Nom du type de papier] et sur [Réglage imp. en tandem]* pour vérifier chacun des réglages.

Définir l'état des magasins : Les "Réglages des magasins" dans "Réglages magasins papier" des réglages système se reflètent dans les réglages affichés ici. Spécifiez le format et le type de papier chargé dans chaque magasin.

Nom du type de papier : Les réglages "Enregistrement du type de papier" dans "Réglages magasin papier" des réglages système de la machine se reflètent dans les réglages affichés ici. Si le nom du type utilisateur (de 1 à 7) a été modifié, entrez le nom modifié.

Contenu

▶ **Lorsque le pilote PPD est installé**

1 **Cliquez sur le bouton [Démarrer] ( ), cliquez sur [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimantes].**

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 **Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.**

(1) Faites un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.

(2) Sélectionnez [Propriétés].

3 **Configurez le pilote d'imprimante pour les options installées sur la machine.**

(1) Cliquez sur l'onglet [Paramètres du périphérique].

(2) Configurez chaque élément en fonction de la configuration de la machine.

Les éléments et les procédures de configuration des éléments varient en fonction de la version du système d'exploitation.

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

Vous pouvez vérifier les options installées en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système de la machine. (Toutefois, notez que le nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin papier".) Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés" : Appuyez sur la touche [RÉGLAGES SYSTÈME], puis sur la touche [Impression listes (utilisateur)] et enfin sur la touche [Imprimer] de la "Liste des réglages personnalisés".

INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor est un utilitaire d'imprimante qui permet aux utilisateurs de vérifier l'état de la machine à l'écran, par exemple pour savoir si la machine est prête à imprimer. Printer Status Monitor affiche des informations sur les erreurs comme les bourrages papier, des informations de configuration de l'imprimante (si un finisseur est installé, etc.) sous la forme d'image, les formats papier utilisables et la quantité de papier restante.

Vous ne pouvez pas utiliser Printer Status Monitor dans les situations suivantes :
- Lorsque la machine est connectée via un câble USB.
- Lors de l'impression sur la machine avec la fonction IPP.

Lorsque l'écran de sélection de logiciel apparaît à l'étape 6 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), suivez les étapes ci-dessous.

1



Cliquez sur le bouton [Printer Status Monitor].

2

Suivez les instructions à l'écran.

3

Lorsque l'écran de fin d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Terminer].

Pour que Printer Status Monitor démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur, cochez la case [Exécuter Printer Status Monitor au démarrage] ☑ et cliquez sur le bouton [Terminer].

4

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

Pour connaître les procédures d'utilisation de Printer Status Monitor, reportez-vous au fichier d'aide. Suivez ces étapes pour afficher le fichier d'aide :


Sous Windows, cliquez sur le bouton [démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] (ou [Programmes] sous Windows 2000), sélectionnez [SHARP Printer Status Monitor] et [Aide].

INSTALLATION DU PILOTE DE SCANNER

Le pilote de scanner (pilote TWAIN) ne peut être utilisé que lorsque la machine est connectée à un réseau. Lorsque le pilote de scanner est installé, le mode num. PC de la fonction envoi d'image peut être utilisé.

A la fin des étapes 1 à 5 de la section "OUVERTURE DE L'ECRAN DE SELECTION DE LOGICIEL (POUR TOUS LES LOGICIELS)" (page 1-80), exécutez les étapes ci-dessous.

1

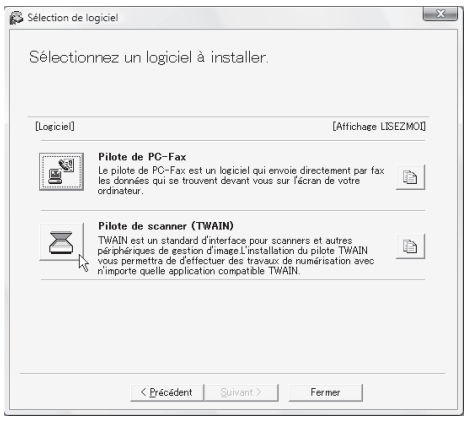

Cliquez sur le bouton [Pilote de scanner (TWAIN)].

2

Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].

3

Lorque la fenêtre de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

4

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 1.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut s'afficher. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.


Cela permet de terminer l'installation. Configurez ensuite l'adresse IP de la machine dans le pilote de scanner.
Lorsque le pilote de scanner est installé, l'utilitaire "Sélection du périphérique" est également installé.
L'adresse IP de la machine est configurée dans le pilote de scanner via "Sélection du périphérique".

5

Cliquez sur le bouton [démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] (ou [Programmes] sous Windows 2000), sélectionnez [SHARP MFP TWAIN V] et [Sélection du périphérique].

Contenu


6

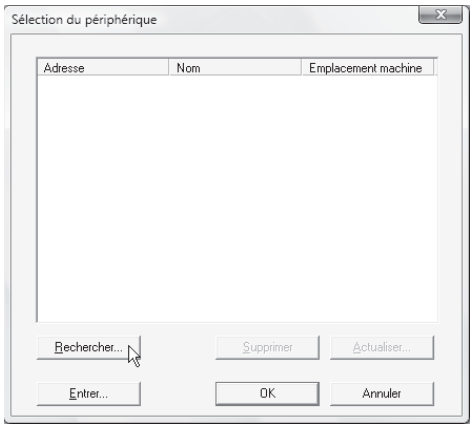

Cliquez sur le bouton [Rechercher].

Si vous connaissez l'adresse IP, vous pouvez cliquer sur la touche [Entrer] et saisir l'adresse IP sans chercher.


7

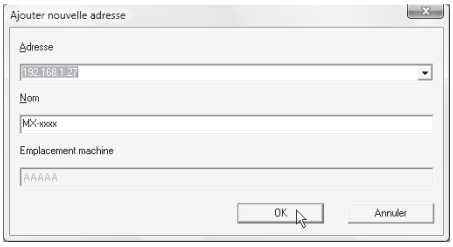

Sélectionnez l'adresse IP de la machine depuis le menu "Adresse" et cliquez sur le bouton [OK].

- N'oubliez pas de demander l'adresse IP de la machine à votre administrateur système (administrateur réseau).
- Vous pouvez entrer directement le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine dans "Adresse".
- Si le numéro de port utilisé par la fonction scanner de la machine a été modifié, ajoutez deux points ":" après l'adresse IP puis entrez le numéro de port. (Normalement, vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro de port.)

8

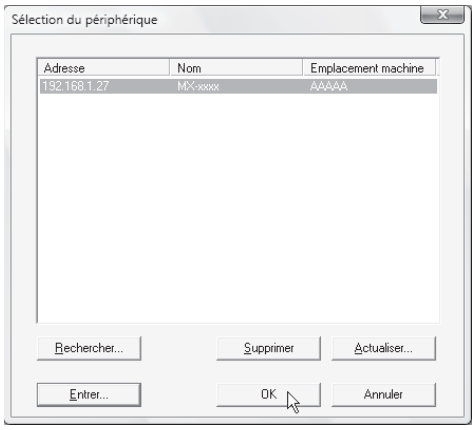

Cliquez sur le bouton [OK].

Cela termine la configuration du pilote de scanner.

Contenu

CHANGEMENT DU PORT

Lorsque vous utilisez la machine sous Windows, suivez les étapes ci-dessous pour changer de port lorsque vous avez modifié l'adresse IP de la machine ou que vous avez installé le pilote PC-Fax quand la machine est connectée à l'aide d'un câble USB. Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, effectuez les étapes 1 à 3 ci-après et consultez la section "Création d'un port TCP/IP standard" (page 1-104) pour les étapes suivantes de la procédure de changement de port.

1 **Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), cliquez sur [Panneau de configuration] puis cliquez sur [Imprimante].**

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].


Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 **Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.**

(1) Faites un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.

(2) Sélectionnez [Propriétés].

3

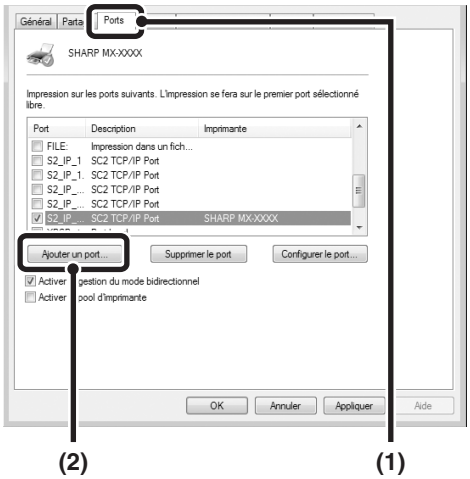

Ajout ou changement d'un port.


(1) Cliquez sur l'onglet [Ports].

(2) Cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

Pour revenir à un port précédemment créé tel qu'un port USB, sélectionnez le port de votre choix (USB001, etc.) dans la liste et cliquez sur le bouton [Appliquer]. Le port est modifié.

Contenu


4

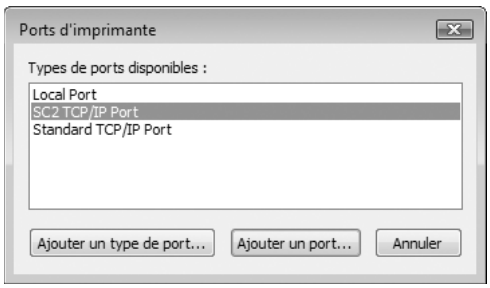

Sélectionnez [SC2 TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

- "SC2 TCP/IP Port" est ajouté lorsque le pilote d'imprimante est installé via "Installation standard" ou une "Installation personnalisée" et que "Impression directe LPR (Spécifier l'adresse/Recherche auto)" est sélectionné.
- Si le pilote d'imprimante est installé via une "Installation personnalisée" et que "IPP" est sélectionné, [SC-Print2005 Port] est ajouté. Pour changer le port de l'imprimante lorsque la machine est connectée à un réseau intranet ou à un réseau étendu (WAN) à l'aide de la fonction IPP, sélectionnez [SC-Print2005 Port], cliquez sur le bouton [Ajouter un port], puis suivez les instructions affichées à l'écran pour créer à nouveau le port.

5

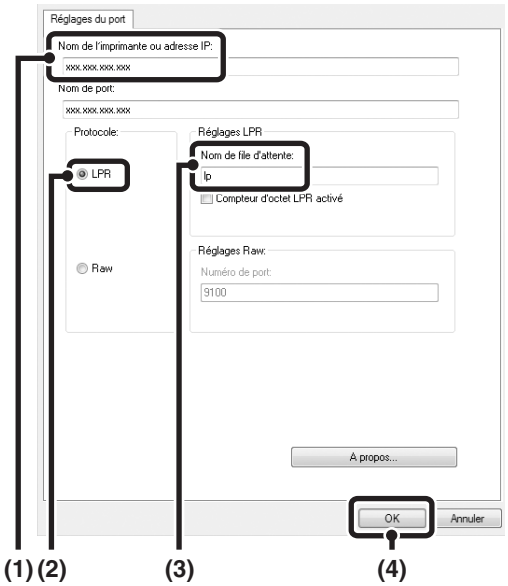

Créez le port.

(1) Entrez l'adresse IP de la machine.

☞ Guide de démarrage "Vérification de l'adresse IP de la machine"

(2) [LPR] doit être sélectionné.

(3) [lp] doit être entré.

(4) Cliquez sur le bouton [OK].

6

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 4.

7

Vérifiez que le port d'imprimante est sélectionné dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Appliquer].


Contenu

▶ Création d'un port TCP/IP standard

Si la machine est utilisée sur un réseau IPv6, modifiez le port en créant un port via l'option "Standard TCP/IP" du système d'exploitation.

1 **Effectuez les étapes 1 à 3 de "CHANGEMENT DU PORT" (page 1-102).**


2

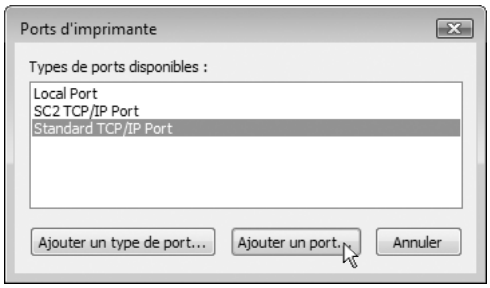

Sélectionnez [Standard TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].


3 **Cliquez sur le bouton [Suivant].**

4

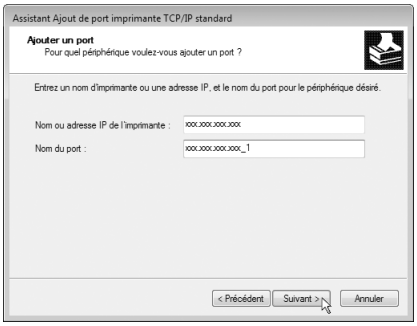

Sélectionnez l'adresse IPv6 de la machine dans [Nom ou adresse IP de l'imprimante] et cliquez sur le bouton [Suivant].


5

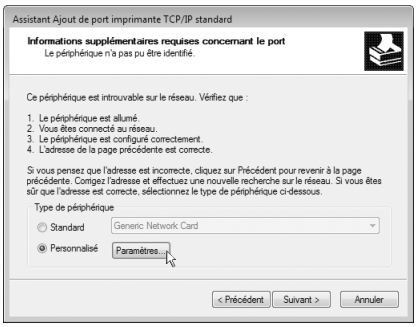

Sélectionnez [Personnalisé] et cliquez sur le bouton [Paramètres].

Contenu

6

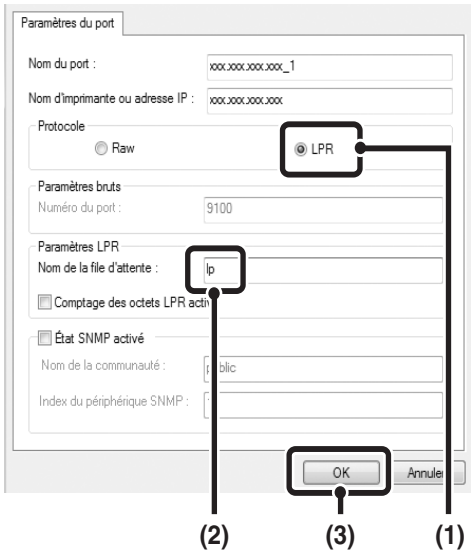

Configurez les paramètres du port.

(1) Sélectionnez [LPR].

(2) Entrez [lp].

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

7

Cliquez sur le bouton [Suivant] dans la fenêtre de l'étape 5.

8

Cliquez sur le bouton [Terminer].

9

Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 2.

Utilisation d'un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port"

Dans l'écran qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Configurer Port] de l'écran de l'étape 3, assurez-vous que la case [Etat SNMP activé] n'est pas cochée (☐). Si la case [Etat SNMP activé] est cochée (☑), des problèmes d'impression pourraient survenir.

Contenu

INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

Cette section explique comment installer le fichier PPD pour activer l'impression depuis un ordinateur Macintosh et comment configurer les réglages du pilote d'imprimante.

☞ MAC OS X : cette page
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2)
☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: page 1-112

- La machine doit être connectée à un réseau pour être utilisée comme imprimante dans un environnement Macintosh. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.
- Le pilote de scanner et le pilote PC-Fax ne peuvent pas être installés dans un environnement Macintosh.

MAC OS X

- Les explications des écrans et des procédures sont valables pour la version Mac OS X v10.4. Les écrans peuvent varier d'un système d'exploitation à l'autre.
- Le CD-ROM n'inclut pas de logiciel pour Mac OS X10.2.8 et X10.3.9.
  Contactez votre distributeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour obtenir un logiciel pour les versions X10.2.8 et X10.3.9.

1 **Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.**

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 **Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ( ) du bureau.**

3 **Double-cliquez sur l'icône [MacOSX].**

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].

4 **Double-cliquez sur le dossier correspondant à la version de votre système d'exploitation.**

5 **Double-cliquez sur l'icône [MX-PBX1] ( ).**

Si la fenêtre "Authentification" apparaît sous Mac OS X v10.2.8, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].

6



Cliquez sur le bouton [Continuer].

7

La fenêtre de la licence d'utilisation s'affiche. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Continuer].

Un message vous demandant si vous acceptez les termes de la licence s'affiche. Cliquez sur le bouton [Accepter].

Si la licence apparaît dans une autre langue, changez la langue dans le menu langue.


8



Sélectionnez le disque dur où le fichier PPD doit être installé et cliquez sur le bouton [Continuer].

- Veillez à sélectionner le disque dur sur lequel votre système d'exploitation est installé.
- Sous Mac OS X v10.6 - 10.6.2, l'écran ci-dessous s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Changer l'emplacement de l'installation].

9

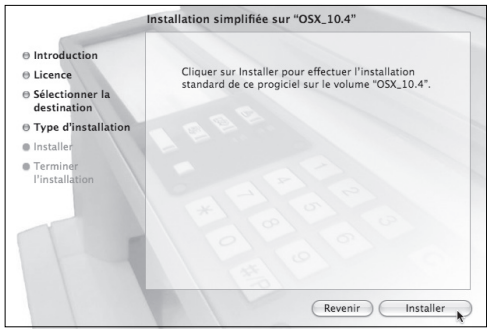

Cliquez sur le bouton [Installer].

L'installation commence.

Si la fenêtre "Authentification" apparaît, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].


10

Lorsque le message "Le logiciel a été installé avec succès" s'affiche dans la fenêtre d'installation, cliquez sur le bouton [Fermer].

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

Contenu

11

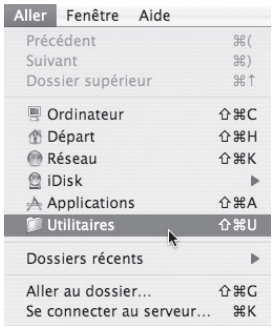

Sélectionnez [Utilitaires] dans le menu [Aller].

- Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, cliquez sur [Préférences Système] dans le menu Pomme ( ) et sélectionnez [Imprimantes et fax] ( ). Lorsque l'écran d'ajout d'imprimante s'affiche, cliquez sur le bouton + et passez à l'étape 14.
- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Applications] dans le menu [Aller].


12

Double-cliquez sur l'icône [Configuration d'imprimante] ( ).

Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, double-cliquez sur le dossier [Utilitaires] puis sur l'icône [Centre d'impression].

Si vous installez un pilote d'imprimante sur votre ordinateur pour la première fois, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton [Ajouter].

13

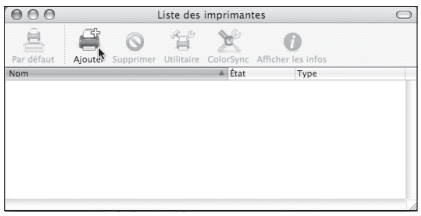


Cliquez sur [Ajouter].

14

Configurez le pilote d'imprimante.

- La procédure de configuration du pilote d'imprimante varie d'une version du système d'exploitation à une autre. La procédure des versions 10.4.11, 10.5 - 10.5.8 et 10.6 à 10.6.2, ainsi que la procédure des autres versions sont expliquées ci-dessous séparément.
- La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, reportez-vous à la section "Impression à l'aide de la fonction IPP" (page 1-111) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

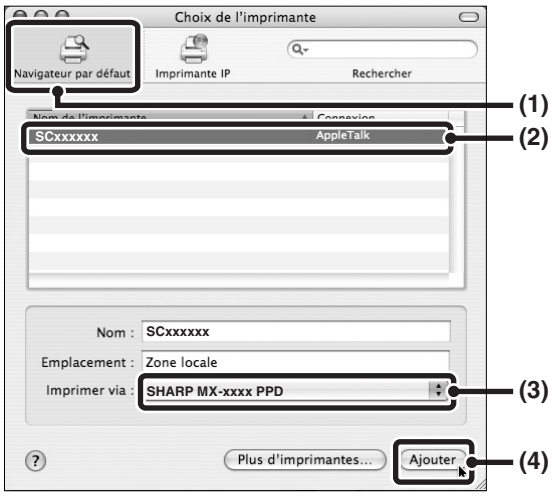

(1) Cliquez sur l'icône [Navigateur par défaut].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, cliquez sur l'icône [Par défaut].

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

- Utilisation avec AppleTalk :
  Le nom du modèle de la machine se présente généralement sous la forme [SCxxxxxx]*.
- Utilisation avec Bonjour :
  Le nom du modèle de la machine se présente généralement sous la forme [RDVxxxxxx]*.

* "xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle.


(3) Assurez-vous que le fichier PPD de votre modèle a été sélectionné.

Le fichier PPD de la machine est sélectionné automatiquement.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

- Utilisation avec AppleTalk :
  Le fichier PPD de la machine est automatiquement sélectionné et les périphériques installés sur la machine sont détectés et configurés automatiquement.
- Utilisation avec Bonjour :
  L'écran "Options installables" s'affiche. Sélectionnez la configuration de la machine et cliquez sur le bouton [Continuer].

v10.2.8, v10.3.9

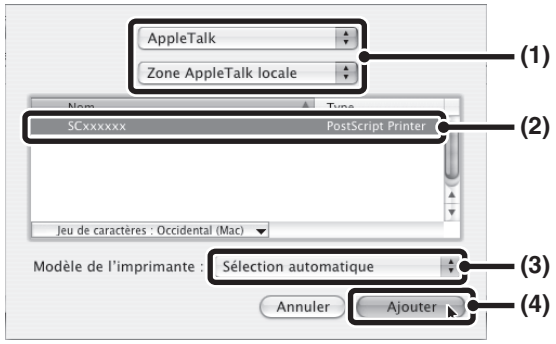

(1) Sélectionnez [AppleTalk].

Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante dans le menu.

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

Le nom du modèle de la machine se présente généralement sous la forme suivante [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle.)

(3) Sélectionnez le fichier PPD de la machine.

- Si vous utilisez Mac OS X v10.3.9, sélectionnez [Sélection automatique].
- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Sharp] et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Si vous utilisez Mac OS X v10.3.9, le fichier PPD de la machine est automatiquement sélectionné et les périphériques installés sur la machine sont détectés et configurés automatiquement.

Le fichier PPD est installé dans les dossiers suivants sur le disque de démarrage.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Contenu

15



Affichez les informations sur l'imprimante.

(1) Cliquez sur le nom de la machine.

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, cliquez sur le bouton [Options et fournitures], cliquez sur l'onglet [Gestionnaire] et passez à l'étape 16.

(2) Cliquez sur [Afficher les infos].

Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Afficher les infos] dans le menu [Imprimantes].

16

Sélectionnez la configuration de la machine.

Si vous avez sélectionné [Sélection automatique] en (3) à l'étape 14, la configuration de la machine est détectée puis configurée automatiquement. Vérifiez les réglages pour vous assurer qu'ils ont été correctement configurés.

(1) Sélectionnez [Options installables].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, cela n'apparaît pas.

(2) Sélectionnez les options installées sur la machine.

(3) Cliquez sur le bouton [Appliquer les changements].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, cliquez sur le bouton [OK].

(4) Cliquez pour fermer la fenêtre.

Vous pouvez vérifier les options installées en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système de la machine. (Toutefois, notez que le nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin papier".) La "Liste des réglages personnalisés" peut être imprimée à partir de [Impression listes (utilisateur)] dans les réglages système.


Cela termine la configuration du pilote d'imprimante.

Contenu

▶ Impression à l'aide de la fonction IPP

La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Lorsque la machine est située à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction de fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une télécopie. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner le fichier PPD lors de la configuration du pilote d'imprimante (étape 14 en page 1-108).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

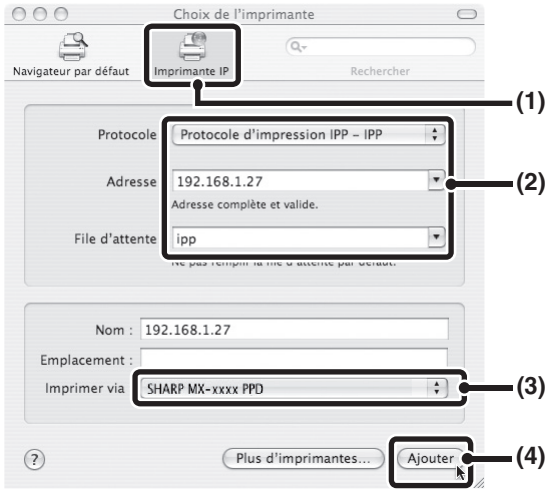

(1) Cliquez sur l'icône [Imprimante IP].

Si vous utilisez Mac OS X v10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, cliquez sur l'icône [IP].

(2) Sélectionnez [Protocole d'impression IPP] dans le champ "Protocole". Entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la file d'attente.

Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".

(3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Imprimer via" et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.


Si vous utilisez Mac OS X v 10.5 à 10.5.8 ou v10.6 - 10.6.2, sélectionnez [Sélectionner un gestionnaire à utiliser] (ou [Sélectionner le logiciel de l'imprimante]) à partir de "Imprimer via", puis cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

L'écran "Options installables" s'affiche. Veillez à ce que les réglages soient corrects et cliquez sur le bouton [Continuer].

☞ Guide de démarrage "Vérification de l'adresse IP de la machine"

v10.2.8, v10.3.9

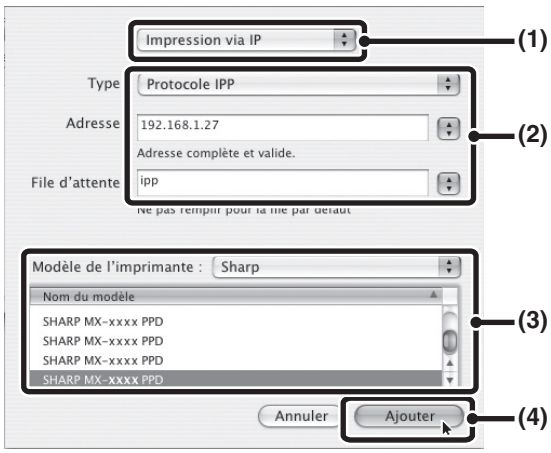

(1) Sélectionnez [Impression via IP]

(2) Sélectionnez [Protocole IPP] dans le champ "Type". Entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom de la "File d'attente".

- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) dans le champ "Adresse de l'imprimante".
- Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".

(3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Modèle de l'imprimante" et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

☞ Guide de démarrage "Vérification de l'adresse IP de la machine"

MAC OS 9.0 - 9.2.2

- Si vous utilisez Mac OS 9.0 à 9.2.2, vérifiez que "LaserWriter 8" a été installé et que la case "LaserWriter 8" est cochée ☒ dans "Gestionnaires d'extensions" dans "Tableaux de bord". Si ce n'est pas le cas, installez-le depuis le CD-ROM système de votre ordinateur Macintosh.
- Le CD-ROM n'inclut pas de logiciel pour Mac OS 9.0 à 9.2.2.
  Contactez votre distributeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour obtenir un logiciel pour les versions Mac OS 9.0 à 9.2.2.

1 **Téléchargez le logiciel et enregistrez les fichiers extraits dans un quelconque dossier.**

2 **Double-cliquez sur l'icône [MacOS].**

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].

3 **Double-cliquez sur l'icône [Installer] ( ).**

4



Cliquez sur le bouton [Installer].

5 **La fenêtre de la licence d'utilisation s'affiche. Assurez-vous d'en comprendre les termes puis cliquez sur le bouton [Oui].**


6 **Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Continuer].**

L'installation du fichier PPD commence.
Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK] et redémarrez votre ordinateur.

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

7 **Sélectionnez [Sélecteur] depuis le menu Pomme.**

8

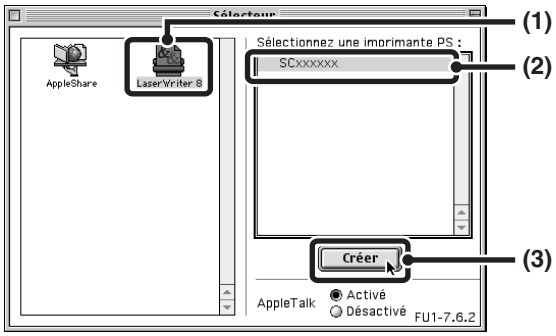

Créez une imprimante.

(1) Cliquez sur l'icône [LaserWriter 8].


Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante.

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

Le nom du modèle de la machine se présente généralement sous la forme suivante [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle.)

(3) Cliquez sur le bouton [Créer].

9

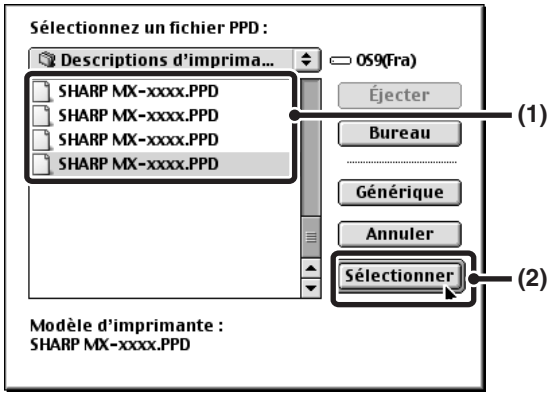

Sélectionnez le fichier PPD.

(1) Cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.


(2) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].

- Si la boîte de dialogue ci-dessus n'apparaît pas et que vous revenez à la boîte de dialogue "Sélecteur", suivez ces étapes pour sélectionner manuellement le fichier PPD.
  (1) Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnez une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages], puis sur le bouton [Sélectionner].
  (2) Sélectionnez le fichier PPD de votre modèle et cliquez sur le bouton [Ouvrir].
  (3) Cliquez sur le bouton [OK].
- Le fichier PPD est installé dans le dossier [Descriptions d'imprimantes] qui se trouve dans le dossier [Extensions].

10

Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnez une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages].

11

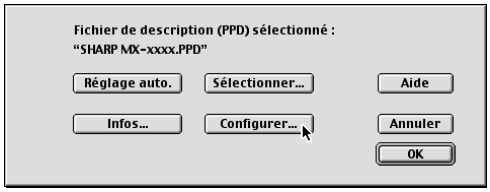

Cliquez sur le bouton [Configurer].

Pour configurer automatiquement les réglages en fonction des options de la machine détectées, cliquez sur le bouton [Réglage auto].

Contenu

12 **Sélectionnez la configuration de la machine.**

(1) Sélectionnez les options installées sur la machine.

(2) Sélectionnez [Options 2] dans le menu pour changer d'écran et continuez à sélectionner les options installés sur la machine.

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

Vous pouvez vérifier les options installées en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système de la machine. (Toutefois, notez que le nombre de magasins de la machine doit être défini dans "Options magasin papier".) Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés" : Appuyez sur la touche [RÉGLAGES SYSTÈME], puis sur la touche [Impression listes (utilisateur)] et enfin sur la touche [Imprimer] de la "Liste des réglages personnalisés".

13 **Cliquez sur le bouton [OK] dans la fenêtre de l'étape 12 pour fermer la fenêtre.**

14 **Cliquez sur le bouton de fermeture (□) pour fermer la fenêtre "Sélecteur".**

Cela termine la configuration du pilote d'imprimante.

Installation des polices écran

Les polices écran pour Mac OS 9.0 - 9.2.2 sont disponibles dans le dossier [Polices] du "Software CD-ROM"(Disc 1). Copiez les polices que vous souhaitez installer dans le [Dossier système] du disque de démarrage.

En cas de problèmes suite à l'installation des polices écran, supprimez immédiatement celles-ci de votre système.

DESINSTALLATION DU LOGICIEL

Pour désinstaller le pilote d'imprimante ou le logiciel installé à l'aide du programme d'installation, suivez les étapes ci-dessous.

Windows

1 **Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis cliquez sur [Panneau de configuration].**

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Panneau de configuration].

2 **Cliquez sur [Désinstaller un programme].**

- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
- Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône [Ajout/suppression de programmes].

3 **Sélectionnez le programme ou le pilote que vous souhaitez supprimer.**

Pour de plus amples informations, consultez le manuel du système d'exploitation ou l'aide.

4 **Redémarrez votre ordinateur.**

Mac OS X

1 **Supprimez de la liste l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine.**

Pour afficher la liste des imprimantes, reportez-vous aux étapes 11 et 12 de "MAC OS X" (page 1-106).

2 **Supprimez le fichier PPD.**

Le fichier PPD a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
Supprimez le fichier PPD de ce dossier.

3 **Supprimez les informations d'installation.**

Le fichier d'informations d'installation a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.
[Library] - [Receipts]
Supprimez le fichier [MX-PBX1.pkg] de ce dossier.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Après avoir supprimé du bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.

1 **Téléchargez le logiciel et enregistrez les fichiers extraits dans un quelconque dossier.**

2 Double-cliquez sur l'icône [MacOS].

3 Double-cliquez sur l'icône [Installer] ( ).

4 Sélectionnez [Supprimer] dans le menu d'installation et cliquez sur le bouton [Supprimer].

CHAPITRE 2
COPIEUR

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction copieur.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME COPIEUR

ECRAN INITIAL DU MODE COPIE 2-3

PROCESSUS DE COPIE 2-6

DOCUMENTS ORIGINAUX 2-9

- ORIENTATION DES ORIGINAUX STANDARD 2-9

MAGASINS PAPIER 2-10

COPIE DE BASE

REALISATION DE COPIES 2-11

- REALISATION DE COPIES A L'AIDE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 2-11
- REALISATION DE COPIES A L'AIDE DE LA VITRE D'EXPOSITION. 2-13

COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE. 2-16

- REALISATION DE COPIES RECTO VERSO A L'AIDE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS 2-16
- REALISATION DE COPIES RECTO VERSO A L'AIDE DE LA VITRE D'EXPOSITION 2-19

MODES COULEUR. 2-22

MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE. 2-24

- REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'EXPOSITION ET DU TYPE DE L'ORIGINAL 2-24
- REGLAGE MANUEL DE L'EXPOSITION ET DU TYPE DE L'ORIGINAL 2-24

REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM. 2-27

- SELECTION AUTOMATIQUE DE TAUX (Taux auto.) 2-27
- SELECTION MANUELLE DE TAUX (Taux prédéfinis/Zoom). 2-28
- MODIFIER SEPAREMENT LE TAUX D'AGRANDISSEMENT/REDUCTION EN LONGUEUR ET EN LARGEUR (Zoom XY). 2-30

FORMAT DES ORIGINAUX 2-32

- SELECTIONNER LE FORMAT DE L'ORIGINAL. . . 2-32
- ENREGISTREMENT DES FORMATS D'ORIGINAUX FREQUEMMENT UTILISES 2-34

SORTIE. 2-37

- MODES DE SORTIE 2-38

REALISATION DE COPIES A L'AIDE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE 2-40

MODES SPECIAUX

MODES SPECIAUX 2-43

AJOUTER UNE MARGE (Décalage de la marge) 2-46

EFFACER LES OMBRES PERIPHERIQUES (Effacement) 2-48

REALISATION DE COPIES AU FORMAT BROCHURE (Copie en brochure) 2-50

COPIER UN GRAND NOMBRE DE PAGES A LA FOIS (Const. travail) 2-52

REALISATION DE COPIES SUR DES TRANSPARENTS AVEC INSERTION D'INTERCALAIRES (Interc. pour transparents) 2-54

COPIE DE DEUX PAGES SUR UNE FEUILLE (2 en 1) 2-56

COPIE DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE FEUILLE (Card Shot). 2-58

IMPRESSION DE LA DATE OU D'UN TAMPON SUR LES COPIES (Tampon) 2-61

- PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON 2-62
- IMPRESSION DE LA DATE (Date) 2-65
- IMPRESSION D'UN TAMPON (Tampon). 2-67
- IMPRESSION DES NUMEROS DE PAGE SUR LES COPIES (Numérotation de pages). 2-69
- IMPRESSION D'UN TEXTE (Texte). 2-73
- VERIFICATION DE LA MISE EN PAGE DU TAMPON (Mise en page) 2-77

TOUCHE [Editer image] 2-79
- REPETITION DE PHOTOS SUR UNE COPIE (Répétition photo) 2-80
- INVERSION DE L'IMAGE (Image en miroir) 2-82
- COPIE AU CENTRE DU PAPIER (Centrage) 2-83
- INVERSION DU NOIR ET BLANC SUR UNE COPIE (N/B inversé) 2-85

TOUCHE [Réglages des couleurs] 2-87
- AJUSTEMENT ROUGE/VERT/BLEU DES COPIES (Réglage RVB) 2-88
- REGLAGE DE LA NETTETE DE L'IMAGE (Netteté) 2-90
- SUPPRESSION DES COULEURS TROP CLAIRES SUR LES COPIES (Suppression du fond) 2-92
- REGLAGE DE LA COULEUR (Balance des couleurs) 2-94
- REGLAGE DE LA LUMINOSITE DE LA COPIE (Luminosité) 2-96
- REGLAGE DE L'INTENSITE DE LA COPIE (Intensité) 2-97

CONTROLE DES COPIES AVANT IMPRESSION (Epreuve) 2-98

VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA COPIE (Compteur originaux) 2-101

COPIE D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS (Original form. mix.) 2-102

COPIE D'ORIGINAUX FINS (Mode num. lente) 2-104

COPIE DE PLUSIEURS CARTES DE VISITE (Mise en page 8 cartes visite) 2-106

FONCTIONS UTILES DU COPIEUR

INTERRUPTION D'UN TRAVAIL DE COPIE (Interruption de copie) 2-108

VERIFICATION DE L'APERCU D'UNE COPIE (Prévisualisation) 2-110
- ECRAN D'APERCU 2-111

ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX 2-112
- ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE ET ECRAN DES TRAVAUX TERMINES 2-113
- ANNULATION D'UN TRAVAIL EN ATTENTE DANS LA FILE D'ATTENTE 2-115
- ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE LA FILE D'ATTENTE 2-116
- CONTROLE DES INFORMATIONS D'UN TRAVAIL DE COPIE EN ATTENTE DANS LA FILE D'ATTENTE 2-117


ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE COPIE (Programmes de travail) 2-118
- ENREGISTREMENT (MODIFICATION/SUPPRESSION) D'UN PROGRAMME DE TRAVAIL 2-119

AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME COPIEUR

Cette section contient les informations que vous devez connaître avant d'utiliser la machine comme copieur.

ECRAN INITIAL DU MODE COPIE

Activez la touche [COPIE] de l'écran tactile pour ouvrir l'écran initial du mode copie.
L'écran initial affiche les messages et les touches nécessaires à la réalisation de la copie, ainsi que les réglages sélectionnés.

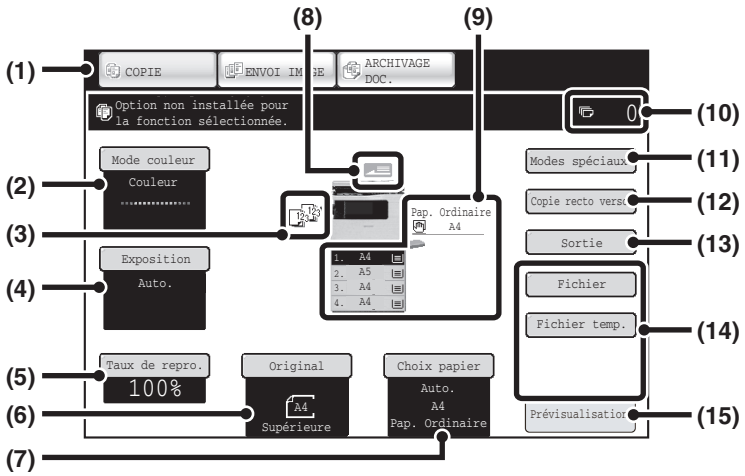

(1) Touches de sélection du mode

Utilisez ces touches pour choisir copie, envoi d'image ou archivage de document.
Si vous souhaitez passer en mode copie, appuyez sur la touche [COPIE].

(2) Touche [Mode couleur]

Appuyez sur cette touche pour modifier le mode couleur.
☞ MODES COULEUR (page 2-22)

(3) Affichage de la sortie papier

Si une ou plusieurs fonctions de sortie telles que tri, tri groupé, ou tri agrafage ont été sélectionnées, les icônes correspondant à ces fonctions s'affichent.
☞ SORTIE (page 2-37)

(4) Touche [Exposition]

Elle affiche l'exposition en cours et les réglages du type d'original. Appuyez sur cette touche pour modifier l'exposition ou le réglage du type d'original.
☞ MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE (page 2-24)

(5) Touche [Taux de repro.]

Affiche le taux de reproduction en cours. Appuyez sur cette touche pour régler le taux de reproduction.
☞ REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM (page 2-27)

(6) Touche [Original]

Appuyez pour spécifier le format de l'original.
Si le format de l'original affiché sur cette touche est différent de celui de l'original que vous avez placé, ou s'il ne s'affiche pas, veillez à appuyer sur cette touche et à spécifier le format correct.

- Certains types de cartes ne peuvent pas être utilisés avec le chargeur automatique de documents.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

(7) Touche [Choix papier]

Appuyez sur cette touche pour changer le papier (magasin) à utiliser. Le magasin, le format et le type du papier apparaissent. Vous pouvez également sélectionner les magasins 1 à 4 dans l'affichage du format du papier pour ouvrir le même écran.
☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)

(8) Affichage de l'alimentation des originaux

Il apparaît quand un original est inséré dans le chargeur automatique de documents.

Contenu

(9) Affichage du choix de papier

Affiche le format de papier chargé dans chaque magasin. En ce qui concerne le plateau d'alimentation auxiliaire, le type de papier apparaît au-dessus du format du papier. Le magasin sélectionné apparaît en surbrillance. La quantité approximative de papier contenue dans chaque magasin est indiquée par . Vous pouvez sélectionner les magasins 1 à 4 pour ouvrir le même écran que lors de la sélection de la touche [Choix papier].

☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)

(10) Affichage du nombre de copies

Affiche le nombre de copies sélectionné.

(11) Touche [Modes spéciaux]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner des modes spéciaux tels que Décalage de la marge et Effacement des bords.

☞ MODES SPECIAUX (page 2-43)

(12) Touche [Copie R/V]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction de copie recto-verso.

☞ COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE (page 2-16)

(13) Touche [Sortie]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner une fonction de sortie telle que tri, tri groupé, décalage ou tri agrafage.

☞ SORTIE (page 2-37)

(14) Touches personnalisées

Les touches qui apparaissent ici peuvent être modifiées pour afficher les paramètres ou fonctions de votre choix. Les touches suivantes apparaissent par défaut:

☞ Personnalisation des touches affichées à l'écran (page 2-5)

Touches [Fichier] et [Fichier temp.]

Appuyez sur l'une de ces touches pour utiliser la fonction fichier ou fichier temporaire du mode archivage de documents. Il s'agit des mêmes touches [Fichier] et [Fichier temp.] que celles qui apparaissent en appuyant sur la touche [Modes spéciaux]. Pour plus d'informations sur la fonction archivage de documents, reportez-vous au chapitre "6. ARCHIVAGE DE DOCUMENTS".

(15) Touche [Prévisualis.]

Permet d'afficher l'aperçu d'une copie sur l'écran tactile avant l'impression de la copie.

☞ CONTROLE DES COPIES AVANT IMPRESSION (Epreuve) (page 2-98)

L'écran expliqué dans cette section apparaît quand les magasins papier de 500 feuilles et le finisseur sont installés. L'image varie en fonction de l'équipement installé.

Magasin pendant l'alimentation papier


Ne retirez aucun magasin au cours de l'alimentation papier. Cela provoque une mauvaise alimentation.

Identification du magasin à charger en papier

(1) Pendant l'alimentation papier, l'écran d'état de travail de la barre système sur l'écran tactile affiche le numéro du magasin qui fournit le papier.

(2) Le magasin utilisé pour alimenter en papier s'affiche aussi dans la zone d'affichage du format de papier sur l'écran initial de l'écran tactile.

Ecran initial

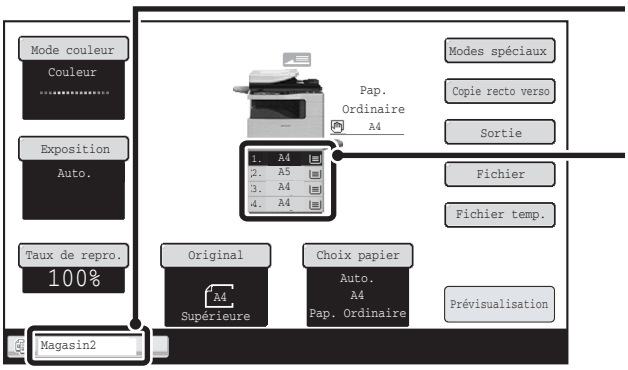

(1) Ecran d'état de travail sur la barre système

Affiche le numéro du magasin qui fournit le papier.


(2) Affichage du choix de papier

Affiche en vert le magasin qui fournit le papier.

Personnalisation des touches affichées à l'écran

Les touches des modes spéciaux et d'autres touches peuvent être affichées dans l'écran initial. En affectant les fonctions fréquemment utilisées à ces touches, vous pouvez y accéder par une simple pression. Pour modifier la fonction affectée à une touche, utilisez "Réglages de personnalisation des touches" dans les pages Web.

Lorsque "Effacement ", "Décalage de la marge" et "Luminosité" sont affectés aux touches personnalisées

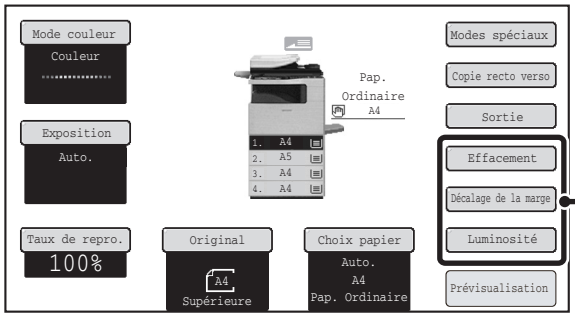


Vous pouvez modifier ces 3 touches comme vous le souhaitez.

Réglages système (Administrateur) : Réglage de personnalisation des touches
L'identification est effectuée dans [Réglages système] - [Réglages de fonctionnement] – "Réglages de personnalisation des touches" du menu de page Web.

Vérification des modes spéciaux sélectionnés

La touche [i] apparaît sur l'écran initial lorsqu'un ou plusieurs modes spéciaux sont sélectionnés.
Appuyez sur la touche [i] pour afficher les modes spéciaux sélectionnés. Pour fermer l'écran, appuyez sur la touche [OK].

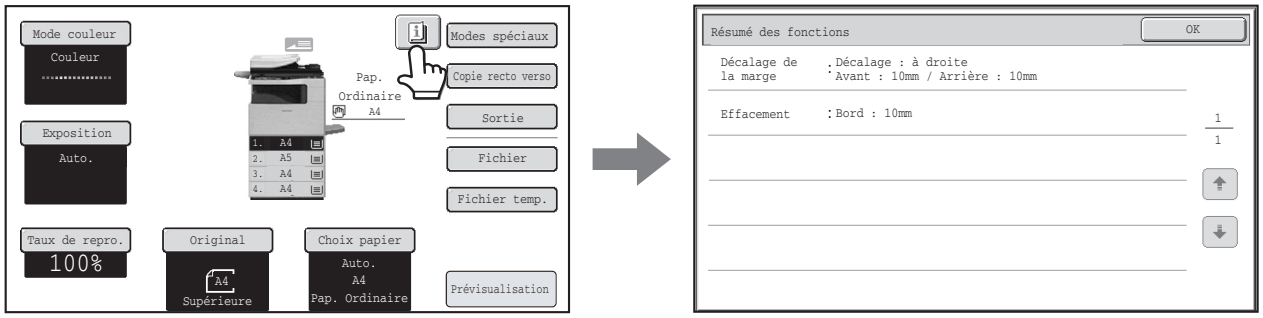


Contenu

PROCESSUS DE COPIE

Cette section explique la procédure de base de la copie. Sélectionnez les paramètres dans l'ordre suivant pour une opération de copie optimale.
Pour une description détaillée des procédures de sélection des paramètres, référez-vous dans ce chapitre à la section consacrée à chacun des réglages.


Placez le document original.

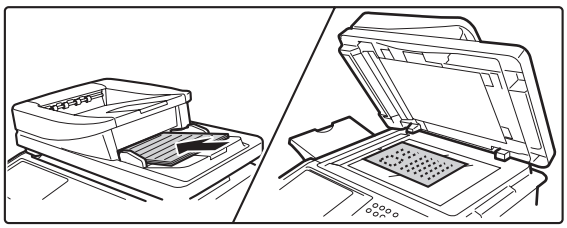

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

* Selon les fonctions de copie utilisées, vous devez parfois sélectionner certaines fonctions avant de placer l'original.


Réglages de base de la copie

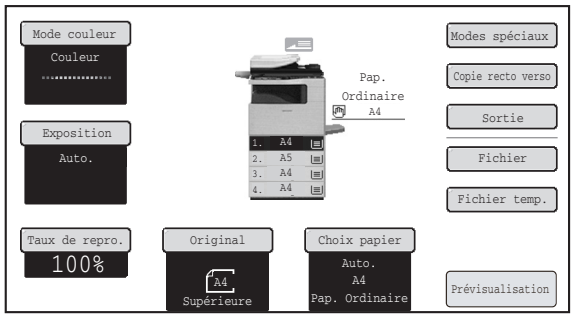

Sélectionnez les réglages de base de la copie.
Les principaux réglages sont les suivants :

- Mode couleur ☞MODES COULEUR (page 2-22)
- Exposition et type d'original ☞MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE (page 2-24)
- Taux de repro. ☞ REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM (page 2-27)
- Format de l'original ☞FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)
- Réglages du papier ☞MAGASINS PAPIER (page 2-10)


Réglages de la copie recto verso

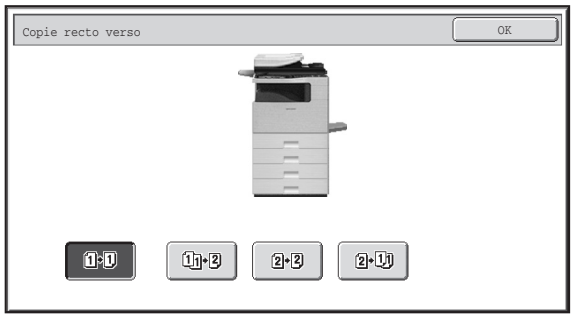

Sélectionnez les paramètres de votre choix pour la copie et la numérisation recto verso de l'original.
☞ COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE (page 2-16)

Contenu


Réglages de la sortie papier

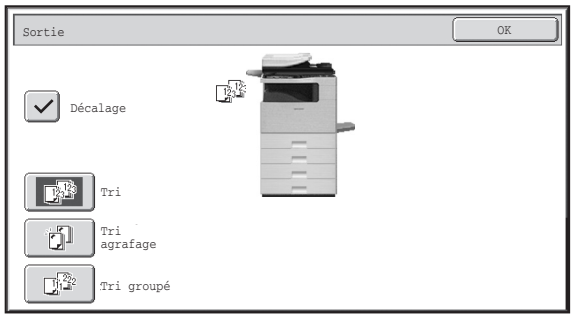

Sélectionnez les paramètres de sortie de la copie.
Les principaux réglages sont les suivants :


- Mode tri ☞Mode tri (page 2-38)
- Mode tri groupé ☞Mode tri groupé (page 2-38)
- Mode décalage ☞Fonction décalage (page 2-38)
- Mode tri agrafage
  ☞Fonction tri agrafage (page 2-39)

Réglages des modes spéciaux

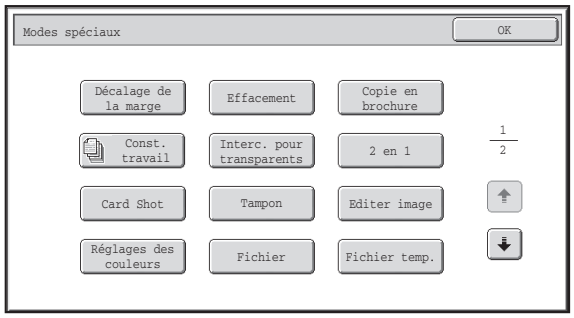

Sélectionnez les modes spéciaux tels que les modes "Décalage de la marge" et "Effacement".
☞ MODES SPECIAUX (page 2-43)

Réglage du nombre de copies (jeux)

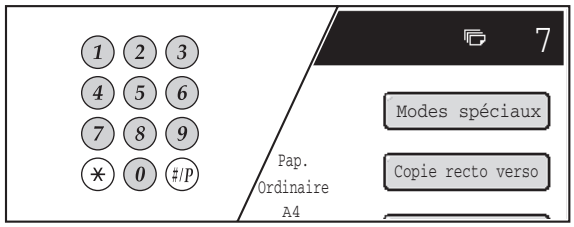

Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux).

Lancez la copie.

Lancez la numérisation des originaux pour effectuer la copie.
Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Contenu

- La touche [i] apparaît sur l'écran initial lorsqu'un ou plusieurs modes spéciaux sont sélectionnés. Appuyez sur la touche [i] pour afficher la liste des modes spéciaux sélectionnés. Vous pouvez ainsi vérifier quels sont les modes spéciaux sélectionnés ainsi que les réglages pour chaque mode.
☞ Vérification des modes spéciaux sélectionnés (page 2-5)
- Pour enregistrer un travail de copie avec la fonction d'archivage de document, sélectionnez les réglages de copie puis appuyez sur la touche [Fichier] ou la touche [Fichier temp.].

Pour annuler tous les réglages, appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA).
Lorsque vous appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA), tous les réglages sélectionnés jusque là sont effacés et vous revenez à l'écran initial.
Pour arrêter la numérisation et la copie de l'original, appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).
Lorsque vous appuyez sur la touche [ARRET] (⊗), un message s'affiche et vous demande si vous souhaitez annuler le travail. Appuyez sur la touche [Oui] sur l'écran du message.


DOCUMENTS ORIGINAUX

ORIENTATION DES ORIGINAUX STANDARD

Placez l'original de sorte que les bords supérieur et inférieur soient orientés comme indiqué ci-dessous. Pour plus d'informations sur le placement de l'original, voir "DOCUMENTS ORIGINAUX" (page 1-36) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".


Original portrait

Chargeur de documents

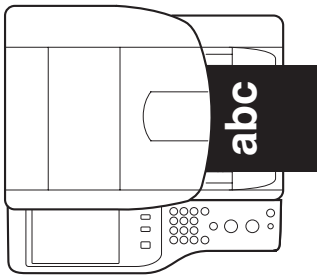


Placez l'original face vers le bas au centre à gauche de la vitre d'exposition

Vitre d'exposition

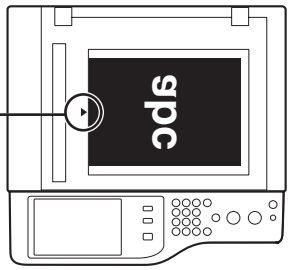

Lorsque vous utilisez les fonctions ci-dessous en mode copie, placez l'original de sorte que le haut de l'image soit vers la droite.


- Tri agrafage
- Copie en brochure
- 2 en 1
- Tampon

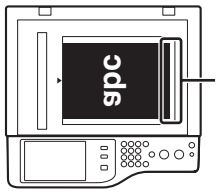

Haut de l'image vers la droite


Original paysage

Chargeur de documents

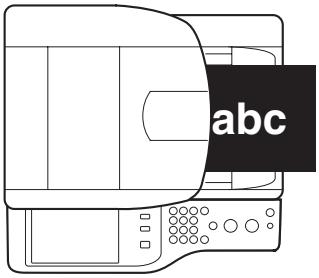


Placez l'original face vers le bas au centre à gauche de la vitre d'exposition

Vitre d'exposition

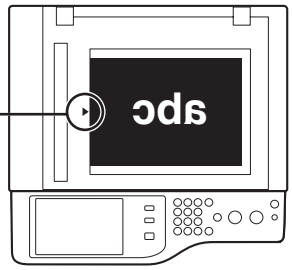

Lorsque vous utilisez la fonction tri agrafage, placez l'original de sorte que le haut de l'image soit vers vous.

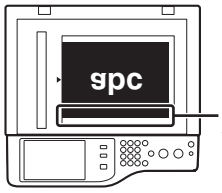


Haut de l'image vers vous

Contenu

MAGASINS PAPIER


La machine est réglée pour sélectionner automatiquement un magasin du même format que l'original placé (sélection automatique de magasin papier).
Si le format de papier correct n'est pas sélectionné ou si vous souhaitez modifier le format du papier, vous pouvez sélectionner le magasin papier manuellement.

1

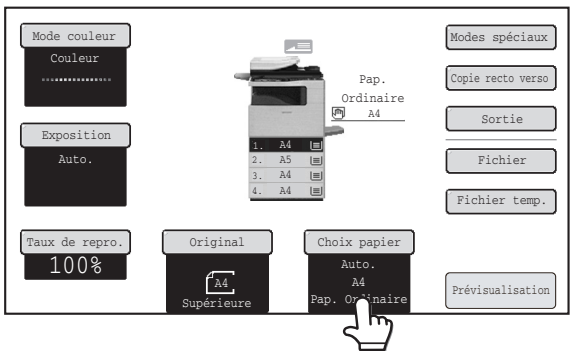


Appuyez sur la touche [Choix papier].

Vous pouvez également appuyer sur l'affichage du format du papier (A) pour ouvrir les réglages des magasins papier.

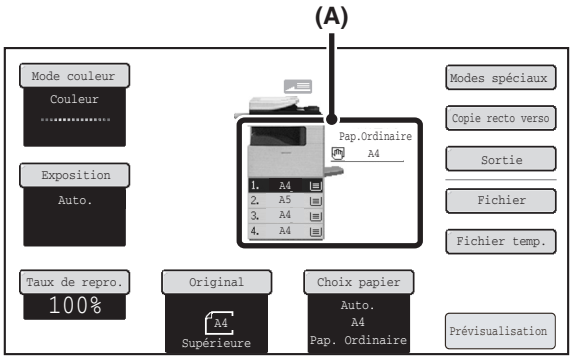

2

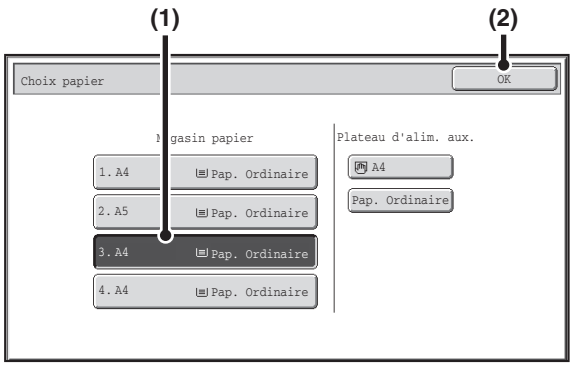

Sélectionnez le magasin que vous voulez utiliser.

(1) Appuyez sur la touche du magasin de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran de base et le magasin sélectionné est sélectionné.

Si le magasin sélectionné manque de papier pendant un travail de copie et si un autre magasin dispose des mêmes formats et types de papier, il est automatiquement sélectionné et le travail de copie continue.

Pour revenir à la sélection automatique de magasin papier après la sélection manuelle d'un magasin, appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA).

Réglages système (Administrateur) : Réglages de l'état initial (Magasin papier)
Utilisez ce réglage pour modifier le magasin sélectionné par défaut.

Contenu

COPIE DE BASE


Cette section décrit les procédures de base permettant de réaliser des copies, y compris la sélection du taux de reproduction et les autres réglages.

REALISATION DE COPIES

REALISATION DE COPIES A L'AIDE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Cette section explique comment réaliser des copies (copies simples d'originaux simples) à l'aide du chargeur automatique de documents.


1

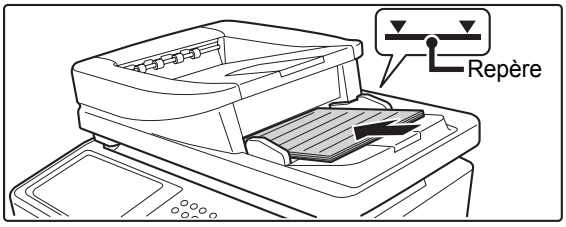

Placez les originaux face vers le haut sur le plateau du chargeur de documents en veillant à aligner correctement les bords.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents.
Placez les originaux portrait de façon à ce que le haut pénètre dans le chargeur en premier. Placez les originaux paysage de façon à ce que le bord gauche pénètre en premier.
La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Vous pouvez insérer jusqu'à 50 feuilles.


2

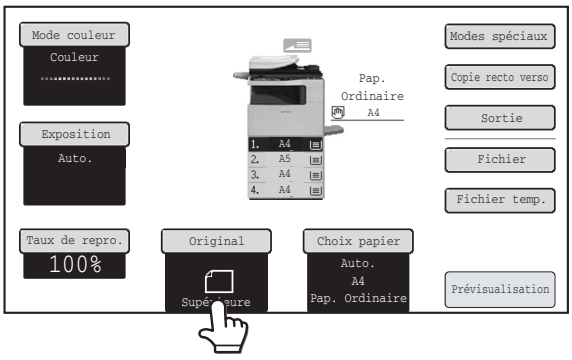

Appuyez sur la touche [Original].

Contenu

3 Spécifiez le format de l'original.

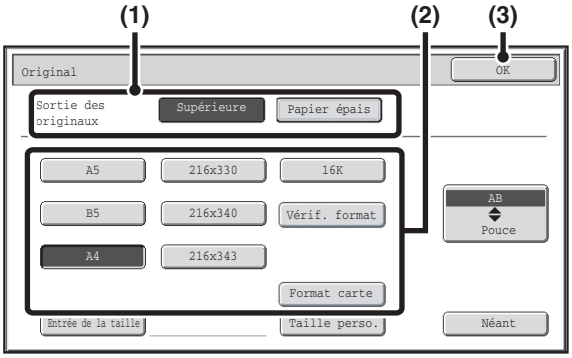


(1) Appuyez sur la destination de sortie de l'original.

(2) Appuyez sur la touche du format approprié.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Lorsque vous placez un original de format AB (en pouces) ou de format non standard, spécifiez le format de l'original comme expliqué dans "FORMAT DES ORIGINAUX" (page 2-32).

4 Contrôlez le papier à utiliser et le mode couleur.

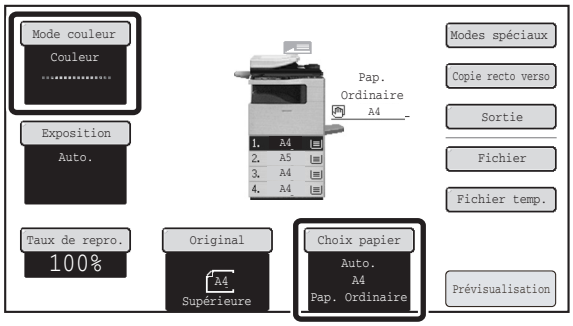


Vérifiez que le papier désiré (magasin) et le mode couleur sont sélectionnés.

- Pour modifier le papier (magasin), appuyez sur la touche [Choix papier].
  ☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)
- Pour modifier le mode couleur, appuyez sur la touche [Mode couleur].
  ☞ MODES COULEUR (page 2-22)

Pour certains réglages du format de l'original, le même format de papier que l'original peut ne pas être sélectionné automatiquement. Dans ce cas, modifiez le format de papier manuellement.

5 Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques.

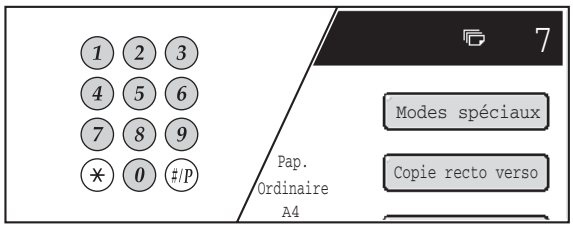

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 copies (jeux).
- Vous pouvez réaliser une copie même si "0" apparaît à la place du nombre de copies.

Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon nombre de copies.

6 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Même si un mode couleur est sélectionné, la copie se fait en noir et blanc si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].


Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Contenu


REALISATION DE COPIES A L'AIDE DE LA VITRE D'EXPOSITION

Pour réaliser la copie d'un livre ou autre document épais qui ne peut pas être numérisé avec le chargeur automatique de documents, soulevez le chargeur de documents et placez l'original sur la vitre d'exposition. Cette section explique comment réaliser une copie (copie simple d'un original simple) à l'aide de la vitre d'exposition.

1

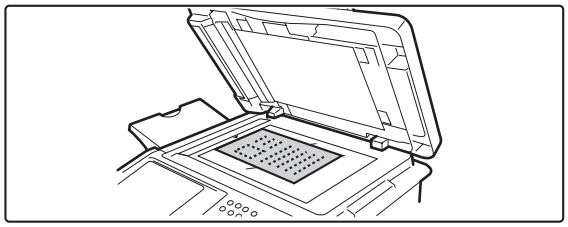


Original portrait

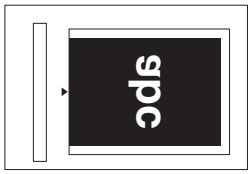

Alignez le bord supérieur de l'original contre le côté de la vitre d'exposition doté d'une règle.


Original paysage

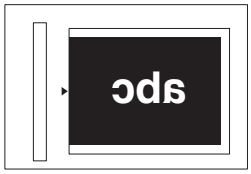

Alignez le bord droit de l'original contre le côté de la vitre d'exposition doté d'une règle.


Ouvrez le chargeur automatique de documents, posez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition, puis fermez délicatement le chargeur.

Règle de la vitre d'exposition

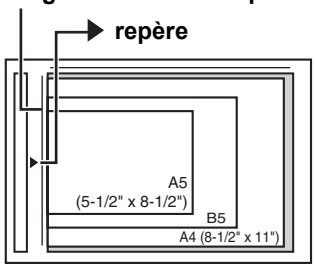

- Le format d'original maximal pouvant être placé sur la vitre d'exposition est A4 (8-1/2" x 11").
- Alignez le milieu de l'original avec la pointe du repère ▶.
- Placez l'original dans la position adaptée à son format, comme indiqué ci-dessus.
- Après avoir placé l'original, assurez-vous de bien fermer le chargeur automatique de documents. S'il reste ouvert, les parties en dehors du document original seront copiées en noir entraînant une utilisation excessive de la cartouche.


2

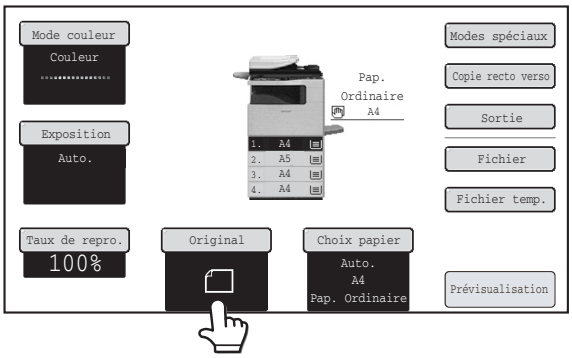

Appuyez sur la touche [Original].

Contenu

3

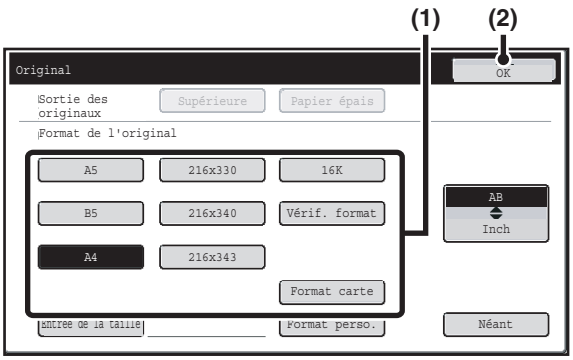


Spécifiez le format de l'original.

(1) Appuyez sur la touche du format approprié.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Lorsque vous placez un original de format AB (en pouces) ou de format non standard, spécifiez le format de l'original comme expliqué dans "FORMAT DES ORIGINAUX" (page 2-32).

4

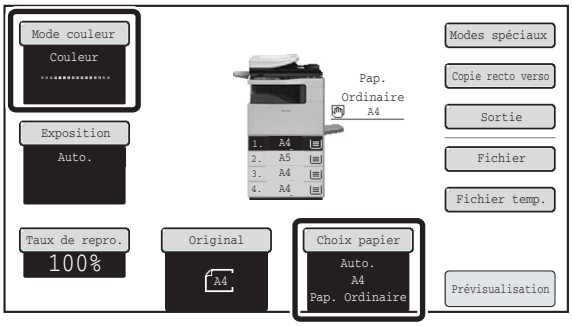


Contrôlez le papier à utiliser et le mode couleur.

Vérifiez que le papier désiré (magasin) et le mode couleur sont sélectionnés.

- Pour modifier le papier (magasin), appuyez sur la touche [Choix papier].
  ☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)
- Pour modifier le mode couleur, appuyez sur la touche [Mode couleur].
  ☞ MODES COULEUR (page 2-22)

Pour certains réglages du format de l'original, le même format de papier que l'original peut ne pas être sélectionné automatiquement. Dans ce cas, modifiez le format de papier manuellement.

5

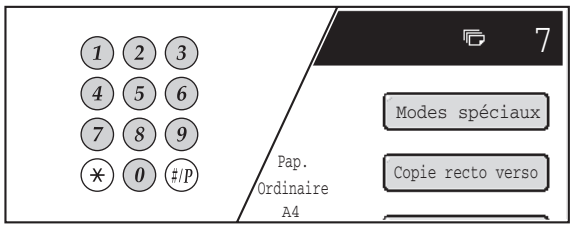

Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques.

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 copies (jeux).
- Vous pouvez réaliser une copie même si "0" apparaît à la place du nombre de copies.

Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon nombre de copies.

6

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie normale démarre.
Selon les réglages de la copie (copie recto-verso, etc.), celle-ci peut ne pas commencer avant la numérisation de tous les originaux. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.


Même si un mode couleur est sélectionné, la copie se fait en noir et blanc si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Contenu

7 **Retirez l'original et placez le document suivant, puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.

8 **Appuyez sur la touche [Fin lecture].**

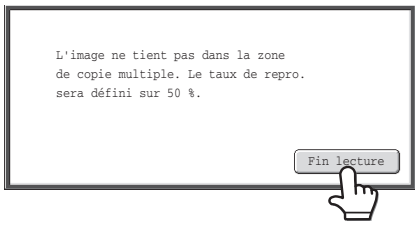


Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).


Contenu

COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE


REALISATION DE COPIES RECTO VERSO A L'AIDE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

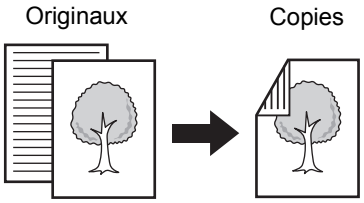

Copie recto verso automatique d'originaux simples

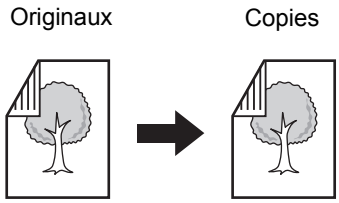


Copie recto verso automatique d'originaux recto verso

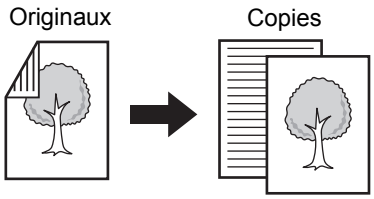

Copie simple d'originaux recto verso


1

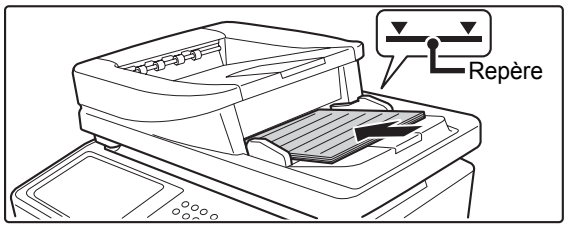

Placez les originaux face vers le haut sur le plateau du chargeur de documents en veillant à aligner correctement les bords.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents.
Placez les originaux portrait de façon à ce que le haut pénètre dans le chargeur en premier. Placez les originaux paysage de façon à ce que le bord gauche pénètre en premier.
La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Vous pouvez insérer jusqu'à 50 feuilles.


2

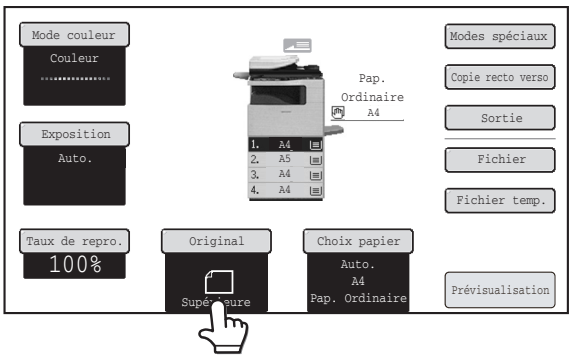

Appuyez sur la touche [Original].

Contenu

3

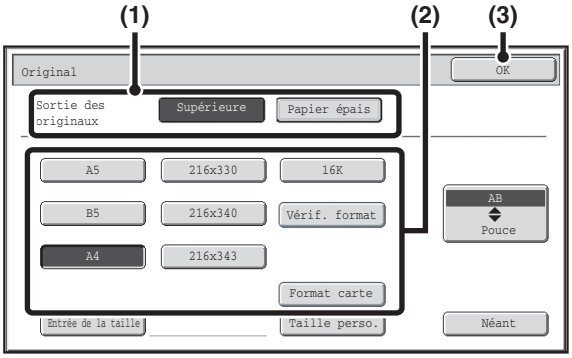

Spécifiez le format de l'original.


(1) Appuyez sur la destination de sortie de l'original.

(2) Appuyez sur la touche du format approprié.

(3) Appuyez sur la touche [OK].


Lorsque vous placez un original de format AB (en pouces) ou de format non standard, spécifiez le format de l'original comme expliqué dans "FORMAT DES ORIGINAUX" (page 2-32).

4

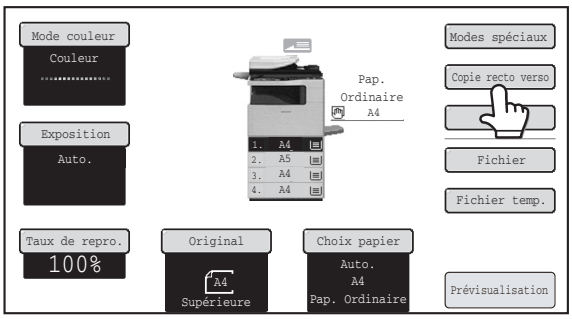

Appuyez sur la touche [Copie R/V].

5

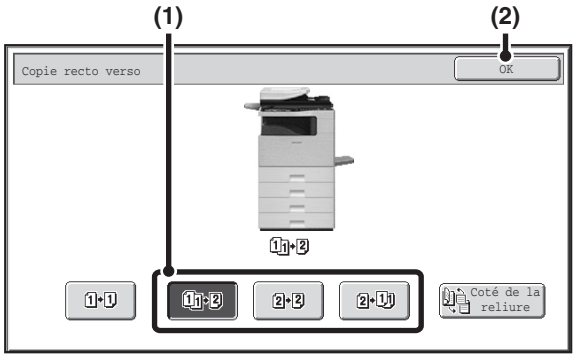

Sélectionnez le mode de copie recto verso.

(1) Appuyez sur la touche du mode de votre choix.

1•2 : Copie recto verso automatique d'originaux simples

2•2 : Copie recto verso automatique d'originaux recto verso


2•1 : Copie simple d'originaux recto verso

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Pour faire des copies recto verso d'un original portrait simple placé horizontalement, ou pour inverser le verso et le recto lors de la copie d'un original recto verso, appuyez sur la touche [Côté de la reliure].

☞ Utilisation de la touche [Coté de la reliure] (page 2-18)

6 Contrôlez le papier à utiliser et le mode couleur.

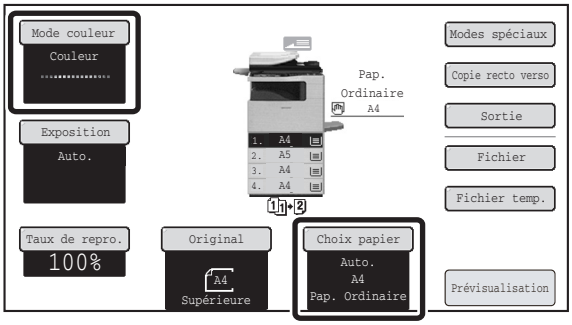


Vérifiez que le papier désiré (magasin) et le mode couleur sont sélectionnés.

- Pour modifier le papier (magasin), appuyez sur la touche [Choix papier].
  ☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)
- Pour modifier le mode couleur, appuyez sur la touche [Mode couleur].
  ☞ MODES COULEUR (page 2-22)

Pour certains réglages du format de l'original, le même format de papier que l'original peut ne pas être sélectionné automatiquement. Dans ce cas, modifiez le format de papier manuellement.

7 Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques.

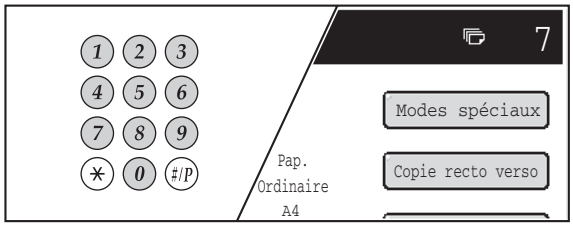




- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 copies (jeux).
- Si vous souhaitez réaliser une seule copie, vous pouvez effectuer la copie même si "0" apparaît à la place du nombre de copies.

Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon nombre de copies.

8 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].


Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Utilisation de la touche [Coté de la reliure]

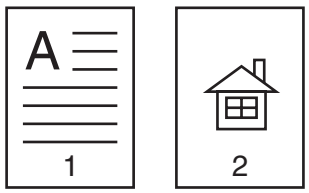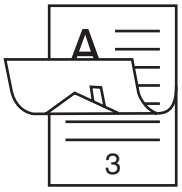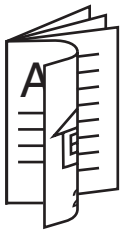Originaux	Avec la touche "Coté de la reliure" activée	Avec la touche "Coté de la reliure" désactivée
	 Le verso est retourné.  Sélectionnez ce réglage si les pages doivent être reliées en forme de bloc-notes.	 Le verso n'est pas retourné.  Sélectionnez ce réglage si les pages doivent être reliées en forme de brochure.


Contenu

REALISATION DE COPIES RECTO VERSO A L'AIDE DE LA VITRE D'EXPOSITION

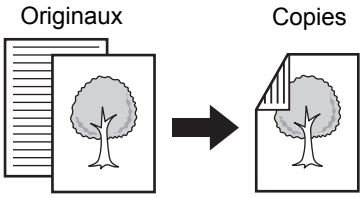


Copie recto verso automatique d'originaux simples

1

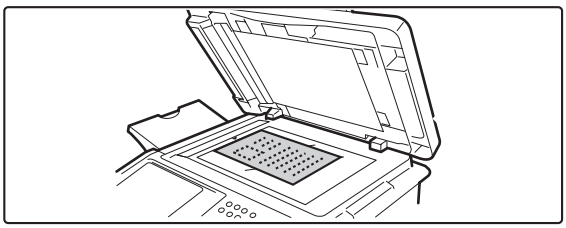


Original portrait

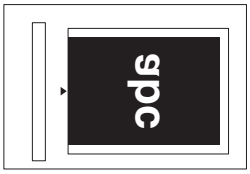

Alignez le bord supérieur de l'original contre le côté de la vitre d'exposition doté d'une règle.


Original paysage

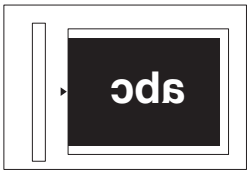

Alignez le bord droit de l'original contre le côté de la vitre d'exposition doté d'une règle.


Ouvrez le chargeur automatique de documents, posez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition, puis fermez délicatement le chargeur.

Règle de la vitre d'exposition

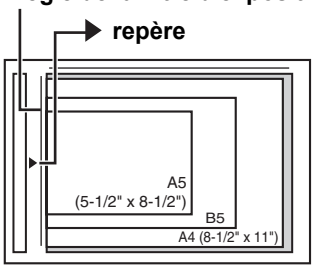

- Le format d'original maximal pouvant être placé sur la vitre d'exposition est A4 (8-1/2" x 11").
- Alignez le milieu de l'original avec la pointe du repère ▶.
- Placez l'original dans la position adaptée à son format, comme indiqué ci-dessus.
- Après avoir placé l'original, assurez-vous de bien fermer le chargeur automatique de documents. S'il reste ouvert, les parties en dehors du document original seront copiées en noir entraînant une utilisation excessive de la cartouche.


2

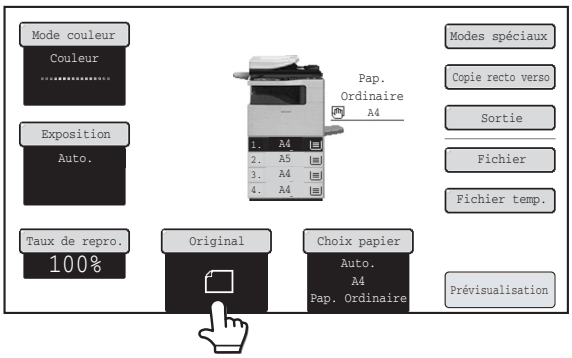

Appuyez sur la touche [Original].

Contenu

3

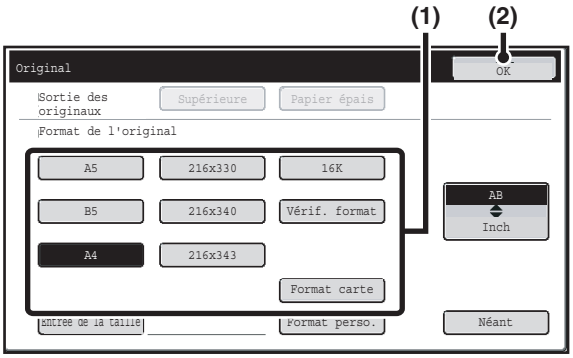


Spécifiez le format de l'original.

(1) Appuyez sur la touche du format approprié.

(2) Appuyez sur la touche [OK].


Lorsque vous placez un original de format AB (en pouces) ou de format non standard, spécifiez le format de l'original comme expliqué dans "FORMAT DES ORIGINAUX" (page 2-32).

4

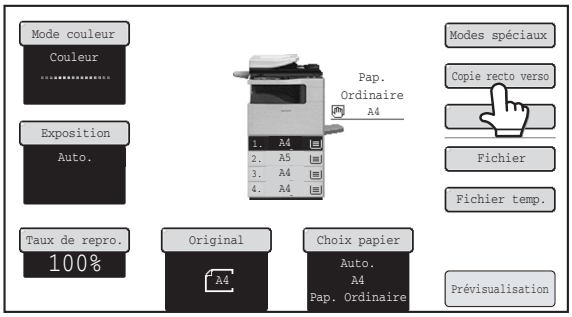

Appuyez sur la touche [Copie R/V].

5

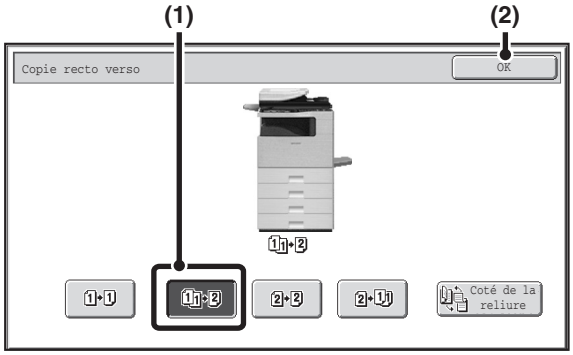

Sélectionnez le mode de copie recto verso.


(1) Appuyez sur la touche [Recto vers Recto verso].

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous ne pouvez pas utiliser les touches [Recto verso vers Recto verso] et [Recto verso vers Recto] si vous réalisez les copies à partir de la vitre d'exposition.

Contenu

6 Contrôlez le papier à utiliser et le mode couleur.

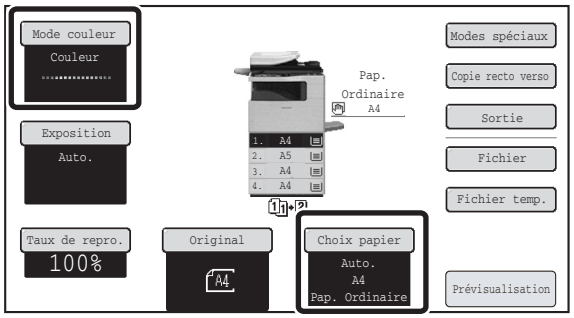


Vérifiez que le papier désiré (magasin) et le mode couleur sont sélectionnés.

- Pour modifier le papier (magasin), appuyez sur la touche [Choix papier].
  ☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)
- Pour modifier le mode couleur, appuyez sur la touche [Mode couleur].
  ☞ MODES COULEUR (page 2-22)

Pour certains réglages du format de l'original, le même format de papier que l'original peut ne pas être sélectionné automatiquement. Dans ce cas, modifiez le format de papier manuellement.

7 Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques.

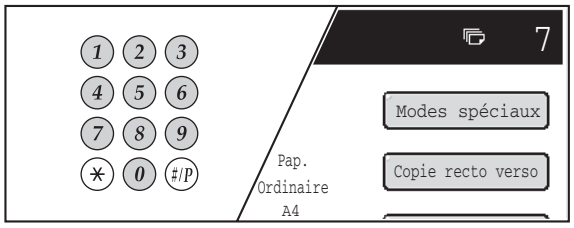

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 copies (jeux).
- Vous pouvez réaliser une copie même si "0" apparaît à la place du nombre de copies.

Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon nombre de copies.


8 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

9 Retirez l'original et placez le document suivant, puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.

10 Appuyez sur la touche [Fin lecture].

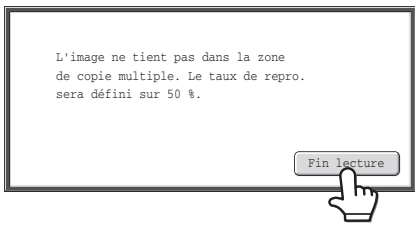


Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (Ⓞ).

Réglages système (administrateur) : Réglages de l'état initial (Copie recto verso)
Vous pouvez modifier le mode recto verso par défaut.

Contenu

MODES COULEUR

Le mode couleur de la touche [COULEUR] est normalement réglé sur [Couleur] de sorte que la copie s'effectue en mode couleur quand la touche [COULEUR] est activée. Si des originaux de couleur sont mélangés avec des originaux noirs et blancs, réglez le mode de couleur sur [Auto.] pour obtenir le changement de mode de couleur convenant à chaque original.
Appuyez sur la touche [Mode couleur] de l'écran initial pour ouvrir l'écran suivant.

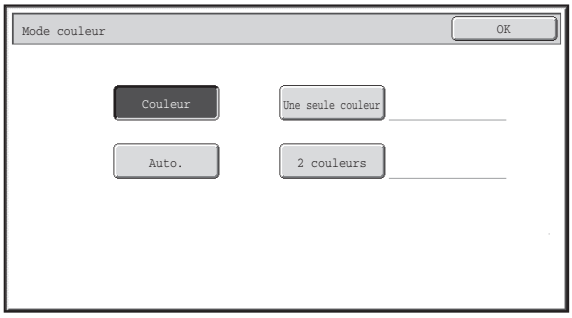


Appuyez sur la touche du mode couleur désiré puis appuyez sur la touche [OK].

Couleur	L'original est copié en couleur.
Auto.	La machine détecte automatiquement si chaque original est en couleur ou noir et blanc et change de mode en conséquence (couleur pour un original en couleur ou noir et blanc pour un original noir et blanc).
Une seule couleur	L'original est copié seulement dans la couleur sélectionnée. Toutes les couleurs de l'original sont remplacées par la couleur sélectionnée (rouge, vert, bleu, cyan, magenta ou jaune).
2 couleurs	Seules les zones rouges de l'original sont changées en la couleur sélectionnée ; les couleurs autres que le rouge sont copiées en noir. Ceci vous permet de faire des copies plus expressives que les copies noir et blanc. Vous pouvez choisir rouge, vert, bleu, bleu-vert, magenta ou jaune.

Contenu


Sélection d'une copie en une seule couleur

Quand [Une seule couleur] est sélectionné pour le mode couleur, l'écran suivant apparaît. Sélectionnez la couleur de votre choix puis appuyez sur la touche [OK].

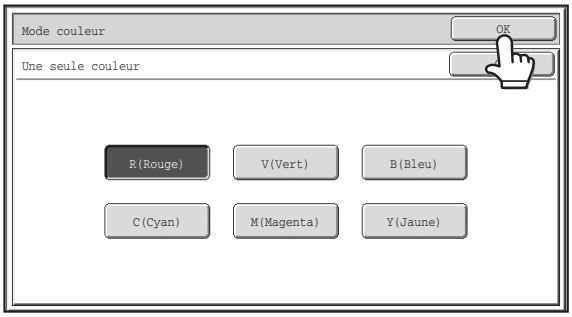

Sélection d'une copie en deux couleurs

Quand [2 couleurs] est sélectionné pour le mode couleur, l'écran suivant apparaît. Sélectionnez la couleur de votre choix puis appuyez sur la touche [OK].

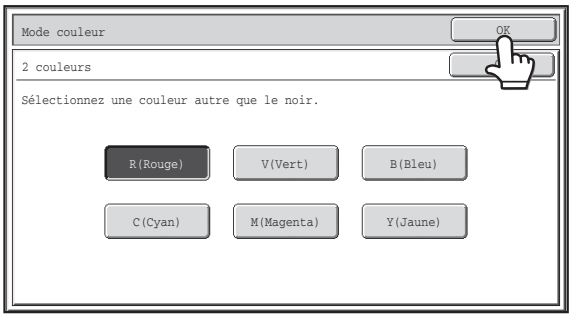

- Lors de l'utilisation du mode automatique, la commutation entre les modes couleur et noir et blanc peut ne pas s'effectuer correctement pour certains originaux. Si cela ce produit, appuyez sur les touches [COULEUR] ou [NOIR et BLANC] selon le cas pour basculer manuellement entre la couleur et le noir et le blanc.
- La copie s'effectue en noir et blanc lorsque vous appuyez sur la touche [NOIR et BLANC], quel que soit le réglage du mode couleur.

Réglages système (administrateur) : Réglages de l'état initial (Mode couleur)
Il sert à modifier le réglage du mode couleur par défaut.
Réglages système (administrateur) : Détection standard du mode couleur auto.
Quand le mode couleur est réglé sur automatique, le point de discrimination de la détection des originaux en couleur ou noir et blanc peut être réglé sur un niveau parmi 5.


Contenu

MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE

L'exposition et le type d'image originale peuvent être sélectionnés pour obtenir une copie nette.

REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'EXPOSITION ET DU TYPE DE L'ORIGINAL


Le réglage automatique de l'exposition fonctionne par défaut pour régler automatiquement le niveau d'exposition et le type d'original convenant à l'original copié. ("Auto." est affiché.)
Cette fonction ajuste automatiquement l'image pendant la copie noir et blanc ou couleur pour obtenir la copie la plus appropriée.

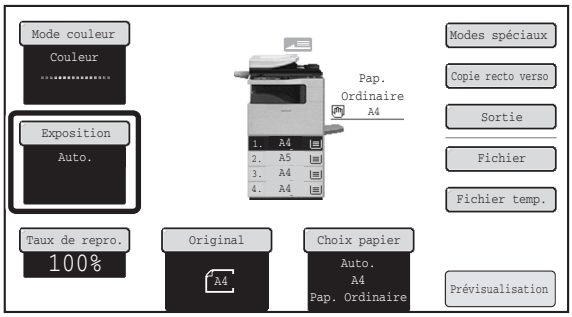

REGLAGE MANUEL DE L'EXPOSITION ET DU TYPE DE L'ORIGINAL

Si vous souhaitez sélectionner le type d'original ou régler l'exposition manuellement, appuyez sur la touche [Exposition] dans l'écran initial du mode copie et suivez les étapes ci-dessous.

1

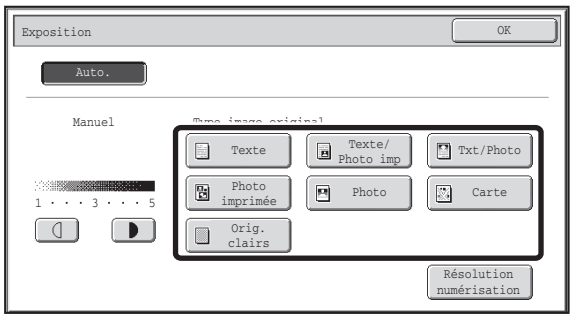

Sélectionnez le type d'image de l'original.


Appuyez sur la touche du type d'image d'original correspondant à l'original.

● **Touches de sélection du type d'image originale**

Mode	Description
Texte	Utilisez ce mode pour les documents habituels avec du texte.
Texte/Photo imp Photo	Ce mode fournit le meilleur équilibre possible pour copier un original contenant à la fois du texte et des photos imprimées, comme un magazine ou un catalogue.
Txt/Photo	Ce mode fournit le meilleur équilibre possible pour copier un original contenant à la fois du texte et des photos, comme un document avec du texte et une photo collée.
Photo imprimée	Ce mode est recommandé pour copier des photos imprimées, comme des photos de magazine ou de catalogue.
Photo	Utilisez ce mode pour copier des photos.
Carte	Ce mode est recommandé pour copier les ombres de couleur claire et les détails précis que l'on trouve dans la plupart des cartes.
Original clair	Utilisez ce mode pour les originaux écrits au crayon clair.

Contenu

2

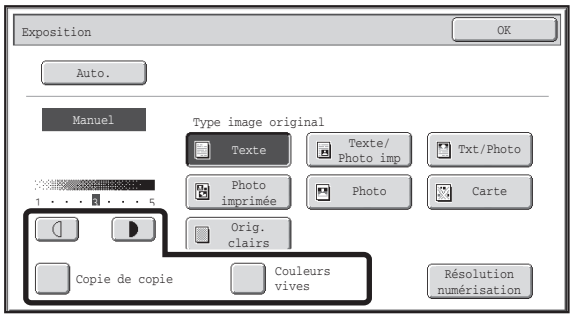


Réglez le niveau de l'exposition.

Appuyez sur la touche [◑] pour foncer la copie.
Appuyez sur la touche [◐] pour éclaircir la copie.

- **Utilisation d'une copie ou d'une page imprimée comme original**
  Lors de l'utilisation d'une copie ou d'une page imprimée par la machine comme original, appuyez sur la case à cocher [Copie de copie] afin de faire apparaître une coche [☑]. Quand [Copie de copie] est sélectionné, seules les touches de type d'image d'original [Texte], [Photo imprimée], et [Texte/Photo imp] peuvent être sélectionnées.
- **Pour améliorer la couleur d'une copie couleur …**
  Appuyez sur la case à cocher [Couleurs vives] afin de faire apparaître une coche [☑].

- **Directives pour le niveau d'exposition quand [Texte] est sélectionné :**
  1 à 2 : originaux foncés tels qu'un journal
  3: originaux de densité normale
  4 à 5 : originaux écrits au crayon ou texte de couleur claire
- **Restrictions lorsque "Couleurs vives" est sélectionnée**
  Quand "Couleurs vives" est sélectionnée, les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées :
  - [Copie de copie]
  - [Auto.] et [Original clair] ne peuvent pas être sélectionnés pour le type d'image de l'original.
  - [Intensité] (dans les modes spéciaux)

3

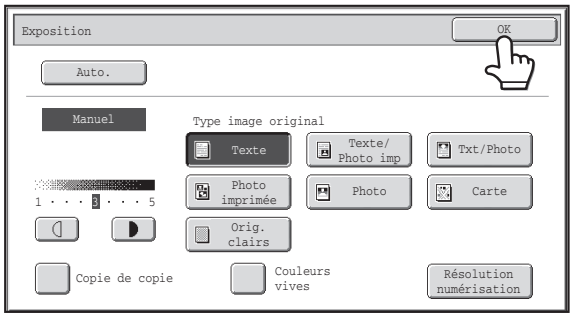

Appuyez sur la touche [OK].

- **Si [Auto.] est sélectionné mais si le noircissement ou l'éclaircissement de l'image ne semble pas tout à fait correct…**
  Si l'image semble trop claire ou trop foncée quand [Auto.] est sélectionné, le niveau d'exposition peut être réglé avec "Réglage d'exposition de la copie" dans les réglages système (administrateur).
- **Pour modifier la résolution...**
  Lorsque vous réalisez une copie grand format, vous pouvez appuyer sur la touche [Résolution de la numéris.] pour sélectionner la résolution de la numérisation. Les numéros qui permettent de sélectionner la vitre d'exposition sont différents des numéros qui permettent de sélectionner le chargeur automatique de documents.


Contenu

- **Réglages système (administrateur) : Réglages de l'état initial (Type d'exposition)**
  Il sert à modifier le type d'image de l'original par défaut.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage de l'exposition en mode copie**
  Le niveau d'exposition utilisé pour le réglage d'exposition automatique peut être ajusté.
- **Réglages système (administrateur) : Mode de numérisation couleur 600x600 ppp pour le chargeur de document / Numérisation rapide couleur à partir de la vitre d'exposition / Mode de numérisation N&B 600 x 600 ppp pour le chargeur de document / Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition**
  Vous pouvez modifier le réglage de la résolution par défaut.

REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM

SELECTION AUTOMATIQUE DE TAUX (Taux auto.)

Cette section explique la fonction de sélection automatique de taux (Taux auto.), qui sélectionne automatiquement le taux correspondant au format du papier.
Lors d'un changement manuel de magasin papier, la touche [Taux auto.] apparaît dans l'écran initial du mode copie. Appuyez sur la touche [Taux auto.] pour sélectionner automatiquement le taux de réduction ou d'agrandissement en fonction du format de l'original et du format du papier sélectionné.
Placer d'abord l'original puis sélectionnez le magasin papier, appuyez enfin sur la touche [Taux auto.].

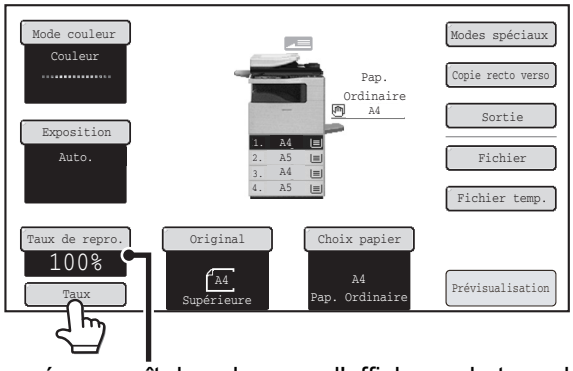

Le taux sélectionné apparaît dans la zone d'affichage du taux de reproduction.

Dans le cas d'un original au format non standard, entrez le format pour utiliser le taux automatique.

- **Pour annuler la fonction de sélection automatique du taux...**
  Appuyez sur la touche [Taux auto.] de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.
- **Pour revenir au taux de 100%...**
  Pour ramener le taux à 100%, appuyez sur la touche [Taux de repro.] pour afficher le menu des taux puis sur la touche [100%].

Réglages système (Administrateur) : Réglages de l'état initial (Taux de repro.)
Cette fonction permet de modifier le taux de reproduction par défaut.

Contenu

SELECTION MANUELLE DE TAUX (Taux prédéfinis/Zoom)


Appuyez sur la touche [Taux de repro.] dans l'écran initial du mode copie pour sélectionner l'un des deux taux d'agrandissement ou trois taux de réduction prédéfinis (maximum 200 %, minimum 50 %).
Vous pouvez également utiliser les touches de zoom pour sélectionner n'importe quel taux compris entre 50% et 200% par pas de 1%.

1

Réglez le taux.


Appuyez sur une touche de taux et/ou de zoom prédéfini pour choisir le taux.
Vous disposez de deux écrans de réglage. Utilisez les touches [▼] [▲] pour passer d'un écran à l'autre.

● 1er écran

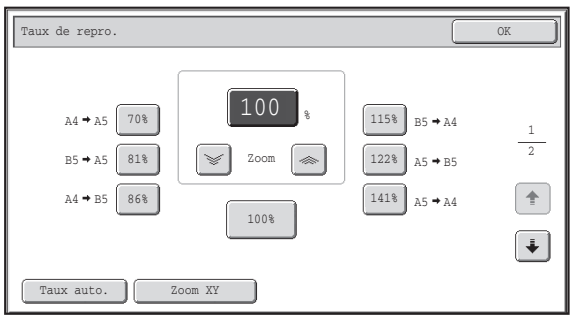

- Touches d'agrandissement :
  115%, 122% et 141% (système AB).
  129% (système en pouces).
- Touches de réduction :
  70%, 81% et 86% (système AB).
  64% et 77% (système en pouces).
- Touche [100%]

● 2ème écran

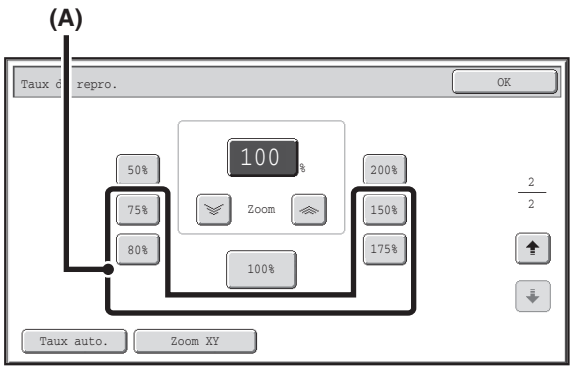


- Touches d'agrandissement (entre 1 et 3 taux)
  200 %, autres (deux maximum)
- Touches de réduction (entre 1 et 3 taux)
  50 %, autres (deux maximum)
- Touche [100%]

- **Touches (A)**
  Pour les touches (A), vous pouvez sélectionner n'importe quel taux à l'aide de la fonction "Programmer ou modifier les mémoires de zoom" des réglages système (administrateur).
- Pour sélectionner rapidement un taux, appuyez sur une touche de réduction ou d'agrandissement afin de vous rapprocher du taux souhaité, puis utilisez les touches de zoom pour un réglage plus précis.
- Vous pouvez utiliser les touches de zoom pour sélectionner n'importe quel taux compris entre 50% et 200% par pas de 1%.
  Appuyez sur la touche [▲] pour augmenter le taux ou sur la touche [▼] pour le réduire. (Si vous continuez à appuyer sur la touche [▼]/[▲], le taux change automatiquement. Après 3 secondes, le taux change plus rapidement.)
- Au lieu des touches [▼] [▲], vous pouvez aussi appuyer sur les touches d'affichage de valeurs numériques et changer la valeur à l'aide des touches numérotées.
- Si le message "Image plus grande que le papier de copie." apparaît quand un taux d'agrandissement est sélectionné, l'image peut ne pas tenir sur le papier.

Contenu

2

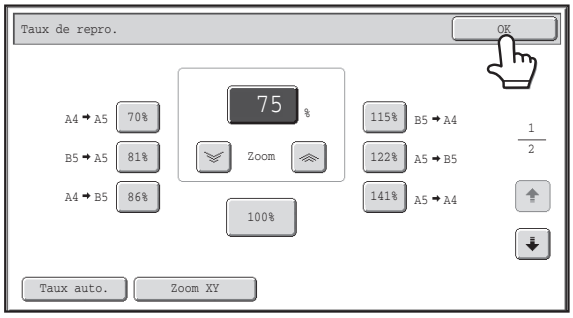

Appuyez sur la touche [OK].

Après avoir appuyé sur la touche [OK], vérifiez qu'un format de papier correspondant au taux de reproduction a été sélectionné.

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, les taux de reproduction vertical et horizontal peuvent être compris entre 50% et 200%.

Pour revenir au taux de 100%...
Pour ramener le taux à 100%, appuyez sur la touche [Taux de repro.] pour afficher le menu des taux puis sur la touche [100%].


Réglages système (administrateur) : Programmer ou modifier les mémoires de zoom
Deux mémoires de zoom d'agrandissement (101 à 200 %) et deux mémoires de zoom de réduction (50 à 99 %) peuvent être programmées. Une mémoire de zoom programmée peut également être modifiée.

Contenu


MODIFIER SEPAREMENT LE TAUX D'AGRANDISSEMENT/REDUCTION EN LONGUEUR ET EN LARGEUR (Zoom XY)

La fonction Zoom XY permet aux taux de reproduction horizontal et vertical d'être modifiés indépendamment.
Les taux de reproduction horizontal et vertical peuvent être compris entre 50% et 200% et sont fixés par pas de 1%.
Appuyez sur la touche [Taux de repro.] dans l'écran initial du mode copie puis suivez les étapes ci-dessous

Exemple d'un taux horizontal fixé à 50% et d'un taux vertical fixé à 70%

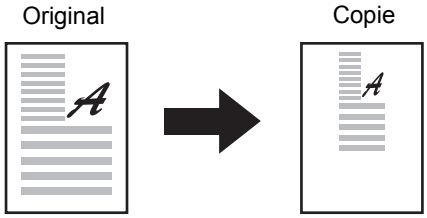


1

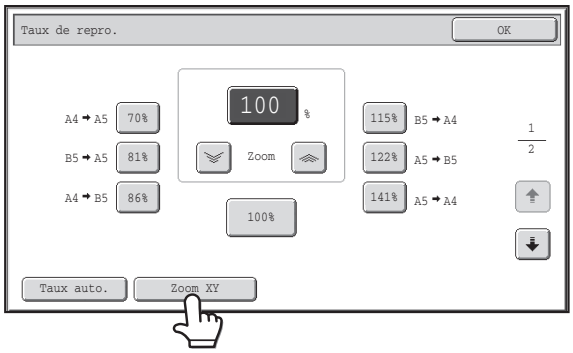

Appuyez sur la touche [Zoom XY].

2

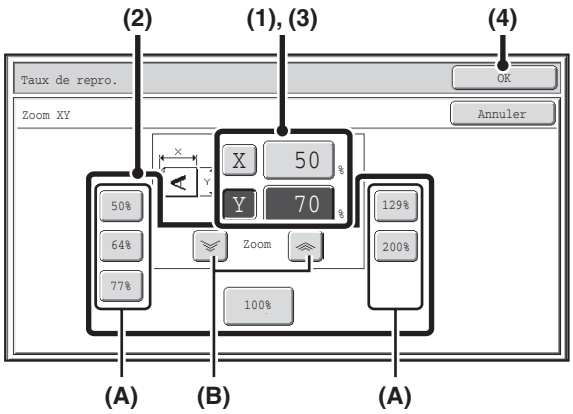

Définissez les taux horizontaux et verticaux.

(1) Appuyez sur la touche [X].

La touche [X] est sélectionnée et le taux horizontal peut être défini.

(2) Utilisez les touches des taux prédéfinis (A) et les touches de zoom (B) pour sélectionner le taux de reproduction X (horizontal).

(A) Une touche de taux prédéfini activée n'apparaît pas en surbrillance.
(B) Vous pouvez utiliser les touches de zoom pour sélectionner un taux compris entre 50% et 200% par pas de 1%.

(3) Appuyez sur la touche [Y] et définissez le taux Y (vertical) de la même manière qu'avec la touche [X].

(4) Appuyez sur la touche [OK].

Après avoir appuyé sur la touche [OK], vérifiez qu'un format de papier correspondant au taux de reproduction a été sélectionné.

- Pour sélectionner rapidement un taux, appuyez sur la touche d'un taux prédéfini (A) afin de vous rapprocher du taux souhaité, puis utilisez les touches de zoom (B) pour un réglage plus précis.
- Au lieu des touches ⩔ ⩓, vous pouvez aussi appuyer sur les touches d'affichage de valeurs numériques et changer la valeur à l'aide des touches numérotées.

Contenu

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, les taux de reproduction vertical et horizontal peuvent être compris entre 50% et 200%.


Pour annuler le réglage de la fonction Zoom XY...
Pour annuler le réglage de la fonction Zoom XY, appuyez sur la touche [Zoom XY] ou sur [Annuler].

FORMAT DES ORIGINAUX

SELECTIONNER LE FORMAT DE L'ORIGINAL

Le format de l'original est défini sur "Rég. format orig. par défaut" dans les réglages système (administrateur), et le réglage apparaît sur la touche [Original]. Cette section explique la procédure pour spécifier le réglage lorsque le format de l'original est différent de celui indiqué sur la touche [Original].
Appuyez sur la touche [Original] puis procédez comme suit.

Sélectionner un format AB

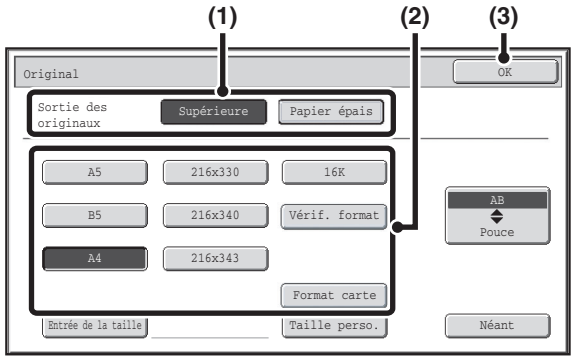


(1) La destination de sortie de l'original peut être sélectionnée pour le chargeur automatique de documents.

(2) Appuyez sur la touche du format approprié.
Lorsqu'un original au format carte est placé dans le chargeur automatique de documents, le format carte peut être sélectionné.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Sélectionner un format en pouces

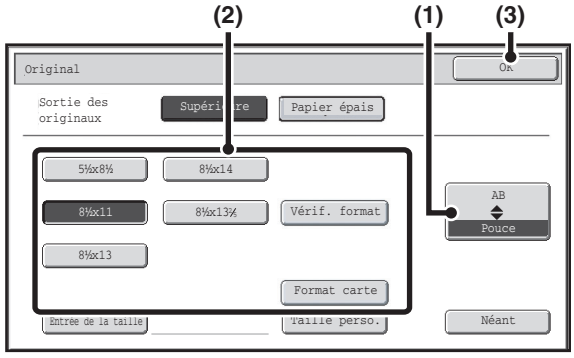

(1) Appuyez sur la touche [AB ⬍ Pouce].

(2) Appuyez sur la touche du format approprié.

(3) Appuyez sur la touche [OK].


- **Réglages système (administrateur) : Rég. format orig. par défaut**
  A définir ainsi si vous utilisez fréquemment un format d'original précis. Le format défini apparaîtra sur la touche [Original]. Une fois ce réglage configuré, il est inutile de modifier le format de l'original.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage sortie originaux par défaut**
  Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, la destination de sortie par défaut de l'original peut être réglée sur la sortie supérieure ou la sortie pour papier épais. (Sauf lorsque "Entrée taille" ou Format carte" est sélectionné pour le format de l'original.)

- Dans les situations ci-dessous, la sortie des originaux est fixée sur la sortie pour papier épais.
  - Si "Format carte" est sélectionné
  - Si le guide de l'original est réglé sur 74 mm (2-7/8") ou moins (Sauf lorsque "Vérif. format" est sélectionné)
  - Si le chargeur automatique de documents numérise un original avec une valeur X (horizontale) de 105 mm (4-1/8") ou moins
- Lorsque "Format carte" est sélectionné, il est impossible de copier si le guide de l'original est réglé sur 74 mm (2-7/8") ou plus.

Contenu


Spécification d'un format non standard

1

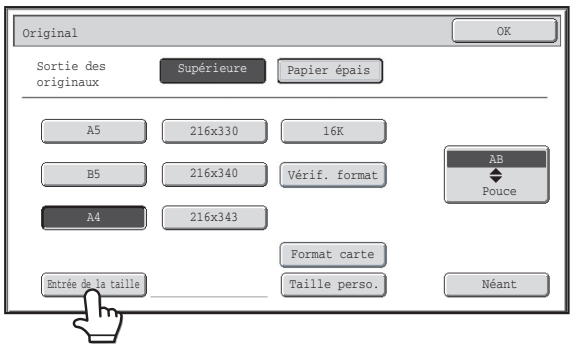

Appuyez sur la touche [Entrée taille].

2

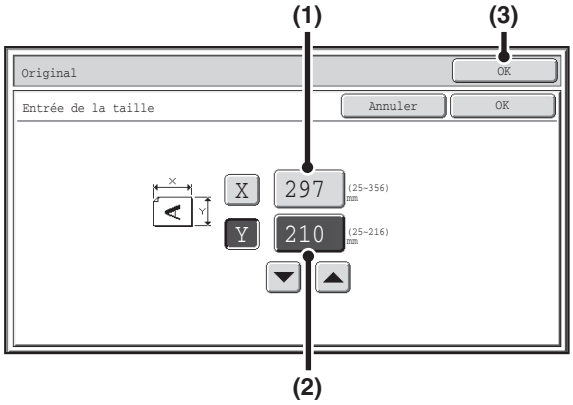

Entrez la taille de l'original.

(1) Entrez la dimension horizontale (X) de l'original.

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique X (largeur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la largeur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre. Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, il est possible de saisir un nombre de 25 mm à 297 mm (1" à 11-5/8").

Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, il est possible de saisir un nombre de 85 mm à 356 mm (3-1/4" à 14"). Quand un numéro à partir de 84 mm (3-1/8") et moins est saisi en mode de copie recto verso, il est impossible de numériser un original.

Si la largeur de l'original est inférieure à 85 mm (3-1/4"), utilisez la vitre d'exposition.

(2) Entrez la dimension verticale (Y) de l'original.

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique Y (hauteur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la hauteur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre. Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, il est possible de saisir un nombre de 25 mm à 216 mm (1" à 8-1/2").

Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, il est possible de saisir un nombre de 51 mm à 216 mm (2" à 8-1/2"). Si la dimension verticale de l'original est de moins de 51 mm (2"), utilisez la vitre d'exposition.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial.

Vérifiez que les dimensions entrées apparaissent sur la touche [Original].

- Quand vous saisissez en même temps un nombre entre 298 mm et 356 mm (11-3/4" à 14") pour la dimension X (horizontale) et un nombre entre 25 mm et 50 mm (1" to 1-7/8") pour la dimension Y (verticale), l'original ne peut pas être numérisé.
- Si la valeur X (horizontale) est réglée sur 105 mm (4-1/8") ou moins et si la valeur Y (verticale) est réglée sur 74 mm (2-7/8") ou moins, "Format carte" est automatiquement sélectionné et la sortie des originaux est fixée sur la sortie pour papier épais.
- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ pour changer le nombre.

Contenu


ENREGISTREMENT DES FORMATS D'ORIGINAUX FREQUEMMENT UTILISES

Vous pouvez sauvegarder les formats spéciaux que vous utilisez souvent. Cette section explique comment enregistrer, rappeler, modifier et effacer des formats spéciaux d'originaux.

Enregistrement des formats d'originaux (modification/effacement)


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 formats spéciaux.
Appuyez sur la touche [Original] dans l'écran initial du mode copie puis suivez les étapes ci-dessous

1

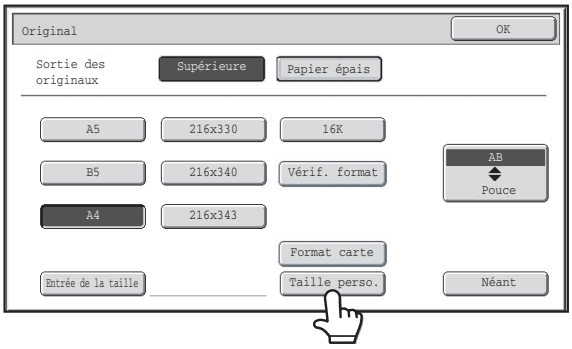

Appuyez sur la touche [Taille perso.].

2

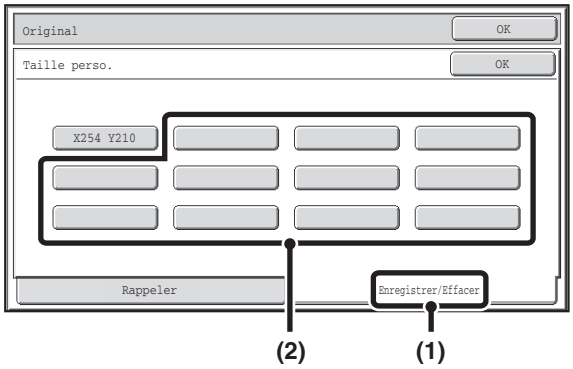


Enregistrez le format de l'original.

(1) Appuyez sur l'onglet [Enregistrer/Effacer].

(2) Appuyez sur une touche pour enregistrer le format personnalisé.

Appuyez sur une touche qui n'affiche aucun format ( ).


Si vous souhaitez modifier ou effacer une touche précédemment enregistrée…
Appuyez sur la touche que vous souhaitez modifier ou effacer. L'écran suivant apparaît.

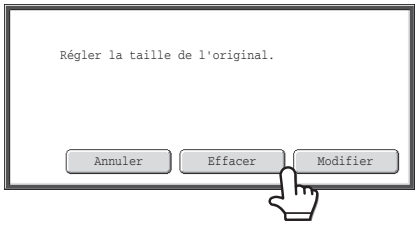

- Après avoir modifié la touche, appuyez sur [Modifier] puis passez à l'étape suivante.
- Pour effacer la touche, appuyez sur la touche [Effacer]. Vérifiez que le format de l'original a été effacé puis appuyez sur la touche [OK].

Contenu

3

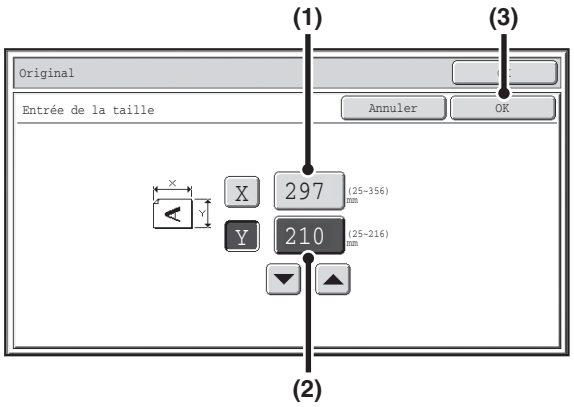

Entrez la taille de l'original.

(1) Entrez la dimension horizontale (X) de l'original.

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique X (largeur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la largeur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre. La dimension peut aller de 25 mm à 356 mm (1" à 14").

(2) Entrez la dimension verticale (Y) de l'original.

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique Y (hauteur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la hauteur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre. La dimension peut aller de 25 mm à 216 mm (1" à 8-1/2").

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ pour changer le nombre.

Les formats d'originaux enregistrés sont conservés même si l'alimentation électrique principale est coupée.


Pour annuler l'opération...
Appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA).

Contenu

Rappel d'un format d'original enregistré


Pour rappeler un format d'original enregistré, appuyez sur la touche [Original] dans l'écran initial du mode copie et exécutez les étapes ci-dessous.

1

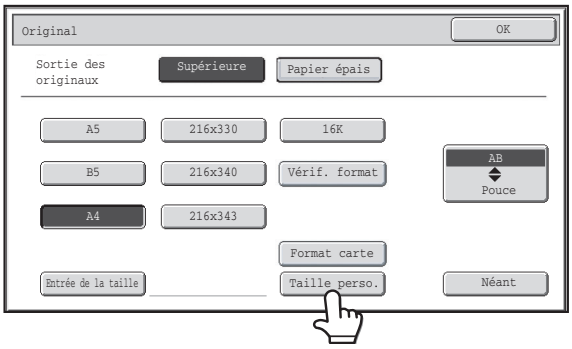

Appuyez sur la touche [Taille perso.].

2

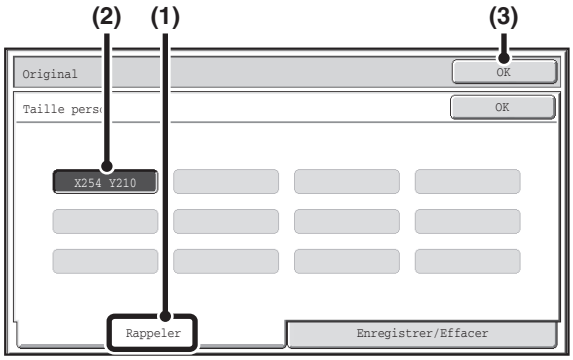

Rappelez le format d'original enregistré de votre choix.

(1) Appuyez sur l'onglet [Rappeler].

(2) Appuyez sur la touche du format d'original que vous souhaitez rappeler.


(3) Appuyez sur la touche [OK].

Pour annuler l'opération...
Appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA).

Contenu

SORTIE

Pour sélectionner les fonctions de sortie et le plateau de sortie, appuyez sur la touche [Sortie] dans l'écran initial du mode copie. Les fonctions de sortie pouvant être sélectionnées sont tri, tri groupé, décalage et tri agrafage. Toutes les explications des réglages ci-dessous supposent qu'un finisseur est installé.

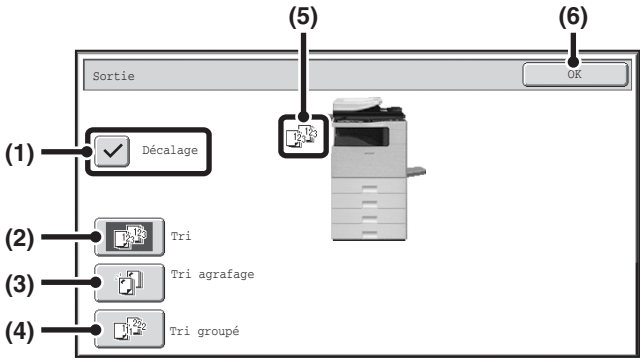

(1) Touche [Décalage]

Utilisez cette touche pour décaler chaque jeu de copies par rapport au jeu précédent.
La fonction décalage est sélectionnée si la case est cochée ☑ et n'est pas active dans le cas contraire ☐.
(La case est automatiquement décochée lorsque la fonction agrafage est sélectionnée.)
☞ Fonction décalage (page 2-38)

(2) Touche [Tri]

Cette fonction permet de trier (assembler) les copies par jeux.
☞ Mode tri (page 2-38)

(3) Touche [Tri agrafage]

Utilisez cette touche pour trier les copies par jeux, agrafer chaque jeu puis diriger les jeux vers le plateau. (Remarque : les jeux ne sortent pas décalés sur le plateau de sortie.)
☞ Fonction tri agrafage (page 2-39)

(4) Touche [Tri groupé]

Les copies sont regroupées par page.
☞ Mode tri groupé (page 2-38)

(5) Affichage de la sortie papier


Une icône apparaît pour indiquer le mode de sortie.

(6) Touche [OK]

Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran de sortie et revenir à l'écran initial.

L'écran ci-dessus illustre les touches qui apparaissent quand un finisseur est installé. Les touches présentes dépendent des périphériques installés.
En outre, il peut ne pas être possible de sélectionner certaines touches en fonction des périphériques installés. En cas de différence avec l'écran ci-dessus, reportez-vous à l'écran ci-dessous.

Exemple
Ecran sans finisseur installé.

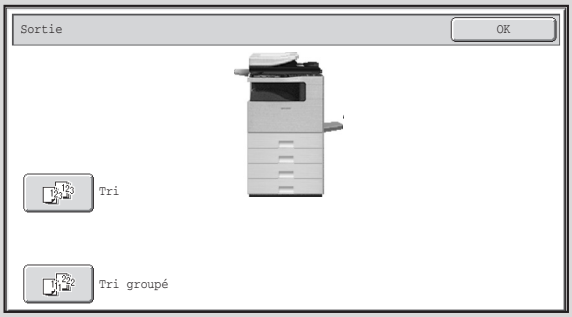

Contenu


MODES DE SORTIE

Cette section traite des différents modes de sortie.

Mode tri

Cette fonction permet de trier (assembler) les copies par jeux.

Exemple : Tri des feuilles imprimées en 5 jeux

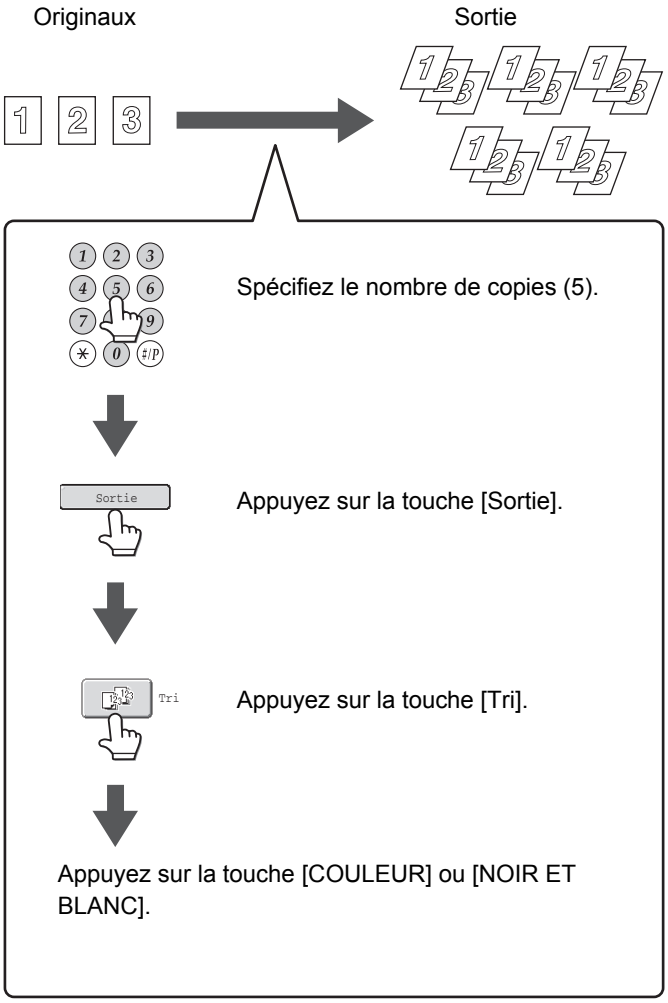


- La fonction tri est sélectionnée automatiquement lorsque des originaux sont placés sur le plateau du chargeur de documents.
- Lorsque le dossier des fichiers temporaires destinés à l'archivage de documents est plein, cela affecte la copie en cas de copie d'un grand nombre de pages avec la fonction tri. Pensez à effacer les fichiers inutiles du dossier des fichiers temporaires.

Mode tri groupé

Cette fonction regroupe les copies par page.

Exemple : Groupes de 5 copies de chaque page

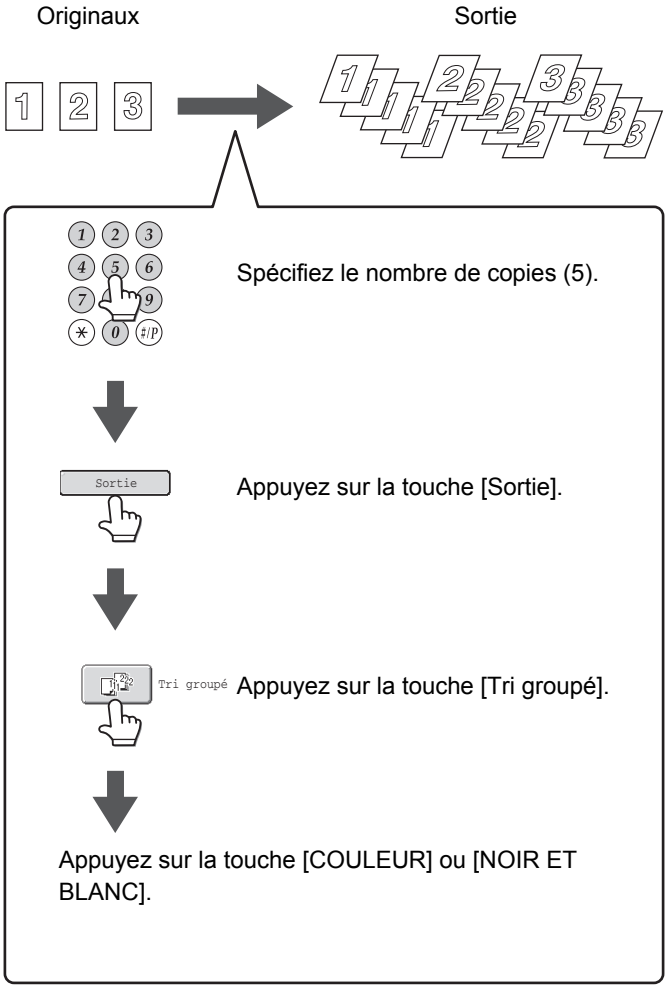


La fonction tri groupé est sélectionnée automatiquement lorsqu'un original est placé sur la vitre d'exposition.


Fonction décalage

Cette fonction est utilisée pour décaler chaque jeu de copies par rapport au jeu précédent sur le plateau de sortie, ce qui permet de séparer facilement les différents jeux de copies.

Fonction décalage "activée"

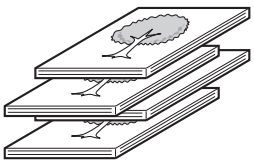

Fonction décalage "désactivée"

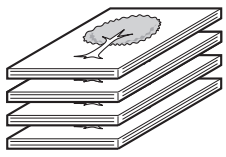


Contenu

Dans les cas suivants, il est impossible de sélectionner la fonction décalage :
- Quand un papier de format A5 (5-1/2" x 8-1/2") est sélectionné.
- Quand la fonction tri agrafage est sélectionnée.

Fonction tri agrafage



Les copies sont divisées par jeux comme avec la fonction tri, puis chaque jeu est agrafé et dirigé vers le plateau de sortie.
Le rapport entre la position des agrafes, l'orientation du papier, les formats de papier acceptés pour l'agrafage et le nombre de feuilles pouvant être agrafées est indiqué ci-dessous.
Pour plus d'informations sur l'orientation des originaux, référez-vous à la section "Orientation des originaux" (page 2-39).


Tri agrafage

Position des agrafes	Papier
	**Formats de papier acceptés** A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K **Nombre de feuilles pouvant être agrafées** Maximum 30 feuilles

Orientation des originaux

Si vous utilisez la fonction tri agrafage, l'original doit être placé comme indiqué ci-dessous afin de permettre l'agrafage du papier dans la position souhaitée.

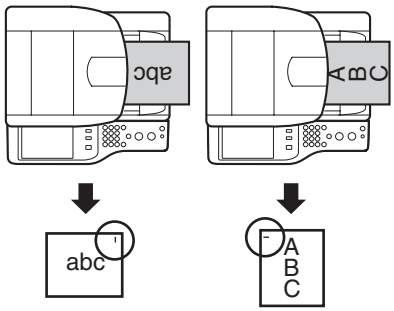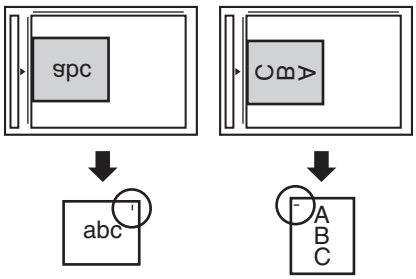
Chargeur de documents	Vitre d'exposition
	

Contenu

REALISATION DE COPIES A L'AIDE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

En plus du papier ordinaire, le plateau d'alimentation auxiliaire vous permet de réaliser des copies sur des transparents, des enveloppes, des intercalaires et d'autres papiers spéciaux.
Pour plus d'informations concernant les types de papier pouvant être chargés sur le plateau d'alimentation auxiliaire, reportez-vous au "POINTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PAPIER" (page 1-27) du chapitre "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE". Pour les mises en garde concernant le chargement du papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire, reportez-vous au "CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE" (page 1-33) du chapitre "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

1

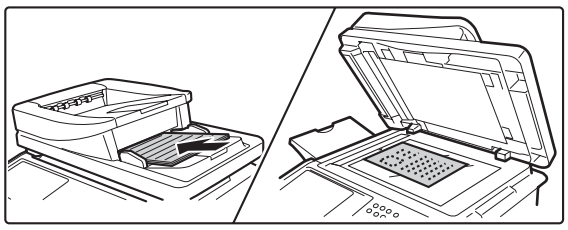


Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition…
Après avoir placé l'original, assurez-vous de bien fermer le chargeur automatique de documents. S'il reste ouvert, les parties en dehors du document original seront copiées en noir entraînant une utilisation excessive de la cartouche.

2

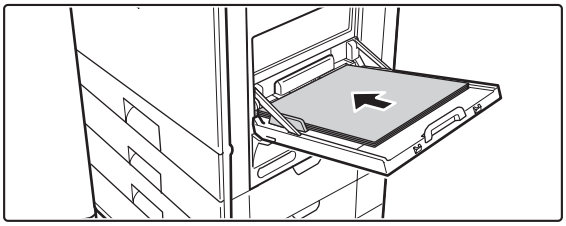


Placez le papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Insérez le papier côté impression vers le bas.

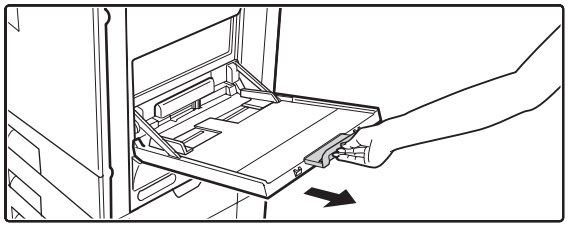

Si le format du papier est supérieur au format A4R ou 8-1/2"x11"R, assurez-vous que l'extension du plateau est bien sortie. Tirez l'extension du plateau jusqu'au bout. Si l'extension n'est pas tirée à fond, le format du papier ne s'affiche pas correctement.


3

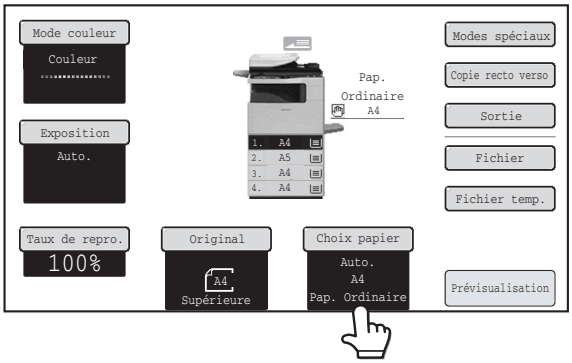

Appuyez sur la touche [Choix papier].

Contenu


4

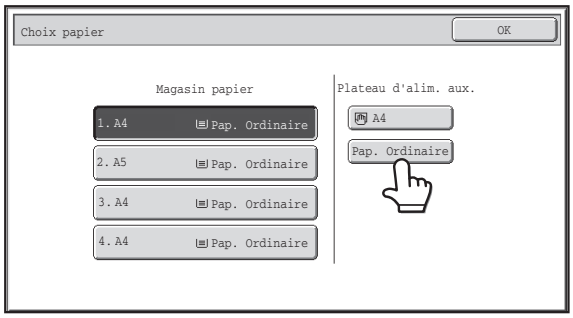

Vérifiez le réglage du type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire. Pour modifier le réglage, appuyez sur la touche du type de papier.

Si vous n'avez pas besoin de modifier le format et le type du papier qui apparaissent sous "Plateau d'alimentation auxiliaire", allez à l'étape 7.


5

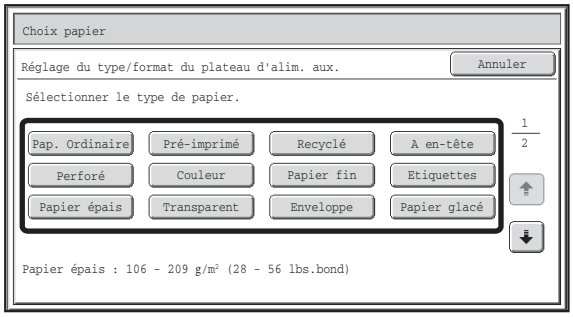

Sélectionnez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire.

Sélectionnez le type de papier utilisé.

6

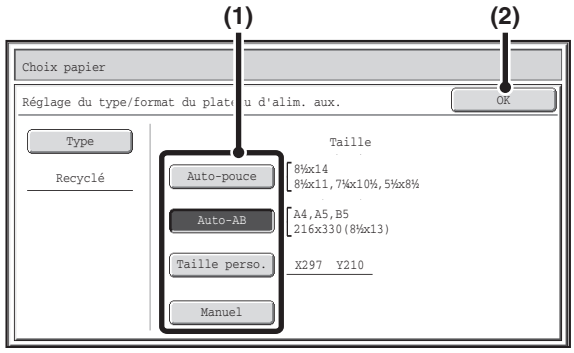

Sélectionnez le format de papier.

(1) Sélectionnez le format de papier.

Touche [Auto-pouce]

Si le format du papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire est un format en pouces (8-1/2" x 11", etc.), le format est détecté et sélectionné automatiquement.

Touche [Auto-AB]

Si le format du papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire est un format AB (A4, etc.), le format est détecté et sélectionné automatiquement.

Touche [Taille perso.]

Appuyez sur cette touche si vous souhaitez entrer des valeurs numériques pour le format du papier chargé.

☞ Entrez le format de papier du plateau d'alimentation. (page 2-42)

Touche [Manuel]


Appuyez sur cette touche pour afficher la touche [16K]. Appuyez sur l'une de ces touches si vous avez chargé le format de papier correspondant.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Quand [Enveloppe] est sélectionnée, spécifiez le format de l'enveloppe. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK].

Contenu

7

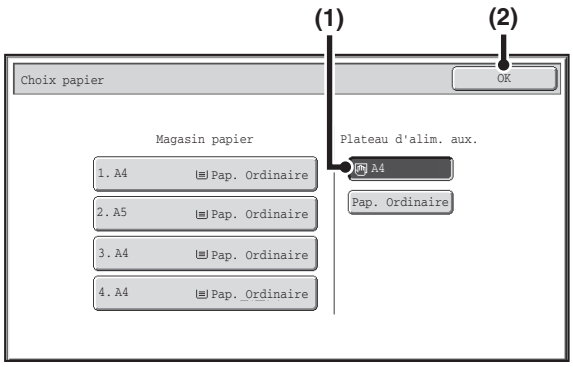

Sélectionnez le plateau d'alimentation auxiliaire.

(1) Appuyez sur la touche du format de papier que vous souhaitez utiliser sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

8

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].


La numérisation commence.

- Les originaux placés sur le plateau du chargeur de documents sont copiés.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Pour utiliser le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce la dernière page soit numérisée et appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

Entrez le format de papier du plateau d'alimentation.

Lorsque vous appuyez sur la touche [Taille perso.], l'écran de saisie du format de papier apparaît.

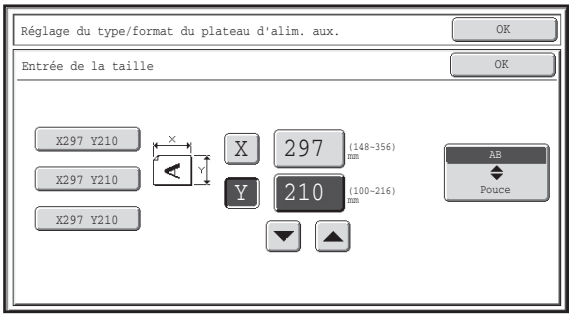

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique X (largeur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la largeur du papier à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre.
Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique Y (hauteur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la hauteur du papier à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre.

- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches [▼] [▲] pour changer le nombre.
- Les formats de papier personnalisés enregistrés s'affichent sur les touches à gauche de l'écran. Les formats de papier personnalisés sont enregistrés dans les réglages système. Pour plus de détails, voir "Réglages magasins papier" (page 7-14). du chapitre "7. REGLAGES SYSTEME". Si la touche du format que vous souhaitez entrer apparaît, appuyez dessus.

Contenu


MODES SPECIAUX

Cette section explique le Décalage de la marge, l'Effacement et d'autres modes spéciaux.

MODES SPECIAUX

Quand la touche [Modes spéciaux] est activée dans l'écran initial, l'écran du menu des modes spéciaux apparaît. Le menu des modes spéciaux comprend deux écrans. Utilisez les touches ⬇ ⬆ pour passer d'un écran à l'autre. Après avoir sélectionné les réglages des modes spéciaux, appuyez sur la touche [OK] dans l'écran du menu des modes spéciaux pour effectuer les réglages et pour revenir à l'écran initial du mode copie.

Menu des modes spéciaux (1er écran)

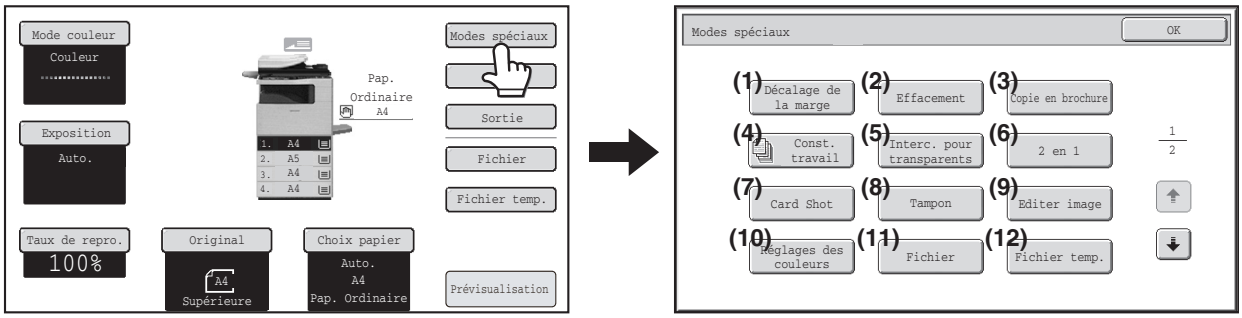

(1) Touche [Décalage de la marge]

☞ AJOUTER UNE MARGE (Décalage de la marge) (page 2-46)

(2) Touche [Effacement]

☞ EFFACER LES OMBRES PERIPHERIQUES (Effacement) (page 2-48)

(3) Touche [Copie en brochure]

☞ REALISATION DE COPIES AU FORMAT BROCHURE (Copie en brochure) (page 2-50)

(4) Touche [Const. travail]

☞ COPIER UN GRAND NOMBRE DE PAGES A LA FOIS (Const. travail) (page 2-52)

(5) Touche [Interc. pour transparents]

☞ REALISATION DE COPIES SUR DES TRANSPARENTS AVEC INSERTION D'INTERCALAIRES (Interc. pour transparents) (page 2-54)

(6) Touche [2 en 1]

☞ COPIE DE DEUX PAGES SUR UNE FEUILLE (2 en 1) (page 2-56)

(7) Touche [Card Shot]

☞ COPIE DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE FEUILLE (Card Shot) (page 2-58)

(8) Touche [Tampon]

☞ IMPRESSION DE LA DATE OU D'UN TAMPON SUR LES COPIES (Tampon) (page 2-61)

(9) Touche [Editer image]

☞ TOUCHE [Editer image] (page 2-79)

(10) Touche [Réglages des couleurs]

☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)


(11) Touche [Fichier]

Cette touche permet de sauvegarder un travail dans un dossier de la fonction archivage de documents.

(12) Touche [Fichier temp.]

Cette touche permet de sauvegarder un travail dans le dossier des fichiers temporaires de la fonction archivage de documents.

Menu des modes spéciaux (2ème écran)

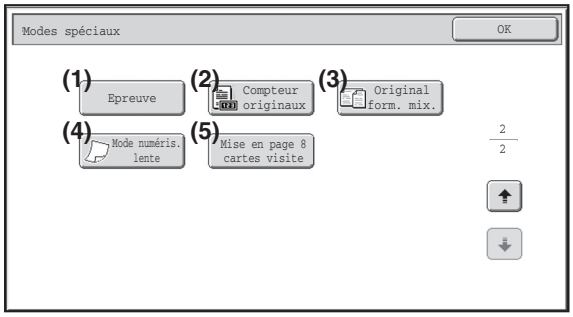

(1) Touche [Epreuve]

☞ CONTROLE DES COPIES AVANT IMPRESSION (Epreuve) (page 2-98)

(2) Touche [Compteur Orig:]

☞ VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA COPIE (Compteur originaux) (page 2-101)

(3) Touche [Original form. mix.]

☞ COPIE D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS (Original form. mix.) (page 2-102)

(4) Touche [Mode num. lente]

☞ COPIE D'ORIGINAUX FINS (Mode num. lente) (page 2-104)


(5) Touche [Mise en page 8 cartes visite]

☞ COPIE DE PLUSIEURS CARTES DE VISITE (Mise en page 8 cartes visite) (page 2-106)

- Vous pouvez généralement combiner plusieurs modes spéciaux. Toutefois, certaines combinaisons ne sont pas autorisées. Dans ce cas, un message est affiché pour signaler que la combinaison n'est pas possible.
- Le menu affiché varie selon le pays et la région.

Touches [OK] et [Annuler]

Dans certains cas, deux touches [OK] et une touche [Annuler] apparaissent dans les écrans des modes spéciaux. Les touches sont utilisées comme suit :

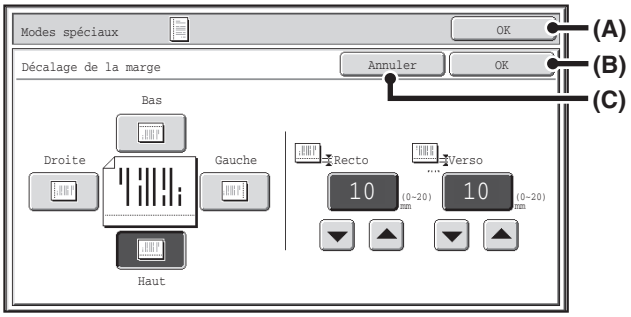

(A) Valide les réglages des modes spéciaux sélectionnés et revient à l'écran initial du mode copie.


(B) Valide les réglages des modes spéciaux sélectionnés et revient à l'écran du menu des modes spéciaux. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages des modes spéciaux.


(C) Pendant la sélection des réglages des modes spéciaux, cette touche vous ramène à l'écran du menu des modes spéciaux sans enregistrer les réglages. Une fois les réglages effectués, elle annule les réglages et vous ramène à l'écran du menu des modes spéciaux.

AJOUTER UNE MARGE (Décalage de la marge)

Cette fonction permet de décaler l'image vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas afin d'ajuster la marge.
C'est pratique lorsque vous souhaitez perforer les copies.

Décaler l'image vers la droite de façon à pouvoir relier les copies à gauche avec une ficelle

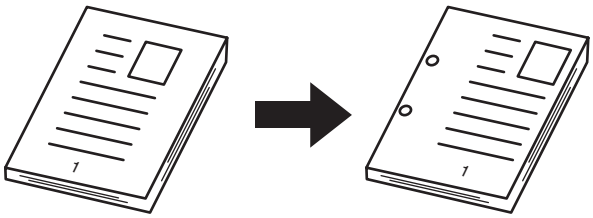

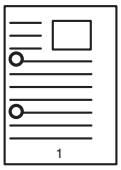Sans la fonction décalage de la marge	Avec la fonction décalage de la marge
	
Les trous de perforation rognent une partie de l'image.	L'image est décalée de façon à faire de la place aux trous sans rogner l'image.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Décalage de la marge].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)

3

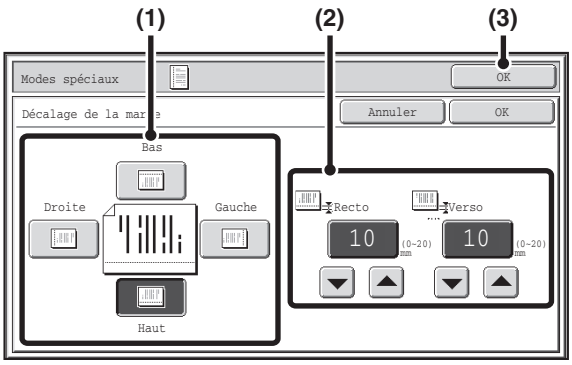

Sélectionnez le décalage de la marge.

(1) Appuyez sur la position de la marge.
Sélectionnez l'une des 4 positions.

(2) Spécifiez la largeur de la marge à l'aide des touches ▼ ▲.
Vous pouvez entrer des valeurs de 0 à 20 mm (0" à 1").

(3) Appuyez sur la touche [OK].
Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

Contenu

4 **Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

La copie commence.
Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

La rotation de copie ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction décalage de la marge.


Pour annuler le réglage de la fonction Décalage de la marge...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.



Réglages système (administrateur) : Réglage initial du décalage de la marge
Le réglage du décalage de la marge par défaut peut être fixé entre 0 mm et 20 mm (0" et 1"). Le réglage usine est de 10 mm (1/2").

EFFACER LES OMBRES PERIPHERIQUES (Effacement)


La fonction effacement permet d'éliminer les ombres sur les bords de l'image qui peuvent apparaître lorsque vous copiez des documents épais ou des livres.

En cas de copie d'un livre épais

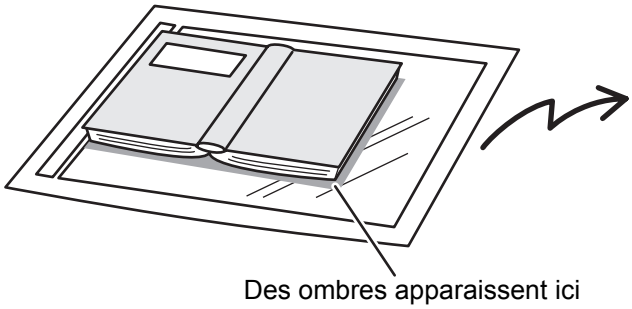

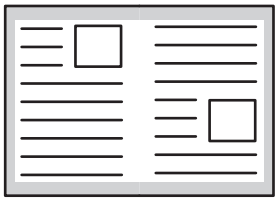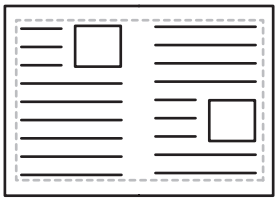Sans la fonction effacement	Avec la fonction effacement
	
Des ombres apparaissent sur la copie.	Aucune ombre n'apparaît sur la copie.

Modes d'effacement

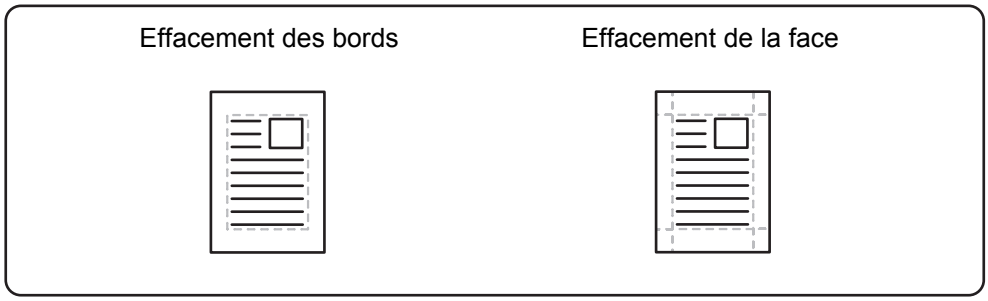

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Effacement].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)

3

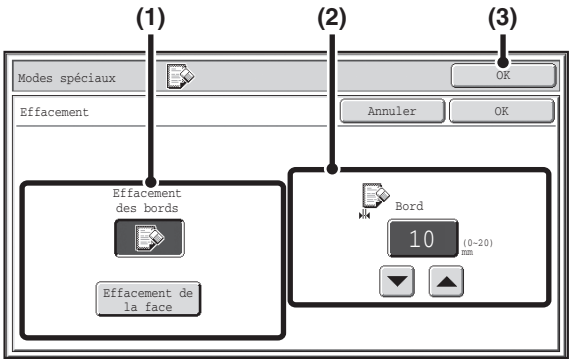


Sélectionnez les paramètres d'effacement.

(1) Appuyez sur le mode d'effacement de votre choix.

Sélectionnez l'une des 2 positions.

Appuyez sur la touche [Effacement de la face] pour accéder à l'écran suivant.

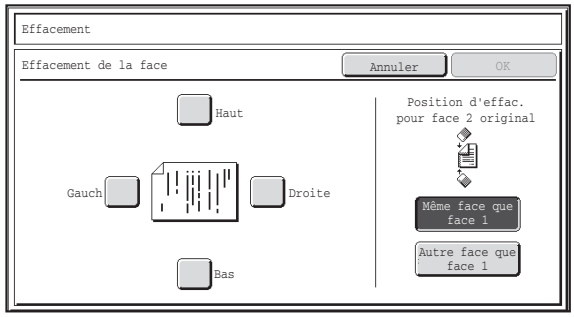

Cochez la case correspondant au bord que vous souhaitez effacer et assurez-vous qu'une coche apparaît bien à l'écran. Pour la copie recto verso d'un original simple ou d'originaux recto verso, définissez le bord à effacer sur le verso.

- Si vous appuyez sur la touche [Même face que la face 1], le bord situé dans la même position que celui du recto est effacé.
- Si vous appuyez sur la touche [Autre face que face 1], le bord opposé au bord effacé du recto est effacé.

Après avoir terminé les réglages d'effacement des bords, appuyez sur la touche [OK].

(2) Définissez la largeur d'effacement à l'aide des touches ▼▲.

Vous pouvez entrer des valeurs de 0 à 20 mm (0" à 1").

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

4

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Si un réglage de taux est associé à un réglage d'effacement, la largeur d'effacement sera modifiée en fonction du taux sélectionné.
Par exemple, si la largeur d'effacement est fixée à 20 mm (1") et que l'image est réduite à 50 %, la largeur d'effacement sera de 10 mm (1/2").

Pour annuler l'effacement...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.


Réglages système (administrateur) : Réglage de largeur à effacer
La largeur d'effacement par défaut peut être fixée entre 0 mm et 20 mm (0" et 1"). Le réglage usine est de 10 mm (1/2").

Contenu


REALISATION DE COPIES AU FORMAT BROCHURE (Copie en brochure)

Cette fonction copie 2 pages de l'original au recto et 2 pages de l'original au verso de chaque feuille de papier de sorte que les copies peuvent être pliées au centre pour former une brochure.
Utilisez cette fonction pour arranger les copies de manière plus attractive sous forme de brochure.

Copie en brochure à partir de 8 pages

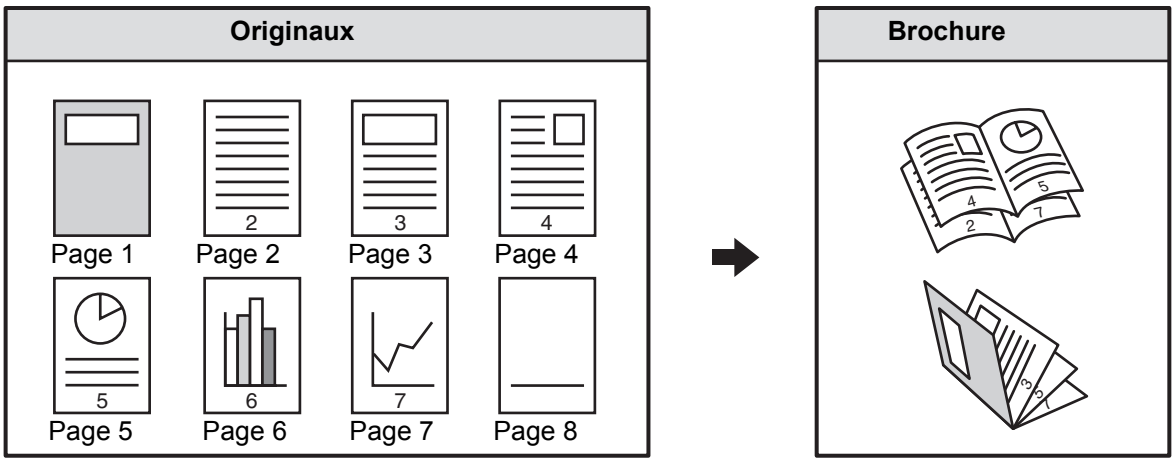


Côté de la reliure

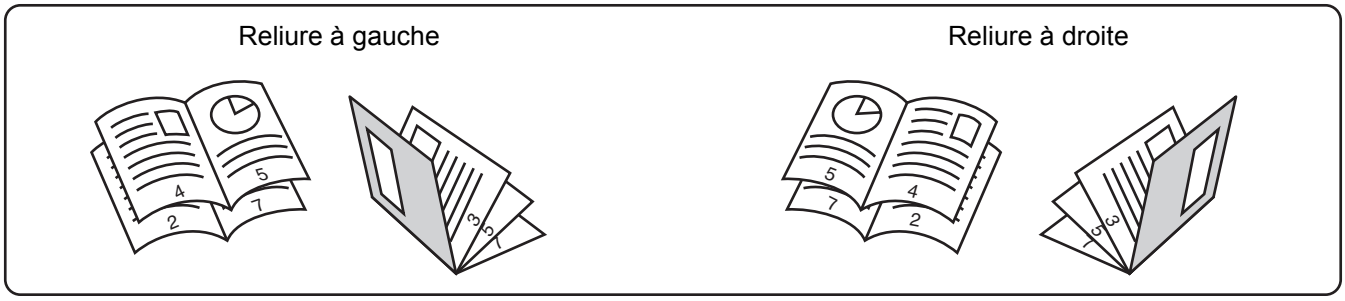

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Si l'agrafage est activé lorsqu'un finisseur est installé, l'agrafage se fera à l'endroit indiqué ci-dessous sur le papier.

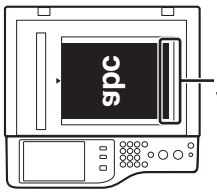

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

S'il s'agit d'originaux recto verso, placez-les sur le plateau du chargeur de documents.

Contenu


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Copie en brochure].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)


3 Sélectionnez les paramètres de copie en brochure.

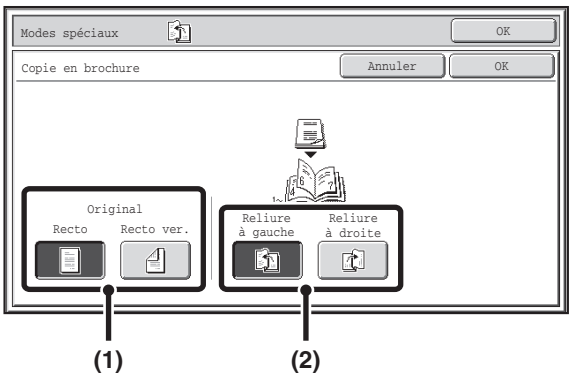

(1) Si l'original est simple, appuyez sur la touche [Recto]. Si l'original est recto verso, appuyez sur la touche [Recto ver.].

(2) Sélectionnez le côté de la reliure ([Reliure à gauche] ou [Reliure à droite]).

4 Appuyez sur la touche [OK].

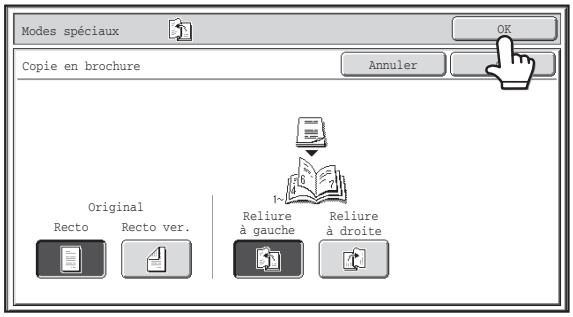

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.


5 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie de l'original...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

- Quand la fonction copie en brochure est sélectionnée, la copie en mode tri groupé et agrafage n'est pas possible.
- Lorsque la fonction copie en brochure est activée, le mode copie recto verso est automatiquement sélectionné. Si certains réglages sélectionnés ne permettent pas de réaliser des copies recto verso, la fonction copie en brochure ne peut pas être utilisée.
- Numérisez les originaux dans l'ordre de la première à la dernière page. La machine règle automatiquement l'ordre de copie. Quatre pages sont copiées sur chaque feuille. Des pages blanches seront automatiquement produites à la fin si le nombre de pages originales n'est pas un multiple de quatre.
- **Pour regrouper des originaux paysage en brochure à l'aide d'une reliure…**
  Placez les originaux dans l'orientation indiquée puis sélectionnez [Reliure à droite] au point (2) de l'étape 3.

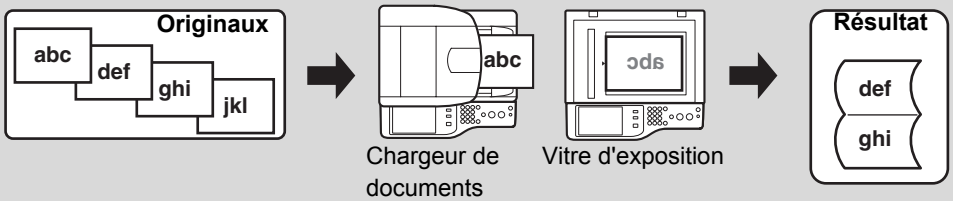


Pour annuler la copie en brochure...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Contenu


COPIER UN GRAND NOMBRE DE PAGES A LA FOIS (Const. travail)

Lors de la copie d'un grand nombre de pages, cette fonction permet de diviser les originaux en plusieurs jeux et de charger les jeux un par un dans le chargeur automatique de documents.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez copier tous les originaux comme un seul travail mais que le nombre de pages dépasse le nombre maximum de feuilles pouvant être insérées dans la machine.
Cette fonction est commode quand vous souhaitez trier les copies d'un grand nombre d'originaux en plusieurs lots. Tous les originaux étant copiés dans des travaux simples, vous vous épargnez l'ennui de trier les copies qui seraient requises si les originaux étaient répartis dans des travaux de copie séparés.
Lors de la numérisation des originaux en plusieurs jeux, divisez les feuilles de sorte que le nombre de feuilles par jeu ne dépasse pas le nombre maximal de feuilles pouvant être chargé, puis commencez la numérisation du jeu contenant la première page. Les réglages sélectionnés pour le premier jeu peuvent être appliqués à tous les autres jeux.

Trier les copies d'un nombre important d'originaux en 2 jeux

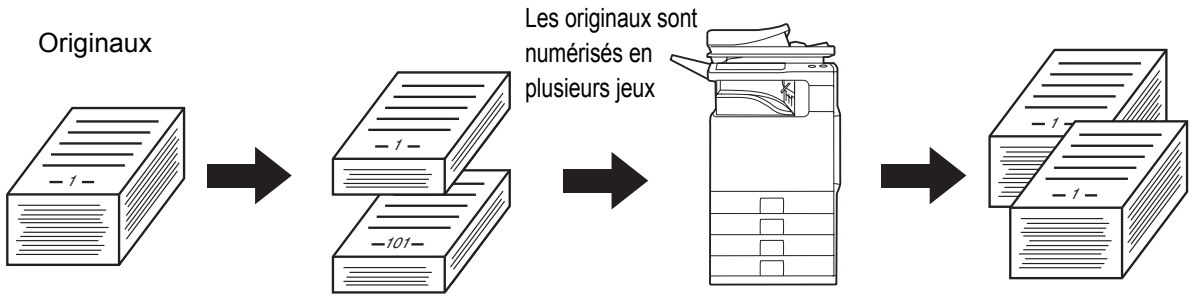


1

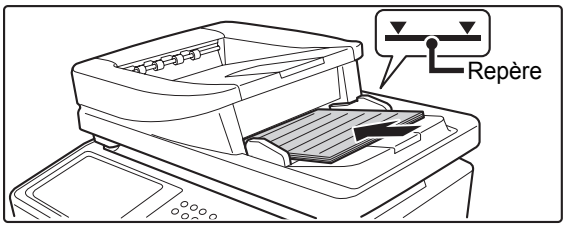

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2

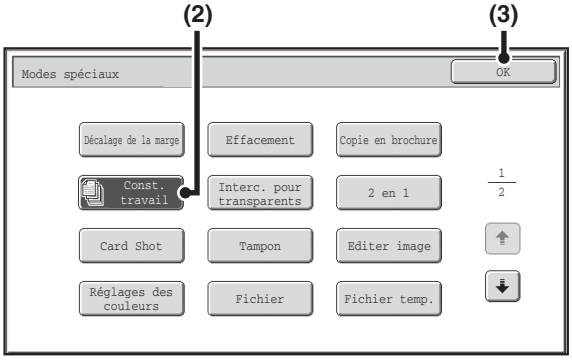

Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].
☞ MODES SPECIAUX (page 2-43)

(2) Appuyez sur la touche [Const. travail] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche [OK].
Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

Contenu

3 **Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC] pour numériser le premier jeu d'originaux.**


La numérisation commence.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

4 **Insérez le jeu suivant d'originaux puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
Pour le deuxième lot et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier lot.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗). Toutes les données numérisées seront effacées.

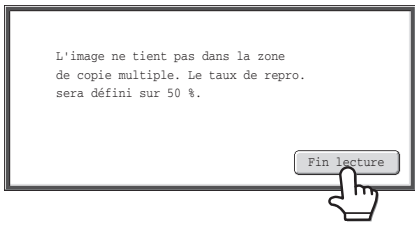5 

Appuyez sur la touche [Fin lecture].


Pour annuler la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Si le dossier de fichier temp. destiné à l'archivage de documents est plein, cela affecte la copie en mode de construction de travail. Pensez à effacer les fichiers inutiles du dossier des fichiers temporaires.


Pour annuler le mode Construction de travail....
Appuyez sur la touche [Const. travail] sur l'écran de l'étape 2 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

REALISATION DE COPIES SUR DES TRANSPARENTS AVEC INSERTION D'INTERCALAIRES (Interc. pour transparents)

En cas de réalisation de copies sur des transparents, les feuilles risquent de coller entre elles à cause de l'électricité statique. Vous pouvez utiliser la fonction intercalaires pour transparents pour insérer automatiquement une feuille de papier entre chaque transparent, afin que les feuilles soient plus faciles à manipuler.
Vous pouvez également réaliser des copies sur les intercalaires.

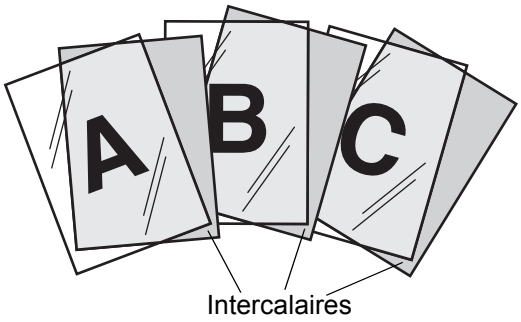

1

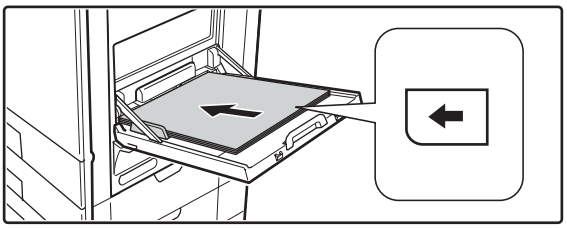

Placez les transparents sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

- Les transparents doivent être placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
- Placez le transparent face vers le bas sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
  Lorsque vous placez des transparents, placez-les de sorte que le coin arrondi soit à l'avant gauche.
- Après chargement du transparent, configurez les réglages du plateau d'alimentation auxiliaire comme expliqué dans "REALISATION DE COPIES A L'AIDE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE" (page 2-40).

2

Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

3

Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Interc. pour transparents].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)

Contenu

4

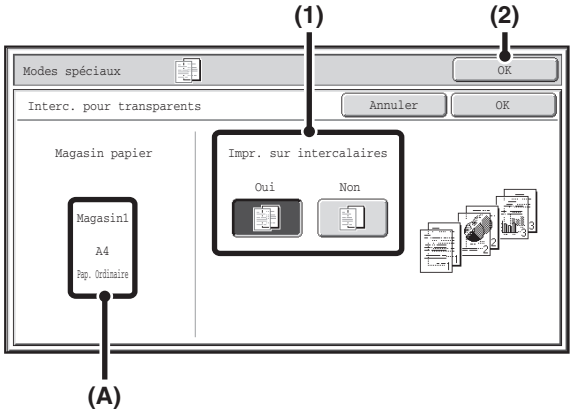

Sélectionnez les paramètres d'insertion.

(1) Précisez si des copies doivent être réalisées sur les intercalaires ([Oui] ou [Non]).

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

Description de (A)

Si vous sélectionnez des intercalaires pour transparents, le papier adéquat est automatiquement sélectionné. Le magasin papier, ainsi que le format et le type de papier automatiquement sélectionnés sont indiqués à cet emplacement.

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

- Ce mode ne permet pas de sélectionner le nombre de copies.
- En cas de réalisation de copies recto verso, seul le mode "Copie recto verso vers recto simple" peut être utilisé.


Pour annuler la fonction Intercalaires pour transparents....

Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Contenu


COPIE DE DEUX PAGES SUR UNE FEUILLE (2 en 1)

Vous pouvez copier deux pages sur une feuille de papier. Utilisez cette fonction pour présenter plusieurs pages sous un format compact ou pour montrer un aperçu de toutes les pages d'un document.
En copiant deux originaux sur une feuille, la quantité de papier utilisé peut être réduite de moitié.

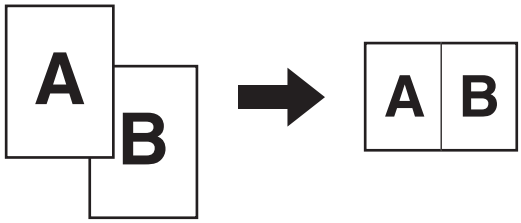

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Si l'agrafage est activé lorsqu'un finisseur est installé, l'agrafage se fera à l'endroit indiqué ci-dessous sur le papier.

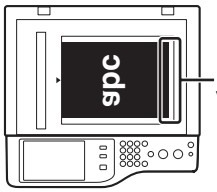

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [2 en 1].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)

Contenu


3

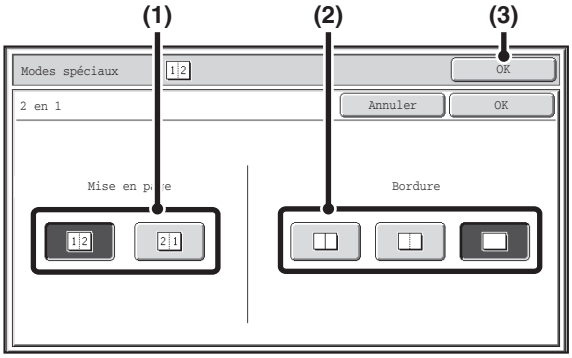

Sélectionnez la mise en page, puis la bordure.

(1) Sélectionnez la mise en page.

Sélectionnez l'ordre selon lequel les originaux doivent être disposés sur la copie.

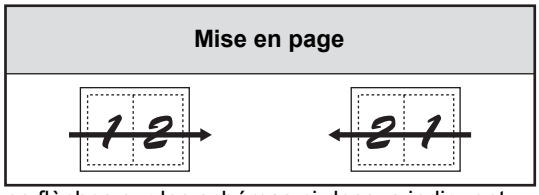

Les flèches sur les schémas ci-dessus indiquent l'agencement des images.

(2) Sélectionnez la bordure.

Vous pouvez choisir un trait continu, discontinu, ou aucune bordure du tout.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

4

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Si vous utilisez la fonction 2 en 1, le taux de reproduction de la copie est sélectionné automatiquement en fonction du format des originaux, du format de papier et du nombre de pages à copier sur une seule feuille. Le taux de réduction minimum est de 50%. Le format des originaux, le format de papier et le nombre de pages sélectionné peuvent nécessiter un taux de reproduction inférieur à 50%. Etant donné que dans ce cas la copie s'effectue avec un taux de 50%, une partie des images risque d'être rognée.


Pour annuler la fonction 2 en 1...

Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Contenu


COPIE DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE FEUILLE (Card Shot)

Cette fonction permet de copier le recto et le verso d'une carte sur une seule feuille.
Utilisez cette fonction pour réaliser des copies de pièces d'identité et pour économiser du papier.

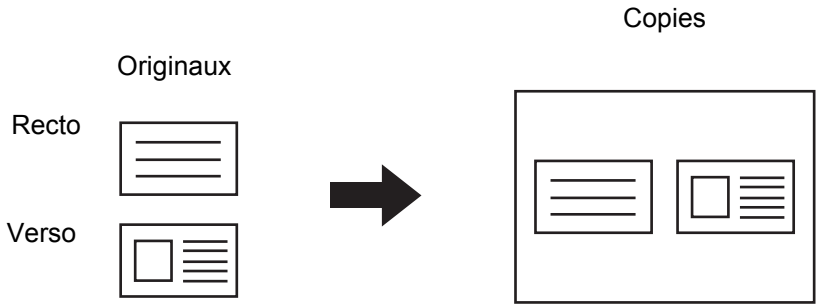

Exemple d'une copie paysage au format A4 (8-1/2" x 11")

1

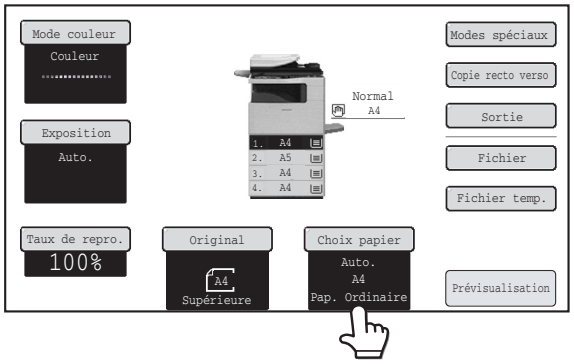

Sélectionnez le papier à utiliser pour la fonction Card Shot.

Sélectionnez le papier comme expliqué dans "MAGASINS PAPIER" (page 2-10).

2

Placez le document original.


Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.




- Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

- Placez l'original sur la vitre d'exposition ➞ Placez comme indiqué sur le tableau ci-contre.

Placez l'original comme illustré ci-dessous lorsque vous utilisez le plateau du chargeur de documents.

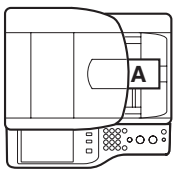

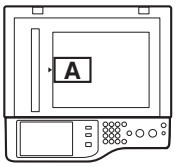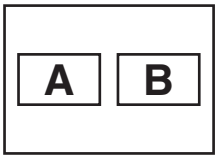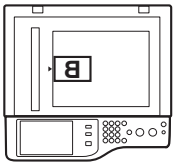Originaux	Résultat
Recto 	
Verso 	

Contenu


3 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Card Shot].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)

4 Sélectionnez les réglages de la fonction card shot.

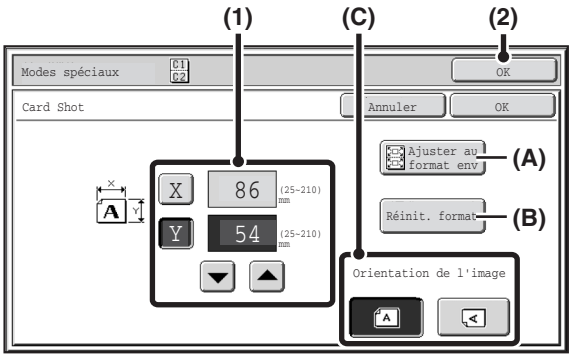

(1) Entrez la taille de l'original.

Avec la touche [X] en surbrillance, entrez la dimension X (horizontale) de l'original à l'aide des touches ▼ ▲. Appuyez sur la touche [Y] et entrez la dimension Y (verticale) de l'original à l'aide des touches ▼ ▲. Vous pouvez également appuyez directement sur une touche d'affichage de valeurs numériques pour modifier un nombre à l'aide des touches numériques.

(A) Appuyez sur la touche [Ajuster à la page] pour agrandir ou réduire les images en fonction du format sélectionné afin qu'elles correspondent au format du papier.

(B) Appuyez sur la touche [Réinit. format] pour rétablir les dimensions horizontale et verticale fixées dans "Réglages de la fonction card shot" des réglages système (administrateur).

(C) Sélectionnez l'orientation de l'image de l'original dans "Orientation de l'image".

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie. Vérifiez que les dimensions entrées apparaissent sur la touche [Original].

5 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Suivez la procédure ci-dessous pour placer l'original sur la vitre d'exposition.


6 Retournez la carte puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC] pour numériser le verso de la carte.

Utilisez la même touche [DEPART] que celle que vous avez utilisée pour numériser le recto de la carte.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Contenu

7

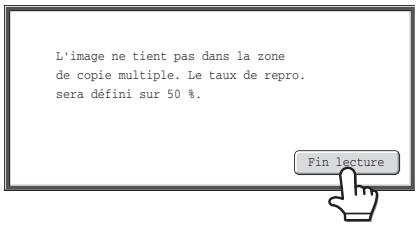

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

La copie commence.

Pour annuler la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

- Seul un papier de format standard peut être utilisé.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec la fonction Zoom XY.
- L'image ne peut pas être pivotée quand vous utilisez cette fonction.


Pour annuler la fonction Card Shot...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Réglages système (administrateur) : Réglages de la fonction card shot
Cette fonction permet de fixer les valeurs à rétablir pour le format lorsque vous appuyez sur la touche [Réinit. format]. Vous pouvez entrer des valeurs comprises entre 25mm et 210mm (1" et 8-1/2") pour les dimensions horizontale et verticale. Le réglage usine est de 86 mm (3-3/8") pour X (largeur) et 54 mm (2-1/8") pour Y (hauteur).

Contenu

IMPRESSION DE LA DATE OU D'UN TAMPON SUR LES COPIES (Tampon)

Utilisez cette fonction pour imprimer la date, un tampon, le numéro de page ou un texte sur les copies.
Six positions d'impression sont disponibles : en haut à gauche, en haut au milieu, en haut à droite, en bas à gauche, en bas au milieu et en bas à droite.
Ces positions sont divisées en zones utilisées pour la date, le numéro de page et le texte d'une part (A ci-dessous), et en zones pour imprimer un tampon d'autre part (B ci-dessous).

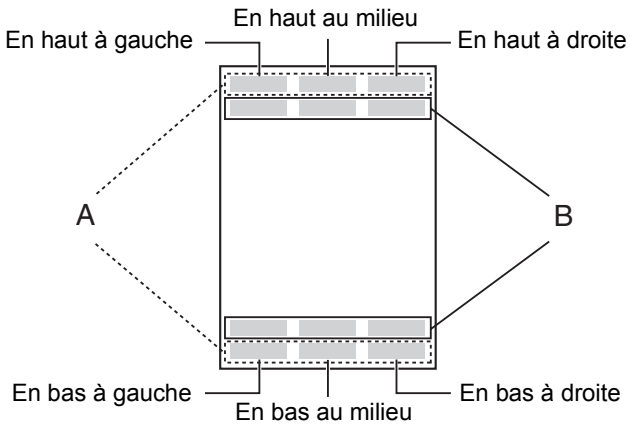

Tampon	Zone d'impression	Nombre maximum de positions
Date	A	1 seule position
Tampon	B	6 positions
Numérotation de pages	A	1 seule position
Texte	A	6 positions

- Si le contenu du tampon sélectionné pour une position recouvre le contenu du tampon d'une autre position, la priorité sera attribuée dans l'ordre suivant : côté droit, côté gauche, centre. Les parties cachées à cause du chevauchement ne sont pas imprimées.
- Le texte est imprimé au format prédéfini quel que soit le taux de reproduction ou le format de papier sélectionné.
- Le texte est imprimé avec le niveau d'exposition prédéfini quel que soit le réglage de l'exposition.
- En fonction du format de papier, il se peut qu'une partie du contenu imprimé soit rognée ou décalée par rapport à sa position.

Combinaison avec d'autres modes spéciaux

Lorsque la fonction tampon est utilisée en combinaison avec les modes spéciaux suivants, ces modes s'appliquent également au contenu du tampon.


Modes spéciaux	Impression
Décalage de marge	En même temps que l'image, le contenu du tampon est décalé de la largeur de la marge.
Centrage	A la différence d'une image qui bouge, l'image sera imprimée dans la position définie dans le tampon.
Card Shot	Le tampon est imprimé sur chaque feuille.
2 en 1	Le contenu de l'impression est imprimé sur toutes les pages de l'original.
Copie en brochure	Le tampon est imprimé sur chaque page de la brochure.

PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON

Pour sélectionner les réglages de tampon, suivez les étapes ci-dessous.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Si l'agrafage est activé lorsqu'un finisseur est installé, l'agrafage se fera à l'endroit indiqué ci-dessous sur le papier.

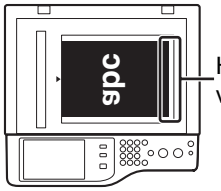

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.
☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.
☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Tampon].

☞ Menu des modes spéciaux (1er écran) (page 2-43)

3

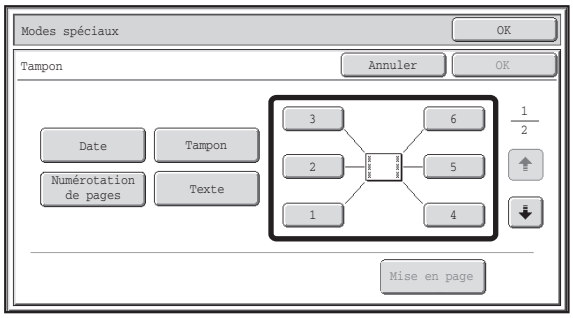

Sélectionnez la position d'impression.


Sélectionnez parmi les 6 positions possibles : en haut à gauche, en haut au milieu, en haut à droite, en bas à gauche, en bas au milieu et en bas à droite.
Vous pouvez également passer cette étape et passer directement à l'étape suivante. Dans ce cas, les éléments du tampon seront imprimés dans les positions suivantes :
Date : En haut à droite
Tampon : En haut à gauche
Numérotation de pages : En bas au milieu
Texte : En haut à gauche

Position d'impression
En fonction de l'état des réglages, les touches qui affichent les différentes positions d'impression apparaissent comme suit.

1	Non sélectionnée, le réglage du tampon n'a pas été sélectionné.
1	Sélectionnée au cours de la sélection du réglage de tampon.
1	Non disponible, le réglage du tampon a déjà été attribué.

- La "Date" et la "Numérotation de pages" ne peut pas être spécifiée sur plusieurs positions. Si vous appuyez sur les touches [Date] ou [Numérotation de pages] alors que "Date" ou "Numérotation de pages" a déjà été inséré, un message s'affiche et vous demande si vous souhaitez déplacer cet élément vers la position sélectionnée. Pour déplacer l'élément, appuyez sur la touche [Oui]. Sinon, appuyez sur la touche [Non].
- Si vous essayez de régler "Date", "Texte" ou "Numérotation de pages" dans une position déjà occupée par l'un de ces éléments, un message apparaît. Pour remplacer l'élément précédemment sélectionné par le nouvel élément, appuyez sur la touche [Oui]. Pour conserver l'ancien élément, appuyez sur la touche [Non].

4

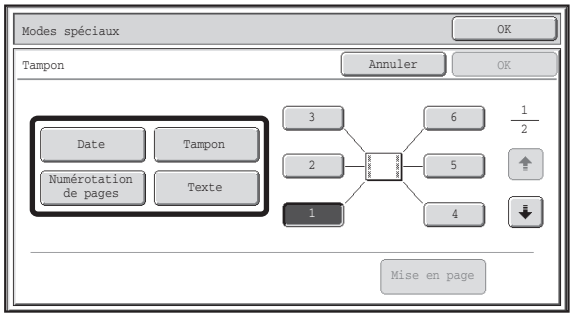


Sélectionnez la fonction Tampon.

Pour plus d'informations sur chaque élément du tampon, voyez les sections suivantes :

Date : IMPRESSION DE LA DATE (Date) (page 2-65)
Tampon : IMPRESSION D'UN TAMPON (Tampon) (page 2-67)
Numérotation de pages : IMPRESSION DES NUMEROS DE PAGE SUR LES COPIES (Numérotation de pages) (page 2-69)
Texte : IMPRESSION D'UN TEXTE (Texte) (page 2-73)


Contenu

5

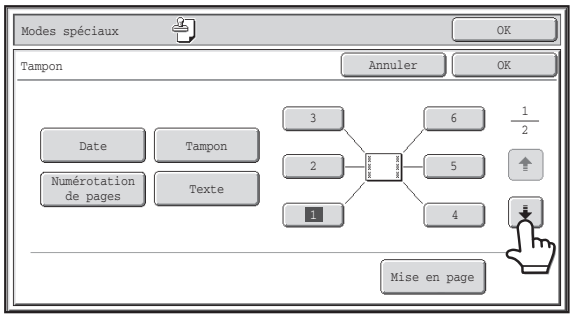

Une fois les réglages du tampon terminés, appuyez sur la touche .

6

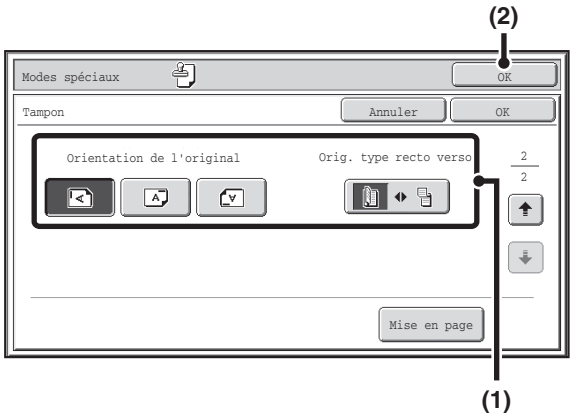

Sélectionnez les réglages des originaux.

(1) Appuyez sur la touche [Orientation original] et spécifiez l'orientation de l'original.

S'il s'agit d'originaux recto verso, appuyez sur la touche et spécifiez la position de la reliure (brochure ou bloc-notes).

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.
Pour modifier la position d'un tampon ou effacer l'un de ses éléments, appuyez sur la touche [Mise en page].

☞ VERIFICATION DE LA MISE EN PAGE DU TAMPON (Mise en page) (page 2-77)

7

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.
Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

- Si vous avez sélectionné l'impression couleur, appuyez sur la touche [COULEUR]. Même si le mode couleur est sélectionné, si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC], le tampon sera imprimé en noir et blanc.
- Si le réglage d'impression couleur est sélectionné, la copie sera comptée comme copie couleur même si elle est en noir et blanc.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).


Pour annuler le tampon…
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Contenu

IMPRESSION DE LA DATE (Date)

Vous pouvez imprimer la date sur les copies. Vous pouvez sélectionner la position de la date, la couleur, le format et la page (première page uniquement ou toutes les pages).


Exemple : Impression de 4 AVRIL 2010 dans le coin supérieur droit du papier.

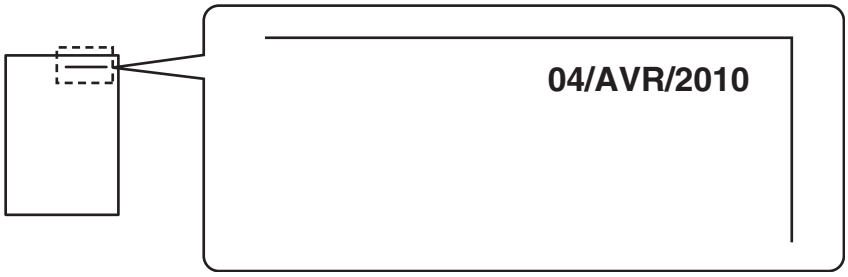

1 Appuyez sur la touche [Date] dans l'écran de sélection du tampon.

Voyez les étapes 1 à 4 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62).

2

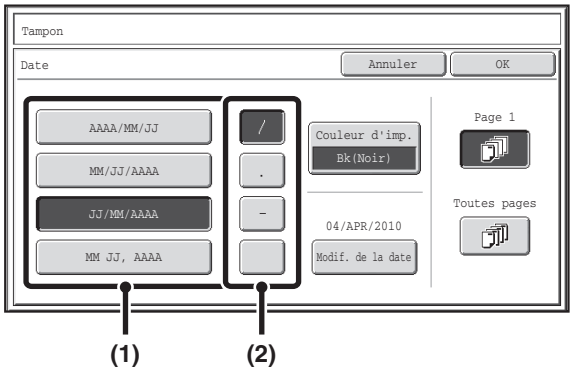


Définissez le format de la date.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au format de votre choix.


(2) Si vous avez sélectionné [AAAA/MM/JJ], [MM/JJ/AAAA] ou [JJ/MM/AAAA], appuyez sur la touche [/], [.], [-] ou [ ] pour sélectionner le séparateur.

3

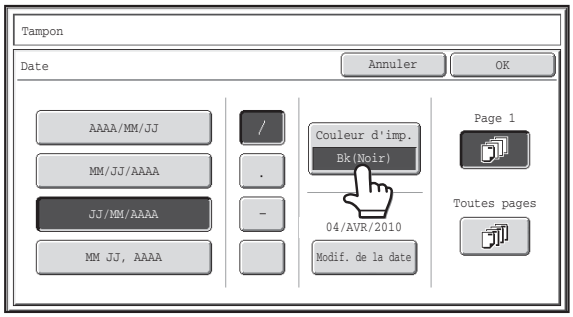


Appuyez sur la touche [Couleur d'imp.] et sélectionnez la couleur à utiliser pour l'impression.

Sélectionnez la couleur de votre choix puis appuyez sur la touche [OK].

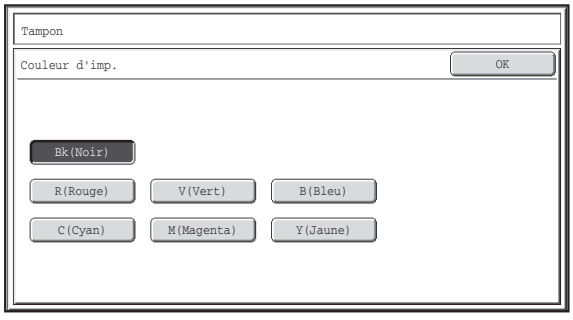


- Si vous avez sélectionné une couleur autre que [Bk(Noir)], appuyez sur la touche [COULEUR]. Si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC], la date sera imprimée en noir et blanc.
- Si la date est imprimée en couleur sur une copie en noir et blanc, la copie est ajoutée au total des copies couleur.

4

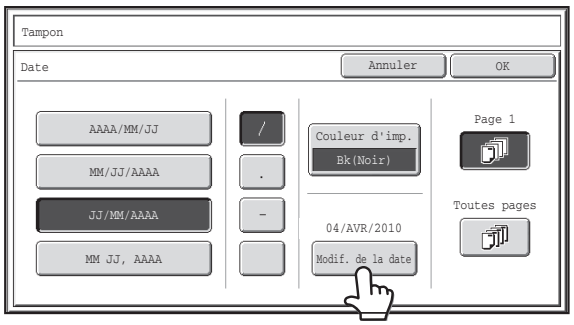

Vérifiez la date affichée. Pour modifier la date, appuyez sur la touche [Modif. de la date].


Sélectionnez la date à utiliser puis appuyez sur la touche [OK].

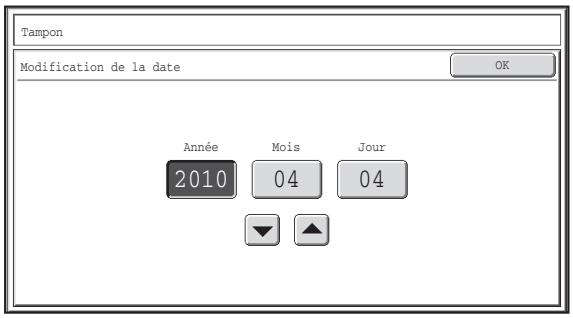

Au lieu des touches ▼ ▲, vous pouvez aussi appuyer sur les touches d'affichage de valeurs numériques et changer la valeur à l'aide des touches numériques.

- Si vous avez sélectionné une date qui n'existe pas (comme le 30 février), la touche [OK] sera grisée pour empêcher la validation de la date.
- La modification de la date à imprimer ne change pas la date enregistrée dans la machine sous la fonction "Horloge" des réglages système.

5

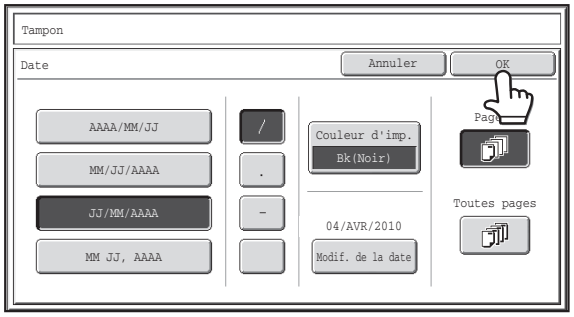

Sélectionnez les pages où la date doit être imprimée, puis appuyez sur la touche [OK].

Sélectionnez l'impression sur la première page seulement ou sur toutes les pages.
Après une pression sur la touche [OK], continuez à partir de l'étape 5 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62) pour terminer la procédure de copie.

Pour annuler l'impression de la date...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 2.

Contenu

IMPRESSION D'UN TAMPON (Tampon)

Un texte comme "CONFIDENTIEL" peut être imprimé en blanc sur un fond foncé à la manière d'un "Tampon". Vous pouvez sélectionner la position du tampon, la couleur, la densité et les pages (première page uniquement ou toutes les pages).

Imprimer "CONFIDENTIEL" en haut à gauche



Les 12 sélections suivantes sont disponibles pour le texte du tampon.


CONFIDENTIEL	PRIORITE	EPREUVE	FINAL
POUR INFO.	NE PAS COPIER	IMPORTANT	COPIE
URGENT	BROUILLON	TOP SECRET	VEUILLEZ REP.

Vous avez le choix entre 3 niveaux de densité pour l'arrière-plan du tampon.
Vous avez le choix entre sept couleurs pour la couleur de tampon.
Vous pouvez sélectionner 2 formats de tampon.

1 **Appuyez sur la touche [Tampon] dans l'écran de sélection du tampon.**

Voyez les étapes 1 à 4 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62).


2

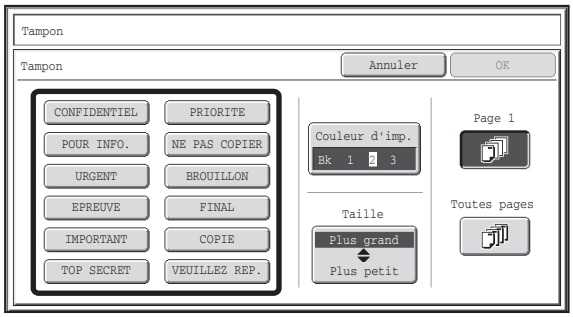

Appuyez sur la touche du tampon de votre choix.


Contenu

3

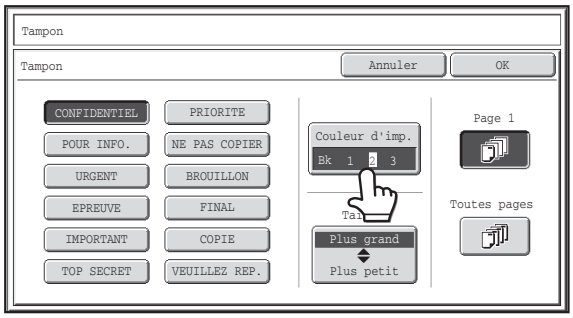


Appuyez sur la touche [Couleur d'imp.] et sélectionnez la couleur et le niveau de densité.

Sélectionnez la couleur de votre choix.
Pour foncer la couleur sélectionnée, appuyez sur la touche [▶]. Pour éclaircir la couleur sélectionnée, appuyez sur la touche [◀].
Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [OK].

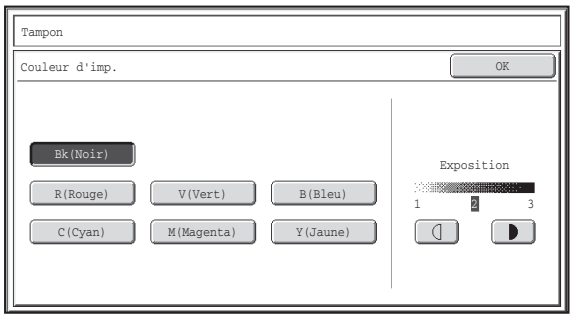


- Si vous avez sélectionné une couleur autre que [Bk(Noir)], appuyez sur la touche [COULEUR]. Si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC], le tampon sera imprimé en noir et blanc.
- Si le tampon est imprimé en couleur sur une copie en noir et blanc, la copie est ajoutée au total des copies couleur.

4

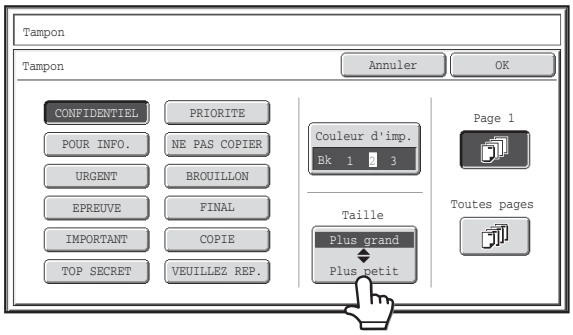

Appuyez sur la touche [Plus grand ⬍ Plus petit] pour sélectionner la taille du tampon.

5

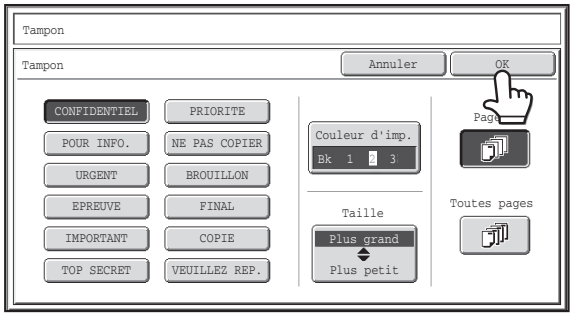

Sélectionnez les pages où le tampon doit être imprimé, puis appuyez sur la touche [OK].

Sélectionnez l'impression sur la première page seulement ou sur toutes les pages.
Après une pression sur la touche [OK], continuez à partir de l'étape 5 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62) pour terminer la procédure de copie.

Vous ne pouvez pas modifier le texte du tampon.


Pour annuler un réglage de tampon...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 2.

Contenu

IMPRESSION DES NUMEROS DE PAGE SUR LES COPIES (Numérotation de pages)

Vous pouvez imprimer les numéros de page sur les copies.
Vous pouvez sélectionner la position de la numérotation, la couleur, le format et le numéro des pages.


Imprimer les numéros de page en bas au milieu.

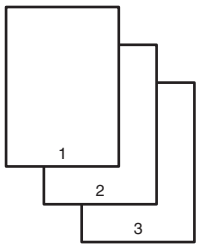

1 **Appuyez sur la touche [Numérotation de pages] dans l'écran de sélection du tampon.**


Voyez les étapes 1 à 4 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62).

2

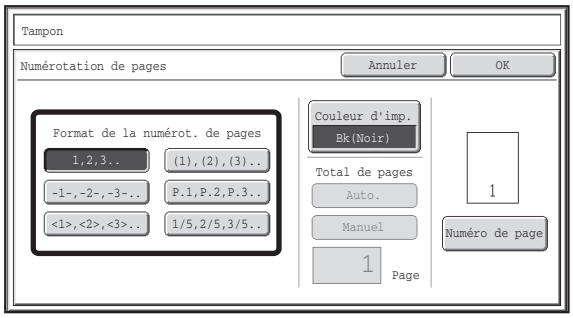

Sélectionnez le format des numéros de page.

Si la touche [1/5, 2/5, 3/5] est sélectionnée,
Les numéros sont imprimés sous la forme "Numéro de page/Total de pages". "Auto." est sélectionné par défaut pour le nombre total de pages, ce qui signifie que le nombre total de pages est automatiquement considéré comme égal au nombre de pages numérisées. Pour spécifier le nombre de pages manuellement, par exemple lorsqu'un grand nombre d'originaux sont divisés en plusieurs jeux pour être numérisés, appuyez sur la touche [Manuel] pour afficher l'écran de saisie du nombre de pages.

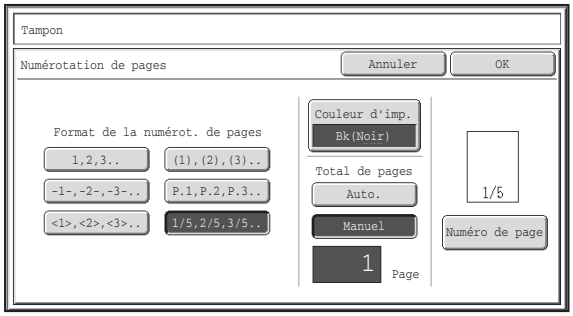


Entrez le nombre total de pages (entre 1 et 999) à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur [OK].
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) pour rétablir le réglage par défaut de l'élément sélectionné. En cas d'erreur, appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon numéro.

- En cas de réalisation de copies recto verso, le nombre total de pages est le nombre de faces recto et verso. Si la dernière page est blanche, elle n'est pas comptée.
- En combinaison avec la fonction "2 en 1" ou "Card Shot", le nombre total de côtés du papier copiés figure sur le nombre total de pages.
- En combinaison avec la fonction "Copie en brochure", le nombre total de pages est le nombre de pages de la brochure créée.


Contenu

3

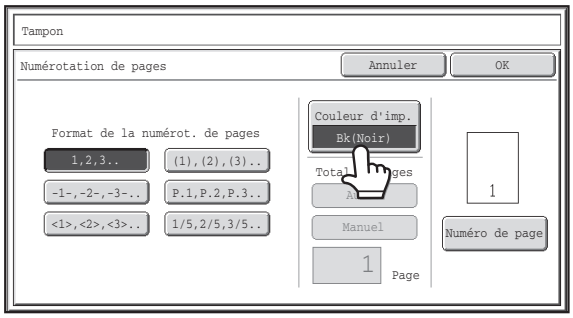


Appuyez sur la touche [Couleur d'imp.].

Sélectionnez la couleur de votre choix.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [OK].

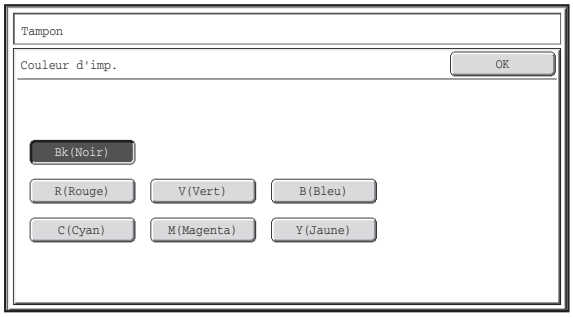

- Si vous avez sélectionné une couleur autre que [Bk(Noir)], appuyez sur la touche [COULEUR]. Si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC], les numéros de page seront imprimés en noir et blanc.
- Si les numéros de page sont imprimés en couleur sur des copies en noir et blanc, les copies sont ajoutées au total des copies couleur.


4

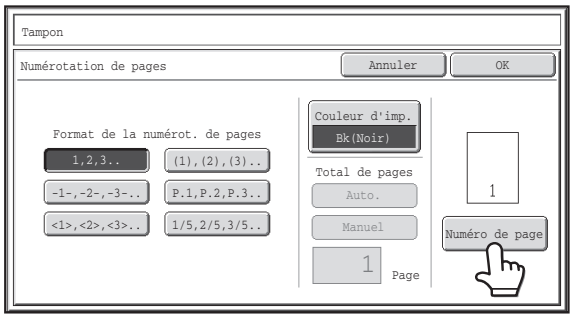

Pour configurer des réglages de numéro de page, appuyez sur la touche [Numéro de page].

Si vous n'avez pas besoin de configurer les réglages de numérotation des pages, passez à l'étape 7.

5

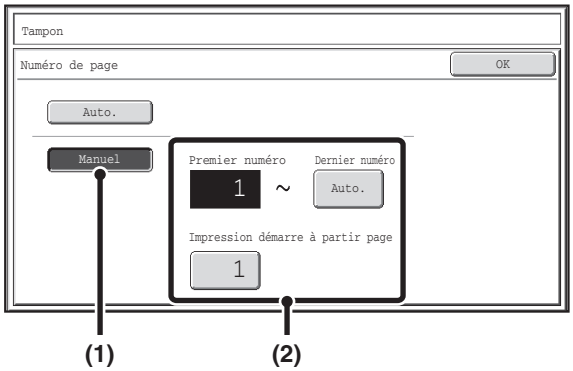

Sélectionnez les réglages de la fonction numéro de page.

(1) Appuyez sur la touche [Manuel].


(2) Spécifiez le premier et le dernier numéro, ainsi qu'un numéro pour la fonction "Impression démarre à partir page".

Appuyez sur chaque touche puis entrez un numéro à l'aide des touches numériques (1 à 999).
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) pour rétablir le réglage par défaut de l'élément sélectionné. En cas d'erreur, appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon numéro.

- Vous ne pouvez pas entrer un "Dernier numéro" plus petit que le "Premier numéro".
- Le "Dernier numéro" par défaut est sur "Auto.", ce qui signifie que les numéros de page sont automatiquement imprimés jusqu'à la dernière page en fonction de la configuration du "Premier numéro" et de la fonction "Comptage couv./intercalaires".
- Si le "Dernier numéro" sélectionné est plus petit que le "Total de pages", les numéros de page ne sont plus imprimés après avoir atteint la page spécifiée comme "Dernier numéro".
- L'"Impression démarre à partir de la page" est utilisé pour définir le numéro de page à partir duquel vous voulez commencer à imprimer les numéros de page. Par exemple, si "3" est configuré et qu'une copie simple est en cours, les numéros de page seront imprimés à partir de la 3ème page de la copie (3ème page de l'original). Si la copie recto verso est en cours, les numéros de page seront imprimés à partir de la 2ème page de la copie (3ème page de l'original).


Contenu

6

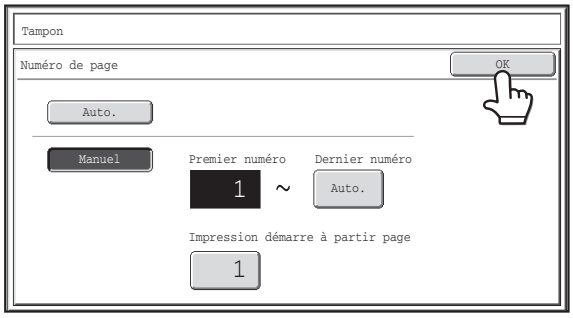

Appuyez sur la touche [OK].


7

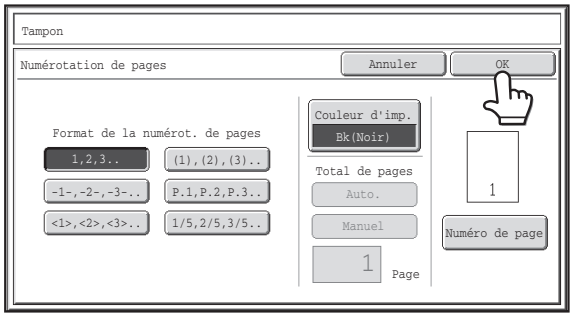

Appuyez sur la touche [OK].

Après une pression sur la touche [OK], continuez à partir de l'étape 5 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62) pour terminer la procédure de copie.

- Lorsque la fonction "Numérotation de pages" est sélectionnée, le mode tri groupé n'est pas disponible. Le mode passe automatiquement en mode tri.
- Si la position de la numérotation est définie à droite ou à gauche pour une copie en brochure, la position de l'impression change de façon à ce que les numéros de page apparaissent toujours vers l'extérieur de chaque page ouverte (côtés droit et gauche des pages ouvertes). Si un tampon est inséré dans la même zone que les numéros de page, la position du tampon change en même temps que la position de la numérotation.
  Si un autre élément de tampon a déjà été inséré dans cette nouvelle position, les numéros de page changent de côté en alternance avec celui-ci.
  Les éléments du tampon qui ne sont pas situés dans une position affectée par le changement de position de la numérotation sont imprimés dans la position définie initialement.
  Exemple : avec quatre pages copiées en brochure et une numérotation au format "1, 2, 3...", le résultat est le suivant :
  dans cet exemple, la numérotation est située en bas de page et la date en en-tête, et donc la position de la date ne change pas.

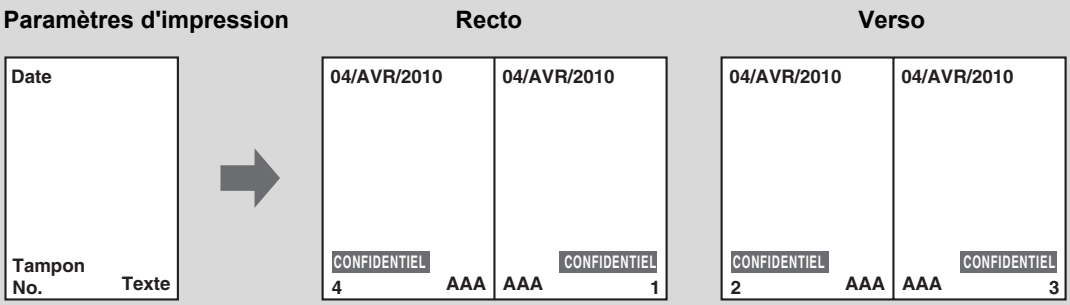


Pour annuler la fonction Numérotation de pages...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 2.

Contenu

IMPRESSION D'UN TEXTE (Texte)

Vous pouvez imprimer un texte que vous avez entré sur les copies. Jusqu'à 30 chaînes de caractères peuvent être enregistrées.


Exemple : impression de "Réunion de planification d'avril 2010" en haut à gauche

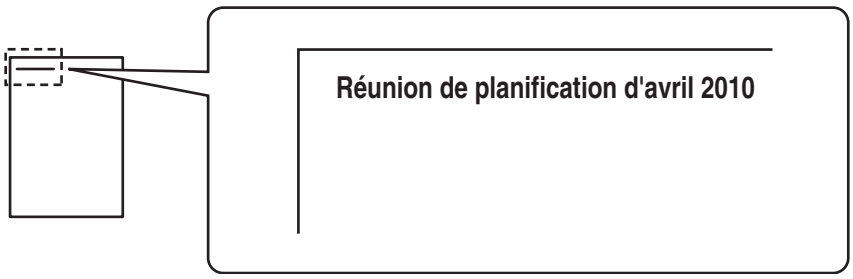

1 Appuyez sur la touche [Texte] dans l'écran de sélection du tampon.

Voyez les étapes 1 à 4 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62).

2

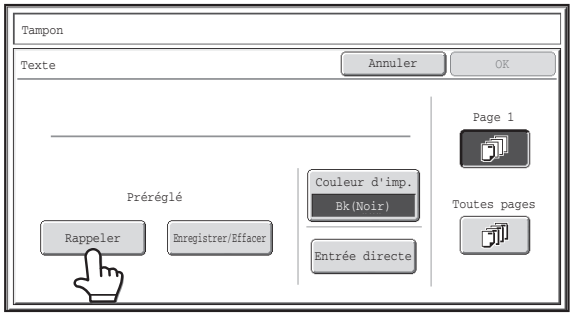


Appuyez sur la touche [Rappeler].

Appuyez sur la touche [Entrée directe] pour afficher l'écran de saisie du texte. Une fois que vous avez entré tous les caractères, appuyez sur la touche [OK].
Pour enregistrer ou effacer une chaîne de caractères, appuyez sur la touche [Enregistrer/Effacer].

☞ Enregistrement, modification et effacement des chaînes de caractères (page 2-75)

3

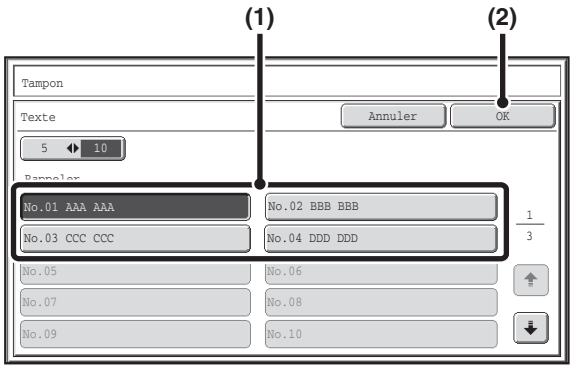


Spécifiez le texte à imprimer.

(1) Appuyez sur la chaîne de caractères de votre choix.

Vous pouvez appuyer sur la touche [5 ◆▶ 10] pour commuter le nombre de touches affichées à l'écran entre 5 et 10. Lorsque l'affichage par 5 touches est sélectionné, le contenu du texte apparaît en entier sur chaque touche.


(2) Appuyez sur la touche [OK].

4

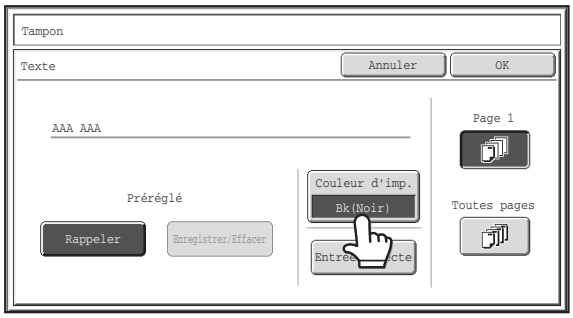


Appuyez sur la touche [Couleur d'imp.].

Sélectionnez la couleur de votre choix. Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [OK].

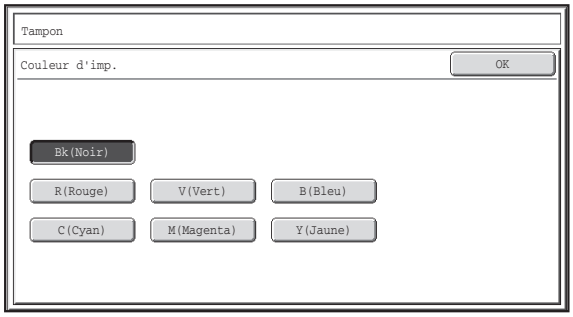

- Si vous avez sélectionné une couleur autre que [Bk(Noir)], appuyez sur la touche [COULEUR]. Si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC], les numéros de page seront imprimés en noir et blanc.
- Si le texte est imprimé en couleur sur des copies en noir et blanc, les copies sont ajoutées au total des copies couleur.

5

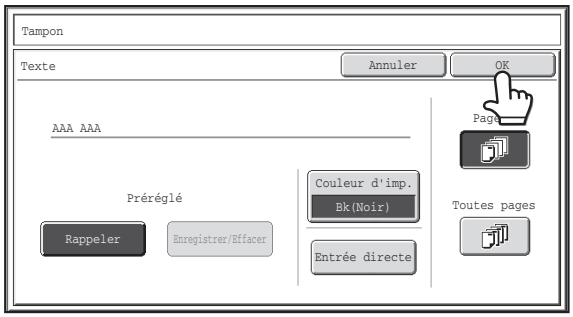

Sélectionnez les pages où le texte doit être imprimé puis appuyez sur la touche [OK].

Sélectionnez l'impression sur la première page seulement ou sur toutes les pages.
Après une pression sur la touche [OK], continuez à partir de l'étape 5 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62) pour terminer la procédure de copie.

Les paramètres de texte peuvent également être configurés dans les pages Web. Cliquez sur [Réglages d'application], [Réglages de la copie], puis sur [Paramètres du texte (tampon)] dans le menu de la page Web.

Pour annuler l'impression du texte...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 2.


Contenu

Enregistrement, modification et effacement des chaînes de caractères


1 Appuyez sur la touche [Texte] dans l'écran de sélection du tampon.

Voyez les étapes 1 à 4 de "PROCEDURE GENERALE D'UTILISATION D'UN TAMPON" (page 2-62).

2 Appuyez sur la touche [Enregistrer/Effacer].

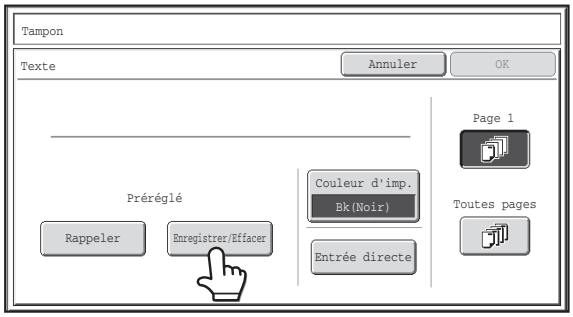


3 Enregistrez une chaîne de caractères ou modifiez/effacez une chaîne de caractères déjà enregistrée.

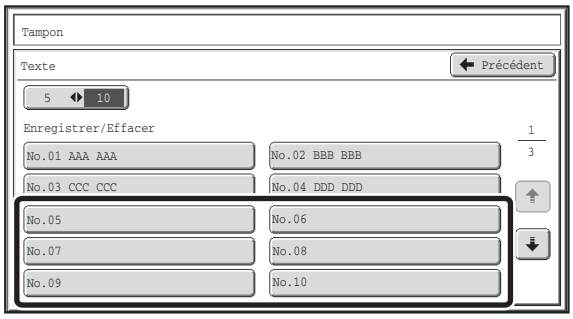

- Pour stocker une chaîne de caractères, appuyez sur une touche ne contenant pas de texte.
  Un écran de saisie apparaît. Vous pouvez entrer 50 caractères maximum. Quand vous avez fini d'entrer le texte, appuyez sur la touche [OK]. L'écran de saisie disparaît.
- Pour modifier ou supprimer une chaîne de caractères, suivez les directives ci-dessous.


Pour modifier ou supprimer une chaîne de caractères…

- Lorsque vous appuyez sur la touche contenant la chaîne de caractères, l'écran ci-dessous apparaît. Lorsque vous appuyez sur la touche [Modifier], l'écran de saisie du texte apparaît. La chaîne de caractères enregistrée apparaît dans l'écran de saisie du texte. Modifiez le texte. Quand vous avez fini d'entrer le texte, appuyez sur la touche [OK]. L'écran de saisie disparaît.
- Si vous appuyez sur la touche [Effacer], le texte enregistré est effacé.

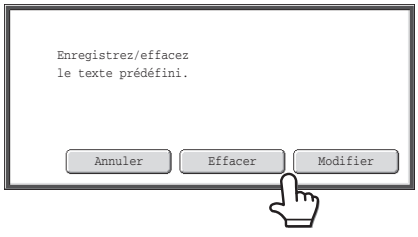

- Les paramètres de texte peuvent également être configurés dans les pages Web. Cliquez sur [Réglages d'application], [Réglages de la copie], puis sur [Paramètres du texte (tampon)] dans le menu de la page Web.

4

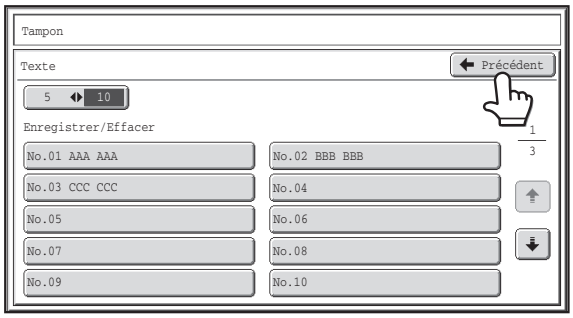

Appuyez sur la touche [Précédent].


Vous revenez à l'écran de l'étape 2.
Pour réaliser une copie avec une chaîne de caractères enregistrée, continuez à partir de l'étape 2 "IMPRESSION D'UN TEXTE (Texte)" (page 2-73)

Contenu

VERIFICATION DE LA MISE EN PAGE DU TAMPON (Mise en page)

Après avoir sélectionné des éléments de tampons, vous pouvez vérifier la mise en page finale, changer la position de l'impression et effacer les éléments du tampon.


1

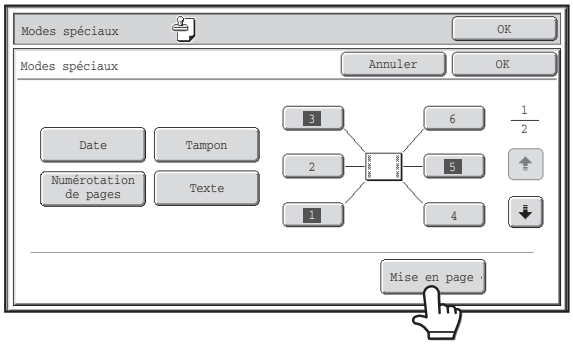

Appuyez sur la touche [Mise en page].

Vous ne pouvez appuyer sur la touche [Mise en page] que lorsque les éléments du tampon sont sélectionnés.

2

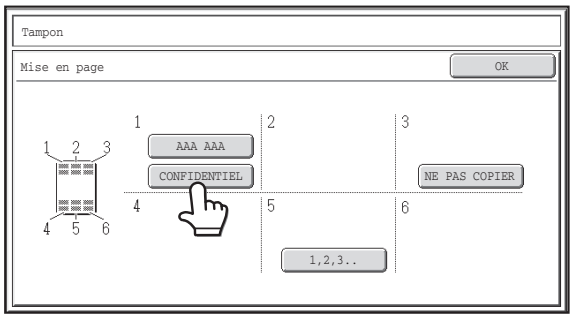


Appuyez sur la touche de l'élément du tampon à effacer ou dont vous souhaitez modifier la position.

Si la mise en page est satisfaisante, appuyez sur la touche [OK].

Un maximum de 14 caractères apparaît sur chaque touche.

3

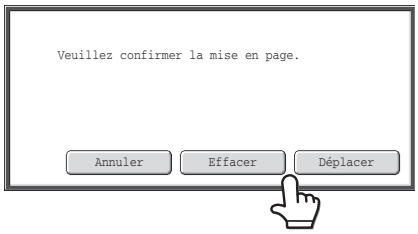


Pour modifier la position de l'élément, appuyez sur la touche [Déplacer]. Pour effacer l'élément, appuyez sur la touche [Effacer].

- Si vous appuyez sur la touche [Déplacer], l'écran de sélection de la position de destination apparaît.
- Si vous appuyez sur la touche [Effacer], l'élément est effacé. (Passez à l'étape 6.)

Contenu

4

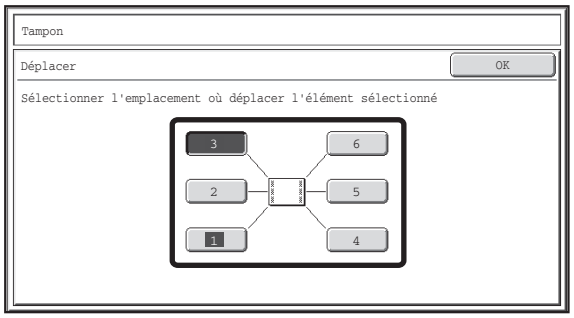

Appuyez sur la touche de la position de votre choix.


La touche sélectionnée apparaît en surbrillance et la position de l'impression est modifiée.

En fonction de l'état des réglages, les touches qui affichent les différentes positions d'impression apparaissent comme suit.

1	Non sélectionnée, le réglage du tampon n'a pas été sélectionné.
1	Sélectionnée au cours de la sélection du réglage de tampon.
1	Non disponible, le réglage du tampon a déjà été attribué.


Si vous souhaitez échanger la position de l'élément de tampon sélectionné avec celle d'un autre élément de tampon, déplacez temporairement l'un des éléments vers une position inoccupée puis échangez les positions.

5

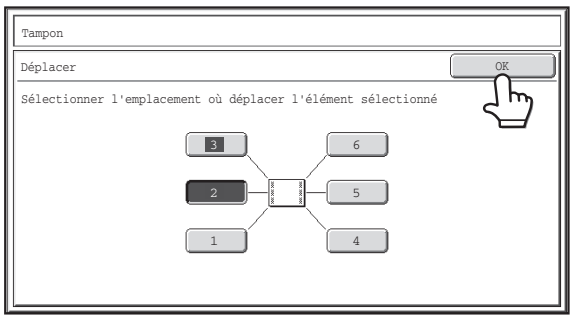


Appuyez sur la touche [OK].

Si vous essayez de déplacer l'élément de tampon vers une position déjà occupée par un autre élément de tampon, un message s'affiche et vous demande si vous souhaitez écraser l'autre élément. Pour écraser l'autre élément de tampon, appuyez sur la touche [Oui]. Pour annuler le déplacement, appuyez sur la touche [Non].

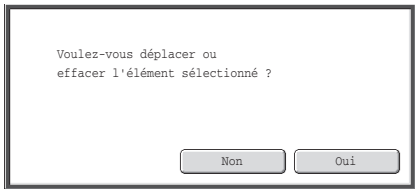

6

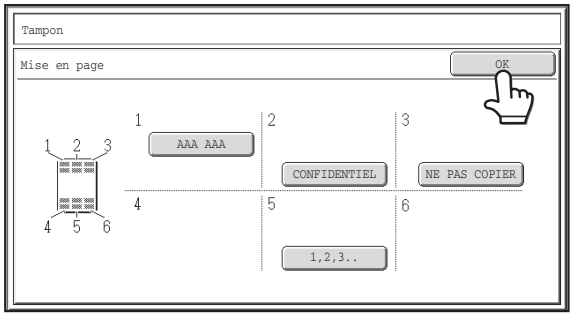


Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

TOUCHE [Editer image]

Une pression sur la touche [Editer image] dans le 1er écran du menu des modes spéciaux ouvre l'écran du menu de modification des images.

Ecran du menu Editer image

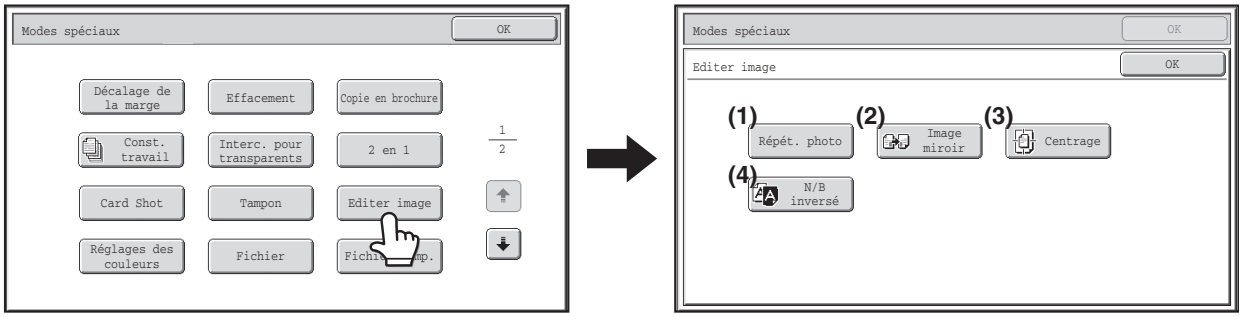

(1) Touche [Répétition photo]

☞ REPETITION DE PHOTOS SUR UNE COPIE (Répétition photo) (page 2-80)

(2) Touche [Image miroir]

☞ INVERSION DE L'IMAGE (Image en miroir) (page 2-82)

(3) Touche [Centrage]

☞ COPIE AU CENTRE DU PAPIER (Centrage) (page 2-83)


(4) Touche [N/B inversé]

☞ INVERSION DU NOIR ET BLANC SUR UNE COPIE (N/B inversé) (page 2-85)

REPETITION DE PHOTOS SUR UNE COPIE (Répétition photo)


La répétition de photos sert à multiplier des images originales de la taille d'une photo (formats 90 mm x 130 mm, 100 mm x 100 mm, 100 mm x 70 mm, 65 mm x 70 mm ou 100 mm x 57 mm (3" x 5", 7" x 5", 4" x 2-1/2", 2-1/2" x 2-1/2" ou 2-5/8" x 2-1/8")) sur une seule feuille de papier imprimé comme illustré ci-dessous. Vous pouvez copier une image jusqu'à 12 fois sur une seule feuille (pour une image de 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")).

- **Formats des originaux jusqu'à 90 mm x 130 mm (3" x 5")**




Copie sur le format de papier A4 (8-1/2" x 11")
Impression de 4 copies.

- **Formats des originaux jusqu'à 100 mm x 70 mm (4" x 2-1/2")**




Copie sur le format de papier A4 (8-1/2" x 11")
Impression de 8 copies.

- **Formats des originaux jusqu'à 100 mm x 57 mm (2-5/8" x 2-1/8")**




Copie sur le format de papier A4 (8-1/2" x 11") (taux de 95%)
Impression de 10 copies.

- **Formats des originaux jusqu'à 150 mm x 100 mm (7" x 5")**




Copie sur le format de papier A4 (8-1/2" x 11")
Impression de 2 copies.

- **Formats des originaux jusqu'à 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")**



Copie sur le format de papier A4 (8-1/2" x 11")
Impression de 12 copies.

1

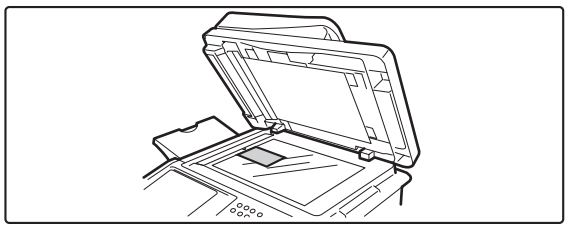

Placez l'original sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.

- Lorsque vous placez une photo de format 90 mm x 130 mm ou 65 mm x 70 mm (3" x 5" ou 2-1/2" x 2-1/2"), placez l'original avec le côté le plus long contre le bord gauche de la vitre d'exposition.
- Lorsque vous placez un original de format 150 mm x 100 mm (7" x 5") ou carte de visite, placez-le avec le côté le plus long contre le bord gauche de la vitre d'exposition.


2

Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].
(2) Appuyez sur la touche [Editer image].
(3) Appuyez sur la touche [Répétition photo].

☞ TOUCHE [Editer image] (page 2-79)

3

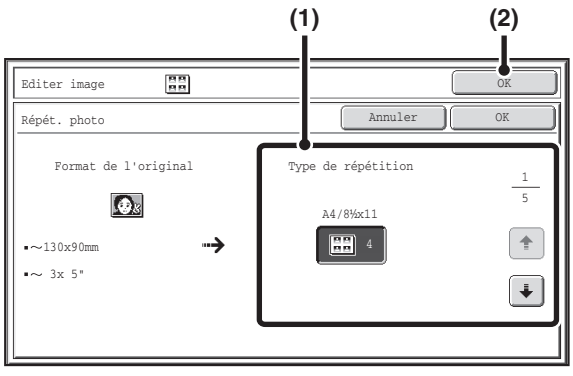

Sélectionnez les réglages de répétition des photos.

(1) Appuyez sur la touche qui affiche la combinaison type d'original/format de papier de votre choix.

Utilisez les touches ↓ ↑ pour parcourir les écrans et appuyez sur la touche correspondant au type de répétition de votre choix .

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

Contenu

4 **Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

La copie commence.
Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).


- L'original doit être placé sur la vitre d'exposition.
- Seul le format A4 (8-1/2" x 11") peut être utilisé pour le papier.
- Avec cette fonction, le taux de reproduction est de 100%. (Vous ne pouvez pas modifier ce taux.) Cependant, pour un original au format carte de visite professionnelle (jusqu'à 100 mm x 57 mm (2-5/8" x 2-1/8")), les images sont réduites à 95%

Pour annuler la fonction Répétition photo...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Contenu

INVERSION DE L'IMAGE (Image en miroir)

Utilisez cette fonction pour réaliser une copie qui est une image miroir de l'original.

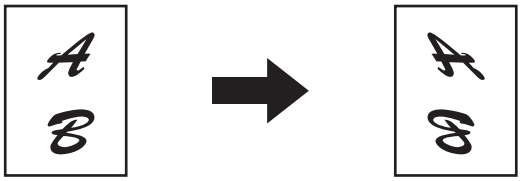

Original　　Copie en miroir

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Editer image].

☞ TOUCHE [Editer image] (page 2-79)

3

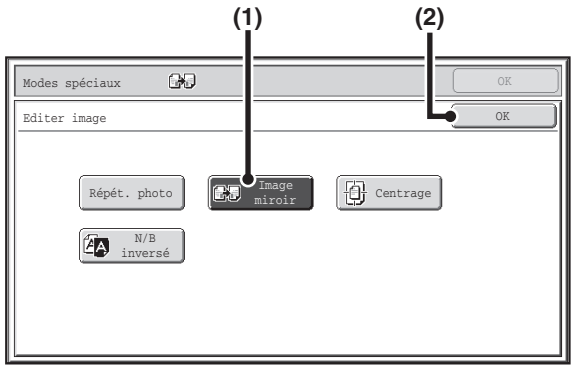

Sélectionnez la fonction Image miroir.

(1) Appuyez sur la touche [Image miroir] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Pour annuler la fonction Image miroir...

Appuyez sur la touche [Image miroir] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Contenu

COPIE AU CENTRE DU PAPIER (Centrage)

Cette fonction permet de centrer l'image copiée sur le papier.
Cela vous permet de placer l'image au centre du papier lorsque le format de l'original est plus petit que le format du papier ou lorsque l'image est réduite.

Sans la fonction de centrage	Avec la fonction de centrage
	

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Editer image].

☞ TOUCHE [Editer image] (page 2-79)

3 Sélectionnez la fonction Centrage.

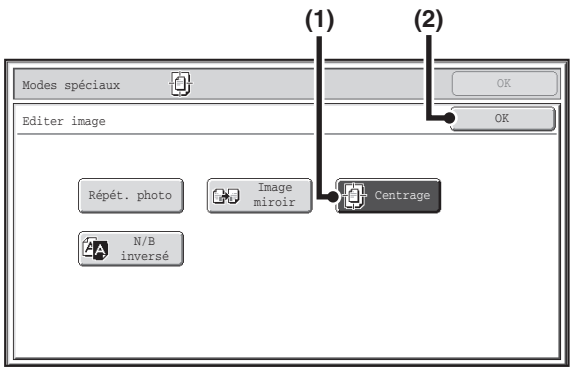

(1) Appuyez sur la touche [Centrage] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).


Contenu

- La fonction de centrage permet de réduire l'image mais pas de l'agrandir.
- Si le format de l'original ou le format de papier affiché est un format spécial, cette fonction ne peut pas être utilisée.

Pour annuler la fonction Centrage...
Appuyez sur la touche [Centrage] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

INVERSION DU NOIR ET BLANC SUR UNE COPIE (N/B inversé)

Cette fonction permet d'inverser le noir et le blanc sur une copie afin de créer une image négative. Cette fonction ne peut être utilisée que pour la copie en noir et blanc.
Vous pouvez copier des originaux contenant des zones noires importantes (qui utilisent beaucoup de toner) à l'aide de la fonction N/B inversé pour réduire la consommation de toner.

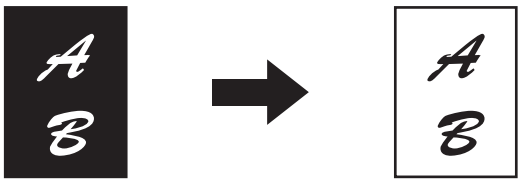

Originaux　　Copie en N/B inversé

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Editer image].

☞ TOUCHE [Editer image] (page 2-79)

3

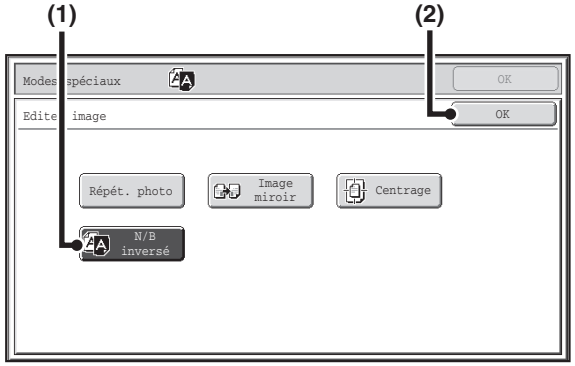

Sélectionnez la fonction N/B inversé.

(1) Appuyez sur la touche [N/B inversé] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La copie commence.
Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Si vous avez sélectionné le mode de tri, modifiez les originaux et appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Lorsque cette fonction est utilisée, la touche [COULEUR] ne peut pas être utilisée.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Contenu


- Lorsque cette fonction est sélectionnée, le paramètre "Type d'image de l'original" du réglage de l'exposition passe automatiquement sur "Texte".
- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.

Pour annuler la fonction N/B inversé...
Appuyez sur la touche [N/B inversé] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

TOUCHE [Réglages des couleurs]

Une pression sur la touche [Réglages des couleurs] dans le 1er écran du menu des modes spéciaux ouvre l'écran du menu des réglages des couleurs.

Ecran du menu Réglages des couleurs

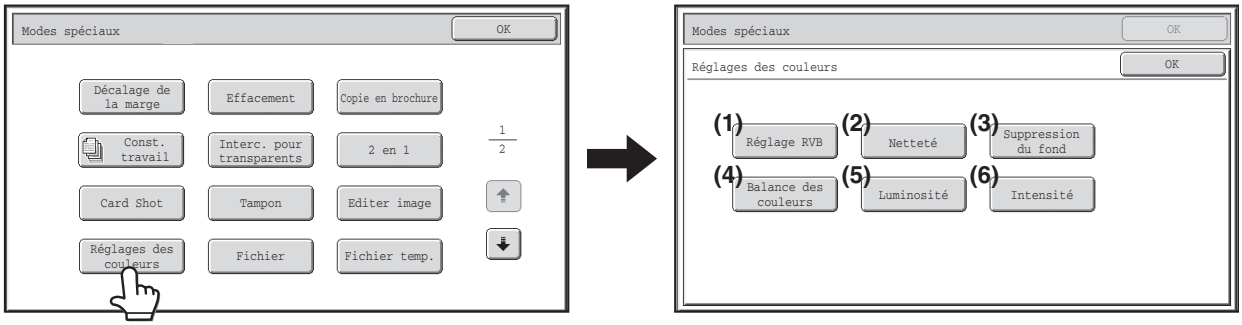

(1) Touche [Réglage RVB]

☞ AJUSTEMENT ROUGE/VERT/BLEU DES COPIES (Réglage RVB) (page 2-88)

(2) Touche [Netteté]

☞ REGLAGE DE LA NETTETE DE L'IMAGE (Netteté) (page 2-90)

(3) Touche [Suppression du fond]

☞ SUPPRESSION DES COULEURS TROP CLAIRES SUR LES COPIES (Suppression du fond) (page 2-92)

(4) Touche [Balance des couleurs]

☞ REGLAGE DE LA COULEUR (Balance des couleurs) (page 2-94)

(5) Touche [Luminosité]

☞ REGLAGE DE LA LUMINOSITE DE LA COPIE (Luminosité) (page 2-96)


(6) Touche [Intensité]

☞ REGLAGE DE L'INTENSITE DE LA COPIE (Intensité) (page 2-97)

Lorsque l'une des fonctions du menu de réglages des couleurs est sélectionnée, le paramètre "Type image original" pour le réglage de l'exposition passe automatiquement sur "Texte/Photo imp".

AJUSTEMENT ROUGE/VERT/BLEU DES COPIES (Réglage RVB)

Cette fonction permet d'accentuer ou d'atténuer l'une des trois couleurs R (Rouge), V (Vert) ou B (Bleu).

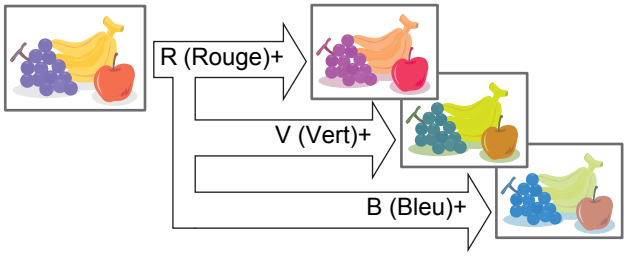

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Réglages des couleurs].

(3) Appuyez sur la touche [Réglage RVB].

☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)

3 Ajustez la couleur rouge, vert ou bleu.

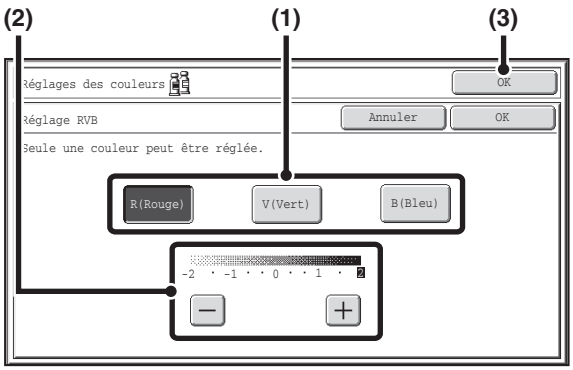

(1) Appuyez sur la touche de la couleur que vous souhaitez régler : [R(Rouge)], [V(Vert)] ou [B(Bleu)].

Vous ne pouvez régler qu'une seule couleur. (Si vous réglez une couleur puis une autre, le réglage de la première couleur est annulé.)

(2) Ajustez la couleur sélectionnée.

Appuyez sur la touche [+] pour accentuer la couleur ou sur la touche [-] pour atténuer la couleur.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [COULEUR].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Pour utiliser le mode de tri, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [COULEUR]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation et la copie...


Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Contenu

Pour annuler le réglage RVB...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

REGLAGE DE LA NETTETE DE L'IMAGE (Netteté)

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la netteté d'une image.

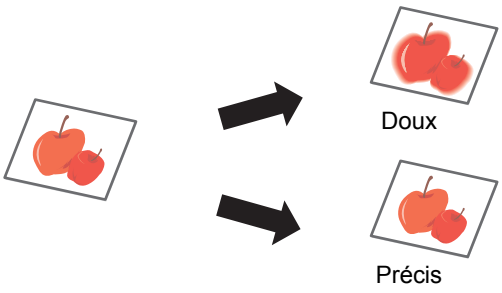

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Réglages des couleurs].

(3) Appuyez sur la touche [Netteté].

☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)

3 Réglez l'image.

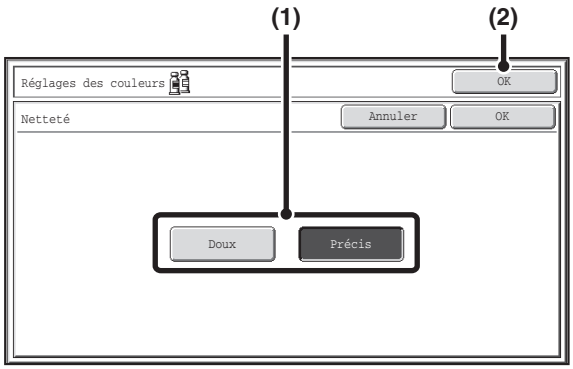

(1) Appuyez sur la touche [Doux] ou [Précis].

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [COULEUR].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Pour utiliser le mode de tri, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [COULEUR]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).


La fonction Netteté s'applique également lorsque vous réalisez des copies en noir et blanc.

Contenu

Pour annuler la fonction Netteté...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

SUPPRESSION DES COULEURS TROP CLAIRES SUR LES COPIES (Suppression du fond)

Cette fonction permet de supprimer les zones de fond clair.

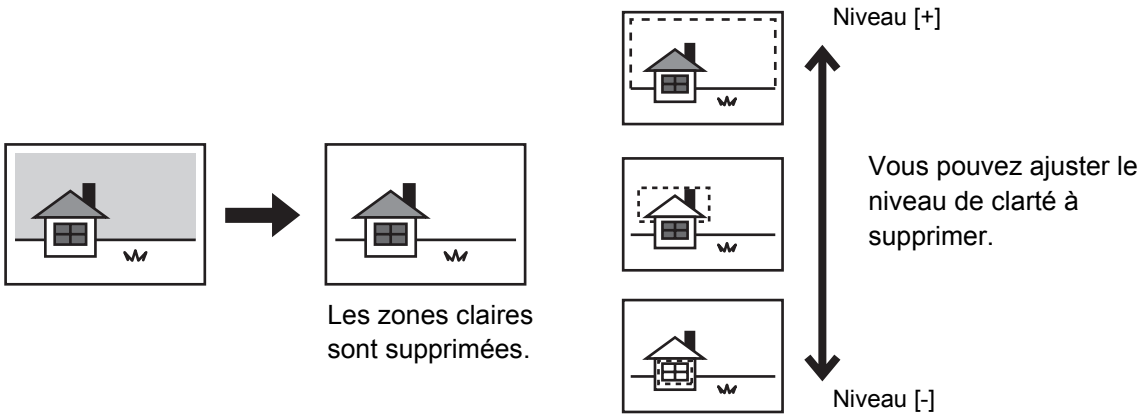

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Réglages des couleurs].

(3) Appuyez sur la touche [Suppression du fond].

☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)

3 Sélectionnez le paramètre de suppression du fond.

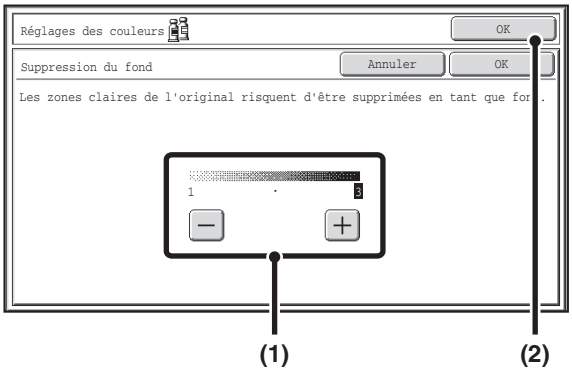

(1) Ajustez le niveau de suppression.

Appuyez sur la touche [+] pour ne supprimer que l'arrière-plan trop clair.
Appuyez sur la touche [-] pour supprimer un arrière-plan trop clair à sombre.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

Contenu

4

Appuyez sur la touche [COULEUR].

La copie commence.
Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Pour utiliser le mode de tri, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [COULEUR]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].


Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Pour annuler le réglage de suppression du fond…
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.


Contenu

REGLAGE DE LA COULEUR (Balance des couleurs)

Cette fonction permet de régler la couleur, la tonalité et la densité des copies couleur.

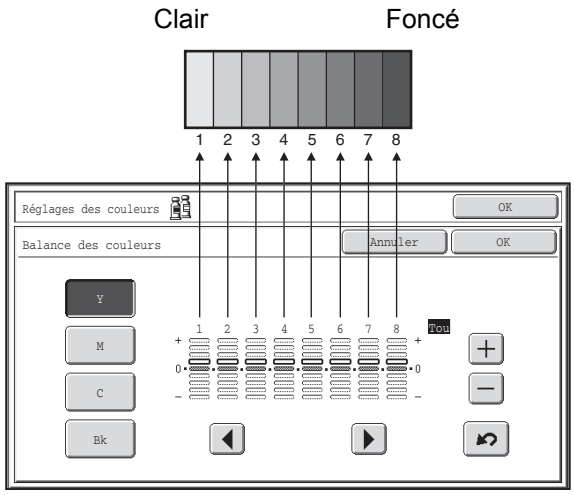

Les couleurs jaune, cyan, magenta et noir sont toutes divisées en 8 niveaux du clair au foncé, et vous pouvez régler la densité moyenne pour chaque niveau.
ou les huit niveaux peuvent être ajustés simultanément.

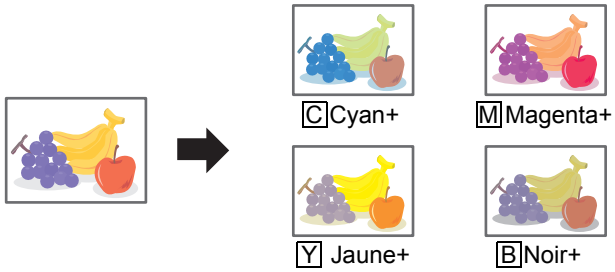

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].


(2) Appuyez sur la touche [Réglages des couleurs].

(3) Appuyez sur la touche [Balance des couleurs].


☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)

Contenu

3

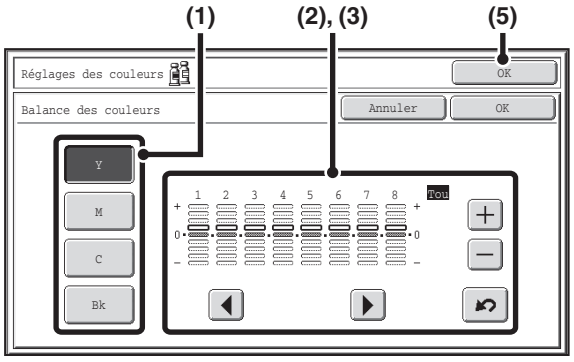

Exemples de réglage de la balance des couleurs

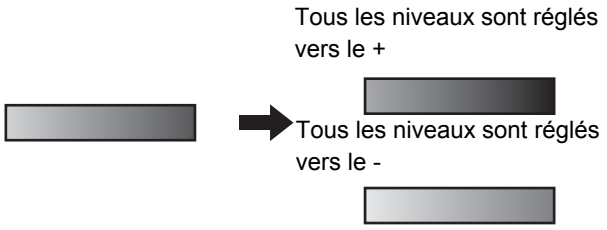

Ajustez la balance des couleurs.

(1) Sélectionnez la couleur à ajuster.

Sélectionnez [Y] (jaune), [M] (magenta), [C] (cyan) ou [Bk] (noir).
Si seul la zone rectangulaire autour de la lettre d'une touche apparaît en surbrillance, cela signifie que les réglages ont été modifiés par rapport aux réglages usine.

(2) Sélectionnez le niveau à ajuster.

Sélectionnez le niveau à l'aide des touches [◀] [▶].
Utilisez les touches [◀] [▶] pour mettre en surbrillance l'un des niveaux de "1" à "8" ou "Tout".
Pour ajuster les huit niveaux en même temps, faites apparaître "Tout" en surbrillance.

(3) Réglez la densité.

Pour augmenter la densité du niveau sélectionné, appuyez sur la touche [+]. Pour baisser la densité, appuyez sur la touche [-]. Chaque fois que vous appuyez sur une des touches, l'indicateur monte ou descend d'un niveau.

(4) Pour ajuster les autres couleurs, répétez les étapes (1) à (3).

(5) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

Pour rétablir les valeurs par défaut de la balance des couleurs...
Appuyez sur la touche [↶]. Les valeurs par défaut sont rétablies pour les huit niveaux.
Les valeurs par défaut de la balance des couleurs sont définies dans la fonction "Réglage initial de la balance des couleurs" des réglages système (administrateur).

4

Appuyez sur la touche [COULEUR].

La copie commence.
Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Pour utiliser le mode de tri, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [COULEUR]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] ([⊘]).


Pour annuler le réglage de la balance des couleurs...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Réglages système (administrateur) : Réglage initial de la balance des couleurs
Cette fonction permet de fixer les valeurs à rétablir par défaut pour la balance des couleurs lorsque vous appuyez sur la touche [↶].

Contenu

REGLAGE DE LA LUMINOSITE DE LA COPIE (Luminosité)

Vous pouvez ajuster la luminosité des images couleur.

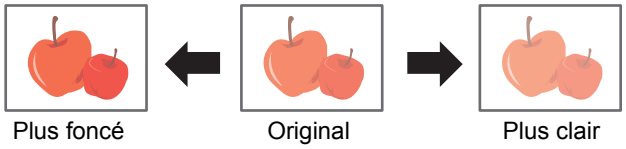

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Réglages des couleurs].

(3) Appuyez sur la touche [Luminosité].

☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)

3 Ajustez la luminosité.

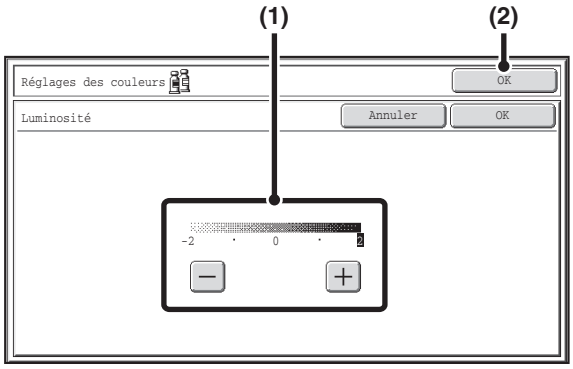

(1) Ajustez la luminosité.

Appuyez sur la touche [+] pour éclaircir l'image ou sur la touche [-] pour rendre l'image plus foncée.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [COULEUR].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Pour utiliser le mode de tri, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [COULEUR]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Pour annuler le réglage de luminosité...

Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Contenu

REGLAGE DE L'INTENSITE DE LA COPIE (Intensité)

Cette fonction permet de régler l'intensité (la saturation) des images couleur.



Affaiblissement de l'intensité | Original | Renforcement de l'intensité

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Réglages des couleurs].

(3) Appuyez sur la touche [Intensité].

☞ TOUCHE [Réglages des couleurs] (page 2-87)

3 Réglez l'intensité.

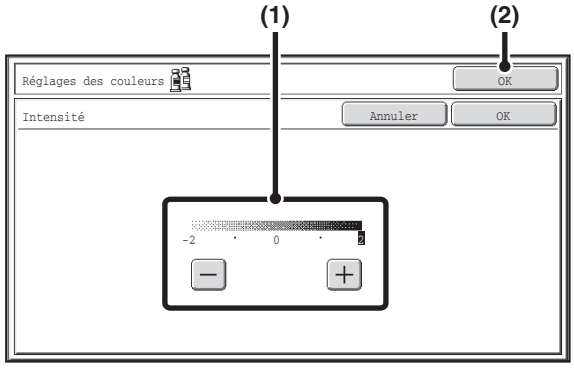

(1) Ajustez le réglage de l'intensité.

Appuyez sur la touche [+] pour accentuer l'intensité ou sur la touche [-] pour atténuer l'intensité.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran des modes spéciaux. Appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran initial du mode copie.

4 Appuyez sur la touche [COULEUR].

La copie commence.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs pages originales, la copie se fera après la numérisation de chaque original. Pour utiliser le mode de tri, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [COULEUR]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).


Cette fonction ne peut pas être utilisée en combinaison avec la fonction "Couleurs vives" des paramètres d'exposition du mode copie.

Pour annuler le réglage de l'intensité...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Contenu

CONTROLE DES COPIES AVANT IMPRESSION (Epreuve)

Cette fonction imprime un seul jeu de copies quel que soit le nombre de jeux spécifié. Une fois le premier jeu vérifié, les autres jeux peuvent être imprimés. Vous deviez auparavant numériser à nouveau l'original à chaque fois qu'une modification était intervenue dans les réglages. Cette fonction permet de modifier les réglages de l'original sans avoir à le numériser à nouveau, ce qui facilite la réalisation de la copie.

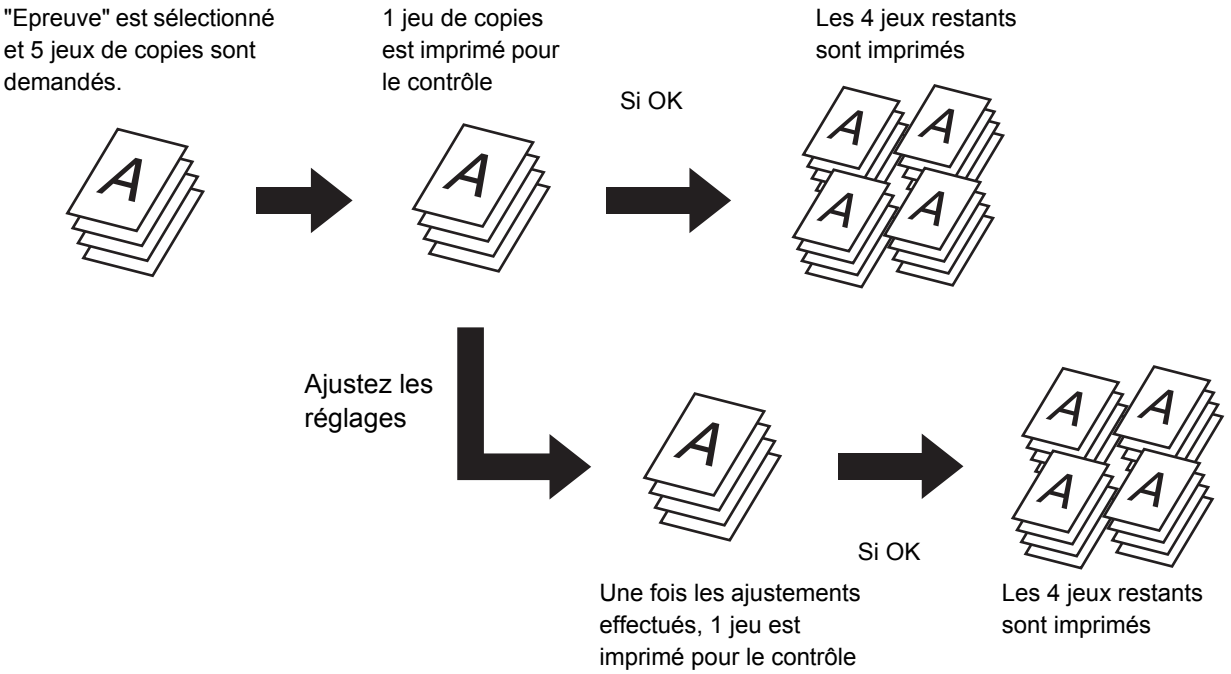

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.


☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

2 Sélectionnez les réglages de la copie dans l'écran initial.

3

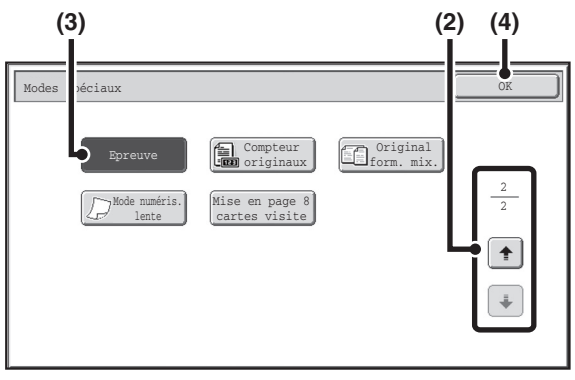

Sélectionnez la fonction épreuve.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 2-43)


(2) Appuyez sur les touches ↓ ↑ pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Epreuve] pour la mettre en surbrillance.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

4

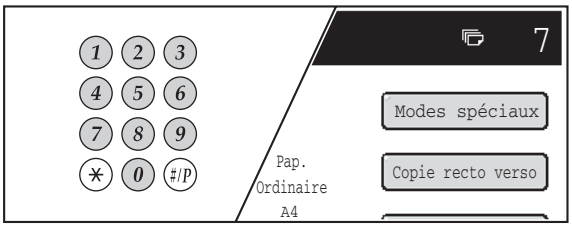

Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques.

Si vous copiez plusieurs originaux sur la vitre d'exposition, passez au mode de tri après cette étape.
☞ Mode tri (page 2-38)

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 copies (jeux).

Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) puis entrez le bon nombre de copies.

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Un jeu de copies est imprimé.
Si vous utilisez la vitre d'exposition pour copier plusieurs originaux, remplacez les originaux et appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
Un jeu de copies est imprimé. (Pour le deuxième original et les suivants, utilisez la même touche [DEPART] que pour le premier original.)

Pour annuler la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (Ⓢ).

6




Contrôlez le jeu de copies imprimé. Si les copies sont acceptables, appuyez sur la touche [Fin]. Pour modifier les réglages, appuyez sur la touche [Modifier].

Si vous appuyez sur la touche [Fin], les jeux restants sont imprimés.
Si vous avez appuyé sur la touche [Modifier], passez à l'étape suivante.

Pour annuler la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (Ⓢ).

Contenu

7

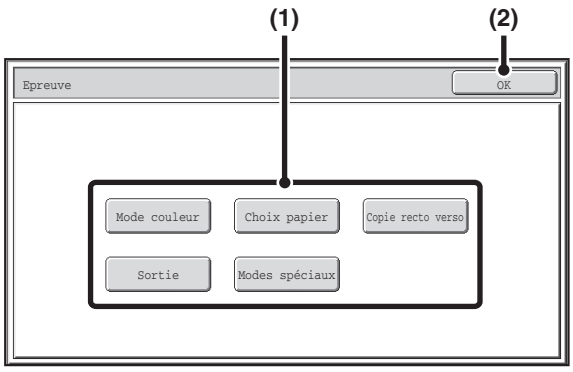

Modification des réglages.

(1) Appuyez sur la touche du réglage que vous voulez modifier.

L'écran de réglage de la touche activée apparaît. Modifiez les réglages puis appuyez sur la touche [OK].

(2) Appuyez sur la touche [OK].


- Pour modifier le nombre de lots imprimés, réglez le nombre de copies désiré (lots) avec les touches numériques. Une fois le nombre de lots modifié, appuyez sur la touche [Fin] de l'écran tactile (et non sur la touche [DEPART]) pour imprimer les lots.
- Vous pouvez modifier les modes spéciaux suivants : Décalage de la marge, Copie en brochure, Intercalaires pour transparents, 2 en 1 et Tampon.
- Pour les fonctions Copie en brochure, et 2 en 1, seuls les réglages des fonctions peuvent être modifiés, vous ne pouvez pas ajouter ou effacer l'une de ces fonctions.
- Quand un transparent est utilisé, il est possible de modifier les réglages, d'en ajouter de nouveaux et d'annuler la fonction. Cependant, cela n'est pas possible quand la copie en brochure est activée.

8

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Un autre jeu de copies est imprimé en tenant compte des nouveaux réglages. Contrôlez les résultats. Si d'autres réglages sont requis, répétez les étapes 6 à 8. (La répétition de l'épreuve ne diminue pas le nombre de lots restants à imprimer.)

9

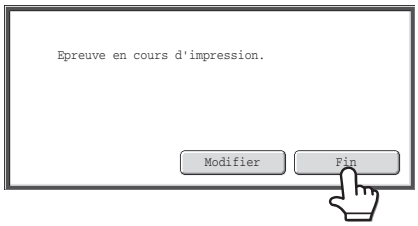

Appuyez sur la touche [Fin].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie et le reste des jeux est imprimé.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).


Si l'épreuve est réalisée tandis que la machine imprime un autre travail, l'autre travail est interrompu et les copies de l'épreuve sont imprimées. Le travail précédent reprend une fois les épreuves imprimées.
Cependant, si une épreuve est réalisée lors de l'impression d'un travail pour lequel l'impression recto verso est activé en même temps que l'agrafage, l'épreuve sera imprimée une fois le travail en cours terminé.
Si la touche [Fin] est activée pour réaliser l'impression des lots restants tandis que la machine imprime un autre travail, les lots restants seront imprimés après l'achèvement de tous les autres travaux déjà en attente

Contenu

VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA COPIE (Compteur originaux)

Vous pouvez comptabiliser et afficher le nombre de feuilles originales numérisées avant d'en créer une copie. En vérifiant le nombre de feuilles originales qui ont été numérisées, vous limitez les risques d'erreurs de copie.

1

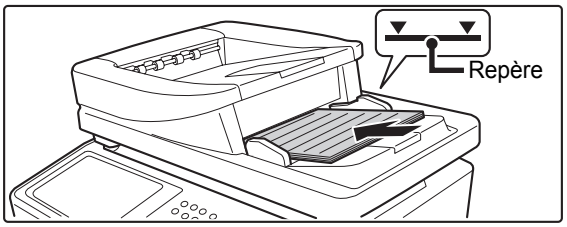


Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

- Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

2

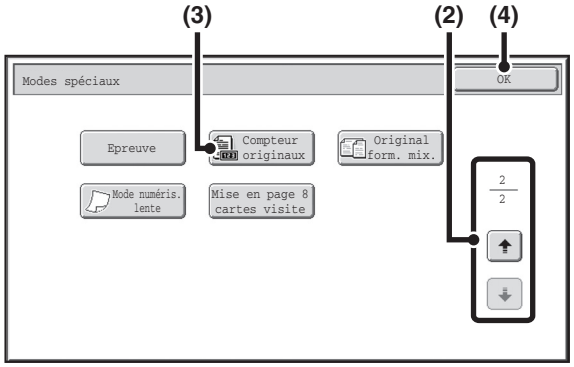

Sélectionnez Compteur originaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 2-43)

(2) Appuyez sur les touches ⬇ ⬆ pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Compteur orig:] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(4) Appuyez sur la touche [OK].


Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

3

Appuyez sur la touche [DEPART].

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

4

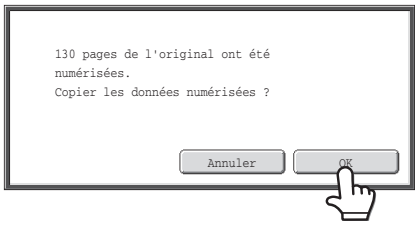

Une fois que la numérisation est terminée, vérifiez le nombre de feuilles numérisées et appuyez sur la touche [OK].

La copie commence.

- En mode construction de travail, le nombre de feuilles numérisées s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [Fin lecture].
- Le nombre qui s'affiche correspond au nombre de feuilles originales numérisées et non au nombre de pages originales numérisées. Par exemple, lorsque vous créez une copie recto verso d'un original simple, le chiffre "1" s'affiche pour indiquer qu'une feuille originale a été numérisée, au lieu du chiffre "2" qui indique le côté recto et le côté verso.


Si le nombre d'originaux qui s'affiche diffère du nombre d'originaux réel...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Pour annuler la fonction comptage d'originaux...
Appuyez sur la touche [Compteur orig:] sur l'écran de l'étape 2 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.


Contenu

COPIE D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS (Original form. mix.)

Les originaux aux formats A4 et A5 (8-1/2" x 11" et 5-1/2" x 8-1/2") et 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11" peuvent être placés dans le chargeur automatique de documents et copiés ensemble.
Au cours de la numérisation, la machine détecte automatiquement le format de chacun des originaux et utilise le papier correspondant à ce format.
Lorsque vous associez la fonction Original de format mixte à la fonction de sélection automatique de taux, le taux est individuellement adapté à chaque original en fonction du format de papier sélectionné, permettant ainsi l'impression sur un format de papier uniforme.
Pour des originaux différents, la seule combinaison de formats possible est A5 et A4 (5-1/2"x8-1/2" et 8-1/2"x11"), 8-1/2"x11" et 8-1/2"x14".

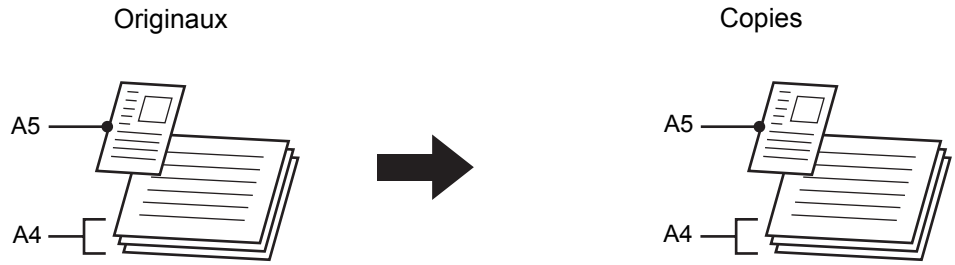


Lorsque vous associez la fonction Original de format mixte à la fonction de sélection automatique de taux
(La sélection automatique de taux et le format A4 (8-1/2" x 11") sont sélectionnés)

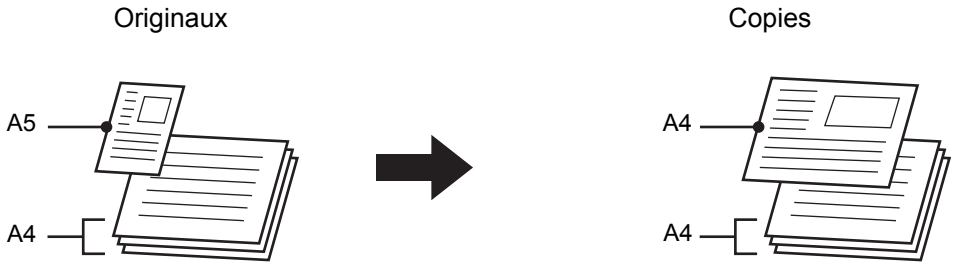

Un original au format A5 (5-1/2" x 8-1/2") sera agrandi jusqu'au format A4 (8-1/2" x 11").

Contenu


1

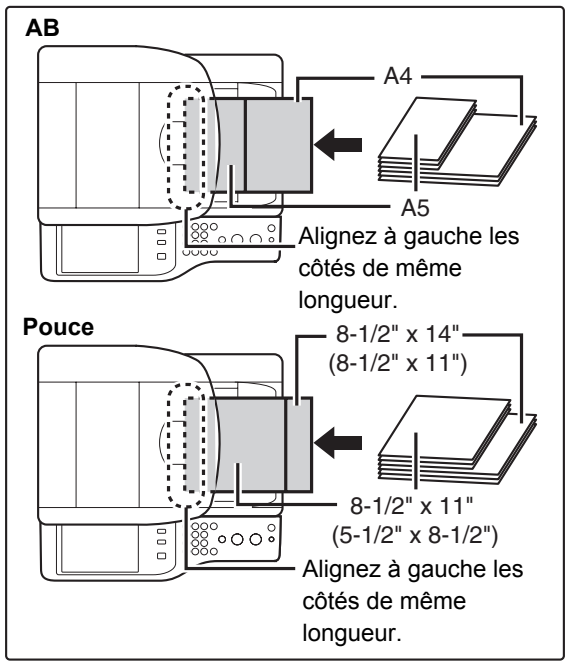

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Placez les originaux en alignant à gauche les côtés de même longueur.

2

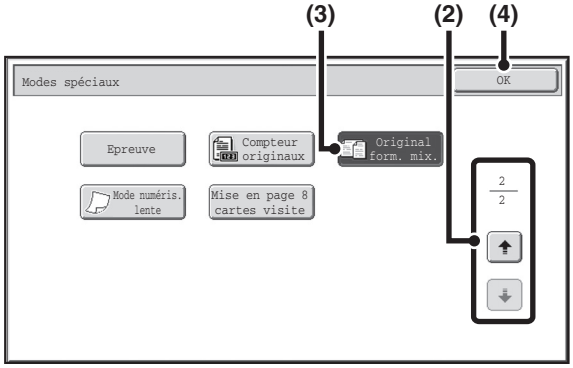

Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞MODES SPECIAUX (page 2-43)

(2) Appuyez sur les touches [↓] [↑] pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Original form. mix.] pour qu'elle apparaisse en surbrillance.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

3

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] ([⊘]).


Pour annuler la fonction Original form. mix...
Appuyez sur la touche [Original form. mix.] sur l'écran de l'étape 2 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Le mode d'alimentation de l'original peut être configuré pour numériser toujours les originaux de différents formats.


Contenu

COPIE D'ORIGINAUX FINS (Mode num. lente)

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction évite les risques de bourrage des originaux peu épais.

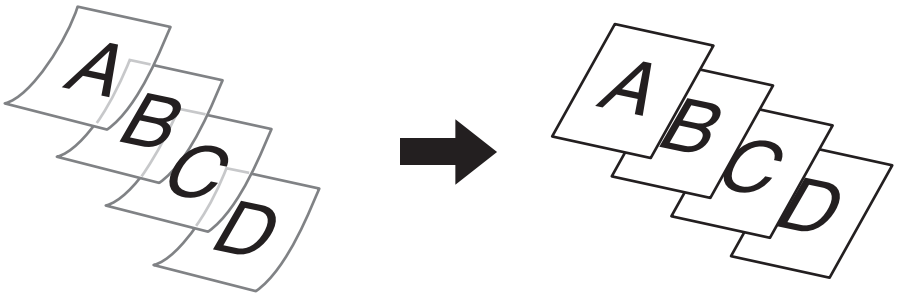

1

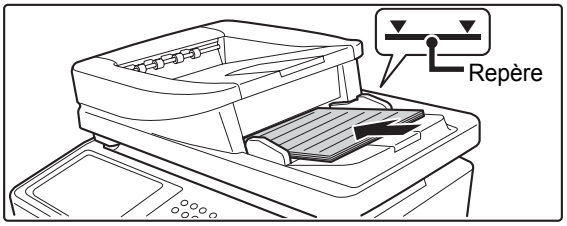

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.


Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.

Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

Si les originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.

2

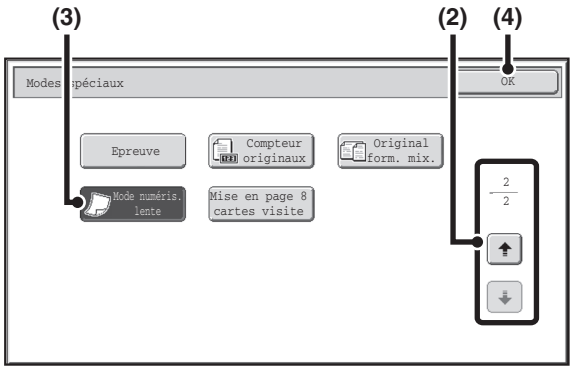

Sélectionnez la fonction Mode num. lente.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞MODES SPECIAUX (page 2-43)

(2) Appuyez sur les touches [↓] [↑] pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Mode num. lente] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

3

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Pour annuler la numérisation et la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Contenu

Vous ne pouvez pas utiliser les modes "Recto verso vers Recto verso" et "Recto verso vers Recto" de la copie recto verso automatique.

Pour annuler la fonction Mode num. lente...
Appuyez sur la touche [Mode num. lente] sur l'écran de l'étape 2 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Cette fonction permet d'effectuer toujours la numérisation en mode numérisation lente.


COPIE DE PLUSIEURS CARTES DE VISITE (Mise en page 8 cartes visite)

La fonction Mise en page 8 cartes visite peut être utilisée pour copier jusqu'à 8 cartes de visite sur une feuille de papier. Utilisez cette fonction pour créer une liste de cartes de visite ou pour les regrouper.



Mise en page 8 cartes visite

1

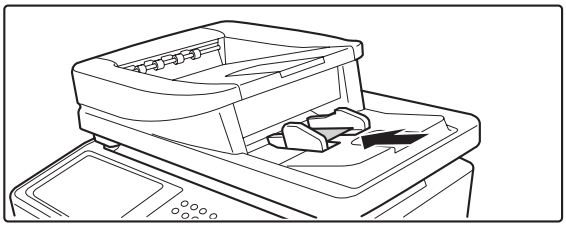

Chargez les cartes de visite.

Pour l'orientation des originaux et les résultats de copie, voir "Résultats de copie de Mise en page 8 cartes visite" (page 2-107).

2

Sélectionnez Mise en page 8 cartes visite.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 2-43)

(2) Appuyez sur les touches [↓] [↑] pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Mise en page 8 cartes visite]

3

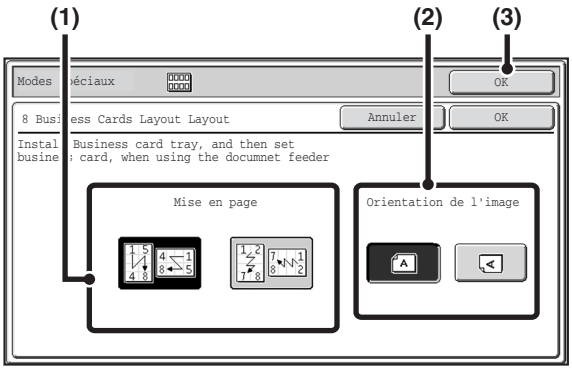

Spécifiez les réglages pour Mise en page 8 cartes visite.

(1) Sélectionnez la mise en page souhaitée dans "Mise en page".

(2) Sélectionnez l'orientation de l'image de l'original dans "Orientation de l'image".

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie.

4

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

Pour annuler la numérisation et la copie...







Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

Contenu

- Vous ne pouvez pas utiliser les modes "Recto verso vers Recto verso" et "Recto vers Recto verso" de la copie recto verso automatique.
- Les fonctions et le papier suivants ne peuvent pas être utilisés.
  - Fonction Zoom
  - Taux auto.
  - Etiquette

Pour annuler le réglage de la mise en page de 8 cartes de visite…
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.

Résultats de copie de Mise en page 8 cartes visite

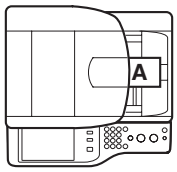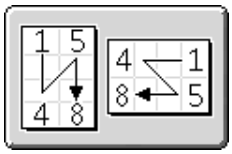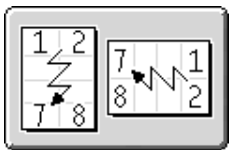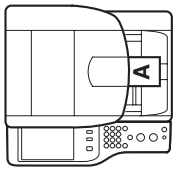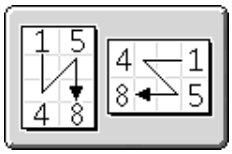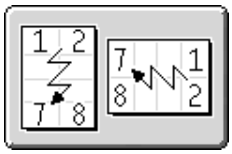Documents originaux (Orientation de l'original)	Réglages	Résultat
1ère page A, 2ème page B, 3ème page C, 4ème page D, 5ème page E, 6ème page F, 7ème page G, 8ème page H 		A E / B F / C G / D H
		A B / C D / E F / G H
1ère page A, 2ème page B, 3ème page C, 4ème page D, 5ème page E, 6ème page F, 7ème page G, 8ème page H 		D C B A / H G F E
		G E C A / H F D B

Contenu


FONCTIONS UTILES DU COPIEUR

Cette section explique des fonctions de copie commodes telles que l'interruption d'un travail de copie, la modification de l'ordre des travaux de copie en attente et l'enregistrement des réglages de copie dans un programme.

INTERRUPTION D'UN TRAVAIL DE COPIE (Interruption de copie)

Si vous avez besoin d'effectuer une copie urgente mais que la machine est occupée avec un long travail de copie ou tout autre travail, utilisez la fonction interruption de copie. L'interruption de copie interrompt momentanément le travail en cours et vous permet de réaliser d'abord le travail de copie urgent.


1

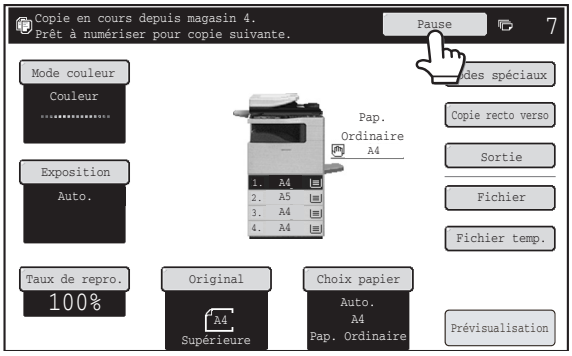

Appuyez sur la touche [Pause].

La touche [Pause] n'apparaît pas pendant la numérisation d'un original.

2

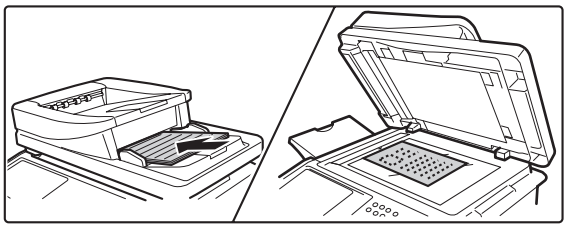

Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

- Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)

- Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

☞ FORMAT DES ORIGINAUX (page 2-32)

3

Sélectionnez les réglages de copie et appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La copie commence.

4

Lorsque le travail de copie urgent est terminé, le travail interrompu reprend.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊜).

Contenu

- Si la fonction authentification de l'utilisateur est activée, l'écran d'identification apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [Pause]. Entrez votre nom de connexion et votre mot de passe. Le nombre de copies réalisées s'ajoutera sur le compte de l'utilisateur connecté.
- Selon les réglages du travail en cours, il se peut que la touche [Pause] n'apparaisse pas.
- Selon les réglages du travail en cours, il se peut que la touche [Réserver] apparaisse à la place de la touche [Pause]. Contrairement au mode interruption de copie, cette fonction n'arrête pas le travail en cours. A la place, le travail commence une fois que le travail en cours est terminé.
- L'interruption de copie ne peut être utilisée en même temps que les modes spéciaux suivants :
  Const. travail, Card Shot, Comptage originaux
- Si vous utilisez la vitre d'exposition pour un travail de copie en mode interruption, les fonctions copie recto verso, tri et agrafage ne peuvent pas être sélectionnées. Si vous avez besoin de ces fonctions, utilisez le chargeur automatique de documents.

VERIFICATION DE L'APERCU D'UNE COPIE (Prévisualisation)

Vous pouvez appuyer sur la touche [Prévisualis.] de sorte qu'elle soit mise en surbrillance dans l'écran initial, puis numériser l'original pour vérifier l'aperçu de la copie dans l'écran tactile avant l'impression de la copie.


1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

- Placez l'original dans le chargeur automatique de documents.

☞ PLACEMENT DES ORIGINAUX DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (page 1-36)


2 Appuyez sur la touche [Prévisualis.] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

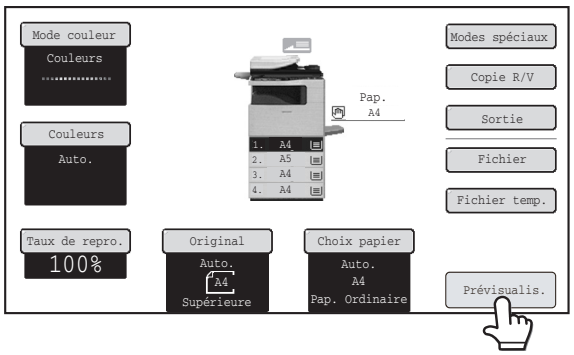

3 Sélectionnez les réglages de copie et appuyez sur la touche [DEPART].

Une fois l'original numérisé, un aperçu de la copie apparaît sur l'écran tactile. La copie n'est pas imprimée tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche [Commencer la copie].

4 Vérifiez l'aperçu puis appuyez sur la touche [Commencer la copie].

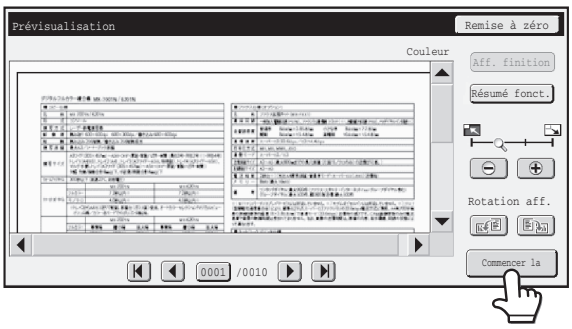

L'impression de la copie est lancée.

Pour plus de détails sur l'écran d'aperçu, consultez "ECRAN D'APERCU" (page 2-111).

Si vous avez besoin de modifier les paramètres de copie, appuyez sur la touche [Remise à zéro].

Pour annuler la copie...

Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Pour annuler l'opération...


Appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA).

Réglages système (administrateur) : Prévisualisation par défaut

Vous pouvez définir l'état par défaut de la touche [Prévisualis.] pour qu'elle soit toujours sélectionnée (mise en surbrillance). Activez ce paramètre si vous souhaitez vérifier un aperçu chaque fois que vous faites une copie.

ECRAN D'APERCU

L'écran d'aperçu est expliqué ci-dessous.

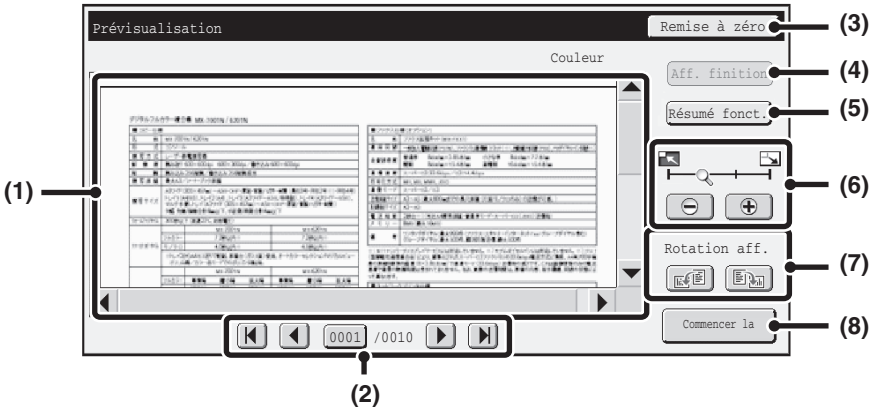

(1) Aperçu de l'image

Un aperçu de l'image reçue sélectionnée s'affiche.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran. Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ .)


(2) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages d'images, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches |◀ ▶| : Permettent d'aller à la première ou à la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permettent d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page:
  Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

(3) Touche [Remise à zéro]

Permet de modifier les paramètres de copie après la vérification de l'aperçu. Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur la touche [Re-prévisu.] pour mettre l'aperçu à jour avec les nouveaux paramètres.

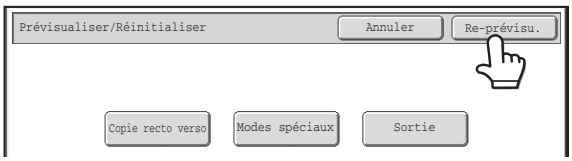

(4) Touche [Aff. finition]

Permet d'afficher les modes et les paramètres sélectionnés sous forme d'icônes. Les fonctions qui apparaissent sont les suivantes :

- Copie recto verso
- Copie en brochure
- Fonction agrafage
- Réglages des couleurs
- Menu tampon
- Interc. pour transparents

Vous ne pouvez appuyer sur cette touche que lorsque tout l'aperçu s'affiche dans l'écran d'aperçu.

(5) Touche [Résumé fonct.]

Permet de vérifier les éléments des modes spéciaux, la copie recto verso et les paramètres de finition.

(6) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. Modifications à partir de la gauche dans l'ordre "Page ent", "2 fois", "4 fois", "8 fois". La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(7) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(8) Touche [Commencer la copie]


Permet de démarrer l'impression de la copie.

- Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.
- L'aperçu reflète certains paramètres de copie et paramètres des modes spéciaux. Les paramètres qui sont reflétés dans l'aperçu sont les suivants :
  Paramètres de copie : taux, format papier
  Modes spéciaux : décalage de la marge, effacement des bords, copie sur deux pages, copie en brochure, transparent, 2 en 1/4 en 1, card shot, menu d'édition d'image, original de format mixte, mise en page 8 cartes visite, réglage RVB pour réglages des couleurs, suppression du fond, luminosité, intensité
- Des lignes fines (comme des bordures imprimées par la fonction 2 en 1/4 en 1) n'apparaissent pas correctement à certains taux d'agrandissement.

ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX

L'écran d'état des travaux s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] du tableau de bord. Il indique l'état des travaux par mode. Lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX], l'écran d'état des travaux du mode utilisé avant d'appuyer sur la touche s'affiche.

Exemple : appuyer sur la touche en mode copie

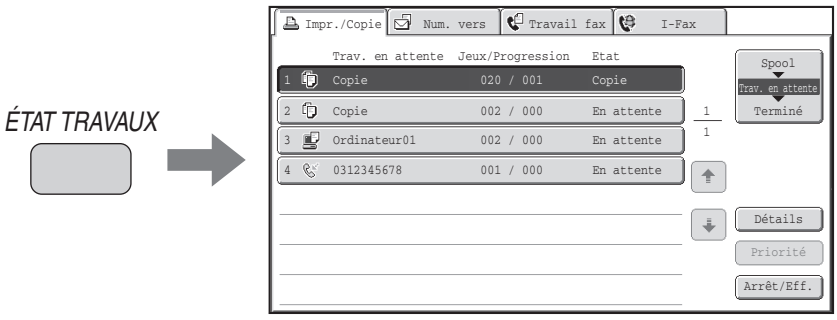


La fenêtre d'état du travail (A) est indiqué dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile. Le bouton d'état du travail peut être activé pour afficher l'écran d'état du travail. Les quatre premiers travaux de la file d'attente d'impression (le travail en cours et les travaux réservés) peuvent être vérifiés dans l'affichage d'état des travaux (B).



Contenu

ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE ET ECRAN DES TRAVAUX TERMINES

L'écran d'état des travaux comprend l'écran des travaux en attente, qui affiche les travaux de copie et d'impression en attente d'être imprimés ainsi que le travail en cours, l'écran des travaux terminés, qui affiche les travaux réalisés, et l'écran des travaux programmés, qui affiche les travaux d'impression différés et les documents PDF cryptés en attente de saisie d'un mot de passe. Cette section traite de l'écran des travaux en attente et de l'écran des travaux terminés concernant le mode copie. L'écran d'état des travaux bascule entre l'écran des travaux en attente et l'écran des travaux terminés chaque fois que vous appuyez sur la touche de sélection de l'écran.

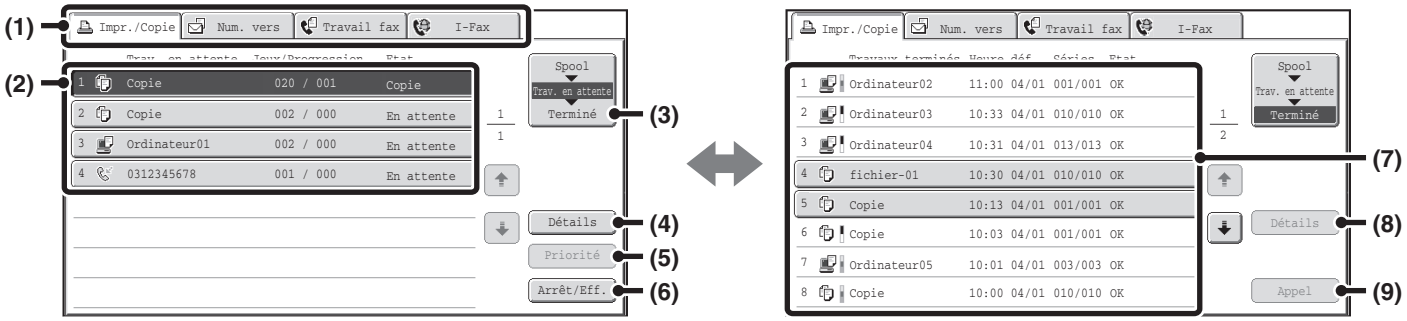

(1) Onglets de sélection des modes

Utilisez ces onglets pour sélectionner le mode affiché sur l'écran d'état des travaux.
Vous pouvez vérifier l'état des travaux de copie en appuyant sur l'onglet [Impr./ Copie].

(2) Liste des travaux (écran des travaux en attente)

Les travaux en attente d'impression apparaissent dans la file d'attente des travaux comme des touches. Les travaux sont imprimés dans l'ordre à partir du haut de la liste. Chaque touche affiche des informations sur le travail correspondant et son état en cours.

(3) Touche de sélection de l'écran d'état des travaux

Appuyez sur cette touche pour basculer entre l'écran des travaux en attente, l'écran des travaux terminés et l'écran des travaux programmés.

(4) Touche [Détails] (écran des travaux en attente)

Appuyez sur cette touche pour afficher davantage d'informations sur un travail.

(5) Touche [Priorité]

Appuyez sur cette touche pour donner la priorité au travail sélectionné.

(6) Touche [Arrêt/Eff.]

Appuyez sur cette touche pour arrêter ou effacer le travail sélectionné.

(7) Liste des travaux (écran des travaux terminés)

Jusqu'à 99 travaux peuvent être affichés. Le résultat (l'état) de chaque travail terminé est indiqué. Les travaux de copie pour lesquels la fonction archivage de documents a été utilisée sont représentés sous forme de touches.

(8) Touche [Détails] (écran des travaux terminés)

Lorsqu'un travail est représenté par une touche dans la liste des travaux, vous pouvez appuyer sur la touche [Détails] pour afficher davantage d'informations sur ce travail.


(9) Touche [Appel]

Appuyez sur cette touche pour rappeler et utiliser un travail de copie enregistré à l'aide de la fonction archivage de documents.

Contenu

Affichage des touches de travaux

Chaque touche affiche la position du travail dans la liste et son état en cours.

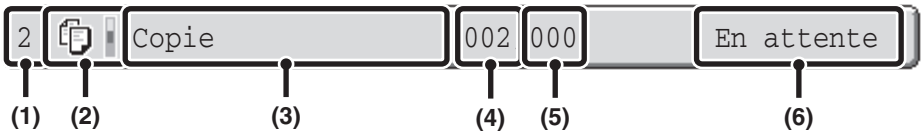

(1) Affiche le numéro (la position) du travail par rapport aux autres travaux en attente.

Lorsque le travail en cours d'impression est terminé, les autres travaux remontent d'une place dans la liste des travaux en attente.
Ce numéro n'apparaît pas sur les touches de l'écran des travaux terminés.

(2) Icône du mode

L'icône apparaît lorsqu'il s'agit d'un travail de copie. Dans l'écran des travaux terminés, une barre de couleur apparaît à côté de l'icône pour indiquer si le travail a été exécuté en couleur ou en noir et blanc. (Cependant, l'icône de barre de couleur n'apparaît pas dans la touche d'un travail utilisant l'archivage de documents ni dans la touche d'un travail de transmission/réception annulé.)

(3) Nom du travail

"Copie" apparaît s'il s'agit d'un travail de copie.
Lorsque la fonction authentification de l'utilisateur est activée, le nom de l'utilisateur ayant réalisé la copie apparaît.

(4) Nombre de copies (jeux) spécifié

Affiche le nombre de copies (jeux) spécifié.

(5) Nombre de copies réalisées

Affiche le nombre de copies (jeux) réalisées. "000" apparaît lorsque le travail est dans la file d'attente des travaux.

(6) Etat

Indique l'état du travail.

Message	Etat
"Copie"	La copie est en cours.
"En attente"	Numérisation de l'original.
"Toner vide"	La cartouche de toner est vide. Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve.
"Plus papier"	La machine manque de papier. Ajoutez du papier ou sélectionnez un autre magasin.
"Limite"	La limite de pages de copie a été dépassée. Voyez avec l'administrateur de la machine.
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution. Remédiez à cette erreur.

ANNULATION D'UN TRAVAIL EN ATTENTE DANS LA FILE D'ATTENTE


Il est possible d'annuler un travail de copie en attente d'impression.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

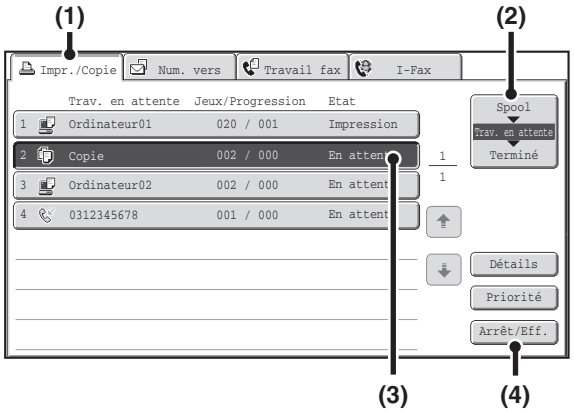

Annulez le travail.

(1) Appuyez sur l'onglet [Impr./Copie].


(2) Modifiez le mode d'état des travaux d'impression en le positionnant sur [En attente].

Appuyez sur cette touche pour changer de mode. Le mode sélectionné est mis en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche du travail de copie que vous souhaitez annuler.

(4) Appuyez sur la touche [Arrêt/Eff.].

(5) Un message de confirmation de l'annulation s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui].

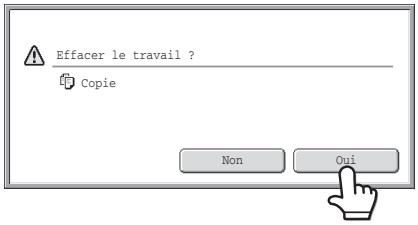

La touche correspondant au travail sélectionné est effacée et l'impression est annulée.

Si le travail en cours est un travail de copie, vous pouvez également afficher l'écran ci-dessus en appuyant sur la touche [ARRET] ( ).
Pour annuler le travail, appuyez sur la touche [Oui].

Si vous ne souhaitez pas annuler le travail d'impression sélectionné...
Appuyez sur la touche [Non] à l'étape (5).

Contenu

ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE LA FILE D'ATTENTE


Si un travail de copie est réalisé alors que plusieurs travaux sont déjà en attente, le travail de copie apparaît en bas de la liste. Toutefois, si vous avez besoin d'effectuer une copie urgente, vous pouvez donner la priorité à ce travail afin qu'il soit réalisé en premier.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

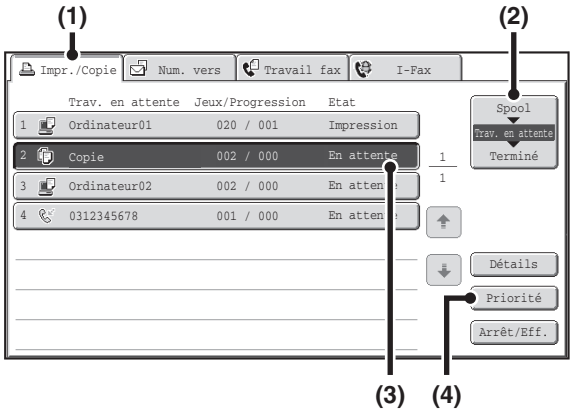

Donnez la priorité au travail de votre choix.

(1) Appuyez sur l'onglet [Impr./Copie].

(2) Modifiez le mode d'état des travaux d'impression en le positionnant sur [En attente].

Appuyez sur cette touche pour changer de mode. Le mode sélectionné est mis en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche du travail de copie auquel vous souhaitez donner la priorité.

(4) Appuyez sur la touche [Priorité].

Le travail en cours d'impression est arrêté et l'impression du travail sélectionné en (3) commence.

Contenu

CONTROLE DES INFORMATIONS D'UN TRAVAIL DE COPIE EN ATTENTE DANS LA FILE D'ATTENTE


Vous pouvez afficher les détails d'un travail de copie en attente d'être réalisé.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

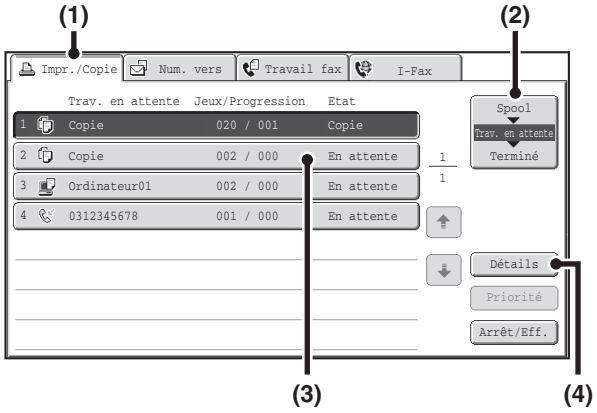

Vérification des détails des travaux.

(1) Appuyez sur l'onglet [Impr./Copie].


(2) Modifiez le mode d'état des travaux d'impression en le positionnant sur [En attente].

Appuyez sur cette touche pour changer de mode. Le mode sélectionné est mis en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche du travail que vous souhaitez vérifier.

(4) Appuyez sur la touche [Détails].

L'écran de vérification des travaux du travail sélectionné en (3) s'affiche.

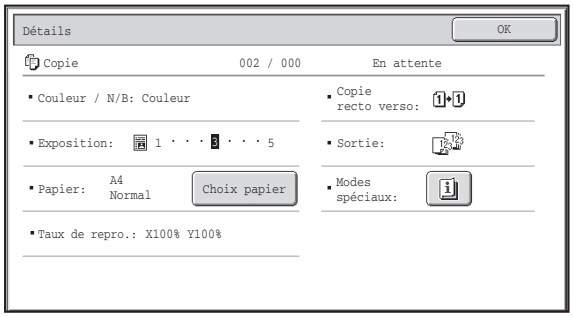

Touche [Choix papier]

Si un travail de copie s'est arrêté parce que la machine manque de papier, vous pouvez appuyer sur la touche [Choix papier] pour sélectionner un autre magasin.

Lorsque vous appuyez sur la touche [Choix papier], l'écran de sélection du magasin apparaît.

☞ MAGASINS PAPIER (page 2-10)


Appuyez sur la touche du magasin contenant le format de papier que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur [OK]. Le travail de copie reprend.

Contenu


ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE COPIE (Programmes de travail)

Un programme de travail est une série de paramètres de copie enregistrés ensemble. Lorsque des paramètres de copie sont enregistrés dans un programme de travail, vous pouvez rappeler ces paramètres et les utiliser pour un travail de copie au moyen d'une simple opération.
Par exemple, supposons que vous copiez des dessins de CAO au format A4 (8-1/2" x 11") une fois par mois pour vos archives en utilisant les fonctions suivantes :

Dessins de CAO au format A4 (8-1/2" x 11")

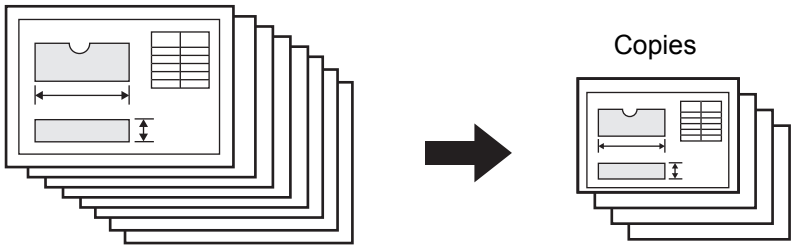

(1) Les dessins de CAO A4 (8-1/2" x 11") sont réduits au format A5 (5-1/2" x 8-1/2").
(2) Les dessins contiennent des traits fins qui n'apparaissent pas bien, et par conséquent vous utilisez un niveau d'exposition foncé (niveau 4).
(3) Afin de diviser par deux la consommation de papier, vous réalisez des copies recto verso.

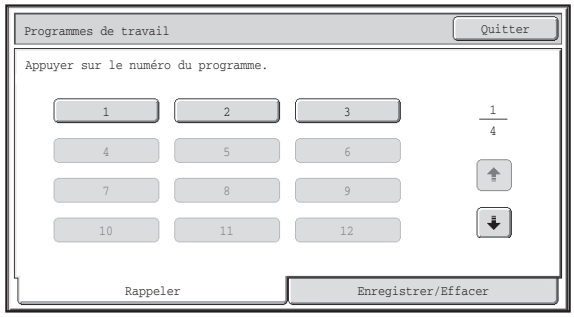
Si aucun programme de travail n'est enregistré	Si un programme de travail est enregistré
Réduction du format A4 (8-1/2" x 11") au format A5 (5-1/2" x 8-1/2") ↓ Modifiez le niveau d'exposition ↓ Sélectionnez la copie recto verso ↓ Appuyez sur la touche [COULEUR] ou la touche [NOIR ET BLANC].	[#/P] Appuyez sur la touche [#/P]. ↓  Appuyez sur la touche du programme enregistré. ↓ Appuyez sur la touche [COULEUR] ou la touche [NOIR ET BLANC].
Chaque mois vous passez un temps considérable à copier les dessins car vous devez sélectionner les réglages ci-dessus. De plus, il arrive que des erreurs soient commises dans la sélection des réglages et vous devez refaire certaines copies.	Les réglages sont enregistrés dans un programme de travail et vous pouvez les sélectionner en appuyant sur une seule touche. C'est simple et rapide. De plus, les réglages sont tous enregistrés et donc il n'y a pas de risque d'erreur et vous n'avez pas besoin de refaire de copies.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 48 programmes de travail. Les programmes de travail sont conservés même en cas de coupure de courant.
- Vous pouvez également enregistrer les programmes de travail depuis les pages Web. Cliquez sur [Programme de travail] puis sur [Copie] dans le menu de la page Web pour enregistrer un programme de travail.

ENREGISTREMENT (MODIFICATION/SUPPRESSION) D'UN PROGRAMME DE TRAVAIL


Les procédures d'enregistrement des réglages de copie dans un programme de travail et de suppression du programme de travail sont expliquées ci-dessous.

1

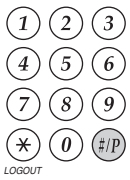


Appuyez sur la touche [#/P] (#/P).

2

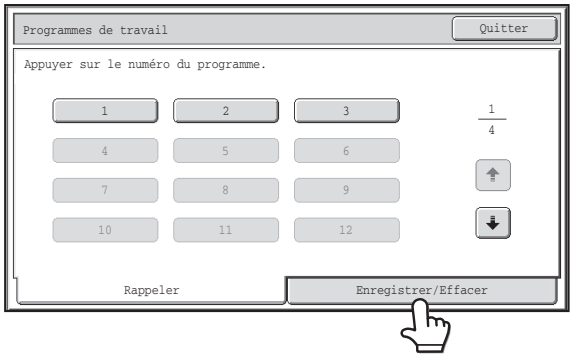

Appuyez sur l'onglet [Enregistrer/Effacer].

3

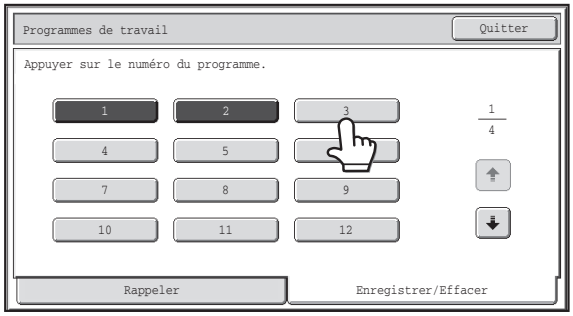

Appuyez sur une touche numérique.

Les touches numérotées contenant déjà des programmes de travail apparaissent en surbrillance.


- Pour enregistrer un programme de travail, appuyez sur une touche numérique qui n'est pas sélectionnée.
- Pour modifier ou supprimer un programme de travail, appuyez sur la touche qui le contient (touche sélectionnée).

Modification ou suppression d'un programme du travail…

Si vous appuyez sur une touche numérotée en surbrillance, l'écran suivant apparaît.

Appuyez sur la touche [Enregistrer] pour effacer les réglages enregistrés et enregistrer de nouveaux paramètres. Passez à l'étape suivante.


Si vous appuyez sur la touche [Effacer], les réglages enregistrés sont effacés. Une fois la suppression terminée, appuyez sur la touche [Quitter] pour revenir à l'écran initial.

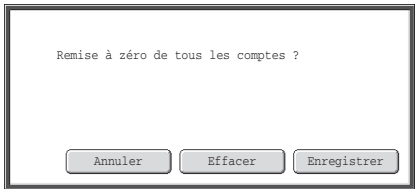

Quand "Désactivation effacement des prog. de travail" est activée dans les réglages système, un programme de travail enregistré ne peut pas être modifié ou supprimé.

Contenu

4

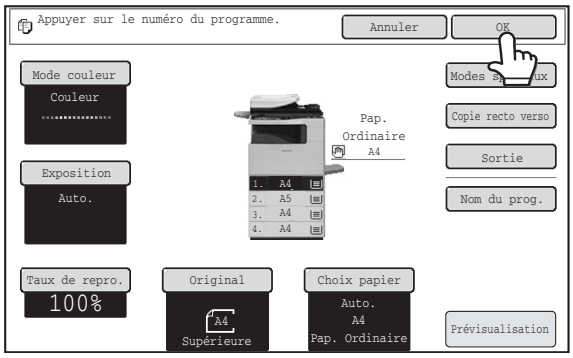

Sélectionnez les paramètres de copie que vous souhaitez enregistrer dans le programme de travail puis appuyez sur la touche [OK].

Pour attribuer un nom au programme, appuyez sur la touche [Nom du prog.]. Un écran de saisie apparaît.
Vous pouvez entrer 10 caractères maximum pour le nom.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK].
Vous reviendrez à l'écran initial avec les informations enregistrées reflétées par l'écran.

Le nombre de copies ne peut pas être enregistré.

Contenu

CHAPITRE 3 IMPRIMANTE

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction imprimante.

LA FONCTION IMPRIMANTE DE L'APPAREIL 3-3

IMPRESSION SOUS WINDOWS

IMPRESSION DE BASE. 3-4
- SELECTION DE LA SOURCE PAPIER 3-6
- IMPRESSION SUR ENVELOPPES 3-7

PROCEDURE D'IMPRESSION LORSQUE LA FONCTION AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR EST ACTIVEE. 3-8

VISUALISER L'AIDE DU PILOTE D'IMPRIMANTE 3-11

SAUVEGARDE DES PARAMETRES D'IMPRESSION UTILISES FREQUEMMENT 3-12
- SAUVEGARDE DES PARAMETRES AU MOMENT DE L'IMPRESSION 3-12
- UTILISATION DES REGLAGES SAUVEGARDES 3-14

MODIFICATION DES REGLAGES PAR DEFAUT DU PILOTE D'IMPRIMANTE 3-15

IMPRESSION SOUS MACINTOSH

IMPRESSION DE BASE. 3-17
- SELECTION DES PARAMETRES PAPIER. . . 3-17
- IMPRESSION. 3-18
- SELECTION DE LA SOURCE PAPIER 3-20
- IMPRESSION SUR ENVELOPPES 3-21

PROCEDURE D'IMPRESSION LORSQUE LA FONCTION AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR EST ACTIVEE. 3-22

FONCTIONS UTILISEES FREQUEMMENT

SELECTION DU MODE COULEUR. 3-24

SELECTION D'UN REGLAGE DE MODE D'IMPRESSION 3-26

IMPRESSION RECTO VERSO 3-27

AJUSTEMENT DE L'IMAGE A IMPRIMER AU FORMAT PAPIER 3-29

IMPRESSION DE PLUSIEURS PAGES SUR UNE SEULE FEUILLE 3-30

AGRAFAGE 3-32

AUTRES FONCTIONS D'IMPRESSION UTILES

CREATION DE BROCHURES ET DE POSTERS. 3-34
- CREER UNE BROCHURE (Brochure). 3-34
- AUGMENTER LA MARGE (Décalage de marge) 3-36
- CREER UN GRAND POSTER (Impression poster) 3-37

FONCTIONS POUR AJUSTER LA TAILLE ET L'ORIENTATION DE L'IMAGE. 3-38
- ROTATION DE 180° DE L'IMAGE A IMPRIMER (Rotation de 180 degrés). 3-38
- AGRANDISSEMENT/REDUCTION DE L'IMAGE D'IMPRESSION (Zoom/Zoom-XY) 3-39
- AJUSTEMENT DE LA LARGEUR DES LIGNES LORS DE L'IMPRESSION (Réglages de largeur de ligne) 3-40
- INVERSION DE L'IMAGE (Image en miroir) 3-41

FONCTION DE REGLAGE DU MODE COULEUR 3-42
- REGLAGE DE LA LUMINOSITE ET DU CONTRASTE DE L'IMAGE (Réglages couleur). 3-42
- IMPRESSION DU TEXTE ET DES LIGNES PALES EN NOIR (Texte en noir/Lignes en noir). 3-43
- SELECTION DES REGLAGES COULEUR EN FONCTION DU TYPE D'IMAGE (Réglages couleurs avancés). 3-44

FONCTIONS COMBINANT DU TEXTE ET DES IMAGES 3-46
- IMPRESSION D'UN FILIGRANE (Filigrane) 3-46
- SURIMPRESSION D'UNE IMAGE SUR LES DONNEES D'IMPRESSION (Tampon). . . 3-47
- CREATION DE FONDS DE PAGE (Fond de page mémorisé). 3-48

FONCTIONS SPECIALES D'IMPRESSION 3-49
- IMPRESSION DE CERTAINES PAGES SUR UN PAPIER DIFFERENT (Autre papier) 3-49
- INSERTION D'INTERCALAIRES LORS DE L'IMPRESSION DE TRANSPARENTS (Interc. pour transparents) 3-51
- IMPRESSION D'UNE COPIE CARBONE (Copie carbone) 3-52
- IMPRESSION RECTO VERSO AVEC PAGES SPECIFIQUES IMPRIMEES SUR LE RECTO (Insertions de chapitres) 3-53

AUTRES FONCTIONS PRATIQUES DE L'IMPRIMANTE 3-54
- ENREGISTREMENT ET UTILISATION DES FICHIERS D'IMPRESSION (Rétention/Archivage de documents) 3-54

IMPRESSION SANS PILOTE D'IMPRIMANTE

IMPRIMER DIRECTEMENT A PARTIR DE LA MACHINE 3-58
- IMPRIMER DIRECTEMENT UN FICHIER A PARTIR D'UN SERVEUR FTP 3-59
- IMPRIMER DIRECTEMENT UN FICHIER A PARTIR D'UNE CLE USB 3-60
- IMPRIMER DIRECTEMENT UN FICHIER A PARTIR D'UN DOSSIER RESEAU 3-63

IMPRIMER DIRECTEMENT A PARTIR D'UN ORDINATEUR 3-66
- SOUMETTRE LE TRAVAIL D'IMPRESSION 3-66
- IMPRESSION FTP 3-66
- IMPRESSION DE COURRIER ELECTRONIQUE 3-67

VERIFICATION DE L'ETAT D'IMPRESSION

ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX 3-68
- ECRAN DES TRAVAUX PROGRAMMES/ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE/ECRAN DES TRAVAUX TERMINES 3-69

IMPRIMER UN FICHIER PDF CRYPTE 3-71

DONNER LA PRIORITE A UN TRAVAIL D'IMPRESSION/ANNULER UN TRAVAIL D'IMPRESSION 3-72
- DONNER LA PRIORITE A UN TRAVAIL D'IMPRESSION 3-72
- ANNULER UN TRAVAIL D'IMPRESSION 3-73

CHANGER LE FORMAT PAPIER ET IMPRIMER LORSQUE LA MACHINE MANQUE DE PAPIER 3-74

ANNEXE

LISTE DES CARACTERISTIQUES DES PILOTES D'IMPRIMANTE 3-75

IMPRIMANTE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 3-77

LA FONCTION IMPRIMANTE DE L'APPAREIL

La machine est équipée en standard d'une fonction d'impression en couleur. Pour activer l'impression depuis votre ordinateur, vous devez installer un pilote d'imprimante.

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer quel pilote d'imprimante utiliser dans votre environnement.

Environnement	Pilote d'imprimante	Remarques
Windows	**PCL6, PCL5c*** La machine accepte les langages de description de page PCL6 et PCL5c de Hewlett-Packard. Il est recommandé d'utiliser le pilote d'imprimante PCL6. En cas de problème pour imprimer à partir d'un logiciel plus ancien avec le pilote d'imprimante PCL6, utilisez le pilote PCL5c.	Peut être utilisé en configuration standard.
Windows Macintosh	**PS** Ce pilote d'imprimante accepte le langage de description de page PostScript 3 développé par Adobe Systems Incorporated et permet d'utiliser la machine en tant qu'imprimante compatible PostScript 3. (Un fichier PPD est disponible si vous souhaitez utiliser le pilote d'imprimante PS standard de Windows.)	

* Le pilote d'imprimante PCL5c n'est pas disponible dans certains pays.

Installation du pilote d'imprimante dans un environnement Windows

Pour installer le pilote d'imprimante et configurer les réglages dans un environnement Windows, reportez-vous à "INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS" (page 1-80) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Les explications données dans le manuel concernant la procédure d'impression dans un environnement Windows utilisent généralement les écrans du pilote d'imprimante PCL6. Les écrans du pilote d'imprimante peuvent différer légèrement en fonction du pilote d'imprimante que vous utilisez.

Installation du pilote d'imprimante dans un environnement Macintosh

Pour installer le pilote d'imprimante et configurer les réglages dans un environnement Macintosh, reportez-vous à "INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH" (page 1-106) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Dans un environnement Macintosh, la machine ne peut être utilisée comme une imprimante que si elle est connectée à votre réseau.


Contenu

IMPRESSION SOUS WINDOWS

IMPRESSION DE BASE

L'exemple suivant explique comment imprimer un document à partir de "WordPad", qui est un programme accessoire standard sous Windows.

1

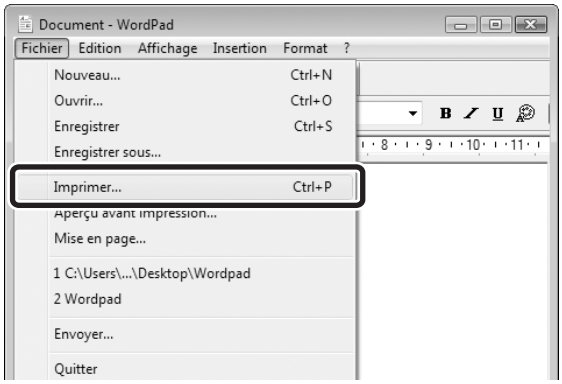


Sélectionnez [Imprimer...] dans le menu [Fichier] de WordPad.

Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur le bouton .

Le menu utilisé pour exécuter l'impression peut varier en fonction de l'application logicielle.

2

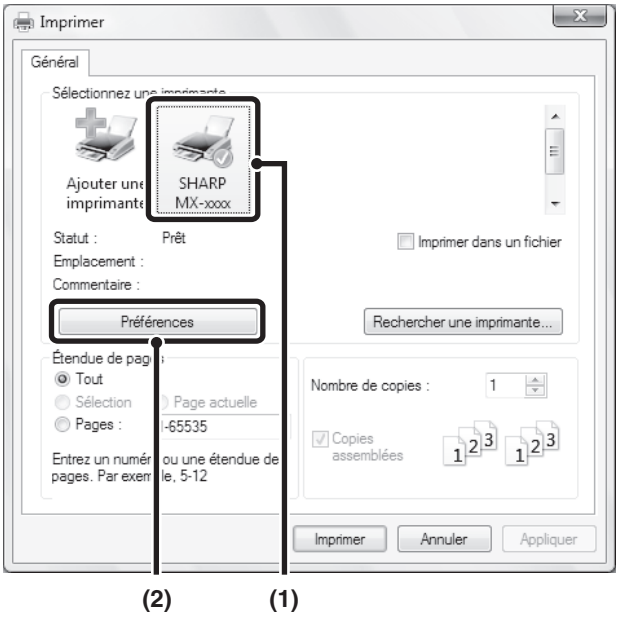

Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante.

(1) Sélectionnez le pilote d'imprimante de la machine.


- Si les pilotes d'imprimante apparaissent sous la forme d'icônes, cliquez sur l'icône du pilote à utiliser.
- Si les pilotes d'imprimante apparaissent sous la forme d'une liste, sélectionnez dans la liste le nom du pilote à utiliser.

(2) Cliquez sur le bouton [Préférences].

Si vous utilisez Windows 2000, le bouton [Préférences] n'apparaît pas. Cliquez sur un onglet de la boîte de dialogue "Imprimer" pour sélectionner les paramètres de votre choix.

Le bouton servant à ouvrir la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante (généralement [Propriétés] ou [Options d'impression]) peut varier en fonction de l'application.

3

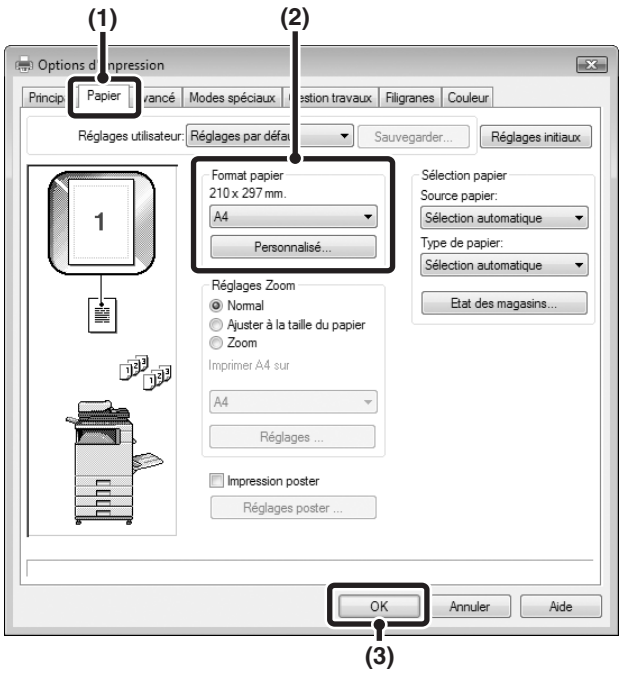

Sélectionnez les paramètres d'impression.

(1) Cliquez sur l'onglet [Papier].


(2) Sélectionnez le format de papier.

Pour sélectionner des paramètres dans les autres onglets, cliquez sur l'onglet de votre choix puis sélectionnez les paramètres.

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

- Assurez-vous que le format du papier est le même que celui défini dans l'application logicielle.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à huit formats de papier personnalisés. L'enregistrement d'un format de papier personnalisé facilite la spécification de ce format à chaque fois que vous devez l'utiliser.
  Pour enregistrer un format de papier, sélectionnez [Papier personnalisé] ou l'un des [Utilisateur 1] à [Utilisateur 7] dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton [Personnalisé].

4

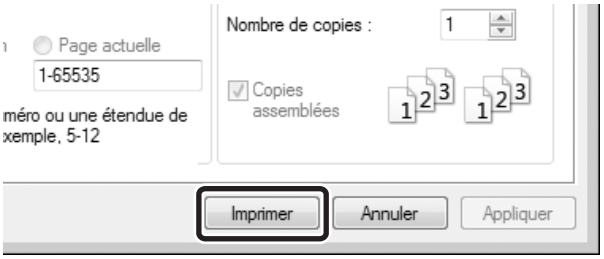


Cliquez sur le bouton [Imprimer].

L'impression commence.

Contenu

SELECTION DE LA SOURCE PAPIER

Cette section explique comment configurer la "Sélection papier" dans l'onglet [Papier] de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante.
Avant l'impression, vérifiez les formats, les types et la quantité de papier restant dans les magasins. Pour afficher les informations les plus récentes sur le magasin, cliquez sur le bouton [Etat des magasins].

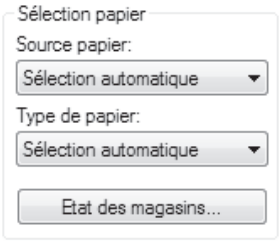

- **Lorsque l'option [Sélection automatique] est sélectionnée dans "Source papier"...**
  Le magasin contenant le format et le type de papier spécifiés respectivement dans "Format papier" et "Type de papier" dans l'onglet [Papier] est sélectionné automatiquement.
- **Lorsqu'une option autre que [Sélection automatique] est sélectionnée dans "Source papier"...**
  Le magasin spécifié est utilisé pour l'impression quel que soit le réglage de "Format papier".
  Lorsque l'option [Plat. d'alim. aux.] est sélectionnée...
  Le "Type de papier" doit également être sélectionné. Vérifiez que le type de papier de votre choix est chargé sur le plateau d'alimentation auxiliaire, puis configurez le type de papier dans "Type de papier".

- Les supports spéciaux tels que les enveloppes peuvent également être placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire. Pour la procédure de chargement de papier et d'autres supports sur le plateau d'alimentation auxiliaire, consultez "CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE" (page 1-33) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Si la fonction "Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire" (désactivée par défaut) ou "Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire" (activée par défaut) est activée dans les réglages système (administrateur), l'impression n'a pas lieu si le format ou le type de papier spécifié dans le pilote d'imprimante est différent du format ou du type de papier spécifié dans les réglages du plateau d'alimentation auxiliaire.

- **Lorsque l'option [Sélection automatique] est sélectionnée dans "Type de papier"...**
  Un magasin contenant du papier ordinaire ou du papier recyclé au format spécifié dans "Format papier" est automatiquement sélectionné. (Réglage par défaut: papier ordinaire uniquement.)
- **Lorsqu'une option autre que [Sélection automatique] est sélectionnée dans "Type de papier"...**
  Un magasin contenant le type et le format de papier spécifiés dans "Format papier" est utilisé pour l'impression.


Réglages système (administrateur) : Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
Lorsque l'option [Sélection automatique] est sélectionnée dans "Sélection papier", spécifiez si le papier du plateau d'alimentation auxiliaire peut être sélectionné ou non. Cette fonction est désactivée par défaut, ce qui signifie que le papier du plateau d'alimentation auxiliaire est compris dans la liste des papiers pouvant être sélectionnés automatiquement. Si des papiers spéciaux sont souvent chargés sur le plateau d'alimentation auxiliaire, il est recommandé d'activer cette fonction.

IMPRESSION SUR ENVELOPPES

Il est possible d'utiliser le plateau d'alimentation auxiliaire pour imprimer sur des supports spéciaux, comme des enveloppes. La procédure d'impression sur une enveloppe de l'écran propriétés du pilote d'imprimante est décrite ci-dessous.

Pour connaître tous les types de papier qu'il est possible d'utiliser sur le plateau d'alimentation auxiliaire, consultez "POINTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PAPIER" (page 1-27) dans "AVANT D'UTILISER LA MACHINE". Pour la procédure de chargement de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire, consultez "CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE" (page 1-33) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Sélectionnez le format de l'enveloppe (comme une enveloppe DL) dans les réglages correspondants de l'application ("Réglages de page" dans de nombreuses applications) et effectuez les étapes suivantes.

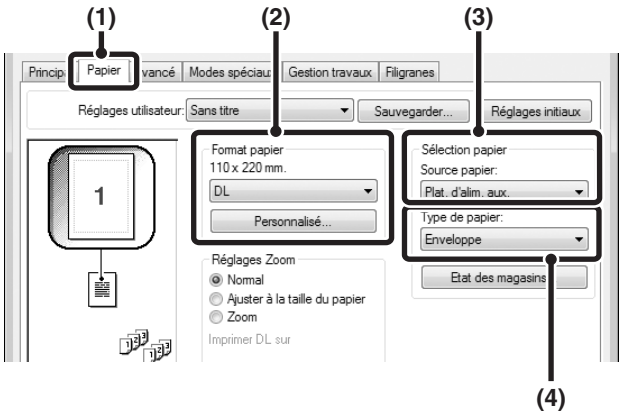

(1) Cliquez sur l'onglet [Papier].

(2) Sélectionnez le format de l'enveloppe dans le menu "Format papier".

(3) Sélectionnez [Plat. d'alim. aux.] dans le menu "Source papier" de "Sélection papier".

(4) Dans le menu "Type de papier", sélectionnez [Enveloppe].

Définissez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire sur [Enveloppe] et vérifiez que l'enveloppe est chargée sur le plateau d'alimentation auxiliaire.


- Il est recommandé d'effectuer une impression test pour vérifier le résultat avant d'utiliser une enveloppe.
- Dans le cas d'un support qu'il n'est possible de charger que dans une seule orientation, comme une enveloppe, vous pouvez faire pivoter l'image de 180 degrés si nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ROTATION DE 180° DE L'IMAGE A IMPRIMER (Rotation de 180 degrés)" (page 3-38).
- Pour de plus amples informations sur "Sélection papier", consultez les sections "SELECTION DE LA SOURCE PAPIER" (page 3-6).

Contenu

PROCEDURE D'IMPRESSION LORSQUE LA FONCTION AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR EST ACTIVEE

Lorsque la fonction authentification de l'utilisateur est activée dans les réglages système de la machine (administrateur), vous devez entrer vos informations utilisateur (nom d'utilisateur, mot de passe, etc.) dans la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante avant de pouvoir imprimer. Les informations que vous devez entrer dépendent de la méthode d'authentification utilisée. Vérifiez auprès de l'administrateur de la machine avant d'imprimer.

1

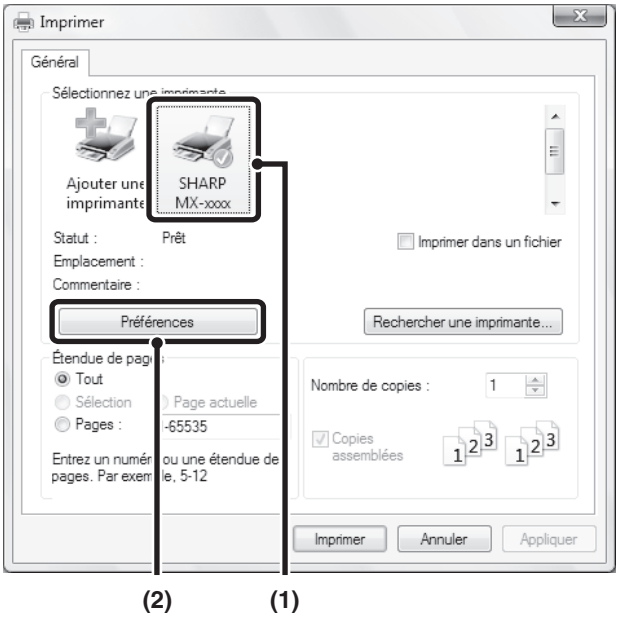

Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante à partir de la fenêtre d'impression de l'application.


(1) Sélectionnez le pilote d'imprimante de la machine.

(2) Cliquez sur le bouton [Préférences].

Le bouton servant à ouvrir la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante (généralement [Propriétés] ou [Options d'impression]) peut varier en fonction de l'application.

Contenu

2

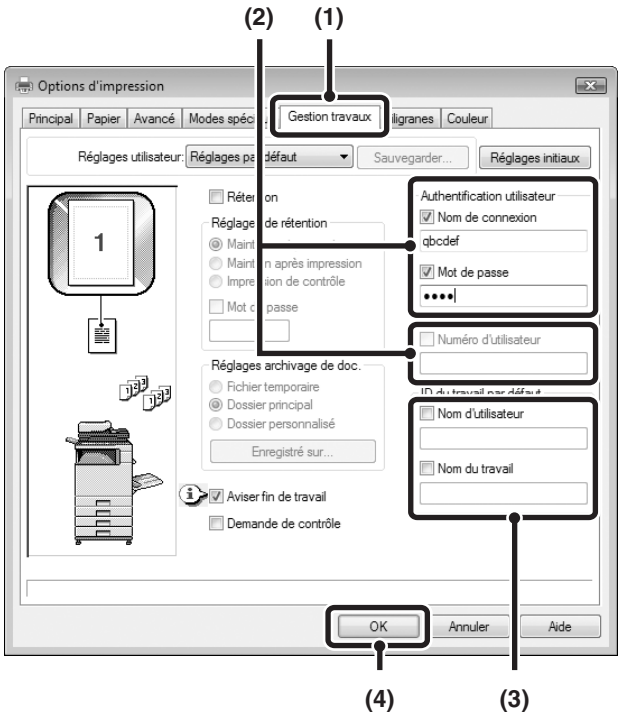

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

(1) Cliquez sur l'onglet [Gestion travaux].

(2) Entrez vos informations utilisateur.

- **Lorsque l'authentification s'effectue au moyen d'un nom d'utilisateur/mot de passe**
  Cochez les cases [Nom de connexion] et [Mot de passe] ☑, puis entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez entrer 1 à 32 caractères pour le mot de passe.
- **Lorsque l'authentification s'effectue au moyen d'un numéro d'utilisateur**
  Cochez la case [Numéro d'utilisateur] ☑ et entrez un numéro d'utilisateur (5 à 8 chiffres).

Lorsque [Authentification utilisateur] est coché dans [Politique d'impression] de l'onglet [Configuration], vous ne pouvez pas saisir les informations de l'utilisateur. Saisissez ces informations dans la boîte de dialogue dès que vous imprimez.

(3) Entrez le nom de l'utilisateur et du travail si nécessaire.

- **Nom d'utilisateur**
  Cochez la case [Nom d'utilisateur] ☑ et entrez votre nom d'utilisateur (32 caractères maximum). Le nom d'utilisateur que vous avez entré s'affiche en haut du tableau de bord. Si vous n'entrez pas de nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur de votre ordinateur s'affiche.
- **Nom du travail**
  Cochez la case [Nom du travail] ☑ et entrez un nom de travail (30 caractères maximum). Le nom de travail que vous avez entré s'affiche en haut du tableau de bord, en tant que nom de fichier. Si vous n'avez pas entré de nom de travail, le nom de fichier s'affichera tel qu'il a été défini dans l'application logicielle.

(4) Cliquez sur le bouton [OK].

Cochez la case [Demande de contrôle] ☑ pour afficher une fenêtre de confirmation avant de lancer l'impression.

3



Lancez l'impression.

Contenu


- Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée dans les réglages système (administrateur), l'impression est possible sans entrer les informations de l'utilisateur si l'impression en noir et blanc est définie dans le pilote d'imprimante. Pour les réglages de l'impression en noir et blanc, voir "IMPRESSION EN NOIR ET BLANC" (page 3-25). Le nombre de pages imprimées est ajouté au compte "Autre utilisateur". Dans ce cas, il est possible que d'autres fonctions d'impression soient restreintes. Pour plus d'informations, demandez à votre administrateur.
- La fonction authentification de l'utilisateur de la machine n'est pas disponible lorsque le fichier PPD* est installé et que vous utilisez le pilote d'imprimante PS standard de Windows. Il n'est donc pas possible d'imprimer si les réglages système (administrateur) interdisent l'impression par des utilisateurs non autorisés.
  * Le fichier PPD permet d'imprimer avec le pilote d'imprimante PS standard du système d'exploitation.

Réglages système (administrateur) : Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé
Cette fonction permet d'interdire l'impression de travaux par des utilisateurs dont les informations utilisateur ne sont pas enregistrées dans la machine. Lorsque cette fonction est activée, l'impression n'est pas autorisée sans saisie des informations utilisateur ou avec une saisie incorrecte.

VISUALISER L'AIDE DU PILOTE D'IMPRIMANTE

Lors de la sélection des paramètres du pilote d'imprimante, vous pouvez afficher l'aide afin de visualiser la description des paramètres.

1

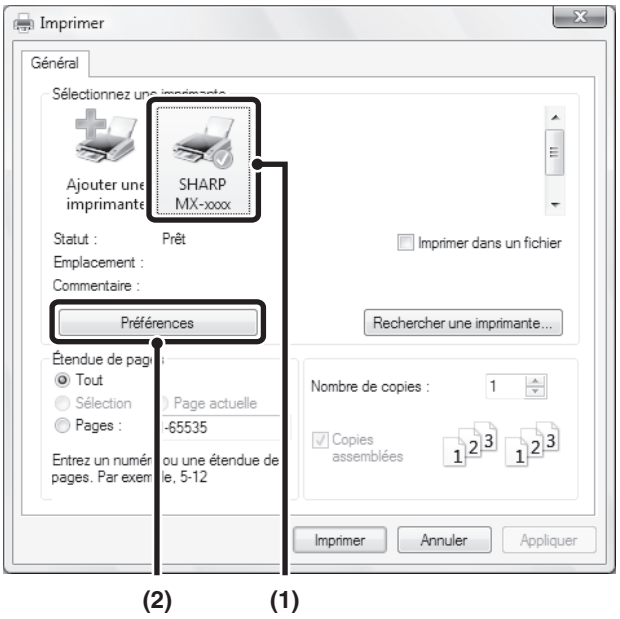


Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante à partir de la fenêtre d'impression de l'application.

(1) Sélectionnez le pilote d'imprimante de la machine.

(2) Cliquez sur le bouton [Préférences].

Le bouton servant à ouvrir la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante (généralement [Propriétés] ou [Options d'impression]) peut varier en fonction de l'application.

2

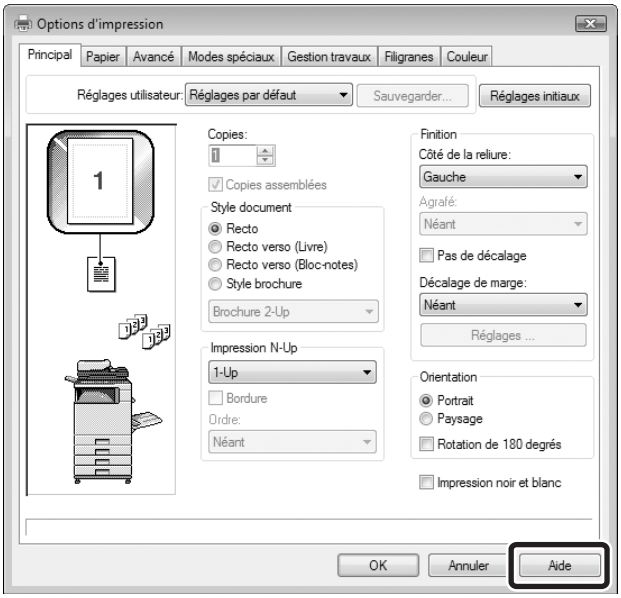

Cliquez sur le bouton [Aide].

La fenêtre d'aide s'ouvre et vous propose des explications sur les paramètres de l'onglet.
Pour afficher l'aide des réglages dans une boîte de dialogue, cliquez sur le texte souligné en haut de la fenêtre d'aide.

Aide contextuelle

Il est possible d'afficher l'aide pour un réglage en cliquant sur ce dernier et en appuyant sur la touche [F1].

* Pour afficher l'Aide pour un réglage sous Windows 2000/XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [?] situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante puis cliquez sur le réglage.
  Vous pouvez afficher la même Aide en faisant un clic droit sur le réglage et en cliquant sur la boîte de dialogue [Aide] qui s'affiche.

Icône d'information

Il existe certaines restrictions concernant les combinaisons de paramètres pouvant être sélectionnées à partir de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. Lorsqu'une restriction est active, une icône d'information ( ) apparaît à côté du paramètre. Cliquez sur l'icône pour visualiser l'explication de la restriction.


SAUVEGARDE DES PARAMETRES D'IMPRESSION UTILISES FREQUEMMENT

Vous pouvez sauvegarder en tant que réglages utilisateur tous les paramètres configurés dans chacun des onglets au moment de l'impression. La sauvegarde des paramètres utilisés fréquemment ou des réglages complexes de couleurs sous un nom spécifique facilitera la sélection de ces paramètres la prochaine fois que vous souhaiterez les utiliser.

SAUVEGARDE DES PARAMETRES AU MOMENT DE L'IMPRESSION

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression à partir de n'importe quel onglet de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. La liste des paramètres configurés dans chacun des onglets apparaît au moment de la sauvegarde pour que vous puissiez les vérifier.

1

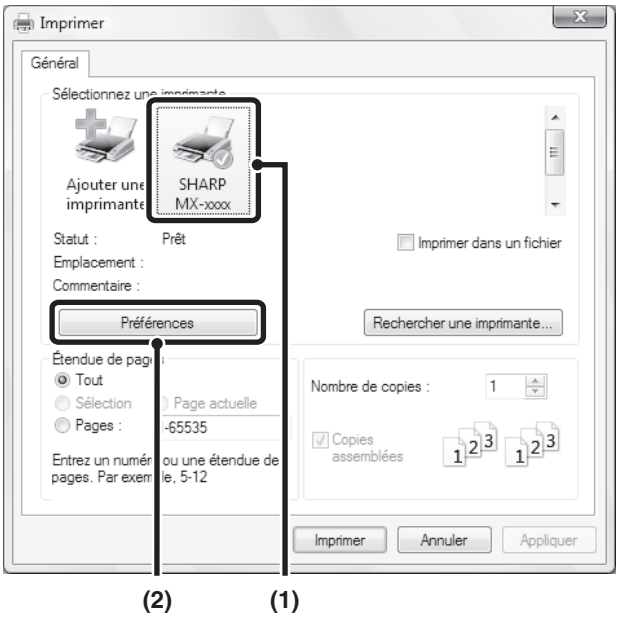


Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante à partir de la fenêtre d'impression de l'application.

(1) Sélectionnez le pilote d'imprimante de la machine.

(2) Cliquez sur le bouton [Préférences].

Le bouton servant à ouvrir la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante (généralement [Propriétés] ou [Options d'impression]) peut varier en fonction de l'application.

2

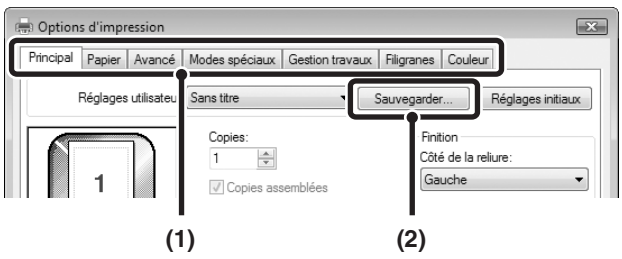


Sauvegardez les paramètres d'impression.

(1) Configurez les paramètres d'impression de chacun des onglets.

(2) Cliquez sur le bouton [Sauvegarder].

Contenu

3

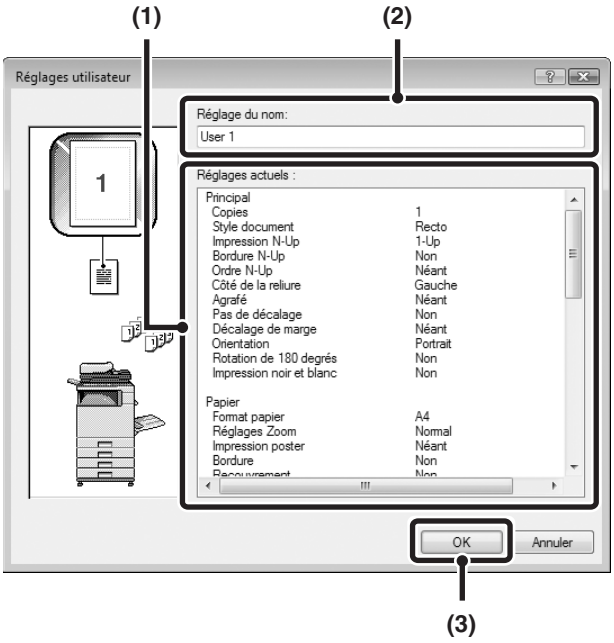


Vérifiez et sauvegardez les réglages.

(1) Vérifiez les paramètres affichés.

(2) Entrez un nom pour les réglages (20 caractères maximum).


(3) Cliquez sur le bouton [OK].

4

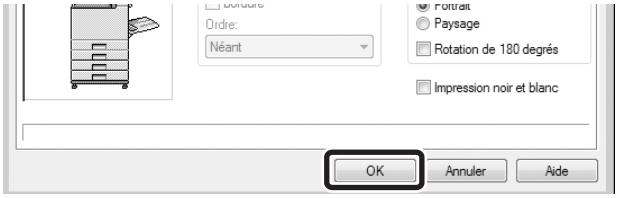

Cliquez sur le bouton [OK].

5

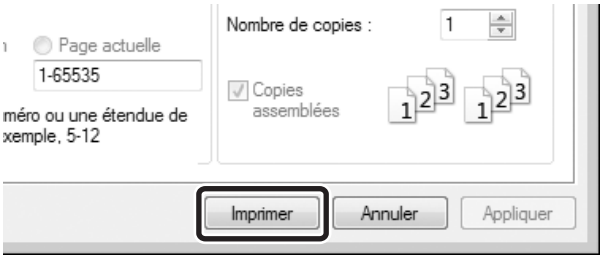


Lancez l'impression.

- Il est possible de sauvegarder jusqu'à 30 jeux de réglages utilisateur.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être sauvegardés dans les réglages utilisateur.
  - Les filigranes que vous avez créés
  - Les paramètres d'insertion du papier
  - Fichier fond de page
  - Le numéro de compte, le mot de passe, le nom d'utilisateur et le nom des travaux entrés dans l'onglet [Gestion travaux]

UTILISATION DES REGLAGES SAUVEGARDES

1

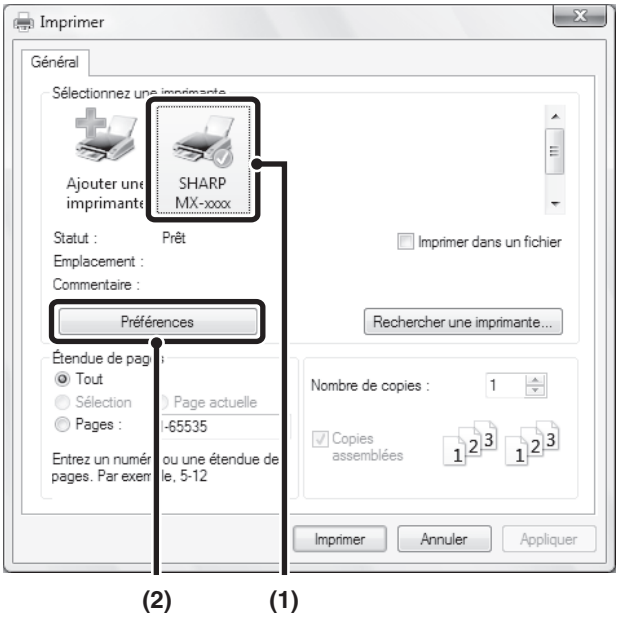


Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante à partir de la fenêtre d'impression de l'application.

(1) Sélectionnez le pilote d'imprimante de la machine.

(2) Cliquez sur le bouton [Préférences].

Le bouton servant à ouvrir la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante (généralement [Propriétés] ou [Options d'impression]) peut varier en fonction de l'application.

2

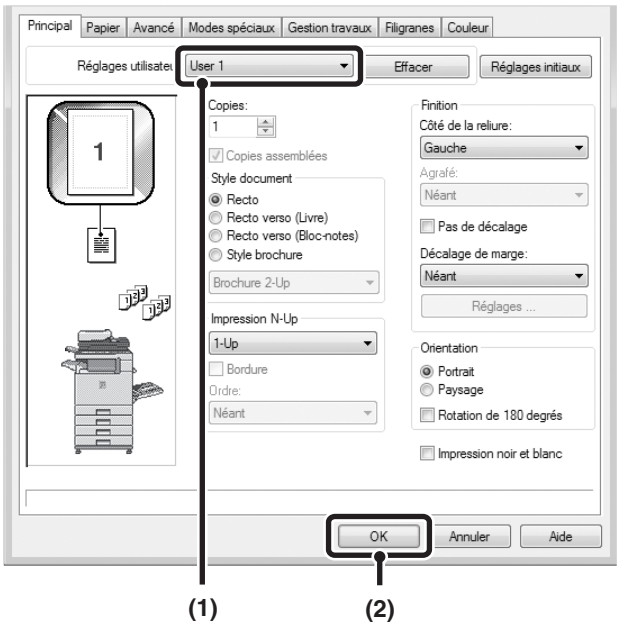


Sélectionnez les paramètres d'impression.

(1) Sélectionnez les réglages utilisateur de votre choix.

(2) Cliquez sur le bouton [OK].

3

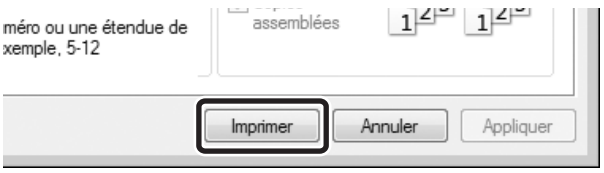

Lancez l'impression.

Effacer les réglages sauvegardés

Sélectionnez les réglages utilisateur que vous souhaitez effacer dans (1) de l'étape 2 décrite ci-dessus, puis cliquez sur le bouton [Effacer].

Contenu

MODIFICATION DES REGLAGES PAR DEFAUT DU PILOTE D'IMPRIMANTE

Vous pouvez modifier les réglages par défaut du pilote d'imprimante en suivant la procédure décrite ci-dessous. Les réglages configurés ici sont sauvegardés et deviennent les réglages par défaut lorsque vous imprimez à partir d'une application. (Les réglages sélectionnés dans la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante lorsque vous imprimez à partir d'une application sont effectifs uniquement pendant que l'application est en cours d'utilisation.)


1

Cliquez sur le bouton [Démarrer] (), puis choisissez [Panneau de configuration] et [Imprimantes].

- Sous Windows 7, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis [Imprimantes].

Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration] puis [Imprimantes et autres périphériques] et enfin [Imprimantes et télécopieurs].

2

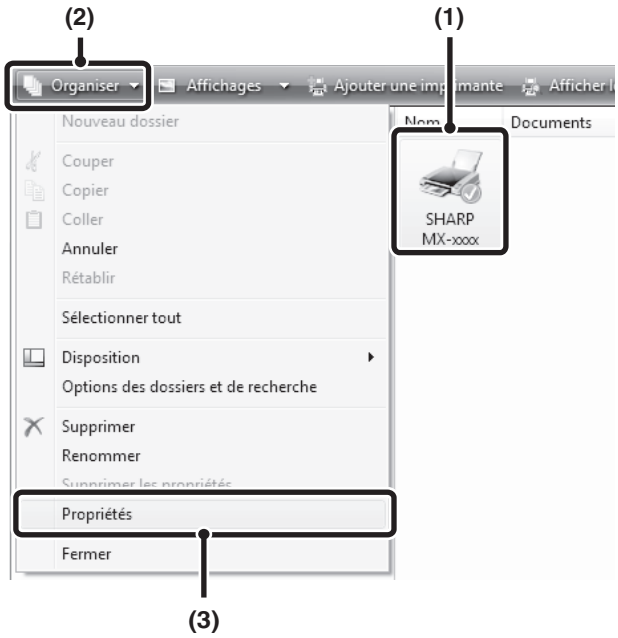

Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

(1) Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine.

Sous Windows 7, faites un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine. Passez à l'étape (3).


(2) Cliquez sur le menu [Organiser].

Sous Windows 2000/XP/Server 2003, cliquez sur le menu [Fichier].

(3) Sélectionnez [Propriétés].

Sous Windows 7, cliquez sur le menu [Propriétés de l'imprimante].

3

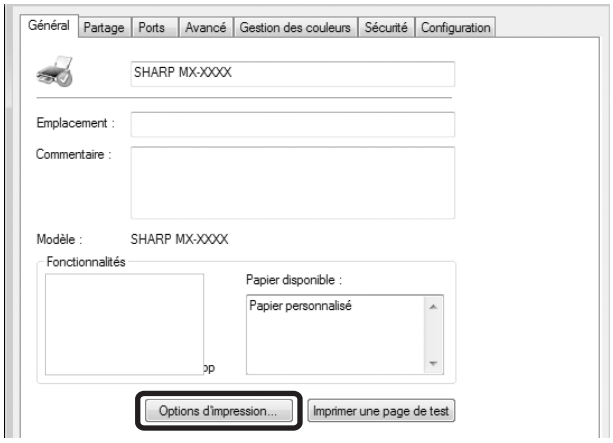

Cliquez sur le bouton [Options d'impression] dans l'onglet [Général].

Sous Windows 7, cliquez sur le bouton [Préférences] dans l'onglet [Général].

Contenu

4



Configurez les réglages puis cliquez sur le bouton [OK].

Pour une description des paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.

Contenu

IMPRESSION SOUS MACINTOSH

IMPRESSION DE BASE

L'exemple suivant explique comment imprimer un document à partir du programme accessoire standard "TextEdit" sous Mac OS X ("SimpleText" sous Mac OS 9)

SELECTION DES PARAMETRES PAPIER

Sélectionnez les paramètres papier dans le pilote d'imprimante avant d'utiliser la commande d'impression.


1



Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] de TextEdit.

Sous Mac OS 9, sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] de SimpleText.

2

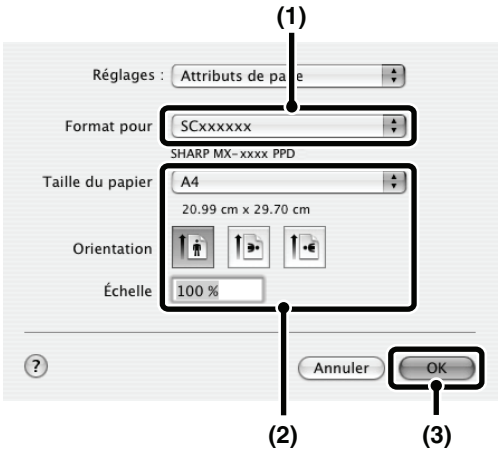

Sélectionnez les paramètres papier.

(1) Vérifiez que c'est bien la bonne imprimante qui est sélectionnée.

(2) Sélectionnez les paramètres papier.

Vous pouvez sélectionner le format et l'orientation du papier, ainsi que la fonction agrandissement/réduction.

(3) Cliquez sur le bouton [OK].

Normalement, le nom de la machine qui s'affiche dans le menu "Format pour" est [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine.)

Contenu

IMPRESSION

1




Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de TextEdit.

Sous Mac OS 9, sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de SimpleText.

Le menu utilisé pour exécuter l'impression peut varier en fonction de l'application logicielle.


2

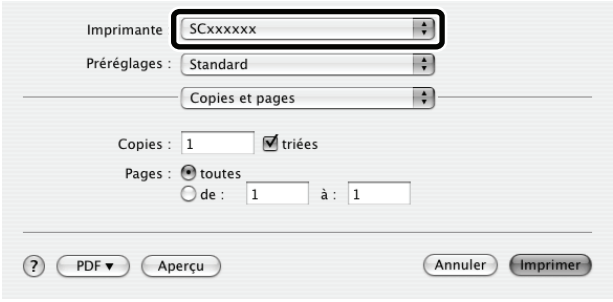

Vérifiez que c'est bien la bonne imprimante qui est sélectionnée.

Normalement, le nom de la machine qui s'affiche dans le menu "Imprimante" est [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine.)

3

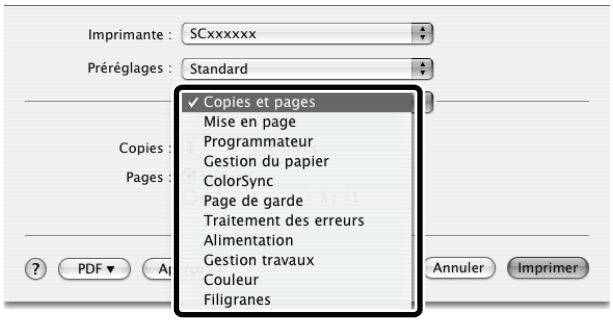


Sélectionnez les paramètres d'impression.

- Sous Mac OS X, cliquez sur ⇕ à côté de [Copies et pages] et sélectionnez les réglages que vous souhaitez configurer à partir du menu déroulant. L'écran de réglage correspondant apparaît. Si les réglages ne s'affichent pas sous Mac OS X v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2, cliquez sur "▾" en regard du nom de l'imprimante.
- Sous Mac OS 9, cliquez sur ⇕ à côté de [Généralités] et sélectionnez les réglages que vous souhaitez configurer à partir du menu déroulant. L'écran de réglage correspondant apparaît.

Contenu

4

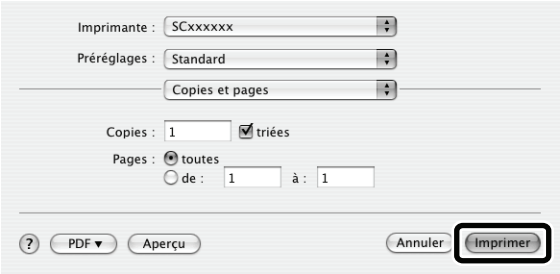

Cliquez sur le bouton [Imprimer].

L'impression commence.

Contenu

SELECTION DE LA SOURCE PAPIER

Cette section explique les réglages [Alimentation] ("Alimentation"dans [Généralités] sous Mac OS 9) de la fenêtre des paramètres d'impression.

- **Lorsque l'option [Sélection automatique] est sélectionnée**
  La machine sélectionne automatiquement un magasin contenant un papier ordinaire ou un papier recyclé (réglage par défaut: papier ordinaire uniquement) dont le format correspond à celui spécifié dans "Papier" dans la fenêtre de configuration de la page.
- **Lorsqu'un magasin est sélectionné**
  Le magasin spécifié est utilisé pour l'impression quelle que soit la configuration de "Papier" dans la fenêtre de configuration de la page.
  Vous pouvez également spécifier le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire. Vérifiez que le réglage de type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire est correct et que le type de papier défini est réellement chargé sur le plateau d'alimentation auxiliaire, puis sélectionnez le plateau d'alimentation auxiliaire approprié (Type de papier).

- Les supports spéciaux tels que les enveloppes peuvent également être placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire. Pour la procédure de chargement de papier et d'autres supports sur le plateau d'alimentation auxiliaire, consultez "CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE" (page 1-33) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Si la fonction "Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire" (désactivée par défaut) ou "Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire" (activée par défaut) est activée dans les réglages système (administrateur), l'impression n'a pas lieu si le format ou le type de papier spécifié dans le pilote d'imprimante est différent du format ou du type de papier spécifié dans les réglages du plateau d'alimentation auxiliaire.


- **Lorsqu'un type de papier est sélectionné**
  Un magasin contenant le type et le format de papier spécifiés dans "Papier" dans la fenêtre des réglages de page est utilisé pour l'impression.

Réglages système (administrateur) : Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
Lorsque l'option [Sélection automatique] est sélectionnée pour l'impression, ce réglage détermine si le papier du plateau d'alimentation auxiliaire peut être sélectionné ou non. Cette fonction est désactivée par défaut, ce qui signifie que le papier du plateau d'alimentation auxiliaire est compris dans la liste des papiers pouvant être sélectionnés automatiquement. Si des papiers spéciaux sont souvent chargés sur le plateau d'alimentation auxiliaire, il est recommandé d'activer cette fonction.

IMPRESSION SUR ENVELOPPES

Il est possible d'utiliser le plateau d'alimentation auxiliaire pour imprimer sur des supports spéciaux, comme des enveloppes. La procédure d'impression sur une enveloppe de l'écran propriétés du pilote d'imprimante est décrite ci-dessous.
Pour connaître tous les types de papier qu'il est possible d'utiliser sur le plateau d'alimentation auxiliaire, consultez "POINTS IMPORTANTS CONCERNANT LE PAPIER" (page 1-27) dans "AVANT D'UTILISER LA MACHINE". Pour la procédure de chargement de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire, consultez "CHARGEMENT DU PAPIER SUR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE" (page 1-33) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
Sélectionnez le format de l'enveloppe (comme une enveloppe DL) dans les réglages correspondants de l'application ("Réglages de page" dans de nombreuses applications) et effectuez les étapes suivantes.

1

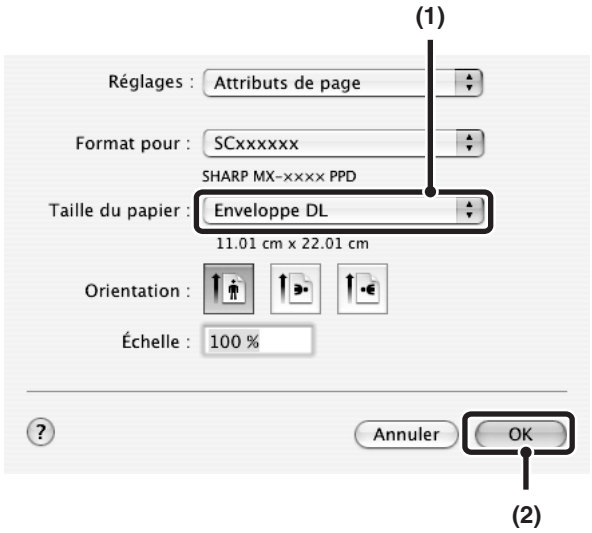

Sélectionnez le format de papier.


(1) Sélectionnez le format de l'enveloppe dans le menu "Taille du papier" de l'écran de réglages de page.

Sous Mac OS 9, sélectionnez le format de l'enveloppe dans le menu "Papier" de l'écran des réglages de page.

(2) Cliquez sur le bouton [OK].

Dans le cas d'un support qu'il n'est possible de charger que dans une seule orientation, comme une enveloppe, vous pouvez faire pivoter l'image de 180 degrés si nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ROTATION DE 180° DE L'IMAGE A IMPRIMER (Rotation de 180 degrés)" (page 3-38).

2

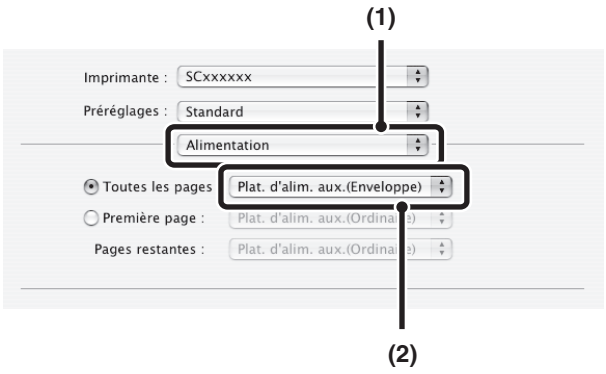

Sélectionnez le plateau d'alimentation auxiliaire.

(1) Sélectionnez [Alimentation] dans l'écran d'impression.

Sous Mac OS 9, sélectionnez [Généralités].

(2) Sélectionnez [Plat. d'alim. aux.(Enveloppe)] dans le menu "Toutes les pages".

- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Plat. d'alimentation auxiliaire(Enveloppe)] dans le menu "Toutes les pages" de "Source papier".
- Définissez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire sur [Enveloppe] et vérifiez que l'enveloppe est chargée sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Pour de plus amples informations sur "Alimentation", consultez les sections "SELECTION DE LA SOURCE PAPIER" (page 3-20).

Il est recommandé d'effectuer une impression test pour vérifier le résultat avant d'utiliser une enveloppe.

PROCEDURE D'IMPRESSION LORSQUE LA FONCTION AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR EST ACTIVEE

Lorsque la fonction authentification de l'utilisateur est activée dans les réglages système de la machine (administrateur), vous devez entrer vos informations utilisateur (nom d'utilisateur, mot de passe, etc.) pour pouvoir imprimer. Les informations que vous devez entrer dépendent de la méthode d'authentification utilisée. Vérifiez auprès de l'administrateur de la machine avant d'imprimer.


1



Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

Le menu utilisé pour exécuter l'impression peut varier en fonction de l'application logicielle.

2

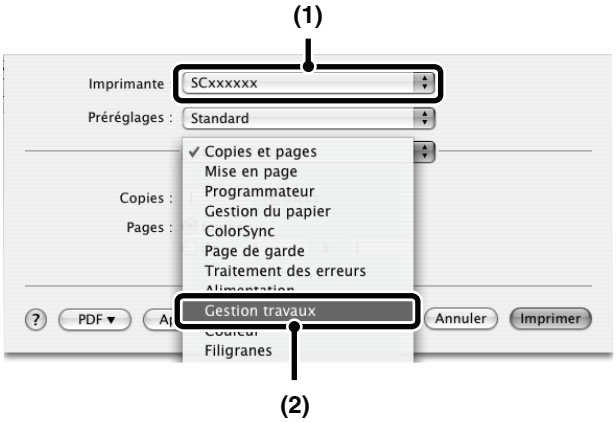

Affichez l'écran de gestion des travaux.

(1) Vérifiez que le nom de l'imprimante de la machine est bien sélectionné.


(2) Sélectionnez [Gestion travaux].

- Sous Mac OS X v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2, sélectionnez [Gestion travaux] puis cliquez sur l'onglet [Authentification] dans l'écran qui s'affiche.
- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Authentification utilisateur].

Normalement, le nom de la machine qui s'affiche dans le menu "Imprimante" est [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine.)

Contenu

3

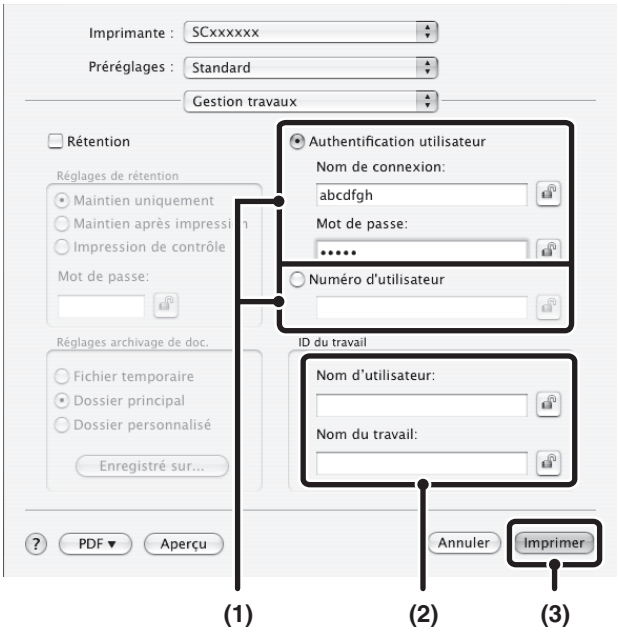

Lancez l'impression.

(1) Entrez vos informations utilisateur.

- **Lorsque l'authentification s'effectue au moyen d'un nom d'utilisateur/mot de passe**
  Entrez votre nom d'utilisateur dans "Nom de connexion" et votre mot de passe dans "Mot de passe" (1 à 32 caractères).
- **Lorsque l'authentification s'effectue au moyen d'un numéro d'utilisateur**
  Entrez votre numéro d'utilisateur (5 à 8 chiffres) dans "Numéro d'utilisateur".

(2) Entrez le nom de l'utilisateur et du travail si nécessaire.

- **Nom d'utilisateur**
  Entrez votre nom d'utilisateur (32 caractères maximum). Le nom d'utilisateur que vous avez entré s'affiche en haut du tableau de bord. Si vous n'entrez pas de nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur de votre ordinateur s'affiche.
- **Nom du travail**
  Entrez un nom de travail (30 caractères maximum). Le nom de travail que vous avez entré s'affiche en haut du tableau de bord, en tant que nom de fichier. Si vous n'avez pas entré de nom de travail, le nom de fichier s'affichera tel qu'il a été défini dans l'application logicielle.

(3) Cliquez sur le bouton [Imprimer].

Sous Mac OS X, vous pouvez cliquer sur le bouton (verrou) après avoir entré votre nom de connexion et votre mot de passe ou votre numéro d'utilisateur, afin de simplifier la procédure la prochaine fois que vous souhaiterez imprimer sous le même nom.

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée dans les réglages système (administrateur), l'impression est possible sans entrer les informations de l'utilisateur si l'impression en noir et blanc est définie dans le pilote d'imprimante. Pour les réglages de l'impression en noir et blanc, voir "IMPRESSION EN NOIR ET BLANC" (page 3-25). Le nombre de pages imprimées est ajouté au compte "Autre utilisateur". Dans ce cas, il est possible que d'autres fonctions d'impression soient restreintes. Pour plus d'informations, demandez à votre administrateur.

Réglages système (administrateur) : Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé
Cette fonction permet d'interdire l'impression de travaux par des utilisateurs dont les informations utilisateur ne sont pas enregistrées dans la machine. Lorsque cette fonction est activée, l'impression n'est pas autorisée sans saisie des informations utilisateur ou avec une saisie incorrecte.

Contenu

FONCTIONS UTILISEES FREQUEMMENT

Cette section explique les fonctions fréquemment utilisées.

- SELECTION DU MODE COULEUR
- IMPRESSION RECTO VERSO (page 3-27)
- AJUSTEMENT DE L'IMAGE A IMPRIMER AU FORMAT PAPIER (page 3-29)
- IMPRESSION DE PLUSIEURS PAGES SUR UNE SEULE FEUILLE (page 3-30)
- AGRAFAGE (page 3-32)

Les explications supposent que le format du papier et d'autres réglages de base ont été déjà sélectionnés. Pour la procédure de base de l'impression et les étapes d'ouverture de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante, voyez la section suivante :

☞ Windows: IMPRESSION DE BASE (page 3-4)
☞ Macintosh: IMPRESSION DE BASE (page 3-17)

Dans Windows, affichez l'aide du pilote d'imprimante pour obtenir plus d'informations sur les paramètres de chaque fonction d'impression

SELECTION DU MODE COULEUR

Cette section explique comment sélectionner le mode couleur dans la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. Les trois choix suivants sont disponibles pour le mode couleur.

Automatique :	La machine détermine automatiquement si chacune des pages est en couleur ou en noir et blanc, et imprime la page en conséquence. Les pages contenant des couleurs autres que le noir et le blanc sont imprimées à l'aide de la cartouche Y (Jaune), M (Magenta), C (Cyan) et Bk (Noir). Les pages qui sont seulement en noir et blanc sont imprimées à l'aide de la cartouche Bk (Noir) uniquement. Ceci est pratique lorsque vous imprimez un document qui a des pages en couleur et des pages en noir et blanc, mais la vitesse d'impression est plus lente.
Couleur :	Toutes les pages sont imprimées en couleur. Les données en couleur et en noir et blanc sont imprimées à l'aide de la cartouche Y (Jaune), M (Magenta), C (Cyan) et Bk (Noir).
Noir et blanc :	Toutes les pages sont imprimées en noir et blanc. Les données couleur comme les images ou les documents d'une présentation sont imprimées à l'aide de la cartouche noire uniquement. Ce mode vous permet d'économiser les cartouches quand vous n'avez pas besoin d'imprimer en couleur, comme par exemple lorsque vous relisez un document ou que vous vérifier sa mise en page.

Quand le "Mode couleur" est réglé sur [Automatique]
Même si le résultat d'impression est en noir et blanc, les types de travaux d'impression suivants seront comptés en tant que travaux d'impression 4 couleurs (Y (Jaune), M (Magenta), C (Cyan), et Bk (Noir)). Pour que l'impression se fasse toujours en noir et blanc, sélectionnez [Noir et blanc].

- Lorsque les données sont créées en tant que données couleur.
- Lorsque l'application traite les données en tant que données couleur alors que celles-ci sont en noir et blanc.
- Lorsqu'une image est cachée sous une image en noir et blanc.

Windows




(1) Cliquez sur l'onglet [Couleur].

(2) Sélectionnez le "Mode couleur" que vous souhaitez utiliser.

Contenu


IMPRESSION EN NOIR ET BLANC

Vous pouvez sélectionner l'impression [Impression noir et blanc] dans l'onglet [Principal] ou [Couleur]. Cochez la case [Impression noir et blanc] dans l'onglet [Principal] de sorte qu'une coche ☑ s'affiche.

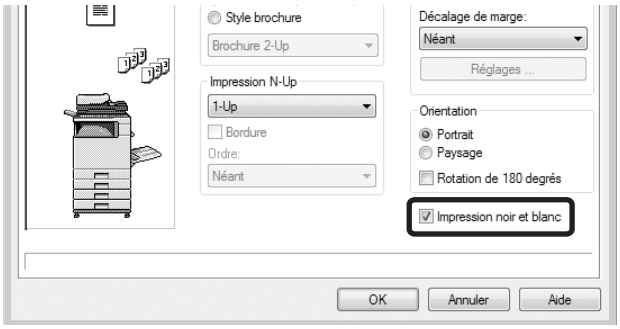

La case [Impression noir et blanc] de l'onglet [Principal] et le paramètre "Mode couleur" de l'onglet [Couleur] sont liés. Lorsque la case [Impression noir et blanc] est sélectionnée ☑ dans l'onglet [Principal], [Noir et blanc] est également sélectionné dans l'onglet [Couleur].

Macintosh

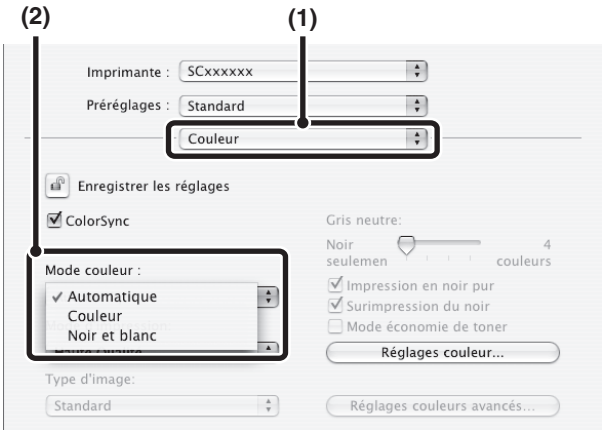

(1) Sélectionnez [Couleur].

(2) Sélectionnez le "Mode couleur" que vous souhaitez utiliser.


Contenu

SELECTION D'UN REGLAGE DE MODE D'IMPRESSION

Cette section contient la procédure de sélection d'un réglage de mode d'impression. Les "Réglages de mode d'impression" comprennent les trois éléments suivants:

Normal: Ce mode convient à l'impression de données telles du texte normal ou un tableau.
Haute Qualité: La qualité d'impression des photos et du texte en couleur est élevée.
Fin: Sélectionnez cette option quand vous voulez imprimer une photo en couleurs avec une bonne clarté, ou que vous souhaitez imprimer des graphiques avec des dégradés, etc. (Il est impossible de sélectionner ce mode lors de l'utilisation d'un pilote d'imprimante PCL5c.)


Windows

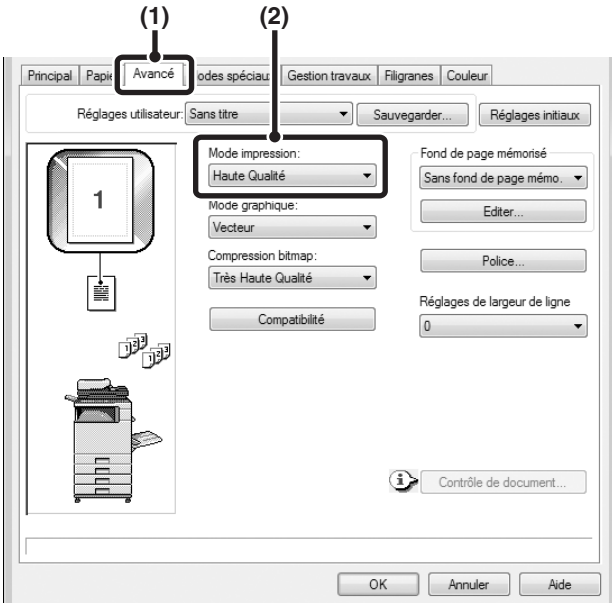

(1) Cliquez sur l'onglet [Avancé].

(2) Sélectionnez le "Mode impression".

Macintosh

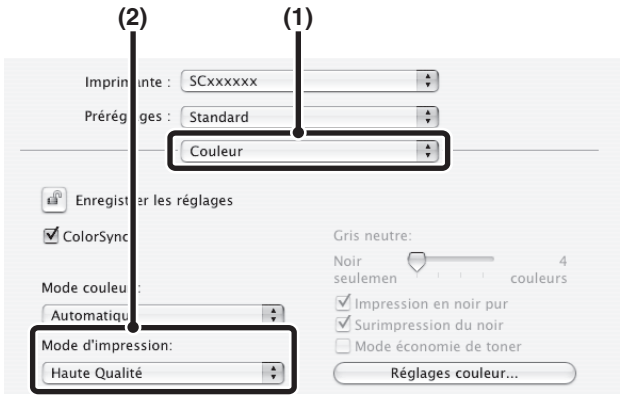

(1) Sélectionnez [Couleur].

(2) Sélectionnez le "Mode impression".


Contenu

IMPRESSION RECTO VERSO

La machine vous permet d'imprimer sur les deux faces du papier. Cette fonction est utile dans beaucoup de cas, et particulièrement si vous souhaitez créer une simple brochure. L'impression recto verso vous permet également d'économiser du papier.

<table>
<tr><th>Orientation</th><th colspan="4">Résultats de l'impression</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Vertical</td><td>Windows</td><td>Macintosh</td><td>Windows</td><td>Macintosh</td></tr>
<tr><td>Recto verso (Livre)</td><td>Reliure côté long
(Mettre sur bord long)</td><td>Recto verso (Bloc-notes)</td><td>Reliure côté court
(Mettre sur bord court)</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="3">Horizontal</td><td>Windows</td><td>Macintosh</td><td>Windows</td><td>Macintosh</td></tr>
<tr><td>Recto verso (Livre)</td><td>Reliure côté court
(Mettre sur bord court)</td><td>Recto verso (Bloc-notes)</td><td>Reliure côté long
(Mettre sur bord long)</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Les pages sont imprimées de manière à pouvoir être reliées par le côté.</td><td colspan="2">Les pages sont imprimées de manière à pouvoir être reliées par le haut.</td></tr>
</table>

Windows

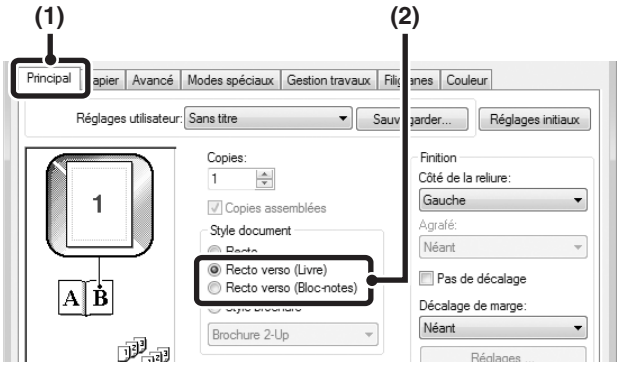


(1) Configurez les paramètres de l'onglet [Principal].

(2) Sélectionnez [Recto verso (Livre)] ou [Recto verso (Bloc-notes)].

Contenu

Macintosh

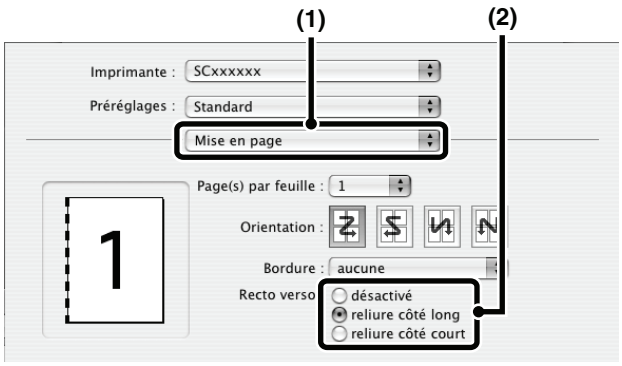

(1) Sélectionnez [Mise en page].


(2) Sélectionnez [reliure côté long] ou [reliure côté court].

- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez les réglages dans [Avancé].
- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Sortie/Style du document] puis [Mettre sur bord long] ou [Mettre sur bord court].

Contenu


AJUSTEMENT DE L'IMAGE A IMPRIMER AU FORMAT PAPIER

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire automatiquement l'image à imprimer pour l'ajuster au format du papier chargé dans la machine.
Cette fonction est utile par exemple pour agrandir un document A5 ou format facture vers un document A4 ou format lettre afin d'en faciliter la lecture, ou pour imprimer lorsque le format de papier correspondant à l'image à imprimer n'est pas chargé dans la machine.

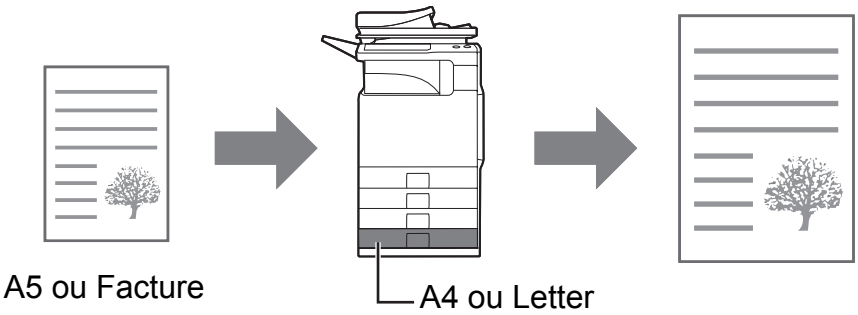

L'exemple suivant explique comment imprimer un document au format A5 sur du papier au format A4.

Windows

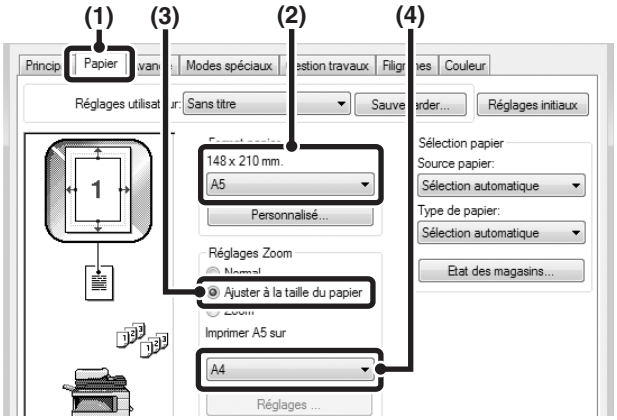

(1) Cliquez sur l'onglet [Papier].


(2) Sélectionnez le format de l'image à imprimer (par exemple : A5).

(3) Sélectionnez [Ajuster à la taille du papier].

(4) Sélectionnez le format à utiliser pour l'impression (par exemple : A4).

Macintosh

(Ne peut être utilisée que sous Mac OS X v10.4.11, v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2)

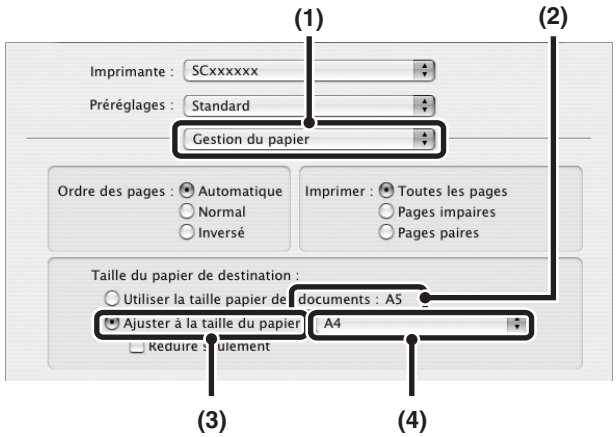

(1) Sélectionnez [Gestion du papier].

(2) Vérifiez le format de l'image à imprimer (par exemple : A5).



Pour modifier le format de l'image à imprimer, utilisez le menu "Taille du papier" qui apparaît quand [Format d'impression] est sélectionné.

(3) Sélectionnez [Ajuster à la taille du papier].

(4) Sélectionnez le format à utiliser pour l'impression (par exemple : A4).

IMPRESSION DE PLUSIEURS PAGES SUR UNE SEULE FEUILLE

Cette fonction peut être utilisée pour réduire une image imprimée et imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
Cette fonction est pratique si vous souhaitez imprimer plusieurs images, comme des photos, sur une seule feuille, ou si vous voulez économiser du papier. Vous pouvez également l'utiliser en combinaison avec la fonction d'impression recto verso pour économiser un maximum de papier.
Par exemple, quand [2-Up] (2 pages par feuille) et [4-Up] (4 pages par feuille) sont sélectionnés, les résultats d'impression suivants sont obtenus, en fonction de l'ordre sélectionné.

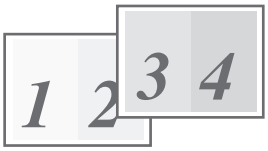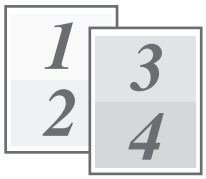
N-Up (Pages par feuille)	Résultats de l'impression		
	De gauche à droite	De droite à gauche	De haut en bas (Quand l'orientation de l'impression est paysage)
2-Up (Deux pages par feuille)			

N-Up (Pages par feuille)	A droite, et en bas	En bas, et à droite	A gauche, et en bas	En bas, et à gauche
4-Up (Quatre pages par feuille)				

- L'ordre des pages pour 6-Up, 8-Up, 9-Up et 16-Up sont les mêmes que pour 4-Up.
- Dans un environnement Windows, vous pouvez visualiser l'ordre des pages sur l'image à imprimer dans la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante.
  Dans un environnement Macintosh, les ordres des pages sont affichés comme des sélections.
- Dans un environnement Macintosh, le nombre de pages pouvant être imprimées sur une feuille simple est 2, 4, 6, 9 ou 16.

Contenu

Windows

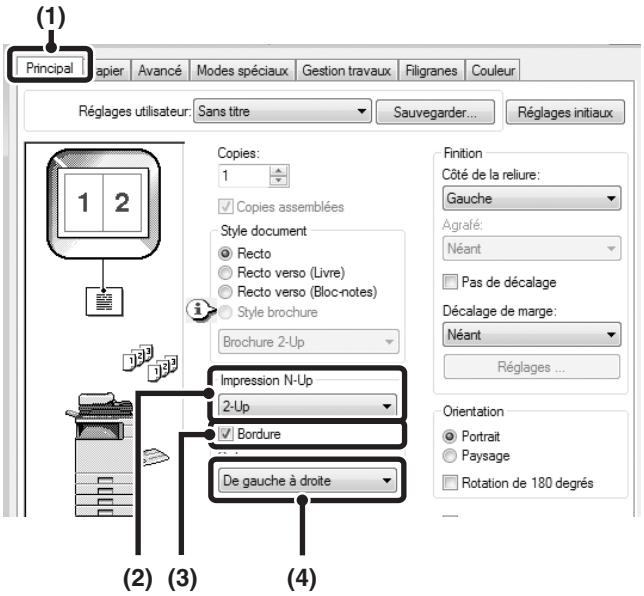


(1) Configurez les paramètres de l'onglet [Principal].

(2) Sélectionnez le nombre de pages par feuille.

(3) Si vous souhaitez imprimer une bordure, cochez la case [Bordure] ☑.

(4) Sélectionnez l'ordre des pages.

Macintosh

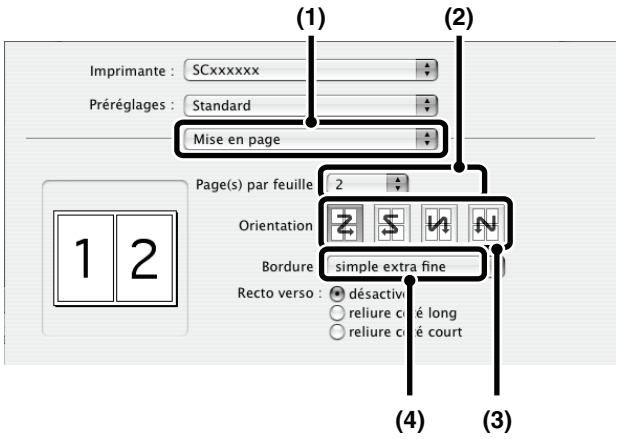

(1) Sélectionnez [Mise en page].



(2) Sélectionnez le nombre de pages par feuille.

(3) Sélectionnez l'ordre des pages.

(4) Si vous souhaitez imprimer des bordures, sélectionnez le type de bordure de votre choix.

AGRAFAGE


La fonction agrafage vous permet d'agrafer les feuilles imprimées.
Cette fonction économise un temps considérable lors de la préparation des documents d'une réunion ou d'autres documents agrafés. Vous pouvez également utiliser la fonction agrafage en combinaison avec la fonction impression recto verso pour créer des documents plus élaborés.
Les positions d'agrafage peuvent être sélectionnées pour obtenir les résultats suivants.
* L'agrafage se fait en un seul endroit.

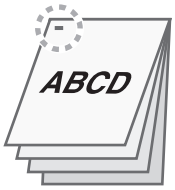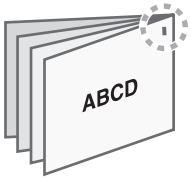Orientation	A gauche	A droite	En haut
Vertical			
Horizontal			

- Pour utiliser la fonction agrafage, un finisseur est nécessaire.
- Pour le nombre maximum de feuilles qu'il est possible d'agrafer, voir "EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES" (page 1-41) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE". Le nombre maximum de feuilles qu'il est possible d'agrafer en une seule fois inclut les éventuels feuillets de couverture et/ou encarts.
- La fonction d'agrafage ne peut pas être associée avec la fonction de décalage, qui décale la position de chaque travail produit par rapport au travail précédent.
- Lorsque la fonction agrafage est désactivée dans les réglages système de la machine (administrateur), l'agrafage n'est pas possible.

Contenu

Windows

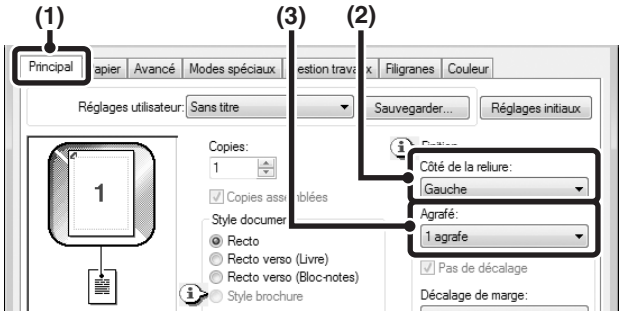


(1) Configurez les paramètres de l'onglet [Principal].

(2) Sélectionnez le "Côté de la reliure".

(3) Sélectionnez la fonction agrafage.

Pour la fonction agrafage, sélectionnez le nombre d'agrafes dans le menu "Agrafage".

Macintosh

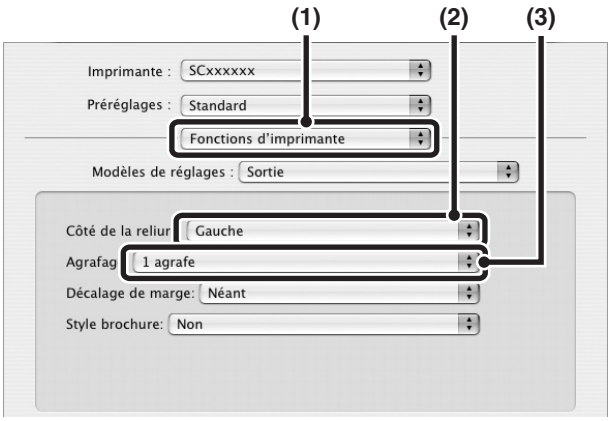

(1) Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].

(2) Sélectionnez le "Côté de la reliure".

(3) Sélectionnez la fonction agrafage.

Pour la fonction agrafage, sélectionnez le nombre d'agrafes dans le menu "Agrafage".

- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez les réglages dans [Avancé].
- Sous Mac OS 9, sélectionnez les réglages dans [Sortie/Style du document].

Contenu

AUTRES FONCTIONS D'IMPRESSION UTILES

Cette section traite des fonctions spéciales pour une utilisation spécifique de l'imprimante.

- CREATION DE BROCHURES ET DE POSTERS
- FONCTIONS POUR AJUSTER LA TAILLE ET L'ORIENTATION DE L'IMAGE (page 3-38)
- FONCTION DE REGLAGE DU MODE COULEUR (page 3-42)
- FONCTIONS COMBINANT DU TEXTE ET DES IMAGES (page 3-46)
- FONCTIONS SPECIALES D'IMPRESSION (page 3-49)
- AUTRES FONCTIONS PRATIQUES DE L'IMPRIMANTE (page 3-54)

Les explications supposent que le format du papier et d'autres réglages de base ont été déjà sélectionnés. Pour la procédure de base de l'impression et les étapes d'ouverture de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante, voyez la section suivante :


☞ Windows: IMPRESSION DE BASE (page 3-4)
☞ Macintosh: IMPRESSION DE BASE (page 3-17)

Dans Windows, affichez l'aide du pilote d'imprimante pour obtenir plus d'informations sur les paramètres de chaque fonction d'impression.


CREATION DE BROCHURES ET DE POSTERS

CREER UNE BROCHURE (Brochure)

La fonction brochure imprime sur le recto et le verso de chaque feuille de telle sorte que les feuilles puissent être pliées et reliées afin de créer une brochure. Cette fonction est pratique si vous souhaitez regrouper plusieurs pages imprimées sous forme de brochure.

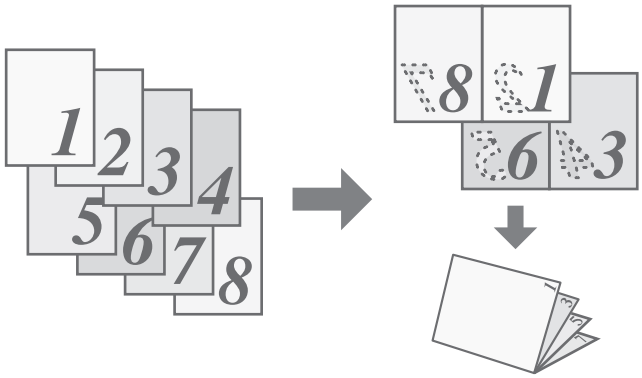

Windows

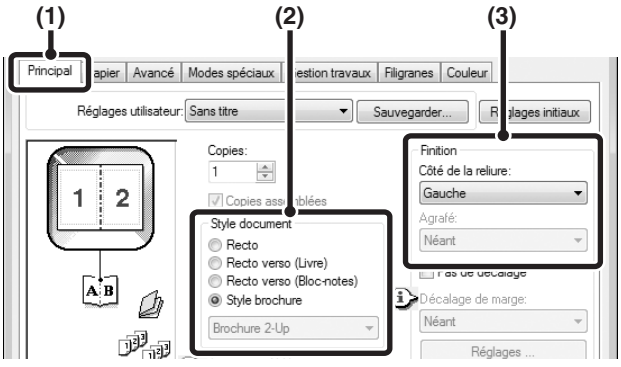


(1) Configurez les paramètres de l'onglet [Principal].

(2) Sélectionnez [Style brochure].

(3) Sélectionnez le "Côté de la reliure".

Contenu

Macintosh

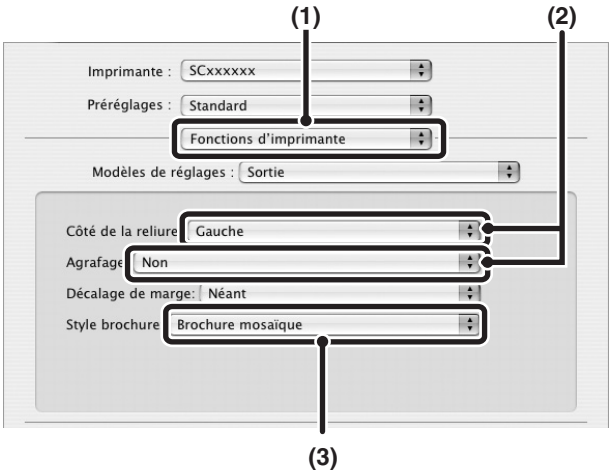

(1) Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].


(2) Sélectionnez le "Côté de la reliure".

(3) Sélectionnez [Brochure mosaïque] ou [Brochure 2-Up].


- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez dans les menus "Impression recto verso" et "Côté de reliure" sous [Avancé].
- Sous Mac OS 9, sélectionnez les réglages dans [Sortie/Style du document].

AUGMENTER LA MARGE (Décalage de marge)

Cette fonction vous permet de décaler l'image imprimée afin d'augmenter la marge à gauche, à droite ou en haut. Cette fonction est pratique si vous souhaitez agrafer ou perforer les feuilles imprimées mais que la reliure recouvre le texte. Une fois le finisseur installé, la fonction agrafage peut être utilisée avec cette fonction.

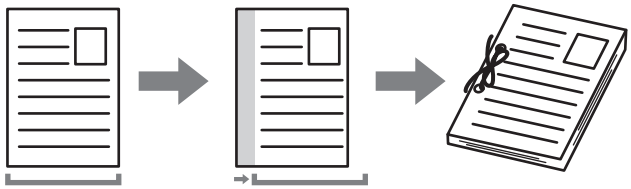

Windows

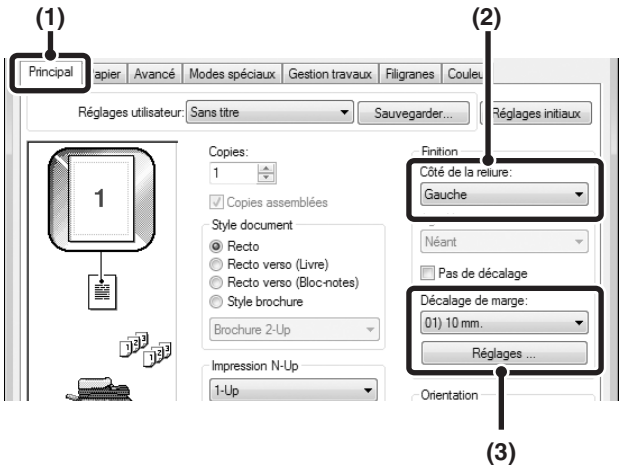


(1) Configurez les paramètres de l'onglet [Principal].

(2) Sélectionnez le "Côté de la reliure".

(3) Sélectionnez le "Décalage de marge".

Sélectionnez dans le menu "Décalage de marge". Si vous souhaitez configurer un autre réglage numérique, sélectionnez le réglage dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton [Réglages]. Cliquez sur le bouton ou entrez directement le nombre.

Macintosh

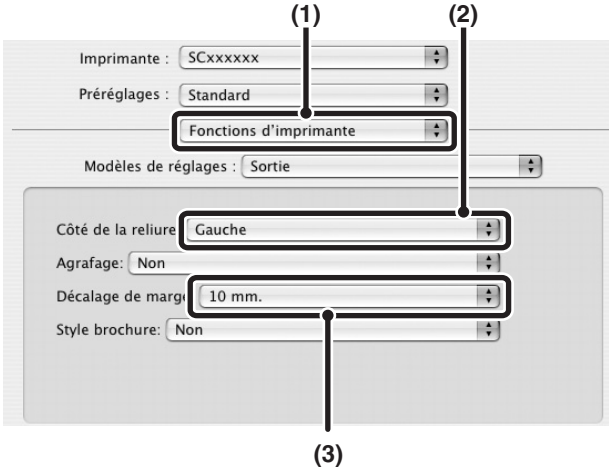

(1) Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].

(2) Sélectionnez le "Côté de la reliure".


(3) Sélectionnez le "Décalage de marge".

- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez dans les menus "Côté de la reliure" et "Décalage de marge" sous [Avancé].
- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Avancé] puis sélectionnez le côté de la reliure et le décalage de la marge dans le menu "Décalage de marge".

CREER UN GRAND POSTER (Impression poster)


(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)

Il est possible d'agrandir et d'imprimer une page sur plusieurs feuilles (4 feuilles (2 x 2), 9 feuilles (3 x 3) ou 16 feuilles (4 x 4)). Les feuilles peuvent alors être attachées pour créer une grande affiche. Pour obtenir un alignement précis des feuilles au moment de les attacher ensemble, vous pouvez imprimer une bordure et créer des côtés qui se chevauchent (fonction recouvrement).

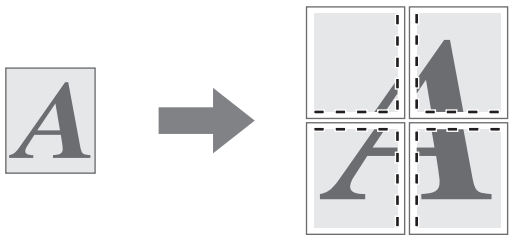

Windows

(Pilotes d'imprimante utilisables : PCL6 et PS.)

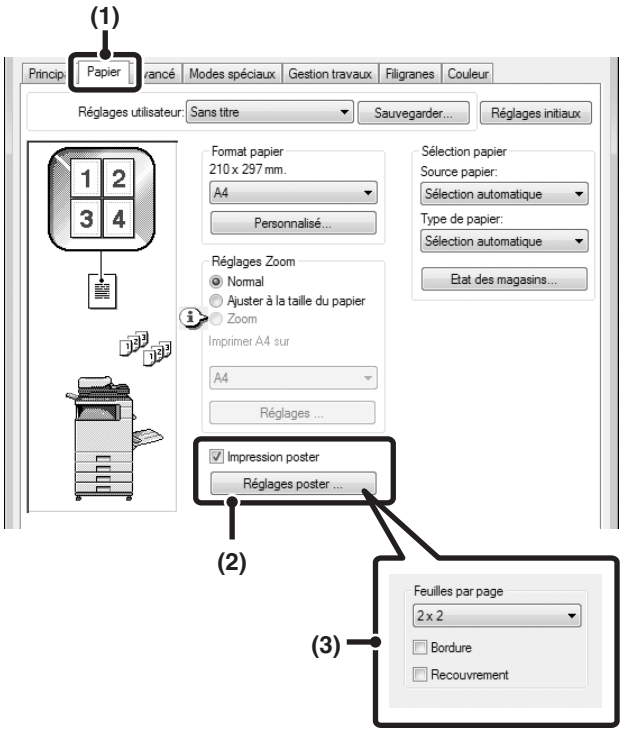

(1) Cliquez sur l'onglet [Papier].

(2) Cochez la case [Impression poster] ☑ puis cliquez sur le bouton [Réglages poster...].

(3) Sélectionnez les réglages de la fonction poster.


Sélectionnez le nombre de feuilles à l'aide du menu déroulant. Si vous souhaitez imprimer une bordure et/ou utiliser la fonction recouvrement, cochez les cases correspondantes ☑.

Contenu


FONCTIONS POUR AJUSTER LA TAILLE ET L'ORIENTATION DE L'IMAGE

ROTATION DE 180° DE L'IMAGE A IMPRIMER (Rotation de 180 degrés)

Cette fonction fait subir à l'image une rotation de 180° pour obtenir une impression correcte sur du papier ne pouvant être chargé que dans un sens (comme les enveloppes ou le papier perforé). (Sous Mac OS X, une image portrait ne peut pas subir une rotation de 180 degrés.)

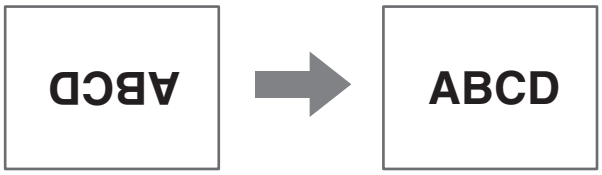


Windows

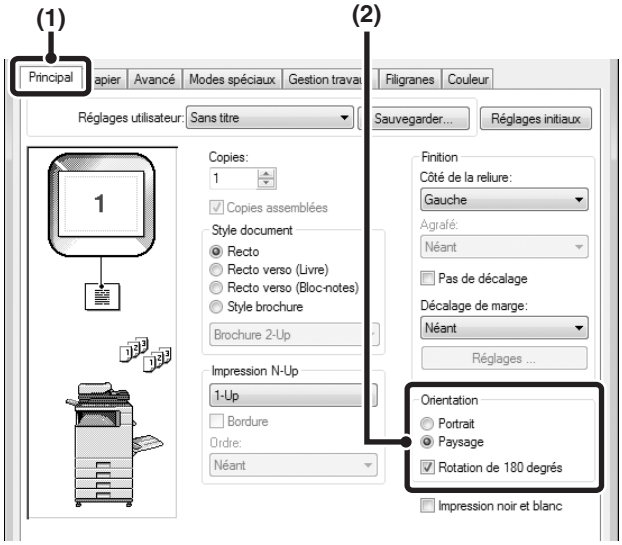

(1) Sélectionnez le paramètre dans l'onglet [Principal].

(2) Cochez la case [Rotation de 180 degrés] ☑.

Macintosh

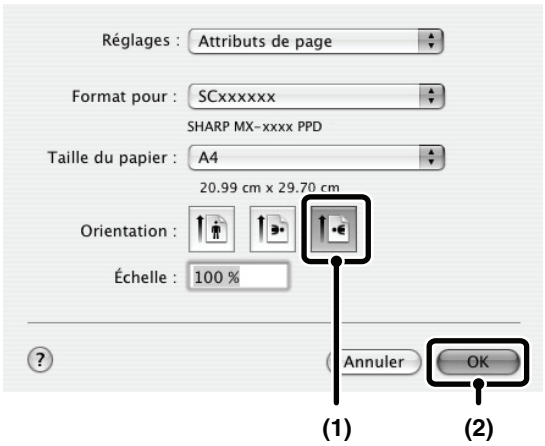


(1) Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] puis cliquez sur le bouton .

Sous Mac OS 9, sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] et sélectionnez [Options PostScript]. Cochez les cases [Retourner horizontalement] et [Retourner verticalement] ☑.


(2) Cliquez sur le bouton [OK].

AGRANDISSEMENT/REDUCTION DE L'IMAGE D'IMPRESSION (Zoom/Zoom-XY)

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire l'image à un certain pourcentage. Elle est utilisée pour ajouter une marge au papier en réduisant légèrement la taille de l'image, ou pour agrandir une petite image.
Si vous utilisez le pilote d'imprimante PS (Windows), vous pouvez définir séparément le pourcentage en largeur et en longueur afin de modifier les proportions de l'image. (Zoom-XY)

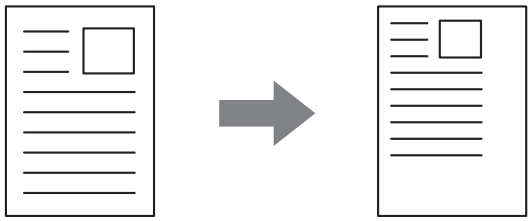

Windows

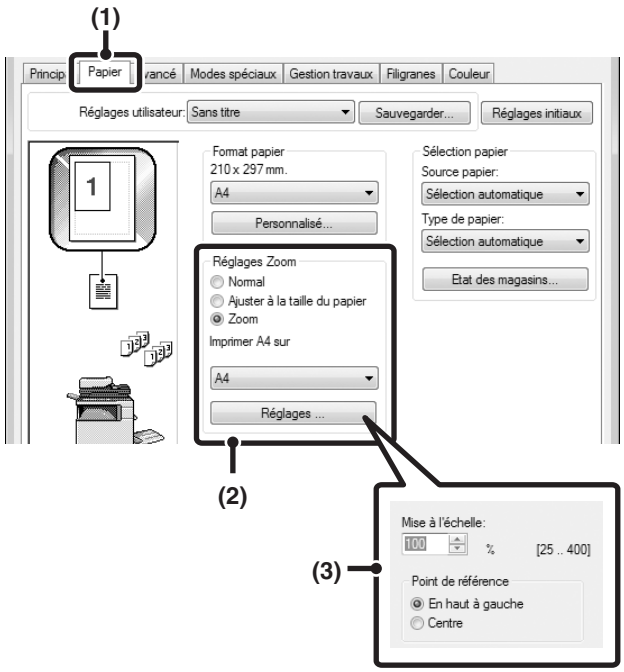

(1) Cliquez sur l'onglet [Papier].


(2) Sélectionnez [Zoom] puis cliquez sur le bouton [Réglages...].

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression à l'aide du menu déroulant.

(3) Sélectionnez le taux de zoom.

Entrez directement un nombre (%) ou cliquez sur le bouton pour modifier le taux par pas de 1 %. Vous pouvez aussi sélectionner [En haut à gauche] ou [Centre] pour le point de base du papier.

Macintosh

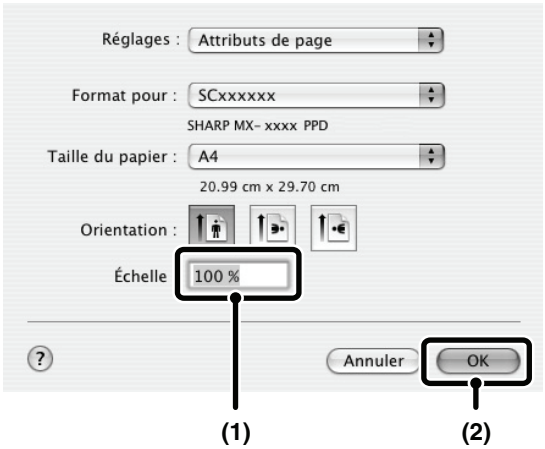

(1) Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] puis entrez le taux (%).

Sous Mac OS 9, sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] et entrez le taux (en %).


(2) Cliquez sur le bouton [OK].

Contenu

AJUSTEMENT DE LA LARGEUR DES LIGNES LORS DE L'IMPRESSION (Réglages de largeur de ligne)


(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)

Lorsque les lignes dans des applications spéciales comme CAD ne peuvent pas être imprimées correctement, ce réglage peut être utilisé pour ajuster la largeur des lignes, comme élargir toutes les lignes. (Ce réglage ne s'applique que pour les données vectorielles ; les données matricielles comme des images bitmap ne peuvent pas être ajustées.) Lorsque les données incluent des lignes de largeurs différentes, vous pouvez également imprimer toutes les lignes à la largeur minimum. (Uniquement pour les impressions en noir et blanc.)

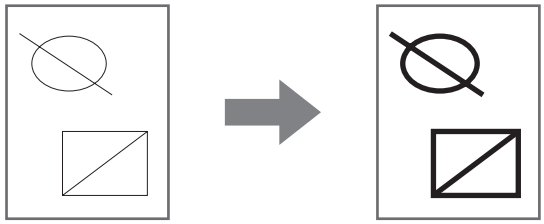

Windows

(Pilote d'imprimante utilisable: PCL6.)

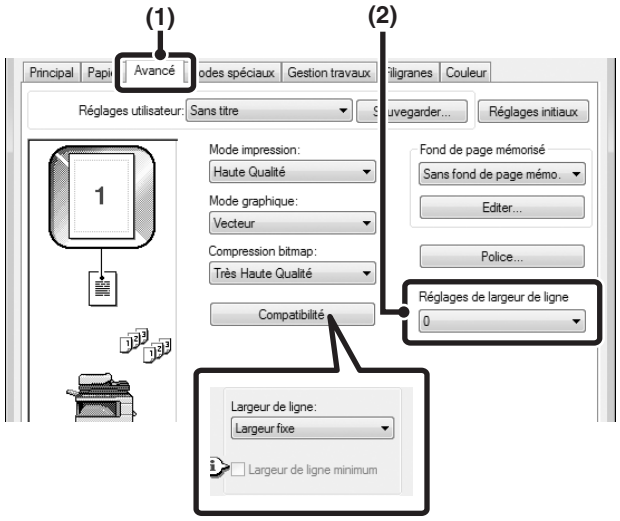

(1) Cliquez sur l'onglet [Avancé].

(2) Ajustez la largeur de ligne.


Sélectionnez un nombre dans le menu déroulant.

- Les unités d'ajustement de largeur de lignes peuvent être définies sur "Largeur fixe" ou "Ratio". Cliquez sur le bouton [Compatibilité] et sélectionnez les unités dans le menu "Largeur de ligne".
- Pour imprimer toutes les lignes dans les données à la largeur minimum, cliquez sur le bouton [Compatibilité] et cochez la case [Largeur de ligne minimum] (☑).

Contenu


INVERSION DE L'IMAGE (Image en miroir)

Vous pouvez inverser l'image pour créer une image en miroir. Cette fonction est pratique pour imprimer un dessin pour une impression sur bois ou tout autre procédé d'impression.

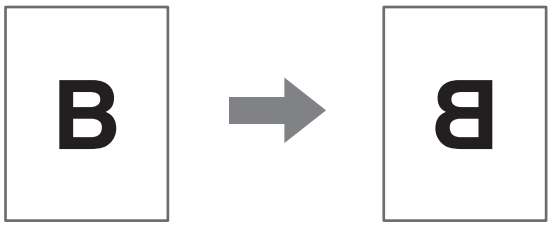

Windows

(Pilote d'imprimante utilisable : pilote d'imprimante PS.)

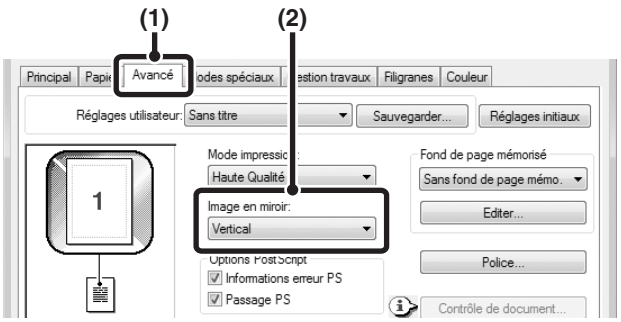


(1) Cliquez sur l'onglet [Avancé].

(2) Sélectionnez un réglage d'image symétrique.

Si vous souhaitez inverser l'image horizontalement, sélectionnez [Horizontal]. Pour inverser l'image verticalement, sélectionnez [Vertical].

Macintosh

(Ne peut être utilisée que sous Mac OS 9.)

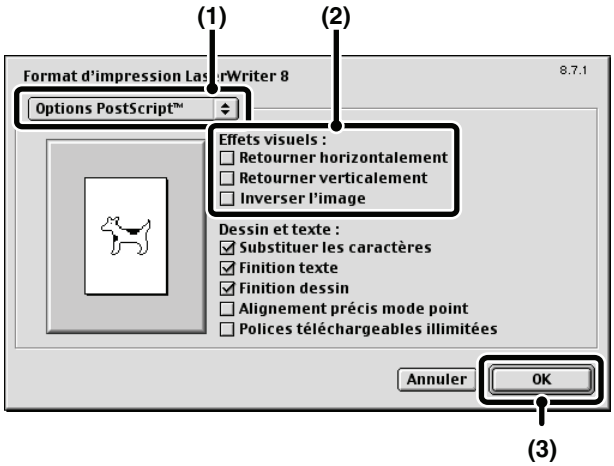

(1) Sélectionnez [Format d'impression] dans le menu [Fichier] puis sélectionnez [Options PostScript].

(2) Sélectionnez "Effets visuels".

Pour renverser l'image horizontalement, sélectionnez [Retourner horizontalement]. Pour renverser l'image verticalement, sélectionnez [Retourner verticalement].


(3) Cliquez sur le bouton [OK].

FONCTION DE REGLAGE DU MODE COULEUR

REGLAGE DE LA LUMINOSITE ET DU CONTRASTE DE L'IMAGE (Réglages couleur)

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste dans les paramètres d'impression lorsque vous imprimez une photo ou une image. Ces réglages permettent d'effectuer de simples corrections si vous ne possédez pas de logiciel d'édition d'images sur votre ordinateur.

Windows

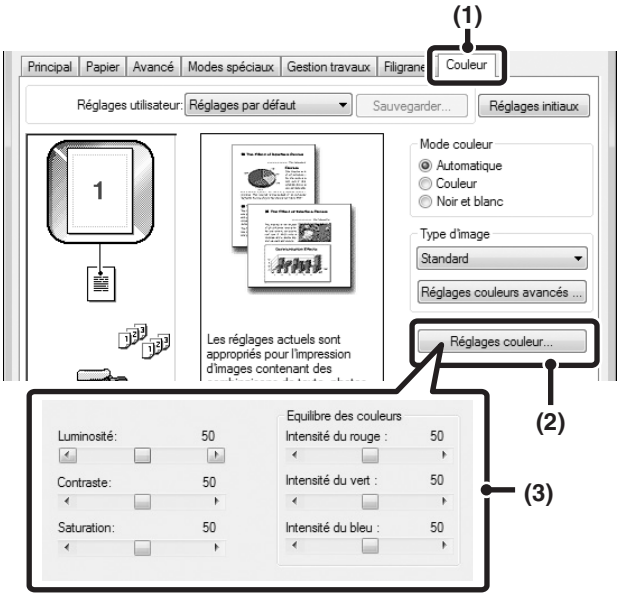

(1) Cliquez sur l'onglet [Couleur].


(2) Cliquez sur le bouton [Réglages couleur...].

(3) Ajustez les réglages des couleurs.

Pour régler un paramètre, faites glisser le curseur ou cliquez sur les boutons et .

Macintosh

(Ne peut être utilisée que sous Mac OS X v10.3.9 et v10.4.11.)

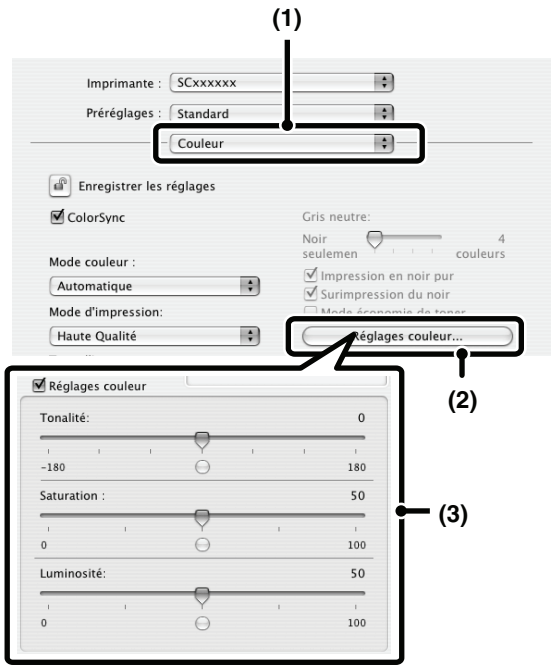

(1) Sélectionnez [Couleur].

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages couleur...].

(3) Cochez la case [Réglages couleur...] et ajustez la couleur.


Ajustez les réglages en faisant glisser les curseurs .

Contenu

IMPRESSION DU TEXTE ET DES LIGNES PALES EN NOIR (Texte en noir/Lignes en noir)


(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)

Lorsque vous imprimez une image couleur en niveaux de gris, le texte et les lignes de couleur trop claire peuvent être imprimés en noir. (Les données matricielles telles que les images bitmap ne peuvent pas être ajustées.) Cette fonction vous permet de faire ressortir le texte et les lignes trop clairs et qui sont difficiles à distinguer lorsqu'ils sont imprimés en niveaux de gris.

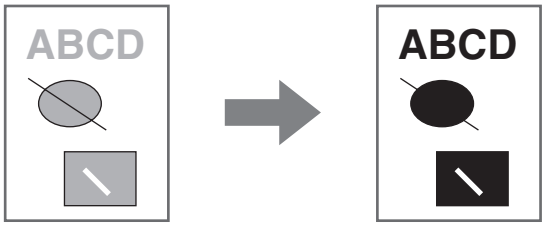

- [Texte en noir] permet d'imprimer en noir tout texte d'une couleur autre que le blanc.
- [Lignes en noir] permet d'imprimer en noir toutes les lignes d'une couleur autre que le blanc et les zones en noir.

Windows

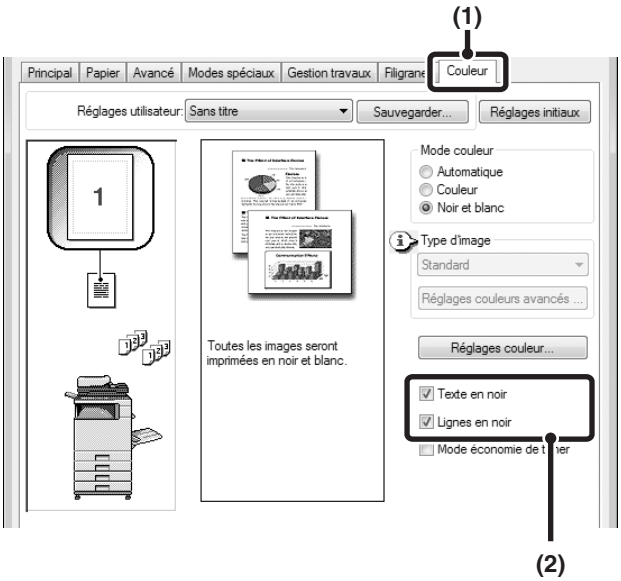

(1) Cliquez sur l'onglet [Couleur].


(2) Cochez la case [Texte en noir] et/ou [Lignes en noir] .

Contenu

SELECTION DES REGLAGES COULEUR EN FONCTION DU TYPE D'IMAGE (Réglages couleurs avancés)

Le pilote d'imprimante de la machine propose des réglages couleurs prédéfinis pour divers usages. Ces réglages permettent d'imprimer en utilisant les réglages couleur les mieux adaptés au type d'image.
Les réglages couleur avancés peuvent également être configurés pour correspondre à l'objectif de l'image couleur, tel que des paramètres de gestion des couleurs et le paramètre de tramage pour l'ajustement de l'expression tonale.

Windows

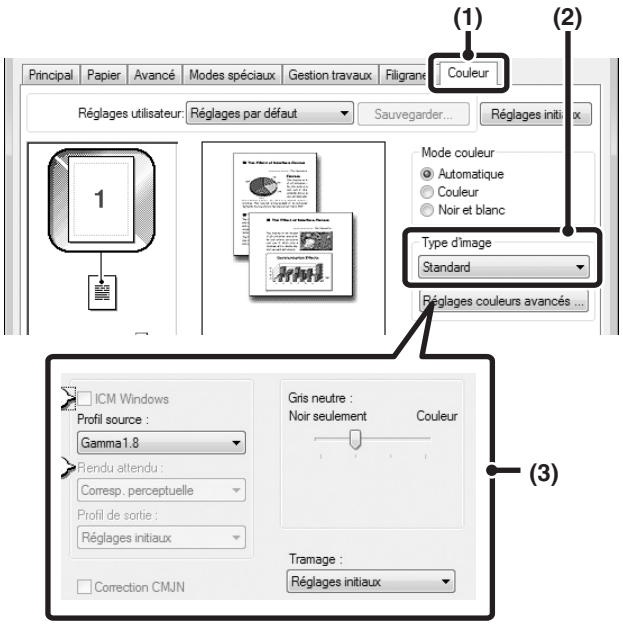

(1) Cliquez sur l'onglet [Couleur].

(2) Sélectionnez le "Type d'image".

Un type de document adapté aux données qui vont être imprimées peut être sélectionné dans le menu déroulant.

- Standard (pour les données qui comportent du texte, des photos, des graphiques, etc.)
- Graphique (pour les données avec beaucoup de dessins ou d'illustrations)
- Photo (pour les données photos ou celles qui utilisent des photos)
- CAD (pour traiter des données de dessin)
- Numérisation (pour les données numérisées par un scanner)
- Personnalisé (pour les données à imprimer avec des réglages spéciaux)


(3) Sélectionnez les réglages couleurs avancés.

Pour sélectionner les réglages avancés, cliquez sur le bouton [Réglages couleurs avancés…].
Si vous souhaitez effectuer la gestion des couleurs à l'aide d'ICM Windows* dans votre système d'exploitation, sélectionnez [Personnalisé] pour le type d'image de l'étape (2) et cochez la case [ICM Windows] ☑. Pour configurer les réglages couleurs avancés tels que "Profil source", sélectionnez les réglages de votre choix dans les menus.

*Ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PS sous Windows Vista/Server 2008.

Contenu

Macintosh

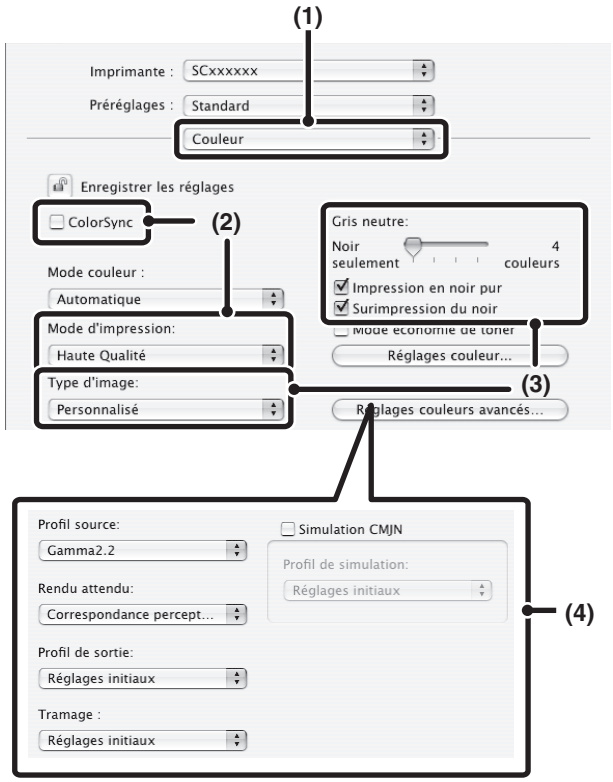

(1) Sélectionnez [Couleur].

(2) Sélectionnez les paramètres d'impression couleur.

Pour utiliser la fonction de gestion des couleurs de Mac OS, cochez la case [ColorSync] ☑. Une fois ceci fait, "Type d'image" ne peut pas être sélectionné.

(3) Sélectionnez le type d'image couleur.

Un type d'image adapté aux données qui vont être imprimées peut être sélectionné dans le menu déroulant.

- Standard (pour les données qui comportent du texte, des photos, des graphiques, etc.)
- Graphique (pour les données avec beaucoup de dessins ou d'illustrations)
- Photo (pour les données photos ou celles qui utilisent des photos)
- CAD (pour traiter des données de dessin)
- Numérisation (pour les données numérisées par un scanner)
- Personnalisé (pour les données à imprimer avec des réglages spéciaux)

Il est possible d'utiliser [Gris neutre] quand [Personnalisé] est sélectionné.

(4) Sélectionnez les réglages couleurs avancés.

Pour sélectionner les réglages détaillés, cliquez sur le bouton [Réglages couleurs avancés...].
Pour configurer les réglages couleurs, sélectionnez les réglages de votre choix dans les menus. Pour utiliser la "Simulation CMJN", cochez la case [Simulation CMJN] ☑ puis sélectionnez le réglage de votre choix.

- Sous Mac OS X v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2, cliquez sur l'onglet [Avancés] pour configurer les réglages couleur avancés.
- Sous Mac OS X v10.2.8, sélectionnez le type d'image couleur dans le menu "Type d'image".
- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Couleur], [Couleur 2] et [Couleur 3] pour configurer les paramètres d'impression couleur.

Les réglages de gestion des couleurs suivants sont disponibles.

- Case ICM Windows*1: méthode de gestion des couleurs dans un environnement Windows.
- Case ColorSync*2: méthode de gestion des couleurs dans un environnement Macintosh
- Profil source : sélectionnez le profil couleur utilisé pour afficher l'image sur l'écran de l'ordinateur.
- Rendu attendu: valeur standard utilisée lors de la conversion de la balance des couleurs de l'image affichée sur l'écran d'ordinateur en balance des couleurs pouvant être imprimées par la machine.
- Profil de sortie: Sélection d'un profil couleur pour l'image à imprimer
- Correction CMJN*3: Lorsque vous imprimez une image CMJN, vous pouvez corriger l'image pour obtenir un résultat optimum.
- Tramage: sélectionnez la méthode de traitement de l'image la plus appropriée à l'image imprimée.
- Gris neutre : sélectionnez la couleur d'encre utilisée pour imprimer les zones de gris.
- Impression noir pur*4: le texte et les graphiques vectoriels noirs ne peuvent être imprimés qu'en utilisant le toner noir.
- Surimpression du noir*4: empêche le blanchiment du contour du texte noir.
- Simulation CMJN*4: Il est possible d'ajuster les couleurs pour simuler l'impression à l'aide des couleurs primaires utilisées par les presses d'imprimerie.
- Profil de simulation*4: Sélection d'une couleur primaire


*1 Ne peut pas être sélectionné lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PS sous Windows Vista/Server 2008.
*2 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS X v10.2.8.
Peut être sélectionnée dans le menu "Correspondance des couleurs" de Mac OS 9.
*3 Peut être utilisé uniquement avec un pilote d'impression PCL6.
*4 Ne peut être utilisé qu'avec le pilote d'imprimante PS (Windows/Macintosh).

Contenu


FONCTIONS COMBINANT DU TEXTE ET DES IMAGES

IMPRESSION D'UN FILIGRANE (Filigrane)

Cette fonction permet d'imprimer du texte en filigrane à l'arrière-plan de l'image à imprimer. Vous pouvez ajuster la taille, la couleur, la densité, l'angle et la position d'impression du filigrane. Vous pouvez sélectionner le texte à partir d'une liste préenregistrée ou entrer un texte et créer votre propre filigrane.

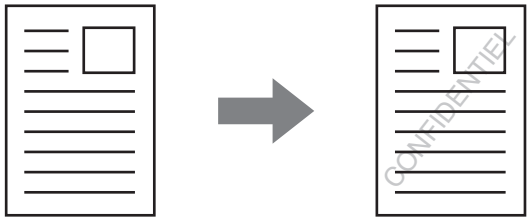

Windows

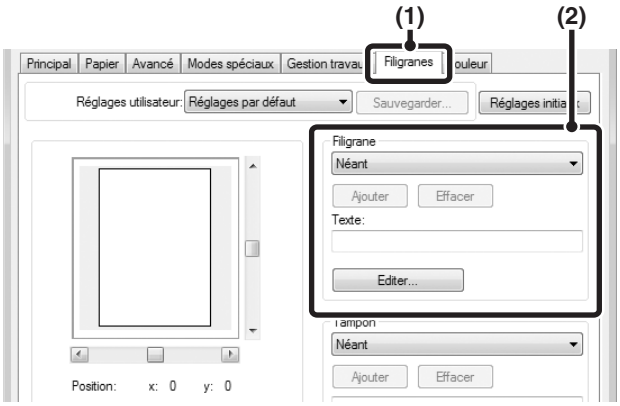


(1) Cliquez sur l'onglet [Filigranes].

(2) Sélectionnez les réglages du filigrane.

Sélectionnez un filigrane dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton [Editer] pour régler la couleur de la police et sélectionner les autres paramètres détaillés.

Pour créer un nouveau filigrane…
Entrez le texte du filigrane dans la boîte "Texte" puis cliquez sur le bouton [Ajouter].

Macintosh

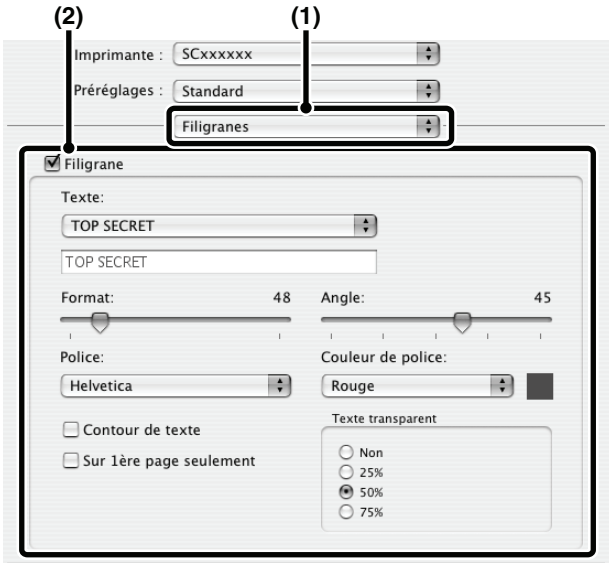

(1) Sélectionnez [Filigranes].

(2) Cliquez sur la case à cocher [Filigrane] et configurez les réglages du filigrane.

Des réglages détaillés du filigrane tels que la sélection du texte et la modification de la police et de la couleur peuvent être configurés. Ajustez la taille et l'angle du texte en faisant glisser le curseur .


Sous Mac OS 9, sélectionnez [Filigrane] et configurez les réglages.

Contenu

SURIMPRESSION D'UNE IMAGE SUR LES DONNEES D'IMPRESSION (Tampon)


(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)

Une image bitmap ou JPEG enregistrée sur votre ordinateur peut être imprimée en surimpression sur les données d'impression. Vous pouvez ajuster la taille, la position et l'angle de l'image. Cette fonction permet de "surimprimer" les données d'impression avec une image utilisée fréquemment ou une icône de votre propre création.

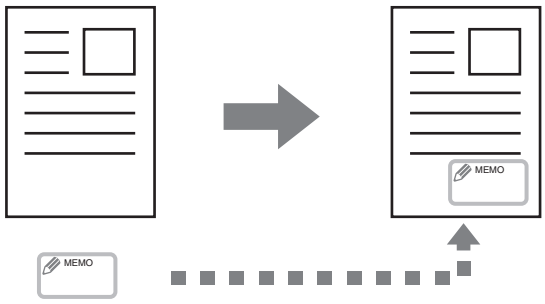

Windows

(Pilotes d'imprimante utilisables : PCL6 et PS.)

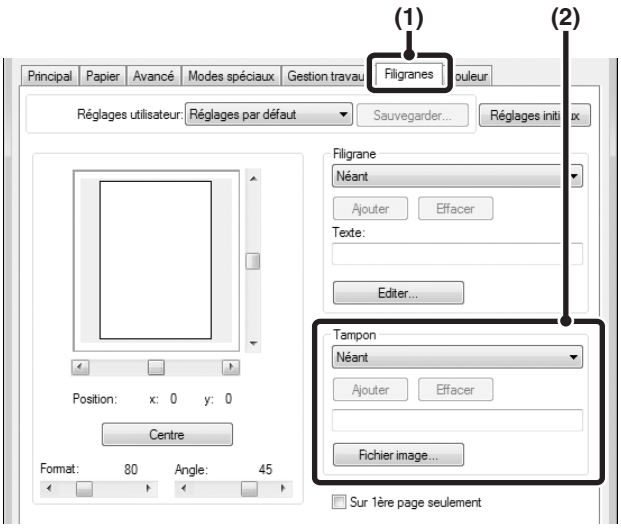

(1) Cliquez sur l'onglet [Filigranes].

(2) Sélectionnez les paramètres de surimpression.


Si une image en surimpression a déjà été enregistrée, il est possible de la sélectionner dans le menu déroulant. Si vous n'avez pas enregistré une image en surimpression, cliquez sur [Fichier image...], sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser pour l'image en surimpression et cliquez sur le bouton [Ajouter].

Contenu

CREATION DE FONDS DE PAGE (Fond de page mémorisé)

(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)


Les données peuvent être imprimées sur un fond de page déjà existant. En créant des lignes de tableaux ou un cadre décoratif dans une autre application que celle du fichier du texte et en enregistrant les données dans un fichier fond de page, vous pouvez obtenir un beau résultat d'impression sans recourir à des manipulations complexes.

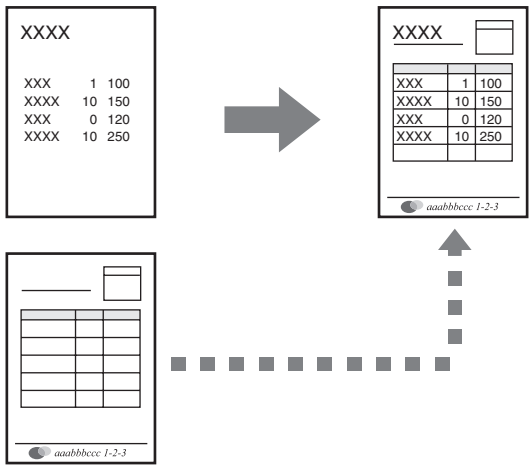

Fichier fond de page

Windows

Créez un fichier fond de page.

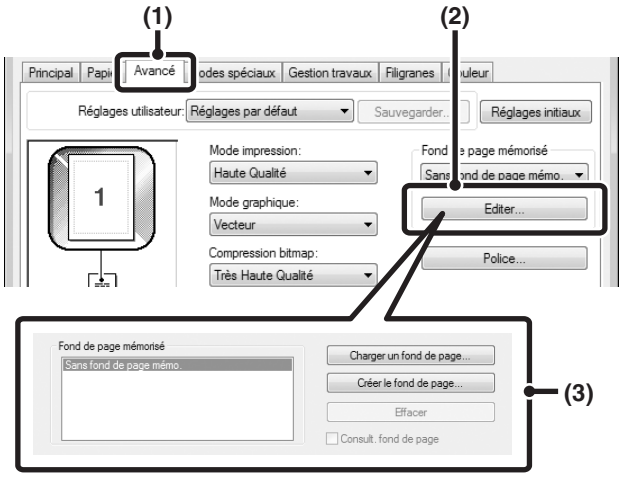

(1) Cliquez sur l'onglet [Avancé].

Configurez les paramètres du pilote d'imprimante à partir de l'application que vous souhaitez utiliser pour créer le fichier fond de page.


(2) Cliquez sur le bouton [Editer...].

(3) Créez un fichier fond de page.

Cliquez sur le bouton [Créer le fond de page] puis spécifiez le nom et le dossier à utiliser pour le fichier fond de page que vous voulez créer. Le fichier est créé une fois que vous avez défini tous les paramètres et que vous avez lancé l'impression.

- Après avoir lancé l'impression, un message de confirmation apparaît. Le fichier fond de page n'est créé qu'une fois que vous avez cliqué sur le bouton [Oui].
- Cliquez sur le bouton [Charger un fond de page] pour enregistrer un fichier déjà existant.

Impression en utilisant un fichier fond de page

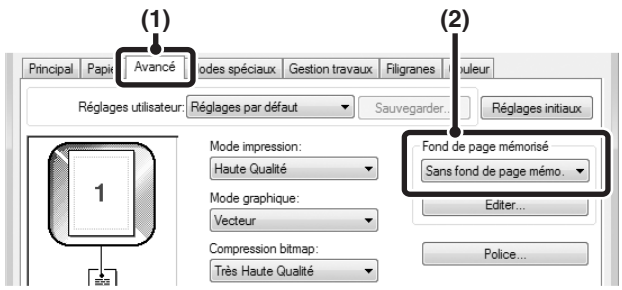

(1) Cliquez sur l'onglet [Avancé].

Configurez les paramètres du pilote d'imprimante à partir de l'application que vous souhaitez utiliser pour imprimer avec le fichier fond de page.

(2) Sélectionnez le fichier fond de page.


Vous pouvez sélectionner un fichier fond de page déjà créé ou enregistré dans le menu déroulant.

Contenu


FONCTIONS SPECIALES D'IMPRESSION

IMPRESSION DE CERTAINES PAGES SUR UN PAPIER DIFFERENT (Autre papier)

- **Utilisation de cette fonction dans un environnement Windows**
  La première et la dernière page de couverture ainsi que d'autres pages d'un même document peuvent être imprimées sur un papier différent du reste des pages. Utilisez cette fonction si vous souhaitez imprimer les deux pages de couverture sur un papier épais, ou si vous souhaitez insérer du papier de couleur ou un autre type de papier au niveau de certaines pages. Vous pouvez également insérer des pages blanches.
- **Utilisation de cette fonction dans un environnement Macintosh**
  La couverture avant peut être imprimée sur un papier différent de celui des autres pages. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, quand vous voulez imprimer uniquement la couverture sur un papier épais.

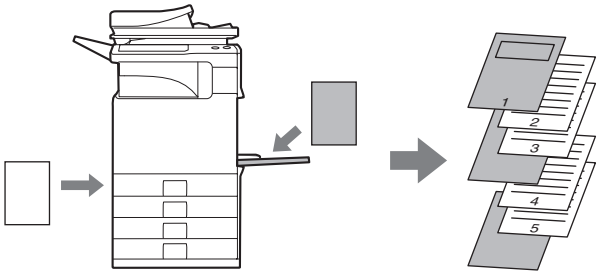

Windows

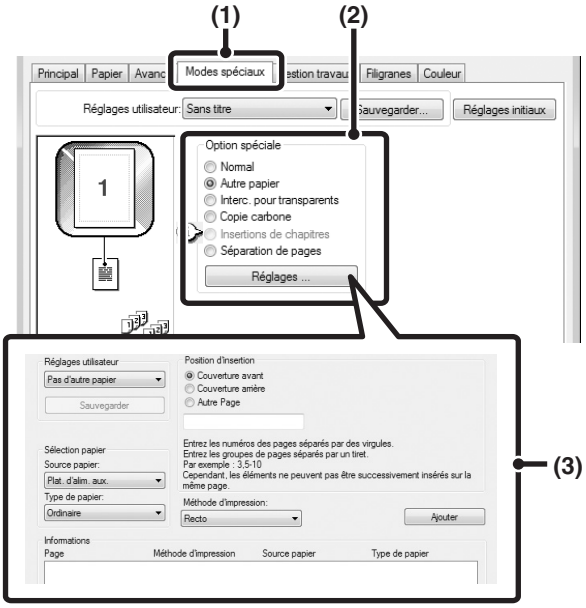

(1) Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux].

(2) Sélectionnez [Autre papier] puis cliquez sur le bouton [Réglages...].

(3) Sélectionnez les paramètres d'insertion du papier.


Sélectionnez la position de l'insertion, la source du papier, et la méthode d'impression dans les menus correspondants. Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour afficher les réglages sélectionnés dans "Informations". Une fois les réglages terminés, cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans les "Réglages utilisateur" afin de les enregistrer.

- Quand [Plat. d'alim. aux.] est sélectionné dans "Source papier", assurez-vous de sélectionner le "Type de papier" et de charger ce type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
- **A propos des paramètres d'insertion du papier**
  Si l'option [Autre Page] est sélectionnée dans "Position d'insertion", vous pouvez spécifier la position d'insertion en tapant directement un numéro de page. Cependant, les éléments ne peuvent pas être successivement insérés sur la même page. Si la fonction "Méthode d'impression" est réglée sur [Recto verso], la page spécifiée et la page suivante sont imprimées des deux côtés du papier, rendant ainsi inutile le réglage d'une insertion sur une page imprimée au verso.

Contenu

Macintosh

(Ne peut être utilisée que sous Mac OS 9, Mac OS X v10.4.11, v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2.)

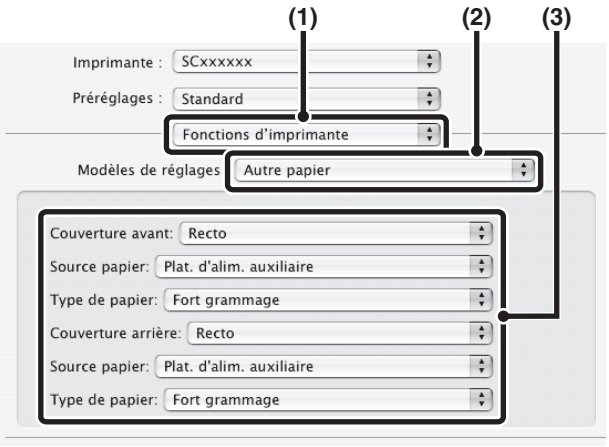

(1) Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].

(2) Sélectionnez [Autre papier].


(3) Sélectionnez les réglages d'insertion des couvertures.

Sélectionnez le paramètre d'impression, le magasin et le type de papier pour la couverture.


Sous Mac OS 9, sélectionnez [Autre papier] puis sélectionnez les réglages pour la couverture et la dernière page.

INSERTION D'INTERCALAIRES LORS DE L'IMPRESSION DE TRANSPARENTS (Interc. pour transparents)

Lorsque vous imprimez sur des transparents, cette fonction vous permet d'empêcher qu'ils ne collent les uns aux autres en insérant une feuille de papier entre chaque transparent. Il est également possible d'imprimer sur chaque intercalaire le même contenu que celui imprimé sur le transparent.

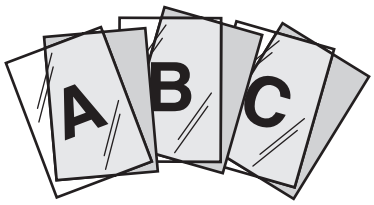

Windows

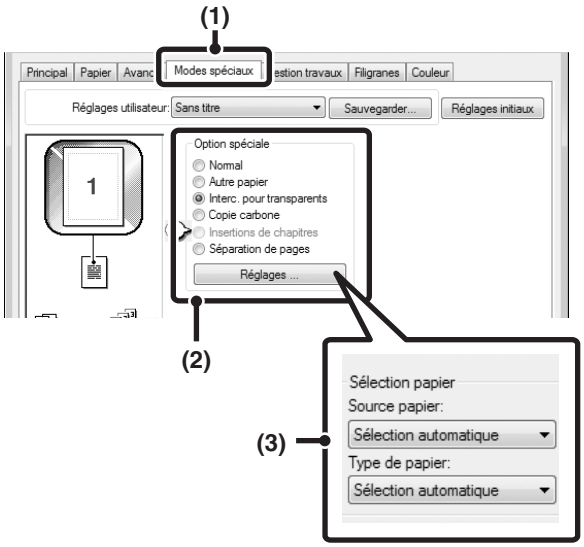

(1) Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux].


(2) Sélectionnez [Interc. pour transparents] puis cliquez sur le bouton [Réglages...].

(3) Sélectionnez les paramètres des intercalaires pour transparents.

Vous pouvez cocher la case [Imprimé] pour imprimer sur chaque intercalaire le même texte que celui imprimé sur le transparent. Sélectionnez la source et le type du papier si nécessaire.

Choisissez [Transparent] pour le "Type de papier" du plateau d'alimentation auxiliaire.

Macintosh

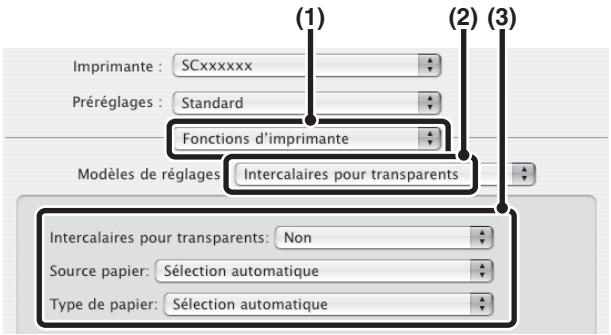

(1) Sélectionnez [Fonctions d'imprimante].

(2) Sélectionnez [Intercalaires pour transparents].

(3) Sélectionnez les paramètres des intercalaires pour transparents.


Vous pouvez cocher la case [Impression] dans "Intercalaires. pour transparents" pour imprimer sur chaque intercalaire le même texte que celui imprimé sur le transparent. Sélectionnez la source et le type du papier si nécessaire.

- Choisissez [Transparent] pour le "Type de papier" du plateau d'alimentation auxiliaire.
- Sous Mac OS X v10.2.8, cochez la case [Intercalaires pour transparents] dans [Avancé].
- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Intercalaires pour transparents] et choisissez dans le menu "Intercalaires pour transparents". Sélectionnez la source et le type du papier si nécessaire.


IMPRESSION D'UNE COPIE CARBONE (Copie carbone)

(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)

Cette fonction permet d'imprimer une copie supplémentaire des données d'impression sur un papier de format identique mais provenant d'un autre magasin. Par exemple, si la fonction copie carbone est sélectionnée et que le papier standard est chargé dans le magasin 1 et le papier couleur dans le magasin 2, vous pouvez obtenir un résultat d'impression similaire à une copie carbone avec une seule sélection de la commande d'impression. Autre exemple : si le papier standard est chargé dans le magasin 1 et le papier recyclé dans le magasin 2, la fonction copie carbone peut être utilisée pour imprimer simultanément une copie pour la présentation et un double.

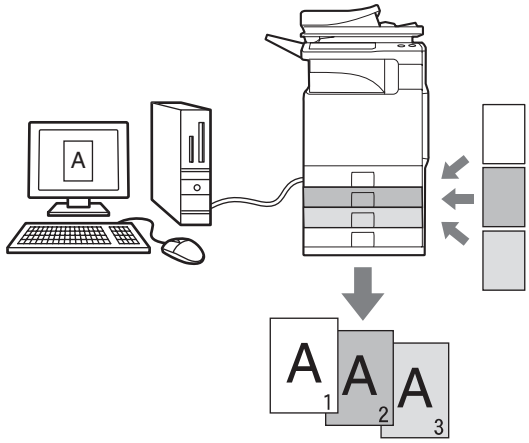

Windows

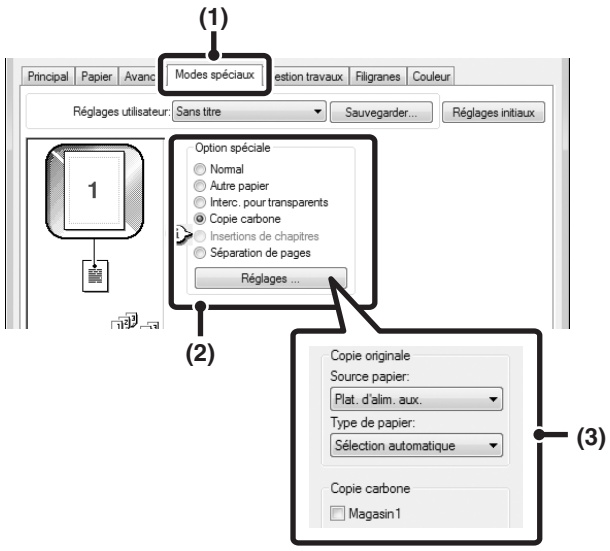

(1) Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux].

(2) Sélectionnez [Copie carbone] puis cliquez sur le bouton [Réglages...].

(3) Sélectionnez les réglages de la copie carbone.

Sélectionnez le magasin pour la "Copie originale" puis le magasin pour la copie (ou les copies) carbone dans "Copie carbone".

Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est sélectionné, assurez-vous d'avoir configuré le type de papier dans "Type de papier".

Contenu

IMPRESSION RECTO VERSO AVEC PAGES SPECIFIQUES IMPRIMEES SUR LE RECTO (Insertions de chapitres)

(Cette fonction n'est disponible que sous Windows.)

Vous pouvez imprimer des pages spécifiques sur le recto du papier.
Quand une page (telle la première page d'un chapitre) est spécifiée en tant que recto, la page sera imprimée sur le recto du papier même si elle devrait normalement être imprimée sur le verso (le verso restera blanc et la page sera imprimée sur le recto de la feuille de papier suivante).


Exemple :
Lorsque les pages 4 et 8 sont spécifiées en tant que réglages de page.



Le verso est blanc

Windows

(Pilote d'imprimante utilisable: PCL6.)

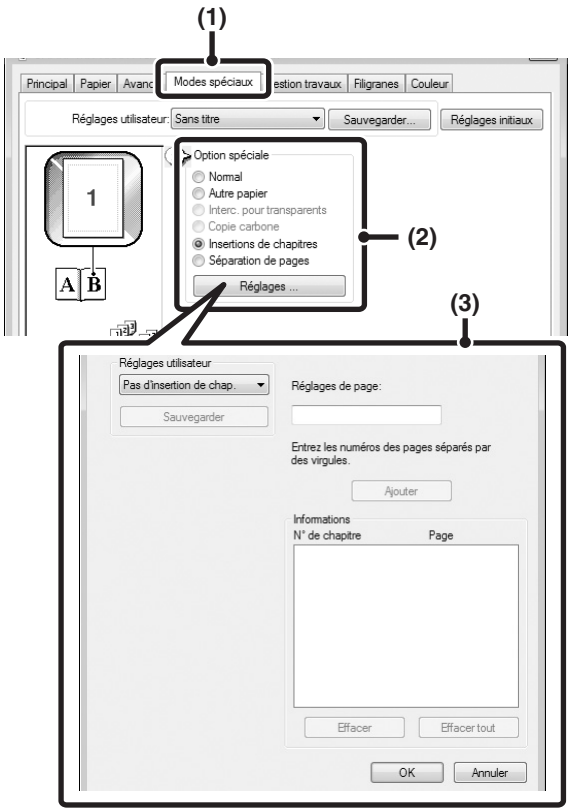

(1) Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux].

(2) Sélectionnez [Insertions de chapitres], puis cliquez sur le bouton [Réglages…].

(3) Sélectionnez les réglages du chapitre.


Entrez les numéros de page qui doivent introduire des chapitres dans "Réglages de page". Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Les réglages effectués s'affichent alors dans "Informations". Une fois les réglages terminés, cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans "Réglages utilisateur" afin de les enregistrer.

Contenu

AUTRES FONCTIONS PRATIQUES DE L'IMPRIMANTE

ENREGISTREMENT ET UTILISATION DES FICHIERS D'IMPRESSION (Rétention/Archivage de documents)

Cette fonction est utilisée pour enregistrer le travail d'impression dans un fichier sur le disque dur de la machine, ce qui vous permet ensuite de lancer l'impression à partir du tableau de bord au moment de votre choix. Vous pouvez sélectionner l'emplacement de l'enregistrement d'un fichier pour éviter de le mélanger avec les fichiers des autres utilisateurs.
Lors de l'impression à partir d'un ordinateur, un mot de passe (5 à 8 chiffres) peut être défini pour préserver la confidentialité des informations d'un fichier enregistré. Quand un mot de passe est défini, il doit être saisi pour imprimer un fichier enregistré à partir de la machine.

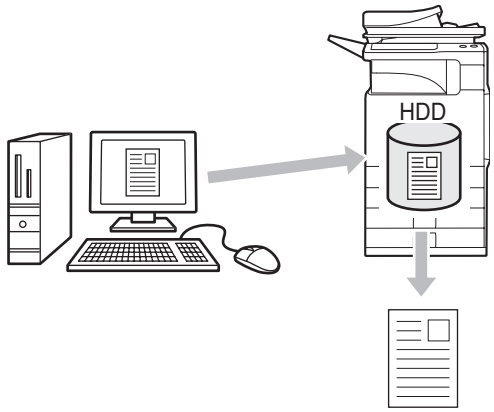


Maintien uniquement
Cette fonction permet de sauvegarder un travail d'impression sur le disque dur de la machine, sans l'imprimer.

Maintien après impression
Cette fonction permet de sauvegarder un travail d'impression sur le disque dur de la machine une fois qu'il a été imprimé.

Impression de contrôle
Lorsqu'un travail d'impression est envoyé vers la machine, seul le premier jeu de copies est imprimé. Après avoir vérifié le contenu du premier jeu de copies, vous pouvez imprimer les jeux restants à partir du tableau de bord de la machine. Cette fonction permet d'éviter d'imprimer en grande quantité des erreurs d'impression.

Pour savoir comment imprimer les fichiers enregistrés sur le disque dur de la machine, consultez "IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE" (page 6-32) dans "6. ARCHIVAGE DE DOCUMENTS".

Windows

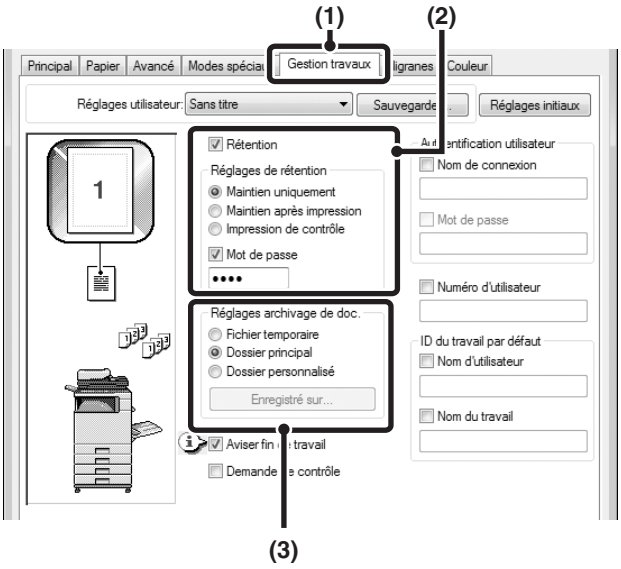

(1) Cliquez sur l'onglet [Gestion travaux].

(2) Sélectionnez les paramètres de rétention.

Cliquez sur la case à cocher [Rétention] ☑. Sélectionnez la méthode de rétention dans les "Réglages de rétention". Pour entrer le mot de passe (nombre de 5 à 8 chiffres), cochez la case [Mot de passe] ☑.


(3) Sélectionnez les paramètres d'archivage des documents.

Sélectionnez le dossier pour l'enregistrement du fichier dans "Réglages archivage de doc.". Lorsque vous sélectionnez [Dossier personnalisé], vous pouvez choisir le nom du dossier à l'aide du bouton [Enregistré sur…].

- Lorsque [Fichier temporaire] est sélectionné, "Réglages de rétention" est défini sur [Maintien après impression] uniquement.
- Lorsque vous sélectionnez [Fichier temporaire], le mot de passe entré dans "Réglages de Rétention" est effacé et ne peut pas être utilisé.
- Pour enregistrer un fichier dans un dossier personnalisé, vous devez d'abord créer le dossier personnalisé à l'aide de la fonction "Contrôle archivage doc." dans les réglages système (administrateur). Si un mot de passe a été défini pour un dossier personnalisé, entrez le "Mot de passe du dossier" dans l'écran de sélection de dossier.
- Lorsque [Rétention] est coché dans [Politique d'impression] de l'onglet [Configuration], la case [Rétention] est toujours cochée et vous ne pouvez pas la décocher.
- Dans un environnement IPv6, les fichiers ne peuvent être enregistrés que dans le dossier principal.

Contenu

Macintosh

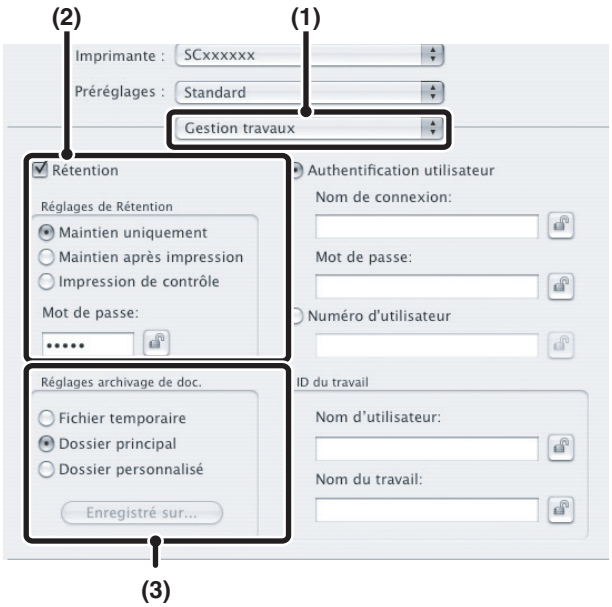

(1) Sélectionnez [Gestion travaux].

(2) Sélectionnez les paramètres de rétention.

Cliquez sur la case à cocher [Rétention] . Sélectionnez la méthode de rétention dans les "Réglages de rétention". Pour simplifier l'opération lors de la prochaine saisie de mot de passe, cliquez sur le bouton (verrou) après avoir entré le mot de passe (5 à 8 chiffres).

(3) Sélectionnez les paramètres d'archivage des documents.

Sélectionnez le dossier pour l'enregistrement du fichier dans "Réglages archivage de doc.". Lorsque vous sélectionnez [Dossier personnalisé], vous pouvez choisir le nom du dossier à l'aide du bouton [Enregistré sur…].

- Lorsque [Fichier temporaire] est sélectionné, "Réglages de rétention" est défini sur [Maintien après impression] uniquement.
- Lorsque vous sélectionnez [Fichier temporaire], le mot de passe entré dans "Réglages de Rétention" est effacé et ne peut pas être utilisé.
- Pour enregistrer un fichier dans un dossier personnalisé, vous devez d'abord créer le dossier personnalisé à l'aide de la fonction "Contrôle archivage doc." dans les réglages système (administrateur). Si un mot de passe a été défini pour un dossier personnalisé, entrez le "Mot de passe du dossier" dans l'écran de sélection de dossier.
- Sous Mac OS X v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2, si vous souhaitez enregistrer les réglages d'archivage des documents dans un dossier personnalisé, cliquez sur l'onglet [Dossier personnalisé].
- Sous Mac OS 9, sélectionnez [Gestion travaux] puis les paramètres de rétention. (La fonction d'archivage de document ne peut pas être utilisée.)

Contenu

Impression automatique de toutes les données enregistrées

Quand l'authentification de l'utilisateur est activée dans les réglages système (administrateur), tous les travaux d'impression retenus (enregistrés) d'un utilisateur peuvent être imprimés automatiquement après la connexion de cet utilisateur.
Une fois tous les travaux imprimés, les fichiers sont effacés.

Pour utiliser la fonction Imprimer tout, vous devez suivre les étapes suivantes:

- "Lors de la connexion, impression automatique des travaux enregistrés" doit être activé dans les réglages système (administrateur) de la machine.
- Au moment de l'impression de rétention, en plus des informations d'authentification de l'utilisateur, **le nom d'utilisateur enregistré dans la machine** doit être entré dans "Nom d'utilisateur" de l'ID de travail dans le pilote d'imprimante.

☞ Windows : PROCEDURE D'IMPRESSION LORSQUE LA FONCTION AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR EST ACTIVEE (page 3-8)
☞ Macintosh :PROCEDURE D'IMPRESSION LORSQUE LA FONCTION AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR EST ACTIVEE (page 3-22)

(1) Connectez-vous à la machine.

Entrez votre nom d'utilisateur ou de connexion et votre mot de passe dans l'écran d'authentification de l'utilisateur de la machine.

(2) Exécutez la fonction "Imprimer tout".

Une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [OK]. Les fichiers enregistrés dans le dossier des fichiers temporaires, dans le dossier principal et dans le dossier personnalisé seront automatiquement imprimés puis effacés.

Les fichiers avec un mot de passe et les fichiers protégés par la fonction d'archivage des documents de la machine ne seront pas imprimés. Les fichiers dans un dossier (sauf Mon dossier) qui a un mot de passe ne seront pas imprimés non plus.

Si vous ne souhaitez pas "Imprimer tout"...
Appuyez sur la touche [Annuler] à l'étape (2).

IMPRESSION SANS PILOTE D'IMPRIMANTE


Si le pilote d'imprimante n'est pas installé sur votre ordinateur ou si l'application utilisée pour ouvrir le fichier à imprimer n'est pas disponible, vous pouvez imprimer directement sur la machine sans utiliser le pilote d'imprimante.
Les différents types de fichiers (avec leurs extensions) pouvant être imprimés directement sont indiqués ci-dessous.

Type de fichier	TIFF	JPEG	PCL	PDF/ PDF crypté	PS	XPS
Extension	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl	pdf	ps	xps

- Même si le résultat d'impression est en noir et blanc, les types de travaux d'impression suivants seront comptés en tant que travaux d'impression 4 couleurs (Y (Jaune), M (Magenta), C (Cyan), et Bk (Noir)). Pour que l'impression se fasse toujours en noir et blanc, sélectionnez l'impression en noir et blanc.
  - Lorsque les données sont créées en tant que données couleur.
  - Lorsque l'application traite les données en tant que données couleur alors que celles-ci sont en noir et blanc.
  - Lorsqu'une image est cachée sous une image en noir et blanc.
- Pour imprimer des fichiers XPS, le kit d'extension XPS doit être installé.
- Selon le type de fichier, il n'est pas toujours possible d'imprimer certains fichiers du tableau ci-dessus.

IMPRIMER DIRECTEMENT A PARTIR DE LA MACHINE

Un fichier sur un serveur FTP, dans un dossier réseau ou sur une clé USB connectée à la machine peut être sélectionné et imprimé à partir du panneau de commande de la machine sans utiliser le pilote d'imprimante.

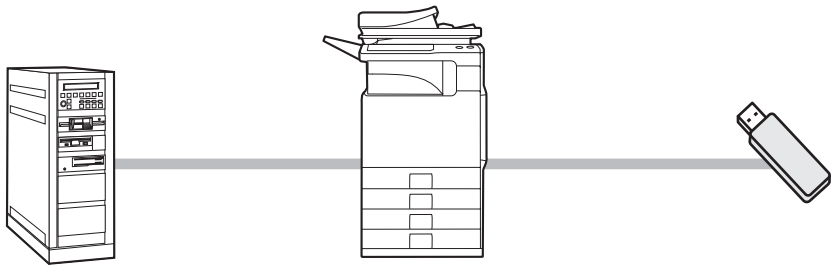


Contenu

IMPRIMER DIRECTEMENT UN FICHIER A PARTIR D'UN SERVEUR FTP

Lorsqu'un serveur FTP est enregistré sur les pages Web de la machine, vous pouvez sélectionner et imprimer un fichier du serveur FTP à partir du tableau de bord. Cela vous évite d'avoir à télécharger le fichier et de devoir l'imprimer à partir d'un ordinateur. Pour la procédure d'accès aux pages Web, reportez-vous au Guide de démarrage.

Pour définir les réglages du serveur FTP, cliquez sur [Réglages d'application] puis sur [Configuration de l'impression FTP] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.) Vous pouvez configurer jusqu'à 20 serveurs FTP.

1

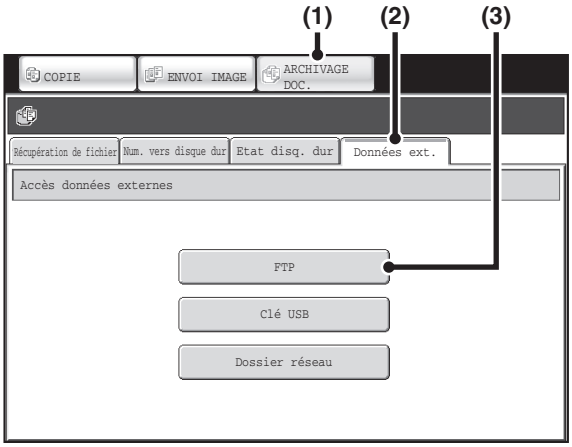

Accédez au serveur FTP.


(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Appuyez sur l'onglet [Données ext.].

(3) Appuyez sur la touche [FTP].


Vous ne pouvez pas appuyer sur la touche [FTP] si aucun serveur FTP n'a été configuré.

2

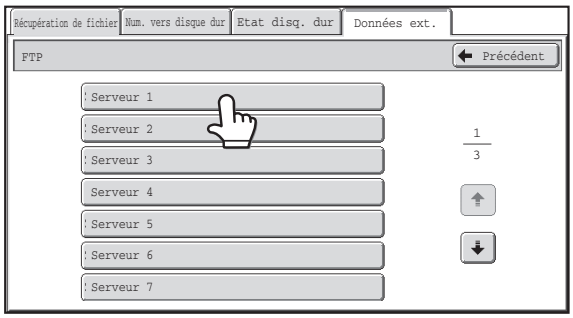

Appuyez sur la touche du serveur FTP de votre choix.

3

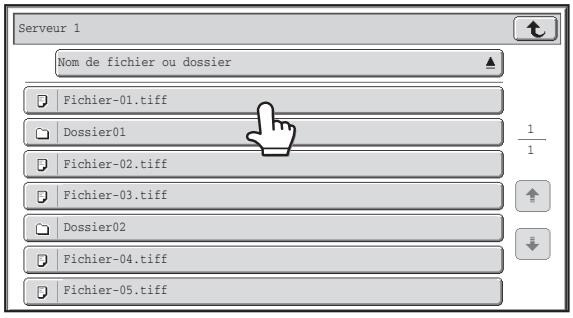


Appuyez sur la touche correspondant au fichier que vous souhaitez imprimer.

- L'icône apparaît à gauche des touches des fichiers pouvant être imprimés.
- L'icône s'affiche à gauche des touches des dossiers sur le serveur FTP. Pour afficher les fichiers et les dossiers contenus dans un dossier, appuyez sur la touche correspondant au dossier.

- Vous pouvez afficher jusqu'à 100 noms de fichiers et de dossiers.
- Appuyez sur la touche pour monter d'un niveau.
- Quand vous descendez d'un niveau en appuyant sur la touche d'un dossier, la touche apparaît en haut à droite de l'écran. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran de sélection de nom de dossier ou de fichier.
- Appuyez sur la touche [Nom de fichier ou dossier] pour modifier l'ordre des fichiers et des dossiers affichés à l'écran. A chaque fois que vous appuyez sur cette touche l'ordre bascule en ordre croissant ou décroissant.

Contenu

4

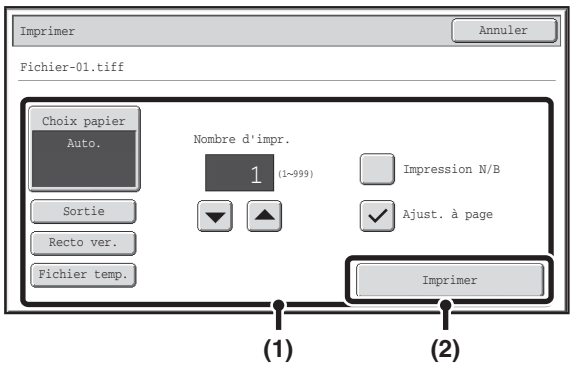

Imprimez le fichier sélectionné.

(1) Sélectionnez les conditions d'impression.

Si vous avez sélectionné à l'étape 3 un fichier (PCL, PS, ou XPS) contenant des paramètres d'impression, la machine applique ces réglages.

(2) Appuyez sur la touche [Imprimer].

L'impression commence. Lorsque le message s'affiche sur l'écran tactile, appuyez sur la touche [OK].


Lorsque vous sélectionnez un fichier PDF contenant un mot de passe, vous devez entrer le mot de passe dans l'écran d'état des travaux pour lancer l'impression.

☞ IMPRIMER UN FICHIER PDF CRYPTE (page 3-71)

IMPRIMER DIRECTEMENT UN FICHIER A PARTIR D'UNE CLE USB

A partir du tableau de bord de la machine vous pouvez imprimer un fichier d'une clé USB connectée à la machine, sans avoir à utiliser le pilote d'imprimante. Si le pilote d'imprimante de la machine n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez copier le fichier dans une clé USB disponible dans le commerce et connecter la clé à la machine pour pouvoir imprimer directement.

1

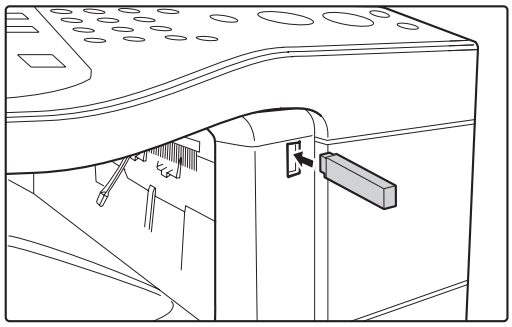


Connectez la clé USB à la machine.

Utilisez une clé USB FAT32 avec une capacité inférieure ou égale à 32 Go.

Contenu

2

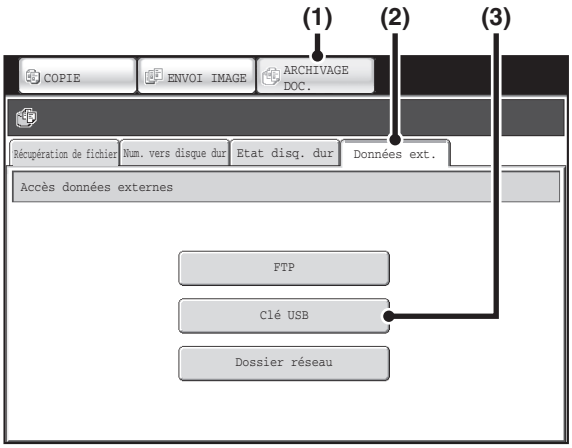

Accédez à la clé USB.


(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Appuyez sur l'onglet [Données ext.].

(3) Appuyez sur la touche [Clé USB].

Réglages système (administrateur) : Désactivation impr. directe depuis mémoire USB
Ce réglage permet de désactiver l'impression de fichiers présents sur une clé USB.
Lorsque ce réglage est activé, la touche [Clé USB] est inactive.

3

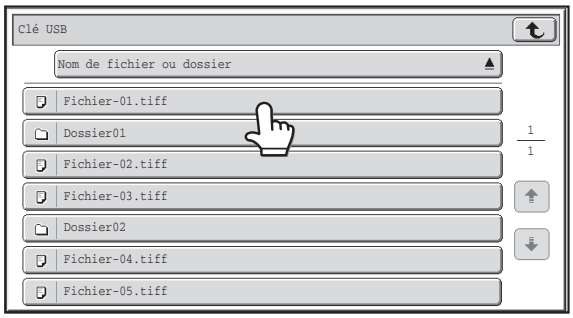


Appuyez sur la touche correspondant au fichier que vous souhaitez imprimer.

- L'icône apparaît à gauche des touches des fichiers pouvant être imprimés.
- L'icône s'affiche à gauche des touches des dossiers de la clé USB. Pour afficher les fichiers et les dossiers contenus dans un dossier, appuyez sur la touche correspondant au dossier.

- Vous pouvez afficher jusqu'à 100 noms de fichiers et de dossiers.
- Appuyez sur la touche pour monter d'un niveau.
- Quand vous descendez d'un niveau en appuyant sur la touche d'un dossier, la touche apparaît en haut à droite de l'écran. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran de sélection de nom de dossier ou de fichier.
- Appuyez sur la touche [Nom de fichier ou dossier] pour modifier l'ordre des fichiers et des dossiers affichés à l'écran. A chaque fois que vous appuyez sur cette touche l'ordre bascule en ordre croissant ou décroissant.

4

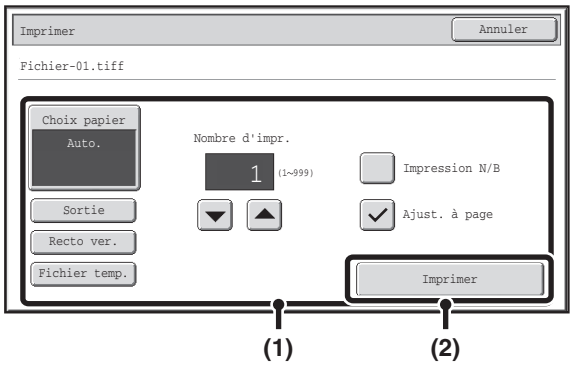

Imprimez le fichier sélectionné.

(1) Sélectionnez les conditions d'impression.

Si vous avez sélectionné à l'étape 3 un fichier (PCL, PS, ou XPS) contenant des paramètres d'impression, la machine applique ces réglages.


(2) Appuyez sur la touche [Imprimer].

L'impression commence dès que le fichier a été transféré. Lorsque le message s'affiche sur l'écran tactile, appuyez sur la touche [OK].

Pour annuler l'impression...
Pour annuler l'impression pendant le transfert du fichier, appuyez sur la touche [Annuler] de l'écran du message qui apparaît sur l'écran tactile.

Contenu

5

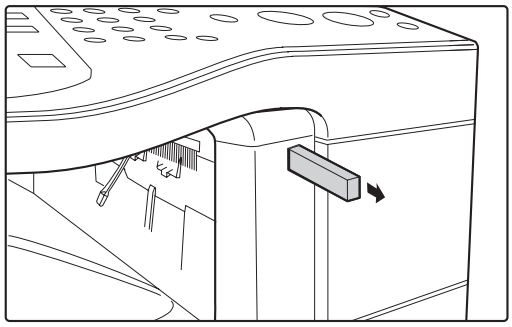

Déconnectez la clé USB de la machine.


Lorsque vous sélectionnez un fichier PDF contenant un mot de passe, vous devez entrer le mot de passe dans l'écran d'état des travaux pour lancer l'impression.

☞ IMPRIMER UN FICHIER PDF CRYPTE (page 3-71)

IMPRIMER DIRECTEMENT UN FICHIER A PARTIR D'UN DOSSIER RESEAU

Vous pouvez utiliser le tableau de bord de la machine pour sélectionner et imprimer un fichier qui se trouve sur un serveur ou dans un dossier partagé d'un ordinateur individuel situés sur le même réseau que la machine.

1

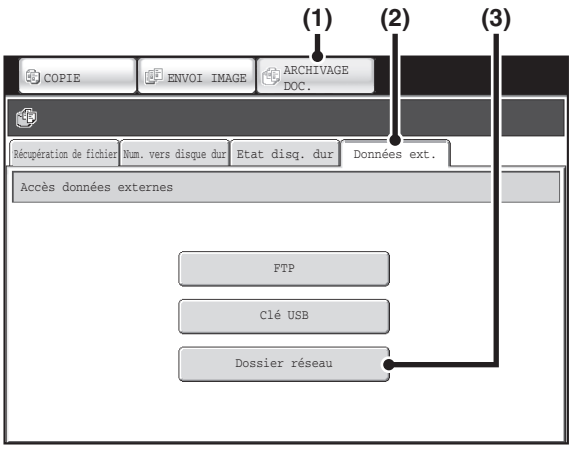

Accédez au réseau.

(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].


(2) Appuyez sur l'onglet [Données ext.].

(3) Appuyez sur la touche [Dossier réseau].

Réglages système (administrateur) : Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
Ce réglage permet de désactiver l'impression de fichiers présents dans un dossier réseau.
Lorsque ce réglage est activé, la touche [Dossier réseau] est inactive.


Contenu

2

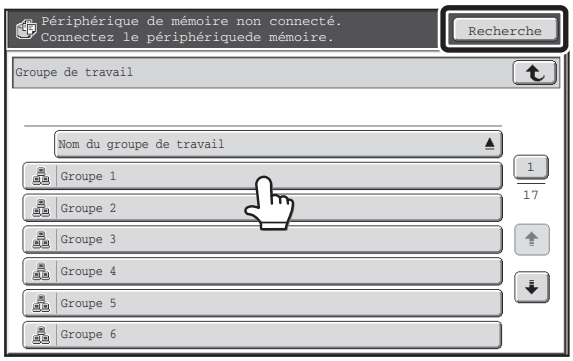


Accédez au dossier réseau.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au groupe de travail auquel vous souhaitez accéder.

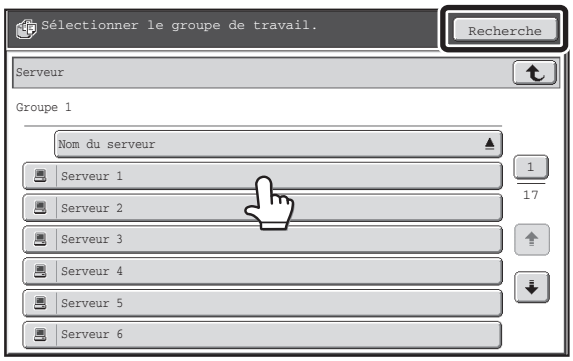

(2) Appuyez sur la touche du serveur ou de l'ordinateur de votre choix.

Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

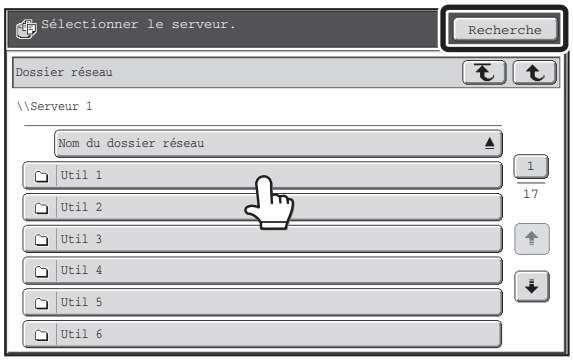


(3) Appuyez sur la touche du dossier réseau.

- Vous pouvez appuyez sur le touche [Recherche] et entrer un mot-clé pour rechercher un groupe de travail, un serveur ou un dossier réseau. Pour la procédure de saisie de texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Il est possible d'afficher jusqu'à 100 groupes de travail, 100 serveurs et 100 dossiers réseau.
- Appuyez sur la touche pour monter d'un niveau.
- Pour revenir à l'écran de sélection du groupe de travail, appuyez sur la touche .
- Pour modifier l'ordre de tri des touches affichées, appuyez sur la touche ou sur chaque écran. A chaque fois que vous appuyez sur cette touche l'ordre bascule en ordre croissant ou décroissant.
- Pour aller sur une page particulière, appuyez sur la touche qui permet d'afficher le numéro de la page actuelle et d'entrer le numéro de page désiré.

Contenu

3

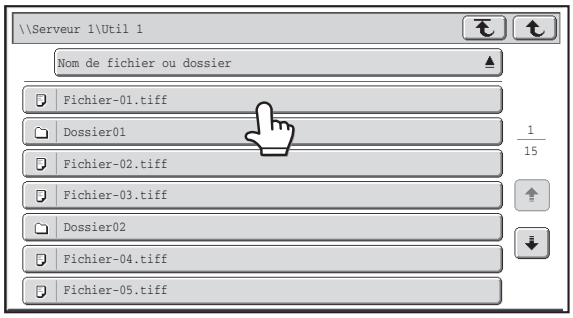


Appuyez sur la touche correspondant au fichier que vous souhaitez imprimer.

- L'icône apparaît à gauche des touches des fichiers pouvant être imprimés.
- L'icône s'affiche à gauche des touches des dossiers du dossier réseau. Pour afficher les fichiers et les dossiers contenus dans un dossier, appuyez sur la touche correspondant au dossier.

- Vous pouvez afficher jusqu'à 100 noms de fichiers et de dossiers.
- Appuyez sur la touche pour monter d'un niveau.
- Pour revenir à l'écran de sélection du dossier réseau, appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche [Nom de fichier ou dossier] pour modifier l'ordre des fichiers et des dossiers affichés à l'écran. A chaque fois que vous appuyez sur cette touche l'ordre bascule en ordre croissant ou décroissant.

4

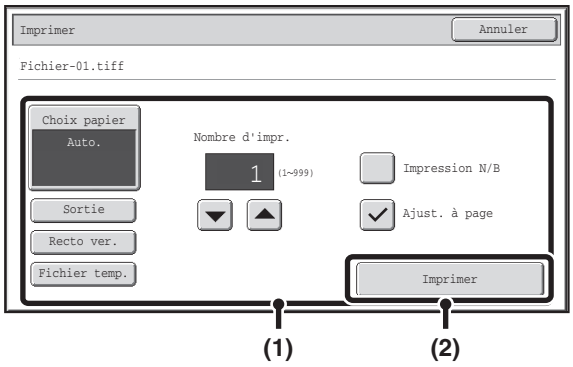

Imprimez le fichier sélectionné.

(1) Sélectionnez les conditions d'impression.

Si vous avez sélectionné à l'étape 3 un fichier (PCL, PS, ou XPS) contenant des paramètres d'impression, la machine applique ces réglages.

(2) Appuyez sur la touche [Imprimer].

L'impression commence dès que le fichier a été transféré. Lorsque le message s'affiche sur l'écran tactile, appuyez sur la touche [OK].

Lorsque vous sélectionnez un fichier PDF contenant un mot de passe, vous devez entrer le mot de passe dans l'écran d'état des travaux pour lancer l'impression.

☞ IMPRIMER UN FICHIER PDF CRYPTE (page 3-71)

IMPRIMER DIRECTEMENT A PARTIR D'UN ORDINATEUR

Vous pouvez configurer la machine dans les pages Web pour pouvoir imprimer directement à partir d'un ordinateur sans utiliser le pilote d'imprimante. Pour la procédure d'accès aux pages Web, reportez-vous au Guide de démarrage.

SOUMETTRE LE TRAVAIL D'IMPRESSION

Vous pouvez imprimer directement un fichier sans utiliser le pilote d'imprimante.
Outre l'envoi d'un fichier sur votre ordinateur, cette procédure peut être utilisée pour imprimer n'importe quel fichier accessible à partir de votre ordinateur, comme un fichier sur un autre ordinateur relié au même réseau.
Pour imprimer directement un fichier sur un ordinateur, cliquez sur [Actions sur les documents], puis sur [Soumettre le travail d'impression] dans le menu de la page Web.

IMPRESSION FTP

Vous pouvez imprimer un fichier à partir de votre ordinateur simplement en faisant glisser le fichier sur le serveur FTP de la machine.

- **Configuration de la machine**
  Pour activer l'impression FTP, cliquez sur [Réglages d'application] puis sur [Réglage pour l'impression à partir d'un PC] dans le menu de la page Web et configurez le numéro de port. (Les droits administrateur sont obligatoires.)

- **Réaliser une impression FTP**
  Tapez "ftp://" suivi de l'adresse IP de la machine dans la barre d'adresse du navigateur Web de votre ordinateur comme indiqué ci-dessous.
  (Exemple)
  ftp://192.168.1.28

Faites glisser le fichier à imprimer dans le dossier "lp" qui apparaît dans le navigateur. Le fichier est automatiquement imprimé.



- Si vous avez imprimé un fichier (PCL, PS, ou XPS) contenant des paramètres d'impression, la machine applique ces réglages.
- Lorsque l'authentification de l'utilisateur est validée dans les paramètres système (administrateur) de la machine, la fonction d'impression peut être restreinte. Pour plus d'informations, demandez à votre administrateur.

IMPRESSION DE COURRIER ELECTRONIQUE

Vous pouvez configurer un compte de courrier électronique dans la machine pour qu'elle vérifie périodiquement votre serveur de messagerie et qu'elle imprime automatiquement les pièces jointes reçues sans utiliser le pilote d'imprimante.

- **Configuration de la machine**
  Pour utiliser l'impression de courrier électronique, vous devez d'abord configurer un compte de courrier électronique dans la machine. Pour configurer un compte, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Réglages d'impression des courriers électroniques] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.) Pour la procédure d'accès aux pages Web, reportez-vous au Guide de démarrage.

- **Utilisation de la fonction impression de courrier électronique**
  Pour imprimer un fichier à l'aide de la fonction impression de courrier électronique, utilisez le programme de messagerie électronique de votre ordinateur pour envoyer le fichier sous forme de pièce jointe à l'adresse de courrier électronique de la machine.

  Vous pouvez entrer des commandes dans le corps de message afin de spécifier le nombre de copies et le format d'impression. Le format de saisie des commandes est le suivant: "nom de commande = valeur".
  Voici quelques exemples de commandes :

Fonction	Nom de la commande	Valeurs
Copies	COPIES	1-999
Agrafage*1	STAPLEOPTION	NONE, ONE
Sortie	COLLATE	OFF, ON
Impression recto verso	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT, RIGHT
Numéro de compte*2	ACCOUNTNUMBER	Nombre (5 à 8 chiffres)
Type de fichier	LANGUAGE	PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG, XPS
Papier	PAPER	Format papier disponible (A4, LETTER, etc.)
Archivage de documents	FILE	OFF, ON
	FOLDERNAME	28 caractères au maximum
Fichier temporaire	QUICKFILE	OFF, ON
Impression noir et blanc	B/W PRINT	OFF, ON
Ajuster à la page	FITIMAGETOPAGE	OFF, ON

Exemple

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
B/W PRINT=ON
```


*1Uniquement applicable lorsqu'un finisseur est installé.
*2Peut être omis sauf si l'authentification s'effectue au moyen d'un numéro d'utilisateur.

- Entrez les commandes au format Texte brut. Les commandes ne fonctionneront pas si vous les entrez au format Texte enrichi (HTML).
- Pour recevoir une liste des commandes, entrez la commande "Config" dans le corps de message de votre courrier électronique.
- Si le corps de texte (message) du courrier électronique est vide, l'impression s'effectue selon les "Réglages par défaut" dans les réglages système. Si vous avez imprimé un fichier (PCL, PS, ou XPS) contenant des paramètres d'impression, la machine applique ces réglages.
- N'entrez un "Type de fichier" que si vous précisez un langage de description de page. Il est normalement inutile d'entrer un type de fichier.

VERIFICATION DE L'ETAT D'IMPRESSION

ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX

L'écran d'état des travaux s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] du tableau de bord. Il indique l'état des travaux par mode. Lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX], l'écran d'état des travaux du mode utilisé avant d'appuyer sur la touche s'affiche.

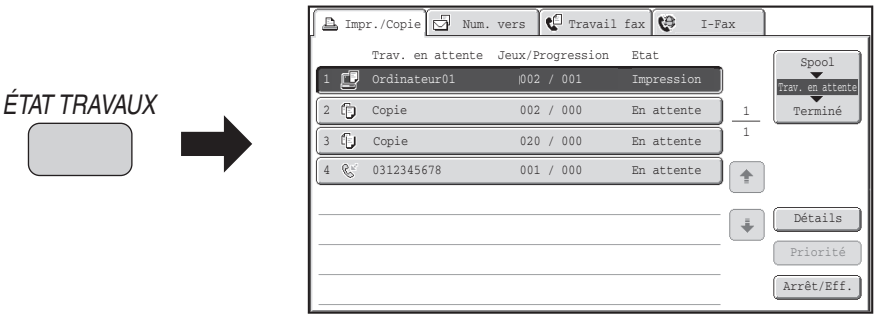


La fenêtre d'état du travail (A) est indiqué dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile. Le bouton d'état du travail peut être activé pour afficher l'écran d'état du travail. Les quatre premiers travaux de la file d'attente d'impression (le travail en cours et les travaux réservés) peuvent être vérifiés dans l'affichage d'état des travaux (B).



Contenu

ECRAN DES TRAVAUX PROGRAMMES/ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE/ECRAN DES TRAVAUX TERMINES

L'écran d'état des travaux comprend l'écran des travaux en attente, qui affiche les travaux de copie et d'impression en attente d'être imprimés ainsi que le travail en cours, l'écran des travaux terminés, qui affiche les travaux réalisés, et l'écran des travaux programmés, qui affiche les travaux d'impression différés et les documents PDF cryptés en attente de saisie d'un mot de passe.

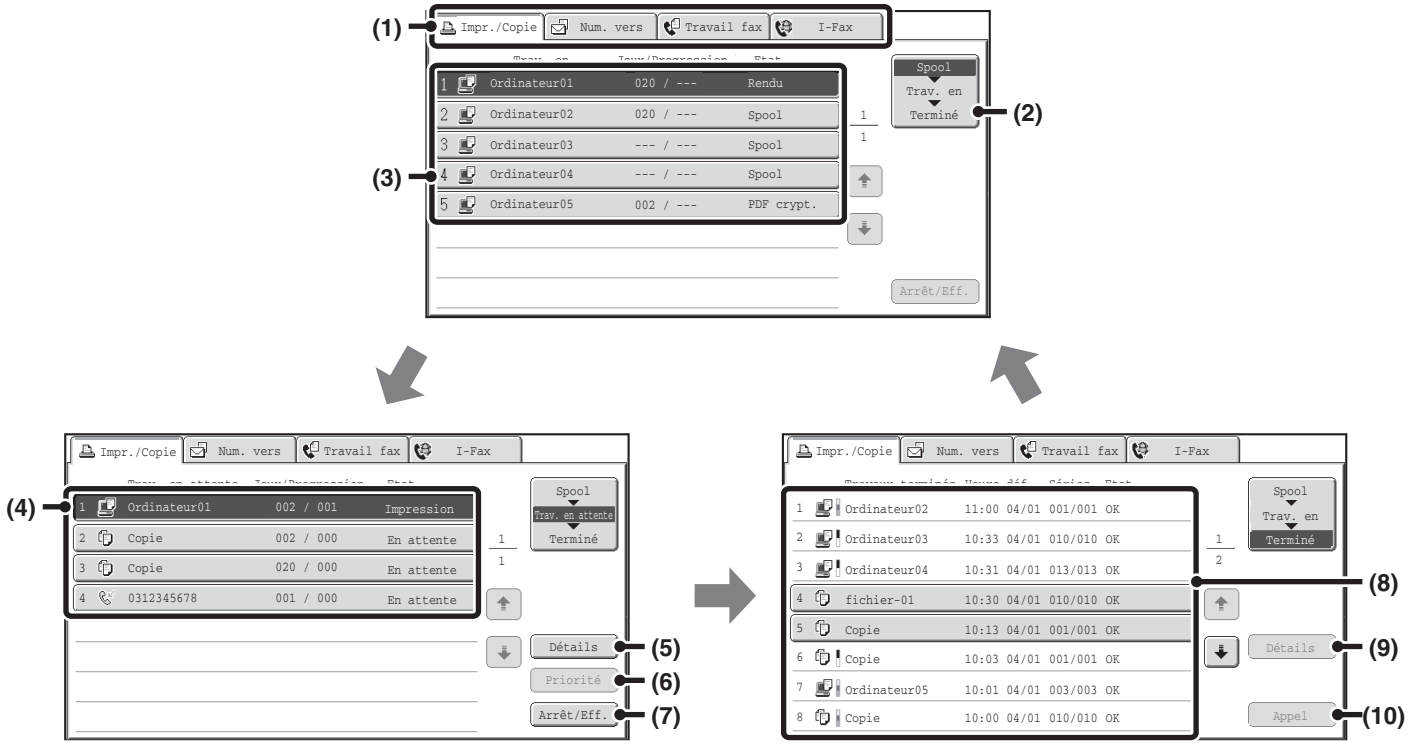

(1) Onglets de sélection des modes

Utilisez ces onglets pour sélectionner le mode affiché sur l'écran d'état des travaux.
Vous pouvez vérifier l'état des travaux d'impression en appuyant sur l'onglet [Impr./Copie].

(2) Touche de sélection de l'écran d'état des travaux

Appuyez sur cette touche pour basculer entre l'écran des travaux en attente, l'écran des travaux terminés et l'écran des travaux programmés.

(3) Liste des travaux (écran des travaux programmés)

Les travaux d'impression programmés et les travaux d'impression PDF cryptés qui nécessitent qu'un mot de passe soit entré pour être imprimés sont affichés ici.

(4) Liste des travaux (écran des travaux en attente)

Les travaux en attente d'impression apparaissent dans la file d'attente des travaux comme des touches. Les travaux sont imprimés dans l'ordre à partir du haut de la liste. Chaque touche affiche des informations sur le travail correspondant et son état en cours.

(5) Touche [Détails] (écran des travaux en attente)

Appuyez sur cette touche pour afficher davantage d'informations sur un travail.

(6) Touche [Priorité]

Appuyez sur cette touche pour donner la priorité au travail sélectionné.

(7) Touche [Arrêt/Eff.]

Appuyez sur cette touche pour arrêter ou effacer le travail sélectionné.

(8) Liste des travaux (écran des travaux terminés)

Jusqu'à 99 travaux peuvent être affichés. Le résultat (l'état) de chaque travail terminé est indiqué.

(9) Touche [Détails] (écran des travaux terminés)

Lorsqu'un travail est représenté par une touche dans la liste des travaux, vous pouvez appuyer sur la touche [Détails] pour afficher davantage d'informations sur ce travail.


(10) Touche [Appel]

Appuyez sur cette touche pour rappeler et utiliser un travail d'impression enregistré à l'aide de la fonction archivage de documents.

Contenu

Affichage des touches de travaux

Chaque touche affiche la position du travail dans la liste et son état en cours.

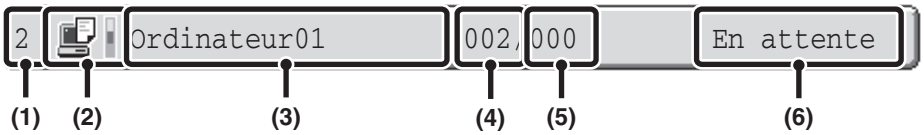

(1) Affiche le numéro (la position) du travail par rapport aux autres travaux en attente.

Lorsque le travail en cours d'impression est terminé, les autres travaux remontent d'une place dans la liste des travaux en attente.
Ce numéro n'apparaît pas sur les touches de l'écran des travaux terminés.

(2) Icône du mode

L'icône apparaît lorsqu'il s'agit d'un travail d'impression. Dans l'écran des travaux terminés, une barre de couleur apparaît à côté de l'icône pour indiquer si le travail a été exécuté en couleur ou en noir et blanc. (Cependant, l'icône de barre de couleur n'apparaît pas dans la touche d'un travail utilisant l'archivage de documents ni dans la touche d'un travail de transmission/réception annulé.)

(3) Nom de l'utilisateur

Le nom de connexion de l'utilisateur s'affiche dans le travail d'impression.
Un "Nom d'utilisateur" peut être entré dans le pilote d'imprimante pour afficher le nom de l'utilisateur qui a effectué le travail.

(4) Nombre de jeux entrés

Affiche le nombre de jeux spécifié.

(5) Nombre de jeux réalisés

Affiche le nombre de jeux effectués. "000" apparaît lorsque le travail est dans la file d'attente des travaux.

(6) Etat

Indique l'état du travail.

Message	Etat
"Impression"	L'impression est en cours.
"En attente"	Le travail est en attente d'être exécuté.
"Toner vide"	La cartouche de toner est vide. Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve.
"Plus papier"	La machine manque de papier. Ajoutez du papier ou sélectionnez un autre magasin.
"Limite"	La limite de pages d'impression a été dépassée. Voyez avec l'administrateur de la machine.
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution. Remédiez à cette erreur.
"Extraction"	Analyse des données d'impression.
"Spool"	Les données d'impression sont en cours de réception ou un travail attend d'être analysé une fois programmé.
"PDF crypté"	Si l'analyse révèle qu'un travail programmé est un PDF crypté, il passe en attente du mot de passe.

Contenu

IMPRIMER UN FICHIER PDF CRYPTE


Le cryptage des fichiers PDF permet de protéger les fichiers PDF au moyen d'un mot de passe qu'il faut entrer pour pouvoir imprimer ou modifier le fichier. Pour imprimer directement un fichier PDF crypté d'un serveur FTP ou d'une clé USB, etc. connecté à la machine, suivez la procédure ci-dessous pour entrer le mot de passe et lancer l'impression.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

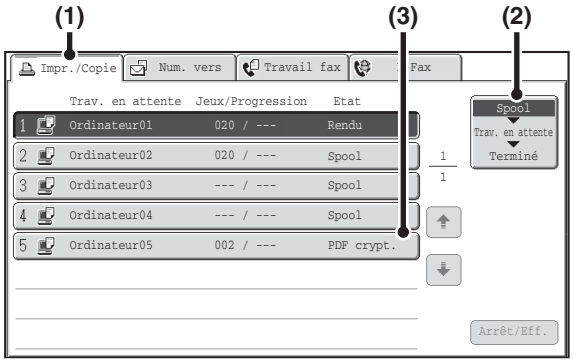

Sélectionnez le fichier PDF crypté.


(1) Appuyez sur l'onglet [Impr./Copie].

(2) Modifiez le mode d'état des travaux d'impression en le positionnant sur [Spool].

Appuyez sur cette touche pour changer de mode. Le mode sélectionné est mis en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche du fichier PDF qui contient le mot de passe.

3

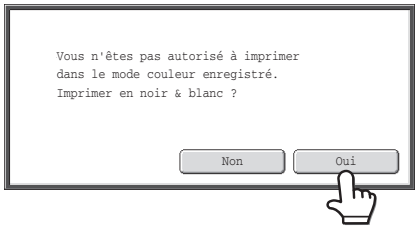

Appuyez sur la touche [Oui].

Un écran de saisie apparaît. Entrez le mot de passe (32 caractères maximum) puis appuyez sur la touche [OK]. Le travail d'impression est libéré et passe en mode [En attente].

S'il y a à la fois un mot de passe principal et un mot de passe utilisateur (servant à ouvrir le fichier), entrez le mot de passe principal.

- Pour imprimer un fichier PDF à l'aide du pilote d'imprimante, ouvrez le fichier sur votre ordinateur et entrez le mot de passe.
- Il n'est pas possible d'imprimer sans connaître le mot de passe du fichier crypté. Pour effacer un travail d'impression en différé, appuyez sur la touche [Non] de l'écran à l'étape 3 puis sur la touche [Arrêt/Eff.].
- Les versions de fichiers PDF cryptés pouvant être imprimées directement sont 1.6 (Adobe® Acrobat® 7.0) et les versions antérieures.

Contenu

DONNER LA PRIORITE A UN TRAVAIL D'IMPRESSION/ANNULER UN TRAVAIL D'IMPRESSION

DONNER LA PRIORITE A UN TRAVAIL D'IMPRESSION


Lorsque la machine est occupée à copier ou imprimer une télécopie ou un autre travail, vous pouvez donner la priorité à un travail d'impression en attente pour l'imprimer avant les autres travaux.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

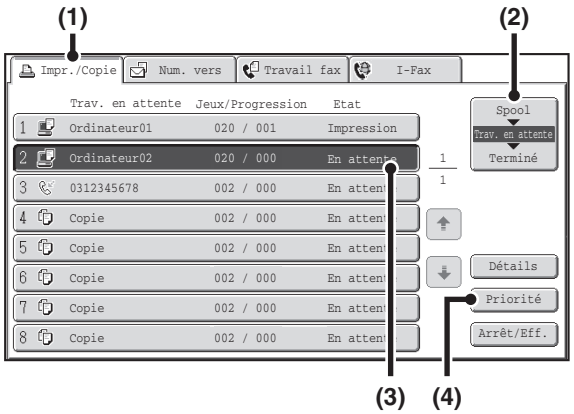

Donnez la priorité au travail de votre choix.

(1) Appuyez sur l'onglet [Impr./Copie].

(2) Modifiez le mode d'état des travaux d'impression en le positionnant sur [En attente].

Appuyez sur cette touche pour changer de mode. Le mode sélectionné est mis en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche correspondant au travail d'impression auquel vous souhaitez donner la priorité.

(4) Appuyez sur la touche [Priorité].

Le travail en cours d'impression est arrêté et l'impression du travail sélectionné en (3) commence.

Pour vérifier les informations relatives à l'impression du travail sélectionné, appuyez sur la touche [Détails].

Contenu

ANNULER UN TRAVAIL D'IMPRESSION


Vous pouvez annuler un travail en cours d'impression, en attente d'être imprimé ou en mode impression différée.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

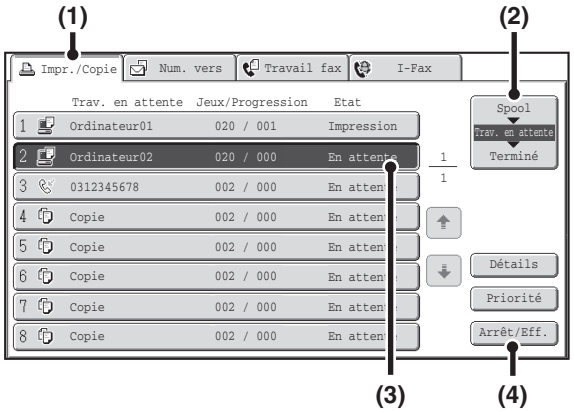

Annulez le travail.

(1) Appuyez sur l'onglet [Impr./Copie].


(2) Modifiez le mode d'état des travaux d'impression en le positionnant sur [Spool] ou [En attente].

Appuyez sur cette touche pour changer de mode. Le mode sélectionné est mis en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche correspondant au travail d'impression que vous souhaitez annuler.

(4) Appuyez sur la touche [Arrêt/Eff.].

(5) Un message de confirmation de l'annulation s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui].

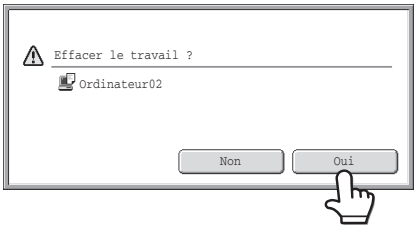

La touche correspondant au travail sélectionné est effacée et l'impression est annulée.

Il est également possible d'annuler l'impression avec la touche [ARRET] (⊗) située sur le panneau de commande. Lorsque vous appuyez sur la touche [ARRET] (⊗), un message s'affiche et vous demande si vous souhaitez annuler le travail.

Si vous ne souhaitez pas annuler le travail d'impression sélectionné...
Appuyez sur la touche [Non] à l'étape (5).

Contenu

CHANGER LE FORMAT PAPIER ET IMPRIMER LORSQUE LA MACHINE MANQUE DE PAPIER


Si l'impression s'arrête parce que la machine manque de papier ou si le format papier défini dans le pilote d'imprimante n'est pas chargé dans la machine, un message apparaît sur l'écran tactile. L'impression commence automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche [OK] et que la machine est alimentée en papier. Si vous souhaitez imprimer sur du papier situé dans un autre magasin car le format papier requis n'est pas disponible immédiatement, suivez les étapes ci-dessous.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

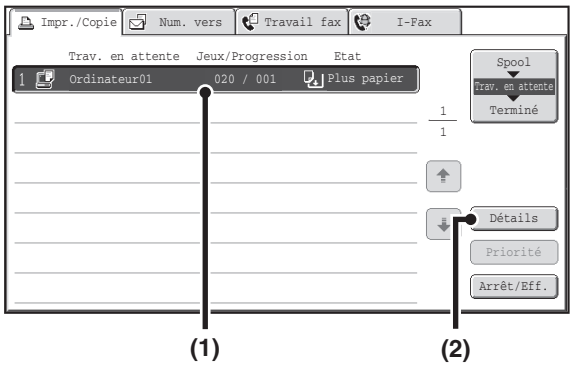


Affichez les détails du travail d'impression pour lequel la machine manque de papier.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au travail pour lequel le message "Plus papier" apparaît.


(2) Appuyez sur la touche [Détails].

3

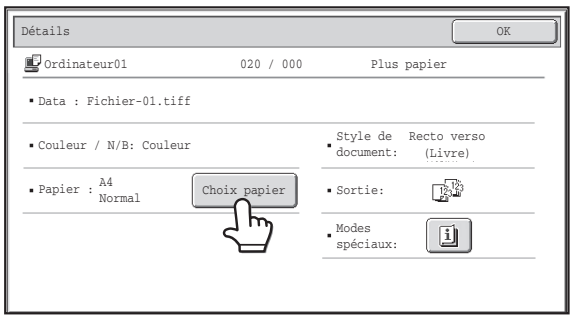

Appuyez sur la touche [Choix papier].

4

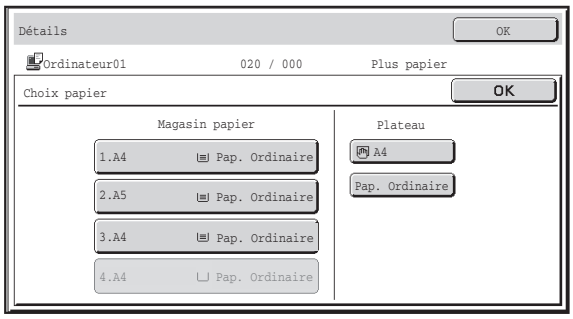

Appuyez sur la touche du magasin contenant le papier que vous souhaitez utiliser.

L'impression commence.

Si vous avez changé le format du papier, l'impression peut ne pas s'effectuer correctement ; par exemple une partie du texte ou de l'image peut être hors du papier.

Contenu

ANNEXE

LISTE DES CARACTERISTIQUES DES PILOTES D'IMPRIMANTE

Les fonctions disponibles et les résultats d'impression peuvent varier en fonction du type de pilote d'imprimante utilisé.

Fonction			PCL6	PCL5c	PS	PPD pour Windows*1	PPD pour Macintosh*1
Fonctions utilisées fréquemment	Copies		1-999	1-999	1-999	1-999	1-999
	Orientation		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	N-Up	Nombre de pages	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,9,16	2,4,6,9,16
		Ordre	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable
		Bordure	Oui/Non	Oui/Non	Oui/Non	Oui	Sélectionnable
	Impression recto verso		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Ajuster à la page		Oui	Oui	Oui	Non	Oui*2
	Côté de la reliure		Sélectionnable	Sélectionnable	Sélectionnable	Non	Oui
	Impression noir et blanc		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Agrafage*3		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Papier	Format papier		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Papier personnalisé		8 tailles	8 tailles	8 tailles	Oui*2	Oui
	Sélection papier		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Plateau de sortie		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctions utiles de l'imprimante	Brochure		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Décalage de marge		0 mm à 30 mm	0 mm à 30 mm	0 mm à 30 mm	Oui	Oui
	Impression poster		Oui	Non	Oui	Non	Non
	Rotation de 180 degrés		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Zoom/Zoom-XY		Oui*4	Oui*4	Oui	Oui*4	Oui*4
	Réglages de largeur de ligne		Oui	Non	Non	Non	Non
	Image en miroir		Non	Non	Oui	Oui	Oui*5

Contenu

Fonction		PCL6	PCL5c	PS	PPD pour Windows*1	PPD pour Macintosh*1
Fonctions spéciales	Autre papier	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*6, 7
	Interc. pour transparents	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	Copie carbone	Oui	Oui	Oui	Non	Non
	Insertions de chapitres	Oui	Non	Non	Non	Non
	Interfolier des pages	Oui	Non	Non	Non	Non
	Rétention	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
	Archivage de documents	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*8
Fonctions de réglage du mode couleur	Réglages couleur	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*8, 9, 10
	Texte en noir/ Lignes en noir	Oui	Oui	Oui	Non	Non
	Couleur avancée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctions pour combiner du texte et des images	Filigrane	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Tampon	Oui	Non	Oui	Non	Non
	Fond de page mémorisé	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Qualité de l'image	Mode d'impression	Normal/ Qualité supérieure/ Fin	Normal/ Qualité supérieure	Normal/ Qualité supérieure/ Fin	Normal/ Qualité supérieure/ Fin	Normal/ Qualité supérieure/ Fin
	Sélection du mode graphique	Oui	Oui	Non	Non	Non
	Mode économie de toner*11	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Polices	Polices résidentes	80 polices	80 polices	136 polices	136 polices	35 polices
	Choix de police téléchargeable	Bitmap, TrueType, Graphiques	Bitmap, TrueType, Graphiques	Bitmap, TrueType, Type1	Bitmap, TrueType, Type1	Non*12
Autres fonctions	Configuration auto.	Oui	Oui	Oui	Non	Oui*9
	Authentification utilisateur	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

*1 Les caractéristiques des fonctions avec le fichier PPD pour Windows et Macintosh varient selon la version du système d'exploitation et selon l'application.
*2 Seules les versions Mac OS X v10.4.11, v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2 peuvent être utilisées.
*3 Peut être utilisée lorsqu'un finisseur est installé.
*4 La proportion horizontale et la proportion verticale ne peuvent pas être définies séparément.
*5 Utilisable uniquement sous Mac OS 9.0 à 9.2.2.
*6 Seules des feuilles de couverture peuvent être insérées.
*7 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS X v10.2.8 ou v10.3.9.
*8 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS 9.0 à 9.2.2.
*9 Ne peut pas être utilisée sous Mac OS X v10.2.8.
*10 Ne peut pas être utilisé sous Max OS X v10.5 à 10.5.8 et v10.6 à 10.6.2.
*11 Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas dans certaines applications logicielles et dans certains systèmes d'exploitation.
*12 Les polices TrueType et Type1 peuvent être sélectionnées dans certaines versions de LaserWriter.

Contenu

IMPRIMANTE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Intégré	
Vitesse d'impression continue	31 pages/min (Lors de l'impression du même document en continu sur du papier ordinaire au format A4 (8-1/2"x11") en mode sans décalage, à l'exception du temps de traitement.)	
Résolution d'impression	600x600 ppp / 1200x1200 ppp	
Pilote d'imprimante	PCL5c, PCL6, compatible PostScript 3*1, XPS*3	
Protocoles pris en charge	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk*1	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Voir "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" dans le Guide de démarrage.	
Polices	PCL5c, PCL6	80 polices européennes, 28 polices code barres*2, 1 police bitmap
	Compatible PostScript 3*1	136 polices européennes
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Connectivité USB : Supporte USB 2.0 (haut débit)	
Mémoire	Mémoire système standard : 1 Go Extension mémoire : 1 Go*4	
Zone d'impression	Toute la page excepté une marge de 4,2 mm (1/6") à chaque bord. La zone d'impression réelle peut varier en fonction du pilote d'imprimante et de l'application logicielle utilisée.	

*1 Lorsque la machine est utilisée comme imprimante PostScript.
*2 Le kit polices code barre doit être installé.
*3 Lorsque le kit d'extension XPS est installé.
*4 Requis lorsque la mémoire nécessaire au traitement de certaines données d'impression est insuffisante. Doit être utilisé lorsque le kit d'extension XPS est installé.

Contenu

CHAPITRE 4 TELECOPIEUR

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction télécopie.
Pour utiliser la fonction fax, le kit d'extension télécopieur doit être installé.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME TELECOPIEUR

PREPARATIFS POUR L'UTILISATION DE LA FONCTION TELECOPIEUR 4-4
- BRANCHEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE 4-4
- VERIFIEZ QUE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL EST SUR LA POSITION MARCHE 4-5
- VERIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE 4-6
- ENREGISTREMENT DU NUMERO DE TELECOPIE DE L'EXPEDITEUR. 4-6

ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE. 4-7
- ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE. 4-8
- ECRAN DU CARNET D'ADRESSES 4-11
- MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES TOUCHES EXPRESS SUR L'ECRAN DU CARNET D'ADRESSES 4-12

ORDRE DE TRANSMISSION DES TELECOPIES 4-14

ENTREE DES DESTINATIONS

SAISIE D'UN NUMERO DE TELECOPIE A L'AIDE DES TOUCHES NUMERIQUES 4-17

APPEL D'UN NUMERO DE TELECOPIE A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES 4-18
- RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE 4-19
- VERIFICATION ET SUPPRESSION DES DESTINATIONS SAISIES 4-20

UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION 4-21

APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL 4-22

UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER. . . 4-24

NUMEROTATION ENCHAINEE. 4-25

MODES DE TRANSMISSION DE BASE

MODES DE TRANSMISSION. 4-26
- ORIENTATION DE L'ORIGINAL 4-28
- LORSQUE LA LIGNE EST OCCUPEE 4-28
- LORSQU'UNE ERREUR DE COMMUNICATION SE PRODUIT 4-28
- MODE CONFIRMATION DE LA DESTINATION DE TELECOPIE 4-29

UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR LA TRANSMISSION 4-30
- UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR ENVOYER UNE TELECOPIE EN MODE TRANSMISSION DIRECTE 4-31

UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR LA TRANSMISSION 4-33
- UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UNE TELECOPIE EN MODE TRANSMISSION DIRECTE 4-35

TRANSMISSION A L'AIDE DU HAUT-PARLEUR 4-37

ENVOI D'UNE TELECOPIE A PLUSIEURS DESTINATIONS (Diffusion). 4-38

ENVOI DIRECT D'UNE TELECOPIE A PARTIR D'UN ORDINATEUR (PC-Fax) 4-43

REGLAGES DE L'IMAGE 4-44
- NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso). 4-45
- INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI. 4-46
- MODIFICATION DE L'EXPOSITION 4-53
- MODIFICATION DE LA RESOLUTION 4-54

VERIFICATION DE L'IMAGE A TRANSMETTRE (Prévisualisation) 4-55
- ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION 4-57

RECEPTION DE TELECOPIES

RECEPTION DE TELECOPIES 4-58
- RECEPTION D'UNE TELECOPIE 4-59
- RECEPTION MANUELLE D'UNE TELECOPIE 4-60

IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues) 4-61

VERIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION 4-62
- ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES . . . 4-63

TRANSFERT DES TELECOPIES RECUES (Faire suivre données fax) 4-64

TRANSFERT DES TELECOPIES REÇUES VERS UNE ADRESSE RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée). 4-65
- CONFIGURATION DES REGLAGES DE ROUTAGE A L'ARRIVEE 4-65

MODES SPECIAUX

MODES SPECIAUX 4-69

ENREGISTREMENT D'OPERATIONS DE TELECOPIE (Programme) 4-71

EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (Effacement). 4-73

ENVOI D'UNE TELECOPIE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Minuteur) 4-75

ENVOI DES DEUX FACES D'UNE CARTE EN UNE SEULE PAGE (Card Shot) 4-77

ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (Construction de travail). 4-80

TRANSMISSION D'ORIGINAUX DE TAILLES DIFFERENTES (Original form. mix.) 4-82

TELECOPIE D'ORIGINAUX FINS (Mode num. lente). 4-84

VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION (Compteur originaux) 4-86

MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (Rapport de transaction) 4-88

AJOUT D'INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR A DES TELECOPIES (Envoi du numéro de télécopie personnel) 4-90
- MODIFICATION TEMPORAIRE DES INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR (Sélectionner nom perso.) 4-91

APPEL D'UN TELECOPIEUR ET DEMARRAGE DE LA RECEPTION (Relève) 4-92
- DEMARRAGE MANUEL D'UNE RECEPTION EN RELEVE 4-94

ENVOI D'UNE TELECOPIE LORSQU'UNE AUTRE MACHINE INTERROGE VOTRE MACHINE (Mémoire de relève). 4-95
- RESTRICTION DE L'ACCES A LA RELEVE (Sécurité de relève) 4-95
- NUMERISATION D'UN DOCUMENT DANS LA MEMOIRE DE RELEVE 4-96
- VERIFICATION DU DOCUMENT DANS LA BOÎTE PUBLIQUE 4-98
- SUPPRESSION D'UN DOCUMENT DE LA BOITE PUBLIQUE 4-99

ETABLISSEMENT D'UNE COMMUNICATION CODE F

COMMUNICATION CODE F 4-100
- PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU CODE F 4-100
- CREATION DE BOITES MEMOIRE DANS LA MACHINE POUR LA COMMUNICATION CODE F 4-101
- NUMEROTATION CODE F 4-101

COMMUNICATION CONFIDENTIELLE A L'AIDE DE CODES F 4-102
- TRANSMISSION CONFIDENTIELLE CODE F 4-103
- VERIFICATION DES TELECOPIES RECUES EN MODE RECEPTION CONFIDENTIELLE CODE F 4-104

RECEPTION EN RELEVE A L'AIDE DE CODES F . . 4-106

TRANSMISSION DE LA MEMOIRE DE RELEVE A L'AIDE DE CODES F. 4-108
- NUMERISATION D'UN DOCUMENT DANS UNE BOITE MEMOIRE POUR LA TRANSMISSION DE RELEVE CODE F 4-108
- VERIFICATION DU DOCUMENT DANS LA BOITE MEMOIRE DE RELEVE CODE F 4-111
- SUPPRESSION D'UN DOCUMENT ENREGISTRE POUR LA TRANSMISSION DE RELEVE CODE F 4-112

TRANSMISSION D'UNE DEMANDE DE RELAIS A L'AIDE DE CODES F 4-113

DIFFUSION RELAIS A L'AIDE DE CODES F . . . 4-115

UTILISATION D'UN POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE

CONNEXION ET UTILISATION D'UN POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE (Branchement d'un poste téléphonique supplémentaire) 4-116
- RECEPTION D'UNE TELECOPIE APRES LA PRISE D'UN APPEL SUR LE POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE (Réception à distance) 4-117
- EMISSION ET RECEPTION D'APPELS TELEPHONIQUES 4-117

VERIFICATION DE L'ETAT DES TRAVAUX DE TELECOPIE

ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX 4-118
- ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE ET ECRAN DES TRAVAUX TERMINES 4-119
- QUAND UN TRAVAIL EN ATTENTE EST TERMINE 4-122
- VERIFICATION D'UN TRAVAIL EN ATTENTE OU DU TRAVAIL EN COURS 4-123
- VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINES 4-124

ANNULATION D'UNE TELECOPIE EN COURS OU EN ATTENTE 4-125

ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TELECOPIE EN ATTENTE 4-126

VERIFICATION DU JOURNAL D'ACTIVITE (Rapport d'activité d'envoi d'image) 4-127
- RAPPORT D'ACTIVITE D'ENVOI D'IMAGES 4-127
- INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT 4-128

TELECOPIEUR - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 4-129

AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME TELECOPIEUR


Cette section contient les informations que vous devez connaître avant d'utiliser la machine comme télécopieur.

PREPARATIFS POUR L'UTILISATION DE LA FONCTION TELECOPIEUR

Pour utiliser cette machine comme un télécopieur, la ligne téléphonique doit être branchée et le type de ligne défini.

BRANCHEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE

Assurez-vous d'utiliser le cordon de ligne téléphonique qui vous a été fourni pour brancher la machine à la prise téléphonique murale. Branchez l'extrémité du câble de la ligne qui porte la bobine dans la prise "LINE" de la machine. Insérez l'autre extrémité (l'extrémité sans bobine) dans une prise de ligne téléphonique.

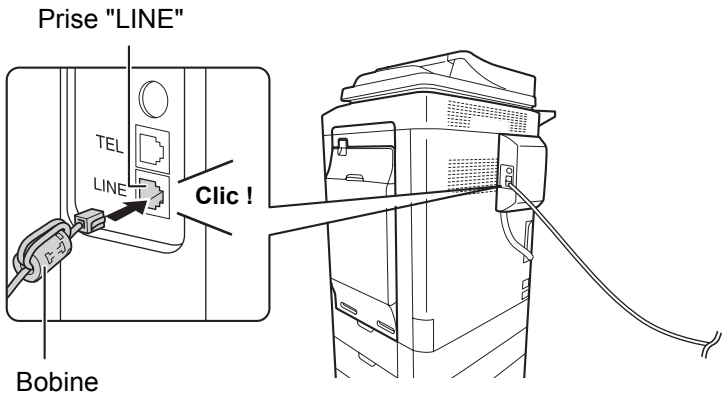


Insérez l'extrémité du cordon portant la bobine dans la prise "LINE".


Contenu

VERIFIEZ QUE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL EST SUR LA POSITION MARCHE

Si le témoin de l'alimentation principale du tableau de bord est allumé, l'alimentation principale est allumée.
Si le voyant d'alimentation est éteint, l'alimentation principale est coupée. Placez l'interrupteur principal sur la position "on" et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) du tableau de bord.
Si vous utilisez la fonction télécopieur, et en particulier si une réception ou une transmission différée doit avoir lieu pendant la nuit, laissez toujours l'interrupteur principal sur la position "on".

Lorsque le voyant de la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (♻) clignote, la machine est en mode de coupure automatique. Si vous appuyez sur la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (♻) et que le témoin clignote, celui-ci s'éteint et la machine se réactive après un court instant.

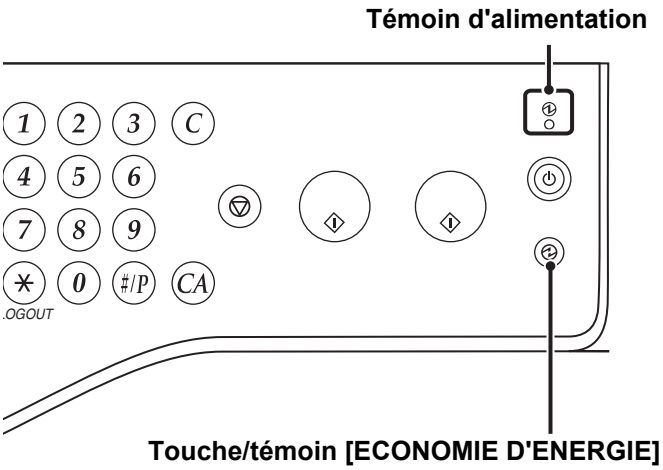

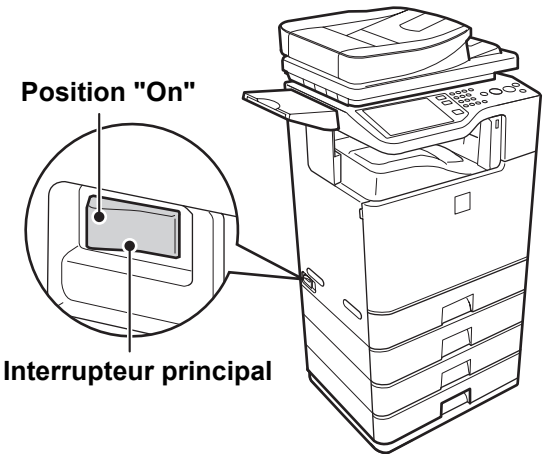

Contenu

VERIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Vérifiez que la date et l'heure correctes sont réglées dans la machine.
La date et l'heure se règlent dans les réglages système de la machine. Lorsque vous appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], l'écran des réglages système apparaît sur l'écran tactile. Sélectionnez [Réglages par défaut], [Horloge] et [Réglage de l'horloge] puis réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.

Si "Désactivation du réglage d'horloge" a été activé dans les réglages système (administrateur), vous ne pouvez pas définir la date et l'heure.


ENREGISTREMENT DU NUMERO DE TELECOPIE DE L'EXPEDITEUR

Enregistrez le nom d'utilisateur et le numéro de télécopie dans "Enregistrement données émetteur".
Assurez-vous de configurer ces informations, qui sont obligatoires dans les communications.

Réglages système (administrateur) : Enregistrement données de l'expéditeur
Utilisez ce réglage pour programmer le nom et le numéro de télécopie de l'émetteur.

ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE


Pour utiliser la fonction télécopieur, sélectionnez les réglages et les opérations dans l'écran initial du mode télécopie. Pour afficher l'écran initial du mode télécopie, appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE] puis appuyez sur l'onglet [Fax].

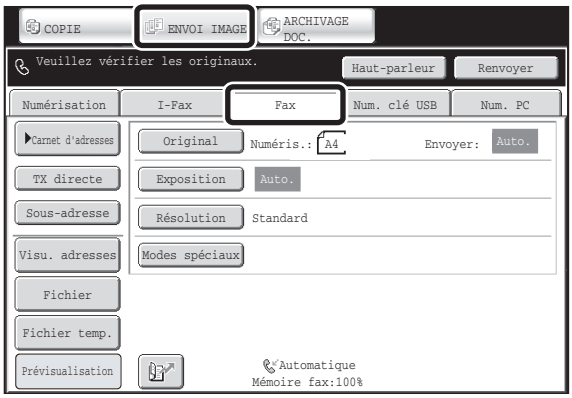


Cet écran n'apparaît que lorsque les fonctions fax et fax internet ont été installées. Le contenu de l'écran dépend des périphériques installés.

Les autres modes qui peuvent être affichés en appuyant sur la touche [ENVOI IMAGE] (modes numérisation, fax internet, clé USB, numérisation PC et entrée de données) ont également des écrans de base.
Vous pouvez enregistrer les adresses de transmission dans le carnet d'adresses via une touche express et les invoquer dans l'écran du carnet d'adresses lorsque vous souhaitez les utiliser pour la transmission. Le répertoire est partagé par le mode fax, le mode numérisation, le mode fax internet et le mode entrée de données.
Pour afficher l'écran du carnet d'adresses, appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial. Pour afficher l'écran initial, appuyez sur la touche [Réglage des conditions] de l'écran du carnet d'adresses. L'écran initial du mode télécopie est désigné par le terme "écran initial" dans ce chapitre.

Ecran initial du mode télécopie

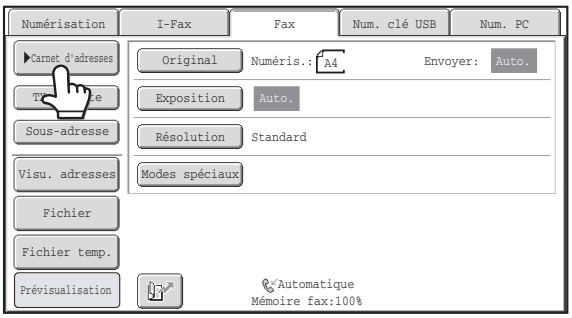

Ecran du carnet d'adresses

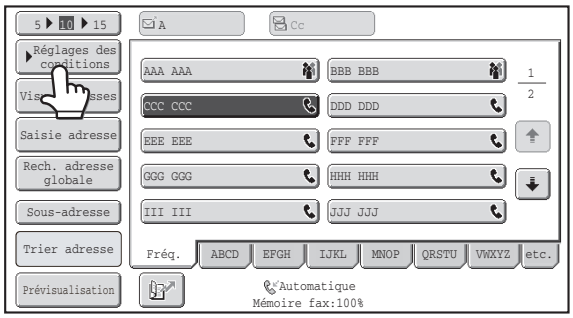

Les procédures contenues dans ce chapitre visent d'abord l'écran initial du mode télécopie.


Réglages système (administrateur) : Réglage de l'affichage par défaut
Vous pouvez sélectionner l'un des écrans suivants comme écran initial lorsque vous appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE] :

- Ecran initial de chaque mode (modes numérisation, I-Fax, télécopie ou entrée de données)
- Ecran du carnet d'adresses

Contenu

ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE

Cet écran permet de sélectionner les réglages et les opérations en mode télécopie.

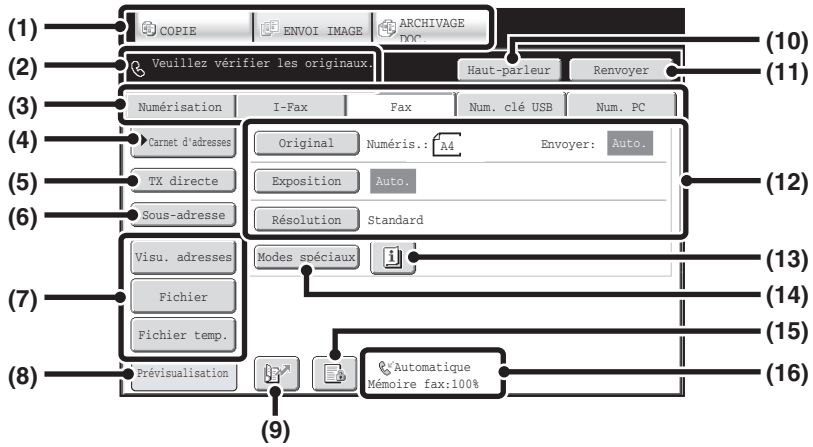

(1) Touches de sélection du mode

Utilisez ces touches pour choisir copie, envoi d'image ou archivage de document.
Pour passer mode télécopie, appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE].

(2) Cet zone contient divers messages et les destinations qui ont été saisies.

L'icône à gauche indique le mode télécopie.

(3) Onglets du mode d'envoi

Utilisez ces touches pour changer le mode de la fonction envoi image.
Les onglets des modes qui ne peuvent pas être utilisés parce que les options appropriées ne sont pas installées n'apparaissent pas.
Si l'onglet [Fax] n'apparaît pas, appuyez sur l'onglet pour déplacer l'écran.
☞ ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE (page 4-7)

(4) Touche [Carnet d'adresses]

Cette touche permet de composer un numéro à l'aide d'une touche express ou d'une touche de groupe.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran du carnet d'adresses apparaît.
☞ APPEL D'UN NUMERO DE TELECOPIE A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES (page 4-18)

(5) Touche [TX directe]

Cette touche permet d'envoyer une télécopie par transmission directe. Quand la touche [TX directe] n'est pas sélectionnée, la transmission normale (mode TX mémoire) est sélectionnée.
☞ Pour télécopier un grand nombre d'originaux, utilisez le chargeur automatique de documents. (page 4-26)
☞ Si vous souhaitez envoyer une télécopie avant d'autres transmissions de télécopie précédemment en attente, utilisez le mode transmission directe. (page 4-27)

(6) Touche [Sous-adresse]

Cette touche permet de saisir une sous-adresse et un code d'accès pour une transmission code F.
☞ NUMEROTATION CODE F (page 4-101)

(7) Touches personnalisées

Les touches qui apparaissent ici peuvent être modifiées pour afficher les paramètres ou fonctions de votre choix.
☞ Personnalisation des touches affichées à l'écran (page 4-9)

(8) Touche [Prévisualis.]

Permet de vérifier l'image qui sera envoyée vers l'écran tactile avant la transmission
☞ VERIFICATION DE L'IMAGE A TRANSMETTRE (Prévisualisation) (page 4-55)

(9) Touche

Appuyez sur cette touche pour composer une destination de télécopie à l'aide d'un numéro de recherche.
☞ UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION (page 4-21)

(10) Touche [Haut-parleur]/touche [Pause]/touche [Espace]

Cette touche permet de composer un numéro à l'aide du haut-parleur.
Lorsque vous saisissez un numéro de télécopie à composer, la touche est remplacée par la touche [Pause]. Lorsque vous saisissez une sous-adresse, la touche est remplacée par la touche [Espace].
☞ TRANSMISSION A L'AIDE DU HAUT-PARLEUR (page 4-37)

(11) Touches [Renvoyer] / [Adresse suiv.]

Cette touche permet de recomposer un numéro de télécopie. Lorsque vous saisissez un numéro de télécopie à composer, cette touche est remplacée par la touche [Adresse suiv.].
☞ UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER (page 4-24)

(12) Réglages de l'image

Vous pouvez sélectionner les réglages de l'image (format de l'original, exposition, résolution).
☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

(13) Touche

Cette touche apparaît lorsqu'un mode spécial ou un mode de numérisation recto verso est sélectionné. Appuyez sur cette touche pour afficher les modes spéciaux sélectionnés.
☞ Vérification des modes spéciaux sélectionnés (page 4-9)

(14) Touche [Modes spéciaux]

Appuyez sur cette touche pour activer un mode spécial.
☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(15) Touche / /

Quand "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" ou "Réglage vérification image des données reçues" sont activés dans les réglages système (administrateur), cela s'affiche quand une télécopie est reçue.

: Seul "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" est activé

: Seul "Réglage vérification image des données reçues" est activé

: Les deux réglages sont activés

☞ IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues) (page 4-61)

☞ VERIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION (page 4-62)

(16) Cet zone indique le mode de réception de télécopie actuellement sélectionné et la quantité d'espace mémoire restante.


Si la quantité d'espace mémoire fax restante est faible, il devient impossible d'envoyer des télécopies. Imprimez ou supprimez des données reçues en mémoire pour augmenter la quantité d'espace mémoire restante.
☞ RECEPTION DE TELECOPIES (page 4-58)

Personnalisation des touches affichées à l'écran

Les touches des modes spéciaux et d'autres touches peuvent être affichées dans l'écran initial. Vous pouvez affecter les fonctions fréquemment utilisées à ces touches afin d' y accéder par une simple pression. Pour modifier la fonction affectée à une touche, utilisez "Réglages de personnalisation des touches" dans les pages Web. Les touches suivantes apparaissent par défaut:

- **Touche [Visu. adresses]**
  Appuyez sur cette touche pour voir une liste des destinations qui ont été sélectionnées dans le répertoire et les numéros qui ont été entrés directement avec les touches numériques. C'est la même touche que la touche [Visu. adresses] dans l'écran du carnet d'adresses.
- **Touches [Fichier] et [Fichier temp.]**
  Appuyez sur la touche correspondante pour utiliser le mode archivage de documents Fichier temp. ou Fichier.

Exemple : Quand "Effacement", "Const. travail" et "Num. lente" sont affectés aux touches personnalisées.

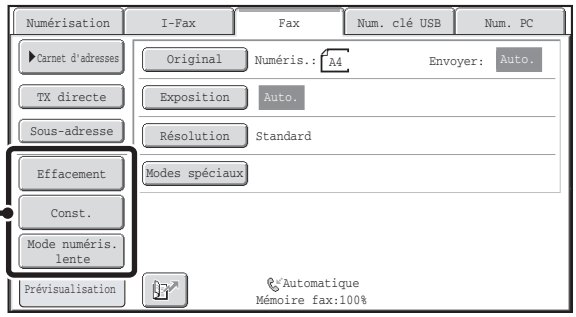


L'affichage d'une touche de programme dans l'écran initial vous permettra d'invoquer le programme en appuyant simplement sur la touche.
☞ ENREGISTREMENT D'OPERATIONS DE TELECOPIE (Programme) (page 4-71)

Réglages système (administrateur) : Réglage de personnalisation des touches
L'identification est effectuée dans [Réglages système] - [Réglages de fonctionnement] – "Réglages de personnalisation des touches" du menu de page Web.

Vérification des modes spéciaux sélectionnés


La touche apparaît dans l'écran initial lorsqu'un mode spécial ou un mode de numérisation recto verso est sélectionné.
Appuyez sur la touche pour afficher les modes spéciaux sélectionnés. Pour fermer l'écran, appuyez sur la touche [OK].

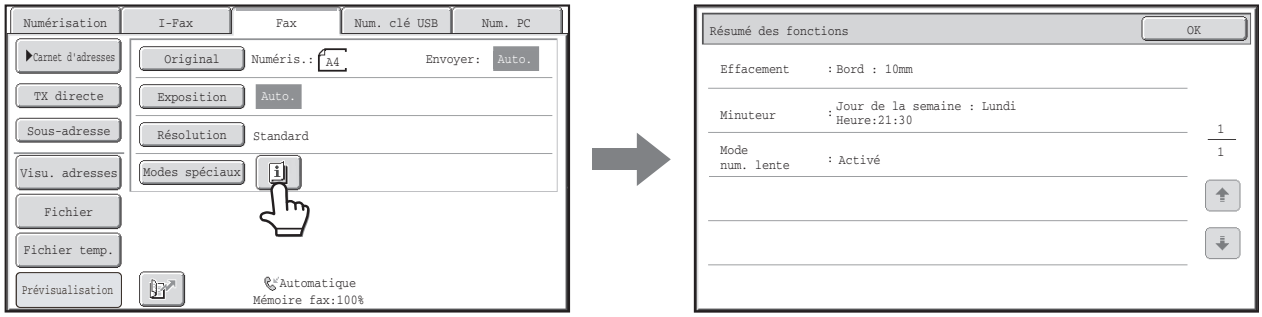

Vous ne pouvez pas modifier les réglages des modes spéciaux à partir de l'écran de résumé des fonctions. Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche [OK] pour fermer l'écran de résumé des fonctions puis appuyez sur la touche [Modes spéciaux] et sélectionnez le réglage à modifier.

Touche [R]

Lorsque la machine est connectée à un PBX, le "Réglage PBX" peut être activé pour une connexion automatique à la ligne extérieure à chaque fois que vous composez normalement un numéro. Lorsque le réglage PBX est activé, la touche [R] apparaît dans l'écran initial. Pour composer un numéro à l'intérieur de votre PBX, appuyez sur la touche [R] avant de composer pour annuler temporairement le "Réglage PBX".

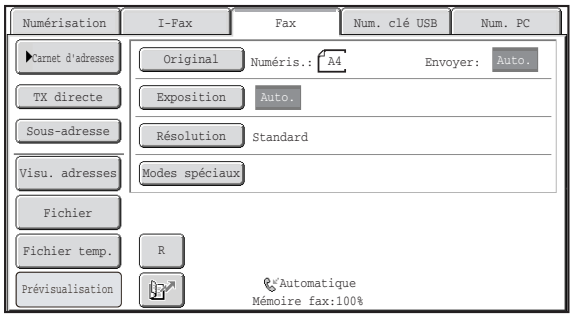


- Ce réglage ne peut être activé qu'en Allemagne.
- La touche [R] peut être incluse à un numéro de télécopie enregistré sous une touche express.
- Lorsque la touche [Haut-parleur] est activée, le "Réglage PBX" est temporairement annulé et la touche [R] n'apparaît pas.
- Lorsque la touche [R] est activée avant de composer le numéro, il est impossible d'utiliser un code F (sous-adresse et code d'accès). De la même manière, une touche express sur laquelle est enregistré un code F (sous-adresse et code d'accès) ne peut pas être utilisée.

Réglages système (administrateur) : Réglage PBX
Ce réglage permet d'activer le Réglage PBX.

Contenu

ECRAN DU CARNET D'ADRESSES

Cet écran permet de sélectionner une destination dans la liste des destinations enregistrées.

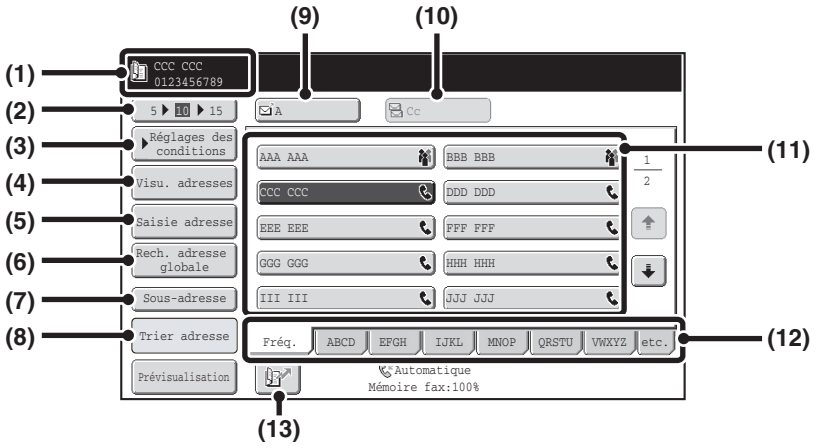

(1) Cet écran indique la destination qui a été sélectionnée.

(2) Touche de sélection du nombre d'éléments affichés

Cette touche permet de changer le nombre de destinations (touches express) qui s'affichent sur l'écran du carnet d'adresses. Sélectionnez 5, 10 ou 15 destinations.

(3) Touche [Réglage des conditions]

Cette touche permet de sélectionner les réglages et les opérations de transmission. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran initial apparaît.

☞ ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE (page 4-8)

(4) Touche [Visu. adresses]

Appuyez sur cette touche pour visualiser la liste des adresses sélectionnées. Vous pouvez modifier les destinations sélectionnées.

☞ VERIFICATION ET SUPPRESSION DES DESTINATIONS SAISIES (page 4-20)

(5) Touche [Saisie adresse]

Non utilisée en mode télécopie.

(6) Touche [Rech. adresse globale]

Lorsque l'utilisation d'un serveur LDAP a été activée dans la page Web de la machine, vous pouvez rechercher un numéro de télécopie à partir d'un carnet d'adresses global.

☞ APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL (page 4-22)

(7) Touche [Sous-adresse]

Cette touche permet de saisir une sous-adresse et un code d'accès pour une transmission code F.

☞ NUMEROTATION CODE F (page 4-101)

(8) Touche [Trier adresse]

Cette touche permet de modifier les onglets des index pour les personnaliser ou pour afficher les touches express par mode d'envoi.

☞ MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES TOUCHES EXPRESS SUR L'ECRAN DU CARNET D'ADRESSES (page 4-12)

(9) Touche [A]

Appuyez sur cette touche pour entrer la destination sélectionnée (touche express).

☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE (page 4-19)

(10) Touche [Cc]

Non utilisée en mode télécopie.

(11) Affichage des touches express

Cet écran affiche les touches express des destinations qui ont été enregistrées dans le carnet d'adresses. Ce chapitre fait référence aux touches dans lesquelles des destinations et des groupes uniques sont enregistrés sous forme de touches express. Les touches dont les numéros de télécopie sont enregistrés sont indiqués par le symbole .

☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE (page 4-19)

(12) Onglets d'index

Appuyez sur l'une des touches pour changer d'index.

☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE (page 4-19)

(13) Touche

Appuyez sur cette touche pour rappeler une destination à l'aide d'un numéro de recherche.

☞ UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION (page 4-21)


Lors de l'utilisation de la fonction scanner réseau ou I-Fax, une icône différente s'affiche sur l'affichage de la touche express si une autre adresse qu'un télécopieur (adresse) est enregistrée.
☞ APPEL D'UN NUMERO DE TELECOPIE A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES (page 4-18)

- **Réglages système :Carnet d'adresses (page7-17)**
  Ce réglage permet d'enregistrer les numéros de télécopie dans des touches express.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher**
  Cette fonction permet de changer le nombre de touches express qui s'affichent par défaut sur l'écran du carnet d'adresses.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage de l'affichage par défaut**
  Vous pouvez sélectionner l'un des écrans suivants comme écran initial lorsque vous appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE] :
  - Ecran initial de chaque mode (modes numérisation, I-Fax, télécopie ou entrée de données)
  - Ecran du carnet d'adresses
- **Réglages système (administrateur) : Sélect. carnet adr. par déf.**
  Les réglages suivants sont accessibles pour déterminer la méthode de tri des adresses apparaissant dans le carnet d'adresses.
  - Type d'index (alphabétique, personnalisé)
  - Type d'adresse (tous, groupe, courrier électronique, FTP/Poste, dossier réseau, I-Fax, télécopie)

MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES TOUCHES EXPRESS SUR L'ECRAN DU CARNET D'ADRESSES


Vous pouvez afficher uniquement les adresses de destination d'un mode de transmission particulier, ou changer les onglets des index en basculant des onglets alphabétiques vers les onglets personnalisés. La procédure de sélection des adresses ne change pas.

1

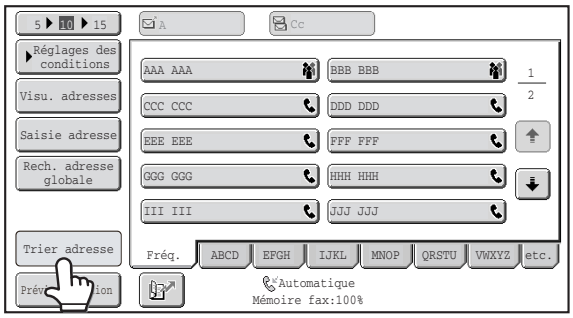

Appuyez sur la touche [Trier adresse].

2

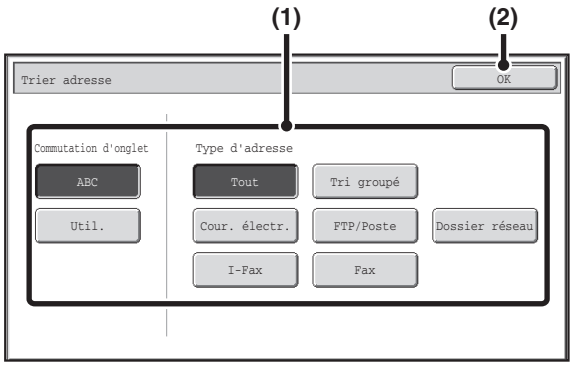

Changez le mode d'affichage.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au mode ou à l'onglet que vous souhaitez afficher.


- Pour afficher uniquement les touches express d'un mode d'envoi spécifique, appuyez sur la touche du mode de votre choix sous "Type d'adresse".
- Pour basculer vers les index personnalisés, appuyez sur la touche [Util.] sous "Commutation d'onglet".

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

Affichage des index

Les index permettent de rechercher facilement une adresse de destination (touche express). Les destinations s'affichent séparément à l'aide de caractères alphabétiques de recherche et des numéros d'index. Pour afficher une adresse enregistrée, appuyez sur l'onglet correspondant. Il est pratique d'enregistrer les adresses les plus utilisées dans l'index [Fréq.]. Spécifiez que la destination doit figurer dans l'index [Fréq.] lors de son enregistrement.

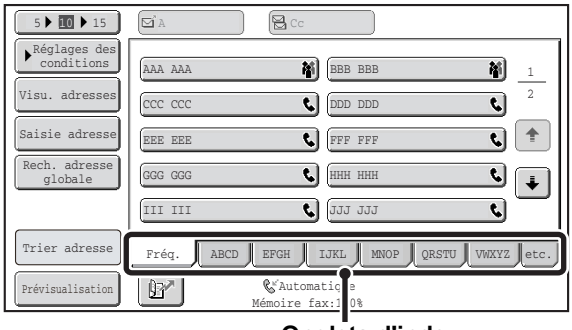

Onglets d'index

Les destinations peuvent être affichées par ordre alphabétique et par initiale. A chaque pression sur l'onglet d'index affiché, l'ordre d'affichage change selon la séquence suivante :
A chaque pression sur l'onglet d'index affiché, l'ordre d'affichage change selon la séquence suivante : numéros de recherche (page 4-21), noms croissants, noms décroissants, numéros de recherche... Lorsque vous changez l'ordre d'affichage, l'ordre dans les autres onglets est également modifié.

Classement par numéro de recherche (par défaut)



Noms croissants


Noms décroissants

Vous pouvez modifier le nom des index à l'aide de la fonction "Index personnalisé" des réglages système, ce qui vous permet de créer des groupes de touches express facilement identifiables.

Réglages système :Index personnalisé (page7-22)
Ce réglage permet d'enregistrer le nom des index personnalisés. L'index personnalisé dans lequel une touche express apparaît est spécifié lorsque l'adresse de transmission est enregistrée sur la touche.

Restreindre la plage de recherche de lettres

Il est possible d'appuyer sur un onglet alphabet d'un onglet d'index pour afficher des touches afin de restreindre la plage de recherche. Par exemple, lorsque vous appuyez sur l'onglet [ABCD], les touches "A" à "D" apparaissent. Si vous appuyez sur la touche [B], seules les destinations qui commencent par la lettre "B" s'affichent. Pour annuler, appuyez de nouveau sur la touche. Sachez que la plage des lettres de recherche ne peut pas être affinée dans l'onglet [Fréq.], [etc.] ou dans un onglet d'index utilisateur.

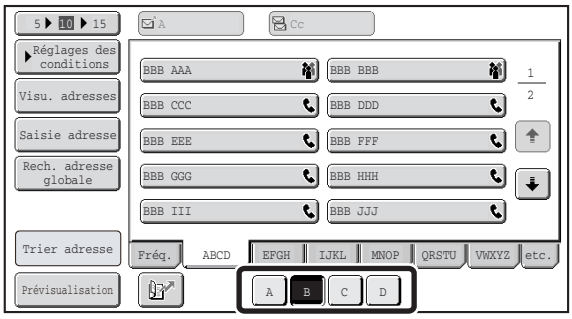


Contenu

ORDRE DE TRANSMISSION DES TELECOPIES


Cette section décrit la procédure de base à suivre pour envoyer une télécopie.

Placez le document original

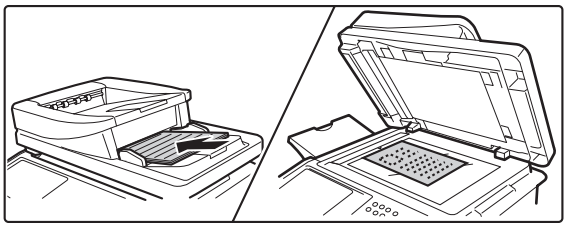


Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

Saisissez le numéro de télécopie de destination

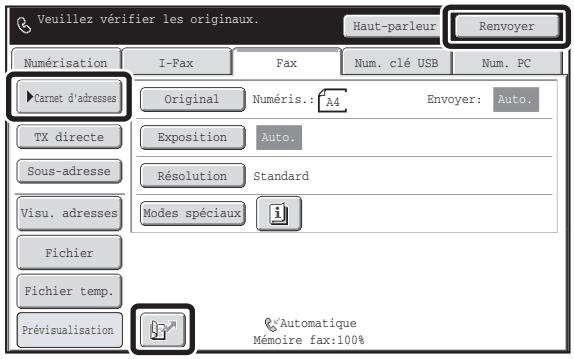


ou

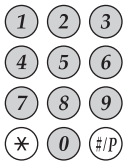

- Touche [Carnet d'adresses] : sélectionnez une adresse enregistrée dans le carnet d'adresses ou recherchez une adresse dans un carnet d'adresses global.
  ☞ APPEL D'UN NUMERO DE TELECOPIE A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES (page 4-18)
- Touche : utilisez un numéro de recherche pour spécifier une destination enregistrée dans le carnet d'adresses.
  ☞ UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION (page 4-21)
- Touche [Renvoyer] : sélectionnez un numéro de télécopie parmi les 8 dernières adresses de destination utilisées pour la transmission.
  ☞ UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER (page 4-24)
- Touches numériques : saisissez un numéro de télécopie.
  ☞ SAISIE D'UN NUMERO DE TELECOPIE A L'AIDE DES TOUCHES NUMERIQUES (page 4-17)


Sélectionnez les réglages de l'original

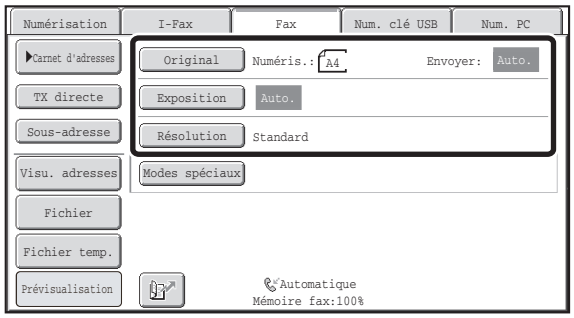

Sélectionnez les réglages de l'original à télécopier.

- Touche [Original] : cette touche permet de sélectionner le format de l'original, la taille d'envoi de l'original et la numérisation d'un original recto verso.
  ☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46), NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso) (page 4-45)
- Touche [Exposition] : cette touche permet de régler l'exposition de l'image.
  ☞ MODIFICATION DE L'EXPOSITION (page 4-53)
- Touche [Résolution] : cette touche permet de régler la résolution de l'image.
  ☞ MODIFICATION DE LA RESOLUTION (page 4-54)

Réglages des modes spéciaux

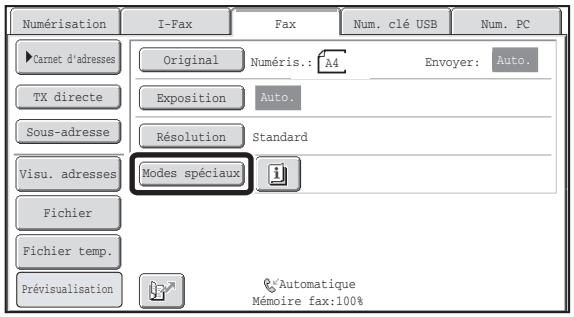

Appuyez sur la touche [Modes spéciaux] pour sélectionner des modes spéciaux, tels que la transmission différée et la fonction effacement.

Contenu

Démarrez la transmission

Numérisez l'original et envoyez la télécopie.

Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivez les étapes suivantes pour lancer la numérisation et la transmission :
Lors de l'envoi normal d'une télécopie (transmission mémorisée)
(1) Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].
(2) Une fois la numérisation terminée, remplacez l'original par le document suivant.
(3) Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].
(4) Répétez les étapes (2) et (3) jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
(5) Appuyez sur la touche [Fin lecture].
Lors de l'envoi d'une télécopie en mode transmission directe
Vous ne pouvez pas numériser plusieurs originaux dans un mode de transmission directe.
Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC] et démarrez la transmission.

Une fois la transmission terminée, les réglages de l'image et les réglages du mode spécial sont effacés.


Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

Réglages système (administrateur) : Réglage de l'affichage par défaut
Les réglages peuvent être conservés pendant une période de temps définie après la fin de la numérisation.

ENTREE DES DESTINATIONS

Cette section décrit la procédure à suivre pour saisir des numéros de télécopie.
Vous pouvez saisir des numéros de télécopie à l'aide des touches numériques ou en appelant un numéro de télécopie précédemment enregistré dans le carnet d'adresses ou d'un numéro de recherche.

SAISIE D'UN NUMERO DE TELECOPIE A L'AIDE DES TOUCHES NUMERIQUES

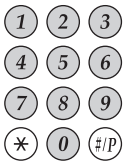


Saisissez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

Veillez à saisir le numéro approprié.

Si vous avez saisi un mauvais numéro...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (C) pour effacer le numéro et en entrer un nouveau.

Saisie d'une pause entre les chiffres du numéro

Saisissez une pause après le numéro utilisé pour composer un appel à partir d'un PBX (par exemple, après le "0") ou après l'indicatif du pays lorsque vous composez un numéro international.

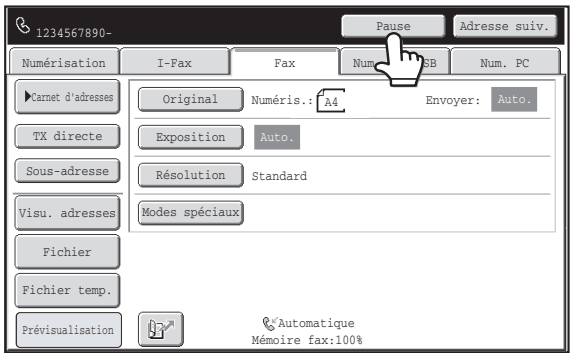

Appuyez sur la touche [Pause].


Un trait d'union "-" est saisi lorsque vous appuyez une fois sur la touche [Pause].

Réglages système (administrateur) : Réglage du temps de pause
Ce réglage permet de définir la longueur des pauses. Le réglage par défaut est 2 secondes.

Contenu

APPEL D'UN NUMERO DE TELECOPIE A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES

L'écran du carnet d'adresses affiche les adresses de destination stockées sous forme de touches express.
Pour appeler un numéro de télécopie, appuyez simplement sur la touche express de cette destination. On appelle ce processus "numérotation express". Il est également possible d'enregistrer plusieurs numéros de télécopie dans une touche express, vous permettant ainsi d'appeler les numéros en appuyant simplement sur cette touche. On appelle ce processus "numérotation de groupe". Cette méthode de numérotation est particulièrement utile lorsque vous souhaitez envoyer une télécopie à (ou interroger) plusieurs destinations de télécopie.

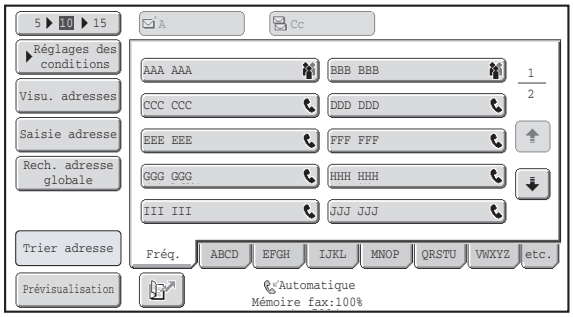

Lorsque des destinations d'autres modes de numérisation sont enregistrées en plus des destinations de télécopie, une icône indiquant le mode que vous souhaitez utiliser apparaît conjointement avec le nom de la destination dans chaque touche express.

Icône	Mode
	Télécopie
	Numérisation vers courrier électronique
	I-fax (SMTP direct)
	Numérisation vers FTP
	Numérisation vers un dossier réseau
	Numérisation vers un poste de travail
	Touche de groupe avec plusieurs destinations


Réglages système :Carnet d'adresses (page7-17)
Ce réglage permet d'enregistrer des destinations (noms et numéros de télécopie) dans le carnet d'adresses.

Contenu

RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE


Pour appeler un numéro de télécopie, appuyez simplement sur la touche express de cette destination.

1

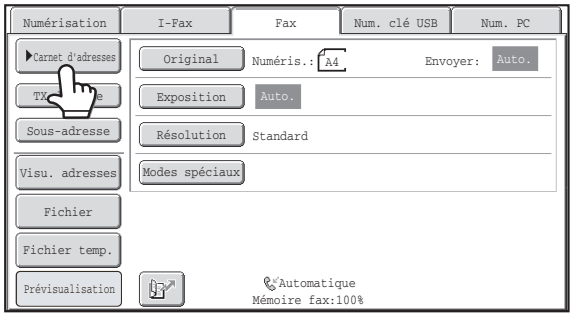

Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses].

2

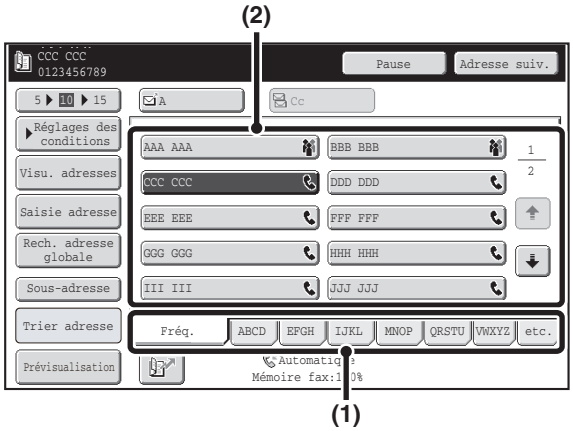

Sélectionnez la destination.

(1) Appuyez sur l'onglet de l'index où l'adresse est enregistrée.

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Si vous avez sélectionné une adresse incorrecte, appuyez à nouveau sur la touche pour annuler la sélection.

- Vous pouvez afficher les destinations fréquemment utilisées dans l'onglet [Fréq.]. Spécifiez que la destination doit figurer dans l'index [Fréq.] lors de son enregistrement.
- **Pour continuer à ajouter d'autres destinations...**
  Appuyez sur la touche [Adresse suiv.] et répétez (1) et (2) de cette étape.


- **Réglages système (administrateur) : Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.**
  Cette fonction détermine si la touche [Adresse suiv.] peut être omise avant d'entrer l'adresse suivante. Réglage par défaut : La touche [Adresse suiv.] peut être omise.
- **Réglages système (administrateur) : Désact. la commutation de l'ordre d'affichage**
  Cette fonction permet de désactiver la commutation de l'ordre d'affichage des touches express sur l'écran du carnet d'adresses. L'ordre d'affichage utilisé sera celui sélectionné avant l'activation de la fonction.

Contenu

VERIFICATION ET SUPPRESSION DES DESTINATIONS SAISIES


Si vous avez saisi plusieurs destinations, vous pouvez afficher et vérifier la liste des adresses. Vous pouvez également effacer une adresse (annuler la sélection d'une destination).

1

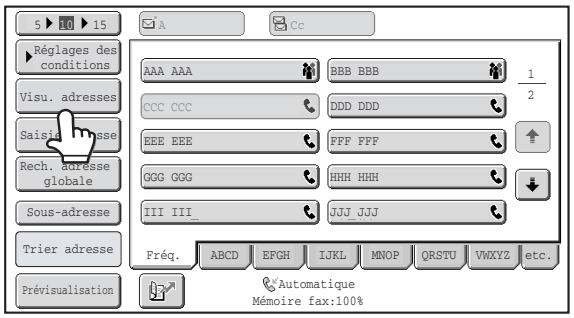

Appuyez sur la touche [Visu. adresses].


2

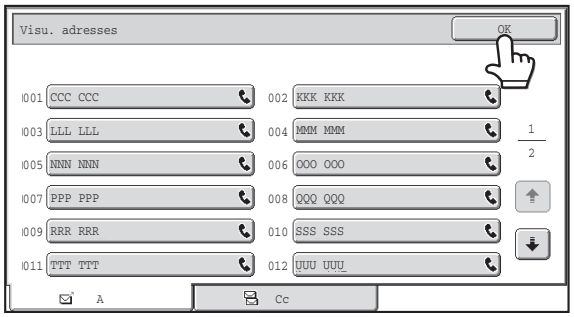

Vérifiez les adresses puis appuyez sur la touche [OK].

Suppression d'une destination...

Appuyez sur la touche express de la destination que vous souhaitez supprimer. Un message de confirmation de la suppression s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui]. Appuyez sur la touche [Détails] pour vérifier le type et le nom de destination spécifiés.

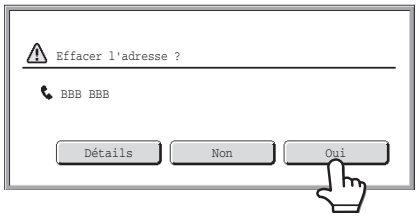


Contenu

UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION


Vous pouvez appeler une destination enregistrée dans le carnet d'adresses à l'aide de la touche . Cette touche est accessible sur l'écran initial de n'importe quel mode et sur l'écran du carnet d'adresses.

1

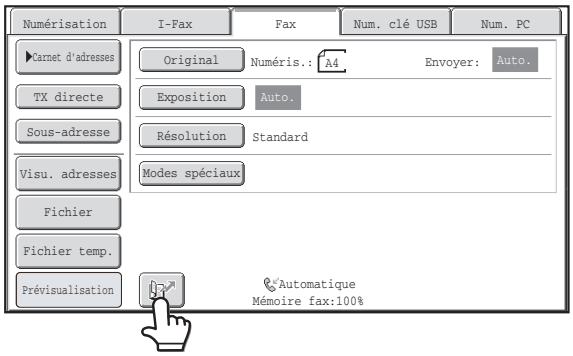

Appuyez sur la touche .

2

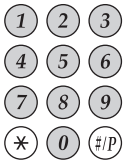

Entrez le numéro à 3 chiffres de l'adresse à l'aide des touches numériques.

Une fois que vous avez entré le numéro de recherche à 3 chiffres, l'adresse mémorisée correspondante est appelée et spécifiée comme destination.

- Le numéro de recherche est programmé lorsque vous enregistrez la destination dans le carnet d'adresses.
- Si vous ne connaissez pas le numéro de recherche, imprimez la liste des adresses mémorisées à l'aide de la fonction "Liste des adresses d'envoi" dans les réglages système.
- Quand vous entrez des numéros de type "001" et "011", le "0" peut être omis. Par exemple, pour entrer "001", entrez le chiffre "1" puis appuyez sur les touches ou [Adresse suiv.].


Si vous avez entré un mauvais numéro...
Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) pour effacer le numéro et en saisir un nouveau.

Contenu

APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL

Si un serveur LDAP est configuré dans les pages Web, vous pouvez rechercher un numéro de télécopie dans un carnet d'adresses global.

1

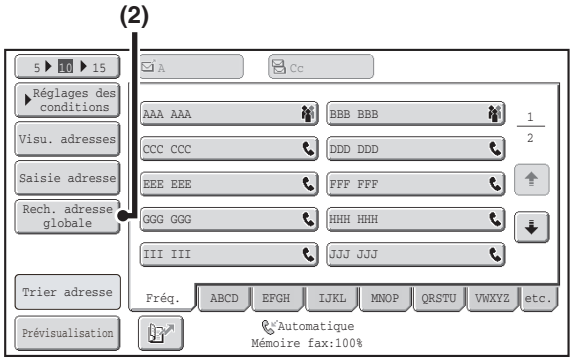


Ouvrez l'écran de recherche d'adresse globale.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche [Rech. adresse globale].

2

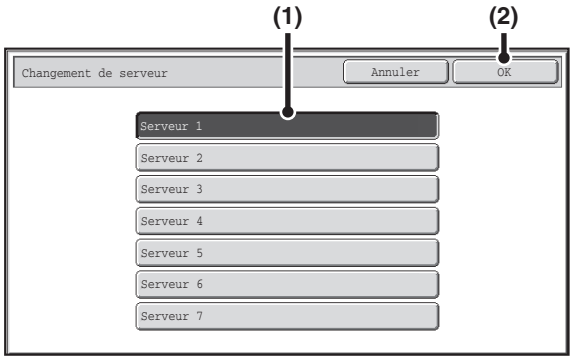

Recherchez l'adresse de destination.

Si un seul serveur LDAP a été configuré, (1) et (2) ne sont pas nécessaires. Allez directement en (3). Si un écran d'authentification s'affiche pour le serveur LDAP, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

(1) Appuyez sur la touche du serveur LDAP que vous souhaitez utiliser.

Si un écran d'authentification s'affiche pour le serveur LDAP, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

(3) Recherchez la destination dans l'écran de recherche.

Saisissez les caractères de recherche de la destination puis appuyez sur la touche [Recherche]. Après un court instant, les résultats de la recherche apparaissent.
Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".


Procédure de recherche

Saisissez un maximum de 64 caractères pour les caractères de recherche. Le système recherche les noms commençant par ces lettres.
Vous pouvez utiliser un astérisque ✳ de la manière suivante :

XXX✳ : noms commençant par "XXX".
✳XXX : noms se terminant par "XXX".
✳XXX✳ : noms incluant "XXX".
AA✳XX : noms commençant par "AA" et se terminant par "XX".

Contenu

3

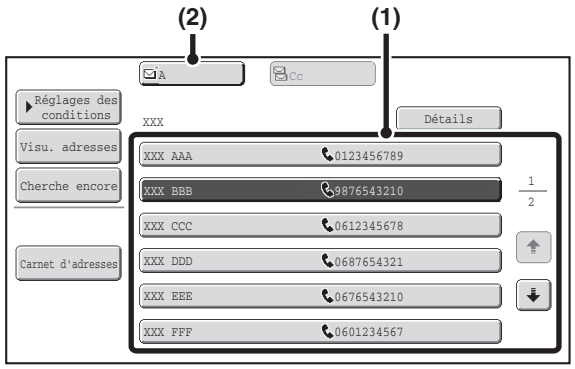

Sélectionnez la destination.

(1) Appuyez sur la touche correspondant à la destination de votre choix.

Si aucun nom ne correspond aux lettres de la recherche, un message apparaît. Appuyez sur la touche [OK] pour fermer le message puis appuyez sur la touche [Cherche encore] pour effectuer une nouvelle recherche.


(2) Appuyez sur la touche [A].

La destination sélectionnée est validée.
Si vous souhaitez sélectionner une autre adresse de destination, répétez les étapes (1) et (2).

- Si plus de 30 correspondances sont trouvées, un message apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche [OK] pour valider le message. 300 résultats de recherche maximum peuvent être affichés. Si la destination de votre choix est introuvable, appuyez sur la touche [Cherche encore] pour ajouter des lettres de recherche.
- **Pour vérifier les informations enregistrées concernant une destination...**
  Appuyez sur la touche de la destination puis appuyez sur la touche [Détails]. Les informations enregistrées pour la destination sélectionnée apparaissent. Contrôlez les informations puis appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran des résultats de la recherche.
- **Si un écran de sélection de l'élément à utiliser apparaît...**
  Si la destination sélectionnée contient une adresse électronique ou une autre adresse en plus du numéro de télécopie ou de téléphone, vous devez sélectionner l'élément désiré. Appuyez sur la touche [Fax] pour extraire le numéro de télécopie.

Enregistrement d'une destination d'un carnet d'adresses global dans le carnet d'adresses de la machine

Une destination d'un carnet d'adresses global peut être enregistrée dans le carnet d'adresses de la machine comme touche express.
Appuyez sur la touche [Détails] dans l'écran de résultats de la recherche du carnet d'adresses global (l'écran de l'étape 3 ci-dessus) pour afficher les informations de la destination sélectionnée. Appuyez sur la touche [Enregistrer] dans l'écran des informations détaillées puis appuyez sur l'élément à utiliser ([la touche [Télécopieur] dans ce cas). L'écran suivant apparaît.

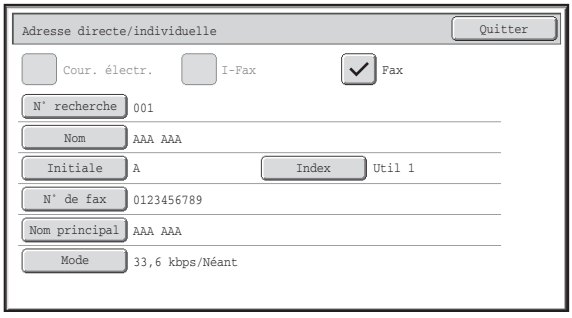

Les informations enregistrées dans le carnet d'adresses global sont automatiquement saisies. (Les réglages peuvent être modifiés si nécessaire. Pour des informations détaillées sur chaque élément, voir "Contrôle des adresses" (page 7-17) dans "7. REGLAGES SYSTEME".) Configurez cependant les éléments ci-dessous manuellement. Pour terminer la procédure d'enregistrement, appuyez sur la touche [Quitter].


- Touche [Initiale] : appuyez sur cette touche pour saisir les initiales qui déterminent où la destination apparaît dans l'index alphabétique et l'ordre d'affichage de la touche express. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères maximum pour les initiales.
- Touche [Index] : appuyez sur cette touche pour sélectionner l'index personnalisé qui contiendra l'adresse. Vous pouvez également choisir d'inclure ou non la destination dans l'onglet [Fréq.] du carnet d'adresses.
- Touche [Mode] : appuyez sur cette touche pour configurer les réglages "Vitesse de transmission" et "Mode de correspondance internationale". Ces réglages ont été déjà configurés, cependant, si la destination est une destination internationale, ou si vous constatez que des erreurs de communication se produisent fréquemment en communiquant avec cette destination, vous pouvez essayer de modifier les réglages.

Contenu

UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER


Les adresses de destination des 8 dernières transmissions par télécopie, vers courrier électronique et/ou I-Fax sont enregistrées. Vous pouvez sélectionner l'une d'elles pour renvoyer la télécopie vers cette adresse de destination.

1

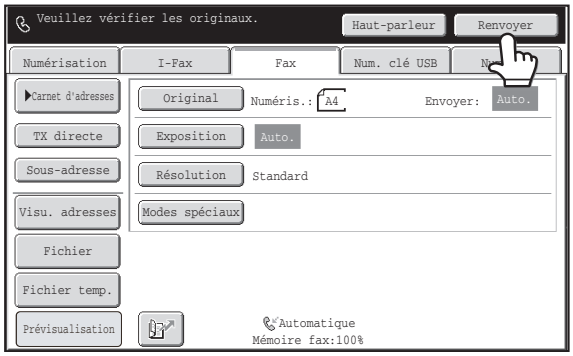

Appuyez sur la touche [Renvoyer].

2

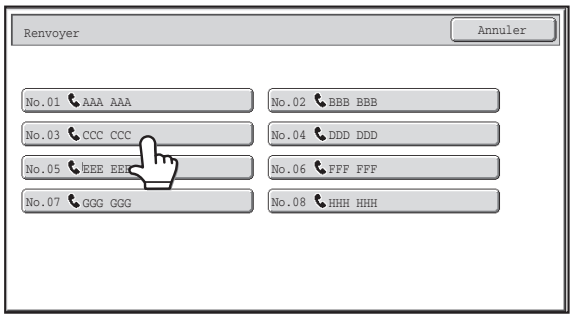

Appuyez sur la touche correspondant à la destination de télécopie que vous souhaitez recomposer.

Les huit dernières destinations de transmission apparaissent.

- Si vous avez appuyé sur des touches numériques au cours de la transmission précédente, il est possible que la touche [Renvoyer] ne compose pas le numéro approprié.
- Les adresses de télécopie ci-dessous ne sont pas enregistrées en tant qu'adresses pour lesquelles le renvoi est possible.
  - Une touche express dans laquelle plusieurs destinations sont enregistrées (touche de groupe)
  - Destinations de diffusion
  - Destinations de transmission à l'aide d'un programme


Réglages systèmes (administrateur) : Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de fax/image
Cela bloque l'utilisation de la fonction de renvoi. Quand ce réglage est activé, il est impossible d'utiliser la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'images.

Contenu

NUMEROTATION ENCHAINEE

Vous pouvez associer des séquences de numéros saisies à l'aide des touches numériques et/ou des touches express à des pauses et composés dans un seul numéro.
Utilisez la numérotation enchaînée pour composer un numéro long (tel qu'un numéro international) lorsque l'indicatif de pays et/ou l'indicatif régional sont enregistrés séparément dans des touches express.

Exemple : utilisation de la numérotation enchaînée pour composer un numéro international

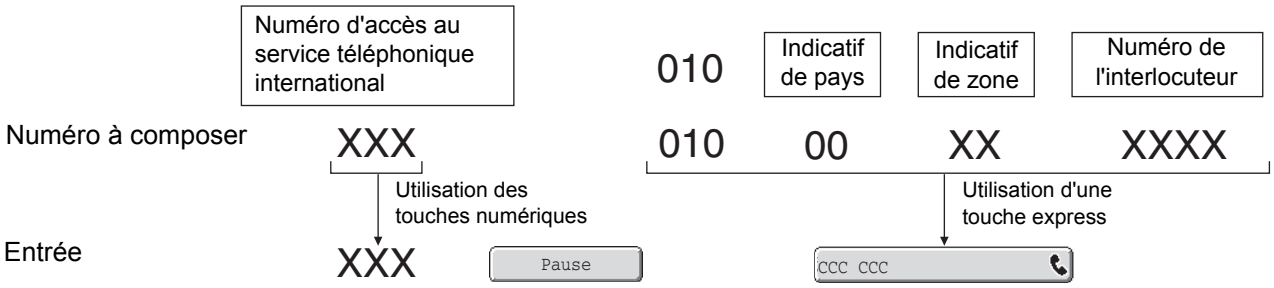

Réglages système (administrateur) : Réglage du temps de pause
Ce réglage permet de définir la longueur des pauses. Le réglage par défaut est 2 secondes.

Contenu

MODES DE TRANSMISSION DE BASE


Cette section décrit les procédures de base à suivre pour envoyer une télécopie.

MODES DE TRANSMISSION

Les méthodes permettant d'envoyer une télécopie à partir de la machine sont décrites ci-dessous. Choisissez la méthode la plus adaptée à vos besoins.

Pour télécopier un grand nombre d'originaux, utilisez le chargeur automatique de documents.

Les originaux sont numérisés dans la mémoire, puis transmis (transmission de la mémoire).
Lorsque la transmission mémorisée est sélectionnée et que plusieurs originaux sont placés dans le chargeur automatique de documents (et que la ligne est libre), la transmission commence dès que la première page est numérisée et a lieu pendant que les autres pages sont numérisées (transmission en prise de ligne rapide).
Si la transmission ne peut pas commencer immédiatement parce que la ligne est occupée, toutes les pages sont numérisées dans la mémoire et la transmission est réservée.
☞ UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR LA TRANSMISSION (page 4-30)
Lorsqu'une transmission ou réception de télécopie est déjà en cours, vous pouvez exécuter la procédure suivante pour mettre un travail de transmission en attente. Pour vérifier les travaux de transmission en attente, affichez l'écran d'état des travaux.
☞ VERIFICATION DE L'ETAT DES TRAVAUX DE TELECOPIE (page 4-118)

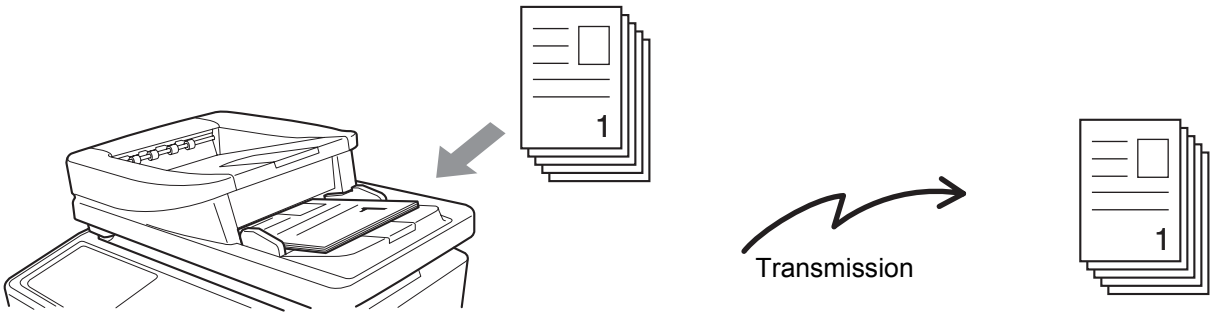


- Si la mémoire est saturée pendant la numérisation du premier original, la transmission sera interrompue.
- Dans les circonstances suivantes, la transmission sera automatiquement mise en attente (transmission mémorisée)
  - Quand la ligne est occupée ou si une erreur de communication se produit avec le renvoi automatique activé.
    ☞ LORSQUE LA LIGNE EST OCCUPEE (page 4-28), LORSQU'UNE ERREUR DE COMMUNICATION SE PRODUIT (page 4-28)
  - La machine utilise déjà la ligne pour envoyer ou recevoir une télécopie.
  - Une autre transmission de télécopie a été mise en attente avant votre télécopie.
  - L'une des fonctions suivantes est actuellement utilisée pour la transmission:
    Diffusion, transmission code F, transmission différée, Card Shot, Construction de travail
  - La vitre d'exposition est utilisée (à moins que le haut-parleur soit utilisé pour composer).
- Vous pouvez réserver 94 travaux de transmission maximum.
- Une fois la transmission terminée, les originaux numérisés sont effacés de la mémoire. Cependant, la télécopie transmise est enregistrée si vous faites appel à la fonction archivage des documents.

Réglages système (administrateur) : Prise de ligne rapide
Ce réglage permet de désactiver la transmission en prise de ligne rapide. Dans ce cas, les transmissions de télécopie seront envoyées via la transmission mémorisée (mises en attente, puis transmises).

Contenu

Pour télécopier des originaux épais ou les pages d'un livre, utilisez la vitre d'exposition.

☞ UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR LA TRANSMISSION (page 4-33)

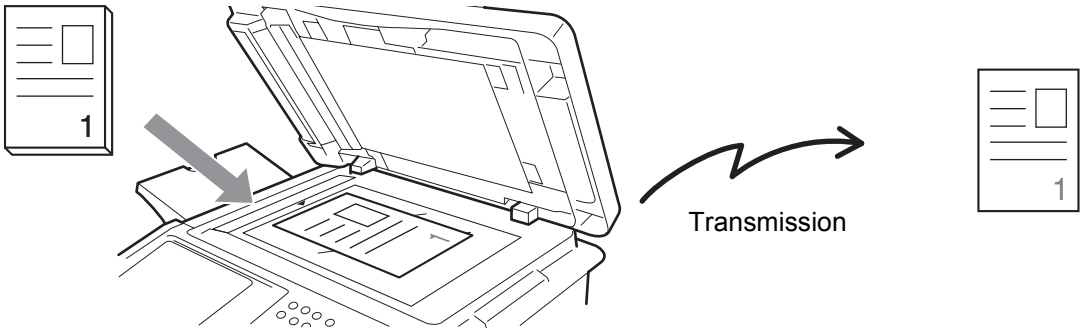


Si vous utilisez la vitre d'exposition pour une transmission, la fonction de transmission en prise de ligne rapide ne fonctionnera pas.

Si vous souhaitez envoyer une télécopie avant d'autres transmissions de télécopie précédemment en attente, utilisez le mode transmission directe.

L'original est transmis directement au télécopieur récepteur sans être numérisé en mémoire.
Dans ce mode, la transmission commence dès que la transmission en cours est terminée (avant toute transmission précédemment en attente).
Pour envoyer une télécopie par transmission directe, appuyez sur la touche [TX directe] dans l'écran initial.

☞ UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR ENVOYER UNE TELECOPIE EN MODE TRANSMISSION DIRECTE (page 4-31)
☞ UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UNE TELECOPIE EN MODE TRANSMISSION DIRECTE (page 4-35)

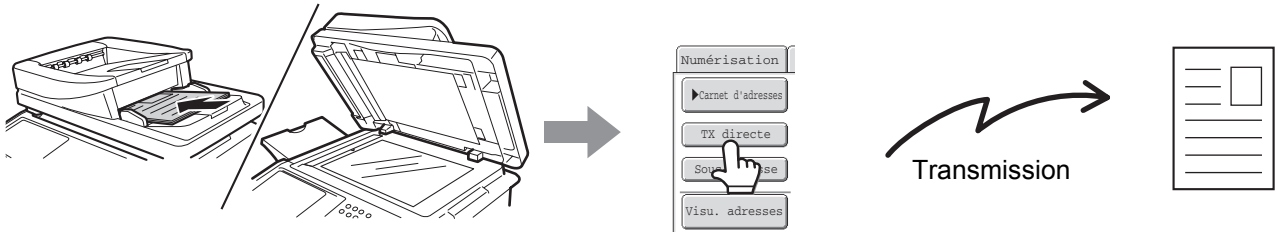


- Une fois la transmission en mode direct terminée, le mode transmission mémorisée est automatiquement rétabli.
- Vous ne pouvez pas utiliser la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages originales.

Contenu

ORIENTATION DE L'ORIGINAL

Un original au format A5 (5-1/2" x 8-1/2") ou B5 en orientation paysage subira une rotation de 90 degrés et sera transmis en tant qu'image A5 (5-1/2" x 8-1/2") ou B5 en orientation portrait.

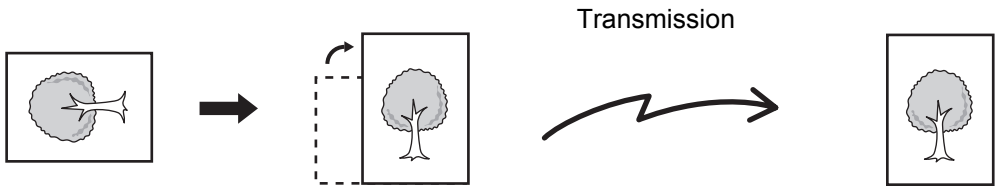

Original au format A5 (5-1/2" x 8-1/2")

Rotation comme une image A5 (5-1/2" x 8-1/2") en orientation portrait.

Une image A5 (5-1/2" x 8-1/2") en orientation portrait est transmise.

Réglages système (administrateur) : Réglage de la rotation lors de l'envoi
Le réglage usine est défini pour une rotation avant la transmission. Si ce réglage est désactivé, l'original sera transmis dans le sens dans lequel il est placé.

LORSQUE LA LIGNE EST OCCUPEE

Si la ligne est occupée lors de l'envoi d'une télécopie, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini. Cette fonction n'est possible qu'en mode transmission mémorisée. En mode de transmission directe ou manuelle, la transmission est annulée. Attendez quelques instants, puis essayez d'envoyer à nouveau la télécopie.

Pour annuler la transmission...
Annulez la transmission dans l'écran d'état des travaux.
☞ ANNULATION D'UNE TELECOPIE EN COURS OU EN ATTENTE (page 4-125)

Réglages système (administrateur) : Rappeler si la ligne est occupée
Ce réglage permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative lorsque vous ne parvenez pas à établir de connexion en raison d'une ligne occupée. Le réglage par défaut est de 2 tentatives selon un intervalle de 3 minutes

LORSQU'UNE ERREUR DE COMMUNICATION SE PRODUIT

Si une erreur de communication se produit ou si le télécopieur de destination ne répond pas à l'appel dans un délai prédéfini, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini. Cette fonction n'est possible qu'en mode transmission mémorisée.


Pour annuler la transmission...
Annulez la transmission dans l'écran d'état des travaux.
☞ ANNULATION D'UNE TELECOPIE EN COURS OU EN ATTENTE (page 4-125)

Réglages système (administrateur) : Rappeler en cas d'erreur de communication
Ce réglage permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative en cas d'échec d'une transmission suite à une erreur.

MODE CONFIRMATION DE LA DESTINATION DE TELECOPIE


Le mode confirmation de la destination de télécopie affiche un message confirmant l'adresse de destination lors d'une transmission de télécopie afin de prévenir toute transmission accidentelle vers une destination incorrecte. Cette fonction est activée dans les réglages système (administrateur). Si la fonction est activée, un message confirmant la destination apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC] pour lancer la transmission de la télécopie.
Le message qui s'affiche dépend de la méthode choisie pour spécifier l'adresse de destination.

Destination spécifiée à l'aide d'une touche express/numéro de recherche

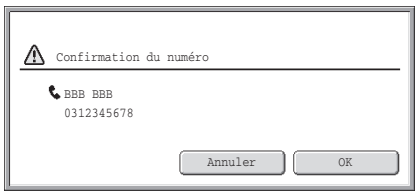

Vérifiez que la destination indiquée dans le message est correcte, puis appuyez sur la touche [OK]. La numérisation commence.
Si la destination est incorrecte, appuyez sur la touche [Annuler] et sélectionnez de nouveau la destination.

Destination spécifiée à l'aide des touches numériques, de la touche [Renvoyer] ou de la touche [Recherche d'adresse globale]

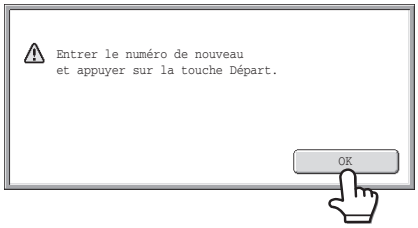

Appuyez sur la touche [OK], entrez de nouveau la destination à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].
Si la nouvelle destination saisie est correcte, la numérisation commence.
Dans le cas contraire, un message s'affiche. Appuyez sur la touche [OK] et entrez de nouveau la destination.
Si un numéro incorrect est saisi 3 fois de suite, l'écran initial est rétabli.

- Même si vous avez utilisé une touche express ou un numéro de recherche pour spécifier l'adresse, si vous utilisez la touche [Sous-adresse] pour saisir une sous-adresse et un code d'accès, vous devez saisir à nouveau le numéro de télécopie au cours de la confirmation. Une fois le numéro de télécopie de nouveau saisi, appuyez sur la touche [Sous-adresse], puis entrez la sous-adresse et le code d'accès.
- Si la numérotation enchaînée a été utilisée, appuyez sur la touche [Pause] et saisissez "-" durant la confirmation.

Fonctions inaccessibles

Si la fonction de confirmation de destination de télécopie est activée, vous ne pouvez saisir qu'une seule destination et les fonctions suivantes sont, par conséquent, inaccessibles :

- **Diffusion vers plusieurs adresses de destination, y compris des numéros de télécopie**
  Les touches de groupe et de programme contenant plusieurs adresses de télécopie ne peuvent pas être utilisées. Une fois l'adresse spécifiée, la spécification d'une adresse par numéro de recherche n'est plus possible, et les touches, telles qu'une autre touche express, ainsi que les touches [Adresse suiv.], [Saisie adresse] et [Recherche d'adresse globale] sont impossibles à sélectionner.
- **Transmission à l'aide de la touche haut-parleur**
  Une fois que vous avez appuyé sur la touche [Haut-parleur], aucune destination ne peut être spécifiée.


Réglages système (administrateur) : Mode confirm. destination fax
Ce réglage permet d'afficher un message de confirmation de la destination lors de l'envoi d'une télécopie.

Contenu

UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR LA TRANSMISSION

Cette section décrit comment utiliser le chargeur automatique de documents pour envoyer une télécopie.

1

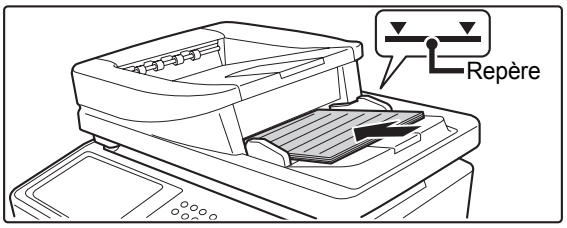


Placez les originaux face vers le haut sur le plateau du chargeur de documents en veillant à aligner correctement les bords.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

Lors de l'envoi d'une télécopie contenant plusieurs pages, vous ne pouvez pas utiliser le chargeur automatique de documents ni la vitre d'exposition pour numériser les pages originales.

2

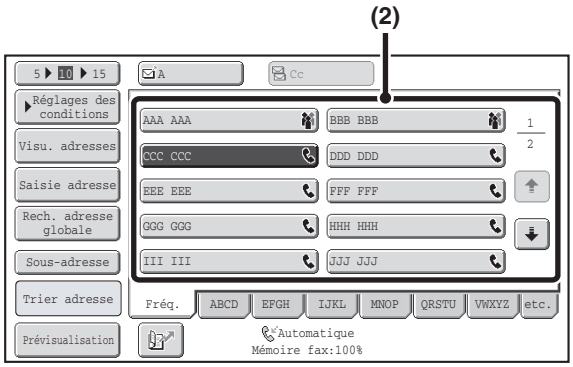

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).

3

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.
Une fois la numérisation terminée, la machine émet un bip sonore.

Une fois la numérisation terminée, le message "Travail enregistré." s'affiche avec un numéro de contrôle du travail. Ce numéro permet de retrouver le travail dans le rapport de transaction ou dans le rapport d'activité d'envoi d'images.

- Si vous recevez une télécopie pendant l'opération de transmission, cette dernière sera mise en attente et transmise une fois la réception de la télécopie terminée.
- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête. Si une transmission en prise de ligne rapide est effectuée, les originaux qui ont été numérisés seront transmis. Si la prise de ligne rapide n'est pas activée, la transmission est annulée.


Réglages système (administrateur) : Son numérisation terminée
Vous pouvez sélectionner le son indiquant que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘) pour annuler l'opération.

Contenu

UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR ENVOYER UNE TELECOPIE EN MODE TRANSMISSION DIRECTE

1

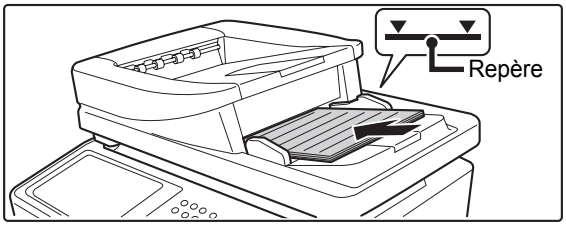


Placez les originaux face vers le haut sur le plateau du chargeur de documents en veillant à aligner correctement les bords.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2

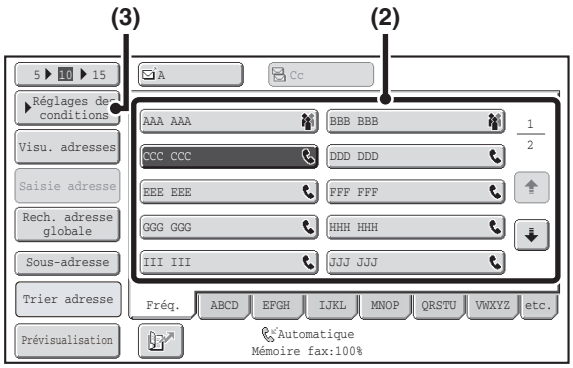

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.


Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

(3) Appuyez sur la touche [Réglage des conditions].

- Vous ne pouvez saisir qu'une seule destination. Vous ne pouvez pas utiliser de touche express dans laquelle plusieurs destinations sont enregistrées (touche de groupe).
- Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).

3

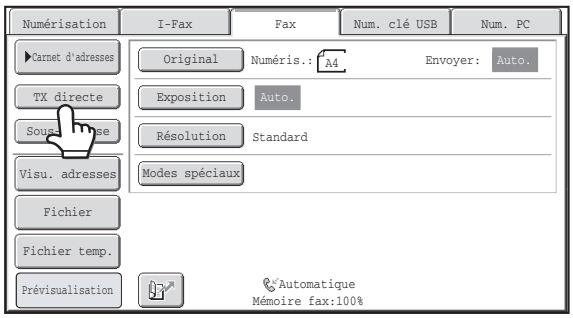

Appuyez sur la touche [TX directe].

4

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La transmission commence.

Pour annuler la transmission...
Tandis que "Composition. Appuyez sur [▽] pour annuler." apparaît ou tandis que la transmission est en cours, appuyez sur la touche [ARRET] (▽).


Contenu

- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées en mode transmission directe :
  Programmes, Transmission différée, Card Shot, Construction de travail, Mémoire de relève, Fichier, Fichier temp., Boîte mémoire, Numérisation recto verso des originaux, Rech. adresse globale
- Aucun renvoi ne sera effectué si une transmission directe échoue en raison d'une erreur de communication ou autre.
- Si une transmission de télécopie est déjà en cours lorsque vous choisissez d'effectuer une opération de transmission directe, cette dernière patientera jusqu'à la fin de la transmission précédente. Une fois la transmission précédente terminée, la transmission directe commence. Pendant que la transmission directe patiente, vous pouvez appuyer sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] pour afficher l'écran d'état des travaux. Toute autre opération est impossible.
  ☞ VERIFICATION DE L'ETAT DES TRAVAUX DE TELECOPIE (page 4-118)


UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR LA TRANSMISSION

Pour télécopier un original épais ou un autre original ne pouvant pas être introduit dans le chargeur automatique de documents, ouvrez le chargeur et posez l'original sur la vitre d'exposition.

1

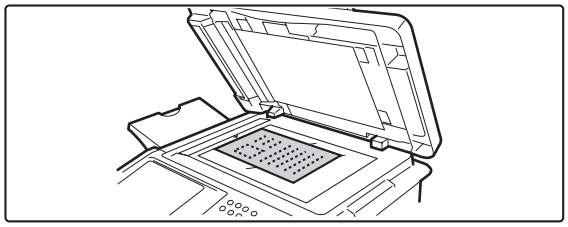


Ouvrez le chargeur automatique de documents, posez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition, puis fermez délicatement le chargeur.

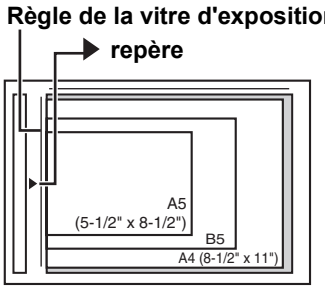

- Alignez le milieu de l'original avec la pointe du repère ▶ au milieu de la règle sur le côté gauche de la vitre d'exposition.
- Placez l'original dans la position adaptée à son format, comme indiqué ci-dessus.
- Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
  ☞INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

- Lorsque vous télécopiez un original comportant plusieurs pages, numérisez chaque page dans l'ordre en commençant par la première page.
- Lors de l'envoi d'une télécopie contenant plusieurs pages, vous ne pouvez pas utiliser le chargeur automatique de documents ni la vitre d'exposition pour numériser les pages originales.

2

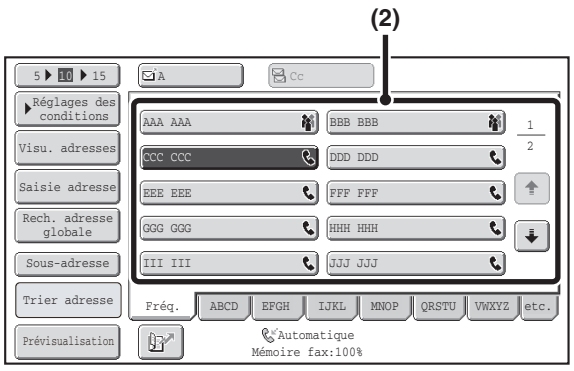

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).

3 **Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].**


La numérisation commence.

4 **Si vous souhaitez numériser une autre page, changez de page, puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].**

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.

5

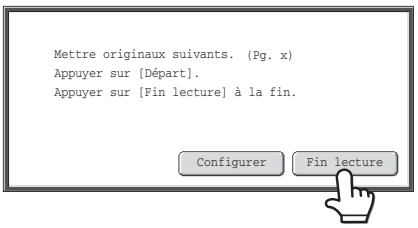

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

Un bip sonore est émis.
Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez l'original.

- Une fois la numérisation terminée, le message "Travail enregistré." s'affiche avec un numéro de contrôle du travail. Ce numéro permet de retrouver le travail dans le rapport de transaction ou dans le rapport d'activité d'envoi d'images.
- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- La touche [Configurer] peut être utilisée pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Cependant, quand "Card Shot " est sélectionné dans les modes spéciaux, seule l'exposition peut être modifiée, et ceci ne peut être fait que lors de la numérisation de chaque numéro de page pair des pages originales.

Pour annuler la transmission...
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) avant d'appuyer sur [Fin lecture].


- Si vous recevez une télécopie pendant l'opération de transmission, cette dernière sera mise en attente et transmise une fois la réception de la télécopie terminée.
- Si la mémoire est saturée pendant la numérisation des originaux, un message s'affiche et la transmission est annulée.

Contenu


UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UNE TELECOPIE EN MODE TRANSMISSION DIRECTE

Lors de l'envoi d'une télécopie à partir de la vitre d'exposition en mode transmission directe, vous ne pouvez transmettre qu'une seule page.

1

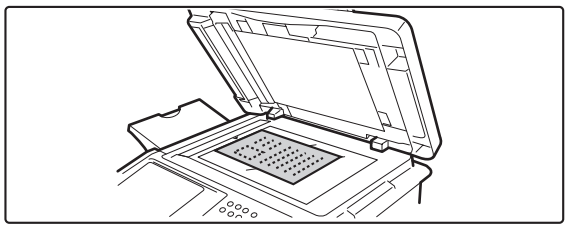


Ouvrez le chargeur automatique de documents, posez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition, puis fermez délicatement le chargeur.

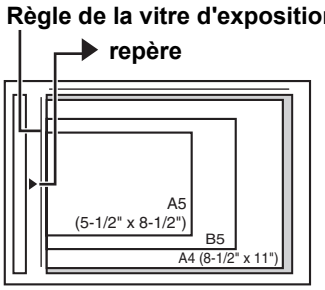

- Alignez le milieu de l'original avec la pointe du repère ▶ au milieu de la règle sur le côté gauche de la vitre d'exposition.
- Placez l'original dans la position adaptée à son format, comme indiqué ci-dessus.
- Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
  ☞INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

Ne placez aucun objet sous le détecteur de format des originaux. Le fait de fermer le chargeur automatique de documents alors qu'un objet est posé dessous risque d'endommager la plaque du détecteur et d'empêcher la détection correcte du format.

2

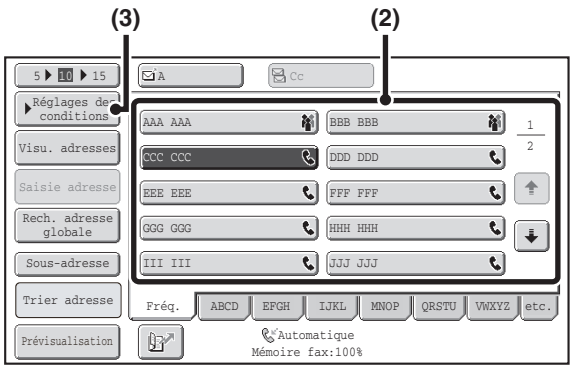

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).


(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

(3) Appuyez sur la touche [Réglage des conditions].

- Vous ne pouvez saisir qu'une seule destination. Vous ne pouvez pas utiliser de touche express dans laquelle plusieurs destinations sont enregistrées (touche de groupe).
- Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).

Contenu

3

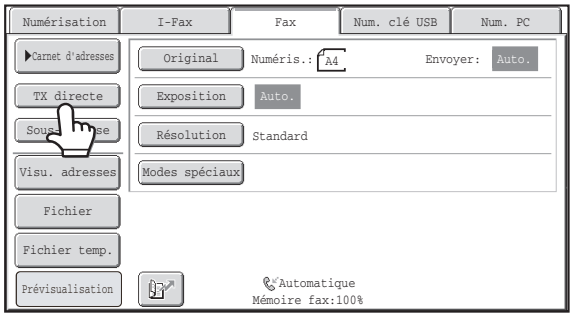

Appuyez sur la touche [TX directe].

4

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La transmission commence.

Pour annuler la transmission...
Tandis que "Composition. Appuyez sur [▽] pour annuler." apparaît à l'écran, appuyez sur la touche [ARRET] (▽).


- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées en mode transmission directe :
  Programmes, Transmission différée, Card Shot, Construction de travail, Mémoire de relève, Fichier, Fichier temp., Boîte mémoire, Numérisation recto verso des originaux, Rech. adresse globale
- Aucun renvoi ne sera effectué si une transmission directe échoue en raison d'une erreur de communication ou autre.
- Si une transmission de télécopie est déjà en cours lorsque vous choisissez d'effectuer une opération de transmission directe, cette dernière patientera jusqu'à la fin de la transmission précédente. Une fois la transmission précédente terminée, la transmission directe commence. Pendant que la transmission directe patiente, vous pouvez appuyer sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] pour afficher l'écran d'état des travaux. Toute autre opération est impossible.
  ☞ VERIFICATION DE L'ETAT DES TRAVAUX DE TELECOPIE (page 4-118)

Contenu

TRANSMISSION A L'AIDE DU HAUT-PARLEUR

Lorsque vous utilisez le haut-parleur pour la numérotation, la télécopie est envoyée lorsque le numéro a été composé et que la connexion a été établie. Si une personne répond, vous entendrez sa voix, mais vous ne pourrez pas lui parler.

1

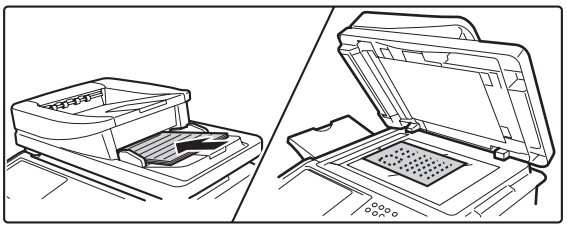


Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, une seule page peut être transmise.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2

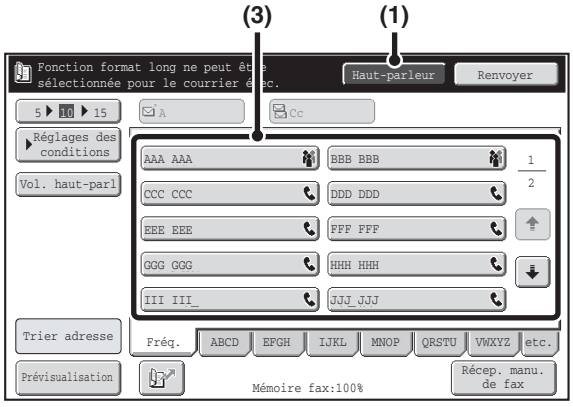

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Haut-parleur].

Vous entendez la tonalité via le haut-parleur de la machine.

(2) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(3) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Vous ne pouvez pas utiliser de touche de groupe.

- Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).
- Après avoir appuyé sur la touche [Haut-parleur], vous pouvez appuyer sur la touche [Vol. haut-parl] pour régler le volume du haut-parleur. Le volume du haut-parleur change chaque fois que vous appuyez sur la touche [Vol. haut-parl]. Réglez le volume en fonction du niveau désiré.

3

Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie, puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La transmission commence.

Pour annuler la transmission...
Appuyez sur la touche [Haut-parleur] avant d'appuyer sur la touche [NOIR ET BLANC]. La ligne sera déconnectée et la transmission interrompue.


- Lorsque vous utilisez le haut-parleur, la transmission a lieu sans numériser l'original en mémoire.
- Vous ne pouvez pas utiliser une destination incluant un code F (sous-adresse et code d'accès).
- Vous ne pouvez pas utiliser une touche express comportant plusieurs destinations ou une autre adresse qu'un télécopieur.

Réglages système (Administrateur) : Réglages du haut-parleur
Ce réglage permet de définir le niveau de volume par défaut du haut-parleur.

Contenu


ENVOI D'UNE TELECOPIE A PLUSIEURS DESTINATIONS (Diffusion)

Cette fonction est utile lorsque vous souhaiter envoyer la même télécopie à plusieurs destinations, comme par exemple, l'envoi d'un rapport à des succursales situées dans différentes régions. Vous pouvez transmettre une télécopie à un nombre maximum de 500 destinations en une seule opération de diffusion.

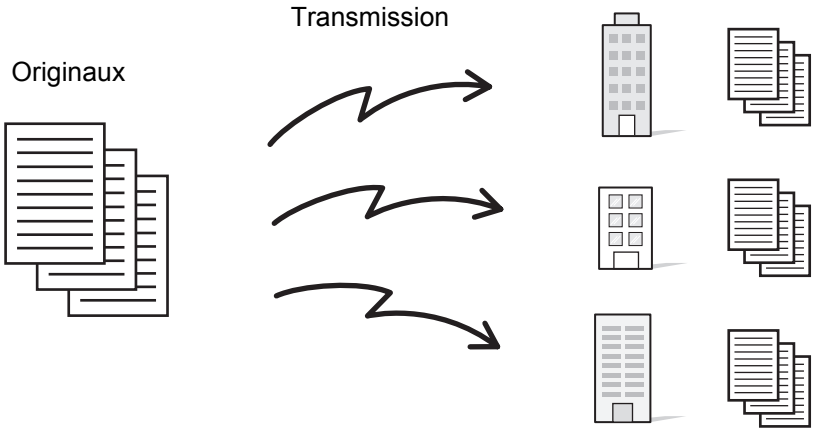

Il est utile d'enregistrer des destinations auxquelles vous envoyez régulièrement des télécopies via une diffusion dans des touches de groupe. La numérotation de groupe vous permet d'appeler plusieurs numéros de télécopie enregistrés dans une touche express en appuyant simplement sur cette dernière. Pour enregistrer des touches de groupe, consultez "Contrôle des adresses" (page 7-17) dans "7. REGLAGES SYSTEME".
Lorsque vous utilisez une touche de groupe pour composer un appel, le nombre de numéros de télécopie composés correspond au nombre de destinations enregistrées dans la touche de groupe. Si vous utilisez une touche de groupe comportant dix destinations, dix numéros de télécopie sont composés.

1

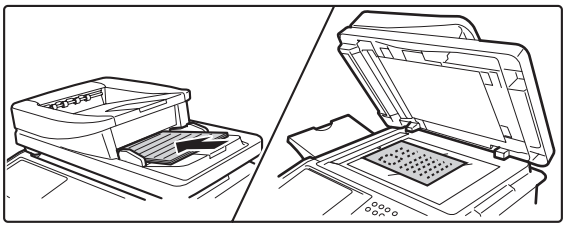


Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2

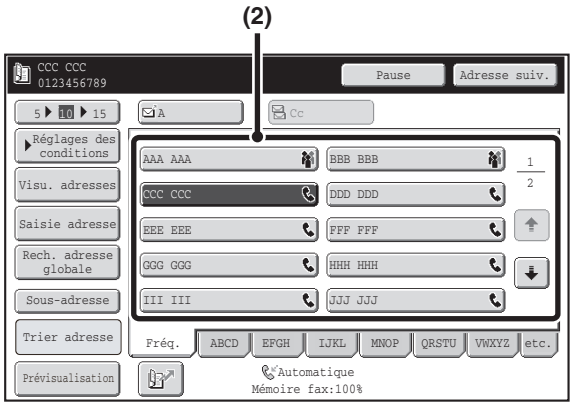

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

(3) Répétez l'étape (2) jusqu'à ce que toutes les destinations soient sélectionnées.


- Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).
- Il est utile d'utiliser une touche de groupe pour saisir les destinations.
- Si vous souhaitez saisir une autre destination à l'aide des touches numériques, appuyez sur la touche [Adresse suiv.] après la saisie d'une adresse et avant la saisie de l'adresse suivante. La touche [Adresse suiv.] peut être omise avant ou après la saisie d'une destination à l'aide d'une touche express. Cependant, si la fonction "Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff." est activée dans les réglages système (administrateur), appuyez sur la touche [Adresse suiv.] avant d'entrer l'adresse suivante.

Numéro de télécopie saisi à l'aide des touches numériques	Touche [Adresse suiv.]	Numéro de télécopie saisi à l'aide des touches numériques	Touche [Adresse suiv.]	Destination saisie à l'aide d'une touche express
	Ne peut pas être omise		Peut être omise*	

* Ne peut pas être omise si la fonction "Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff." est activée dans les réglages système (administrateur).

Réglages système (administrateur) : Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.
Ce réglage permet d'interdire l'omission de la touche [Adresse suiv.] lors de la saisie de destinations pour des diffusions.


3

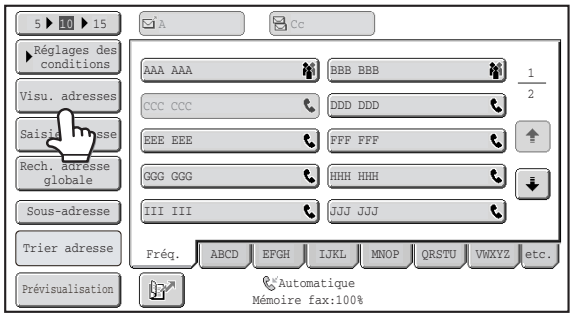

Appuyez sur la touche [Visu. adresses].

Contenu

4

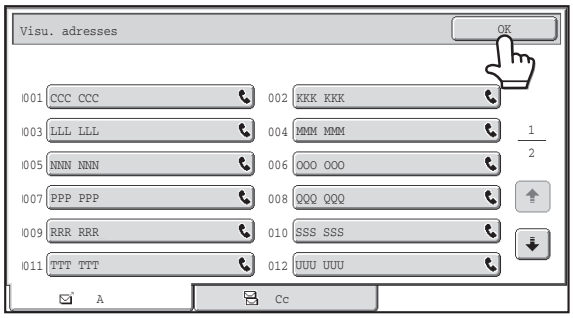

Vérifiez les adresses puis appuyez sur la touche [OK].

Pour annuler une destination...
Appuyez sur la touche de la destination que vous souhaitez annuler. Un message de confirmation de la suppression s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui].
☞ VERIFICATION ET SUPPRESSION DES DESTINATIONS SAISIES (page 4-20)

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

- Une diffusion est effectuée uniquement par transmission de mémoire.
- Vous pouvez associer une diffusion à la fonction transmission différée pour la transmettre la nuit ou à tout autre moment de votre choix. Vous pouvez également l'associer à d'autres fonctions pratiques.
- La diffusion peut inclure des destinations en mode Numérisation vers courrier électronique et I-Fax. Dans ce cas, l'image envoyée aux destinations en mode Numérisation vers courrier électronique et I-Fax apparaîtra en noir et blanc.

Renvoyer les données vers les adresses de diffusion ayant échoué


Vous pouvez vérifier les résultats d'une diffusion sur l'écran d'état des travaux. Si la transmission vers l'une des destinations a échoué, renvoyez la télécopie vers cette destination.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

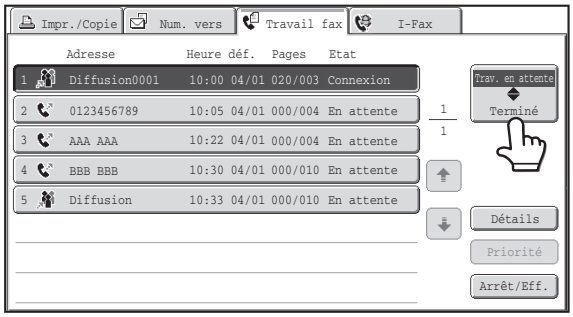


Appuyez sur la touche [Terminé].

Si l'écran d'état des travaux du mode télécopie n'apparaît pas, appuyez sur l'onglet [Travail fax].

Si la diffusion comprend des adresses de plusieurs modes différents, la même touche apparaît dans chacun des modes pour représenter le travail de diffusion.

3

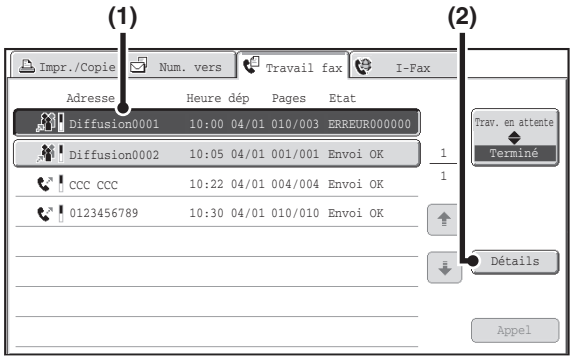

Affichez les détails concernant la diffusion.


(1) Appuyez sur la touche correspondant au travail de diffusion.

(2) Appuyez sur la touche [Détails].

"Diffusionxxxx" désigne la destination de la touche correspondant à la diffusion. "xxxx" représente le numéro de contrôle du travail qui s'est affiché sur l'écran tactile à la fin de la numérisation.

Contenu

4

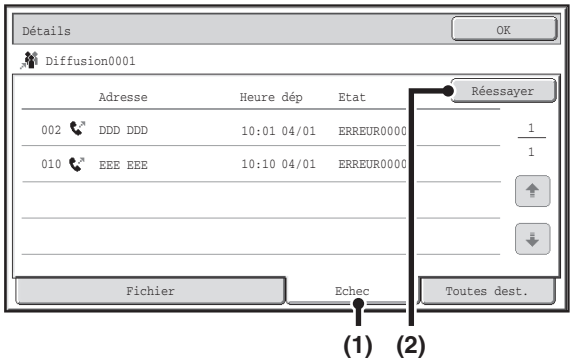

Renvoyez la télécopie aux destinations ayant échoué.

(1) Appuyez sur l'onglet [Echec].


(2) Appuyez sur la touche [Réessayer].

- La procédure qui se déclenche après la sélection de la touche [Réessayer] varie selon que vous utilisez ou non la fonction archivage de documents.
  Sans archivage de documents
  Vous revenez à l'écran initial et les destinations qui ont échoué sont affichées. Placez l'original et effectuez une opération de diffusion.
  Avec l'archivage de documents
  L'écran de l'archivage de documents apparaît. Les destinations qui ont échoué sont affichées. Suivez la procédure de renvoi des documents archivés. (Vous n'avez pas besoin de numériser à nouveau l'original.)
  Si le travail était enregistré dans un dossier confidentiel ou en tant que fichier confidentiel, un écran de saisie de mot de passe apparaît une fois que vous avez appuyé sur la touche [Réessayer]. Saisissez le mot de passe.
- Si vous avez appuyé sur la touche [Toutes dest.] dans l'étape (1), toutes les destinations seront affichées. Vous pouvez appuyer sur la touche [Réessayer] pour renvoyer les données vers l'ensemble des destinations.

Contenu

ENVOI DIRECT D'UNE TELECOPIE A PARTIR D'UN ORDINATEUR (PC-Fax)

Vous pouvez transmettre un document contenu dans un ordinateur via la machine sous forme de télécopie. Les télécopies sont envoyées à l'aide de la fonction PC-Fax de la même manière que l'impression des documents. Sélectionnez le pilote PC-Fax comme pilote d'imprimante sur votre ordinateur puis sélectionnez la commande Imprimer dans l'application logicielle. Des données d'image pour la transmission sont créées et envoyées sous forme de télécopie.

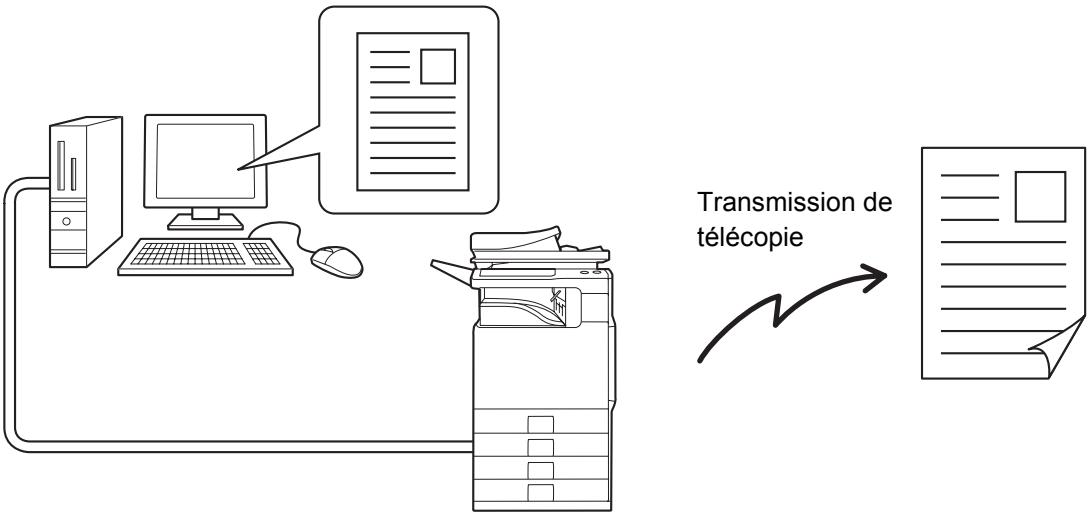


Pour de plus amples informations sur l'utilisation du PC-Fax, consultez le fichier d'aide du pilote PC-Fax.

- Pour utiliser la fonction PC-Fax, le pilote PC-Fax doit être installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de démarrage
- Vous ne pouvez l'utiliser que sur un ordinateur Windows®.
- Cette fonction permet seulement d'effectuer des transmissions. Les télécopies ne peuvent pas être reçues sur votre ordinateur.

REGLAGES DE L'IMAGE

Les paramètres de numérisation de l'original sont sélectionnés sur l'écran initial de chaque mode. L'état actuel de chaque réglage apparaît à droite de la touche utilisée pour sélectionner le réglage.

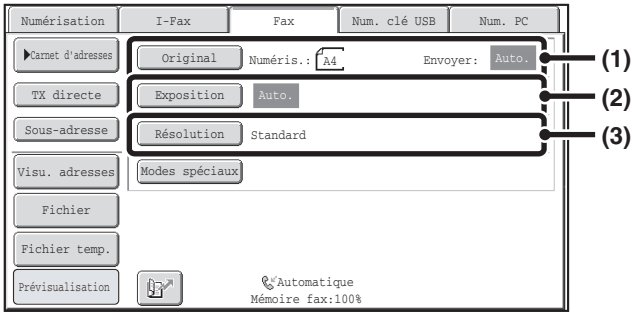

(1) Touche [Original]

Appuyez sur cette touche pour définir le format de numérisation, le format d'envoi et l'orientation de l'original, et sélectionner les réglages de la numérisation recto verso.

☞ NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso) (page 4-45), INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

(2) Touche [Exposition]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage de l'exposition pour la numérisation.

☞ MODIFICATION DE L'EXPOSITION (page 4-53)

(3) Touche [Résolution]


Appuyez sur cette touche pour sélectionner la résolution de la numérisation.

☞ MODIFICATION DE LA RESOLUTION (page 4-54)

Contenu

NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso)

Le chargeur automatique de documents numérise alors automatiquement les deux faces du document.

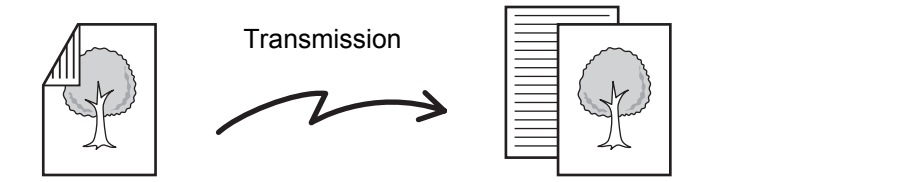


Original recto verso

Les côtés recto et verso sont envoyés dans deux pages distinctes

1 Appuyez sur la touche [Original].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

2

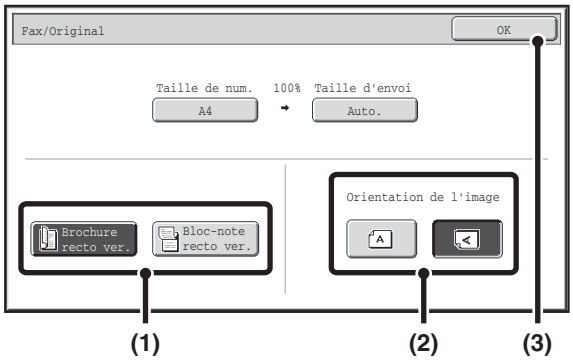

Indiquez le style de la reliure de l'original recto verso (livre ou bloc-notes), ainsi que l'orientation dans laquelle l'original est placé.

(1) Appuyez sur la touche [Brochure recto ver.] ou [Bloc-note recto ver.].

Les brochures et les blocs-notes sont reliés comme suit.

Brochure



Bloc-notes



(2) Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] appropriée.

Si une mauvaise orientation est sélectionnée, il se peut que l'image ne soit pas envoyée correctement.


(3) Appuyez sur la touche [OK].

Pour annuler la numérisation recto verso, appuyez sur la touche en surbrillance de façon à ce que la surbrillance disparaisse.


- La fonction de numérisation recto verso est automatiquement désactivée une fois l'opération de transmission terminée.
- La numérisation recto verso n'est pas possible en transmission directe ou haut-parleur.

INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI

Lorsque l'original est placé, le format de l'original et le format d'envoi définis dans les réglages système apparaissent dans l'écran initial comme format de l'original et format d'envoi.

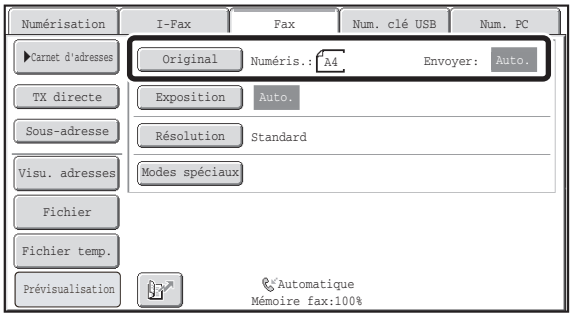

Dans l'écran ci-dessus, la numérisation (le format de l'original) est au format A4 (8-1/2" x 11") et le format d'envoi est automatique. Si, par exemple, le format de numérisation est A4 (8-1/2" x 11") et le format de l'envoi est B5 (5-1/2" x 8-1/2"), l'image est réduite avant la transmission.

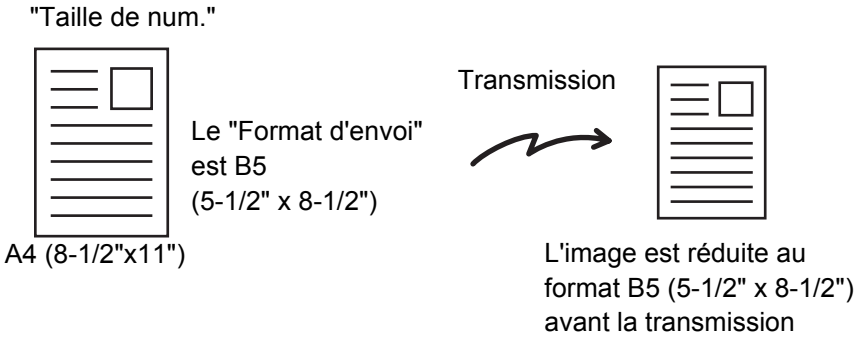

Si le format de l'original n'est pas standard ou si le format n'a pas été détecté correctement, indiquez manuellement le format de numérisation de l'original.

☞ Indication du format de numérisation de l'original (par le format du papier) (page 4-47)
☞ Indication du format de numérisation de l'original (par une valeur numérique) (page 4-49)

- **Réglages système (administrateur) : Rég. format orig. par défaut**
  A définir ainsi si vous utilisez fréquemment un format d'original précis. Le format défini apparaîtra sur la touche [Original]. Une fois ce réglage configuré, il est inutile de modifier le format de l'original.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage sortie originaux par défaut**
  Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, la destination de sortie par défaut de l'original peut être réglée sur la sortie supérieure ou la sortie pour papier épais. (Sauf lorsque "Entrée taille" ou Format carte" est sélectionné pour le format de l'original.)

Indication du format de numérisation de l'original (par le format du papier)


Si le format de l'original placé est différent de celui de l'original affiché ou si vous souhaitez le modifier, vous devez appuyer sur la touche [Original] et spécifier directement le format de l'original. Placez l'original sur le plateau du chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition puis suivez les étapes suivantes.

1 Appuyez sur la touche [Original].

Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît à droite de la touche [Original].


☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

2

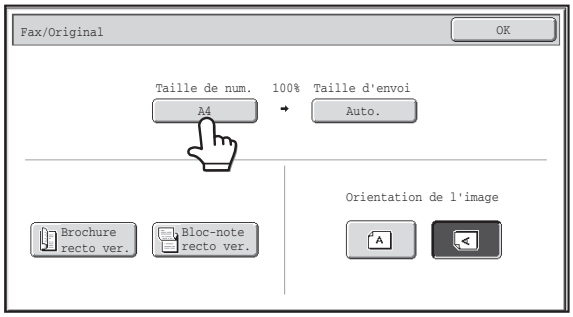

Appuyez sur la touche [Taille de num.].

3

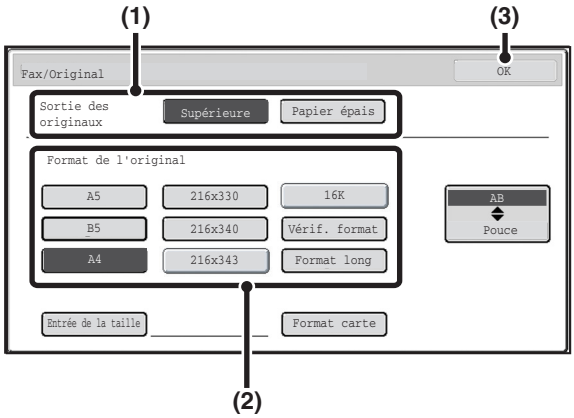

Spécifiez la taille de numérisation.

(1) Appuyez sur la destination de sortie de l'original.


(2) Appuyez sur la touche du format approprié.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

- Pour envoyer un original long, appuyez sur la touche [Format long]. Utilisez le chargeur automatique de documents pour la numérisation. La longueur maximum de numérisation est 500 mm (19-5/8") (la hauteur maximum est 216 mm (8-1/2")).
- Pour spécifier la taille de numérisation en pouces, appuyez sur la touche [AB ⬍ Pouce] pour mettre [Pouce] en surbrillance, puis saisissez une valeur.
- Dans les situations ci-dessous, la sortie des originaux est fixée sur la sortie pour papier épais.
  - Si "Format carte" est sélectionné
  - Si le guide de l'original est réglé sur 74 mm (2-7/8") ou moins (Sauf lorsque "Vérif. format" est sélectionné)
  - Si le chargeur automatique de documents numérise un original avec une valeur X (horizontale) de 105 mm (4-1/8") ou moins
- Lorsque "Format carte" est sélectionné, il est impossible de numériser des originaux si le guide de l'original est réglé sur 74 mm (2-7/8") ou plus.

Contenu

4

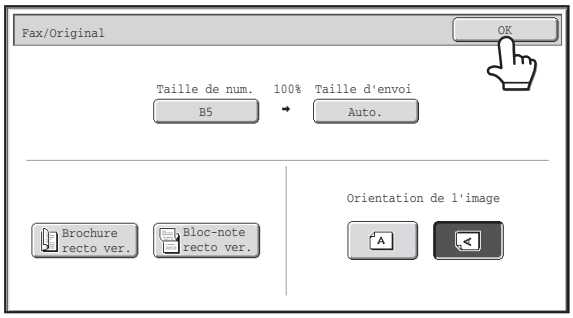

Appuyez sur la touche [OK].

Si vous sélectionnez [Format long], le réglage de la numérisation recto verso et la taille d'envoi ne peuvent pas être modifiés.

Contenu

Indication du format de numérisation de l'original (par une valeur numérique)


Si vous souhaitez numériser un original dont le format n'est pas standard, comme une carte postale ou autre carte, suivez les étapes suivantes pour définir la taille de l'original.

1 **Appuyez sur la touche [Original].**


Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît à droite de la touche [Original].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

2 **Appuyez sur la touche [Taille de num.].**

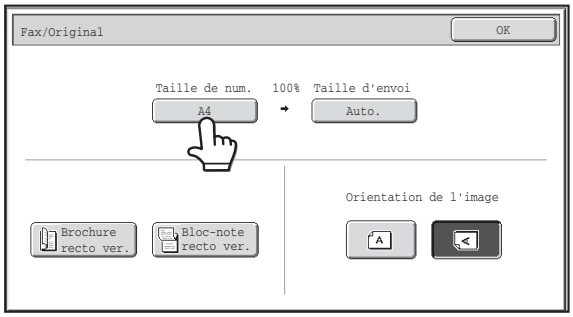


3 **Appuyez sur la touche [Entrée taille].**

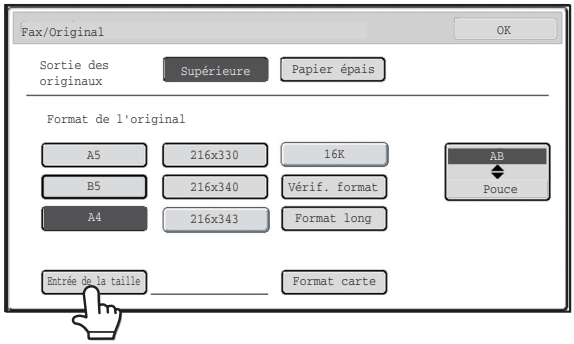

Si vous appuyez sur la touche [Format carte], "X86 Y54" est défini dans [Entrée taille].

Contenu

4

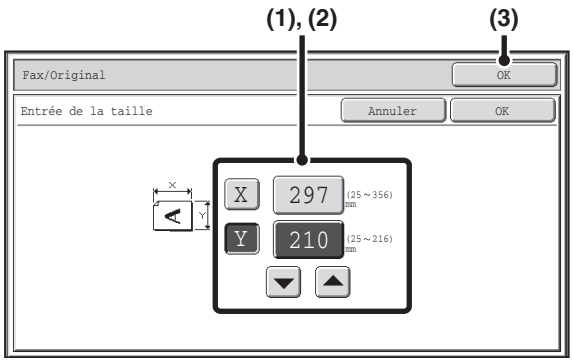

Entrez la taille de numérisation.

(1) Entrez la dimension horizontale (X) de l'original.

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique X (largeur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la largeur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre.
Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, il est possible de saisir un nombre de 25 mm à 297 mm (1" à 11-5/8").
Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, il est possible de saisir un nombre de 85 mm à 356 mm (3-1/4" à 14").
Quand un nombre de 84 mm (3-1/8") maximum est saisi dans le réglage de la numérisation recto verso, il est impossible de numériser un original.
Si la largeur de l'original est inférieure à 85 mm (3-1/4"), utilisez la vitre d'exposition.

(2) Entrez la dimension verticale (Y) de l'original.


Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique Y (hauteur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la hauteur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre. Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, il est possible de saisir un nombre de 25 mm à 216 mm (1" à 8-1/2").
Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, il est possible de saisir un nombre de 51 mm à 216 mm (2" à 8-1/2").
Si la dimension verticale de l'original est de moins de 51 mm (2"), utilisez la vitre d'exposition.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Pour terminer le réglage et revenir à l'écran de l'étape 3, appuyez sur la touche [OK] en regard de la touche [Annuler].

- Quand vous saisissez en même temps un nombre entre 298 mm et 356 mm (11-3/4" à 14") pour la dimension X (horizontale) et un nombre entre 25 mm et 50 mm (1" to 1-7/8") pour la dimension Y (verticale), l'original ne peut pas être numérisé.
- Si la valeur X (horizontale) est réglée sur 105 mm (4-1/8") ou moins et si la valeur Y (verticale) est réglée sur 74 mm (2-7/8") ou moins, "Format carte" est automatiquement sélectionné et la sortie des originaux est fixée sur la sortie pour papier épais.
- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ pour changer le nombre.

5

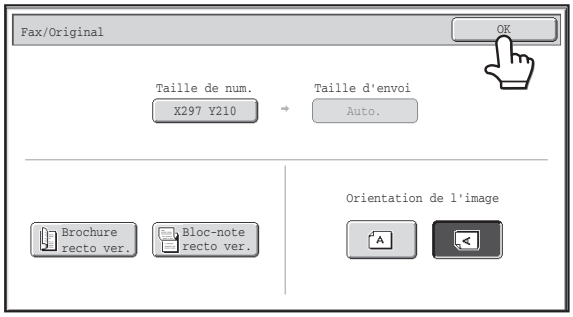

Appuyez sur la touche [OK].

La taille spécifiée apparaît sur la touche [Taille de num.].

- La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez utilisé des valeurs numériques pour définir la taille de numérisation.
- Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous pouvez numériser un original de plus de 297 mm (11-5/8") de long (jusqu'à 500 mm (19-5/8")). Dans ce cas, appuyez sur la touche [Format long] dans l'écran de l'étape 3.
☞ Indication du format de numérisation de l'original (par le format du papier) (page 4-47)

Indication du format d'envoi de l'original


Spécifiez un format papier comme taille d'envoi. Si vous sélectionnez une taille d'envoi supérieure à la taille de numérisation, l'image est agrandie. Si vous sélectionnez une taille d'envoi inférieure à la taille de numérisation, l'image est réduite.

La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez sélectionné le paramètre [Format long] ou utilisé des valeurs numériques pour définir la taille de numérisation.

1 **Appuyez sur la touche [Original].**


☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

2

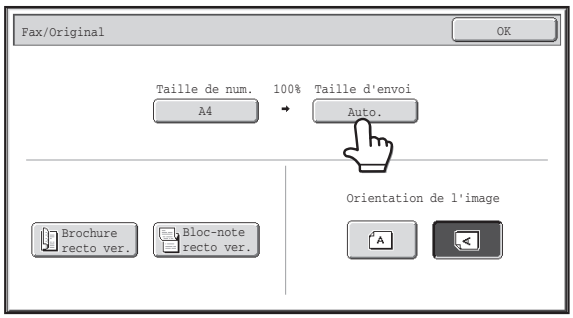

Appuyez sur la touche [Taille d'envoi].

3

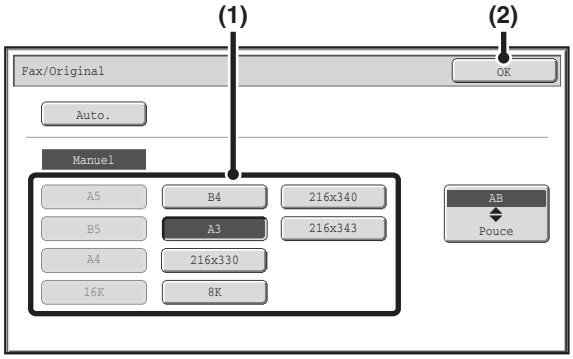

Spécifiez la taille d'envoi.


(1) Appuyez sur la touche correspondant à la taille d'envoi de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Selon le réglage "Taille de num.", il sera peut-être impossible de sélectionner certains formats dans "Taille d'envoi". Les "Taille d'envoi" qui ne peuvent pas être utilisées sont grisées et ne peuvent pas être sélectionnées.
- Pour spécifier la taille de numérisation en pouces, appuyez sur la touche [AB ⬍ Pouce] pour mettre [Pouce] en surbrillance, puis saisissez une valeur.

Contenu

4

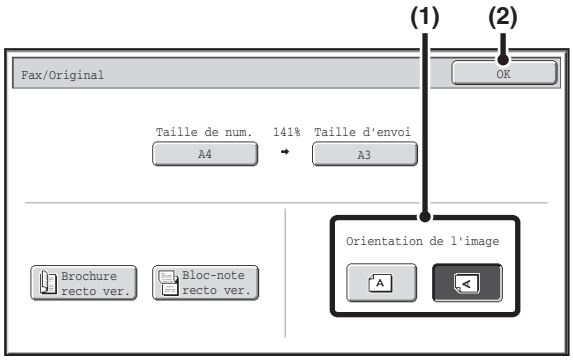

Spécifiez l'orientation dans laquelle l'original est placé.

(1) Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] appropriée.

Si une mauvaise orientation est sélectionnée, il se peut que l'image ne soit pas envoyée correctement lors de l'utilisation de l'agrandissement/réduction.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Le taux de réduction ou d'agrandissement de l'original apparaît entre les champs "Taille de num." et "Taille d'envoi".

Contenu

MODIFICATION DE L'EXPOSITION

Vous pouvez modifier l'exposition pour l'adapter à la clarté de l'original.
Référez-vous aux tableaux suivants pour sélectionner les réglages appropriés.


Réglages de l'exposition

Exposition		Quand sélectionner ce réglage ?
Auto.		Ce réglage ajuste automatiquement l'exposition au niveau des parties claires et foncées de l'original.
Manuel	1-2	Sélectionnez ce réglage lorsque l'original contient du texte foncé.
	3	Sélectionnez ce réglage pour un original normal (ni sombre ni clair).
	4-5	Sélectionnez ce réglage si l'original contient principalement un texte trop clair.

1 **Appuyez sur la touche [Exposition].**

Le réglage actuel de l'exposition apparaît à droite de la touche [Exposition]
☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

2

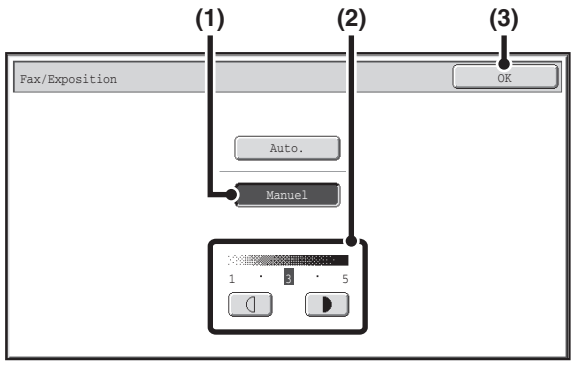

Sélectionnez l'exposition.

(1) Appuyez sur la touche [Manuel].

(2) Ajustez l'exposition à l'aide des touches ◁ ▷.

Lorsque l'exposition est en mode [Auto.], les touches ◁ ▷ ne peuvent pas être utilisées.
L'exposition devient plus foncée lorsque vous appuyez sur la touche ▷ et plus claire lorsque vous appuyez sur la touche ◁.
Pour revenir au réglage automatique de l'exposition, appuyez sur la touche [Auto.].

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages, vous pouvez modifier les paramètres d'exposition chaque fois que vous changez de page. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez plus modifier l'exposition une fois que la numérisation a commencé. (Cependant, quand l'option "Construction de travail" des modes spéciaux est utilisée, l'exposition peut être modifiée chaque fois qu'un nouveau jeu d'originaux est inséré.)

Réglages système (administrateur) : Réglage de l'exposition par défaut
Cette fonction permet de modifier le réglage par défaut de l'exposition.

Contenu

MODIFICATION DE LA RESOLUTION

Vous pouvez sélectionner la résolution afin de l'adapter aux caractéristiques de l'original, telles que texte ou photo, la taille du texte et la clarté de l'image.
Référez-vous aux tableaux suivants pour sélectionner les réglages appropriés.


Réglages de la résolution

Résolution	Quand sélectionner ce réglage ?
Standard	Sélectionnez ce réglage si la taille du texte de votre original est normale (tel que le texte contenu dans ce manuel).
Fin	Sélectionnez ce réglage si l'original contient un texte de petite taille ou des schémas comportant des lignes fines. L'original sera numérisé à une résolution deux fois supérieure à celle du réglage [Standard].
Super fin	Sélectionnez ce réglage si l'original contient des images ou des schémas complexes. Une image d'une qualité supérieure à celle du réglage [Fin] sera créée.
Ultra fin	Sélectionnez ce réglage si l'original contient des images ou des schémas complexes. Ce réglage permet d'obtenir une image d'excellente qualité. Toutefois, la transmission sera plus lente qu'avec les autres réglages.
Demi-tons	Sélectionnez ce réglage si votre original est une photographie ou s'il comporte des dégradés de couleurs (tels qu'un original couleur). Ce réglage permet d'obtenir une image plus nette qu'avec les réglages [Fin], [Super fin] ou [Ultra fin] seuls. Vous ne pouvez pas sélectionner ce réglage en même temps que [Standard].

1 Appuyez sur la touche [Résolution].

Le réglage actuel de l'exposition apparaît à droite de la touche [Résolution].
☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 4-44)

2 Sélectionnez la résolution.

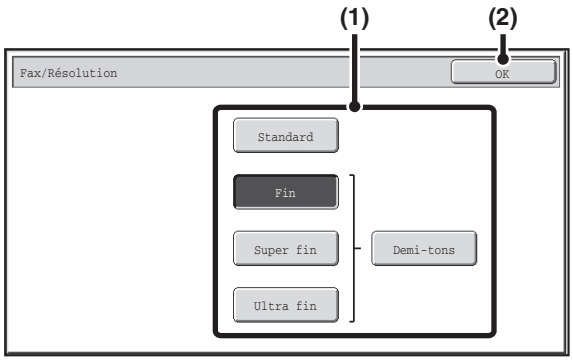

(1) Appuyez sur la touche correspondant à la résolution de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Si une résolution [Fin], [Super fin] ou [Ultra fin] est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche [Demi-tons] pour une image en demi-tons.

- Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages, vous pouvez modifier le réglage de la résolution chaque fois que vous changez de page. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez plus modifier la résolution une fois que la numérisation a commencé. (Cependant, quand l'option "Construction de travail" des modes spéciaux est utilisée, la résolution peut être modifiée chaque fois qu'un nouveau jeu d'originaux est inséré.)
- Lorsque vous envoyez une télécopie dotée d'une résolution [Ultra fin], [Super fin] ou [Fin], une résolution inférieure est utilisée si la machine de réception n'offre pas cette résolution.

Réglages système (administrateur) : Réglage de la résolution finale
Cette fonction permet de modifier le réglage par défaut de la résolution.

Contenu

VERIFICATION DE L'IMAGE A TRANSMETTRE (Prévisualisation)


Si vous appuyez sur la touche [Prévisualis.] avant de numériser l'original, vous pouvez vérifier l'image numérisée dans l'écran tactile avant d'envoyer l'image.
* Le réglage usine est désactivé par défaut.

Selon la taille des données de transmission, une partie de l'aperçu peut ne pas apparaître dans l'écran d'aperçu de l'écran tactile.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.


2 Appuyez sur la touche [Prévisualis.] pour la mettre en surbrillance.

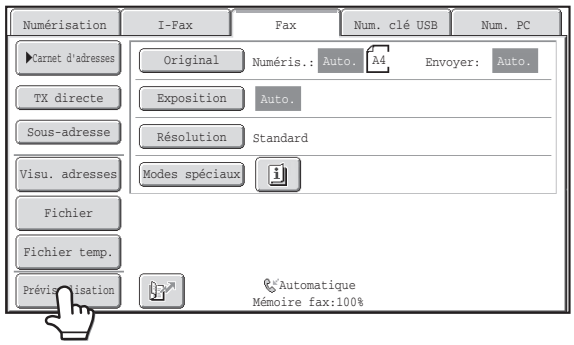

3 Sélectionnez les paramètres de transmission et appuyez sur la touche [DEPART].

"Originaux en cours de lecture" apparaît lors de la numérisation des originaux, et lorsque la numérisation est terminée, l'écran d'aperçu apparaît sur l'écran tactile. La transmission ne se lance pas tant que vous n'appuyez pas sur la touche [Commencer l'envoi] dans l'écran d'aperçu.

4 Vérifiez l'aperçu puis appuyez sur la touche [Commencer l'envoi].

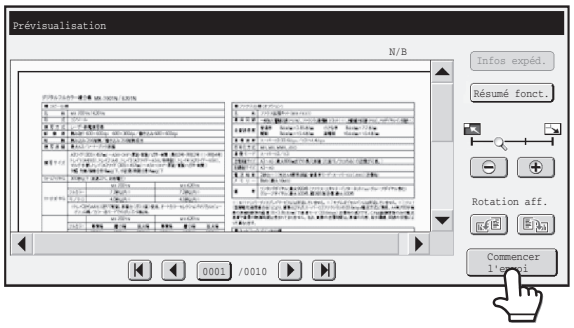


La transmission commence.
Pour plus d'informations sur l'écran d'aperçu, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION" (page 4-57).

Contenu

Réglages système (administrateur) : Prévisualisation par défaut
Vous pouvez spécifier d'activer ou pas la fonction de la touche [Prévisualis.] dans les écrans de base des modes envoi d'image et dans le carnet d'adresses.

ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION

Cette section explique l'écran de vérification de la prévisualisation.

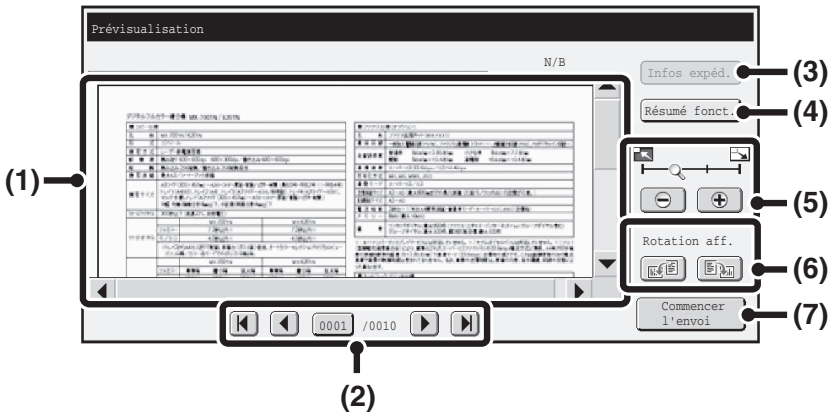

(1) Aperçu de l'image

Un aperçu de l'original numérisé apparaît.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran. Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲.)

(2) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches |◀ ▶| : Permet d'aller à la première ou la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permet d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page :
  Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

(3) Touche [Infos expéd.]

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur l'expéditeur, notamment son numéro de télécopie personnel.
Vous ne pouvez appuyer sur cette touche que lorsque tout l'aperçu s'affiche dans l'écran d'aperçu.

(4) Touche [Résumé fonct.]

Permet de vérifier des paramètres des modes spéciaux ou des paramètres de numérisation pour des originaux recto verso.

(5) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. Modifications à partir de la gauche dans l'ordre "Page ent", "2 fois", "4 fois", "8 fois". La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(6) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(7) Touche [Commencer l'envoi]

Permet de lancer la transmission.

- Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente du résultat envoyé.
- L'aperçu reflète certains paramètres de numérisation et paramètres des modes spéciaux.
  Les paramètres reflétés dans l'aperçu sont les suivants :
  Paramètres de numérisation : Original
  Modes spéciaux : Effacement, Card Shot


Contenu

RECEPTION DE TELECOPIES

Cette section décrit les procédures de base à suivre pour recevoir des télécopies.

RECEPTION DE TELECOPIES

Quand le mode de réception est "Automatique", la machine reçoit et imprime automatiquement les télécopies. Le mode de réception de télécopie est affiché dans l'écran initial.

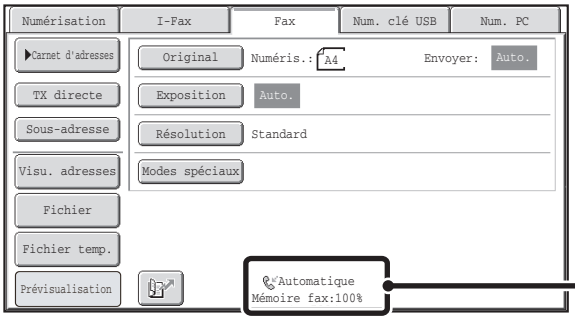

Ceci indique le mode de réception de télécopie actuel et la quantité d'espace mémoire restante.

- Lorsque la réception de télécopie est en cours, il est possible de mettre une transmission en attente en effectuant la transmission en mode transmission mémorisée.
  ☞ MODES DE TRANSMISSION (page 4-26)
- Lorsque vous recevez une télécopie d'une taille inférieure au format A4 (8-1/2" x 11"), la taille du papier utilisé pour l'impression varie en fonction de l'orientation (verticale ou horizontale) dans laquelle l'expéditeur a placé l'original.


- **Réglages système : Réglages de réception (page7-112)**
  Ce réglage permet de modifier le mode de réception de télécopie. Le mode "Automatique" doit être normalement utilisé. Sélectionnez "Réception manuelle" lorsqu'un poste téléphonique est relié à la machine.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage d'autorisation/refus de numéros**
  Vous pouvez enregistrer des numéros et spécifier si la réception de télécopies provenant de ces numéros est permise.

Contenu

RECEPTION D'UNE TELECOPIE

Lorsqu'une télécopie est transmise à la machine, cette dernière la reçoit et l'imprime automatiquement.

1

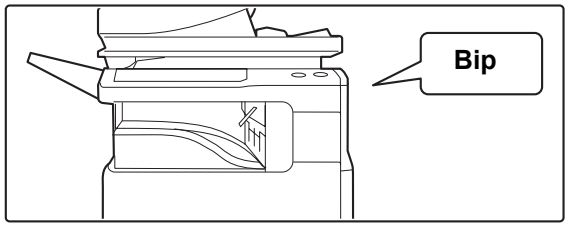


La machine sonne et la réception de la télécopie commence automatiquement.

Un bip sonore retentit une fois la réception terminée.

- **Réglages système (Administrateur) : Réglages du haut-parleur**
  Ce réglage permet de modifier le volume et la tonalité du bip sonore de réception.
- **Réglages système (Administrateur) : Nombre de sonneries en réception automatique**
  Ce réglage permet de modifier le nombre de sonneries après lesquelles la réception des télécopies commence automatiquement. Pour recevoir des télécopies sans sonnerie de la machine, sélectionnez "0" sonnerie.


2

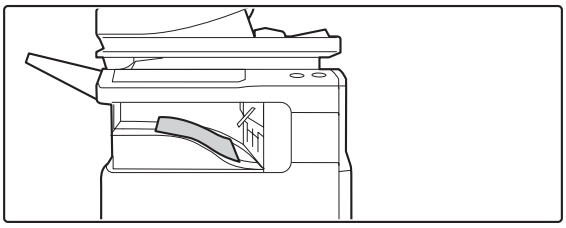

La télécopie est automatiquement imprimée.

- **Si un écran de saisie de mot de passe apparaît...**
  Vous devez saisir un mot de passe pour pouvoir imprimer la télécopie reçue. Une fois le mot de passe approprié saisi, la télécopie reçue est imprimée.
  ☞ IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues) (page 4-61)
- **Vous pouvez sélectionner l'agrafage (lorsqu'un finisseur est installé).**
  Lorsque vous imprimez les données reçues, vous pouvez spécifier le nombre de copies et les réglages d'agrafage.

- Si l'impression d'un travail de copie ou d'impression est en cours à la réception d'une télécopie, cette dernière ne sera pas imprimée tant que le travail précédemment en attente n'est pas terminé.
- Les télécopies reçues ne seront pas imprimées si la machine ne peut imprimer en raison d'une erreur, telle qu'un manque de papier, une cartouche usée ou un bourrage papier. Les télécopies sont imprimées automatiquement quand l'erreur est supprimée. (Si la machine manque de papier, appuyez sur la touche [OK] de l'écran tactile après le chargement du papier).
- Lorsque les télécopies reçues ne peuvent pas être imprimées, vous pouvez les transférer vers un autre télécopieur.
  ☞ TRANSFERT DES TELECOPIES RECUES (Faire suivre données fax) (page 4-64)
- Si l'agrafage est activé lorsqu'un finisseur est installé, l'agrafage se fera à l'endroit indiqué ci-dessous sur le papier.

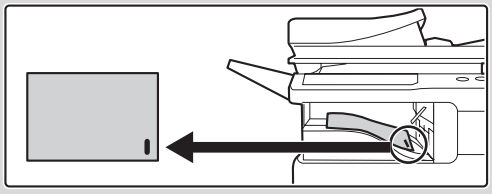

- **Réglages système (administrateur) : Réglage de la réception recto verso**
  Ce réglage permet d'imprimer des télécopies sur les deux côtés du papier.
- **Réglages système (administrateur) : Imp. date & heure de réception**
  Utilisez cette fonction pour choisir si la date et l'heure de la réception seront imprimées.

RECEPTION MANUELLE D'UNE TELECOPIE

Une télécopie peut être reçue manuellement en utilisant l'écran tactile. Lorsque la machine sonne, appuyez sur la touche [Haut-parleur] de l'écran initial puis appuyez sur la touche [Récep. manu. de fax] qui apparaît.




- Si vous répondez à un appel en appuyant sur la touche [Haut-parleur], vous pourrez entendre l'autre usager, mais vous ne pourrez pas lui parler.
- Même lorsque vous utilisez un téléphone supplémentaire pour répondre à un appel, vous pouvez appuyer sur la touche [Récep. manu. de fax] de l'écran tactile pour démarrer la réception de la télécopie. Vous pouvez également utiliser le téléphone supplémentaire pour démarrer la réception de la télécopie.

☞ RECEPTION D'UNE TELECOPIE APRES LA PRISE D'UN APPEL SUR LE POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE (Réception à distance) (page 4-117)

IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues)

Vous pouvez activer la fonction "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" des réglages système (administrateur) pour recevoir les télécopies en mémoire sans les imprimer. Vous devez entrer un mot de passe pour pouvoir imprimer les données. Si cette fonction est activée, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous recevez une télécopie.

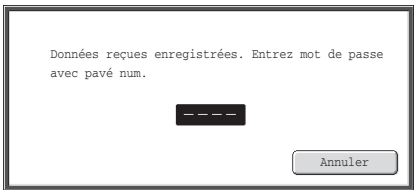

Une fois que vous avez entré, à l'aide des touches numériques, le mot de passe de 4 chiffres programmé à l'avance, l'impression commence.
La touche [Annuler] peut être utilisée pour fermer l'écran de saisie du mot de passe. Dans ce cas, la touche des données en mémoire ( ) clignote sur l'écran tactile. L'écran de saisie du mot de passe réapparaît si vous appuyez sur la touche qui clignote ( ) ou si vous changez de mode.
Quand "Réglage vérification image des données reçues" est activé dans les réglages système (administrateur), il est possible d'entrer un mot de passe pour afficher l'écran de liste des données reçues. Si vous souhaitez vérifier une image avant de l'imprimer, allez à l'étape 2 de la page suivante.

- Les I-Fax reçus sont conservés en mémoire quel que soit le mode de réception, automatique ou manuel.
- Si "Réception/Envoi de données fax" est exécuté dans les réglages système pour transmettre les télécopies reçues à une autre machine, les télécopies conservées en mémoire seront également transférées. Le même écran de saisie du mot de passe que celui destiné à l'impression apparaît au même moment. Les I-Fax ne seront pas envoyés tant que vous n'aurez pas entré le mot de passe.


Réglages système (administrateur) : Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues
Activez ce réglage pour conserver les télécopies reçues en mémoire jusqu'à la saisie d'un mot de passe. Ce réglage sert également à programmer le mot de passe.

Contenu

VERIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION

Quand "Réglage vérification image des données reçues" est activé* dans les réglages système (administrateur), il est possible de vérifier une image reçue sur l'écran tactile avant de l'imprimer. Quand cette fonction est activée, suivez les étapes ci-dessous pour imprimer une image reçue.
* Le réglage usine est désactivé par défaut.


1

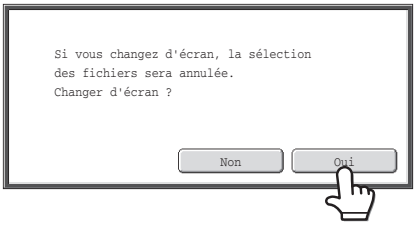

Lors de la réception d'une image, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui].

Si ce message s'affiche alors que vous définissez des réglages et que vous appuyez sur la touche [Oui], les réglages que vous êtes en train de définir s'annulent. Si ce message s'affiche dans un autre mode, vous retournez à l'écran initial du mode envoi d'image une fois que vous avez vérifié l'image.

2

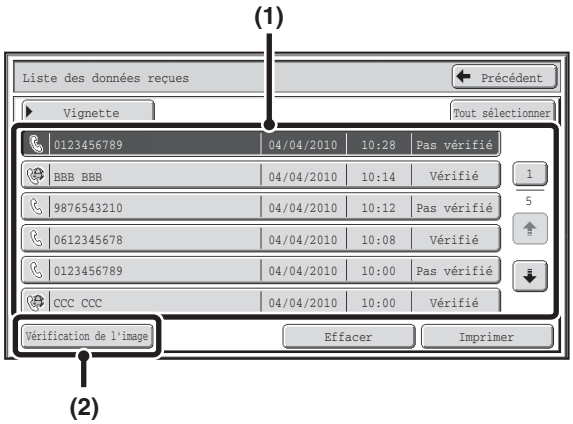

Sélectionnez l'image reçue


(1) Appuyez sur la touche de l'image reçue que vous voulez vérifier.

Il est possible de vérifier plusieurs images reçues.

(2) Appuyez sur la touche [Vérif. image].

- Pour afficher les miniatures des images reçues, appuyez sur la touche [Vignette].
- Pour effacer une image sélectionnée, appuyez sur la touche [Effacer]. Pour imprimer une image sélectionnée, appuyez sur la touche [Imprimer].

3

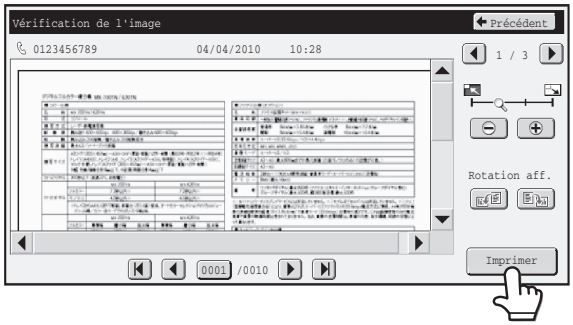

Vérifiez l'image reçue puis appuyez sur la touche [Imprimer].

L'impression commence.
Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 4-63).


Si l'écran de l'étape 1 s'affiche quand vous définissez les réglages dans l'écran de réglage de l'un de ces modes, les réglages définis s'annulent si vous affichez l'image. Une fois que vous avez affiché l'image, vous retournerez à l'écran initial du mode envoi d'image, peu importe le mode dans lequel vous vous trouviez auparavant.

Réglages système (administrateur) : Réglage de vérif. données images reçues
Utilisez cette fonction pour spécifier si une télécopie reçue peut être consultée avant d'être imprimée.

Contenu

ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES

Cette section explique l'écran de vérification des images.

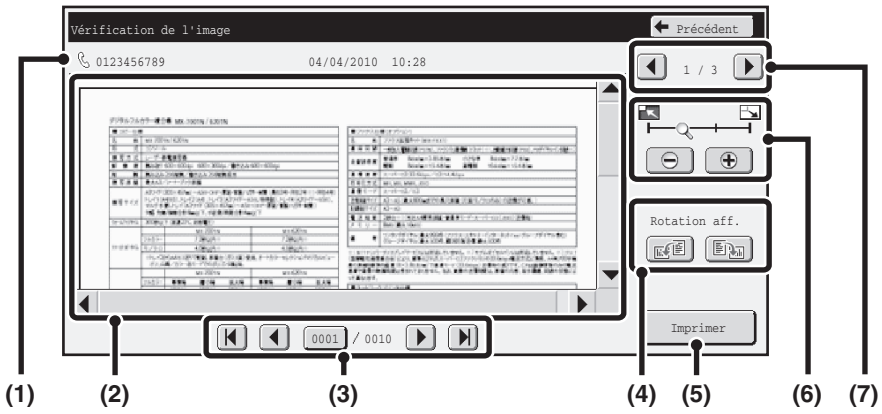

(1) Affichage des informations

Permet de consulter les informations de la page affichée.

(2) Aperçu de l'image

Un aperçu de l'image reçue sélectionnée apparaît.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran. Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲.)

(3) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches |◀| |▶| : Permet d'aller à la première ou la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permet d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page:
  Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

(4) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(5) Touche [Imprimer]

Appuyez sur cette touche pour lancer l'impression.

(6) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(7) Touche de sélection d'image


Quand plusieurs images sont sélectionnées pour afficher un aperçu, utilisez cette touche pour changer d'images affichées.

Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.

Contenu

TRANSFERT DES TELECOPIES RECUES (Faire suivre données fax)

Si la machine ne peut imprimer en raison d'un manque de papier ou d'une cartouche vide, vous pouvez transférer les télécopies reçues vers un autre télécopieur précédemment enregistré.
Cette fonction est particulièrement utile dans un bureau ou un espace de travail comportant au moins deux lignes téléphoniques et lorsqu'un autre télécopieur est branché à une ligne différente de la machine.

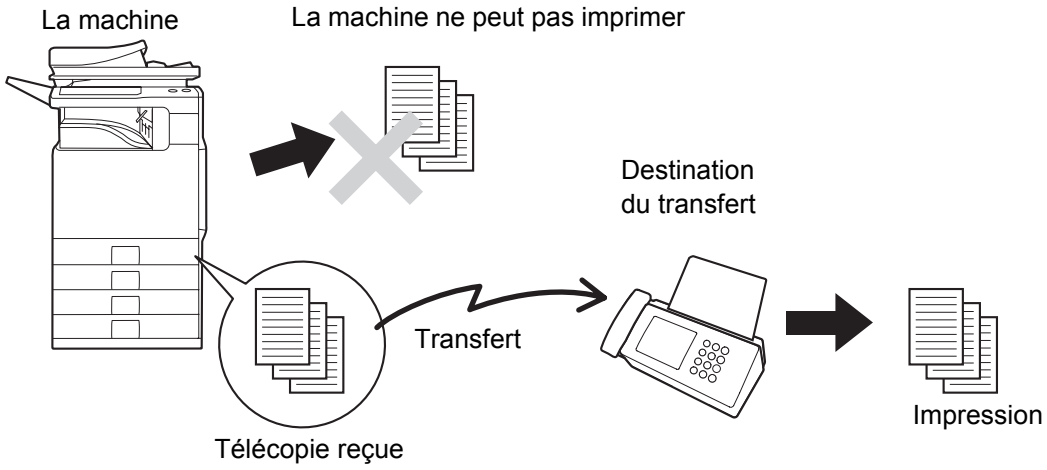

Le transfert des télécopies reçues s'effectue dans les réglages système de la machine. Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS] sur le tableau de bord pour afficher l'écran de menu des réglages système sur l'écran tactile. Sélectionnez [Réception/Envoi de données fax] - [Réglages fax], puis appuyez sur la touche qui exécute le transfert des télécopies reçues.


- Si certaines pages d'une télécopie en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Une télécopie transférée devient un travail de transmission de télécopie. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, la télécopie sera conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle puisse être imprimée.
- Les télécopies reçues dans une boîte mémoire confidentielle code F ne peuvent pas être transférées.
- Si un écran de saisie de mot de passe apparaît après une pression sur la touche [OK], le "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" a été activé. Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques pour commencer le transfert.

☞ IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues) (page 4-61)

- **Réglages système : Réception/Envoi de données de télécopie (page7-24)**
  Utilisez-le pour transférer les télécopies reçues quand la machine ne peut pas imprimer.
- **Réglages système (administrateur) : Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données**
  Ce réglage permet d'enregistrer le numéro de télécopie de transfert.

TRANSFERT DES TELECOPIES REÇUES VERS UNE ADRESSE RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée)

Vous pouvez transférer automatiquement les télécopies reçues vers une adresse de courrier électronique, une adresse de serveur de fichiers, une adresse de poste ou une adresse de dossier réseau. Cette fonction peut être utilisée pour transférer les télécopies reçues vers une adresse spécifique, sans les imprimer.

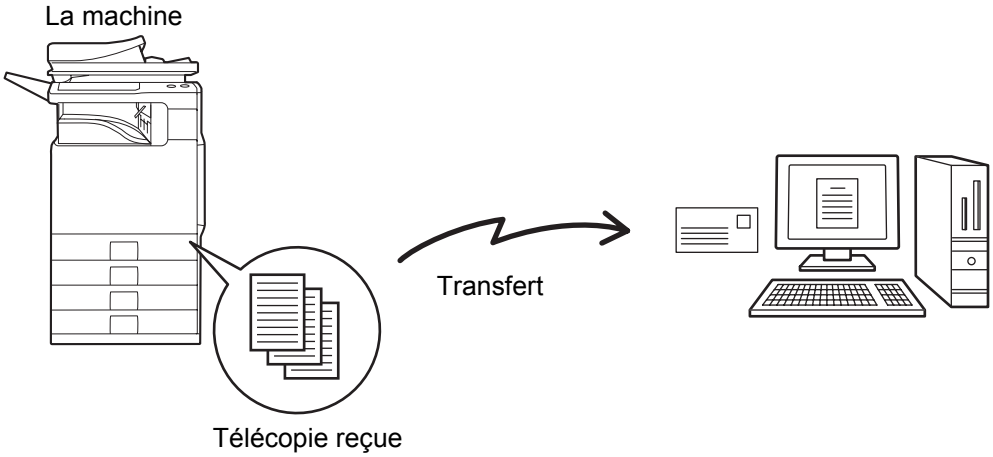


- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pour les télécopies reçues en mode confidentiel.
- Quand les télécopies transférées à l'aide de cette fonction sont imprimées sur le lieu de destination du transfert, il est impossible d'y imprimer l'heure et la date de réception. ("Impression date et heure de réception" est désactivée.)

CONFIGURATION DES REGLAGES DE ROUTAGE A L'ARRIVEE

Tous les réglages de routage à l'arrivée sont configurés dans les pages Web. Pour la procédure d'accès aux pages Web, reportez-vous au Guide de démarrage.
Les descriptions suivantes supposent que vous avez accédé aux pages Web avec des droits d'administrateur.
Pour configurer les réglages de routage à l'arrivée, suivez les étapes ci-dessous.

1

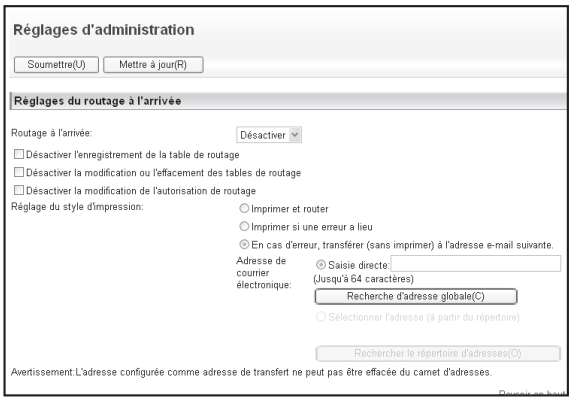

Activation de la fonction de routage à l'arrivée.

(1) Dans le menu de la page Web, cliquez sur [Réglages d'application], [Réglages du routage à l'arrivée], puis sur [Réglages d'administration].

(2) Sélectionnez [Activer] dans "Routage à l'arrivée", puis cliquez sur le bouton [Soumettre].


Vous pouvez empêcher les utilisateurs ne disposant pas de droits d'administrateur d'enregistrer, de modifier et de supprimer des tables de routage dans cet écran, et de spécifier la table utilisée. Pour cela, cochez les cases ci-dessous ☑.

- Désactiver l'enregistrement de la table de routage • Désactiver la modification ou l'effacement des tables de routage Désactiver la modification de l'autorisation de routage

Lorsque la fonction de routage à l'arrivée est activée, vous pouvez également indiquer si la machine doit imprimer les télécopies transmises.
Pour imprimer toutes les télécopies avant leur transfert, sélectionnez "Imprimer et router" dans "Réglage du style d'impression". Pour imprimer les télécopies uniquement lorsqu'une erreur empêche le transfert, sélectionnez "Imprimer quand une erreur a lieu".
Si une erreur se produit lorsque [Ne pas imprimer mais transférer vers l'adresse de courrier électronique suivante en cas d'erreur] est sélectionné, les données reçues ne sont pas imprimées, mais transférées vers l'adresse de courrier électronique indiquée.
Une fois les réglages configurés, assurez-vous de cliquer sur le bouton [Soumettre].

Contenu

2

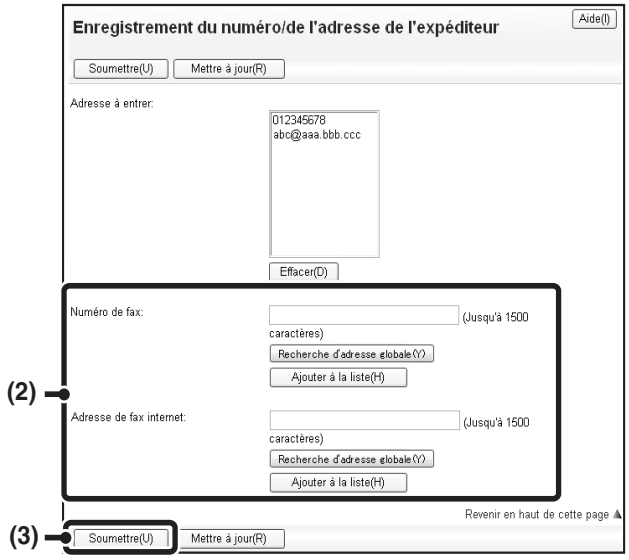

Enregistrement de l'adresse des expéditeurs.

Si vous souhaitez transférer uniquement les télécopies provenant d'adresses spécifiques, enregistrez les adresses d'expéditeur désirées. Les adresses d'expéditeur enregistrées à cet emplacement peuvent être sélectionnées à partir d'une liste lors de l'enregistrement d'une table de routage.

(1) Cliquez sur [Enregistrement du numéro/de l'adresse de l'expéditeur] dans le menu [Réglages du routage à l'arrivée] de la page Web.

(2) Saisissez l'adresse de l'expéditeur dans les champs "Adresse de fax internet" ou "Numéro de fax", puis cliquez sur le bouton [Ajouter à la liste].


L'adresse saisie est alors ajoutée à la liste "Adresse à entrer".

- Spécifiez si l'adresse doit être entrée directement (1500 caractères maximum) ou sélectionnée depuis un carnet d'adresses global en cliquant sur le bouton [Recherche d'adresse globale].
- Pour enregistrer plusieurs adresses, répétez cette étape.

(3) Une fois les adresses ajoutées, cliquez sur le bouton [Soumettre].

- Vous pouvez entrer jusqu'à 500 numéros/adresses.
- Pour supprimer une adresse saisie, sélectionnez-la dans "Adresse à entrer", puis cliquez sur le bouton [Effacer].

Contenu

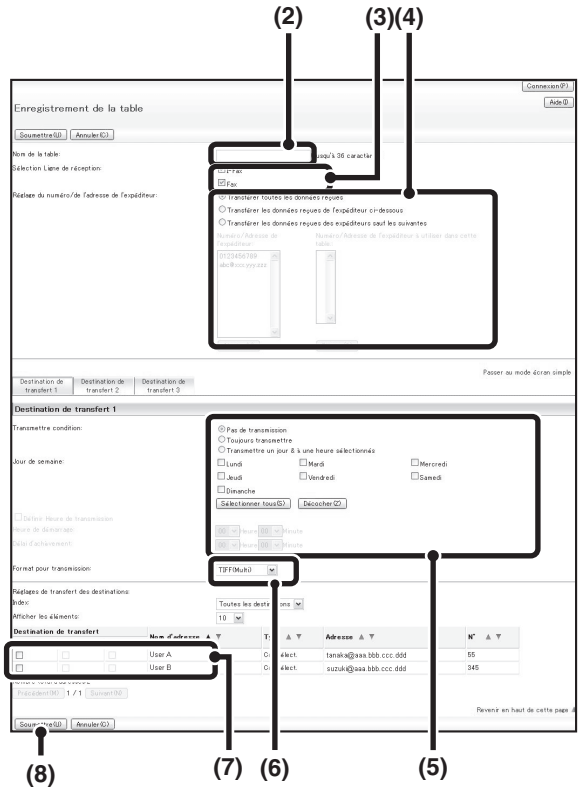

Enregistrez une table de routage.

Pour enregistrer une table de routage combinant un expéditeur donné et une adresse de transfert, suivez les étapes ci-dessous.

(1) Cliquez sur [Réglages du routage à l'arrivée] dans le menu de la page Web, puis sur le bouton [Ajouter].

(2) Saisissez un "Nom de la table".

(3) Sélectionnez la ligne utilisée pour la réception.

(4) Sélectionnez l'expéditeur dont les télécopies doivent être transférées.

- Pour transférer toutes les télécopies reçues, sélectionnez [Transférer toutes les données reçues].
- Pour ne transmettre que les données reçues d'expéditeurs spécifiques, sélectionnez [Transférer les données reçues de l'expéditeur ci-dessous].
  Pour transmettre toutes les données sauf les données d'expéditeurs spécifiques, sélectionnez [Transférer les données reçues des expéditeurs sauf les suivantes].
  Sélectionnez les expéditeurs appropriés dans la liste et cliquez sur le bouton [Ajouter].

(5) Sélectionnez les conditions de transmission.

- Pour toujours transmettre des données reçues, sélectionnez [Toujours transférer].
- Pour spécifier un jour et une heure auxquels les données reçues seront transmises, sélectionnez [Transférer à un jour et une heure sélectionnés] et cochez la case ☑ du jour désiré de la semaine. Pour spécifier une heure, cochez la case [Définir l'heure de transfert] ☑ et spécifiez l'heure.

(6) Sélectionnez le format du fichier.

Le format peut être défini séparément pour chaque adresse de transmission (pour les adresses de transmission 1, 2 et 3 du tableau).

(7) Sélectionnez l'adresse de transfert.


Les adresses de transfert peuvent être sélectionnées à partir du répertoire de la machine. (Vous pouvez sélectionner plusieurs adresses.) 1000 adresses de transfert peuvent être enregistrées au maximum (un total de 100 adresses de serveurs de fichiers, de postes et de dossiers réseau peuvent être enregistrées).

(8) Cliquez sur [Soumettre].

- Si vous souhaitez sélectionner plusieurs expéditeurs dans la liste "Réglage de numéro/de l'adresse de l'expéditeur", utilisez la touche [Maj] ou [Ctrl] du clavier.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 tables de routage.
- Il est possible que les images envoyées en format TIFF ne s'affichent pas correctement dans l'environnement de certains destinataires. Dans ce cas, transformez le fichier en PDF.
- Jusqu'à trois paramètres de jour et d'heure de transmission peuvent être définis pour un tableau de transmission, et une destination de transmission peut être définie pour chaque heure définie. Pour configurer ces paramètres, utilisez les onglets de la liste de transmission pour accéder à chaque paramètre.

Contenu

4

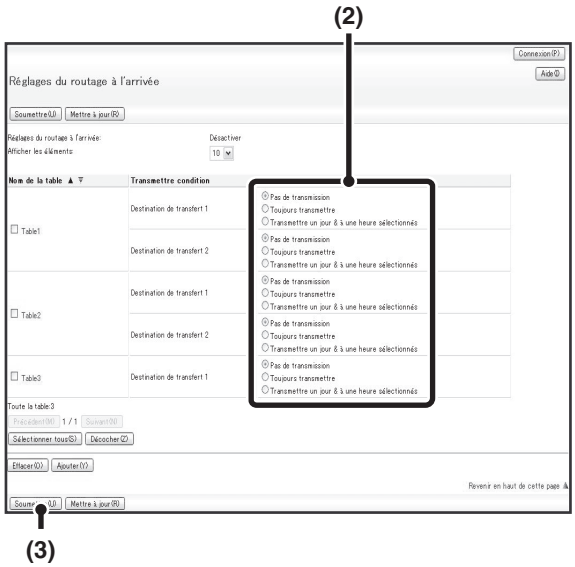

Indication des tables de routage à utiliser.

Pour utiliser la fonction de routage à l'arrivée, activez les tables de routage que vous souhaitez utiliser parmi les tables enregistrées.

(1) Cliquez sur [Réglages du routage à l'arrivée] dans le menu de la page Web.

(2) Sélectionnez [Toujours transférer] ou [Transférer à un jour et à une heure sélectionnés] à partir du tableau de transmission.

Les paramètres d'autorisation de transmission qui apparaissent ici sont liés aux conditions de transmission définies à l'étape 3. Si vous souhaitez utiliser des conditions de transmission différentes de celles définies à l'étape 3, définissez les paramètres d'autorisation de transmission.

(3) Cliquez sur [Soumettre].

Pour supprimer une table de routage, cochez la case en regard de son nom pour la sélectionner ☑, puis cliquez sur [Effacer].

Contenu


MODES SPECIAUX

Cette section explique les modes spéciaux disponibles pour la transmission de télécopies.


MODES SPECIAUX

Lorsque vous appuyez sur la touche [Modes spéciaux] de l'écran initial, l'écran du menu des modes spéciaux s'affiche. Le menu des modes spéciaux comprend deux écrans. Appuyez sur la touche ⬇ ⬆ pour passer d'un écran à l'autre. Lorsque la touche [OK] est activée sur l'écran des modes spéciaux, les réglages sélectionnés sont entrés et l'écran initial réapparaît.

1er écran

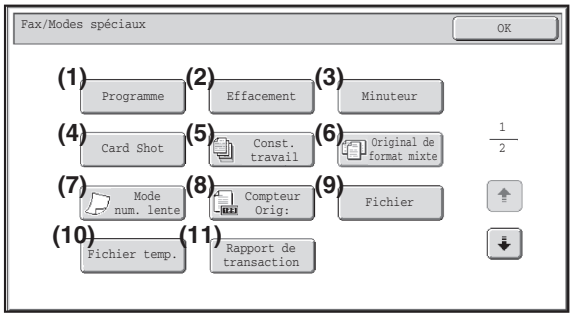

2ème écran

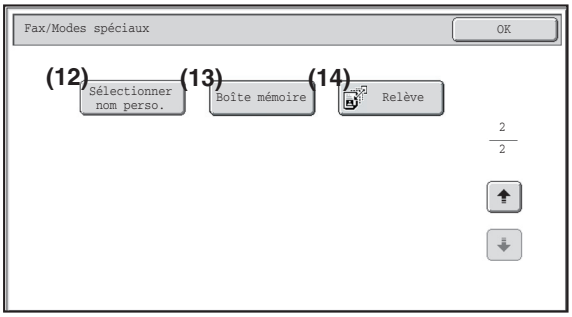

(1) Touche [Programme]

☞ ENREGISTREMENT D'OPERATIONS DE TELECOPIE (Programme) (page 4-71)

(2) Touche [Effacement]

☞ EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (Effacement) (page 4-73)

(3) Touche [Minuteur]

☞ ENVOI D'UNE TELECOPIE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Minuteur) (page 4-75)

(4) Touche [Card Shot]

☞ ENVOI DES DEUX FACES D'UNE CARTE EN UNE SEULE PAGE (Card Shot) (page 4-77)

(5) Touche [Const. travail]

☞ ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (Construction de travail) (page 4-80)

(6) Touche [Original form. mix.]

☞ TRANSMISSION D'ORIGINAUX DE TAILLES DIFFERENTES (Original form. mix.) (page 4-82)

(7) Touche [Mode num. lente]

☞ TELECOPIE D'ORIGINAUX FINS (Mode num. lente) (page 4-84)

(8) Touche [Compteur Orig:]

☞ VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION (Compteur originaux) (page 4-86)

(9) Touche [Fichier]

Appuyez dessus pour utiliser la fonction Fichier du mode Archivage de document.

(10) Touche [Fichier temp.]

Appuyez dessus pour utiliser la fonction Fichier temporaire du mode Archivage de document.

(11) Touche [Rapport de transaction]

☞ MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (Rapport de transaction) (page 4-88)

(12) Touche [Sélectionner nom perso.]

☞ MODIFICATION TEMPORAIRE DES INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR (Sélectionner nom perso.) (page 4-91)

(13) Touche [Boîte mémoire]

☞ ENVOI D'UNE TELECOPIE LORSQU'UNE AUTRE MACHINE INTERROGE VOTRE MACHINE (Mémoire de relève) (page 4-95)


(14) Touche [Relève]

☞ APPEL D'UN TELECOPIEUR ET DEMARRAGE DE LA RECEPTION (Relève) (page 4-92)

Vous pouvez généralement combiner plusieurs modes spéciaux. Toutefois, certaines combinaisons ne sont pas autorisées. Si une combinaison non autorisée est sélectionnée, un message s'affiche sur l'écran tactile.

Touches [OK] et [Annuler]

Dans certains cas, deux touches [OK] et une touche [Annuler] apparaissent dans les écrans des modes spéciaux. Les touches sont utilisées comme suit :

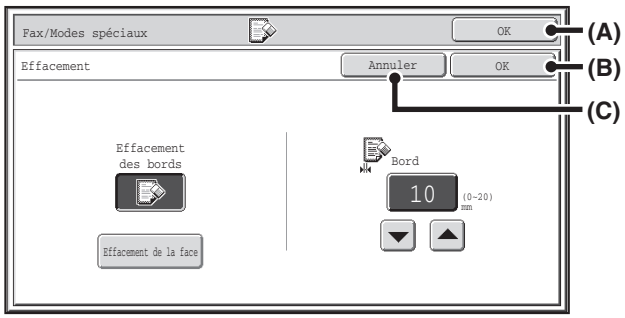

(A) Valide les réglages des modes spéciaux sélectionnés et revient à l'écran initial.

(B) Valide les réglages des modes spéciaux sélectionnés et revient à l'écran du menu des modes spéciaux. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages des modes spéciaux.

(C) Pendant la sélection des réglages des modes spéciaux, cette touche vous ramène à l'écran du menu des modes spéciaux sans enregistrer les réglages. Une fois les réglages effectués, elle annule les réglages et vous ramène à l'écran du menu des modes spéciaux.

ENREGISTREMENT D'OPERATIONS DE TELECOPIE (Programme)

Un programme est un groupe de réglages de transmission enregistrés ensemble. Lorsque vous enregistrez les réglages de transmission dans un programme, vous pouvez les appeler et les utiliser lors d'un travail de télécopie en une simple opération.

Par exemple, supposons que les mêmes documents au format A4 (8-1/2" x 11") soient distribués une fois par mois à des succursales implantées dans diverses régions.

(1) Les mêmes documents sont télécopiés à chaque succursale

(2) Les zones d'ombre sur les bords des documents sont effacées avant la transmission

Si aucun programme de travail n'est enregistré	Si un programme de travail est enregistré
Saisissez les numéros de télécopie des succursales ↓ Sélectionnez les réglages d'effacement ↓ Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC]. Les originaux sont numérisés et envoyés.	Rappelez le programme enregistré. ↓ Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC]. Les originaux sont numérisés et envoyés.
Chaque mois vous passez un temps considérable à envoyer les documents car vous devez sélectionner les réglages ci-dessus. De plus, vous risquez de commettre des erreurs dans la sélection des réglages et les transmissions peuvent ne pas se dérouler correctement.	Lorsque vous enregistrez un programme, il suffit d'appuyer sur sa touche pour sélectionner les réglages. De plus, la transmission se déroule selon les réglages enregistrés et donc il n'y a pas de risque d'erreur.

- **Vous pouvez enregistrer, modifier et effacer les programmes à l'aide de la fonction "Contrôle des adresses" dans les réglages système. Consultez "Programme" (page 7-23) dans "7. REGLAGES SYSTEME".**
- Les programmes peuvent également être enregistrés dans les pages Web. Cliquez sur [Programmes de travail], puis sur [Envoi d'image] dans le menu de la page Web.
- Les réglages enregistrés dans un programme sont conservés même après l'utilisation du programme pour une transmission. Ainsi, les mêmes réglages peuvent être réutilisés pour d'autres transmissions.
- Vous pouvez enregistrer les réglages suivants.
  - Destinations : touches express, touches de groupe, numéros de recherche
  - Réglages de l'image: taille de numérisation de l'original, orientation de l'original, numérisation recto verso, exposition, résolution
  - Modes spéciaux : Réception en relève, Effacement, Construction de travail, Original de format mixte, Mode numérisation lente, Compteur originaux
  - Communication code F : vous pouvez enregistrer une destination incluant un code F pour effectuer une opération avec code F.
  - Fonction Prévisualisation
- Vous pouvez enregistrer 48 programmes maximum.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans chaque programme.

Contenu

1 Placez le document original.

Placez l'original sur le plateau du chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition selon les fonctions enregistrées dans le programme. Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Programme].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)


3 Rappelez le programme enregistré.

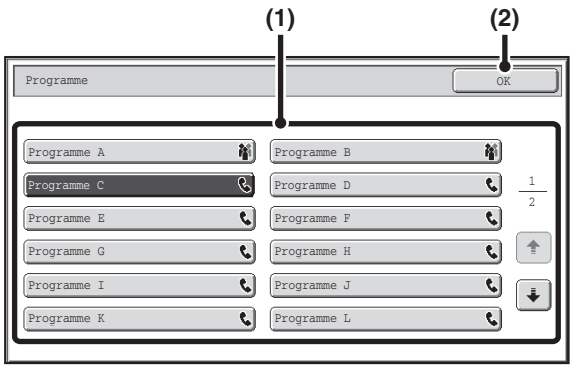

(1) Appuyez sur la touche du programme de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

4 Sélectionnez les paramètres supplémentaires.

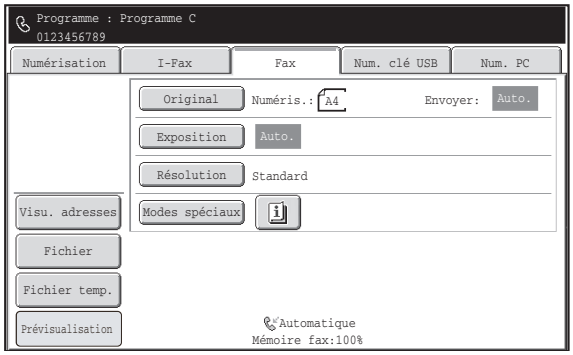

Quand un programme est utilisé, les réglages suivants peuvent aussi être spécifiés:

- Réglages de l'image: Taille de numérisation de l'original*, Taille d'envoi
- Modes spéciaux : Transmission différée, Card Shot, Fichier, Fichier temp., Sélectionner nom perso, Rapport de transaction

* Quand cela est enregistré dans le programme, il n'est pas possible de le spécifier aussi.

- L'écran qui apparaît varie en fonction de la destination enregistrée dans le programme.
- Vous ne pouvez pas modifier le mode ici.
- Les fonctions enregistrées dans le programme ne peuvent pas être annulées ici.

5 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page. Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture]. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.


Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Contenu



EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (Effacement)

La fonction effacement permet d'effacer les lignes d'ombre sur les images produites lors de la numérisation d'originaux épais ou de livres. (Cette fonction ne détecte pas les ombres et éliminera tout ce qui apparaîtra dans la zone d'effacement, y compris les ombres, le texte et les images.)


Numériser un livre épais

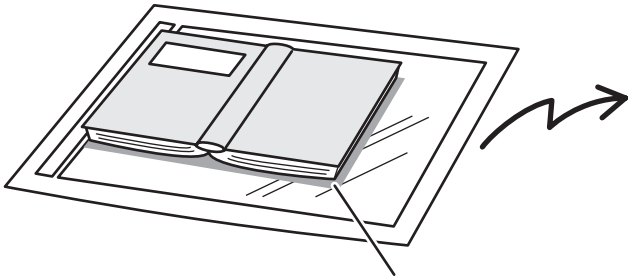

Des ombres apparaissent ici.

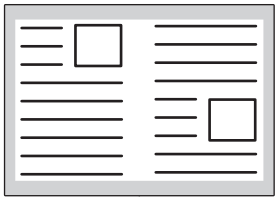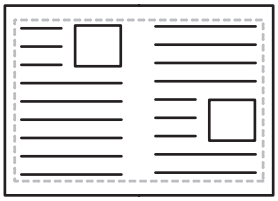Sans la fonction effacement	Avec la fonction effacement
	
Des ombres apparaissent sur l'image.	Aucune ombre n'apparaît.

Modes d'effacement

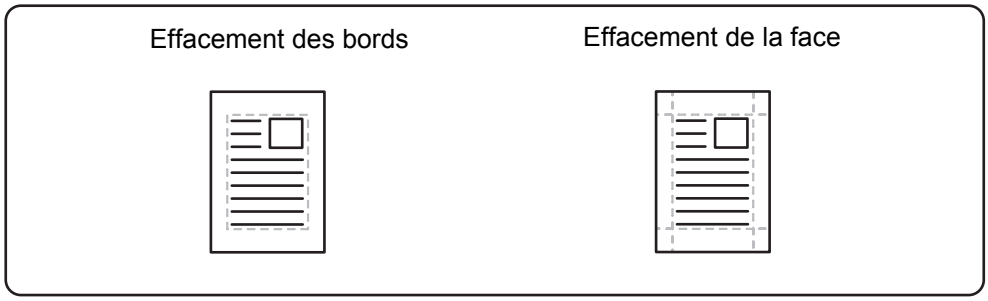

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2 Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

3 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Effacement].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

Contenu


4

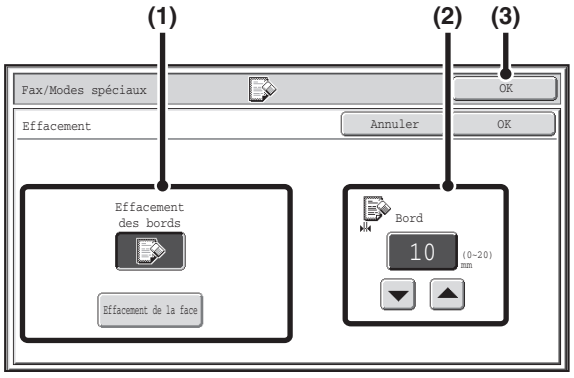

Sélectionnez les paramètres d'effacement.

(1) Appuyez sur le mode d'effacement de votre choix.

Sélectionnez un des 2 modes d'effacement.
Appuyez sur la touche [Effacement de la face] pour accéder à l'écran suivant.

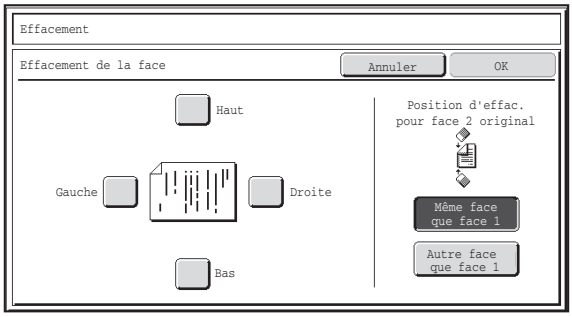

Cliquez sur la case du bord à effacer et vérifiez qu'une coche ( ) s'affiche.
Lors d'une numérisation recto verso, placez le bord à effacer côté verso vers le bas.

- Si vous appuyez sur la touche [Même face que la face 1], le bord situé dans la même position que celui du recto est effacé.
- Si vous appuyez sur la touche [Autre face que face 1], le bord opposé au bord effacé du recto est effacé.

Une fois tous les réglages terminés, appuyez sur la touche [OK].

(2) Définissez la largeur d'effacement à l'aide des touches .

0Vous pouvez entrer des valeurs de 0 mm à 20 mm (0" à 1").

(3) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

Quand la fonction effacement est activée, les bords de l'image sont effacés. Si vous configurez également une réduction ou un agrandissement de l'image, la largeur d'effacement est modifiée en fonction du taux sélectionné. Par exemple, si la largeur d'effacement est fixée à 20 mm (1") et que l'image est réduite à 50%, la largeur d'effacement sera de 10 mm (1/2").


Pour annuler l'effacement...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Réglages système (administrateur) : Réglage de largeur à effacer
La largeur d'effacement par défaut dépend du réglage système du mode copie et peut varier de 0 mm à 20 mm (0" à 1"). Le réglage usine est fixé à 10 mm (1/2").

Contenu

ENVOI D'UNE TELECOPIE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Minuteur)

Lorsque vous utilisez cette fonction, la transmission a lieu automatiquement à l'heure spécifiée.
La fonction transmission différée simplifie les opérations de transmission en attente, diffusion et autres transmissions en vous permettant d'envoyer des télécopies la nuit ou durant des tranches horaires offrant des tarifs plus avantageux.
Si vous enregistrez une opération de relève différée, les originaux provenant de la machine de destination peuvent être reçus en votre absence.

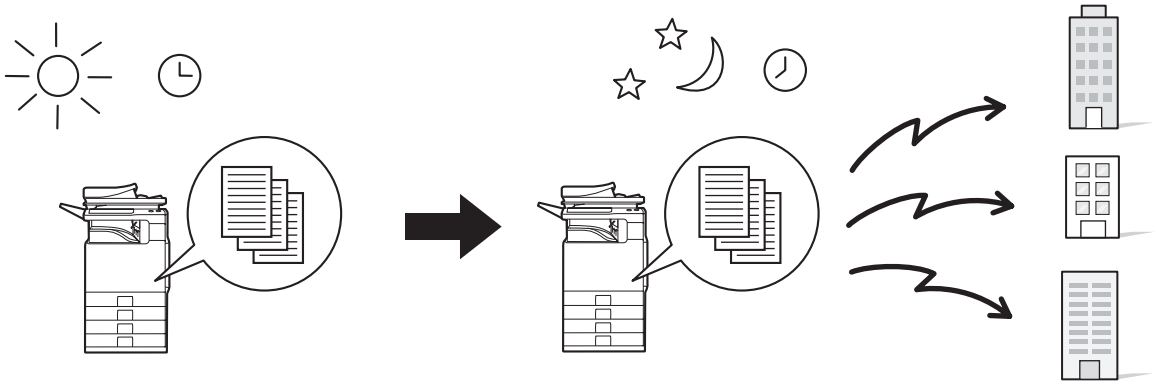

Pendant la journée, configurez une diffusion à 20h00

A 20h00, la diffusion démarre automatiquement
(La transmission s'effectue vers la première destination)

- Lorsqu'une transmission différée a été définie, laissez l'interrupteur principal allumé. Aucune communication n'est établie si l'interrupteur principal est éteint à l'heure spécifiée.
- Pour effectuer une transmission différée, vous devez numériser l'original dans la mémoire lorsque vous configurez la transmission. Vous ne pouvez pas laisser le document sur le plateau du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition et demander à la machine de le numériser à l'heure programmée.
- Les réglages sélectionnés pour une transmission différée (exposition, résolution, modes spéciaux, etc.) sont automatiquement effacés à la fin de la transmission. (Toutefois, si vous utilisez la fonction archivage de documents, l'original numérisé et les réglages sont enregistrés sur le disque dur.)

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2 Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)


3 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Minuteur].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

4

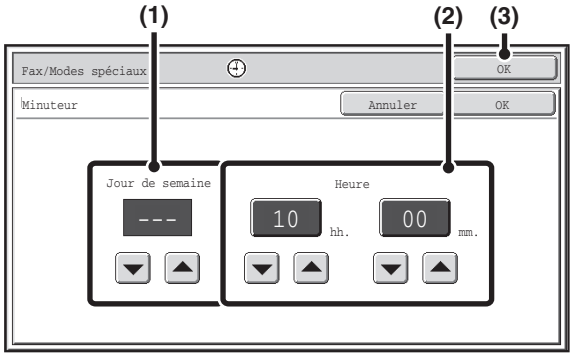

Fixez l'heure à l'aide des touches ▼▲.

(1) Spécifiez le jour.

Si vous ne souhaitez pas spécifier la date, laissez [---] dans la zone Jour de semaine. Dans ce cas, la transmission commence à l'heure indiquée en (2).

(2) Spécifiez l'heure (heure, minute)

Sélectionnez l'heure selon le format 24 heures.
Vous pouvez également appuyer directement sur une touche d'affichage numérique pour modifier les réglages avec les touches numériques.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

L'heure actuelle est affichée à l'écran. Si l'heure n'est pas correcte, appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (CA) pour annuler l'opération. Corrigez l'heure dans les réglages système puis recommencez la procédure de configuration de la transmission différée.

☞ VERIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE (page 4-6)

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.


- Vous pouvez programmer la transmission jusqu'à une semaine à l'avance.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 94 transmissions différées à la fois.
- Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule opération de relève différée à la fois. Si vous souhaitez effectuer une relève sur plusieurs machines, enregistrez une opération de relève en série différée.
- Si une autre transmission est en cours à l'échéance de l'heure spécifiée, l'opération différée commence après cette dernière.
- Vous pouvez réaliser d'autres opérations après la configuration d'une transmission différée.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.
- Si une transmission différée est définie comme prioritaire sur l'écran d'état des travaux, la programmation de l'heure est annulée. La transmission commence dès que le travail en cours est terminé.
  ☞ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TELECOPIE EN ATTENTE (page 4-126)

Pour annuler une transmission différée...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Contenu


ENVOI DES DEUX FACES D'UNE CARTE EN UNE SEULE PAGE (Card Shot)

Cette fonction vous permet d'envoyer le recto et le verso d'une carte sous forme d'une seule page, sans avoir à envoyer chaque face séparément.

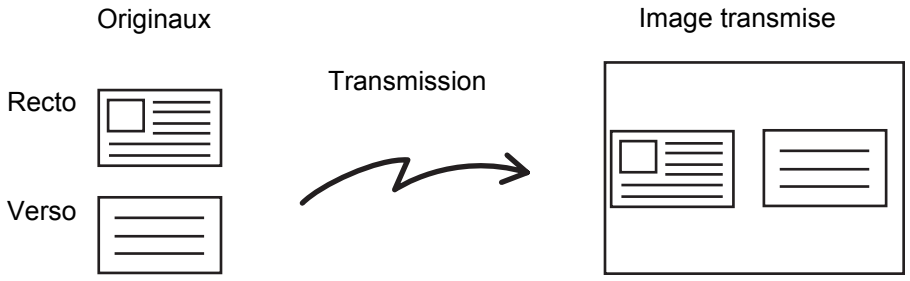

Certains types de cartes ne peuvent pas être utilisés avec le chargeur automatique de documents.

1

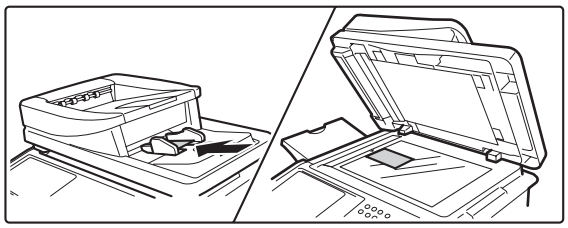

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

3


Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Card Shot].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

4

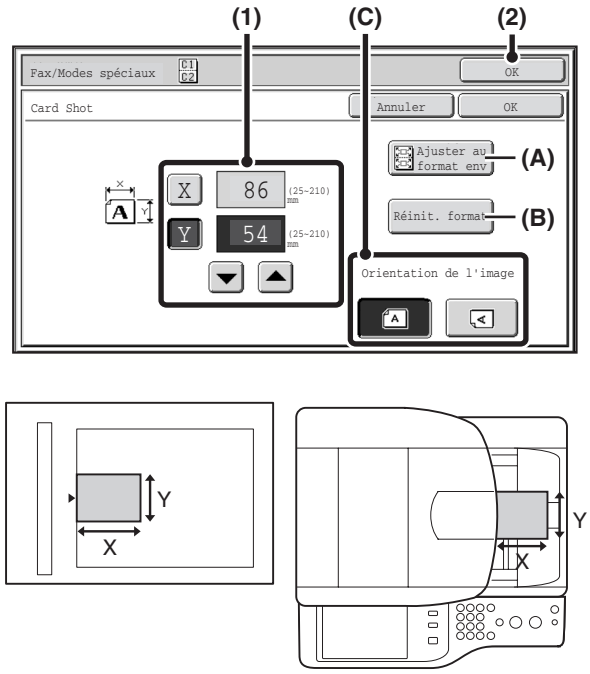

Spécifiez le format de l'original.

(1) Entrez la taille de l'original.

- Appuyez sur la touche d'affichage des valeurs numériques X (largeur) et saisissez la largeur.
- Appuyez sur la touche d'affichage des valeurs numériques Y (hauteur) et saisissez la hauteur.

(A) Pour agrandir ou réduire automatiquement le format de l'image en fonction de la taille d'envoi, appuyez sur la touche [Ajuster au format env]. N'appuyez pas sur cette touche si vous souhaitez numériser l'original au format que vous avez saisi.

(B) Appuyez sur la touche [Réinit. format] pour revenir au format par défaut.

(C) Sélectionnez l'orientation de l'image de l'original dans "Orientation de l'image".

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ pour changer le nombre.
- La taille d'envoi est sélectionnée automatiquement en fonction du format saisi pour l'original.
- Après avoir sélectionné Card Shot, vous pouvez appuyer sur la touche [Original] dans l'écran initial pour modifier le format original de numérisation ou le format d'envoi. Dans ce cas, appuyez sur la touche [Taille de num.] pour afficher l'écran de cette procédure. Consultez la procédure de définition du format d'envoi dans "Indication du format d'envoi de l'original" (page 4-51).

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Suivez la procédure ci-dessous pour placer l'original sur la vitre d'exposition.

6


Retournez la carte de manière que le côté verso soit tourné vers le bas, puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC] pour numériser le verso de la carte.

Avant la numérisation du dos de la carte, vous pouvez appuyer sur la touche [Configurer] de l'écran tactile pour modifier l'exposition.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

Contenu

7

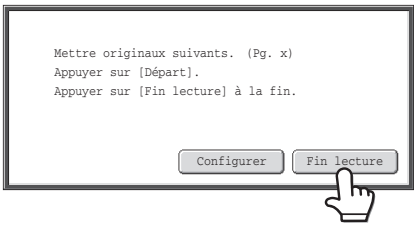

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

Si vous poursuivez avec la numérisation de cartes supplémentaires, vous pouvez appuyer sur la touche [Configurer] pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format de l'envoi.


- Vous ne pouvez pas sélectionner le taux ni la fonction "Réglage de la rotation lors de l'envoi".
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.

Pour annuler la fonction Card Shot...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Contenu


ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (Construction de travail)

Cette fonction vous permet de diviser un original de nombreuses pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et de transmettre les pages en une seule fois. Utilisez cette fonction quand le nombre de pages originales dépasse la capacité du chargeur automatique de documents.
En cas de numérisation d'originaux répartis en plusieurs jeux, commencez la numérisation par le jeu contenant la première page. Les réglages sélectionnés pour le premier jeu peuvent être appliqués à tous les autres jeux.

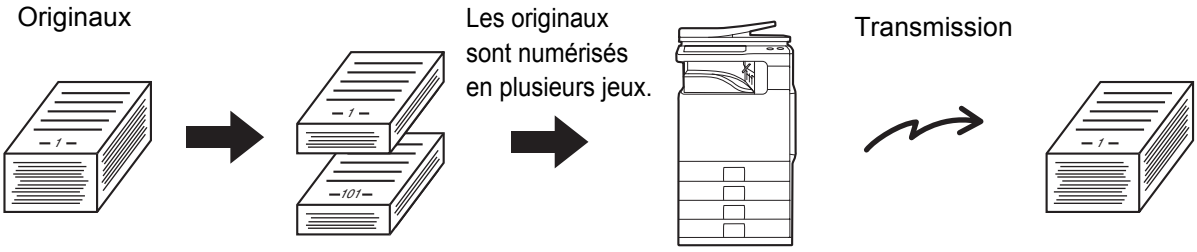

Vous pouvez numériser jusqu'à 999 pages. Notez que lorsque d'autres travaux sollicitent la mémoire, la capacité de numérisation des pages est limitée.

1

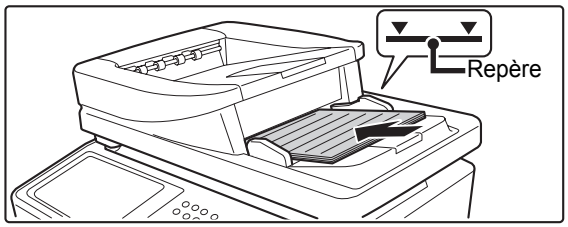

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.


☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

3

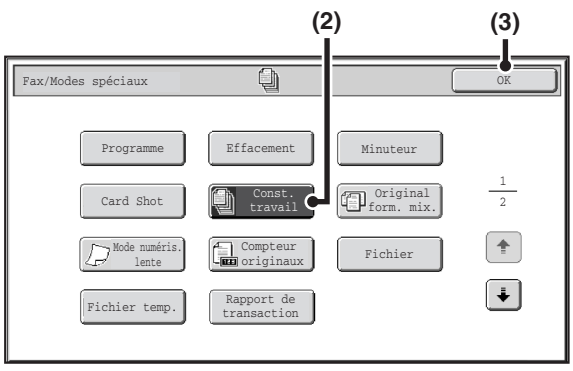

Sélectionnez le mode construction de travail.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur la touche [Const. travail] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

4 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC] pour numériser le premier jeu.


Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

5 Insérez le jeu d'originaux suivant, puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗). Toutes les données numérisées seront effacées.

6 Appuyez sur la touche [Fin lecture].

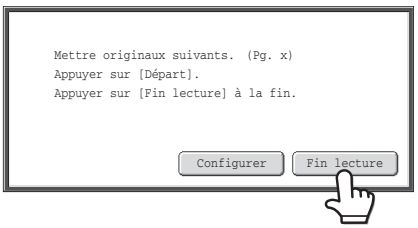

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- La touche [Configurer] peut être utilisée pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée.

- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la transmission est annulée.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.

Annulation de Construction de travail....
Appuyez sur la touche [Const. travail] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Contenu


TRANSMISSION D'ORIGINAUX DE TAILLES DIFFERENTES (Original form. mix.)

Les originaux aux formats A4 et A5 (8-1/2" x 11" et 5-1/2" x 8-1/2") et 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11" peuvent être placés ensemble dans le chargeur automatique de documents et transmis.
Au cours de la numérisation, la machine détecte automatiquement le format de chacun des originaux.



Contenu

1

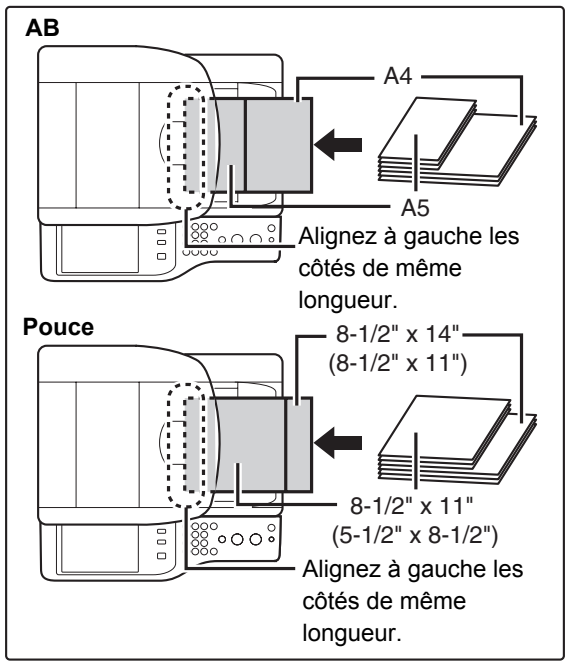

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.


Placez les originaux en alignant à gauche les côtés de même longueur.

2

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

3

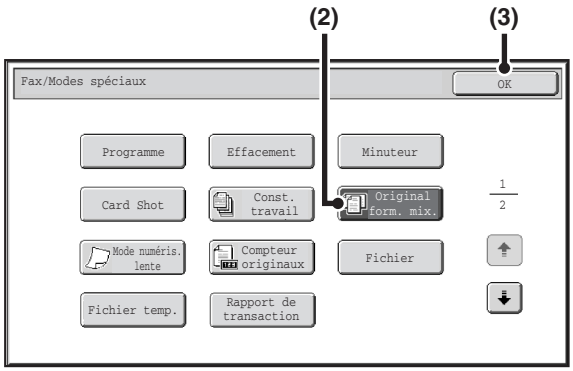

Sélectionnez les paramètres de la fonction Original form. mix.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur la touche [Original form. mix.] pour qu'elle apparaisse en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

4

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘).

- Une fois qu'un format mixte a été sélectionné, il est impossible de spécifier un format de numérisation d'original.
- Lorsque le réglage original de format mixte est sélectionné, la rotation lors de l'envoi est désactivée.


Pour annuler la fonction Original form. mix...
Appuyez sur la touche [Original form. mix.] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Le mode d'alimentation de l'original peut être configuré pour numériser toujours les originaux de différents formats.


Contenu

TELECOPIE D'ORIGINAUX FINS (Mode num. lente)

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction évite les risques de bourrage des originaux peu épais.

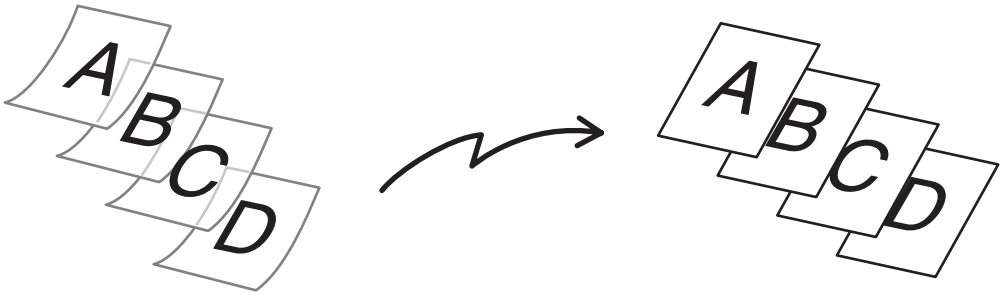

1

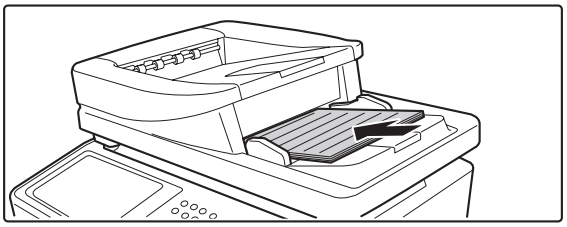

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Ajustez doucement les guides de document.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)


Si les originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.

2

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

3

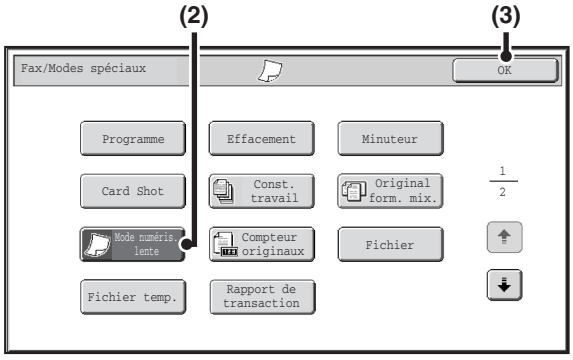

Sélectionnez le mode numérisation lente.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur la touche [Mode num. lente] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

4 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Lorsque cette fonction est sélectionnée, la numérisation automatique recto verso n'est pas disponible.


Pour annuler le mode num. lente...
Appuyez sur la touche [Mode num. lente] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Cette fonction permet de demander que la numérisation se fasse toujours en mode numérisation lente.

VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION (Compteur originaux)

Vous pouvez comptabiliser et afficher le nombre de feuilles originales numérisées avant de les transmettre. La vérification du nombre de feuilles originales numérisées avant la transmission permet d'éviter les erreurs de transmission.

1

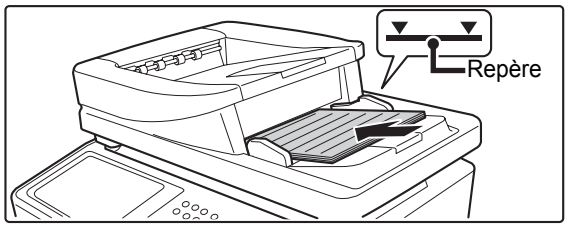

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.


Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.

2

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

3

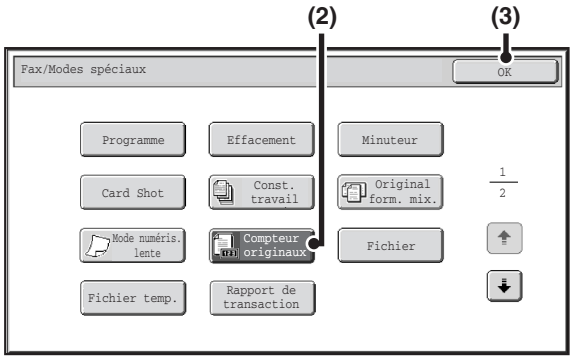

Sélectionnez la fonction Compteur originaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur la touche [Compteur Orig:] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

4


Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pour annuler l'opération. Toutes les données numérisées seront effacées.

Contenu

5

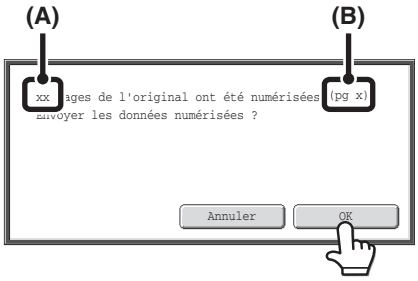

Une fois que la numérisation est terminée, vérifiez le nombre de feuilles numérisées et appuyez sur la touche [OK].

La transmission commence.

- En mode Construction de travail, le message de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [Fin lecture].
- Le message à l'écran indique le nombre de feuilles numérisées dans (A), et le nombre de pages (faces de la feuille) numérisées dans (B). Par exemple, si les deux faces d'un original sont numérisées, "1" s'affiche dans (A) et "2" s'affiche dans (B).

Si cette étape n'est pas réalisée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation ci-dessus, l'image numérisée et les réglages sont effacés et l'écran initial s'affiche de nouveau. La numérisation n'est pas automatiquement terminée et l'image n'est pas mise en attente de transmission.

Si le nombre d'originaux qui s'affiche diffère du nombre de feuilles réel...
Appuyez sur la touche [Annuler], puis sur [OK] dans l'écran du message pour effacer toutes les données numérisées. Les réglages de numérisation et de la destination ne sont pas effacés. Réintroduisez les originaux dans le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [DEPART] pour recommencer la numérisation.

Lorsque le compteur d'originaux est activé, il fonctionne également dans tous les autres modes.

Pour annuler la fonction Compteur originaux...
Appuyez sur la touche [Compteur originaux] sur l'écran de l'étape 3 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Réglage initial du compteur d'originaux
Cette option permet de comptabiliser systématiquement le nombre d'originaux. Le réglage peut être activé séparément pour chaque mode.

Contenu

MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (Rapport de transaction)

Un rapport de transaction est automatiquement imprimé pour vous avertir lorsqu'une transmission a échoué ou lorsqu'une diffusion est terminée. Le rapport de transaction contient une description de la transmission (date, heure de début, nom du destinataire, durée, nombre de pages, résultat, etc.).
☞ INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT (page 4-128)

Les rapports sont imprimés selon les conditions définies dans les réglages système. Vous pouvez cependant sélectionner temporairement d'autres conditions de transmission. Pour modifier les conditions d'impression du rapport de transaction au moment de la transmission, suivez les étapes ci-dessous.

1 **Placez le document original.**

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2 **Saisissez le numéro de télécopie de destination.**

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)


3 **Sélectionnez les modes spéciaux.**

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Rapport de transaction].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

4

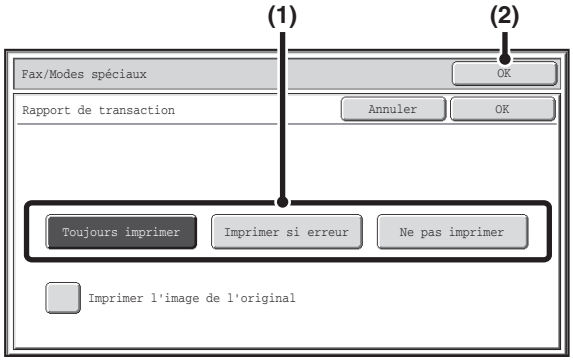

Sélectionnez les conditions d'impression.

(1) Sélectionnez les conditions d'impression.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Les paramètres d'impression d'un rapport de transaction sont les suivants :
  "Toujours imprimer" : un rapport de transaction est toujours imprimé, que la transmission soit ou non concluante.
  "Erreur d'impression" : un rapport de transaction est imprimé lorsque la transmission échoue.
  "Ne pas imprimer" : aucun rapport de transaction n'est imprimé.
- Si vous avez coché la case [Imprimer l'image de l'original] ☑, une partie de l'original est imprimée sur le rapport de transaction.
- Même si la case [Imprimer l'image de l'original] est cochée ☑, l'original ne peut pas être imprimé lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer un numéro, ni lorsque la transmission en relève ou la transmission code F est utilisée.

Contenu

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

Dans le cas d'une diffusion, les modifications apportées aux conditions d'impression du rapport de transaction s'appliquent à toutes les destinations.

Annulation du réglage du rapport de transaction…
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.


- **Réglages système (administrateur) : Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction**
  Cette fonction permet de définir les conditions d'impression des rapports de transaction.
  Le réglage usine est [ ].
  Envoi unique : Imprimer tous les rapports/[N'imprimer que les rapports d'erreur]/Aucune impression de rapport
  Diffusion : [Imprimer tous les rapports]/N'imprimer que les rapports d'erreur/Aucune impression de rapport
  Réception : Imprimer tous les rapports/N'imprimer que les rapports d'erreur/[Aucune impression de rapport]
  Réception confidentielle (mode télécopie) : [Imprimer la page d'avis]/Aucune impression de rapport
- **Réglages système (administrateur) : Impression première page sur rapport de transaction**
  Cette fonction permet d'imprimer une partie de l'original sur le rapport de transaction.

Contenu

AJOUT D'INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR A DES TELECOPIES (Envoi du numéro de télécopie personnel)

Vous pouvez ajouter automatiquement des informations sur l'expéditeur (date, heure, nom de l'expéditeur, numéro de télécopie de l'expéditeur, nombre de pages) dans la partie supérieure de chaque page de la télécopie transmise.

Exemple d'informations sur l'expéditeur imprimées

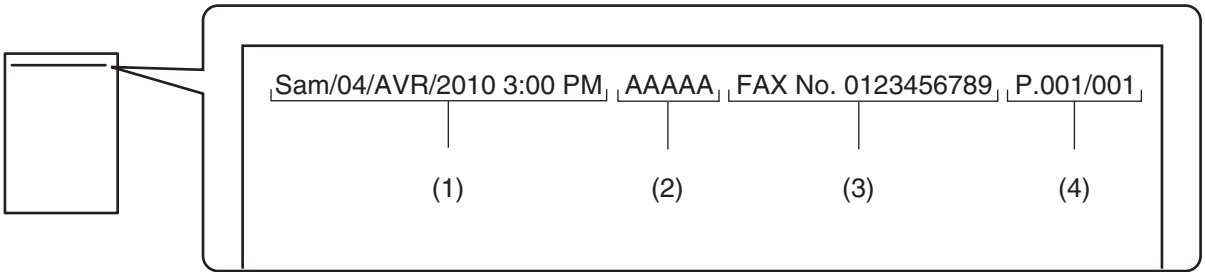

(1) Date, heure : date et heure de la transmission.
(2) Nom de l'expéditeur : nom de l'expéditeur programmé dans la machine.
(3) Numéro de télécopie de l'expéditeur : numéro de télécopie de l'expéditeur programmé dans la machine.
(4) Nombre de pages : nombre de pages / total de pages (le nombre total de pages est imprimé seulement si la télécopie est envoyée par la mémoire).

Informations programmées dans la fonction envoi du numéro de télécopie personnel



Date, heure: Effectuez les réglages dans "Réglage de l'horloge" des réglages système.

Nom de l'expéditeur, numéro de télécopie de l'expéditeur: programmez le nom et le numéro de télécopie de l'expéditeur dans l'option "Enregistrement données émetteur" des réglages système (administrateur). Si vous avez l'intention d'utiliser l'envoi du numéro de télécopie personnel, assurez-vous de configurer ces informations.

Numéros de page : indiquez si vous souhaitez ou non inclure des numéros de page dans "Impression numéro de page au destinataire" des réglages système (administrateur). Les numéros de page apparaissent au format "nombre de pages / total de pages". Seul le nombre de pages est imprimé en mode transmission manuelle ou transmission en prise de ligne rapide.

Réglages système (administrateur) : Réglage de la position d'impression de l'en-tête

Ce réglage permet de définir la position d'impression des informations sur l'expéditeur. Vous pouvez imprimer les informations sur l'expéditeur à l'extérieur ou à l'intérieur de l'image originale numérisée.

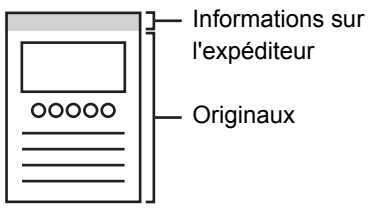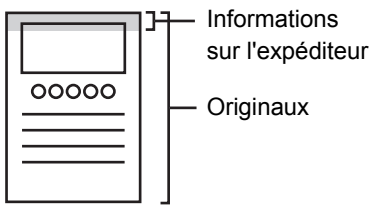Hors de l'image numérisée (réglage usine)	Dans l'image numérisée
	
La longueur de l'image transmise sera : longueur des informations de l'expéditeur + longueur de l'image originale. Lorsque la télécopie est imprimée par la machine réceptrice, il est possible qu'elle soit réduite ou distribuée sur deux pages.	Les informations sur l'expéditeur sont imprimées dans l'image originale. Ainsi, la longueur de l'image transmise est identique à celle de l'original. Notez que les informations sur l'expéditeur chevauchent une partie de l'image originale (cette partie recouverte de l'image originale sera invisible).

Contenu

MODIFICATION TEMPORAIRE DES INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR (Sélectionner nom perso.)

Vous pouvez, à partir d'une liste d'expéditeurs enregistrés, sélectionner les informations sur l'expéditeur imprimées sur une télécopie transmise.

1


Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Sélectionner nom perso.].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

2

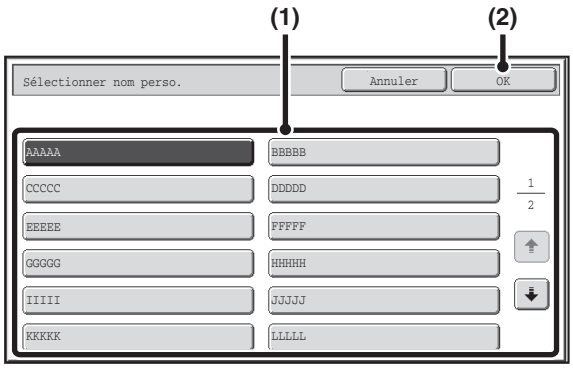

Sélectionnez les informations sur l'expéditeur.

(1) Appuyez sur la touche correspondant aux informations sur l'expéditeur de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

3




Appuyez sur la touche [OK].

Réglages système (administrateur) : Enreg. de la sélection du nom perso.
Ce réglage permet d'enregistrer des informations sur l'expéditeur pour la fonction sélectionner nom perso.

Contenu


APPEL D'UN TELECOPIEUR ET DEMARRAGE DE LA RECEPTION (Relève)

La fonction relèves permet à la machine réceptrice d'appeler la machine émettrice et de démarrer la réception d'un document contenu dans cette machine.
La machine réceptrice initiant la réception d'un document, ce processus s'appelle "Réception en relève".

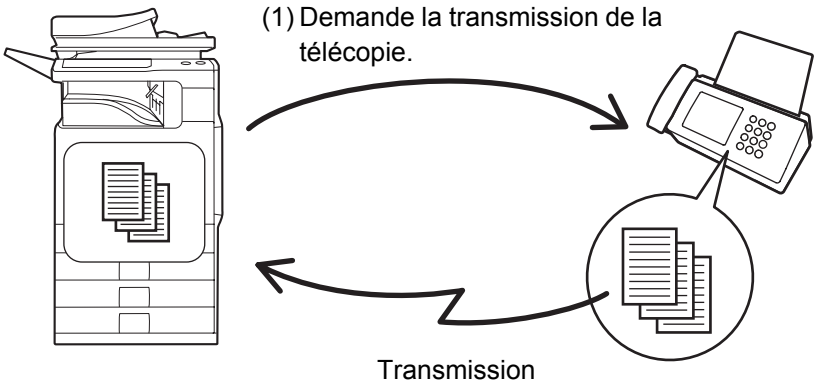

Assurez-vous qu'un original n'est pas introduit dans la machine lorsque vous utilisez la fonction réception en relève.

1

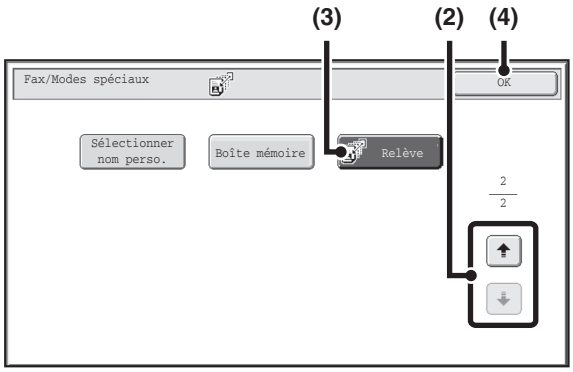

Sélectionnez la fonction réception en relève.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].
☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur les touches ⬇ ⬆ pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Relève] pour la mettre en surbrillance.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

2

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 4-17)

- **Vous pouvez saisir plusieurs numéros de télécopie.**
  La relève est effectuée par ordre de saisie des numéros.
  La relève de plusieurs machines constitue une "Relève en série".
  Vous pouvez saisir jusqu'à 500 numéros de télécopie. Dans cette procédure, vous ne pouvez pas utiliser de touches express comportant une sous-adresse et un code d'accès.
- Pour saisir plusieurs numéros de télécopie, appuyez sur la touche [Adresse suiv.] après avoir saisi un numéro de télécopie et saisissez le numéro de télécopie suivant.

Contenu

3 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Votre machine appellera la machine de destination et initiera la réception de la télécopie.

- La réception en relève peut être associée à la fonction transmission différée pour que la relève se déroule à tout autre moment, comme la nuit ou en votre absence (Vous ne pouvez définir qu'une seule opération de relève différée.).
- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si la machine de destination est compatible Super G3 ou G3 et inclut une fonction de relève.
- La machine réceptrice supporte les dépenses (frais téléphoniques) de la réception en relève.

Pour annuler une réception en relève...
Appuyez sur la touche [Relève] sur l'écran de l'étape 1 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.


Contenu

DEMARRAGE MANUEL D'UNE RECEPTION EN RELEVE

Lorsque vous devez démarrer une relève après l'écoute d'une formule de salutation enregistrée (lorsque vous utilisez un service d'informations de télécopie, par exemple), suivez cette procédure.

- Assurez-vous qu'un original n'est pas introduit dans la machine lorsque vous utilisez la fonction réception en relève.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pour interroger plusieurs machines (relève en série).

1

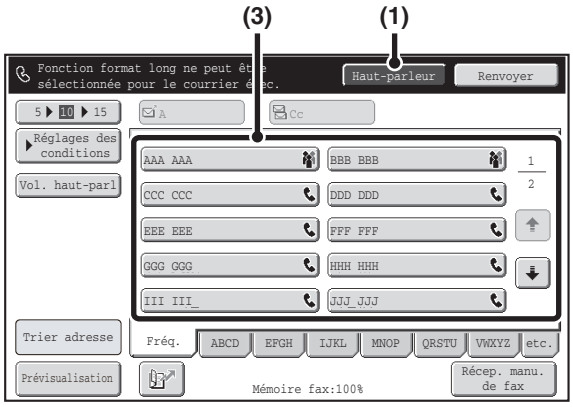

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Haut-parleur].

Vous entendez la tonalité via le haut-parleur de la machine.

(2) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.


Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(3) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Vous ne pouvez pas utiliser de touche de groupe.

- Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également saisir directement un numéro de télécopie avec les touches numériques ou rechercher une destination dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 4-17).
- Après avoir appuyé sur la touche [Haut-parleur], vous pouvez appuyer sur la touche [Vol. haut-parl] pour régler le volume du haut-parleur. Le volume du haut-parleur change chaque fois que vous appuyez sur la touche [Vol. haut-parl]. Réglez le volume en fonction du niveau désiré.

2

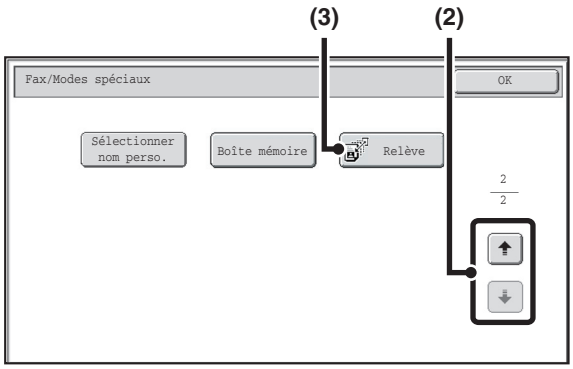

Réceptionnez la télécopie.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur les touches ↓ ↑ pour parcourir les écrans.


(3) Lorsque le télécopieur émet une tonalité, appuyez sur la touche [Relève].

La télécopie est reçue.

- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si la machine de destination est compatible Super G3 ou G3 et inclut une fonction de relève.
- La machine réceptrice supporte les dépenses (frais téléphoniques) de la réception en relève.

ENVOI D'UNE TELECOPIE LORSQU'UNE AUTRE MACHINE INTERROGE VOTRE MACHINE (Mémoire de relève)

La procédure permettant d'envoyer un document numérisé en mémoire lorsqu'une autre machine interroge votre machine s'appelle "Mémoire de relève".
Avant la relève, vous devez numériser le document que vous envisagez de télécopier à la machine de destination dans la boîte mémoire de relève.
Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si la machine de destination est compatible Super G3 ou G3 et inclut une fonction de relève.

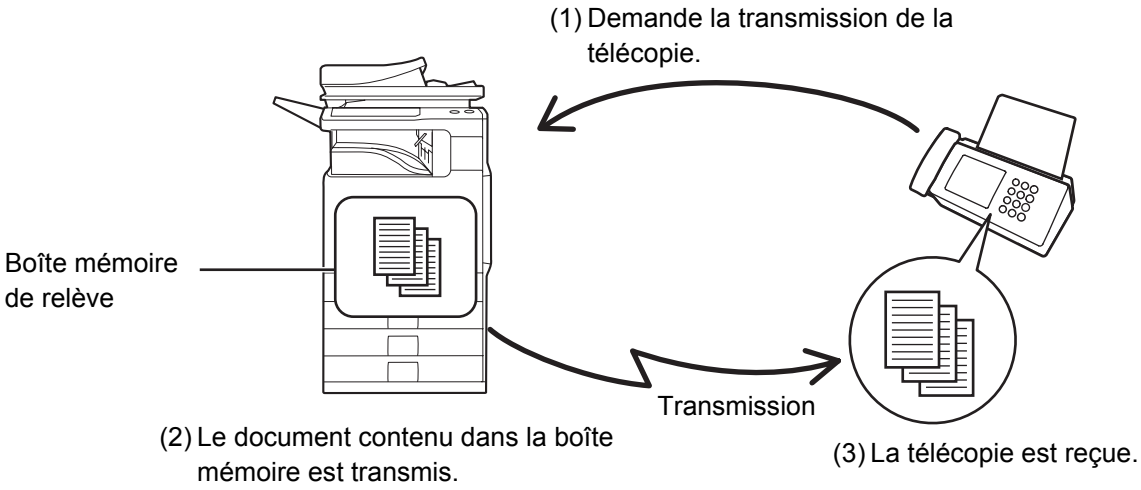

RESTRICTION DE L'ACCES A LA RELEVE (Sécurité de relève)

Pour autoriser uniquement certaines machines à interroger votre machine, vous avez la possibilité de limiter la relève aux machines dont les numéros de télécopie d'expéditeurs programmés sont identiques à ceux enregistrés dans votre machine sous forme de codes d'accès de relève. On appelle ce processus "Sécurité de relève".
Pour pouvoir utiliser cette fonction, enregistrez d'abord vos numéros de codes d'accès de relève (numéros de télécopie des expéditeurs programmés dans les machines de destination) dans les réglages système de la machine, puis activez la sécurité de relève.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros de télécopie sous forme de numéros de code d'accès.

Réglages système (administrateur) : Sécurité de relève fax
Ce réglage permet d'activer la sécurité de relève. Ce réglage permet d'enregistrer des numéros de télécopie sous forme de numéros de code d'accès de relève.

Contenu

NUMERISATION D'UN DOCUMENT DANS LA MEMOIRE DE RELEVE

Pour numériser un document dans la boîte mémoire (boîte publique) en vue d'une transmission en relève, suivez les étapes ci-dessous.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.


(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)


3 Appuyez sur la touche [Enregistrement des données].

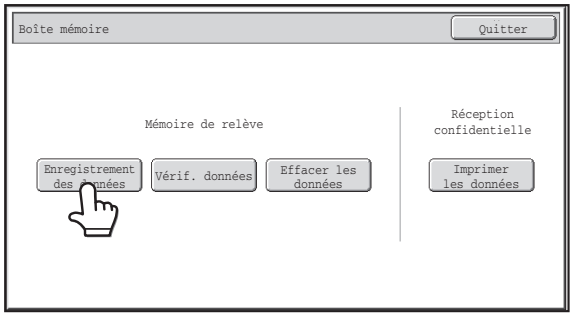

4 Appuyez sur la touche [Boîte publ.].

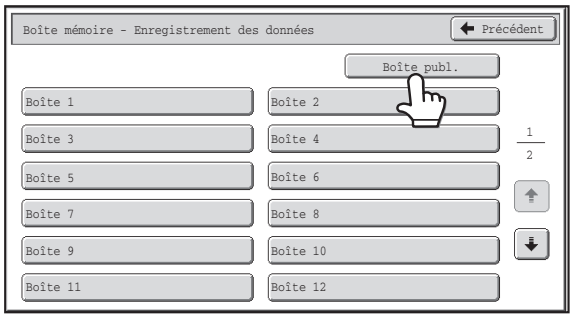

5 Spécifiez le nombre de relèves désiré.

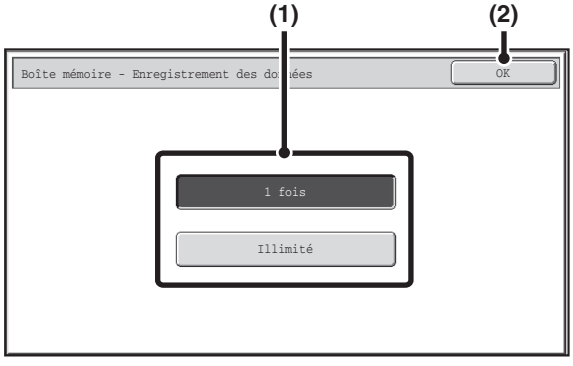


(1) Appuyez sur la touche correspondant au nombre de relèves désiré.

Appuyez sur la touche [1 fois] si vous souhaitez effacer le document de la mémoire après sa transmission. Appuyez sur la touche [Illimité] pour permettre un nombre de relèves illimité.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

6 Sélectionnez les réglages de numérisation de l'original et les modes spéciaux.

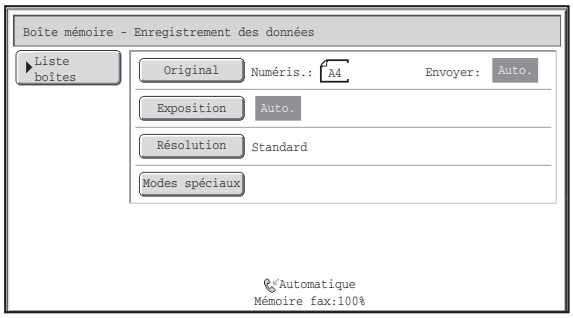

- Un programme, paramètre de minuterie, rapport de transaction, relève, archivage de document ne peut pas être sélectionné.
- Appuyez sur la touche [Liste boîtes mémoires] pour revenir à l'écran de l'étape 4.

7 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pendant la numérisation de l'original.

Si un autre document demeure dans la boîte mémoire (boîte publique), le nouveau document numérisé est ajouté au document précédent. Dans ce cas, le nombre de relèves est le nombre configuré pour le nouveau document.

Contenu

VERIFICATION DU DOCUMENT DANS LA BOÎTE PUBLIQUE

Vous pouvez vérifier le document enregistré dans la boîte publique de la machine.

1 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.


(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].

☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

2 Appuyez sur la touche [Vérif. données].

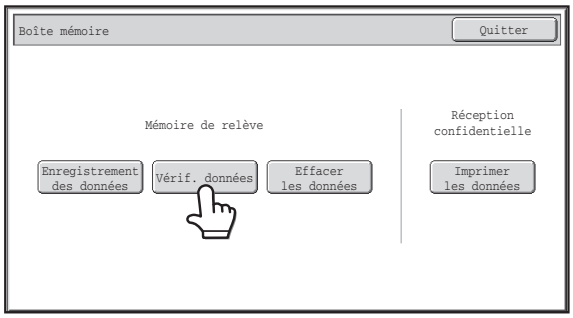


3 Appuyez sur la touche [Boîte publ.].

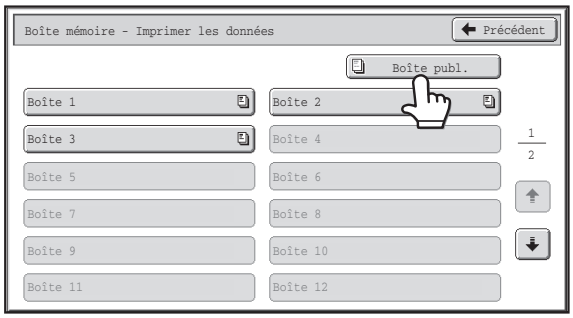

Si aucun élément n'est enregistré dans la boîte publique, la touche [Boîte publ.] est grisée.

4 Appuyez sur la touche [Vérif. image].

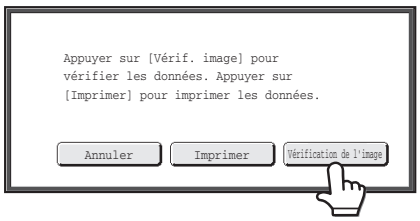

Il est possible d'afficher le contenu du document sur l'écran de vérification des images. Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 4-63).

Pour imprimer le document, appuyez sur la touche [Imprimer].

SUPPRESSION D'UN DOCUMENT DE LA BOITE PUBLIQUE

Vous pouvez supprimer un document pour une transmission de relève de la boîte publique lorsque vous n'en avez plus besoin.

1 **Sélectionnez les modes spéciaux.**


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].


☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

2

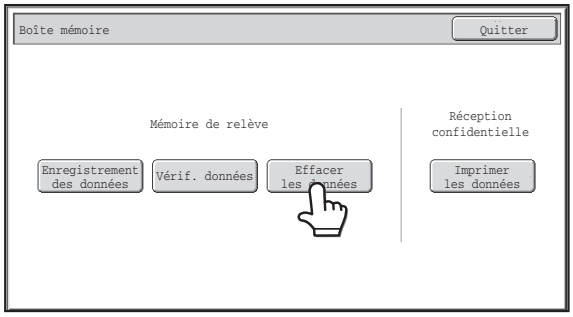

Appuyez sur la touche [Effacer les données].


3

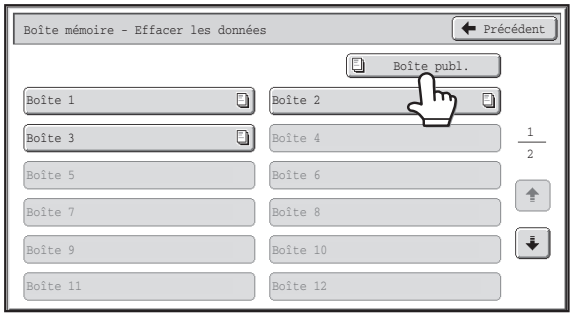

Appuyez sur la touche [Boîte publ.].

Si aucun élément n'est enregistré dans la boîte publique, la touche [Boîte publ.] est grisée.

4

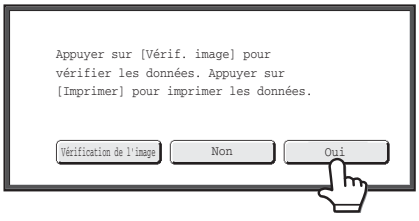

Appuyez sur la touche [Oui].

- Le document est supprimé et vous revenez à l'écran de l'étape 3.
- Vous pouvez appuyez sur la touche [Vérif. image] pour vérifier l'image sur l'écran tactile avant de la supprimer. Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 4-63).

Pour annuler l'effacement…
Appuyez sur la touche [Non]. Vous revenez à l'écran de l'étape 3.

Contenu

ETABLISSEMENT D'UNE COMMUNICATION CODE F

Cette section décrit la procédure à suivre pour établir des communications code F. Une communication code F est possible sur des machines d'autres fabricants prenant également en charge la communication code F.


COMMUNICATION CODE F

L'échange de documents confidentiels (communication confidentielle), la récupération (relève) et la distribution (mémoire de relève) des informations, et la distribution d'informations à plusieurs adresses de destination (diffusion relais) sont possibles avec d'autres machines prenant en charge la communication code F.
Un code F* est spécifié dans chaque communication, assurant ainsi un niveau de sécurité plus élevé.
* Le code F est une fonction de communication basée sur la norme G3 de l'ITU-T.

L'ITU-T est une organisation des Nations Unies qui établit des normes de communication. Ce département de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU) coordonne les réseaux et les services de télécommunications à l'échelle mondiale.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU CODE F

Une télécopie transmise avec un code F est reçue dans la boîte mémoire de la machine réceptrice spécifiée par le code F (sous-adresse et code d'accès). Si le code F envoyé par la machine émettrice n'est pas identique à celui de la machine réceptrice, la réception de la télécopie ne peut avoir lieu.

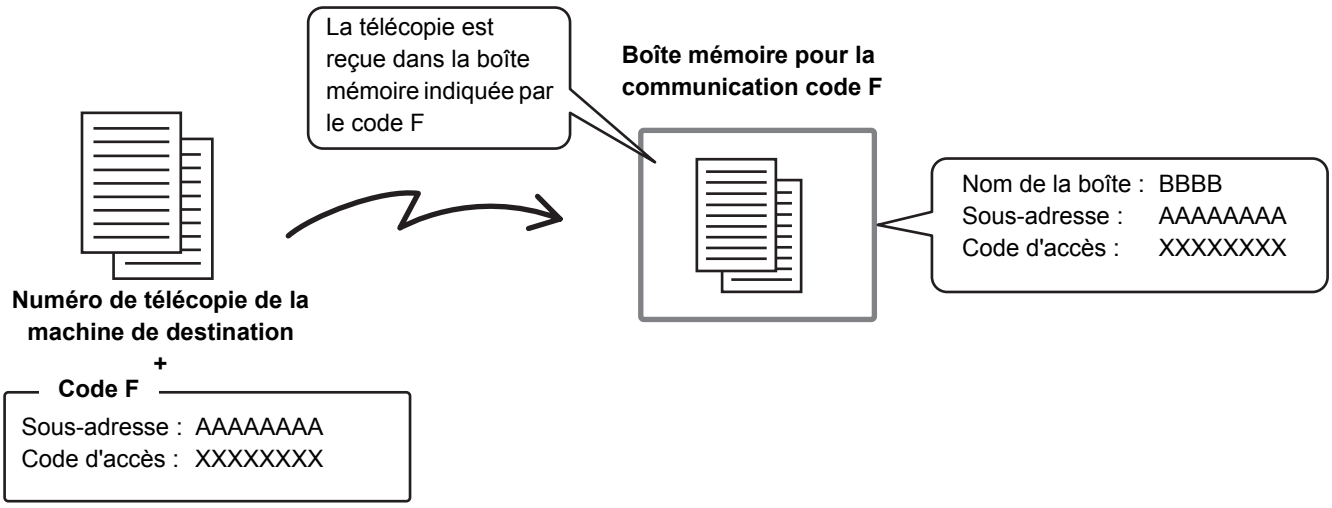

Il est possible que les produits d'autres fabricants désignent la "sous-adresse" et le "code d'accès" par d'autres termes. Si vous souhaitez contacter l'opérateur d'une autre machine pour connaître les sous-adresses et les codes d'accès, reportez-vous aux termes utilisés par l'ITU-T du tableau ci-dessous.


La machine	ITU-T		
	Boîte mémoire de relève code F	Boîte confidentielle code F	Boîte mémoire de diffusion relais code F
Sous-adresse	SEP	SUB	SUB
Code d'accès	PWD	SID	SID

Un code F se compose d'une sous-adresse et d'un code d'accès, et ne peut pas excéder 20 chiffres.

Contenu

CREATION DE BOITES MEMOIRE DANS LA MACHINE POUR LA COMMUNICATION CODE F

Avant de pouvoir utiliser la fonction de communication code F, il est nécessaire de créer des boîtes mémoire spéciales à l'aide de "Boîte mémoire code F" dans les réglages système.
Un nom de boîte et un code F (sous-adresse et code d'accès) sont configurés pour chaque boîte, et une fonction de communication code F est affectée à chaque boîte.
Après avoir créé une boîte mémoire, communiquez à votre interlocuteur la sous-adresse et le code d'accès de cette boîte.

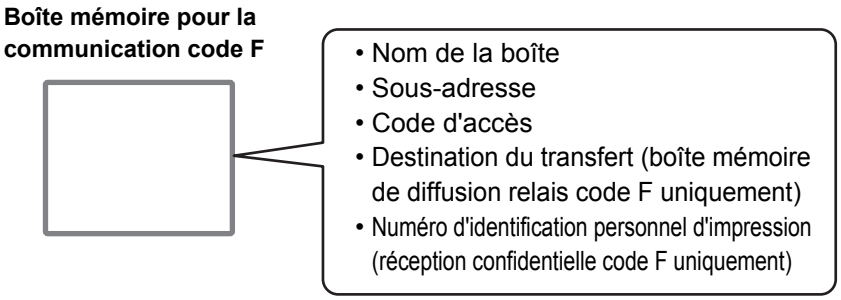


Pour utiliser les fonctions de communication code F suivantes, les boîtes mémoires code F doivent être créées dans votre machine.
Réception confidentielle code F, mémoire de relève code F, diffusion relais code F
Pour utiliser les fonctions de communication code F suivantes, les boîtes mémoires code F doivent être créées dans l'autre machine.
Transmission confidentielle code F, réception en relève code F, transmission de demande de relais code F

Réglages système : Boîte mémoire code F (page7-110)
Ce réglage permet de configurer des boîtes mémoire pour une communication code F.
- Vous pouvez créer jusqu'à 100 boîtes mémoire.
- Le nom de la boîte mémoire peut contenir jusqu'à 18 caractères, et la sous-adresse et le code d'accès, jusqu'à 20 chiffres.

NUMEROTATION CODE F

Lorsque vous établissez une communication code F, le code F (sous-adresse et code d'accès) est ajouté au numéro de télécopie composé. Vérifiez le code F (sous-adresse et code d'accès) programmé dans la boîte mémoire de la machine de destination avant d'effectuer une transmission code F. Il est utile d'enregistrer un code F avec le numéro de télécopie dans une touche express ou une touche de groupe.

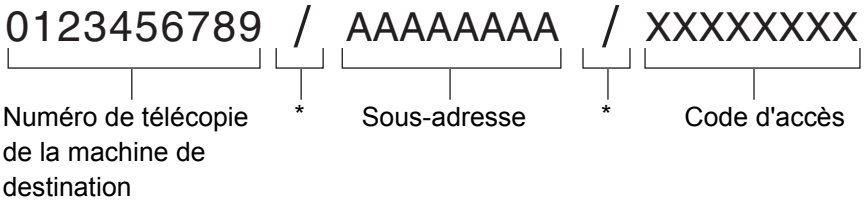

* Appuyez sur la touche [Sous-adresse] de l'écran pour saisir "/".

Lorsque vous utilisez les fonctions de code F suivantes, votre machine contacte la machine de destination:
Transmission confidentielle code F, réception en relève code F, transmission de demande de relais code F
Lorsque vous utilisez les fonctions de code F suivantes, la machine de destination contacte votre machine:
Réception confidentielle code F, mémoire de relève code F, diffusion relais code F


- Si aucun code d'accès n'est configuré dans le code F de la machine de destination, n'entrez pas de code d'accès lorsque vous contactez cette machine.
- Vous ne pouvez pas établir de communication code F si vous utilisez le haut-parleur ou une transmission manuelle.

Réglages système : Carnet d'adresses (page7-17)
Ce réglage permet d'enregistrer et de modifier des touches express et des touches de groupe.

Contenu

COMMUNICATION CONFIDENTIELLE A L'AIDE DE CODES F

En envoyant une télécopie à une boîte mémoire code F (confidentiel) de la machine réceptrice (votre machine ou celle de votre interlocuteur), l'expéditeur peut orienter la transmission spécialement vers l'utilisateur de la boîte.
Ceci est particulièrement utile lors d'envoi de documents confidentiels que vous ne souhaitez partager qu'avec le destinataire ou lorsque la machine réceptrice est partagée entre plusieurs services.
Pour imprimer une télécopie confidentielle code F, vous devez saisir le code d'accès d'impression.

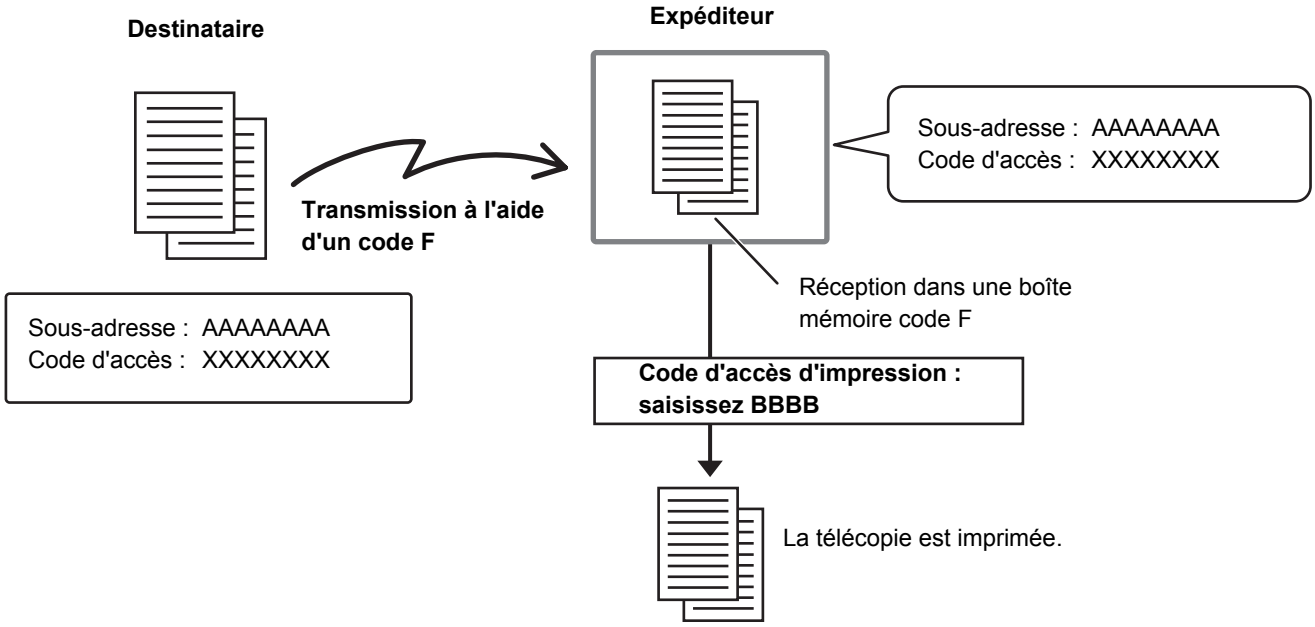

Le code F (sous-adresse et code d'accès) de la boîte mémoire à utiliser doit être vérifié par l'expéditeur et le destinataire avant l'envoi de la télécopie.

Réglages système : Boîte mémoire code F (page7-110)
Ce réglage permet de créer des boîtes mémoire pour une communication confidentielle code F (réception confidentielle). Un nom de boîte mémoire, une sous-adresse, un code d'accès et un code d'accès d'impression sont configurés pour chaque boîte.


TRANSMISSION CONFIDENTIELLE CODE F

Pour envoyer une télécopie confidentielle en ajoutant un code F au numéro de télécopie, suivez les étapes ci-dessous.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2

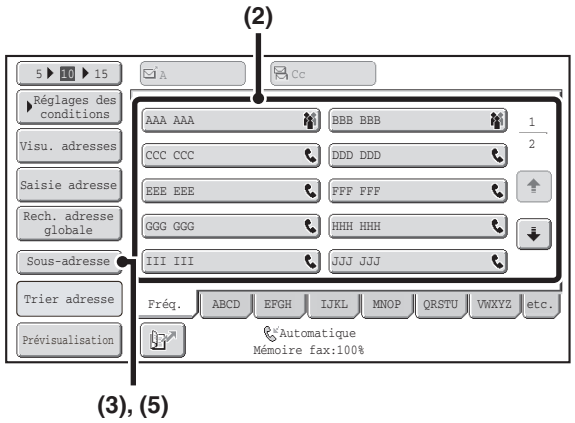

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Si la destination n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses, saisissez le numéro de télécopie à l'aide des touches numériques.

Si la sous-adresse et le code d'accès sont enregistrés dans la touche express, les sous-étapes suivantes ne sont pas nécessaires. Passez à l'étape 3.

(3) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].

"/" apparaît.

(4) Tapez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

(5) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].

"/" apparaît.

(6) Saisissez le code d'accès à l'aide des touches numériques.

Si un code d'accès a été omis dans la boîte mémoire de l'autre machine, (5) et (6) ne sont pas nécessaires.

3 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.


- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Vous pouvez utiliser cette fonction en association avec une diffusion ou une transmission différée. Cette fonction peut également être enregistrée dans un programme.

VERIFICATION DES TELECOPIES RECUES EN MODE RECEPTION CONFIDENTIELLE CODE F

Une télécopie confidentielle code F envoyée à votre machine est reçue dans la boîte mémoire spécifiée par le code F. Pour vérifier les télécopies reçues, entrez le code d'accès d'impression.

1

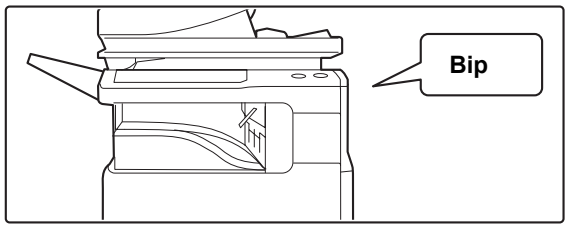

La machine sonne et la télécopie est reçue.

Un bip sonore retentit une fois la réception terminée.

2

Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].


☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

3

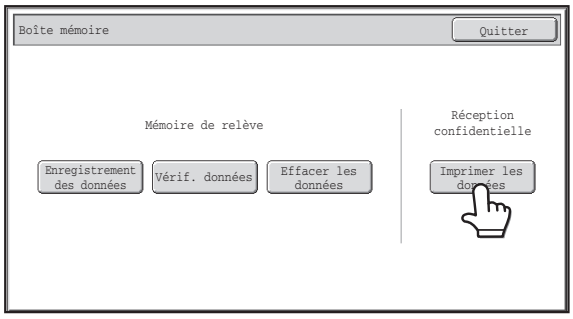

Appuyez sur la touche [Imprimer les données].

4

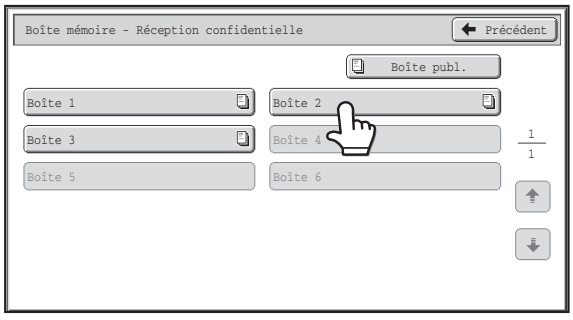

Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire contenant la télécopie confidentielle.

"" apparaît dans les touches des boîtes mémoire contenant les télécopies reçues. Les touches des boîtes mémoire ne contenant pas de télécopies reçues sont grisées et ne peuvent pas être sélectionnées.

Contenu

5




Saisissez le code d'accès d'impression à l'aide des touches numériques.

Chaque tiret "-" est remplacé par un astérisque "✳" lors de la saisie du code d'accès.

Veillez à saisir le code d'accès d'impression approprié. Si vous faites une erreur, un message apparaît et vous revenez à l'écran d'entrée. Vous pouvez appuyer sur la touche [Annuler] pour revenir à l'étape 4.

6

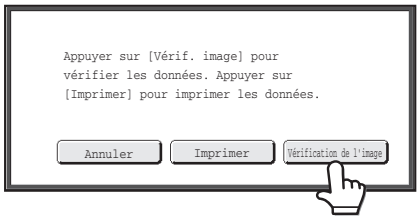

Appuyez sur la touche [Vérif. image].

Il est possible d'afficher le contenu du document sur l'écran de vérification des images. Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 4-63).
Pour imprimer le document, appuyez sur la touche [Imprimer].


- La priorité est alors automatiquement accordée à la télécopie confidentielle dans la liste des travaux d'impression en attente.
- La télécopie est automatiquement effacée de la boîte mémoire après son impression.
- **Si vous oubliez le code d'accès d'impression...**
  Il n'existe aucun moyen de vérifier un code d'accès oublié. Prenez soin de ne pas oublier ce code. Si vous oubliez le code d'accès ou souhaitez vérifier ce dernier, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

Réglages système (administrateur) : Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction
Ce réglage permet d'imprimer automatiquement un rapport de transaction lors de la réception d'une télécopie confidentielle code F.

Contenu


RECEPTION EN RELEVE A L'AIDE DE CODES F

Cette fonction permet à votre machine d'appeler une autre machine et d'initier la réception d'une télécopie enregistrée dans une boîte mémoire code F (mémoire de relève) de la machine de destination. Durant la relève, votre machine doit spécifier correctement le code F (sous-adresse et code d'accès) configuré dans la machine de destination. Sinon, la réception en relève n'aura pas lieu.

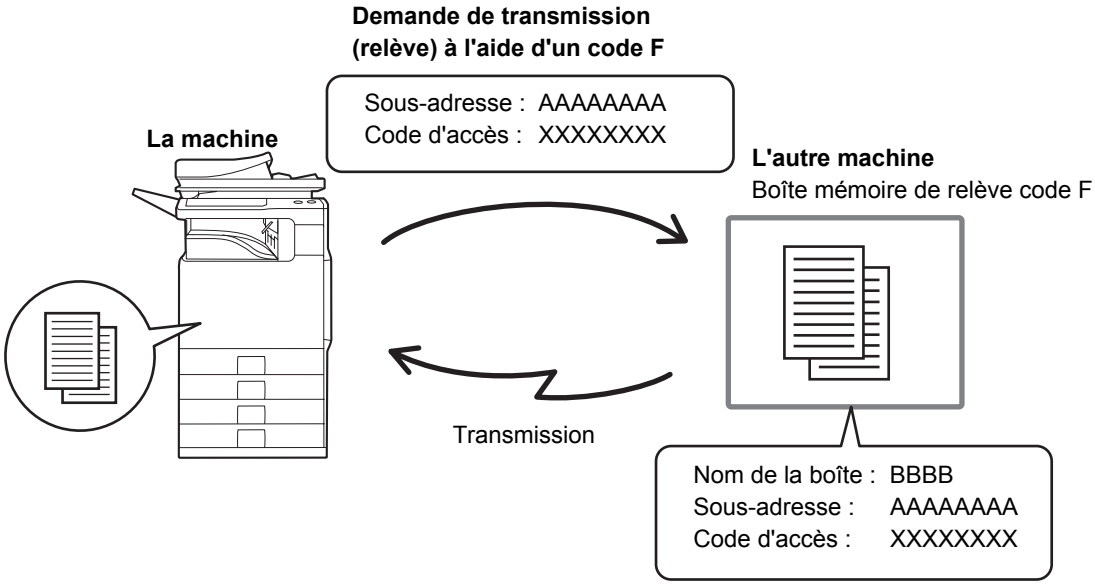

- Vérifiez le code F (sous-adresse et code d'accès) de la boîte mémoire de la machine de destination avant d'effectuer une réception en relève code F.
- Ne placez pas d'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition lorsque vous utilisez cette fonction.
- La machine réceptrice supporte les frais téléphoniques de la transmission.

1

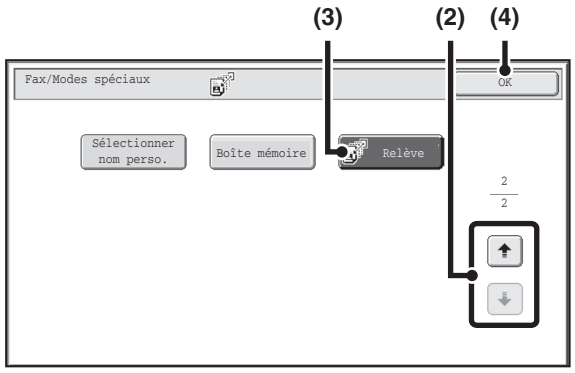

Sélectionnez la relève.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].


☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

(2) Appuyez sur les touches ↓ ↑ pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Relève] pour la mettre en surbrillance.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

2

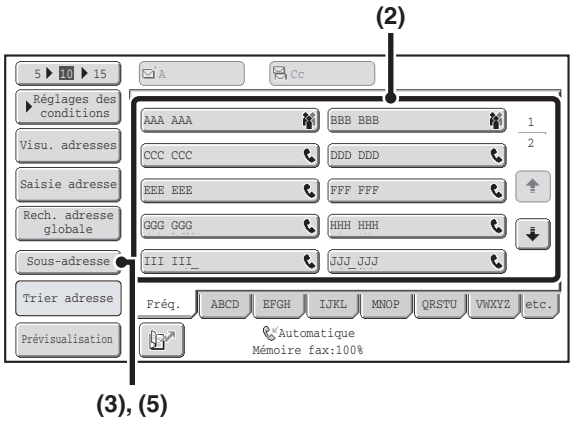

Saisissez le numéro de télécopie de destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Si la destination n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses, saisissez le numéro de télécopie à l'aide des touches numériques.

Si la sous-adresse et le code d'accès sont enregistrés dans la touche express, les sous-étapes suivantes ne sont pas nécessaires. Passez à l'étape 3.

(3) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].

"/" apparaît.

(4) Tapez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

(5) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].

"/" apparaît.

(6) Saisissez le code d'accès à l'aide des touches numériques.

Si un code d'accès a été omis dans la boîte mémoire de l'autre machine, (5) et (6) ne sont pas nécessaires.

3 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Votre machine appellera la machine de destination et initiera la réception de la télécopie.


- La relève de plusieurs machines (relève en série) n'est pas possible.
- Vous pouvez associer la réception en relève code F à un réglage de différé. Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule opération de réception en relève avec un réglage de différé à la fois.
  ☞ENVOI D'UNE TELECOPIE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Minuteur) (page 4-75)

Pour annuler une relève...
Appuyez sur la touche [Relève] sur l'écran de l'étape 1 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Contenu

TRANSMISSION DE LA MEMOIRE DE RELEVE A L'AIDE DE CODES F

Lorsque votre machine reçoit une demande de transmission d'une autre machine, cette fonction permet d'envoyer une télécopie enregistrée dans une boîte mémoire code F (mémoire de relève) de votre machine vers cette machine. Durant l'opération de relève, la machine de destination doit spécifier le code F approprié configuré dans votre machine. Sinon, la transmission n'aura pas lieu.
Le document à transmettre doit être numérisé dans une boîte mémoire de relève code F.

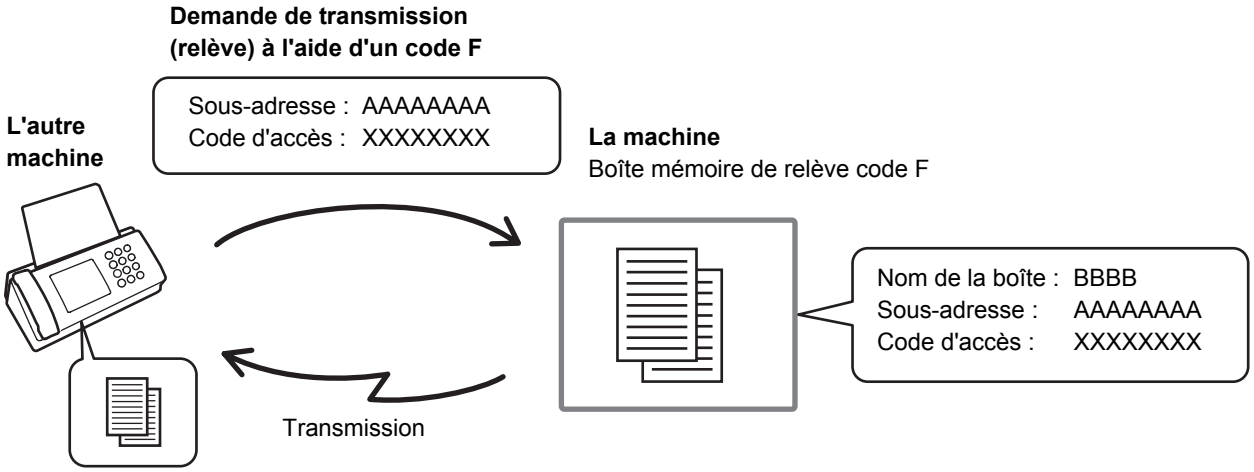

Réglages système : Boîte mémoire code F (page7-110)
Ce réglage permet de créer des boîtes mémoire (mémoire de relève) pour une transmission de la mémoire de relève code F. Un nom de boîte mémoire, une sous-adresse et un code d'accès sont programmés pour chaque boîte.

NUMERISATION D'UN DOCUMENT DANS UNE BOITE MEMOIRE POUR LA TRANSMISSION DE RELEVE CODE F

Pour numériser un document dans une boîte mémoire (mémoire de relève) en vue d'une transmission de relève code F, suivez les étapes ci-dessous.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].


☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

3

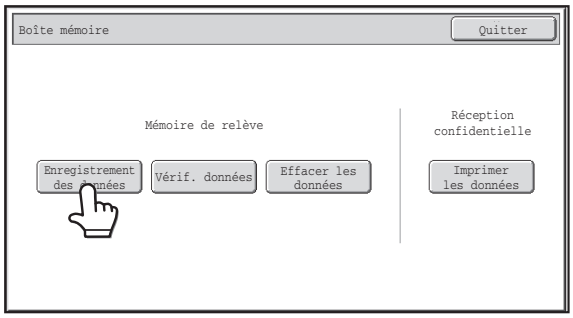


Appuyez sur la touche [Enregistrement des données].

4

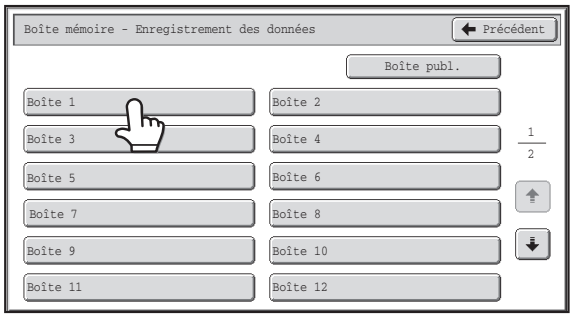

Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire de relève code F.

5

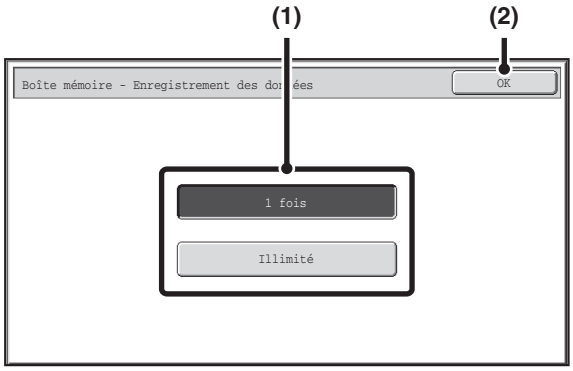


Spécifiez le nombre de relèves désiré.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au nombre de relèves désiré.

Appuyez sur la touche [1 fois] si vous souhaitez effacer le document de la mémoire après sa transmission. Appuyez sur la touche [Illimité] pour permettre un nombre de relèves illimité.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

6

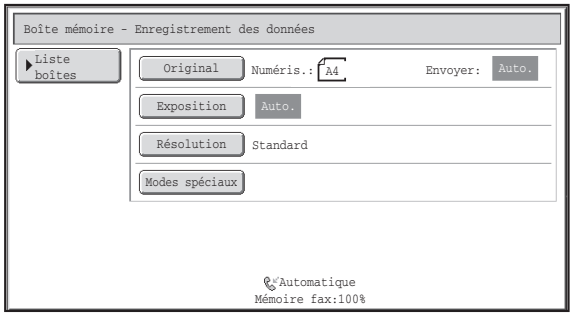

Sélectionnez les réglages de numérisation de l'original et les modes spéciaux.

- Un programme, paramètre de minuterie, rapport de transaction, relève, archivage de document ne peut pas être sélectionné.
- Appuyez sur la touche [Liste boîtes mémoires] pour revenir à l'écran de l'étape 4.

Contenu

7 **Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].**

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pendant la numérisation de l'original.

- Si d'autres documents ont déjà été enregistrés dans la boîte mémoire, le document est ajouté aux documents enregistrés précédemment.
- Le réglage usine du nombre de relèves est "1 fois" (une fois le document transmis à la machine réceptrice, il est automatiquement effacé).

Contenu

VERIFICATION DU DOCUMENT DANS LA BOITE MEMOIRE DE RELEVE CODE F

Vous pouvez vérifier le document enregistré dans la boîte mémoire de relève code F.

Vous ne pouvez pas imprimer de document contenu dans une boîte mémoire lorsque ce dernier est en cours de transmission.

1 **Sélectionnez les modes spéciaux.**


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].


☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

2

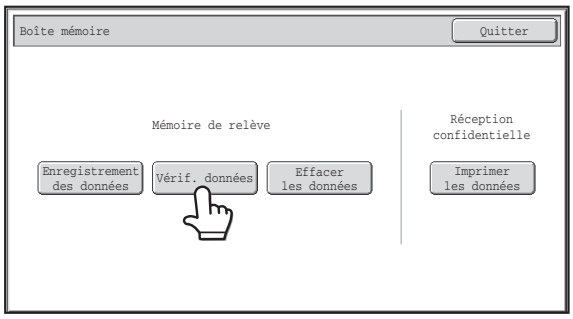

Appuyez sur la touche [Vérif. données].


3

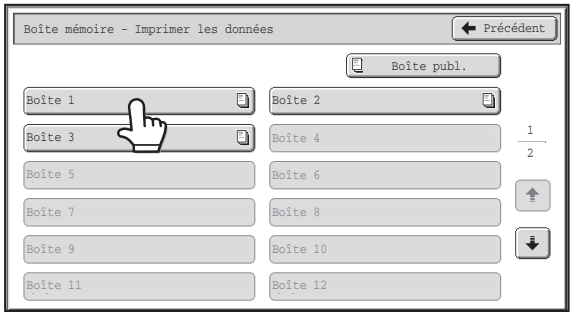

Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire code F contenant le document que vous souhaitez imprimer.

apparaît dans les touches contenant des documents enregistrés.

4

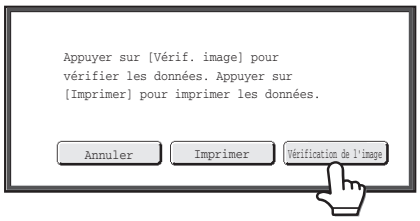

Appuyez sur la touche [Vérif. image].

Il est possible d'afficher le contenu du document sur l'écran de vérification des images. Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 4-63).

Pour imprimer le document, appuyez sur la touche [Imprimer].

SUPPRESSION D'UN DOCUMENT ENREGISTRE POUR LA TRANSMISSION DE RELEVE CODE F

Si un document contenu dans la boîte de relève code F ne vous est plus utile, suivez les étapes ci-dessous pour le supprimer.

Vous ne pouvez pas supprimer de document contenu dans une boîte mémoire lorsque ce dernier est en cours de transmission.

1

Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.

(3) Appuyez sur la touche [Boîte mémoire].


☞ MODES SPECIAUX (page 4-69)

2

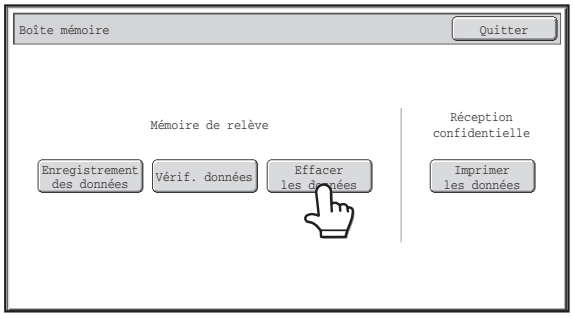

Appuyez sur la touche [Effacer les données].


3

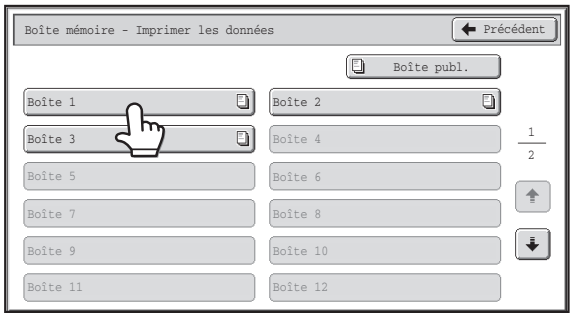

Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire code F contenant le document que vous souhaitez supprimer.

apparaît dans les touches contenant des documents enregistrés.

4

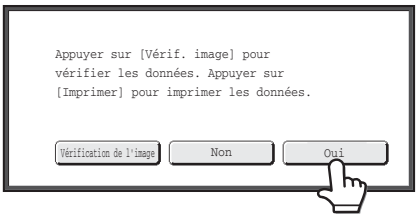

Appuyez sur la touche [Oui].

- Le document est supprimé et vous revenez à l'écran de l'étape 3.
- Vous pouvez appuyez sur la touche [Vérif. image] pour vérifier l'image sur l'écran tactile avant de la supprimer. Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 4-63).

Pour annuler l'effacement…


Appuyez sur la touche [Non]. Vous revenez à l'écran de l'étape 3 sans supprimer le document.

Contenu

TRANSMISSION D'UNE DEMANDE DE RELAIS A L'AIDE DE CODES F

Cette fonction permet d'envoyer une télécopie à une boîte mémoire de diffusion relais code F d'une autre machine et de demander à cette machine de relayer la télécopie à plusieurs machines réceptrices finales.
Lorsque les machines réceptrices finales sont éloignées de votre machine, l'envoi de la télécopie à une machine relais située à proximité des machines réceptrices finales peut permettre de réduire les frais téléphoniques. Vous pouvez associer une transmission de demande de relais à la fonction transmission différée pour réduire les coûts téléphoniques.

☞ ENVOI D'UNE TELECOPIE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Minuteur) (page 4-75)

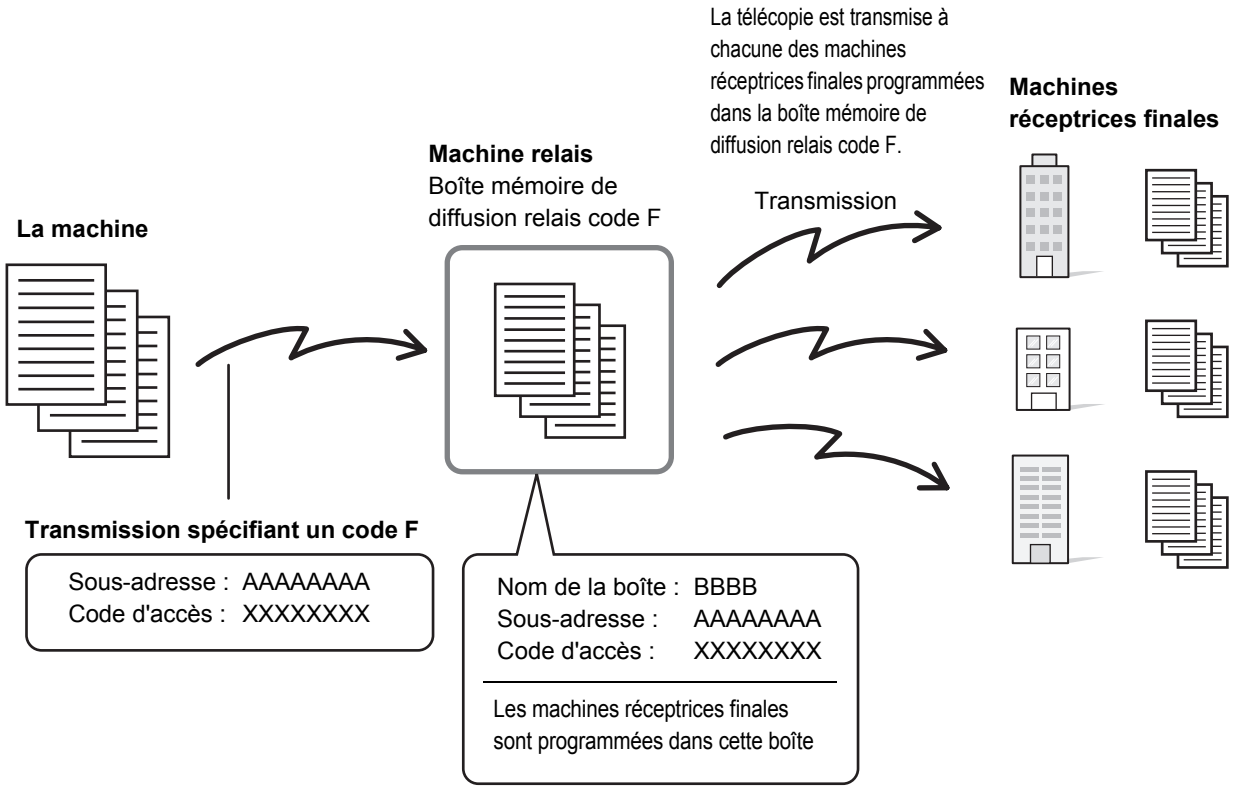

- Vérifiez le code F (sous-adresse et code d'accès) et les machines réceptrices finales programmées dans la boîte mémoire de diffusion relais de la machine relais avant d'effectuer une transmission de demande de relais code F.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez programmer les machines réceptrices finales dans la boîte mémoire de diffusion relais code F de la machine relais.
- Les machines réceptrices finales n'ont pas besoin de prendre en charge la communication code F.
- Vous pouvez utiliser cette fonction en association avec une diffusion ou une transmission différée. Vous pouvez également enregistrer une transmission de demande de relais code F dans un programme.
- Votre machine (machine demandant une diffusion relais) ne supporte que les frais d'envoi de télécopie à l'autre machine relais. La machine relais supporte les frais d'envoi de télécopie à chacune des machines réceptrices finales.
- Quand les télécopies transférées à l'aide de cette fonction sont imprimées sur le lieu de destination du transfert, il est impossible d'y imprimer l'heure et la date de réception. ("Impression date et heure de réception" est désactivée.)


Réglages système : Boîte mémoire code F (page7-110)
Ce réglage permet de créer des boîtes mémoire de diffusion relais code F.
Un nom de boîte mémoire, une sous-adresse, un code d'accès et des machines réceptrices finales sont configurés pour chaque boîte.

Contenu

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

2 Saisissez le numéro de télécopie de destination.

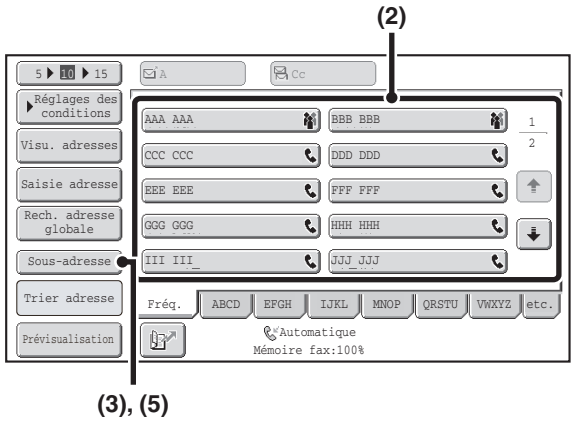

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-8).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Si la destination n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses, saisissez le numéro de télécopie à l'aide des touches numériques.

Si la sous-adresse et le code d'accès sont enregistrés dans la touche express, les sous-étapes suivantes ne sont pas nécessaires. Passez à l'étape 3.

(3) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].

"/" apparaît.

(4) Tapez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.

(5) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].

"/" apparaît.

(6) Saisissez le code d'accès à l'aide des touches numériques.

Si un code d'accès a été omis dans la boîte mémoire de l'autre machine, (5) et (6) ne sont pas nécessaires.

3 Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [DEPART]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.


Lorsque la machine relais reçoit la télécopie, elle la transmet automatiquement à chacune des machines réceptrices finales programmées dans la boîte mémoire.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pendant la numérisation de l'original.

Contenu

DIFFUSION RELAIS A L'AIDE DE CODES F

Lorsque votre machine reçoit une demande de relais code F, la télécopie est reçue dans sa boîte mémoire de diffusion relais code F. Votre machine relaie ensuite la télécopie vers chacune des machines réceptrices finales programmées dans la boîte mémoire. La transmission aux machines réceptrices finales est automatiquement effectuée.

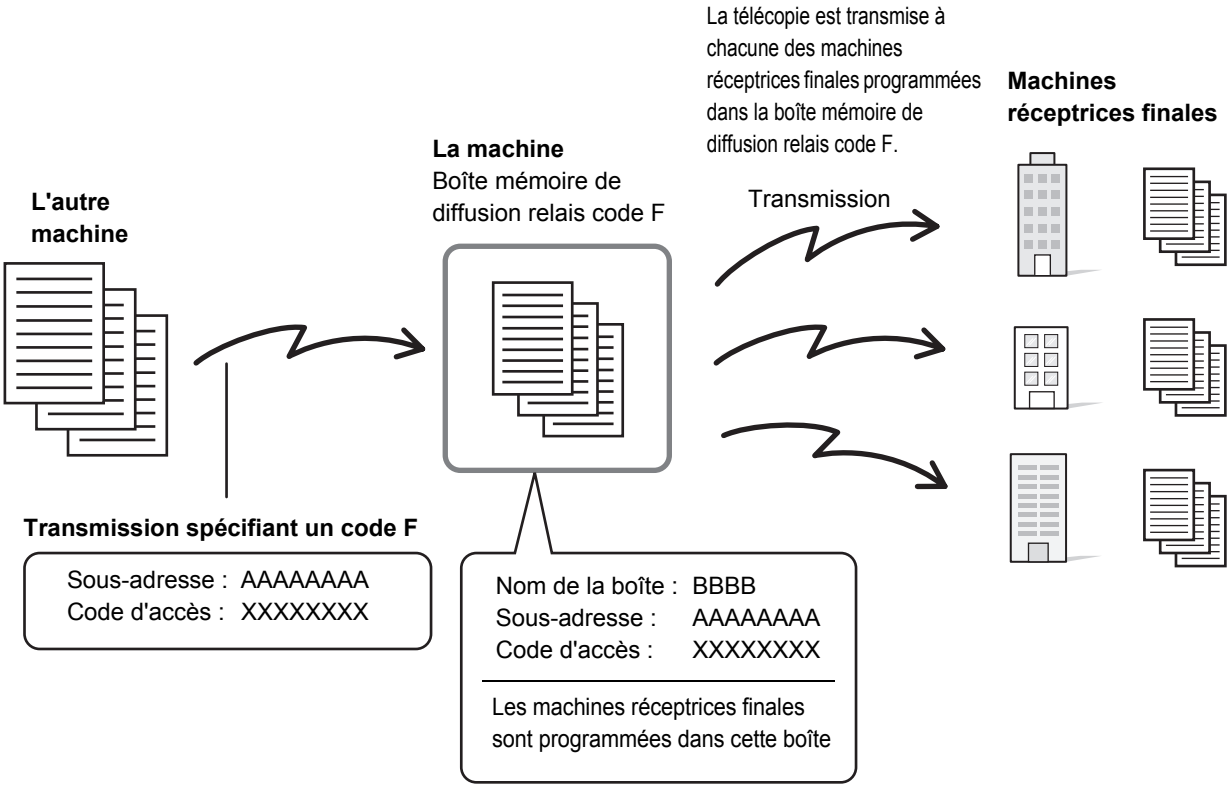


- Avant l'opération, communiquez au demandeur la sous-adresse et le code d'accès de la boîte mémoire de diffusion relais de votre machine.
- Les machines réceptrices finales sont programmées dans la boîte mémoire de diffusion relais code F lorsque vous créez la boîte dans votre machine.
  ☞ CREATION DE BOITES MEMOIRE DANS LA MACHINE POUR LA COMMUNICATION CODE F (page 4-101)
- Les machines réceptrices finales n'ont pas besoin de prendre en charge la communication code F.
- La machine qui demande la diffusion relais ne supporte que les frais d'envoi de télécopie à l'autre machine relais. Votre machine supporte les frais d'envoi de télécopie à chacune des machines réceptrices finales.
- Quand les télécopies transférées à l'aide de cette fonction sont imprimées sur le lieu de destination du transfert, il est impossible d'y imprimer l'heure et la date de réception. ("Impression date et heure de réception" est désactivée.)

UTILISATION D'UN POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE

Cette section explique comment utiliser un téléphone supplémentaire pour faire des appels vocaux et pour recevoir une télécopie après avoir parlé avec le correspondant.


CONNEXION ET UTILISATION D'UN POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE (Branchement d'un poste téléphonique supplémentaire)

Vous pouvez brancher un poste téléphonique supplémentaire à la machine.
Ce téléphone peut être utilisé pour des communications vocales et pour démarrer la réception de télécopies sur la machine.
Par exemple, vous pouvez utiliser le téléphone pour effectuer un appel, parler avec l'autre correspondant, puis appuyer sur la touche [NOIR ET BLANC] pour transmettre un original mis en place pour ce correspondant. Vous pouvez également appuyer sur la touche [NOIR ET BLANC] lorsqu'aucun original n'est mis en place pour recevoir une télécopie.
Branchez un poste téléphonique supplémentaire comme indiqué ci-dessous.

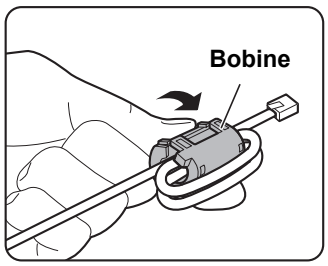

Fixez la bobine fournie au cordon de votre ligne téléphonique supplémentaire, puis raccordez le cordon à la machine.

Prise de poste téléphonique supplémentaire

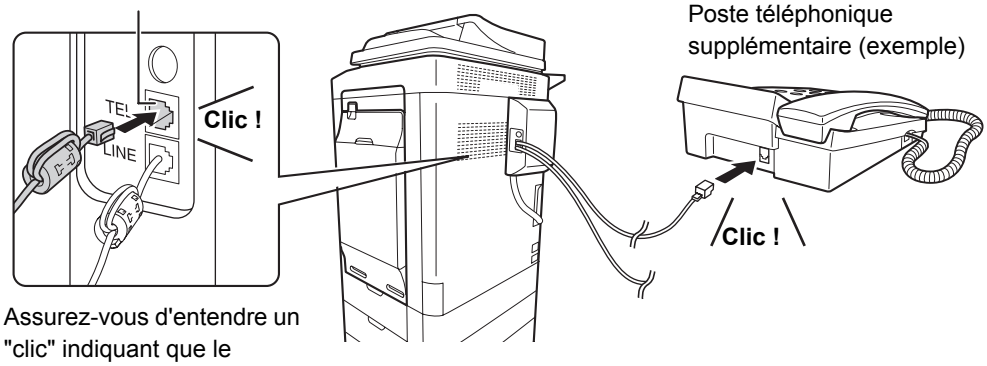


Assurez-vous d'entendre un "clic" indiquant que le cordon est correctement branché.

- Branchez un poste téléphonique supplémentaire doté d'une prise modulaire. Utilisez le câble de la ligne téléphonique standard pour brancher le téléphone. Si vous utilisez un autre type de câble de ligne téléphonique, la connexion ne fonctionnera peut-être pas correctement.
- Si la fiche du cordon de ligne téléphonique n'est pas adaptée à la prise de votre poste téléphonique supplémentaire, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

RECEPTION D'UNE TELECOPIE APRES LA PRISE D'UN APPEL SUR LE POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE (Réception à distance)


Si vous souhaitez démarrer une réception de télécopie après avoir pris un appel et parlé via le poste téléphonique supplémentaire, suivez les étapes indiquées ci-dessous.
Si vous utilisez une ligne à numérotation décimale, configurez le poste téléphonique supplémentaire afin qu'il émette des tonalités.

1

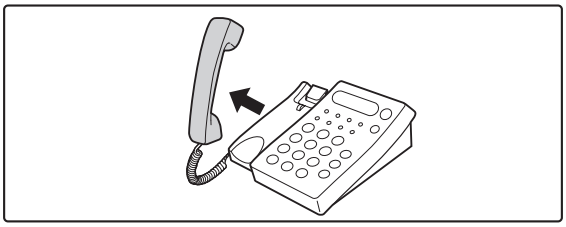

Lorsque vous entendez une sonnerie, prenez l'appel sur le poste téléphonique supplémentaire.


2

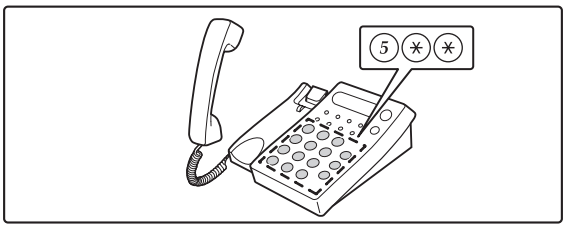

Demandez à la machine de démarrer la réception de la télécopie.

Appuyez sur les touches 5 * * du clavier du téléphone supplémentaire.

3

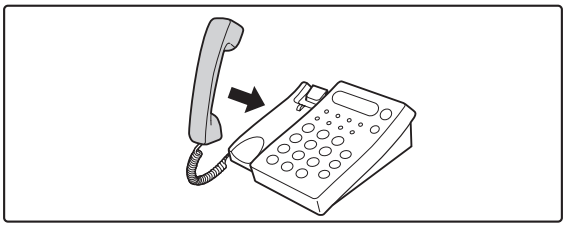

Raccrochez le poste téléphonique supplémentaire.

La machine émet un bip sonore une fois la réception est terminée.

Si le téléphone supplémentaire est toujours décroché à la fin de la transmission de la télécopie, un signal d'alarme retentit et un message apparaît sur l'écran tactile. L'alarme et le message s'arrêtent quand le téléphone supplémentaire est raccroché.

- **Réglages système : Réglages de réception (page7-112)**
  Pour utiliser la réception de télécopie à distance, définissez ce réglage sur "Réception manuelle".
- **Réglages système (administrateur) : Réglage du numéro de réception à distance**
  Ce réglage permet de modifier le numéro utilisé pour la réception de télécopie à distance. Le réglage usine est "5".

EMISSION ET RECEPTION D'APPELS TELEPHONIQUES

Vous pouvez émettre et recevoir normalement des appels sur votre poste téléphonique supplémentaire. Vous pouvez également émettre un appel téléphonique en composant le numéro sur la machine.


VERIFICATION DE L'ETAT DES TRAVAUX DE TELECOPIE

Cette section décrit la procédure à suivre pour vérifier l'état des travaux de transmission en attente et des télécopies reçues.


ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX

L'écran d'état des travaux s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] du tableau de bord. Il indique l'état des travaux par mode. Lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX], l'écran d'état des travaux du mode utilisé avant d'appuyer sur la touche s'affiche.
Les transmissions en attente et les télécopies reçues sont désignées ici comme travaux.

Exemple : appuyer sur la touche en mode télécopie

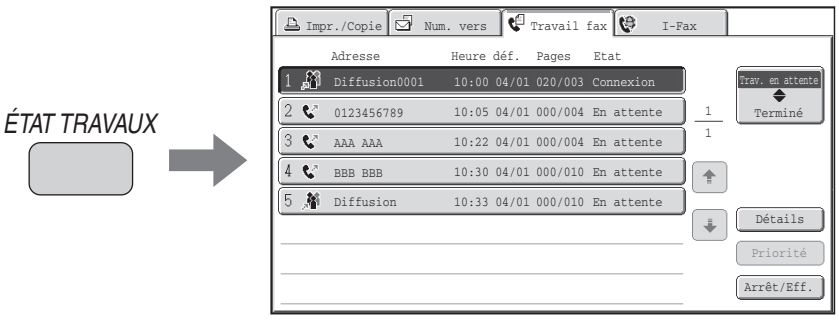

L'état du travail est indiqué dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile. Le bouton d'état du travail peut être activé pour afficher l'écran d'état du travail.

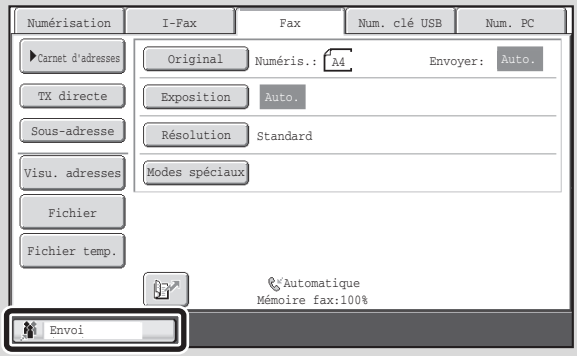


Contenu


ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE ET ECRAN DES TRAVAUX TERMINES

L'écran d'état des travaux se compose de deux écrans : l'écran de la file d'attente des travaux, qui montre les travaux en attente et en cours, et l'écran des travaux terminés. Pour basculer d'un écran à l'autre, appuyez sur la touche de sélection de l'écran ((2) ci-dessous).

Ecran des travaux en attente

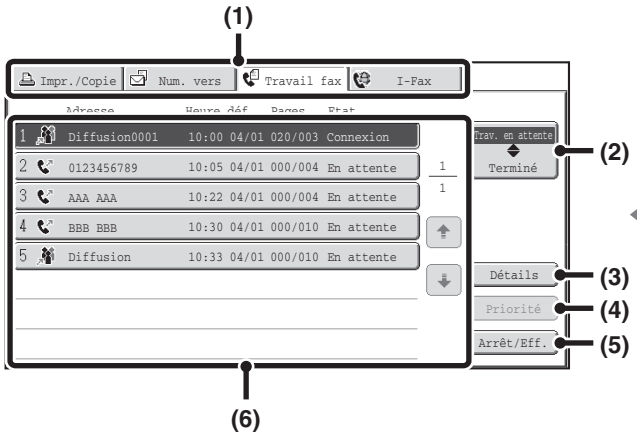

Ecran des travaux terminés

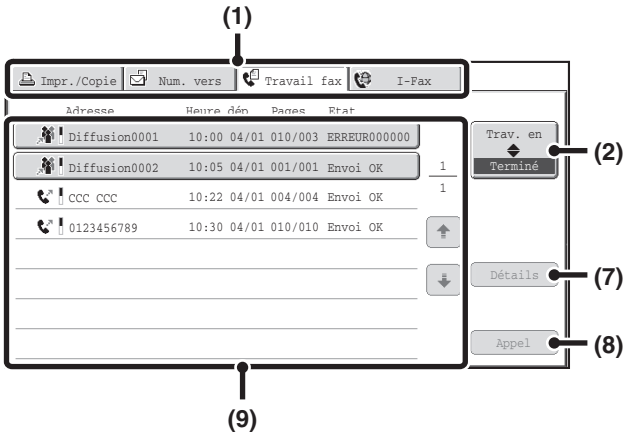

(1) Onglets de sélection des modes

Ces onglets permettent de sélectionner l'écran d'état des travaux de chaque mode.

(2) Touche de sélection de l'écran d'état des travaux

Appuyez sur cette touche pour basculer entre l'écran des travaux en attente et l'écran des travaux terminés.

(3) Touche [Détails] de l'écran des travaux en attente

Il contient des informations détaillées sur un travail de diffusion ou de relève en série en attente ou en cours. Sélectionnez la touche du travail de votre choix dans l'écran des travaux en attente (6) puis appuyez sur la touche [Détails].

☞ VERIFICATION D'UN TRAVAIL EN ATTENTE OU DU TRAVAIL EN COURS (page 4-123)

(4) Touche [Priorité]

Appuyez sur cette touche pour donner la priorité au travail sélectionné.

☞ ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TELECOPIE EN ATTENTE (page 4-126)

(5) Touche [Arrêt/Eff.]

Appuyez sur cette touche pour arrêter ou effacer le travail sélectionné.

☞ ANNULATION D'UNE TELECOPIE EN COURS OU EN ATTENTE (page 4-125)

(6) Ecran des travaux en attente

Les travaux sont représentés par des touches et apparaissent dans l'ordre dans lequel ils ont été mis en attente. Chaque touche affiche des informations sur le travail correspondant et son état en cours.

☞ Affichage des touches de travaux (page 4-120)

(7) Touche [Détails] de l'écran des travaux terminés

Cette touche permet d'afficher des informations détaillées sur le résultat des travaux de diffusion et de relève en série terminés, ainsi que sur les travaux terminés pour lesquels la fonction archivage de documents est sélectionnée. Sélectionnez la touche du travail de votre choix sur l'écran des travaux terminés (9) puis appuyez sur la touche [Détails].

Dans l'écran de détails, il est possible de renvoyer la télécopie à des adresses de destination pour lesquelles la transmission a échoué.

☞ VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINES (page 4-124)

(8) Touche [Appel]

Cette touche permet de rappeler et d'utiliser un travail de transmission ou de réception enregistré à l'aide de la fonction archivage de documents.


(9) Ecran des travaux terminés

Cet écran affiche jusqu'à 99 travaux de transmission ou de réception terminés. Il fournit une description de chaque travail et son résultat (état).

Les travaux de diffusion, de relève en série, de transfert des télécopies reçues et de transmission/réception qui utilisaient la fonction archivage de documents sont indiqués par des touches.

Affichage des touches de travaux

Les touches des travaux en attente et des travaux terminés qui apparaissent sur l'écran d'état des travaux affichent les informations suivantes.

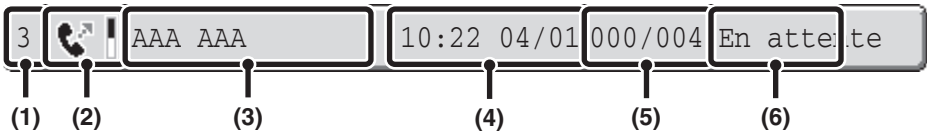

(1) Affiche le numéro (la position) du travail par rapport aux autres travaux en attente.

Lorsque le travail actuellement transmis est terminé, chaque travail remonte d'une place dans la liste des travaux en attente.
Ce numéro n'apparaît pas sur les touches de l'écran des travaux terminés.

(2) Icône du mode

Indique le type de travail. Dans l'écran des travaux terminés, une barre de couleur indiquant le noir et le blanc apparaît à côté de l'icône. (Cependant, l'icône de barre de couleur n'apparaît pas dans la touche d'un travail utilisant l'archivage de documents ni dans la touche d'un travail de transmission/réception annulé.)

Icône	Type de travail
	Transmission de télécopie
	Réception de télécopie
	Diffusion, relève en série ou routage à l'arrivée
	Transmission PC-Fax

(3) Nom de l'interlocuteur

Pour une transmission, nom ou numéro de télécopie du destinataire. Pour une réception, numéro de télécopie de l'expéditeur.
Dans le cas d'une diffusion ou d'une relève en série, "Diffusion" ou "Relève en série" apparaît avec un numéro de contrôle de diffusion (4 chiffres).

(4) Date et heure de mise en attente / Date et heure de début

Sur l'écran des travaux en attente, date et heure auxquelles le travail a été mis en attente. Sur l'écran des travaux terminés, date et heure auxquelles le travail a commencé.

(5) Nombre de pages

Indique le nombre de pages transmises par rapport au nombre de pages total des originaux.

(6) Etat

Indique l'état du travail.

• Travail en cours

Message	Etat
"Connexion"	Connexion
"Envoi"	Envoi
"Réception"	Réception
"Tél."	Dialogue avec le correspondant grâce à un téléphone supplémentaire
"Arrêté"	Le travail a été arrêté.
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution.

• Travail en attente d'être exécuté

Message	Etat
"En attente"	Le travail est en attente d'être exécuté.
"Mode réessai"	Nouvelle tentative d'exécution du travail suite à une erreur de communication ou autre problème.
La date et l'heure sont affichées.	Travail de transmission différée (l'heure programmée est indiquée)

• Travail terminé

Message	Etat
"Envoi OK"	Transmission terminée.
"En mémoire"	Réception terminée, mais la télécopie n'a pas été imprimée.
"Reçu"	Un fax reçu a été imprimé ou supprimé dans l'écran de vérification d'image.
"Transfert OK"	La télécopie reçue a été transférée.
"Arrêté"	Le travail a été arrêté.
"Nombre de transmissions réussies / Nombre total de destinations OK"	Exécution d'une opération de diffusion, de relève en série ou de routage à l'arrivée. Si 3 transmissions ont réussi sur un total de 5 destinations, "003/005" apparaît.
"Pas réponse"	Une erreur est survenue due à l'absence de réponse au niveau du destinataire.
"Occupé"	Une erreur s'est produite, car le destinataire était occupé.
"Réception refusée"	Une télécopie a été envoyée un correspondant qui a été bloquée par la fonction télécopie filtrée.
"ERREUR xxxxxx"	La transmission/réception a échoué suite à une erreur de communication (un code d'erreur à 6 chiffres apparaît à la place de xxxxxx).
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution.

QUAND UN TRAVAIL EN ATTENTE EST TERMINE

Lorsqu'un travail normal de transmission est terminé, il passe sur l'écran des travaux terminés et le message "Envoi OK" s'affiche dans la colonne d'état.
Les télécopies reçues, les travaux de transmission programmés, les travaux de ré essai et les travaux à transférer sont gérés comme suit sur l'écran d'état des travaux.

Travaux de réception de télécopie

Pendant la réception d'une télécopie, le message "Réception en cours" apparaît sur l'écran des travaux en attente.
Lorsque la réception est terminée, le travail passe sur l'écran des travaux terminés et "En mémoire" apparaît.
Une fois la télécopie imprimée, l'état devient "Imprimé".

Transmissions différées

Un travail de transmission différée apparaît en bas de l'écran des travaux en attente jusqu'à l'échéance de l'heure programmée.
Lorsque l'heure programmée arrive, le travail est exécuté. Si un autre travail est en cours, le travail différé commence une fois que le travail en cours est terminé.

Travaux de ré essai

Un travail de ré essai apparaît en bas de l'écran des travaux en attente. Une fois l'intervalle de ré essai défini écoulé, le travail est exécuté. Si des travaux sont mis en attente avant le travail de ré essai, ce dernier est mis en attente au bas de la liste des travaux en attente et exécuté à son tour.

Travaux de réception de télécopie lorsque la fonction de routage à l'arrivée est activée


Lorsque la fonction de routage à l'arrivée est activée dans les pages Web, les travaux de réception de télécopie sont traités comme suit en fonction du réglage de l'impression.

☞ TRANSFERT DES TELECOPIES REÇUES VERS UNE ADRESSE RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée) (page 4-65)

- **Les données reçues ne sont pas imprimées**
  Le message "Réception" apparaît sur l'écran des travaux en attente pendant la réception de la télécopie. Une fois la réception terminée, le travail est mis en attente sur l'écran d'état des travaux du mode numérisation.
- **Les données reçues sont imprimées**
  Lorsque la réception est terminée, le travail passe sur l'écran des travaux terminés et "En mémoire" apparaît. Une fois la télécopie imprimée, le message "Imprimé" s'affiche. En outre, le travail est ajouté à la liste des travaux en attente de l'écran d'état des travaux du mode numérisation. Lorsque le transfert est terminé, "Transfert OK" apparaît.

VERIFICATION D'UN TRAVAIL EN ATTENTE OU DU TRAVAIL EN COURS

Vous pouvez afficher le contenu détaillé d'une diffusion ou d'un travail de relève en série. Sélectionnez (appuyez sur) la touche correspondant au travail que vous souhaitez vérifier, puis appuyez sur la touche [Détails]. L'écran de détail des travaux (voir ci-dessous) s'affiche.

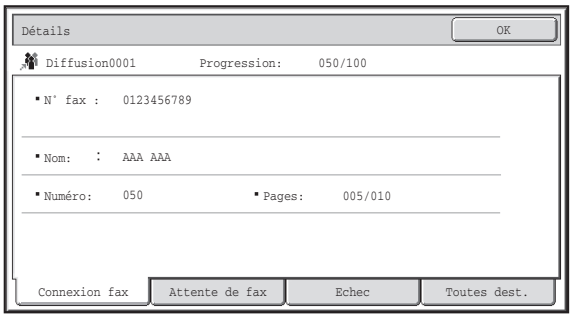


Le nom du travail et sa progression (nombre de destinations terminées / destinations totales) apparaissent en haut de l'écran.
Sélectionnez un onglet pour afficher les informations correspondantes. Les informations suivantes apparaissent.

Onglet	Informations affichées
Connexion fax	Les informations sur la destination actuelle apparaissent. N° fax : Numéro de télécopie de la destination. Nom : Nom du télécopieur destinataire Numéro : Numéro de contrôle de la diffusion (3 chiffres). Pages : Nombre de pages terminées / nombre total de pages
Attente de fax	Ce réglage contient des informations sur les destinations en attente. Un numéro de contrôle de diffusion (3 chiffres) apparaît devant chaque destination. Adresse : Le nom de la destination. Etat : Etat de la communication.
Echec	Affiche les informations sur les destinations pour lesquelles la communication a échoué. Un numéro de contrôle de diffusion (3 chiffres) apparaît devant chaque destination. Adresse : Le nom ou le numéro de télécopie de chaque destination. Heure dép : L'heure du début de la communication. Etat : Etat de la communication.
Toutes dest.	Affiche l'ensemble des destinations spécifiées dans le travail. Un numéro de contrôle de diffusion (3 chiffres) apparaît devant chaque destination. Adresse : Le nom ou le numéro de télécopie de la destination. Heure dép : L'heure du début de la communication. Etat : Etat de la communication.

Contenu

VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINES

Vous pouvez vérifier la liste des destinations, les destinations pour lesquelles une transmission a échoué, d'autres informations détaillées sur les travaux de diffusion, les travaux de transfert des télécopies reçues et les travaux de relève en série terminés, ainsi que les travaux pour lesquels la fonction archivage de documents a été sélectionnée. Appuyez sur la touche correspondant au travail désiré sur l'écran des travaux terminés, puis sur la touche [Détails]. L'écran de détail des travaux (voir ci-dessous) s'affiche.

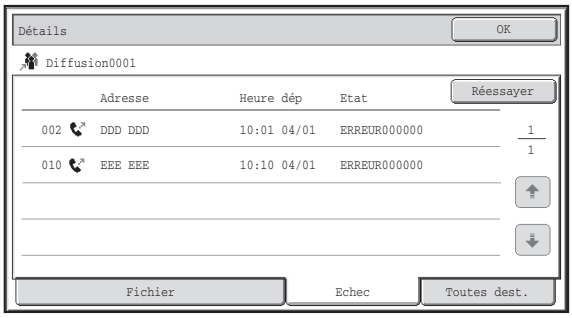

Le nom du travail apparaît en haut de l'écran.
Pour visualiser les détails du travail sélectionné, appuyez sur l'un des onglets. Les informations suivantes apparaissent.

Onglet	Informations affichées
Fichier	Informations sur les transmissions/réceptions pour lesquelles la fonction archivage de documents était sélectionnée. Pour rappeler et utiliser le fichier, appuyez sur la touche [Appel].
Echec	Affiche les informations sur les destinations pour lesquelles la communication a échoué. Un numéro de contrôle de diffusion (3 chiffres) apparaît devant chaque destination. Adresse : Le nom ou le numéro de télécopie de chaque destination. Heure dép : L'heure du début de la communication. Etat : Description de l'échec (erreur) Vous pouvez appuyer sur la touche [Réessayer] pour relancer la transmission vers cette destination.*
Toutes dest.	Affiche l'ensemble des adresses sélectionnées pour le travail. Un numéro de contrôle de diffusion (3 chiffres) apparaît devant chaque destination. Adresse : Le nom ou le numéro de télécopie de chaque destination. Heure dép : L'heure du début de la communication. Etat : Résultat de la communication Vous pouvez appuyer sur la touche [Réessayer] pour relancer la transmission vers l'ensemble des destinations.*

* Le rappel n'est pas possible pour une diffusion qui comprend une adresse de numérisation vers FTP, une adresse de numérisation vers dossier réseau, ou une adresse de numérisation vers un poste de travail.

Contenu

ANNULATION D'UNE TELECOPIE EN COURS OU EN ATTENTE


Pour annuler la transmission d'une télécopie en cours ou en attente, suivez les étapes ci-dessous.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

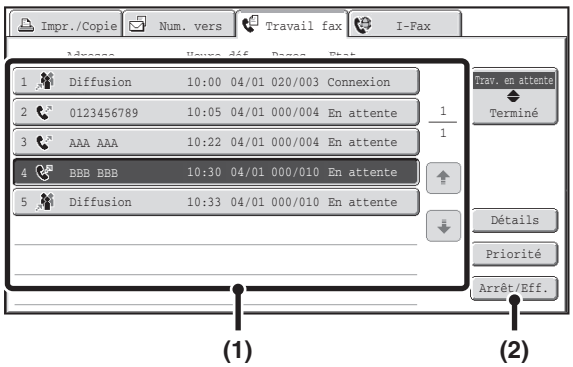


Sélectionnez le travail de télécopie que vous souhaitez annuler.

(1) Appuyez sur la touche du travail de télécopie à annuler.

(2) Appuyez sur la touche [Arrêt/Eff.].

3

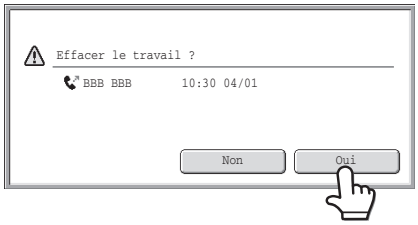

Appuyez sur la touche [Oui].

Si vous ne souhaitez pas annuler le travail de télécopie sélectionné...
Appuyez sur la touche [Non].

L'impression des télécopies reçues et les travaux de transfert configurés dans "Réglages du routage à l'arrivée" ne peuvent pas être annulés.

☞ TRANSFERT DES TELECOPIES REÇUES VERS UNE ADRESSE RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée) (page 4-65)

ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TELECOPIE EN ATTENTE


Lorsque plusieurs travaux sont en attente de transmission, les travaux sont normalement envoyés dans l'ordre dans lequel ils ont été mis en attente.
Si vous avez besoin de donner la priorité à un travail et de l'envoyer avant les autres travaux, procédez comme suit.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

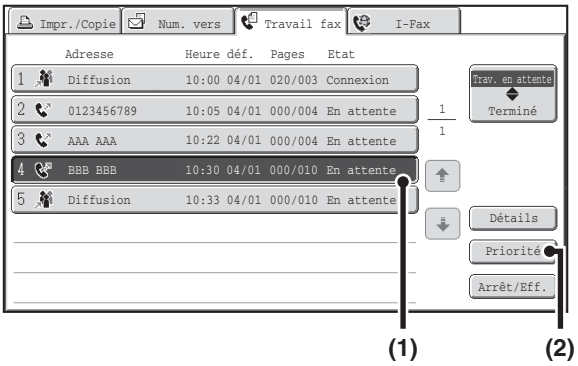

Sélectionnez le travail de télécopie auquel vous souhaitez accorder la priorité.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au travail de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [Priorité].

Le travail sélectionné se place immédiatement à la suite du travail en cours. Le travail est exécuté dès que le travail en cours est terminé.

Si le travail en cours est un travail de diffusion ou un travail de relève en série, le travail prioritaire est transmis entre les destinations du travail de diffusion ou du travail de relève en série. Cependant, si le travail prioritaire est un travail de diffusion ou un travail de relève en série, il sera exécuté une fois le travail en cours terminé.

Contenu

VERIFICATION DU JOURNAL D'ACTIVITE (Rapport d'activité d'envoi d'image)

RAPPORT D'ACTIVITE D'ENVOI D'IMAGES

Vous pouvez demander à la machine d'imprimer un rapport sur les envois récents d'images (date, nom du destinataire, durée, résultat, etc.). Le rapport d'activité d'envoi d'images contient des informations utiles, telles que le type d'erreurs qui se sont produites.
Il inclut les 200 transactions les plus récentes.
Vous pouvez configurer la machine pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 201 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement).

Le contenu du rapport d'activité d'envoi d'images est effacé une fois que le rapport est imprimé. Il n'est donc pas possible de le réimprimer.

Réglages système (administrateur) : Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
Cette fonction permet de définir les conditions d'impression du rapport d'activité. Réglage par défaut : Ne pas imprimer.
Vous pouvez configurer la machine pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 201 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement).

INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT

Le type d'erreur et diverses informations sont imprimés dans la colonne de résultat des rapports de transaction et d'activité. Lorsqu'un rapport de transaction ou un rapport d'activité est imprimé, vérifiez le résultat de la transaction dans la colonne de résultat et agissez en conséquence.

Exemples de messages imprimés dans la colonne de résultat

Message	Description
OK	La transmission a réussi.
G3	La communication a été établie en mode G3.
MCE	La communication a été établie en mode MCE G3.
SG3	La communication a été établie en mode Super G3.
Transfert	Les données reçues ont été transférées.
AUCUNE REPONSE	Aucune réponse du destinataire.
OCCUPEE	La transmission n'a pas pu être effectuée, car le destinataire utilisait déjà la ligne.
ANNULER	La transmission a été annulée alors qu'elle était en cours.
MEMOIRE SATUREE	La mémoire est parvenue à saturation durant la transmission en prise de ligne rapide.
MEMOIRE SATUREE	La mémoire a saturé pendant la réception.
TROP LONG	La télécopie transmise excédait une longueur de 1,5 m (59") et n'a donc pas pu être reçue.
ERREUR ORIGINAUX	La transmission directe ou manuelle a échoué en raison d'une erreur d'alimentation.
N° CODE FAUX	La connexion a été interrompue, car le code d'accès de relève était incorrect.
PAS RX. REL.	La machine interrogée n'inclut pas de fonction de relève.
ECHEC DEP/REL	La machine de destination a refusé l'opération de relève ou votre machine a interrompu la connexion lors de la relève, car la mémoire ne contenait aucune donnée.
ECHEC DEP/REL CODE F	La machine de destination a refusé une opération de relève code F ou votre machine a interrompu la connexion lors de la relève, car sa boîte mémoire de relève code F ne contenait aucune donnée.
N° RX D/R FAUX	La connexion a été interrompue, car la sous-adresse de la mémoire de relève code F n'était pas valide.
N° CODE D/R FAUX	La connexion a été interrompue, car le code d'accès de la mémoire de relève code F n'était pas valide.
N° BOITE FAUX	Votre machine a interrompu la connexion, car la sous-adresse spécifiée pour une boîte mémoire code F n'existe pas.
N° CODE FAUX	Votre machine a interrompu la connexion, car la machine de destination a renvoyé un code d'accès incorrect pour la communication code F.
RX PAS D/R S.A.	Une tentative de relève code F a été effectuée. Cependant, la machine de destination ne disposait pas d'une boîte mémoire de relève code F.
PAS FCT. S.A.	Une tentative de communication code F a été effectuée. Cependant, la machine de destination ne prend pas en charge la communication code F.
AUCUNE S.A.	La communication code F a été refusée par la machine de destination suite à la saisie d'une sous-adresse incorrecte ou pour une autre raison.
MEMOIRE : [xxxxxx] ✳✳✳✳✳✳	Les données ont été reçues dans une boîte mémoire de diffusion confidentielle ou relais, ou des données ont été envoyées par une boîte mémoire de relève. Le nom de la boîte mémoire apparaît dans [xxxxxx] et le type d'opération code F (réception de demande de relais, transmission de mémoire de relève ou réception confidentielle), dans ✳✳✳✳✳✳.
ECHEC xx (xxxx)	La transaction a échoué à cause d'une erreur de communication. 2 premiers chiffres de l'erreur de communication : code d'erreur entre 00 et 99. 4 derniers chiffres de l'erreur de communication : code utilisé par les techniciens de maintenance.
REFUSE	Une télécopie a été envoyée par une personne dont la réception est bloquée.

TELECOPIEUR - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ligne téléphonique applicable	Réseau téléphonique public commuté, PBX	
Résolution de numérisation (prend en charge les normes ITU-T)	8 x 3,85 lignes/mm (Standard), 8 x 7,7 lignes/mm (Fin, Fin Demi-tons), 8 x 15,4 lignes/mm (Super fin, Super fin - Demi-tons), 16 x 15,4 lignes/mm (Ultra fin, Ultra fin - Demi-tons)	
Vitesse de transmission	Entre 33,6 kbps et 2,4 kbps avec repli automatique	
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG	
Modes de transmission	Super G3, G3 (l'appareil peut seulement recevoir des télécopies transmises par les appareils qui prennent en charge le mode G3 ou Super G3 et leur en envoyer)	
Format de document entré	Formats AB :A4, B5, A5, 216 mm x 330 mm, 216 mm x 340 mm, 216 mm x 343 mm, 16K Formats pouces :8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2" Des originaux longs (largeur max. 216 mm (8-1/2") x longueur max. 500 mm (19-5/8") peuvent être transmis à l'aide du chargeur automatique de documents. La numérisation d'une face est possible.)	
Formats de papier	A4, B5, A5 (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2")	
Durée de transmission *1	Env. 2 secondes (mode Super G3/33,6 kbps, JBIG) Env. 6 secondes (mode MCE G3/14,4 kbps)	
Remarques	Raccordement de téléphone supplémentaire	Possible (1 téléphone)
	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations*2	Nombre maximum de touches : 999
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche)*2	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche) : 500
	Transmission différée	Oui
	Fonction programme	Oui (48 programmes)
	Transmission de code F	Prise en charge (les signaux SUB/SEP (sous-adresse) et SID/PWD (code d'accès) peuvent être transmis/reçus)
	Mémoire d'image	8 Mo standard

*1 La vitesse de transmission concerne un document A4 ou 8-1/2" x 11" comportant environ 700 caractères à une résolution standard (8 x 3,85 lignes/mm) envoyé en mode haute vitesse (33,6 kbps (JBIG) ou 14,4 kbps). Il s'agit seulement de la durée nécessaire pour transmettre des informations d'image. La durée nécessaire pour envoyer des signaux de protocole n'est pas incluse. Les durées de transmission réelles sont différentes selon le contenu du document, le type d'appareil de réception et l'état des lignes téléphoniques.

*2 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

CHAPITRE 5
SCANNER/FAX INTERNET

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction scanner et fax internet (I-Fax). Pour utiliser la fonction I-Fax, cette dernière doit être disponible.
Le mode clé USB peut être utilisé sans installer de périphérique.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME SCANNER RESEAU

FONCTION SCANNER RESEAU 5-3

AVANT D'UTILISER LA FONCTION SCANNER RESEAU 5-5
- VERIFIEZ QUE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL EST SUR LA POSITION MARCHE 5-5
- VERIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE 5-5
- ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR 5-5
- REGLAGES NECESSAIRES DANS LA PAGE WEB 5-6
- ENREGISTRER LES ADRESSES DE DESTINATION POUR CHAQUE MODE DE NUMERISATION DANS LE CARNET D'ADRESSES. 5-6
- ENREGISTREMENT D'UNE ADRESSE DE DESTINATION POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL 5-7
- AVANT L'ENVOI VERS UNE ADRESSE SMTP DIRECT 5-8

ECRAN INITIAL. 5-9
- ECRAN DU CARNET D'ADRESSES 5-12
- MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES TOUCHES EXPRESS SUR L'ECRAN DU CARNET D'ADRESSES. 5-14

SEQUENCE D'ENVOI DE NUMERISATION 5-16

ENTREE DES DESTINATIONS

RAPPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES 5-18
- RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE 5-19
- VERIFICATION ET EFFACEMENT DES DESTINATIONS SELECTIONNEES 5-20

UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION 5-21

ENTREE MANUELLE D'UNE ADRESSE. 5-22
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU 5-23

APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL 5-25

UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER 5-28

TRANSMISSION D'UNE IMAGE

ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMERISATION 5-29
- MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, DU NOM DE L'EXPEDITEUR ET DU TEXTE DU MESSAGE 5-33

ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE CLE USB 5-36
- ENTREE D'UN NOM DE FICHIER. 5-40

ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX 5-41
- MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER ET DU TEXTE DU MESSAGE 5-44

ENVOI DE LA MEME IMAGE VERS PLUSIEURS DESTINATIONS (Diffusion). 5-47
- DIFFUSIONS COMPRENANT DES ADRESSES I-FAX 5-50

ENVOI D'UN I-FAX A PARTIR D'UN ORDINATEUR (PC-I-Fax) 5-52

REGLAGES DE L'IMAGE 5-53
- NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso). 5-54
- DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL 5-55
- MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE 5-61
- MODIFICATION DE LA RESOLUTION 5-63
- MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER 5-64
- MODIFICATION DU MODE COULEUR. 5-68

VERIFICATION DE L'IMAGE A TRANSMETTRE (Prévisualisation) 5-69
- ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION 5-70

MODES SPECIAUX

MODES SPECIAUX 5-71

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE NUMERISATION (Programmes) 5-73

EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (Effacement) 5-75

ENVOI D'UNE IMAGE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Transmission différée) 5-77

NUMERISATION DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE PAGE (Card Shot). 5-79

NUMERISATION D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (Construction de travail) 5-82

NUMERISATION D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS (Original form. mix.) 5-84

NUMERISATION DES ORIGINAUX FINS (Mode num. lente) 5-87

VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION (Compteur originaux) 5-89

SUPPRESSION DES PAGES BLANCHES A PARTIR D'UNE TRANSMISSION (Suppression page vierge) 5-91

NUMERISER L'ORIGINAL EN SUPPRIMANT LES PARTIES EN COULEUR (Débrayer couleur) 5-93

SUPPRESSION DES ZONES CLAIRES DE L'IMAGE (Suppression du fond). 5-95

MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (Rapport de transaction) 5-97

VERIFICATION DE L'ETAT DE TRANSMISSION / RECEPTION

ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX 5-99

- ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE ET ECRAN DES TRAVAUX TERMINES 5-100
- QUAND UN TRAVAIL EN ATTENTE EST TERMINE 5-103
- VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINES 5-104

ARRET D'UN TRAVAIL DE NUMERISATION EN COURS DE TRANSMISSION OU EN ATTENTE D'ETRE TRANSMIS 5-105

ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TRANSMISSION 5-106

VERIFICATION DU JOURNAL D'ACTIVITE DE LA MACHINE (Rapport d'activité d'envoi d'images). . . . 5-107

- RAPPORT D'ACTIVITE D'ENVOI D'IMAGES 5-107
- INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT 5-107

FONCTIONS DE RECEPTION D'I-FAX

RECEPTION D'UN I-FAX 5-108

- RECEPTION MANUELLE DES I-FAX 5-109

IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues). . 5-110

VERIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION 5-111

- ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES 5-112

TRANSFERT DES I-FAX REÇUS VERS UN DOSSIER RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée) 5-113

- CONFIGURATION DES REGLAGES DE ROUTAGE A L'ARRIVEE. 5-113

NUMERISATION A PARTIR D'UN ORDINATEUR (Mode num. PC)

NUMERISATION DE BASE 5-117

TRANSMISSION DES METADONNEES

TRANSMISSION DES METADONNEES (Entrée données) 5-122

PREPARATIONS POUR LA TRANSMISSION DES METADONNEES 5-123

- REGLAGES NECESSAIRES DANS LA PAGE WEB 5-123
- TRANSMISSION DE METADONNEES POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL 5-123

TRANSMISSION DES METADONNEES 5-124

- CHAMP DE METADONNEES 5-126

SCANNER RESEAU/ I-FAX*1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 5-127

SPECIFICATIONS POUR LA NUMERISATION VIA UNE APPLICATION (TWAIN) 5-128

AVANT D'UTILISER LA MACHINE COMME SCANNER RESEAU

Cette section contient les informations que vous devez connaître avant d'utiliser la machine comme scanner réseau.

FONCTION SCANNER RESEAU

La fonction scanner réseau de la machine permet de numériser un original, de créer un fichier image et d'envoyer le fichier en réseau à un ordinateur, un serveur FTP ou une autre destination. Vous pouvez également numériser à partir de votre ordinateur à l'aide d'une application compatible TWAIN.
La fonction scanner réseau comprend les modes de numérisation suivants.

Modes de numérisation

☞ ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMERISATION (page 5-29)

Numérisation vers courrier électronique

Le fichier numérisé est envoyé par courrier électronique.




Numérisation vers FTP

Le fichier numérisé est envoyé vers un répertoire d'un serveur FTP.
Lors de l'envoi du fichier, il est également possible d'envoyer un courrier électronique à une adresse déjà enregistrée afin d'informer le destinataire de l'emplacement du fichier. (Cette fonction s'appelle "Numériser vers FTP (Lien hypertexte)".)




Numérisation vers un poste de travail

Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier spécifique sur votre ordinateur.
Pour utiliser la numérisation vers un poste de travail, un logiciel doit être installé à partir du CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" qui accompagne la machine. Pour connaître la configuration système requise pour ce logiciel, voyez le manuel (format PDF) ou le fichier Readme sur le CD-ROM. Pour les procédures d'installation du logiciel, consultez le manuel "Sharpdesk Guide d'installation".

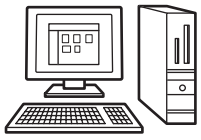

Numérisation vers un dossier réseau

Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier partagé sur un ordinateur Windows connecté au même réseau que la machine.

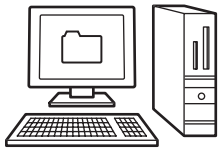

Contenu

Mode clé USB

☞ ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE CLE USB (page 5-36)

Numérisation vers une clé USB

Le fichier numérisé est envoyé vers une clé USB connectée à la machine et enregistré.



Mode fax internet (I-Fax)

Pour utiliser la fonction I-Fax, le kit d'extension I-Fax doit être installé.

☞ ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX (page 5-41)

Transmission par I-Fax

Le fichier numérisé est envoyé sous la forme d'un I-Fax. Il est également possible de recevoir des I-Fax.
La machine prend en charge le SMTP direct, qui vous permet d'envoyer des I-fax directement au sein de votre entreprise, sans utiliser un serveur de courrier électronique.




Mode num. PC

☞ NUMERISATION A PARTIR D'UN ORDINATEUR (Mode num. PC) (page 5-117)

Num. PC

Une application compatible TWAIN est utilisée pour numériser un document ou une image à partir d'un ordinateur connecté au même réseau que la machine.
Pour utiliser la numérisation PC, le pilote du scanner doit être installé à partir du "Software CD-ROM" qui accompagne la machine.
Les systèmes d'exploitation pouvant être utilisés sont Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

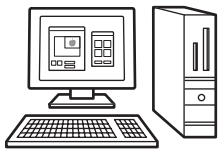

Mode entrée de données

Le module d'intégration d'application est requis pour utiliser la fonction de transmission des métadonnées.

☞ TRANSMISSION DES METADONNEES (page 5-122)

Transmission des métadonnées


Le module d'intégration d'application peut être combiné avec la fonction scanner réseau pour ajouter un fichier de métadonnées* à un fichier d'image numérisée. (Ceci s'appelle la transmission de métadonnées.)
Les informations entrées dans l'écran tactile ou générées automatiquement par la machine peuvent être envoyées dans un répertoire sur un serveur FTP ou à une application d'un ordinateur sous la forme d'un fichier de métadonnées au format XML.
* Les métadonnées sont des informations sur un fichier, comment il doit être traité et sa relation avec d'autres objets.


AVANT D'UTILISER LA FONCTION SCANNER RESEAU

VERIFIEZ QUE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL EST SUR LA POSITION MARCHE

La machine est alimentée lorsque le voyant d'alimentation à droite sur le tableau de bord est allumé.
Si le voyant d'alimentation est éteint, l'alimentation est mise sur "off". Placez l'interrupteur principal sur la position "on" et appuyez sur la touche [MARCHE] ( ) du tableau de bord.
Si vous utilisez la fonction I-Fax, et en particulier si une réception ou une transmission différée doit avoir lieu pendant la nuit, laissez toujours l'interrupteur en position "On".

Lorsque le voyant de la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] ( ) clignote, la machine est en mode de coupure automatique. Si vous appuyez sur la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] ( ) et que le témoin clignote, celui-ci s'éteint et la machine se réactive après un court instant.

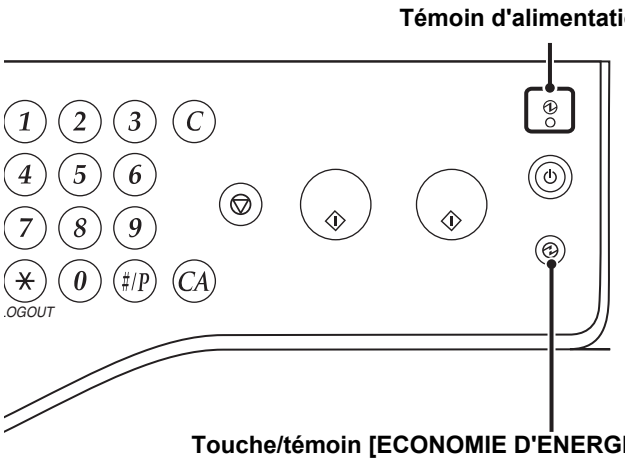

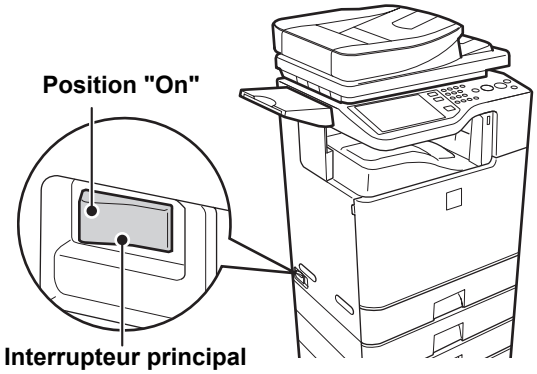

VERIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Vérifiez que la date et l'heure correctes sont réglées dans la machine.
La date et l'heure se règlent dans les réglages système de la machine. Lorsque vous appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], l'écran des réglages système apparaît sur l'écran tactile. Sélectionnez [Réglages par défaut], [Horloge] et [Réglage de l'horloge] puis réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.

Si "Désactivation du réglage d'horloge" a été activé dans les réglages système (administrateur), vous ne pouvez pas définir la date et l'heure.

ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR

Assurez-vous de configurer ces informations, qui sont obligatoires dans les communications.

Avant d'utiliser le mode de numérisation vers courrier électronique

Enregistrez le nom de l'expéditeur par défaut dans "Nom expéditeur" et l'adresse électronique de réponse dans "Adresse de courrier électronique de réponse". Ces informations seront utilisées lorsqu'aucun expéditeur n'est sélectionné.

Réglages système (administrateur) : Réglage de l'expéditeur par défaut
Cette fonction permet d'enregistrer le nom de l'expéditeur et l'adresse de courrier électronique à utiliser lorsqu'aucun expéditeur n'est sélectionné.

Avant d'utiliser le mode I-Fax

Enregistrez le nom de l'expéditeur dans "Nom expéditeur" et son adresse I-Fax dans "Adresse perso.".

Réglages système (administrateur) : Enregistrement données de l'expéditeur
Utilisez cette fonction pour programmer le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Contenu

REGLAGES NECESSAIRES DANS LA PAGE WEB

Pour utiliser les modes numérisation et I-fax, les réglages scanner réseau de base, les réglages des serveurs tels que les réglages de serveur SMTP ou DNS ainsi que les adresses des émetteurs doivent être configurés dans les pages Web.

- **Réglages des serveurs**
  Pour configurer les réglages des serveurs, cliquez sur [Réglages réseau], puis sur [Réglages des services] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.)
- **Réglages de base du scanner réseau**
  Pour configurer les réglages du scanner réseau, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Réglages scanner réseau] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.)
- **Réglages I-Fax**
  Pour configurer les réglages du scanner réseau, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Réglages de fax internet] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.)

ENREGISTRER LES ADRESSES DE DESTINATION POUR CHAQUE MODE DE NUMERISATION DANS LE CARNET D'ADRESSES

Pour la numérisation vers FTP, vers un poste de travail et vers un dossier réseau, vous devez enregistrer les adresses de destination dans le carnet d'adresses. Bien que vous n'ayez pas besoin d'enregistrer les adresses de destination dans le carnet d'adresses pour la numérisation vers courrier électronique et pour le mode I-Fax (les adresses peuvent être entrées directement ou retrouvées dans un carnet d'adresses global au moment de la transmission), le fait de les enregistrer dans le carnet d'adresses permet de les sélectionner plus facilement. Enregistrez chaque type de destination comme suit :

Types de transmission en mode scanner

- Numériser vers FTP : cliquez sur [Carnet d'adresses] dans le menu de la page Web, puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Sélectionnez [FTP] dans [Type d'adresse] puis enregistrez l'adresse.
- Numériser vers un dossier réseau : cliquez sur [Carnet d'adresses] dans le menu de la page Web, puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Sélectionnez [Dossier réseau] dans [Type d'adresse] puis enregistrez l'adresse.
- Numériser vers courrier électronique : cliquez sur [Carnet d'adresses] dans le menu de la page Web, puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Sélectionnez [Courrier électronique] dans [Type d'adresse] puis enregistrez l'adresse. Les adresses peuvent également être enregistrées dans les réglages système.
- Numériser vers un poste de travail : voir "ENREGISTREMENT D'UNE ADRESSE DE DESTINATION POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL" (page 5-7). Vous pouvez également enregistrer les destinations poste de travail dans les pages Web. Cliquez sur [Carnet d'adresses] dans le menu de la page Web, puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Sélectionnez [Poste de travail] dans [Type d'adresse] puis enregistrez l'adresse.

Il est possible d'enregistrer un total de 999 adresses. Parmi celles-ci, un total maximum de 200 adresses de numérisation vers un dossier réseau, de numérisation vers FTP et de numérisation vers un poste de travail peuvent être enregistrées.

Transmission en mode I-Fax :

Cliquez sur [Carnet d'adresses] dans le menu de la page Web, puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Pour le [Type d'adresse], sélectionnez [I-fax] ou [SMTP direct] et enregistrez l'adresse. Les adresses peuvent également être enregistrées dans les réglages système.

Réglages système : Carnet d'adresses (page7-17)
Cette fonction permet d'enregistrer des adresses de destination pour la numérisation vers courrier électronique et pour le mode I-Fax.

Contenu


ENREGISTREMENT D'UNE ADRESSE DE DESTINATION POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL

Pour enregistrer votre ordinateur dans la machine comme destination pour la numérisation vers un poste de travail, Network Scanner Tool doit être installé à partir du CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" qui accompagne la machine. Pour pouvoir numériser une image sur votre ordinateur, Network Scanner Tool doit être installé.

INSTALLER NETWORK SCANNER TOOL

Pour installer Network Scanner Tool, consultez le manuel "Sharpdesk Guide d'installation" qui accompagne la machine. Lors d'une installation standard, Network Scanner Tool est installé avec Sharpdesk.

Lorsque vous redémarrez votre ordinateur après avoir installé Network Scanner Tool, l'assistant de configuration démarre automatiquement. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer Network Scanner Tool. La machine enregistrera votre ordinateur comme adresse de destination pour la numérisation vers un poste de travail. Les adresses enregistrées sont affichées sur l'écran du carnet d'adresses sous la forme de touches express.
La fenêtre suivante apparaît pendant la configuration de Network Scanner Tool. L'élément sélectionné dans "Mes profils" (C) est le nom de la touche express.

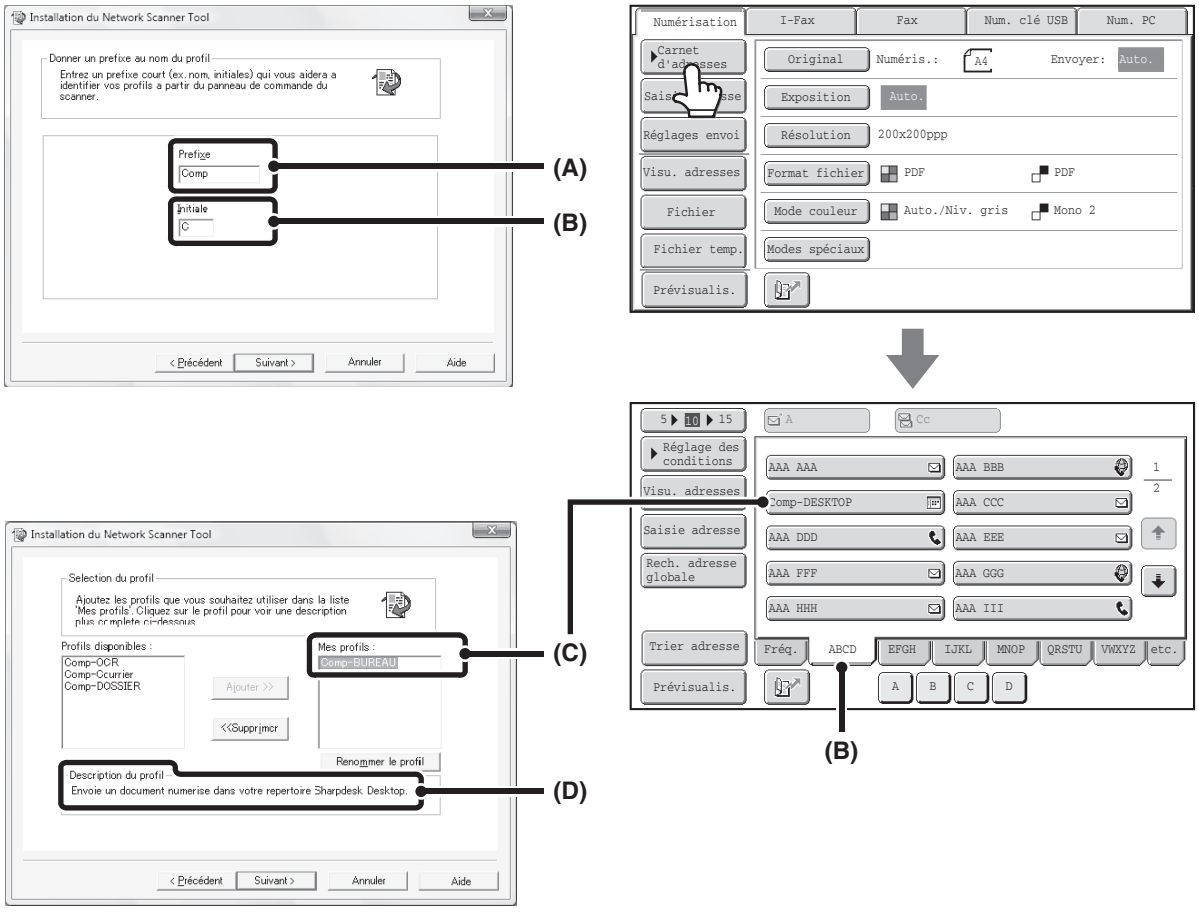

Le nom du profil est déterminé par le texte entré dans "Préfixe" (A) et par le profil*.
La touche express est associée à un index sur l'écran du carnet d'adresses en fonction du texte entré dans "Initiale" (B).

* Le profil définit le traitement de l'image envoyée vers votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du profil (D).

AJOUTER DES ADRESSES DE DESTINATION

Reportez-vous au nombre de licences indiqué dans le manuel "Sharpdesk Guide d'installation" pour connaître le nombre d'ordinateurs pouvant être enregistrés dans la machine. Pour enregistrer plus de destinations, vous devez posséder un kit de licences. Enregistrez les adresses de destination en installant Network Scanner Tool sur chaque ordinateur.

AVANT L'ENVOI VERS UNE ADRESSE SMTP DIRECT

La machine prend en charge le SMTP direct, qui vous permet d'envoyer des I-fax directement au sein de votre entreprise, sans utiliser un serveur de courrier électronique. Pour la procédure d'enregistrement d'une adresse SMTP direct dans le carnet d'adresses, voir "ENREGISTRER LES ADRESSES DE DESTINATION POUR CHAQUE MODE DE NUMERISATION DANS LE CARNET D'ADRESSES" (page 5-6). Les adresses SMTP direct enregistrées sont incorporées au carnet d'adresses du mode I-fax.

Si la destination est occupée

Si la destination est occupée, la machine attendra quelques instants avant de renvoyer les données automatiquement.

Pour annuler la transmission...
Annulez la transmission dans l'écran d'état des travaux.
☞ ARRET D'UN TRAVAIL DE NUMERISATION EN COURS DE TRANSMISSION OU EN ATTENTE D'ETRE TRANSMIS (page 5-105)

Réglages système (administrateur) : Rappeler si la ligne est occupée
Ce réglage permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative lorsque vous ne parvenez pas à établir de connexion en raison d'une ligne occupée.

Quand une erreur de communication se produit

Si une erreur de communication se produit ou si le télécopieur de destination ne répond pas à l'appel dans un délai prédéfini, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini.


Pour annuler la transmission...
Annulez la transmission dans l'écran d'état des travaux.
☞ ARRET D'UN TRAVAIL DE NUMERISATION EN COURS DE TRANSMISSION OU EN ATTENTE D'ETRE TRANSMIS (page 5-105)

Réglages système (administrateur) : Rappeler en cas d'erreur de communication
Ce réglage permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative en cas d'échec d'une transmission suite à une erreur.


ECRAN INITIAL

Vous pouvez utiliser les modes numérisation, I-Fax, clé USB et num. PC en sélectionnant les opérations et paramètres des écrans initiaux de chaque mode. Pour afficher l'écran initial d'un mode, appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE] de l'écran tactile et puis appuyez sur l'onglet du mode que vous souhaitez utiliser.


Ecran initial du mode numérisation

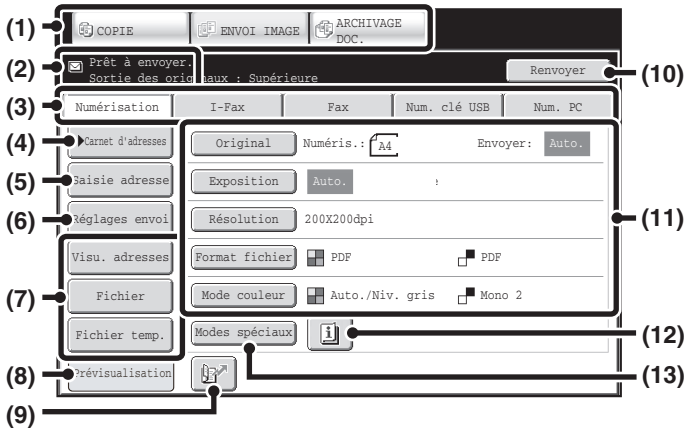

Ecran initial du mode clé USB

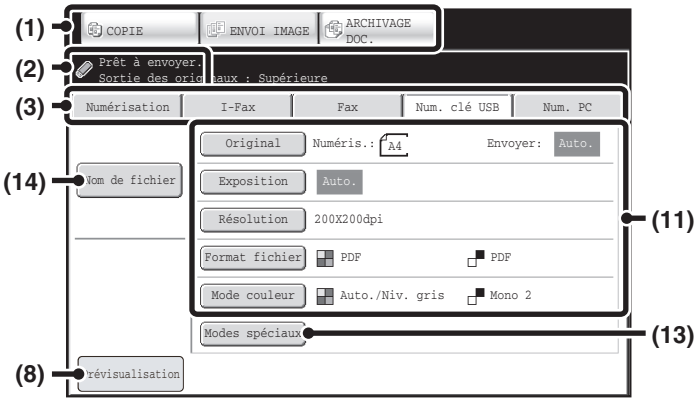

Ecran initial du mode I-Fax

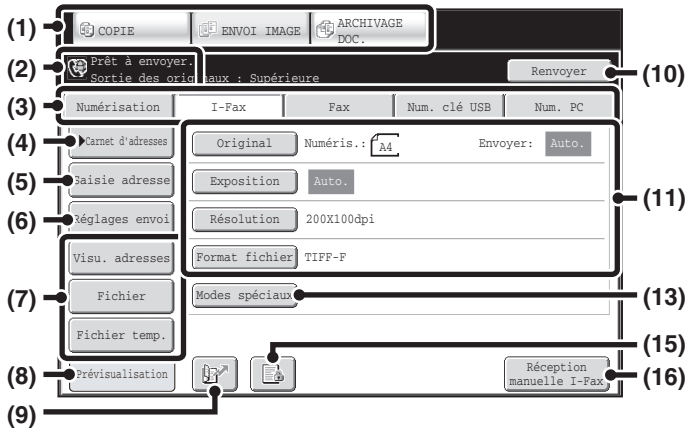

(1) Touches de sélection du mode

Utilisez ces touches pour choisir copie, envoi d'image ou archivage de document.
Pour utiliser le mode numérisation, le mode clé USB, le mode fax internet, le mode numérisation PC, ou le mode entrée de données, appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE].

(2) Différents messages sont affichés ici.

L'icône du mode sélectionné apparaît à gauche.

(3) Onglets du mode d'envoi

Appuyez sur un de ces onglets pour modifier le mode d'envoi d'image.
Il est impossible d'utiliser les onglets des modes parce que les options correspondantes ne sont pas installées et ne s'affichent pas.
Si les onglet [Num. clé USB] et [Num. PC] n'apparaissent pas, appuyez sur l'onglet [▶] pour déplacer l'écran.
Si les onglets [Numérisation], [I-Fax], [Fax] et [Entrée données] n'apparaissent pas, appuyez sur l'onglet [◀] pour déplacer l'écran.

L'onglet [Entrée données] apparaît quand le module d'intégration d'application est installé. Pour des informations sur la transmission de métadonnées en utilisant l'onglet [Entrée données], voyez "TRANSMISSION DES METADONNEES" (page 5-122).

(4) Touche [Carnet d'adresses]

Appuyez sur cette touche pour utiliser une touche express programmée pour une destination ou un groupe. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran du carnet d'adresses apparaît.

☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES (page 5-18)

(5) Touche [Saisie adresse]

Appuyez sur cette touche pour entrer manuellement une adresse de destination plutôt que d'utiliser une touche express.

☞ ENTREE MANUELLE D'UNE ADRESSE (page 5-22)

Contenu

(6) Touche [Réglages envoi]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou entrer l'objet, le nom du fichier, le nom de l'expéditeur ou le corps du message enregistré précédemment dans la page Web.
Modes de numérisation :
☞ MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, DU NOM DE L'EXPEDITEUR ET DU TEXTE DU MESSAGE (page 5-33)
Mode fax internet (I-Fax):
☞ MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER ET DU TEXTE DU MESSAGE (page 5-44)

(7) Touches personnalisées

Les touches qui apparaissent ici peuvent être modifiées pour afficher les paramètres ou fonctions de votre choix.
☞ Personnalisation des touches affichées à l'écran (page 5-11)

(8) Touche [Prévisualis.]

Permet de vérifier l'image qui sera envoyée vers l'écran tactile avant la transmission.
☞ VERIFICATION DE L'IMAGE A TRANSMETTRE (Prévisualisation) (page 5-69)

(9) Touche

Appuyez sur cette touche pour spécifier une destination à l'aide d'un numéro de recherche*.
* Un numéro à trois chiffres est attribué à chaque adresse au moment de son enregistrement.
☞ UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION (page 5-21)

(10) Touches [Renvoyer] / [Adresse suiv.]

Les destinations des 8 dernières numérisations vers courrier électronique et transmissions par I-Fax et/ou fax sont enregistrées. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'une de ces destinations. Une fois une destination sélectionnée, cette touche se transforme en touche [Adresse suiv.].
☞ UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER (page 5-28)
☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE (page 5-19)

(11) Réglages de l'image

Vous pouvez sélectionner les réglages de l'image (format de l'original, exposition, résolution, format de fichier et mode couleur).
☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

(12) Touche

Cette touche apparaît lorsqu'un mode spécial ou un mode de numérisation recto verso est sélectionné. Appuyez sur cette touche pour afficher les modes spéciaux sélectionnés.
☞ Vérification des modes spéciaux sélectionnés (page 5-12)

(13) Touche [Modes spéciaux]

Appuyez sur cette touche pour activer un mode spécial.
☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

(14) Touche [Nom de fichier]

Appuyez sur cette touche pour entrer un nom de fichier lors de l'enregistrement d'un fichier dans une clé USB.
☞ ENTREE D'UN NOM DE FICHIER (page 5-40)

(15) Touche / /


Quand "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" ou "Réglage de vérification des images des données reçues" est activé dans les réglages système (administrateur), cela s'affichera quand un I-fax est reçu.
: Seul "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" est activé
: Seul "Réglage vérification image des données reçues" est activé
: Les deux réglages sont activés
☞ IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues) (page 5-110)
☞ VERIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION (page 5-111)

(16) Touche [Réception manuelle I-Fax]


Appuyez sur cette touche pour recevoir un I-Fax manuellement.
☞ RECEPTION MANUELLE DES I-FAX (page 5-109)

Lorsque vous envoyez une image, vous pouvez rappeler et utiliser une destination de diffusion enregistrée dans le carnet d'adresses. L'écran du répertoire est partagé entre mode numérisation, mode fax internet, mode fax et mode entrée de données.
Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial pour afficher l'écran du carnet d'adresses. Appuyez sur la touche [Réglage des conditions] de l'écran du carnet d'adresses pour afficher l'écran initial.

Ecran initial du mode numérisation

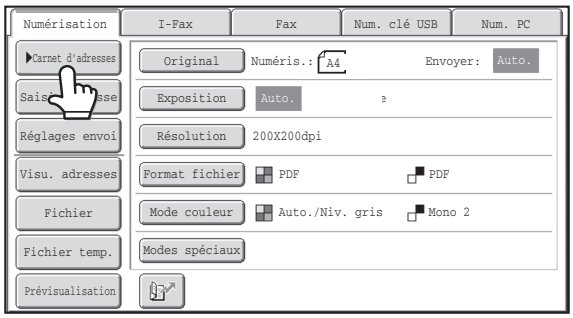

Ecran du carnet d'adresses

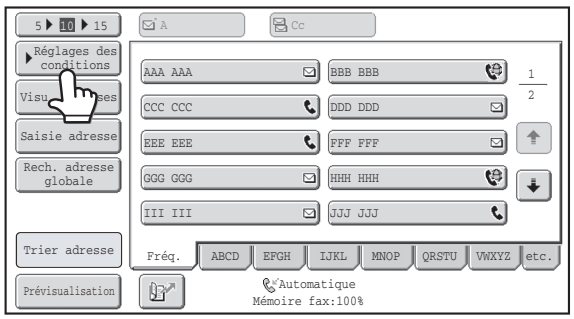

Contenu

- Ce chapitre utilise l'écran initial du mode numérisation à titre d'exemple pour expliquer les opérations qui sont communes à l'ensemble des modes.
- Les procédures décrites dans ce chapitre supposent que l'écran initial du mode scanner apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE].

Réglages système (administrateur) : Réglage de l'affichage par défaut
Vous pouvez sélectionner l'un des écrans suivants comme écran initial lorsque vous appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE] :
- Ecran initial de chaque mode (modes numérisation, I-Fax, télécopie ou entrée de données)
- Ecran du carnet d'adresses


Personnalisation des touches affichées à l'écran

Les touches des modes spéciaux et d'autres touches peuvent être affichées dans l'écran initial. Configurez ces touches sur les fonctions que vous utilisez fréquemment pour accéder aux fonctions à l'aide d'une simple pression de touche. La configuration des touches personnalisées s'effectue à l'aide de la fonction "Réglages de personnalisation des touches" des pages Web. Les touches suivantes apparaissent par défaut:

- **Touche [Visu. adresses]**
  Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des destinations sélectionnées dans le carnet d'adresses. C'est la même touche que la touche [Visu. adresses] dans l'écran du carnet d'adresses.
- **Touches [Fichier] et [Fichier temp.]**
  Appuyez sur l'une de ces touches pour utiliser la fonction Fichier ou Fichier temporaire du mode archivage de documents.

Mode clé USB…
Les touches personnalisées n'apparaissent pas par défaut, mais vous pouvez ajouter jusqu'à trois touches.

Exemple : Quand "Effacement", "Const. travail" et "Num. lente" sont affectés aux touches personnalisées

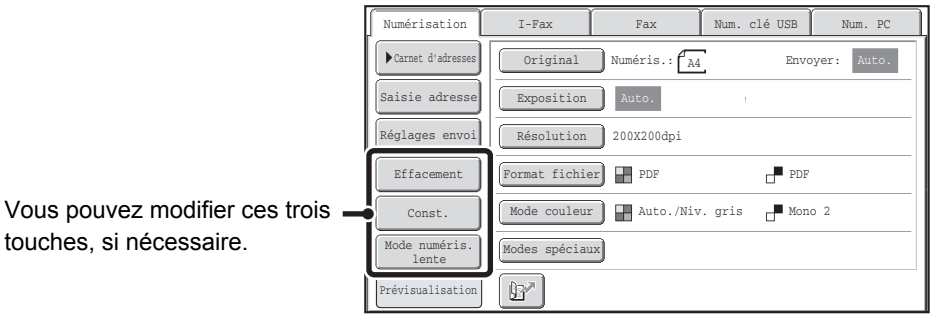


- L'affichage d'une touche programmée dans l'écran initial vous permettra d'appeler le programme en appuyant simplement sur la touche.
  ☞ ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE NUMERISATION (Programmes) (page 5-73)
- Les fonctions que vous pouvez sélectionner pour les touches personnalisées varient en fonction du mode.

Réglages système (administrateur) : Réglage de personnalisation des touches
L'identification est effectuée dans [Réglages système] - [Réglages de fonctionnement] – "Réglages de personnalisation des touches" du menu de page Web.

Contenu

Vérification des modes spéciaux sélectionnés


La touche [1] apparaît dans l'écran initial lorsqu'un mode spécial ou un mode de numérisation recto verso est sélectionné.
Appuyez sur la touche [1] pour afficher les modes spéciaux sélectionnés. Pour fermer l'écran, appuyez sur la touche [OK].

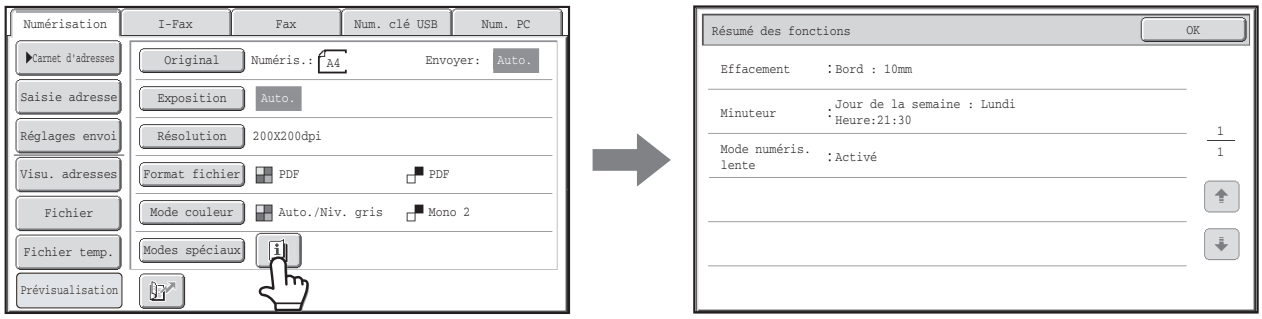

Vous ne pouvez pas modifier les réglages des modes spéciaux à partir de l'écran de résumé. Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche [OK] pour fermer l'écran de résumé puis appuyez sur la touche [Modes spéciaux] et sélectionnez le réglage à modifier.

ECRAN DU CARNET D'ADRESSES

Cet écran permet de sélectionner les adresses de transmission.

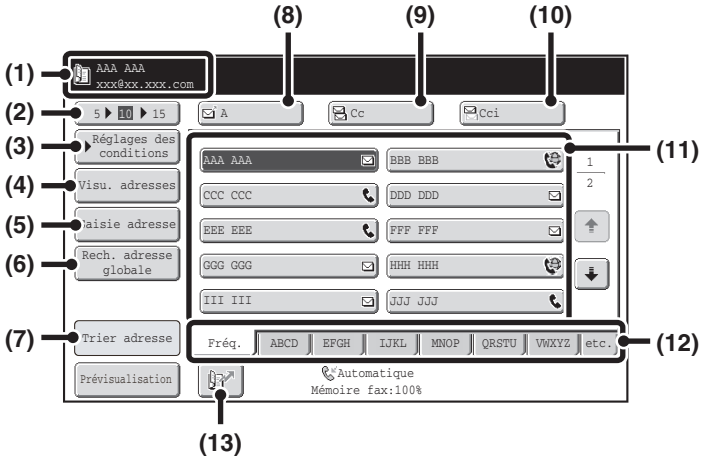

(1) Indique la destination sélectionnée.

(2) Touche de sélection du nombre d'éléments affichés

Appuyez sur cette touche pour modifier le nombre de destinations (touches express) qui s'affichent sur l'écran du carnet d'adresses. Sélectionnez la touche 5, 10 ou 15.

(3) Touche [Réglage des conditions]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les réglages de transmission. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran initial apparaît.

☞ ECRAN INITIAL (page 5-9)

(4) Touche [Visu. adresses]

Appuyez sur cette touche pour visualiser la liste des adresses sélectionnées. Vous pouvez modifier la sélection.

☞ VERIFICATION ET EFFACEMENT DES DESTINATIONS SELECTIONNEES (page 5-20)

(5) Touche [Saisie adresse]

Appuyez sur cette touche pour entrer manuellement une adresse de destination plutôt que d'utiliser une touche express.

☞ ENTREE MANUELLE D'UNE ADRESSE (page 5-22)

(6) Touche [Rech. adresse globale]

Lorsque l'utilisation d'un serveur LDAP a été activée dans les pages Web de la machine, vous pouvez rechercher une adresse de transmission à partir d'un carnet d'adresses globale.

☞ APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL (page 5-25)

(7) Touche [Trier adresse]

Cette touche permet de modifier les onglets des index pour les personnaliser ou pour afficher les touches express par mode d'envoi.

☞ MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES TOUCHES EXPRESS SUR L'ECRAN DU CARNET D'ADRESSES (page 5-14)

(8) Touche [A]

Appuyez sur cette touche pour entrer la destination sélectionnée (touche express).

☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE (page 5-19)

(9) Touche [Cc]

En mode numérisation vers courrier électronique, appuyez sur la touche [Cc] si vous souhaitez envoyer une "Copie carbone" du courrier électronique à une autre adresse.

(10) Touche [Cci]

En mode numérisation vers courrier électronique, appuyez sur la touche [Cci] si vous souhaitez envoyer une "Copie carbone invisible" du courrier électronique à une autre adresse.
Si vous sélectionnez une adresse comme destinataire Cci, les autres destinataires n'auront pas connaissance de l'envoi à cette adresse.
Cette touche apparaît seulement si l'option Cci a été activée à l'aide de la fonction "Réglage Cci" des réglages système (administrateur).

(11) Affichage des touches express

Les destinations (touches express) enregistrées dans chaque index s'affichent. Ce chapitre fait référence aux touches dans lesquelles des destinations et des groupes sont enregistrés sous forme de touches express.

☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE (page 5-19)

(12) Onglets d'index

Appuyez sur cet élément pour modifier l'onglet d'index affiché.

☞ Affichage des index (page 5-14)

(13) Touche 

Appuyez sur cette touche pour spécifier une destination à l'aide d'un numéro de recherche*.

* Un numéro à trois chiffres est attribué à chaque touche express au moment de son enregistrement.

☞ UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION (page 5-21)


- Des icônes apparaissent au niveau des touches express dans le carnet d'adresses pour indiquer le mode de transmission.
  ☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES (page 5-18)
- Pour de plus amples informations sur l'enregistrement d'adresses dans le carnet d'adresses, consultez la section "ENREGISTRER LES ADRESSES DE DESTINATION POUR CHAQUE MODE DE NUMERISATION DANS LE CARNET D'ADRESSES" (page 5-6).
- La section "ENREGISTREMENT D'UNE ADRESSE DE DESTINATION POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL" (page 5-7) contient plus d'informations sur l'enregistrement des destinations pour la numérisation vers un poste de travail.

- **Réglages système : Carnet d'adresses (page7-17)**
  Cette fonction permet d'enregistrer des adresses pour la numérisation vers courrier électronique et fax internet sous forme de touches express.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher**
  Cette fonction permet de changer le nombre de touches express qui s'affichent par défaut sur l'écran du carnet d'adresses.
- **Réglages système (administrateur) : Réglages Cci**
  Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'option Cci. Lorsqu'elle est activée, la touche [Cci] apparaît sur l'écran du carnet d'adresses.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage de l'affichage par défaut**
  Vous pouvez sélectionner l'un des écrans suivants comme écran initial lorsque vous appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE] :
  - Ecran initial de chaque mode (modes numérisation, I-Fax, télécopie ou entrée de données)
  - Ecran du carnet d'adresses
- **Réglages système (administrateur) : Sélect. carnet adr. par déf.**
  Les réglages suivants sont accessibles pour déterminer la méthode de tri des adresses apparaissant dans le carnet d'adresses.
  - Type d'index (alphabétique, personnalisé)
  - Type d'adresse (tous, groupe, courrier électronique, FTP/Poste, dossier réseau, I-Fax, télécopie)

MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DES TOUCHES EXPRESS SUR L'ECRAN DU CARNET D'ADRESSES


Vous pouvez afficher uniquement les adresses de destination d'un mode de transmission particulier, ou changer les onglets des index en basculant des onglets alphabétiques vers les onglets personnalisés. La procédure de sélection des adresses ne change pas.

1

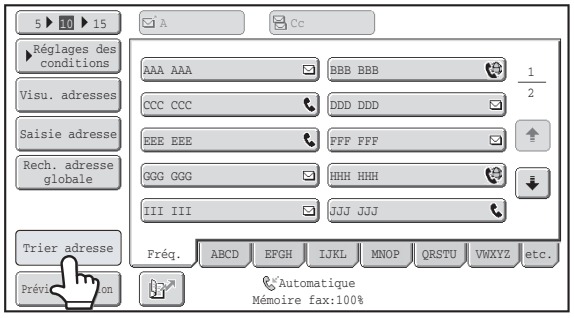

Appuyez sur la touche [Trier adresse].

2

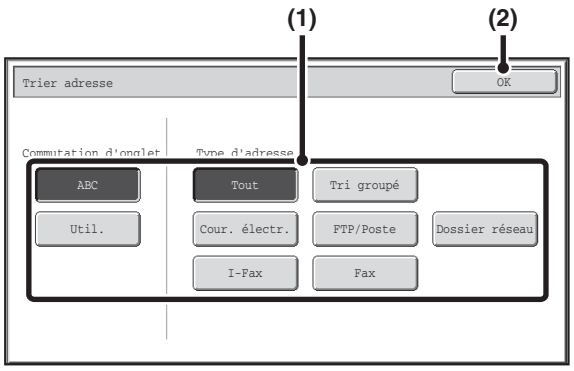

Changez le mode d'affichage.


(1) Appuyez sur la touche correspondant au mode ou à l'onglet que vous souhaitez afficher.

- Pour afficher uniquement les touches express d'un mode d'envoi spécifique, appuyez sur la touche du mode de votre choix sous "Type d'adresse".
- Pour basculer vers les index personnalisés, appuyez sur la touche [Util.] sous "Commutation d'onglet".

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Affichage des index


Les index permettent de rechercher facilement une adresse de destination (touche express). Les destinations s'affichent séparément à l'aide de caractères alphabétiques de recherche et des numéros d'index. Pour afficher une adresse enregistrée, appuyez sur l'onglet correspondant. Il est pratique d'enregistrer les adresses les plus utilisées dans l'index [Fréq.]. Spécifiez que la destination doit figurer dans l'index [Fréq.] lors de son enregistrement.

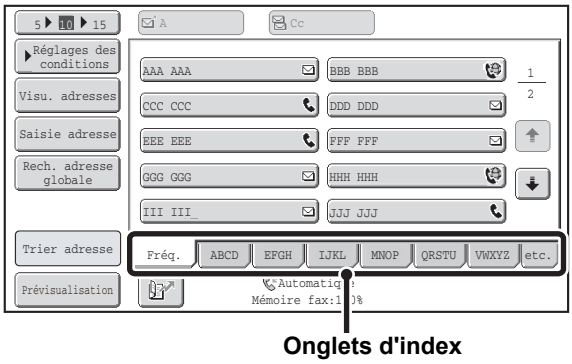

Les destinations peuvent être affichées par ordre alphabétique et par initiale.
A chaque pression sur l'onglet d'index affiché, l'ordre d'affichage change selon la séquence suivante : numéros de recherche (page 5-21), noms croissants, noms décroissants. Lorsque vous changez l'ordre d'affichage, l'ordre dans les autres onglets est également modifié.

Contenu

Classement par numéro de recherche (par défaut)



Noms croissants



Noms décroissants




Vous pouvez modifier le nom des index à l'aide de la fonction "Index personnalisé" des réglages système, ce qui vous permet de créer des groupes de touches express facilement identifiables.

Réglages système : Index personnalisé (page7-22)
Cette fonction permet d'enregistrer le nom des index personnalisés. L'index personnalisé dans lequel une touche express apparaît est spécifié lorsque l'adresse de transmission est enregistrée sur la touche.

Restreindre la plage de recherche de lettres

Il est possible d'appuyer sur un onglet alphabet d'un onglet d'index pour afficher des touches afin de restreindre la plage de recherche. Par exemple, lorsque vous appuyez sur l'onglet [ABCD], les touches "A" à "D" apparaissent. Si vous appuyez sur la touche [B], seules les destinations qui commencent par la lettre "B" s'affichent. Pour annuler, appuyez de nouveau sur la touche. Sachez que la plage des lettres de recherche ne peut pas être affinée dans l'onglet [Fréq.], [etc.] ou dans un onglet d'index utilisateur.

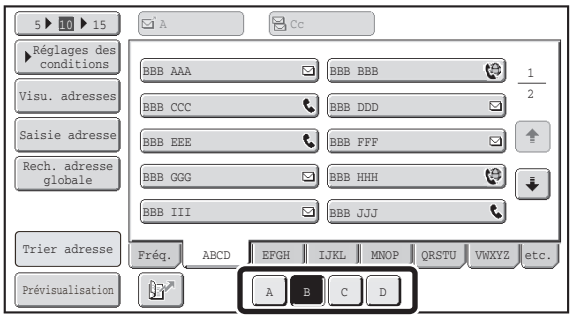


Contenu

SEQUENCE D'ENVOI DE NUMERISATION

Cette section traite de la numérisation et de la transmission de base. Sélectionnez les paramètres dans l'ordre suivant pour une transmission optimale.
Pour une description détaillée des procédures de sélection des paramètres, référez-vous dans ce chapitre à la section consacrée à chacun des paramètres.


Placez le document original

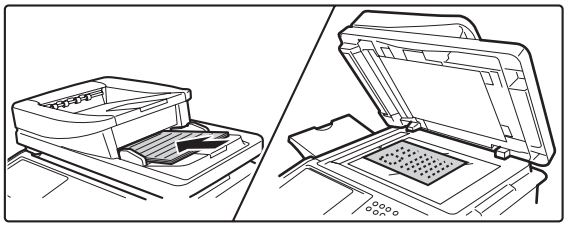

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

☞ ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMERISATION (page 5-29)
☞ ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE CLE USB (page 5-36)
☞ ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX (page 5-41)


Entrez la destination

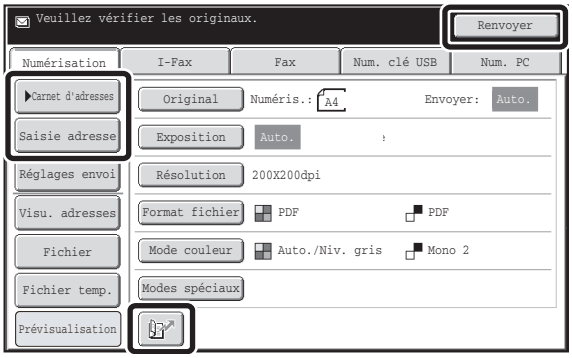

Spécifiez la destination des données numérisées.

- Touche [Carnet d'adresses] :
  ☞ RAPPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES (page 5-18)
  ☞ APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL (page 5-25)
- Touche [Saisie adresse] :
  ☞ ENTREE MANUELLE D'UNE ADRESSE (page 5-22)
- Touche :
  ☞ UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION (page 5-21)
- Touche [Renvoyer] :
  ☞ UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER (page 5-28)

Sélectionnez les réglages

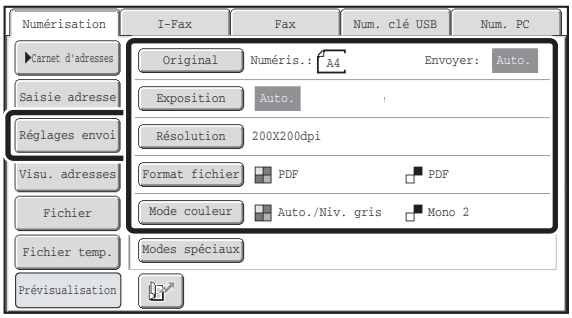

Vous pouvez sélectionner des paramètres de numérisation de l'original.

- Original (original recto verso, format de numérisation, format d'envoi)
- Exposition • Résolution • Format de fichier • Mode couleur
  ☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)
- Réglages envoi (Nom de fichier)


  Mode numérisation, mode entrée de données :
  ☞ MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, DU NOM DE L'EXPEDITEUR ET DU TEXTE DU MESSAGE (page 5-33)

  Mode clé USB :
  ☞ ENTREE D'UN NOM DE FICHIER (page 5-40)

  Mode fax internet (I-Fax):
  ☞ MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER ET DU TEXTE DU MESSAGE (page 5-44)

Contenu

Réglages des modes spéciaux

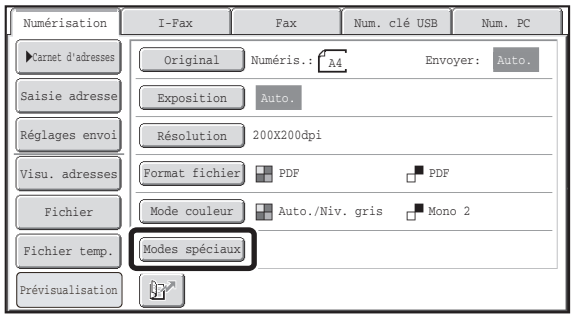

Les modes spéciaux peuvent être sélectionnés.
☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Lancez la numérisation et la transmission

Lancez la numérisation et la transmission.

Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivez les étapes suivantes pour lancer la numérisation et la transmission :
(1) Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].
(2) Une fois la numérisation terminée, remplacez l'original par le document suivant.
(3) Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].
(4) Répétez les étapes (2) et (3) jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
(5) Appuyez sur la touche [Fin lecture].

- Vous ne pouvez pas utiliser la touche [COULEUR] en mode I-Fax.
- Une fois que l'original est numérisé, les réglages par défaut sont rétablis.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

Réglages système (administrateur) : Réglage de l'affichage par défaut
Les réglages peuvent être conservés pendant une période de temps définie après la fin de la numérisation.


Contenu

ENTREE DES DESTINATIONS

Cette section explique comment spécifier les adresses de destination, notamment comment sélectionner une adresse à partir du carnet d'adresses et comment retrouver une adresse en entrant un numéro de référence.

RAPPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES

L'écran du carnet d'adresses affiche les adresses de destination stockées sous forme de touches express.
Les destinations sont affichées par numéro de recherche.

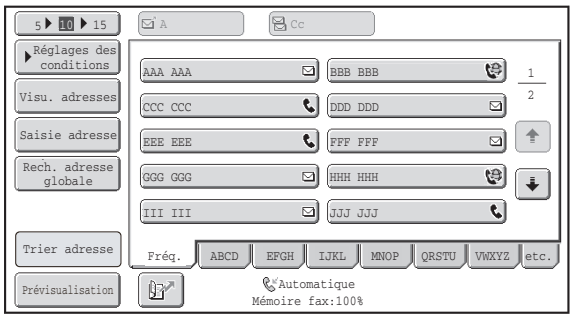

L'écran du carnet d'adresses affiche les adresses de destination de tous les modes de la fonction envoi image. Chaque touche express affiche le nom de la destination ainsi qu'une icône indiquant le mode à utiliser.

Icône	Mode
	Télécopie
	Numérisation vers courrier électronique
	I-fax (SMTP direct)
	Numérisation vers FTP
	Numérisation vers un dossier réseau
	Numérisation vers un poste de travail
	Touche de groupe avec plusieurs destinations

- Pour de plus amples informations sur l'enregistrement d'adresses dans le carnet d'adresses, consultez la section "ENREGISTRER LES ADRESSES DE DESTINATION POUR CHAQUE MODE DE NUMERISATION DANS LE CARNET D'ADRESSES" (page 5-6).
- La section "ENREGISTREMENT D'UNE ADRESSE DE DESTINATION POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL" (page 5-7) contient plus d'informations sur l'enregistrement des destinations pour la numérisation vers un poste de travail.


Réglages système : Carnet d'adresses (page7-17)
Cette fonction permet d'enregistrer des adresses pour la numérisation vers courrier électronique et fax internet sous forme de touches express.

Contenu

RAPPEL D'UNE DESTINATION ENREGISTREE


Pour rappeler une destination, sélectionnez la touche express correspondante.

1

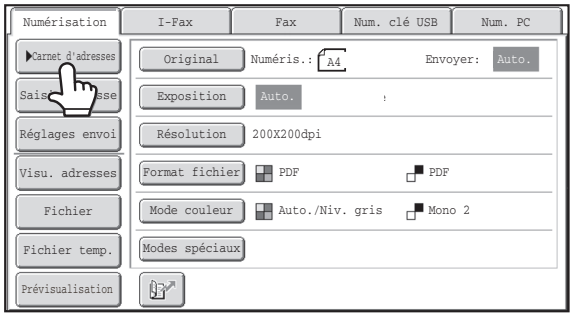

Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses].

2

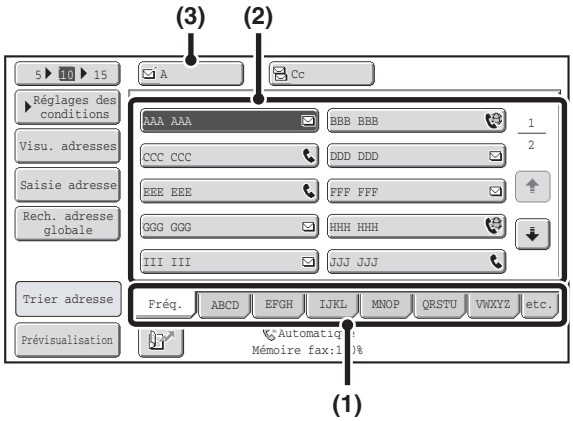

Spécifiez la destination.

(1) Appuyez sur l'onglet de l'index où l'adresse est enregistrée.

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

Si vous avez sélectionné une adresse incorrecte, appuyez à nouveau sur la touche pour annuler la sélection.

(3) Appuyez sur la touche [A].

La destination sélectionnée est validée.

- Il est pratique d'enregistrer les adresses les plus utilisées dans l'index [Fréq.]. Spécifiez que la destination doit figurer dans l'index [Fréq.] lors de son enregistrement.
- **Pour continuer à ajouter d'autres destinations...**
  Vous pouvez spécifier des adresses pour différents modes de numérisation (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail), pour le mode I-Fax et pour le mode télécopieur afin d'effectuer une diffusion (jusqu'à 500 adresses de destination). Pour indiquer plusieurs destinations, répétez les points (1) à (3) de cette étape.
  Lorsque vous effectuez une numérisation vers courrier électronique, après avoir sélectionné la touche express vous pouvez appuyer sur la touche [Cc] ou [Cci] pour envoyer des copies Cc ou Cci du courrier.


- **Réglages système (administrateur) : Réglages Cci**
  Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'option Cci. Lorsqu'elle est activée, la touche [Cci] apparaît sur l'écran du carnet d'adresses.
- **Réglages système (administrateur) : Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.**
  Cette fonction détermine si la touche [Adresse suiv.] peut être omise avant d'entrer l'adresse suivante. Réglage par défaut : La touche [Adresse suiv.] peut être omise.
- **Réglages système (administrateur) : Désact. la commutation de l'ordre d'affichage**
  Cette fonction permet de désactiver la commutation de l'ordre d'affichage des touches express sur l'écran du carnet d'adresses. L'ordre d'affichage utilisé sera celui sélectionné avant l'activation de la fonction.

Contenu

VERIFICATION ET EFFACEMENT DES DESTINATIONS SELECTIONNEES


Si vous avez sélectionné plusieurs destinations, vous pouvez afficher et vérifier la liste des adresses. Vous pouvez également effacer une adresse de la liste (annuler la sélection d'une destination).

1

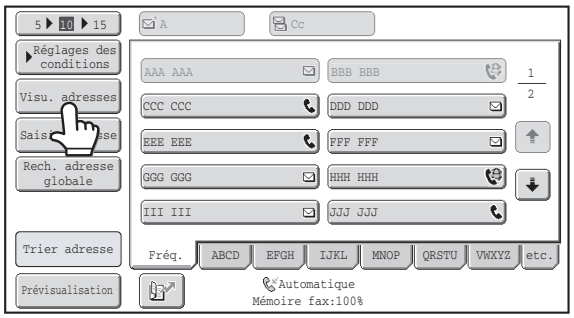

Appuyez sur la touche [Visu. adresses].


2

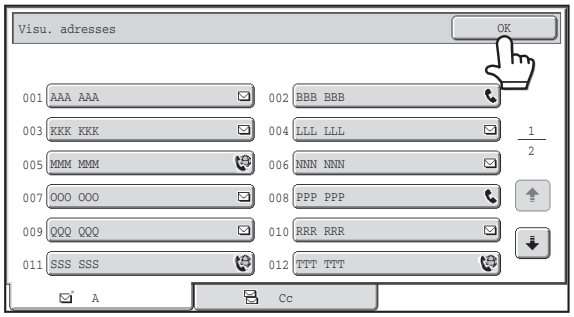

Vérifiez les adresses puis appuyez sur la touche [OK].

Pour vérifier les adresses Cc ou Cci, appuyez sur l'onglet correspondant.

Annulation de la sélection d'une destination…
Appuyez sur la touche express de la destination que vous souhaitez annuler. Un message de confirmation de la suppression s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui]. Appuyez sur la touche [Détails] pour vérifier le type et le nom de destination spécifiés.

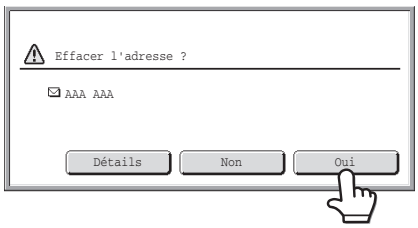


Contenu

UTILISATION D'UN NUMERO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION


Vous pouvez appeler une destination enregistrée dans le carnet d'adresses à l'aide de la touche . Cette touche est accessible sur l'écran initial de n'importe quel mode et sur l'écran du carnet d'adresses.

1

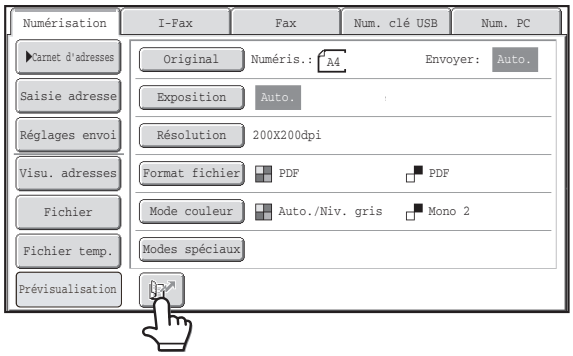

Appuyez sur la touche .

2

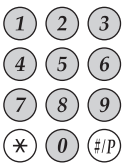

Entrez le numéro à 3 chiffres de l'adresse à l'aide des touches numériques.

Une fois que vous avez entré le numéro de recherche à 3 chiffres, l'adresse mémorisée correspondante est appelée et spécifiée comme destination.

- Le numéro de recherche est programmé lorsque vous enregistrez la destination dans le carnet d'adresses.
- Si vous ne connaissez pas le numéro de recherche, imprimez la liste des adresses mémorisées à l'aide de la fonction "Liste des adresses d'envoi" dans les réglages système.
- Quand vous entrez des numéros de type "001" et "011", le "0" peut être omis. Par exemple, pour entrer "001", entrez le chiffre "1" puis appuyez sur les touches ou [Adresse suiv.].

Si vous avez entré un mauvais numéro...


Appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) pour effacer le numéro et en saisir un nouveau.

Contenu

ENTREE MANUELLE D'UNE ADRESSE

Les adresses en mode Numériser vers courrier électronique, fax internet et entrée de données peuvent être entrées manuellement.

1

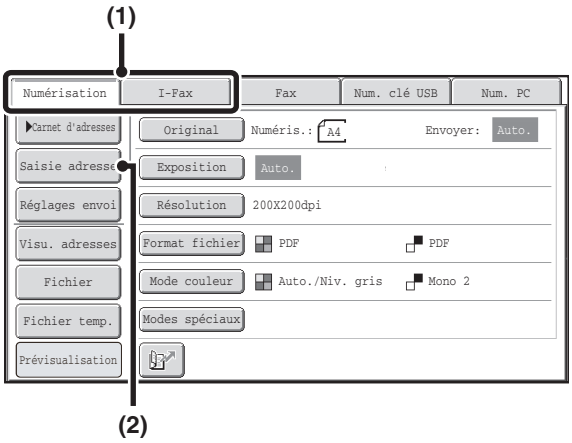


Affichez l'écran d'entrée d'adresse.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.


(2) Appuyez sur la touche [Saisie adresse].

2

Mode numérisation

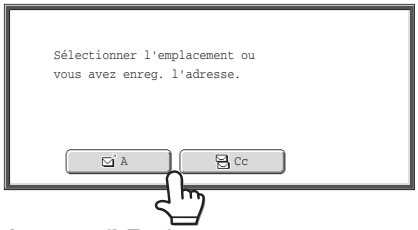

Mode fax internet (I-Fax)

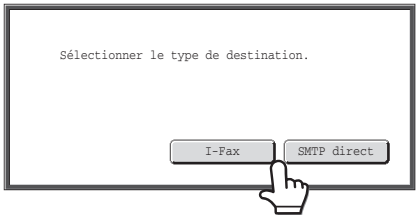

Entrez l'adresse de destination.

(1) Si vous êtes dans le mode numérisation, appuyez sur la touche de la méthode de transmission souhaitée.

- Normalement la touche [A] est sélectionnée. Cette touche permet de spécifier que l'adresse de courrier électronique entrée sera un destinataire.
- Si le mode I-fax est sélectionné, appuyez sur la touche [I-Fax] ou sur la touche [SMTP Direct].

(2) Entrez l'adresse de la destination dans l'écran de saisie de texte qui apparaît.

Entrez l'adresse de destination et appuyez sur la touche [OK].
Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".


- Si vous souhaitez que la destination soit une adresse Cc, appuyez sur la touche [Cc].
- La touche [Cci] apparaît seulement si l'option Cci a été activée à l'aide de la fonction "Réglage Cci" des réglages système (administrateur). Si vous souhaitez que la destination soit une adresse Cci, appuyez sur la touche [Cci].
- Quand le mode I-fax est sélectionné, l'écran initial apparaît après l'entrée de l'adresse de destination. Toutefois, si la fonction "Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-fax" est activée dans les réglages système (administrateur), c'est l'écran de demande du rapport de réception qui apparaît. Si vous souhaitez recevoir un rapport de réception, appuyez sur la touche [Oui]. Sinon, appuyez sur la touche [Non]. (Quand SMTP direct est utilisé, la confirmation de transmission n'est pas exécutée.)

- **Réglages système (administrateur) : Régl. d'activ./désactiv. rapport récep. I-Fax**
  Ce réglage vous permet de demander un rapport de réception lorsque vous envoyez un I-Fax. Si vous avez spécifié la destination en entrant directement l'adresse, un message apparaît et vous demande si vous souhaitez recevoir un rapport. (Quand SMTP direct est utilisé, la confirmation de transmission n'est pas exécutée.)
- **Réglages système (administrateur) : Réglages Cci**
  Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'option Cci. Lorsqu'elle est activée, la touche [Cci] apparaît sur l'écran du carnet d'adresses et sur l'écran de sélection du type d'envoi.

SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU

Un dossier réseau sur un serveur ou un ordinateur connecté au même réseau que la machine peut être directement précisé. Sélectionnez [SMTP direct] à l'étape 2 de la page précédente et suivez les étapes ci-dessous.

1

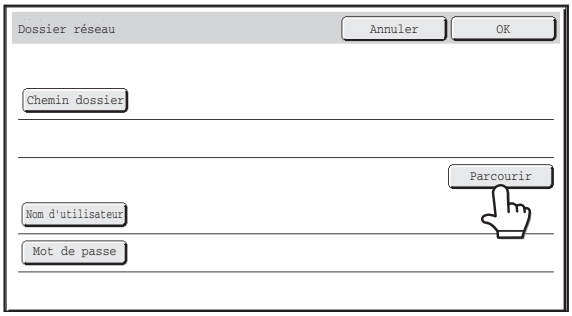

Appuyez sur la touche [Parcourir].


- Pour entrer directement dans un dossier, appuyez sur la touche [Chemin dossier]. Un écran de saisie apparaît.
- Si un nom d'utilisateur et un mode de passe sont requis, vérifiez avec l'administrateur du serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Pour la procédure de saisie de texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".


Contenu

2

Accédez au dossier réseau.

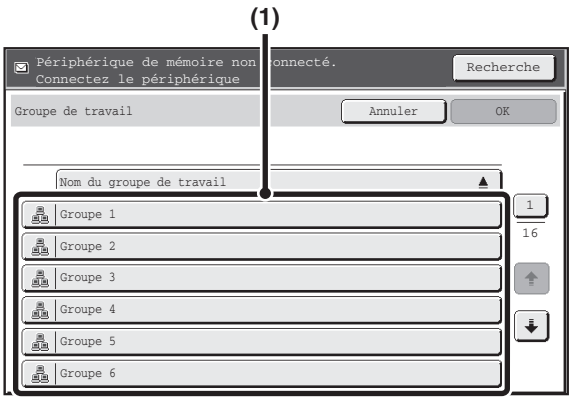


(1) Appuyez sur la touche correspondant au groupe de travail auquel vous souhaitez accéder.

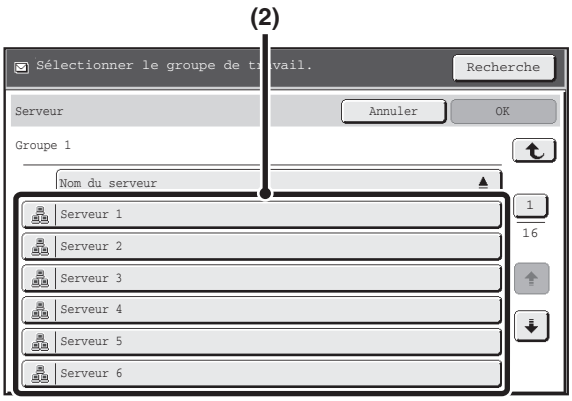

(2) Appuyez sur la touche du serveur ou de l'ordinateur de votre choix.

Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

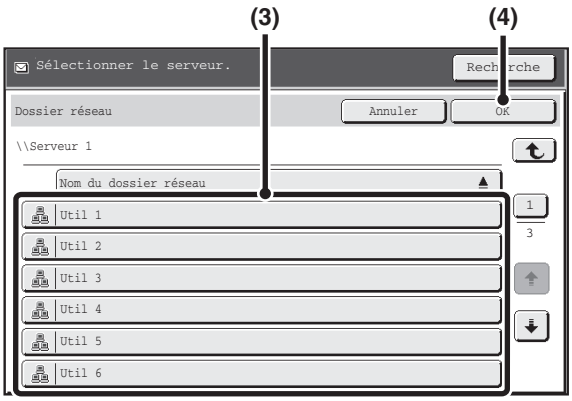

(3) Appuyez sur la touche du dossier réseau.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran de l'étape 1. Appuyez de nouveau sur la touche [OK] pour entrer dans le dossier.


- Vous pouvez appuyez sur le touche [Recherche] et entrer un mot-clé pour rechercher un groupe de travail, un serveur ou un dossier réseau. Pour la procédure de saisie de texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Il est possible d'afficher jusqu'à 100 groupes de travail, 100 serveurs et 100 dossiers réseau.
- Pour monter d'un niveau, appuyez sur la touche .
- Vous pouvez appuyer sur la touche [Annuler] pour revenir à l'écran de l'étape 1.
- Pour modifier l'ordre de tri des touches affichées, appuyez sur la touche ou sur chaque écran. A chaque fois que vous appuyez sur cette touche l'ordre bascule en ordre croissant ou décroissant.
- Pour aller sur une page particulière, appuyez sur la touche qui permet d'afficher le numéro de la page actuelle et d'entrer le numéro de page désiré.

Contenu

APPEL D'UNE DESTINATION A PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL

Lorsqu'un serveur LDAP est configuré dans les pages Web, vous pouvez rechercher une adresse dans un carnet d'adresses global et récupérer cette adresse pour la numérisation vers courrier électronique ou pour le mode I-Fax (sauf les adresses SMTP direct).

1

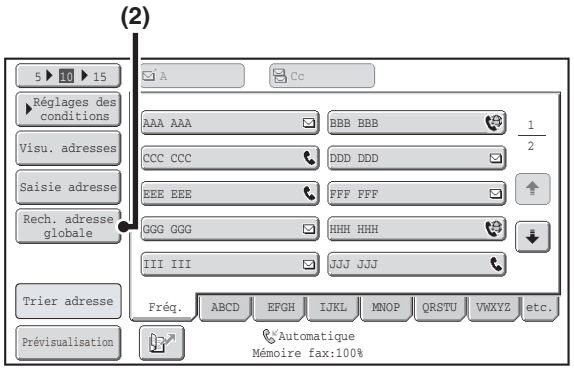


Ouvrez l'écran de recherche d'adresse globale.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL" (page 5-9).

(2) Appuyez sur la touche [Rech. adresse globale].

2

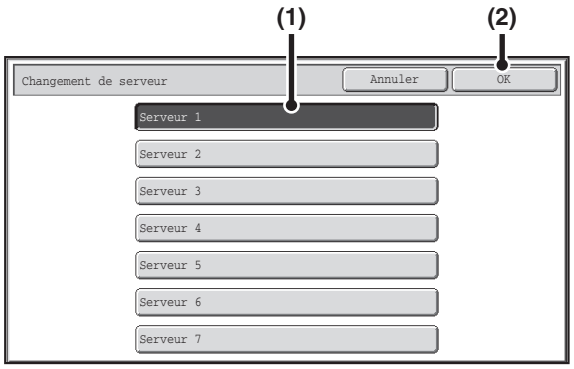

Recherchez l'adresse de destination.

Si un seul serveur LDAP a été configuré, (1) et (2) ne sont pas nécessaires. Allez directement en (3). Si un écran d'authentification s'affiche pour le serveur LDAP, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

(1) Appuyez sur la touche du serveur LDAP que vous souhaitez utiliser.

Si un écran d'authentification s'affiche pour le serveur LDAP, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

(3) Recherchez la destination dans l'écran de recherche.

Saisissez les caractères de recherche de la destination puis appuyez sur la touche [Recherche]. Après un court instant, les résultats de la recherche apparaissent.
Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Procédure de recherche


Entrez les lettres de recherche (64 caractères maximum). Le système recherche les noms commençant par ces lettres.

Vous pouvez utiliser un astérisque ✳ de la manière suivante :

XXX✳ : noms commençant par "XXX".
✳XXX : noms se terminant par "XXX".
✳XXX✳ : noms incluant "XXX".
AA✳XX : noms commençant par "AA" et se terminant par "XX".

Contenu

3

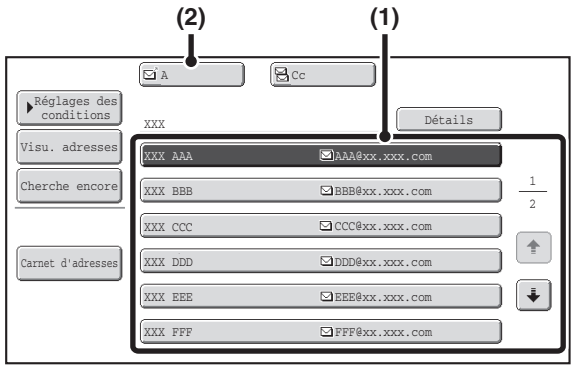

Sélectionnez la destination.

(1) Appuyez sur la touche correspondant à la destination de votre choix.

Si aucun nom ne correspond aux lettres de la recherche, un message apparaît. Appuyez sur la touche [OK] pour fermer le message puis appuyez sur la touche [Cherche encore] pour effectuer une nouvelle recherche.

(2) Appuyez sur la touche [A].


La destination sélectionnée est validée.
Si vous souhaitez ajouter une autre adresse de destination, répétez les points (1) et (2) de cette étape.

- Si plus de 30 correspondances sont trouvées, un message apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche [OK] pour valider le message. Il est possible d'afficher jusqu'à 300 résultats. Si aucun nom ne correspond aux lettres de la recherche, appuyez sur la touche [Cherche encore] pour effectuer une nouvelle recherche en ajoutant plus de lettres.
- **Pour vérifier les informations enregistrées concernant une destination...**
  Appuyez sur la touche de la destination puis appuyez sur la touche [Détails]. Les informations enregistrées pour la destination sélectionnée apparaissent. Contrôlez les informations puis appuyez sur la touche [OK] pour revenir à l'écran des résultats de la recherche.
- **Si un écran de sélection de l'élément à utiliser apparaît...**
  Si la destination sélectionnée contient un numéro de télécopie, un numéro de téléphone ou d'autres informations en plus de l'adresse de courrier électronique ou I-Fax, vous devez sélectionner l'élément que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur la touche [Cour. élect.] ou [I-Fax] pour récupérer l'adresse pour la numérisation vers courrier électronique ou pour le mode I-Fax.


Enregistrement d'une destination d'un carnet d'adresses global dans le carnet d'adresses de la machine

Une destination d'un carnet d'adresses global peut être enregistré dans le carnet d'adresses de la machine comme destination (touche express).
Appuyez sur la touche [Détails] dans l'écran de résultats de la recherche du carnet d'adresses global (l'écran de l'étape 3 ci-dessus) pour afficher les informations de la destination sélectionnée. Appuyez sur la touche [Enregistrer] dans l'écran des informations détaillées puis appuyez sur l'élément à utiliser (les touches [Cour.élect.] ou [I-Fax]). Les écrans suivant apparaissent.

Ecran d'enregistrement d'adresse de courrier électronique

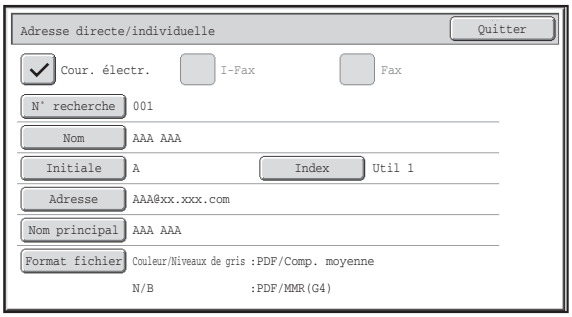

Ecran d'enregistrement d'adresse i-fax

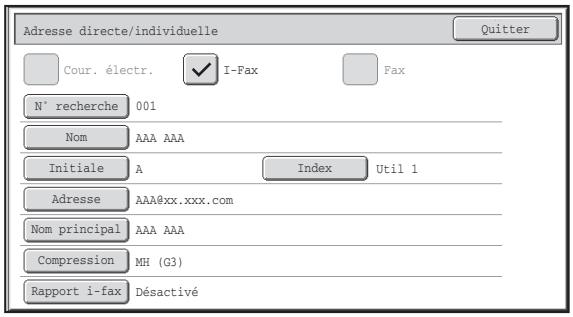

Les informations enregistrées dans le carnet d'adresses global sont automatiquement saisies. (Les réglages peuvent être modifiés si nécessaire. Pour des informations détaillées sur chaque élément, voir "Contrôle des adresses" (page 7-17) dans "7. REGLAGES SYSTEME".) Configurez cependant les éléments ci-dessous manuellement. Pour terminer la procédure d'enregistrement, appuyez sur la touche [Quitter].

- Touche [Initiale] : appuyez sur cette touche pour saisir les initiales qui déterminent où la destination apparaît dans l'index alphabétique et l'ordre d'affichage de la touche express. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères maximum pour les initiales.

Contenu

- Touche [Index] : appuyez sur cette touche pour sélectionner l'index personnalisé qui contiendra l'adresse. Vous pouvez également choisir d'inclure ou non la destination dans l'onglet [Fréq.] du carnet d'adresses.
- Touche [Format fichier] : définissez le format de la numérisation du courrier électronique. Les réglages de format par défaut ont déjà été configurés ; cependant, la sélection des réglages de format quand vous enregistrez une destination vous épargne cette obligation chaque fois que vous transmettez vers cette destination.
- Touche [Compression] : appuyez sur cette touche pour définir le mode de compression lors de l'envoi d'un I-fax.
- Touche [Rapport i-Fax] : appuyez sur cette touche pour demander un rapport de réception lors de l'envoi d'un I-Fax.

UTILISATION DE LA FONCTION RENVOYER


Les destinations des 8 transmissions les plus récentes par les fonctions Numériser vers courrier électronique, fax internet (dont des adresses Direct SMTP) et/ou fax sont stockées. Vous pouvez sélectionner l'une d'elles pour renvoyer la télécopie vers cette adresse de destination.

1



Appuyez sur la touche [Renvoyer].

2

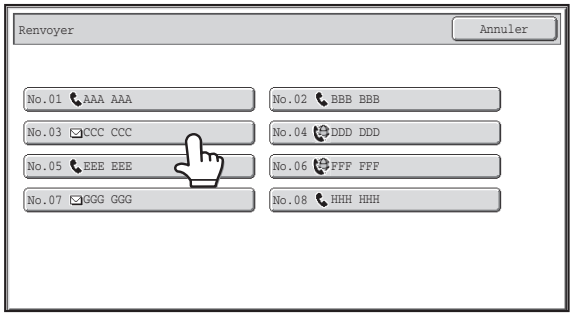

Appuyez sur la touche correspondant à l'adresse de votre choix.

Les 8 dernières adresses de transmission sont affichées.

- Lorsque vous appuyez sur la touche [Renvoyer] et que vous sélectionnez une destination, le mode correspondant à cette destination est sélectionné automatiquement.
- Les types d'adresse suivants ne sont pas enregistrés pour le renvoi des données.
  - Une touche express dans laquelle plusieurs destinations sont enregistrées (touche de groupe).
  - Adresses des modes de numérisation vers FTP, numérisation vers poste de travail et numérisation vers dossier réseau.
  - Destinations de diffusion
  - Adresses utilisées pour l'option Cci
  - Destinations de transmission à l'aide d'un programme

Réglages systèmes (administrateur) : Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de fax/image
Cela bloque l'utilisation de la fonction de renvoi. Quand ce réglage est activé, il est impossible d'utiliser la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'images.

Contenu


TRANSMISSION D'UNE IMAGE

ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMERISATION

Cette section traite de la transmission de base en mode numérisation (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail et numérisation vers un dossier réseau).






Lorsqu'une adresse par défaut est configurée dans "Réglage de l'adresse par défaut" dans les réglages système (administrateur), vous ne pouvez changer ni le mode, ni la destination, ni ajouter de nouvelles destinations. Si vous souhaitez changer le mode ou la destination, appuyez sur la touche [Annuler] de l'écran tactile, puis suivez la procédure suivante.
Lorsque "Réglage de l'adresse par défaut" est réglé sur "Se connecter avec adresse e-mail utilisateur", si vous appuyez sur la touche [Ajout. Adr.] de l'écran tactile, le mode change et vous pouvez ajouter des adresses.

1

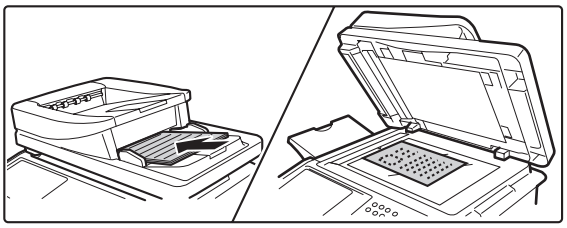

Placez le document original.

• Lorsque vous placez les originaux, orientez les documents de la manière suivante.

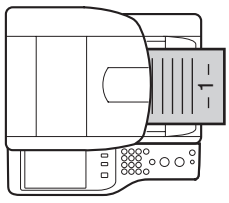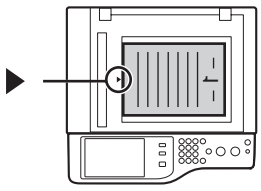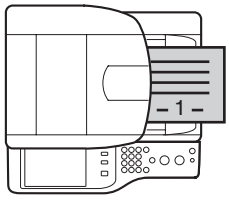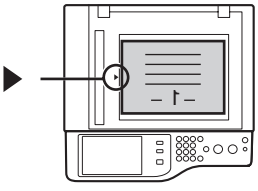
Originaux	**Chargeur de documents** Placez les originaux face à numériser vers le haut.	**Vitre d'exposition** Placez l'original face à numériser vers le bas avec le milieu aligné sur la pointe du repère ▶ au centre de la règle sur le côté gauche de la vitre d'exposition.
Orientation portrait* 		
Orientation paysage 		

* Dans le cas d'un grand format en orientation portrait, placez le document comme dans "Orientation paysage" et spécifiez l'orientation à l'étape 3.

• Les originaux ne peuvent pas être numérisés successivement à partir du chargeur automatique de documents et de la vitre d'exposition en une seule transmission.

Contenu

2

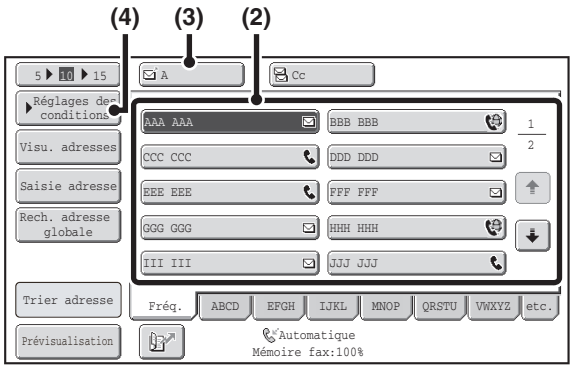

Spécifiez la destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL" (page 5-9).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.

L'icône qui apparaît indique le type de destination de la touche.

: Numérisation vers courrier électronique

: Numérisation vers FTP

: Numérisation vers un dossier réseau

: Numérisation vers un poste de travail

(3) Appuyez sur la touche [A].


La destination est enregistrée.

(4) Appuyez sur la touche [Réglage des conditions].

- Si après avoir sélectionné une touche express l'écran change sans que vous ayez appuyé sur la touche [A], cela signifie que la destination a été enregistrée automatiquement.
- En mode numérisation vers courrier électronique, vous pouvez également envoyer des copies Cc ou Cci à d'autres adresses. Sélectionnez l'adresse de votre choix puis appuyez sur la touche [Cc] ou [Cci].
- Vous pouvez spécifier plusieurs adresses de destination. Pour cela, répétez les étapes (2) et (3).
- Vous pouvez également sélectionner plusieurs touches express puis appuyer sur la touche [A] (ou [Cc] ou [Cci]) pour entrer toutes les adresses en une seule fois.
- Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Pour une numérisation vers courrier électronique, vous pouvez entrer une adresse manuellement ou rappeler une adresse d'un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 5-18).

Réglages système (administrateur) : Réglages Cci
Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'option Cci. Lorsqu'elle est activée, la touche [Cci] apparaît sur l'écran du carnet d'adresses.

3

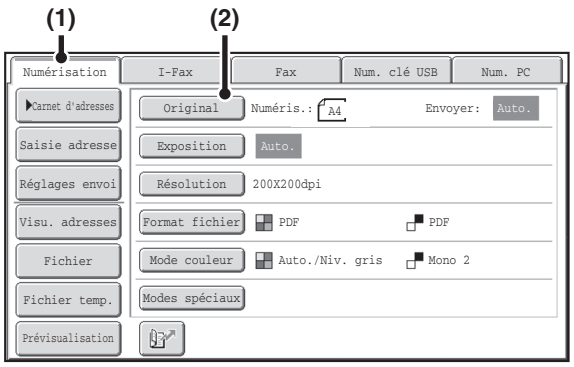

Basculez sur le mode numérisation et affichez l'écran des réglages de l'image.

(1) Appuyez sur l'onglet [Numérisation].


(2) Appuyez sur la touche [Original].

Les réglages courants de [Original], [Exposition], [Résolution], [Format fichier] et [Mode couleur] sont indiqués à la droite de chaque touche. Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche correspondante.

☞ NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso) (page 5-54), DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page5-55), MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE (page 5-61), MODIFICATION DE LA RESOLUTION (page 5-63), MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER (page 5-64), MODIFICATION DU MODE COULEUR (page 5-68), MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

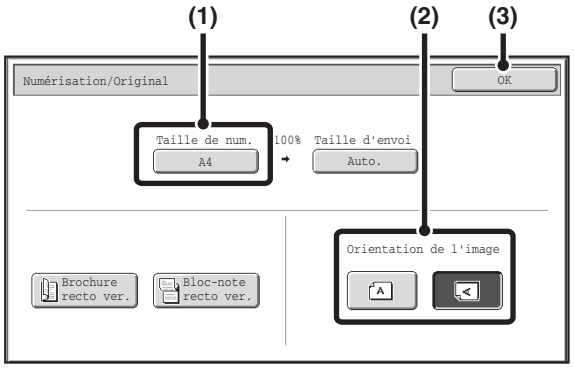

Vérifiez le format de numérisation et l'orientation de l'original.

Pour être sûr que l'original est numérisé dans la bonne orientation (bord supérieur de l'original affiché sur le bord supérieur de l'écran), vérifiez le format et l'orientation de l'original placé à l'étape 1.

(1) Vérifiez le format de numérisation.

Vérifiez si le format de l'original placé est affiché. Si le format affiché est différent de celui de l'original placé, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

(2) Appuyez sur la touche d'orientation appropriée.

Si l'original est orienté vers le haut, appuyez sur la touche [A]. Si l'original est orienté vers la gauche, appuyez sur la touche [<].

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran de l'étape 2.

- L'orientation de l'original est initialement définie sur [<]. Si vous avez placé l'original bord supérieur sur la gauche, vous pouvez passer cette étape.
- Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît comme format de l'original.


5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, la touche [Fin lecture] apparaît sur l'écran tactile. Si l'original est réduit à une page, passez à l'étape 7. Pour numériser plusieurs originaux, passez à l'étape suivante.
- Si l'original a été placé sur le plateau du chargeur de documents, un bip retentit lorsque la numérisation est terminée et que la transmission va commencer.

- Pour numériser en couleur, appuyez sur la touche [COULEUR]. Pour numériser en noir et blanc, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC]. Si le mode couleur de la touche [COULEUR] est réglé sur [Auto.], la couleur de l'original est détectée automatiquement et la numérisation en couleur, en niveaux de gris ou en Mono2 commence.
- Si le type de fichier est défini comme [PDF crypt.], l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [DEPART].

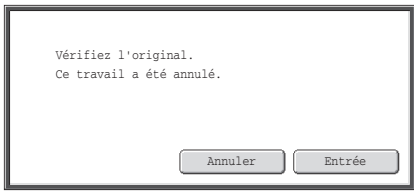


Appuyez sur la touche [Entrée] pour ouvrir l'écran du clavier, entrez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) puis appuyez sur la touche [OK]. Le destinataire doit utiliser le mot de passe entré ici pour pouvoir ouvrir le fichier PDF. Pour annuler le type PDF crypté, appuyez sur la touche [Annuler]. L'écran de configuration du format de fichier s'affiche pour vous permettre de modifier le type de fichier. Sélectionnez un nouveau type de fichier puis appuyez sur la touche [DEPART] pour commencer la transmission.

Contenu

6 **Si l'original était placé sur la vitre d'exposition, remplacez-le par l'original suivant puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

7

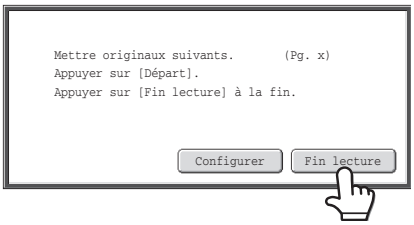

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

Un bip retentit pour signaler que l'opération est terminée. Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez l'original.

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- La touche [Configurer] peut être utilisée pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Cependant, quand "Card Shot" est sélectionné dans les modes spéciaux, seule l'exposition peut être modifiée lors de la numérisation d'une page originale paire.

- Une fois tous les originaux numérisés, le message "Travail enregistré." s'affiche avec un numéro de contrôle du travail. Ce numéro permet de retrouver le travail dans le rapport de transaction ou dans le rapport d'activité d'envoi d'images. Dans le cas d'une diffusion, ce numéro apparaît également dans la touche correspondante sur l'écran d'état des travaux. Il est donc utile de noter ce numéro pour vérifier le résultat.
- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête.
- Lorsque vous effectuez une numérisation vers courrier électronique, faites attention à ne pas envoyer un fichier trop volumineux. Les fichiers contenant plusieurs pages, par exemple, sont généralement volumineux. Pour envoyer un fichier de plusieurs pages ou autre fichier volumineux, vous devrez peut-être réduire le nombre de pages numérisées ou bien la taille d'envoi.
- **Enregistrement d'une signature électronique**
  Vous pouvez ajouter automatiquement un texte prédéfini à la fin des courriers électroniques sous forme de signature électronique. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez qu'un règlement d'entreprise ou un autre texte prédéfini apparaisse en bas des courriers électroniques. Pour enregistrer le texte de la signature électronique, cliquez sur [Réglages d'application], sur [Réglages scanner réseau] puis sur [Réglages d'administration] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.) Vous pouvez entrer 900 caractères maximum. (La signature électronique n'est pas comprise dans le nombre de caractères maximum pouvant être entrés dans le courrier électronique.)
  Utilisez "Pré-réglage de signature du courrier électronique" dans les réglages système (administrateur) pour spécifier si une signature électronique est ajoutée ou non.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

- **Réglages système (administrateur) : Réglage envoi d'image**
  Utilisez cette option pour configurer les réglages de transmission de numérisation, notamment les paramètres de résolution et d'exposition par défaut, le mode couleur et le format de fichier par défaut, la méthode de compression de fichier pour la diffusion, la taille maximale du fichier pour le mode de numérisation vers courrier électronique, ainsi que l'expéditeur et la destination par défaut.
- **Réglages système (administrateur) : Pré-réglage de signature du courrier électronique**
  Utilisez cette fonction pour spécifier si une signature électronique est ajoutée ou non à la fin des courriers électroniques. Par défaut, aucune signature électronique n'est ajoutée.

MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER, DU NOM DE L'EXPEDITEUR ET DU TEXTE DU MESSAGE

Quand vous effectuez une transmission de numérisation, vous pouvez modifier l'objet, le nom du fichier, le nom de l'expéditeur et le contenu du message. Vous pouvez sélectionner des éléments prédéfinis ou entrer directement le texte.


- En cas de numérisation vers FTP, vers un poste de travail ou vers un dossier réseau, seul le nom du fichier est utilisé.
- Si l'objet et le nom du fichier ne sont pas modifiés, la machine utilise les réglages de la page Web.
- Si le nom de l'expéditeur n'est pas modifié, la machine utilise la fonction "Réglage de l'expéditeur par défaut" des réglages système. Si cette option n'est pas configurée, l'adresse de réponse de [Réglages réseau] - [Réglages des services] - [Réglages SMTP] des pages Web est utilisée. (Les droits administrateur sont obligatoires.)
- La sélection de l'objet, du nom de fichier et du corps du message est configurée en cliquant sur [Réglages d'application], puis sur [Réglages scanner réseau] dans le menu de la page Web.
- Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

1 Appuyez sur la touche [Réglages d'envoi] de l'écran initial.


☞ ECRAN INITIAL (page 5-9)

Si vous envoyez les images vers une adresse en mode numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail ou numérisation vers un dossier réseau, passez à l'étape 4.

2 Pour modifier l'objet, appuyez sur la touche [Objet].

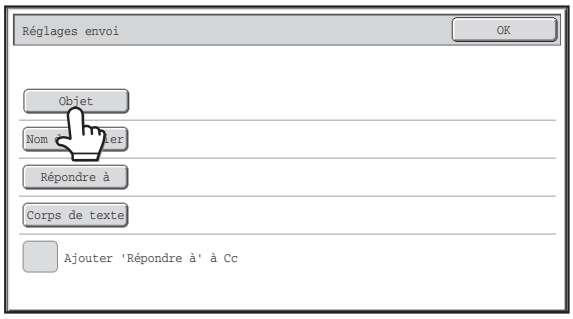

3 Entrez l'objet.

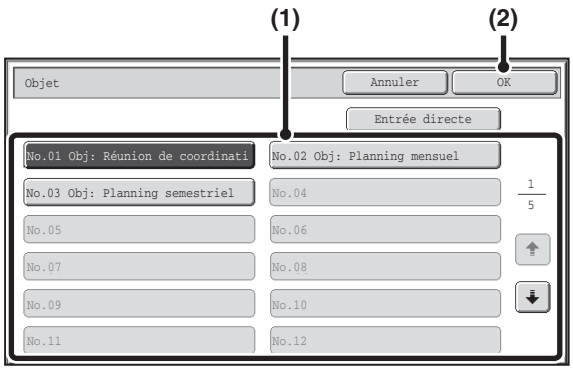


(1) Appuyez sur une touche de texte prédéfini.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Si vous voulez entrer directement le texte, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour ouvrir l'écran de saisie. Entrez le texte puis appuyez sur la touche [OK].
- Vous pouvez modifier le texte prédéfini d'une touche en appuyant sur cette touche puis sur [Entrée directe]. L'écran de saisie apparaît avec le texte prédéfini sélectionné. (Lorsqu'une destination est enregistrée à l'aide de la page Web, vous pouvez entrer 80 caractères maximum. Cependant, il n'est possible de saisir que 54 caractères sur l'écran tactile.)

Contenu


4

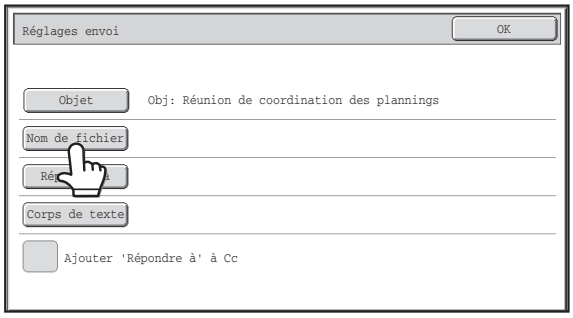

Pour modifier le nom du fichier, appuyez sur la touche [Nom de fichier].

- Entrez le nom du fichier de la même manière que pour entrer l'objet.
- Si vous envoyez les images vers une adresse en mode numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail ou numérisation vers un dossier réseau, passez à l'étape 9.


5

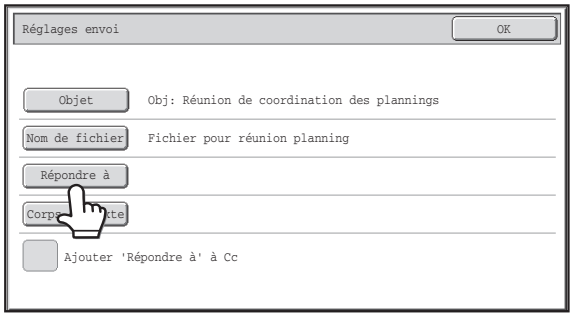

Pour modifier "Répondre à", appuyez sur la touche [Répondre à].

Si la fonction authentification de l'utilisateur est activée, la machine utilise les informations de l'utilisateur qui s'est connecté. Par conséquent, "Répondre à" ne peut pas être modifié.

6

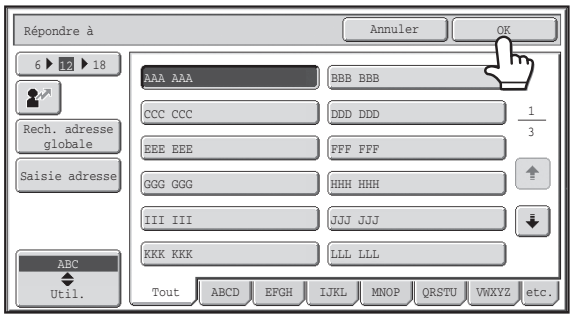


Spécifiez un utilisateur pour "Répondre à", puis appuyez sur la touche [OK].

- Appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser pour "Répondre à".
- Vous pouvez appuyer sur la touche [Rech. adresse globale] pour spécifier un utilisateur enregistré dans un carnet d'adresses global pour "Répondre à". Vous pouvez également appuyer sur la touche [Saisie adresse] pour entrer directement une adresse de courrier électronique.

- Pour spécifier l'adresse de réponse, appuyez sur la touche et entrez l'un des numéros d'utilisateur déjà enregistrés à l'aide de "Liste des utilisateurs " des réglages système (administrateur).
- Vous pouvez uniquement sélectionner une touche pour l'adresse de réponse si une adresse de courrier électronique a déjà été enregistrée pour cet utilisateur dans "Liste des utilisateurs" dans les réglages système (administrateur).


Contenu

7

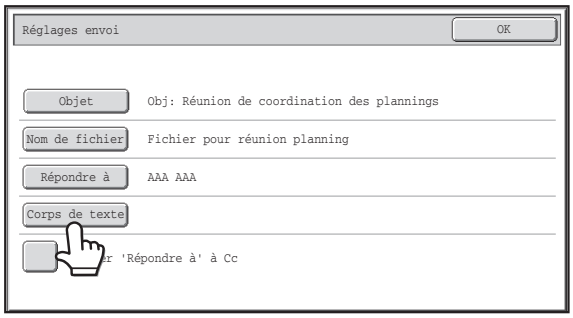

Pour modifier le contenu du message, appuyez sur la touche [Corps de texte].

8

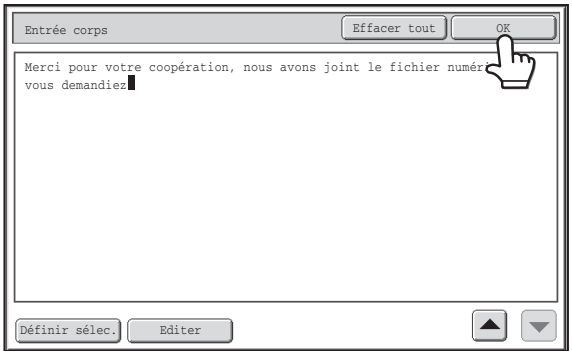


Entrez le contenu du message puis appuyez sur la touche [OK].

- Pour sélectionner un message prédéfini enregistré dans la page Web, appuyez sur la touche [Définir sélec.].
- Pour entrer directement le texte du message, appuyez sur la touche [Editer].

- Vous pouvez entrer jusqu'à 1800 caractères. (Un saut de ligne compte pour un caractère.)
- Pour effacer tout le texte entré, appuyez sur la touche [Effacer tout]. Quand vous appuyez sur cette touche, l'intégralité du corps du message est immédiatement effacé; pas uniquement la ligne sélectionnée.
- Chaque ligne de texte peut être sélectionnée à l'aide des touches [▼] [▲]. Pour modifier la ligne sélectionnée, appuyez sur la touche [Editer]. L'écran de saisie apparaît avec le texte sélectionné.

9

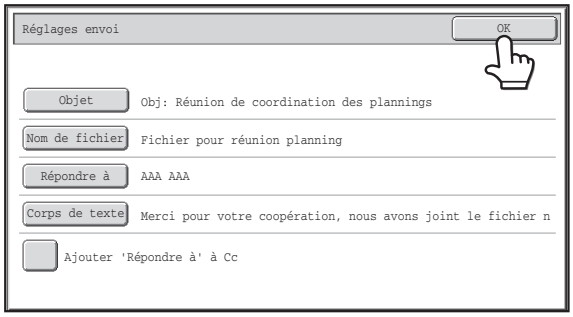

Appuyez sur la touche [OK].

Cochez la case [Ajouter "Répondre à" à Cc] [☑] pour envoyer une copie Cc à l'expéditeur.

Dans les pages Web, vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 caractères prédéfinis pour l'objet et le nom du fichier.


- **Réglages système (administrateur) : Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher**
  Le réglage du nombre de touches d'objet et de noms de fichiers affichés dans un écran peut être modifié à 6, 12 ou 18.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage de l'expéditeur par défaut**
  Cette fonction permet d'enregistrer le nom de l'expéditeur et l'adresse de courrier électronique à utiliser lorsqu'aucun expéditeur n'est sélectionné.

ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE CLE USB

Suivez les étapes suivantes pour envoyer un fichier numérisé vers une clé USB du commerce connectée à la machine. Le fichier est enregistré sur la clé USB.


- Utilisez une clé USB FAT32 avec une capacité inférieure ou égale à 32 Go.
- Lorsqu'une adresse par défaut est configurée dans "Réglage de l'adresse par défaut" dans les réglages système (administrateur), vous ne pouvez pas changer le mode. Pour passer en mode numérisation clé USB, appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran tactile, puis suivez les étapes ci-dessous.

1

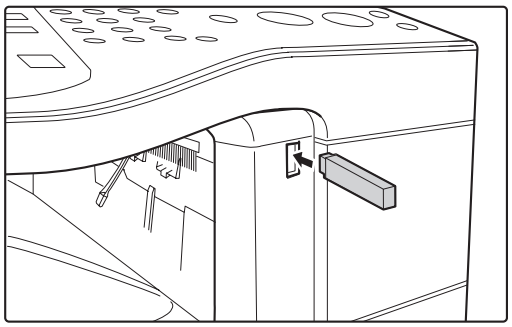





Insérez la clé USB dans le connecteur USB (Type A) de la machine.

2

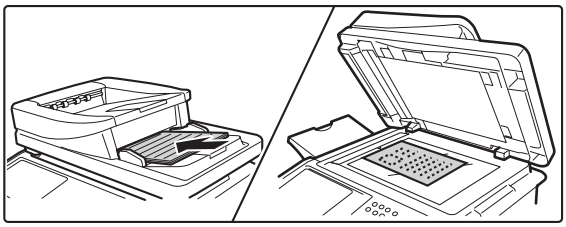

Placez le document original.

- Lorsque vous placez les originaux, orientez les documents de la manière suivante.

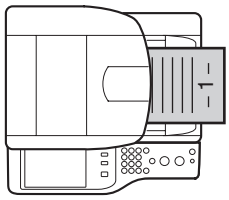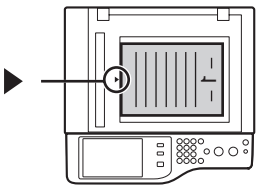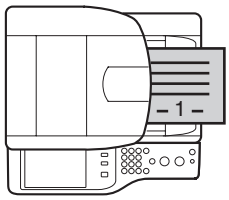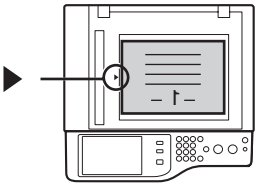
Originaux	Chargeur de documents Placez les originaux face à numériser vers le haut.	Vitre d'exposition Placez l'original face à numériser vers le bas avec le milieu aligné sur la pointe du repère ▶ au centre de la règle sur le côté gauche de la vitre d'exposition.
Orientation portrait* 		
Orientation paysage 		

* Dans le cas d'un grand format en orientation portrait, placez le document comme dans "Orientation paysage" et spécifiez l'orientation à l'étape 4.

- Les originaux ne peuvent pas être numérisés successivement à partir du chargeur automatique de documents et de la vitre d'exposition en une seule transmission.

Contenu

3

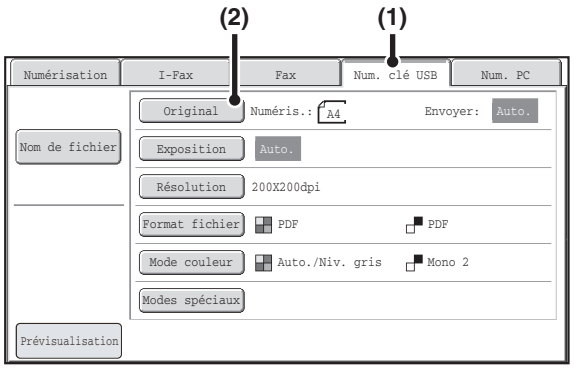

Basculez sur le mode clé USB et affichez l'écran des réglages de l'image.

(1) Appuyez sur l'onglet [Num. clé USB]


Si l'onglet [Num. clé USB] n'apparaît pas, appuyez sur l'onglet [→] pour déplacer l'écran.

(2) Appuyez sur la touche [Original].

- En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination.
- Si une destination d'un autre mode a déjà été spécifiée, un message apparaît lorsque vous passez en mode clé USB pour vous signaler que la destination a été effacée. Appuyez sur la touche [OK] de l'écran de message puis passez à l'étape suivante.
- Les réglages courants de [Original], [Exposition], [Résolution], [Format fichier] et [Mode couleur] sont indiqués à la droite de chaque touche. Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche correspondante.

☞ NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso) (page 5-54), DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page5-55), MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE (page 5-61), MODIFICATION DE LA RESOLUTION (page 5-63), MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER (page 5-64), MODIFICATION DU MODE COULEUR (page 5-68), MODES SPECIAUX (page 5-71)

4

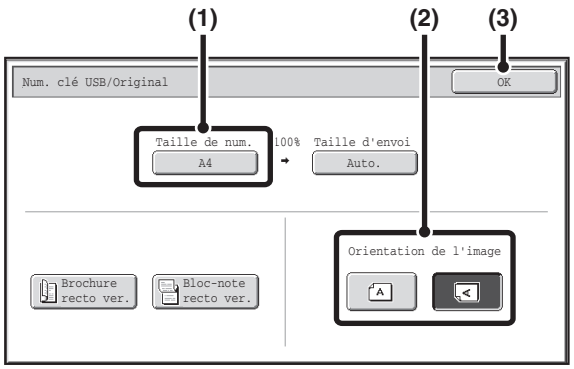

Vérifiez le format de numérisation et l'orientation de l'original.

Pour être sûr que l'original est numérisé dans la bonne orientation (bord supérieur de l'original affiché sur le bord supérieur de l'écran), vérifiez le format et l'orientation de l'original placé à l'étape 1.

(1) Vérifiez le format de numérisation.

Vérifiez si le format de l'original placé est affiché. Si le format affiché est différent de celui de l'original placé, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

(2) Appuyez sur la touche d'orientation appropriée.

Si l'original est orienté vers le haut, appuyez sur la touche [A]. Si l'original est orienté vers la gauche, appuyez sur la touche [<].

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran de l'étape 3.

- L'orientation de l'original est initialement définie sur [<]. Si vous avez placé l'original bord supérieur sur la gauche, vous pouvez passer cette étape.
- Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît comme format de l'original.

Contenu


5 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, la touche [Fin lecture] apparaît sur l'écran tactile. Si l'original est réduit à une page, passez à l'étape 7. Pour numériser plusieurs originaux, passez à l'étape suivante.
- Si l'original a été placé sur le plateau du chargeur de documents, un bip retentit lorsque la numérisation est terminée et que la transmission va commencer. Passez à l'étape 8.

Attendez le message "Envoi des données réussi." sur l'écran tactile pour débrancher la clé USB.

- Pour numériser en couleur, appuyez sur la touche [COULEUR]. Pour numériser en noir et blanc, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC]. Si le mode couleur de la touche [COULEUR] est réglé sur [Auto.], la couleur de l'original est détectée automatiquement et la numérisation en couleur, en niveaux de gris ou en Mono2 commence.
- Si le type de fichier est défini comme [PDF crypt.], l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [DEPART].

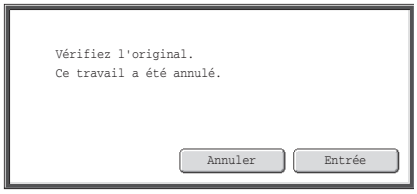


Appuyez sur la touche [Entrée] pour ouvrir l'écran du clavier, entrez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) puis appuyez sur la touche [OK]. Le destinataire doit utiliser le mot de passe entré ici pour pouvoir ouvrir le fichier PDF. Pour annuler le type PDF crypté, appuyez sur la touche [Annuler]. L'écran de configuration du format de fichier s'affiche pour vous permettre de modifier le type de fichier. Sélectionnez un nouveau type de fichier puis appuyez sur la touche [DEPART] pour commencer la transmission.

6 Si l'original était placé sur la vitre d'exposition, remplacez-le par l'original suivant puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

7 Appuyez sur la touche [Fin lecture].

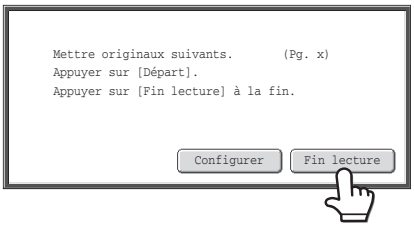


Un bip retentit pour signaler que l'opération est terminée. Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez l'original.

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- La touche [Configurer] peut être utilisée pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Cependant, quand "Card Shot" est sélectionné dans les modes spéciaux, seule l'exposition peut être modifiée lors de la numérisation d'une page originale paire.

Contenu

8

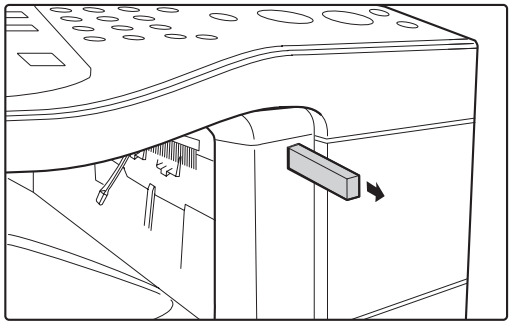

Lorsque le message "Envoi des données réussi." est affiché sur l'écran tactile, débranchez la clé USB.

Ne débranchez pas la clé USB si les messages "Traitement des données. " ou "Envoi des données" apparaissent sur l'écran tactile.

- Quand la transmission vers la clé USB est terminée, le message "Envoi des données réussi." est affiché. Après un court instant, le message s'efface et l'écran initial du mode envoi image réapparaît. (L'écran initial du mode envoi image est l'écran qui apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE].)
- **Si la clé USB sature au cours de la numérisation...**
  Un message apparaît et la numérisation s'arrête. Les données numérisées ne sont pas enregistrées. Cependant, si le format de fichier est défini en JPEG et si la case [Pages spécifiées par fichier] est cochée, les fichiers pour lesquels la numérisation est terminée seront enregistrés sur la clé USB.


- **Pour annuler la numérisation :**
  Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.
- **Pour annuler la numérisation vers la clé USB...**
  Pendant le stockage des données numérisées sur la clé USB, le message "Envoi des données." et la touche [Annuler] apparaissent sur l'écran tactile. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur la touche [Annuler].

- **Réglages système : Vérification du périphérique USB (page7-29)**
  Cette fonction permet de vérifier l'état de la connexion d'un périphérique USB à la machine.
- **Réglages système (Administrateur) : Réglages de numérisation**
  Cette fonction permet de définir le mode couleur et le format de fichier par défaut.
- **Réglages système (Administrateur) : Désactiver la fonction de numérisation**
  L'utilisation du mode de numérisation vers PC et du mode USB peut être interdite.

ENTREE D'UN NOM DE FICHIER

Vous pouvez entrer directement le nom du fichier lorsque vous effectuez une numérisation.

- Si le nom du fichier n'est pas entré, la machine utilise les réglages de la page Web.
- Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

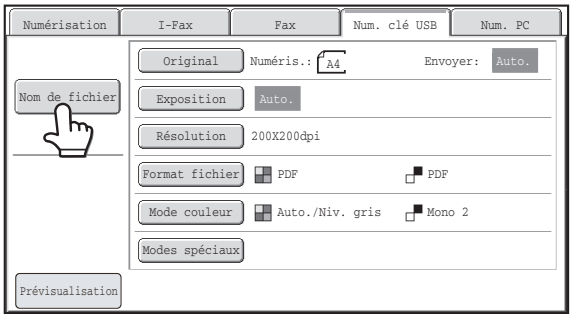

Appuyez sur la touche [Nom de fichier]. Un écran de saisie apparaît. Entrez le nom du fichier puis appuyez sur la touche [OK].

Pour contrôler le nom du fichier entré, appuyez à nouveau sur [Nom de fichier] dans l'écran initial.


Contenu

ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX

La procédure de base pour envoyer une télécopie en mode I-fax est expliquée ci-dessous. Cette procédure peut aussi être utilisée pour effectuer une transmission directe par SMTP direct.

Lorsqu'une adresse par défaut est configurée dans "Réglage de l'adresse par défaut" dans les réglages système (administrateur), vous ne pouvez changer ni le mode, ni la destination, ni ajouter de nouvelles destinations. Pour passer en mode I-Fax, appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran tactile, puis suivez les étapes ci-dessous.
Lorsque "Réglage de l'adresse par défaut" est réglé sur "Se connecter avec adresse e-mail utilisateur", si vous appuyez sur la touche [Ajout. Adr.] de l'écran tactile, le mode change et vous pouvez ajouter des adresses.

1 Placez le document original.

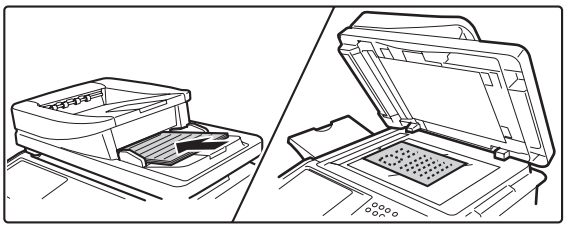

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

• **Rotation de l'image**

Un original au format A5 (5-1/2" x 8-1/2") ou B5 en orientation paysage subira une rotation de 90 degrés et sera transmis en tant qu'image A5 (5-1/2" x 8-1/2") ou B5 en orientation portrait.




• Les originaux ne peuvent pas être numérisés successivement à partir du chargeur automatique de documents et de la vitre d'exposition en une seule transmission.

Réglages système (administrateur) : Réglage de la rotation lors de l'envoi

Cette fonction permet de définir si une image numérisée doit subir ou non une rotation avant la transmission. Initialement un original B5 en paysage est défini pour subir une rotation et être envoyé comme une image B5 en portrait, et un original A5 (5-1/2" x 8-1/2") en paysage est défini pour subir une rotation et être envoyé comme une image A5 (5-1/2" x 8-1/2") en portrait.

2 Spécifiez la destination.

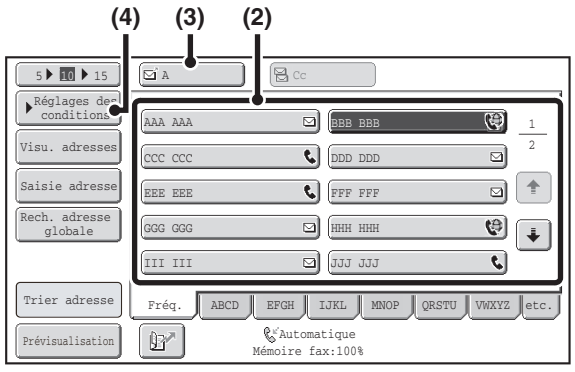

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL" (page 5-9).

(2) Appuyez sur la touche correspondant à la destination de votre choix.

L'icône apparaît sur les touches express contenant des adresses I-Fax.

(3) Appuyez sur la touche [A].

La destination est enregistrée.


(4) Appuyez sur la touche [Réglage des conditions].

• Si après avoir sélectionné une touche express l'écran change sans que vous ayez appuyé sur la touche [A], cela signifie que la destination a été enregistrée automatiquement.

• Au lieu de sélectionner une touche express, vous pouvez également spécifier une destination en entrant un numéro de recherche. Vous pouvez également entrer manuellement une destination ou la rechercher dans un carnet d'adresses global. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ENTREE DES DESTINATIONS" (page 5-18).

Contenu

3

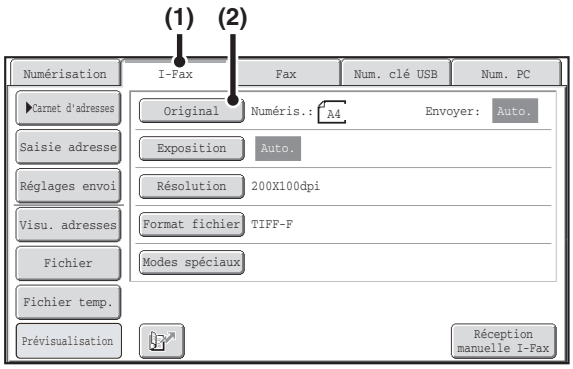

Basculez sur le mode I-Fax et affichez l'écran des réglages de l'image.


(1) Appuyez sur l'onglet [I-Fax].

(2) Appuyez sur la touche [Original].

Les réglages courants de [Original], [Exposition], [Résolution] et [Format fichier] sont indiqués à la droite de chaque touche. Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche correspondante.

☞ NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso) (page 5-54), DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55), MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE (page 5-61), MODIFICATION DE LA RESOLUTION (page 5-63), MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER (page 5-64), MODES SPECIAUX (page 5-71)

4

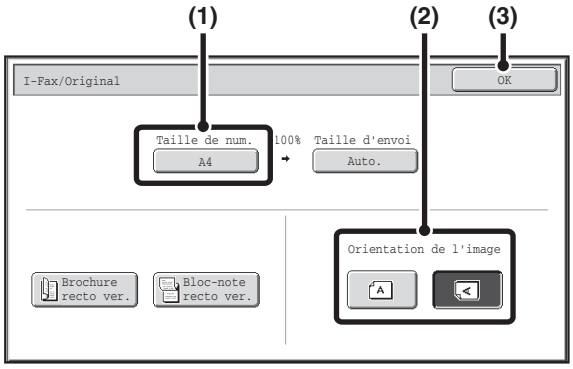

Vérifiez le format de numérisation et l'orientation de l'original.

Pour définir l'orientation de l'image à envoyer, vérifiez le format et l'orientation de l'original définis à l'étape 1.

(1) Vérifiez le format de numérisation.

Vérifiez si le format de l'original placé est affiché. Si le format affiché est différent de celui de l'original placé, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

(2) Appuyez sur la touche d'orientation appropriée.

Si l'original est orienté vers le haut, appuyez sur la touche [A]. Si l'original est orienté vers la gauche, appuyez sur la touche [A].

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran de l'étape 2.

- L'orientation de l'original est initialement définie sur [A]. Si vous avez placé l'original bord supérieur sur la gauche, vous pouvez passer cette étape.
- Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît comme format de l'original.

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.


- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, la touche [Fin lecture] apparaît sur l'écran tactile. Si l'original est réduit à une page, passez à l'étape 7. Pour numériser plusieurs originaux, passez à l'étape suivante.
- Si l'original a été placé sur le plateau du chargeur de documents, un bip retentit lorsque la numérisation est terminée et que la transmission va commencer.

Contenu

6 Si l'original était placé sur la vitre d'exposition, remplacez-le par l'original suivant puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

7

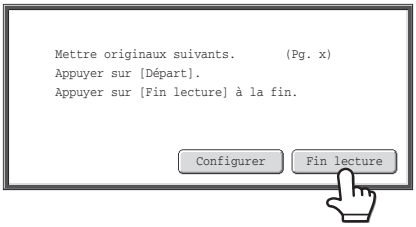

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

Un bip retentit pour signaler que l'opération est terminée. Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez l'original.

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- La touche [Configurer] peut être utilisée pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée. Cependant, quand "Card Shot" est sélectionné dans les modes spéciaux, seule l'exposition peut être modifiée lors de la numérisation d'une page originale paire.

- Une fois tous les originaux numérisés, le message "Travail enregistré." s'affiche avec un numéro de contrôle du travail. Ce numéro permet de retrouver le travail dans le rapport de transaction ou dans le rapport d'activité d'envoi d'images. Dans le cas d'une diffusion, ce numéro apparaît également dans la touche correspondante sur l'écran d'état des travaux. Il est donc utile de noter ce numéro pour vérifier le résultat.
- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête.
- **Enregistrement d'une signature électronique**
  Vous pouvez ajouter automatiquement un texte prédéfini à la fin des courriers électroniques sous forme de signature électronique. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez qu'un règlement d'entreprise ou un autre texte prédéfini apparaisse en bas des courriers électroniques. Pour enregistrer le texte de la signature électronique, cliquez sur [Réglages d'application], sur [Réglages scanner réseau] puis sur [Réglages d'administration] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.) Vous pouvez entrer 900 caractères maximum. (La signature électronique n'est pas comprise dans le nombre de caractères maximum pouvant être entrés dans le courrier électronique.)
  Utilisez "Pré-réglage de signature du courrier électronique" dans les réglages système (administrateur) pour spécifier si une signature électronique est ajoutée ou non.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

- **Réglages système (administrateur) : Réglage d'envoi I-Fax**
  Cette fonction permet de sélectionner les paramètres de transmission par I-Fax, tels que la réception d'un rapport, le réglage de la rotation, les restrictions concernant la taille des fichiers et les informations à envoyer sur l'expéditeur.
- **Réglages système (administrateur) : Pré-réglage de signature du courrier électronique**
  Utilisez cette fonction pour spécifier si une signature électronique est ajoutée ou non à la fin des courriers électroniques. Par défaut, aucune signature électronique n'est ajoutée.

Contenu

MODIFICATION DE L'OBJET, DU NOM DU FICHIER ET DU TEXTE DU MESSAGE


Quand vous effectuez une transmission par I-Fax, vous pouvez modifier l'objet, le nom du fichier et le contenu du message. Vous pouvez sélectionner des éléments prédéfinis ou entrer directement le texte.

- Si l'objet et le nom du fichier ne sont pas modifiés, la machine utilise les réglages de la page Web.
- La sélection de l'objet, du nom de fichier et du corps du message est configurée en cliquant sur [Réglages d'application], puis sur [Réglages scanner réseau] dans le menu de la page Web.
- Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

1 Appuyez sur la touche [Réglages d'envoi] de l'écran initial.


☞ ECRAN INITIAL (page 5-9)

2

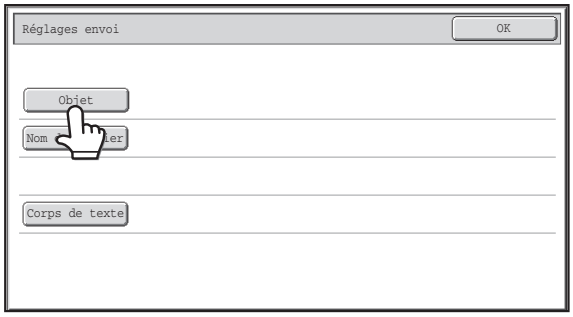

Pour modifier l'objet, appuyez sur la touche [Objet].

3

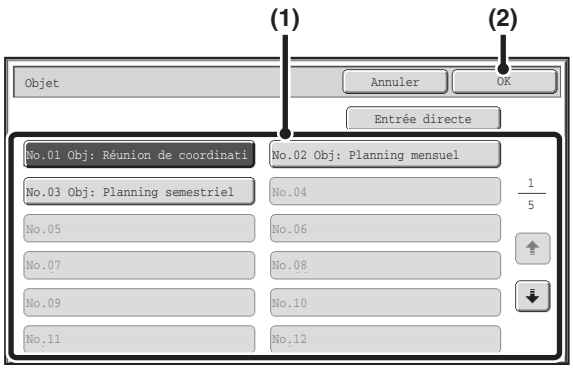

Entrez l'objet.


(1) Appuyez sur une touche de texte prédéfini.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Si vous voulez entrer directement le texte, appuyez sur la touche [Entrée directe] pour ouvrir l'écran de saisie. Entrez le texte puis appuyez sur la touche [OK].
- Vous pouvez modifier le texte prédéfini d'une touche en appuyant sur cette touche puis sur [Entrée directe]. L'écran de saisie apparaît avec le texte prédéfini sélectionné. (Lorsqu'une destination est enregistrée à l'aide de la page Web, vous pouvez entrer 80 caractères maximum. Cependant, il n'est possible de saisir que 54 caractères sur l'écran tactile.)

Contenu


4

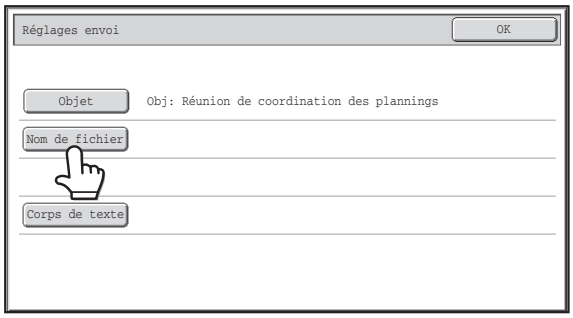

Pour modifier le nom du fichier, appuyez sur la touche [Nom de fichier].


Entrez le nom du fichier de la même manière que pour entrer l'objet.

5

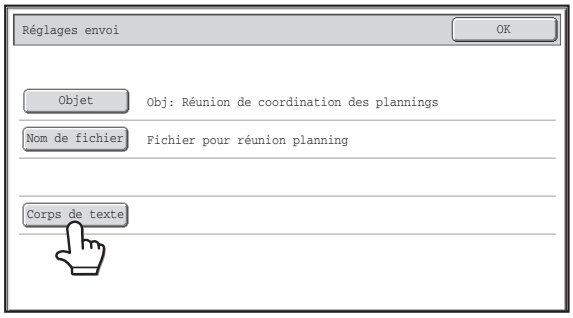

Pour modifier le contenu du message, appuyez sur la touche [Corps de texte].

6

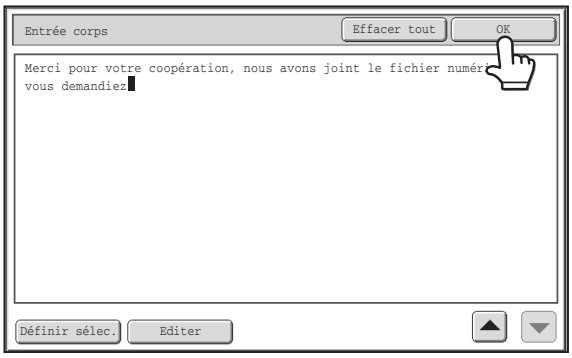


Entrez le contenu du message puis appuyez sur la touche [OK].

- Pour sélectionner un message prédéfini enregistré dans la page Web, appuyez sur la touche [Définir sélec.].
- Pour entrer directement le texte du message, appuyez sur la touche [Editer].

- Vous pouvez entrer jusqu'à 1800 caractères. (Un saut de ligne compte pour un caractère.)
- Pour effacer tout le texte entré, appuyez sur la touche [Effacer tout]. Quand vous appuyez sur cette touche, l'intégralité du corps du message est immédiatement effacé; pas uniquement la ligne sélectionnée.
- Chaque ligne de texte peut être sélectionnée à l'aide des touches ▼ ▲. Pour modifier la ligne sélectionnée, appuyez sur la touche [Editer]. L'écran de saisie apparaît avec le texte sélectionné.

Contenu

7

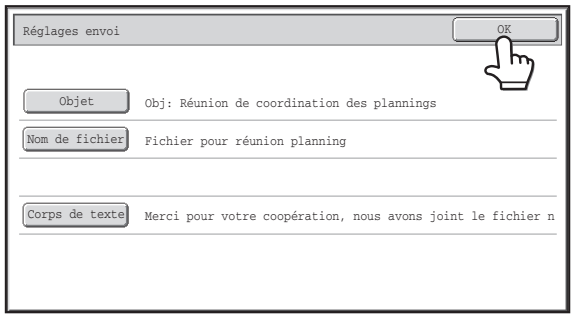

Appuyez sur la touche [OK].


Dans les pages Web, vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 caractères prédéfinis pour l'objet et le nom du fichier.

Réglages système (administrateur) : Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher
Le réglage du nombre de touches d'objet et de noms de fichiers affichés dans un écran peut être modifié à 6, 12 ou 18.

Contenu


ENVOI DE LA MEME IMAGE VERS PLUSIEURS DESTINATIONS (Diffusion)

La même image numérisée peut être envoyée à plusieurs destinations des modes de numérisation, I-fax et télécopie en une seule opération. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans une même opération de diffusion.

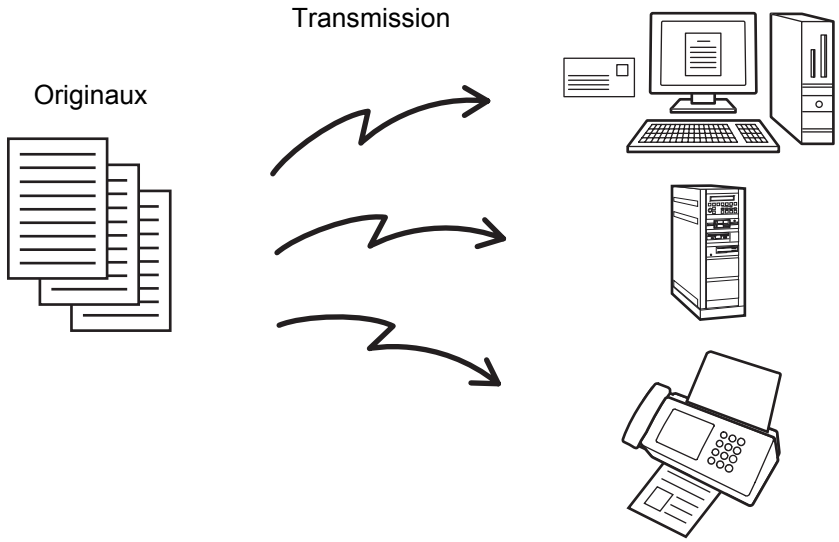

Si vous utilisez souvent la fonction diffusion pour envoyer des images à un même groupe de destinataires, il est pratique d'enregistrer ces destinations sous une seule touche express.

1

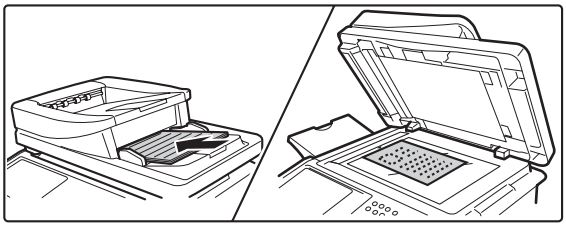


Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

Contenu

2

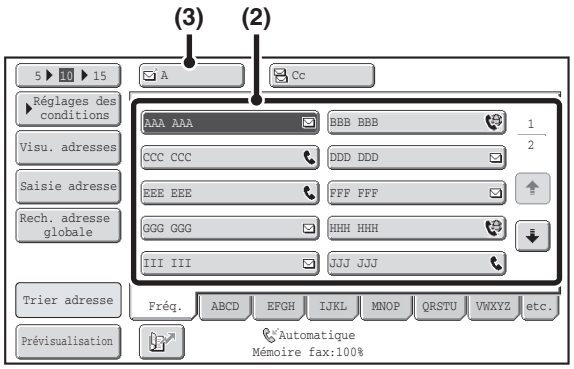

Spécifiez la destination.

(1) Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses] de l'écran initial.

Pour la touche [Carnet d'adresses], voir "ECRAN INITIAL" (page 5-9).

(2) Appuyez sur la touche express correspondant à l'adresse de votre choix.


(3) Appuyez sur la touche [A].

La destination est enregistrée.

(4) Répétez les étapes (2) et (3) jusqu'à ce que toutes les destinations aient été sélectionnées.


- Pour ajouter des destinataires Cc ou Cci, sélectionnez un destinataire puis appuyez sur la touche [Cc] ou [Cci].
- Si la fonction "Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff." est activée dans les réglages système (administrateur), appuyez sur la touche [Adresse suiv.] avant d'entrer la prochaine adresse.
- Les touches express qui ne peuvent pas être utilisées pour la diffusion sont grisées pour empêcher leur sélection.
- Si une adresse de numérisation vers FTP (lien hypertexte) est sélectionnée dans une diffusion, la transmission par courrier électronique n'est pas possible.
- Si vous utilisez souvent la fonction diffusion pour envoyer des images à un même groupe de destinataires, il est pratique d'enregistrer ces destinations sous une seule touche express.

3

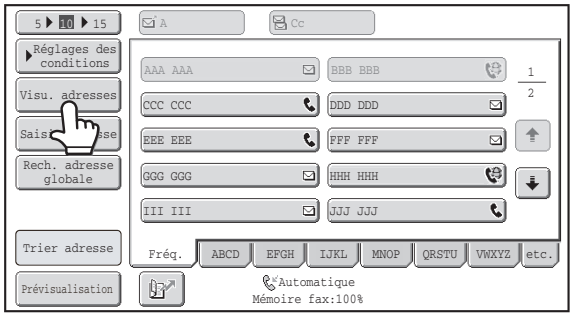

Appuyez sur la touche [Visu. adresses].

4

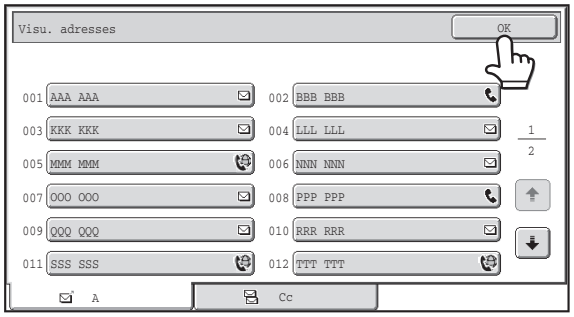

Vérifiez les adresses puis appuyez sur la touche [OK].

Si la transmission comprend des adresses Cc ou Cci, appuyez sur l'onglet [Cc] ou [Cci] pour vérifier les adresses correspondantes.

Pour annuler une destination...

Appuyez sur la touche express de la destination que vous souhaitez annuler. Un message de confirmation de la suppression s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui].

☞ VERIFICATION ET EFFACEMENT DES DESTINATIONS SELECTIONNEES (page 5-20)

Contenu

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Une fois qu'une page a été numérisée, remplacez-la par la page suivante puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Si les adresses de diffusion comprennent des adresses d'I-Fax ou de télécopie, vous ne pouvez pas activer la touche [COULEUR]. La numérisation a lieu en mode Mono2.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

Contenu

DIFFUSIONS COMPRENANT DES ADRESSES I-FAX

Lorsqu'une diffusion comprend à la fois des adresses du mode numérisation et des adresses I-Fax, les réglages du mode I-Fax (orientation de l'original, etc.) sont prioritaires. Concernant ce type de diffusion, veuillez noter ce qui suit.

Orientation de l'original	L'orientation du mode I-Fax est prioritaire. Si la fonction "Réglage de la rotation lors de l'envoi" est activée dans les réglages système (administrateur), l'image subit une rotation de 90°. Par conséquent, il peut arriver que l'image ne soit pas affichée avec la bonne orientation.
Taille d'envoi	Si [TIFF-S] est sélectionné comme format de fichier en mode I-Fax, la transmission ne peut se faire qu'au format A4 (8-1/2" x 11") en orientation paysage.
Exposition	Les réglages du mode I-Fax sont prioritaires.
Résolution	Lorsque [TIFF-S] est sélectionné comme format de fichier en mode I-Fax et qu'un réglage haute résolution est sélectionné en mode numérisation, la résolution passe sur [200X200dpi].
Mode de compression des fichiers	Le mode de compression est remplacé par le mode configuré dans la fonction "Mode de compression lors de la diffusion" des réglages système (administrateur).
Numérisation couleur	La numérisation a lieu en mode Mono2 quel que soit le réglage du mode couleur.
Taille des fichiers de numérisation	Si vous effectuez une diffusion incluant des destinations auxquelles une taille limite maximum a été associée pour les données à envoyer à l'aide de "Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour. élect.)" ou "Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)" dans les réglages système (administrateur), cette limite s'applique également aux autres destinations. (Le réglage de la limite du mode numérisation vers courrier électronique ou I-Fax est prioritaire.)

Renvoyer les données vers les adresses de diffusion ayant échoué


Vous pouvez vérifier les résultats d'une diffusion sur l'écran d'état des travaux. Si la transmission a échoué pour l'une des adresses, renvoyez l'image vers cette adresse.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

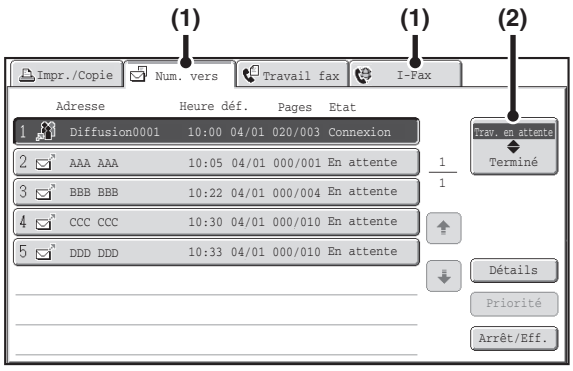

Affichez l'écran des travaux terminés.


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez afficher.

(2) Appuyez sur la touche [Terminé].

Si la diffusion comprend des adresses de plusieurs modes différents, la même touche apparaît dans chacun des modes pour représenter le travail de diffusion.

Contenu

3

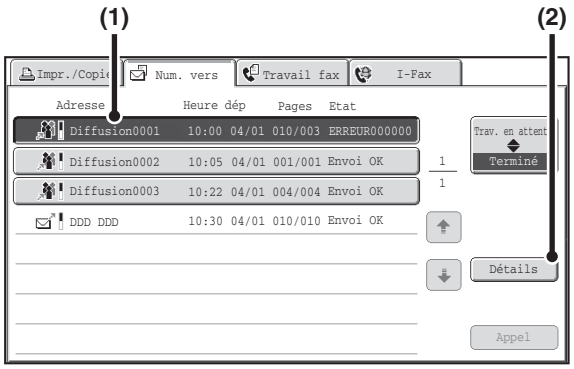


Affichez les détails concernant la diffusion.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au travail de diffusion.

(2) Appuyez sur la touche [Détails].

"Diffusionxxxx" désigne l'adresse de la touche correspondant à la diffusion. "xxxx" représente le numéro de contrôle du travail qui s'est affiché sur l'écran tactile à la fin de la numérisation.

4

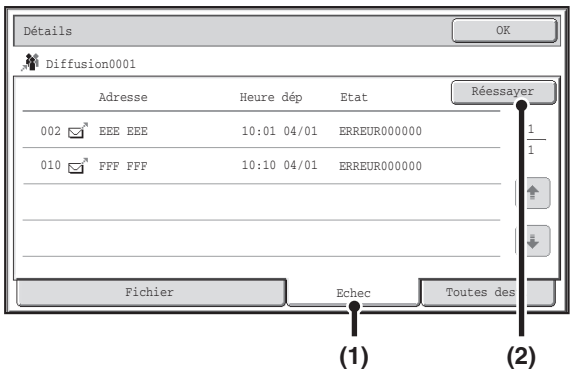

Renvoyez l'image vers les adresses ayant échoué.

(1) Appuyez sur l'onglet [Echec].


(2) Appuyez sur la touche [Réessayer].

- La procédure après avoir appuyé sur la touche [Réessayer] dépend si la fonction archivage de documents est activée.
  Sans archivage de documents
  Vous revenez à l'écran initial et les destinations qui ont échoué sont affichées. Placez l'original et suivez la procédure d'exécution de la diffusion.
  Avec l'archivage de documents
  Vous revenez à l'écran de renvoi de l'archivage de document et les destinations qui ont échoué sont affichées. Suivez la procédure de renvoi des documents archivés. (Vous n'avez pas besoin de numériser à nouveau l'original.)
- Si vous avez appuyé sur l'onglet [Toutes dest.] dans l'étape (1), toutes les destinations sont affichées. Vous pouvez appuyer sur la touche [Réessayer] pour renvoyer les données vers l'ensemble des destinations.

Contenu

ENVOI D'UN I-FAX A PARTIR D'UN ORDINATEUR (PC-I-Fax)

Par l'intermédiaire de la machine, vous pouvez envoyer un fichier sous la forme d'un I-Fax à partir d'un ordinateur (fonction PC-I-Fax). Les I-Fax sont envoyés à l'aide de la fonction PC-Fax de la même manière que les documents sont imprimés. Sélectionnez le pilote PC-Fax comme pilote d'imprimante pour votre ordinateur puis sélectionnez la commande "Imprimer" dans l'application logicielle. Des données image sont créées et envoyées sous la forme d'un I-Fax.

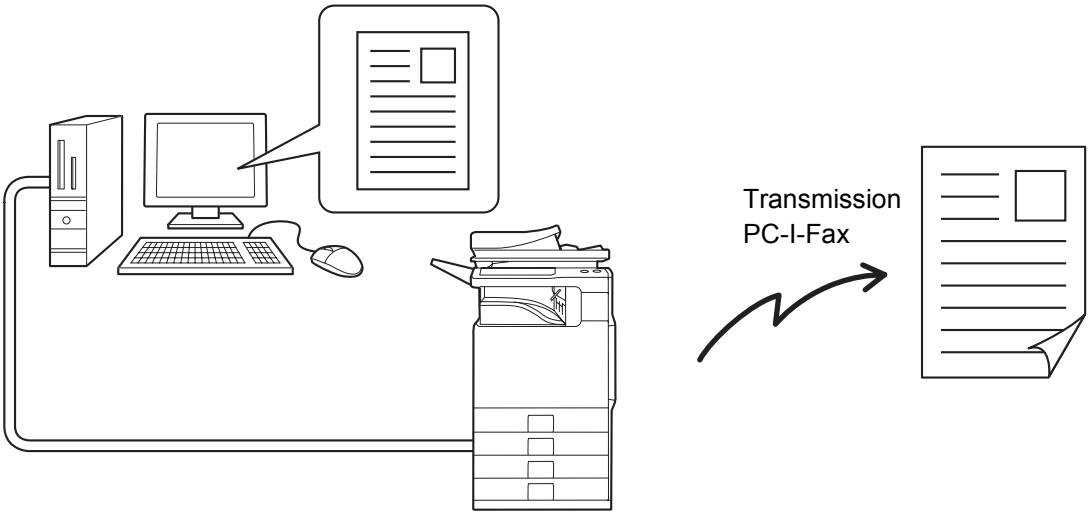


L'aide du pilote PC-Fax décrit les procédure d'utilisation de cette fonction.

- Pour envoyer un I-Fax à l'aide de la fonction PC-I-Fax , le pilote PC-Fax doit être installé puis mis à jour à l'aide du CD-ROM fourni avec le kit d'extension I-Fax. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de démarrage.
- Cette fonction ne peut être utilisée que sur un ordinateur Windows.
- Cette fonction permet seulement d'effectuer des transmissions. Les I-Fax reçus par la machine ne peuvent pas être réceptionnés par un ordinateur connecté à la machine.

Contenu

REGLAGES DE L'IMAGE

Les paramètres de numérisation de l'original sont sélectionnés sur l'écran initial de chaque mode. L'état actuel de chaque réglage apparaît à droite de la touche utilisée pour sélectionner le réglage.

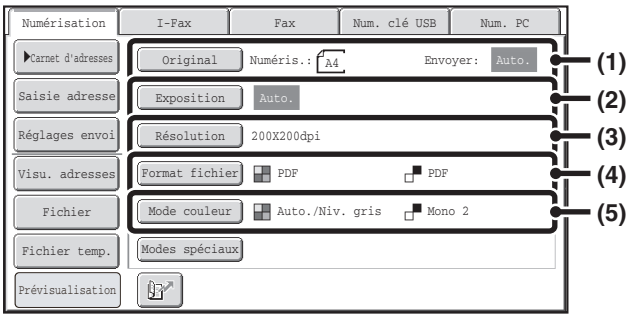

(1) Touche [Original]

Appuyez sur cette touche pour définir le format de numérisation, le format d'envoi et l'orientation de l'original, et sélectionner les réglages de la numérisation recto verso.

☞ NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso) (page 5-54), DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

(2) Touche [Exposition]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage de l'exposition pour la numérisation.

☞ MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE (page 5-61)

(3) Touche [Résolution]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage de la résolution pour la numérisation.

☞ MODIFICATION DE LA RESOLUTION (page 5-63)

(4) Touche [Format fichier]

Appuyez sur cette touche pour modifier le format (type de fichier) du fichier image numérisé.

☞ MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER (page 5-64)

(5) Touche [Mode couleur]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode couleur pour la numérisation.

Cette touche n'apparaît pas en mode I-Fax.

☞ MODIFICATION DU MODE COULEUR (page 5-68)

NUMERISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (Original recto verso)

Vous pouvez utiliser le chargeur automatique de documents pour numériser automatiquement les deux faces d'un original.



Original recto verso — Le recto et le verso sont numérisés


1 Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'image.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Original].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2

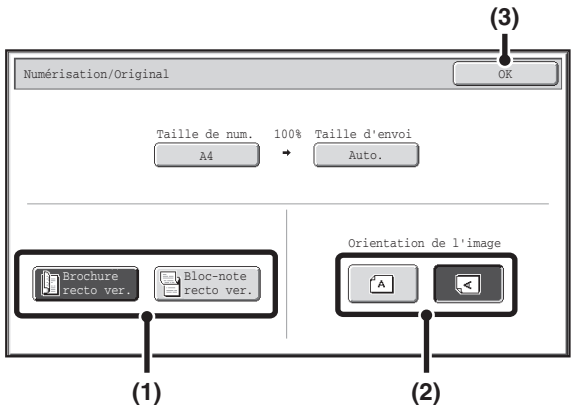

Indiquez le style de la reliure de l'original recto verso (livre ou bloc-notes), ainsi que l'orientation dans laquelle l'original est placé.

(1) Appuyez sur la touche [Brochure recto ver.] ou [Bloc-note recto ver.].

Les brochures et les blocs-notes sont reliés comme suit.

Livre



Bloc-notes



(2) Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] appropriée.

Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.


(3) Appuyez sur la touche [OK].

Pour annuler la numérisation recto verso, appuyez sur la touche en surbrillance de façon à ce que la surbrillance disparaisse.


La fonction de numérisation recto verso est automatiquement désactivée une fois l'opération de transmission terminée.

DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL

Lorsque l'original est placé, le format de l'original et le format d'envoi définis dans les réglages système apparaissent dans l'écran initial comme format de l'original et format d'envoi.

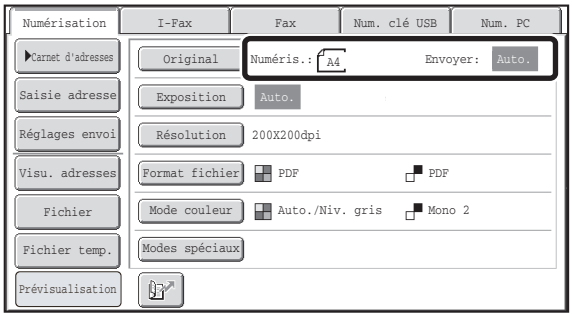

Dans l'écran ci-dessus, la numérisation (le format de l'original) est au format A4 (8-1/2" x 11") et le format d'envoi est automatique. Si, par exemple, le format de numérisation est A4 (8-1/2" x 11") et le format d'envoi est B5 (5-1/2" x 8-1/2"), l'image est réduite avant la transmission.

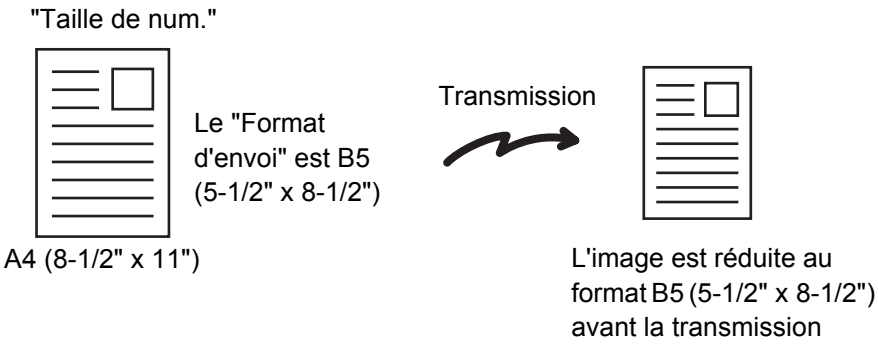

Si le format de l'original n'est pas standard ou si le format n'a pas été détecté correctement, indiquez manuellement le format de numérisation de l'original.

☞ Indication du format de numérisation de l'original (par le format du papier) (page 5-56)
☞ Indication du format de numérisation de l'original (par une valeur numérique) (page 5-57)

- **Réglages système (administrateur) : Rég. format orig. par défaut**
  A définir ainsi si vous utilisez fréquemment un format d'original précis. Le format défini apparaîtra sur la touche [Original]. Une fois ce réglage configuré, il est inutile de modifier le format de l'original.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage sortie originaux par défaut**
  Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, la destination de sortie par défaut de l'original peut être réglée sur la sortie supérieure ou la sortie pour papier épais. (Sauf lorsque "Entrée taille" ou "Format carte" est sélectionné pour le format de l'original.)

Contenu

Indication du format de numérisation de l'original (par le format du papier)

Si le format de l'original placé est différent de celui de l'original affiché ou si vous souhaitez le modifier, vous devez appuyer sur la touche [Original] et spécifier directement le format de l'original.
Placez l'original sur le plateau du chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition puis suivez les étapes suivantes.

1 **Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'image.**


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Original].


Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît à droite de la touche [Original].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2 **Appuyez sur la touche [Taille de num.].**

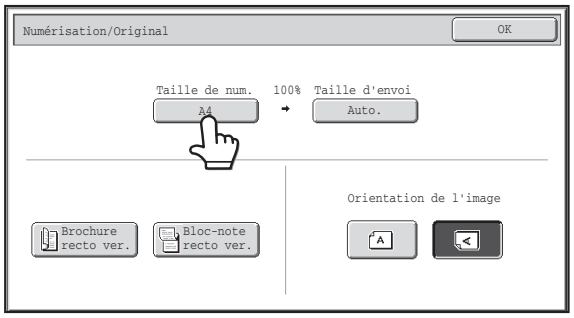

3 **Spécifiez la taille de numérisation.**

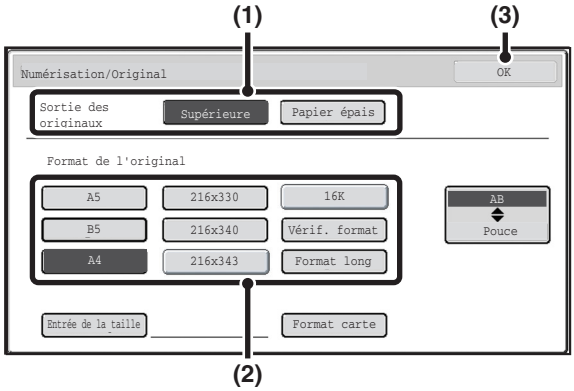


(1) Appuyez sur la destination de sortie de l'original.

(2) Appuyez sur la touche du format approprié.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

- Pour envoyer un original long, appuyez sur la touche [Format long]. Utilisez le chargeur automatique de documents pour la numérisation. Largeur maximale pouvant être numérisée : 500 mm (19-5/8") (hauteur maximale: 216 mm (8-1/2")).
- Pour spécifier la taille de numérisation en pouces, appuyez sur la touche [AB ⬍ Pouce] pour mettre [Pouce] en surbrillance, puis saisissez une valeur.
- Dans les situations ci-dessous, la sortie des originaux est fixée sur la sortie pour papier épais.
  - Si "Format carte" est sélectionné
  - Si le guide de l'original est réglé sur 74 mm (2-7/8") ou moins (Sauf lorsque "Vérif. format" est sélectionné)
  - Si le chargeur automatique de documents numérise un original avec une valeur X (horizontale) de 105 mm (4-1/8") ou moins
- Lorsque "Format carte" est sélectionné, il est impossible de numériser des originaux si le guide de l'original est réglé sur 74 mm (2-7/8") ou plus.

4 **Appuyez sur la touche [OK].**

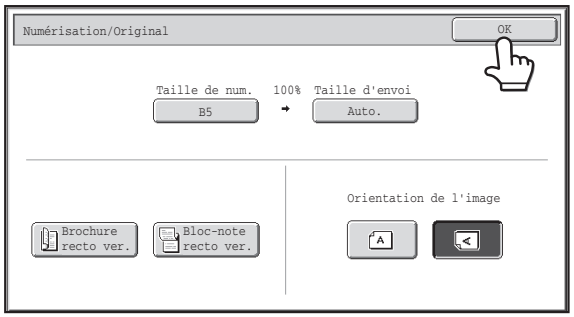

Si vous sélectionnez [Format long], le réglage de la numérisation recto verso et la taille d'envoi ne peuvent pas être modifiés. En outre, quand seules des destinations de numérisation sont sélectionnées pour la transmission de numérisation ou la transmission de métadonnées, la numérisation s'effectue en Mono2.

Contenu

Indication du format de numérisation de l'original (par une valeur numérique)

Si vous souhaitez numériser un original dont le format n'est pas standard tel qu'une carte, suivez les étapes suivantes pour définir la taille de l'original.

1 **Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'image.**


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Original].


Le format de l'original défini dans les réglages système apparaît à droite de la touche [Original].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2 **Appuyez sur la touche [Taille de num.].**

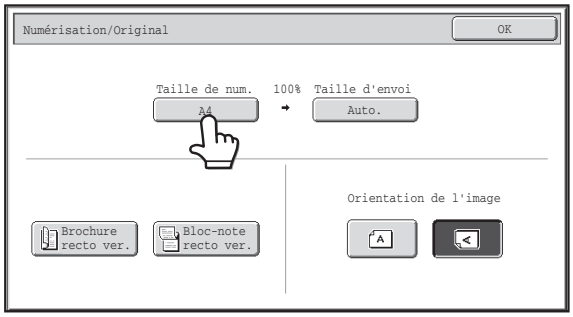


3 **Appuyez sur la touche [Entrée taille].**

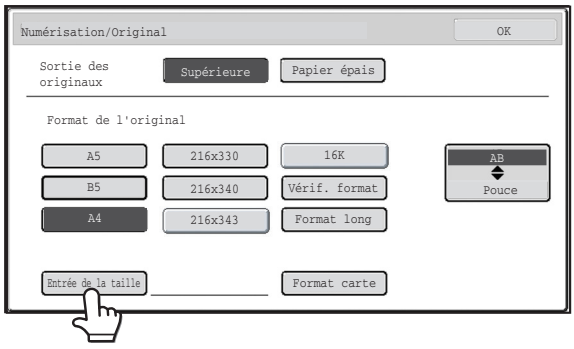

Si vous appuyez sur la touche [Format carte], "X86 Y54" est défini dans [Entrée taille].

Contenu

4

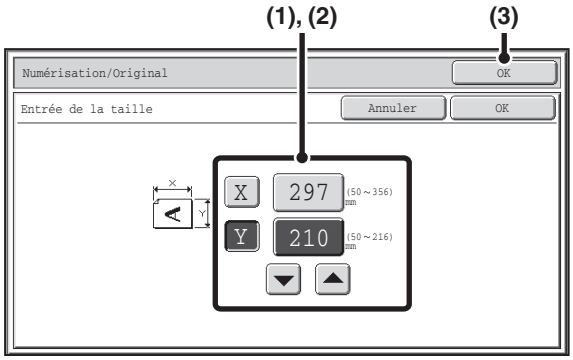

Entrez la taille de numérisation (taille de l'original).

(1) Entrez la dimension horizontale (X) de l'original.

Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique X (largeur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la largeur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre.
Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, il est possible de saisir un nombre de 25 mm à 297 mm (1" à 11-5/8").
Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, il est possible de saisir un nombre de 85 mm à 356 mm (3-1/4" à 14").
Quand un nombre de 84 mm (3-1/8") maximum est saisi dans le réglage de la numérisation recto verso, il est impossible de numériser un original.
Si la largeur de l'original est inférieure à 85 mm (3-1/4"), utilisez la vitre d'exposition.

(2) Entrez la dimension verticale (Y) de l'original.


Appuyez sur la touche d'affichage de valeur numérique Y (hauteur) pour ouvrir un écran de saisie de nombre. Entrez la hauteur de l'original à l'aide des touches numériques, et appuyez sur [OK] sur l'écran de saisie de nombre. Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, il est possible de saisir un nombre de 25 mm à 216 mm (1" à 8-1/2").
Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, il est possible de saisir un nombre de 51 mm à 216 mm (2" à 8-1/2").
Si la dimension verticale de l'original est de moins de 51 mm (2"), utilisez la vitre d'exposition.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

Appuyez sur la touche [OK] à côté de la touche [Annuler] pour terminer le réglage et revenir à l'écran de l'étape 3.

- Quand vous saisissez en même temps un nombre entre 298 mm et 356 mm (11-3/4" à 14") pour la dimension X (horizontale) et un nombre entre 25 mm et 50 mm (1" to 1-7/8") pour la dimension Y (verticale), l'original ne peut pas être numérisé.
- Si la valeur X (horizontale) est réglée sur 105 mm (4-1/8") ou moins et si la valeur Y (verticale) est réglée sur 74 mm (2-7/8") ou moins, "Format carte" est automatiquement sélectionné et la sortie des originaux est fixée sur la sortie pour papier épais.
- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ pour changer le nombre.

5

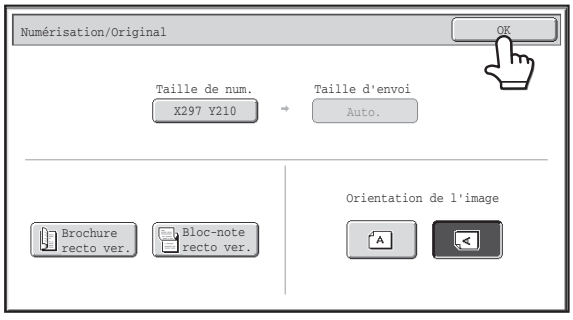

Appuyez sur la touche [OK].

La taille spécifiée apparaît sur la touche [Taille de num.].

- La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez utilisé des valeurs numériques pour définir la taille de numérisation.
- Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous pouvez numériser un original de plus de 297 mm (11-5/8") de long (jusqu'à 500 mm (19-5/8")). Dans ce cas, appuyez sur la touche [Format long] dans l'écran de l'étape 3.
☞ Indication du format de numérisation de l'original (par le format du papier) (page 5-56)

Contenu

Indication du format d'envoi de l'image

Spécifiez un format papier comme taille d'envoi. Si vous sélectionnez une taille d'envoi supérieure à la taille de numérisation, l'image est agrandie. Si vous sélectionnez une taille d'envoi inférieure à la taille de numérisation, l'image est réduite.

- La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez sélectionné le paramètre [Format long] ou utilisé des valeurs numériques pour définir la taille de numérisation.
- Le format d'envoi ne peut pas être spécifié si vous avez sélectionné le format [TIFF-S] en mode I-Fax. (Le format d'envoi est A4 (8-1/2" x 11") en orientation paysage.)


1 Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'image.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.


(2) Appuyez sur la touche [Original].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2 Appuyez sur la touche [Taille d'envoi].

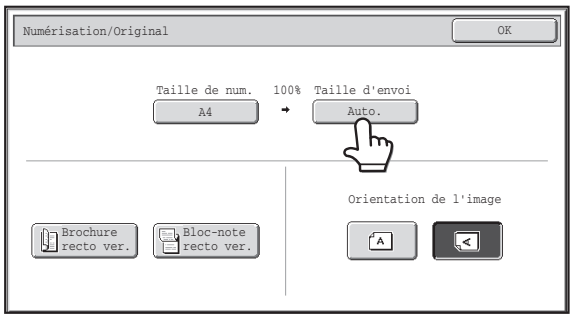

3 Spécifiez la taille d'envoi.

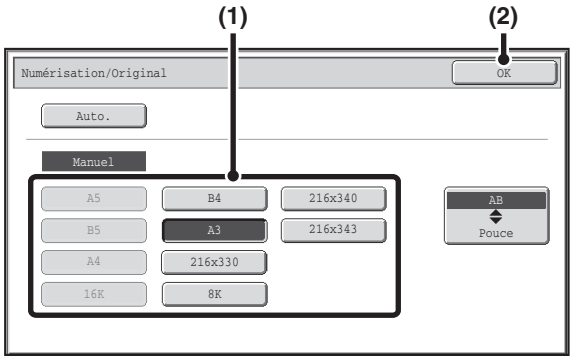


(1) Appuyez sur la touche correspondant à la taille d'envoi de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Selon le format de papier spécifié dans "Taille de num.", il sera peut-être impossible de sélectionner certaines tailles dans "Taille d'envoi". Les "Taille d'envoi" qui ne peuvent pas être utilisées sont grisées et ne peuvent pas être sélectionnées.
- Pour spécifier la taille de numérisation en pouces, appuyez sur la touche [AB ⬍ Pouce] pour mettre [Pouce] en surbrillance, puis saisissez une valeur.

Contenu

4

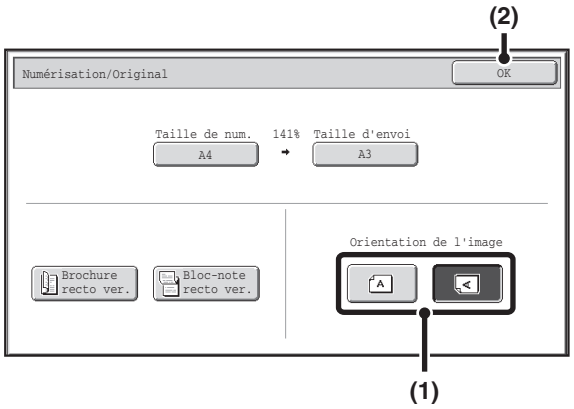

Spécifiez l'orientation dans laquelle l'original est placé.

(1) Appuyez sur la touche [Orientation de l'image] appropriée.

Si le réglage est incorrect lors de l'envoi de l'image avec un rapport modifié, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Le taux de réduction ou d'agrandissement de l'original apparaît entre les champs "Taille de num." et "Taille d'envoi".

Contenu

MODIFICATION DE L'EXPOSITION ET DU TYPE D'IMAGE ORIGINALE

Il est possible de définir l'exposition et le type d'image de l'original de sorte d'optimiser la numérisation. Consultez les tableaux suivants pour sélectionner les réglages appropriés.

Comment choisir l'exposition

Exposition		Quand sélectionner ce réglage ?
Auto.		Ce réglage ajuste automatiquement l'exposition au niveau des parties claires et foncées de l'original.
Manuel	1-2	Sélectionnez ce réglage lorsque l'original contient du texte foncé.
	3	Sélectionnez ce réglage pour un original normal (ni sombre ni clair).
	4-5	Sélectionnez ce réglage si l'original contient principalement un texte trop clair.

Procédure de sélection du type d'image de l'original (Mode Numérisation, mode clé USB et mode entrée de données)

Réglage		Description
Auto.		Le type d'image de l'original est automatiquement sélectionné pour correspondre à l'original.
Manuel	Texte/Photo imp Photo	Ce mode fournit le meilleur équilibre possible pour numériser un original contenant à la fois du texte et des photos imprimées, comme un magazine ou un catalogue.
	Txt/Photo	Ce mode fournit le meilleur équilibre possible pour numériser un original contenant à la fois du texte et des photos, comme un document avec du texte et une photo collée.
	Texte	Utilisez ce mode pour les documents habituels avec du texte.
	Photo	Utilisez ce mode pour numériser des photos.
	Photo imprimée	Ce mode est recommandé pour numériser des photos imprimées, comme des photos de magazine ou de catalogue.
	Carte	Ce mode est recommandé pour numériser les ombres et les détails précis que l'on trouve dans la plupart des cartes.


1 **Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'exposition.**

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Exposition].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2

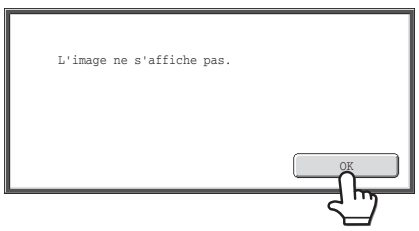

Lisez le message qui s'affiche puis appuyez sur la touche [OK].


Ce message n'apparaît pas en mode clé USB ou mode I-Fax. Passez à l'étape suivante.

Si vous effectuez une diffusion comprenant à la fois des adresses du mode numérisation et du mode I-Fax, les réglages d'exposition du mode I-Fax sont prioritaires.


Contenu

3

Mode Numérisation, Mode clé USB, Mode entrée de données

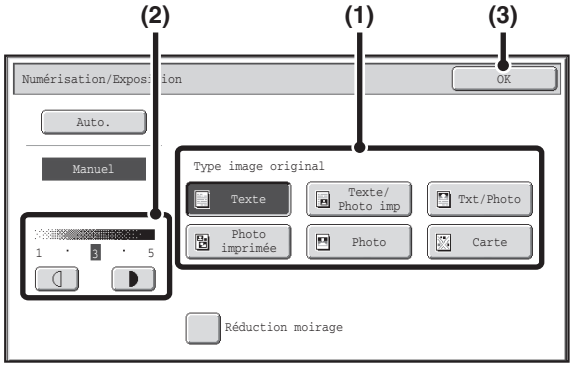

Mode fax internet (I-Fax)

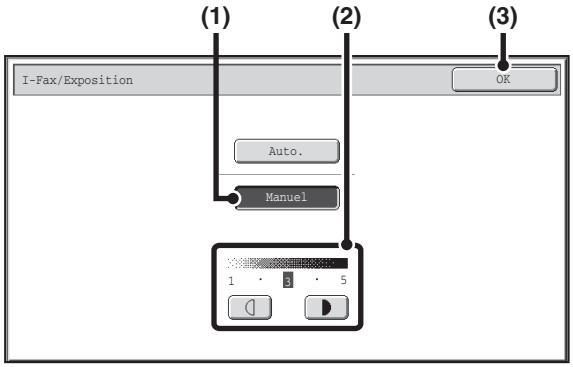

Sélectionnez l'exposition et le type d'image originale.

(1) Sélectionnez le type d'image de l'original.

Appuyez sur la touche correspondant au type d'image originale.

(2) Ajustez l'exposition à l'aide des touches [◁] [▷].

L'exposition devient plus foncée lorsque vous appuyez sur la touche [▷] et plus claire lorsque vous appuyez sur la touche [◁].

(3) Appuyez sur la touche [OK].

(1) Appuyez sur la touche [Manuel].

(2) Ajustez l'exposition à l'aide des touches [◁] [▷].

L'exposition devient plus foncée lorsque vous appuyez sur la touche [▷] et plus claire lorsque vous appuyez sur la touche [◁].

(3) Appuyez sur la touche [OK].

- En mode I-fax, le type d'image originale et la réduction du moirage ne peuvent pas être sélectionnés.
- Pour réduire l'effet moiré quand vous numérisez des documents imprimés, cochez la case [Réduction moirage] [☑].

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages, vous pouvez modifier les paramètres d'exposition chaque fois que vous changez de page. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez plus modifier l'exposition une fois que la numérisation a commencé. (Cependant, quand l'option "Construction de travail" des modes spéciaux est utilisée, l'exposition peut être modifiée chaque fois qu'un nouveau jeu d'originaux est inséré.)

Réglages système (administrateur) : Réglage de l'exposition par défaut
Cette fonction permet de modifier le réglage par défaut de l'exposition.

Contenu

MODIFICATION DE LA RESOLUTION

Vous pouvez sélectionner le paramètre de résolution.

1 Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'image.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Résolution].


☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2 Sélectionnez la résolution.


(1) Appuyez sur la touche correspondant à la résolution de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Mode Numérisation, Mode clé USB, Mode entrée de données

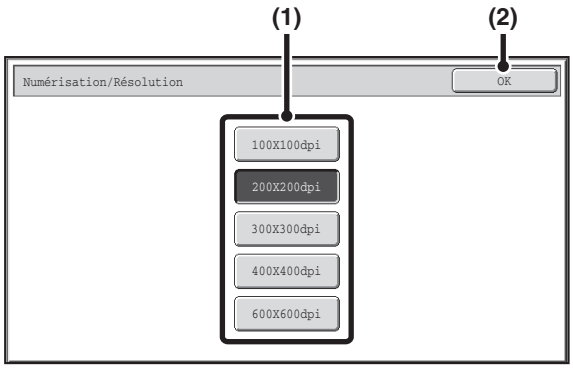

Mode fax internet (I-Fax)

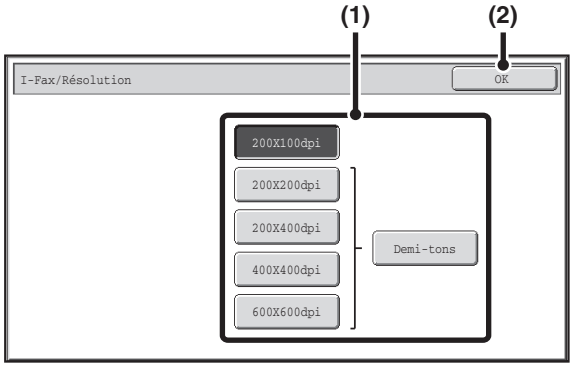

En mode I-Fax, la touche [Demi-tons] peut être utilisée pour sélectionner les demi-tons (sauf si [200X100ppp] est sélectionné). Si l'original contient beaucoup de niveaux clair et foncé, comme une photo ou une illustration en couleur, la fonction demi-tons permet d'obtenir une image plus belle qu'avec une transmission normale.

Contenu

Comment choisir la résolution

Pour les originaux ordinaires contenant du texte, une résolution de 200X200dpi (200X100dpi en mode I-Fax) suffit pour créer une image lisible. Pour les photos et les illustrations, un réglage haute résolution (600X600dpi, etc.) produit une image bien nette. Mais, si le mode haute résolution est sélectionné, le fichier est plus volumineux et si le fichier est trop volumineux, la transmission peut ne pas avoir lieu. Dans ce cas, réduisez le nombre de pages numérisées ou prenez des mesures pour réduire la taille du fichier.

☞ MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER
Indication du format d'envoi de l'image (page 5-59)

- Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages, vous pouvez modifier le réglage de la résolution chaque fois que vous changez de page. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez plus modifier la résolution une fois que la numérisation a commencé. (Cependant, quand l'option "Construction de travail" des modes spéciaux est utilisée, la résolution peut être modifiée chaque fois qu'un nouveau jeu d'originaux est inséré.)
- Si le format [TIFF-S] est sélectionné en mode I-Fax, vous pouvez appuyer uniquement sur les touches [200X100dpi] et [200X200dpi].

Réglages système (administrateur) : Réglage de la résolution initiale
Cette fonction permet de modifier le réglage par défaut de la résolution.

MODIFICATION DU FORMAT DE FICHIER

Modification du format (Mode numérisation, mode clé USB, mode entrée de données)

Le format de fichier (type de fichier et méthode/taux de compression) utilisé pour envoyer une image numérisée peut être modifié au moment de la transmission. De plus, si les originaux numérisés sont divisés en plusieurs fichiers, vous pouvez modifier le nombre de pages par fichier.

Le format de fichier utilisé pour envoyer une image numérisée est défini lors de l'enregistrement de la destination sur une touche express, mais vous pouvez le modifier lors de la transmission.


1 **Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages de l'image.**

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Format fichier].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2

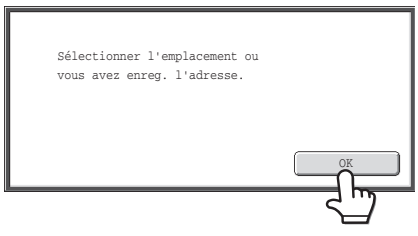

Lisez le message qui s'affiche puis appuyez sur la touche [OK].


Le message n'apparaît pas en mode clé USB. Passez à l'étape suivante.

Contenu

3

Définissez le format.


● **Numérisation en mode Mono2**

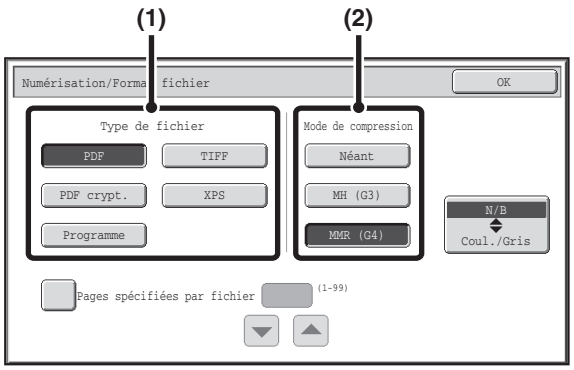

(1) Sélectionnez le type de fichier.

(2) Sélectionnez la méthode de compression.

● **Numérisation en couleur/niveaux de gris**

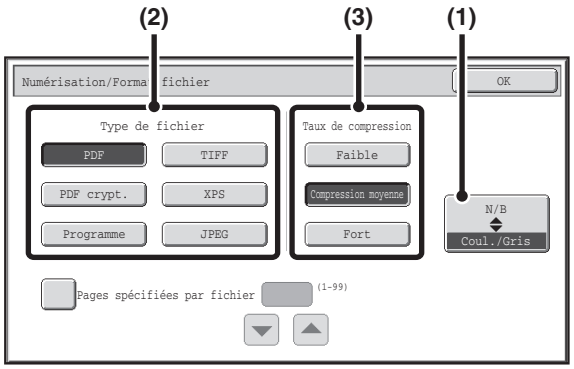

(1) Appuyez sur la touche indiquée pour sélectionner le mode [Coul./ Gris].

Lorsque la touche [Coul./ Gris] est en surbrillance, cela signifie que le mode [Coul./ Gris] est activé.

(2) Sélectionnez le type de fichier.


(3) Sélectionnez la méthode de compression.

Une compression importante permet de réduire la taille du fichier mais altère légèrement la qualité de l'image.

- La touche [Programme] n'apparaît pas en mode clé USB.
- Lorsque cet écran est affiché, l'écran de réglage du mode [N/B] apparaît automatiquement.
- Le format configuré pour le mode [N/B] est le format de fichier utilisé lorsque la touche [NOIR ET BLANC] est sélectionnée avec le Mode N/B sur [Mono 2].
- Le réglage de format du mode [Coul./ Gris] est le format de fichier utilisé lorsque la touche [COULEUR] est sélectionnée ou lorsque la touche [NOIR ET BLANC] est sélectionnée avec le Mode N/B sur [Niveaux gris].
- Les types de fichier des modes [N/B] et [Coul./ Gris] sont liés. Ils ne peuvent pas être définis indépendamment. (Lorsque le format [JPEG] est sélectionné pour le mode [Coul./ Gris], [TIFF] est automatiquement sélectionné pour le mode [N/B].)

Contenu

4

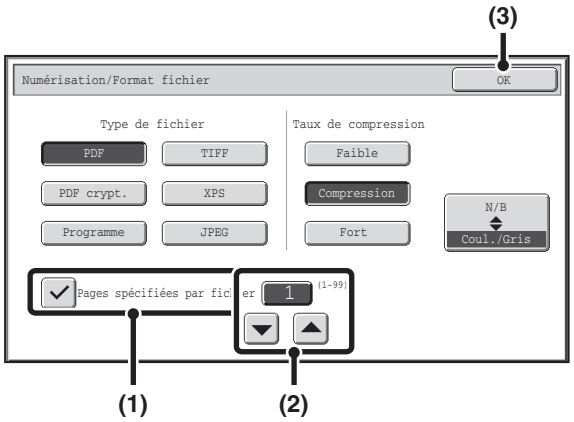

Pour modifier le nombre de pages par fichier, entrez le nombre de pages puis quittez l'écran de réglage du format.

(1) Cochez la case [Pages spécifiées par fichier] ☑.

(2) Définissez le nombre de pages par fichier à l'aide des touches ▼ ▲.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

- Si la case [Pages spécifiées par fichier] n'est pas cochée ☐, cela signifie qu'un seul fichier est créé pour l'ensemble des pages numérisées.
- Lorsque la fonction [Pages spécifiées par fichier] est sélectionnée, des numéros consécutifs sont ajoutés au nom des fichiers créés.
- Lorsque le format [JPEG] est sélectionné, un fichier est créé pour chaque page (vous ne pouvez pas créer un seul fichier pour plusieurs pages). Par conséquent, la case [Pages spécifiées par fichier] n'apparaît pas.

Si le format [PDF crypt.] est sélectionné, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [DEPART] pour lancer la numérisation et la transmission.
Appuyez sur la touche [Entrée] pour ouvrir l'écran du clavier. Entrez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) puis appuyez sur la touche [OK]. La numérisation et la transmission commencent.

Réglages système (administrateur) : Réglage du format de fichier initial
Cette fonction définit le paramètre du format de fichier par défaut pour la transmission scanner.

Contenu

Modification du format (mode I-fax)

Le format de fichier sélectionné pour envoyer un I-Fax est normalement [TIFF-F]. Si la machine de destination de l'I-Fax prend en charge uniquement le mode simple, suivez les étapes suivantes pour sélectionner [TIFF-S].

1


Basculez sur le mode I-Fax et affichez l'écran des réglages du format de fichier.

(1) Appuyez sur l'onglet [I-Fax].

(2) Appuyez sur la touche [Format fichier].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2

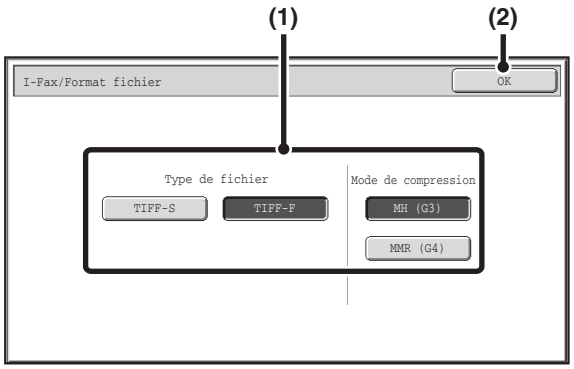

Sélectionnez le format du fichier.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au format de votre choix.

Si vous sélectionnez [TIFF-F], sélectionnez le mode de compression.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Lorsque la touche [TIFF-S] est sélectionnée, les paramètres de transmission sont limités comme suit :

- Résolution : les sélections disponibles sont [200X100dpi] et [200X200dpi]. Si vous sélectionnez [TIFF-S] après avoir sélectionné [200X400dpi], [400X400dpi] ou [600X600dpi], la résolution passe automatiquement sur [200X200dpi].
- Format d'envoi : Toujours A4 (8-1/2" x 11") en orientation paysage. Si vous sélectionnez [TIFF-S] après avoir modifié le format d'envoi, le format d'envoi passe automatiquement sur A4 (8-1/2" x 11") en orientation paysage. Si un format plus grand que A4 (8-1/2" x 11") est numérisé, le format sera automatiquement réduit à A4 (8-1/2" x 11") en orientation paysage. Lorsque ce format est inclus dans une diffusion, l'image est transmise vers toutes les destinations au format A4 (8-1/2" x 11") en orientation paysage.
- Modes spéciaux : lorsqu'un réglage du rapport est sélectionné et que le format de l'original est entré, Card Shot et Original form. mix. ne sont pas disponibles.

Réglages système (administrateur) : Réglages compression

Il sert à définir le mode de compression par défaut pour la transmission I-Fax.

Contenu

MODIFICATION DU MODE COULEUR

Cette procédure permet de modifier le mode couleur utilisé pour numériser l'original lorsque la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC] est activée.

Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.

Touche DEPART	Mode	Méthode de numérisation
Touche [COULEUR]	Auto.	La machine détecte si l'original est en couleur ou en noir et blanc et sélectionne automatiquement la numérisation couleur ou noir et blanc (Mono2 ou Niveaux gris).
	Couleur	Le document original est numérisé en couleur. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux en couleur, tels que des catalogues.
Touche [NOIR ET BLANC]	Mono 2	Les couleurs de l'original sont numérisées en noir ou blanc. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux constitués uniquement de texte.
	Niveaux gris	Les couleurs du document original sont numérisées en noir et blanc comme des niveaux de gris.


1 Sélectionnez le mode et affichez l'écran des réglages du mode couleur.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Mode couleur].

☞ REGLAGES DE L'IMAGE (page 5-53)

2

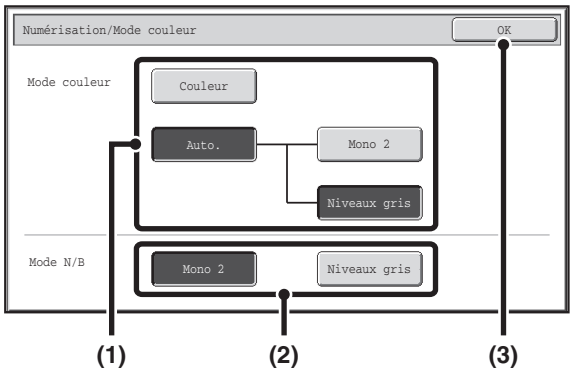

Sélectionnez le mode couleur.

(1) Appuyez sur la touche du mode à utiliser lorsque la touche [COULEUR] est activée.

Vous pouvez définir si la numérisation en noir et blanc a lieu en mode Mono2 ou Niveaux gris lorsque [Auto.] est sélectionné et que l'original en noir et blanc est numérisé. Notez que si JPEG est sélectionné comme format de fichier, la numérisation s'effectue en niveaux de gris.

(2) Appuyez sur la touche du mode à utiliser lorsque la touche [NOIR ET BLANC] est activée.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

- **Réglages système (administrateur) : Réglage du mode couleur par défaut**
  Vous pouvez modifier le mode couleur par défaut.
- **Réglages systèmes (administrateur) : Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.**
  Empêche la sélection du réglage de numérisation de l'original en noir et blanc lorsque [Auto.] est sélectionné pour le mode couleur.

Contenu

VERIFICATION DE L'IMAGE A TRANSMETTRE (Prévisualisation)


Si vous appuyez sur la touche [Prévisualis.] avant de numériser l'original, vous pouvez vérifier l'image numérisée dans l'écran tactile avant d'envoyer l'image.
* Le réglage usine est désactivé par défaut.

Selon la taille des données de transmission, une partie de l'aperçu peut ne pas apparaître dans l'écran d'aperçu de l'écran tactile.

1 **Placez le document original.**

Placez l'original sur le plateau du chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition selon les fonctions enregistrées dans le programme.

2

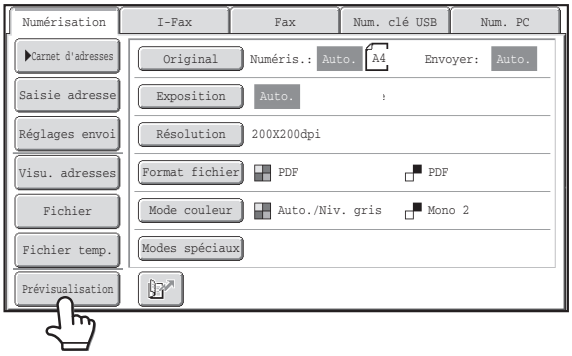


Appuyez sur la touche [Prévisualis.] pour la mettre en surbrillance.

3 **Sélectionnez les réglages de transmission et appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

"Originaux en cours de lecture" apparaît lors de la numérisation des originaux, et lorsque la numérisation est terminée, l'écran d'aperçu apparaît sur l'écran tactile. La transmission ne se lance pas tant que vous n'appuyez pas sur la touche [Commencer l'envoi] dans l'écran d'aperçu.

4

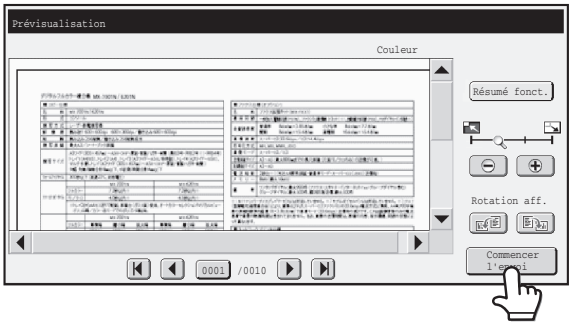

Vérifiez l'aperçu puis appuyez sur la touche [Commencer l'envoi].


La transmission commence.
Pour obtenir des informations sur l'écran d'aperçu, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION" (page 5-70).

Réglages système (administrateur) : Prévisualisation par défaut
Vous pouvez spécifier d'activer ou pas la fonction de la touche [Prévisualis.] dans les écrans de base des modes envoi d'image et dans le carnet d'adresses.

Contenu

ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION

Cette section explique l'écran de vérification de la prévisualisation.

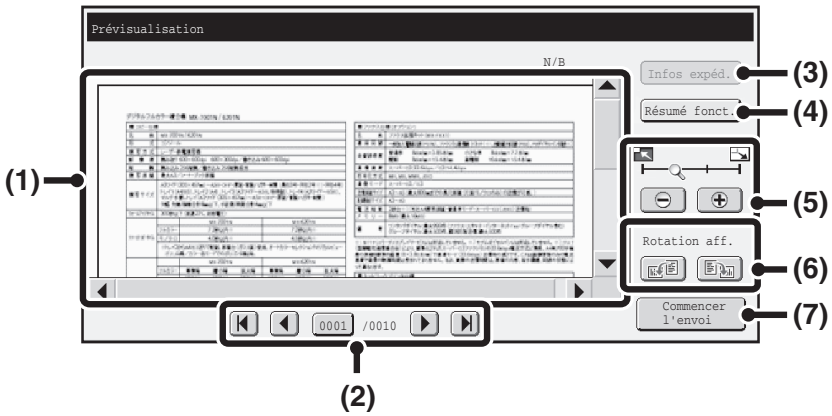

(1) Aperçu de l'image

Un aperçu de l'original numérisé apparaît.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran. Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲.)

(2) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches |◀| |▶| : Permet d'aller à la première ou la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permet d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page : Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

(3) Touche [Infos expéd.]

Quand le mode I-Fax est sélectionné, appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur l'expéditeur, notamment son numéro de télécopie personnel.
Vous ne pouvez appuyer sur cette touche que lorsque tout l'aperçu s'affiche dans l'écran d'aperçu.

(4) Touche [Résumé fonct.]

Permet de vérifier des paramètres des modes spéciaux ou des paramètres de numérisation pour des originaux recto verso.

(5) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. Modifications à partir de la gauche dans l'ordre "Page ent", "2 fois", "4 fois", "8 fois". La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(6) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(7) Touche [Commencer l'envoi]

Permet de lancer la transmission.

- Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.
- L'aperçu reflète certains paramètres de numérisation et paramètres des modes spéciaux.
  Les paramètres reflétés dans l'aperçu sont les suivants :
  Paramètres de numérisation : Original, Mode couleur
  Modes spéciaux : Effacement, Suppression du fond, Card Shot, Original form. mix., Débrayer couleur, Suppression page vierge

Contenu

MODES SPECIAUX

Cette section explique les modes spéciaux disponibles pour le mode envoi d'images.


MODES SPECIAUX

Lorsque vous appuyez sur la touche [Modes spéciaux] de l'écran initial, l'écran du menu des modes spéciaux s'affiche. Lorsque la touche [OK] est activée sur l'écran des modes spéciaux, les réglages sélectionnés sont entrés et l'écran initial réapparaît.


☞ Mode I-Fax (page 5-72)

Mode numérisation, mode clé USB, mode entrée de données

1er écran

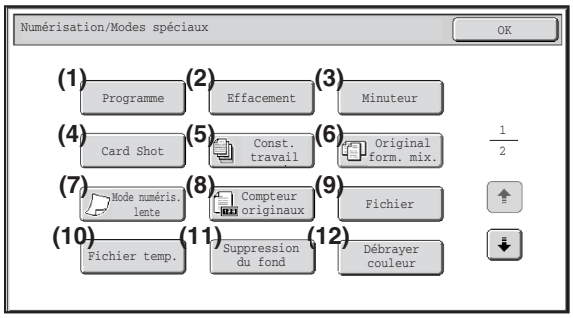

2ème écran

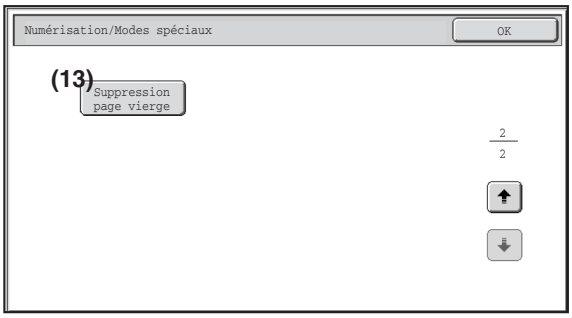

(1) Touche [Programme]*1, 2

☞ ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE NUMERISATION (Programmes) (page 5-73)

(2) Touche [Effacement]

☞ EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (Effacement) (page 5-75)

(3) Touche [Minuteur]*1

☞ ENVOI D'UNE IMAGE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Transmission différée) (page 5-77)

(4) Touche [Card Shot]

☞ NUMERISATION DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE PAGE (Card Shot) (page 5-79)

(5) Touche [Const. travail]

☞ NUMERISATION D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (Construction de travail) (page 5-82)

(6) Touche [Original form. mix.]

☞ NUMERISATION D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS (Original form. mix.) (page 5-84)

(7) Touche [Mode num. lente]

☞ NUMERISATION DES ORIGINAUX FINS (Mode num. lente) (page 5-87)

(8) Touche [Compteur Orig:]

☞ VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION (Compteur originaux) (page 5-89)

(9) Touche [Fichier]*1

Appuyez dessus pour utiliser la fonction Fichier du mode Archivage de document.

(10) Touche [Fichier temp.]*1

Appuyez dessus pour utiliser la fonction Fichier temporaire du mode Archivage de document.

(11) Touche [Suppression du fond]

☞ SUPPRESSION DES ZONES CLAIRES DE L'IMAGE (Suppression du fond) (page 5-95)

(12) [Débrayer couleur]

☞ NUMERISER L'ORIGINAL EN SUPPRIMANT LES PARTIES EN COULEUR (Débrayer couleur) (page 5-93)

(13) Touche [Suppression page vierge]


☞ SUPPRESSION DES PAGES BLANCHES A PARTIR D'UNE TRANSMISSION (Suppression page vierge) (page 5-91)

*1 N'apparaît pas en mode clé USB.
*2 N'apparaît pas en mode entrée de données.

Contenu

Mode I-Fax

Les touches décrites ci-dessous ne peuvent être utilisées qu'en mode I-Fax. Les autres touches sont identiques à celles décrites dans "Mode numérisation, mode clé USB, mode entrée de données" (page 5-71).

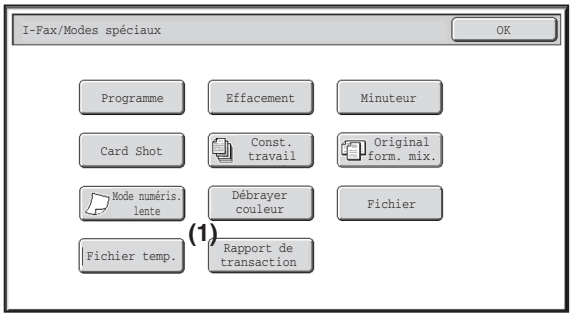


(1) Touche [Rapport de transaction]

☞ MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (Rapport de transaction) (page 5-97)

Vous pouvez généralement combiner plusieurs modes spéciaux. Toutefois, certaines combinaisons ne sont pas autorisées. Si une combinaison non autorisée est sélectionnée, un message s'affiche sur l'écran tactile.

Touches [OK] et [Annuler]

Dans certains cas, deux touches [OK] et une touche [Annuler] apparaissent dans les écrans des modes spéciaux. Les touches sont utilisées comme suit :

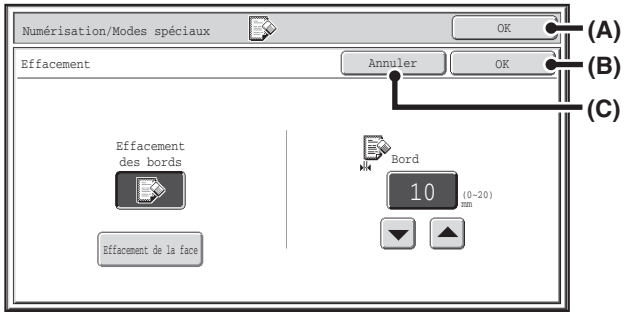

(A) Valide les réglages des modes spéciaux sélectionnés et revient à l'écran initial.
(B) Valide les réglages des modes spéciaux sélectionnés et revient à l'écran du menu des modes spéciaux. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages des modes spéciaux.
(C) Pendant la sélection des réglages des modes spéciaux, cette touche vous ramène à l'écran du menu des modes spéciaux sans enregistrer les réglages. Une fois les réglages effectués, elle annule les réglages et vous ramène à l'écran du menu des modes spéciaux.

ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE NUMERISATION (Programmes)

Vous pouvez enregistrer les destinations, le réglage des originaux et les fonctions de votre choix dans un programme. Si vous souhaitez utiliser ces réglages pour envoyer une image, ils peuvent être rappelés facilement.
Par exemple, supposez que des documents A4 (8-1/2" x 11") soient numérisés dans un fichier et envoyés à toutes les succursales une fois par mois.

(1) Les mêmes documents sont envoyés à chaque succursale
(2) Les zones d'ombre sur les bords des documents sont effacées avant la transmission

Si aucun programme de travail n'est enregistré	Si un programme de travail est enregistré
Entrez l'adresse de chaque succursale. ↓ Sélectionnez les réglages d'effacement. ↓ Appuyez sur la touche [DEPART]. Les originaux sont numérisés et envoyés.	Appuyez sur la touche du programme enregistré. ↓ Appuyez sur la touche [DEPART]. Les originaux sont numérisés et envoyés.
Chaque mois vous passez un temps considérable à envoyer les documents car vous devez sélectionner les réglages ci-dessus. De plus, vous risquez de commettre des erreurs dans la sélection des réglages et les transmissions peuvent ne pas se dérouler correctement.	Si vous utilisez un programme, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche enregistrée pour sélectionner les réglages. De plus, la transmission se déroule selon les réglages enregistrés et donc il n'y a pas de risque d'erreur.

- **Vous pouvez enregistrer, modifier et effacer les programmes à l'aide de la fonction "Contrôle des adresses" dans les réglages système. Consultez "Programme" (page 7-23) dans "7. REGLAGES SYSTEME".**
- Les programmes peuvent également être enregistrés dans les pages Web. Cliquez sur [Programmes de travail], puis sur [Envoi d'image] dans le menu de la page Web.
- Les réglages enregistrés dans un programme sont conservés même après l'utilisation du programme pour une transmission. Ainsi, les mêmes réglages peuvent être réutilisés pour d'autres transmissions.
- Vous pouvez enregistrer les réglages suivants.
  - Mode envoi d'image : Numérisation, I-Fax
  - Destinations
  - Réglages de l'image:taille de numérisation de l'original, orientation de l'original, numérisation recto verso, exposition, résolution
  - Modes spéciaux :Effacement, Suppression du fond, Construction de travail, Original de format mixte, Mode numérisation lente, Compteur originaux
  - Fonction Prévisualisation
- Vous pouvez enregistrer 48 programmes maximum.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans un même programme.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les modes clé USB et entrée de données.

1 Placez le document original.

Placez l'original sur le plateau du chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition selon les fonctions enregistrées dans le programme.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)


2 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(2) Appuyez sur la touche [Programme].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)


3 Rappelez le programme enregistré.

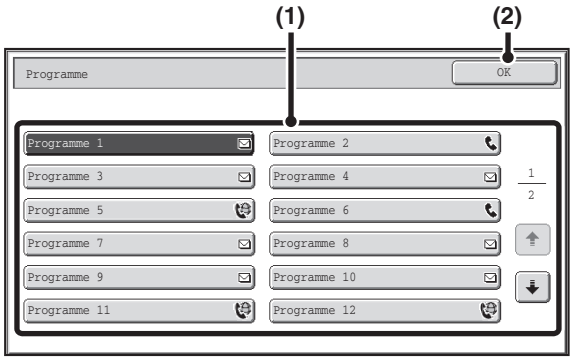

(1) Appuyez sur la touche du programme de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

4 Sélectionnez les paramètres supplémentaires.

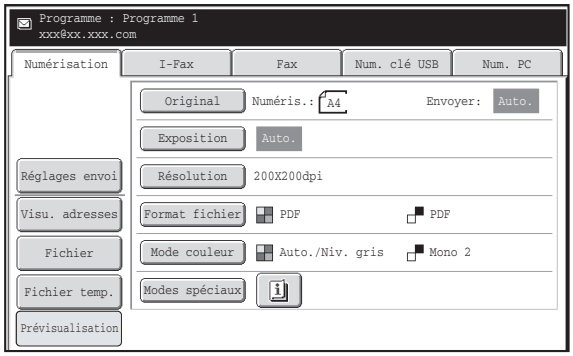

Quand un programme est utilisé, les réglages suivants peuvent aussi être spécifiés:

- Réglages d'image: format de numérisation de l'original*, format d'envoi, format de fichier, mode couleur
- Réglages envoi
- Modes spéciaux : Transmission différée, Card Shot, Fichier, Fichier temp., Rapport de transaction

* Quand cela est enregistré dans le programme, il n'est pas possible de le spécifier aussi.

- L'écran qui apparaît varie en fonction de la destination enregistrée dans le programme.
- Vous ne pouvez pas modifier le mode ici.
- Les fonctions enregistrées dans le programme ne peuvent pas être annulées ici.

5 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant, puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.


Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘) pour annuler l'opération.

Contenu



EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS DE L'IMAGE (Effacement)

La fonction effacement permet d'effacer les lignes d'ombre sur les images produites lors de la numérisation d'originaux épais ou de livres. (Cette fonction ne détecte pas les ombres et éliminera tout ce qui apparaîtra dans la zone d'effacement, y compris les ombres, le texte et les images.)


Numériser un livre épais

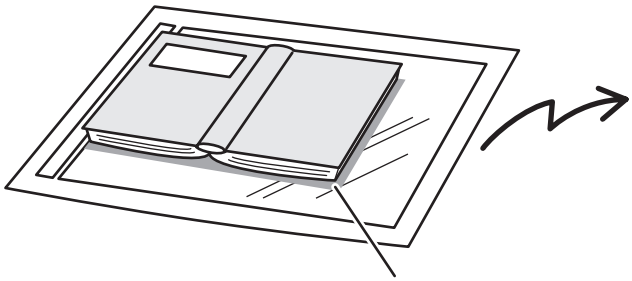

Des ombres apparaissent ici

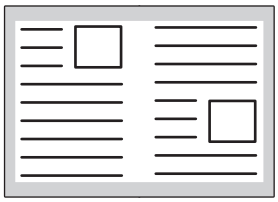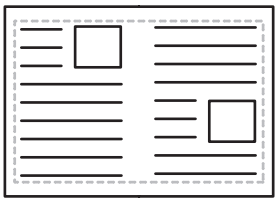Sans la fonction effacement	Avec la fonction effacement
	
Des ombres apparaissent sur l'image.	Aucune ombre n'apparaît.

Modes d'effacement

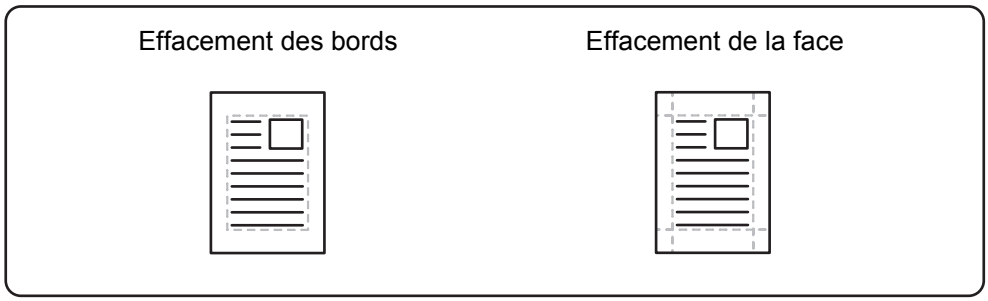

- Vous pouvez également effacer les ombres sur les bords de l'original lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.
- En mode clé USB, connectez la clé USB à la machine avant d'exécuter la procédure suivante.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition. Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2 Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3 Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(3) Appuyez sur la touche [Effacement].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)


4

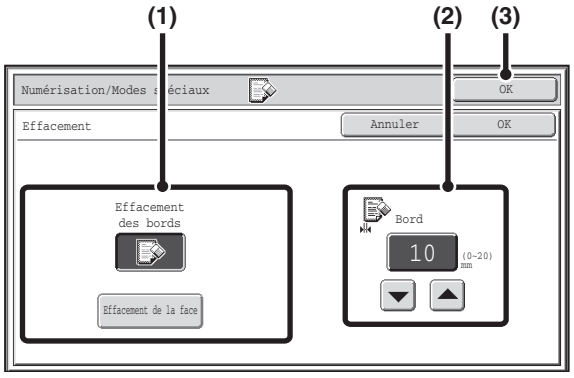

Sélectionnez les paramètres d'effacement.

(1) Appuyez sur le mode d'effacement de votre choix.

Sélectionnez un des 2 modes d'effacement.
Appuyez sur la touche [Effacement de la face] pour accéder à l'écran suivant.

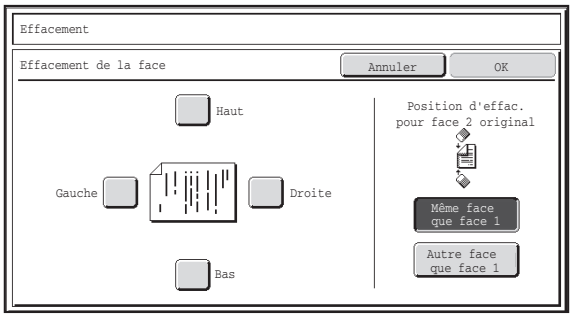

Cliquez sur la case du bord à effacer et vérifiez qu'une coche (☑) s'affiche.
Lors d'une numérisation recto verso, placez le bord à effacer côté verso vers le bas.

- Si vous appuyez sur la touche [Même face que la face 1], le bord situé dans la même position que celui du recto est effacé.
- Si vous appuyez sur la touche [Autre face que face 1], le bord opposé au bord effacé du recto est effacé.

Une fois tous les réglages terminés, appuyez sur la touche [OK].

(2) Définissez la largeur d'effacement à l'aide des touches ▼ ▲.

0Vous pouvez entrer des valeurs de 0 mm à 20 mm (0" à 1").

(3) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Une fois qu'une page a été numérisée, remplacez-la par la page suivante puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].
  Répétez cette procédure jusqu'à ce la dernière page soit numérisée et appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Si la destination est une adresse I-Fax, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pour annuler l'opération.

Quand la fonction effacement est activée, les bords de l'image sont effacés. Si vous configurez également une réduction ou un agrandissement de l'image, la largeur d'effacement est modifiée en fonction du taux sélectionné. Par exemple, si la largeur d'effacement est fixée à 20 mm (1") et que l'image est réduite à 50%, la largeur d'effacement sera de 10 mm (1/2").


Pour annuler l'effacement...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Réglages système (administrateur) : Réglage de largeur à effacer
La largeur d'effacement par défaut dépend du réglage système du mode copie et peut varier de 0 mm à 20 mm (0" à 1"). Le réglage usine est fixé à 10 mm (1/2").

Contenu

ENVOI D'UNE IMAGE A UNE HEURE PROGRAMMEE (Transmission différée)

Cette fonction vous permet de programmer l'heure à laquelle une transmission ou une diffusion doit être effectuée. La transmission commence automatiquement à l'heure indiquée.

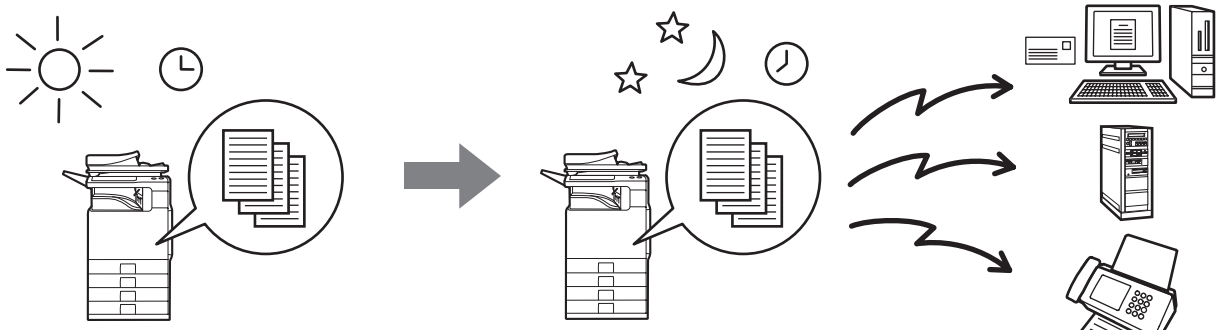

Réglez l'heure de transmission à 20h00

A 20h00, la transmission démarre automatiquement

- Lorsqu'une transmission différée a été enregistrée, laissez l'interrupteur principal en position "On". Si l'interrupteur est en position "Off" à l'heure indiquée, la transmission n'a pas lieu.
- Pour effectuer une transmission différée, vous devez numériser l'original dans la mémoire lorsque vous configurez la transmission. Vous ne pouvez pas laisser le document sur le plateau du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition et demander à la machine de le numériser à l'heure programmée.
- Les réglages sélectionnés pour une transmission différée (exposition, résolution, modes spéciaux, etc.) sont automatiquement effacés à la fin de la transmission. (Toutefois, si vous utilisez la fonction archivage de documents, l'original numérisé et les réglages sont enregistrés sur le disque dur.)
- Cette fonction n'est pas disponible en mode clé USB.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2 Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

3 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.


(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(3) Appuyez sur la touche [Minuteur].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

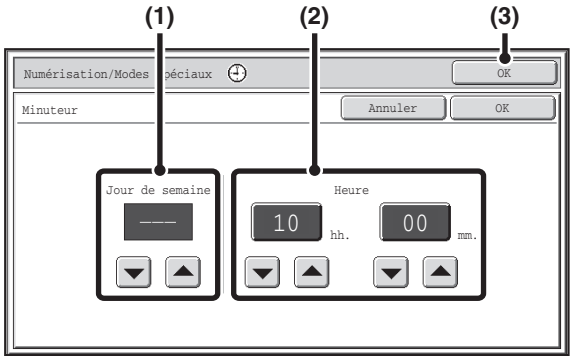

Fixez l'heure à l'aide des touches ▼ ▲.

(1) Spécifiez le jour.

Si vous ne souhaitez pas spécifier la date, laissez [---] dans la zone Jour de semaine. Dans ce cas, la transmission commence à l'heure indiquée en (2).

(2) Spécifiez l'heure (heure, minute)

Sélectionnez l'heure selon le format 24 heures.
Vous pouvez également appuyer directement sur une touche d'affichage numérique pour modifier les réglages avec les touches numériques.

(3) Appuyez sur la touche [OK].

L'heure actuelle est affichée à l'écran. Si l'heure n'est pas correcte, appuyez sur la touche [EFFACER TOUT] (Ⓒ) pour annuler l'opération. Corrigez l'heure dans les réglages système puis recommencez la procédure de configuration de la transmission différée.

☞ VERIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE (page 5-5)

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant, puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

- Si la destination est une adresse I-Fax, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].
- L'original est numérisé dans la mémoire. Vous ne pouvez pas numériser l'original à une heure programmée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pour annuler l'opération.

- Vous pouvez programmer la transmission jusqu'à une semaine à l'avance.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 94 transmissions différées à la fois.
- Si une autre transmission est en cours à l'heure spécifiée, la transmission différée commence une fois que cette transmission est terminée.
- Après qu'une transmission différée a été enregistrée, les autres transmissions s'effectuent normalement.
- Vous pouvez effacer une transmission différée à partir de l'écran d'état des travaux.
- Si une transmission différée est définie comme prioritaire sur l'écran d'état des travaux, la programmation de l'heure est annulée. La transmission commence dès que le travail en cours est terminé.


☞ ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TRANSMISSION (page 5-106)

Pour annuler une transmission différée...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Contenu


NUMERISATION DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE PAGE (Card Shot)

Cette fonction vous permet d'envoyer le recto et le verso d'une carte sous forme d'une seule page, sans avoir à envoyer chaque face séparément.

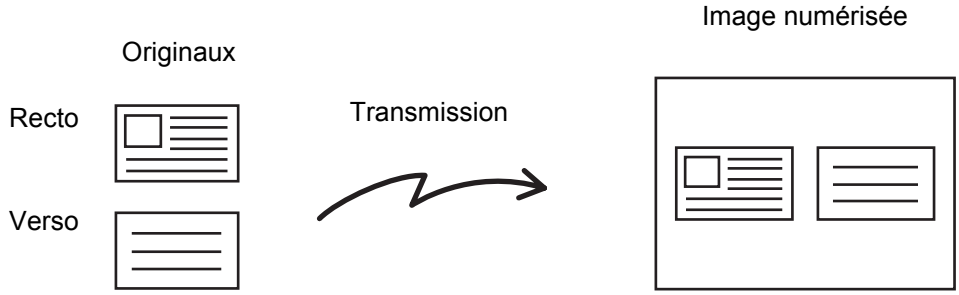

- Certains types de cartes ne peuvent pas être utilisés avec le chargeur automatique de documents.
- En mode clé USB, connectez la clé USB à la machine avant d'exécuter la procédure suivante.

1

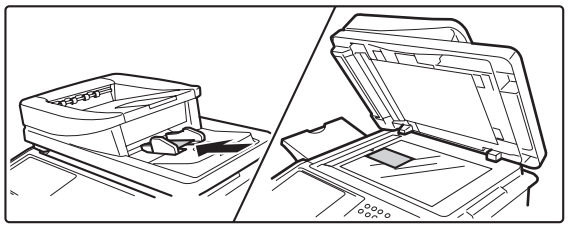

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3

Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.


(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

(3) Appuyez sur la touche [Card Shot].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

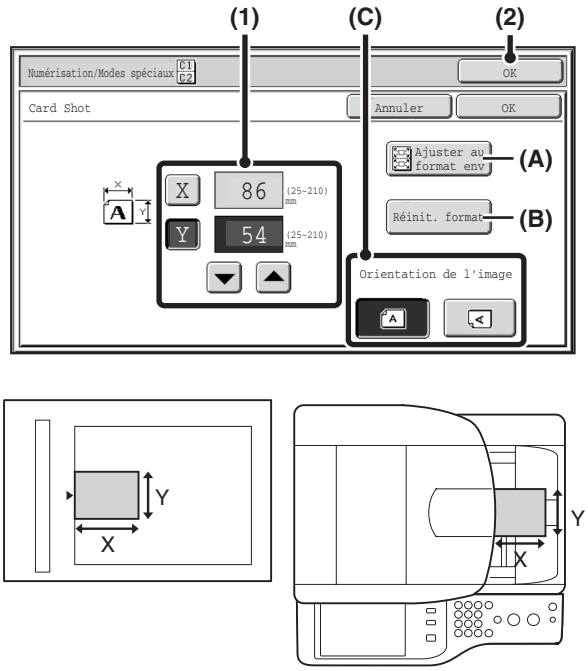

Spécifiez le format de l'original.

(1) Entrez la taille de l'original.

- Appuyez sur la touche d'affichage des valeurs numériques X (largeur) et saisissez la largeur.
- Appuyez sur la touche d'affichage des valeurs numériques Y (hauteur) et saisissez la hauteur.

(A) Pour agrandir ou réduire automatiquement l'image afin qu'elle corresponde à la taille d'envoi, appuyez sur la touche [Ajuster au format env]. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur cette touche si vous souhaitez numériser l'original au format sélectionné.

(B) Appuyez sur la touche [Réinit. format] pour revenir au format par défaut.

(C) Sélectionnez l'orientation de l'image de l'original dans "Orientation de l'image".

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲ pour changer le nombre.
- La taille d'envoi est sélectionnée automatiquement en fonction du format sélectionné pour l'original.
- Après avoir sélectionné Card Shot, vous pouvez appuyer sur la touche [Original] dans l'écran initial pour modifier le format original de numérisation ou le format d'envoi. Dans ce cas, appuyez sur la touche [Taille de num.] pour afficher l'écran de cette procédure. Consultez la procédure de définition du format d'envoi dans "Indication du format d'envoi de l'image" (page 5-59).

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Si la destination est une adresse I-Fax, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘) pour annuler l'opération.

Suivez la procédure ci-dessous pour placer l'original sur la vitre d'exposition.

6

Retournez la carte puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC] pour numériser le verso de la carte.


Appuyez à nouveau sur la touche utilisée pour numériser le recto.

Avant la numérisation du dos de la carte, vous pouvez appuyer sur la touche [Configurer] de l'écran tactile pour modifier l'exposition.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊘) pour annuler l'opération.

Contenu

7

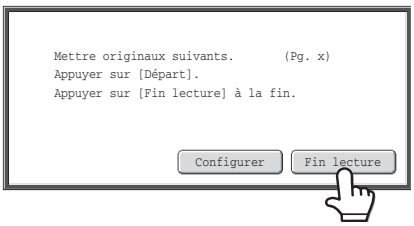

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

Si vous poursuivez avec la numérisation de cartes supplémentaires, vous pouvez appuyer sur la touche [Configurer] pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format de l'envoi.


Vous ne pouvez pas sélectionner le taux ni la fonction "Réglage de la rotation lors de l'envoi".

Pour annuler la fonction Card Shot...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Contenu


NUMERISATION D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (Construction de travail)

Cette fonction vous permet de diviser un original de nombreuses pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et de transmettre les pages en une seule fois. Utilisez cette fonction lorsque le nombre de pages à numériser est supérieur au nombre de feuilles pouvant être insérées dans le chargeur automatique de documents.
En cas de numérisation d'originaux répartis en plusieurs jeux, commencez la numérisation par le jeu contenant la première page. Les réglages sélectionnés pour le premier jeu peuvent être appliqués à tous les autres jeux.

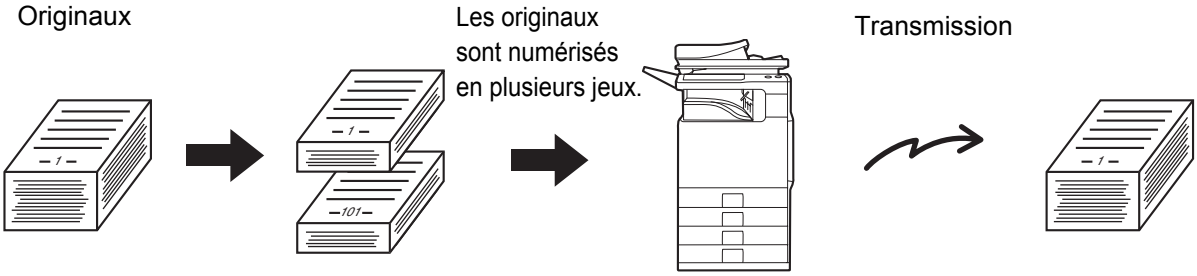

- Vous pouvez numériser jusqu'à 999 pages. Notez que lorsque d'autres travaux sollicitent la mémoire, la capacité de numérisation des pages est limitée.
- En mode clé USB, connectez la clé USB à la machine avant d'exécuter la procédure suivante.

1

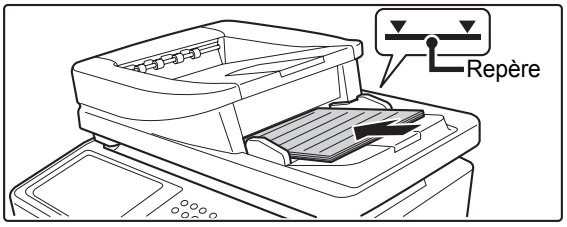

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3

Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

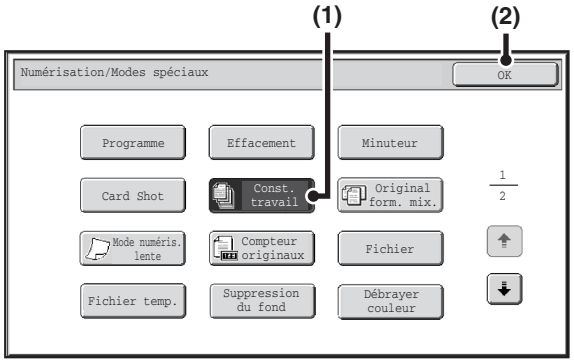

Sélectionnez le mode construction de travail.

(1) Appuyez sur la touche [Const. travail] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC] pour numériser le premier jeu d'originaux.

Si la destination est une adresse I-Fax, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pour annuler l'opération.


6

Insérez le jeu suivant d'originaux puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Appuyez sur la même touche qu'à l'étape 5.
Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pour annuler l'opération. Toutes les données numérisées seront effacées.

7

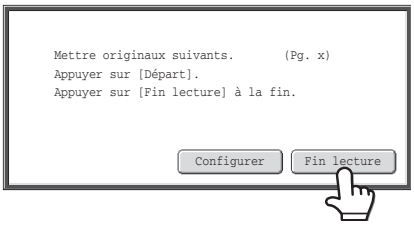

Appuyez sur la touche [Fin lecture].

- Si aucune action n'est effectuée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation, la numérisation s'arrête automatiquement et la transmission est mise en attente.
- La touche [Configurer] peut être utilisée pour modifier l'exposition, la résolution, le format de numérisation et le format d'envoi pour chaque page originale numérisée.

Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la transmission est annulée.

Pour annuler la fonction construction de travail...
Appuyez sur la touche [Const. travail] sur l'écran de l'étape 4 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Contenu


NUMERISATION D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS (Original form. mix.)

Les originaux aux formats A4 et A5 (8-1/2" x 11" et 5-1/2" x 8-1/2") et 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11" peuvent être placés ensemble dans le chargeur automatique de documents et numérisés.
Au cours de la numérisation, la machine détecte automatiquement le format de chacun des originaux.



Contenu

1

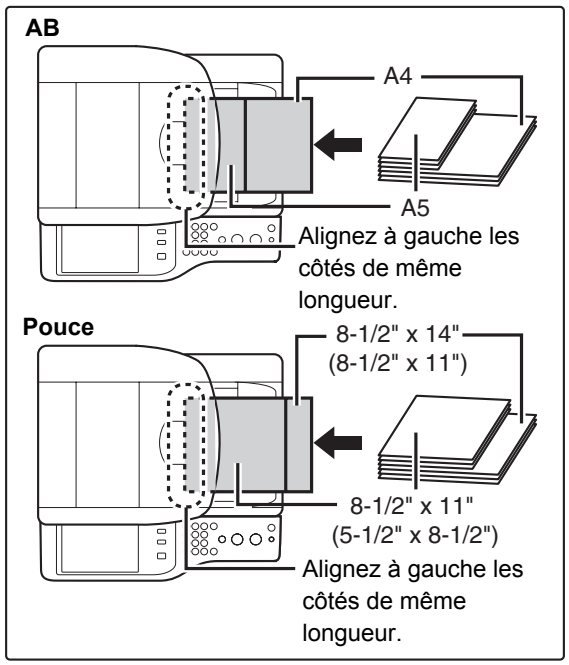

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Placez les originaux en alignant à gauche les côtés de même longueur.

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3


Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

4

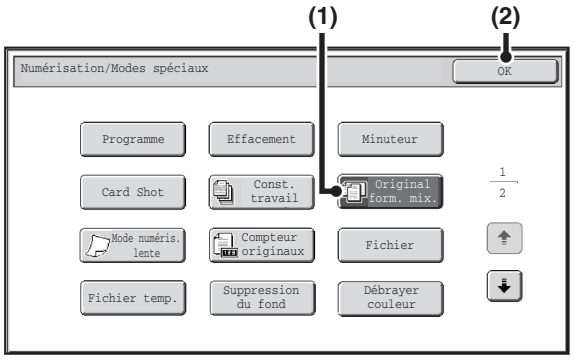

Sélectionnez le paramètre de la fonction Original form. mix.

(1) Appuyez sur la touche [Original form. mix.] pour qu'elle apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation et la copie...
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

- Une fois qu'un format mixte a été sélectionné, il est impossible de spécifier un format de numérisation d'original.
- Lorsque le réglage original de format mixte est sélectionné, la rotation lors de l'envoi est désactivée.

Pour annuler la fonction Original form. mix...
Appuyez sur la touche [Original form. mix.] sur l'écran de l'étape 4 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Le mode d'alimentation de l'original peut être configuré pour numériser toujours les originaux de différents formats.

Contenu


NUMERISATION DES ORIGINAUX FINS (Mode num. lente)

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction évite les risques de bourrage des originaux peu épais.



En mode clé USB, connectez la clé USB à la machine avant d'exécuter la procédure suivante.

1

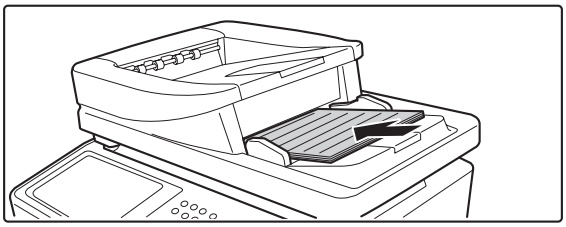

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Ajustez doucement les guides.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

Si les originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3

Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

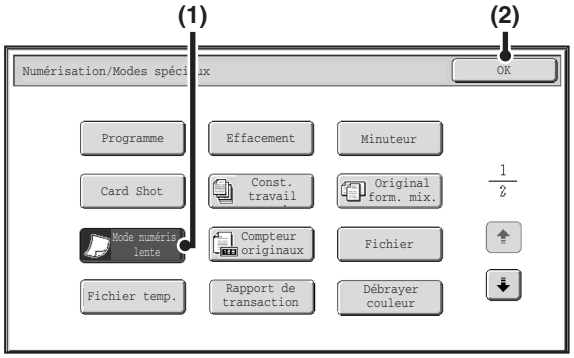

Sélectionnez le mode numérisation lente.

(1) Appuyez sur la touche [Mode num. lente] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Si la destination est une adresse I-Fax, appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

Lorsque cette fonction est sélectionnée, la numérisation automatique recto verso n'est pas disponible.

Pour annuler le mode num. lente...
Appuyez sur la touche [Mode num. lente] sur l'écran de l'étape 4 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Cette fonction permet d'effectuer toujours la numérisation en mode numérisation lente.


Contenu

VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION (Compteur originaux)

Vous pouvez comptabiliser et afficher le nombre de feuilles originales numérisées avant de les transmettre. La vérification du nombre de feuilles originales numérisées avant la transmission permet d'éviter les erreurs de transmission.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode clé USB.
- Le réglage peut être activé séparément pour chaque mode.

1

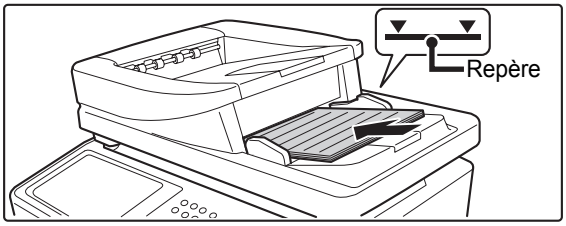

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

Insérez-les sur le plateau du chargeur de documents. Plusieurs originaux peuvent être placés sur le plateau du chargeur de documents. La hauteur des originaux ne doit pas dépasser le repère du plateau.

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

3


Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

4

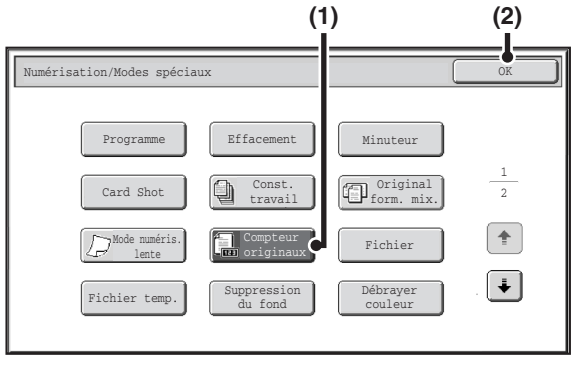

Sélectionnez la fonction Compteur originaux.

(1) Appuyez sur la touche [Compteur Orig:] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].


Contenu

5 Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération. Toutes les données numérisées seront effacées.

6 Une fois que la numérisation est terminée, vérifiez le nombre de feuilles numérisées et appuyez sur la touche [OK].

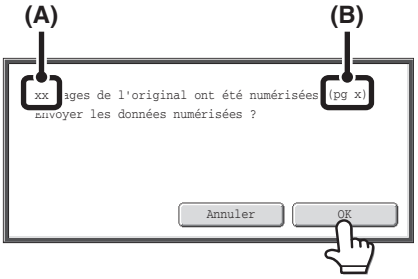

La transmission commence.

- En mode Construction de travail, le message de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [Fin lecture].
- Le message à l'écran indique le nombre de feuilles numérisées dans (A), et le nombre de pages (faces de la feuille) numérisées dans (B). Par exemple, si les deux faces d'un original sont numérisées, "1" s'affiche dans (A) et "2" s'affiche dans (B).

Si cette étape n'est pas réalisée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation ci-dessus, l'image numérisée et les réglages sont effacés et l'écran initial s'affiche de nouveau. La numérisation n'est pas automatiquement terminée et l'image n'est pas mise en attente de transmission.

Si le nombre d'originaux qui s'affiche diffère du nombre de feuilles réel...
Appuyez sur la touche [Annuler], puis sur [OK] dans l'écran du message pour effacer toutes les données numérisées. Les réglages de numérisation et de la destination ne sont pas effacés. Réintroduisez les originaux dans le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [DEPART] pour recommencer la numérisation.

Lors d'une diffusion, si vous sélectionnez la fonction Compteur originaux dans l'un des modes, elle s'applique à toutes les destinations.


Pour annuler la fonction Compteur originaux...
Appuyez sur la touche [Compteur originaux] sur l'écran de l'étape 4 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Réglage initial du compteur d'originaux
Cette option permet de comptabiliser systématiquement le nombre d'originaux. Le réglage peut être activé séparément pour chaque mode.

Contenu


SUPPRESSION DES PAGES BLANCHES A PARTIR D'UNE TRANSMISSION (Suppression page vierge)

Lorsque des pages blanches sont incluses dans des originaux numérisés, elles peuvent être détectées et supprimées automatiquement de la transmission.

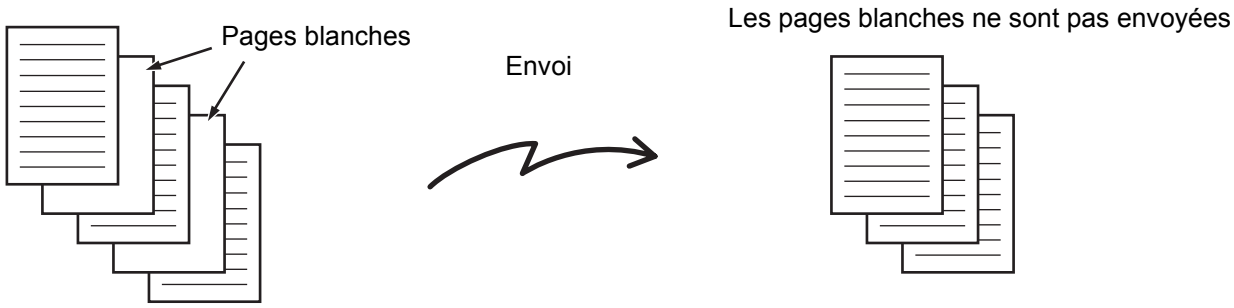

- Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.
- Selon l'original, certaines pages qui ne sont pas blanches peuvent être détectées comme étant des pages blanches et donc ne sont pas envoyées, et certaines pages qui sont blanches peuvent ne pas être détectées comme étant des pages blanches et être envoyées.
- En mode clé USB, connectez la clé USB à la machine avant d'exécuter la procédure suivante.

1

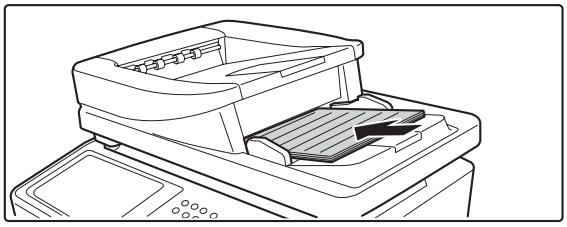

Insérez les originaux sur le plateau du chargeur de documents, face à numériser vers le haut.

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3

Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].


(3) Appuyez sur les touches pour parcourir les écrans.

(4) Appuyez sur la touche [Suppression page vierge].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

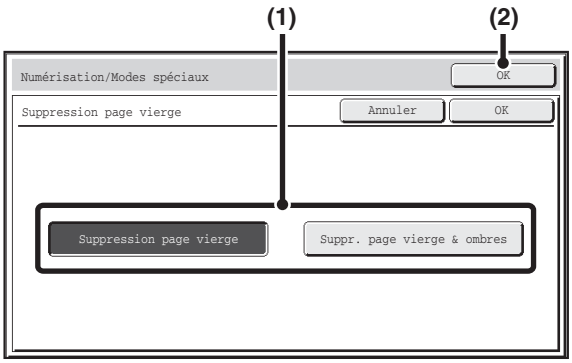

Réglage du saut de page blanche.

(1) Sélectionnez le type de page blanche à omettre.

Sélectionnez parmi deux types.
Pour inclure des pages blanches sur lesquelles le contenu du verso transparaît, appuyez sur [Suppr. page vierge & ombres].

(2) Appuyez sur la touche [OK].


5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence. Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

6

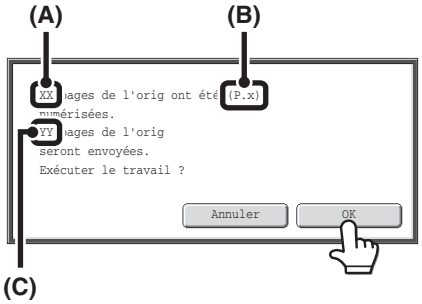

Lorsque la numérisation est terminée, vérifiez le nombre de feuilles de l'original et le nombre de feuilles à envoyer et appuyez sur [OK].

La numérisation commence.

- En mode Construction de travail, le message de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [Fin lecture].
- Le nombre de feuilles de l'original numérisées s'affiche dans (A), le nombre de faces numérisées s'affiche dans (B) et le nombre de feuilles à envoyer sauf les pages blanches s'affiche dans (C). Par exemple, si cinq feuilles de l'original qui incluent deux pages blanches sont numérisées par une numérisation recto verso, (A) affichera "5", (B) affichera "10" et (C) affichera "8".

Si cette étape n'est pas réalisée au bout d'une minute après affichage de l'écran de confirmation ci-dessus, l'image numérisée et les réglages sont effacés et l'écran initial s'affiche de nouveau. La numérisation n'est pas automatiquement terminée et l'image n'est pas mise en attente de transmission.

Quand "Prévisualisation par défaut" est activé dans les réglages système (administrateur) et quand la fonction de suppression des pages vierges est utilisée pour numériser les pages originales, vous pouvez vérifier les pages, y compris les pages blanches, dans l'écran d'aperçu. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ECRAN DE VERIFICATION DE PREVISUALISATION" (page 5-70).


Pour annuler la fonction Suppression page vierge...
Appuyez sur la touche [Annuler] de l'écran de l'étape 4 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Réglages système (administrateur) : Mode d'alimentation de l'original
Utilisez ce paramètre pour toujours sauter des pages blanches lors de l'envoi.

Contenu

NUMERISER L'ORIGINAL EN SUPPRIMANT LES PARTIES EN COULEUR (Débrayer couleur)

Les parties en couleur de l'original (parties autres que noires) peuvent être effacées.

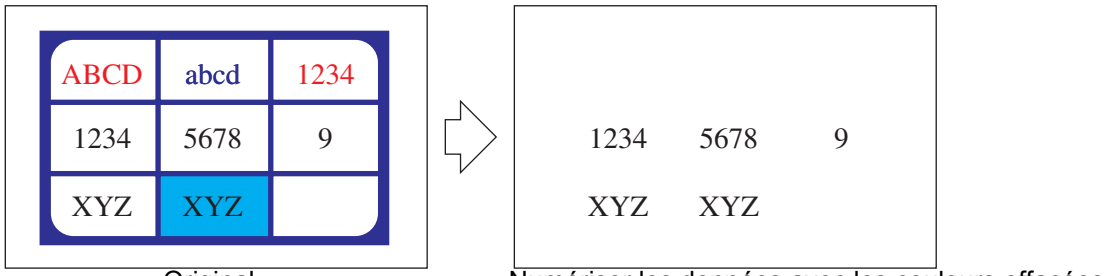


Original

Numériser les données avec les couleurs effacées

- Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque [Mode couleur] est réglé sur [Mono2].
- Lorsque cette fonction est sélectionnée, le paramètre "Type d'image de l'original" du réglage de l'exposition passe automatiquement sur "Texte".
- Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.

1

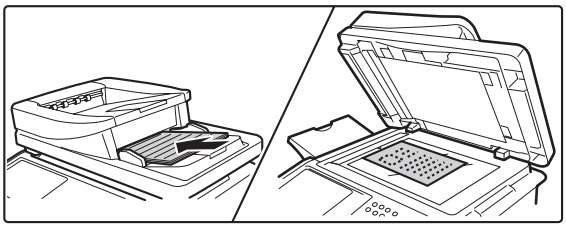

Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.

☞ PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL (page 1-36)

Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2

Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3

Sélectionnez les modes spéciaux.


(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

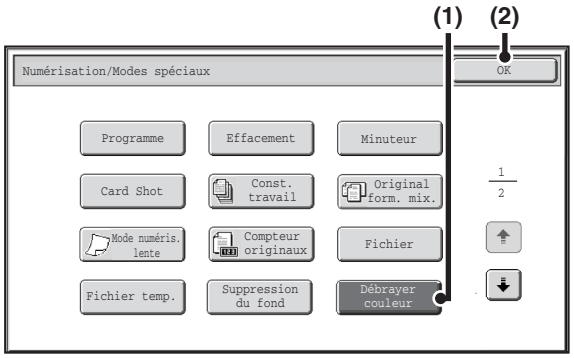

Sélectionnez le mode Débrayer couleur.

(1) Appuyez sur la touche [Débrayer couleur] pour que la touche apparaisse en surbrillance.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].
  Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.


Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

Pour annuler la fonction Débrayer couleur...
Appuyez sur la touche [Débrayer couleur] de l'écran de l'étape 4 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.

Contenu

SUPPRESSION DES ZONES CLAIRES DE L'IMAGE (Suppression du fond)

Cette fonction permet de supprimer les zones de fond clair.

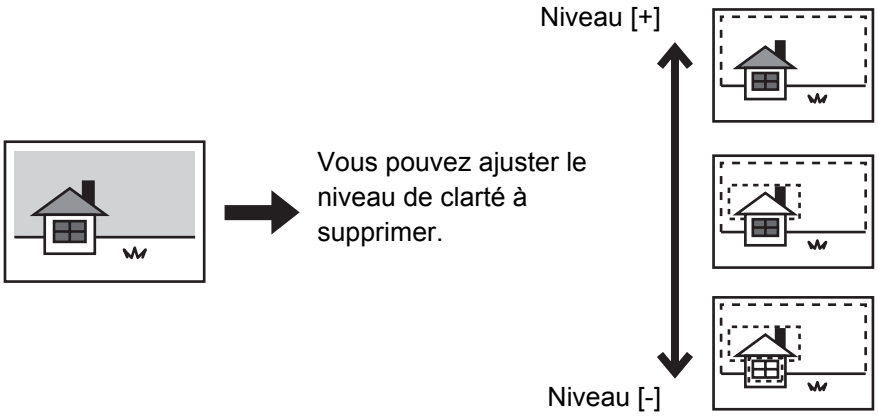

- Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.
- En mode clé USB, connectez la clé USB à la machine avant d'exécuter la procédure suivante.

1 Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2 Spécifiez la destination.

☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

En cas de numérisation vers une clé USB, vous n'avez pas besoin de spécifier la destination. Passez à l'étape 3.

3 Sélectionnez les modes spéciaux.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].


(3) Appuyez sur la touche [Suppression du fond].

Lisez le message qui s'affiche puis appuyez sur la touche [OK].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

Contenu

4

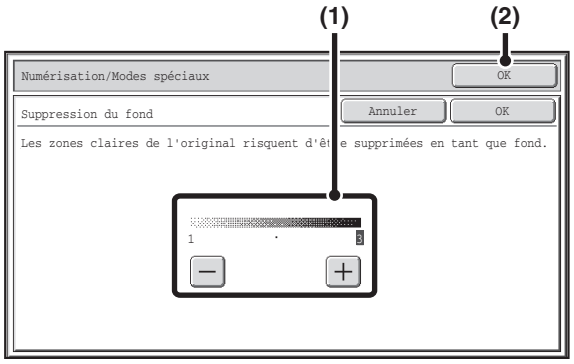

Sélectionnez le paramètre de suppression du fond.

(1) Ajustez le niveau de suppression.

Appuyez sur la touche [+] pour ne supprimer que l'arrière-plan trop clair.
Appuyez sur la touche [-] pour supprimer un arrière-plan trop clair à sombre.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

5

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant, puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Si le mode couleur de la touche [NOIR ET BLANC] est configuré sur [Mono 2], la fonction suppression du fond ne s'applique pas si vous appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗) pour annuler l'opération.

Pour annuler la suppression du fond...
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

Contenu

MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION (Rapport de transaction)

Un rapport de transaction est automatiquement imprimé pour vous avertir lorsqu'une transmission par I-Fax a échoué ou lorsqu'une diffusion est terminée. Le rapport de transaction contient une description de la transmission (date, heure de début, nom du destinataire, durée, nombre de pages, résultat, etc.).
☞ INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT (page 5-107)

Cette fonction n'est pas disponible pour les modes numérisation, clé USB et entrée de données.

Les rapports sont imprimés selon les conditions définies dans les réglages système. Vous pouvez cependant sélectionner temporairement d'autres conditions de transmission. Pour modifier les conditions d'impression du rapport de transaction au moment de la transmission, suivez les étapes ci-dessous.

1 **Placez le document original.**

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.
☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2 **Spécifiez la destination.**


☞ ENTREE DES DESTINATIONS (page 5-18)

3 **Sélectionnez les modes spéciaux.**

(1) Appuyez sur l'onglet [I-Fax].
(2) Appuyez sur la touche [Modes spéciaux].
(3) Appuyez sur la touche [Rapport de transaction].

☞ MODES SPECIAUX (page 5-71)

4

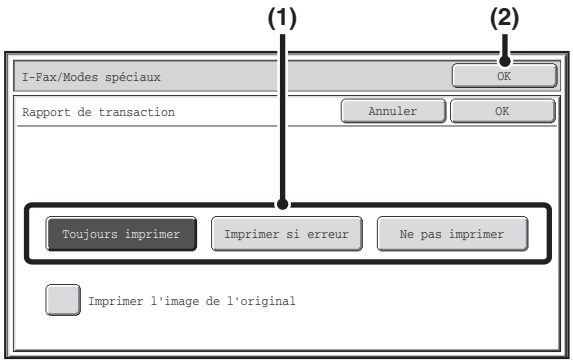

Sélectionnez les conditions d'impression.

(1) Sélectionnez les conditions d'impression.
(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Les paramètres d'impression d'un rapport de transaction sont les suivants :
  "Toujours imprimer" : un rapport de transaction est toujours imprimé, que la transmission soit ou non concluante.
  "Erreur d'impression" : un rapport de transaction est imprimé lorsque la transmission échoue.
  "Ne pas imprimer" : aucun rapport de transaction n'est imprimé.
- Si vous avez coché la case [Imprimer l'image de l'original] ☑, une partie de l'original est imprimée sur le rapport de transaction.

Contenu

5

Appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC].

La numérisation commence.

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les originaux page par page.
  Lorsque la numérisation est terminée, placez l'original suivant puis appuyez sur la touche [NOIR ET BLANC]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ) pour annuler l'opération.

Dans le cas d'une diffusion, les modifications apportées aux conditions d'impression du rapport de transaction s'appliquent à toutes les destinations.

Annulation du réglage du rapport de transaction…
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 4.

- **Réglages système (administrateur) : Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction**
  Cette fonction permet de définir les conditions d'impression des rapports de transaction.
  Le réglage usine est [ ].
  Envoi unique : Imprimer tous les rapports/[N'imprimer que les rapports d'erreur]/Aucune impression de rapport
  Diffusion : [Imprimer tous les rapports]/N'imprimer que les rapports d'erreur/Aucune impression de rapport
  Réception : Imprimer tous les rapports/N'imprimer que les rapports d'erreur/[Aucune impression de rapport]
- **Réglages système (administrateur) : Impression première page sur rapport de transaction**
  Cette fonction permet d'imprimer une partie de l'original sur le rapport de transaction.

Contenu


VERIFICATION DE L'ETAT DE TRANSMISSION / RECEPTION

Cette section explique comment vérifier l'état des travaux de transmission en attente et l'état des données reçues par I-Fax.


ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX

L'écran d'état des travaux s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] du tableau de bord. Il indique l'état des travaux par mode. Lorsque vous appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX], l'écran d'état des travaux du mode utilisé avant d'appuyer sur la touche s'affiche.
Les transmissions en attente et les I-Fax reçus sont considérés comme des travaux.

Exemple : appui sur l'onglet du mode numérisation

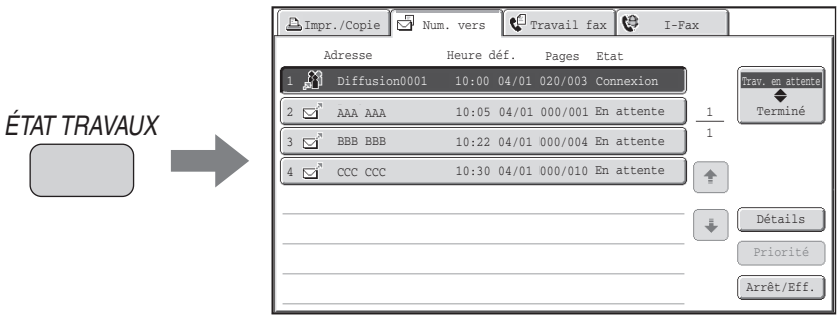

L'état du travail est indiqué dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile. Le bouton d'état du travail peut être activé pour afficher l'écran d'état du travail.

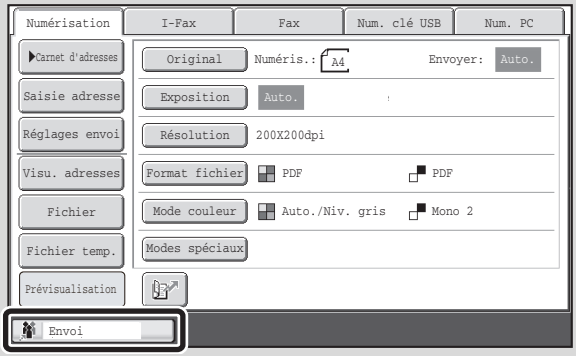


Contenu


ECRAN DES TRAVAUX EN ATTENTE ET ECRAN DES TRAVAUX TERMINES

L'écran d'état des travaux se compose de deux écrans : l'écran de la file d'attente des travaux, qui montre les travaux en attente et en cours, et l'écran des travaux terminés. Pour basculer d'un écran à l'autre, appuyez sur la touche de sélection de l'écran ((2) ci-dessous).

Ecran des travaux en attente

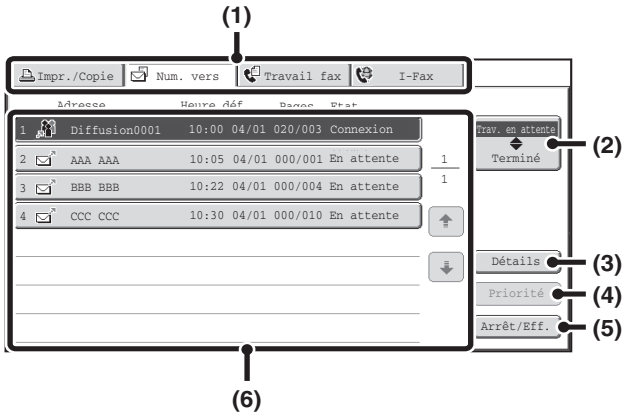

Ecran des travaux terminés

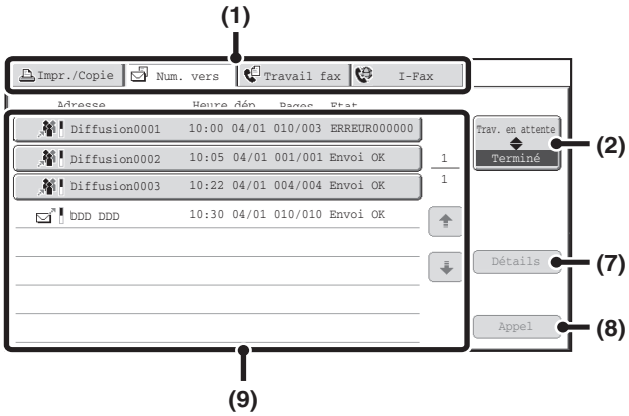

(1) Onglets de changement de mode

Ces onglets permettent de changer le mode de l'écran d'état des travaux.

(2) Touche de sélection de l'écran d'état des travaux

Appuyez sur cette touche pour basculer entre l'écran des travaux en attente et l'écran des travaux terminés.

(3) Touche [Détails] de l'écran des travaux en attente

Cette touche permet d'afficher plus d'informations sur les travaux de diffusion et l'état des travaux. Sélectionnez la touche du travail de votre choix dans l'écran des travaux en attente (6) puis appuyez sur la touche [Détails].

(4) Touche [Priorité]

Appuyez sur cette touche pour donner la priorité au travail sélectionné.

☞ ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TRANSMISSION (page 5-106)

(5) Touche [Arrêt/Eff.]

Appuyez sur cette touche pour arrêter ou effacer le travail sélectionné.

☞ ARRET D'UN TRAVAIL DE NUMERISATION EN COURS DE TRANSMISSION OU EN ATTENTE D'ETRE TRANSMIS (page 5-105)

(6) Ecran des travaux en attente

Les travaux sont représentés par des touches et apparaissent dans l'ordre dans lequel ils ont été mis en attente. Chaque touche affiche des informations sur le travail correspondant et son état en cours.

☞ Affichage des touches de travaux (page 5-101)

(7) Touche [Détails] de l'écran des travaux terminés

Cette touche permet d'afficher davantage d'informations sur le résultat des diffusions et des travaux pour lesquels la fonction archivage de documents est sélectionnée. Sélectionnez la touche du travail de votre choix sur l'écran des travaux terminés (9) puis appuyez sur la touche [Détails].

☞ VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINES (page 5-104)

(8) Touche [Appel]


Appuyez sur cette touche pour appeler et utiliser un travail de transmission ou de réception enregistré à l'aide de la fonction archivage de documents.

(9) Ecran des travaux terminés

Cet écran affiche jusqu'à 99 travaux terminés de transmission ou de réception dans chaque mode. Il fournit une description du travail et son résultat (état). Chaque travail de diffusion est représenté par une touche.

Affichage des touches de travaux

Les touches des travaux en attente et des travaux terminés qui apparaissent sur l'écran d'état des travaux affichent les informations suivantes.
Les informations SMTP direct font aussi partie des informations de réception/transmission des I-fax.

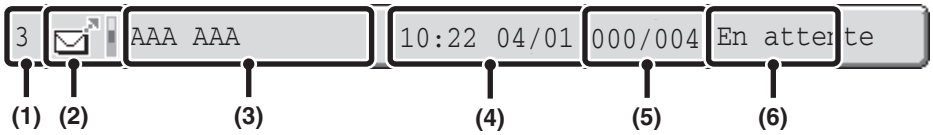

(1) Affiche le numéro (la position) du travail par rapport aux autres travaux en attente.

Lorsque le travail en cours de transmission est terminé, les autres travaux remontent d'une place dans la liste des travaux en attente.
Ce numéro n'apparaît pas sur les touches de l'écran des travaux terminés.

(2) Icône du mode

Indique le type de travail. Dans l'écran des travaux terminés, une barre de couleur apparaît à côté de l'icône pour indiquer si le travail a été exécuté en couleur ou en noir et blanc. (Cependant, l'icône de barre de couleur n'apparaît pas dans la touche d'un travail utilisant l'archivage de documents ni dans la touche d'un travail de transmission/réception annulé.)

Icône	Type de travail
	Numérisation vers courrier électronique
	Numérisation vers FTP
	Numérisation vers un dossier réseau
	Numérisation vers un poste de travail
	Transmission par I-Fax
	Réception d'un I-Fax
	Transmission PC-I-Fax
	Diffusion ou routage entrant
	Transmission de métadonnées

(3) Nom de l'interlocuteur (adresse)

Pour une transmission, nom ou adresse de destination.
Pour une réception, adresse de l'expéditeur.
Dans le cas d'une diffusion, "Diffusion" apparaît avec un nombre de contrôle de diffusion (4 chiffres).

(4) Date et heure de mise en attente / Date et heure de début

Sur l'écran des travaux en attente, date et heure auxquelles le travail a été mis en attente. Sur l'écran des travaux terminés, date et heure auxquelles le travail a commencé.

(5) Nombre de pages

Indique le nombre de pages transmises par rapport au nombre de pages total des originaux.

(6) Etat

Indique l'état du travail.

• Travail en cours

Affichage	Etat
"Connexion"	Connexion au destinataire.
"Envoi"	Envoi des données.
"Réception"	Réception d'un I-Fax.
"Arrêté"	Le travail a été arrêté.
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution.

• Travail en attente d'être exécuté

Affichage	Etat
"En attente"	Le travail est en attente d'être exécuté.
"Mode réessai"	Nouvelle tentative d'exécution du travail suite à une erreur de communication ou autre problème.
"Att. rapport"	Un I-Fax a été envoyé pour lequel un rapport de réception a été demandé et la machine attend de recevoir le rapport.
Une date et une heure sont affichées	Travail de transmission différée (l'heure programmée est indiquée)

Contenu

• Travail terminé

Affichage	Etat
"Envoi OK"	La transmission a réussi.
"En mémoire"	Un I-Fax a été reçu mais n'a pas encore été imprimé.
"Reçu"	Un I-Fax reçu a été imprimé ou supprimé dans l'écran de vérification d'image.
"Transfert OK"	La machine a reçu un I-Fax et l'a transféré.
"Arrêté"	Le travail a été arrêté.
"Nombre de transmissions réussies / Nombre total de destinations OK"	Exécution d'une opération de diffusion ou de routage à l'arrivée. Si 3 transmissions ont réussi sur un total de 5 destinations, "003/005 OK" apparaît.
"Pas réponse"	Une erreur est survenue due à l'absence de réponse au niveau du destinataire.
"Rapport OK"	Un rapport de réception a été demandé pour la transmission ; la transmission a réussi et la machine a reçu le rapport en provenance de l'adresse de destination.
"Rapp. pas OK"	Un rapport de réception a été demandé pour la transmission, mais la transmission ne s'est pas effectuée correctement et la machine a reçu un rapport d'échec.
"Pas rapport"	Un courrier électronique a été reçu sans pièce jointe. Par conséquent, l'impression n'a pas pu être possible.
"Reçu"	Un courrier électronique a été reçu, mais le fichier joint n'était pas un fichier TIFF-F ou il n'y avait aucun fichier joint et par conséquent l'impression n'a pas eu lieu.
"Rejeté"	Un I-Fax a été envoyé par un expéditeur filtré.
"ERREUR xxxxxx"	La transmission/réception a échoué suite à une erreur de communication (un code d'erreur à 6 chiffres apparaît à la place de xxxxxx).
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution.

Contenu

QUAND UN TRAVAIL EN ATTENTE EST TERMINE

Lorsqu'un travail normal de transmission est terminé, il passe sur l'écran des travaux terminés et le message "Envoi OK" s'affiche dans la colonne d'état.
Les I-Fax, les transmissions différées et les travaux à transférer sont gérés comme suit sur l'écran d'état des travaux.

Réception d'I-Fax

Lorsqu'un I-Fax est en cours de réception, "Réception" apparaît.
Lorsque la réception est terminée, le travail passe sur l'écran des travaux terminés et "En mémoire" apparaît.
Lorsque l'impression est terminée, l'état passe sur "Imprimé" et le travail est terminé.

Transmissions différées

Les transmissions différées apparaissent en bas de la liste des travaux en attente jusqu'au moment de l'heure programmée.
Lorsque l'heure programmée arrive, le travail est exécuté. Si un autre travail est en cours, le travail différé commence une fois que le travail en cours est terminé.

Transmissions par I-Fax nécessitant un rapport de réception

Une fois qu'un travail de transmission par I-Fax (à l'exception des travaux de transmission SMTP direct) nécessitant un rapport de réception a été transmis, le travail est mis en attente en bas de l'écran des travaux en attente. "Att. rapport" apparaît dans la colonne d'état. Lorsque le rapport de réception arrive en provenance de l'adresse de destination, ou si aucun rapport n'est reçu dans le délai imparti, le travail passe sur l'écran des travaux terminés.


Travaux de réception lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée

Lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée, les travaux de réception sont traités comme suit selon la configuration de l'impression.
☞ TRANSFERT DES I-FAX REÇUS VERS UN DOSSIER RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée) (page 5-113)

- **L'I-Fax reçu n'est pas imprimé**
  "Réception" apparaît pendant que l'I-Fax est en cours de réception. Une fois la réception terminée, le travail est mis en attente sur l'écran d'état des travaux du mode numérisation.
- **L'I-Fax reçu est imprimé**
  Lorsque la réception est terminée, le travail passe sur l'écran des travaux terminés et "En mémoire" apparaît. Lorsque l'impression est terminée, l'état passe sur "Imprimé" et le travail est terminé. En outre, le travail est ajouté à la liste des travaux en attente de l'écran d'état des travaux du mode numérisation. Lorsque le transfert des I-Fax est terminé, "Transfert OK" apparaît.

VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINES

Vous pouvez vérifier la liste des destinations, les destinations pour lesquelles la transmission a échoué, et le détail des travaux de diffusion et des travaux pour lesquels la fonction archivage de documents est sélectionnée. Appuyez sur la touche du travail dont vous souhaitez afficher les informations sur l'écran des travaux terminés, puis appuyez sur la touche [Détails]. L'écran de détail des travaux (voir ci-dessous) s'affiche.

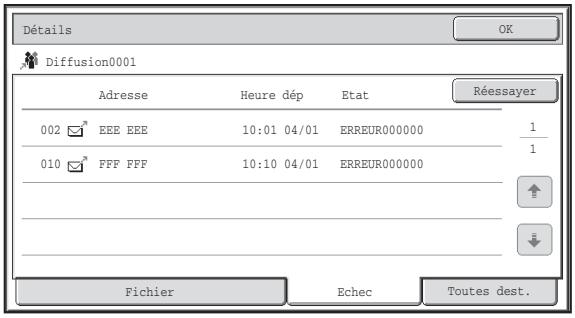

Le nom du travail apparaît en haut de l'écran.
Pour visualiser les détails du travail sélectionné, appuyez sur l'un des onglets. Les informations suivantes apparaissent.

Onglet	Informations affichées
Fichier	Informations sur les transmissions/réceptions pour lesquelles la fonction archivage de documents était sélectionnée. Pour appeler et utiliser le fichier, appuyez sur la touche [Appel].
Echec	Affiche les informations concernant les adresses pour lesquelles la communication a échoué. Adresse : nom ou numéro de l'adresse Heure dép : L'heure du début de la communication. Etat : Description de l'échec (erreur) Vous pouvez appuyer sur la touche [Réessayer] pour tenter à nouveau d'effectuer la transmission vers cette adresse.*
Toutes dest.	Affiche l'ensemble des adresses sélectionnées pour le travail. Adresse : nom ou numéro de l'adresse Heure dép : L'heure du début de la communication. Etat : Résultat de la communication Vous pouvez appuyer sur la touche [Réessayer] pour effectuer une nouvelle transmission vers l'ensemble des adresses.*

* Le rappel n'est pas possible pour une diffusion qui comprend une adresse de numérisation vers FTP, une adresse de numérisation vers dossier réseau, ou une adresse de numérisation vers un poste de travail.

Contenu

ARRET D'UN TRAVAIL DE NUMERISATION EN COURS DE TRANSMISSION OU EN ATTENTE D'ETRE TRANSMIS


Suivez les étapes suivantes pour arrêter un travail en cours de transmission ou en attente d'être transmis.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

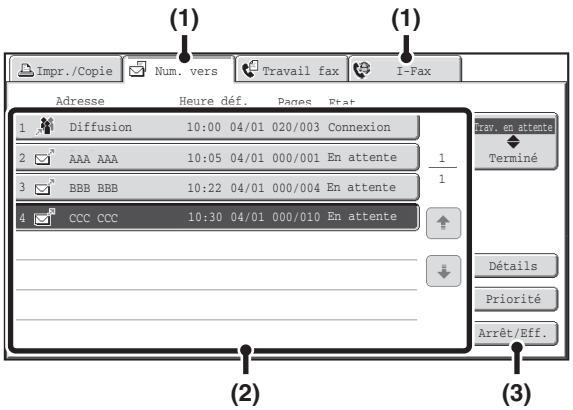


Sélectionnez le travail que vous souhaitez arrêter.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode du travail à arrêter.

(2) Appuyez sur la touche du travail à arrêter.

(3) Appuyez sur la touche [Arrêt/Eff.].

3

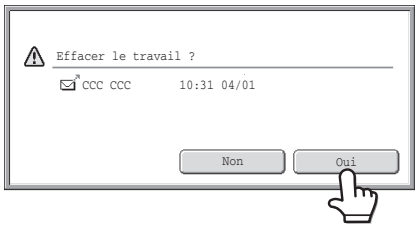

Appuyez sur la touche [Oui].

Si vous ne souhaitez pas arrêter le travail sélectionné...
Appuyez sur la touche [Non].

Vous ne pouvez pas arrêter l'impression des données reçues par I-Fax.

Contenu

ATTRIBUTION D'UNE PRIORITE A UN TRAVAIL DE TRANSMISSION


Lorsque plusieurs travaux sont en attente de transmission, les travaux sont normalement envoyés dans l'ordre dans lequel ils ont été mis en attente. Si vous avez besoin de donner la priorité à un travail et de l'envoyer avant les autres travaux, procédez comme suit.

1



Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

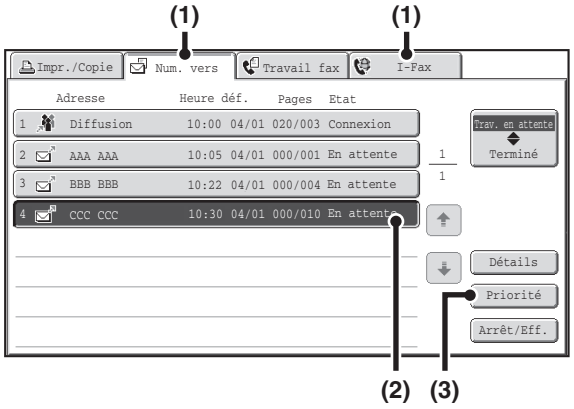

Sélectionnez le travail auquel vous souhaitez donner la priorité.

(1) Appuyez sur l'onglet correspondant au mode du travail à exécuter en priorité.

(2) Appuyez sur la touche du travail prioritaire.

(3) Appuyez sur la touche [Priorité].

Le travail sélectionné se place immédiatement à la suite du travail en cours. Le travail est exécuté dès que le travail en cours est terminé.

Contenu

VERIFICATION DU JOURNAL D'ACTIVITE DE LA MACHINE (Rapport d'activité d'envoi d'images)

RAPPORT D'ACTIVITE D'ENVOI D'IMAGES

Vous pouvez demander à la machine d'imprimer un rapport sur les envois récents d'images (date, nom du destinataire, durée, résultat, etc.). Le rapport d'activité d'envoi d'images contient des informations utiles, telles que le type d'erreurs qui se sont produites.
Il inclut les 200 transactions les plus récentes.
Vous pouvez configurer la machine pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 201 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement).

Le contenu du rapport d'activité d'envoi d'images est effacé une fois que le rapport est imprimé. Il n'est donc pas possible de le réimprimer.

Réglages système (administrateur) : Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
Cette fonction permet de définir les conditions d'impression du rapport d'activité. Réglage par défaut : Ne pas imprimer.
Vous pouvez configurer la machine pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 201 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement).

INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT

Le type d'erreur et diverses informations sont imprimés dans la colonne de résultat des rapports de transaction et d'activité. Lorsqu'un rapport de transaction ou un rapport d'activité est imprimé, vérifiez le résultat de la transaction dans la colonne de résultat et agissez en conséquence.

Exemples de messages imprimés dans la colonne de résultat

Message	Description
OK	La transmission a réussi.
RAPPORT OK	Un rapport de réception a été demandé pour la transmission ; la transmission a réussi et la machine a reçu le rapport en provenance de l'adresse de destination.
ANNULER	Une transmission en cours a été arrêtée ou bien un travail de transmission programmée a été annulé.
MEM. PLEINE	La mémoire a saturé pendant la réception.
REFUSE	Un I-Fax a été envoyé par un expéditeur filtré.
RAPP. NON OK	Un rapport de réception a été demandé pour la transmission, mais la transmission ne s'est pas effectuée correctement et la machine a reçu un rapport d'échec.
PAS RAPPORT	Un rapport de réception a été demandé pour la transmission, mais aucun rapport n'a été reçu dans le délai imparti.
LIMITE	La transmission n'a pas réussi car la taille du fichier dépassait la taille limite de fichier définie dans les réglages de la machine.
RECU	Un courrier électronique a été reçu, mais le fichier joint n'était pas un fichier TIFF-F ou il n'y avait aucun fichier joint et par conséquent l'impression n'a pas eu lieu.
ECHEC xx (xxxx)	La transaction a échoué à cause d'une erreur de communication. 2 premiers chiffres de l'erreur de communication : code d'erreur entre 00 et 99. 4 derniers chiffres de l'erreur de communication : code utilisé par les techniciens de maintenance.

FONCTIONS DE RECEPTION D'I-FAX


Cette section décrit les procédures de base de la réception des fax Internet.

RECEPTION D'UN I-FAX

La fonction I-Fax se connecte régulièrement* au serveur de courrier électronique (POP3) pour vérifier si des I-Fax ont été reçus. Lors de la réception de télécopies, elles sont automatiquement rappelées et imprimées.
* Le réglage par défaut correspond à une connexion toutes les cinq minutes.

Si vous devez recevoir des I-Fax pendant la nuit, laissez l'interrupteur principal en position "On".


1

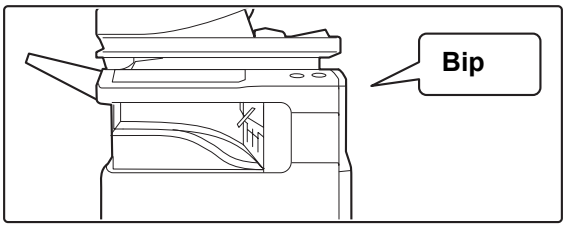

Vous recevez les I-Fax automatiquement.

Un bip sonore retentit une fois la réception terminée.

2

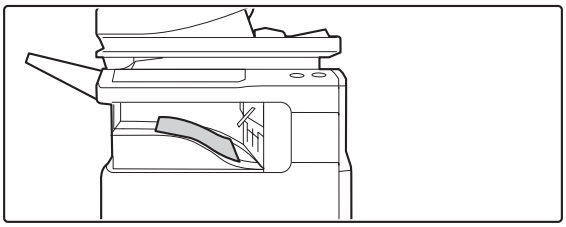

Les I-Fax sont imprimés automatiquement.


Si la machine manque de papier ou si le papier ne correspond pas au format de la télécopie, un message s'affiche sur l'écran tactile. Suivez les instructions du message pour charger le format approprié.

- **Réglages système : Réception/Envoi de données de télécopie (page7-24)**
  Si vous ne pouvez pas imprimer les I-Fax parce que la machine manque de papier ou de toner, vous avez la possibilité de les envoyer vers une autre machine I-Fax déjà enregistrée pour pouvoir les imprimer.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage i-fax par défaut**
  Cette fonction définit la gestion des télécopies reçues lorsque la touche [MARCHE] (⏻) est en position "Off" (l'interrupteur principal est en position "On"), le volume du bip qui retentit lorsque la réception est terminée et si les messages des courriers électroniques doivent être imprimés.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage de réception i-fax**
  Vous pouvez configurer les paramètres relatifs à la réception d'I-Fax comme par exemple l'intervalle de contrôle des télécopies reçues, la réception recto verso, l'impression avec réduction automatique et l'enregistrement des adresses de réception filtrées et permises.
- **Réglages système (administrateur) : Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés**
  Ce réglage permet d'accepter/de refuser les réceptions d'adresses et de domaines enregistrés.
- **Réglages système (administrateur) : Imp. date & heure de réception**
  Utilisez cette fonction pour choisir si la date et l'heure de la réception seront imprimées.

Contenu

RECEPTION MANUELLE DES I-FAX

Si l'intervalle de vérification des I-Fax est relativement long et que vous souhaitez vérifier immédiatement s'il y a un message, vous pouvez déclencher la réception manuellement.
Appuyez sur la touche [Réception manuelle I-Fax] pour établir la connexion au serveur de courrier électronique et récupérer les télécopies reçues

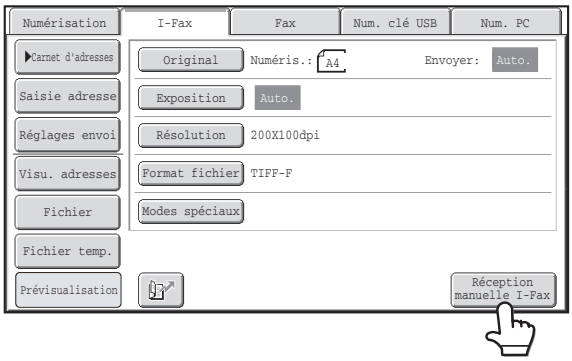


Si les réglages du POP3 ne sont pas configurés dans les pages Web, la touche [Réception manuelle I-Fax] est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Réglages système : Réception/Envoi de données de télécopie (page7-24)
Ce réglage permet de cacher la touche [Réception manuelle I-Fax] qui apparaît sur l'écran initial du mode I-Fax. Quand la touche de [Réception manuelle I-Fax] est cachée, on démarre la réception manuelle en appuyant sur la touche [Début de réception] dans l'écran qui apparaît quand "Réception/Envoi de données fax" - "Réglages i-Fax" est sélectionné.

IMPRESSION D'UNE TELECOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues)

Vous pouvez activer la fonction "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" des réglages système (administrateur) pour recevoir les I-Fax dans la mémoire sans les imprimer. Vous devez entrer un mot de passe pour pouvoir imprimer les données. Si cette fonction est activée, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous récupérez les I-Fax.

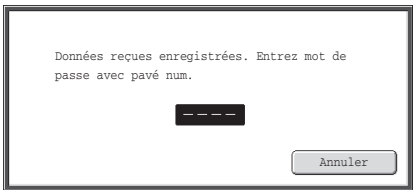

Une fois que vous avez entré, à l'aide des touches numériques, le mot de passe de 4 chiffres programmé à l'avance, l'impression commence.
Vous pouvez appuyer sur la touche [Annuler] pour fermer l'écran de saisie du mot de passe. La touche données en mémoire ( ) clignotera alors sur l'écran tactile. L'écran de saisie du mot de passe réapparaît si vous appuyez sur la touche qui clignote ( ) ou si vous changez de mode.
Quand "Réglage vérification image des données reçues" est activé dans les réglages système (administrateur), il est possible d'entrer un mot de passe pour afficher l'écran de liste des données reçues. Si vous souhaitez vérifier une image avant de l'imprimer, allez à l'étape 2 de la page suivante.

- Les I-Fax reçus sont conservés en mémoire quel que soit le mode de réception, automatique ou manuel.
- Si la fonction "Réception/Envoi de données fax" est activée dans les réglages système pour que les I-Fax soient envoyés vers une autre machine, la machine envoie également les données conservées en mémoire. Le même écran de saisie du mot de passe que celui destiné à l'impression apparaît. Les I-Fax ne seront pas envoyés tant que vous n'aurez pas entré le mot de passe.


Réglages système (administrateur) : Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues
Activez cette fonction pour enregistrer les télécopies reçues dans la mémoire sans les imprimer. Cette fonction permet également de programmer le mot de passe à entrer pour pouvoir imprimer les télécopies.

Contenu

VERIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION

Quand "Réglage vérification image des données reçues" est activé* dans les réglages système (administrateur), il est possible de vérifier une image reçue sur l'écran tactile avant de l'imprimer. Quand cette fonction est activée, suivez les étapes ci-dessous pour imprimer une image reçue.
* Le réglage usine est désactivé par défaut.


1

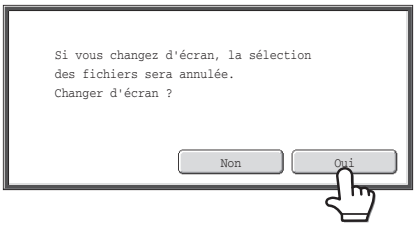

Lors de la réception d'une image, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui].

Si ce message s'affiche alors que vous définissez des réglages et que vous appuyez sur la touche [Oui], les réglages que vous êtes en train de définir s'annulent. Si ce message s'affiche dans un autre mode, vous retournez à l'écran initial du mode envoi d'image une fois que vous avez vérifié l'image.

2

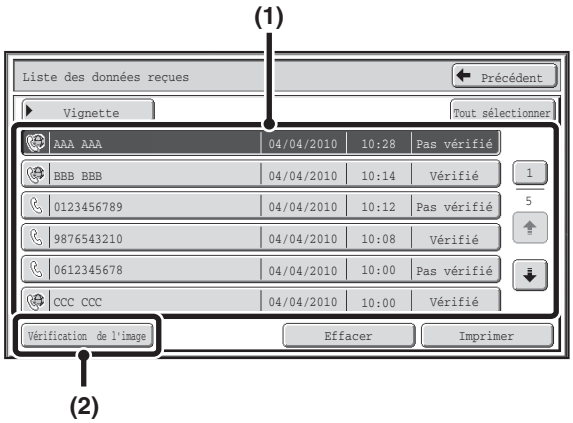

Sélectionnez l'image reçue


(1) Appuyez sur la touche de l'image reçue que vous voulez vérifier.

Il est possible de vérifier plusieurs images reçues.

(2) Appuyez sur la touche [Vérif. image].

- Pour afficher les miniatures des images reçues, appuyez sur la touche [Vignette].
- Pour effacer une image sélectionnée, appuyez sur la touche [Effacer]. Pour imprimer une image sélectionnée, appuyez sur la touche [Imprimer].

3

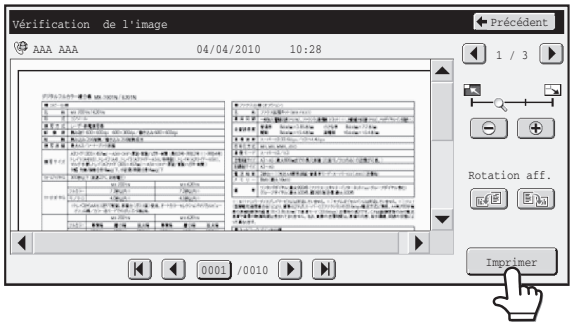

Vérifiez l'image reçue puis appuyez sur la touche [Imprimer].

L'impression commence.
Pour des informations sur l'écran de vérification des images, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 5-112).


Si l'écran de l'étape 1 s'affiche quand vous définissez les réglages dans l'écran de réglage de l'un de ces modes, les réglages définis s'annulent si vous affichez l'image. Une fois que vous avez affiché l'image, vous retournerez à l'écran initial du mode envoi d'image, peu importe le mode dans lequel vous vous trouviez auparavant.

Réglages système (administrateur) : Réglage de vérif. données images reçues
Utilisez cette fonction pour spécifier si un I-fax reçu peut être affiché avant d'être imprimé.

Contenu

ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES

Cette section explique l'écran de vérification des images.

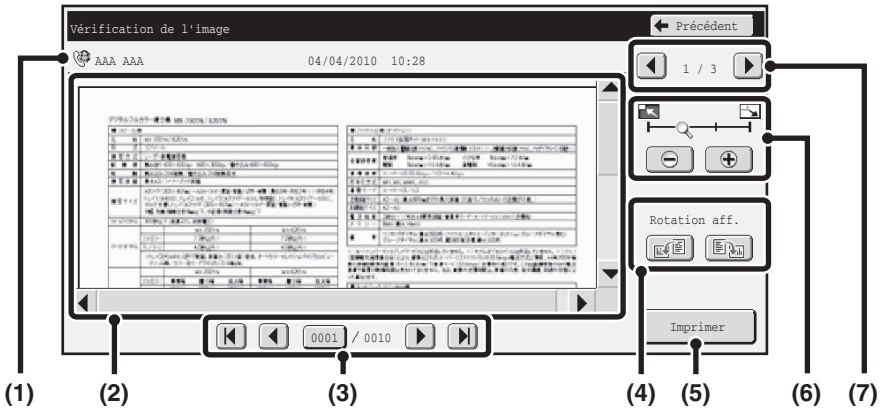

(1) Affichage des informations

Permet de consulter les informations de la page affichée.

(2) Aperçu de l'image

Un aperçu de l'image reçue sélectionnée apparaît.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran. Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲.)

(3) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches ⏮ ⏭ : Permet d'aller à la première ou la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permet d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page: Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

(4) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(5) Touche [Imprimer]

Appuyez sur cette touche pour lancer l'impression.

(6) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(7) Touche de sélection d'image


Quand plusieurs images sont sélectionnées pour afficher un aperçu, utilisez cette touche pour changer d'images affichées.

Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.

Contenu

TRANSFERT DES I-FAX REÇUS VERS UN DOSSIER RESEAU (Réglages du routage à l'arrivée)

Les I-fax reçus peuvent être transférés automatiquement vers une adresse de courrier électronique, une adresse de serveur de fichiers, une adresse de poste de travail ou une adresse de dossier réseau. Quand cette fonction est activée, vous pouvez aussi transférer les I-fax sans les imprimer.

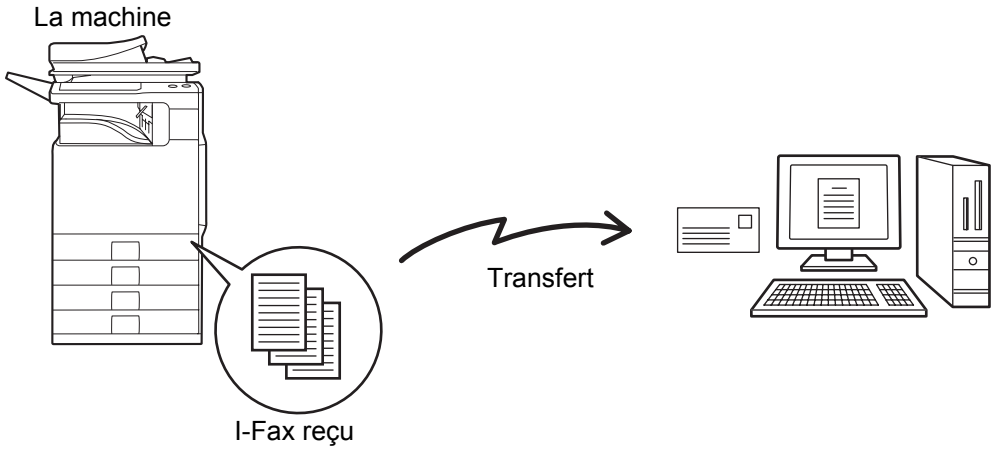


Quand les télécopies transférées à l'aide de cette fonction sont imprimées sur le lieu de destination du transfert, il est impossible d'y imprimer l'heure et la date de réception. ("Impression date et heure de réception" est désactivée.)

CONFIGURATION DES REGLAGES DE ROUTAGE A L'ARRIVEE

Tous les réglages de routage à l'arrivée sont configurés dans les pages Web. Pour la procédure d'accès aux pages Web, reportez-vous au Guide de démarrage.
Les descriptions suivantes supposent que vous avez accédé aux pages Web avec des droits d'administrateur.
Pour configurer les réglages de routage à l'arrivée, suivez les étapes ci-dessous.

1

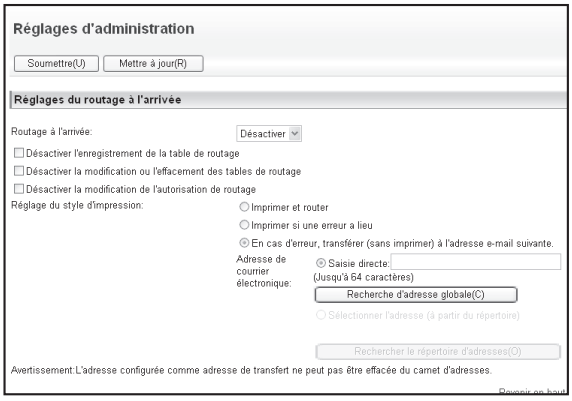

Activation de la fonction de routage à l'arrivée.

(1) Dans le menu de la page Web, cliquez sur [Réglages d'application], [Réglages du routage à l'arrivée], puis sur [Réglages d'administration].

(2) Sélectionnez [Activer] dans "Routage à l'arrivée", puis cliquez sur le bouton [Soumettre].


Vous pouvez empêcher les utilisateurs ne disposant pas de droits d'administrateur d'enregistrer, de modifier et de supprimer des tables de routage dans cet écran, et de spécifier la table utilisée. Pour cela, cochez les cases ci-dessous ☑.

- Désactiver l'enregistrement de la table de routage • Désactiver la modification ou l'effacement des tables de routage Désactiver la modification de l'autorisation de routage

Lorsque la fonction de routage à l'arrivée est activée, vous pouvez également indiquer si la machine doit imprimer les télécopies transmises.
Pour imprimer toutes les télécopies avant leur transfert, sélectionnez "Imprimer et router" dans "Réglage du style d'impression". Pour imprimer les télécopies uniquement lorsqu'une erreur empêche le transfert, sélectionnez "Imprimer quand une erreur a lieu".
Si une erreur se produit lorsque [Ne pas imprimer mais transférer vers l'adresse de courrier électronique suivante en cas d'erreur] est sélectionné, les données reçues ne sont pas imprimées, mais transférées vers l'adresse de courrier électronique indiquée.
Une fois les réglages configurés, assurez-vous de cliquer sur le bouton [Soumettre].

Contenu

2

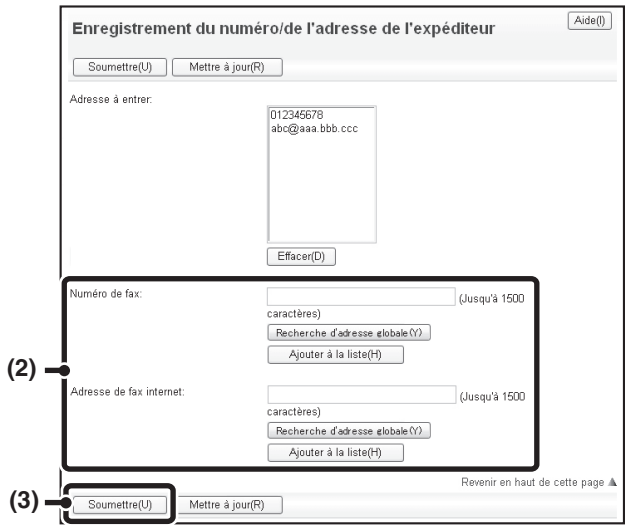

Enregistrement de l'adresse des expéditeurs.

Si vous souhaitez transférer uniquement les télécopies provenant d'adresses spécifiques, enregistrez les adresses d'expéditeur désirées. Les adresses d'expéditeur enregistrées à cet emplacement peuvent être sélectionnées à partir d'une liste lors de l'enregistrement d'une table de routage.

(1) Cliquez sur [Enregistrement du numéro/de l'adresse de l'expéditeur] dans le menu [Réglages du routage à l'arrivée] de la page Web.

(2) Saisissez l'adresse de l'expéditeur dans les champs "Adresse de fax internet" ou "Numéro de fax", puis cliquez sur le bouton [Ajouter à la liste].


L'adresse saisie est alors ajoutée à la liste "Adresse à entrer".

- Spécifiez si l'adresse doit être entrée directement (1500 caractères maximum) ou sélectionnée depuis un carnet d'adresses global en cliquant sur le bouton [Recherche d'adresse globale].
- Pour enregistrer plusieurs adresses, répétez cette étape.

(3) Une fois les adresses ajoutées, cliquez sur le bouton [Soumettre].

- Vous pouvez entrer jusqu'à 500 numéros/adresses.
- Pour supprimer une adresse saisie, sélectionnez-la dans "Adresse à entrer", puis cliquez sur le bouton [Effacer].

Contenu

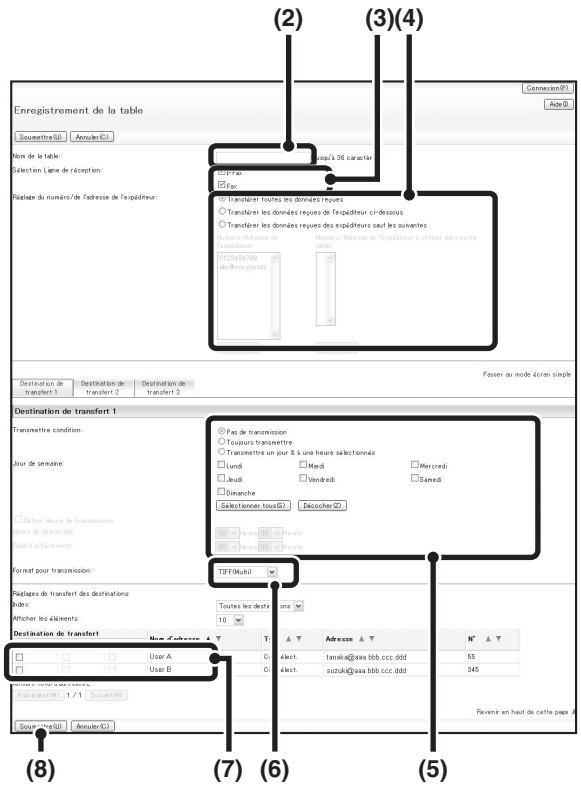

Enregistrez une table de routage.

Pour enregistrer une table de routage combinant un expéditeur donné et une adresse de transfert, suivez les étapes ci-dessous.

(1) Cliquez sur [Réglages du routage à l'arrivée] dans le menu de la page Web, puis sur le bouton [Ajouter].

(2) Saisissez un "Nom de la table".

(3) Sélectionnez la ligne utilisée pour la réception.

(4) Sélectionnez l'expéditeur dont les télécopies doivent être transférées.

- Pour transférer toutes les télécopies reçues, sélectionnez [Transférer toutes les données reçues].
- Pour ne transmettre que les données reçues d'expéditeurs spécifiques, sélectionnez [Transférer les données reçues de l'expéditeur ci-dessous]. Pour transmettre toutes les données sauf les données d'expéditeurs spécifiques, sélectionnez [Transférer les données reçues des expéditeurs sauf les suivantes]. Sélectionnez les expéditeurs appropriés dans la liste et cliquez sur le bouton [Ajouter].

(5) Sélectionnez les conditions de transmission.

- Pour toujours transmettre des données reçues, sélectionnez [Toujours transférer].
- Pour spécifier un jour et une heure auxquels les données reçues seront transmises, sélectionnez [Transférer à un jour et une heure sélectionnés] et cochez la case (☑) du jour désiré de la semaine. Pour spécifier une heure, cochez la case [Définir l'heure de transfert] (☑) et spécifiez l'heure.

(6) Sélectionnez le format du fichier.

Le format peut être défini séparément pour chaque adresse de transmission (pour les adresses de transmission 1, 2 et 3 du tableau).

(7) Sélectionnez l'adresse de transfert.


Les adresses de transfert peuvent être sélectionnées à partir du répertoire de la machine. (Vous pouvez sélectionner plusieurs adresses.) 1000 adresses de transfert peuvent être enregistrées au maximum (un total de 100 adresses de serveurs de fichiers, de postes et de dossiers réseau peuvent être enregistrées).

(8) Cliquez sur [Soumettre].

- Si vous souhaitez sélectionner plusieurs expéditeurs dans la liste "Réglage de numéro/de l'adresse de l'expéditeur", utilisez la touche [Maj] ou [Ctrl] du clavier.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 tables de routage.
- Il est possible que les images envoyées en format TIFF ne s'affichent pas correctement dans l'environnement de certains destinataires. Dans ce cas, transformez le fichier en PDF.
- Jusqu'à trois paramètres de jour et d'heure de transmission peuvent être définis pour un tableau de transmission, et une destination de transmission peut être définie pour chaque heure définie. Pour configurer ces paramètres, utilisez les onglets de la liste de transmission pour accéder à chaque paramètre.

Contenu

4

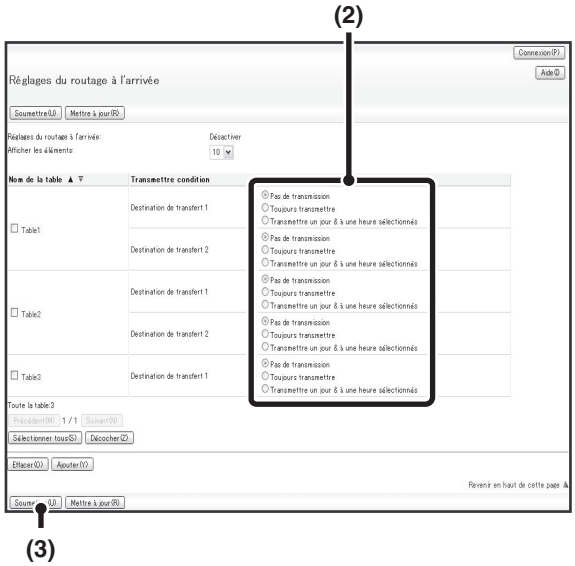

Indication des tables de routage à utiliser.

Pour utiliser la fonction de routage à l'arrivée, activez les tables de routage que vous souhaitez utiliser parmi les tables enregistrées.

(1) Cliquez sur [Réglages du routage à l'arrivée] dans le menu de la page Web.

(2) Sélectionnez [Toujours transférer] ou [Transférer à un jour et à une heure sélectionnés] à partir du tableau de transmission.

Les paramètres d'autorisation de transmission qui apparaissent ici sont liés aux conditions de transmission définies à l'étape 3. Si vous souhaitez utiliser des conditions de transmission différentes de celles définies à l'étape 3, définissez les paramètres d'autorisation de transmission.

(3) Cliquez sur [Soumettre].

Pour supprimer une table de routage, cochez la case en regard de son nom pour la sélectionner ☑, puis cliquez sur [Effacer].

Contenu

NUMERISATION A PARTIR D'UN ORDINATEUR (Mode num. PC)

NUMERISATION DE BASE

Vous pouvez installer le pilote de scanner sur votre ordinateur à l'aide du CD-ROM fourni avec la machine et utiliser une application compatible TWAIN* pour numériser une image à partir de votre ordinateur.
Le fait de numériser à partir de votre ordinateur peut être pratique pour numériser un seul original, comme une photo, notamment si vous voulez ajuster les paramètres de numérisation en cours d'utilisation. A l'inverse, le fait de numériser à partir de la machine permet de numériser plusieurs originaux à la suite.


* Interface standard utilisée pour les scanners et autres périphériques d'images. Si le pilote de scanner est installé sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser n'importe quelle application compatible TWAIN pour numériser des images.

- Vous pouvez numériser en mode num. PC uniquement si le pilote de scanner a été installé à l'aide du programme d'installation du CD-ROM "Software CD-ROM". Pour savoir comment installer le pilote de scanner et configurer ses réglages, reportez-vous au Guide de démarrage
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si elle a été désactivée dans la fonction "Désactiver la fonction de numérisation" des réglages système (administrateur).
- La procédure de sélection du pilote de scanner et la procédure de numérisation dépendent de application compatible TWAIN. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application ou à l'aide.
- Si vous numérisez une grande image en mode haute résolution, la quantité de données sera très importante et la numérisation prendra du temps. Assurez-vous que vous avez sélectionné des paramètres de numérisation adaptés à l'original (texte, photo, etc.).

Par exemple, la procédure de numérisation de l'application "Sharpdesk" qui accompagne la machine est expliquée ci-dessous.

[Sur la machine]

1

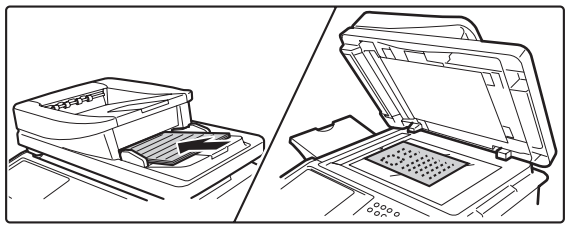


Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Lorsque l'original est d'un format différent du réglage de format, définissez le format de l'original.

☞ DEFINITION DE LA TAILLE DE NUMERISATION ET LA TAILLE D'ENVOI DE L'ORIGINAL (page 5-55)

2

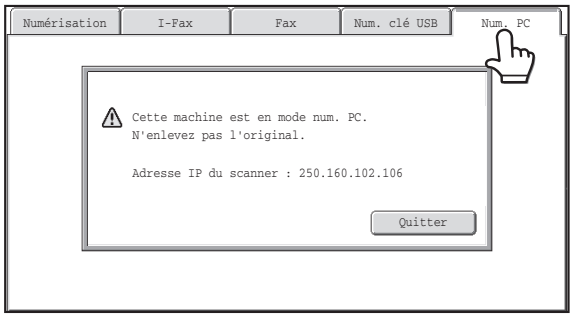

Appuyez sur l'onglet [Num. PC] pour passer en mode Num PC.


Si l'onglet [Num. PC] n'apparaît pas, appuyez sur l'onglet [▶] pour déplacer l'écran.

Lorsque le mode num. PC est sélectionné, seul la touche [Quitter] est disponible sur l'écran tactile. Les autres touches sont inutilisables.

Contenu


[Sur votre ordinateur]

3

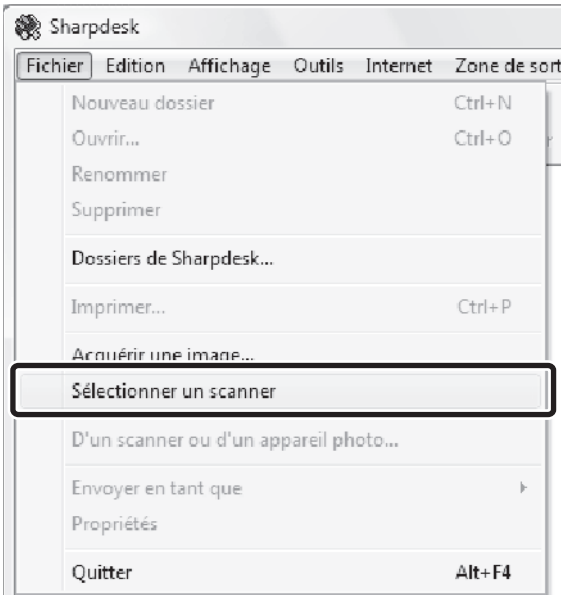

Démarrez l'application compatible TWAIN sur votre ordinateur puis sélectionnez [Sélectionner un scanner] dans le menu [Fichier].

4

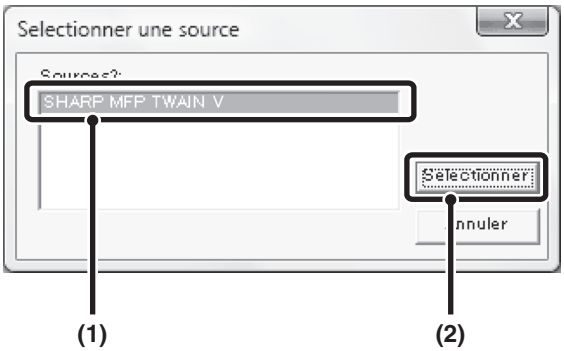


Sélectionnez le pilote de scanner de la machine.

(1) Sélectionnez [SHARP MFP TWAIN V].

(2) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].


5

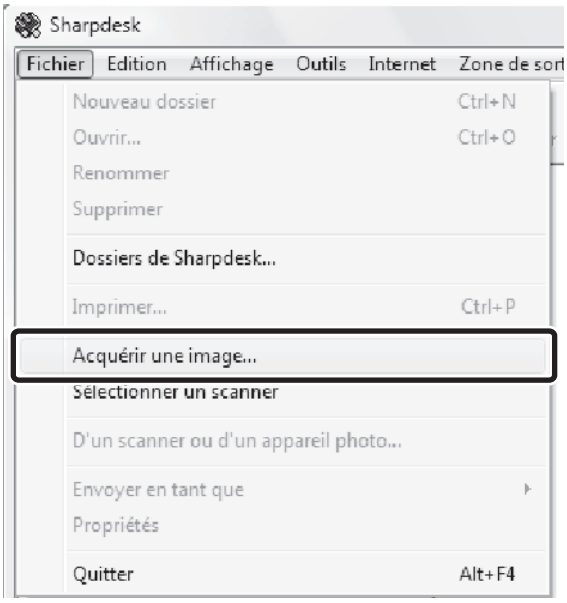

Sélectionnez [Acquérir une image] dans le menu [Fichier].

L'écran du pilote de scanner s'affiche.

Contenu

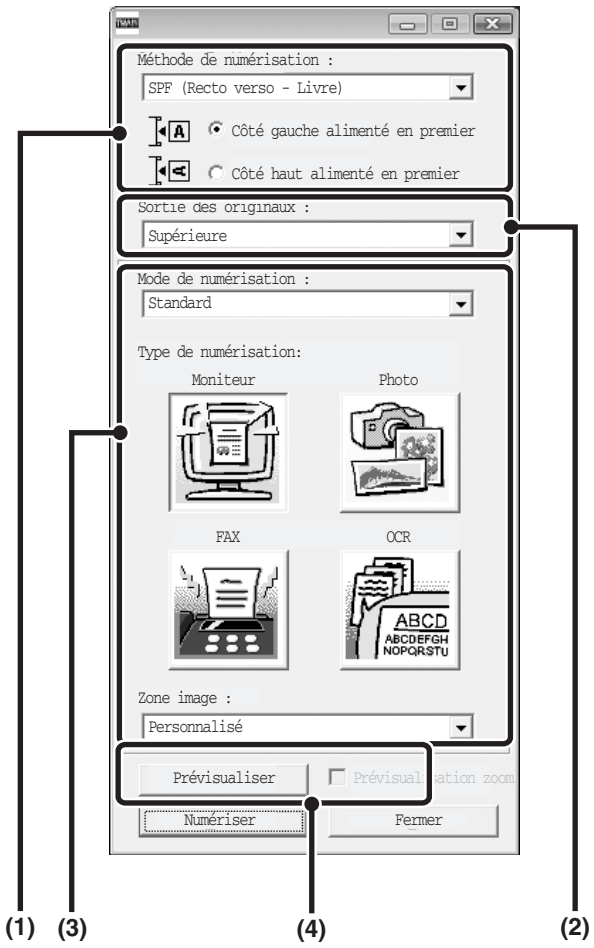

Prévisualisez l'image.

(1) Sélectionnez l'emplacement de l'original.

Menu "Méthode de numérisation" :

- S'il s'agit d'un original recto placé sur le plateau du chargeur de documents, sélectionnez [SPF (Recto)].
- S'il s'agit d'un original recto verso placé sur le plateau du chargeur de documents, sélectionnez [SPF (Recto Verso - Livre)] ou [SPF (Recto Verso - Bloc notes)] selon que l'original est de style livre ou bloc-notes. Sélectionnez également [Côté gauche chargé en premier] ou [Côté haut chargé en premier] en fonction de l'orientation de l'original.

(2) Sélectionnez l'emplacement de sortie de l'original.

Si vous utilisez du papier épais ou une carte en plastique, sélectionnez [Papier épais].

(3) Sélectionnez les paramètres de numérisation.

Menu "Mode de numérisation" :

Basculez entre l'écran "Standard" et "Professionnel". Sur l'écran "Standard", sélectionnez "Moniteur", "Photo", "FAX" ou "OCR" en fonction du type d'original et de vos besoins.

Si vous souhaitez modifier les réglages initiaux de l'un des quatre boutons ou sélectionner la résolution ou un autre paramètre avancé, basculez sur l'écran "Professionnel".

Menu "Zone image" :

Sélectionnez le format de numérisation. Vous pouvez également définir le format de numérisation dans la fenêtre d'aperçu à l'aide de votre souris.

(4) Cliquez sur le bouton [Prévisualiser].

L'aperçu apparaît.

Si vous n'êtes pas satisfait de l'aperçu, répétez les étapes (3) et (4).

Si vous avez coché la case [Prévisualisation zoom] avant de cliquer sur le bouton [Prévisualiser], le format sélectionné est élargi dans la fenêtre d'aperçu. Si vous décochez la case, l'aperçu apparaît à nouveau normalement. Remarque : Si SPF est sélectionné dans le menu "Méthode de numérisation", vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Prévisualisation zoom].

- **Pour plus d'informations sur les paramètres de numérisation, cliquez sur le bouton dans l'écran d'aperçu de l'étape 7 pour ouvrir l'aide du pilote de scanner.**
- Si vous cliquez sur le bouton [Prévisualiser] lors de la numérisation à partir du plateau du chargeur de documents, une seule page de l'original est numérisée pour l'aperçu avant impression. Si vous souhaitez inclure cet original dans la numérisation, remettez-le sur le plateau du chargeur de documents.

Contenu

7



Sélectionnez les paramètres de numérisation en visualisant l'image.


Bouton [Rotation] :
Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, l'aperçu subit une rotation de 90°. Cela vous permet de changer l'orientation de l'image sans avoir à déplacer l'original. Le fichier image créé utilise l'orientation affichée dans la fenêtre d'aperçu.

Bouton [Taille de l'image] :
Cliquez sur ce bouton pour définir le format de numérisation à l'aide de valeurs numériques. Vous pouvez sélectionner des pixels, des mm ou des pouces. Si un format de numérisation a déjà été spécifié, les valeurs entrées modifient le format par rapport au coin en haut à gauche du format spécifié.

Bouton :
Quand une image d'aperçu est affichée et si aucune zone de numérisation n'est définie, vous pouvez cliquer sur le bouton pour définir automatiquement la zone de numérisation à l'image d'aperçu entière.

- **Pour plus d'informations sur les paramètres de numérisation, cliquez sur le bouton pour ouvrir l'aide du pilote de scanner.**
- Si les originaux sont placés sur le plateau du chargeur de documents, seule la première page est prévisualisée. Cette page est ensuite dirigée vers le plateau de sortie des originaux. Assurez-vous de bien l'avoir replacée sur le plateau du chargeur de documents avant d'effectuer une nouvelle prévisualisation ou de lancer la numérisation.

8

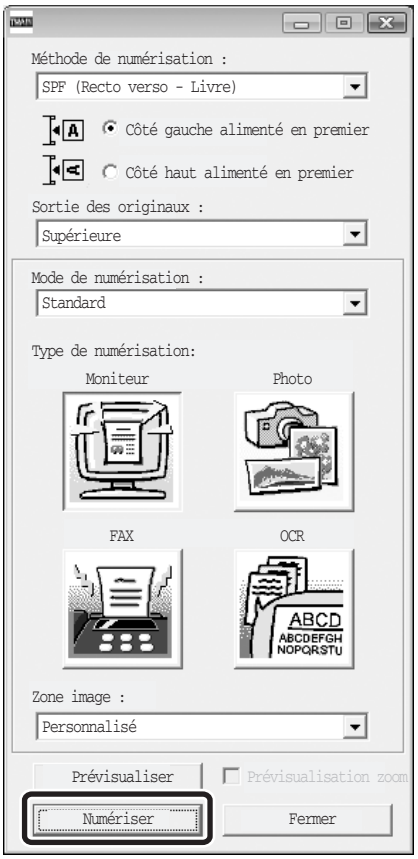


Cliquez sur le bouton [Numériser].

La numérisation commence. L'image apparaît dans l'application.
Attribuez un nom de fichier à l'image numérisée et sauvegardez-la en suivant la procédure correspondant à l'application utilisée.

Contenu


[Sur la machine]

9

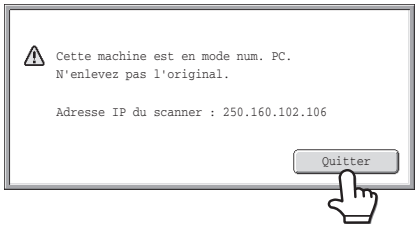

Appuyez sur la touche [Quitter] de l'écran tactile.

10

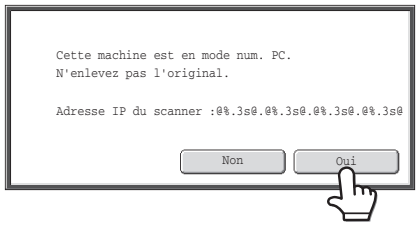

Appuyez sur la touche [Oui].


Contenu

TRANSMISSION DES METADONNEES

Cette section explique la transmission des métadonnées, qui peut être utilisée quand le kit module d'intégration d'application est installé.

TRANSMISSION DES METADONNEES (Entrée données)

Quand le kit module d'intégration d'application est installé et lorsqu'un fichier image est généré pour une transmission d'envoi de numérisation, les métadonnées (données indiquant les attributs du fichier image et comment il doit être traité) peuvent être générées à partir des informations de préenregistrées et transmises dans un fichier séparé. Le fichier des métadonnées est créé au format XML. En liant les métadonnées à des applications telles qu'un logiciel de gestion de documents, une application de gestion de processus ou un serveur de chiffrage, il est possible de créer un environnement de solution sophistiqué.

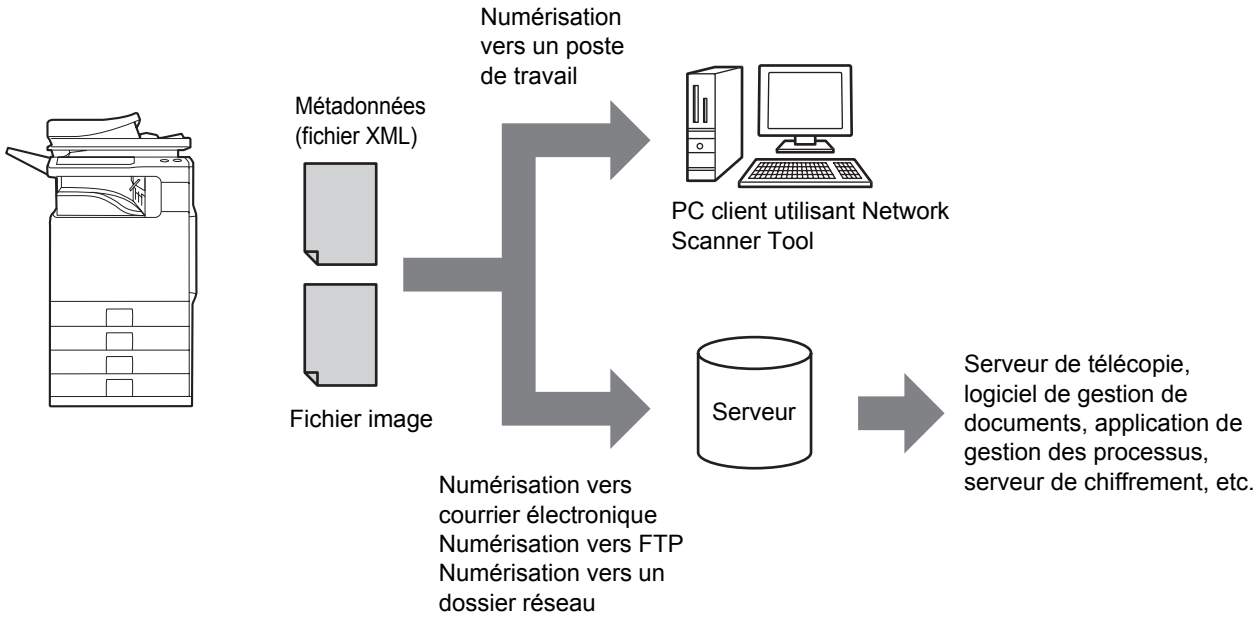

En utilisant le kit module d'intégration d'application, les informations sur un fichier image généré peuvent être entrées sur l'écran tactile et être transmises avec l'image sous la forme d'un fichier XML.

Contenu

PREPARATIONS POUR LA TRANSMISSION DES METADONNEES

REGLAGES NECESSAIRES DANS LA PAGE WEB

Tous les réglages liés aux métadonnées sont configurés dans les Pages Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.)
Pour configurer les réglages des métadonnées, cliquez sur [Réglages application], puis sur [Réglages métadonnées] dans le menu de la page Web.
Lors de la configuration des réglages, veillez à activer la transmission des métadonnées.

Enregistrement des jeux de métadonnées

Enregistrez les éléments (les jeux de métadonnées) écrits dans le fichier XML généré pendant la numérisation. Un jeu de métadonnées peut contenir jusqu'à 10 éléments de métadonnées. Un jeu de métadonnées enregistré peut être sélectionné au moment de la transmission.

Les adresses indiquées dans "Type d'adresse autorisée à envoyer des métadonnées" quand un jeu de métadonnées est enregistré, peuvent être sélectionnées comme destination de transmission au moment de la transmission avec les touches express, une saisie manuelle et/ou une recherche dans un carnet d'adresses global. (Les adresses pour lesquelles l'entrée de métadonnées n'est pas permise ne peuvent pas être indiquées comme destinations de transmission.)

TRANSMISSION DE METADONNEES POUR LA NUMERISATION VERS UN POSTE DE TRAVAIL

Si Network Scanner Tool est utilisé dans sa configuration par défaut, un fichier ne sera pas généré avec un nouveau nom de fichier sur l'ordinateur. Si Network Scanner Tool est utilisé comme moyen d'envoi d'un fichier de métadonnées à un logiciel tiers, ce réglage doit être désactivé pour permettre le référencement entre le fichier d'image et le fichier XML au moyen du nom de fichier généré par l'ordinateur. (Lors du réglage du nom de fichier dans [Réglages d'envoi], pour vérifier qu'un fichier existant sur un ordinateur n'est pas écrasé par un fichier transmis du même nom, veillez à configurer le nom de fichier de sorte que la duplication d'un nom soit impossible ; par exemple, en incluant une extension unique (la date, etc…) dans le nom de fichier généré. Si le réglage du nom de fichier est vide, la machine génère automatiquement un nom de fichier unique.)


- Il est conseillé d'utiliser Network Scanner Tool pour recevoir des métadonnées. Pour plus d'informations, voyez le Network Scanner Tool User's Guide (au format pdf) sur le CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities".
- Pour plus d'informations sur le contrat de licence et l'utilisation du CD-ROM fourni avec le module d'intégration d'application, consultez le manuel séparé du kit de licence Sharpdesk.
- **Utilisation de logiciels tiers**
  Il existe divers types de logiciels tiers. Certaines applications peuvent démarrer automatiquement à partir de Network Scanner Tool et d'autres ne le peuvent pas. Quand la fonction d'exécution automatique d'une application est activée, Network Scanner Tool démarre l'application avec l'extension ".exe" en se servant du nom de fichier comme paramètre. Normalement, une application est démarrée deux fois, une fois pour le fichier d'image et une fois pour le fichier XML. Par exemple, quand Network Scanner Tool est configuré pour démarrer l'application "APP.EXE", les commandes suivantes sont appliquées quand les deux fichiers "IMG.TIF" et "IMG.XML" sont reçus.
  APP.EXE IMG.TIF
  APP.EXE IMG.XML

Contenu

TRANSMISSION DES METADONNEES

Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un jeu de métadonnées, entrez chaque élément puis effectuez la transmission de métadonnées.

1

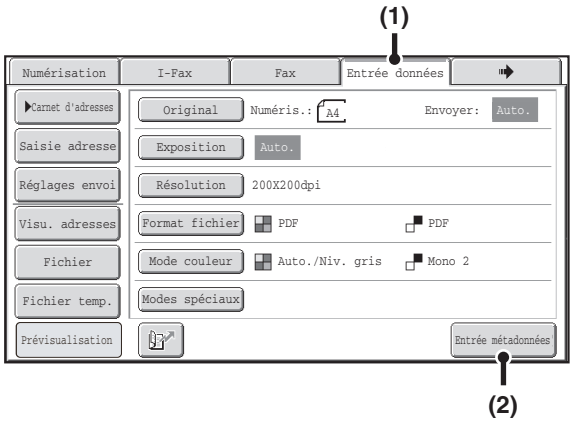


Passez au mode entrée de données et affichez l'écran des jeux de métadonnées.

(1) Appuyez sur l'onglet [Entrée données].

(2) Appuyez sur la touche [Entrée données].

- Si aucun jeu de métadonnées n'a été enregistré, [Entrée données] ne peut pas être sélectionné. Enregistrez un jeu de métadonnées dans les pages Web puis exécutez la procédure de transmission.
- Si un jeu de métadonnées donné a été spécifié comme jeu par défaut, passez à l'étape 3.

2

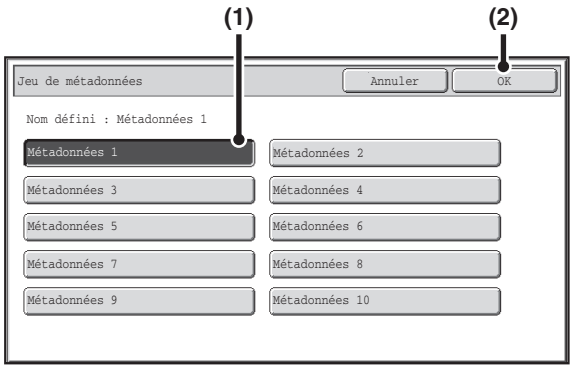


Sélectionnez un jeu de métadonnées.

(1) Appuyez sur la touche correspondant au jeu de métadonnées que vous souhaitez utiliser.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

3

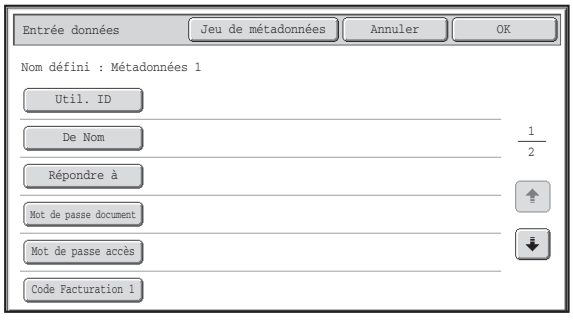


Les touches des éléments enregistrés dans le jeu de métadonnées apparaissent. Appuyez sur les touches correspondant à l'élément que vous souhaitez modifier.

Si vous sélectionnez accidentellement un mauvais jeu de métadonnées ou si vous souhaitez utiliser un jeu de métadonnées différent quand un jeu de métadonnées par défaut a été défini, appuyez sur la touche [Jeu de métadonnées]. Appuyez sur la touche [OK] sur l'écran du message qui s'affiche. Vous revenez à l'écran de l'étape 1. Les éléments des métadonnées entrés jusqu'alors sont annulés.

Contenu

4

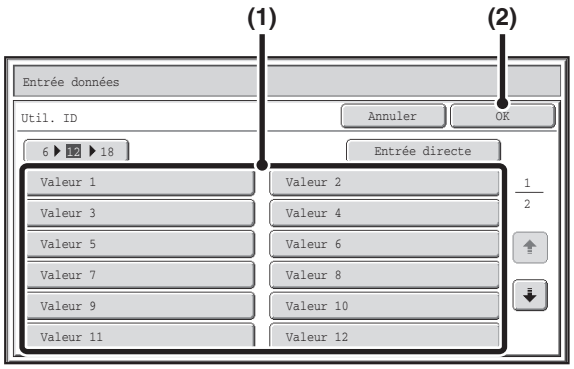

Entrez l'élément de métadonnées sélectionné.


(1) Appuyez sur la touche de la valeur que vous souhaitez entrer.

- Quand les valeurs d'entrée de l'élément de métadonnées sont des sélections, les sélections sont affichées sous la forme de touches. Si une valeur est modifiable, vous pouvez appuyer sur la touche [Entrée directe] pour entrer manuellement la valeur.
- Si l'élément de métadonnées requiert une entrée de texte, un écran de saisie de texte apparaît. Entrez les informations requises.

(2) Appuyez sur la touche [OK].


- Pour modifier le nombre de touches affichées dans l'écran, appuyez sur la touche de sélection correspondant au nombre d'éléments affichés. Sélectionnez la touche 6, 12 ou 18.
- Pour la procédure de saisie du texte, consultez "SAISIE DE TEXTE" (page 1-76) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

5

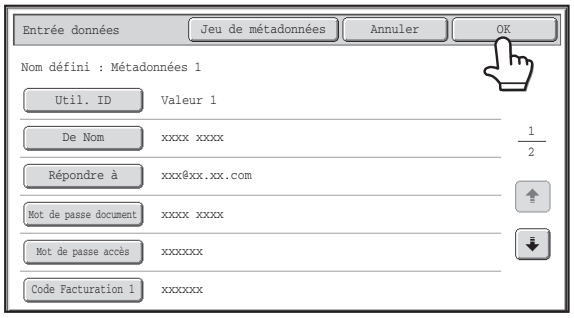

Une fois tous les éléments saisis, appuyez sur la touche [OK].

6

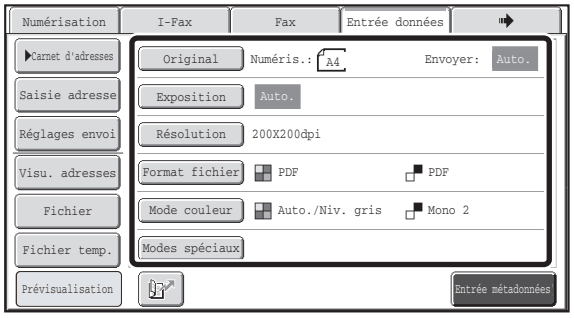

Sélectionnez les réglages d'image et tous les autres réglages puis exécutez la procédure d'envoi de numérisation.

- Les procédures de sélection des réglages et de transmission sont les mêmes que pour les autres modes.
- Pour modifier les valeurs entrées, appuyez à nouveau sur la touche [Entrée données]. L'écran de saisie du jeu de métadonnées sélectionné apparaît.

- La transmission ne peut pas être effectuée si l'onglet [Entrée données] est affiché et si aucun réglage de métadonnées n'a été configuré. Pour exécuter la transmission sans envoyer de métadonnées, passez dans un mode différent en appuyant sur l'onglet de ce mode et effectuez la transmission.
- Avant de configurer les réglages des métadonnées, vous pouvez indiquer des adresses dans tous les modes à utiliser. Une fois les réglages des métadonnées configurés, seules les adresses des modes autorisés dans le jeu de métadonnées sélectionné peuvent être indiquées.
- Si des réglages des métadonnées ont été configurés ou si une adresse est indiquée dans l'onglet [Entrée données], il n'est pas possible de passer à un autre mode.
- La transmission de métadonnées est possible avec la fonction archivage de document. L'onglet [Entrée données] apparaît dans l'écran des réglages de transmission du mode archivage de document pour permettre la transmission de métadonnées. En outre, la transmission de métadonnées avec l'archivage de document peut être exécutée dans [Actions sur les documents] des pages Web.

Contenu

CHAMP DE METADONNEES

Les trois types de métadonnées suivants sont inclus dans le fichier XML transmis.

- Données générées automatiquement par la machine : ces données sont toujours incluses dans le fichier XML et sont automatiquement enregistrées sur votre ordinateur.
- Champs précédemment définis : ces champs sont automatiquement identifiés par la machine et affectés aux balises XML appropriées. Ces types de champs sont sélectionnables, et ne peuvent être inclus dans le fichier XML que s'il est activé dans les pages Web.
- Champs définis par utilisateur : des champs personnalisés peuvent être ajoutés au fichier XML. Ces types de champs sont sélectionnables et peuvent être définis dans les pages Web.

Si un champ de métadonnées défini est l'un des champs suivants, un message apparaît pour vous signaler qu'il ne peut pas être entré. Entrez les informations appropriées dans les éléments correspondants des réglages de transmission.

Nom entré dans le champ de métadonnées	Description	Emplacement de saisie
fromName	Nom de l'utilisateur qui a envoyé le travail. Si le nom n'est pas entré comme métadonnée, le nom de l'expéditeur déterminé par les règles habituelles de détermination du nom d'expéditeur sera appliqué comme métadonnée.	[Répondre à] (nom d'expéditeur de l'expéditeur sélectionné)
replyTo	Adresse de courrier électronique à laquelle le résultat de transmission sera envoyé.	[Répondre à] (Adresse de courrier électronique de l'expéditeur sélectionné)
documentSubject	Nom de travail apparaissant dans la ligne "Objet" du courrier électronique, ou nom de travail sur la page de garde de la télécopie. Si l'utilisateur entre un [Objet] dans l'écran des réglages de transmission sur l'écran tactile, la valeur entrée est appliquée comme métadonnée.	[Objet] (Vide sauf si une valeur est définie dans l'écran des réglages de transmission.)
fileName	Entrez le nom de fichier de l'image à envoyer.	[Nom de fichier] (Uniquement si la case à cocher [Autoriser les noms de fichiers personnalisés] ☑ est sélectionnée dans l'écran des réglages des métadonnées des pages Web.) (Vide sauf si une valeur est définie dans l'écran des réglages de transmission.)

Contenu

SCANNER RESEAU/ I-FAX*1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résolution de numérisation (ppp)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 I-Fax : 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 quand le fichier est de type TIFF-S) Vous pouvez sélectionner le mode demi-ton pour les résolutions autres que 200 x 100 ppp.	
Vitesse de numérisation	Couleur (200 x 200 ppp) Original recto : 50 pages/min. (A4/8-1/2" x 11") Original recto verso : 50 pages/min. (A4/8-1/2" x 11") Noir et blanc (200 x 200 ppp) Original recto : 50 pages/min. (A4/8-1/2" x 11") Original recto verso : 50 pages/min. (A4/8-1/2" x 11")	
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Protocoles pris en charge	TCP/IP (IPv4)	
Formats de fichier	Couleur (y compris niveaux de gris)	Types de fichiers :TIFF, JPEG, PDF, PDF crypté, XPS Taux de compression :Elevé / Moyen / Faible
	Noir et blanc	Types de fichiers :TIFF, PDF, PDF crypté, XPS Modes de compression :Aucun / Moyen (G3) / Elevé (G4)
	I-Fax (noir et blanc uniquement)	Types de fichiers :TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Modes de compression :Moyen (G3) / Elevé (G4)
Remarques	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations*2	Nombre maximum de touches : 999
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche)*2	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche) : 500
	Destinations de numérisation	Numériser vers courrier électronique / Numériser vers FTP / Numériser vers un poste de travail / Numériser vers un dossier réseau

*1 Le kit d'extension I-Fax est nécessaire.

*2 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

Contenu

SPECIFICATIONS POUR LA NUMERISATION VIA UNE APPLICATION (TWAIN)

Protocole pris en charge	TCP/IP (IPv4)	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7	
Modes couleur	Milliers de couleurs, Niveaux de gris, Diffusion monochrome, Monochrome niveau 2	
Réglages de la résolution	75 ppp, 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp (Vous pouvez régler la résolution en entrant une valeur numérique comprise entre 50 et 9600 ppp. Toutefois, si vous avez sélectionné un réglage haute résolution, il faut réduire la zone de numérisation.)	
Zone de numérisation	Vitre d'exposition	Maximum : A4 (8-1/2" x 11")
	Chargeur automatique de documents	Maximum : A4 (8-1/2" x 14")

Contenu

CHAPITRE 6
ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Ce chapitre fournit une explication détaillée des procédures d'utilisation de la fonction archivage de documents. Cette fonction permet de sauvegarder les données d'un travail de copie, de télécopie ou d'impression dans un fichier sur le disque dur de la machine. Vous pouvez ensuite appeler le fichier quand vous le souhaitez.
Ce chapitre suppose que vous connaissez déjà les modes copie, scanner et les autres modes de la machine.
Pour des informations sur les procédures de copie, de scanner et d'autres modes qui restent les mêmes quand ces modes sont utilisés conjointement avec la fonction archivage de documents, voir les chapitres de ces modes.

ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

PRESENTATION 6-2
- TYPES D'ARCHIVAGES DE DOCUMENTS 6-2
- UTILISATION DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS 6-3
- AVANT D'UTILISER L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS 6-4
- POINTS IMPORTANTS LORS DE L'UTILISATION DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS 6-7
- UTILISATION DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS DANS CHAQUE MODE 6-8

ECRAN DE BASE DU MODE ARCHIVAGE DE DOCUMENTS 6-10

ENREGISTREMENT DE FICHIERS VIA L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER DANS "Fichier temp." 6-11

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER AVEC "Fichier" 6-13
- INFORMATIONS SUR LE FICHIER. 6-15

ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT UNIQUEMENT (Num. vers D.D.) 6-18
- ECRAN "Num. vers D.D." 6-18
- UTILISATION DE LA FONCTION "Num. vers D.D." 6-23

UTILISATION DE FICHIERS ENREGISTRES

SEQUENCE D'UTILISATION D'UN FICHIER ENREGISTRE. 6-25

ECRANS DE SELECTION DU DOSSIER ET DU FICHIER 6-27
- ECRAN DE SELECTION DU DOSSIER 6-27
- ECRAN DE SELECTION DU FICHIER 6-28

SELECTION D'UN FICHIER. 6-30
- ECRAN DES REGLAGES DES TRAVAUX . . . 6-31

IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE 6-32
- ECRAN DES PARAMETRES D'IMPRESSION 6-33
- IMPRESSION DE FICHIERS MULTIPLES . . . 6-34

ENVOI D'UN FICHIER ENREGISTRE 6-38
- ECRAN DES REGLAGES D'ENVOI 6-39

PROPRIETES DES FICHIERS ENREGISTRES 6-40
- PROPRIETES DU FICHIER. 6-40
- MODIFICATION DES PROPRIETES. 6-40

DEPLACEMENT D'UN FICHIER ENREGISTRE. 6-42

SUPPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE. . . 6-44

VERIFICATION DE L'IMAGE D'UN FICHIER ENREGISTRE. 6-45
- ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES . . . 6-46

RAPPEL ET UTILISATION D'UN FICHIER DEPUIS L'ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX 6-47


RECHERCHE D'UN FICHIER ENREGISTRE 6-48

ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Cette section contient des informations que vous devez lire avant d'utiliser la fonction archivage de documents, notamment une présentation, ainsi que les fonctionnalités et les fonctions de l'archivage de documents. Elle contient également les points à ne pas oublier lors de l'utilisation de la fonction archivage.

PRESENTATION

La fonction archivage de documents vous permet de sauvegarder l'image d'un travail de copie ou de transmission d'image ou les données d'un travail d'impression dans un fichier sur le disque dur de la machine.
Le fichier enregistré peut être rappelé avant d'être imprimé ou transféré si nécessaire.

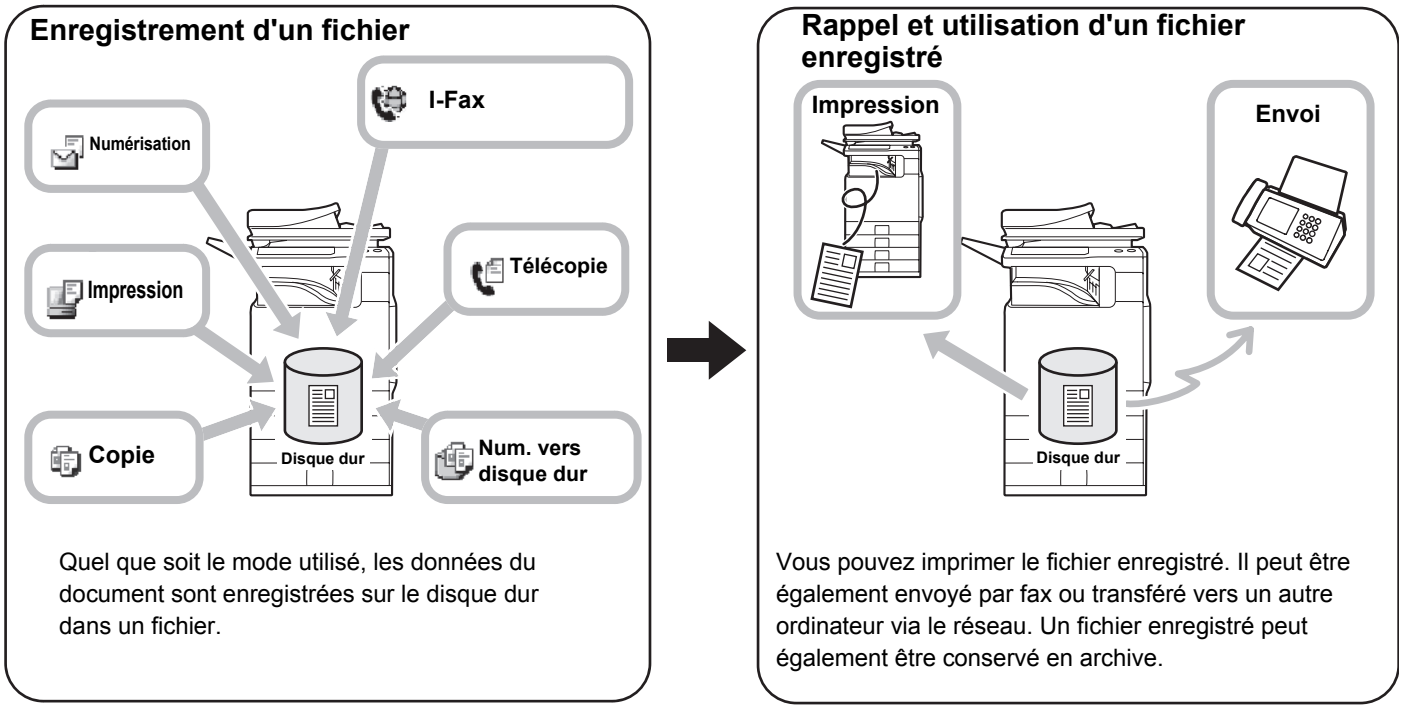

TYPES D'ARCHIVAGES DE DOCUMENTS

Il existe trois manières d'enregistrer un fichier avec l'archivage de document : "Fichier temp.", "Fichier" et "Numériser vers disque dur".



Fichier temporaire	Pendant qu'une copie, un envoi de numérisation ou un autre travail est exécuté, cette fonction enregistre les données du document sur disque dur. Utilisez cette fonction quand vous voulez enregistrez rapidement et facilement les données d'un document sans indiquer un nom de fichier ni d'autres informations. N'importe qui peut utiliser le fichier enregistré. N'ayez pas recours à cette méthode pour enregistrer des fichiers contenant des données sensibles ou confidentielles ou si vous ne souhaitez pas que d'autres personnes puissent l'utiliser.
Fichier	Pendant qu'une copie, un envoi de numérisation ou un autre travail est exécuté, cette fonction enregistre les données du document sur disque dur. A la différence de Fichier temporaire, divers types d'informations peuvent être joints au fichier quand il est enregistré pour permettre une gestion de fichier efficace. Il est possible de définir également un mot de passe afin d'éviter que quiconque puisse utiliser le fichier.
Num. vers disque dur	Cette fonction numérise un document et l'enregistre comme fichier. Comme pour Fichier, divers types d'informations peuvent être joints au fichier quand il est enregistré.

Contenu

UTILISATION DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Comment utiliser rapidement un fichier

Exemple : vous avez préparé pour une réunion des documents faisant plusieurs pages, or vous avez besoin d'une copie supplémentaire suite à l'ajout d'un nouveau participant.

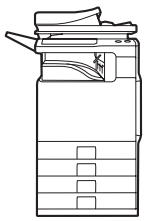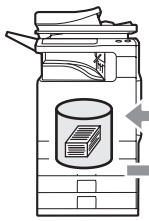Le document n'a pas été enregistré via l'archivage de documents	Le document a été enregistré via l'archivage de documents
 Les réglages de taux, de mode couleur et des modes spéciaux doivent être sélectionnés à nouveau. Les nombreuses pages originales doivent toutes être encore numérisés. Il est peu probable que vous ayez terminé avant le début de la réunion.	 Le fichier enregistré est simplement récupéré et imprimé. L'impression se fait rapidement et la copie est prête à temps pour la réunion!
Les réglages de copie doivent être sélectionnés à nouveau et l'original doit être numérisé une fois de plus. Comme indiqué ci-dessus, tous les réglages doivent être à nouveau sélectionnés pour obtenir une nouvelle copie du document. Si vous avez oublié les réglages, il sera peut-être nécessaire de passer beaucoup de temps avant de réussir à obtenir le même résultat que la dernière fois.	En récupérant un travail enregistré dans l'archivage de documents, il n'est pas nécessaire de sélectionner encore les réglages de copie ou refaire la numérisation de l'original. Le document peut être rappelé et imprimé rapidement et facilement en utilisant les mêmes réglages.


Comme le montre l'exemple, l'enregistrement d'un document via la fonction d'archivage vous évite d'avoir à renumériser le document original et à resélectionner les réglages, vous faisant gagner un temps considérable.

Pratique pour gérer les documents fréquemment utilisés

Exemple : gestion d'un grand nombre de formulaires commerciaux

Sans archivage de documents
Vous ne parvenez pas à trouver immédiatement le formulaire qu'il vous faut.

Avec l'archivage de documents
Le formulaire requis peut être facilement récupéré dans la liste de l'archivage des documents, et la gestion des documents est bien plus efficace.

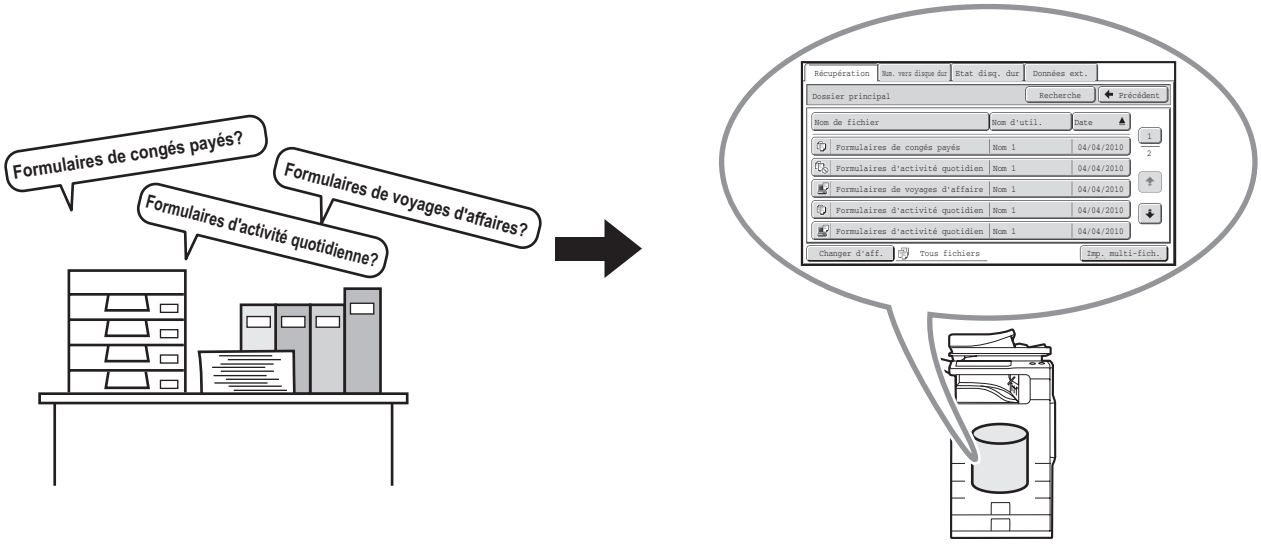

Les formulaires de demande, d'activité et autres formulaires peuvent être enregistrés sur le disque dur, ce qui vous permet de les récupérer facilement et d'imprimer le nombre de copies que vous souhaitez à n'importe quel moment.


Contenu

AVANT D'UTILISER L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Cette section contient les informations que vous devez connaître avant d'utiliser la fonction d'archivage de documents.

Dossiers

Trois types de dossier sont utilisés pour enregistrer des fichiers via l'archivage de documents.

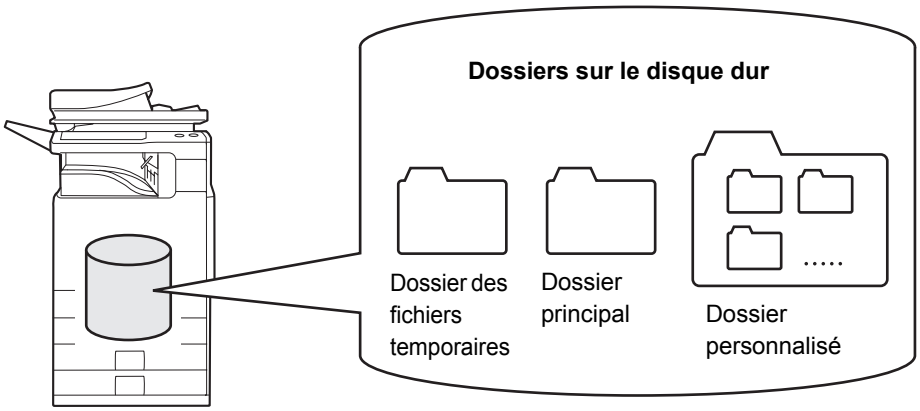

Dossier des fichiers temporaires

Les documents numérisés à l'aide la touche [Fichier temp.] sont enregistrés dans ce dossier. Un nom d'utilisateur et un nom de fichier sont automatiquement affectés à chaque travail.

Dossier principal

Les documents numérisés à l'aide la touche [Fichier] sont enregistrés dans ce dossier.
Lorsque vous enregistrez un travail dans le Dossier principal, vous pouvez spécifier un nom d'utilisateur déjà enregistré et attribuer un nom de fichier.
Un mot de passe peut également être configuré lors de l'enregistrement d'un fichier ([Confidentiel]).

Dossier personnalisé

Des dossiers portant des noms personnalisés peuvent être créés dans ce dossier.
Lorsqu'un document est numérisé avec la touche [Fichier] et si un dossier est sélectionné, le document est enregistré dans le dossier indiqué.
Comme pour le dossier principal, un dossier personnalisé permet de spécifier un nom d'utilisateur déjà enregistré et attribuer un nom de fichier lors de l'enregistrement du travail.
Des mots de passe peuvent être configurés pour les dossiers personnalisés et pour les fichiers enregistrés dans les dossiers personnalisés.

Vous pouvez créer jusqu'à 1000 dossiers personnalisés sur le disque dur.

Eléments utiles à enregistrer

Lors de l'enregistrement d'un travail avec "Fichier" ou "Num. vers D.D.", il est utile d'enregistrer les éléments ci-dessous. Ces réglages ne sont pas nécessaires lors de l'enregistrement d'un travail avec "Fichier temp.".

Nom d'utilisateur	Il est nécessaire si vous prévoyez d'affecter un nom d'utilisateur aux fichiers enregistrés. Les noms d'utilisateur sont enregistrés dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur). Un nom d'utilisateur sert également de critère de recherche pour rechercher un fichier.
Dossier personnalisé	Le dossier principal est d'abord disponible comme emplacement de stockage des fichiers pour "Fichier" et "Num. vers D.D.". Si des dossiers personnalisés sont créés avec "Contrôle archivage doc." des réglages système, un dossier personnalisé peut être indiqué comme emplacement d'enregistrement des fichiers. Un mot de passe peut également être affecté à un dossier personnalisé pour en restreindre l'accès.
Mon dossier	"Mon dossier" est configuré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur). Un dossier personnalisé précédemment créé peut être sélectionné comme "Mon dossier", ou un nouveau dossier peut être créé en tant que "Mon dossier". Si "Mon dossier" a été configuré et si l'authentification de l'utilisateur est utilisée, "Mon dossier" sera toujours sélectionné comme destination de "Fichier" et "Num. vers D.D.".

- **Réglages système : Contrôle archivage doc. (page7-28)**
  Permet de créer des dossiers personnalisés destinés à l'archivage de documents. Un mot de passe peut également affecté à un dossier personnalisé.
- **Réglages système (administrateur) : Liste des utilisateurs**
  Permet d'enregistrer un nom d'utilisateur et de spécifier un dossier "Mon dossier".

Contenu

Nombre de pages et de fichiers pouvant être archivés

Nombre total de pages et de fichiers pouvant être enregistrés dans les dossiers personnalisés et dans le dossier principal

Exemples de types d'originaux	Nombre de pages*	Nombre de fichiers
Original couleur (Exemple de texte et photo)  Format : A4 (8-1/2" x 11")	2500 max.	3000 max.
Original noir et blanc (Texte)  Format : A4 (8-1/2" x 11")	5500 max.	

Nombre de pages et de fichiers pouvant être enregistrés dans le dossier Fichier temp.

Exemples de types d'originaux	Nombre de pages*	Nombre de fichiers
Original couleur (Exemple de texte et photo)  Format : A4 (8-1/2" x 11")	800 max.	1000 max.
Original noir et blanc (Texte)  Format : A4 (8-1/2" x 11")	1700 max.	

* Les nombres indiqués sont des approximations du nombre de pages pouvant être enregistrées lorsque toutes les pages sont en couleur et lorsque toutes les pages sont en noir et blanc.

La copie en mode de tri utilise la même zone de mémoire que celle du dossier Fichier temporaire. Pour cette raison, lorsqu'une quantité excessive de données a été mémorisée dans le dossier Fichier temporaire, il pourra être impossible d'effectuer un travail de copie de gros volume en utilisant le mode de tri. Supprimez les fichiers inutiles.

Les types d'originaux décrits ci-dessus sont utilisés à titre d'exemple pour mieux expliquer la procédure. Le nombre réel de pages et le nombre de fichiers qui peuvent être stockés dépendent du contenu des images originales et des paramètres au moment du stockage des fichiers.

Suppression automatique des fichiers

En indiquant les dossiers et l'heure, vous pouvez supprimer automatiquement des données d'archivage de documents dans des dossiers spécifiés. La suppression périodique de fichiers enregistrés sur la machine permet d'éviter la fuite d'informations sensibles et libère de l'espace sur le disque dur.
Le cycle de suppression peut être déterminé tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, et une heure peut être définie pour chaque sélection.
Par exemple, la suppression de fichiers peut avoir lieu chaque vendredi à 18h.
Les paramètres de la suppression automatique de fichiers sont configurés dans les "Réglages de suppression automatique de fichier" dans les réglages systèmes (administrateur).


Pour vérifier les réglages, imprimez la liste suivante dans les réglages système.
Pour vérifier les informations sur le cycle de suppression:
imprimez la "Liste des réglages administrateur" des réglages système (administrateur).
Pour vérifier des informations sur les dossiers sélectionnés pour la suppression de fichiers:
imprimez la "Liste des dossiers d'archivage de documents" dans les réglages système.

Lorsque "Réglages de suppression automatique de fichier" est activé dans les réglages système (administrateur), tous les fichiers dans les dossiers spécifiés seront supprimés à l'heure définie. Veillez à ne pas enregistrer des fichiers que vous souhaitez conserver dans les dossiers spécifiés pour la suppression de fichiers.

- **Réglages système : Contrôle archivage doc. (page7-28)**
  Affiche une liste des noms de dossiers pour l'archivage de documents.
- **Réglages système (administrateur) : Réglages de suppression auto. de fichier**
  Configurez les réglages pour la suppression automatique de fichiers enregistrés à des intervalles réguliers à l'aide de la fonction archivage de documents.
- **Réglages système (administrateur) : Liste des réglages administrateur**
  Permet d'imprimer une liste des réglages administrateur, y compris les réglages de l'archivage de documents.

Fichiers

Lorsqu'un fichier est enregistré via la fonction "Fichier", les informations suivantes peuvent être ajoutées.

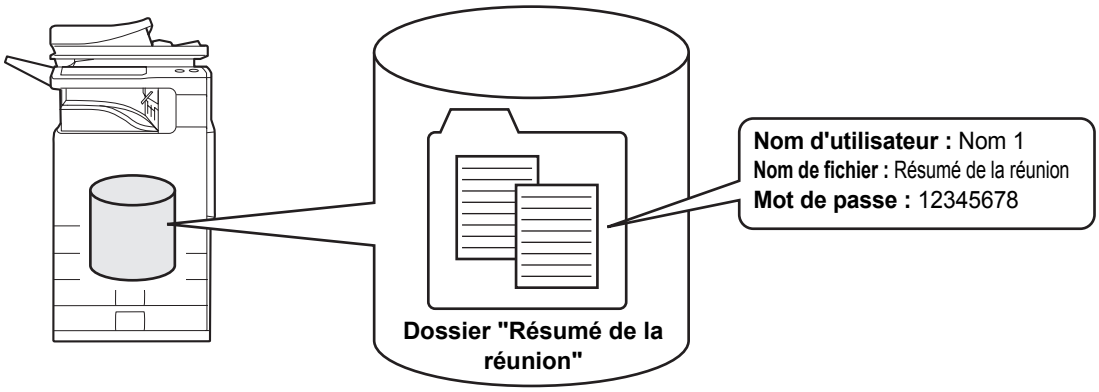

Ajouter ces informations au fichier enregistré permet de le distinguer des autres fichiers.

Nom d'utilisateur : permet de spécifier le propriétaire du fichier. Le nom d'utilisateur doit d'abord être enregistré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système (administrateur).
Nom de fichier : permet de saisir un nom de fichier.
Dossier : permet de sélectionner le dossier dans lequel le fichier doit être enregistré.
Confidentiel : vous pouvez définir un mot de passe de 5 à 8 chiffres pour éviter que quiconque puisse utiliser le fichier.

Les informations ci-dessus ne peuvent pas être spécifiées lorsqu'un fichier est enregistré via la fonction Fichier temporaire.

Réglages système (administrateur) : Liste des utilisateurs
Permet d'enregistrer des noms d'utilisateur.

POINTS IMPORTANTS LORS DE L'UTILISATION DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Tenez compte des points suivants lors de l'utilisation de l'archivage de documents :


- Les fichiers enregistrés avec "Fichier temporaire" reçoivent la propriété "Partage". Les fichiers qui ont la propriété "Partage" peuvent être récupérés et imprimés ou transmis par n'importe qui, Fichier temporaire ne doit donc pas être utilisé pour enregistrer des documents sensibles ou confidentiels que vous ne souhaitez pas voir utilisés par d'autres personnes.
- Lors de l'enregistrement d'un fichier avec "Fichier", utilisez la propriété "Confidentiel". Un mot de passe peut être défini pour empêcher qu'un fichier "Confidentiel" soit utilisé par d'autres personnes. Veillez à conserver le mot de passe d'un fichier secret "confidentiel" enregistré.
- La propriété d'un fichier "confidentiel" enregistré peut être modifiée en "Partage" dans "Changement de propriété" quand le fichier est utilisé. N'enregistrez pas de documents sensibles ou de documents que vous ne voulez pas voir utilisés par d'autres.
- A l'exception des dispositions légales, SHARP Corporation décline toute responsabilité pour tout préjudice résultant de la fuite d'informations sensibles dues à une manipulation par un tiers de données enregistrées à l'aide de la fonction Fichier temporaire ou Fichier, ou à une utilisation incorrecte de la fonction Fichier temporaire ou de la fonction Fichier par l'utilisateur qui enregistre des données.

UTILISATION DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS DANS CHAQUE MODE

En mode copie ou envoi d'image, l'original peut être sauvegardé comme fichier sur le disque dur en même temps qu'il est copié ou transmis. En outre, la numérisation vers disque dur peut être utilisée pour enregistrer les données numérisées d'un original sur disque dur sans copie ni transmission des données.

Mode copie

Le document original est enregistré en tant que fichier image en même temps qu'il est copié.

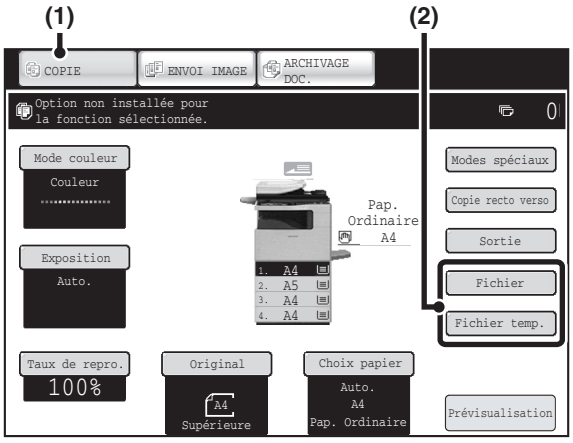


(1) Appuyez sur la touche [COPIE].

(2) Appuyez sur la touche [Fichier temp.] ou [Fichier].

Mode envoi d'image

Exemple : Ecran initial du mode numérisation

Le document original est enregistré en tant que fichier image en même temps qu'il est numérisé et transmis.

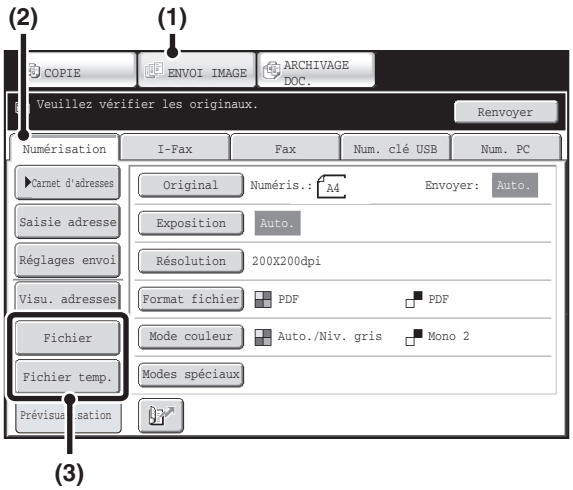

(1) Appuyez sur la touche [ENVOI IMAGE].


(2) Appuyez sur l'onglet [Numérisation].

(3) Appuyez sur la touche [Fichier temp.] ou [Fichier].

Contenu

Mode numériser vers disque dur

Le document original numérisé est enregistré en tant que fichier image. Aucune impression ni aucune transmission n'est réalisée en mode numérisation vers disque dur.

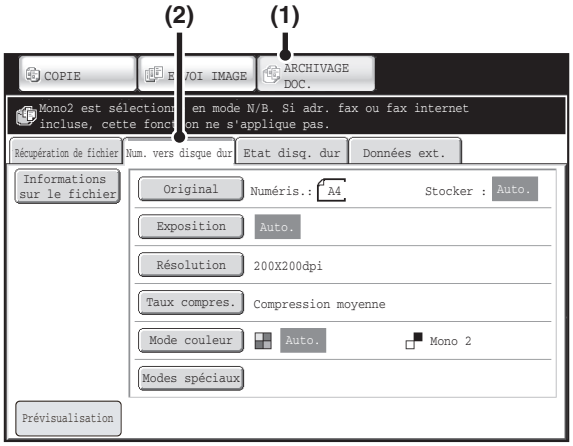

(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Appuyez sur l'onglet [Num. vers D.D.].

Touches [Fichier] et [Fichier temp.]

La touche "Fichier" et/ou "Fichier temp." n'apparaît pas dans l'écran initial des modes copie ou envoi d'image si une ou plusieurs touches ont été changées en une fonction différente par "Réglages de personnalisation des touches" du menu de la page Web. Dans ce cas, appuyez sur la touche [Modes spéciaux] de l'écran initial du mode en question. L'archivage de documents peut être exécuté en appuyant sur les touches [Fichier temp.] ou [Fichier] dans le menu des modes spéciaux.

Utilisation de l'archivage de documents en mode impression

Pour utiliser l'archivage de documents en mode impression, sélectionnez l'archivage de documents dans le pilote d'imprimante. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'archivage de documents en mode impression, consultez "AUTRES FONCTIONS PRATIQUES DE L'IMPRIMANTE" (page 3-54) dans le chapitre "3. IMPRIMANTE".

Utilisation de la fonction archivage de documents en mode PC-Fax/PC-I-Fax

Pour utiliser la fonction archivage de documents en mode PC-Fax ou PC-I-Fax, sélectionnez les réglages d'archivage de documents dans le pilote PC-Fax. Pour de plus amples informations, consultez l'aide du pilote PC-Fax.

Réglages système (administrateur) : Réglage de personnalisation des touches


L'identification est effectuée dans [Réglages système] - [Réglages de fonctionnement] – "Réglages de personnalisation des touches" du menu de page Web.

Contenu

ECRAN DE BASE DU MODE ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.] de l'écran tactile pour ouvrir l'écran initial du mode d'archivage de documents.
Les fichiers enregistrés sur le disque dur de la machine peuvent être récupérés dans cet écran.
Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée et que Mon dossier est configuré, l'écran de sélection des fichiers de Mon dossier apparaît.
Si l'utilisateur connecté ne possède pas de dossier Mon dossier, l'écran de sélection du dossier apparaît.

☞ ECRAN DE SELECTION DU DOSSIER (page 6-27)
☞ ECRAN DE SELECTION DU FICHIER (page 6-28)

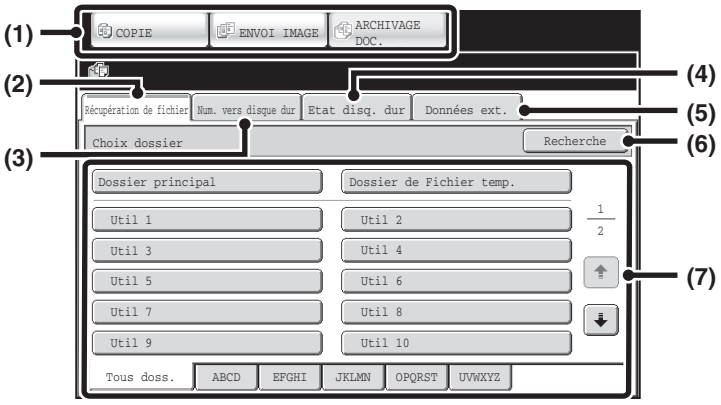

(1) Touches de commutation de mode

Utilisez ces touches pour choisir copie, envoi d'image ou archivage de document.
Pour passer au mode archivage de documents, appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Onglet [Récup. fichier]

Appuyez sur cet onglet pour récupérer un fichier enregistré par l'archivage de documents. L'écran de sélection des dossiers apparaît.

☞ ECRAN DE SELECTION DU DOSSIER (page 6-27)


(3) Onglet [Num. vers D.D.]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la numérisation sur disque dur. Aucune impression ni aucune transmission n'a lieu. Le fichier est enregistré dans le dossier principal ou dans un dossier personnalisé.

☞ ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT UNIQUEMENT (Num. vers D.D.) (page 6-18)

(4) Onglet [Etat disq. dur]

Appuyez sur cette touche pour vérifier quelle est la quantité d'espace utilisé sur le disque dur de la machine. La quantité utilisée est affichée en pourcentage.

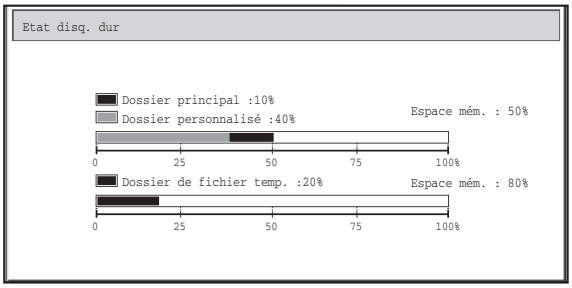

(5) Onglet [Données ext.]

Vous pouvez sélectionner cette fonction lorsqu'un serveur FTP est enregistré ou qu'une clé USB est connectée à la machine.

☞ "IMPRIMER DIRECTEMENT A PARTIR DE LA MACHINE" (page 3-58) dans le chapitre "3. IMPRIMANTE"

(6) Touche [Recherche]

Appuyez sur cette touche pour rechercher un fichier enregistré dans un dossier.
Vous pouvez rechercher un fichier à l'aide du nom d'utilisateur, du nom de fichier ou du nom de dossier.

☞ RECHERCHE D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-48)

(7) Lors de la récupération d'un fichier enregistré, utilisez cette option pour sélectionner le dossier dans lequel le fichier est enregistré.

☞ ECRAN DE SELECTION DU DOSSIER (page 6-27)

Contenu


ENREGISTREMENT DE FICHIERS VIA L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Ce chapitre explique comment enregistrer un document original en tant que fichier image à l'aide des fonctions Fichier temp., Fichier et Numériser vers disque dur du mode d'archivage de documents.

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER DANS "Fichier temp."

Lors de la copie, de l'impression ou de l'envoi d'un document en mode copie, impression ou envoi d'image (à l'exclusion du mode de numérisation sur clé USB), la fonction "Fichier temp." peut être sélectionnée pour enregistrer une image du document dans le dossier de fichiers temporaires.
L'image peut être appelée ultérieurement afin de pouvoir imprimer ou envoyer le document sans avoir à rechercher le document original.
En guise d'exemple, la procédure d'enregistrement d'un document dans le dossier de fichiers temporaires pendant que vous faites des copies est présentée ci-dessous.

1

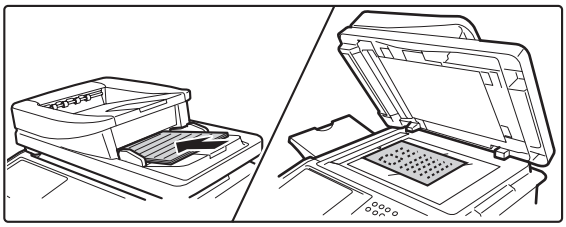

Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

Mode copie :

☞ SELECTIONNER LE FORMAT DE L'ORIGINAL (page 2-32)


Mode fax :

☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)

Mode scanner/fax internet (I-Fax) :

☞ Indication du format d'envoi de l'image (page 5-59)


2

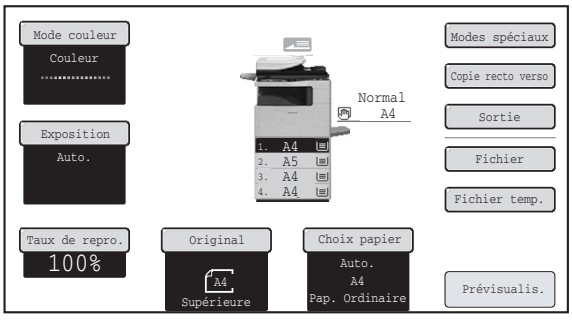

Appuyez sur la touche [Fichier temp.].

Contenu

3

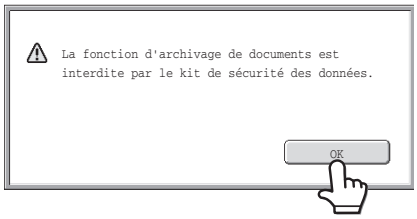

Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie et la touche [Fichier temp.] est sélectionnée.

Pour annuler Fichier temp.:
Appuyez sur la touche [Fichier temp.] de l'écran de l'étape 2 de façon à qu'elle ne soit plus en surbrillance après avoir appuyé sur [OK].

4

Sélectionnez les réglages de copie puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

- La copie démarre et l'image numérisée est sauvegardée sur le disque dur.
  Les réglages de la copie sélectionnés sont également enregistrés.
- Pour éviter un enregistrement accidentel du document, le message "Les données numérisées sont enregistrées dans le dossier des fichiers temporaires." apparaît pendant 6 secondes (réglage par défaut) lorsqu'on appuie sur la touche [DEPART].
  Vous pouvez modifier le temps d'affichage des messages dans "Réglage durée des messages" des réglages système (administrateur).
- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la page numérisée, remplacez-la par la page suivante et appuyez sur la même touche [DEPART].
  Répétez cette procédure jusqu'à ce que la dernière page soit numérisée et appuyez sur la touche [Fin lecture].

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Lorsqu'un fichier est enregistré via Fichier temp., le nom d'utilisateur et le nom de fichier suivants sont automatiquement attribués au fichier.

Nom d'util. : Utilis. inconnu
Nom de fichier : mode_jour-mois-année_heures-minutes-secondes
(Exemple : Copy_04042010_112030)
Enregistré sous : dossier de fichiers temporaires

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, le nom d'utilisateur utilisé lors de l'authentification est automatiquement sélectionné.
Seuls le nom de fichier et l'emplacement d'un fichier enregistré dans le dossier de fichiers temporaires peuvent être modifiés.

Pour annuler Fichier temp.:
Appuyez sur la touche [Fichier temp.] de l'écran de l'étape 2 de façon à ce que la touche n'apparaisse plus en surbrillance.


Réglages système (administrateur) : Effacer tous les fichiers temporaires
A l'exception des fichiers protégés, il est possible d'effacer d'un coup les fichiers du dossier de fichiers temporaires.
Les réglages peuvent être définis de sorte que tous les fichiers puissent être effacés au clavier et de sorte que les fichiers soient automatiquement effacés quand la machine est mise sous tension.

Contenu

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER AVEC "Fichier"

Lors de la copie, de l'impression ou du transfert d'un document en mode copie, impression ou envoi d'image (à l'exclusion du mode numérisation vers clé USB), la fonction "Fichier" peut être sélectionnée pour enregistrer une image du document dans le Dossier principal ou dans un dossier personnalisé déjà créé. L'image peut être appelée ultérieurement afin de pouvoir imprimer ou envoyer le document sans avoir à rechercher le document original.
En guise d'exemple, la procédure d'utilisation de la fonction "Fichier" pendant que vous faites des copies est présentée ci-dessous.

1

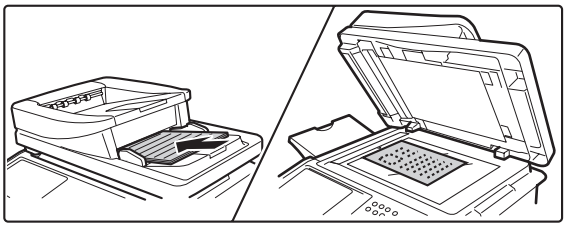

Placez le document original.


Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.
Une fois l'original placé, spécifiez le format de l'original.

Mode copie :
☞ SELECTIONNER LE FORMAT DE L'ORIGINAL (page 2-32)

Mode fax :
☞ INDICATION DES FORMATS DE NUMERISATION ET D'ENVOI (page 4-46)


Mode scanner/fax internet (I-Fax) :
☞ Indication du format d'envoi de l'image (page 5-59)

2

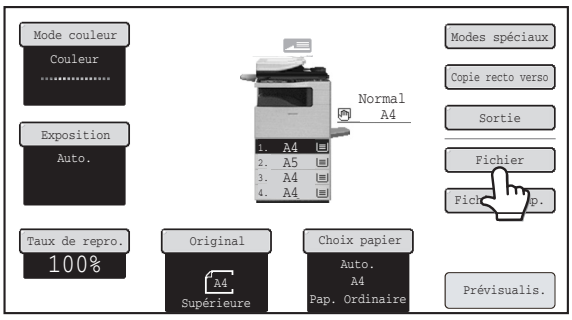

Appuyez sur la touche [Fichier].

3

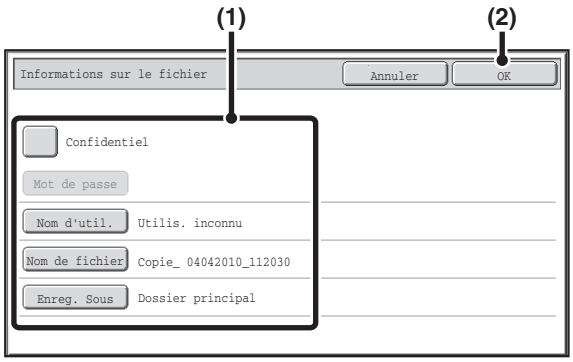

Sélectionnez les réglages de "Fichier".

(1) Sélectionnez les réglages des informations du fichier.

Pour sélectionner le réglage nom d'utilisateur, nom du fichier, nom du dossier et confidentiel, reportez-vous au chapitre "INFORMATIONS SUR LE FICHIER" (page 6-15).

- Désignation d'un nom d'utilisateur: (page 6-15)
- Attribution d'un nom de fichier: (page 6-16)
- Désignation d'un dossier: (page 6-16)
- Enregistrement d'un fichier contenant des données confidentielles: (page 6-17)

Après avoir configuré les réglages ci-dessus, vous retournez à cet écran. Passez à l'étape suivante.
Si vous ne souhaitez pas attribuer un nom d'utilisateur ni ajouter d'informations au fichier, passez à l'étape suivante.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Vous revenez à l'écran initial du mode copie et la touche [Fichier] est sélectionnée.

Contenu

4 **Sélectionnez les réglages de copie puis appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

- La copie démarre et l'image numérisée est sauvegardée sur le disque dur.
  Les réglages de la copie sélectionnés sont également enregistrés.
- Pour la procédure de placement de l'original, voyez l'étape 4 de "ENREGISTREMENT D'UN FICHIER DANS "Fichier temp."" (page 6-11).

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] ( ).

Lorsqu'un fichier est enregistré via "Fichier" sans y ajouter d'informations, le nom d'utilisateur et le nom de fichier suivants sont automatiquement attribués au fichier.

Nom d'util. : Utilis. inconnu
Nom de fichier : mode_jour-mois-année_heures-minutes-secondes
(Exemple : Copy_04042010_112030)
Enregistré sous : Dossier principal

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, le nom d'utilisateur utilisé lors de l'authentification est automatiquement sélectionné.

Pour annuler l'opération Fichier :
Appuyez sur la touche [Annuler] sur l'écran de l'étape 3.


Contenu

INFORMATIONS SUR LE FICHIER

Cette section explique les réglages configurés à l'étape 3 du chapitre "ENREGISTREMENT D'UN FICHIER AVEC "Fichier"" (page 6-13). La désignation d'un réglage nom d'utilisateur, nom de fichier, dossier et confidentiel simplifie la gestion et la recherche d'un fichier. En outre, lorsque le réglage confidentiel est sélectionné et qu'un mot de passe est défini, personne d'autre ne pourra utiliser le fichier sans autorisation.

Désignation d'un nom d'utilisateur

1

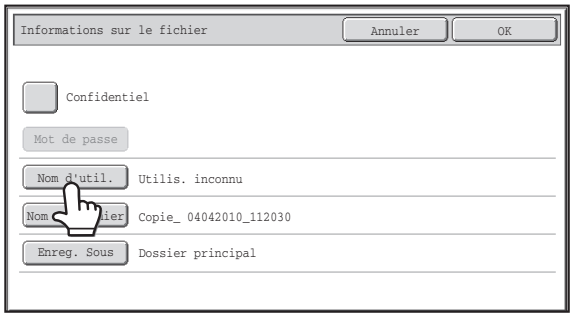


Appuyez sur la touche [Nom d'util.].

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, le nom d'utilisateur utilisé lors de l'authentification est automatiquement sélectionné. Dans ce cas, cette étape n'est pas nécessaire.

Le nom d'utilisateur doit d'abord être enregistré dans la"Liste des utilisateurs" dans les réglages système (administrateur).

2

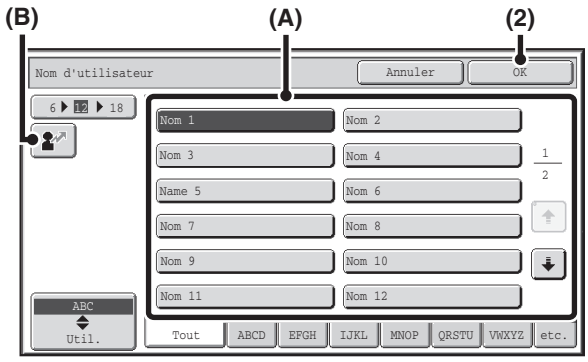

Appuyez sur la touche du nom d'utilisateur de votre choix dans la liste.

(1) Sélectionnez le nom d'utilisateur.

Vous pouvez sélectionnez le nom d'utilisateur de deux manières :

(A) Appuyez sur la touche du nom d'utilisateur.
Le nom est en surbrillance.
Si vous sélectionnez par erreur le mauvais nom, appuyez sur la touche du nom d'utilisateur correct.

(B) Appuyez sur la touche .
Une zone de saisie du "N° d'enregistrement." [----] apparaît dans l'affichage du message. Saisissez le "N° d'enregistrement." défini lors de l'enregistrement de l'utilisateur. Ceci vous permettra de sélectionner le nom d'utilisateur.


(2) Appuyez sur la touche [OK].

Le nom d'utilisateur est sélectionné et l'écran de l'étape 1 apparaît à nouveau. Le nom d'utilisateur sélectionné y est indiqué.

Contenu

Attribution d'un nom de fichier

Un nom de fichier peut être attribué au fichier.

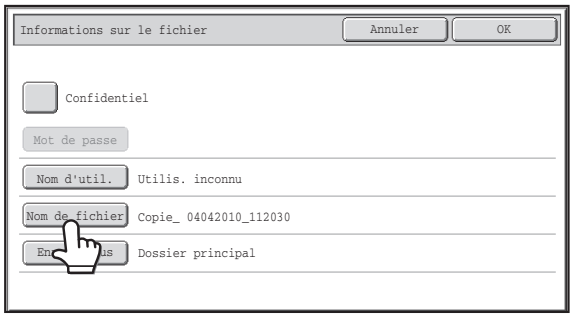


Appuyez sur la touche [Nom de fichier].

Un écran de saisie apparaît. Entrez le nom du fichier puis appuyez sur la touche [OK].
Vous pouvez entrer 30 caractères maximum.

Désignation d'un dossier


1

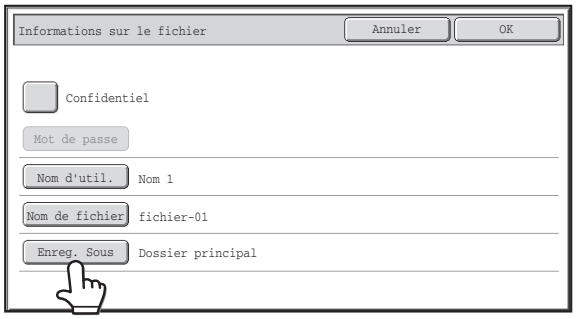

Appuyez sur la touche [Enreg. sous].

Si un nom d'utilisateur avec un paramètre "Mon dossier" est sélectionné, "Mon dossier" de cet utilisateur sera automatiquement sélectionné.

2

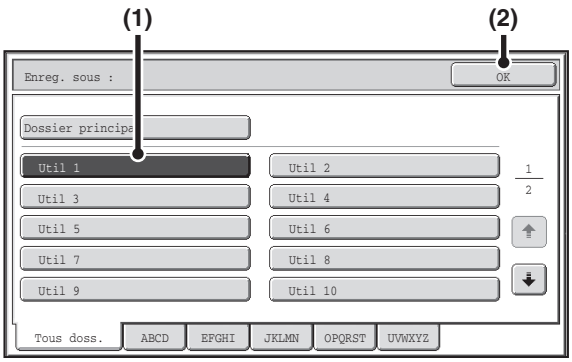

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

(1) Appuyez sur la touche du dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.

Si un mot de passe a été attribué au dossier, l'écran de saisie du mot de passe apparaît. Tapez le mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].


(2) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

Enregistrement d'un fichier contenant des données confidentielles

Vous pouvez attribuer un mot de passe au fichier pour éviter que d'autres personnes puissent l'utiliser. Entrez un mot de passe de 5 à 8 chiffres à l'aide des touches numériques.

1

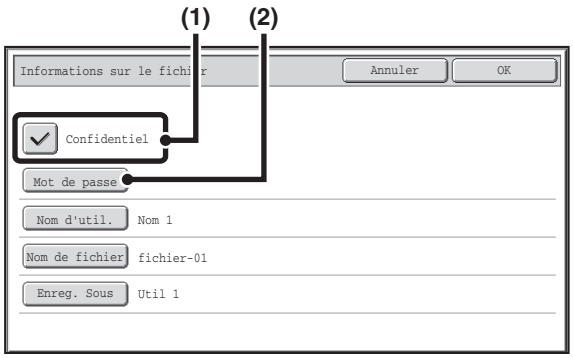

Activez la propriété de confidentialité.

(1) Cochez la case [Confidentiel]; une coche ☑ doit apparaître.

Le mode confidentiel est activé et un mot de passe peut être saisi.

(2) Appuyez sur la touche [Mot de passe].

2



Tapez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].

Chaque tiret "-" est remplacé par un astérisque "*" lors de la saisie du mot de passe.


Contenu

ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT UNIQUEMENT (Num. vers D.D.)

La fonction numérisation vers D.D. permet d'enregistrer un document numérisé dans le dossier principal ou dans un dossier personnalisé. Aucune impression ni aucune transmission n'a lieu.

ECRAN "Num. vers D.D."

L'écran ci-dessous apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [Num. vers D.D.] en mode archivage de documents. Appuyez sur les touches ci-dessous pour sélectionner les réglages de numérisation vers disque dur.
La configuration actuelle de chaque touche s'affiche à sa droite.

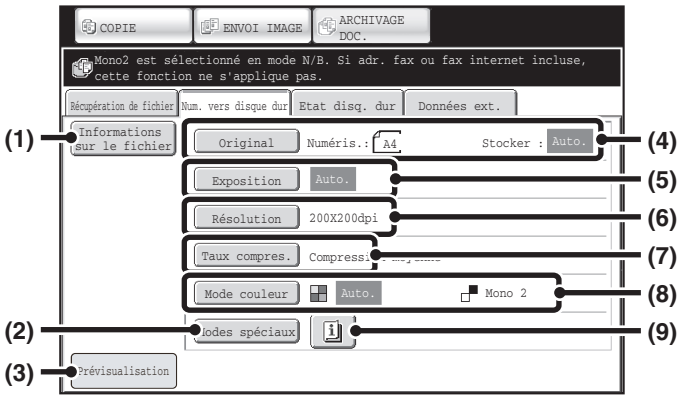

(1) Touche [Informations sur le fichier]

Des informations peuvent être jointes à un fichier enregistré par le mode numériser vers disque dur. Ces réglages sont configurés de la même manière que les informations sur le fichier pour "Fichier".

☞ INFORMATIONS SUR LE FICHIER (page 6-15)

(2) Touche [Modes spéciaux]

Utilisez cette touche pour sélectionner des modes spéciaux pour le mode numériser vers disque dur.

☞ Ecran des modes spéciaux pour le mode numériser vers disque dur (page 6-21)

(3) Touche [Prévisualis.]

Permet de vérifier l'image à mémoriser avant d'exécuter Num. vers D.D.

☞ Vérification de l'image avant sa mémorisation (Prévisualis.) (page 6-22)

(4) Touche [Original]

Appuyez sur cette touche pour définir le format de numérisation, le format d'enregistrement et l'orientation de l'original, et sélectionnez les réglages de la numérisation recto verso.

☞ Touche [Original] (page 6-19)

(5) Touche [Exposition]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réglage de l'exposition pour la numérisation.

(6) Touche [Résolution]

Cette fonction permet de sélectionner la résolution utilisée lors de la transmission du fichier.
Lorsque "Format long" est spécifié, seuls les réglages de résolution de 300 x 300 ppp et inférieurs peuvent être sélectionnés.

(7) Touche [Taux compres.]

Cette fonction permet de sélectionner le taux de compression des couleurs utilisé lors de l'enregistrement du fichier en couleur.

(8) Touche [Mode couleur]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode couleur lors de l'enregistrement du document.

☞ Touche [Mode couleur] (page 6-20)


(9) Touche

Cette touche apparaît lorsqu'un mode spécial ou un mode de numérisation recto verso est sélectionné. Appuyez sur cette touche pour afficher les modes spéciaux sélectionnés.

Contenu

Touche [Original]

Lorsque vous appuyez sur la touche [Original], l'écran ci-dessous apparaît. Il sert à modifier le format de l'original et à sélectionner les réglages de numérisation des originaux recto verso.

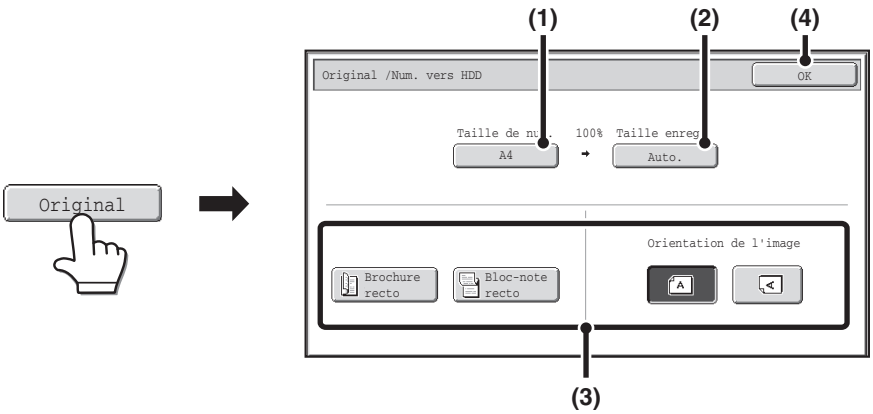

(1) Appuyez sur la touche [Taille de num.].

Si le document original n'a pas un format standard et ne peut pas être détecté par la détection automatique du format de l'original, appuyez sur la touche [Taille de num.] et spécifiez le format du document original.

(2) Appuyez sur la touche [Taille enreg.].

Pour enregistrer le fichier à un format différent de celui du document original, appuyez sur la touche [Taille enreg.] et modifiez le format d'enregistrement.

(3) Appuyez sur la touche d'orientation appropriée.


Si l'original est orienté vers le haut, appuyez sur la touche . Si l'original est orienté vers la gauche, appuyez sur la touche . Si le document original est un document recto verso, appuyez sur la touche [Brochure recto ver.] ou sur [Bloc-note recto ver.] en fonction du type de document original.

(4) Appuyez sur la touche [OK].

Les réglages sont enregistrés et vous revenez à l'écran du mode numérisation vers disque dur.

Touche [Exposition]

Pour ajuster l'exposition, appuyez sur la touche [Exposition].
Sélectionnez un mode d'exposition adapté à l'original puis appuyez sur la touche ou pour régler le niveau d'exposition. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK].

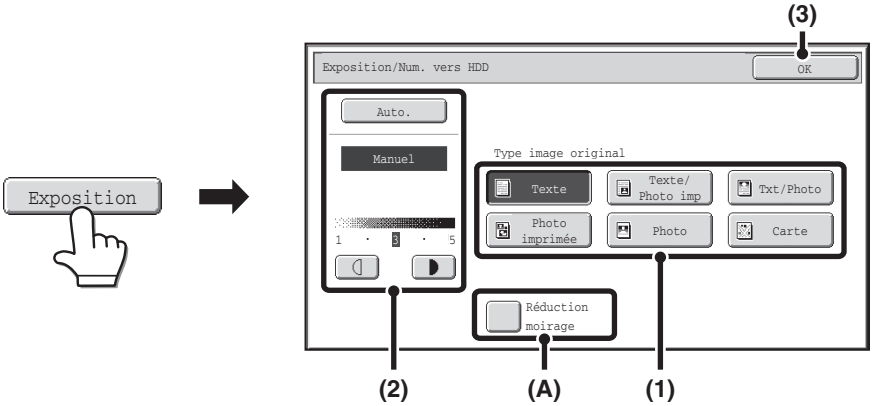

(1) Sélectionnez le type d'original approprié correspondant à l'original numérisé.

(2) Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel].

Si vous sélectionnez [Manuel], appuyez sur la touche ou pour régler l'exposition (Pour une image plus foncée, appuyez sur la touche . Pour une image plus claire, appuyez sur la touche .)
Lorsque l'exposition est en mode [Auto.], les touches ne peuvent pas être utilisées.

(A) : Réduction du moirage

Pour réduire l'effet moiré quand vous numérisez des documents imprimés, cochez la case [Réduction moirage] .


(3) Appuyez sur la touche [OK].

Les réglages sont enregistrés et vous revenez à l'écran du mode numérisation vers disque dur.

Contenu

Touche [Mode couleur]

Appuyez sur la touche [Mode couleur] pour ouvrir l'écran de configuration du mode couleur pour le mode numériser vers disque dur.

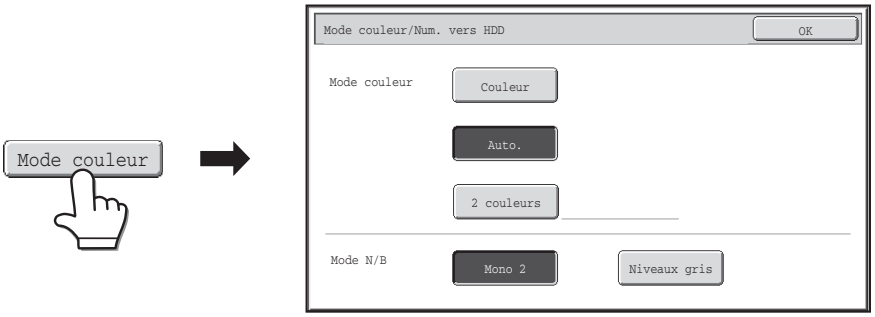

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés pour la couleur de numérisation après avoir appuyé sur la touche [COULEUR] ou sur [NOIR ET BLANC].


Touche DEPART	Mode	Méthode de numérisation
Touche [COULEUR]	Couleur	Le document original est numérisé en couleur. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux en couleur, tels que des catalogues. Même si le document est en noir et blanc, il est numérisé comme s'il s'agissait d'un document couleur.
	Auto.	La machine détecte si le document original est en couleur ou en noir et blanc, puis elle sélectionne automatiquement la numérisation couleur ou noir et blanc (niveaux de gris).
	2 couleurs	Seules les zones rouges de l'original sont changées en la couleur sélectionnée ; les autres couleurs sont numérisées en noir. Vous pouvez choisir rouge, vert, bleu, bleu-vert, magenta ou jaune.
Touche [NOIR ET BLANC]	Mono 2	Les couleurs de l'original sont numérisées en noir ou blanc. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux constitués uniquement de texte.
	Niveaux gris	Les couleurs du document original sont numérisées en noir et blanc comme des niveaux de gris.

Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche [OK].

Contenu

Ecran des modes spéciaux pour le mode numériser vers disque dur

Lorsque vous appuyez sur la touche [Modes spéciaux], l'écran ci-dessous apparaît. Pour plus d'informations sur ces réglages, voir "MODES SPECIAUX" (page 5-71) dans "5. SCANNER / FAX INTERNET".

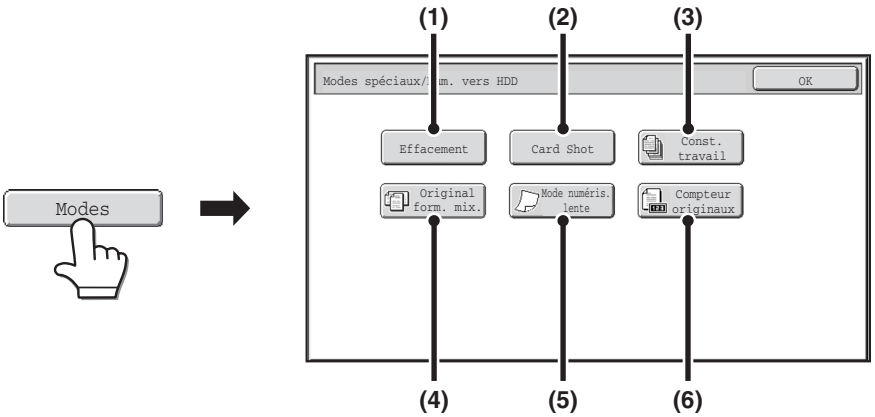

(1) Touche [Effacement]

La fonction effacement permet d'effacer les lignes d'ombre sur les images produites lors de la numérisation d'originaux épais ou de livres à partir de la vitre d'exposition.

(2) Touche [Card Shot]

Cette fonction vous permet d'enregistrer les recto et verso d'une carte dans un seul fichier.

(3) Touche [Const. travail]

Cette fonction vous permet de diviser un original de plusieurs pages en plusieurs jeux, de numériser chaque jeu à l'aide du chargeur automatique de documents et d'enregistrer toutes les pages dans un seul fichier. Utilisez cette fonction quand le nombre de pages originales dépasse la capacité du chargeur automatique de documents.

(4) Touche [Original form. mix.]

Cette fonction permet de numériser des originaux de format différent ; par exemple, le format A4 en même temps que le format A5. Au cours de la numérisation, la machine détecte automatiquement le format de chacun des originaux.

(5) Touche [Mode num. lente]


Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction évite les risques de bourrage des originaux peu épais.

(6) Touche [Compteur Orig:]

Lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents pour numériser un original, vous pouvez vérifier que le bon nombre de pages a été numérisé avant d'enregistrer le document.

Vérification de l'image avant sa mémorisation (Prévisualis.)

Si vous appuyez sur la touche [Prévisualis.] et que vous démarrez la fonction Num. vers D.D., l'écran ci-dessous apparaît.
Avant que les données numérisées ne soient mémorisées, vous pouvez voir un aperçu de l'image numérisée dans cet écran et revenir à l'écran des paramètres de la fonction Num. vers D.D. pour modifier les paramètres.

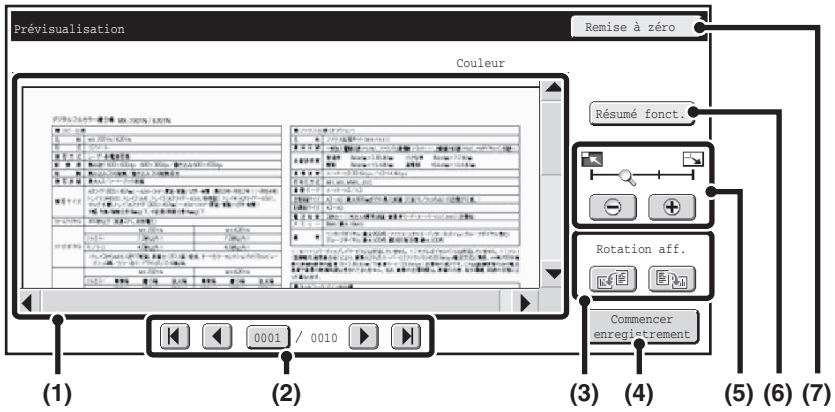

(1) Aperçu de l'image

Procure un aperçu du fichier sélectionné.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran.
Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲.)

(2) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches |◀| |▶| : Permet d'aller à la première ou la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permet d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page:
  Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

(3) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(4) Touche [Commencer l'enregistrement]

Cela démarre la fonction Num. vers D.D.

(5) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. Modifications à partir de la gauche dans l'ordre "Page ent", "2 fois", "4 fois", "8 fois". La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

(6) Touche [Résumé fonct.]

Permet de voir les paramètres de modes spéciaux et les paramètres originaux.

(7) Touche [Remise à zéro]


Utilisez cette touche si vous devez modifier des paramètres après la vérification d'une image ou des paramètres. Vous revenez à l'écran des paramètres. Seuls les paramètres originaux peuvent être modifiés après l'affichage de l'aperçu.

- Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente du résultat de stockage réel.
- Selon la taille de l'image, une partie de l'image peut être coupée de l'écran d'aperçu sur l'écran tactile.

Contenu

UTILISATION DE LA FONCTION "Num. vers D.D."

1

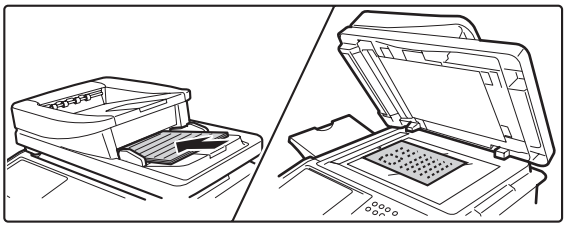


Placez le document original.

Placez le document original côté texte vers le haut sur le plateau du chargeur de documents ou vers le bas sur la vitre d'exposition.


Placement de l'original sur la vitre d'exposition

Original portrait

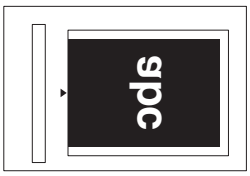


Alignez le bord supérieur de l'original contre le côté de la vitre d'exposition doté d'une règle.

Original paysage

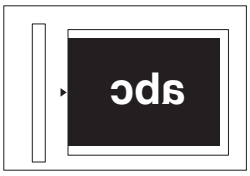

Alignez le bord droit de l'original contre le côté de la vitre d'exposition doté d'une règle.

2

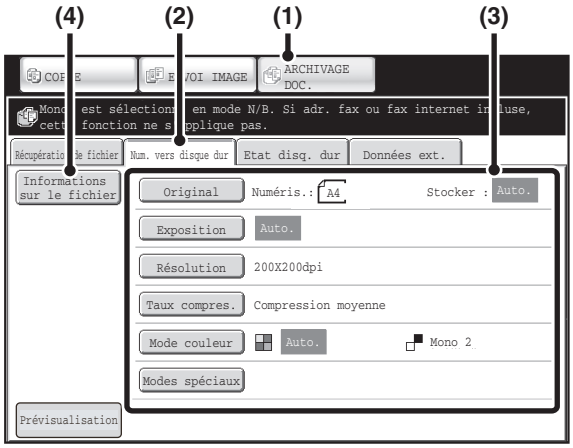

Passez au mode archivage de documents puis sélectionnez les réglages de numérisation vers disque dur.

(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Appuyez sur l'onglet [Num. vers D.D.].

Si vous ne souhaitez sélectionner aucun réglage, passez à l'étape suivante.

(3) Sélectionnez le format de l'original, l'exposition, la résolution, le taux de compression, le mode couleur et les modes spéciaux.

Consultez "ECRAN "Num. vers D.D."" (page 6-18).

(4) Appuyez sur la touche [Informations sur le fichier].

Les réglages sont les mêmes que pour "Fichier". Consultez "INFORMATIONS SUR LE FICHIER" (page 6-15).

Si le document original est recto verso, vous devez appuyer sur la touche [Original], puis sur [Brochure recto ver.] ou sur [Bloc-note recto ver.] en fonction du format original.

Contenu

3 **Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].**

La numérisation commence.
Lorsque Prévisualis. est activé, l'écran d'aperçu apparaît.
☞ Vérification de l'image avant sa mémorisation (Prévisualis.) (page 6-22)
Pour la procédure de placement de l'original, voyez l'étape 4 de "ENREGISTREMENT D'UN FICHIER DANS "Fichier temp."" (page 6-11).
Un signal sonore indique que la numérisation vers disque dur est terminée.

Pour annuler la numérisation :
Appuyez sur la touche [ARRET] (⊗).

Lors d'une numérisation vers disque dur sans ajout d'informations, le nom d'utilisateur et le nom de fichier suivants sont automatiquement attribués au fichier.

Nom d'util. : Utilis. inconnu
Nom de fichier : mode_jour-mois-année_heures-minutes-secondes
(Exemple : HDD_04042010_112030)
Enregistré sous : Dossier principal

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, le nom d'utilisateur utilisé lors de l'authentification est automatiquement sélectionné.

Contenu

UTILISATION DE FICHIERS ENREGISTRES


Cette section explique comment rappeler un fichier enregistré via l'archivage de documents pour ensuite l'imprimer ou le transférer.

SEQUENCE D'UTILISATION D'UN FICHIER ENREGISTRE

Cette section explique la procédure de base pour récupérer et utiliser un fichier enregistré. Les écrans et procédures qui s'affichent varient selon que l'authentification de l'utilisateur est activée ou non.
Lisez la séquence qui s'applique à votre cas.
Pour des informations sur les procédures d'authentification de l'utilisateur, consultez "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" (page 1-17) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE. Pour des informations sur l'activation de l'authentification de l'utilisateur et l'enregistrement des noms d'utilisateurs, consultez "Contrôle de l'utilisateur" (page 7-50) dans "7. REGLAGES SYSTEME".

Les fichiers enregistrés par l'archivage de documents peuvent également être rappelés et utilisés à partir des pages Web. Cliquez sur [Actions sur les documents] puis sur [Archivage de documents] dans le menu de la page Web, puis sélectionnez le dossier contenant le fichier que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez également afficher un aperçu du fichier enregistré dans les pages Web.


Changez le mode.

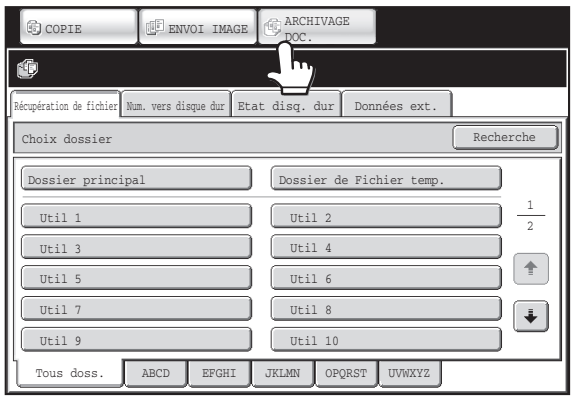

Passez au mode archivage de documents.
☞ ECRAN DE BASE DU MODE ARCHIVAGE DE DOCUMENTS (page 6-10)


Contenu

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.

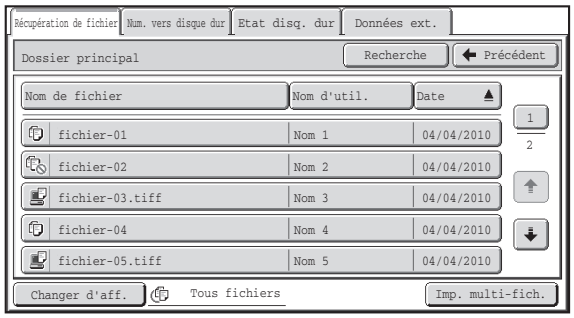

- Sélectionnez le dossier dans l'écran de sélection des dossiers.
  Quand le dossier est sélectionné, les fichiers de ce dossier apparaissent. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
- Les vignettes des fichiers enregistrés peuvent être affichées pour sélectionner les fichiers.
  ☞ ECRAN DE SELECTION DU FICHIER (page 6-28)
  ☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)
- La fonction de recherche sert à récupérer un fichier.
  ☞ RECHERCHE D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-48)

Sélectionnez l'opération.

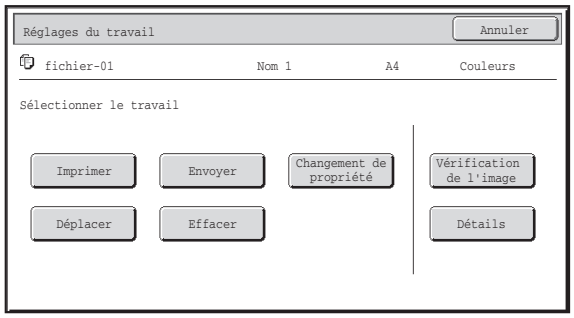

Sélectionnez l'opération désirée et configurez les réglages.

☞ ECRAN DES REGLAGES DES TRAVAUX (page 6-31)
☞ IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-32)
☞ ENVOI D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-38)
☞ PROPRIETES DES FICHIERS ENREGISTRES (page 6-40)
☞ DEPLACEMENT D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-42)
☞ SUPPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-44)
☞ VERIFICATION DE L'IMAGE D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-45)


ECRANS DE SELECTION DU DOSSIER ET DU FICHIER

Pour utiliser un fichier enregistré par l'archivage de documents, le dossier et le fichier doivent être sélectionnés. Les écrans de sélection du dossier et du fichier sont présentés ci-dessous.


ECRAN DE SELECTION DU DOSSIER

Deux écrans différents apparaissent selon que l'authentification de l'utilisateur est activée ou pas.

Lorsque l'authentification de l'utilisateur n'est pas activée

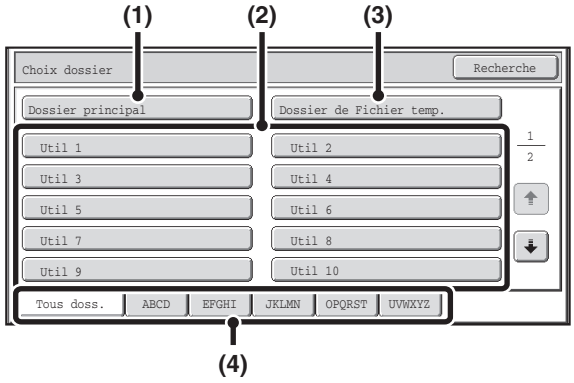

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée

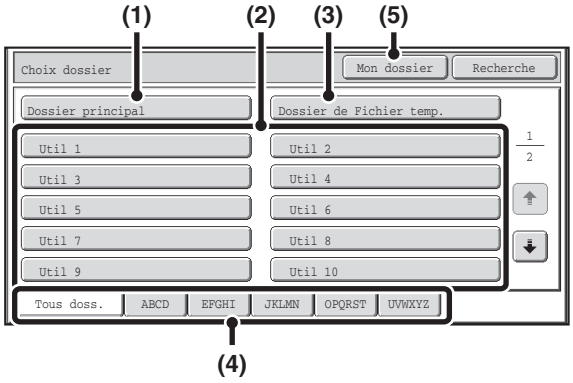

(1) Touche [Dossier principal]

Appuyez sur cette touche pour récupérer un fichier du dossier principal. Les fichiers du dossier principal apparaissent.

(2) Touches [Dossier perso.]

Les dossiers personnalisés créés avec "Contrôle archivage doc." (page 7-28) dans les réglages système sont affichés. Appuyez sur une touche pour afficher les fichiers de ce dossier.
Si un mot de passe a été attribué à un dossier personnalisé, un écran de saisie de mot de passe apparaît lorsque vous appuyez sur la touche du dossier. Vous devez saisir le mot de passe.

(3) Touche [Dossier de fichier temp.]

Appuyez sur cette touche pour récupérer un fichier du dossier Fichier temporaire. Les fichiers du dossier Fichier temporaire apparaît.

☞ ENREGISTREMENT D'UN FICHIER DANS "Fichier temp." (page 6-11)

(4) Onglets d'index


Tous les dossiers figurent dans l'onglet [Tous doss.]. Appuyez sur un onglet pour afficher les dossiers personnalisés dont les initiales (définies dans "Contrôle de l'archivage de documents" dans les réglages système) correspondent aux lettres affichées sur l'onglet.

(5) Touche [Mon dossier]


Cette touche apparaît lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée. Appuyez sur la touche pour afficher l'écran de sélection du fichier de "Mon dossier". Quand l'authentification des utilisateurs est activé mais si "Mon Dossier" n'est pas configuré, cette touche sera grisée pour empêcher sa sélection.

ECRAN DE SELECTION DU FICHIER

L'écran de sélection du fichier du dossier de fichiers temporaires, du dossier principal et des dossiers personnalisés est présenté ci-dessous.
L'écran de sélection du fichier peut être affiché sous forme de liste ou de vignettes. (Pour choisir la mise en forme, consultez "(5) touche [Changer d'aff.]" ci-dessous.)
Ce chapitre part du principe que le format "Liste" est sélectionné.

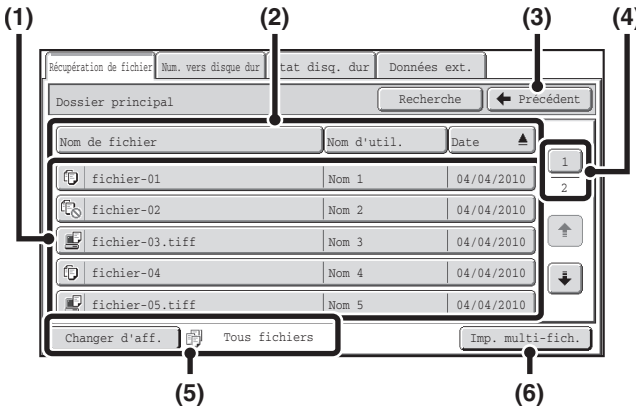

[Liste]

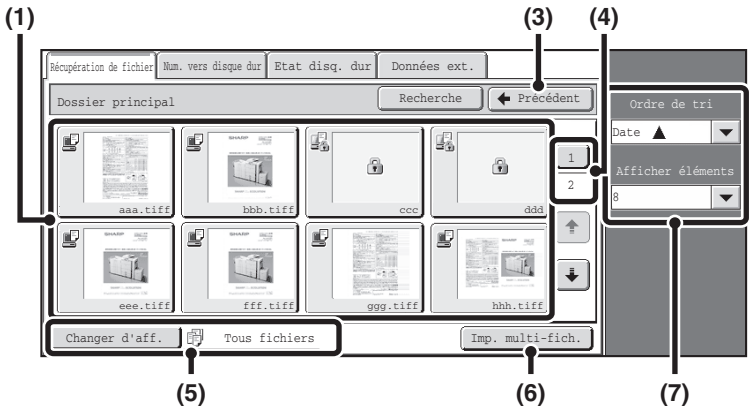

[Aperçu]

(1) Touches des fichiers

Les fichiers enregistrés sont affichés. L'icône indique le mode dans lequel le fichier a été enregistré, le nom du fichier, le nom de l'utilisateur et la date d'enregistrement du fichier apparaît chaque fois que vous appuyez sur la touche d'un fichier. Lorsque vous appuyez sur la touche d'un fichier, l'écran de configuration du travail apparaît.

Icônes de travail

	Copie		Transmission par I-Fax Transmission SMTP direct		Impression
	Transmission de télécopie		Numérisation vers courrier électronique		Num. vers disque dur
	Numérisation vers FTP		Numérisation vers un poste de travail		Numérisation vers un dossier réseau
	Transmission PC-Fax		Transmission PC-I-Fax		

Ecran d'aperçu

La première page des vignettes des fichiers enregistrés s'affiche.

L'icône confidentielle ( ) apparaît à la place de la vignette pour des fichiers stockés en tant que fichiers confidentiels.

(2) Touches [Nom de fichier], [Nom util.] et [Date]

Appuyez sur ces touches pour modifier l'ordre d'affichage des touches des fichiers. Lorsque vous appuyez sur une des touches, ▲ ou ▼ apparaît sur la touche.

- Lorsque ▲ apparaît sur la touche [Nom de fichier] ou [Nom util.], les fichiers sont classés par nom ou par nom d'utilisateur dans l'ordre croissant.
  Lorsque ▲ apparaît sur la touche [Date], les fichiers sont triés de la date la plus ancienne à la plus récente.
- Lorsque ▼ apparaît sur la touche [Nom de fichier] ou [Nom util.], les fichiers sont classés par nom ou par nom d'utilisateur dans l'ordre décroissant.
  Lorsque ▼ apparaît sur la touche [Date], les fichiers sont triés de la date la plus récente à la plus ancienne.

(3) Touche [Précédent]


Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de base du mode archivage de documents.
☞ ECRAN DE SELECTION DU DOSSIER (page 6-27)

(4) Touche de sélection de la page

S'il existe plusieurs pages, appuyez sur cette touche pour taper le numéro de la page que vous souhaitez afficher. Lorsque vous appuyez sur cette touche, un écran de saisie de numéro de page apparaît. Tapez le numéro de page (3 chiffres) à afficher à l'aide des touches numériques. Par exemple, pour afficher la page 3, tapez "003".

(5) Touche [Changer d'aff.]

Les touches des fichiers affichés peuvent être modifiées par type de travail et peuvent être affichées en tant que vignettes. Le type de travail en cours de sélection s'affiche à droite de la touche [Changer d'aff.]. [Tous fichiers] est sélectionné par défaut. Lorsque vous appuyez sur la touche [Changer d'aff.], l'écran ci-dessous apparaît.

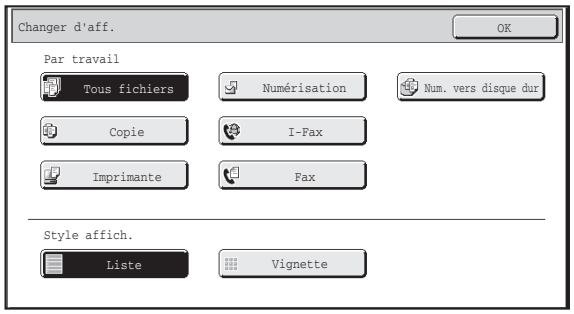

Si vous souhaitez afficher uniquement les touches des fichiers avec un type de travail spécifique, sélectionnez le type de travail dans l'affichage du type de travail en haut de l'écran.
Pour afficher les aperçus des fichiers, appuyez sur la touche [Vignette]. Pour passer de l'affichage en aperçu à l'affichage en liste, appuyez sur la touche [Liste]. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK].

Contenu

(6) Touche [Imp. multi-fich.]

Appuyez sur cette touche pour pour imprimer plusieurs fichiers d'un dossier.

☞ IMPRESSION DE FICHIERS MULTIPLES (page 6-34)


(7) Ordre de tri / Afficher éléments

Il est possible d'utiliser cela pour les aperçus.
L'ordre d'affichage des aperçus de fichiers peut être modifié dans "Ordre de tri"
Sélectionnez "Date ▲", "Date ▼", "Nom de fichier ▲", "Nom de fichier ▼", "Nom d'utilisateur ▲" ou "Nom d'utilisateur ▼".
Le nombre d'aperçus de fichier affichés peut être modifié dans "Afficher éléments".
Sélectionnez 2 ou 8 vignettes.

SELECTION D'UN FICHIER

Cette section explique comment sélectionner un fichier à utiliser.

1

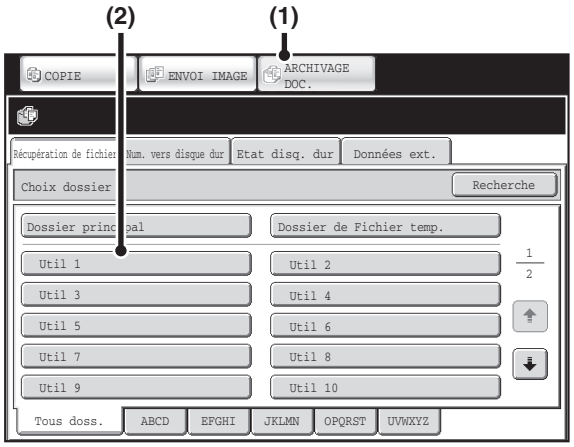

Sélectionnez le dossier contenant le fichier que vous souhaitez utiliser.

(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

L'écran de sélection des dossiers apparaît. Si un onglet différent apparaît, appuyez sur l'onglet [Récup. fichier]. Quand l'authentification de l'utilisateur est activée et si "Mon dossier" est configuré dans la "Liste des utilisateurs" des réglages système, le dossier personnalisé indiqué en tant que "Mon dossier" s'ouvre. Pour afficher l'écran de sélection des dossiers, appuyez sur la touche [Précédent].

(2) Appuyez sur la touche du dossier contenant le fichier de votre choix.

Si un mot de passe a été attribué au dossier sélectionné, un écran de saisie de mot de passe apparaît.
Entrez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].

2



Appuyez sur la touche du fichier de votre choix.


Si un mot de passe a été attribué au fichier sélectionné, un écran de saisie de mot de passe apparaît.
Entrez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].

- Appuyez sur la touche [Changer d'aff.] pour afficher les touches d'un mode particulier, comme le mode copie ou scanner, ou pour afficher les miniatures des fichiers.
  La touche [Changer d'aff.] vous permet de trouver rapidement un fichier.
- Pour modifier l'ordre d'affichage des fichiers, appuyez sur les touches [Nom de fichier], [Nom util.] ou [Date].
- La touche [Imp. multi-fich.] permet de sélectionner plusieurs fichiers d'un dossier pour les imprimer.
  ☞ IMPRESSION DE FICHIERS MULTIPLES (page 6-34)
- Lorsque "Display only the Files of Logged-in Users" est activé sous les Réglages système (administrateur) : Liste des groupes d'autorité (Archivage de documents), seuls les fichiers enregistrés par l'utilisateur connecté s'affichent.

Contenu

ECRAN DES REGLAGES DES TRAVAUX

Lorsque vous appuyez sur la touche d'un fichier, l'écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur la touche de l'opération que vous souhaitez réaliser et sélectionnez un des réglages.

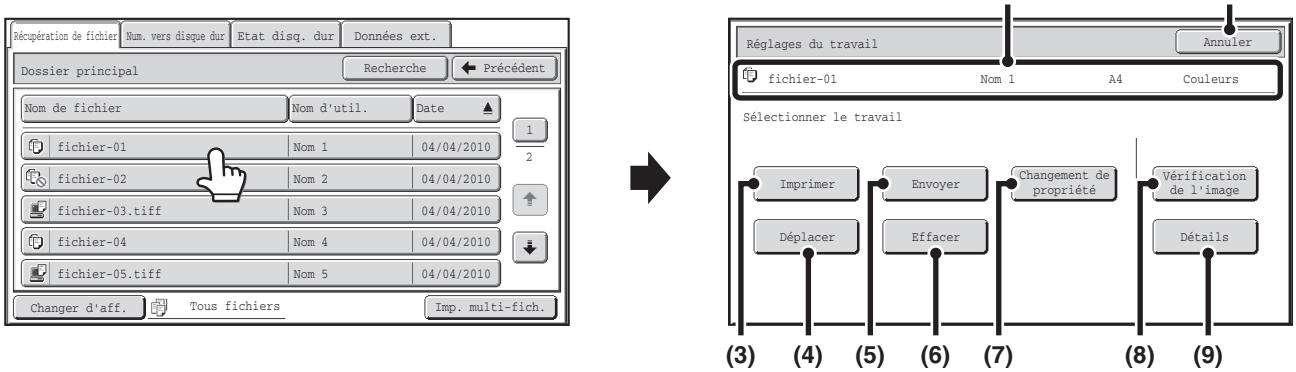

(1) Affichage du fichier

Affiche les informations sur le fichier sélectionné (icône de travail, nom du fichier, nom d'utilisateur, format de l'enregistrement et mode couleur).

(2) Touche [Annuler]

Appuyez sur cette touche pour annuler l'opération et revenir à l'écran de sélection du fichier.

(3) Touche [Imprimer]

Appuyez sur cette touche pour imprimer le fichier sélectionné.

☞ IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-32)

(4) Touche [Déplacer]

Utilisez cette procédure pour modifier l'emplacement d'un fichier (déplacer un fichier dans un dossier différent).

☞ DEPLACEMENT D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-42)

(5) Touche [Envoyer]

Cela est utilisé pour envoyer un fichier stocké par fax, par fax internet, par envoi de numérisation ou par une autre méthode.

☞ ENVOI D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-38)

(6) Touche [Effacer]

Appuyez sur cette touche pour supprimer un fichier inutile.

☞ SUPPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-44)

(7) Touche [Changement de propriété]

Appuyez sur cette touche pour modifier la propriété ("Partage", "Protéger", "Confidentiel") d'un fichier enregistré.

☞ PROPRIETES DES FICHIERS ENREGISTRES (page 6-40)


(8) Touche [Vérification de l'image]

Une image du fichier enregistré apparaît.

☞ VERIFICATION DE L'IMAGE D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-45)

(9) Touche [Détails]

Appuyez sur cette touche pour afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'écran ci-dessous apparaît.

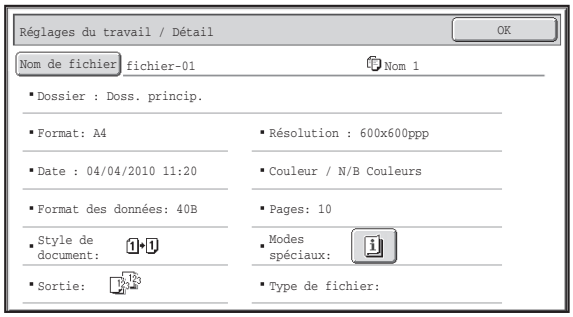


Pour modifier le nom du fichier, appuyez sur la touche [Nom de fichier] dans cet écran.
Un écran de saisie apparaît. Entrez le nom du fichier de votre choix.
La touche [i] apparaît lorsqu'un mode spécial est sélectionné. Appuyez sur la touche [i] pour afficher l'écran de confirmation de sélection de mode spécial.

Contenu

IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE


Un fichier enregistré via l'archivage de documents peut être rappelé puis imprimé si nécessaire. Lorsque vous enregistrez un fichier, les réglages sont également sauvegardés. Le fichier peut être également modifié avant l'impression en modifiant les paramètres d'impression.
Après avoir sélectionné le fichier désiré, suivez les étapes ci-dessous.
☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)

1

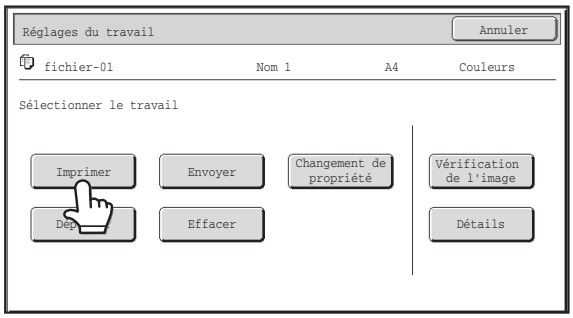

Appuyez sur la touche [Imprimer].

2

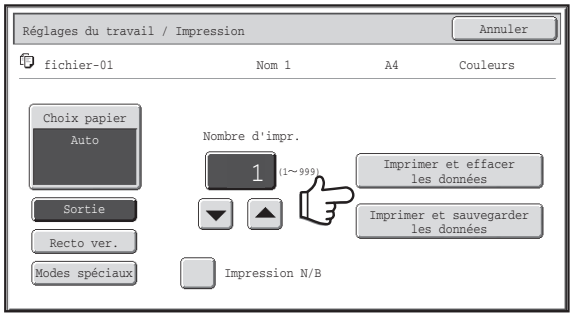


Appuyez sur la touche [Imprimer et effacer les données] ou [Imprimer et sauvegarder les données].

Si vous appuyez sur la touche [Imprimer et effacer les données], les fichiers sont effacés automatiquement après l'impression.
Si vous appuyez sur [Imprimer et sauvegarder les données], les fichiers sont enregistrés après l'impression.
Les réglages de sortie, l'impression recto verso, les modes spéciaux, le nombre de copies et d'autres réglages peuvent être sélectionnés. Pour de plus amples informations, consultez les sections "ECRAN DES PARAMETRES D'IMPRESSION" (page 6-33).

- Un fichier enregistré en noir et blanc ou nuances de gris ne peut pas être imprimé en couleur.
- Quand un document au format long est enregistré à partir du mode de numérisation sur disque dur ou du mode numérisation, le fichier ne peut pas être imprimé. Un fichier enregistré en mode numérisation qui incluait des destinations de mode télécopie ou de mode I-Fax dans une diffusion peut être imprimé.
- Si les réglages d'impression sont modifiés lors de l'impression d'un fichier enregistré, le seul réglage modifié qui peut être enregistré est le nombre de copies.
- La vitesse d'impression peut être légèrement ralentie selon les réglages de la résolution et du mode d'exposition du fichier enregistré.

ECRAN DES PARAMETRES D'IMPRESSION

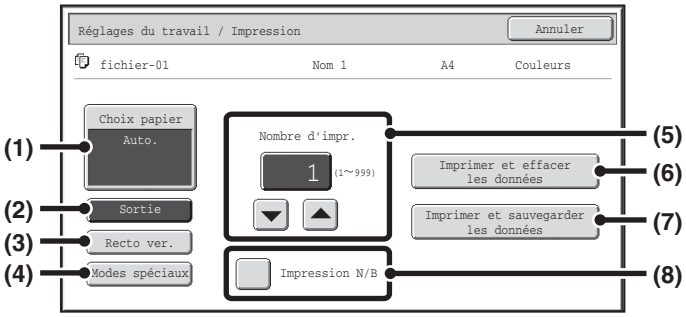

(1) Touche [Choix papier]

Appuyez sur cette touche pour définir le format du papier.

(2) Touche [Sortie]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Tri, Tri groupé ou Tri agrafage.

(3) Touche [Recto verso]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'orientation de l'image située sur le verso du papier dans le cas d'une impression recto verso. Pour que les images recto et verso aient la même orientation, appuyez sur la touche [Brochure recto ver.]. Pour que les images recto et verso n'aient pas la même orientation, appuyez sur la touche [Bloc-note recto ver.]. Remarquez que le format et l'orientation de l'image enregistré peuvent inverser le rôle de ces touches. Si aucune de ces touches n'est sélectionnée (c'est-à-dire en surbrillance), vous obtiendrez une impression uniquement recto.

(4) Touche [Modes spéciaux]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner "Décalage de la marge", "Style brochure", "2en1", "Impression en tandem" ou "Tampon".
Cette touche n'apparaît pas si le fichier a été enregistré en mode impression.

(5) Touche ▼ ▲

Appuyez sur ces touches pour définir le nombre de copies.

(6) Touche [Imprimer et effacer les données]

L'impression commence lorsque vous appuyez sur cette touche. A la fin de l'impression, le fichier est automatiquement supprimé.

(7) Touche [Imprimer et sauvegarder les données]

L'impression commence lorsque vous appuyez sur cette touche. Le fichier n'est pas supprimé à la fin de l'impression.

(8) Case à cocher [Impression N/B]


Cochez cette case si le fichier a été enregistré en couleur et si vous souhaitez l'imprimer en noir et blanc.
Si le fichier a été sauvegardé en noir et blanc, cette case n'apparaît pas.

Contenu

IMPRESSION DE FICHIERS MULTIPLES

Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers d'un dossier pour les imprimer.

1

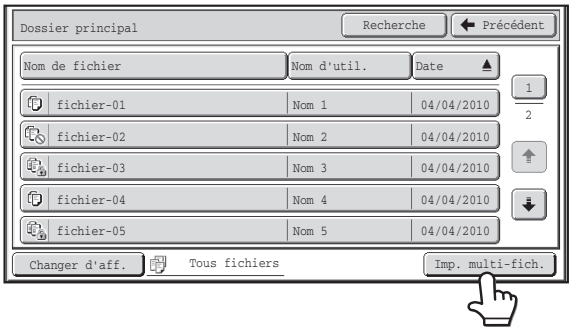

Appuyez sur la touche [Imp. multi-fich.].

Pour sélectionner des fichiers d'un type de travail particulier, appuyez sur la touche [Changer d'aff.], sélectionnez le type de travail sur l'écran qui s'affiche et appuyez sur la touche [OK]. Appuyez sur la touche [Changer d'aff.] pour n'afficher que les fichiers d'un type de travail sélectionné.

2




Sélectionnez les touches des fichiers que vous souhaitez imprimer.

Appuyez sur les touches des fichiers que vous souhaitez imprimer. Les touches des fichiers sur lesquelles vous avez appuyé sont mises en surbrillance pour indiquer qu'elles ont été sélectionnées.
Pour annuler la sélection d'un fichier, appuyez sur la touche du fichier mise en surbrillance, de sorte qu'elle ne le soit plus.
Pour sélectionner toutes les touches de fichiers affichées, sauf celles des fichiers confidentiels, appuyez sur la touche [Tout sélect.].
Il est possible d'utiliser la touche [Impr. par lot] pour imprimer tous les fichiers d'un utilisateur particulier dans un dossier ou tous les fichiers qui ont le même mot de passe dans un dossier.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Impression par lot" (page 6-36).

- Il n'est pas possible d'imprimer plusieurs fichiers confidentiels.
- Un fichier se trouvant dans le dossier en cours de sélection ne peut pas être sélectionné en même temps qu'un fichier se trouvant dans un autre dossier.
- Si le type de travail est modifié avec la touche [Changer d'aff.] ou que l'écran est modifié à l'aide de la touche [Précédent] alors qu'un fichier est sélectionné, la sélection du fichier sera annulée.
- Quand vous appuyez sur la touche [Tout sélect.], elle se transforme en touche [Tout annuler]. Pour annuler la sélection de tous les fichiers, effectuée à l'aide de la touche [Tout sélect.], appuyez sur la touche [Tout annuler].
- Si tous les fichiers ont été sélectionnés sans utiliser la touche [Tout sélect.], cette dernière ne se transformera pas en touche [Tout annuler]. Si la sélection de tous les fichiers est annulée sans l'aide de la touche [Tout annuler], cette dernière ne redeviendra pas la touche [Tout sélect.].

3

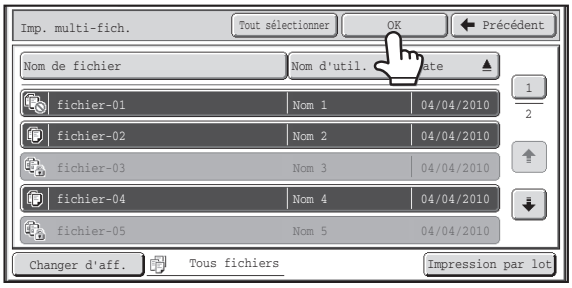


Appuyez sur la touche [OK].

Les fichiers sélectionnés sont validés et l'écran se transforme en écran d'impression.

Contenu

4

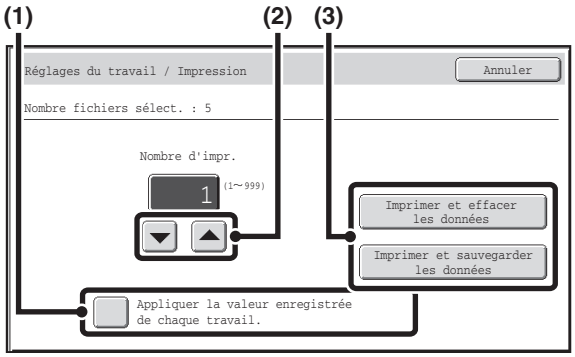

Impression de fichiers sélectionnés.

Le nombre de fichiers sélectionnés figure dans l'affichage correspondant.
Si vous souhaitez utiliser le nombre de copies enregistré avec chaque fichier, passez à l'étape (3).

(1) Appuyez sur la case à cocher [Appliquer la valeur enregistrée de chaque travail] pour la désélectionner ( ).

(2) Définissez le nombre de copies à l'aide des touches .

(3) Appuyez sur la touche [Imprimer et effacer les données] ou [Imprimer et sauvegarder les données].

Si vous appuyez sur la touche [Imprimer et effacer les données], les fichiers sont effacés automatiquement après l'impression.
Si vous appuyez sur [Imprimer et sauvegarder les données], les fichiers sont enregistrés après l'impression.

Contenu

Impression par lot


Tous les fichiers d'un dossier portant le même nom d'utilisateur et ayant le même mot de passe peuvent être imprimés en même temps. Quand vous appuyez sur la touche [Imp. multi-fich.], elle devient [Impr. par lot].

1



Appuyez sur la touche [Impr. par lot].


2

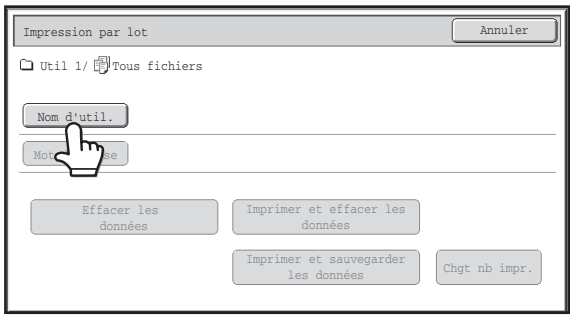

Appuyez sur la touche [Nom d'util.].

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, le nom d'utilisateur utilisé lors de l'authentification est automatiquement sélectionné.
Lorsque "Display only the Files of Logged-in Users" est activé sous les Réglages système (administrateur) : Liste des groupes d'autorité (Archivage de documents), le nom d'utilisateur de l'utilisateur connecté est sélectionné et les noms des autres utilisateurs ne peuvent pas l'être.

3

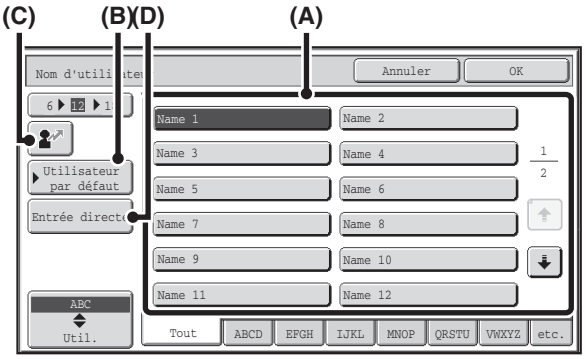

Sélectionnez le nom d'utilisateur.

Vous pouvez sélectionnez le nom d'utilisateur de quatre manières :

(A) Appuyez sur la touche du nom d'utilisateur.
Le nom est en surbrillance.
Si vous sélectionnez par erreur le mauvais nom, appuyez sur la touche du nom d'utilisateur correct.

(B) Appuyez sur la touche [Utilisateur par défaut].
Le nom d'utilisateur peut être sélectionné dans les utilisateurs enregistrés en usine.

(C) Appuyez sur la touche .
Une zone de saisie du "N° d'enregistrement." [----] apparaît dans l'affichage du message. Saisissez le "N° d'enregistrement." défini lors de l'enregistrement de l'utilisateur. Ceci vous permettra de sélectionner le nom d'utilisateur.


(D) Appuyez sur la touche [Entrée directe].
Un écran de saisie apparaît. Entrez directement le nom d'utilisateur.

Une fois le nom d'utilisateur sélectionné, appuyez sur [OK].

Si les cases [Sélection de [Tous util.] non autorisée] et [Sélection de [Util. inconnu] non autorisée] sont désactivées dans les réglages système (administrateur), vous pouvez sélectionner les touches [Tous util.] et [Utilis. inconnu].
Appuyez sur la touche [Tous les utilis.] pour sélectionner tous les fichiers dans le dossier (les fichiers de tous les utilisateurs).
Appuyez sur la touche [Utilis. inconnu] pour sélectionner tous les fichiers dans le dossier ne portant pas le même nom d'utilisateur.

Contenu


4

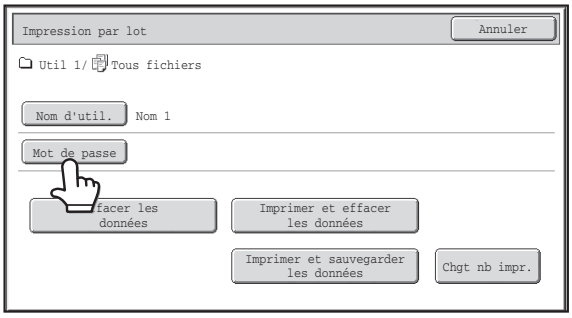

Si un mot de passe a été défini, appuyez sur la touche [Mot de passe].


Entrez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK]. Seuls les fichiers avec le même mot de passe seront sélectionnés.
Si vous ne souhaitez pas entrer de mot de passe, passez à l'étape suivante.

5

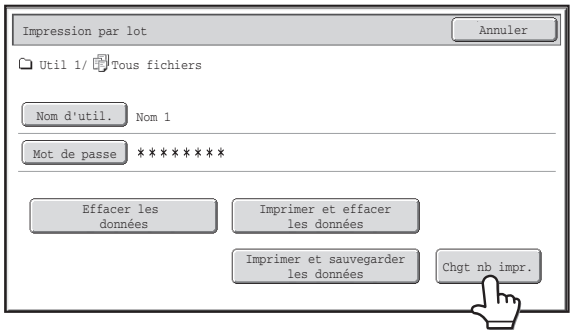

Pour définir le nombre de copies, appuyez sur la touche [Chgt nb impr.].

Si vous souhaitez utiliser le nombre de copies enregistré avec chaque fichier, passez à l'étape 6.

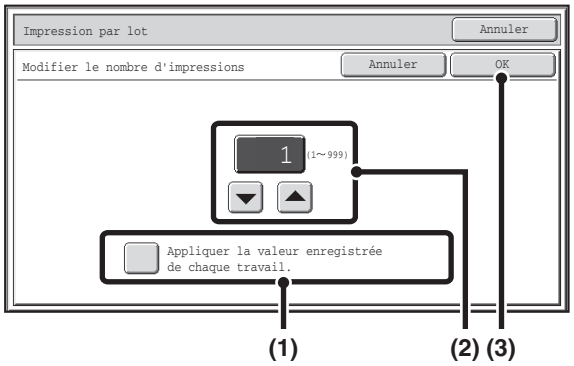


(1) Appuyez sur la case à cocher [Appliquer la valeur enregistrée de chaque travail] pour la désélectionner ( ).

(2) Définissez le nombre de copies à l'aide des touches .

(3) Appuyez sur la touche [OK].

6

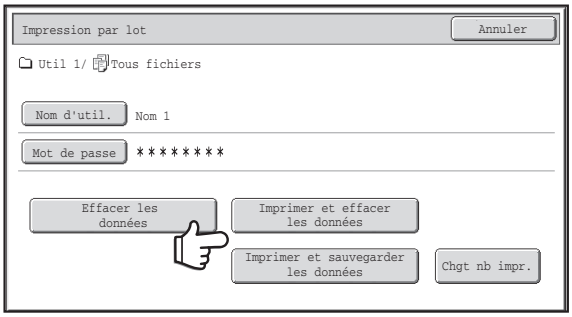

Appuyez sur la touche [Imprimer et effacer les données] ou [Imprimer et sauvegarder les données].

Si vous appuyez sur la touche [Imprimer et effacer les données], les fichiers sont effacés automatiquement après l'impression.
Si vous appuyez sur [Imprimer et sauvegarder les données], les fichiers sont enregistrés après l'impression.
Si aucun fichier ne répond aux critères de recherche, vous revenez à la liste des fichiers.


Tous les fichiers correspondant aux conditions de la recherche peuvent être supprimés en appuyant sur la touche [Effacer les données].

Contenu

ENVOI D'UN FICHIER ENREGISTRE


Un fichier enregistré via l'archivage de documents peut être rappelé puis transmis si nécessaire. Lorsque vous enregistrez un fichier, les réglages sont également sauvegardés, le fichier peut donc être transmis avec ceux-ci. Vous pouvez également modifier les paramètres d'envoi pour modifier le fichier récupéré si nécessaire.
Après avoir sélectionné le fichier désiré, suivez les étapes ci-dessous.
☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)

1

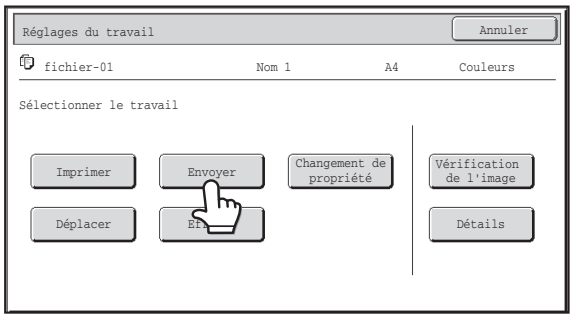

Appuyez sur la touche [Envoyer].

2

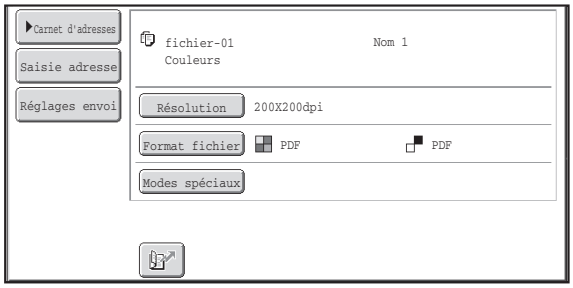

Sélectionnez les réglages de transfert.

Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "ECRAN DES REGLAGES D'ENVOI" (page 6-39).

3

Appuyez sur la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC].

Si vous envoyez une télécopie ou un fax internet (I-Fax), vous ne pouvez appuyer que sur la touche [NOIR ET BLANC].


- Un fichier enregistré en noir et blanc ou niveaux de gris ne peut pas être transmis en couleur.
- Un travail d'impression enregistré ne peut pas être transféré.
- Ces méthodes de transfert requièrent l'installation des options correspondantes.
- Si un de ces modes spéciaux est compris dans le fichier enregistré, celui-ci ne peut être transféré.
  "Copie en brochure", "Répétition photo" et "2 en 1".
- Si un de ces modes spéciaux est compris dans le fichier enregistré, celui-ci peut être transféré mais les modes spéciaux ne seront pas exécutés.
  "Décalage de la marge", "Intercalaires pour transparents", "Tampon", tous les éléments du menu "Réglages des couleurs" et "Centrage".
- En fonction du taux de réduction ou d'agrandissement utilisé lors de l'enregistrement d'un fichier, il se peut qu'il ne soit pas possible d'envoyer le fichier enregistré en utilisant un réglage de résolution sélectionné. Dans ce cas, essayez de modifier la résolution.
  Cependant, lors de l'envoi d'un fichier enregistré par I-Fax, la transmission peut s'avérer impossible même si la résolution est modifiée.

Contenu

ECRAN DES REGLAGES D'ENVOI

Les touches qui apparaissent dans les réglages d'envoi sont présentées ci-dessous. Pour plus d'informations sur chacun des réglages, consultez "ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE" (page 4-7) dans "4. TELECOPIE" et "ECRAN INITIAL" (page 5-9) dans "5. SCANNER / FAX INTERNET".

Exemple de mode de numérisation

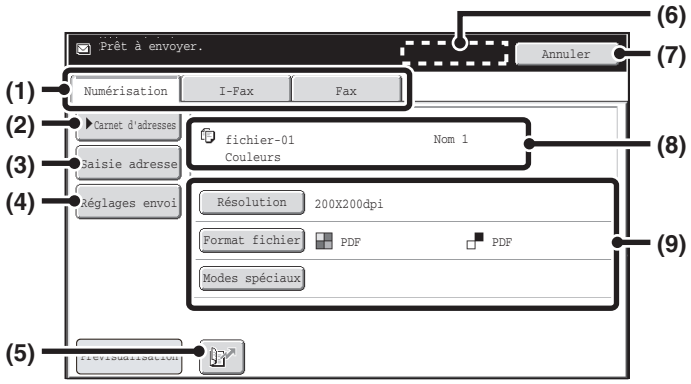

(1) Onglets du mode d'envoi

Appuyez sur l'onglet approprié pour sélectionner le mode télécopie, numérisation, I-Fax, etc.

(2) Touche [Carnet d'adresses]

Appuyez sur cette touche pour afficher les destinations enregistrées dans le carnet d'adresses.

(3) Touche [Saisie adresse] ou [Sous-adresse]

Appuyez sur cette touche pour entrer directement une adresse lors de l'envoi d'un fichier en mode numérisation ou fax internet (I-Fax).
Dans le mode télécopie ceci apparaît sous la forme d'une touche "Sous-adresse ". Cette touche permet d'entrer une sous-adresse et un code d'accès pour une transmission code F.

(4) Touche [Réglages envoi]

Cette touche apparaît en mode numérisation et fax internet (I-Fax). Appuyez sur la touche pour entrer un objet et un nom de fichier pour effectuer une transmission. En mode numérisation, vous pouvez également spécifier un expéditeur.

(5) Touche

Le numéro de référence à 3 chiffres qui a été affecté à une touche mémorisée ou de groupe quand la touche a été enregistrée peut être entré pour indiquer une destination.

(6) Touche [Adresse suiv.]

Cette touche apparaît quand au moins une adresse a été entrée. Appuyez sur cette touche pour envoyer un fichier à plusieurs destinataires.

(7) Touche [Annuler]

Renvoie à l'écran des réglages des travaux.

(8) Affichage du nom de fichier et du nom de l'utilisateur

Affiche l'icône du fichier à envoyer, le nom de fichier, le nom de l'utilisateur et le mode de couleur (couleur ou noir et blanc).

(9) N'importe laquelle de ces touches peut être activée pour modifier les réglages correspondants du fichier à envoyer. Les réglages que vous pouvez sélectionner varient en fonction du mode.

- **Mode numérisation**
  Touche [Résolution]
  Appuyez sur cette touche pour sélectionner la résolution. Vous ne pouvez pas sélectionner une résolution supérieure à celle à laquelle le fichier a été enregistré.
  Touche [Format fichier]
  Appuyez sur cette touche pour sélectionner le type de fichier, le taux de compression et le mode de couleur.
  Touche [Modes spéciaux]
  Affiche la touche [Minuteur].
- **Mode fax internet (I-Fax)**
  Touche [Résolution]
  Appuyez sur cette touche pour sélectionner la résolution. Vous ne pouvez pas sélectionner une résolution supérieure à celle à laquelle le fichier a été enregistré.
  Touche [Format fichier]
  Utilisez-la pour sélectionner le type de fichier et le taux de compression.
  Touche [Modes spéciaux]
  Affiche les touches [Minuteur] et [Rapport de transaction].
- **Mode fax**
  Touche [Résolution]
  Appuyez sur cette touche pour sélectionner la résolution. Vous ne pouvez pas sélectionner une résolution supérieure à celle à laquelle le fichier a été enregistré.
  Touche [Modes spéciaux]
  Affiche les touches [Minuteur], [Sélectionner nom perso.] et [Rapport de transaction].

Contenu

PROPRIETES DES FICHIERS ENREGISTRES

PROPRIETES DU FICHIER


L'option Protéger peut être sélectionnée pour les fichiers sauvegardés à l'aide de la fonction archivage de documents. Cette fonction permet d'empêcher qu'un fichier ne soit déplacé, ou qu'il ne soit effacé automatiquement ou manuellement.
Trois propriétés sont disponibles pour les fichiers enregistrés : [Partage], [Protéger] et [Confidentiel]. Les fichiers sauvegardés avec la propriété [Partage] ne sont pas protégés. Les fichiers sauvegardés avec la propriété [Protéger] ou [Confidentiel] sont protégés.
Les fichiers sauvegardés dans le dossier des fichiers temporaires ont tous l'attribut [Partage]. Lorsque vous sauvegardez un fichier dans le dossier principal ou dans un dossier personnalisé, vous pouvez sélectionner [Partage] ou [Confidentiel].

Partage	Vous pouvez transformer un fichier [Partage] en fichier [Protéger] ou [Confidentiel] à l'aide de la fonction [Changement de propriété] des réglages des travaux.
Protéger	"Protéger" empêche le déplacement et la suppression d'un fichier. Un mot de passe ne peut pas être défini. L'icône et celle du mode apparaissent sur la touche du fichier protégé.
Confidentiel	Pour protéger un fichier "Confidentiel", un mot de passe est défini. (Vous devez entrer le mot de passe pour pouvoir rappeler le fichier.) L'icône et celle du mode apparaissent sur la touche du fichier confidentiel.

MODIFICATION DES PROPRIETES


Après avoir sélectionné le fichier désiré, suivez les étapes ci-dessous.
☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)

1

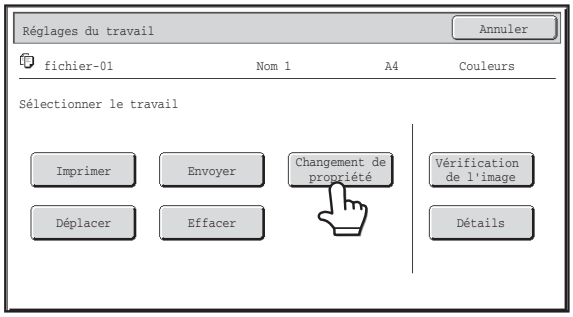

Appuyez sur la touche [Changement de propriété].

2

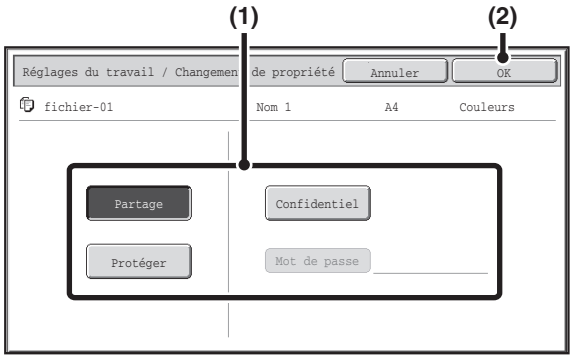

Sélectionnez la propriété.

(1) Appuyez sur la touche de la propriété de votre choix.

Quand la touche [Confidentiel] est activée, la touche [Mot de passe] peut être activée.
Appuyez sur la touche [Mot de passe], entrez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

Restrictions du changement de la propriété


- Un fichier défini sur "Partage" peut être configuré sur "Protéger" ou "Confidentiel". Cependant, un fichier "Partage" enregistré dans le dossier des fichiers temporaires ne peut être changé qu'en "Protéger".
- Un fichier défini sur "Protéger" peut être configuré sur "Partage" ou "Confidentiel". Cependant, un fichier "Protéger" enregistré dans le dossier des fichiers temporaires ne peut être changé qu'en "Partage".
- Un fichier enregistré dans le dossier des fichiers temporaires ne peut pas être changé en "Confidentiel". Si le fichier est déplacé vers le dossier principal ou un dossier personnalisé, la propriété peut être changée en "Confidentiel".
- Deux propriétés différentes ne peuvent être sélectionnées pour un même fichier.

DEPLACEMENT D'UN FICHIER ENREGISTRE

Utilisez cette procédure pour modifier l'emplacement d'un fichier (déplacer un fichier dans un dossier différent). Après avoir sélectionné le fichier désiré, suivez les étapes ci-dessous.


☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)

1

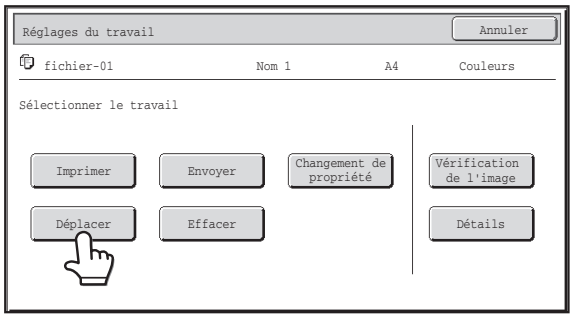

Appuyez sur la touche [Déplacer].


2

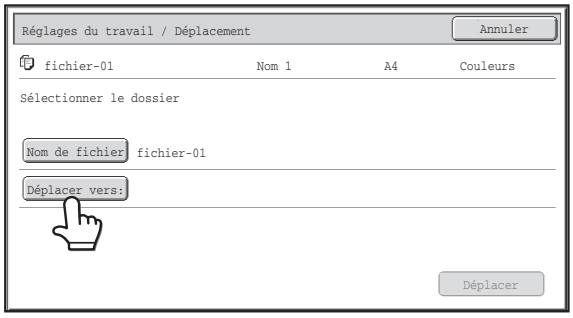

Appuyez sur la touche [Déplacer vers:].

- Vous ne pouvez pas déplacer un fichier vers le dossier de fichier temp. Avec cette procédure, le nom de l'original est modifié et le fichier est déplacé dans le dossier indiqué. (A la différence de la commande "Enregistrer sous" d'un ordinateur, le fichier n'est pas copié dans le dossier indiqué en laissant le fichier original dans son emplacement.)
- Pour modifier le nom du fichier, appuyez sur la touche [Nom de fichier].

3

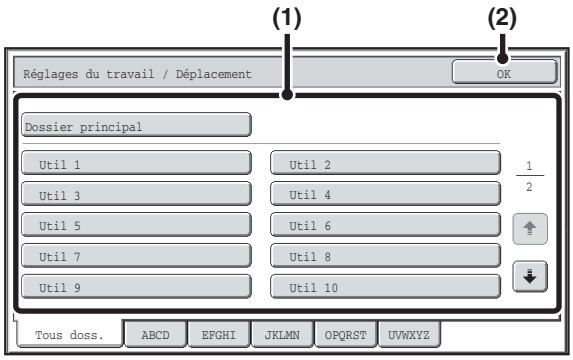

Dans l'exemple ci-dessus, l'écran affiche les dossiers personnalisés.

Sélectionnez le dossier de destination.


(1) Appuyez sur la touche du dossier dans lequel vous voulez déplacer le fichier.

Si un mot de passe a été attribué au dossier sélectionné, un écran de saisie de mot de passe apparaît.
Entrez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].

(2) Appuyez sur la touche [OK].

Contenu

4

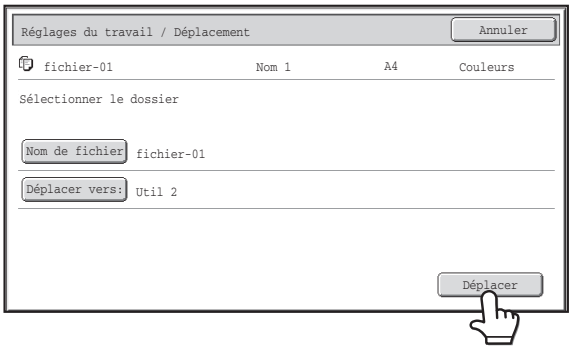

Appuyez sur la touche [Déplacer].


Un fichier dont la propriété est "Protéger" ne peut pas être déplacé. Pour cela, configurez sa propriété sur "Partage" ou "Confidentiel".

Contenu

SUPPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE


Vous pouvez supprimer les fichiers enregistrés dont vous n'avez plus besoin.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur la touche [Effacer].
☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)

1

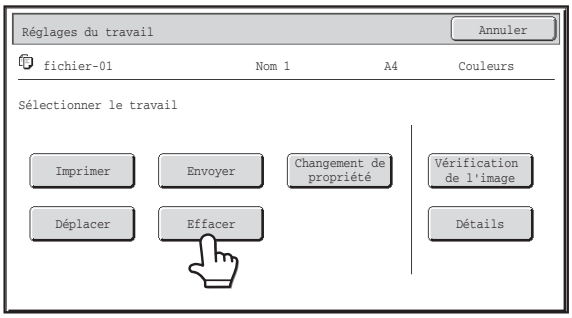

Appuyez sur la touche [Effacer].

2

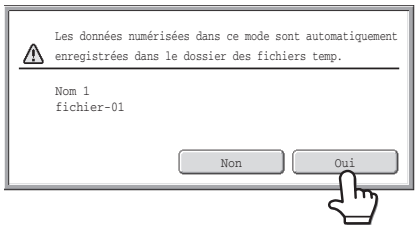

Vérifiez le fichier puis appuyez sur la touche [Oui].


Un fichier dont la propriété est "Protéger" ne peut pas être supprimé. Pour cela, configurez sa propriété sur "Partage" ou "Confidentiel".

Contenu

VERIFICATION DE L'IMAGE D'UN FICHIER ENREGISTRE


Vous pouvez vérifier l'image d'un fichier enregistré à l'aide de l'archivage de documents.
Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur la touche [Vérification de l'image].
☞ SELECTION D'UN FICHIER (page 6-30)

1

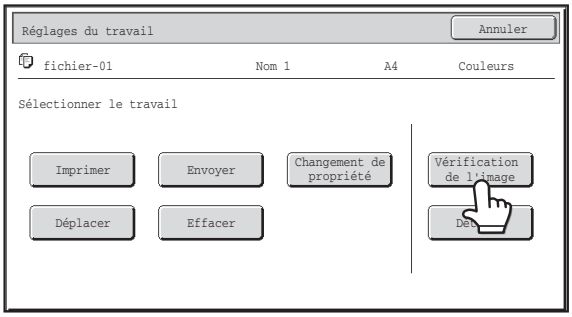

Appuyez sur la touche [Vérif. image].

2

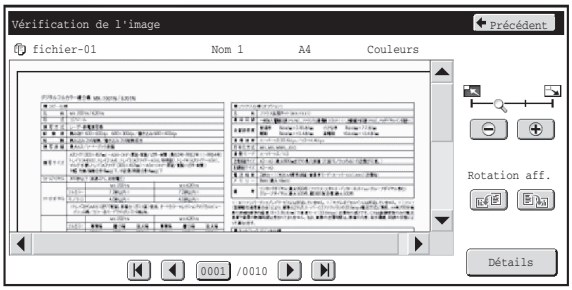


Vérifiez l'image du fichier.

Pour obtenir des informations sur chacun des éléments, consultez "ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES" (page 6-46).

Contenu

ECRAN DE VERIFICATION DES IMAGES

Cette section explique l'écran de vérification des images.

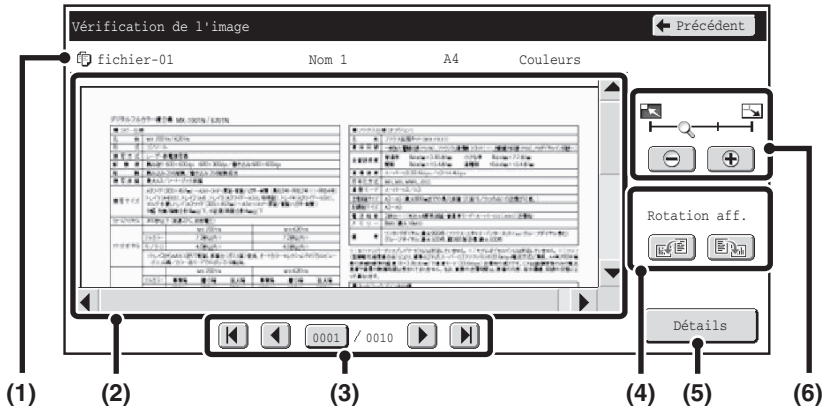

(1) Affichage des informations

Permet de consulter les informations de la page affichée.

(2) Aperçu de l'image

Procure un aperçu du fichier sélectionné.
Si l'image est coupée, faites-la défiler à l'aide des barres de défilement situées à droite et en bas de l'écran. Appuyez sur une barre et faites-la glisser pour faire défiler l'image. (Pour ce faire, vous pouvez aussi appuyer sur les touches ▼ ▲.)

(3) Touches de changement de page

S'il y a plusieurs pages, utilisez ces touches pour modifier les pages.

- Touches |◀ ▶| : Permet d'aller à la première ou la dernière page.
- Touches ◀ ▶ : Permet d'aller à la page précédente ou suivante.
- Affichage des numéros de page: Permet d'afficher le nombre de pages total et le numéro de la page actuelle. Vous pouvez appuyez sur la touche de la page actuelle et entrer un chiffre à l'aide des touches numériques pour aller à ce numéro de page.

Pour un fichier qui va être imprimé, seule une image de la première page du fichier est affichée; il est impossible de la modifier.

(4) Touche "Rotation aff."

Permet de faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite. La rotation s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

Il est impossible de faire pivoter un fichier qui va être imprimé.

(5) Touche [Détails]

Permet d'afficher l'écran d'informations détaillées.
☞ ECRAN DE SELECTION DU FICHIER (page 6-28)

(6) Touche de zoom d'affichage

Utilisez cette touche pour définir le taux de zoom de l'image affichée. La réglage s'applique à toutes les pages du fichier, pas seulement à la page affichée.

Une image d'aperçu est une image destinée à être affichée sur l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.

Contenu

RAPPEL ET UTILISATION D'UN FICHIER DEPUIS L'ECRAN D'ETAT DES TRAVAUX


Les fichiers enregistrés via Fichier et Fichier temp. apparaissent sous la forme de touches dans l'écran d'état des travaux terminés.
Ceci est pratique lorsque vous devez imprimer rapidement les données enregistrées d'un travail de copie ou envoyer rapidement un fax enregistré vers une autre destination.

1




Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX].

2

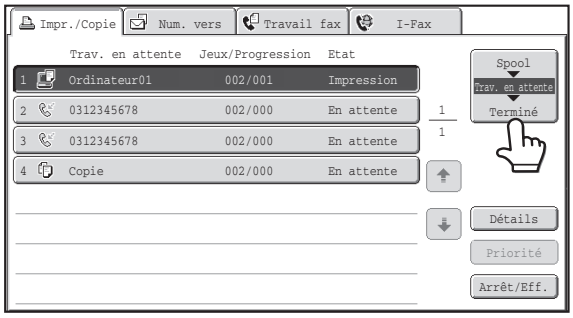

Appuyez sur la touche de sélecteur d'état des travaux pour sélectionner [Terminé].

3

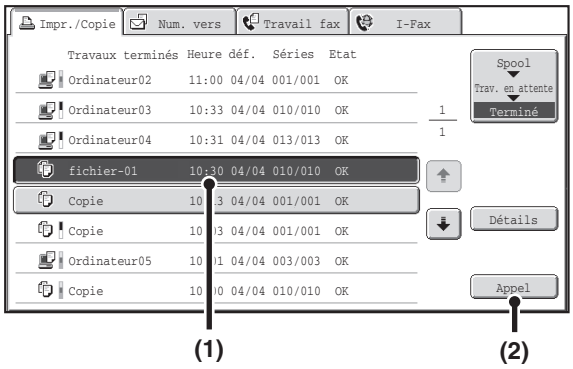

Sélectionnez le fichier désiré dans les travaux terminés.

(1) Appuyez sur la touche du fichier de votre choix.

(2) Appuyez sur la touche [Appel].

L'écran de configuration du travail apparaît.
Sélectionnez et effectuez l'opération désirée.

☞ ECRAN DES REGLAGES DES TRAVAUX (page 6-31)
☞ IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-32)
☞ ENVOI D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-38)
☞ PROPRIETES DES FICHIERS ENREGISTRES (page 6-40)
☞ DEPLACEMENT D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-42)
☞ SUPPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-44)
☞ VERIFICATION DE L'IMAGE D'UN FICHIER ENREGISTRE (page 6-45)


- Pour afficher les informations d'un fichier, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche [Détails].
- Si l'authentification de l'utilisateur est activée, et que vous appuyez sur la touche [Appel] alors qu'aucun utilisateur n'est connecté, l'écran d'authentification de l'utilisateur s'affiche pour vous permettre de vous connecter.
- Lorsque "Display only the Files of Logged-in Users" est activé sous les Réglages système (administrateur) : Liste des groupes d'autorité (Archivage de documents), il n'est pas possible de réutiliser un fichier si son nom d'utilisateur ne correspond pas au nom de l'utilisateur connecté.

Contenu


RECHERCHE D'UN FICHIER ENREGISTRE

En présence de nombreux fichiers enregistrés, la recherche d'un fichier peut prendre du temps. La fonction de recherche du mode archivage de documents peut servir à trouver rapidement un fichier.
Cette section explique comment rechercher un fichier ou un dossier sur le disque dur de la machine.
La recherche est possible même si vous ne connaissez qu'une partie du nom du fichier ou du dossier. Un dossier peut également être choisi comme plage de recherche.

Exemple : Vous ne connaissez qu'une partie d'un nom de fichier : "Réunion"

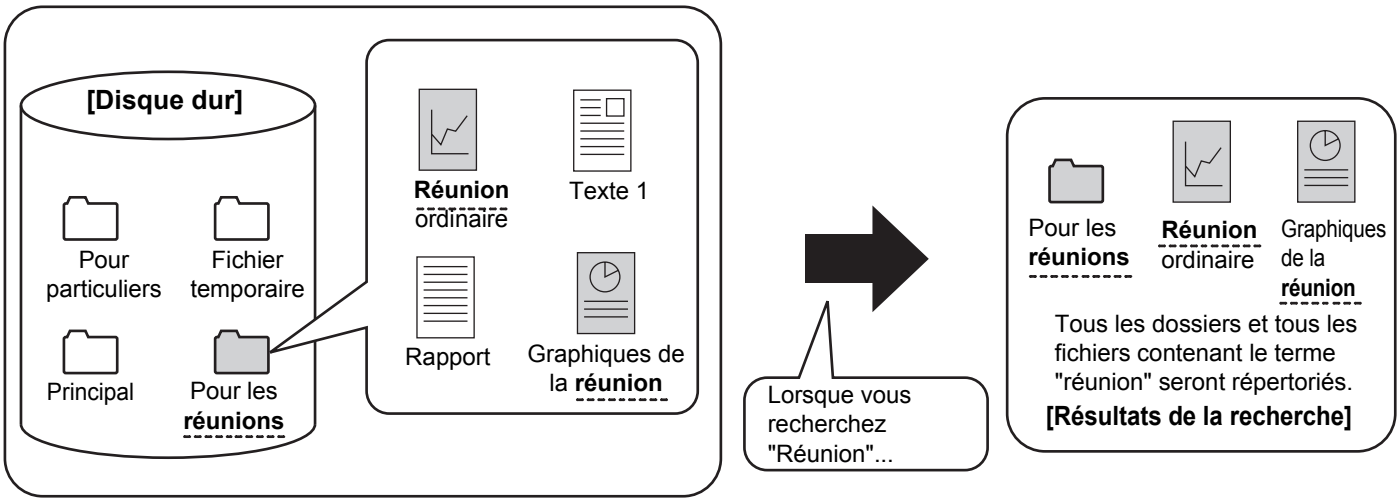

1

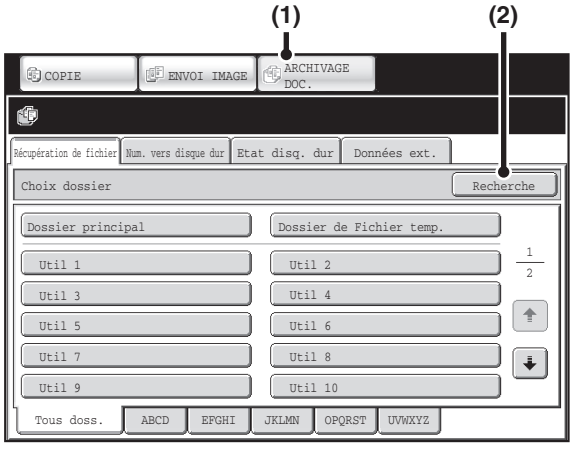


Ouvrez l'écran de recherche des fichiers.

(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Appuyez sur la touche [Recherche].


2

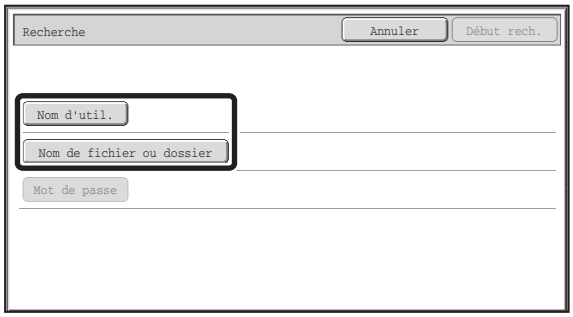

Appuyez sur la touche [Nom d'util.] ou [Nom de fichier ou dossier].

Si vous connaissez le nom de l'utilisateur, appuyez sur la touche [Nom d'util.] et passez à la section "Recherche à l'aide du nom d'utilisateur." à l'étape 3.
Si vous connaissez le nom du fichier, appuyez sur la touche [Nom de fichier ou dossier] et passez à la section "Recherche à l'aide du nom du fichier ou du dossier." dans l'étape 3.
Lorsque "Display only the Files of Logged-in Users" est activé sous les Réglages système (administrateur) : Liste des groupes d'autorité (Archivage de documents), le nom d'utilisateur de l'utilisateur connecté est sélectionné et les noms des autres utilisateurs ne peuvent pas l'être.

Contenu

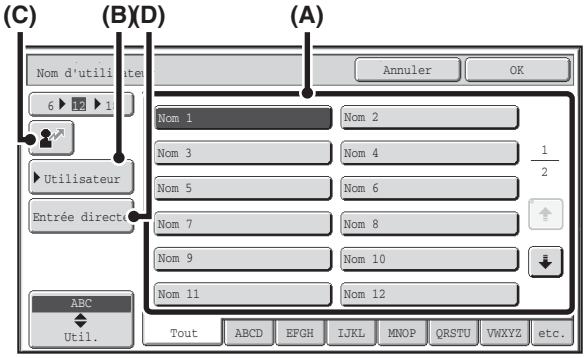

Recherche à l'aide du nom d'utilisateur.

Vous pouvez sélectionnez le nom d'utilisateur de quatre manières :

(A) Appuyez sur la touche du nom d'utilisateur.
Le nom est en surbrillance.
Si vous sélectionnez par erreur le mauvais nom, appuyez sur la touche du nom d'utilisateur correct.

(B) Appuyez sur la touche [Utilisateur par défaut].
Le nom d'utilisateur peut être sélectionné dans les utilisateurs enregistrés en usine.

(C) Appuyez sur la touche .
Une zone de saisie du "N° d'enregistrement." [----] apparaît dans l'affichage du message. Saisissez le "N° d'enregistrement." défini lors de l'enregistrement de l'utilisateur. Ceci vous permettra de sélectionner le nom d'utilisateur.

(D) Appuyez sur la touche [Entrée directe].
Un écran de saisie apparaît. Entrez directement le nom d'utilisateur. La recherche est possible même si vous n'entrez que les premières lettres du nom d'utilisateur.


Une fois le nom d'utilisateur sélectionné, appuyez sur [OK].
Une fois le nom d'utilisateur sélectionné, la touche [Mot de passe] peut être activée. Pour rechercher les fichiers du nom d'utilisateur sélectionné qui ont un certain mot de passe, appuyez sur la touche [Mot de passe] puis entrez le mot de passe.
(Vous ne pouvez pas effectuer la recherche en utilisant seulement un mot de passe.)

Recherche à l'aide du nom du fichier ou du dossier.

Entrez le nom du fichier ou du dossier puis appuyez sur la touche [OK].


Contenu

4

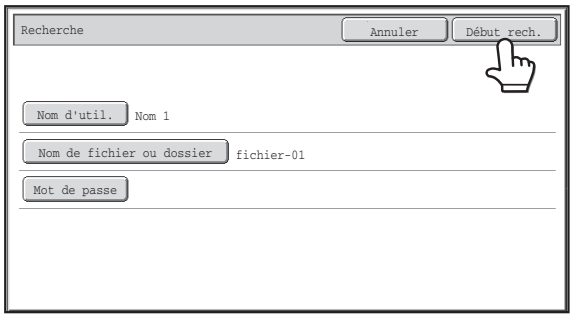

Appuyez sur la touche [Début rech.].

Les résultats de la recherche apparaissent dans un écran semblable à celui-ci. La liste des fichiers correspondant aux critères de la recherche s'affiche. Sélectionnez le fichier désiré dans la liste. L'écran des réglages des travaux apparaît.

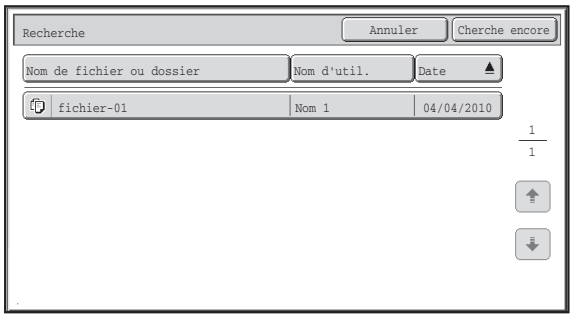

Pour retourner à l'écran initial du mode d'archivage des documents, appuyez sur la touche [Annuler].
Pour retourner à l'écran de recherche des fichiers, appuyez à nouveau sur la touche [Cherche encore].


- Lorsque vous recherchez un fichier ou un dossier par [Nom de fichier ou dossier], les dossiers personnalisés dont le nom correspond à celui recherché apparaissent également dans la liste. Lorsque vous appuyez sur la touche d'un dossier, une liste de tous les fichiers du dossier apparaît. Appuyez sur le fichier désiré dans la liste.
- Vous pouvez également rechercher un fichier depuis les pages Web. Cliquez sur [Actions sur les documents], [Archivage de documents], puis sur [Recherche] dans le menu de la page Web.

Contenu

Recherche à l'intérieur d'un dossier

Vous pouvez spécifier un dossier pour limiter la recherche à ce dossier. Pour rechercher à l'intérieur d'un dossier, suivez les étapes ci-dessous.

1

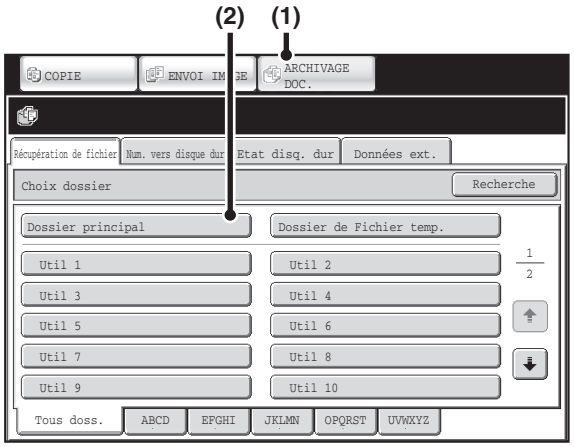


Ouvrez le dossier que vous souhaitez utiliser pour la recherche.

(1) Appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DOC.].

(2) Appuyez sur la touche du dossier dans lequel vous souhaitez rechercher un fichier.


Si un mot de passe a été attribué au dossier sélectionné, un écran de saisie de mot de passe apparaît.
Entrez un mot de passe (entre 5 et 8 chiffres) avec les touches numériques, puis appuyez sur [OK].

2

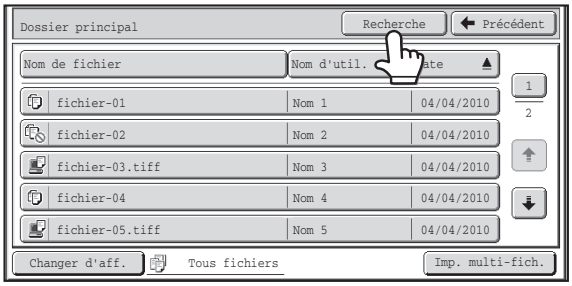

Appuyez sur la touche [Recherche].


3

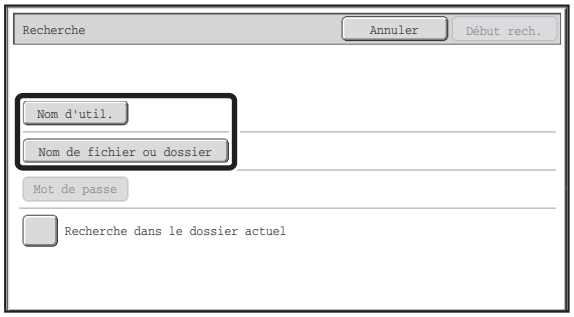

Appuyez sur la touche [Nom d'util.] ou [Nom de fichier ou dossier].

Si vous connaissez le nom de l'utilisateur, appuyez sur la touche [Nom d'util.] et passez à la section "Recherche à l'aide du nom d'utilisateur." à l'étape 4.
Si vous connaissez le nom du fichier, appuyez sur la touche [Nom de fichier ou dossier] et passez à la section "Recherche à l'aide du nom du fichier ou du dossier." dans l'étape 4.
Lorsque "Display only the Files of Logged-in Users" est activé sous les Réglages système (administrateur) : Liste des groupes d'autorité (Archivage de documents), le nom d'utilisateur de l'utilisateur connecté est sélectionné et les noms des autres utilisateurs ne peuvent pas l'être.

Contenu

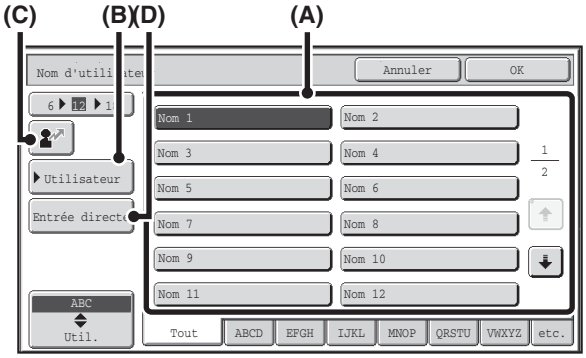

Recherche à l'aide du nom d'utilisateur.

Vous pouvez sélectionnez le nom d'utilisateur de quatre manières :

(A) Appuyez sur la touche du nom d'utilisateur.
Le nom est en surbrillance.
Si vous sélectionnez par erreur le mauvais nom, appuyez sur la touche du nom d'utilisateur correct.

(B) Appuyez sur la touche [Utilisateur par défaut].
Le nom d'utilisateur peut être sélectionné dans les utilisateurs enregistrés en usine.

(C) Appuyez sur la touche .
Une zone de saisie du "N° d'enregistrement." [----] apparaît dans l'affichage du message. Saisissez le "N° d'enregistrement." défini lors de l'enregistrement de l'utilisateur. Ceci vous permettra de sélectionner le nom d'utilisateur.

(D) Appuyez sur la touche [Entrée directe].
Un écran de saisie apparaît. Entrez directement le nom d'utilisateur. La recherche est possible même si vous n'entrez que les premières lettres du nom d'utilisateur.


Une fois le nom d'utilisateur sélectionné, appuyez sur [OK].
Une fois le nom d'utilisateur sélectionné, la touche [Mot de passe] peut être activée. Pour rechercher les fichiers du nom d'utilisateur sélectionné qui ont un certain mot de passe, appuyez sur la touche [Mot de passe] puis entrez le mot de passe.
(Vous ne pouvez pas effectuer la recherche en utilisant seulement un mot de passe.)

Recherche à l'aide du nom du fichier ou du dossier.

Entrez le nom du fichier dans l'écran de saisie qui s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche [OK].

Contenu

5

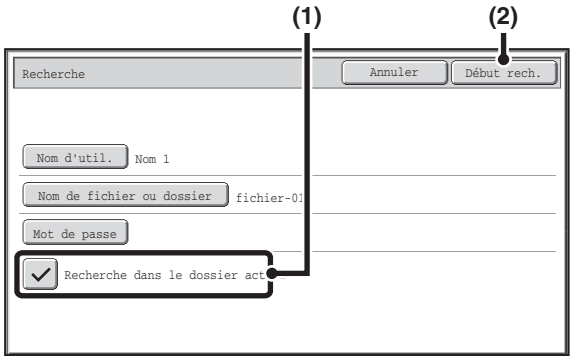


Début de la recherche.

(1) Appuyez sur la case à cocher [Recherche dans le dossier actuel] pour la sélectionner ☑.

Pour rechercher uniquement parmi les fichiers du dossier en cours d'utilisation, cochez la case [Recherche dans le dossier actuel] ☑.
Utilisez cette méthode pour rechercher un fichier dans un dossier confidentiel.

(2) Appuyez sur la touche [Début rech.].

Les résultats de la recherche apparaissent dans un écran semblable à celui-ci. La liste des fichiers correspondant aux critères de la recherche s'affiche. Sélectionnez le fichier désiré dans la liste. L'écran des réglages des travaux apparaît.

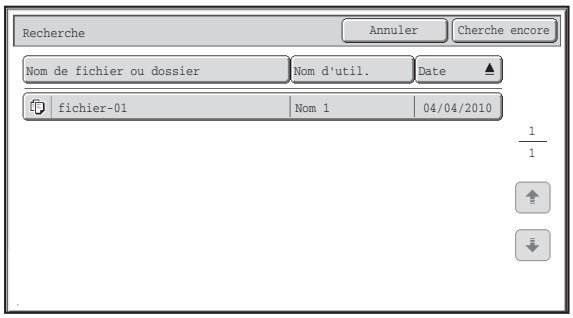

Pour retourner à l'écran initial du mode d'archivage des documents, appuyez sur la touche [Annuler].
Pour retourner à l'écran de recherche des fichiers, appuyez à nouveau sur la touche [Cherche encore].

Contenu

CHAPITRE 7
REGLAGES SYSTEME

Ce chapitre décrit les réglages système qui permettent de configurer toute une variété de paramètres en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Les sélections actuelles qui ont été faites pour les réglages peuvent être affichées ou imprimées.
Afin de vérifier rapidement quel réglage se trouve dans le menu des réglages système, consultez "Menu réglages système" (page 7-122), "Accès aux réglages système (généralités)" (page 7-5) ou "Accès aux réglages système (administrateur)" (page 7-31).
Pour les réglages système de la fonction de télécopie, consultez "Liste des réglages système de la télécopie (généralités)" (page 7-106) et "Liste des réglages système de la télécopie (administrateur)" (page 7-113).

REGLAGES SYSTEME

Réglages système 7-3
Méthodes communes des opérations 7-4

REGLAGES SYSTEME (GENERAL)

Accès aux réglages système (généralités) 7-5
Liste des réglages système (généralités) 7-6
Compteur totalisateur 7-10
- Compteur de travaux 7-10
- Compteur de périphérique 7-10

Réglages par défaut 7-11
- Réglage de l'horloge 7-11
- Sélection clavier 7-12

Impression listes (utilisateur) 7-13
Réglages magasins papier 7-14
- Réglages des magasins 7-14
- Enregistrement du type de papier 7-16
- Commutation auto. de magasin 7-16
- Enregistrement du format personnalisé (Plateau d'alimentation auxiliaire) 7-16

Contrôle des adresses 7-17
- Carnet d'adresses 7-17
- Index personnalisé 7-22
- Programme 7-23

Réception/Envoi de données de télécopie 7-24
- Réglages I-Fax 7-24

Paramètres de l'imprimante 7-25
- Réglages de l'imprimante par défaut 7-25
- Réglages PCL 7-26
- Réglages PostScript 7-27

Contrôle archivage doc. 7-28
Vérification du périphérique USB 7-29
Contrôle de l'utilisateur 7-30
- Modification des informations relatives à l'utilisateur 7-30

REGLAGES SYSTEME (ADMINISTRATEUR)

Accès aux réglages système (administrateur) 7-31
- Lorsque l'option authentification utilisateur n'est pas activée 7-31
- Si l'option authentification utilisateur est activée 7-32

Liste des réglages système (administrateur) . . . 7-34
Contrôle de l'utilisateur 7-50
- Réglage d'authentification de l'utilisateur 7-50
- Autres réglages 7-52
- Liste des utilisateurs 7-53
- Liste des groupes de limitation de pages 7-55
- Liste des groupes d'autorité 7-56
- Liste des groupes de fonctions prédéfinies . . . 7-59
- Compte utilisateur 7-61
- Réglage de la carte 7-62

Economie d'énergie 7-63
Réglages de fonctionnement 7-64
- Autres réglages 7-64
- Réglage du modèle d'affichage 7-66
- Réglage de personnalisation des touches 7-66
- Réglages de l'écran d'accueil 7-66
- Réglages des menus personnels 7-67
- Réglage de l'aperçu 7-68
- Réglages de l'utilisation à distance 7-69

Contrôle du périphérique 7-70
- Autres réglages 7-70
- Désactivation des périphériques 7-72
- Réglages du contrôle de fusion 7-72

Réglages de la fonction copie 7-73
- Réglages de l'état initial 7-73
- Autres réglages 7-74
- Réglages couleur 7-76

Réglages réseau 7-77
Réglages imprimante 7-78
• Réglages par défaut 7-78
• Réglages de l'interface 7-80
• Calibration automatique des couleurs 7-81
Réglages envoi d'image 7-82
• Réglages de fonctionnement 7-82
• Réglages de numérisation 7-86
• Réglages I-Fax 7-88
Réglages archivage doc. 7-92
• Autres réglages 7-92
• Travaux disponibles pour les réglages des travaux 7-94
• Réglages de suppression auto. de fichier 7-94
Impression des listes (Admin.) 7-95
Réglages de sécurité 7-96
Activer/Désact. les réglages 7-97
Modifier mot de passe de l'admin.. 7-101
Clés produit 7-102
Sauvegarde de données 7-103
Rétention/Appel des réglages système 7-104
Réglages Sharp OSA 7-105

REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE

Liste des réglages système de la télécopie (généralités) 7-106
Contrôle des adresses 7-107
• Carnet d'adresses. 7-107
• Boîte mémoire code F 7-110
Réception/Envoi de données de télécopie 7-112
• Réglages fax. 7-112
Liste des réglages système de la télécopie (administrateur) 7-113
Réglages envoi d'image 7-115
• Réglages fax. 7-115

ANNEXE 7-122
• Menu réglages système 7-122

REGLAGES SYSTEME

Réglages système

Les réglages système sont utilisés pour configurer divers paramètres afin qu'ils répondent aux besoins de votre lieu de travail. Ils sont également utilisés pour afficher ou imprimer les réglages actuels et l'état de la machine. Ils vous permettent de faciliter l'utilisation de la machine.
Ils sont composés de réglages utilisés par les utilisateurs en général et de réglages qui peuvent uniquement être configurés par un administrateur de la machine. Ces deux groupes de réglages sont différenciés comme suit dans le présent guide.

Réglages système (généralités)	Réglages système (administrateur) *Nécessite un mot de passe
Réglages système qui peuvent être configurés par les utilisateurs en général (y compris l'administrateur). Les réglages suivants peuvent être configurés, par exemple : • Date et heure • Magasin papier (format et type de papier) • Enregistrement de destinations pour les fonctions télécopie et scanner. • Réglages associés à la fonction imprimante • Création des dossiers pour l'archivage de documents • Affichage du nombre de pages imprimées, numérisées et télécopiées. Pour de plus amples informations, consultez les sections "REGLAGES SYSTEME (GENERAL)" (page 7-5).	Réglages système qui peuvent être configurés par l'administrateur. Pour configurer ces réglages, une connexion en tant qu'administrateur est obligatoire. Les réglages suivants peuvent être configurés, par exemple : • Enregistrement des utilisateurs de la machine • Economie d'énergie • Réglages associés au tableau de bord • Réglages associés aux équipements périphériques installés sur la machine. • Réglages associés à la fonction copie • Connexion réseau • Transmission/réception de télécopies et d'images numérisées • Réglages avancés pour la fonction d'archivage de documents Pour de plus amples informations, consultez les sections "REGLAGES SYSTEME (ADMINISTRATEUR)" (page 7-31).
Réglages pour utilisateurs (général)	**Réglages pour administrateurs**


- **Mot de passe administrateur**
  Afin de garantir la sécurité, l'administrateur de la machine doit immédiatement modifier le mot de passe après avoir acheté la machine. (Pour le mot de passe administrateur usine par défaut, voir "POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE" dans le Guide de démarrage.) Pour modifier le mot de passe, reportez-vous au chapitre "Modifier mot de passe de l'admin." (page 7-101).
  *Pour garantir un haut niveau de sécurité, modifiez le mot de passe à intervalles réguliers.
- Les groupes ci-dessus "Général" et "Administrateur" sont utilisés afin d'aider à clarifier les fonctions des réglages. Ces groupes n'apparaissent pas dans l'écran tactile.
- Pour les réglages, consultez la section "REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 7-106).
- **Pages Web**
  Les réglages système peuvent également être configurés dans les pages Web. Pour configurer les réglages système à partir des pages Web, cliquez sur [Réglages système] dans le menu de la page Web.
  En plus des réglages système, les réglages du réseau et de sécurité peuvent également être configurés dans les pages Web. Pour plus d'informations sur les réglages, consultez l'aide des pages Web.


Contenu

Méthodes communes des opérations

Cette section explique les méthodes spéciales des opérations qui sont communes à tous les réglages système. Veillez à lire cette section, car ces informations sont omises dans les explications de certains réglages.

Exemple : Ecran du carnet d'adresses

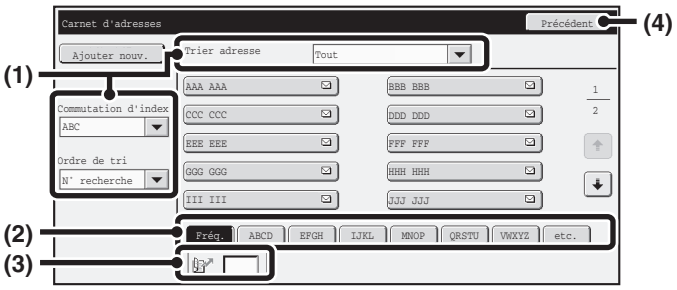

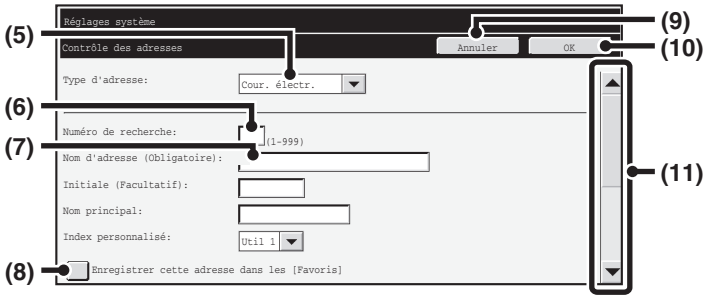

(1) "Trier"

Utilisez cette option pour sélectionner la méthode d'affichage des destinations et le type d'index.
Exemple : Dans l'écran "Carnet d'adresses", l'affichage peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes :

- Alphabétique/index d'utilisateur
- Affichage par mode
- Ordre ascendant/ descendant/numérique

(2) Touches d'index

Appuyez sur une touche d'index pour afficher les destinations correspondantes. Les touches d'index apparaissent en fonction du réglage "Tri".

(3) (Zone d'entrée du numéro de recherche)

Pour rechercher une adresse, appuyez sur et entrez un numéro de recherche.
Quand vous recherchez un utilisateur, l'icône devient .

(4) Touche [Précédent]

Rappelle l'écran précédent.

(5) Zone de sélection

Appuyez sur pour afficher une liste des éléments pouvant être sélectionnés. Appuyez sur un élément de la liste pour le sélectionner.

(6) Zone de texte (numérique)

Appuyez sur cette zone pour entrer un nombre. Les nombres s'entrent à l'aide des touches numériques.
En cas d'erreur, appuyez sur la touche [EFFACER] (Ⓒ) pour effacer le nombre erroné.

(7) Zone de texte

Appuyez sur cette zone pour ouvrir l'écran de saisie du texte. Lorsque votre entrée de texte est terminée, le texte apparaît dans la zone de texte.

(8) Case à cocher

Elle commute entre et chaque fois que vous appuyez dessus. Pour activer le réglage correspondant, appuyez sur la case à cocher pour faire apparaître une coche . Pour désactiver le réglage, effacez la coche .
Les boutons radio ( ) servent également à sélectionner des réglages de cette façon. (Cependant, les boutons radio servent à sélectionner un élément unitaire parmi plusieurs.)

(9) Touche [Annuler]

Elle annule un réglage et rappelle l'écran précédent.

(10) Touche [OK]

Appuyez sur cette touche pour enregistrer les réglages courants.

(11) Barre de défilement


Utilisez-la pour faire défiler l'écran vers le haut ou le bas. Appuyez sur la barre et glissez-la vers le haut ou le bas pour déplacer l'écran.
Vous pouvez également déplacer l'écran vers le haut ou le bas avec les touches .

Contenu


REGLAGES SYSTEME (GENERAL)

Cette section décrit les réglages système qui peuvent être configurés par les utilisateurs de la machine, en général.

Accès aux réglages système (généralités)

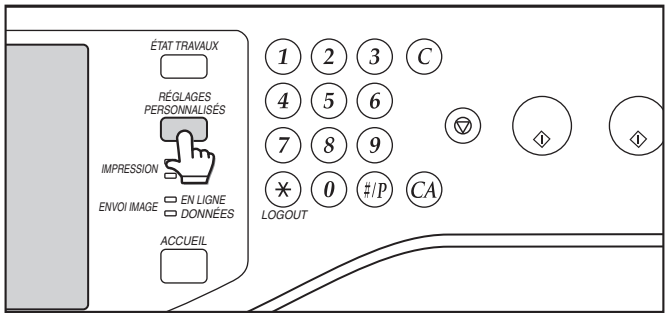

Assurez-vous que la machine est en mode veille, puis appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS] du tableau de bord.
Lorsque vous appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], l'écran de menu ci-dessous apparaît sur l'écran tactile.

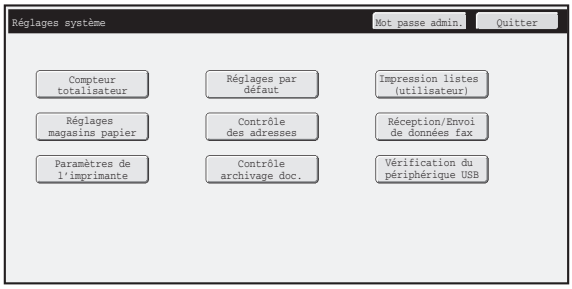

Sélectionnez l'élément dans cet écran que vous souhaitez configurer. Pour de plus amples détails sur chacun des réglages, reportez-vous aux pages suivantes de cette section.

- Pour quitter l'écran des réglages système, appuyez sur la touche [Quitter] située en haut à droite de l'écran.
- Pour plus d'informations sur la procédure à suivre quand l'authentification des utilisateurs est activée, consultez "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" (page 1-17) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Contenu

Liste des réglages système (généralités)

Lorsque vous accédez aux réglages système avec des droits non spécifiques, les éléments suivants apparaissent. Pour les éléments uniquement accessibles avec des droits d'administrateur, consultez la section "Liste des réglages système (administrateur)" (page 7-34).

- Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
- La section "REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 7-106) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Compteur totalisateur

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Compteur totalisateur**		7-10
● Compteur de travaux	–	7-10
● Compteur de périphérique	–	7-10

Réglages par défaut

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages par défaut**		7-11
● Réglage de l'horloge		
▶ Réglage de l'horloge		
◆ Spécifier le fuseau horaire	–	
◆ Réglages de la date et de l'heure	–	
◆ Synchroniser avec le serveur d'horloge internet	Désactiver	
▶ Réglage du changement horaire été/hiver	Variable en fonction des régions ou pays	7-11
◆ Sélect. type de réglage	Variable en fonction des régions ou pays	
◆ Heure de démarrage	Variable en fonction des régions ou pays	
◆ Délai d'achèvement	Variable en fonction des régions ou pays	
◆ Délai de réglage	Variable en fonction des régions ou pays	
▶ Format de date	Variable en fonction des régions ou pays	
● Sélection clavier	Variable en fonction des régions ou pays	7-12

Impression listes (utilisateur)

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Impression listes (utilisateur)**		7-13
● Liste des réglages personnalisés	–	
● Pages de test imprimante	–	
● Liste des adresses d'envoi	–	
● Liste des dossiers d'archivage de document	–	

Réglages magasins papier

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages magasins papier**		7-14
● Réglages des magasins		7-14
▶ Magasin 1	Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce)	
▶ Magasin 2*		
▶ Magasin 3*		
▶ Magasin 4*		
▶ Plateau d'alimentation auxiliaire	Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce)	
◆ Form. ident. pour détec. auto.	Auto-AB : 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-pouce : 8-1/2" x 14"	
● Enregistrement du type de papier	–	7-16
● Commutation auto. de magasin	Activé	7-16
● Enregistrement du format personnalisé (Plateau d'alimentation auxiliaire)	Personnalisé 1 : X=297 mm (11"), Y=210 mm (8-1/2") Personnalisé 2 : X=297 mm (11"), Y=210 mm (8-1/2") Personnalisé 3 : X=297 mm (11"), Y=210 mm (8-1/2")	7-16

* Lorsqu'un magasin papier 500 feuilles est installé.

Contrôle des adresses

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Contrôle des adresses**		7-17
● Carnet d'adresses	–	7-17
● Index personnalisé	Utilisateur 1	7-22
● Programme	–	7-23

Réception/Envoi de données fax

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réception/Envoi de données de télécopie**		7-24
● Réglages I-Fax*		7-24
▶ Début de réception	–	
▶ Touche récep. manu. sur l'écran envoi image	Activé	
▶ Transférer les données reçues	–	

* Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

Contenu

Paramètres de l'imprimante

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Paramètres de l'imprimante**		7-25
● Réglages de l'imprimante par défaut		7-25
▶ Copies	1	
▶ Orientation	Portrait	
▶ Format papier standard	A4 (8-1/2"x11")	
▶ Type de papier standard	Papier ordinaire	
▶ Réglage de la résolution initiale	600ppp (Haute Qualité)	
▶ Désactiver impression page vierge	Désactivé	
▶ Epaisseur de ligne	5	
▶ Impression recto verso	Recto	
▶ Mode couleur	Auto.	
▶ Impression N-Up	1-Up	
▶ Ajuster à la page	Activé	
▶ Sortie		
◆ Impres. par unité	Activé	
◆ Agrafage*	Désactivé	
▶ Fichier temporaire	Désactivé	
● Réglages PCL		7-26
▶ Régl. jeu symboles PCL	PC-8	
▶ Réglage police PCL	Police interne, 0 : Courier	
▶ Code saut de ligne PCL	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF	
▶ A4+	Désactivé	
● Réglages PostScript		7-27
▶ Imprimer erreurs PS	Désactivé	
▶ Traitement binaire	Désactivé	

* Lorsqu'un finisseur est installé.

Contrôle archivage doc.

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle archivage doc.		7-28

Vérification du périphérique USB

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Vérification du périphérique USB	–	7-29

Contrôle de l'utilisateur

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Contrôle de l'utilisateur*		7-30
● Modification des informations relatives à l'utilisateur	–	7-30

* Quand l'authentification utilisateur est activée et si l'utilisateur connecté n'a pas l'autorité pour configurer les réglages système (administrateur) (à l'exclusion des utilisateurs par défaut)

Compteur totalisateur

Cette fonction indique le nombre de pages de chaque mode. Appuyez sur la touche [Compteur Total].

Compteur de travaux

Affiche ou imprime le nombre total de travaux.

- Chaque feuille de papier utilisée pour la copie recto verso automatique compte pour deux pages.
- Les pages imprimées directement à partir de la machine, comme les impressions de listes sont comprises dans le compteur "Autres impressions".
- Les éléments affichés (ou imprimés) varient en fonction des spécifications de la machine et des équipements périphériques installés.

Compteur de périphérique

Permet d'afficher ou d'imprimer les compteurs pour les équipements périphériques installés sur la machine.

- **Chargeur de documents**
  Chaque feuille compte pour deux pages lors de la numérisation recto verso.
- Les éléments affichés (ou imprimés) varient en fonction des spécifications de la machine et des équipements périphériques installés.

Contenu

Réglages par défaut

Les réglages par défaut du fonctionnement de la machine peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages par défaut] et sélectionnez les réglages.

Réglage de l'horloge

Ce réglage permet de configurer la date et l'heure de l'horloge interne de la machine.
Réglage de l'heure.

Elément	Réglages
Spécifier le fuseau horaire	Si votre pays est en avance sur l'heure GMT (Greenwich Mean Time ou heure moyenne de Greenwich), sélectionnez [+]. S'il est en retard sur l'heure GMT, sélectionnez [-]. Indiquez ensuite la différence horaire entre votre pays et l'heure GMT en heures et en minutes.
Réglages de la date et de l'heure	Sélectionnez et réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
Synchroniser avec le serveur d'horloge internet	Ce réglage peut être utilisé lorsque la machine est connectée à internet. L'heure de la machine est automatiquement ajustée à celle d'un serveur d'horloge internet.

Réglage du changement horaire été/hiver

Activez le changement d'horaire été/hiver.

Elément	Réglages
Réglage du changement horaire été/hiver	Choisissez d'activer ou non le réglage du changement horaire été/hiver. Si vous choisissez de le désactiver, les réglages suivants ne pourront pas être effectués.
Sélect. type de réglage	Indiquez si les jours de début et de fin du changement horaire été/hiver doivent être définis en fonction du jour de la semaine ou de la date.
Heure de démarrage	Définissez l'heure de début du changement horaire été/hiver. Définissez le mois de début. Si vous avez sélectionné "Jour de semaine" dans "Sélect. type de réglage", définissez la première semaine du changement horaire été/hiver, puis le jour de début. Si vous avez sélectionné "Date" dans "Sélect. type de réglage", définissez la date de début. Définissez l'heure et les minutes dans le réglage UTC (Coordinated Universal Time ou heure universelle coordonnée).
Délai d'achèvement	Réglez l'heure de fin du changement horaire été/hiver de la même manière que pour l'heure de début.
Délai de réglage	Définissez l'heure à laquelle l'ajustement devra avoir lieu lors du changement horaire été/hiver.

Si cette fonction est utilisée, l'heure change automatiquement au début et à la fin de la période d'heure d'été comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Zone	Heure standard → Heure d'été	Heure d'été → Heure standard
Europe*	Dernier dimanche de mars, 1h00 à 2h00	Dernier dimanche d'octobre, 1h00 à 0h00
Australie, Nouvelle Zélande	Dernier dimanche d'octobre, 2h00 à 3h00	Dernier dimanche de mars, 3h00 à 2h00
Autres pays	Sélectionnez la case [Réglage du changement horaire été/hiver] ; une coche doit apparaître ☑. Le réglage de l'horloge est configuré à l'heure normale plus une heure. Quand ☑ est sélectionné, l'horloge revient à l'heure normale.	

* Dans certains pays, les heures de début et de fin de l'heure d'été pourront être différentes des heures réglées dans la machine.

Contenu

Format de date

Le format utilisé pour imprimer la date sur les listes et les autres sorties peut être modifié.

Elément	Réglages
Réglage actuel	L'heure actuelle s'affiche au format défini dans les réglages de format de date.
Format	Définissez l'ordre d'affichage de l'année, du mois, et du jour.
Séparateur	Sélectionnez l'un des trois symboles ou un espace comme séparateur de la date.
Position du nom du jour	Sélectionnez si le nom de jour apparaît avant ou après la date.
Affichage de l'heure	Sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures pour l'heure. Affichage 12 heures : de 12:00AM à 11:59AM/12:00 à 11:59PM Affichage 24 heures : de 00:00 à 23:59

Si l'option "Désactivation du réglage de l'horloge" (page 7-64) a été activée dans les réglages système (administrateur), la date et l'heure ne peuvent pas être réglées.

Sélection clavier

La présentation du clavier qui apparaît dans les écrans de saisie de texte peut être modifiée.
Les présentations du clavier qu'il est possible de sélectionner sont les suivants.

Anglais (US)	Anglais (GB)	Japonais	Français	Allemand	Suédois
Norvégien	Finnois	Danois	Russe	Grec	Turc

Impression listes (utilisateur)

Les listes montrant les réglages et les informations enregistrés dans la machine peuvent être imprimées. Appuyez sur la touche [Impression des listes (Utilisateur)] et configurez les réglages.

Nom de la liste	Description
Liste des réglages personnalisés	Cette liste contient l'état du matériel, l'état du logiciel, les réglages de l'imprimante, réglages magasins papier et les compteurs totalisateurs.
Pages de test imprimante	Ce réglage permet d'imprimer la liste des jeux de symboles PCL, les diverses listes de polices et la page réseau (paramètres d'interface réseau, etc.). • Liste des jeux de symboles PCL • Liste des polices PCL • Liste polices en option • Liste des polices PS • Liste des polices étendues PS • Page réseau
Liste des adresses d'envoi	Les listes des diverses adresses enregistrées dans la machine peuvent être imprimées. • Liste individuelle • Liste des groupes • Liste des programmes • Liste des boîtes mémoire • Liste de toutes les adresses d'envoi
Liste des dossiers d'archivage de document	Ce réglage affiche les noms de dossiers pour l'archivage de documents.

- Les éléments qui apparaissent varient selon les fonctions qui ont été ajoutées à la machine.
- Si l'option "Empêcher l'impression des pages de test" (page 7-78) a été activée dans les réglages système (administrateur), il n'est pas possible d'imprimer les pages de test.


Contenu

Réglages magasins papier

Les réglages de magasin papier et de type de papier sont expliqués dans cette section. Appuyez sur la touche [Réglages magasins papier] et configurez les réglages.

Réglages des magasins

Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.
Quand la touche [Réglages des magasins] est activée, une liste des magasins et des réglages courants apparaît.

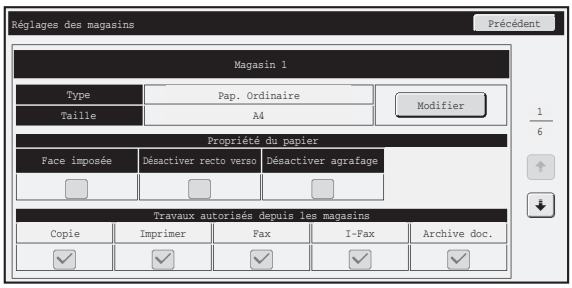

Réglages de chaque magasin

Appuyez sur la touche [Modifier] de l'écran ci-dessus pour modifier les réglages.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

Elément	Description
Type	Sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages des magasins" (page 7-15). Pour enregistrer un nouveau type de papier, voyez "Enregistrement du type de papier" (page 7-16).
Format	Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages des magasins" (page 7-15). Si le format désiré n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Taille perso.] et entrez directement le format (seulement pour le plateau d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages des magasins" (page 7-15).
Travaux autorisés depuis les magasins	Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la. Si le réglage du type de papier est défini sur une autre option que papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur ou type utilisateur, les cases [Fax] et [I-Fax] ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou un faux départ peut se produire lors de l'impression.
  Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Les propriétés de papier telles que "Face imposée" sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- Si l'option "Désactivation du réglage des magasins" (page 7-72) a été activée dans les réglages système (administrateur), les réglages des magasins (sauf le plateau d'alimentation auxiliaire) ne peuvent pas être configurés.

Réglages des magasins

Magasin papier	Type de papier	Format
Magasin 1	Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, type utilisateur	Auto-AB (A4, A5, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-pouce (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 16K
Magasin 2*1		
Magasin 3*1		Auto-AB (A4, B5, 216 mm x 330 mm(8-1/2" x 13")), Auto-pouce (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 16K
Magasin 4*1		
Plateau d'alimentation auxiliaire	En plus des types de papier des magasins 1 à 4, Papier épais*2, Papier fin, Papier brillant	Auto-AB (A4, A5, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")*3, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")*3, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")*3), Auto-pouce (8-1/2" x 14"*3, 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)*3, 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"), Entrée du format-AB (X=140 mm to 356 mm, Y=100 mm to 216 mm), Entrée du format-pouces (X=5-1/2" to 14", Y=5-1/2" to 8-1/2"), 16K, Perso. 1, Perso. 2, Perso. 3
	Etiquettes	Auto-AB (A4, B5), Auto-pouce (8-1/2 "x 11")
	Transparent	Auto-AB (A4), Auto-pouce (8-1/2" x 11")
	Enveloppe	Com-10, MONARCH, DL, C5

*1 Lorsqu'un magasin papier 500 feuilles est installé.
*2 Papier épais : 106 g/m^2 à 209 g/m^2 (28+ lbs à 56 lbs index)
*3 Le format détecté automatiquement est défini sur "Form. ident. pour détec. auto." dans l'écran des réglages du plateau d'alimentation auxiliaire (voir ci-dessous).

Form. ident. pour détec. auto.

"Form. ident. pour détec. auto." dans l'écran des réglages du plateau d'alimentation auxiliaire sert à sélectionner le format de papier qui permettra de détecter automatiquement les formats similaires lors de la détection automatique du format de papier.
Choisissez l'un des deux formats quand "Auto-pouce" est défini. Choisissez l'un des trois formats quand "Auto-AB" est défini.
Quand un papier de même format que l'un des formats des réglages est placé dans le plateau d'alimentation auxiliaire, le format sélectionné dans les réglages sera automatiquement détecté.

Auto-AB	216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Auto-pouce	8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)

Contenu

Enregistrement du type de papier

Enregistrez un type de papier quand le type de papier désiré n'apparaît pas comme sélection ou quand vous souhaitez créer un nouvel ensemble de propriétés de papier.
Jusqu'à 7 types de papier peuvent être enregistrés.

Elément	Description
Nom du type	Enregistrez un nom. Les noms usine par défaut sont "Type utilisateur 1" - "Type utilisateur 7".
Face imposée	Activez ce réglage lors de l'utilisation d'un type de papier avec recto et verso.
Désactiver recto verso	Activez ce réglage si le papier chargé ne peut pas être utilisé pour l'impression recto-verso.
Désactiver agrafage	Activez ce réglage si le papier utilisé ne peut pas être agrafé.


Les réglages qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des équipements périphériques installés.

Commutation auto. de magasin

Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si la machine doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format/type de papier et continuer l'impression.

Enregistrement du format personnalisé (Plateau d'alimentation auxiliaire)

Si, dans le plateau d'alimentation auxiliaire, vous utilisez souvent un papier spécial de format non standard, vous pouvez enregistrer ce format.
L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Jusqu'à trois types de papier peuvent être enregistrés.
Appuyez sur la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 3]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier. L'écran suivant s'affiche.

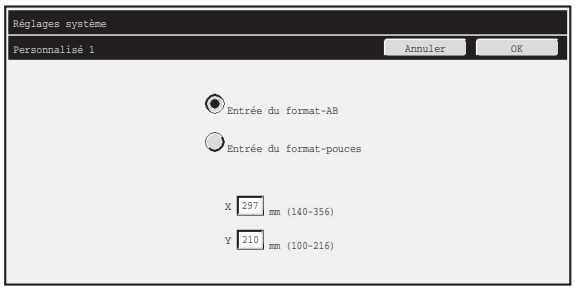

Sélectionnez si vous souhaitez entrer le format en mm ("Entrée du format-AB") ou en pouces ("Entrée du format-pouces"), puis définissez les dimensions X et Y du papier.

"Entrée du format-AB"
La dimension X peut être définie sur une valeur entre 140 mm et 356 mm. Par défaut, le réglage usine est de 297 mm.
La dimension Y peut être définie sur une valeur entre 100 mm et 216 mm. Par défaut, le réglage usine est de 210 mm.
"Entrée du format-pouces"
La dimension X peut être définie sur une valeur entre 5-1/2" et 14". Le réglage par défaut d'usine est 11".
La dimension Y peut être définie sur une valeur entre 5-1/2" et 8-1/2". Le réglage par défaut d'usine est 8-1/2".

Contenu


Contrôle des adresses

Le contrôle des adresses sert à enregistrer, modifier et supprimer les touches mémorisées, les touches de groupe, les touches de programme et les index personnalisés. Appuyez sur la touche [Contrôle des adresses] et configurez les réglages.

- Les réglages qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des équipements périphériques installés.
- La section "REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 7-106) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Carnet d'adresses

Les destinations peuvent être enregistrées dans le carnet d'adresses pour faciliter leur rappel.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Carnet d'adresses], l'écran suivant apparaît.

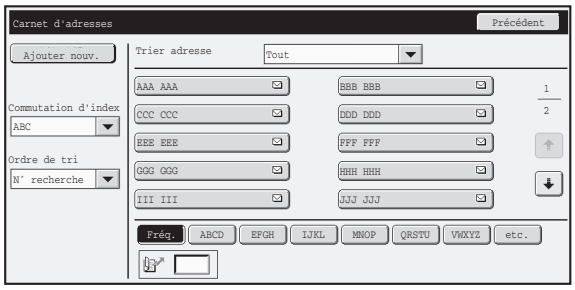

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter une nouvelle adresse.
- **Zone d'affichage de liste**
  Cette option affiche la liste des adresses actuellement enregistrées. Une adresse peut être sélectionnée pour ouvrir un écran de modification/suppression de l'adresse.

Enregistrement des adresses

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] de l'écran ci-dessus pour enregistrer une adresse. Vous pouvez programmer 999 adresses maximum.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-18).

- Quand "Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande" (page 7-83) est activé dans les réglages système (administrateur) pour une fonction, les adresses ne peuvent pas être enregistrées pour cette fonction.
- **Pour enregistrer des adresses pour la numérisation FTP, la numérisation vers un dossier réseau et la numérisation vers le poste de travail…**
  Enregistrez les adresses de la numérisation vers FTP et de la numérisation vers un dossier réseau dans les pages Web. Enregistrez les adresses de numérisation vers un poste de travail en utilisant Network Scanner Tool. Un maximum combiné de 200 adresses peut être enregistré pour ces trois méthodes de numérisation.

Modification et suppression des adresses

Une adresse peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression de l'adresse.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-18).
Supprimez une adresse avec la touche [Effacer].

- **Si vous ne pouvez pas modifier ou effacer une touche express ou de groupe...**
  Vous ne pouvez modifier ni supprimer des touches individuelles ou des touches de groupe dans les cas suivants :
  - La touche est utilisée dans une transmission en attente ou en cours.
  - La touche fait partie d'une touche de groupe.
  - La touche fait partie d'un programme.
  - La touche est indiquée comme une destination de transfert dans les "Réglage de l'adresse par défaut" (page 7-87) ou "Réglages du routage à l'arrivée" / "Fonction d'administration de document" (dans les pages Web).
  - Lorsque "Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande" (page 7-83) est activé.

  Si vous utilisez la touche dans une transmission en attente ou en cours, annulez la transmission ou patientez jusqu'à sa conclusion complète, puis modifiez ou supprimez la touche.
  Si la touche fait partie d'un groupe, supprimez d'abord la touche de groupe, puis modifiez-la ou supprimez-la.
  Si la touche est définie comme destination de transfert, annulez le réglage de la destination puis modifiez ou effacez la touche. Si "Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande" a été permise, effacer cette fonction et puis éditez ou supprimer la touche.

Contenu

Réglages

Elément	Description
Eléments enregistrés dans tous les modes	
Type d'adresse	Sélectionnez le type d'adresse à enregistrer dans le carnet d'adresses. • Courrier électronique : enregistrez une adresse de courrier électronique dans une touche mémorisée. • I-Fax : enregistrez une adresse I-Fax dans une touche mémorisée. • SMTP direct: enregistrez une adresse SMTP direct dans une touche mémorisée. • Fax : enregistrez un numéro de télécopie dans une touche mémorisée. • Groupe : plusieurs adresses peuvent être enregistrées sous forme de groupe pour une diffusion générale.
Numéro de recherche	Définissez un numéro de recherche. Le premier numéro disponible est automatiquement validé. Pour modifier le numéro, entrez un numéro de 001 à 999. Un numéro de recherche déjà enregistré ne peut pas être utilisé.
Nom d'adresse	Entrez un maximum de 36 caractères pour le nom de l'adresse.
Initiale	Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères maximum pour les initiales. Les initiales que vous entrez ici déterminent la position de la touche mémorisée dans l'index alphabétique.
Nom de la touche	Entrez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le carnet d'adresses (il est différent du nom de l'adresse).
Index personnalisé	Sélectionnez l'index personnalisé qui contiendra l'adresse.
Enregistrer cette adresse dans les [Favoris]	Vous pouvez afficher les adresses fréquemment utilisées dans l'index [Favoris].
Eléments apparaissant quand une adresse de courrier électronique est enregistrée	
Adr.cour.él.	Entrez une adresse de courrier électronique (maximum 64 caractères).
Format de fichier	Indiquez le format du fichier à générer et le mode de compression du mode noir et blanc et du mode couleur. • Type de fichier : définissez le format du fichier à générer. • Mode de compression (Noir et blanc) :sélectionnez le mode de compression pour la transmission en noir et blanc. • Taux de compression (Couleur/Niveaux de gris) :sélectionnez le taux de compression pour la transmission en couleur/niveaux de gris.

Contenu


Elément	Description
Eléments apparaissant quand une adresse I-Fax est enregistrée	
Adresse i-fax	Entrez une adresse I-Fax (maximum 64 caractères).
Format de fichier	Mode de compression : sélectionnez le mode de compression de la transmission.
Exiger le rapport de réception des fax internet	Définissez si vous souhaitez recevoir ou non un rapport de réception par courrier électronique une fois la transmission terminée.
Eléments apparaissant quand une adresse SMTP direct est enregistrée	
• Adresse SMTP directe • Ajoutez un nom d'hôte ou une adresse IP • Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi	Utilisez ces trois réglages pour définir une adresse pour la transmission SMTP directe. Bien souvent, la méthode (1) permet la transmission. Vous pouvez entrer au maximum 64 caractères dans chacune des zones de texte "Adresse SMTP directe" et "Nom d'hôte ou adresse IP". **(1) Utiliser l'adresse IPv4 de la machine réceptrice dans la partie domaine de l'adresse de courrier électronique** Entrez l'adresse de courrier électronique de la machine réceptrice dans la zone de texte [Adresse SMTP directe] avec l'adresse IPv4 à la place du domaine. Exemple : lorsque l'adresse de courrier électronique de la machine réceptrice est "user@sample_domain.com" et que l'adresse IPv4 est "192.168.123.45" entrez "**user@192.168.123.45**" dans la zone de texte [Adresse SMTP directe]. **(2) Utiliser le nom d'hôte dans la partie domaine de l'adresse de courrier électronique de la machine réceptrice** Entrez l'adresse de courrier électronique de la machine réceptrice dans la zone de texte [Adresse SMTP directe] avec le nom d'hôte à la place du domaine. Exemple :lorsque l'adresse de courrier électronique de la machine réceptrice est "user@sample_domain.com" et que le nom d'hôte est "HOST" entrez "**user@HOST**" dans la zone de texte [Adresse SMTP directe]. **(3) Lorsque la machine réceptrice est réglée pour ne recevoir que les courriers électroniques provenant d'adresses spécifiques** Entrez l'adresse de courrier électronique spécifique dans la zone de texte [Adresse SMTP directe]. Cochez la case "Ajoutez un nom d'hôte ou une adresse IP" et entrez le nom d'hôte ou l'adresse IPv4 de la machine réceptrice dans la zone de texte [Nom d'hôte ou adresse IP]. Exemple : lorsque l'adresse de courrier électronique de la machine réceptrice est "user@sample_domain.com" et que l'adresse IPv4 est "192.168.123.45" entrez "**user@sample_domain.com**" dans la zone de texte [Adresse SMTP directe] et entrez "**192.168.123.45**" dans la zone de texte [Nom d'hôte ou adresse IP].
Format de fichier	Mode de compression : sélectionnez le mode de compression de la transmission.
Eléments apparaissant quand un groupe est enregistré	
Adresse	• Adresse: sélectionnez les adresses du carnet d'adresses à enregistrer dans le groupe. • Entrée directe : une adresse qui n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses peut être entrée directement. Entrez l'adresse comme pour enregistrer une adresse dans un mode. Notez que quand une adresse I-Fax est directement entrée, le mode de compression et le rapport de réception ne peuvent pas être sélectionnés. • Visu. adresses: cette option affiche la liste des adresses sélectionnées. Les adresses peuvent être supprimées de cette liste si nécessaire.

Contenu

Enregistrement de touches de groupe


Cette section explique la procédure d'enregistrement des touches de groupe.

1

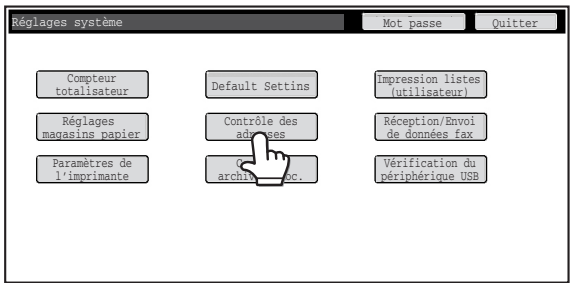


Appuyez sur la touche [Contrôle des adresses].

2

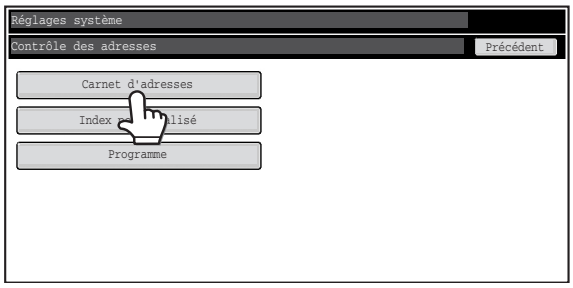


Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses].

3

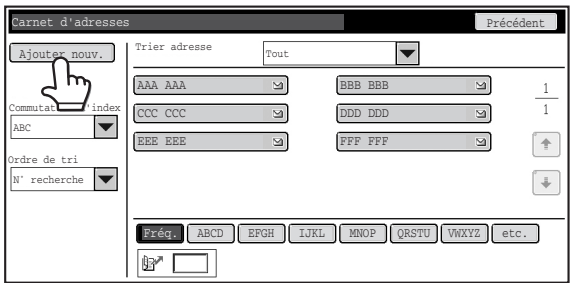


Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.]

4

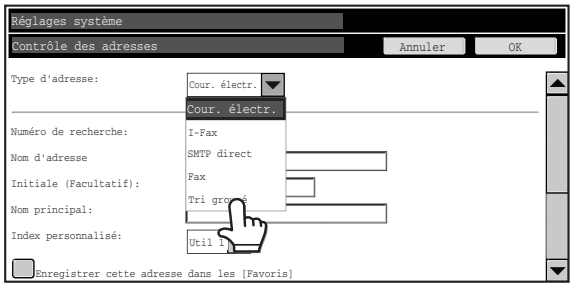

Dans la liste [Type d'adresse]; sélectionnez "Groupe".


5

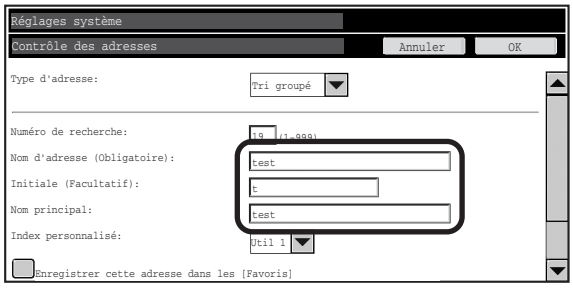

Définissez les réglages [Nom du groupe], [Initiale] et [Nom principal]. (D'autres réglages peuvent être ajustés si nécessaire.)


Contenu

6

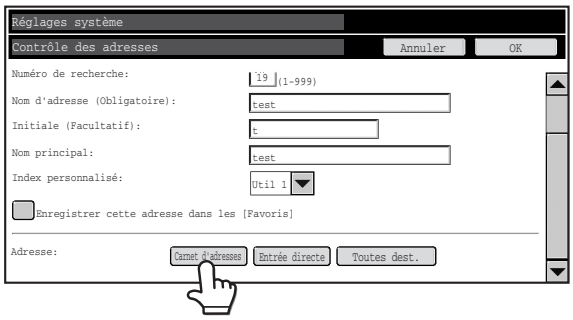


Utilisez la barre de défilement pour afficher le bas de l'écran et appuyez sur la touche [Carnet d'adresse]. (Appuyez sur la touche [Entrée directe] pour enregistrer une adresse qui n'est pas enregistrée dans une touche express.)

7

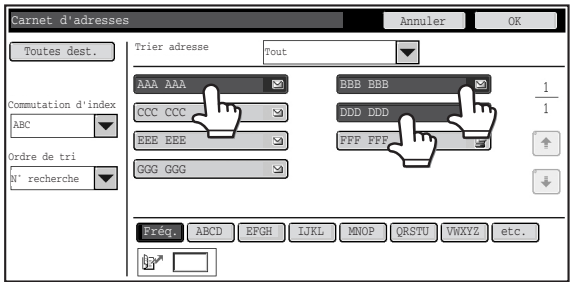


Appuyez sur les touches express que vous souhaitez ajouter au groupe. (Dans cet exemple, trois touches sont ajoutées.)

8

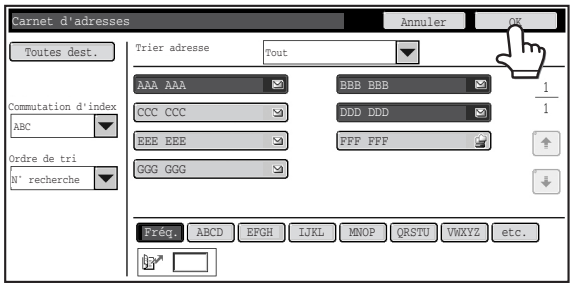


Appuyez sur la touche [OK].

9

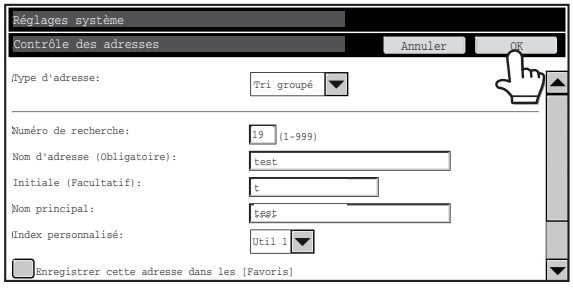

Appuyez sur la touche [OK].

10

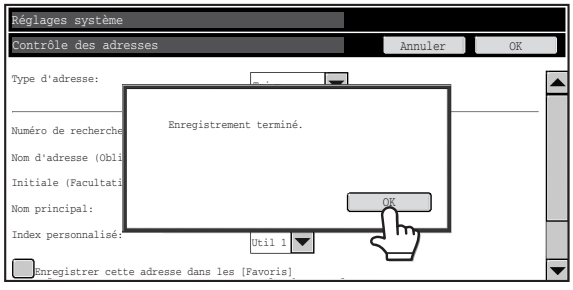

Appuyez sur la touche [OK] dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Contenu

11 **L'écran d'enregistrement des touches de groupe s'affiche. Si vous souhaitez terminer, appuyez sur la touche [Annuler] pour revenir à l'écran précédent.**


La procédure est terminée.

Index personnalisé

Le nom d'un index personnalisé peut être modifié pour une plus grande facilité d'utilisation.
Supprimez le nom précédemment entré et entrez un nouveau nom (maximum de 6 caractères).
Les noms par défaut pour les index personnalisés sont "Util 1" à "Util 6".

Programme

Si vous utilisez fréquemment les mêmes réglages et/ou fonctions pour effectuer une transmission vers la ou les mêmes destinations, les réglages et les destinations peuvent être enregistrés dans un programme. Ceci permet de sélectionner les réglages et les destinations en sélectionnant simplement le programme.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Programme], l'écran ci-dessous apparaît.

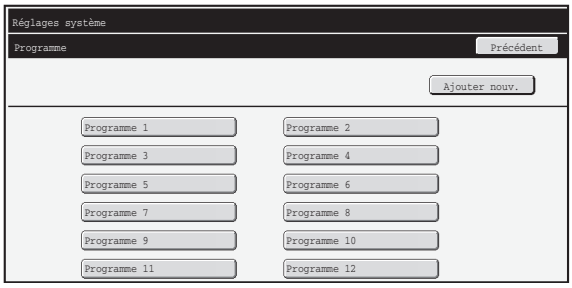

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter un nouveau programme.
- **Zone d'affichage de liste**
  Cette zone affiche la liste des programmes actuellement enregistrés. Un programme peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du programme.

Enregistrement d'un programme

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 48 programmes maximum.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-23).

- Un réglage programmé ne peut pas être inclus dans un programme.
- Au moins une touche express doit être définie dans un programme ou le programme ne peut pas être enregistré.

Modification et suppression des programmes

Un programme peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression du programme.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-23).
Suppression d'un programme avec la touche [Effacer].

Réglages

Elément	Description
Numéro du programme	Définissez le numéro à affecter au programme. Le premier numéro disponible est automatiquement validé. Pour modifier le numéro, entrez un numéro de 01 à 48. Un numéro déjà enregistré ne peut pas être utilisé.
Nom du programme	Entrez un maximum de 36 caractères pour le nom du programme.
Adresse	Sélectionnez la ou les adresses à utiliser dans le programme du carnet d'adresses. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans un même programme.
Ecran du carnet d'adresses	Cette option affiche la liste des adresses actuellement enregistrées.
Réglage des conditions	Appuyez sur la touche [Configuration] pour ouvrir l'écran de réglages pour une adresse.
Réglage du mode de l'adresse	Sélectionnez le mode d'utilisation de l'adresse (I-Fax, numérisation, etc.) Quand un mode est sélectionné, ses réglages apparaissent.
Réglages de mode	Les réglages fréquemment utilisés peuvent être enregistrés comme lors de leur sélection pour un mode.

Contenu

Réception/Envoi de données de télécopie

Cette section explique les réglages de la réception et du transfert. Appuyez sur la touche [Réception/Envoi de données fax] et configurez les réglages.

La section "REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 7-106) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Réglages I-Fax

Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

Début de réception

Appuyez sur cette touche pour que la machine se connecte automatiquement à votre serveur de messagerie (serveur POP3) et recherche les I-Fax reçus. Si vous avez reçu des I-Fax, ceux-ci sont récupérés et imprimés.

Pour utiliser cette fonction, les réglages serveur POP3 doivent être configurés. Configurez ces réglages à l'écran qui apparaît lorsque [Réglages d'application] - [Réglages de fax internet] est sélectionné dans le menu de la page Web.

Touche récep. manu. sur l'écran envoi image

Affiche la touche [Réception manuelle I-Fax] dans l'écran initial du mode I-Fax.

Transfert des données reçues

Lorsque la machine ne peut pas imprimer car le magasin papier ou la cartouche est vide, les télécopies reçues peuvent être transférées vers un autre télécopieur I-Fax.

- Pour enregistrer une adresse de transfert, consultez la section "Régler l'adresse pour l'envoi de données" (page 7-90) des réglages système (administrateur).
- Si le transfert a échoué car la transmission a été annulée ou une erreur de communication s'est produite, les I-Fax qui devaient être transférés retournent dans la file d'attente des travaux d'impression et attendent d'être imprimés sur la machine.
- Si les pages initiales d'un I-Fax ont été imprimées avec succès, seules les pages qui n'ont pas été imprimées sont transférées.
- Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu de télécopie ou si vous n'avez pas programmé une machine de transfert.
- Si "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" (page 7-83) est activé, vous devez entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.

Pour annuler le transfert...
Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX], puis annulez le travail de transfert de la même manière qu'un travail de transmission.

Paramètres de l'imprimante

Les réglages de paramètres de l'imprimante sont utilisés pour configurer les réglages de base de l'imprimante et les réglages d'impression à partir d'une application DOS. Pour configurer les réglages, appuyez sur la touche [Paramètres de l'imprimante].

Réglages de l'imprimante par défaut

Les réglages par défaut permettent de définir les paramètres d'impression avancés dans un environnement dans lequel le pilote d'impression n'est pas utilisé (impression à partir de MS-DOS ou d'un ordinateur qui n'a pas le pilote d'impression fourni installé).

Lors de l'impression avec le pilote d'imprimante, les réglages de ce dernier ont la priorité sur les paramètres d'imprimante.

Réglages

Elément	Sélections
Copies	1 - 999 jeux
Orientation	• Portrait • Horizontal
Format papier standard	A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 16k
Type de papier standard	Papier ordinaire, A en-tête, Pré-imprimé, Perforé, Recyclé, Couleur
Réglage de la résolution initiale	• 600 ppp • 600 ppp (haute qualité) • 1200 ppp
Désactiver impression page vierge	• ☐ (Désactivé) • ☑ (Activé)
Epaisseur de ligne*1	0-9
Impression recto verso	• Recto • Recto verso (Livre) • Recto verso (Bloc-notes)
Mode couleur	• Auto. • Noir & Blanc
Impression N-Up*2	• 1-Up • 2-Up • 4-Up
Ajust. à page*3	• ☑ (Ajuster à la page) • ☐ (Ne pas ajuster à la page)

Contenu

Elément		Sélections
Sortie	Impres. par unité	• ☑ (Utiliser l'impression par unité) • ☐ (Ne pas utiliser l'impression par unité)
	Agrafage*4	• ☑ (Utilisez l'agrafage) • ☐ (Ne pas utiliser l'agrafage)
Fichier temporaire		• ☐ (Désactivé) • ☑ (Activé)

*1 Ce réglage permet d'ajuster l'épaisseur de trait des graphiques vectoriels (impression noir et blanc uniquement). Excepté la CAO et les autres applications spéciales, il n'est normalement pas nécessaire de modifier ce réglage. Lorsque "0" est sélectionné, toutes les lignes sont imprimées avec une largeur de 1 point.

*2 Les formats de papier pouvant être utilisés avec cette fonction sont A4, 8-1/2 " x 14" et 8-1/2" x 11". (Cette fonction peut ne pas être effective avec certaines méthodes d'impression.)

*3 Effective uniquement lors de l'impression des fichiers PDF, JPEG et TIFF.

*4 Lorsqu'un finisseur est installé.

Réglages PCL

Ce réglage permet de configurer les jeux de symboles, les polices et le code de saut de ligne utilisés dans un environnement PCL.

Réglages

Elément	Description	Sélections
Régl. jeu symboles PCL	Définissez le jeu de symboles utilisé pour l'impression.	Sélectionnez l'un des 35 éléments.
Réglage police PCL	Ce réglage permet de sélectionner la police utilisée pour l'impression.	• Police interne • Police étendue (Liste des polices internes lorsque les polices étendues ne sont pas installées.)
Code saut de ligne PCL	Ce réglage permet de sélectionner le mode de réponse de l'imprimante lors de la réception d'une commande de saut de ligne.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
A4+	Lorsque cette option est activée, 80 caractères par ligne peuvent être imprimés sur du papier au format A4 à l'aide d'une police de 10 points. (Lorsque ce réglage est désactivé, vous pouvez imprimer jusqu'à 78 caractères par ligne.)	• ☑ (Activé) • ☐ (Désactivé)

Réglages PostScript

Quand une erreur se produit lors de l'impression PostScript, ces réglages déterminent si un avis d'erreur est imprimé et si les données PostScript sont reçues en format binaire.


Réglages

Elément	Description	Sélections
Imprimer erreurs PS	Lorsqu'une erreur PS (PostScript) se produit pendant une impression PostScript, ce réglage détermine si un avis d'erreur est imprimé ou non.	• ☑ (Activé) • ☐ (Désactivé)
Traitement binaire	Réception des données PostScript en format binaire.	• ☑ (Activé) • ☐ (Désactivé)

Contenu

Contrôle archivage doc.

Le contrôle d'archivage des documents permet de créer, modifier et supprimer les dossiers personnalisés de l'archivage des documents. Appuyez sur la touche [Contrôle archivage doc.] et configurez les réglages.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Contrôle archivage doc.], l'écran ci-dessous apparaît.

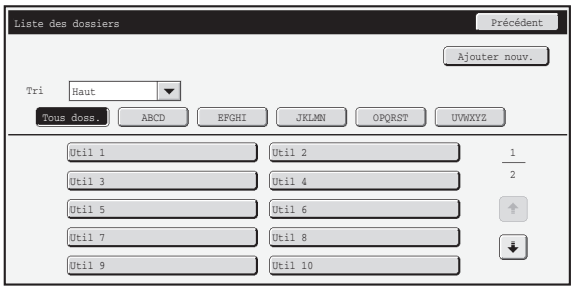

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter un nouveau dossier personnalisé.
- **Zone d'affichage de liste**
  Cette zone affiche la liste des dossiers personnalisés actuellement configurés. Un dossier peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du dossier.

Création d'un dossier personnalisé

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez créer 1000 dossiers personnalisés maximum.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-28).

Modification/suppression d'un dossier personnalisé

Un dossier personnalisé peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression du dossier.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-28).
Suppression d'un dossier avec la touche [Effacer].

- Si le dossier a un mot de passe, le mot de passe correct doit être entré avant qu'un fichier puisse être supprimé.
- Un dossier qui comporte des fichiers ne peut pas être effacé. Déplacez les fichiers vers un dossier différent ou supprimez-les avant d'effacer le dossier.

Réglages

Elément	Description
Nom du dossier	Entrez un nom (maximum de 28 caractères) pour la création du dossier personnalisé. Un nom ne peut pas être enregistré s'il a déjà été utilisé pour un autre dossier.
Initiale du dossier	Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères maximum pour les initiales. Les initiales que vous entrez ici déterminent la position de la touche mémorisée dans l'index alphabétique.
Mot de passe du dossier	Pour attribuer un mot de passe au dossier, entrez le numéro de votre choix (5 à 8 chiffres).
Sélectionnez le nom d'utilisateur	Sélectionnez le nom d'utilisateur désiré dans la liste des utilisateurs.

Contenu

Vérification du périphérique USB

Ce réglage permet de vérifier l'état de la connexion d'un périphérique USB à la machine. Appuyez sur la touche [Vérification du périphérique USB] pour vérifier la connexion.

L'état d'un périphérique qui n'est pas compatible avec la machine n'apparaît pas.

Contrôle de l'utilisateur

Cette section explique les réglages du contrôle de l'utilisateur. Appuyez sur la touche [Contrôle de l'utilisateur] et configurez les réglages.

- Les réglages du contrôle des utilisateurs ne peut être configuré que si "Réglage d'authentification de l'utilisateur" (page 7-50) est activé.
- Selon l'utilisateur connecté, l'utilisation des réglages ci-dessous peut ne pas être possible.

Modification des informations relatives à l'utilisateur

Les informations sur l'utilisateur actuellement connecté peuvent être modifiés.

Réglages

Elément	Description
Nom d'utilisateur	Modifiez le nom de l'utilisateur (32 caractères maxi.). Ce nom d'utilisateur est utilisé pour le nom de la touche dans l'écran d'identification, le nom d'utilisateur d'archivage de documents et le nom d'expéditeur. (Le nom d'utilisateur doit être unique.)
Initiale	Entrez les initiales (10 caractères maximum). Les initiales déterminent où le nom d'utilisateur apparaît dans la liste des noms d'utilisateur.
Index	Sélectionnez l'index personnalisé de votre choix. Les noms d'index personnalisés sont identiques à ceux du carnet d'adresses.
Nom de connexion	Ne peut pas être modifié.
Mot de passe	Entrez le mot de passe utilisé pour l'authentification de l'utilisateur par nom de connexion et mot de passe (1 à 32 caractères). (Le mot de passe n'est pas obligatoire.)
Mon dossier	Ne peut pas être modifié.
Adr.cour.él.	Ne peut pas être modifié.
Réglages d'authentification	Ne peut pas être modifié.
Groupe de limitation de pages	Ne peut pas être modifié.
Groupe d'autorité	Ne peut pas être modifié.
Groupe de fonctions prédéfinies	Le groupe des opérations fréquemment utilisées qui sera appliqué lors de la connexion apparaît. Vérifiez avec votre administrateur les réglages correspondant aux favoris.
N° d'utilis.	Ne peut pas être modifié.
Effacer un compte	Ne peut pas être modifié.

Les éléments qui apparaissent varieront en fonction de la méthode d'authentification de l'utilisateur activée.

Contenu

REGLAGES SYSTEME (ADMINISTRATEUR)

Cette section présente les réglages système qui sont configurés par l'administrateur de la machine.


Accès aux réglages système (administrateur)

Pour accéder aux réglages système (administrateur), l'administrateur doit se connecter comme expliqué ci-dessous.

Lorsque l'option authentification utilisateur n'est pas activée


Lorsque "Réglage d'authentification de l'utilisateur" (page 7-50) n'est pas activé, suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir une session.

1

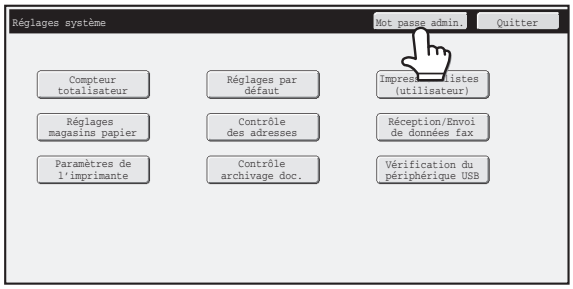

Appuyez sur la touche [Mot passe admin.].

2

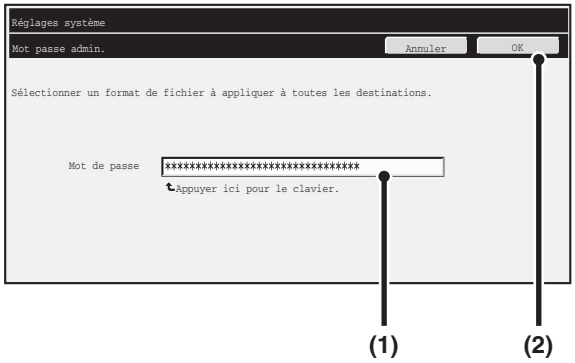

Ouvrez une session.

(1) Appuyez sur la zone de texte [Mot de passe] et entrez le mot de passe administrateur.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

La procédure de connexion de l'utilisateur est alors terminée. Les réglages système (administrateur) peuvent désormais être utilisés.

- L'authentification de l'utilisateur est initialement désactivée (réglage par défaut).
- **Pour fermer une session...**
  Appuyez sur la touche [Déconnexion] du coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur la touche [Quitter] pour quitter les réglages système.
  (Si la fonction d'effacement automatique est activée, la fermeture de session a lieu automatiquement.)

Contenu

Si l'option authentification utilisateur est activée


Lorsque "Réglage d'authentification de l'utilisateur" (page 7-50) est activé, suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir une session.

Lorsque la connexion automatique est activée, l'écran d'identification n'apparaît pas.

L'authentification de l'utilisateur se fait par son nom et son mot de passe de connexion (et son adresse de courrier électronique)


La connexion de l'administrateur s'effectue dans l'écran de sélection de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion quand l'authentification des utilisateurs est activée, consultez "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" (page 1-17) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

1

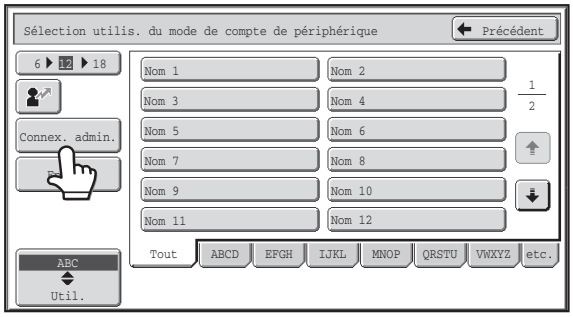

Appuyez sur la touche [Connex. admin.].

2

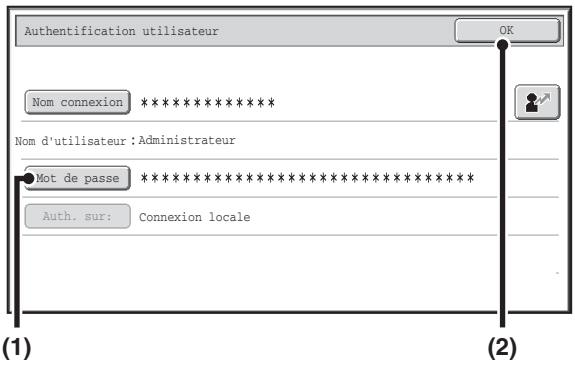

Ouvrez une session.

(1) Appuyez sur la touche [Mot de passe].


Entrez le mot de passe administrateur dans l'écran de saisie du mot de passe de l'administrateur.

(2) Appuyez sur la touche [OK].

- Si le nom d'utilisateur/le mot de passe/ l'adresse de courrier électronique est sélectionné pour la méthode d'identification, [Adresse de courrier électronique] apparaît sous [Nom d'util.].
- Pour le mot de passe administrateur usine par défaut, voir "POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE" dans le Guide de démarrage.
- La procédure de connexion de l'utilisateur est alors terminée. Les réglages système (administrateur) peuvent désormais être utilisés.

Contenu

Authentification par numéro d'utilisateur

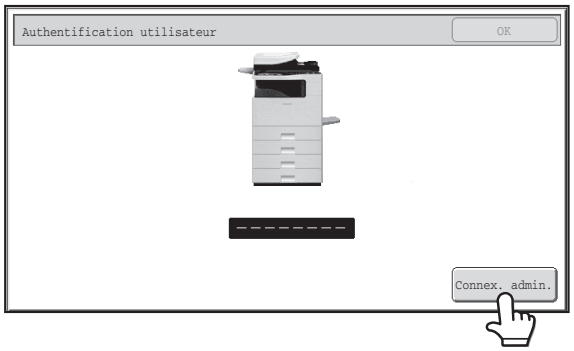

Appuyez sur la touche [Connex. admin.].

Entrez le mot de passe administrateur dans l'écran de saisie du mot de passe de l'administrateur.
La procédure de connexion de l'utilisateur est alors terminée. Les réglages système (administrateur) peuvent désormais être utilisés.

- Outre l'authentification à l'aide de la touche [Connex. admin.], les réglages système (administrateur) sont également accessibles lorsque l'authentification est effectuée en sélectionnant un utilisateur avec des droits d'administrateur dans la liste des utilisateurs ou en entrant un numéro d'utilisateur avec des droits d'administrateur. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion quand l'authentification des utilisateurs est activée, consultez "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" (page 1-17) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- **Pour fermer une session...**
  Appuyez sur la touche [LOGOUT] ( ). (Sauf lorsque vous entrez un numéro de télécopie.)
  (Si la fonction d'effacement automatique est activée, la fermeture de session a lieu automatiquement.)

Contenu

Liste des réglages système (administrateur)

Les réglages système qui apparaissent après la connexion de l'administrateur sont indiqués ci-dessous. Les réglages par défaut correspondant à chaque élément sont illustrés ci-dessous.

- Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
- Pour obtenir des informations sur les réglages généraux, consultez "Liste des réglages système (généralités)" (page 7-6).
- La section "REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 7-106) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Contrôle de l'utilisateur

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Contrôle de l'utilisateur**		7-50
● Réglage d'authentification de l'utilisateur		7-50
▶ Authentification utilisateur	Désactivé	7-50
▶ Réglage de la méthode d'authentification	Authentifier un utilisateur par le nom de connexion et le mot de passe	7-50
▶ Réglage du mode de compte de périphérique	Désactivé	7-50
● Autres réglages		7-52
▶ Actions en cas de limite de pages pour les sorties	Le travail est achevé même si la limite de pages est atteinte	7-52
▶ Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés	12	7-52
▶ Un avertissement lorsque la connexion échoue	Désactivé	7-52
▶ Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé	Désactivé	7-52
▶ Imp. automatiquement les travaux enregistrés après connexion	Désactivé	7-52
▶ Réglage serveur authent. réseau par défaut	–	7-52
▶ Afficher l'état d'utilisation après connexion	–	7-52
▶ Impression des informations des utilisateurs	–	7-52
● Liste des utilisateurs	–	7-53
● Liste des groupes de limitation de pages	–	7-55
● Liste des groupes d'autorité	–	7-56
● Liste des groupes de fonctions prédéfinies*1	–	7-59
▶ Enregistr. groupe fonctions prédéfinies*1	–	7-59
▶ Liste des menus personnels	–	7-60
● Compte utilisateur	–	7-61
● Réglage de la carte*2	–	7-62
▶ Enregistrement du lecteur de carte	–	7-62

*1 Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Réglez ceci dans le "Contrôle de l'utilisateur" des pages Web.
*2 Lorsque le lecteur de carte HID est disponible.

Contenu

Economie d'énergie

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Economie d'énergie		7-63
● Mode économie de toner		7-63
▶ Impression	Désactivé	
▶ Copie*	Désactivé	
● Mise hors tension auto.	Activé	7-63
● Minuterie de mise hors tension auto.	Variable en fonction de votre machine, de la région ou du pays.	7-63
● Réglage du mode d'économie d'énergie	Variable en fonction de votre machine, de la région ou du pays.	7-63

* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.

Réglages de fonctionnement

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages de fonctionnement		7-64
● Autres réglages		7-64
▶ Son des touches	Moyen	7-64
◆ Son des touches au retour à l'état initial	Désactivé	
▶ Réglage du retour à l'état initial	60 sec.	7-64
◆ Annuler la minuterie d'effacement auto.	Désactivé	
▶ Réglage durée des messages	6 sec.	7-64
▶ Réglage du langage de l'affichage	Variable en fonction de votre machine, de la région ou du pays.	7-64
▶ Désactivation fonc. travail prioritaire	Désactivé	7-64
▶ Impr. plat. alim. aux. désactivée	Désactivé	7-64
▶ Réglage utilisation de touches	0,0 sec.	7-64
◆ Désactiver la répétition auto. de touche	Désactivé	
▶ Désactivation du réglage de l'horloge	Désactivé	7-64
▶ Définir la priorité clavier	Clavier externe	7-64
▶ Réglage initial du compteur d'originaux	Tous désactivés	7-65
● Réglage du modèle d'affichage	Modèle 1	7-66
● Réglage de personnalisation des touches*1		7-66
▶ Copie		7-66
◆ Perso.1	Fichier	
◆ Perso.2	Fichier temporaire	
◆ Perso.3	–	

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
▶ Numérisation		7-66
◆ Perso.1	Visualisation des adresses	
◆ Perso.2	Fichier	
◆ Perso.3	Fichier temporaire	
▶ I-Fax*2		
◆ (Comme pour la numérisation)		
▶ Fax*3		
◆ (Comme pour la numérisation)		
▶ Numérisation vers une clé USB		
◆ Perso.1	–	
◆ Perso.2	–	
◆ Perso.3	–	
▶ Entrée de données*4		
◆ (Comme pour la numérisation)		
● Réglages de l'écran d'accueil*1	–	7-66
● Réglages des menus personnels*1	–	7-67
● Réglage de l'aperçu		7-68
▶ Prévisualisation par défaut	Tous désactivés	
▶ Affichage de l'aperçu par défaut		
◆ Copie	Page ent.	
◆ Envoi d'image	Envoi de numérisation : Page ent. Envoi fax internet : Page ent. Envoi de fax : Page ent. Entrée données : Page ent. Clé USB : Page ent. Données de réception : 2 fois Boîte mémoire : 2 fois	
◆ Archivage doc.	Vérif. image : 2 fois Num. vers D.D. : Page ent.	
▶ Réglage vérification image des données reçues	Désactivé	
▶ Liste par défaut/Affichage miniatures	Liste	

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
● Réglages de l'utilisation à distance		
▶ Utilisation du logiciel à distance		
◆ Droit d'utilisation	Interdit	
◆ Voir l'écran de saisie du mot de passe	Afficher sur le PC et le MFP	
▶ Utilisation depuis le PC spécifié		
◆ Droit d'utilisation	Interdit	7-69
◆ Nom d'hôte ou adresse IP du PC	–	
◆ Voir l'écran de saisie du mot de passe	Afficher sur le PC et le MFP	
▶ Util. par utilisateur ayant mot de passe		
◆ Droit d'utilisation	Interdit	
◆ Voir l'écran de saisie du mot de passe	Afficher sur le PC et le MFP	

*1 Cette option ne peut pas être réglée sur la machine. Réglez ceci dans les réglages système des pages Web.
*2 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.
*3 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.
*4 Si le module d'intégration d'application est installé.

Contrôle du périphérique

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Contrôle du périphérique**		7-70
● Autres réglages		7-70
▶ Réglage du détecteur de format des originaux	AB (Pouce)	7-70
▶ Rég. format orig. par défaut	Copie : Aucune Envoi de fax/image : A4 (8-1/2" x 11") Num vers D.D. : A4 (8-1/2" x 11")	7-70
▶ Réglage sortie originaux par défaut	Supérieure	7-70
▶ Mode d'alimentation de l'original	Tous désactivés	7-70
▶ Réglage de la sélection automatique du papier	Papier ordinaire	7-70
▶ Détection standard en mode couleur auto.	3	7-70
▶ Réglage de l'alignement des couleurs	–	7-70
▶ Optimisation du disque dur	–	7-71
▶ Effacer toutes les données du journal des travaux	–	7-71
● Désactivation des périphériques		7-72
▶ Désactivation du chargeur de documents	Désactivé	7-72
▶ Désactivation du recto verso	Désactivé	7-72
▶ Désactiver l'unité d'alimentation papier en option*1	Désactivé	7-72
▶ Désactivation du réglage des magasins	Désactivé	7-72
▶ Désactivation du décalage*2	Désactivé	7-72
▶ Désactivation de l'agrafage*2	Désactivé	7-72

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
▶ Désactivation du mode couleur*3	Désactivé	7-72
● Réglages du contrôle de fusion	60 - 89g/m2 (16 - 23 lbs.)	7-72

*1 Lorsqu'un magasin papier 500 feuilles est installé.
*2 Lorsqu'un finisseur est installé.
*3 Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.

Réglages de la fonction copie

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages de la fonction copie**		7-73
● Réglages de l'état initial		
▶ Mode couleur	Couleur	
▶ Magasin papier	Magasin 1	
▶ Type d'exposition	Auto.	7-73
▶ Taux de repro.	100%	
▶ Copie recto verso	Recto à Recto	
▶ Sortie	Auto.	
● Autres réglages		7-74
▶ Réglage de l'exposition en mode copie		
◆ Couleur	5	7-74
◆ Noir & Blanc	5	
▶ Programmer ou modifier les mémoires de zoom	–	7-74
▶ Limitation du nombre maxi de copies par tirage	999	7-74
▶ Réglage initial du décalage de la marge		
◆ Recto	10 mm (1/2")	7-74
◆ Verso	10 mm (1/2")	
▶ Réglage de la largeur à effacer		7-74
◆ Largeur d'effacement des bords	10 mm (1/2")	
▶ Réglages de la fonction Card Shot		
◆ Format de l'original	X : 86 mm (3-3/8"), Y : 54 mm (2-1/8")	7-74
◆ Ajuster à la page	Désactivé	
▶ Désactivation effacement des prog. de travail	Désactivé	7-74
▶ Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V	Désactivé	7-74
▶ Désactivation de la sélection papier auto.	Désactivé	7-74
▶ Réglage de sélection auto. du magasin papier	Désactivé	7-75
▶ Mode de numérisation couleur 600x600 ppp pour le chargeur de document	Activé	7-75
▶ Numérisation rapide couleur à partir de la vitre d'exposition	Désactivé	7-75
▶ Mode de numéris. N/B 600 x600 ppp pour chargeur de documents	Activé	7-75
▶ Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition	Désactivé	7-75

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
▶ Effacement auto. avant travail de copie	Désactivé	7-75
● Réglages couleur		7-76
▶ Réglage initial de la balance des couleurs	Réglage usine par défaut	7-76
▶ Calibration automatique des couleurs	–	7-76

Réglages réseau

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages réseau**		7-77
● Réglages IPv4	DHCP	7-77
● Réglages IPv6	Désactivé	7-77
● Activer TCP/IP	Activé	7-77
● Activer NetWare	Activé	7-77
● Activer EtherTalk	Activé	7-77
● Activer NetBEUI	Activé	7-77
● Remise à zéro de la carte réseau	–	7-77
● Commande ping	–	7-77

Réglages imprimante

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages imprimante**		7-78
● Réglages par défaut		7-78
▶ Empêcher l'impression des pages d'avis	Activé	7-78
▶ Empêcher l'impression des pages de test	Désactivé	7-78
▶ Modification auto. du format A4/Lettre	Variable en fonction des régions ou pays	7-78
▶ Niveau d'exposition impression		7-78
◆ Couleur	3	
◆ Noir & Blanc	3	
▶ Réglage de l'exposition CMYK	0	7-78
▶ Réglages plateau d'alimentation auxiliaire		7-78
◆ Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire	Désactivé	7-78
◆ Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire	Activé	7-78
◆ Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier	Désactivé	7-78
▶ File d'attente des travaux	Activé	7-78
▶ Désactivation impr. directe depuis mémoire USB	Désactivé	7-78
▶ Désactivation impr. directe depuis dossier réseau	Désactivé	7-79

Elément	Réglage par défaut	Page
● Réglages de l'interface		7-80
▶ Mode de vidage hexadécimal	Désactivé	7-80
▶ Dépassement du délai E/S	60 sec.	7-80
▶ Activation port USB	Activé	7-80
▶ Commutation de l'émulation du port USB	Auto.	7-80
▶ Activation port réseau	Activé	7-80
▶ Commutation de l'émulation du port réseau	Auto.	7-80
▶ Méthode de commutation des ports	Commuter en fin de travail	7-80
● Calibration automatique des couleurs	–	7-81

Réglages envoi d'image

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages envoi d'image**		7-82
● Réglages de fonctionnement		7-82
▶ Autres réglages		7-82
◆ Réglages de l'affichage par défaut	Numérisation (Télécopie quand l'option fax est installée)	7-82
• Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation	Désactivé	
• Commute automatiquement vers l'écran mode copie	Variable en fonction des régions ou pays	
◆ Sélect. carnet adr. par déf.	Commutation d'onglet : ABC, Type d'adresse : Tous	7-82
◆ Réglage de la résolution initiale		7-82
• Numérisation	App. résol. définie lors de l'enreg. 200 X 200 ppp	
• I-Fax*1	App. résol. définie lors de l'enreg. 200 X 100 ppp	
• Fax*2	App. résol. définie lors de l'enreg. Standard	
◆ Réglages de l'exposition par défaut	Auto.	7-82
• Type d'image originale	Texte	
• Réduction moirage	Désactivé	
◆ Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.	Désactivé	7-83
◆ Son numérisation terminée	Moyen	7-83
◆ Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher	12	7-83
◆ Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher	10	7-83
◆ Désact. la commutation de l'ordre d'affichage	Désactivé	7-83
◆ Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues*3	Désactivé	7-83

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
◆ Réglage de la largeur à effacer		7-83
• Largeur d'effacement des bords	10 mm (1/2")	
▶ Désactivation de l'enregistrement		7-83
◆ Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande	Tous désactivés	7-83
◆ Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*4	Tous désactivés	7-83
◆ Désactiver l'enregistrement de programme	Tous désactivés	7-84
◆ Désactiver l'enreg. de boîte mémoire	Tous désactivés	7-84
◆ Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale*4	Tous désactivés	7-84
◆ Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool*4	Désactivé	7-84
▶ Paramètres de désactivation de la transmission		7-84
◆ Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image	Désactivé	7-84
◆ Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses	Tous désactivés	7-84
◆ Désactiver l'entrée directe	Tous désactivés	7-84
◆ Désactiver la transmission PC-I-fax*1	Désactivé	7-84
◆ Désactiver la transmission PC-Fax*2	Désactivé	7-84
▶ Nom personnel et destination définis		7-85
◆ Enregistrement données de l'expéditeur		
• Nom expéditeur	–	
• Numéro de télécopie de l'émetteur*2	–	
• Adresse d'i-fax perso*1	–	
◆ Enregistrement de la sélection du nom personnel	–	7-85
● Réglages de numérisation		7-86
▶ Autres réglages		7-86
◆ Réglage de l'expéditeur par défaut	–	7-86
◆ Réglages du mode couleur par défaut		7-86
• Noir & Blanc	Mono 2	
• Mode couleur	Auto., Niv. gris	
• Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.	Désactivé	
◆ Réglage du format de fichier initial		7-86
• Type de fichier	PDF	
• Noir & Blanc	MMR (G4)	
• Couleur	Comp. moyen	
• Pages spécifiées par fichier	Désactivé	
• Nombre de pages	Désactivé	

Elément	Réglage par défaut	Page
◆ Mode de compression lors de la diffusion		7-86
• Noir & Blanc	MH (G3)	
• Couleur	Comp. moyen	
◆ Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.élect.)	Illimité	7-87
◆ Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)	Illimité	7-87
◆ Réglage Cci		7-87
• Activer Cci	Désactivé	
• Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux	Désactivé	
◆ Désactiver la fonction de numérisation		7-87
• Numérisation vers une clé USB	Désactivé	
• Num. PC	Désactivé	
◆ Pré-réglage de signature du courrier électronique	Désactivé	7-87
▶ Réglage de l'adresse par défaut	Désactivé	7-87
● Réglages I-Fax*1		7-88
▶ Réglages I-Fax par défaut		7-88
◆ Impression en réveil automatique	Activé	7-88
◆ Réglage compression	MH (G3)	7-88
◆ Réglage du volume du haut-parleur	–	7-88
• Signal de réception	Moyen	
• Signal erreur communication	Moyen	
◆ Impression première page sur rapport de transaction	N'imprimer que les rapports d'erreur	7-88
◆ Réglage du choix d'impression du rapport de transaction		7-88
• Envoi unique	N'imprimer que les rapports d'erreur	
• Diffusion	Imprimer tous les rapports	
• Réception	Aucune impression de rapport	
◆ Réglage du choix d'impression du rapport d'activité		7-89
• Impression auto. lorsque la mémoire est pleine	Désactivé	
• Impression journalière à une heure définie	Désactivé	
◆ Réglage du choix d'impression du texte	Désactivé	7-89
◆ Pré-réglage de signature du courrier électronique	Désactivé	7-89

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
▶ Réglages d'envoi I-Fax		7-89
◆ Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax	Désactivé	7-89
◆ Régl. dépassement délai de demande rapport récep. I-Fax	1 heure	7-89
◆ Nombre de renvois en cas d'erreur de réception	2	7-89
◆ Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)	Illimité	7-89
◆ Réglage de la rotation lors de l'envoi	Tous activés	7-90
◆ Impression numéro de page au destinataire	Activé	7-90
◆ Rappeler si la ligne est occupée	Fois : 2, intervalle 3 min.	7-90
◆ Rappeler en cas d'erreur de communication	Fois : 2, intervalle 3 min.	7-90
▶ Réglages de réception I-Fax		7-90
◆ Réglage de la réduction auto. à la réception	Activé	7-90
◆ Réglage de la réception recto verso	Désactivé	7-90
◆ Régler l'adresse pour l'envoi de données	–	7-90
• SMTP direct	Désactivé	
• Ajoutez un nom d'hôte ou une adresse IP	Désactivé	
• Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi	–	
◆ Impression réduite RX format Lettre*5	Désactivé	7-91
◆ Imp. date & heure de réception	Désactivé	7-91
◆ Réglage du dépassement de délai de communication POP3	60 sec.	7-91
◆ Réglage de l'intervalle de vérification de réception	5 min.	7-91
▶ Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés	Tous non autorisés	7-91

*1 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.
*2 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.
*3 Lorsque le kit d'extension I-Fax ou le kit d'extension télécopieur est installé.
*4 Lorsqu'une connexion réseau est activée.
*5 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.

Réglages archivage doc.

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages archivage doc.**		7-92
● Autres réglages		7-92
▶ Réglages du mode par défaut	Mode de partage	7-92
▶ Réglage de la méthode de tri	Date	7-92
▶ Réglage de l'autorité de l'administrateur		7-92
◆ Effacer fichier	Désactivé	
◆ Effacer dossier	Désactivé	
◆ Changer le mot de passe	Désactivé	

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
▶ Effacer tous les fichiers temporaires		7-92
◆ Effacer	–	
◆ Effacer fichiers temp. au démarrage (fichiers protégés exclus)	Activé	
▶ Réglages du mode couleur par défaut		7-92
◆ Couleur	Auto.	
◆ Noir & Blanc	Mono 2	
▶ Réglages de l'exposition par défaut	Auto.	7-92
◆ Type d'image originale	Texte	
◆ Réduction moirage	Désactivé	
▶ Réglages de résolution initiale	600 x 600 ppp	7-92
▶ Réglage du taux de compression des données en couleur	Comp. moyen	7-93
▶ Son numérisation terminée	Moyen	7-93
▶ Désactiver le tampon pour la réimpression	Désactivé	7-93
▶ Réglages de l'impression par lots		7-93
◆ Sélection de [Tous util.] non autorisée	Activé	
◆ Sélection de [Util. inconnu] non autorisée	Activé	
▶ Réglage de la largeur à effacer		7-93
◆ Largeur d'effacement des bords	10 mm (1/2")	
▶ Réglages de la fonction Card Shot		7-93
◆ Format de l'original	X : 86 mm (3-3/8"), Y : 54 mm (2-1/8")	
◆ Ajuster à la page	Désactivé	

Elément	Réglage par défaut	Page
● Travaux disponibles pour les réglages des travaux		7-94
▶ Impression		
◆ Copie	Activé	
◆ Impression	Activé	
◆ Envoyer Numérisation	Désactivé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)*1	Désactivé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2	Désactivé	
◆ Num. vers disque dur	Activé	
▶ Envoyer Numérisation		
◆ Copie	Désactivé	
◆ Envoyer Numérisation	Activé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)*1	Désactivé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2	Désactivé	
◆ Num. vers disque dur	Activé	
▶ Envoi d'I-Fax*1		
◆ Copie	Désactivé	
◆ Envoyer Numérisation	Désactivé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)	Activé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)	Désactivé	
◆ Num. vers disque dur	Désactivé	
▶ Envoi De Fax*2		7-94
◆ Copie	Désactivé	
◆ Envoyer Numérisation	Désactivé	
◆ Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.)*1	Désactivé	
◆ Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2	Activé	
◆ Num. vers disque dur	Désactivé	
● Réglages de suppression auto. de fichier	Tous non autorisés	7-94

*1 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.
*2 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.

Contenu

Impression des listes (Admin.)

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Impression des listes (Admin.)		7-95
● Listes des réglages administrateur	–	7-95
● Rapport d'activité d'envoi d'image	–	7-95
● Liste d'envoi/transfert des données	–	7-95
● Liste des réglages web*1	–	7-95
● Liste jeux métadonnées*2	–	7-95

*1 Lorsqu'une connexion réseau est activée.
*2 Si le module d'intégration d'application est installé.

Réglages de sécurité

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages de sécurité		7-96
● Paramètres SSL		
▶ Port serveur		
◆ HTTPS	Activé	
◆ IPP-SSL	Désactivé	
◆ Rediriger HTTP vers HTTPS pour l'accès page Web du périph.	Désactivé	
▶ Port client		7-96
◆ HTTPS	Activé	
◆ FTPS	Activé	
◆ SMTP-SSL	Activé	
◆ POP3-SSL	Activé	
◆ LDAP-SSL	Activé	
◆ Niveau d'encryptage	Faible	
● Réglages IPsec	Désactivé	7-96
● Réglage IEEE802.1X	Désactivé	7-96

Contenu

Activer/Désact. les réglages

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Activer/Désact. les réglages		7-97
● Paramètres de l'imprimante		7-97
▶ Désactiver impression page vierge	Désactivé	7-97
● Contrôle de l'utilisateur		7-97
▶ Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé	Désactivé	7-97
● Réglages de fonctionnement		7-97
▶ Annuler la minuterie d'effacement auto.	Désactivé	7-97
▶ Désactivation fonc. travail prioritaire	Désactivé	7-97
▶ Impr. plat. alim. aux. désactivée	Désactivé	7-97
▶ Désactiver la répétition auto. de touche	Désactivé	7-97
▶ Désactivation du réglage de l'horloge	Désactivé	7-97
● Contrôle du périphérique		7-97
▶ Désactivation du chargeur de documents	Désactivé	7-97
▶ Désactivation du recto verso	Désactivé	7-97
▶ Désactiver l'unité d'alimentation papier en option*1	Désactivé	7-97
▶ Désactivation du réglage des magasins	Désactivé	7-97
▶ Désactivation du décalage*2	Désactivé	7-97
▶ Désactivation de l'agrafage*2	Désactivé	7-97
▶ Désactivation du mode couleur*3	Désactivé	7-97
● Réglages de la fonction copie		7-98
▶ Désactivation effacement des prog. de travail	Désactivé	7-98
▶ Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V	Désactivé	7-98
▶ Désactivation de la sélection papier auto.	Désactivé	7-98
● Réglages imprimante		7-98
▶ Empêcher l'impression des pages d'avis	Activé	7-98
▶ Empêcher l'impression des pages de test	Désactivé	7-98
▶ Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier	Désactivé	7-98
▶ Désactivation impr. directe depuis mémoire USB	Désactivé	7-98
▶ Désactivation impr. directe depuis dossier réseau	Désactivé	7-98

Elément	Réglage par défaut	Page
● Réglages envoi d'image		7-99
▶ Autre désactivation		7-99
◆ Désact. la commutation de l'ordre d'affichage	Désactivé	7-99
◆ Désactiver la fonction de numérisation		7-99
• Num. PC	Désactivé	
• Numérisation vers une clé USB	Désactivé	
▶ Désactivation de l'enregistrement		7-99
◆ Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande	Tous désactivés	7-99
◆ Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*4	Tous désactivés	7-99
◆ Désactiver l'enregistrement de programme	Tous désactivés	7-99
◆ Désactiver l'enreg. de boîte mémoire	Tous désactivés	7-99
◆ Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale*4	Tous désactivés	7-99
◆ Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool*4	Désactivé	7-99
▶ Paramètres de désactivation de la transmission		7-100
◆ Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image	Désactivé	7-100
◆ Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses	Tous désactivés	7-100
◆ Désactiver l'entrée directe	Tous désactivés	7-100
◆ Désactiver la transmission PC-I-fax*5	Désactivé	7-100
◆ Désactiver la transmission PC-Fax*6	Désactivé	7-100
● Réglages archivage doc.		7-100
▶ Désactiver le tampon pour la réimpression	Désactivé	7-100
▶ Réglages de l'impression par lots		7-100
◆ Sélection de [Tous util.] non autorisée	Activé	
◆ Sélection de [Util. inconnu] non autorisée	Activé	

*1 Lorsqu'un magasin papier 500 feuilles est installé.
*2 Lorsqu'un finisseur est installé.
*3 Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.
*4 Lorsqu'une connexion réseau est activée.
*5 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.
*6 Lorsque le kit d'extension télécopieur est installé.

Modifier mot de passe de l'admin.

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Modifier mot de passe de l'admin.**	Voir "POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE" dans le Guide de démarrage.	7-101

Contenu

Clés produit

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Clés produit*		7-102
● Numéro de série	–	7-102
● Kit d'extension fax internet	–	7-102
● Etats et alertes par courrier électronique	–	7-102
● Module d'intégration d'application	–	7-102
● Kit d'extension XPS	–	7-102

* Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

Sauvegarde de données

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Sauvegarde de données		7-103
● Sauvegarde de stockage	–	7-103
● Clonage de périphériques	–	7-103

Rétention/Appel des réglages système

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Rétention/Appel des réglages système		7-104
● Rétablir les réglages par défaut	–	7-104
● Enregistrer la configuration actuelle	–	7-104
● Rétablir la configuration	–	7-104

Réglages Sharp OSA

Elément	Réglage par défaut	Page
■ Réglages Sharp OSA		7-105
● Réglage des comptes externes		7-105
▶ Contrôle de comptes externe	Désactivé	
▶ Activer l'authentification par serveur externe	Désactivé	
● Réglages du pilote USB		7-105
▶ Clavier externe	Pilote interne	
▶ Clé USB	Pilote interne	
▶ Niveau d'encryptage	Aucun	
● Préférences priorité du travail	Standard	7-105

Contrôle de l'utilisateur

Le contrôle de l'utilisateur permet de configurer les réglages relatifs à l'authentification de l'utilisateur. Appuyez sur la touche [Contrôle de l'utilisateur] et configurez les réglages.

Réglage d'authentification de l'utilisateur

Ces réglages activent ou désactivent l'authentification de l'utilisateur et définissent le mode d'authentification. Lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée, chaque utilisateur de la machine est enregistré. Lorsqu'un utilisateur ouvre une session, les réglages relatifs à cet utilisateur sont appliqués. Cette fonction garantit un meilleur contrôle de la sécurité et de la gestion des coûts.
Par ailleurs, même si les informations concernant l'utilisateur ne sont pas enregistrées dans la machine, il est possible d'ouvrir une session en entrant directement les informations de l'utilisateur enregistrées sur un serveur LDAP. Dans ce cas, l'utilisateur identifié sera l'"Utilisateur" d'origine. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Utilisateurs d'origine" (page 7-53).

- (Pour la procédure d'enregistrement des utilisateurs, consultez "Liste des utilisateurs" (page 7-53).)
- Pour plus d'informations sur la procédure de connexion quand l'authentification des utilisateurs est activée, consultez "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" (page 1-17) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Authentification utilisateur

Quand [Authentification utilisateur] est activé, l'écran de connexion apparaît avant le début d'une opération dans tous les modes excepté l'écran d'état des travaux*. Vous devez vous connecter en tant qu'un utilisateur enregistré. (Une fois la session ouverte, vous pouvez librement parcourir les modes.)

* L'écran de connexion apparaît quand un fichier d'archivage de document est utilisé ou lors d'une nouvelle tentative de diffusion dans l'écran d'état des travaux.

Réglage de la méthode d'authentification

Cette option sélectionne la méthode d'authentification. Lors de l'utilisation de l'authentification de l'utilisateur, veillez à configurer ce réglage en premier. Les éléments configurés pour les utilisateurs enregistrés après le réglage de la méthode d'authentification varient en fonction de la méthode d'authentification sélectionnée.

Authentifier un utilisateur par le nom de connexion et le mot de passe
Méthode standard d'authentification utilisant un nom de connexion et un mot de passe.

Authentifier un util. par nom de connexion, mot de passe et adresse de courrier électronique
En plus d'un nom de connexion et d'un mot de passe, cette méthode d'authentification requiert également l'entrée d'une adresse de courrier électronique.
sélectionnez [Autoriser la connexion par un autre

Authentifier un utilisateur par le numéro d'utilisateur seulement
Cette méthode peut être utilisée comme méthode d'identification simple lorsque l'authentification réseau n'est pas activée.

- L'écran d'identification varie en fonction de la méthode d'authentification sélectionnée. Pour plus d'informations, consultez "AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR" (page 1-17) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Lorsque l'option "Authentifier un utilisateur par le numéro d'utilisateur seulement" est sélectionnée comme méthode d'authentification, la fonction d'authentification du réseau ne peut pas être utilisée.

Réglage du mode de compte de périphérique

Un utilisateur spécifique peut être enregistré en tant qu'utilisateur avec connexion automatique. Lorsque ce réglage est activé, la connexion peut avoir lieu automatiquement.
Cette fonction vous épargne l'étape de l'identification mais permet toujours d'appliquer les réglages de l'utilisateur sélectionnés (réglages réseau, favoris, etc.). Vous pouvez aussi autoriser les utilisateurs autres que l'utilisateur de connexion automatique à se connecter provisoirement et à travailler à l'aide de leur propre autorité et de leurs propres réglages. Pour permettre aux autres utilisateurs de se connecter temporairement quand [Mode de compte de périphérique] est activé, utilisateur].

Contenu

Cela active par exemple les utilisations telle l'"authentification pour la copie couleurs uniquement".

- Si la connexion automatique échoue pour une raison quelconque lorsque la connexion automatique est activée, ou si l'utilisateur ne possède pas les droits d'administrateur, tous les réglages personnalisés ou les réglages système (administrateur) sont bloqués. Dans ce cas, l'administrateur doit appuyer sur la touche [Mot passe admin.] dans l'écran des réglages système et ouvrir une nouvelle session.
- Pour vous connecter en tant qu'utilisateur différent que l'utilisateur de connexion automatique quand [Autoriser la connexion par un autre utilisateur] est activé, appuyez sur la touche [LOGOUT] ( ) pour annuler l'état de connexion automatique de l'utilisateur. L'écran d'authentification de l'utilisateur s'affiche pour vous permettre de vous connecter. Une fois que vous avez fini d'utiliser la machine, appuyez sur [LOGOUT] ( ) pour vous déconnecter.

Autres réglages

Actions en cas de limite de pages pour les sorties

Ce réglage détermine si un travail est exécuté ou non lorsque le nombre limite de pages est atteint alors que le travail est en cours.
Les sélections suivantes sont disponibles.

- Le travail est arrêté lorsque la limite de pages est atteinte
- Le travail est achevé même si la limite de pages est atteinte

Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés

Vous pouvez sélectionner le nombre d'utilisateurs affichés dans l'écran de sélection des utilisateurs (6, 12 ou 18 utilisateurs).

Ce réglage s'applique également à l'écran de sélection des utilisateurs de l'archivage de documents et à l'écran de sélection des expéditeurs.

Un avertissement lorsque la connexion échoue

Ce réglage permet d'afficher un avertissement et empêche toute connexion pendant cinq minutes si la connexion échoue trois fois de suite. Ceci empêche toute personne non autorisée d'essayer de deviner un mot de passe. (Le nombre d'essais de connexion échoués est retenu même si l'alimentation est coupée.)

Le verrouillage du tableau de bord pendant 5 minutes peut être annulé en cliquant sur [Contrôle de l'utilisateur] - [Réglages par défaut] - [Déverrouiller le panneau de commande de la machine] dans le menu de la page Web.

Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé

L'impression par les utilisateurs dont les informations ne sont pas enregistrées dans la machine, telle que l'impression sans entrer d'informations utilisateur correctes dans le pilote d'imprimante ou l'impression d'un fichier sur un serveur FTP à partir des pages Web, peut être interdite.

Lorsqu'une impression est effectuée par un utilisateur qui n'est pas enregistré dans la machine, l'"Autre utilisateur" est défini en tant qu'utilisateur de la session. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Utilisateurs d'origine" (page 7-53).

Imp. automatiquement les travaux enregistrés après connexion

Quand la rétention est activée dans le pilote d'imprimante et que les données d'impression ont été mis en attente dans la machine, vous pouvez imprimer les données d'impression en attente automatiquement quand l'utilisateur qui a activé la rétention se connecte.

Réglage serveur authent. réseau par défaut

Utilisez cette fonction pour définir le serveur d'authentification réseau par défaut.
Lorsqu'un utilisateur ouvre une session à partir de la page Web ou envoie un travail d'impression à la machine en utilisant des informations utilisateur qui n'ont pas été enregistrées sur la machine, le serveur d'authentification est utilisé. Ce réglage permet de sélectionner l'un des serveurs LDAP enregistrés sur la machine comme serveur d'authentification.

Lorsque l'identification est effectuée par une authentification réseau avec des informations utilisateur non enregistrées dans la machine, l'utilisateur identifié sera l'"Utilisateur" d'origine. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Utilisateurs d'origine" (page 7-53).

Afficher l'état d'utilisation après connexion

Quand l'authentification utilisateur est activée, ce réglage indique si le nombre de pages d'un utilisateur s'affiche quand celui-ci se connecte.

Impression des informations des utilisateurs

Vous pouvez imprimer les listes suivantes.

- Liste des utilisateurs
- Liste du nombre de pages utilisées
- Liste des groupes de limitation de pages*
- Liste des groupes d'autorité
- Liste des groupes de fonctions prédéfinies*
- Impression des informations de tous utilisateurs


Appuyez sur la touche correspondant à la liste de votre choix pour lancer l'impression.

* Ne peut être imprimée lorsque aucun groupe n'est enregistré.

Contenu

Liste des utilisateurs

Ce réglage permet d'enregistrer, modifier et supprimer les utilisateurs lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Liste des utilisateurs], l'écran ci-dessous apparaît.

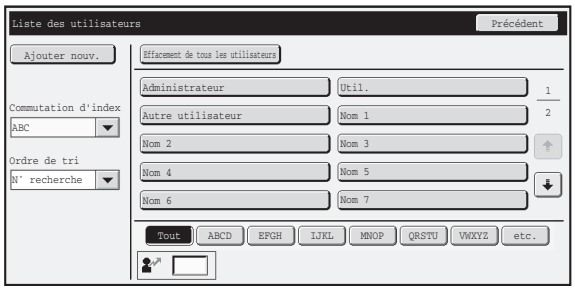

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter un nouvel utilisateur.
- **Touche [Eff. Tous util.]**
  Utilisez ceci pour supprimer tous les utilisateurs enregistrés. (sauf les utilisateurs enregistrés en usine.) Cette opération peut uniquement être exécutée par un administrateur.
- **Liste des utilisateurs**
  Elle contient les utilisateurs actuellement enregistrés.

Enregistrement d'un utilisateur

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-54).

Modification/suppression d'un utilisateur

Un utilisateur peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran modification/suppression de l'utilisateur.
Pour de plus amples informations, consultez les sections "Réglages" (page 7-54).
Suppression d'un utilisateur avec la touche [Effacer].

- Lorsque la connexion automatique est activée, la fonction "Effacement de tous les utilisateurs" ne peut pas être utilisée.
- Les utilisateurs enregistrés par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Utilisateurs d'origine

Les utilisateurs suivants sont enregistrés dans la machine en usine.
- Administrateur: Compte d'origine pour l'administrateur de la machine.
- Utilisateur: Utilisé lors d'une authentification réseau et qu'un nom d'identifiant non enregistré dans la machine est directement entré. (Ne peut être sélectionné à l'écran d'identification de l'utilisateur.)
- Autre utilisateur: Utilisé lorsqu'une impression est lancée avec des informations utilisateur non valides. (Ne peut être sélectionné à l'écran d'identification de l'utilisateur.)

Consultez le tableau suivant pour les réglages concernant chacun des utilisateurs.

Nom d'utilisateur	Administrateur	Utilisateur	Autre utilisateur
Nom de connexion	admin	users	Other
Mot de passe	(Voir le Guide de démarrage.)* 1	users*1	–
Mon dossier	Dossier principal		
Réglages d'authentification	Connexion locale		–
Groupe de limitation de pages	Illimité*1		
Groupe d'autorité*2	Admin.	Utilisateur*1	Invité*1

Contenu

Groupe de fonctions prédéfinies	En fonction des réglages système*1
Réglages de la carte*3	Non établi

*1 Eléments pouvant être modifiés.
*2 Pour des informations détaillées de chacun des paramètres, consultez la "Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes" (page 7-57).
*3 Lorsque le lecteur de carte HID est activé.


Réglages

Elément	Description
Nom d'utilisateur	Enregistrez le nom de l'utilisateur (32 caractères maxi.). Ce nom d'utilisateur est utilisé pour le nom de la touche dans l'écran d'identification, le nom d'utilisateur d'archivage de documents et le nom d'expéditeur. (Le nom d'utilisateur doit être unique.)
Appliquer le nom d'utilisateur au nom de connexion*1	Appuyez sur cette touche pour entrer le nom de l'utilisateur comme nom de connexion.
Initiale	Les initiales déterminent où le nom d'utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs. Vous pouvez entrer 10 caractères maximum.
Index	Sélectionnez l'index personnalisé de votre choix. Les noms d'index personnalisés sont identiques à ceux du carnet d'adresses.
N° d'utilis.*2	Entrez un numéro d'utilisateur (5 à 8 chiffres).
Nom de connexion*1	Entrez le nom de connexion utilisé lorsque l'authentification par nom de connexion/mot de passe est activée (255 caractères maximum). (Le nom de connexion doit être unique.)
Mot de passe*1, 3	Entrez le mot de passe utilisé lorsque l'authentification par nom de connexion/mot de passe est activée (1 à 32 caractères). (Le mot de passe n'est pas obligatoire.)
Adr.cour.él.	Entrez l'adresse de courrier électronique utilisée dans la liste des expéditeurs et pour l'authentification LDAP (64 caractères maximum).
Mon dossier	Un dossier ("Mon dossier") peut être défini comme dossier utilisé par l'utilisateur pour l'archivage de documents. Vous pouvez sélectionner un dossier précédemment créé ou créer et sélectionner un nouveau dossier.
Réglages d'authentification*1	Sélectionnez [Connexion locale] ou [Authentification réseau] (lorsque LDAP est activé) pour "Authentifier sur :".
Serveur d'authentification	Quand [Authentification réseau] est sélectionné, sélectionnez le serveur à utiliser pour l'authentification de l'utilisateur dans la liste des serveurs LDAP enregistrés dans les pages Web.
Groupe de limitation de pages	Définissez le nombre limite de pages pour l'utilisateur en sélectionnant l'un des groupes de nombres limites de pages enregistrés. Le réglage par défaut d'usine est [Illimité]. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Liste des groupes de limitation de pages" (page 7-55).
Groupe d'autorité	Définissez l'autorité de l'utilisateur en sélectionnant l'un des groupes d'autorité enregistrés. Le réglage par défaut d'usine est [Utilisateur]. Pour de plus amples informations, consultez les sections "Liste des groupes d'autorité" (page 7-56).
Groupe de fonctions prédéfinies	Le groupe des opérations fréquemment utilisées qui sera appliqué lors de la connexion apparaît. Le réglage par défaut d'usine est [En fonction des réglages système]. Le réglage peut être modifié dans le menu [Contrôle de l'utilisateur] dans les pages Web.

*1 N'apparaît pas quand le "N° d'utilis." est sélectionné pour la méthode d'authentification.
*2 N'apparaît que lorsque le "N° d'utilis." est sélectionné pour la méthode d'authentification.
*3 Non obligatoire quand l'authentification réseau est utilisée, car le mot de passe enregistré dans le serveur LDAP est utilisé.

Liste des groupes de limitation de pages

Ce réglage permet d'enregistrer les groupes de réglages de limitation des comptes. Le nombre limite de pages pour chaque utilisateur est défini en sélectionnant l'un de ces groupes enregistrés lorsque l'utilisateur est enregistré.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Liste des groupes de limitation de pages], l'écran ci-dessous apparaît.

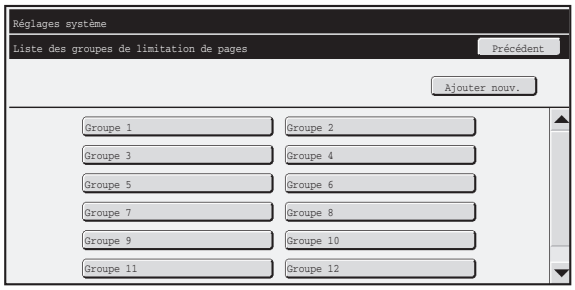

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter un nouveau groupe.
- **Zone d'affichage de liste**
  Elle contient les groupes actuellement enregistrés. Un nom de groupe peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du groupe.

Enregistrement d'un groupe de limitation de pages

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 20 groupes maximum.
Pour de plus amples informations, consultez la section "Réglages".

Enregistrement d'un groupe de limitation de pages

Un groupe peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran modification/suppression du groupe.
Pour obtenir des informations sur les réglages, consultez "Réglages".
Pour restaurer les valeurs d'usine par défaut d'un groupe, réglez "Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement" sur "Illimité" dans l'écran de modification.


Réglages

Elément	Description
Nom du groupe	Enregistrez le nom du groupe (32 caractères maxi.).
Sélectionnez le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages du groupe sont appliqués.
Noms des fonctions	Les noms des fonctions qui peuvent être configurés sont affichés. Définissez une limite pour chaque fonction.
Limite pages	Quand [Interdit] est sélectionné pour un mode, l'entrée et la sortie du mode sont interdites. Quand [Illimité] est sélectionné pour un mode, il n'y a aucune limite au nombre de pages qui peuvent être entrées/sorties dans ce mode. Quand [Limité] est sélectionné, entrez une limite (1 à 99999999 pages).

Contenu

Liste des groupes d'autorité

Ce réglage permet d'enregistrer des groupes de réglages d'autorité de l'utilisateur. L'autorité de chaque utilisateur est définie en sélectionnant l'un de ces groupes enregistrés lorsque l'utilisateur est enregistré.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Liste des groupes d'autorité], l'écran ci-dessous apparaît.

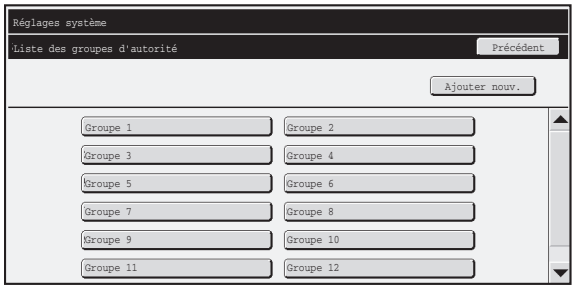

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter un nouveau groupe.
- **Zone d'affichage de liste**
  Elle contient les groupes actuellement enregistrés. Un nom de groupe peut être sélectionné pour ouvrir un écran de modification/suppression du groupe.

Enregistrement d'un groupe d'autorité

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 20 groupes maximum.
Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes" (page 7-57).

Modification d'un groupe d'autorité

Un groupe peut être sélectionné dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran modification/suppression du groupe. Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes" (page 7-57).
Pour restaurer l'état par défaut d'usine d'un groupe, sélectionnez [Retour à l'autorité administrateur], [Retour à l'autorité utilisateur], ou [Retour à l'autorité invité].

Contenu

Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes

Elément	Description		
Nom du groupe	Enregistrez le nom du groupe (32 caractères maxi.).		
Sélectionnez le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages du groupe sont appliqués. Les groupes par défaut d'usine et leurs réglages sont affichés ci-dessous.		
	Admin.	**Utilisateur**	**Invité**
Copie			
Réglages d'approbation du mode couleur	Tous autorisés	Tous autorisés	Uniquement Noir & Blanc autorisé
Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit
Imprimante			
Réglages d'approbation du mode couleur	Autorisé	Autorisé	Uniquement Noir & Blanc autorisé
Impression FTP	Autorisé	Autorisé	Interdit
Impression directe depuis la clé USB	Autorisé	Autorisé	Interdit
Impression depuis dossier réseau	Autorisé	Autorisé	Interdit
Envoi d'image			
Réglages d'approbation pour chaque mode			
• Cour. électr. • FTP • Dossier réseau • Poste de travail • Clé USB • Num. PC • Envoi fax internet • Envoi de PC-I-Fax • Envoi de fax • Envoi de PC-Fax	Tous autorisés	Tous autorisés	Tous autorisés
Numérisation couleur	Autorisé	Autorisé	Interdit
Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit
Réglage d'approbation pour l'adressage			
• Réglage d'approbation pour l'entrée directe • Réglage d'approbation pour le répertoire local • Réglage approbation pour un répertoire global	Tous autorisés	Tous autorisés	Tous autorisés
Archivage de documents			
Num. vers disque dur			
• Réglages d'approbation du mode couleur	Tous autorisés	Tous autorisés	Uniquement Noir & Blanc autorisé
• Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit

Contenu

Elément	Description		
Impr. (Archiv. doc.)			
• Réglages d'approbation du mode couleur	Tous autorisés	Tous autorisés	Uniquement Noir & Blanc autorisé
• Utilisation des modes spéciaux	Autorisé	Autorisé	Interdit
• Vérification des images d'archivage des documents	Autorisé	Autorisé	Interdit
• Display only the Files of Logged-in Users	Interdit	Interdit	Interdit
Sharp OSA			
Réglage d'approbation pour l'utilisation de Sharp OSA	Autorisé	Autorisé	Autorisé
Fonctions communes			
Réglages d'approbation pour l'impression recto verso	[Recto/recto verso accepté]	[Recto/recto verso accepté]	[Recto/recto verso accepté]
Réglages d'approbation de sortie	Tous autorisés	Tous autorisés	Tous interdits
Réglages MFP			
Autorité pouvant intervenir sur les réglages système			
Réglages système*1	Autorisé*2	Seuls les réglages utilisateur autorisés sont permis	Tous les réglages sont interdits
Autorité pouvant intervenir sur les réglages Web			
Affichage du périphérique/Etat du réseau	Autorisé	Autorisé	Interdit
Gestion de l'alimentation		Interdit	
Identification de la machine		Interdit	
Réglages réseau		Interdit	
Réglages d'application (sauf l'enregistrement de Texte prédéfini/Table de routage)		Interdit	
Enregistrement de Texte préréglé/Table de routage		Autorisé	
Etats et alertes par courrier électronique		Interdit	
Journal des travaux		Interdit	
Contrôle des ports/Réglages des filtres		Interdit	
Liens personnalisés		Interdit	
Téléchargement du manuel opérateur		Autorisé	

*1 Pour de plus amples informations sur chacun des réglages, consultez les listes de réglages système (général/administrateur).
*2 Tous autorisés excepté "Modifier mot de passe administrateur ".

Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

Contenu

Liste des groupes de fonctions prédéfinies

Elle sert à enregistrer des groupes de fonctions prédéfinies et Mon menu.

Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Enregistr. groupe fonctions prédéfinies

Les jeux de réglages préférés peuvent être configurés et enregistrés en tant que groupes. Par exemple, un utilisateur qui parle une autre langue devra normalement modifier la langue d'affichage chaque fois qu'il utilise la machine ; mais, en enregistrant la langue dans un groupe de fonctions prédéfinies, la langue est automatiquement sélectionnée lorsque l'utilisateur ouvre une session.

Réglages

Elément	Description
Nom du groupe	Enregistrez le nom du groupe (32 caractères maxi.).
Sélectionnez le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des groupes précédemment enregistrés pour l'utiliser comme modèle du nouveau groupe. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les réglages du groupe sont appliqués.
Copie	
Réglages de l'état initial	Sélectionnez les réglages pour mode couleur, magasin papier, type d'exposition, taux de reproduction, recto verso et sortie.
Envoi d'image	
Réglages de l'état initial	Sélectionnez les réglages pour la résolution, l'exposition, le mode couleur, le format de fichier et le type d'image de l'original. Enregistrez le nom et le numéro par défaut de l'expéditeur de la télécopie.
Archivage de documents	
Numérisation vers disque dur: Réglages de l'état initial	Sélectionnez les réglages pour mode couleur, résolution, exposition, type d'image de l'original et taux de compression.
Réglages système	
Réglage du détecteur de format des originaux	Sélectionnez si les formats AB ou pouces sont détectés ou désactivez la détection sur la vitre d'exposition.
Réglage du langage d'affichage du MFP	Sélectionnez la langue d'affichage.
Réglage de l'utilisation des touches	Configurez le réglage de délai d'entrée et de répétition automatique des touches.
Son des touches	Configurez le son produit par les touches lorsqu'on appuie dessus.
Sélection clavier	Définissez la langue qui s'affiche sur le clavier.
Réglage du modèle d'affichage	Sélectionnez le modèle de couleurs utilisé dans l'écran tactile.
Impression automatique des travaux enregistrés lors de la connexion	Quand la rétention est activée dans le pilote d'imprimante et que les données d'impression ont été mis en attente dans la machine, vous pouvez imprimer les données d'impression en attente automatiquement quand l'utilisateur qui a activé la rétention se connecte.
Réglages des menus personnels	Sélectionnez Mon menu.
Réglage de l'aperçu	
Affichage de l'aperçu par défaut	Envoi d'image: Définissez le taux d'agrandissement de l'aperçu qu'il est possible d'afficher quand une image est reçue dans la boîte mémoire. Archivage de documents: Définissez le taux d'agrandissement de l'aperçu qu'il est possible d'afficher quand un fichier enregistré est ouvert.
Liste par défaut/Affichage miniatures	Sélectionnez si le format d'affichage par défaut est sous forme de liste ou de miniatures.
Réglages de personnalisation des touches	
Réglages de personnalisation des touches	Configurez les touches personnalisées pour chaque mode.

Contenu

Liste des menus personnels


Les réglages d'écran d'accueil doivent être précédemment enregistrés. Sélectionnez Mon menu en enregistrant un groupe de fonctions prédéfinies.

Réglages

Elément	Description
Nom du menu personnel	Entrez un maximum de 32 caractères pour le nom de l'écran d'accueil.
Sélectionner le menu personnel qui servira comme modèle d'enregistrement	Sélectionnez l'un des écrans Mon menu déjà enregistrés comme modèle pour le nouvel écran Mon menu. Une fois sélectionnés, les réglages de l'écran Mon menu sont appliqués.
Afficher le titre	Affiche un titre sur l'écran Mon menu.
Titre	Entrez un maximum de 70 caractères pour le nom du titre.
Afficher le nom d'utilisateur	Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté dans l'écran Mon menu.
Afficher la date	Affiche la date et l'heure sur l'écran Mon menu.
Image d'arrière-plan	Sélectionnez l'image qui s'affiche sur l'arrière plan de l'écran Mon menu.
Sélectionner le modèle	Un modèle pour la conception de l'écran Mon menu peut être sélectionné dans la liste. Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.
Disposition des touches de l'écran	La disposition des touches de l'écran Mon menu est affichée.
Numéro de touche	Sélectionnez le numéro de la touche que vous voulez définir, en consultant "Disposition des touches sur l'écran ".
Nom de la touche	Le nom de la touche sélectionnée dans "Numéro de touche" peut être modifié (48 caractères au maximum).
Elément lié	Indiquez la fonction que vous voulez utiliser avec la touche sélectionnée dans "Numéro de touche".

Compte utilisateur

Ce réglage affiche le nombre total de pages imprimées par chaque utilisateur.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Compte utilisateur], l'écran ci-dessous apparaît.

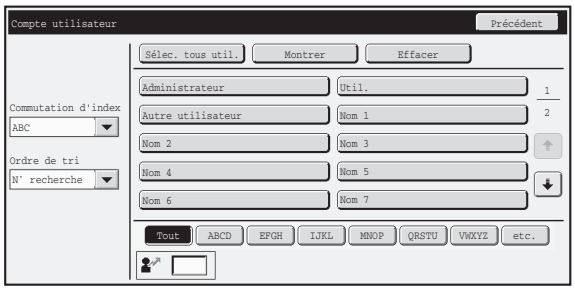

- **Touche [Sélec. tous util.]**
  Elle sélectionne tous les utilisateurs.
- **Touche [Montrer]**
  Elle affiche les comptes de l'utilisateur sélectionné.
- **Touche [Effacer]**
  Elle réinitialise les comptes de l'utilisateur sélectionné.
- **Liste des utilisateurs**
  Elle contient les utilisateurs actuellement enregistrés. Pour sélectionner un utilisateur, sélectionnez le nom d'utilisateur.

Affichage des compteurs de l'utilisateur

Sélectionnez un utilisateur dans l'écran ci-dessus et appuyez sur la touche [Montrer]. Les compteurs de cet utilisateur apparaissent.

Elément	Réglages
Suivant	Affiche l'utilisateur suivant (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Précédent	Affiche l'utilisateur précédent (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Affiche les comptes	Les compteurs et le nombre de pages restantes pour l'utilisateur sélectionné sont affichées par fonction.
Limite pages	La limite de pages définie pour l'utilisateur apparaît entre parenthèses sous le compteur.

- Le compteur des périphériques non installés n'apparaît pas.
- Un compte utilisateur peut être enregistré dans l'écran qui apparaît quand [Contrôle utilisateur] - [Compte utilisateur] - [Enregistrer compte utilisateur] est sélectionné dans le menu de la page Web.

Contenu

Réinitialisation des compteurs de l'utilisateur

Sélectionnez un utilisateur dans l'écran des réglages et appuyez sur la touche [Remise à zéro]. Un écran de réinitialisation des compteurs de cet utilisateur apparaît.
L'écran réinitialisé changera selon qu'un utilisateur unique ou plusieurs utilisateurs ont été sélectionnés. Les éléments affichés dans chaque boîte sont décrits dans le tableau ci-dessous.

En cas de sélection d'un seul utilisateur

Elément	Description
Suivant	Affiche l'utilisateur suivant (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Précédent	Affiche l'utilisateur précédent (dans l'ordre des numéros d'enregistrement).
Affiche les comptes	Les compteurs et le nombre de pages restantes pour l'utilisateur sélectionné sont affichées par fonction.
Effacer un compte	Réinitialise le compteur de l'élément sélectionné à "0".
Eff. tous comptes	Réinitialise tous les éléments de l'utilisateur sélectionné à "0".

En cas de sélection de plusieurs utilisateurs

Elément	Description
Affiche les comptes	Les compteurs et le nombre de pages restantes pour l'utilisateur sélectionné sont affichées par fonction.
Effacer un compte	Réinitialise le compteur de l'élément sélectionné à "0".
Eff. tous comptes	Réinitialise tous les éléments des utilisateurs sélectionnés à "0".

Réglage de la carte (lorsque le lecteur de cartes HID est activé.)

Configurez ce réglage si l'authentification de l'utilisateur doit être effectuée avec une application d'authentification externe Sharp OSA et une carte HID.

Enregistrement du lecteur de carte

Dans ce réglage, l'ID du produit et du fournisseur du lecteur de carte HID connecté sont affichés. Pour enregistrer le lecteur de carte HID, appuyez sur la touche [Lire].

* Pour les réglages qui activent l'utilisation d'une carte HID, consultez votre technicien de maintenance.


Contenu

Economie d'énergie

Les réglages relatifs à l'économie d'énergie contribuent à réduire les factures d'électricité. D'un point de vue environnemental, ces réglages contribuent également à la réduction de la pollution et à la préservation des ressources naturelles. Appuyez sur la touche [Economie d'énergie] et configurez les réglages.

Mode économie de toner

Vous pouvez réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression.

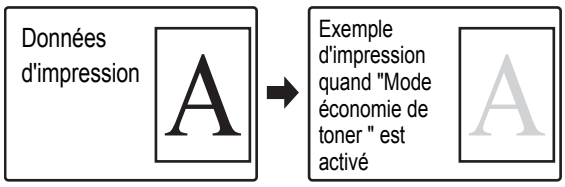

- [Imprimer] en mode économie de toner n'est effectif que lorsque le pilote d'imprimante de la machine n'est pas utilisé. Lorsque le pilote d'imprimante est utilisé, le réglage de celui-ci a la priorité.Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains systèmes d'exploitations ou applications.
  Il est possible que ce réglage ne fonctionne pas dans certaines applications logicielles et dans certains systèmes d'exploitation.
- [Copie] en mode économie de toner n'est pas disponible au Royaume-Uni.

Mise hors tension auto.

Ce réglage active ou désactive la mise hors tension automatique. Décochez la case si vous préférez que la mise hors tension automatique ne fonctionne pas.
Lorsque la période de temps définie s'écoule après la fin de l'impression, la mise hors tension automatique est activée et provoque la mise en veille de la machine à un niveau de consommation d'énergie minimal.
Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.
Si vous préférez que la mise hors tension automatique soit activée le moins possible, il est recommandé d'augmenter le réglage du délai à partir duquel l'activation a lieu plutôt que de désactiver la fonction. (Le réglage du délai est modifié avec "Minuterie de mise hors tension auto.".)

Minuterie de mise hors tension auto.

Le délai à partir duquel la mise hors tension automatique est activée peut être défini entre 1 et 240 minutes. Sélectionnez le délai qui convient le mieux à vos besoins.

Le réglage de la minuterie ne prend pas effet si la mise hors tension automatique est désactivée à l'aide du réglage "Mise hors tension auto.".

Réglage du mode d'économie d'énergie

Le délai à partir duquel le mode d'économie d'énergie est activé peut être défini entre 1 et 240 minutes.
Le mode d'économie d'énergie est activé lorsque la durée définie s'écoule après la fin de l'impression et si aucune autre opération n'est effectuée. Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.
Sélectionnez le délai qui convient le mieux à vos besoins.

Le mode d'économie d'énergie ne peut pas être désactivé.

Contenu

Réglages de fonctionnement

Les réglages relatifs au fonctionnement de la machine peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages de fonctionnement] pour configurer les réglages.

Autres réglages

Son des touches

Ce réglage permet de régler (ou de couper) le volume du bip émis lorsque vous appuyez sur une touche. Trois bips peuvent également être émis au retour aux valeurs initiales lors de la configuration du taux en mode copie ou du réglage de l'exposition dans n'importe quel mode.

Ecran dans lequel le réglage prend effet	Valeur initiale
Ecran de configuration du taux dans l'écran de base du mode copie	Taux 100 %
Ecran de réglage de l'exposition dans l'écran de base du mode copie	Niveau d'exposition : 3 (moyen)
Ecran de réglage de l'exposition dans l'écran de base des modes télécopie, I-Fax et scanner réseau	
Ecran de réglage d'exposition pour la numérisation vers disque dur en mode d'archivage de document	

Réglage du retour à l'état initial

Le délai à partir duquel le retour à l'état initial est activé peut être défini entre 10 et 240 minutes.
Si la machine n'est pas utilisée pendant la période de temps définie ici, la fonction de retour à l'état initial efface les réglages qui ont été sélectionnés et retourne à l'écran de base du mode copie ou à l'écran de l'état des travaux.

Annuler la minuterie d'effacement auto.
Cette option sert à désactiver la fonction d'effacement automatique.

Réglage durée des messages

La durée d'affichage des messages dans l'écran tactile (délai à partir duquel un message est automatiquement effacé) peut être définie entre 1 et 12 secondes.

Réglage du langage de l'affichage

La langue utilisée par l'écran tactile peut être modifiée.

Quand l'authentification utilisateur est activée et si une langue d'affichage est indiquée dans le groupe de fonctions prédéfinies, ce réglage est prioritaire.

Désactivation fonc. travail prioritaire

Cette option désactive la fonction travail prioritaire et cache la touche [Priorité] dans l'écran d'état des travaux.

Impr. plat. alim. aux. désactivée

Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).

* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.

Réglage utilisation de touches

Ce réglage détermine combien de temps une touche de l'écran tactile doit rester activée pour enregistrer l'entrée de la touche. Le délai peut être défini entre 0 et 2 secondes par incréments de 0,5 seconde.
En augmentant le délai, toute entrée de touche peut être évitée en cas de sélection accidentelle d'une touche. Notez, cependant, que plus le délai est long, plus l'attention est grande lors de la sélection des touches afin de garantir que l'entrée de la touche a été enregistrée.

Désactiver la répétition auto. de touche
Cette option sert à désactiver la répétition des touches. La répétition des touches entraîne la modification en continu d'un réglage lorsqu'une touche est activée, et pas seulement lors de chaque pression sur la touche.

Désactivation du réglage de l'horloge

Ce réglage permet d'empêcher la modification de la date et de l'heure.

Définir la priorité clavier

Lorsqu'un clavier externe est connecté, vous pouvez choisir d'utiliser le clavier logiciel ou le clavier externe.

Contenu

Réglage initial du compteur d'originaux

Cela indique si le "Compteur d'originaux" dans les fonctions spéciales est activé pour chaque fonction.

Copie

- Copie

Envoi d'image

- Numérisation
- I-Fax
- Travail fax
- Entrée de données

Archivage de documents

- Num. vers disque dur

Contenu

Réglage du modèle d'affichage

Un modèle de couleurs peut être sélectionné parmi six pour le modèle de couleurs de l'écran tactile.
Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.

Réglage de personnalisation des touches

Raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées qui peuvent être affichés dans l'écran initial de chaque mode.
Pour des informations sur les touches personnalisées, reportez-vous aux chapitres relatifs à chaque fonction.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Elément	Description
Perso. 1 à 3	Entrez un nom pour la touche personnalisée (14 caractères maximum).
Elément	Sélectionnez la fonction que vous voulez affecter à la touche. Les fonctions que vous pouvez sélectionner varient en fonction du mode.
Revenir aux rég. initiaux	Ceci restaure l'état par défaut d'usine de toutes les touches personnalisées.

Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Réglages de l'écran d'accueil

Utilisez ceci pour configurer l'écran d'accueil qui apparaît quand la touche [ACCUEIL] est activée.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Elément		Description
Touches de mode	Nom de la touche	Lorsque [Personnalisé] est sélectionné, vous pouvez entrer n'importe quel nom de touche (maximum 16 caractères).
	Image	Lorsque [Utiliser image personnalisée] est sélectionné, l'image Touche de mode peut être modifiée à l'aide d'un fichier gif d'un format allant jusqu'à 10 ko.
Touches d'application		Un raccourci vers l'application Sharp OSA et les touches qui s'affichent dans "Mon menu" peuvent être enregistrés (vous pouvez enregistrer un total de huit touches).
Image d'arrière-plan		Lorsque [Utiliser image personnalisée] est sélectionné, l'arrière-plan de l'écran d'accueil peut être modifié à l'aide d'un fichier gif, png, jpg ou bmp de 392 x 800 points, d'un format allant jusqu'à 310 Ko.

Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Réglages des menus personnels

Utilisez ceci pour configurer l'écran Mon menu qui apparaît quand la touche [Mon menu] est activée.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Elément	Description
Afficher le titre	Affiche un titre sur l'écran Mon menu.
Titre	Entrez un maximum de 70 caractères pour le nom du titre.
Afficher le nom d'utilisateur*	Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté dans l'écran Mon menu.
Afficher la date	Affiche la date et l'heure sur l'écran Mon menu.
Image d'arrière-plan	Sélectionnez l'image qui s'affiche sur l'arrière plan de l'écran Mon menu.
Sélectionner le modèle	Un modèle pour la conception de l'écran Mon menu peut être sélectionné dans la liste. Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.
Disposition des touches de l'écran	La disposition des touches de l'écran Mon menu est affichée.
Numéro de touche	Sélectionnez le numéro de la touche que vous voulez configurer, en consultant "Disposition des touches sur l'écran ".
Nom de la touche	Le nom de la touche sélectionnée dans "Numéro de touche" peut être modifié (48 caractères au maximum).
Elément lié	Indiquez la fonction que vous voulez utiliser avec la touche sélectionnée dans "Numéro de touche".

* N'apparaît pas si l'authentification utilisateur n'est pas activée.

Ce réglage ne peut être configuré que dans les pages Web. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de la machine.

Contenu

Réglage de l'aperçu

Configurez les réglages de l'écran d'aperçu qu'il est possible d'utiliser pour l'envoi de télécopie/image et l'archivage de documents.

Prévisualisation par défaut

Définissez l'état de sélection de la touche [Prévisualis.] dans chaque écran ci-dessous.

Copie

Envoi d'image

- Envoyer Numérisation
- Envoi fax internet
- Envoi de fax
- Entrée de données
- Numérisation vers une clé USB

Archivage de documents

- Num. vers disque dur

Affichage de l'aperçu par défaut

Définissez le taux d'agrandissement de l'affichage de l'écran d'aperçu pour la copie, l'envoi de fax/image et l'archivage de documents.

Réglage de vérif. données images reçues

Sélectionnez si un aperçu des télécopies et I-fax reçus est affiché.

Liste par défaut/Affichage miniatures

Sélectionnez si le format d'affichage par défaut de l'écran de sélection de fichier d'archivage de document et l'écran qui répertorie les télécopies reçues sont affichés sous forme de liste ou de miniatures.

Réglages de l'utilisation à distance

Configurez les réglages nécessaires au fonctionnement de la machine à distance, depuis un ordinateur connecté au même réseau.

Utilisation du logiciel à distance

Droit d'utilisation	Cette fonction est utilisée quand un logiciel est utilisé à distance pour faire fonctionner la machine.
Voir l'écran de saisie du mot de passe	Lorsqu'un logiciel à distance est utilisé pour faire fonctionner la machine, l'écran de saisie pour les divers mots de passe entrés dans la machine (tels que les mots de passe de connexion) peut s'afficher sur la machine, sur votre ordinateur ou les deux. Ce réglage permet d'éviter que le mot de passe ne soit dévoilé.

Utilisation depuis le PC spécifé

Droit d'utilisation	Cela est utilisé pour permettre le fonctionnement de la machine à distance, à l'aide d'un ordinateur spécifié.
Nom d'hôte ou adresse IP du PC	Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur qui sera connecté à la machine. Vous pouvez entrer 127 caractères maximum.
Voir l'écran de saisie du mot de passe	Lorsqu'un ordinateur spécifique est utilisé pour faire fonctionner la machine à distance, l'écran de saisie pour les divers mots de passe entrés dans la machine (tels que les mots de passe de connexion) peut s'afficher sur la machine, sur votre ordinateur ou les deux. Ce réglage permet d'éviter que le mot de passe ne soit dévoilé.

Util. par utilisateur ayant mot de passe

Droit d'utilisation	Utilisé pour permettre à un utilisateur qui possède un mot de passe de faire fonctionner la machine. Pour des informations relatives au mot de passe, consultez votre technicien informatique.
Voir l'écran de saisie du mot de passe	Lorsqu'un utilisateur disposant d'un mot de passe fait fonctionner la machine à distance, l'écran de saisie pour les divers mots de passe entrés dans la machine (tels que les mots de passe de connexion) peut s'afficher sur la machine, sur votre ordinateur ou les deux. Ce réglage permet d'éviter que le mot de passe ne soit dévoilé.

Contrôle du périphérique

Ces réglages contrôlent les périphériques installés sur la machine. Appuyez sur la touche [Contrôle périphérique] et configurez les réglages.

Autres réglages

Réglage du détecteur de format des originaux

Les chiffres et unités des réglages par défaut et les plages d'entrée qui apparaissent sur les écrans des réglages peuvent être basculés entre les formats pouces et AB.

Rég. format orig. par défaut

Spécifiez ce réglage si un format de l'original spécifique est fréquemment utilisé. Le réglage apparaît sur la touche [Original].
La spécification de ce réglage permet d'éviter le réglage du format de l'original.

Mode	Réglages
Copie	Aucun, A5, B5, A4, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 5-1/2" x 8-1/2", 16K, Vérif. format, Format carte
Envoi d'image	Aucun, A5, B5, A4, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 5-1/2" x 8-1/2", 16K, Vérif. format, Format long
Num. vers disque dur	Aucun, A5, B5, A4, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 5-1/2" x 8-1/2", 16K, Vérif. format, Format carte, Format long

Lorsque [Aucun] est sélectionné, le format de l'original n'apparaît pas et doit toujours être défini manuellement.

Réglage sortie originaux par défaut

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, la destination de sortie par défaut de l'original* peut être réglée sur la sortie supérieure ou la sortie pour papier épais.
* Sauf lorsque "Entrée taille" ou Format carte" est sélectionné pour le format de l'original.

Mode d'alimentation de l'original

Les modes suivants d'alimentation des originaux peuvent être configurés pour fonctionner par défaut en mode copie, numérisation vers disque dur et envoi d'image. Lorsqu'un mode est fréquemment utilisé, vous n'avez pas à le sélectionner dans les modes spéciaux chaque fois que vous devez l'utilisez.
- Original form. mix. (Même largeur)
- Mode numéris. lente
- Suppression page vierge (envoi d'image*)

* Sauf le mode télécopie et le mode I-Fax.

Réglage de la sélection automatique du papier

Les types* de papier sélectionnés par la fonction de sélection automatique du papier peuvent être définis.
Sélectionnez l'un des réglages suivants :
- Papier ordinaire
- Papier ordinaire et recyclé
- Papier recyclé

La fonction de sélection automatique du papier ne sélectionne pas d'autres types de papier que ceux définis avec ce réglage.
* Le type de papier est défini pour chaque magasin papier à l'aide de "Réglages magasins papier" (page 7-14) dans les réglages système (général).

Détection standard en mode couleur auto.

Lorsque le mode couleur automatique est configuré en mode copie, le point de discrimination permettant de détecter si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc peut être défini sur un niveau parmi 5. Pour faciliter la détection d'un original noir et blanc, ajustez le réglage vers [Noir et Blanc]. Pour faciliter la détection d'un original noir et blanc, ajustez le réglage vers [Couleur].

Réglage de l'alignement des couleurs

Si les couleurs sont décalées sur la surface imprimée lors d'une impression en couleurs, les positions d'impression des couleurs peuvent être ajustées.
Pour effectuer ce réglage, appuyez sur la touche [Réglage automatique]. Un message apparaît. Appuyez sur la touche [Soumettre].

Optimisation du disque dur

Cette fonction optimise le disque dur de la machine en défragmentant les données. Si un travail est en cours, un message apparaît et l'optimisation ne commence pas tant que le travail n'est pas terminé. Pendant l'optimisation, les opérations suivantes ne sont pas possibles :

- Accès aux pages Web, réception des données à imprimer
- Utilisation des touches sur le tableau de bord
- Mise hors tension avec l'interrupteur principal de la machine
- Mise hors tension automatique

Une fois l'optimisation terminée, la machine redémarre automatiquement.

Lorsque la fonction d'archivage de documents est fréquemment utilisée et que l'impression des fichiers semble un peu lente, l'optimisation du disque dur peut améliorer les performances de la machine.

Effacer toutes les données du journal des travaux

Permet d'effacer le journal des travaux en entier. (Il n'est normalement pas nécessaire d'utiliser cette fonction.)
Un fichier de travaux est composé des travaux exécutés sur la machine. Le journal des travaux peut être utilisé pour vérifier le fonctionnement général de la machine. Le rapport peut être enregistré sur un ordinateur au format CSV à l'aide d'un navigateur Web.

Désactivation des périphériques

Utilisez ces réglages quand un périphérique de la machine est défaillant ou quand vous souhaitez désactiver temporairement un périphérique.

Désactivation du chargeur de documents

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)

Désactivation du recto verso

Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.

Désactiver l'unité d'alimentation papier en option

(Lorsqu'un magasin papier 500 feuilles est installé.)

Ce réglage permet de désactiver le magasin papier 500 feuilles, notamment en cas de dysfonctionnement.

Désactivation du réglage des magasins

Ce réglage permet d'interdire la configuration des magasins (sauf le plateau d'alimentation auxiliaire).

Désactivation du décalage

(Lorsqu'un finisseur est installé.)

Ce réglage permet de désactiver la fonction de décalage.

Désactivation de l'agrafage

(Lorsqu'un finisseur est installé.)

Ce réglage permet d'empêcher l'agrafage, notamment en cas de dysfonctionnement de l'agrafeuse du finisseur.

Désactivation du mode couleur

(Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.)

Quand un problème lié aux couleurs s'est produit et si l'impression n'est pas possible, l'utilisation du mode couleur peut être temporairement interdite. L'impression noir et blanc est toujours possible.

Cette fonction doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Une fois ce réglage activé, seul un technicien de maintenance peut l'annuler. Contactez immédiatement votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour faire annuler le réglage et résoudre le problème de couleur par un technicien de maintenance.

Réglages du contrôle de fusion

Ils sont utilisés pour contrôler la température de fixation du toner en fonction du grammage du papier.
Ces réglages s'appliquent au papier ordinaire, recyclé, perforé, pré-imprimé, à en-tête, couleur et utilisateur.
Vous pouvez choisir "60g/m^2 à 89g/m^2" ou "90g/m^2 à 105g/m^2" ("16 à 23 lbs." ou "23+ à 28 lbs.").

- Assurez-vous de n'utiliser que du papier qui a la même plage de grammage que la plage de grammage définie ici. Ne mélangez pas du papier ordinaire à un autre type de papier dont la plage est en dehors de celle du papier qui se trouve dans le magasin.
- Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Réglages de la fonction copie

Les réglages suivants sont associés à la copie. Appuyez sur la touche [Réglages copie] pour configurer les réglages. Les réglages par défaut sélectionnés avec ces réglages s'appliquent à toutes les fonctions de la machine (pas seulement la fonction copie).

Réglages de l'état initial

Les réglages du copieur sont réinitialisés lorsque la touche [MARCHE] (⏻) est activée, lorsque la touche [EFFACER TOUT] (CA) est sélectionnée ou lorsque le délai d'effacement automatique s'est écoulé. Ces réglages permettent de modifier les réglages par défaut du mode copie.
Les réglages suivants peuvent être modifiés :

Elément	Description
Mode couleur	Configurez les réglages du mode couleur par défaut.
Magasin papier	Indiquez le magasin papier sélectionné par défaut.
Type d'exposition	Configurez les réglages du mode d'exposition.
Taux de repro.	Indiquez le taux de reproduction sélectionné par défaut.
Copie recto verso	Configurez les réglages du mode recto verso sélectionnés par défaut. Si ce réglage est utilisé pour modifier le réglage par défaut de la fonction recto verso sur une autre option que "Recto à Recto" et si la fonction recto verso ou le chargeur automatique de documents sont défectueux ou désactivés, le réglage commute sur "Recto à Recto".
Sortie	Définissez la méthode de sortie des impressions sélectionnée par défaut.
Revenir aux rég. initiaux	Cette option restaure les réglages d'usine par défaut pour tous les éléments.

Contenu

Autres réglages

Réglage de l'exposition en mode copie

Ce réglage permet de régler le niveau d'exposition lorsque [Auto.] est utilisé pour l'exposition de la copie.

Couleur

Utilisez cette option pour régler le niveau d'exposition de la copie en mode couleur par la vitre d'exposition et par le chargeur automatique de documents.

Noir & Blanc

Utilisez cette option pour régler le niveau d'exposition de la copie en mode noir et blanc par la vitre d'exposition et par le chargeur automatique de documents.

Programmer ou modifier les mémoires de zoom

Deux mémoires de zoom d'agrandissement (101 à 200 %) et deux mémoires de zoom de réduction (50 à 99 %) peuvent être programmées. Une mémoire de zoom programmée peut également être modifiée.

Les mémoires de zoom autres que celles programmées ne peuvent pas être modifiées.

Limitation du nombre maxi de copies par tirage

Ce réglage permet de limiter le nombre maximum pouvant être entré pour le nombre de copies (nombre de copies en continu). Vous pouvez entrer un chiffre compris entre 1 et 999.

Réglage initial du décalage de la marge

Ce réglage sert à définir le décalage de marge par défaut. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 20 mm (1") par incréments de 1 mm(1/8 ") pour le recto et le verso.

Réglage de la largeur à effacer

Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour effacer la copie. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 20 mm (1") par incréments de 1 mm (1/8") pour l'effacement des côtés.

Réglages de la fonction Card Shot

Ce réglage permet de définir le format par défaut de l'original pour la fonction Card Shot.
Les dimensions X (horizontal) et Y (vertical) de l'original peuvent être définies entre 25 mm (1") et 210 mm (8-1/2") par incréments de 1 mm (1/8").

Ajuster à la page

Activez ce réglage pour que la touche [Ajuster à la page] apparaisse toujours dans l'écran Card Shot.

Désactivation effacement des prog. de travail

Ce réglage permet d'empêcher l'effacement et la modification des paramètres de copie enregistrés dans les programmes de travail.

Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.
Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger des étiquettes, des transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite. Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager. Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.

Désactivation de la sélection papier auto.

Ce réglage permet de désactiver la fonction de sélection automatique du papier.
Une fois cela activé et le format de l'original défini, le même format de papier n'est pas automatiquement sélectionné.

Réglage de sélection auto. du magasin papier

Lorsque ce réglage est activé et que la machine est en veille en mode copie, le dernier magasin papier rempli devient automatiquement le magasin papier par défaut pour le mode copie, jusqu'à ce que la machine soit réinitialisée.

Mode de numérisation couleur 600x600 ppp pour le chargeur de document

La résolution des copies couleur effectuées à l'aide du chargeur automatique de documents peut être modifiée de 600 x 300 dpi à 600 x 600 dpi (mode de qualité supérieure).
Lorsqu'un mode de qualité supérieure est utilisé, les petits caractères et les lignes fines sont reproduits avec une plus grande clarté, mais la vitesse de numérisation est plus lente.

Lorsque le mode de qualité supérieure n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 x 300 ppp et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.

Numérisation rapide couleur à partir de la vitre d'exposition

La résolution des copies couleur effectuées à l'aide de la vitre d'exposition peut être modifiée de 600 x 600 dpi à 600 x 300 dpi (mode grande vitesse).
Lorsque le mode grande vitesse est sélectionné, la première copie est plus rapide mais l'image à copier n'est pas aussi claire.

Lorsque le mode grande vitesse n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 x 300 ppp et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.

Ceci permet d'éviter des situations où la machine reste sans surveillance et sans avoir terminé un travail de copie.

Mode de numéris. N/B 600 x600 ppp pour chargeur de documents

La résolution des copies noir et blanc effectuées à l'aide du chargeur automatique de documents peut être modifiée de 600 x 300 ppp à 600 x 600 ppp (mode de qualité supérieure).
Lorsqu'un mode de qualité supérieure est utilisé, les petits caractères et les lignes fines sont reproduits avec une plus grande clarté, mais la vitesse de numérisation est plus lente.

Lorsque le mode de qualité supérieure n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 x 300 ppp et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.
- N'effectuez pas de copies en noir et blanc à l'aide de la touche [COULEUR].

Numérisation rapide N&B à partir de la vitre d'exposition

La résolution des copies noir et blanc effectuées à l'aide de la vitre d'exposition peut être modifiée de 600 x 600 ppp à 600 x 300 ppp (mode grande vitesse).
Lorsque le mode grande vitesse est sélectionné, la première copie est plus rapide mais l'image à copier n'est pas aussi claire.

Lorsque le mode grande vitesse n'est pas sélectionné, les conditions suivantes doivent être remplies pour numériser à 600 x 300 ppp et atteindre la vitesse la plus rapide.

- Le taux de reproduction doit être défini sur 100 %.
- Ne sélectionnez pas un mode spécial qui modifie le taux.
- [Copie de copie] ne doit pas être activé.
- N'effectuez pas de copies en noir et blanc à l'aide de la touche [COULEUR].

Effacement auto. avant travail de copie

Lors de la configuration des réglages, l'effacement automatique peut être activé même si le travail de copie n'est pas terminé.

Réglages couleur

Les réglages couleur suivants peuvent être configurés.

Réglage initial de la balance des couleurs

Les valeurs de balance des couleurs obtenues à l'aide de "Balance des couleurs" dans les modes spéciaux peuvent être enregistrées dans un programme (1 à 48) et ces valeurs peuvent être consultées et enregistrées comme réglage initial de la balance des couleurs.


* Les valeurs prédéfinies sont affichées lorsque vous sélectionnez "Balance des couleurs" dans les modes spéciaux.

Revenir aux rég. initiaux

Ceci restaure les valeurs de balance des couleurs enregistrées aux valeurs d'usine par défaut (toutes les valeurs de balance des couleurs valent "0" pour les 8 niveaux de chaque couleur).

Calibration automatique des couleurs

Ce réglage permet d'effectuer la correction automatique des couleurs lorsque la couleur des copies couleur est dégradée. La machine imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée. Après avoir appuyé sur la touche [Soumettre] et imprimé une page de test, un message apparaît et vous invite à lancer la calibration automatique. Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).

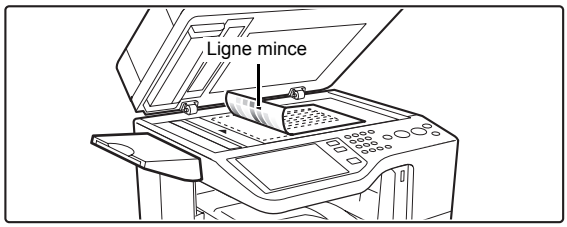

Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].

- Avant d'exécuter la calibration automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'alignement est correct. Si le réglage de l'alignement n'est pas correct, consultez la section "Réglage de l'alignement des couleurs" (page 7-70).
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué la calibration automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Contenu

Réglages réseau

Les réglages réseau sont décrits ci-dessous. Appuyez sur la touche [Réglages réseau] pour configurer les réglages.

Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Réglages IPv4

Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP (IPv4), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Adresse IP
Entrez l'adresse IP de la machine.

"Masque de sous réseau IP"
Entrez le masque de sous-réseau IP.

Passerelle IP
Entrez l'adresse IP de la passerelle.

DHCP
Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.

- Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, veillez à activer "Activer TCP/IP" ci-dessous.
- Si le protocole DHCP est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. En cas de modification de l'adresse IP, indiquez à nouveau le réglage du port d'imprimante puis procédez à l'impression.

Réglages IPv6

Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP (IPv6), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Activer protocole IPv6
Activez ce réglage.

DHCPv6
Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.

Adresse manuelle
Entrez l'adresse IP de la machine.

Longueur du préfixe
Entrez la longueur du préfixe (0 à 128).

Passerelle par défaut
Entrez l'adresse IP de la passerelle.

- Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, veillez à activer "Activer TCP/IP" ci-dessous.
- Si le protocole DHCP est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. En cas de modification de l'adresse IP, indiquez à nouveau le réglage du port d'imprimante puis procédez à l'impression.
- Dans un environnement IPv6, le machine peut utiliser les protocoles LDP et IPP.

Activer TCP/IP

Pour utiliser la machine sur un réseau TCP/IP, ce réglage doit être activé.

Activer NetWare

Pour utiliser la machine sur un réseau NetWare, ce réglage doit être activé.

Activer EtherTalk

Pour utiliser la machine sur un réseau EtherTalk, ce réglage doit être activé.

Activer NetBEUI

Pour utiliser la machine sur un réseau NetBEUI, ce réglage doit être activé.

Remise à zéro de la carte réseau

Cette option restaure les réglages d'usine par défaut de tous les "Réglages réseau".

Commande ping

Utilisez cette fonction pour vérifier si la machine peut communiquer avec un ordinateur sur le réseau. Définissez l'adresse IP de l'ordinateur de votre choix et appuyez sur la touche [Soumettre]. Un message apparaît pour indiquer si l'ordinateur a répondu ou non.

Réglages imprimante

Les réglages relatifs au fonctionnement de l'imprimante peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages de l'impression] et configurez les réglages.

Réglages par défaut

Les réglages de l'imprimante sont décrits ci-dessous.

Empêcher l'impression des pages d'avis

Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages d'avis.
Une page d'avis s'imprime lorsque l'impression ne peut se dérouler comme prévu en raison d'une mémoire insuffisante ou autre. La page d'avis précise la raison.

Empêcher l'impression des pages de test

Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages de test. Lorsque ce réglage est activé, "Pages de test imprimante" dans les réglages système ne peut pas être utilisé pour imprimer les pages de test.

Modification auto. du format A4/Lettre

Lors de l'impression d'une image de format (8-1/2 x 11") A4, ce réglage permet que du papier de format (A4) 8-1/2 x 11" soit utilisé si du papier de format (8-1/2 x 11") A4 n'est pas chargé.

Niveau d'exposition impression

Ceci éclaircit ou assombrit la densité d'impression des images couleur et noir et blanc. La densité d'impression peut être ajustée sur cinq niveaux.

Réglage de l'exposition CMYK

Sert à ajuster la densité de cyan (C), magenta (M), jaune (Y) et noir (K). La densité de chaque couleur peut être ajustée sur 17 niveaux.

Désactivation impr. directe depuis mémoire USB

Réglages plateau d'alimentation auxiliaire

Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le type de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du type de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
Lorsque l'option [Auto.] est sélectionnée pour le type de papier, vous pouvez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des supports spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

File d'attente des travaux

Lorsque cette fonction est activée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux différés de l'écran d'état des travaux. Les travaux sont transférés vers la file d'attente des travaux après avoir été analysés par la machine. Plusieurs travaux n'ayant pas été encore analysés peuvent apparaître dans la file d'attente des travaux différés. Lorsque cette fonction est désactivée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux sans être affichés dans la file d'attente des travaux différés. Cependant, lorsqu'un fichier au format PDF crypté est imprimé, le travail apparaît dans la file d'attente des travaux différés.

Contenu

Ce réglage permet de désactiver l'impression de fichiers présents sur la clé
USB.
Lorsque ce réglage est activé, il n'est pas possible d'utiliser "Clé USB" sur l'écran Accès aux données externes pour imprimer des fichiers.

Désactivation impr. directe depuis dossier réseau

Ce réglage permet de désactiver l'impression de fichiers présents dans des dossiers
réseau.
Lorsque ce réglage est activé, il n'est pas possible d'utiliser "Dossier réseau" sur l'écran Accès aux données externes pour imprimer des fichiers.


Réglages de l'interface

Ces réglages permettent de contrôler et de surveiller les données transmises vers le port USB ou le port réseau de la machine.

Mode de vidage hexadécimal

Cette fonction permet d'imprimer les données à partir d'un ordinateur au format hexadécimal au format ASCII correspondant. Vous pouvez ainsi vérifier si les données à imprimer à partir de l'ordinateur ont été correctement transmises ou non à la machine.

Exemple de vidage hexadécimal

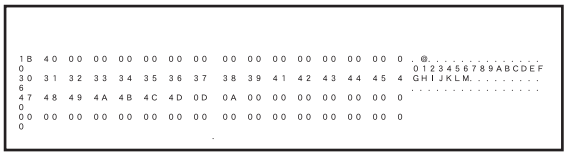

Dépassement du délai E/S

Le dépassement du délai E/S peut être défini entre 1 et 999 secondes.
La fonction de dépassement du délai E/S interrompt temporairement la connexion si la période de temps défini s'écoule sans qu'aucune donnée n'ait été reçue par le port. Une fois la connexion interrompue, le port est défini sur la sélection automatique ou le travail d'impression suivant est lancé.

Activation port USB

Ce réglage permet d'activer l'impression à partir du port USB.

Commutation de l'émulation du port USB

Si la machine est connectée à l'aide du port USB, sélectionnez le langage de description de page émulé.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

- Auto.
- Postscript
- PCL

- Les réglages sont identiques à ceux de "Commutation de l'émulation du port réseau".
- Sauf en cas d'erreurs d'impression fréquentes, il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut "Auto.".

Activation port réseau

Ce réglage permet d'activer l'impression à partir du port réseau.

Commutation de l'émulation du port réseau

Ce réglage permet de sélectionner le langage de description de page émulé lorsque la machine est connectée par un port réseau.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

- Auto.
- Postscript
- PCL

- Les réglages sont identiques à ceux de "Commutation de l'émulation du port USB".
- Sauf en cas d'erreurs d'impression fréquentes, il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut "Auto.".

Méthode de commutation des ports

Ce réglage permet de sélectionner lorsque la commutation des ports a lieu.

Commuter en fin de travail
Le port commute en sélection automatique lorsque l'impression est terminée.

Commuter après dépassement du délai E/S
Lorsque le délai défini dans "Dépassement du délai E/S" est écoulé, le port commute sur sélection automatique.

Les deux ports d'impression suivants sont disponibles sur la machine :


- Port USB
- Port réseau

Contenu

Calibration automatique des couleurs

Ce réglage permet d'effectuer la correction automatique des couleurs lorsque les copies ou impressions couleur présentent des couleurs incorrectes sur tout le document. La machine imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée.

Après avoir appuyé sur la touche [Soumettre] et imprimé une page de test, un message apparaît et vous invite à lancer la calibration automatique. Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (les quatre carrés doivent se trouver à gauche).

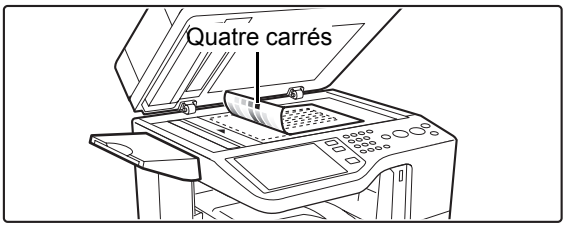

Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].

- Avant d'exécuter la calibration automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'alignement est correct. Si le réglage de l'alignement n'est pas correct, consultez la section "Réglage de l'alignement des couleurs" (page 7-70).
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué la calibration automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Réglages envoi d'image

Les réglages liés à la fonction envoi d'image (numérisation, I-Fax, etc…) peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages envoi image] pour configurer les réglages.

La section "REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE" (page 7-106) contient des explications sur les réglages liés à la fonction de télécopie.

Réglages de fonctionnement

Les réglages de l'opération ci-dessous s'appliquent à toutes les fonctions d'envoi d'image.

Autres réglages

Réglages de l'affichage par défaut

Vous pouvez sélectionner l'un des 5 types d'écran initial pour l'écran initial qui apparaît quand la touche [ENVOI IMAGE] est activée ou quand la touche [EFFACER TOUT] ( ) est activée en mode envoi d'image.

- Carnet d'adresses
- Numérisation
- I-Fax
- Télécopie
- Entrée de données

Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation

Utilisez ce réglage pour conserver les réglages une fois la numérisation terminée (jusqu'à ce que le mode d'effacement automatique soit activé).

Commute automatiquement vers l'écran mode copie

Activez ce réglage pour faire commuter automatiquement l'écran vers l'écran du mode copie si aucune action n'est effectuée en mode envoi d'image pendant 20 secondes.

Sélect. carnet adr. par déf.

Il est possible d'indiquer l'un des écrans suivants pour l'écran de carnet d'adresses initial.

Commutation d'onglet

- ABC
- Groupe

Type d'adresse

- Tout
- Cour. électr.
- FTP/Poste de travail
- Poste de travail
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie
- Groupe

Réglage de la résolution initiale

Les réglages suivants sont disponibles pour les résolutions par défaut des modes numérisation, I-Fax et télécopie.

Numérisation : 100X100 ppp, 200X200 ppp, 300X300 ppp, 400X400 ppp, 600X600 ppp

I-Fax : 200X100 ppp, 200X200 ppp, 200X400 ppp, 400X400 ppp, 600X600 ppp — Demi-tons

Fax : Standard

Fin, Super fin, Ultra fin — Demi-tons

App. résol. définie lors de l'enreg.

Quand une image enregistrée par l'archivage de documents est utilisée, cette option applique le réglage de résolution enregistré avec l'image.

Réglages de l'exposition par défaut

Ce réglage permet d'ajuster le niveau d'exposition par défaut pour la numérisation d'un document en mode envoi d'image. Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel]. Quand [Manuel] est sélectionné, l'exposition peut être réglée sur l'un des 5 niveaux.

Type d'image d'original par défaut

Sélectionnez le type d'original à l'avance pour activer la transmission à une résolution adéquate (seulement pour les modes numérisation et clé USB).

Les réglages sont présentés ci-dessous.

- Texte/Photo imp
- Txt/Photo
- Texte
- Photo
- Photo imprimée
- Carte

Quand l'exposition est réglée sur [Auto], il est impossible de sélectionner un type d'original par défaut.

Réduction moirage
Cette option réduit l'effet de moiré (motif de lignes) qui se produit quand les données imprimées sont numérisée (seulement dans les modes numérisation et clé USB).

Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.

Ce réglage oblige à appuyer sur la touche [Adresse suiv.] avant d'entrer l'adresse suivante lors d'une diffusion.
Lorsque ce réglage est activé, la touche [Adresse suiv.] ne peut pas être omise même si l'adresse suivante est entrée à l'aide d'une touche express.
Si un utilisateur essaie d'entrer l'adresse suivante sans appuyer sur la touche [Adresse suiv.], un double bip retentit et l'entrée est rejetée.

Son numérisation terminée

Vous pouvez sélectionner le son indiquant que la numérisation est terminée.

Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher

Sélectionnez 6, 12 ou 18 pour le nombre de touches correspondant à un nom de fichier/objet qui sont affichées à l'écran.

Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher

Sélectionnez 5, 10 ou 15 pour le nombre de touches mémorisées qui apparaissent dans l'écran du carnet d'adresses.

Désact. la commutation de l'ordre d'affichage

Ce réglage permet d'empêcher les modifications de l'ordre d'affichage (numéro de recherche, ascendant, descendant) dans le carnet d'adresses.
Lorsque ce réglage est activé, la sélection d'un onglet sur l'écran du carnet d'adresses ne modifie pas l'ordre. L'ordre d'affichage reste l'ordre en vigueur quand ce réglage est activé.

Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues

(Lorsque le kit d'extension I-Fax ou le kit d'extension télécopieur est installé.)

Cette fonction garde en mémoire les télécopies et I-Fax reçus sans les imprimer. Les télécopies peuvent être imprimées en entrant un mot de passe (réglage par défaut : 0000) à l'aide des touches numériques.

Mot de passe
Quand [Réglage mise en attente pour l'impression des données reçues] est activé, entrez le mot de passe (à 4 chiffres).

Ces réglages ne peuvent être configurés qu'en l'absence de données reçues dans la mémoire de la machine (à l'exclusion des données dans une boîte mémoire confidentielle ou relais de diffusion).

Réglage de la largeur à effacer

Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour l'effacement. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 20 mm (1") par incréments de 1 mm (1/8") pour l'effacement des côtés.

Désactivation de l'enregistrement

Interdit l'enregistrement de destinations. Vous pouvez interdire séparément l'enregistrement à partir de la machine, à partir de la page Web ou à partir d'un ordinateur.

Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande

Cette option désactive la gestion des adresses à partir de la machine.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Individuelle

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Cette option désactive la gestion des adresses à partir des pages Web.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Individuelle

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Contenu

Désactiver l'enregistrement de programme

Empêche d'utiliser le carnet d'adresses quand un programme est enregistré.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enreg. de boîte mémoire

Désactive tous les types d'enregistrement de boîtes mémoire.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Mémoire de relève
- Confidentiel
- Diffusion relais (entrée directe)
- Diffusion relais (carnet d'adresses)

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Désactive le contrôle des adresses depuis la recherche d'adresse globale.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Cour. électr.
- I-Fax
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tool.

Paramètres de désactivation de la transmission

Désactivent les opérations de transmission suivantes.

Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image

Ce réglage désactive la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'image.

Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses

Cette option désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'entrée directe

Interdit d'entrer directement les adresses.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
- Cour. électr.
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.
Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver la transmission PC-I-fax

(Lorsque le kit d'extension I-fax est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-I-Fax

Désactiver la transmission PC-Fax

(Si le kit d'extension télécopie est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-Fax

Contenu

Nom personnel et destination définis

Ce réglage permet d'entrer l'adresse d'I-fax, le numéro de télécopie de la machine et le nom de l'utilisateur.

Enregistrement données de l'expéditeur

Permet d'enregistrer le nom de l'émetteur de la télécopie ou de l'I-fax, le numéro de télécopie de l'émetteur, et son adresse dans le cas d'I-fax.
Le nom d'émetteur, le numéro de télécopie de l'émetteur et l'adresse internet de l'émetteur enregistrés seront imprimés en haut de la télécopie reçue.

Nom expéditeur

Entrez le nom de l'expéditeur. Vous pouvez entrer 20 caractères maximum pour le nom de l'expéditeur.

Numéro de fax de l'émetteur

Ce réglage permet de définir le numéro de télécopie de l'expéditeur.
Pour insérer une pause entre les chiffres du nombre, appuyez sur la touche [-].
Pour insérer un espace entre les chiffres du numéro, appuyez sur la touche [Espace].

Adresse d'i-fax perso

Entrez une adresse d'expéditeur par défaut (maximum de 56 caractères).

Enregistrement de la sélection du nom personnel

Enregistrez des noms d'émetteur dans "Sélectionner nom perso." pour les modes spéciaux. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 18 noms d'émetteurs.

Ajouter nouv.

Enregistre un nom d'expéditeur. Vous pouvez enregistrer 20 caractères au maximum.
Une fois un nom d'expéditeur entré, appuyez sur la touche [Enregistrer]. Le plus petit numéro d'enregistrement entre 01 et 18 qui n'est pas utilisé sera automatiquement attribué au nom de l'émetteur. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre.

Liste des noms d'expéditeur

Cette liste contient les noms d'émetteurs enregistrés. Un nom d'expéditeur peut être sélectionné pour être supprimé.

Réglages de numérisation

Les réglages relatifs à la numérisation peuvent être configurés.

Autres réglages

Réglage de l'expéditeur par défaut

Les informations enregistrées ici sont utilisées si vous n'indiquez pas [Répondre à] dans les réglages d'envoi en exécutant une numérisation vers courrier électronique.

Nom expéditeur
Entrez un nom d'expéditeur par défaut (maximum de 20 caractères).

Adresse de courrier électronique de réponse
Entrez une adresse de réponse par défaut (maximum de 64 caractères).

Si seul le nom d'expéditeur est enregistré, il ne sera pas utilisé comme information sur l'expéditeur.

Réglages du mode couleur par défaut

Sélectionnez un réglage de mode couleur par défaut pour la couleur et le noir et blanc en mode numérisation.

Noir & Blanc
Mono 2, Niveaux de gris

Mode couleur
Auto (Mono 2, Niveaux de gris*), Couleur
* Lors de la numérisation d'un original noir et blanc avec le mode couleur réglé sur [Auto].

Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.
Cette option interdit les réglages noir et blanc de l'écran initial quand le mode couleur est réglé sur Auto.

Réglage du format de fichier initial

Ce réglage permet de configurer le format de fichier par défaut pour les modes numérisation vers courrier électronique et clé USB lorsque l'adresse de courrier électronique est entrée manuellement en appuyant sur la touche [Saisie adresse].

Format de fichier
PDF, TIFF, JPEG (N/B:TIFF), PDF crypté, XPS

Noir & Blanc
Mode de compression : Aucun, MH (G3), MMR (G4)

Couleur
Taux de compression: Faible, Moyen, Elevé

Pages spécifiées par fichier
Quand plusieurs pages sont numérisées, cette option sert à générer un fichier séparé pour chaque page numérisée (ou le nombre de pages indiqué).
Quand ce réglage est activé, le nombre de pages par fichier peut être indiqué.

Nombre de pages
Il est possible d'indiquer n'importe quel nombre de pages par fichier. Il est possible d'indiquer ce réglage quand [Pages spécifiées par fichier] est activée.

Si le type de fichier [JPEG] est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Pages spécifiées par fichier].

Mode de compression lors de la diffusion

Ce réglage permet de configurer le mode de compression pour la diffusion à l'aide de numériser vers courrier électronique ou I-Fax. Le mode de compression défini ici est utilisé pour toutes les destinations quels que soient les réglages de mode de compression individuels.

Noir & Blanc
MH (G3), MMR (G4)

Couleur
Faible, Moyen, Elevé

Contenu

Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.élect.)

Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par numérisation vers courrier électronique, la taille d'un fichier peut être limitée de 1 Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].

Ce réglage est associé au réglage "Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)" (page 7-89) dans les réglages d'envoi d'I-Fax.

Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste/Dossier réseau)

Une limite peut être définie pour la taille des fichiers pouvant être envoyés en mode numérisation vers FTP, vers un poste de travail ou vers un dossier réseau. Les limites qui peuvent être sélectionnées sont 50 Mo, 150 Mo et 300 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].

Lorsqu'une diffusion a lieu et qu'elle inclut des destinations I-Fax et de courrier électronique, la limite définie dans "Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.élect.)" (page 7-87) est prioritaire.

Réglage Cci

Activer Cci
Activez ce réglage si vous souhaitez utiliser la transmission Cci. Quand le réglage est activé, la touche [Cci] apparaît dans l'écran du carnet d'adresses d'envoi d'image.

Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux
Cette option affiche les adresses Cci sur l'écran d'état du travail et l'onglet de la liste des adresses.

Désactiver la fonction de numérisation

Ce réglage permet de désactiver la numérisation vers PC et clé USB.
Lorsque ces modes sont désactivés, ils sont grisés lorsque le mode est modifié dans l'écran de base.

Pré-réglage de signature du courrier électronique

Une signature peut être automatiquement jointe à la fin du texte du courrier électronique. Ce réglage est utile lorsqu'une politique d'entreprise impose de joindre une certaine signature à la fin du courrier électronique.
La signature de courrier électronique à joindre est configurée dans les pages Web. Ce réglage active ou désactive la signature.

Ce réglage est associé au réglage "Pré-réglage de signature du courrier électronique" (page 7-89) dans les réglages initiaux d'envoi d'I-Fax.

Réglage de l'adresse par défaut

Une adresse par défaut peut être enregistrée pour permettre la transmission d'une simple pression de la touche [COULEUR] ou [NOIR ET BLANC] sans entrer d'adresse. Lorsque "Se connecter avec adresse e-mail utilisateur." est sélectionné, l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté peut être définie comme adresse par défaut.

- Lorsque ce réglage est activé, l'écran de base passe en mode numérisation.
- Une seule adresse peut être définie par défaut pour la numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers poste de travail et la numérisation vers dossier réseau.

Contenu

Réglages I-Fax

Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension I-Fax est installé.

Réglages I-Fax par défaut

Ces réglages permettent de configurer les réglages I-Fax par défaut.

Impression en réveil automatique

Lorsque la touche [MARCHE] ( ) est "désactivée" (mais l'interrupteur principal est "sous tension") et qu'un I-Fax est reçu, cette fonction active la machine et imprime la télécopie.
Lorsque cette fonction est désactivée, les I-Fax reçus ne sont pas imprimés tant que la touche [MARCHE] ( ) n'est pas "activée".

Réglage compression

Il sert à définir le mode de compression par défaut pour la transmission I-Fax.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Réglage du volume du haut-parleur

Ce réglage permet de régler le volume des signaux de réception de télécopie et des signaux d'erreur de communication qui sont émis via le haut-parleur.
Un signal de réception de télécopie retentit une fois que la machine a vérifié le serveur de messagerie et récupéré les télécopies reçues. Un signal d'erreur de communication retentit lorsqu'un courrier électronique indiquant que l'envoi a échoué, est envoyé par la machine I-Fax de destination.

Impression première page sur rapport de transaction

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction.
Sélectionnez l'un des réglages ci-dessous.

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Ce réglage ne prend pas effet si "Réglage du choix d'impression du rapport de transaction" est configuré sur "Aucune impression de rapport".

Réglage du choix d'impression du rapport de transaction

Ce réglage permet de définir si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez un réglage pour chacune des opérations suivantes :

Envoi unique

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Diffusion

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Réception

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, vous pouvez imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour de plus amples informations, consultez la section "Impression première page sur rapport de transaction".

Réglage du choix d'impression du rapport d'activité

Ce réglage permet d'imprimer le rapport d'activité d'envoi d'image enregistré automatiquement dans la mémoire de la machine à une heure donnée.
Vous pouvez configurer le rapport d'activité d'envoi d'images afin qu'il soit imprimé automatiquement chaque fois que le nombre de transactions atteint 201 ou à une date spécifiée (une seule fois par jour). (Les réglages peuvent être activés simultanément.)

- Si vous sélectionnez uniquement le réglage [Impression journalière à une heure définie] ☑ et si le nombre de transactions enregistrées dépasse 201 avant l'heure définie, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (la transaction la plus ancienne n'est pas imprimée).
- Le rapport d'activité d'envoi d'image peut également être imprimé manuellement. Consultez la section "Impression des listes (Admin.)" (page 7-95) des réglages système (administrateur).

Réglage du choix d'impression du texte

Les fichiers image joints aux I-Fax sont normalement imprimés. Ce réglage peut être activé pour imprimer également le corps du courrier électronique (objet et message).
Ce réglage s'applique aussi à l'impression du texte des courriers électroniques sans pièces jointes.

Vous pouvez imprimer 5 pages de texte maximum.

Pré-réglage de signature du courrier électronique

Une signature peut être automatiquement jointe à la fin du texte du courrier électronique. Ce réglage est utile lorsqu'une politique d'entreprise impose de joindre une certaine signature à la fin du courrier électronique.
La signature de courrier électronique à joindre est configurée dans les pages Web. Ce réglage active ou désactive la signature.

Ce réglage est associé au réglage "Pré-réglage de signature du courrier électronique" (page 7-87) des réglages de numérisation.

Réglages d'envoi I-Fax

Les réglages d'envoi d'I-Fax sont décrits ci-dessous.

Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax

Ce réglage vous permet de demander un rapport de réception lorsque vous envoyez un I-Fax.
Le rapport de réception est renvoyé à l'adresse d'expéditeur enregistrée dans "Nom personnel et destination définis" (page 7-85).

Régl. dépassement délai de demande rapport récep. I-Fax

Le délai d'attente d'un rapport de réception envoyé par la machine de destination peut être défini de 1 minute à 240 heures par incréments de 1 minute.

Ce réglage prend seulement effet lorsque "Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax" est désactivé.

Nombre de renvois en cas d'erreur de réception

Le nombre de tentatives de renvoi quand un message d'erreur est reçu d'un destinataire d'I-Fax peut être défini à n'importe quelle valeur de 0 à 15.

Ce réglage prend seulement effet lorsque "Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax" est désactivé.

Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)

Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par I-Fax, la taille d'un fichier peut être limitée de 1 Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].

- Ce réglage est associé au réglage "Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.élect.)" (page 7-87) des réglages de numérisation.
- Ce réglage ne s'applique pas aux limites de la transmission SMTP direct.

Réglage de la rotation lors de l'envoi

Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)
B5, A5, 5-1/2" x 8-1/2"

Impression numéro de page au destinataire

Lorsque l'image transmise est imprimée par la machine réceptrice, le numéro de page peut être ajouté en haut de chaque page imprimée.

Rappeler si la ligne est occupée

(Ce réglage est opérationnel uniquement pour la transmission SMTP directe.)

Ce programme permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chacun d'eux lorsqu'une transmission échoue en raison d'une ligne occupée ou autre.

Nombre de rappels en cas de ligne occupée
Ce réglage indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives. Vous pouvez choisir un chiffre compris entre 0 et 15.

Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas de ligne occupée
L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.

Rappeler en cas d'erreur de communication

(Ce réglage est opérationnel uniquement pour la transmission SMTP directe.)

Ce réglage permet de déterminer si votre machine doit ou non effectuer automatiquement une tentative de rappel en cas d'échec de transmission ou d'une erreur de communication.

Nombre de rappels en cas d'erreur
Indiquez si la machine doit tenter de rappeler ou non quand une erreur de communication se produit.
Vous pouvez choisir un chiffre compris entre 0 et 15.

Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas d'erreur
L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.

Réglages de réception I-Fax

Les réglages de réception d'I-Fax sont décrits ci-dessous.

Réglage de la réduction auto. à la réception

Lorsque la machine reçoit une télécopie comportant des informations imprimées telles que le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.

- Si la réduction automatique à la réception est désactivée, les bords de l'image qui dépassent le format standard sont rognés. Néanmoins, l'image sera plus claire car elle sera imprimée au même format que l'original.
- Les tailles standard correspondent à des formats, tels qu'A4 et B5 (8-1/2" x 11" et 8-1/2" x 5-1/2").

Réglage de la réception recto verso

Ce réglage permet de définir si les télécopies reçues sont imprimées ou non sur les deux faces du papier. Lorsque ce réglage est activé et qu'une télécopie composée de 2 pages ou plus est reçue (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.

Régler l'adresse pour l'envoi de données

Lorsque la machine est incapable d'imprimer une télécopie reçue, la télécopie peut être envoyée vers une autre machine. Ce réglage permet de configurer l'adresse de l'autre machine.

Transférer à
Entrez l'adresse de transfert (64 caractères maximum).

SMTP direct
Sélectionnez cela pour activer le transfert quand le SMTP direct est utilisé.

Ajoutez un nom d'hôte ou une adresse IP
Sélectionnez cela pour entrez un nom d'hôte ou une adresse IP séparément.

Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi
Quand "Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi" est activée, utilisez ce réglage pour entrer le nom d'hôte ou l'adresse IP (64 caractères maximum).

Vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs adresses de renvoi.

Contenu

Impression réduite RX format Lettre

Ce programme n'est pas disponible au Canada et Philippines.
Lorsqu'une télécopie au format Letter (8-1/2" x 11") est reçue, ce réglage réduit la télécopie au format A4.

Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format A4 sont également réduites.

Imp. date & heure de réception

Activez ce réglage pour que la date et l'heure de réception soit imprimées.
Sélectionnez [A l'int. de l'image reçue] ou [A l'ext. de l'image reçue] pour la position où seront imprimées la date et l'heure.
Quand [A l'int. de l'image reçue] est sélectionné, l'heure et la date de réception sont imprimées sur l'image reçue.
Quand [A l'ext. de l'image reçue] est sélectionné, l'image reçue est réduite et l'heure et la date de réception sont imprimées dans la zone blanche qui en résulte.

[A l'ext. de l'image reçue] ne peut pas être sélectionné pour le réglage de l'impression de la date et de l'heure de réception si "Réglage de la réduction auto. à la réception" (page 7-90) n'est pas activé.

Réglage du dépassement de délai de communication POP3

Le délai d'attente de la machine jusqu'à l'arrêt de la réception lorsque aucune réponse n'est reçue du serveur de messagerie (serveur POP3) peut être défini entre 30 et 300 secondes par incréments de 30 secondes.

Réglage de l'intervalle de vérification de réception

Ce réglage permet de définir l'intervalle selon lequel la machine vérifie automatiquement le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus. Cet intervalle peut être défini entre 0 minutes et 8 heures par incréments de 1 minute.
Lorsque 0 heures 0 minutes est défini, la machine ne vérifie pas automatiquement le serveur de messagerie pour les I-Fax reçus.

La machine vérifie aussi le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus lors de la mise sous tension de l'alimentation principale. (Sauf lorsque 0 heures 0 minutes est défini.)

Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés

Ce réglage permet d'accepter ou de refuser les réceptions des adresses/domaines définis.

Elément	Description
Réception refusée	La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine n'est pas autorisée.
Autoriser réception	La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine est autorisée.
Tous non autorisés	La réception est autorisée de n'importe quelle adresse et domaine, qu'ils aient été enregistrés ou non.
Ajouter nouv.	Utilisez ceci pour ajouter une nouvelle adresse ou un nouveau domaine (maximum de 50) à partir desquels la réception doit être rejetée ou autorisée. Entrez l'adresse/le domaine (64 chiffres maximum) et appuyez sur la touche [Enregistrer]. Si le première caractère de l'entrée n'est pas "@", l'entrée est identifiée comme une adresse. Si le premier caractère est "@", l'entrée est identifiée comme un domaine. (xxx@xx.xxx.com est traité comme une adresse et @xx.xxx.com comme un domaine.) L'enregistrement d'une adresse définit uniquement cette adresse. L'enregistrement d'un domaine définit toutes les adresses qui incluent ce domaine.
Liste des adresses et domaines enregistrés	Cette liste contient les adresses et domaines enregistrés. Une adresse ou un domaine peut être sélectionné dans cet écran pour le supprimer de la liste.

Lorsqu'aucune adresse électronique de filtrage ni domaine n'est enregistré, seule la touche [Ajouter nouveau] peut être sélectionnée.

Contenu

Réglages archivage doc.

Les réglages d'archivage de documents sont décrits ci-dessous. Appuyez sur la touche [Réglages archivage document] pour configurer les réglages.

Autres réglages

Réglages du mode par défaut

Ce réglage permet de définir le mode, mode de partage ou mode confidentiel, utilisé comme mode par défaut lors de l'enregistrement d'un fichier.
Lorsque [Mode confidentiel] est sélectionné, la case [Confidentiel] dans l'écran d'informations de l'archivage est cochée ☑ .

Réglage de la méthode de tri

Ce réglage permet de sélectionner l'ordre d'affichage des fichiers enregistrés dans le dossier principal, le dossier personnalisé et le dossier de fichier temporaire.
Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Nom de fichier
- Nom d'utilisateur
- Date

Réglage de l'autorité de l'administrateur

Pour les dossiers de fichiers et d'utilisateurs qui ont un mot de passe, ce réglage permet que le mot de passe administrateur soit entré à la place du mot de passe lors de l'accès au fichier ou au dossier.
L'administrateur peut aussi modifier le mot de passe.

Effacer tous les fichiers temporaires

Cette fonction efface tous les fichiers, à l'exception des fichiers protégés, du dossier de fichier temporaire.

Supp. mainten.
Appuyez sur cette touche pour lancer sans plus attendre la suppression des fichiers.

Effacer fichiers temp. au démarrage.
Cette option sert à supprimer automatiquement tous les fichiers du dossier des fichiers temporaires (excepté les fichiers protégés) quand la touche [MARCHE] (⏻) est positionnée sur "marche".

Réglages du mode couleur par défaut

Cette option définit les réglages par défaut du noir et blanc et de la couleur quand la numérisation vers disque dur est utilisée.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

Couleur
Auto, Couleur, 2 Couleurs

Noir & Blanc
Mono 2, Niveaux de gris

Réglages de l'exposition par défaut

Les réglages d'exposition par défaut de l'archivage des documents peuvent être configurés. Sélectionnez [Auto.] ou [Manuel]. Si vous sélectionnez [Manuel], réglez l'exposition sur l'un des 5 niveaux.

Type d'image d'original par défaut
Sélectionnez le type original à l'avance pour activer la numérisation à une résolution correspondant à l'original.
Les réglages sont présentés ci-dessous.

- Texte/Photo imp
- Txt/Photo
- Texte
- Photo
- Photo imprimée
- Carte

Quand l'exposition est réglée sur [Auto], il est impossible de sélectionner un type d'original par défaut.

Réduction moirage
Cette option réduit l'effet moiré (motif de lignes) qui se produit lors de la numérisation des données imprimées.

Réglages de résolution initiale

Une des résolutions suivantes peut être sélectionnée pour la résolution par défaut de la transmission.

- 100X100 ppp
- 200X200 ppp
- 300X300 ppp
- 400X400 ppp
- 600X600 ppp

Contenu

Réglage du taux de compression des données en couleur

[Compression faible], [Compression moyenne] ou [Compression élevée] peut être sélectionné pour le taux de compression par défaut de la transmission d'un fichier couleur enregistré.

Son numérisation terminée

Ce réglage ajuste le volume du bip qui retentit lorsque la numérisation est terminée. Le volume du bip peut également être coupé.

Désactiver le tampon pour la réimpression

Lorsqu'un fichier enregistré est consulté et imprimé, ce réglage empêche de sélectionner un réglage "Tampon" dans les modes spéciaux. Si un réglage du menu imprimer est déjà sélectionné, il n'est pas possible de modifier le réglage de ce menu imprimer.
Ce réglage peut être utilisé pour éviter les incohérences des informations imprimées, comme par exemple, la date originale dans le fichier et la date à laquelle le fichier est consulté et imprimé.

Réglages de l'impression par lots

Si vous imprimez les fichiers par lots, cette fonction permet d'interdire la sélection des touches [Tous les utilis.] et [Utilis. inconnu] sur l'écran de sélection des utilisateurs.

Réglage de la largeur à effacer

Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour l'effacement. Indiquez une valeur de 0 mm (0") à 20 mm (1") par incréments de 1 mm (1/8") pour l'effacement des côtés.

Réglages de la fonction Card Shot

Ce réglage permet de définir le format par défaut de l'original pour la fonction Card Shot.
Les dimensions X (horizontal) et Y (vertical) de l'original peuvent être définies entre 25 mm (1") et 210 mm (8-1/2") par incréments de 1 mm (1/8").

Ajuster à la page
Activez ce réglage pour que la touche [Ajuster à la page] apparaisse toujours dans l'écran Card Shot.

Travaux disponibles pour les réglages des travaux

L'utilisation d'un fichier enregistré peut être permise ou interdite selon le type d'opération et le mode qui a servi à enregistrer le fichier.

Les éléments qui apparaissent varient selon les fonctions qui ont été ajoutées à la machine.

Elément	Description
Impression	Pour chaque mode, sélectionnez si l'impression des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoyer Numérisation	Pour chaque mode, sélectionnez si l'envoi de numérisation des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi fax internet	Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission I-Fax des fichiers enregistrés est autorisée ou non.
Envoi de fax	Pour chaque mode, sélectionnez si la transmission par télécopie des fichiers enregistrés est autorisée ou non.

Réglages de suppression auto. de fichier

Les réglages du dossier et de l'heure doivent être configurés pour que les fichiers de certains dossiers (enregistrés par l'archivage de documents) soient supprimés automatiquement à une certaine heure. Jusqu'à 3 réglages peuvent être enregistrés pour être supprimé automatiquement.
La procédure est la suivante:

(1) Sélectionnez l'un des [Réglage 1] à [Réglage 3].
(2) Définissez la date et l'heure de la suppression automatique.
(3) Sélectionnez le dossier désiré.
(4) Indiquez si les fichiers protégés et confidentiels doivent être supprimés.
(5) Activez les réglages enregistrés.

Elément	Description
Programme	Sélectionnez le cycle de suppression automatique. • Tous les jours : suppression automatique tous les jours à l'heure indiquée. • Ttes les sem. : suppression automatique des fichiers à l'heure indiquée, le jour indiqué. • Tous les mois : suppression automatique des fichiers le jour indiqué, le mois indiqué.
Dossiers	Pour sélectionner le dossier séparément, sélectionnez [Choix dossier] et choisissez le dossier de votre choix. Pour sélectionner tous les dossiers, fichier en cours de création inclus, sélectionnez [Tous les dossiers (y compris les dossiers enregistrés par la suite)]
Supprimer les fichiers protégés	Activez ce réglage pour inclure les fichiers protégés dans la suppression.
Supprimer les fichiers confidentiels	Activez ce réglage pour inclure les fichiers confidentiels dans la suppression.

Supp. mainten.
Quand cette fonction est exécutée alors qu'un dossier est sélectionné, tous les fichiers du dossier seront supprimés immédiatement, peu importe le réglage de la date et de l'heure.

Contenu

Impression des listes (Admin.)

Ce réglage permet d'imprimer les listes et les rapports qui peuvent uniquement être utilisés par l'administrateur de la machine. Appuyez sur la touche [Impression des listes (Admin.)] pour configurer les réglages.

Listes des réglages administrateur

Vous pouvez imprimer les listes des réglages administrateur pour les modes suivants.

- Copie
- Impression
- Envoi d'image
- Archivage de documents
- Réglages de sécurité
- Standard
- Liste de tous les réglages administrateur

Rapport d'activité d'envoi d'image

Les rapports d'activité d'envoi d'image suivants peuvent être imprimés séparément.

- Rapport d'activité d'envoi d'images (Numérisation)
- Rapport d'activité envoi image (I-Fax)
- Rapport d'activité envoi image (Fax)

Liste d'envoi/transfert des données

Les listes suivantes contenant les réglages de réception et de transfert peuvent être imprimés.

- Liste des numéros de fax filtrés
- Liste de nom de domaine / courr. élec. filtrés
- Liste de routage à l'arrivée
- Liste d'administration de documents

Liste des réglages web

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Ce réglage imprime une liste des réglages qui sont configurés dans les pages Web.

Liste jeux métadonnées

(Si le module d'intégration d'application est installé.)

Imprime la liste des jeux de métadonnées enregistrés dans les pages Web.

Réglages de sécurité

Les réglages suivants sont associés à la sécurité. Appuyez sur la touche [Réglages sécurité] pour configurer les réglages.

Paramètres SSL

Le protocole SSL peut être utilisé pour la transmission de données via un réseau.
Le protocole SSL est un protocole qui active le cryptage des informations transmises sur un réseau. Le cryptage des données permet de transmettre et de recevoir en toute sécurité des informations sensibles.
SSL peut être activé pour les protocoles suivants :

Port serveur

- HTTPS : appliquer le cryptage SSL aux communications HTTP.
- IPP-SSL : appliquer le cryptage SSL aux communications IPP.
- Rediriger HTTP vers HTTPS pour l'accès page Web du périph.
  Quand ce réglage est activé, toutes les communications qui essaient d'accéder à la machine par le protocole HTTP sont redirigées vers le protocole HTTPS.

Port client

- HTTPS : appliquer le cryptage SSL aux communications HTTP.
- FTPS : appliquer le cryptage SSL aux communications FTP.
- SMTP-SSL : appliquer le cryptage SSL aux communications SMTP.
- POP3-SSL : appliquer le cryptage SSL aux communications POP3.
- LDAP-SSL : appliquer le cryptage SSL aux communications LDAP.

Niveau d'encryptage

Le niveau du cryptage peut être réglé sur un niveau parmi trois.

Réglages IPsec

IPsec peut être utilisé pour la transmission/réception des données sur un réseau. Lorsqu'IPsec est utilisé, les données peuvent être envoyées et reçues en toute sécurité sans configurer les réglages pour le cryptage du paquet IP sur un navigateur Web ou toute autre application de plus haut niveau.
Ce réglage n'est utilisé que pour activer ou désactiver IPsec ; les réglages IPsec détaillés sont configurés dans les pages Web.
Certains réglages de la page Web peuvent ne pas autoriser la connexion à la machine, ou les réglages peuvent ne pas permettre l'impression, la numérisation ou l'affichage d'une page Web. Dans ce cas, désélectionnez ce réglage et modifiez les réglages de la page Web.

Les réglages Ipsec avancés sont configurés en cliquant sur [Réglages de sécurité] puis sur [Réglages Ipsec] dans le menu de la page Web.

Réglage IEEE802.1X

IEEE802.1X est utiliser pour authentifier les utilisateurs et leur permettre d'utiliser la machine.
Le protocole IEEE802.1X définit l'authentification basée sur le port pour les réseaux avec et sans fil.
Utilisez l'authentification IEEE802.1X pour ne permettre qu'aux périphériques authentifiés d'utiliser le réseau et pour protéger le réseau d'intrusions de tiers sur le réseau.
Ce réglage n'est utilisé que pour activer ou désactiver IEEE802.1X ; les réglages IEEE802.1X détaillés sont configurés dans les pages Web.
Certains réglages de la page Web peuvent ne pas autoriser la connexion à la machine, ou les réglages peuvent ne pas permettre l'impression, la numérisation ou l'affichage d'une page Web. Dans ce cas, désélectionnez ce réglage et modifiez les réglages de la page Web.

Les réglages IEEE802.1X avancés sont configurés en cliquant sur [Réglages de sécurité] puis sur [Réglages IEEE802.1X] dans le menu de la page Web.

Activer/Désact. les réglages

Les réglages suivants permettent d'empêcher l'utilisation de certaines fonctions. Appuyez sur la touche [Activer/Désact. les réglages] pour configurer les réglages.

La touche Activer/Désact. les réglages contrôle les mêmes paramètres que les autres réglages activer/désactiver des autres réglages. Les réglages sont associés ensemble (la modification d'un réglage modifie l'autre réglage).

Paramètres de l'imprimante

Désactiver impression page vierge
Ce réglage est utilisé pour désactiver l'impression des pages vierges.

Contrôle de l'utilisateur

Désactiver l'impression par un utilisateur non autorisé
L'impression par les utilisateurs dont les informations ne sont pas enregistrées dans la machine, telle que l'impression sans entrer d'informations utilisateur correctes dans le pilote d'imprimante ou l'impression d'un fichier sur un serveur FTP à partir des pages Web, peut être interdite.

Réglages de fonctionnement

Annuler la minuterie d'effacement auto.
Ce réglage permet de désactiver l'effacement automatique.

Désactivation fonc. travail prioritaire
La fonction de travail prioritaire peut être désactivée. Dans ce cas, la touche [Priorité] n'apparaît pas dans l'écran d'état des travaux.

Impr. plat. alim. aux. désactivée
Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).

* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.

Désactiver la répétition auto. de touche
Ce réglage permet de désactiver la fonction de répétition automatique de touche.

Désactivation du réglage de l'horloge
Ce réglage permet d'empêcher la modification de la date et de l'heure.

Contrôle du périphérique

Désactivation du chargeur de documents
Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)

Désactivation du recto verso
Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.

Désactiver l'unité d'alimentation papier en option
(Lorsqu'un magasin papier 500 feuilles est installé.)
Ce réglage permet de désactiver le magasin papier 500 feuilles, notamment en cas de dysfonctionnement.

Désactivation du réglage des magasins
Ce réglage permet d'empêcher les réglages des magasins.

Désactivation du décalage
(Lorsqu'un finisseur est installé.)
Ce réglage permet de désactiver la fonction de décalage.

Désactivation de l'agrafage
(Lorsqu'un finisseur est installé.)
Ce réglage permet d'empêcher l'agrafage, notamment en cas de dysfonctionnement de l'agrafeuse du finisseur.

Désactivation du mode couleur
(Lorsqu'un problème de couleur s'est produit.)
Quand un problème lié aux couleurs s'est produit et si l'impression n'est pas possible, l'utilisation du mode couleur peut être temporairement interdite. L'impression noir et blanc est toujours possible.

Cette fonction doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Une fois ce réglage activé, seul un technicien de maintenance peut l'annuler. Contactez immédiatement votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche pour faire annuler le réglage et résoudre le problème de couleur par un technicien de maintenance.

Contenu

Réglages de la fonction copie

Désactivation effacement des prog. de travail
Ce réglage permet d'empêcher l'effacement et la modification des paramètres de copie enregistrés dans les programmes de travail.

Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.
Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger des étiquettes, des transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite. Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager. Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.

Désactivation de la sélection papier auto.
Ce réglage permet de désactiver la fonction de sélection automatique du papier.
Lorsque ce réglage est activé, la sélection automatique du papier de même format que l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'a pas lieu.

Réglages imprimante

Empêcher l'impression des pages d'avis
Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages d'avis.

Empêcher l'impression des pages de test
Ce réglage permet de désactiver l'impression des pages de test. Lorsque ce réglage est activé, "Pages de test imprimante" dans les réglages système ne peut pas être utilisé pour imprimer les pages de test.

Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
Lorsque l'option [Auto.] est sélectionnée pour le type de papier, vous pouvez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des papiers spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Désactivation impr. directe depuis mémoire USB
Ce réglage permet de désactiver l'impression de fichiers présents sur la clé
USB.
Lorsque ce réglage est activé, il n'est pas possible d'utiliser "Clé USB" sur
l'écran Accès aux données externes pour imprimer des fichiers.

Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
Ce réglage permet de désactiver l'impression de fichiers présents dans des dossiers
réseau.
Lorsque ce réglage est activé, il n'est pas possible d'utiliser "Dossier réseau" sur
l'écran Accès aux données externes pour imprimer des fichiers.

Réglages envoi d'image

Autre désactivation

Désact. la commutation de l'ordre d'affichage

Ce réglage permet d'empêcher les modifications de l'ordre d'affichage (numéro de recherche, ascendant, descendant) dans le carnet d'adresses.

Lorsque ce réglage est activé, la sélection d'un onglet sur l'écran du carnet d'adresses ne modifie pas l'ordre. L'ordre d'affichage actuellement sélectionné sera celui utilisé avant l'activation du réglage.

Désactiver la fonction de numérisation

Ce réglage permet de désactiver la numérisation vers PC et clé USB.

Lorsque ces modes sont désactivés, ils sont grisés lorsque le mode est modifié dans l'écran de base.

Désactivation de l'enregistrement

Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande

Cette option désactive la gestion des adresses à partir de la machine.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Individuelle

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Cette option désactive la gestion des adresses à partir des pages Web.

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Individuelle

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement de programme

Empêche d'utiliser le carnet d'adresses quand un programme est enregistré.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enreg. de boîte mémoire

Désactive tous les types d'enregistrement de boîtes mémoire.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Mémoire de relève
- Confidentiel
- Diffusion relais (entrée directe)
- Diffusion relais (carnet d'adresses)

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Désactive le contrôle des adresses depuis la recherche d'adresse globale.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- I-Fax
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool

(Lorsqu'une connexion réseau est activée.)

Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tool.

Paramètres de désactivation de la transmission

Désactivent les opérations de transmission suivantes.

Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image

Ce réglage désactive la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'image.

Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses

Cette option désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver l'entrée directe

Interdit d'entrer directement les adresses.

Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- I-fax (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Tout sélectionner : sélectionne tous les éléments.

Décocher : efface toutes les sélections.

Désactiver la transmission PC-I-fax

(Lorsque le kit d'extension I-fax est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-I-Fax

Désactiver la transmission PC-Fax

(Lorsque le kit d'extension télécopie est installé.)

Cette option interdit la transmission PC-Fax

Réglages archivage doc.

Désactiver le tampon pour la réimpression

Lorsqu'un fichier enregistré est consulté et imprimé, ce réglage empêche de sélectionner un réglage "Tampon" dans les modes spéciaux. Si un réglage du menu imprimer est déjà sélectionné, il n'est pas possible de modifier le réglage de ce menu imprimer.

Ce réglage peut être utilisé pour éviter les incohérences des informations imprimées, comme par exemple, la date originale dans le fichier et la date à laquelle le fichier est consulté et imprimé.

Réglages de l'impression par lots

Si vous imprimez les fichiers par lots, cette fonction permet d'interdire la sélection des touches [Tous les utilis.] et [Utilis. inconnu] sur l'écran de sélection des utilisateurs.

Modifier mot de passe de l'admin.

Ce réglage permet de modifier le mot de passe administrateur. Appuyez sur la touche [Modifier mot de passe de l'admin.] pour modifier le mot de passe.

Lorsque vous changez le mot de passe, assurez-vous de ne pas oublier le nouveau mot de passe.
Il est recommandé de modifier périodiquement le mot de passe administrateur.

Mot de passe
Entrez le nouveau mot de passe administrateur (de 5 à 32 caractères).

Mot de passe (confirmation)
Entrez encore le nouveau mot de passe pour la confirmation.

Pour le mot de passe administrateur usine par défaut, voir "POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE" dans le Guide de démarrage.

Contenu

Clés produit

Les procédures d'entrée des clés produit des kits d'extension sont expliquées ci-dessous. Appuyez sur la touche [Clés produit] pour configurer les réglages.

- Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
- Pour connaître la clé produit à entrer, contactez votre revendeur.

Numéro de série

Ceci affiche le numéro de série nécessaire pour obtenir la clé produit.

Module d'intégration d'application

Entrez la clé produit du module d'intégration d'application.

Kit d'extension fax internet

Entrez la clé produit du kit d'extension I-Fax.

Kit d'extension XPS

Entrez la clé produit du kit d'extension XPS.

Etats et alertes par courrier électronique

Entrez la clé produit de la fonction états et alertes par courrier électronique.

Lorsque la fonction télécopieur est activée, elle est affichée comme suit : "Etat du courrier électronique".

Sauvegarde de données

Les réglages et les informations enregistrés sur la machine peuvent être enregistrés sur une clé USB.

- Cette fonction peut être activée quand une clé USB est installé.
- Il est impossible d'utiliser cette fonction alors que les réglages système sont utilisés, alors qu'un travail est exécuté ou quand un travail est en attente.
- Pour les machines sur lesquelles il est possible d'importer des données, contactez votre revendeur SHARP ou votre représentant du service après-vente le plus proche.

Sauvegarde de stockage

Les informations du carnet d'adresses et les informations utilisateur enregistrées dans la machine peuvent être sauvegardées et récupérer dans une clé USB.

Exporter

Permet d'exporter les données vers la clé USB.

Importer

Cela permet d'importer dans la machine des données exportées vers une clé USB à l'aide de "Exporter".

Clonage de périphériques

Le clonage de périphériques est utilisé pour enregistrer les informations de paramétrage de la machine en format XML et pour copier les informations vers une autre machine.

Cette fonction vous épargne la configuration laborieuse de mêmes réglages sur plusieurs machines.

Exporter

Permet d'exporter les données vers la clé USB.

Importer

Cela permet d'importer dans la machine des données exportées vers une clé USB à l'aide de "Exporter".

Les données suivantes ne sont pas copiées quand le clonage de périphérique est effectué:

- Eléments d'impression de liste et transfert de télécopie
- Les éléments d'affichage des comptes et des états des périphériques.
- L'adresse IP de la machine, le nom du périphérique, le mot de passe de l'administrateur, les noms de l'émetteur pour l'envoi d'images, et d'autres informations spécifiques à la machine.
- Le contraste de l'écran, l'ajustement des couleurs et d'autres valeurs réglables particulières à tous les périphériques matériels.

Contenu

Rétention/Appel des réglages système

Les réglages systèmes actuels peuvent être enregistrés, les réglages système précédemment enregistrés peuvent être consultés et les réglages système par défaut peuvent être restaurés. Appuyez sur la touche [Rétention/Appel des réglages système] pour configurer les réglages.

Rétablir les réglages par défaut

Ce réglage permet de rétablir les réglages système par défaut. Si vous souhaitez créer un enregistrement des réglages actuels avant de rétablir les réglages par défaut, imprimez les réglages actuels à l'aide de "Impression des listes (Admin.)" (page 7-95) dans les réglages système (administrateur).

Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Enregistrer la configuration actuelle

Ce réglage permet d'enregistrer les réglages système actuellement configurés. Les réglages enregistrés sont conservés même si la touche [MARCHE] ( ) est désactivée. Pour rappeler les réglages enregistrés, utilisez "Rétablir la configuration" ci-dessous.

Eléments non enregistrés

- Réglages réseau : ils ne sont pas enregistrés car de mauvais paramètres peuvent endommager le réseau.
- Clés produit : les clés produit ne sont pas enregistrées, une réentré de clés peut être nécessaires.

Rétablir la configuration

Utilisez cette option pour restaurer les réglages enregistrés avec "Enregistrer la configuration actuelle". Les réglages courants reviendront aux réglages rappelés.

Contenu

Réglages Sharp OSA

Réglage des comptes externes

Contrôle de comptes externe
Lorsque ce réglage est activé, la machine entre en mode de compte externe et la fonction comptabilisation peut être utilisée via une application de compte externe.

Activer l'authentification par serveur externe
Lorsque ce réglage est activé, la machine entre en mode d'authentification externe. L'accès à la machine est contrôlé par une application externe.

Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Réglages du pilote USB

Lors de l'installation du module de compte externe ou du module de communication d'application, définissez le pilote de la clé USB qui sera connectée.
Configurez les réglages ci-dessous en fonction des spécifications de votre application Sharp OSA.

Clavier externe
Choisissez si le pilote interne ou externe sera utilisé pour le clavier externe.

Clé USB
Sélectionnez si le pilote de clé USB interne ou externe est utilisé.

Niveau d'encryptage
Sélectionnez le niveau de cryptage des communications à l'aide d'un pilote externe.
Choisissez entre aucun, AES-128 et AES-256.

- Si le pilote externe est sélectionné, il ne sera pas possible d'utiliser un périphérique USB en mode autre que Sharp OSA.
- Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez "MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE LA MACHINE" (page 1-15) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".

Préférences priorité du travail

Réglez la vitesse de lecture de l'animation dans l'application Sharp OSA.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Impression
- Equilibré
- Lecture animation LCD

Lorsque "Lecture animation LCD" ou "Equilibré" est sélectionné, il est possible que la vitesse de traitement des travaux de la machine (pour l'impression ou d'autres travaux) diminue. Si vous désirez donner priorité à la vitesse de traitement des travaux, sélectionnez "Impression".

Contenu

REGLAGES SYSTEME POUR LE MODE TELECOPIE

Cette section explique les réglages système spécifiques de la fonction télécopie.
Les réglages système de la fonction télécopie ne peuvent être configurés que si le kit d'extension télécopieur est installé.

Liste des réglages système de la télécopie (généralités)

Lorsque vous accédez aux réglages système de la télécopie avec des droits non spécifiques, les éléments suivants apparaissent. Pour les éléments uniquement accessibles avec des droits d'administrateur, consultez la section "Liste des réglages système de la télécopie (administrateur)" (page 7-113).

Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

Contrôle des adresses

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Contrôle des adresses**		7-107
● Carnet d'adresses	–	7-107
● Boîte mémoire code F	–	7-110

Réception/Envoi de données fax

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réception/Envoi de données de télécopie**		7-112
● Réglages fax		7-112
▶ Réglages de réception	Automatique	
▶ Impression de plusieurs jeux	Désactivé	
▶ Agrafage*	Désactivé	
▶ Transférer les données reçues	–	


* Lorsqu'un finisseur est installé.

Contenu

Contrôle des adresses

Carnet d'adresses

Cette section explique les éléments utilisés spécifiquement pour la télécopie dans "Contrôle des adresses". Pour les éléments également utilisés dans d'autres fonctions, voyez "Contrôle des adresses" (page 7-17).
Lorsque vous appuyez sur la touche [Carnet d'adresses], l'écran suivant apparaît.

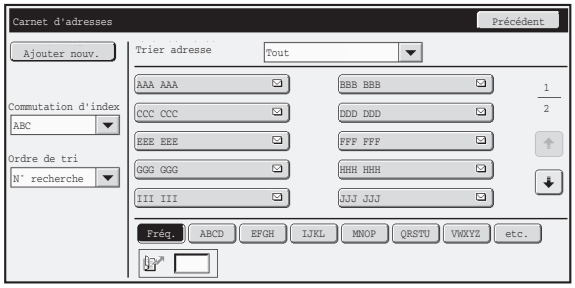

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter une nouvelle adresse.
- **Zone d'affichage de liste**
  Cette option affiche la liste des adresses actuellement enregistrées. Une adresse peut être sélectionnée pour ouvrir un écran de modification/suppression de l'adresse.

Enregistrement des adresses

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 999 adresses au maximum.
Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "Réglages" (page 7-108).

Quand "Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande" (page 7-83) est activé dans les réglages système (administrateur) pour une fonction, les adresses ne peuvent pas être enregistrées pour cette fonction.

Modification et suppression des adresses

Une adresse peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir l'écran de modification/suppression de l'adresse.
Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "Réglages" (page 7-108).
Supprimez une adresse avec la touche [Effacer].

- **Si vous ne pouvez pas modifier ou effacer une touche express ou de groupe...**
  Vous ne pouvez modifier ni supprimer des touches individuelles ou des touches de groupe dans les cas suivants :
  - La touche est utilisée dans une transmission en attente ou en cours.
  - La touche fait partie d'une touche de groupe.
  - La touche fait partie d'un programme.
  - La touche est spécifiée comme machine réceptrice finale dans une diffusion relais code F.
  - Lorsque "Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande" (page 7-83) est activé.

  Si vous utilisez la touche dans une transmission en attente ou en cours, annulez la transmission ou patientez jusqu'à sa conclusion complète, puis modifiez ou supprimez la touche.
  Si la touche fait partie d'un groupe, supprimez d'abord la touche de groupe, puis modifiez-la ou supprimez-la.
  Si la touche est définie comme destination de transfert, annulez le réglage de la destination puis modifiez ou effacez la touche. Si "Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande" a été permise, effacer cette fonction et puis éditez ou supprimer la touche.

Contenu

Réglages


Elément	Description
Eléments généraux enregistrés	
Type d'adresse	Sélectionnez le type d'adresse à enregistrer dans le carnet d'adresses. Dans ce cas, sélectionnez [Fax].
Numéro de recherche	Définissez un numéro de recherche. Le premier numéro disponible est automatiquement validé. Pour modifier le numéro, entrez un numéro de 001 à 999. Un numéro de recherche déjà enregistré ne peut pas être utilisé.
Nom d'adresse	Entrez un maximum de 36 caractères pour le nom de l'adresse.
Initiale	Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères maximum pour les initiales. Les initiales que vous entrez ici déterminent la position de la touche mémorisée dans l'index alphabétique.
Nom de la touche	Entrez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le carnet d'adresses (il est différent du nom de l'adresse).
Index personnalisé	Sélectionnez l'index personnalisé qui contiendra l'adresse.
Enregistrer cette adresse dans les [Favoris]	Vous pouvez afficher les adresses fréquemment utilisées dans l'index [Favoris].
Numéro de fax	Entrez le numéro de télécopie de la destination (64 chiffres maximum). **Pour annuler temporairement les paramètres du PBX* lors de l'envoi d'une copie...** Appuyez sur la touche [R] avant d'entrer le numéro de la télécopie. * Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions. **Saisie d'une pause entre les chiffres du numéro** Appuyer sur la touche [-] à l'endroit où vous souhaitez entrer une pause. **Pour entrer un code F (sous-adresse et code d'accès)...** (1) Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques. (2) Appuyez sur la touche [/]. (3) Entrez la sous-adresse à l'aide des touches numériques (20 chiffres maximum). (4) Appuyez sur la touche [/]. (5) Entrez le code d'accès à l'aide des touches numériques (20 chiffres maximum). Il n'est pas nécessaire d'entrer un code d'accès si la machine de destination n'en utilise pas. Le numéro de télécopie de destination peut contenir jusqu'à 64 chiffres, y compris tout nombre et caractère. Cependant, seuls les 32 premiers chiffres apparaissent à l'écran.

Contenu

Elément	Description
Mode de transmission	Réglez la vitesse de transmission et le mode de correspondance international. La sélection des réglages appropriés pour ces éléments peut contribuer à éviter les erreurs de communication. **Vitesse de transmission** 33.6 kbps, 14,4 kbps, 9,6 kbps ou 4,8 kbps peuvent être sélectionnés pour la vitesse de transmission. Les plus grandes valeurs correspondent aux vitesses de transmission les plus élevées. Plus le nombre est élevé, plus la vitesse de transmission est rapide. Réglez uniquement la vitesse de transmission si vous connaissez la vitesse la plus adaptée, comme par exemple, lorsque vous envoyez une télécopie à l'étranger et que les lignes téléphoniques sont défaillantes. Si vous ne connaissez pas l'état de la ligne, ne modifiez pas ce réglage. **Mode de transmission** Pas de son, Mode 1, Mode 2, ou Mode 3 ne peuvent pas être sélectionnés pour le mode de correspondance international. Lorsque vous envoyez une télécopie à l'étranger, l'état des lignes téléphoniques peut parfois causer une déformation de la télécopie ou une interruption de la transmission. Si des erreurs se produisent fréquemment lors d'un envoi de télécopie à l'étranger, essayez chacun des modes 1 à 3 et sélectionnez le mode assurant la meilleure transmission.

Boîte mémoire code F

Cette section explique comment enregistrer des boîtes mémoire pour différents types de communication code F.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Boîte mémoire code F], l'écran suivant apparaît.

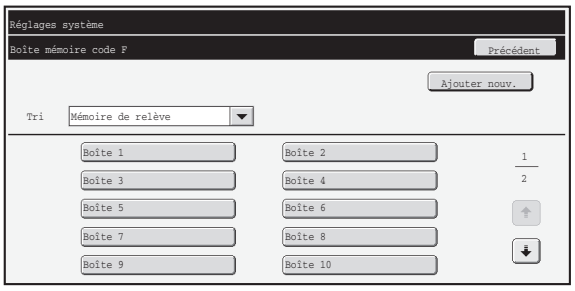

- **Touche [Ajouter nouv.]**
  Utilisez-la pour ajouter une nouvelle boîte mémoire.
- **Zone d'affichage de liste**
  Cette option affiche la liste des boîtes mémoire actuellement enregistrées. Une boîte mémoire peut être sélectionné pour ouvrir son écran de modification/suppression.

Enregistrement d'une boîte mémoire

Appuyez sur la touche [Ajouter nouv.] dans l'écran ci-dessus pour ouvrir un écran d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 boîtes mémoire code F pour toutes les fonctions (mémoire de relève, confidentiel et diffusion relais).
Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "Réglages" (page 7-111).

Modification et suppression d'une boîte mémoire

Une boîte mémoire peut être sélectionnée dans la liste de l'écran ci-dessus pour ouvrir son écran de modification/suppression.
Pour obtenir des informations sur les réglages, reportez-vous au chapitre "Réglages" (page 7-111).
Suppression d'une boîte mémoire avec la touche [Effacer].

Réglages

Elément	Description
Eléments communs à tous les types	
Type de boîte	Sélectionnez le type de boîte. • Mémoire de relève: enregistre une boîte mémoire pour la mémoire de relève code F. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que la machine de destination interroge la votre (demande de transmission) via une communication code F. • Confidentiel: enregistre une boîte mémoire pour la mémoire de réception confidentielle code F. En outre, enregistrez un "numéro d'identification d'impression" de la boîte mémoire pour imprimer les télécopies reçues par réception confidentielle. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que la machine de destination envoie une télécopie à votre machine via une communication confidentielle code F. • Diffusion relais: enregistre une boîte mémoire pour la diffusion relais code F. Enregistrez les numéros de télécopie des destinataires finaux (jusqu'à 30) dans la boîte mémoire. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires lorsque la machine de destination effectue une transmission de demande de relais code F (demande à votre machine de relayer une télécopie).
Nom de la boîte mémoire	Entrez un nom (maximum de 18 caractères) pour la boîte mémoire.
Sous-adresse / Code d'accès	Entrez une sous-adresse et un code d'accès. Vous pouvez entrer au maximum 20 chiffres pour chacun. Séparez une sous-adresse et un code d'accès par un slash ("/").
Eléments affichés lors de l'enregistrement d'une boîte mémoire confidentielle	
Numéro d'identification personnel d'impression	Définissez un "numéro d'identification personnel d'impression" pour la réception confidentielle. Entrez un nombre à 4 chiffres.
Eléments affichés lors de l'enregistrement d'une boîte mémoire de diffusion relais	
Destinataire	Sélectionnez les destinataires finaux de la diffusion relais. Sélectionnez les destinataires dans le carnet d'adresses. • Entrée directe : une adresse qui n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses peut être entrée directement. Entrez l'adresse comme pour enregistrer une adresse dans un mode. • Visu. adresses : cette option affiche la liste des destinataires sélectionnés. Les adresses peuvent être supprimées de cette liste si nécessaire.

- Lors de la programmation d'une nouvelle boîte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser une sous-adresse déjà programmée pour une autre boîte. Toutefois, vous pouvez utiliser un seul et même code d'accès pour plusieurs boîtes mémoire.
- Le code d'accès n'est pas obligatoire.
- [✳] et [#] ne peuvent pas être utilisés dans une sous-adresse.
- N'oubliez pas le numéro d'identification personnelle d'impression. Si vous oubliez ou souhaitez vérifier ce numéro, contactez votre revendeur ou un représentant de service après-vente agréé le plus proche.

Contenu

Réception/Envoi de données de télécopie

Cette section explique les réglages de la réception et du transfert.

Réglages fax

Les éléments suivants apparaissent quand les "Réglages fax" sont configurés.

Elément	Description
Réglages de réception	Définissez la méthode de réception des télécopies. • Réception auto.: lorsque vous recevez un appel, la machine sonne, puis démarre automatiquement la réception de la télécopie. • Réception manuelle :ce réglage peut être utilisé lorsqu'un poste téléphonique supplémentaire est branché à la machine. La réception de télécopie démarre manuellement après une réponse au téléphone supplémentaire.
Impression de plusieurs jeux	Indiquez si deux copies des télécopies reçues ou plus sont imprimés ou non. Le nombre de copies est défini dans "Réglage de sortie des télécopies", (page 7-120).
Agrafage	Indiquez si l'agrafage est exécuté ou non. (Uniquement si un finisseur est installé.)
Transférer les données reçues	Si la machine ne peut imprimer en raison d'un manque de papier ou d'une cartouche vide, vous pouvez faire suivre les télécopies reçues vers un autre télécopieur précédemment enregistré.

- Si certaines pages d'une télécopie en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Une télécopie transférée devient un travail de transmission de télécopie. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, la télécopie sera conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle puisse être imprimée.
- Toutes les télécopies reçues sont transférées. Cependant, notez que les télécopies reçues dans une boîte mémoire confidentielle code F ne peuvent pas être transférées.
- Pour enregistrer un numéro de télécopie de transfert, consultez la section "Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données" (page 7-119) des réglages système (administrateur).
- Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu d'I-Fax ou si vous n'avez pas programmé un numéro de télécopie de transfert.
- Si "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues" (page 7-83) est activé, vous devez entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.

Liste des réglages système de la télécopie (administrateur)

Lorsque vous accédez aux réglages système de la télécopie avec des droits administrateur, les éléments suivants apparaissent. Pour obtenir des informations sur les réglages généraux, consultez "Liste des réglages système de la télécopie (généralités)" (page 7-106).

- Pour la procédure d'utilisation des réglages système (administrateur), voyez "Accès aux réglages système (administrateur)" (page 7-31).
- Selon les spécifications de la machine et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

Réglages envoi d'image

Elément	Réglage par défaut	Page
■ **Réglages envoi d'image**		7-115
● Réglages fax		7-115
▶ Réglages fax par défaut		7-115
◆ Réglage du mode de numérotation*	Vocal	7-115
◆ Impression en réveil automatique	Activé	7-115
◆ Réglage du temps de pause	Variable en fonction des régions ou pays	7-115
◆ Mode confirm. destination fax	Désactivé	7-115
◆ Réglages du haut-parleur		7-115
• Haut-parleur	Volume : 5	
• Volume de la sonnerie	Volume : 5	
• Contrôle de la ligne	Volume : 5	
• Signal de fin de réception fax	Volume : 5 ; Mélodie : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 s	
• Signal de fin d'envoi de fax	Volume : 5 ; Mélodie : 3 Durée du bip de fin de transmission : 3 s	
• Signal d'erreur de communication fax	Volume : 5 ; Mélodie : 3 Durée du bip de fin de transmission : 0,3 s chacun	
◆ Réglage du numéro de réception à distance	5	7-115
◆ Impression première page sur rapport de transaction	N'imprimer que les rapports d'erreur	7-116

Contenu

Elément	Réglage par défaut	Page
◆ Réglage du choix d'impression du rapport de transaction		7-116
• Envoi unique	N'imprimer que les rapports d'erreur	
• Diffusion	Imprimer tous les rapports	
• Réception	Aucune impression de rapport	
• Réception confidentielle	Imprimer la page d'avis	
◆ Réglage du choix d'impression du rapport d'activité		7-116
• Impression auto. lorsque la mémoire est pleine	Désactivé	
• Impression journalière à une heure définie	Désactivé	
◆ MCE	Activé	7-116
◆ Détection de sonnerie distinctive*	Off	7-116
◆ Réglage PBX*	Désactivé	7-117
▶ Réglages de l'envoi de fax		7-117
◆ Réglage de la rotation lors de l'envoi	Tous activés	7-117
◆ Prise de ligne rapide	Activé	7-117
◆ Impression numéro de page au destinataire	Activé	7-117
◆ Réglage de la position d'impression de l'en-tête	En dehors de l'image originale	7-117
◆ Rappeler si la ligne est occupée	Consultez "Tableau de différentiation des pays" (page 7-118).	7-118
◆ Rappeler en cas d'erreur de communication	Consultez "Tableau de différentiation des pays" (page 7-118).	7-118
▶ Réglages de réception fax		7-119
◆ Nombre de sonneries en réception automatique	2	7-119
◆ Passage de réception manuelle en réception automatique*	Désactivé	7-119
◆ Réglage de la réception recto verso	Désactivé	7-119
◆ Réglage de la réduction auto. à la réception	Activé	7-119
◆ Réglage des styles d'impression	Sélection du format auto.	7-119
◆ Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données	–	7-119
◆ Impression réduite RX format Lettre*	Désactivé	7-120
◆ Imp. date & heure de réception	Désactivé	7-120
◆ Réglage de sortie des télécopies	Varie en fonction de la configuration de la machine	7-120
▶ Réglage d'autorisation/refus de numéros	Tous désactivés	7-121
▶ Sécurité de relève fax	Activé	7-121

* Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.

Réglages envoi d'image

Les réglages liés à la fonction envoi d'image (numérisation, I-Fax, etc…) peuvent être configurés. Appuyez sur la touche [Réglages envoi image] pour configurer les réglages.

Réglages fax

Réglages fax par défaut

Vous pouvez activer ou désactiver les réglages de télécopie en fonction des besoins de votre espace de travail.

Réglage du mode de numérotation

Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada.
Sélectionnez le réglage adapté à votre type de ligne téléphonique.

Réglage du mode de numérotation
Sélectionnez le type de ligne dans la liste.

Sélection auto
Sélectionnez cette option après la connexion de la ligne afin que la machine détecte automatiquement si votre ligne est une ligne à numérotation par impulsions ou une ligne à numérotation par tonalités.

Impression en réveil automatique

Lorsque la touche [MARCHE] (⏻) est en position "désactivé" (mais l'interrupteur principal est placé sur "activée") et que vous recevez une télécopie, cette fonction permet d'activer automatiquement la machine et d'imprimer la télécopie.
Lorsque cette fonction est désactivée, les télécopies reçues ne sont pas imprimés tant que la touche [MARCHE] (⏻) n'est pas "activée".

Réglage du temps de pause

Utilisez cette option pour modifier la longueur des pauses insérées dans les numéros de télécopie.
Si vous appuyez sur la touche "-" lors de la composition ou de l'enregistrement d'un numéro de télécopie, une pause de 2 secondes est insérée.
Vous pouvez modifier la durée de chaque pause par un nombre en secondes de 1 à 15.

* Notez qu'en Afrique du Sud, la machine est normalement réglée sur 4 secondes.

Mode confirm. destination fax

Ce réglage spécifie si un message de vérification de la destination s'affiche lors de l'envoi d'une télécopie afin d'empêcher une transmission accidentelle vers la mauvaise destination.

Réglages du haut-parleur

Utilisez ces réglages pour configurer le son du haut-parleur, volume de la sonnerie, moniteur de ligne, signal de réception de fax, signal de fin d'envoi de fax et signal d'erreur de communication fax. Pour le signal de fin de réception de télécopie, signal de fin d'envoi de télécopie et signal d'erreur de communication de télécopie, la mélodie et le réglage de durée du son de fin de transmission peuvent être sélectionnés en plus du volume.

Vérifier les sons config.
Utilisez cette option pour contrôler la mélodie et le volume sélectionnés.

Réglage du numéro de réception à distance

Vous pouvez activer la réception de télécopie à partir d'un poste téléphonique supplémentaire branché à la machine en entrant un numéro à 1 chiffre et en appuyant deux fois sur la touche ✳ du clavier téléphonique. On l'appelle numéro de réception à distance, que vous pouvez définir par tout chiffre compris entre "0" et "9".

Contenu

Impression première page sur rapport de transaction

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé pour une transmission en mémoire, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Sélectionnez l'un des réglages ci-dessous.

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Ce réglage ne prend pas effet si "Réglage du choix d'impression du rapport de transaction" est configuré sur "Aucune impression de rapport".

Réglage du choix d'impression du rapport de transaction

Ce réglage permet de définir si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez un réglage pour chacune des opérations suivantes :

Envoi unique

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Diffusion

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Réception

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Réception confidentielle

- Imprimer la page d'avis
- Aucune impression de rapport

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, vous pouvez imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour de plus amples informations, consultez la section "Impression première page sur rapport de transaction".

Quand l'impression d'un rapport de transaction est sur "Réception", un rapport est imprimé pour les réceptions depuis des numéros définis en tant que rejeté dans "Réglage d'autorisation/refus de numéros" (page 7-121)

Réglage du choix d'impression du rapport d'activité

Ce réglage permet d'imprimer le rapport d'activité d'envoi d'images enregistré dans la mémoire de la machine à intervalles réguliers.
Vous pouvez configurer le rapport d'activité d'envoi d'images afin qu'il soit imprimé automatiquement chaque fois que le nombre de transactions atteint 201 ou à une date spécifiée (une seule fois par jour). (Les réglages peuvent être activés simultanément.)

- Si vous sélectionnez uniquement le réglage "Impression journalière à une heure definie" ☑ et le nombre de transactions enregistrées dépasse 201 avant l'heure définie, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (la transaction la plus ancienne n'est pas imprimée).
- Le rapport d'activité d'envoi d'image peut également être imprimé manuellement. Consultez "Impression des listes (Admin.)" (page 7-95).

MCE

L'état des lignes téléphonique peut parfois déformer une image de télécopie transmise. Lorsque MCE (mode de correction des erreurs) est activé, les pages qui sont déformées sont automatiquement retransmises.

Si la machine de destination prend en charge la norme Super G3, la fonction MCE sera opérante, quel que soit ce réglage.

Détection de sonnerie distinctive

Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Hong Kong.
Si plusieurs numéros de téléphone ont été affectés à votre ligne téléphonique, le numéro appelé peut être identifié par son type de sonnerie. En recourant à un numéro pour les appels vocaux et à un autre pour les télécopies, vous pouvez déterminer le type d'appel reçu en fonction du type de sonnerie. Vous pouvez configurer votre machine afin qu'elle reçoive automatiquement les télécopies lorsque votre numéro de télécopie est appelé en réglant le type correspondant à votre numéro de télécopie. (Vous avez le choix entre six options au Canada.)

Réglage PBX

Ce réglage ne peut être activé qu'en France et en Allemagne.
Lorsque la machine est utilisée sur un PBX, vous pouvez activer le réglage PBX pour connecter automatiquement la machine à la ligne extérieure. Lorsque ce réglage est activé, la touche [R] apparaît dans l'écran initial. Lorsque la touche [R] est activée, le réglage PBX est temporairement désactivé.
Si votre PBX utilise la méthode Flash pour se connecter à la ligne extérieure, sélectionnez [Flash]. Si votre PBX utilise un numéro d'identification pour se connecter à la ligne extérieure, indiquez le numéro d'identification.

Sélectionnez un numéro pour le premier chiffre, puis un numéro ou un tiret "-" pour le deuxième et le troisième chiffres.

Réglages de l'envoi de fax

Les réglages de la transmission par télécopie peuvent être configurés.

Réglage de la rotation lors de l'envoi

Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)
B5, A5, 5-1/2" x 8-1/2"

Prise de ligne rapide

Lorsque ce réglage est activé, la machine commence à transmettre une télécopie dès que la première page est numérisée. La transmission est effectuée en même temps que la numérisation des pages restantes.
Si vous désactivez ce réglage, la transmission ne commencera pas tant que toutes les pages n'ont pas été numérisées. Notez que ce réglage ne s'applique pas à la transmission manuelle.

Impression numéro de page au destinataire

Ce réglage permet d'ajouter le numéro de page en haut de chaque page de télécopie imprimée par la machine réceptrice.

Réglage de la position d'impression de l'en-tête

Ce réglage permet de déterminer la position de la date et des informations sur l'expéditeur imprimées en haut des télécopies par la machine réceptrice. Pour imprimer ces informations à l'extérieur de l'image du document reçu, appuyez sur la touche [En dehors de l'image original]. Pour imprimer ces informations dans l'image du document, appuyez sur la touche [A l'intérieur de l'image original].
Pour plus d'informations sur la position d'impression, voir "AJOUT D'INFORMATIONS SUR L'EXPEDITEUR A DES TELECOPIES (Envoi du numéro de télécopie personnel)" (page 4-90) dans "4. TELECOPIEUR".

Rappeler si la ligne est occupée

Ce programme permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chacun d'eux lorsqu'une transmission échoue en raison d'une ligne occupée ou autre.

Nombre de rappels en cas de ligne occupée
Ce réglage indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives.

Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas de ligne occupée
L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini.

Le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle pouvant être définis dans chaque pays sont indiqués ci-dessous.

Tableau de différentiation des pays

	Nombre de rappels :	Intervalle entre chaque rappel :
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie	1 à 10 (par défaut : 2)	tout nombre de 1 à 15 minutes (par défaut : 3)
Canada	1 à 14 (par défaut : 2)	
Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Inde, Philippines	1 à 9 (par défaut : 2)	
Hong Kong	1 à 3 (par défaut : 2)	
Taiwan	1 à 15 (par défaut : 2)	tout nombre de 4 à 15 minutes (par défaut : 4)
Indonésie	1 à 5 (par défaut : 2)	

Lorsque ce réglage est activé, notez que votre machine n'effectue aucune tentative de rappel en mode transmission manuelle ou transmission directe.

Rappeler en cas d'erreur de communication

Ce réglage permet de déterminer si votre machine doit ou non effectuer automatiquement une tentative de rappel en cas d'échec de transmission ou d'une erreur de communication.

Nombre de rappels en cas d'erreur
Indiquez si la machine doit tenter de rappeler ou non quand une erreur de communication se produit.

Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas d'erreur
L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini.

Le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle pouvant être définis dans chaque pays sont indiqués ci-dessous.

Tableau de différentiation des pays

	Nombre de rappels :	Intervalle entre chaque rappel :
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie	1 à 5 (par défaut : 1)	tout nombre de 1 à 15 minutes (par défaut : 1)
Australie, Nouvelle-Zélande, Canada	1 tentative	tout nombre de 1 à 15 minutes (par défaut : 3)
Singapour, Thaïlande, Malaisie, Inde, Philippines	1 à 9 (par défaut : 2)	tout nombre de 1 à 15 minutes (par défaut : 1)
Hong Kong	1 à 3 (par défaut : 2)	
Taiwan	1 à 15 (par défaut : 2)	
Indonésie	1 à 5 (par défaut : 2)	tout nombre de 4 à 15 minutes (par défaut : 4)

Lorsque ce réglage est activé, notez que votre machine n'effectue aucune tentative de rappel en mode transmission manuelle ou transmission directe.

Réglages de réception fax

Les réglages de la réception par télécopie peuvent être configurés.

Nombre de sonneries en réception automatique

Ce réglage permet de sélectionner le nombre de sonneries après lesquelles la machine reçoit automatiquement un appel et commence la réception d'une télécopie en mode réception automatique.

Le "Nombre de sonneries en réception automatique" pouvant être définies est indiqué ci-dessous.

Tableau de différentiation des pays

	Nombre de sonneries
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas, Thaïlande, Hong Kong, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie, Philippines, Indonésie	0 à 9
Australie, Nouvelle Zélande	2 à 4
Singapour	0 à 3
Malaisie, Inde, Canada, Taiwan	0 à 15

Si vous sélectionnez "0" sonnerie, la machine répondra automatiquement et commencera la réception de télécopie sans sonner en mode réception automatique.

Passage de réception manuelle en réception automatique

Ce réglage ne peut être activé qu'en France.
Lorsque vous recevez une télécopie en mode réception manuelle, vous pouvez configurer la machine afin qu'elle passe automatiquement en mode réception automatique. Vous pouvez définir le nombre de sonneries après lesquelles la machine passe en mode réception automatique sur tout chiffre compris entre 1 et 9.

Réglage de la réception recto verso

Ce réglage permet d'imprimer des télécopies sur les deux côtés du papier.
Lorsque ce réglage est activé et qu'une télécopie composée de 2 pages ou plus est reçue (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.

Réglage de la réduction auto. à la réception

Lorsque la machine reçoit une télécopie avec le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.

- Si la réduction automatique à la réception est désactivée, les bords de l'image qui dépassent le format standard sont rognés. Néanmoins, l'image sera plus claire car elle sera imprimée au même format que l'original.
- Les tailles standard correspondent à des formats, tels qu'A4 et B5 (8-1/2" x 11" et 8-1/2" x 5-1/2").

Réglage des styles d'impression

Ce réglage permet de déterminer le paramètre de sélection du papier lorsque vous imprimez des télécopies reçues. Sélectionnez l'un des trois paramètres ci-dessous.

Imprimer en format réel(Coupure activée)
Chaque image reçue est imprimée à sa taille normale. Si nécessaire, l'image est répartie sur plusieurs feuilles de papier.

Sélection du format auto.
Chaque image reçue est imprimée à sa taille normale dans la mesure du possible. Sinon, l'image est automatiquement réduite avant son impression.

Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données

Lorsqu'un problème empêche la machine d'imprimer une télécopie reçue, vous pouvez faire suivre la télécopie vers un autre télécopieur. Ce réglage permet de programmer le numéro du télécopieur de destination. Vous ne pouvez programmer qu'un seul numéro de télécopie de transfert (ce dernier peut contenir jusqu'à 64 chiffres).
Pour insérer une pause entre les chiffres du nombre, appuyez sur la touche [-].

Si vous souhaitez spécifier une boîte mémoire confidentielle code F dans la machine de destination, appuyez sur la touche [/] après avoir entré le numéro de télécopie et entré le code F (sous-adresse et code d'accès).

Impression réduite RX format Lettre

Ce programme n'est pas disponible au Canada et Philippines.
Lorsqu'une télécopie au format Letter (8-1/2" x 11") est reçue, ce réglage réduit la télécopie au format A4.

Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format A4 sont également réduites.

Imp. date & heure de réception

Activez ce réglage pour que la date et l'heure de réception soit imprimées.
Sélectionnez [A l'int. de l'image reçue] ou [A l'ext. de l'image reçue] pour la position où seront imprimées la date et l'heure.
Quand [A l'int. de l'image reçue] est sélectionné, l'heure et la date de réception sont imprimées sur l'image reçue.
Quand [A l'ext. de l'image reçue] est sélectionné, l'image reçue est réduite et l'heure et la date de réception sont imprimées dans la zone blanche qui en résulte.

[A l'ext. de l'image reçue] ne peut pas être sélectionné pour le réglage de l'impression de la date et de l'heure de réception si "Réglage de la réduction auto. à la réception" (page 7-119) n'est pas activé.

Réglage de sortie des télécopies

Ces réglages permettent de sélectionner le nombre de copies pour les télécopies reçues.

Nombre d'impressions
Définissez le nombre de copie de télécopies reçues qui sont imprimées, entre 1 et 99.

Vous ne pouvez utiliser ce réglage que si la case [Impression de plusieurs jeux] est cochée ☑ dans "Réglages fax" (page 7-112).

Contenu

Réglage d'autorisation/refus de numéros

Utilisez ce réglage pour spécifier si la réception depuis un numéro enregistré est permise ou rejetée.

Elément	Description
Réception refusée	Refuse la réception du numéro enregistré.
Autoriser réception	Permet la réception du numéro enregistré.
Tous non autorisés	Même si les numéros ont été enregistrés, ne tient pas compte des numéros et autorise la réception de tous les numéros.
Ajouter nouv.	Enregistre un nouveau numéro pour lequel la permission ou le refus seront spécifiés (50 caractères maximum). Entrez le numéro (20 chiffres maximum) et appuyez sur la touche [Enregistrer].
Liste des numéros enregistrés	Il est possible d'afficher une liste des numéros enregistrés. Il est possible de sélectionner un numéro dans cet écran pour l'effacer de la liste.

Quand aucun numéro n'a été enregistré en vue de spécifier si la réception est permise ou rejetée, il n'est possible de sélectionner que la touche [Ajouter nouv.].

Sécurité de relève fax

Les réglages suivants concernent une mémoire de relève normale utilisant la boîte publique.

Régler la sécurité de relève de télécopie
Lorsque vous faites appel à la fonction de relève mémoire, ce réglage permet de déterminer si toute machine sera autorisée à interroger votre machine ou seules celles qui ont été enregistrées.

Ajouter nouv.
Lorsque le réglage de la sécurité de relève est activé, faites appel à ce réglage pour enregistrer (ou supprimer) les numéros de télécopie des machines autorisées à interroger votre machine. Les numéros de télécopie enregistrés s'appellent des numéros de code d'accès. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 codes d'accès (maximum de 20 chiffres chacun).


Liste des touches des codes d'accès
Cette liste contient les codes d'accès enregistrés. Un numéro peut être sélectionné pour être supprimé.

Notez que ces réglages ne s'appliquent pas à une mémoire de relève code F.


Contenu

ANNEXE

Menu réglages système

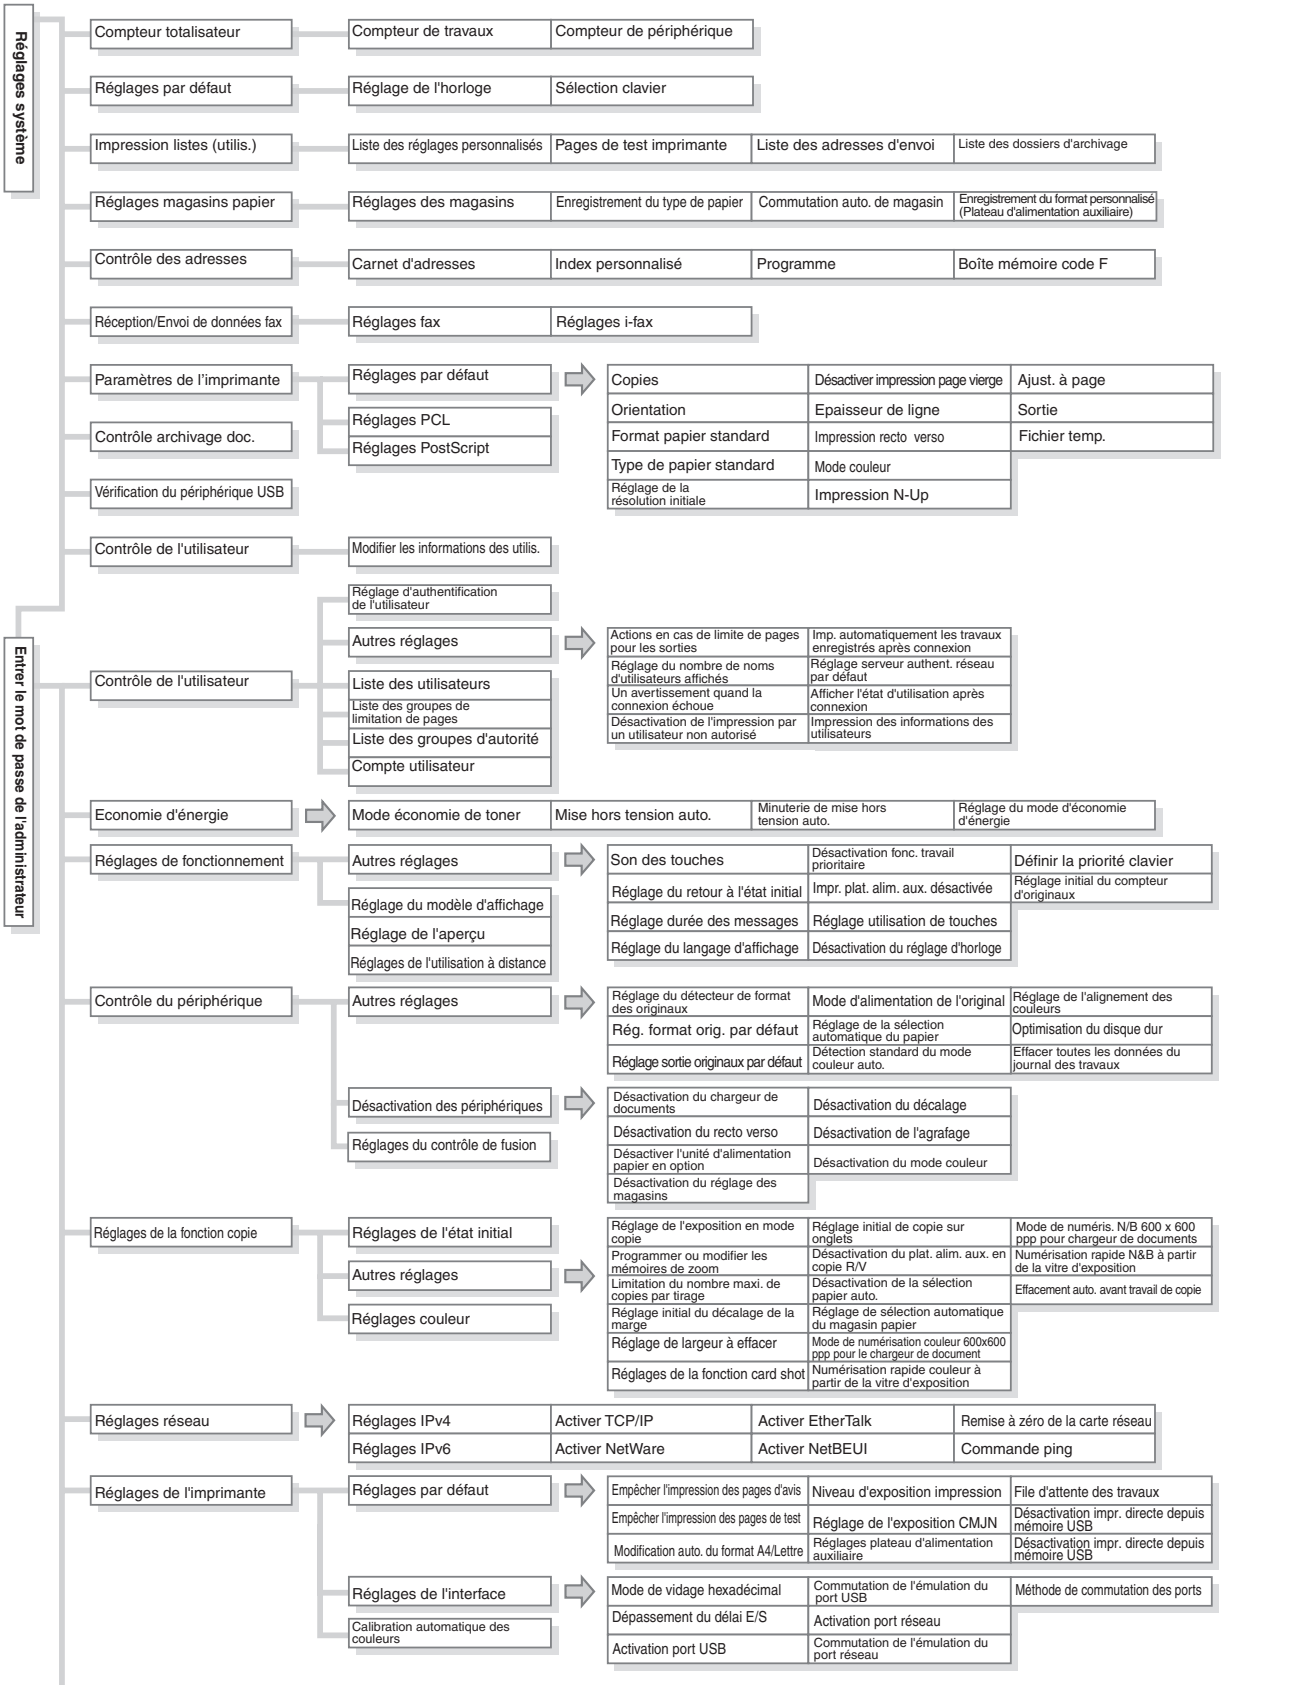

Contenu

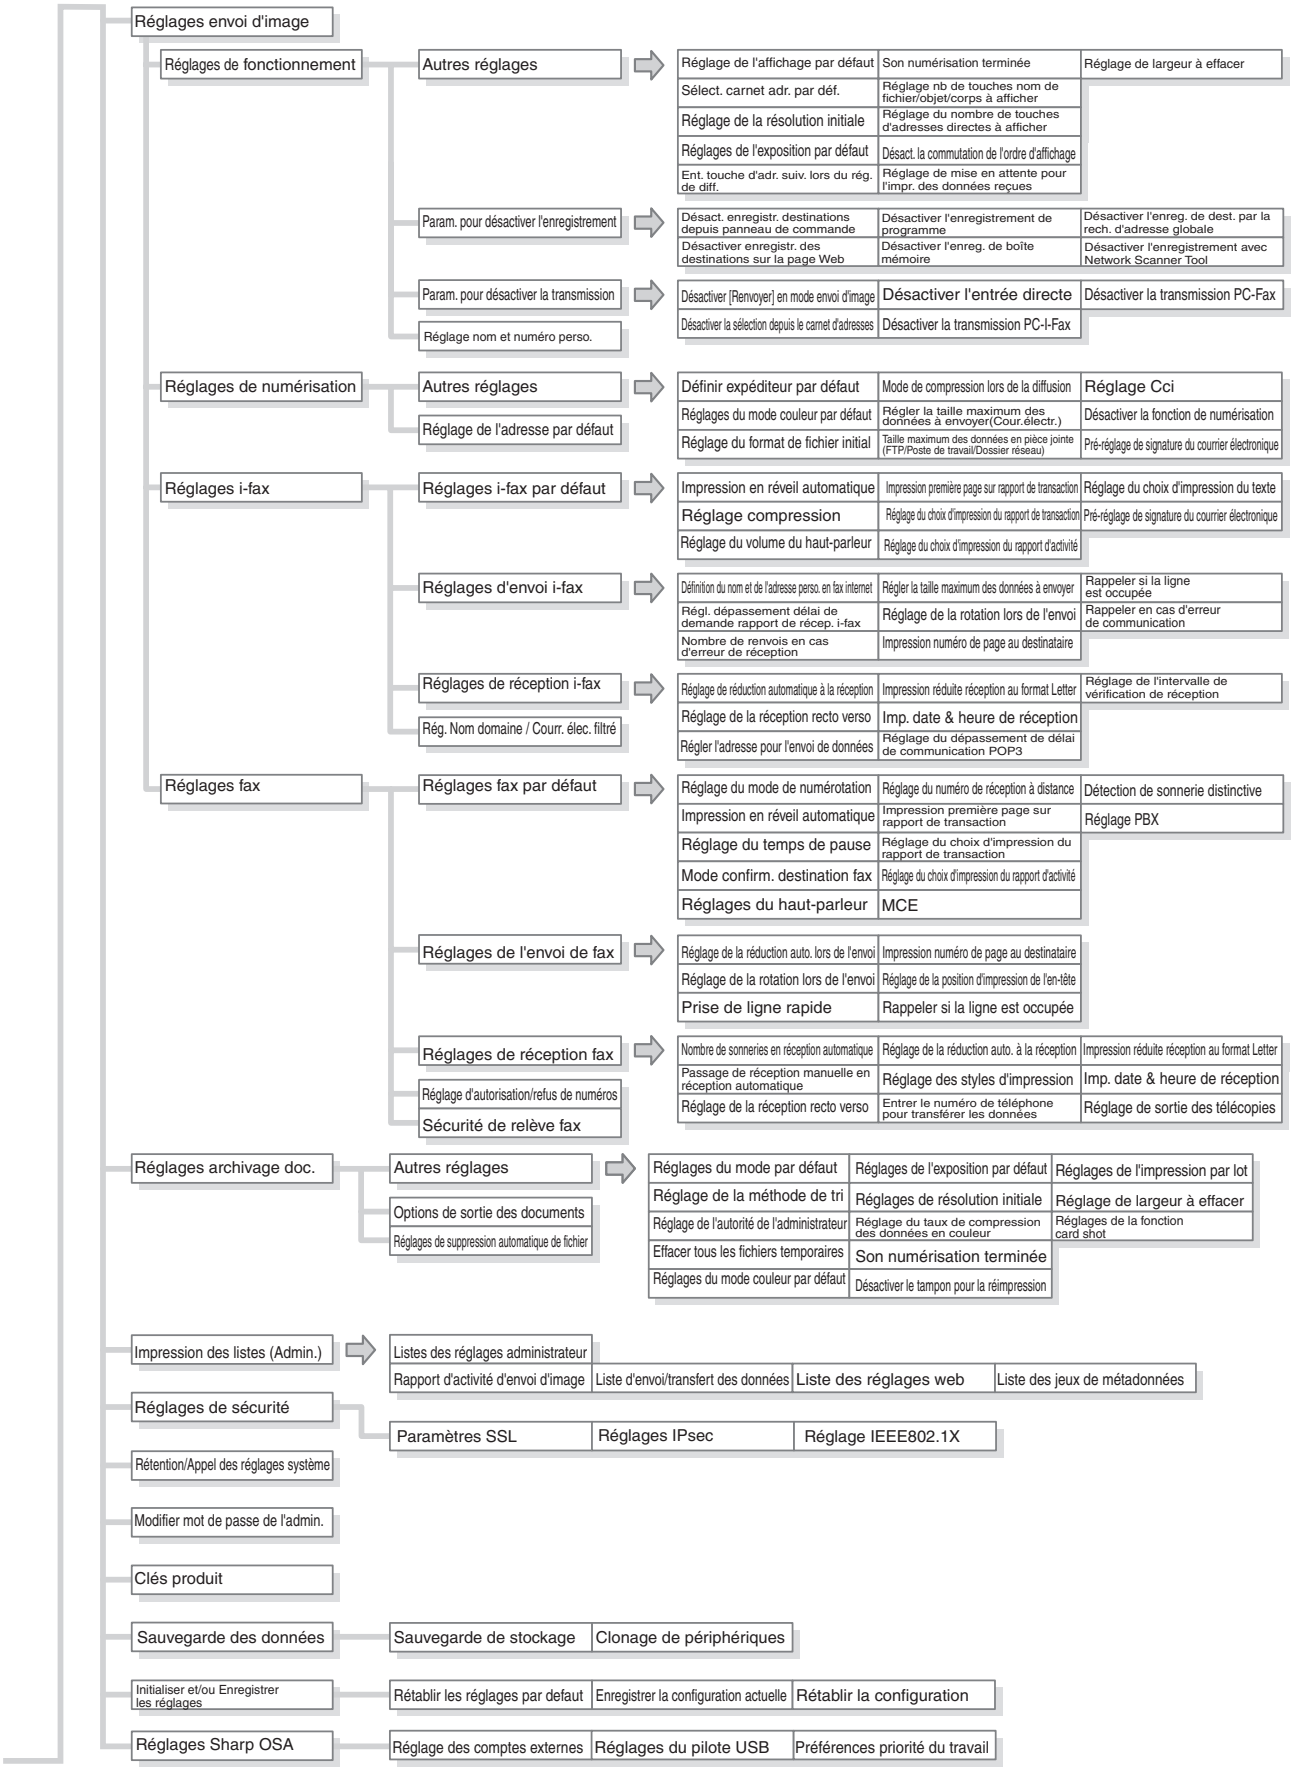
Réglages envoi d'image
Réglages de fonctionnement
Autres réglages
Réglage de l'affichage par défaut
Son numérisation terminée
Réglage de largeur à effacer
Sélect. carnet adr. par déf.
Réglage nb de touches nom de fichier/objet/corps à afficher
Réglage de la résolution initiale
Réglage du nombre de touches d'adresses directes à afficher
Réglages de l'exposition par défaut
Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.
Réglage de mise en attente pour l'impr. des données reçues
Param. pour désactiver l'enregistrement
Désact. enregistr. destinations depuis panneau de commande
Désactiver l'enregistrement de programme
Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale
Désactiver enregistr. des destinations sur la page Web
Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool
Param. pour désactiver la transmission
Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image
Désactiver l'entrée directe
Désactiver la transmission PC-Fax
Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
Désactiver la transmission PC-I-Fax
Réglage nom et numéro perso.
Réglages de numérisation
Autres réglages
Définir expéditeur par défaut
Mode de compression lors de la diffusion
Réglage Cci
Réglages du mode couleur par défaut
Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.électr.)
Désactiver la fonction de numérisation
Réglage du format de fichier initial
Taille maximum des données en pièce jointe (FTP/Poste de travail/Dossier réseau)
Pré-réglage de signature du courrier électronique
Réglage de l'adresse par défaut
Réglages i-fax
Réglages i-fax par défaut
Impression en réveil automatique
Impression première page sur rapport de transaction
Réglage du choix d'impression du texte
Réglage compression
Réglage du choix d'impression du rapport de transaction
Pré-réglage de signature du courrier électronique
Réglage du volume du haut-parleur
Réglage du choix d'impression du rapport d'activité
Réglages d'envoi i-fax
Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet
Régler la taille maximum des données à envoyer
Rappeler si la ligne est occupée
Régl. dépassement délai de demande rapport de récep. i-fax
Réglage de la rotation lors de l'envoi
Rappeler en cas d'erreur de communication
Nombre de renvois en cas d'erreur de réception
Impression numéro de page au destinataire
Réglages de réception i-fax
Réglage de réduction automatique à la réception
Impression réduite réception au format Letter
Réglage de l'intervalle de vérification de réception
Réglage de la réception recto verso
Imp. date & heure de réception
Régler l'adresse pour l'envoi de données
Réglage du dépassement de délai de communication POP3
Rég. Nom domaine / Courr. élec. filtré
Réglages fax
Réglages fax par défaut
Réglage du mode de numérotation
Réglage du numéro de réception à distance
Détection de sonnerie distinctive
Impression en réveil automatique
Impression première page sur rapport de transaction
Réglage PBX
Réglage du temps de pause
Réglage du choix d'impression du rapport de transaction
Mode confirm. destination fax
Réglage du choix d'impression du rapport d'activité
Réglages du haut-parleur
MCE
Réglages de l'envoi de fax
Réglage de la réduction auto. lors de l'envoi
Impression numéro de page au destinataire
Réglage de la rotation lors de l'envoi
Réglage de la position d'impression de l'en-tête
Prise de ligne rapide
Rappeler si la ligne est occupée
Réglages de réception fax
Nombre de sonneries en réception automatique
Réglage de la réduction auto. à la réception
Impression réduite réception au format Letter
Passage de réception manuelle en réception automatique
Réglage des styles d'impression
Imp. date & heure de réception
Réglage de la réception recto verso
Entrer le numéro de téléphone pour transférer les données
Réglage de sortie des télécopies
Réglage d'autorisation/refus de numéros
Sécurité de relève fax
Réglages archivage doc.
Autres réglages
Réglages du mode par défaut
Réglages de l'exposition par défaut
Réglages de l'impression par lot
Réglage de la méthode de tri
Réglages de résolution initiale
Réglage de largeur à effacer
Réglage de l'autorité de l'administrateur
Réglage du taux de compression des données en couleur
Réglages de la fonction card shot
Effacer tous les fichiers temporaires
Son numérisation terminée
Réglages du mode couleur par défaut
Désactiver le tampon pour la réimpression
Options de sortie des documents
Réglages de suppression automatique de fichier
Impression des listes (Admin.)
Listes des réglages administrateur
Rapport d'activité d'envoi d'image
Liste d'envoi/transfert des données
Liste des réglages web
Liste des jeux de métadonnées
Réglages de sécurité
Paramètres SSL
Réglages IPsec
Réglage IEEE802.1X
Rétention/Appel des réglages système
Modifier mot de passe de l'admin.
Clés produit
Sauvegarde des données
Sauvegarde de stockage
Clonage de périphériques
Initialiser et/ou Enregistrer les réglages
Rétablir les réglages par defaut
Enregistrer la configuration actuelle
Rétablir la configuration
Réglages Sharp OSA
Réglage des comptes externes
Réglages du pilote USB
Préférences priorité du travail

Contenu

CHAPITRE 8
RESOLUTION DES PROBLEMES

Ce chapitre donne des solutions aux problèmes potentiels sous la forme de questions et de réponses. Trouvez la question qui est liée à votre problème et utilisez la réponse pour corriger la situation. Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide de ce manuel, veuillez contacter votre revendeur ou le représentant du service après-vente le plus proche.

Réglages système

Les réglages système sont indiqués dans la colonne "Solutions" comme affiché ci-dessous. Un problème peut parfois être résolu en activant le réglage système indiqué.

Exemple :

→ Réglages système (Administrateur) > "Réglages de la fonction copie" > "Autres réglages" > "Réglage de la rotation de copie" > ☑

Il s'agit d'une description abrégée de la procédure de sélection du réglage. ">" indique la séquence de réglage et ☑ indique l'état du réglage une fois qu'il a été activé. Utilisez ces descriptions comme un manuel rapide pour vous aider à configurer les réglages.

DIFFICULTES DE RESOLUTION DES PROBLEMES

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

- REALISATION D'UNE COPIE D'UN DOCUMENT AU FORMAT NON STANDARD 8-4
- JE NE PEUX PAS IMPRIMER A PARTIR D'UN ORDINATEUR... 8-5
- IMPRESSION SUR ENVELOPPES 8-7
- MODIFICATION DU FORMAT DE PAPIER UTILISE POUR UN TRAVAIL D'IMPRESSION 8-8
- REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE. 8-9
- LA MACHINE COMMENCE L'IMPRESSION LORSQUE J'ESSAIIE DE TRANSFERER DES DONNEES... 8-9
- VERIFICATION DE L'ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS DE LA MACHINE 8-9

RETRAIT DU PAPIER BLOQUE

- RETRAIT DU PAPIER BLOQUE 8-10
- COMMENT RETIRER DES BOURRAGES PAPIER 8-11

RETRAIT DES AGRAFES COINCEES

- FINISSEUR 8-14

INSTALLATION DU LOGICIEL

- SI L'INSTALLATION ECHOUE. 8-16
- LE PILOTE D'IMPRIMANTE NE PEUT PAS ETRE INSTALLE (Windows 2000/XP/Server 2003) 8-18

COPIE

- PROBLEMES LIES A L'OPERATION DE COPIE 8-19
- PROBLEMES LIES AUX RESULTATS DE COPIE 8-21

IMPRESSION

- PROBLEMES LIES A L'OPERATION D'IMPRESSION 8-23
- PROBLEMES LIES AUX RESULTATS D'IMPRESSION 8-27

TELECOPIEUR

- PROBLEMES LIES A LA TRANSMISSION . . . 8-32
- PROBLEMES LIES A LA RECEPTION 8-34
- PROBLEMES LIES AU TELEPHONE 8-35
- PROBLEMES LIES AUX SIGNAUX AUDIBLES 8-35
- PROBLEMES LIES AUX TOUCHES DE GROUPE / TOUCHES INDIVIDUELLES EXPRESS. 8-36

NUMERISATION / I-FAX

- PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA NUMERISATION / I-FAX 8-37
- PROBLEMES LIES AUX RESULTATS DE NUMERISATION 8-40
- PROBLEMES LIES AUX TOUCHES DE GROUPE / TOUCHES INDIVIDUELLES EXPRESS. 8-42

ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

- PROBLEMES LIES A L'ARCHIVAGE 8-43
- PROBLEMES LIES A LA GESTION DE FICHIER 8-44

PROBLEMES D'ORDRE GENERAL

- PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE. 8-47
- PROBLEMES LIES A L'ALIMENTATION ET A LA SORTIE DU PAPIER 8-49
- PROBLEMES LIES AUX RESULTATS/ A LA QUALITE D'IMPRESSION 8-51
- PROBLEMES LIES AUX EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES 8-53
- AUTRES PROBLEMES 8-55

DIFFICULTES DE RESOLUTION DES PROBLEMES

Le tableau ci-dessous indique la procédure à suivre en cas de problème. Utilisez-le comme guide de résolution des problèmes.




Vérifiez d'abord ce chapitre

Vous pouvez trouver ici une solution à votre problème.




Demandez l'aide de l'administrateur

Informez l'administrateur de la machine de la nature du problème et demandez son aide.

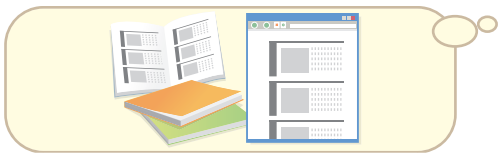

Reportez-vous à d'autres manuels d'instruction

Vous pouvez parfois trouver la solution à votre problème dans d'autres chapitres de ce manuel ou d'autres manuels d'instruction fournis avec la machine.

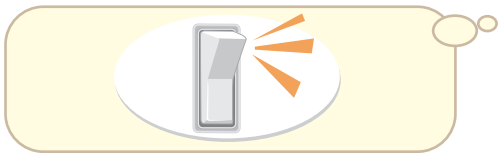

Mettez la machine hors tension puis à nouveau sous tension

Mettre la machine hors puis à nouveau sous tension peut résoudre le problème dans certains cas, essayez donc cela avant de songer à un dysfonctionnement.

Appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) pour mettre la machine hors tension puis remettez l'interrupteur principal sur la position OFF. Attendez au moins 10 secondes avant de remettre l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) sur la position ON (MARCHE), dans cet ordre.

- Lorsque vous mettez la machine hors tension, attendez toujours 20 secondes entre la mise hors tension (⏻) et le basculement de l'interrupteur principal sur OFF.

Avant de basculer l'interrupteur principal sur OFF, vérifiez que le témoin DONNEES du mode d'impression et les témoins EN LIGNE et DONNEES du mode d'envoi d'image sur le panneau de commande sont éteints ou clignotent.



Contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.


Si, malgré les étapes ci-dessus, votre problème n'est toujours pas résolu, contactez le revendeur à qui vous avez acheté la machine ou votre service après-vente le plus proche.

Contenu

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES


REALISATION D'UNE COPIE D'UN DOCUMENT AU FORMAT NON STANDARD


La procédure pour réaliser une copie d'un titre de paiement ou de tout autre document au format non standard est expliquée ci-dessous.
Le mode spécial "Centrage" d'un mode de copie peut être sélectionné pour placer l'image copiée au milieu du papier.

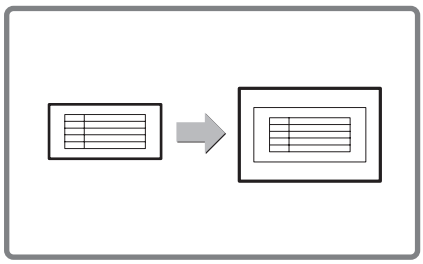

1 Placez les originaux.


Si la dimension X (largeur) du document est inférieure à 85 mm (3-1/4") ou la dimension Y (hauteur) est inférieure à 51 mm (2"), placez l'original sur la vitre d'exposition.
Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, utilisez le "Mode Num. lente" pour un document fin.

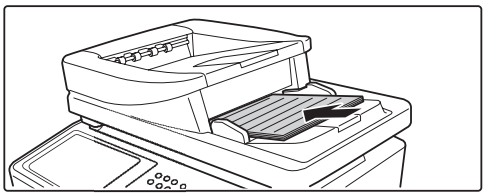

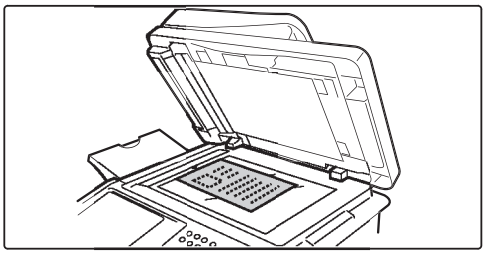

2 Entrez la taille de l'original.


A partir de l'écran initial du mode de copie, appuyez sur [Original] puis sur [Entrée de la taille].

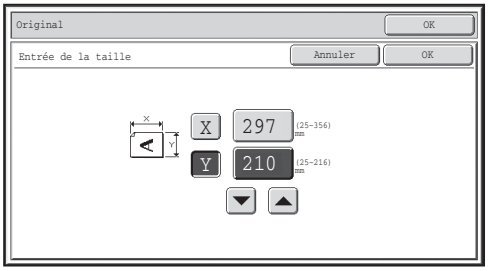

Contenu

3 Placez le papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire.


Le plateau d'alimentation auxiliaire est utilisé ici pour copier sur du papier qui n'est chargé dans aucun des magasins papier de la machine.

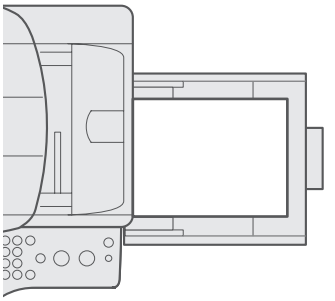

Type : Recyclé
Format : A4

4 Sélectionnez le plateau d'alimentation auxiliaire.


A partir de l'écran initial du mode de copie, appuyez sur [Choix papier] puis sur "Type papier plateau d'alimentation auxiliaire".

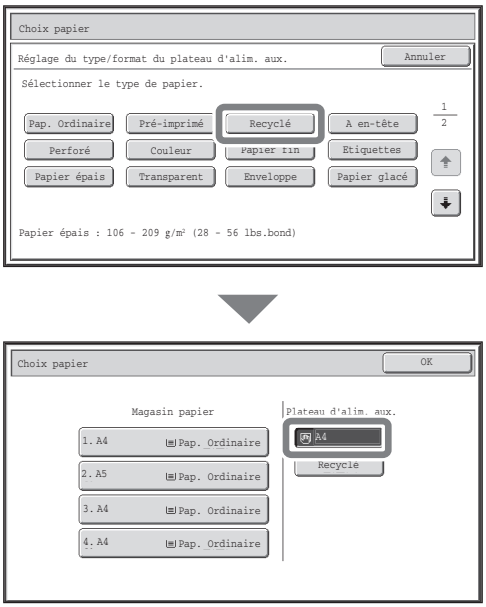

JE NE PEUX PAS IMPRIMER A PARTIR D'UN ORDINATEUR...

Vérifiez d'abord que le pilote d'imprimante de la machine est sélectionné lors de l'impression.
Vérifiez ensuite que le port du pilote d'imprimante est correctement défini.

Vérification du nom de l'imprimante

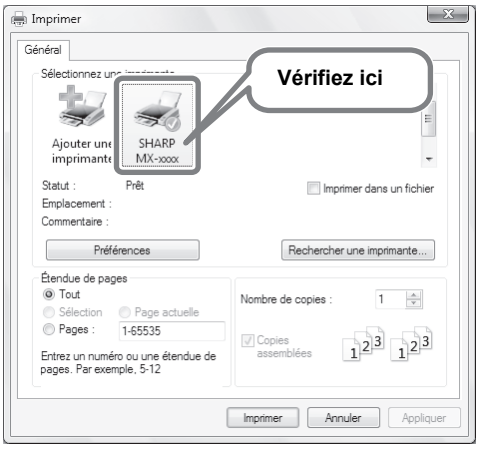


Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez-la si ce n'est pas le cas.

Si votre machine ne figure pas dans la liste, le pilote d'imprimante n'est pas installé. Installez-le puis réessayez.

Contenu


Vérification des réglages du port dans le pilote d'imprimante

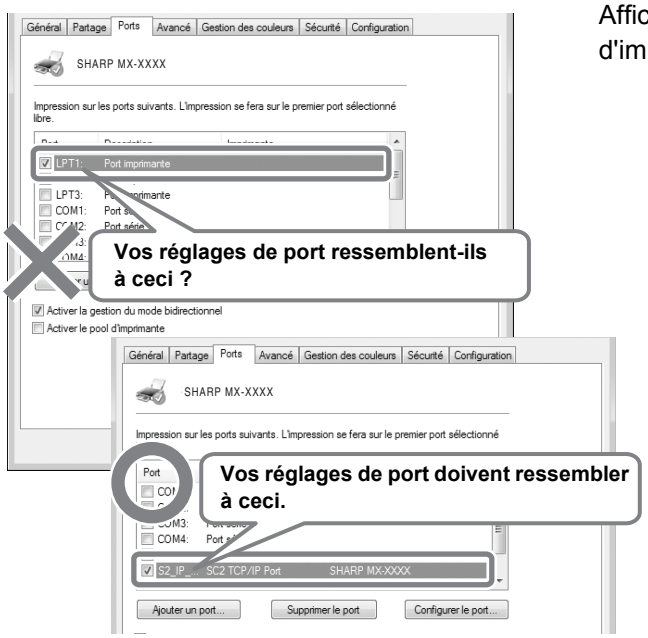

Affichez la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante puis cliquez sur l'onglet [Port].


Contenu

IMPRESSION SUR ENVELOPPES

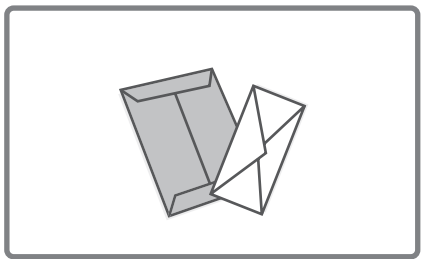


La procédure d'impression sur une enveloppe est décrite ci-dessous. Seul le côté portant le nom et l'adresse sur une enveloppe peut être imprimé.
Il est recommandé d'effectuer une impression test pour vérifier le résultat avant d'utiliser une enveloppe.

1 Placez le papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

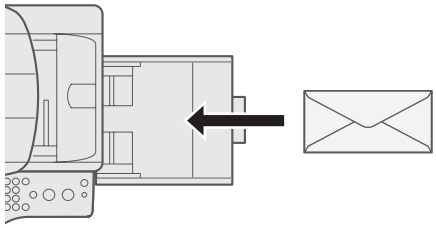

Imprimez le côté portant le nom et l'adresse


2 Réglages des magasins.

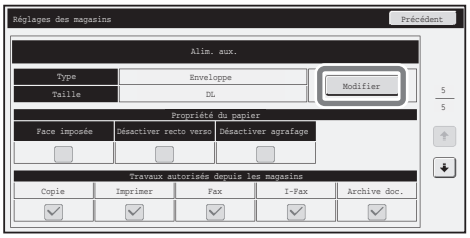

Type : Enveloppe
Format : Sélectionnez le format de l'enveloppe



3 Sélectionnez les réglages dans le pilote d'imprimante.

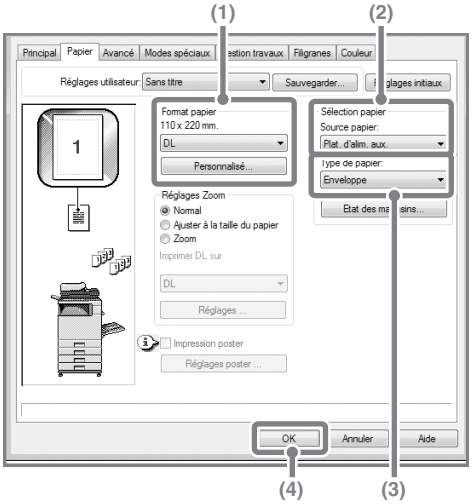

(1) Sélectionnez le format de l'enveloppe dans "Format de papier".

(2) Sélectionnez "Plat. d'alim. aux." dans le menu "Source papier" de "Sélection papier".


(3) Sélectionnez [Enveloppe] dans "Type de papier".

Si nécessaire, cochez la case "Rotation de 180 degrés" (☑) dans "Orientation de l'image" sous l'onglet [Principal].

(4) Cliquez sur le bouton [OK].


Contenu


MODIFICATION DU FORMAT DE PAPIER UTILISE POUR UN TRAVAIL D'IMPRESSION

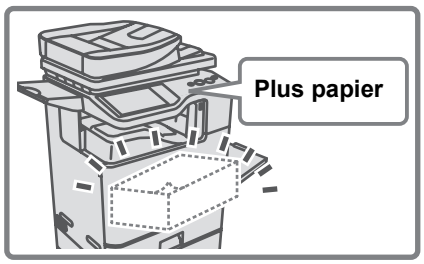

Lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression n'est chargé dans aucun des magasins papier de la machine, suivez les étapes ci-dessous pour modifier le format de papier.

1 Vérifiez les détails du travail.

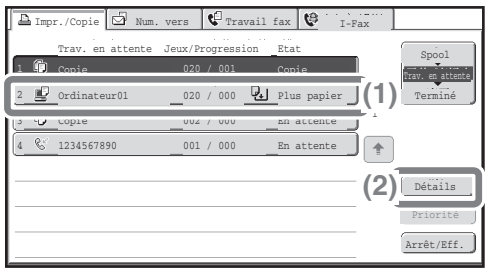

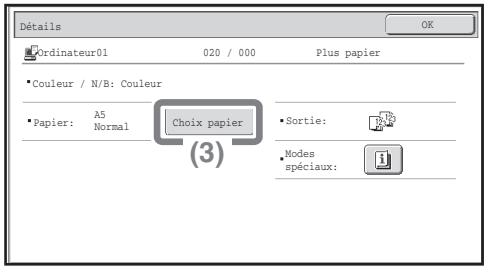

Appuyez sur la touche [ETAT TRAVAUX] sur le panneau de commande pour afficher l'écran de l'état des travaux.


(1) Sélectionnez le travail dont l'état est [Plus papier].

(2) Appuyez sur la touche [Détails].

Pour annuler le travail, vous pouvez appuyer sur la touche [Arrêt/Eff.].

(3) Vérifiez le format de papier spécifié pour le travail sur l'écran des détails et appuyez sur la touche [Choix papier].


2 Modifiez le format de papier utilisé pour le travail.

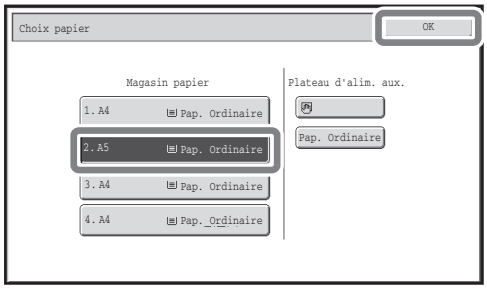

Sélectionnez le format de papier sur lequel vous souhaitez imprimer le travail à partir des formats de papier définis.
Pour éviter de rogner une partie de l'image, sélectionnez un format de papier plus grand que le format de papier spécifié pour le travail.

Contenu

REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE

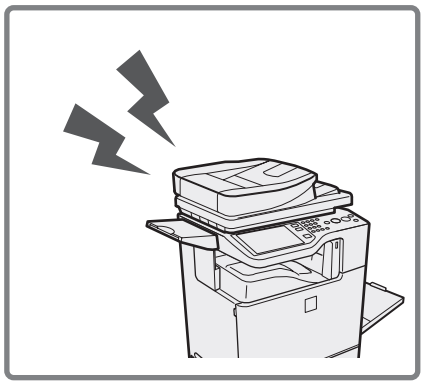


Si le son émis par la machine lors de la réception d'une télécopie est trop élevé ou trop faible, suivez les étapes ci-dessous pour régler le volume.
Le volume de la sonnerie du télécopieur se règle dans les réglages système (administrateur).

Appuyez sur la touche [REGLAGES PERSONNALISES] du panneau de commande,
appuyez sur [Réglages envoi d'image] - [Réglages fax] - [Réglages fax par défaut] - [Réglages du haut-parleur] - [Volume de la sonnerie] dans cet ordre, puis sélectionnez le volume désiré.

LA MACHINE COMMENCE L'IMPRESSION LORSQUE J'ESSAIIE DE TRANSFERER DES DONNEES...

Avant de transférer les données de fax reçues dans un dossier partagé, vérifiez que l'ordinateur de destination est sous tension.


Si ce n'est pas le cas, la machine imprime les données de fax reçues. Si les données sont transférées vers plusieurs ordinateurs, les données reçues sont imprimées même si l'un des ordinateurs est hors tension.

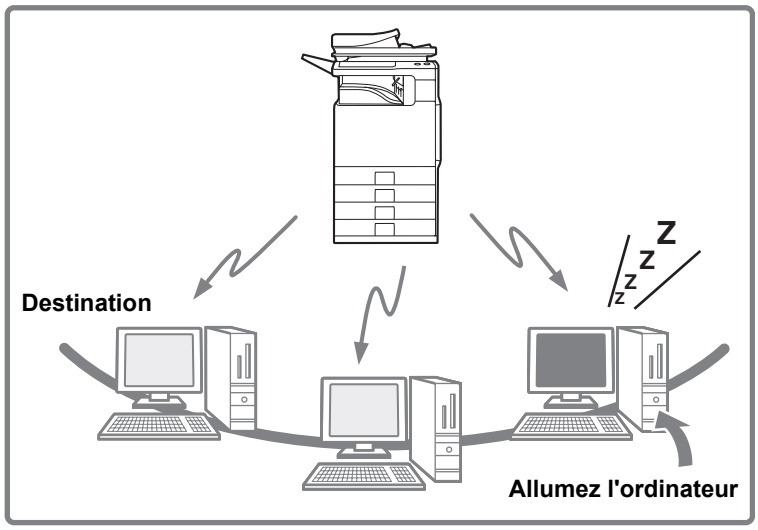

VERIFICATION DE L'ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS DE LA MACHINE

Pour vérifier l'enregistrement des communications de la machine à l'aide de la fonction d'envoi d'image, suivez les étapes ci-dessous pour imprimer le rapport d'activité d'envoi d'image.
Le rapport d'activité d'envoi d'image s'imprime à partir des réglages système (administrateur).

Appuyez sur la touche [REGLAGES PERSONNALISES] du panneau de commande,
puis appuyez sur [Impression des listes (Administrateur)] - [Rapport d'activité d'envoi d'image] pour imprimer le rapport.

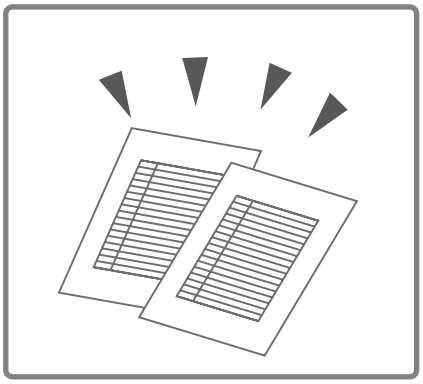


Contenu

RETRAIT DU PAPIER BLOQUE

Cette section explique la procédure à suivre en cas de mauvaise alimentation du papier dans la machine.

Attention

L'unité de fusion est chaude. Veillez à ne pas vous brûler lorsque vous retirez du papier mal alimenté.

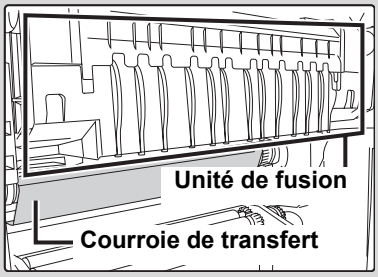


- Lorsque vous retirez des feuilles bloquées, faites attention à ne pas toucher ni endommager la courroie de transfert.
- Sortez avec précaution le papier sans le déchirer.
- Une mauvaise alimentation peut survenir à l'intérieur de la machine. Vérifiez attentivement ce point et retirez le papier mal alimenté.
- Si le papier se déchire, veillez à retirer tous les morceaux de papier de la machine.

RETRAIT DU PAPIER BLOQUE

En cas de mauvaise alimentation du papier, le message "Une mauvaise alimentation est survenue." apparaît sur l'écran tactile et la numérisation s'arrête. Dans ce cas, appuyez sur la touche [Information] sur l'écran tactile. Lorsque vous appuyez sur cette touche, des instructions apparaissent afin de retirer le papier mal alimenté. Suivez les instructions. Quand la mauvaise alimentation est supprimée, le message s'efface automatiquement.

Les lieux approximatifs des mauvaises alimentations de papier sont indiqués par des repères clignotants ▼ comme illustré ci-dessous.

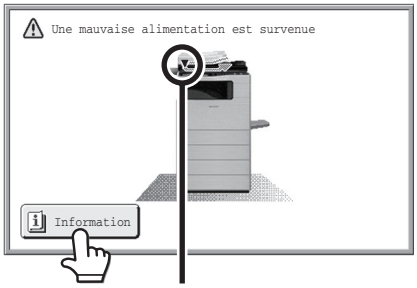

emplacement du bourrage


- Pendant que ce message est affiché, il est impossible de reprendre l'impression ou la numérisation.
- Si le message ne s'efface pas même une fois que le bourrage papier a été supprimé, il est possible que ce soit pour l'une des raisons suivantes. Vérifiez encore une fois.
  - Le bourrage n'a pas été correctement retiré.
  - Un morceau de papier déchiré est-il resté dans la machine?
  - Un capot ou une unité qui a été ouvert ou déplacé pour retirer le bourrage n'a pas été correctement replacé.

COMMENT RETIRER DES BOURRAGES PAPIER


Si vous avez besoin de plus d'informations lors de la lecture des instructions sur l'écran tactile, consultez les illustrations de mauvaises alimentations du papier suivantes. Consultez l'illustration ci-dessous et reportez-vous à l'illustration appropriée (1 à 10) à votre situation.

☞ (1) : page 8-11, (2)-(8) : page 8-12, (9)-(10) : page 8-13


Lorsque vous retirez du papier bloqué ou que vous ouvrez un capot, un magasin ou le finisseur, veillez à ne pas vous coincer les doigts.

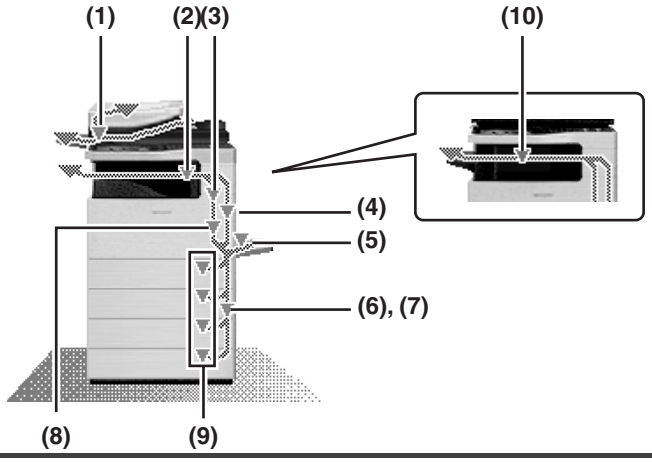


(1) Mauvaise alimentation de l'original

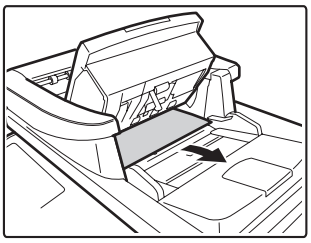


Ouvrez le chargeur de documents et retirez les originaux coincés.

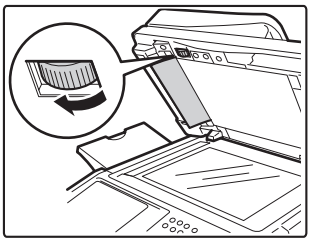

Ouvrez le chargeur automatique de documents et retirez les originaux coincés tout en tournant le rouleau de transfert dans le sens de la flèche.

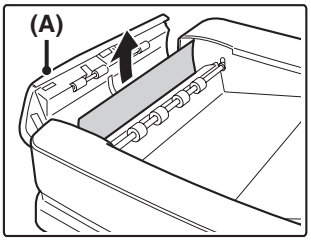


Ouvrez le capot du compartiment A et retirez les originaux bloqués.

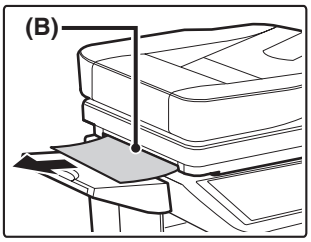

Retirez les originaux bloqués dans le compartiment B.


Contenu

(2) Bourrage papier dans la zone de sortie

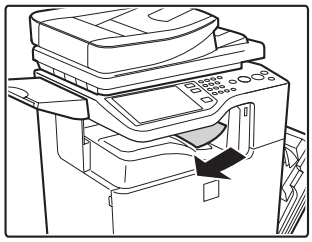


Retirez tout papier bloqué.

(3) Bourrage papier dans l'unité de fusion

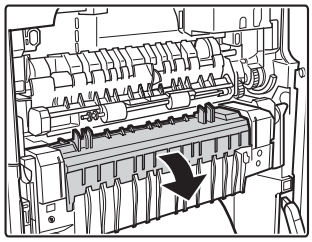

En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion, appuyez sur la partie verte, ouvrez l'unité de fusion et retirez le papier.

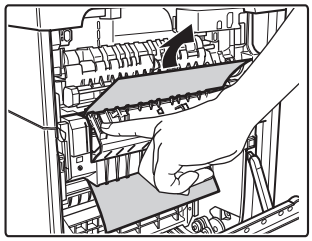


⚠ Mise en garde

- **L'unité de fusion est chaude. Veillez à ne pas vous brûler. (Ne touchez pas les pièces métalliques.)**
- **Lorsque l'unité de fusion est inclinée vers vous, des projections sortent par le milieu. Ne touchez par les projections. Elles peuvent vous blesser ou endommager la machine.**


De l'encre non fixée peut rester sur le papier qui est retiré. Veillez à ce qu'elle ne salisse pas vos mains ou vêtements.

(4) Bourrage papier dans la zone de transport

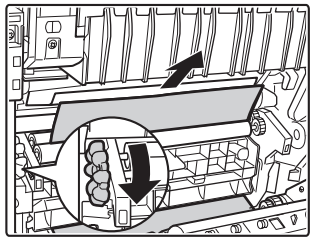


Lorsque vous tournez le bouton dans le sens de la flèche, le papier sort par en haut.


(5) Bourrage papier dans l'unité recto verso

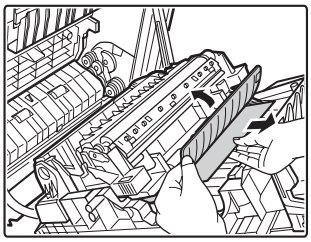

Ouvrez le capot latéral droit, ouvrez le capot du convoyeur de papier et retirez le papier.

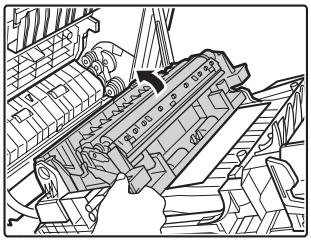


Si vous ne trouvez toujours pas le bourrage, saisissez la poignée de l'unité du rouleau de transfert secondaire, ouvrez lentement l'unité et retirez le papier.

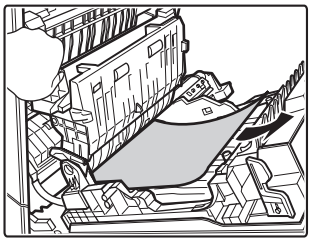


Lorsque vous ouvrez la section de retournement du papier, procédez lentement et délicatement. Si vous tirez brusquement pour ouvrir la section, vous pourriez détacher l'unité du rouleau de transfert secondaire et provoquer un dysfonctionnement.

(6) Mauvaise alimentation du papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire

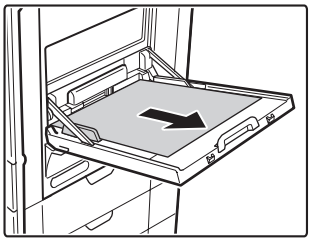

Retirez tout papier bloqué.


(7) Bourrage papier dans le magasin 1 (côté)

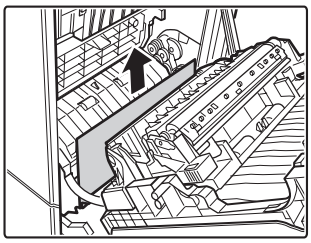

Ouvrez le capot latéral droit et retirez le papier bloqué.


Contenu

(8) Mauvaise alimentation du papier dans les magasins 2 à 4 (côté)

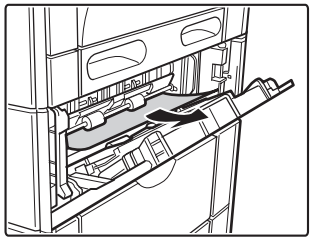

Il est possible que le bourrage papier soit intervenu à l'intérieur de l'appareil. Vérifiez bien et retirez-le.


(9) Mauvaise alimentation du papier dans les magasins 1 à 4 (dans le magasin)

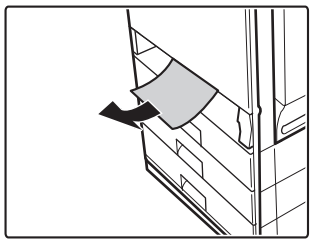


Lorsqu'une feuille de papier est coincée dans le rouleau, sortez le plateau et retirez le bourrage papier.

Lorsque vous tirez un magasin, veillez à ouvrir le capot droit et à vérifier tout bourrage papier. Si vous tirez un magasin alors qu'il y a un bourrage papier, le papier sera déchiré et un bout pourrait rester dans la machine, il sera plus difficile encore de retirer le papier bloqué. Pour ouvrir le capot droit et vérifier un bourrage, suivez la procédure (7) Bourrage papier dans le magasin 1 (côté) ou .


(10) Bourrage papier dans le finisseur

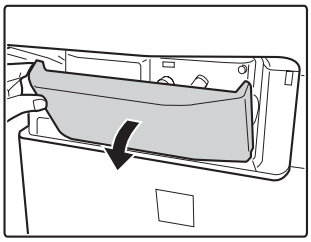


Ouvrez le capot avant.

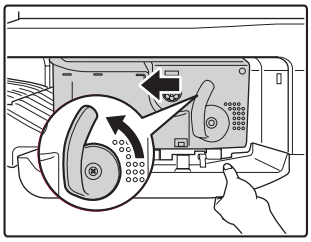


Tout en faisant pivoter le levier à gauche, faites glisser le finisseur à gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.

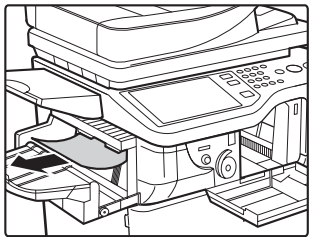

Retirez tout papier bloqué.

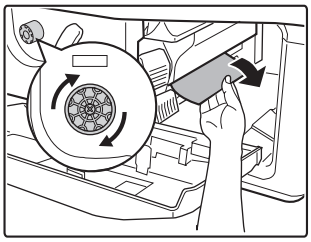

Tournez la molette dans le sens de la flèche pour retirer le papier bloqué.

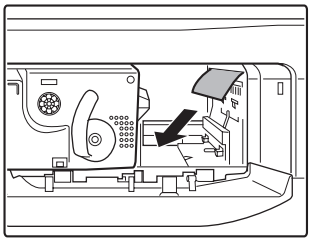

Vérifiez qu'il n'y a aucun bourrage papier dans l'appareil.

Contenu

RETRAIT DES AGRAFES COINCEES


Suivez ces étapes pour retirer des agrafes coincées.

FINISSEUR

Attention


Faites attention de ne pas vous blesser avec une agrafe.

1

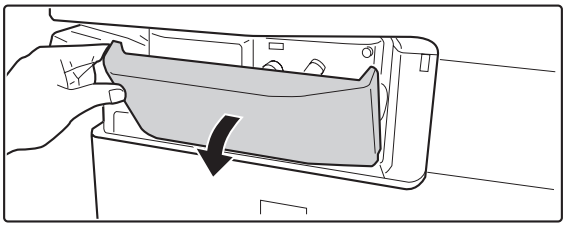

Ouvrez le capot.


2

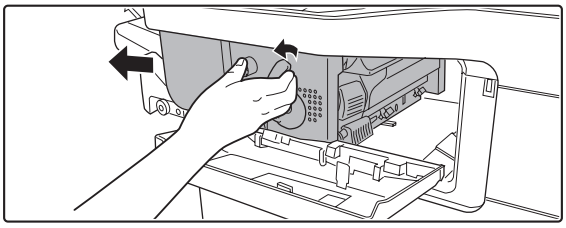

Tout en faisant pivoter le levier à gauche, faites glisser le finisseur à gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Faites glisser doucement le finisseur jusqu'à ce qu'il s'arrête.


3

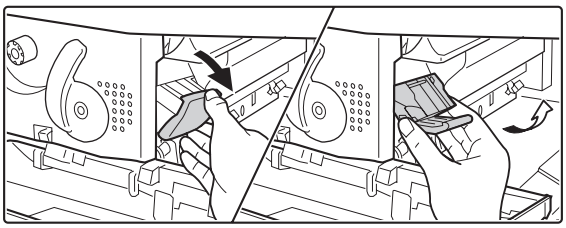

Abaissez le levier de libération de la boîte d'agrafes et retirez-la.

Tirez sur la boîte d'agrafes vers la droite.


4

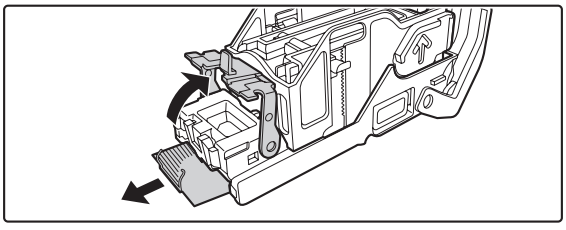

Soulevez le levier situé à l'avant de la boîte d'agrafes et retirez l'agrafe coincée.


Retirez la première agrafe si elle est pliée. S'il reste des agrafes pliées, elles risquent de se coincer également.

5

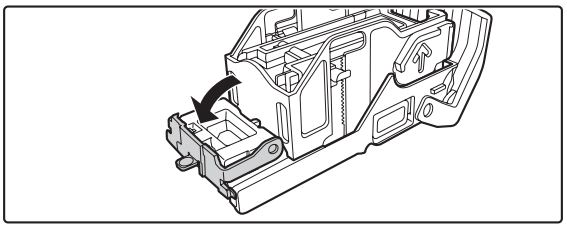

Abaissez le levier situé à l'avant de la boîte d'agrafes.


6

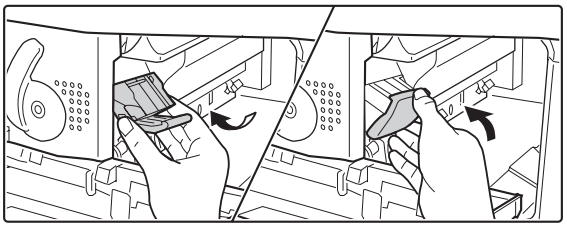

Replacez la boîte d'agrafes.

Enfoncez la boîte d'agrafes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


7

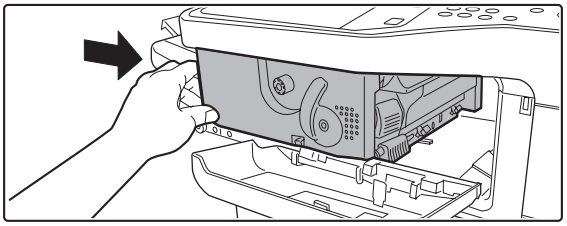

Refaites glisser le finisseur vers la droite.

Faites glisser doucement le finisseur vers la droite pour le remettre à sa position d'origine.

8

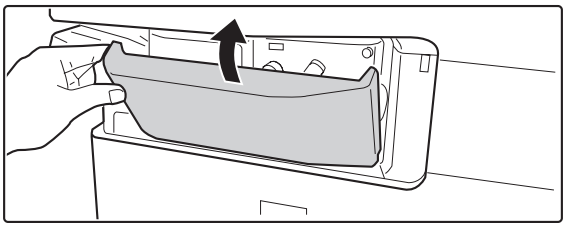

Fermez le capot.

Contenu

INSTALLATION DU LOGICIEL

SI L'INSTALLATION ECHOUE

- Le logiciel ne peut pas être installé. 8-16
- La machine n'est détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau). 8-16
- L'écran plug-and-play n'apparaît pas (Connexion USB sous Windows). 8-17
- Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows). 8-18


LE PILOTE D'IMPRIMANTE NE PEUT PAS ETRE INSTALLE (Windows 2000/XP/Server 2003)

SI L'INSTALLATION ECHOUE

Problème	Point à vérifier	Solution
Le logiciel ne peut pas être installé.	Y a-t-il suffisamment d'espace libre sur votre disque dur ?	**Vérifiez l'espace libre restant.** Supprimez tous les fichiers et applications inutiles afin d'augmenter l'espace libre sur votre disque dur.
	Utilisez-vous un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge ?	**Assurez-vous que le logiciel peut être exécuté sur votre système d'exploitation.** Pour plus d'informations sur les conditions d'installation de chaque programme logiciel sous Windows, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] du programme d'installation. Dans l'environnement Macintosh, cela peut être vérifié dans le fichier "ReadMe First" dans le sous-dossier [French] du dossier [Readme] sur le "Software CD-ROM".
La machine n'est détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que l'adresse IP de la machine a été configurée ?	**Vérifiez les réglages de l'adresse IP.** SI l'adresse IP de la machine n'est pas configurée, la machine n'est pas détectée. Vérifiez que l'adresse IP est correctement configurée dans "Réglages réseau" des réglages système de la machine (administrateur). → Réglages système (Administrateur) > "Réglages réseau"
	Est-ce que votre ordinateur est connecté au même réseau que la machine ?	**Vérifiez le statut de connexion réseau.** Windows : Si la machine et votre ordinateur ne sont pas connectés au même réseau local, la machine ne sera pas détectée. Si les deux sont connectés à différents sous-réseaux, cliquez sur le bouton [Spécifiez la condition] et entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP pour rechercher la machine. Macintosh : S'il y a plusieurs zones AppleTalk, sélectionnez dans le menu la zone à laquelle la machine est connectée.

Problème	Point à vérifier	Solution
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que la machine est allumée ?	**Mettez l'interrupteur principal sur la position ON et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre.** (Sous Windows, recommencez la recherche après avoir allumé la machine.) Si la machine est sur la position OFF, elle ne sera pas détectée.
	Est-ce que votre ordinateur est correctement relié à la machine?	**Vérifiez que le câble est correctement relié aux connecteurs LAN sur votre ordinateur et sur la machine.** Vérifiez également les connexions au niveau du hub.
L'écran plug-and-play n'apparaît pas (Connexion USB sous Windows).	Est-ce que la machine est allumée ?	**Lorsqu'un câble USB est connecté, vérifiez que la machine est sur la position "ON" puis reliez le câble USB à la machine.** Si la machine n'est pas allumée, mettez l'interrupteur principal sur la position ON et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre.
	Est-ce que votre ordinateur accepte les connexions USB ?	**Vérifiez que vous pouvez utiliser une interface USB dans le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur.** (Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", consultez l'Aide de Windows.) Si une interface USB est disponible, votre Type de contrôleur et Concentrateur racine apparaissent dans "Contrôleurs de bus USB"" du "Gestionnaire de périphériques". (Les éléments affichés dépendent de votre ordinateur.)  Si ces deux éléments apparaissent, vous devez pouvoir utiliser des connexions USB. Si un point d'exclamation jaune apparaît à côté de "Contrôleurs de bus USB" ou si les deux éléments n'apparaissent pas, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou contactez le fabricant de votre ordinateur pour activer l'interface USN, puis réinstallez le pilote d'imprimante.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows).	Avez-vous connecté la machine à votre ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante ?	**Vérifiez les détails ci-dessous puis réinstallez correctement le pilote d'imprimante.** Si la machine était connectée à votre ordinateur par un câble USB au moment de l'installation du pilote d'imprimante, vérifiez si les informations relatives à l'échec de l'installation demeurent dans le "Gestionnaire de périphériques". (Pour plus d'informations sur le "Gestionnaire de périphériques", consultez l'Aide de Windows.) Si le nom du modèle de la machine apparaît dans "Autres périphériques" dans le "Gestionnaire de périphériques", effacez-le, redémarrez votre ordinateur puis réinstallez le pilote d'imprimante. 

LE PILOTE D'IMPRIMANTE NE PEUT PAS ETRE INSTALLE (Windows 2000/XP/Server 2003)

Si vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante sous Windows 2000/XP/Server 2003, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les paramètres de votre ordinateur.

1 **Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis cliquez sur [Panneau de configuration].**

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Panneau de configuration].

2 **Cliquez sur [Performance et maintenance], puis sur [Système].**

Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône [Système].

3 **Cliquez sur l'onglet [Matériel], puis sur le bouton [Signature du pilote].**

4



Vérifiez les paramètres dans "Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?" ("Options de signature de pilote" dans Windows 2000).

Si [Bloquer] est sélectionné, vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante. Sélectionnez [Avertir] et installez le pilote d'imprimante.

Contenu

COPIE

PROBLEMES LIES A L'OPERATION DE COPIE

- La copie n'a pas lieu. 8-19
- La sélection automatique du mode couleur n'a pas lieu. 8-19
- Aucune copie recto verso n'a lieu. 8-20
- Le format de papier d'un magasin ne peut pas être configuré.. 8-20

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS DE COPIE

- L'image est trop claire ou trop sombre.. 8-21
- Les couleurs sont différentes.. 8-21
- Une partie de l'image est coupée. 8-22
- Les copies impriment des feuilles blanches.. 8-22

- Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans la table des matières ci-dessus, consultez la section "PROBLEMES D'ORDRE GENERAL" (page 8-46).
- Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, désactivez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal. Attendez au moins 10 secondes, puis activez à nouveau l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre-ci.

Attention:

Lorsque le voyant EN LIGNE ou DONNÉES est allumé ou que le voyant DONNÉES clignote, ne mettez pas l'interrupteur principal en position OFF (ARRET) et ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

PROBLEMES LIES A L'OPERATION DE COPIE

Problème	Point à vérifier	Solution
La copie n'a pas lieu.	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	Contactez votre administrateur. Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur.
La sélection automatique du mode couleur n'a pas lieu.	Utilisez-vous l'un des types d'originaux suivants ? **Noir & Blanc n'est pas sélectionné** • Y a-t-il des couleurs ou coloriages sur le papier ? **Couleur n'est pas sélectionné** • La couleur de l'original est très claire. • La couleur de l'original est très sombre, presque noire. • Y a-t-il seulement une très petite partie de l'original qui est en couleur ?	Lorsque le mode couleur est défini sur "Auto.", la machine détecte si l'original est en noir et blanc ou en couleur lorsque la touche [COULEUR] est sélectionnée. Néanmoins, lorsqu'un original semblable à l'un de ceux de gauche est utilisé, la détection automatique peut ne pas donner le bon résultat. Dans ce cas, spécifiez manuellement le mode couleur.

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucune copie recto verso n'a lieu.	Le réglage du type de papier du magasin sélectionné spécifie-t-il un type de papier qui ne peut pas être utilisé pour la copie recto verso ?	**Vérifiez les "Réglages des magasins" dans les réglages système.** Si la case [Désactiver recto verso] est cochée ☑, la copie recto verso avec ce magasin n'est pas possible. Définissez le réglage du type de papier sur un type qui peut être utilisé pour l'impression recto verso. → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins" > "Modifier"
	Utilisez-vous un format ou un type de papier spécial ?	**Pour les formats et les types de papier que vous pouvez utiliser dans les copies recto verso, consultez "SPECIFICATIONS" dans le Guide de démarrage.**
	Effectuez-vous une copie avec des réglages qui n'autorisent pas la copie recto verso ?	La copie recto verso peut généralement être associée à d'autres modes spéciaux, mais, certaines combinaisons ne sont pas possibles. Si une combinaison non autorisée est sélectionnée, un message s'affiche sur l'écran tactile.
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur. Contactez votre administrateur.
Le format de papier d'un magasin ne peut pas être configuré.	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Contactez votre administrateur.

Contenu

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS DE COPIE

Problème	Point à vérifier	Solution
L'image est trop claire ou trop sombre.	L'image est-elle trop claire ou trop sombre ?	**Sélectionnez un mode d'exposition approprié à l'original à copier et ajustez manuellement le niveau d'exposition.**
	Un mode d'exposition approprié a-t-il été sélectionné pour le type d'original ?	**Sélectionnez l'un des modes suivants en fonction du type d'original.** • **Texte** Utilisez ce mode pour les documents habituels avec du texte. • **Texte/Photo imp** Ce mode fournit le meilleur équilibre possible pour copier un original contenant à la fois du texte et des photos imprimées, comme un magazine ou un catalogue. • **Txt/Photo** Ce mode fournit le meilleur équilibre possible pour copier un original contenant à la fois du texte et des photos, comme un document avec du texte et une photo collée. • **Photo imprimée** Ce mode est recommandé pour copier des photos imprimées, comme des photos de magazine ou de catalogue. • **Photo** Utilisez ce mode pour copier des photos. • **Carte** Ce mode est recommandé pour copier les ombres de couleur claire et les détails précis que l'on trouve dans la plupart des cartes. • **Original clair** Utilisez ce mode pour les originaux écrits au crayon clair.
Les couleurs sont différentes.	Avez-vous exécuté "Réglage de l'alignement des couleurs" ?	Demandez à votre administrateur d'exécuter "Réglage de l'alignement des couleurs". Si les couleurs ne sont pas alignées sur le document couleur imprimé, vous pouvez utiliser "Réglage de l'alignement des couleurs" pour ajuster la position d'impression de chaque couleur. →Réglages système (Administrateur) > "Contrôle du périphérique" > "Autres réglages" > "Réglage de l'alignement des couleurs" Si les nuances de couleurs sont différentes, exécutez "Calibration automatique des couleurs". (Si les couleurs sont encore différentes après la calibration, répétez la calibration pour essayer d'améliorer les résultats.) →Réglages système (Administrateur) > "Réglages de la fonction copie" > "Réglages couleur" > "Calibration automatique des couleurs"

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
Une partie de l'image est coupée.	Avez-vous sélectionné le taux approprié au format de l'original et du papier ?	**Sélectionnez un taux approprié.**
	Utilisez-vous un format d'original en pouces (AB) ?	**Lors de la copie sur un format d'original en pouces (AB), spécifiez manuellement le format de l'original.**
	Le bon format de l'original a-t-il été défini ?	Appuyez sur la touche [Original] puis sélectionnez le format correct.
Les copies impriment des feuilles blanches.	L'original est-il placé correctement face imprimée vers le haut ou vers le bas ?	**Si vous utilisez la vitre d'exposition, placez l'original face vers le bas. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, placez l'original face vers le haut.**

Contenu

IMPRESSION

PROBLEMES LIES A L'OPERATION D'IMPRESSION

- Aucune impression n'a lieu. 8-23
- Aucune impression couleur n'a lieu. 8-25
- Aucune impression recto verso n'a lieu. 8-26
- L'impression directe d'un fichier contenu dans un dossier partagé sur un ordinateur n'est pas possible. 8-27
- Un magasin, un finisseur ou un autre équipement périphérique installé sur la machine ne peut pas être utilisé.. 8-27

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS D'IMPRESSION

- L'image est granuleuse. 8-27
- L'image est trop claire ou trop sombre.. 8-28
- Les couleurs sont différentes.. 8-28
- Les textes et les lignes sont floues et difficiles à voir.. 8-28
- Une partie de l'image est coupée. 8-28
- L'image est sens dessus-dessous. 8-29
- De nombreux caractères incorrects sont imprimés. 8-30

- Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans la table des matières ci-dessus, consultez la section "PROBLEMES D'ORDRE GENERAL" (page 8-46).
- Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, désactivez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal. Attendez au moins 10 secondes, puis activez à nouveau l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre-ci.

Attention:

Lorsque le voyant EN LIGNE ou DONNÉES est allumé ou que le voyant DONNÉES clignote, ne mettez pas l'interrupteur principal en position OFF (ARRET) et ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

PROBLEMES LIES A L'OPERATION D'IMPRESSION

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucune impression n'a lieu.	Est-ce que votre ordinateur est correctement relié à la machine?	**Vérifiez que le câble est correctement relié au connecteur LAN ou au connecteur USB sur votre ordinateur et sur la machine.** Si vous êtes en réseau, vérifiez également les connexions au niveau du hub. ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "COTE ET ARRIERE" (page 1-7)
	La machine est-elle configurée sur le même réseau (LAN, etc.) que votre ordinateur ?	**La machine doit être reliée au même réseau que votre ordinateur.** Si vous ne savez pas à quel réseau est reliée la machine, contactez l'administrateur réseau.

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucune impression n'a lieu.	L'adresse IP est-elle correctement sélectionnée ? (Windows)	**Vérifiez le réglage de l'adresse IP.** Si la machine n'a pas d'adresse IP permanente (la machine reçoit une adresse IP d'un serveur DHCP), l'impression n'est pas possible si l'adresse IP est modifiée. Imprimez la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système et vérifiez l'adresse IP de la machine. Si l'adresse IP a changé, modifiez le réglage du port dans le pilote d'imprimante. → Réglages système > "Impression listes (utilisateur)" > "Liste des réglages personnalisés" ☞ Guide de démarrage Si l'adresse IP change fréquemment, il est recommandé d'attribuer une adresse IP permanente à la machine. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages réseau"
	Utilisez-vous un port d'imprimante créé à l'aide d'un port TCP/IP standard? (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008/7)	**Vérifiez les réglages de votre ordinateur.** Lorsque vous utilisez un port créé avec un port TCP/IP standard sous Windows et que la case [Etat SNMP activé] est ☑, il sera peut-être impossible d'imprimer les documents correctement. Modifiez la case [Etat SNMP activé] à ☐. ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "INSTALLATION DU LOGICIEL"
	"Connexion" est-il défini sur [Ethernet] pour AppleTalk ? (Mac OS 9.0-9.2.2)	**Ouvrez [AppleTalk] dans [Tableaux de bord] et assurez-vous que [Ethernet] est sélectionné dans le menu "Connexion".**L'impression n'est pas possible si [Ethernet] n'est pas sélectionné.
	Votre ordinateur est-il dans un état instable ?	**Redémarrez votre ordinateur.** L'impression n'est parfois pas possible lorsque vous exécutez plusieurs applications en même temps ou lorsque l'espace mémoire ou disque dur est insuffisant.
	La machine est-elle spécifiée correctement dans l'application logicielle que vous utilisez pour l'impression ?	**Assurez-vous que le pilote d'imprimante de la machine est sélectionné dans la fenêtre d'impression de l'application.** Si le pilote d'imprimante n'apparaît pas dans la liste des pilotes d'imprimante disponibles, il se peut qu'il ne soit pas installé correctement. Retirez le pilote d'imprimante, puis réinstallez-le. ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "INSTALLATION DU LOGICIEL"
	Les périphériques de connexion réseau fonctionnent-ils normalement ?	**Assurez-vous que les routeurs et autres périphériques de connexion réseau fonctionnent correctement.** Si un périphérique n'est pas sous tension ou est dans un état d'erreur, consultez le manuel du périphérique pour corriger le problème.

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucune impression n'a lieu.	Le réglage du dépassement du délai E/S est-il trop court ?	**Contactez votre administrateur.** Si le réglage du dépassement du délai E/S est trop court, des erreurs peuvent se produire lors de l'écriture sur l'imprimante. Demandez à l'administrateur de la machine de configurer un délai approprié dans "Dépassement du délai E/S". → Réglages système (Administrateur) > "Réglages imprimante" > "Réglages de l'interface" > "Dépassement du délai E/S"
	Une page d'avis a-t-elle été imprimée ?	**Vérifiez la page d'avis imprimée.** Une page d'avis est imprimée pour indiquer la cause du problème si un travail d'impression ne peut pas être effectué comme indiqué et la cause n'est pas affichée à l'écran. Lisez la page imprimée et prenez les mesures nécessaires. Par exemple, une page d'avis est imprimée dans les cas suivants. • Le travail d'impression est trop volumineux pour la mémoire. • Une fonction qui a été empêchée par l'administrateur, est spécifiée. Le réglage par défaut des pages d'avis est désactivé.
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur.
Aucune impression couleur n'a lieu.	Le mode couleur est-il défini sur "Couleur" ?	**Sélectionnez le mode couleur "Automatique" ou "Couleur".** Le réglage du mode couleur est configuré. Windows : dans l'onglet [Couleur] du pilote d'imprimante. Macintosh : dans le menu [Couleur] de la fenêtre d'impression. Dans Windows, [Impression noir et blanc] peut également être sélectionné dans l'onglet [Principal] du pilote d'imprimante. Si vous souhaitez imprimer en couleur, assurez-vous que la case [Impression noir et blanc] dans l'onglet [Principal] n'est pas sélectionnée ☐.
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur.

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucune impression recto verso n'a lieu.	Le réglage du type de papier du magasin sélectionné spécifie-t-il un type de papier qui ne peut pas être utilisé pour l'impression recto verso ?	**Vérifiez les "Réglages des magasins" dans les réglages système.** Si la case [Désactiver recto verso] est cochée ☑, l'impression recto verso avec ce magasin n'est pas possible. Définissez le réglage du type de papier sur un type qui peut être utilisé pour l'impression recto verso. → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins" > "Modifier"
	Utilisez-vous un format ou un type de papier spécial ?	**Pour les formats et les types de papier que vous pouvez utiliser dans les impressions recto verso, consultez "SPECIFICATIONS" dans le Guide de démarrage.**
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur.

Problème	Point à vérifier	Solution
L'impression directe d'un fichier contenu dans un dossier partagé sur un ordinateur n'est pas possible.	Les "Réglages IPsec" sont-ils activés sur la machine ?	**Contactez votre administrateur.** Lorsque "Réglages IPsec" est activé dans les paramètres système (administrateur), l'impression directe d'un fichier contenu dans un dossier partagé peut ne pas être possible sur certains ordinateurs. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages de sécurité" > "Réglages IPsec"
Un magasin, un finisseur ou un autre équipement périphérique installé sur la machine ne peut pas être utilisé.	Les équipements périphériques installés sur la machine ont-ils été configurés dans le pilote d'imprimante ?	Ouvrez les propriétés de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Configuration auto.] dans l'onglet [Configuration]. (Windows) Si la configuration automatique est impossible, consultez 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "INSTALLATION DU LOGICIEL" (page 1-79)

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS D'IMPRESSION

Problème	Point à vérifier	Solution
L'image est granuleuse.	Les réglages du pilote d'imprimante sont-ils adaptés au travail d'impression?	**Vérifiez les réglages du pilote d'imprimante.** Lorsque vous sélectionnez les réglages d'impression, vous pouvez définir le mode d'impression sur [Normal], [Haute Qualité] ou [Fin]. Si vous voulez une image très claire, sélectionnez [Fin]. (Le mode [Fin] ne peut pas être sélectionné avec le pilote d'imprimante PCL5c.) Windows : Le réglage de la résolution est sélectionné dans l'onglet [Avancé] de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. Macintosh : Sélectionnez la résolution dans le menu [Avancé] de la fenêtre d'impression. (Sous Mac OS v10.5 et 10.6, sélectionnez la résolution dans le menu [Couleur] de la fenêtre d'impression.)
	Avez-vous sélectionné les réglages couleur appropriés pour le travail d'impression ?	**Sélectionnez les réglages couleur appropriés pour le travail d'impression.** Windows : Sélectionnez le type de document approprié dans [Type image] sous l'onglet [Couleur] du pilote d'imprimante. Les réglages couleur avancés peuvent être sélectionnés avec le bouton [Couleur avancée]*. Macintosh : Sélectionnez le type de document approprié dans [Type image] dans le menu [Couleur] du pilote d'imprimante. Les réglages couleur avancés peuvent être sélectionnés avec le bouton [Couleur avancée]*. (Sous Mac OS X v10.5 à 10.5.8 et 10.6 à 10.6.2, sous l'onglet [Couleur avancée]*.) * Lorsque vous effectuez les réglages détaillés de gestion des couleurs comme "Réglage du profil de sortie", sélectionnez "Personnalisé" dans "Type d'image" puis sélectionnez le réglage souhaité dans "Couleur avancée".

Problème	Point à vérifier	Solution
L'image est trop claire ou trop sombre.	L'image (en particulier une photo) a-t-elle besoin d'être corrigée ? (Windows)	**Vérifiez les réglages du pilote d'imprimante.** Vous pouvez corriger la luminosité et le contraste en exécutant [Réglages couleur] dans l'onglet [Couleur] du pilote d'imprimante. Ces réglages permettent d'effectuer de simples corrections si vous ne possédez pas de logiciel d'édition d'images sur votre ordinateur.
Les couleurs sont différentes.	Avez-vous exécuté "Réglage de l'alignement des couleurs" ?	**Demandez à votre administrateur d'exécuter "Réglage de l'alignement des couleurs".** Si les couleurs ne sont pas alignées sur le document couleur imprimé, vous pouvez utiliser "Réglage de l'alignement des couleurs" pour ajuster la position d'impression de chaque couleur. → Réglages système (Administrateur) > "Contrôle du périphérique" > "Autres réglages" > "Réglage de l'alignement des couleurs" Si les nuances de couleurs sont différentes, exécutez "Calibration automatique des couleurs". (Si les couleurs sont encore différentes après la calibration, répétez la calibration pour essayer d'améliorer les résultats.) → Réglages système (Administrateur) > "Réglages imprimante" > "Réglages des couleurs"
Les textes et les lignes sont floues et difficiles à voir.	Les données couleur ont-elles été imprimées en noir et blanc ? (Windows)	**Vérifiez les réglages du pilote d'imprimante.** Lorsque le texte et les lignes couleur sont imprimés en noir et blanc, ils peuvent devenir flous et difficiles à voir. Pour convertir en noir le texte et les lignes couleur (zones) qui sont flous, sélectionnez [Texte en noir] ou [Lignes en noir] dans l'onglet [Couleur] du pilote d'imprimante. (Les données matricielles telles que les images bitmap ne peuvent pas être ajustées.)
Une partie de l'image est coupée.	Le format de papier spécifié par le travail correspond-il au format du papier chargé dans le magasin ?	**Assurez-vous que le réglage du format de papier correspond au format de papier chargé dans le magasin.** Le réglage du format de papier est sélectionné Windows : dans l'onglet [Papier] du pilote d'imprimante. Si [Ajuster à la taille du papier] est sélectionné, vérifiez le papier chargé et le réglage du format de papier. Macintosh : dans le menu [Format d'impression].
	Le réglage de l'orientation de l'impression (portrait ou paysage) est-il correct ?	**Configurez l'orientation de l'impression en fonction de l'image.** L'orientation de l'impression est sélectionnée Windows : dans l'onglet [Principal] du pilote d'imprimante. Macintosh : dans le menu [Format d'impression].
	Les marges ont-elles été définies correctement dans les réglages de mise en page de l'application ?	**Sélectionnez un format de papier approprié et les marges dans les réglages de mise en page de l'application.** Si le bord de l'image dépasse à l'extérieur de la zone imprimable de la machine, le bord est rogné.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
L'image est sens dessus-dessous.	Utilisez-vous un type de papier (perforé, etc.) qui peut seulement être chargé dans une orientation fixe ?	**Rotation de l'image de 180 degrés avant l'impression.** Lorsque le format de l'image et du papier sont identiques mais que les orientations sont différentes, l'orientation de l'image effectue une rotation automatique en fonction du papier. Mais, lorsque le papier peut seulement être chargé dans une orientation fixe, ceci peut entraîner une impression sens dessus-dessous de l'image. Le réglage de la rotation de 180 degrés est sélectionné Windows : dans l'onglet [Principal] du pilote d'imprimante. Macintosh : dans le menu [Format d'impression]. (Orientation paysage uniquement.) (Sous Mac OS 9.0 à 9.2.2, dans le menu [Options PostScript] du menu [Format d'impression].)
L'image est sens dessus-dessous.	La position de reliure correcte est-elle sélectionnée pour l'impression recto verso ?	**Assurez-vous de définir la position de reliure appropriée.** Lorsque l'impression recto verso a lieu, toutes les autres pages sont imprimées sens dessus-dessous lorsque le style de reliure bloc-notes est sélectionné pour la position de reliure. La position de reliure est sélectionnée Windows : dans l'onglet [Principal] du pilote d'imprimante. Macintosh : dans le menu [Disposition] de la fenêtre d'impression. (Sous Mac OS 9.0 à 9.2.2, dans [Sortie/Style du document].)

Problème	Point à vérifier	Solution
De nombreux caractères incorrects sont imprimés.	Votre ordinateur ou la machine sont-ils dans un état instable ?	**Annulez l'impression, redémarrez votre ordinateur et la machine et relancez l'impression.** S'il reste peu d'espace libre dans la mémoire ou le disque dur de votre ordinateur ou si de nombreux travaux ont été différés sur la machine et qu'il reste peu d'espace mémoire libre, le texte imprimé peut inclure des caractères incorrects. Pour annuler l'impression Windows : Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante qui apparaît dans l'angle inférieur droit de la barre des tâches et cliquez sur "Annuler tous les documents" (ou "Purger les documents d'impression") dans le menu [Imprimante]. Macintosh : Double-cliquez sur le nom de la machine dans la liste des imprimantes, sélectionnez le travail que vous souhaitez supprimer et supprimez-le. (Sous Mac OS 9.0 à 9.2.2, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le bureau, sélectionnez le travail d'impression que vous souhaitez supprimer et supprimez-le.) Sur la machine : Appuyez sur la touche [ÉTAT TRAVAUX] sur le tableau de bord, sélectionnez l'onglet [Impr./Copie] pour modifier l'écran, appuyez sur la touche du travail d'impression que vous souhaitez supprimer et sélectionnez [Arrêt/Eff.]. Un message de confirmation de l'annulation s'affiche. Appuyez sur la touche [Oui]. Si des caractères incorrects sont encore imprimés après avoir redémarré la machine, demandez à votre administrateur d'augmenter le réglage du dépassement de "Dépassement du délai E/S" dans les réglages système (administrateur). →Réglages système (Administrateur) > "Réglages imprimante" > "Réglages de l'interface" > "Dépassement du délai E/S" Si des caractères incorrects sont encore imprimés après avoir pris les mesures ci-dessus, désinstallez puis réinstallez le pilote d'imprimante.

Contenu

TELECOPIEUR

PROBLEMES LIES A LA TRANSMISSION

- La transmission ne se fait pas. 8-32
- La télécopie transmise s'imprime en blanc à la réception. 8-33
- La télécopie transmise est réduite par le télécopieur de réception. 8-33
- La transmission n'a pas débuté à l'heure indiquée. 8-34

PROBLEMES LIES A LA RECEPTION

- L'impression n'est pas réalisée après la réception. 8-34
- L'image reçue est pâle. 8-34
- La machine ne lance pas la réception des télécopies. 8-34

PROBLEMES LIES AU TELEPHONE

- La numérotation est impossible. 8-35
- Vous n'arrivez pas à parler à l'autre partie. 8-35

PROBLEMES LIES AUX SIGNAUX AUDIBLES

- Le volume est trop bas. 8-35
- Aucun son n'est entendu. 8-35

PROBLEMES LIES AUX TOUCHES DE GROUPE / TOUCHES INDIVIDUELLES EXPRESS

- Vous ne pouvez pas enregistrer une touche de groupe ou une touche individuelle express. 8-36
- Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une touche individuelle express ou une touche de groupe. 8-36

- Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans la table des matières ci-dessus, consultez la section "PROBLEMES D'ORDRE GENERAL" (page 8-46).
- Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, désactivez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal. Attendez au moins 10 secondes, puis activez à nouveau l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre-ci.

Attention:

Lorsque le voyant EN LIGNE ou DONNÉES est allumé ou que le voyant DONNÉES clignote, ne mettez pas l'interrupteur principal en position OFF (ARRET) et ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

PROBLEMES LIES A LA TRANSMISSION

Problème	Point à vérifier	Solution
La transmission ne se fait pas.	La ligne téléphonique est-elle correctement raccordée ?	Vérifier la prise de la ligne téléphonique, la prise murale et les adaptateurs éventuels pour vous assurer que les branchements sont corrects. ☞ BRANCHEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE (page 4-4)
	Le mode de numérotation correct est-il défini pour votre ligne ?	Demandez à votre administrateur de vérifier si le "Réglage du mode de numérotation" est correctement configuré pour la ligne que vous utilisez. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages fax par défaut" > "Réglage du mode de numérotation"
	Un signal d'occupation est-il reçu ?	Si un signal d'occupation est reçu, la transmission est temporairement annulée et une nouvelle tentative est effectuée automatiquement après un court laps de temps. (Réglage d'usine par défaut : 2 tentatives, 3 min d'intervalle) → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages de l'envoi de fax" > "Rappeler si la ligne est occupée" Pour annuler la transmission, appuyez sur la touche [ETAT TRAVAUX], sur la touche du travail que vous souhaitez annuler puis sur la touche [Arrêt/Eff.].
	Une erreur de communication s'est-elle produite ?	Si une erreur empêchant la transmission se produit, la transmission est temporairement annulée et une nouvelle tentative est effectuée automatiquement après un court laps de temps. (Réglage d'usine par défaut : 3 min d'intervalle) → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages de l'envoi de fax" > "Rappeler en cas d'erreur de communication" Pour annuler la transmission, appuyez sur la touche [ETAT TRAVAUX], sur la touche du travail que vous souhaitez annuler puis sur la touche [Arrêt/Eff.]. Cet appareil supporte un mode de correction d'erreurs (MCE) et est paramètré pour renvoyer toute partie d'un fax qui est déformée en raison de parasites sur la ligne. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages fax par défaut" > "MCE"
	Le bon format de l'original a-t-il été défini ?	Une fois l'original placé, le format de l'original détecté s'affiche. Si le format de l'original affiché sur cette touche est différent de celui de l'original placé, appuyez sur cette touche et spécifiez le format correct.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
La transmission ne se fait pas.	L'écran d'état des travaux (travaux terminés) ou un rapport de transaction indique-t-il que la transmission a échoué ?	**Effectuez de nouveau la transmission.** Si la transmission échoue de nouveau une fois le rappel effectué de la manière définie dans "Rappeler si la ligne est occupée" ou "Rappeler en cas d'erreur de communication", l'échec de transmission est indiqué sur l'écran d'état des travaux et dans le rapport de transaction. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages de l'envoi de fax" > "Rappeler si la ligne est occupée" → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages de l'envoi de fax" > "Rappeler en cas d'erreur de communication"
	Avez-vous placé un original long sur la vitre d'exposition lors de la numérisation?	**Placez les originaux sur le plateau du chargeur automatique de documents.** Il n'est pas possible de numériser un original long à partir de la vitre d'exposition.
	La sous-adresse et le code d'accès sont-ils corrects ? (Lorsqu'on utilise une communication de code F)	**Vérifiez auprès de l'opérateur de l'autre appareil que la sous-adresse et le code d'accès sont corrects.**
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur.
La télécopie transmise s'imprime en blanc à la réception.	L'original est-il placé correctement face imprimée vers le haut ou vers le bas ?	**Placez l'original correctement et envoyez de nouveau la télécopie.** Si vous utilisez la vitre d'exposition, placez l'original face vers le bas. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, placez l'original face vers le haut. Placez l'original correctement et envoyez de nouveau la télécopie.
	Si l'appareil de réception utilise du papier thermique, celui-ci a-t-il été chargé dans le mauvais sens ?	**Vérifiez auprès du responsable de la machine réceptrice.**
La télécopie transmise est réduite par le télécopieur de réception.	La rotation de l'image a-t-elle été activée ?	**Activez "Réglage de la rotation lors de l'envoi" avant la transmission.** Lorsque le "Réglage de la rotation lors de l'envoi" n'est pas activé (l'image n'est pas tournée), un original placé verticalement peut être réduit par le télécopieur de réception. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages de l'envoi de fax" > "Réglage de la rotation lors de l'envoi" > ☑ Si "Original form. mix." est activé dans les modes spéciaux et qu'un original d'une largeur différente est envoyé, la rotation de la transmission sera désactivée.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
La transmission n'a pas débuté à l'heure indiquée.	L'horloge de l'appareil est-elle correctement réglée ?	**Réglez correctement l'horloge.** →Réglages système > "Réglages par défaut" > "Horloge" > "Réglage de l'horloge"
	Une transmission est-elle en cours ?	Si une autre transmission est en cours à l'échéance de l'heure spécifiée, l'opération différée commence après cette dernière.

PROBLEMES LIES A LA RECEPTION

Problème	Point à vérifier	Solution
L'impression n'est pas réalisée après la réception.	Un message demandant d'ajouter du toner ou du papier s'affiche-t-il? (L'impression est impossible si cet écran s'affiche.)	**Restaurez les capacités d'impression comme indiqué dans le message.**
	Un écran d'entrée de mot de passe s'affiche-t-il ?	**Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.** "Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues" est activé. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, contactez votre administrateur.
	La fonction "Transfert" (fonction de routage à l'arrivée) est-elle sélectionnée sur la page Web pour une télécopie reçue ?	**Si vous avez besoin d'imprimer une télécopie reçue, contactez votre administrateur.** Lorsque la fonction de routage à l'arrivée est activée sur les pages Web, les télécopies reçues sont automatiquement transférées à une adresse spécifiée. Si "Imprimer quand une erreur a lieu" est sélectionné alors que le routage à l'arrivée est activé, les télécopies reçues ne sont imprimées que si une erreur se produit.
L'image reçue est pâle.	L'original qui a été faxé est-il pâle lui aussi ?	**Demandez à l'autre partie de renvoyer le fax à l'aide d'un réglage d'exposition approprié (plus foncé).**
La machine ne lance pas la réception des télécopies.	Le mode de réception a-t-il été réglé sur "Réception manuelle" dans les réglages système ?	Lorsque le mode de réception est réglé sur "Réception manuelle", l'appareil ne reçoit pas de télécopies automatiquement. Pour que l'appareil reçoive des télécopies automatiquement, réglez le mode de réception sur "Automatique". →Réglages système > "Réception/Envoi de données fax" > "Réglages fax" > "Réglages de réception"

Contenu

PROBLEMES LIES AU TELEPHONE

Problème	Point à vérifier	Solution
La numérotation est impossible.	Le deuxième combiné est-il branché ?	**Vérifiez les connexions.** Vérifier la prise de la ligne téléphonique, la prise du deuxième combiné, la prise murale et les adaptateurs éventuels pour vous assurer que les branchements sont corrects.
Vous n'arrivez pas à parler à l'autre partie.	Avez-vous composé le numéro en utilisant le haut-parleur ?	**Utilisez le deuxième combiné.** Si vous composez le numéro en utilisant le haut-parleur, vous entendrez la voix de l'autre partie mais celle-ci n'entendra pas la vôtre. (Si le deuxième combiné n'est pas installé, vous ne pouvez pas parler à l'autre partie.)

PROBLEMES LIES AUX SIGNAUX AUDIBLES

Problème	Point à vérifier	Solution
Le volume est trop bas. • Haut-parleur • Volume de la sonnerie • Contrôle de la ligne • Signal de fin de réception fax • Signal de fin d'envoi de fax • Signal d'erreur de communication fax	Le volume a-t-il été réglé sur un faible niveau dans les réglages système (administrateur) ?	**Demandez à votre administrateur de régler le volume dans "Réglages du haut-parleur" sur "Moyen" ou "Fort".** → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages fax par défaut" > "Réglages du haut-parleur"
Aucun son n'est entendu. • Volume de la sonnerie • Contrôle de la ligne • Signal de fin de réception fax • Signal de fin d'envoi de fax • Signal d'erreur de communication fax	Le volume de la sonnerie a-t-il été désactivé dans les réglages système (administrateur) ?	**Demandez à votre administrateur de régler le volume dans "Réglages du haut-parleur" sur autre chose que "Pas de son".** → Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages fax" > "Réglages fax par défaut" > "Réglages du haut-parleur"

Contenu

PROBLEMES LIES AUX TOUCHES DE GROUPE / TOUCHES INDIVIDUELLES EXPRESS

Problème	Point à vérifier	Solution
Vous ne pouvez pas enregistrer une touche de groupe ou une touche individuelle express.	Le nombre maximum de touches a-t-il été enregistré ?	**Supprimez les touches express et les touches de groupe express non utilisées.**
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). .
Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une touche individuelle express ou une touche de groupe.	Si la touche est une touche individuelle, est-elle incluse dans un groupe ?	**Retirez la touche du groupe, puis modifiez ou supprimez la touche.** (Si la touche se trouve dans plusieurs groupes, elle doit être retirée de tous les groupes.) → Réglages système > "Contrôle des adresses" > "Carnet d'adresses" Si plusieurs touches de groupe ont été enregistrées, imprimez la liste des groupes dans "Liste des adresses d'envoi" dans les réglages système. La liste indique où est enregistrée la touche. → Réglages système > "Impression listes (utilisateur)" > "Liste des adresses d'envoi" > "Liste des groupes"
	La touche est-elle utilisée dans une transmission réservée ou une transmission est-elle en cours ?	**Attendez la fin de la transmission ou annulez la transmission, puis modifiez ou supprimez la touche.**
	La touche est-elle incluse dans une touche de programme ?	**Retirez la touche du programme, puis modifiez ou supprimez la touche.** (Si la touche est comprise dans le programme, elle doit en être retirée.) → Réglages système > "Contrôle des adresses" > "Programme" Si plusieurs touches de programme ont été enregistrées, imprimez la liste des programmes dans "Liste des adresses d'envoi" dans les réglages système. La liste indique où sont enregistrées les touches individuelles et les touches de groupe. → Réglages système > "Impression listes (utilisateur)" > "Liste des adresses d'envoi" > "Liste des programmes"
	La touche que vous souhaitez modifier ou supprimer est-elle enregistrée comme destinataire relais d'une transmission relais code F ?	**Retirez la touche des destinations de relais de la transmission relais d'un code F puis modifiez ou supprimez la touche.** Une touche express de groupe ou individuelle enregistrée comme destination de relais ne peut être modifiée ou supprimée. → Réglages système > "Contrôle des adresses" > "Boîte mémoire code F"
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur).
	Est-ce que l'administrateur a activé une fonction qui interdit la modification ou l'effacement des données ?	**Contactez votre administrateur.** Si votre administrateur a activé des réglages tels que "Réglages du routage à l'arrivée" (sur les pages Web), la modification/suppression est impossible.

Contenu

NUMERISATION / I-FAX

PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA NUMERISATION / I-FAX

- La transmission ne se fait pas. 8-37
- Une adresse ne peut être spécifiée. 8-38
- Vous ne pouvez pas sélectionner le mode. 8-38
- La sélection automatique du mode couleur n'a pas lieu correctement. 8-38
- Le fichier image reçu ne peut pas être ouvert. 8-39
- La transmission dure longtemps. 8-39
- Une destination est présélectionnée. 8-39
- Impossible d'écrire sur la clé USB. (Lorsque Numériser vers clé USB est utilisé.) 8-39

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS DE NUMERISATION

- L'image numérisée est rognée. 8-40
- La qualité de l'image numérisée est médiocre. 8-40
- L'image numérisée est une page blanche. 8-40
- L'image numérisée est sens dessus-dessous ou sur le côté. 8-41
- Le voyant de la touche [COULEUR] est éteint. 8-41
- JPEG a été sélectionné comme type de fichier mais le fichier a été créé comme fichier TIFF. 8-41
- L'image est trop claire ou trop sombre. (Lorsque Numériser vers PC est utilisé.) 8-41

PROBLEMES LIES AUX TOUCHES DE GROUPE / TOUCHES INDIVIDUELLES EXPRESS

- Vous ne pouvez pas enregistrer une touche de groupe ou une touche individuelle express. 8-42
- Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une touche individuelle express ou une touche de groupe. 8-42

- Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans la table des matières ci-dessus, consultez la section "PROBLEMES D'ORDRE GENERAL" (page 8-46).
- Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, désactivez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal. Attendez au moins 10 secondes, puis activez à nouveau l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre-ci.

Attention:

Lorsque le voyant EN LIGNE ou DONNÉES est allumé ou que le voyant DONNÉES clignote, ne mettez pas l'interrupteur principal en position OFF (ARRET) et ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA NUMERISATION / I-FAX

Problème	Point à vérifier	Solution
La transmission ne se fait pas.	Avez-vous sélectionné une destination correcte ? Des informations correctes (adresse de courrier électronique ou informations sur le serveur FTP) ont-elles été enregistrées pour cette destination ?	**Assurez-vous que des informations correctes sur la destination ont été enregistrées pour la destination et que cette destination a été correctement sélectionnée.** Si l'envoi par courrier électronique (Numériser vers courrier électronique) a échoué, un message d'erreur tel que "Undelivered Message" peut être envoyé à l'adresse de courrier électronique de l'administrateur désigné. Ces informations peuvent vous aider à identifier la cause du problème.

Problème	Point à vérifier	Solution
La transmission n'a pas lieu.	Le fichier image dépasse-t-il la taille limite des pièces jointes définie dans les réglages système (administrateur) ?	**Contactez votre administrateur.** Si votre administrateur a défini une limite relative à la taille des fichiers transmis, vous ne pouvez pas envoyer un fichier qui dépasse cette limite.
	Le fichier image dépasse-t-il la taille limite des pièces jointes de votre serveur de messagerie ? (Lorsque Numériser vers courrier électronique est utilisé.)	**Réduisez la taille de la pièce jointe (réduisez le nombre de pages numérisées).** La taille du fichier peut aussi être réduite en numérisant avec un réglage de résolution plus faible. Demandez à l'administrateur de votre serveur de messagerie quelle est la taille limite des pièces jointes pour une transmission par courrier électronique.
	Est-ce que le dossier sur l'ordinateur de destination est un dossier partagé qui accepte de recevoir les fichiers envoyés? (Lorsque Numériser vers un dossier réseau est utilisé.)	**Si le dossier de destination n'est pas configuré comme un dossier partagé, sélectionnez "Partage" dans les propriétés du dossier.**Si le dossier a été déplacé ou modifié, le réglage "Partage" peut avoir été annulé.
	Les "Réglages IPsec" sont-ils activés sur la machine ? (Lorsque Numériser vers un dossier réseau est utilisé.)	Lorsque "Réglages IPsec" est activé dans les paramètres système (administrateur), l'impression directe d'un fichier contenu dans un dossier partagé peut ne pas être possible sur certains ordinateurs. Pour plus d'informations sur les "Réglages IPsec", consultez votre administrateur. → Réglages système (Administrateur) > "Réglages de sécurité" > "Réglages IPsec"
	Avez-vous placé un original long sur la vitre d'exposition lors de la numérisation?	**Placez les originaux sur le plateau du chargeur automatique de documents.** Il n'est pas possible de numériser un original long à partir de la vitre d'exposition.
Une adresse ne peut être spécifiée. **Vous ne pouvez pas sélectionner le mode.**	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Contactez votre administrateur. Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur.
La sélection automatique du mode couleur n'a pas lieu correctement.	Numérisez-vous l'un des types d'originaux suivants ? **Lorsque Noir & Blanc n'est pas sélectionné :** • Y a-t-il des couleurs ou coloriages sur le papier ? **Lorsque Couleur n'est pas sélectionné :** • La couleur de l'original est-elle très claire ? • La couleur de l'original est-elle très sombre, presque noire ? • Y a-t-il seulement une très petite partie de l'original qui est en couleur ?	Lorsque le mode couleur est défini sur "Auto.", la machine détecte si l'original est en noir et blanc ou en couleur lorsque la touche [COULEUR] est sélectionnée; mais, dans les cas de gauche, la détection automatique peut ne pas donner le bon résultat. Dans ce cas, spécifiez manuellement le mode couleur.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
Le fichier image reçu ne peut pas être ouvert.	Le programme de visualisation utilisé par le destinataire prend-il en charge le format du fichier image reçu ?	**Utilisez un programme logiciel capable d'ouvrir le type de fichier avec le mode de compression sélectionnés.** Le destinataire doit pouvoir ouvrir le fichier si vous modifiez le type de fichier avec le mode de compression sélectionnés au moment de la transmission.
	Un message vous demandant d'entrer votre mot de passe s'affiche-t-il ?	**Demandez le mot de passe à l'expéditeur ou faites-vous renvoyer l'image dans un format non codé.** Le fichier reçu est un fichier PDF crypté.
La transmission dure longtemps.	Est-ce que la résolution est correctement réglée au moment de la numérisation?	**Sélectionnez la résolution et les réglages de compression des données adaptés à la transmission.** Pour créer des données images équilibrées en termes de résolution et de taille de fichier, prenez en compte les points suivants : Réglage de la résolution La résolution par défaut est réglée sur [200 x 200dpi] en mode scanner et clé USB et sur [200 x 100dpi] en mode I-Fax. Si l'original ne contient pas d'image en demi-tons, comme une photo ou une illustration, numériser avec la résolution par défaut crée une image pratique et utile. Un réglage de résolution plus élevée ou le réglage "Demi-tons" (en mode I-fax) ne doit être sélectionné que si l'original contient une photo dont la qualité vous est prioritaire. Soyez prudent dans ce cas, comme un fichier plus gros sera créé que quand les réglages par défaut sont utilisés.
Une destination est présélectionnée.	Est-ce que la fonction "Réglage de l'adresse par défaut" est activée dans les réglages système (administrateur)?	**Si vous souhaitez utiliser une destination autre que la destination par défaut, appuyez sur la touche [Annuler].** Si vous êtes l'administrateur et que vous souhaitez changer ou désactiver la destination par défaut, modifiez les réglages dans "Réglage de l'adresse par défaut". →Réglages système (Administrateur) > "Réglages envoi d'image" > "Réglages de numérisation" > "Réglage de l'adresse par défaut"
Impossible d'écrire sur la clé USB. (Lorsque Numériser vers clé USB est utilisé.)	Est-ce que le périphérique USB connecté est correctement détecté ?	**Sélectionnez "Vérification du périphérique USB" dans les réglages système pour vérifier si le périphérique peut être détecté.** →Réglages système > "Vérification du périphérique USB" S'il n'est pas détecté, reconnectez-le.

Contenu

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS DE NUMERISATION

Problème	Point à vérifier	Solution
L'image numérisée est rognée.	Le réglage du format de numérisation de l'original est-il plus petit que le format réel de l'original ?	**Configurez le format de numérisation en fonction du format réel de l'original.** Si vous avez intentionnellement configuré un format plus petit que l'original, notez soigneusement la position du format de numérisation sélectionné lors du positionnement de l'original. Par exemple, lors de la numérisation d'un original au format A4 (8-1/2" x 11") avec le réglage B5 (5-1/2" x 8-1/2") sur la vitre d'exposition, alignez l'original à l'aide de la règle située au centre gauche afin d'ajuster la zone que vous souhaitez numériser dans la zone de numérisation B5 (5-1/2" x 8-1/2"). ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL SUR LA VITRE D'EXPOSITION" (page 1-39)
La qualité de l'image numérisée est médiocre.	L'original est-il un document imprimé comme un livre ou un magazine ?	**Utilisez la méthode suivante pour réduire les motifs verticaux (moiré)** Lorsque l'original est un document imprimé, des motifs verticaux (effet moiré) peuvent se produire. Appuyez sur la touche [Exposition] de l'écran initial pour ouvrir l'écran de réglage de l'exposition. La case [Réduction moirage] apparaît sur l'écran. Vous pouvez cocher cette case ☑ pour réduire le moirage. (uniquement dans le mode numérisation et le mode numériser vers clé USB). Il est également possible de réduire le moirage en modifiant la résolution ou en décalant légèrement l'original (ou en le changeant d'angle) sur la vitre d'exposition.
	Lorsque vous numérisez un original en couleur ou niveaux de gris, le mode couleur est-il configuré sur "Mono 2" ?	La configuration du mode couleur sur "Mono 2" remplace les couleurs dans l'original par du noir ou du blanc. Cela convient aux originaux contenant uniquement du texte; toutefois, pour les originaux contenant des illustrations, il est recommandé d'utiliser la touche [NOIR ET BLANC] avec le mode couleur réglé sur [Niveaux gris], ou de régler le mode couleur de la touche [COULEUR] sur [Couleur] ou [Auto.]-[Niveaux gris] puis de numériser.
	Y a-t-il une destination incluse qui a sélectionné [TIFF-S] comme format ?	**Si vous souhaitez envoyer une image numérisée en mode haute résolution à plusieurs destinations, envoyez l'image dans une transmission séparée.** Lorsqu'une diffusion est effectuée et inclut les destinations du mode numérisation et les destinations I-Fax qui ont sélectionné [TIFF-S] comme format, la résolution reste définie sur [200 x 200dpi] même si un réglage de résolution différent est sélectionné.
L'image numérisée est une page blanche.	L'original est-il placé correctement face imprimée vers le haut ou vers le bas ?	**Rechargez correctement le papier thermique et envoyez à nouveau la télécopie.** Si vous utilisez la vitre d'exposition, placez l'original face vers le bas. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, placez l'original face vers le haut.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
L'image numérisée est sens dessus-dessous ou sur le côté.	Des adresses I-Fax sont-elles incluses dans la transmission ?	**Envoyez l'image vers les destinations du mode numérisation dans une transmission séparée.** Lorsque des adresses du mode numérisation et des adresses I-Fax sont incluses dans une diffusion, l'orientation des I-Fax a priorité et le fichier peut ne pas apparaître correctement orienté lorsqu'il est visualisé sur un ordinateur.
Le voyant de la touche [COULEUR] est éteint.	Est-ce qu'il y a des adresses I-Fax ou des adresses de télécopie?	Si les adresses de destination comprennent des adresses de télécopie ou des adresses I-Fax, seul la touche [NOIR ET BLANC] peut être utilisée.
JPEG a été sélectionné comme type de fichier mais le fichier a été créé comme fichier TIFF.	Avez-vous appuyé sur la touche [NOIR ET BLANC] pour commencer la numérisation ?	**Mettez le mode de couleur sur [Couleur] puis appuyez sur la touche [COULEUR].** Lorsque [JPEG] est sélectionné comme type de fichier et que l'image est numérisée en mode Mono 2, le fichier est créé au format TIFF.
L'image est trop claire ou trop sombre. (Lorsque Numériser vers PC est utilisé.)	La valeur limite est-elle appropriée ?	**Vérifiez le réglage "Niveau N/B".** En cas de numérisation à partir du pilote TWAIN avec [Monochrome niveau 2] sélectionné dans [Mode couleur] de la fenêtre "Professionnel", vérifiez la configuration de "Niveau N/B". Une grande valeur limite assombrit l'image et une petite valeur limite l'éclaircit. Pour ajuster automatiquement "Niveau N/B", cliquez sur le bouton [Niveau automatique] dans l'onglet [Image] de la fenêtre "Professionnel".
	Les réglages de la luminosité et du contraste sont-ils appropriés ?	Lorsque les réglages de la luminosité et du contraste ne sont pas appropriés (par exemple, l'image numérisée est trop claire), cliquez sur le bouton [Ajustement automatique Luminosité / Contraste] dans l'onglet [Couleur] de la fenêtre "Professionnel". Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Luminosité / Contraste] pour régler la luminosité et le contraste tout en visualisant l'image numérisée.

Contenu

PROBLEMES LIES AUX TOUCHES DE GROUPE / TOUCHES INDIVIDUELLES EXPRESS

Problème	Point à vérifier	Solution
Vous ne pouvez pas enregistrer une touche de groupe ou une touche individuelle express.	Le nombre maximum de touches a-t-il été enregistré ?	**Réglez le nombre de touches enregistrées.** Supprimez les touches express (ou touches de groupe) non utilisées.
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur).
Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une touche individuelle express ou une touche de groupe.	Si la touche est une touche individuelle, est-elle incluse dans un groupe ?	**Retirez la touche du groupe, puis modifiez ou supprimez la touche.** (Si la touche se trouve dans plusieurs groupes, elle doit être retirée de tous les groupes.) → Réglages système > "Contrôle des adresses" > "Carnet d'adresses" Si plusieurs touches de groupe ont été enregistrées, imprimez la liste des groupes dans "Liste des adresses d'envoi" dans les réglages système. La liste indique où est enregistrée la touche. → Réglages système > "Impression listes (utilisateur)" > "Liste des adresses d'envoi" > "Liste des groupes"
	La touche est-elle utilisée dans une transmission réservée ou une transmission est-elle en cours ?	**Attendez la fin de la transmission ou annulez la transmission, puis modifiez ou supprimez la touche.**
	La touche est-elle incluse dans une touche de programme ?	**Retirez la touche du programme, puis modifiez ou supprimez la touche.** (Si la touche est comprise dans le programme, elle doit en être retirée.) → Réglages système > "Contrôle des adresses" > "Programme" Si plusieurs touches de programme ont été enregistrées, imprimez la liste des programmes dans "Liste des adresses d'envoi" dans les réglages système. La liste indique où sont enregistrées les touches individuelles et les touches de groupe. → Réglages système > "Impression listes (utilisateur)" > "Liste des adresses d'envoi" > "Liste des programmes"
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur).
	Est-ce que l'administrateur a activé une fonction qui interdit la modification ou l'effacement des données ?	**Contactez votre administrateur.** Si l'administrateur a activé la fonction "Réglage de l'adresse par défaut" (sur la machine) ou "Réglages du routage à l'arrivée" (dans les pages Web), les données ne peuvent pas être modifiées ni effacées.

Contenu

ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

PROBLEMES LIES A L'ARCHIVAGE

- Aucun archivage de documents n'a lieu. 8-43
- Vous ne pouvez pas imprimer les données archivées.. 8-44
- Un travail ne peut pas être enregistré dans un dossier personnalisé. 8-44

PROBLEMES LIES A LA GESTION DE FICHIER

- Un fichier enregistré a disparu.. 8-44
- Un fichier ne peut pas être effacé. 8-44
- La propriété d'un fichier ne peut pas être définie sur [Confidentiel]. 8-44
- Il est impossible d'ouvrir un dossier ou un fichier confidentiel. 8-45
- Un nom de fichier ne peut pas être enregistré ou modifié. 8-45
- Un nom de dossier personnalisé ne peut pas être enregistré ou modifié. 8-45
- Un nom de fichier est coupé. 8-45

- Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans la table des matières ci-dessus, consultez la section "PROBLEMES D'ORDRE GENERAL" (page 8-46).
- Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, désactivez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal. Attendez au moins 10 secondes, puis activez à nouveau l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre-ci.

Attention:

Lorsque le voyant EN LIGNE ou DONNÉES est allumé ou que le voyant DONNÉES clignote, ne mettez pas l'interrupteur principal en position OFF (ARRET) et ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

PROBLEMES LIES A L'ARCHIVAGE

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucun archivage de documents n'a lieu.	Avez-vous sélectionné les paramètres d'archivage de documents dans le pilote d'imprimante ?	**Activez les paramètres d'archivage des documents.** En mode impression, activez l'archivage de documents à partir de l'onglet [Gestion travaux] du pilote d'imprimante. En mode copie ou envoi d'image, appuyez sur la touche [Fichier temp.] ou [Fichier] puis utilisez la fonction d'archivage de documents.
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Contactez votre administrateur. Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur. Contactez votre administrateur.

Problème	Point à vérifier	Solution
Vous ne pouvez pas imprimer les données archivées.	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Contactez votre administrateur. Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser peuvent être limitées dans vos réglages utilisateur. Contactez votre administrateur.
Un travail ne peut pas être enregistré dans un dossier personnalisé.	Les dossiers personnalisés apparaissent-ils dans "Information dossier" ? (Lors de l'impression)	**Cliquez sur le bouton [Mise à jour] dans l'écran d'enregistrement d'archivage de documents du pilote d'imprimante pour consulter les dossiers personnalisés qui ont été créés sur la machine.**
	Le dossier personnalisé a-t-il un mot de passe ?	**Entrez le mot de passe configuré dans la machine sur l'écran de sauvegarde de la fonction d'archivage de documents.**

PROBLEMES LIES A LA GESTION DE FICHIER

Problème	Point à vérifier	Solution
Un fichier enregistré a disparu.	Avez-vous appuyé sur la touche [Imprimer et effacer les données] pour imprimer un fichier enregistré ?	Un fichier qui est imprimé à l'aide de la touche [Imprimer et effacer les données] est automatiquement effacé après avoir été imprimé. Pour imprimer un fichier sans l'effacer, utilisez la touche [Imprimer et sauvegarder les données]. Les propriétés du fichier peuvent être défini sur "Protéger" pour empêcher que le fichier ne soit facilement effacé.
	L'effacement automatique des fichiers d'archivage de documents a-il été activé?	**Si des fichiers dont vous avez besoin ont été effacés, consultez l'administrateur de la machine.** Quand "Réglages de suppression auto. de fichier" est activée dans les réglages système (administrateur), les fichiers des dossiers indiqués sont effacés périodiquement. (Même si les propriétés du fichiers sont sur "Confidentiel" ou "Protéger", il est possible que le fichier soit effacé.)
Un fichier ne peut pas être effacé.	La propriété du fichier est-elle définie sur [Protéger] ?	**Modifiez la propriété sur [Partage], puis effacez le fichier.** Vous ne pouvez pas effacer un fichier lorsque sa propriété est définie sur [Protéger].
La propriété d'un fichier ne peut pas être définie sur [Confidentiel].	Le fichier se trouve-t-il dans le dossier temporaire ?	**Déplacez le fichier vers un autre dossier puis sélectionnez "Confidentiel".** "Confidentiel" ne peut pas être sélectionné pour un fichier dans le dossier de fichier temp. (Notez que "Protéger" peut être sélectionné pour un fichier dans le dossier de fichier temp. afin d'empêcher que le fichier ne soit facilement effacé.)

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
Il est impossible d'ouvrir un dossier ou un fichier confidentiel.	Avez-vous entré le mauvais mot de passe?	**Demandez à votre administrateur.** Si vous avez oublié le mot de passe, il est possible de changer le mot de passe du fichier ou du dossier dans les réglages système (administrateur).
Un nom de fichier ne peut pas être enregistré ou modifié.	Le nom inclut-il des caractères qui ne peuvent pas être utilisés dans un nom de fichier ou de dossier ?	**Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés dans un nom de fichier ou de dossier :** \ ? / " ; : , < > ! * & # |
Un nom de dossier personnalisé ne peut pas être enregistré ou modifié.		
Un nom de fichier est coupé.	Le nom du fichier a-t-il été enregistré dans les réglages avancés de la transmission pendant une numérisation ou une transmission I-Fax ?	Si le nom a été enregistré dans les réglages avancés de la transmission avant de configurer les paramètres de fichier temporaire ou de fichier, le nom est utilisé pour le fichier enregistré. Si le nombre de caractères dans le nom dépasse le nombre maximum de caractères autorisés pour un nom de fichier temporaire (30 caractères), les caractères qui suivent le 30ème caractère sont supprimés.

Contenu

PROBLEMES D'ORDRE GENERAL

PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

- Des fonctions spécifiques de la machine ne peuvent pas être utilisées. 8-47
- Le tableau de bord ne peut pas être utilisé. 8-47
- L'impression n'est pas possible ou s'arrête pendant un travail. 8-48
- Le mauvais format est sélectionné. 8-48
- Le format de papier du plateau d'alimentation auxiliaire affiché n'est pas correct. 8-49

PROBLEMES LIES A L'ALIMENTATION ET A LA SORTIE DU PAPIER

- L'original est mal alimenté. (Chargeur automatique de documents). 8-49
- Le papier est mal alimenté. 8-50
- Le papier ne sort pas du magasin de papier. 8-51
- L'image sur le papier du plateau d'alimentation auxiliaire est de travers. 8-51
- Le chargeur automatique de documents ne fonctionne pas. 8-51

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS/ A LA QUALITE D'IMPRESSION

- Des lignes noires ou blanches apparaissent dans l'image numérisée. 8-51
- Des taches apparaissent sur les feuilles imprimées. 8-52
- L'encre n'adhère pas bien ou des plis apparaissent sur le papier. 8-52
- La qualité d'impression est médiocre. 8-52
- Une partie de l'image est coupée. 8-53
- L'impression a lieu sur le mauvais côté du papier. 8-53
- Une couverture ou une insertion n'est pas imprimée sur le papier indiqué. 8-53

PROBLEMES LIES AUX EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

- Le périphérique USB connecté ne peut pas être utilisé. 8-53
- La clé USB connectée ne peut pas être utilisée. 8-54
- Le finisseur ne fonctionne pas. 8-54
- L'agrafage ne se fait pas. 8-54
- La position d'agrafage ou de perforation est incorrecte. 8-55

AUTRES PROBLEMES

- Aucun aperçu d'image ou miniature n'apparaît. 8-55
- L'affichage de l'écran tactile n'est pas très lisible. 8-55
- Vous avez été déconnecté sans vous être déconnecté vous-même. 8-55
- Vous avez oublié le mot de passe administrateur. 8-55

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, désactivez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal. Attendez au moins 10 secondes, puis activez à nouveau l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) dans cet ordre-ci.

Attention:

Lorsque le voyant EN LIGNE ou DONNÉES est allumé ou que le voyant DONNÉES clignote, ne mettez pas l'interrupteur principal en position OFF (ARRET) et ne débranchez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Problème	Point à vérifier	Solution
Des fonctions spécifiques de la machine ne peuvent pas être utilisées.	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur). Contactez votre administrateur. Lorsque la fonction d'authentification de l'utilisateur est activée, les fonctions que vous pouvez utiliser et le total des pages peuvent être limités dans vos réglages utilisateur.
Le tableau de bord ne peut pas être utilisé.	Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	**Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise, mettez l'interrupteur en position "Marche" et appuyez sur la touche [MARCHE] (⏻) pour mettre la machine sous tension.**
	Venez-vous juste d'allumer la machine ?	**Attendez jusqu'à ce qu'un message indiquant que la machine est prête apparaisse.** Une fois que l'on a appuyé sur la touche [MARCHE] (⏻), la machine a besoin d'un certain temps pour effectuer une opération de démarrage à chaud. Pendant ce temps, vous pouvez sélectionner des fonctions, mais vous ne pouvez pas lancer un travail.
	La touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (♻) clignote-elle ?	Appuyez sur la touche [ECONOMIE D'ENERGIE] (♻) pour désactiver le mode de mise hors tension automatique. ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "TOUCHE [ECONOMIE D'ENERGIE]" (page 1-16)
	Un capot a-t-il été ouvert ou un périphérique a-t-il été séparé de la machine ?	**Lisez le message et prenez les mesures nécessaires.** Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un capot est ouvert ou qu'un périphérique est séparé de la machine.
	L'identification a-t-elle échoué trois fois de suite ?	**Ouvrez une session à l'aide des informations utilisateur correctes.** Lorsque "Un avertissement quand la connexion échoue" est activé dans les réglages système (administrateur) et que l'identification échoue 3 fois de suite, un message s'affiche et l'opération est bloquée pendant 5 minutes. Une fois l'opération débloquée, connectez-vous à l'aide des informations utilisateur correctes. (Si vous ne connaissez pas vos informations utilisateur, contactez votre administrateur.)
	Un message indiquant que la connexion automatique a échoué s'affiche-t-il ?	**Contactez votre administrateur.** La connexion automatique a échoué en raison d'un problème sur le réseau. Si vous êtes administrateur, appuyez sur la touche [Mot passe admin.], connectez-vous en tant qu'administrateur et effectuez une modification temporaire dans les réglages systèmes (administrateur). (Rétablissez les valeurs d'origine des réglages modifiés une fois le problème de réseau résolu.)

Contenu


Problème	Point à vérifier	Solution
Le tableau de bord ne peut pas être utilisé.	Le message "Maintenance requise. Code :xx-xx*." s'affiche-t-il à l'écran ? *Les lettres et les chiffres s'affichent sous la forme xx-xx.	**Mettez la machine hors tension puis redémarrez-la.** Vérifiez que les voyants EN LIGNE et DONNÉES sont éteints et que le voyant DONNÉES ne clignote pas, puis mettez la touche [MARCHE] (⏻) et l'interrupteur principal sur la position OFF (ARRET). Attendez au moins 10 secondes avant de remettre l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) sur la position ON (MARCHE), dans cet ordre. Si le même message s'affiche encore après avoir désactivé et réactivé l'interrupteur principal et la touche [MARCHE] (⏻) à plusieurs reprises, la présence d'un dysfonctionnement nécessitant une intervention de maintenance est probable. Dans ce cas, cessez d'utiliser la machine, débranchez la prise et contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche. (Lorsque vous contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente, signalez-lui le code d'erreur affiché.)
L'impression n'est pas possible ou s'arrête pendant un travail.	Y a-t-il encore du papier dans le magasin ?	**Ajoutez du papier comme indiqué par le message affiché à l'écran.**
	Y a-t-il encore de l'encre dans la machine ?	**Remplacez la cartouche de toner.** Lorsque le toner vient à manquer, un message vous informe que la cartouche toner doit être remplacée. ☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)
	Une mauvaise alimentation du papier s'est-elle produite ?	**Retirez le papier mal alimenté comme indiqué par le message affiché à l'écran.** ☞ RETRAIT DU PAPIER BLOQUE (page 8-10)
	Le plateau de sortie est-il plein ?	**Retirez les feuilles imprimées du plateau et reprenez l'impression.** Lorsque le plateau de sortie est plein, un détecteur est activé et arrête l'impression.
	Le récupérateur toner usage est-il plein ?	Remplacez le récupérateur toner usage comme indiqué par le message affiché sur l'écran tactile. ☞ REMPLACEMENTS DES FOURNITURES ET MAINTENANCE (page 1-47)
	Dans les Réglages magasins papier des réglages système, existe-t-il des restrictions concernant les magasins qui peuvent être utilisés dans chaque mode(copie, impression, fax, I-Fax et archivage de documents) ?	**Consultez les Réglages magasins papier et vérifiez si les cases à cocher de chaque mode sont sélectionnées (Travail d'alimentation approuvée).** Les fonctions sans indication ne peuvent être utilisées pour l'impression en utilisant ce magasin. → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins" > "Changement" > ☑ (chaque mode)
Le mauvais format est sélectionné.	Le bon format de l'original a-t-il été défini ?	Une fois l'original placé, le format de l'original détecté s'affiche. Si le format de l'original affiché sur cette touche est différent de celui de l'original placé, appuyez sur cette touche et spécifiez le format correct.

Problème	Point à vérifier	Solution
Le format de papier du plateau d'alimentation auxiliaire affiché n'est pas correct.	L'extension du plateau d'alimentation auxiliaire est-elle sortie ?	**Sortez l'extension du plateau d'alimentation auxiliaire.** Lors du chargement du papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire, assurez-vous de sortir l'extension pour permettre de détecter correctement le format de papier.

PROBLEMES LIES A L'ALIMENTATION ET A LA SORTIE DU PAPIER

Problème	Point à vérifier	Solution
L'original est mal alimenté. (Chargeur automatique de documents)	Une trop grande quantité de papier est-elle chargée sur le plateau du chargeur de documents ?	**Assurez-vous que la pile de papier dans le magasin ne dépasse pas le repère.**
	L'original est-il long ?	**Si vous utilisez le chargeur automatique de documents pour numériser un original long, réglez le format de numérisation sur [Format long].** (Les originaux longs ne peuvent pas être copiés à l'aide de la fonction copie.)
	L'original est-il sur papier fin ?	**Utilisez la vitre d'exposition pour numériser l'original.** Si vous avez besoin d'utiliser le chargeur automatique de documents, utilisez le mode de numérisation lente dans les modes spéciaux pour numériser l'original.
	Le rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation est-il sale?	**Nettoyez la surface du rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation.** ☞ Guide de démarrage

Contenu

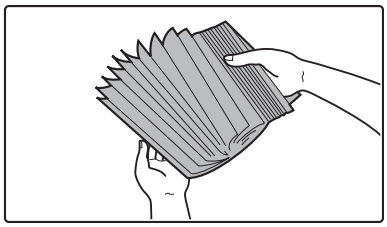Problème	Point à vérifier	Solution
Le papier est mal alimenté.	Un morceau de papier déchiré est-il resté dans la machine ?	**Assurez-vous que tous les morceaux de papier ont été retirés.** ☞ RETRAIT DU PAPIER BLOQUE (page 8-10)
	Une trop grande quantité de papier est-elle chargée dans le magasin ?	**Assurez-vous que la pile de papier dans le magasin ne dépasse pas le repère.**
	Plusieurs feuilles sont-elles chargées en même temps ?	**Aérez bien le papier avant de le charger.** 
	Utilisez-vous du papier qui n'est pas compris dans les spécifications ?	**Utilisez du papier recommandé par SHARP.** L'utilisation de papier non pris en charge peut entraîner des mauvaises alimentations, plis ou taches. Veuillez utiliser du papier et des étiquettes conseillés par SHARP. Pour plus de détails, contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche. Pour le papier interdit ou déconseillé, consultez PAPIER ACCEPTE" (page 1-27) dans "1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
	Le papier chargé dans le magasin a-t-il absorbé de l'humidité ?	Si vous n'utilisez pas du papier dans un magasin pendant une longue période, retirez le papier du magasin et stockez-le dans un sac dans un endroit sombre et sec.
	Les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont-ils adaptés à la largeur du papier ?	**Ajustez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire à la largeur du papier.**
	L'extension du plateau d'alimentation auxiliaire est-elle sortie ?	**Lors du chargement de papier de grand format, sortez l'extension.**
	Le rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire est-il sale ?	**Nettoyez la surface du rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire.** ☞ Guide de démarrage
Le papier est mal alimenté.	Le bon format de papier a-t-il été configuré ?	**Si vous utilisez du papier spécial, assurez-vous de configurer le bon format de papier.** Si le format du papier chargé dans un magasin a été modifié, assurez-vous de vérifier le réglage du format de papier. → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins"
	Avez-vous ajouté du papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire ?	**Lorsque vous ajoutez du papier, retirez préalablement le papier restant sur le plateau d'alimentation auxiliaire, mélangez-le avec le nouveau papier, puis rechargez en une pile unique.** Si vous ajoutez du papier sans retirer celui restant, cela risque d'entraîner un bourrage papier.

Problème	Point à vérifier	Solution
Le papier ne sort pas du magasin de papier.	Le papier est-il correctement chargé dans le magasin papier ?	**Positionnez les guides en fonction du format du papier.** Assurez-vous que la hauteur de papier ne dépasse pas le repère.
	Dans les Réglages magasins papier des réglages système, existe-t-il des restrictions concernant les magasins qui peuvent être utilisés dans chaque mode(copie, impression, fax, I-Fax et archivage de documents) ?	**Consultez les Réglages magasins papier et vérifiez si les cases à cocher de chaque mode sont sélectionnées (Travail d'alimentation approuvée).** Les fonctions sans indication ne peuvent être utilisées pour l'impression en utilisant ce magasin. → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins" > "Changement" > ☑ (chaque mode)
L'image sur le papier du plateau d'alimentation auxiliaire est de travers.	Une trop grande quantité de papier est-elle chargée sur le plateau d'alimentation d'auxiliaire?	**Ne dépassez pas le nombre maximum de feuilles autorisées.** Le nombre maximum de feuilles autorisées varie en fonction du réglage du type de papier. Pour plus d'informations, voir "SPECIFICATIONS" dans le Guide de démarrage.
	Les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont-ils adaptés à la largeur du papier ?	**Ajustez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire à la largeur du papier.**
	Les guides de l'original sont-ils adaptés à la largeur du papier ?	**Réglez les guides de l'original pour qu'ils correspondent à la largeur du papier.**
Le chargeur automatique de documents ne fonctionne pas.	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur).

PROBLEMES LIES AUX RESULTATS/ A LA QUALITE D'IMPRESSION

Problème	Point à vérifier	Solution
Des lignes noires ou blanches apparaissent dans l'image numérisée.	Les zones de numérisation de la vitre d'exposition ou du chargeur automatique de documents sont-elles sales ?	**Nettoyez les zones de numérisation de la vitre d'exposition ou du chargeur automatique de documents.** ☞ Guide de démarrage
	Le rouleau d'alimentation du papier ou du plateau d'alimentation auxiliaire est-il sale ?	**Nettoyez la surface du rouleau d'alimentation ou du plateau d'alimentation auxiliaire.** ☞ Guide de démarrage

Problème	Point à vérifier	Solution
Des taches apparaissent sur les feuilles imprimées.	Utilisez-vous du papier qui n'est pas compris dans les spécifications ?	**Utilisez du papier recommandé par SHARP.** L'utilisation de papier conçu pour d'autres modèles ou de papier spécial non pris en charge peut entraîner des mauvaises alimentations, plis ou taches. Veuillez utiliser du papier et des étiquettes conseillés par SHARP. Pour plus de détails, contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.
	Imprimez-vous sur du papier perforé ?	**Veillez à ce que l'image ne chevauche pas les trous perforés.** Si l'image imprimée chevauche les trous perforés, des taches peuvent apparaître à l'arrière du papier après une impression recto ou sur les deux côtés après une impression recto verso.
	Dans l'unité du laser, le chargeur principal ou PT est-il sale ?	Si ces unités sont sales, des traces apparaissent sur les résultats d'impression. Nettoyez régulièrement ces unités. Pour le nettoyage, reportez-vous au "Guide de démarrage".
	Un message indiquant un besoin de maintenance s'affiche-t-il ?	**Contactez immédiatement votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.**
L'encre n'adhère pas bien ou des plis apparaissent sur le papier.	Utilisez-vous du papier qui n'est pas compris dans les spécifications ?	**Utilisez du papier recommandé par SHARP.**L'utilisation de papier conçu pour d'autres modèles ou de papier spécial non pris en charge peut entraîner des mauvaises alimentations, plis ou taches. Veuillez utiliser du papier et des étiquettes conseillés par SHARP. Pour plus de détails, contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.
	Avez-vous configuré le bon type de papier ?	**Configurez le bon type de papier dans les réglages des magasins.** Tenez compte de ce qui suit : • Du papier épais est utilisé, mais un type de papier autre que du papier épais est sélectionné dans les réglages des magasins. (L'image peut disparaître si elle est façonnée.) • Du papier autre que du papier épais est utilisé, mais du papier épais a été sélectionné dans les réglages des magasins. (Ceci peut entraîner des plis et des mauvaises alimentations du papier.) → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins"
	Le papier est-il chargé pour l'impression au verso ?	**Vérifiez que le papier est chargé de sorte que l'impression se fasse du bon côté.** Si l'impression a lieu du mauvais côté des étiquettes ou du transparent, il se peut que l'encre n'adhère pas bien et qu'il ne soit pas possible d'obtenir une image claire.
La qualité d'impression est médiocre.	Le "Mode économie de toner" est-il activé ?	**Contactez votre administrateur.** Lorsque le "Mode économie de toner" est activé, l'impression utilise moins de toner et donc le résultat d'impression est plus clair.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
Une partie de l'image est coupée.	Le bon format de papier a-t-il été configuré ?	**Si vous utilisez du papier spécial, assurez-vous de configurer le bon format de papier.** Si le format du papier chargé dans un magasin a été modifié, assurez-vous de vérifier le réglage du format de papier. → Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins"
	L'original a-t-il été correctement positionné ?	**Si vous utilisez la vitre d'exposition, assurez-vous de positionner l'original au centre gauche de la vitre d'exposition.** ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "PLACEMENT DU DOCUMENT ORIGINAL SUR LA VITRE D'EXPOSITION" (page 1-39)
L'impression a lieu sur le mauvais côté du papier.	Le papier est-il chargé avec le côté à imprimer orienté dans la bonne direction ?	**Vérifiez que le papier est chargé de sorte que l'impression se fasse du bon côté.** • Magasins 1 à 4 : Chargez le papier avec le côté avant face vers le haut*. • Plateau d'alimentation auxiliaire : Chargez le papier avec le côté avant face vers le bas*. * Chargez le papier "Perforé", "Pré-imprimé" et le papier "A en-tête" dans le sens inverse. (Sauf quand "Désactivation du recto verso" est activé dans les réglages système (administrateur). Pour les réglages courants, consultez votre administrateur.
Une couverture ou une insertion n'est pas imprimée sur le papier indiqué.	Le type de papier a-t-il été correctement défini?	**Définissez le bon type de papier pour le magasin qui contient le papier indiqué pour la couverture ou l'insert.** Si le type de papier défini pour la couverture ou l'insert n'est pas le même que celui défini pour le magasin, le papier sera alimenté depuis un autre magasin. Réglages système > "Réglages magasins papier" > "Réglages des magasins"

PROBLEMES LIES AUX EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES

Problème	Point à vérifier	Solution
Le périphérique USB connecté ne peut pas être utilisé.	Le périphérique USB est-il compatible avec la machine ?	**Demandez à votre revendeur si le périphérique est compatible avec la machine.**
	Est-ce que le périphérique USB connecté est correctement détecté ?	**Sélectionnez "Vérification du périphérique USB" dans les réglages système pour vérifier si le périphérique peut être détecté.** → Réglages système > "Vérification du périphérique USB" S'il n'est pas détecté, reconnectez-le.

Contenu

Problème	Point à vérifier	Solution
La clé USB connectée ne peut pas être utilisée.	La clé USB est-elle au format FAT32 ?	**Vérifiez le format de la clé USB.** Si le format de la clé USB n'est pas FAT32, utilisez votre ordinateur pour passer le format sur FAT32.
	Utilisez-vous une clé USB avec une capacité supérieure à 32 Go ?	**Utilisez une clé USB ayant une capacité inférieure ou égale à 32 Go.**
Le finisseur ne fonctionne pas.	Un message indiquant que vous devez retirer le papier de l'agrafeuse s'affiche-t-il ?	Retirez tout le papier restant de l'agrafeuse.
	Le message suivant s'affiche-t-il sur l'écran tactile ? "Demander l'assistance d'un technicien. Code:xx-xx Veuillez vérifier l'alimentation du finisseur." *Les lettres et les chiffres s'affichent sous la forme xx-xx.	**Vérifiez le câble de raccordement.** Débranchez puis rebranchez le câble de raccordement avant de relancer la machine.
L'agrafage ne se fait pas.	Un message vous demandant de vérifier l'agrafeuse s'affiche-t-il ?	**Retirez les agrafes bloquées.** ☞ "RETRAIT DES AGRAFES COINCEES" (page 8-14)
	Un message vous indiquant d'ajouter des agrafes s'affiche-t-il ?	**Remplacez la cartouche d'agrafes.** N'oubliez pas de remplacer la boîte d'agrafes. ☞ "RETRAIT DES AGRAFES COINCEES" (page 8-14)
L'agrafage ne se fait pas.	Plusieurs papiers de différentes largeurs sont-ils mélangés ?	**Pour effectuer un agrafage de papiers de différents formats, utilisez du papier de largeur identique.** L'agrafage n'est pas possible lorsque des papiers de différentes largeurs sont mélangés. Lorsque vous réalisez une copie, sélectionnez [Original form. mix.] dans les modes spéciaux.
	Le nombre de feuilles pouvant être agrafées en une seule fois est-il dépassé ?	**Pour le nombre maximum de feuilles qu'il est possible d'agrafer, voir "SPECIFICATIONS" dans le Guide de démarrage.**
	Un format de papier qui ne peut pas être agrafé est-il inclus dans le travail d'impression ?	**Pour connaître les formats papier qu'il est possible d'agrafer, reportez-vous à "SPECIFICATIONS" dans le Guide de démarrage.**
	Le réglage du type de papier du magasin sélectionné dans le pilote d'imprimante est-il défini sur un type de papier qui ne peut pas être agrafé ?	Vérifiez le type de papier configuré dans la machine et sélectionnez un magasin contenant un papier pouvant être agrafé*. Cliquez sur le bouton [Etat des magasins] dans "Sélection papier" sur l'onglet [Papier] de la fenêtre des propriétés de l'imprimante et vérifiez le type de papier configuré pour chaque magasin. * L'agrafage n'est pas possible sur les étiquettes, les intercalaires, les transparents ou les enveloppes. De plus, si "Désactiver agrafage" est sélectionné dans le type utilisateur, l'agrafage n'est pas possible.
	Est-ce que des fonctions ont été désactivées par l'administrateur ?	**Contactez votre administrateur.** Il se peut que certaines fonctions aient été désactivées dans les réglages système (administrateur).

Problème	Point à vérifier	Solution
La position d'agrafage ou de perforation est incorrecte.	La position d'agrafage est-elle correctement définie ?	**Vérifiez le réglage de la position d'agrafage.** ☞ 2. COPIEUR "SORTIE" (page 2-37)

AUTRES PROBLEMES

Problème	Point à vérifier	Solution
Aucun aperçu d'image ou miniature n'apparaît.	Des travaux sont-ils en attente d'exécution ?	Patientez jusqu'à ce que plusieurs travaux aient été exécutés.
L'affichage de l'écran tactile n'est pas très lisible.	Le contraste de l'affichage est-il été correctement défini ?	**Appuyez sur la touche de réglage de la luminosité ( ) de la barre du système du tableau de bord afin de régler la luminosité.** ☞ 1. AVANT D'UTILISER LA MACHINE "BARRE SYSTEME" (page 1-13)
Vous avez été déconnecté sans vous être déconnecté vous-même.	Le réglage du retour à l'état initial est-il activé ?	**Connectez-vous à nouveau.** Lorsque l'authentification utilisateur est utilisée, l'utilisateur actuellement connecté est automatiquement déconnecté si le réglage du retour à l'état initial est activé. (Sauf en mode Num. PC.) Si vous êtes administrateur, vous pouvez modifier la minuterie du réglage du retour à l'état initial ou désactiver le réglage du retour à l'état initial dans "Réglage du retour a l'état initial". → Réglages système (Administrateur) > "Réglages de fonctionnement" > "Autres réglages" > "Réglage du retour a l'état initial"
Vous avez oublié le mot de passe administrateur.	Le mot de passe administrateur est-il encore le réglage par défaut ?	**Contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.** Pour le mot de passe administrateur usine par défaut, voir "POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE" dans le Guide de démarrage. Après avoir modifié le mot de passe, veillez à ne pas l'oublier.

Guide d'utilisation

MODELE: MX-C382SC



SHARP

SHARP CORPORATION

MXC382SC-FR-ZZ