


## Technische Daten

Modell	PN-ZK10
Abmessungen	Siehe Abbildung unten.
Gewicht	Ca. 23 kg (Gewicht einschließlich zwei Wandhalterungen und Bolzen)

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.

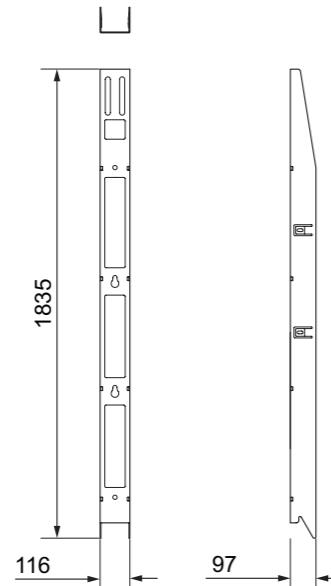

Einheit: mm  
(Die Abbildung zeigt die ungefähren Werte.)

**SHARP**  
SHARP CORPORATION

**SHARP**<sup>®</sup>

## Bedienungsanleitung Wandhalterung

Geeignet für die Modelle (ab Juli 2008) | LCD FARBMONITOR LB-1085

**PN-ZK10**

### ● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "Für eine sichere und sachgemäße Verwendung". Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist.

### TIPPS

- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Sharp Corporation über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.

## Für eine sichere und sachgemäße Verwendung

In der vorliegenden Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole und Warnhinweise verwendet, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Missachtung dieser Symbole und Warnhinweise und eine unsachgemäße Verwendung des Produkts können zu unten beschriebenen Folgen führen.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Warnsymbolen und -hinweisen aufmerksam durch, bevor Sie die Anleitung weiterlesen, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen genauestens befolgt werden.

**⚠ Achtung:** Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.

- **Die Montage darf nur von ausgebildetem Servicepersonal vorgenommen werden.**  
Bei falscher Montage kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Verwenden Sie das Zubehör nur für die angegebenen Modelle. Führen Sie keine Änderungen am LCD-Farbmonitor oder am Zubehör aus.**  
Andernfalls kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Montieren Sie den LCD-Farbmonitor an einem möglichst vibrationsfreien Ort, der stark genug ist, um das Gewicht des LCD-Farbmonitors sowie der Wandhalterungen zu tragen.**  
Andernfalls kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Verwenden Sie die Wandhalterung ausschließlich für den LCD-Farbmonitor und nicht für andere Gegenstände.**  
Andernfalls kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

**⚠ Vorsicht:** Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachbeschädigung führen.

- **Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen vollständig und sicher fest.**  
Bei mangelhafter Befestigung kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Sollten Sie Verformungen oder Risse am Gerät feststellen, verwenden Sie den LCD-Farbmonitor bitte nicht weiter.**  
Bei weiterem Gebrauch des Monitors, ohne das Problem repariert zu haben, kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

# Mitgeliefertes Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass das folgende Zubehör mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Wandhalterungen x 2</b> | <input type="checkbox"/> <b>Senkbolzen (M10) x 2</b>   | <input type="checkbox"/> <b>M16 Unterlegscheibe x 4</b>                     |
| <input type="checkbox"/> <b>M8 Bolzen x 4</b>       | <input type="checkbox"/> <b>M8 Federring x 4</b>       | <input type="checkbox"/> <b>M10 (Senkbolzen) Unterlegscheibe x 2</b>        |
| <input type="checkbox"/> <b>M10 Bolzen x 4</b>      | <input type="checkbox"/> <b>M8 Unterlegscheibe x 4</b> | <input type="checkbox"/> <b>Bedienungsanleitung (vorliegende Anleitung)</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>M16 Bolzen x 8</b>      | <input type="checkbox"/> <b>M16 Federring x 4</b>      |   |

## Sicherheitshinweise zum Gebrauch

- Installation, Abbau oder Transport des LCD-Farbmonitors muss von ausgebildetem Servicepersonal durchgeführt werden. Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Die Montage erfordert spezielle Kenntnisse und Qualifikationen.
- Der Käufer sollte nicht versuchen, den LCD-Farbmonitor selbst zu montieren, abzubauen oder zu transportieren.
- SHARP übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden, die aufgrund falscher Montage oder unsachgemäßer Behandlung entstanden sind.
- Für die Montage werden zwei senkrecht angebrachte, H-förmige Stahlrahmen mit gebohrten Montage-Schraublöchern benötigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um nähere Einzelheiten zu erfahren.

## Montageanleitung


### Vorsicht

- Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Er muss mit einer Hebevorrichtung bewegt werden (Flaschenzug, etc.).
- Zur Montage werden mindestens vier Personen benötigt.

**1** Platzieren Sie den LCD-Farbmonitor vor den H-förmigen Stahlrahmen, an das es befestigt werden soll.


**2** Setzen Sie die Haken der Hebevorrichtung in die ÖSENSCHRAUBEN des LCD-Farbmonitors ein und heben Sie den Monitor leicht an.

- Heben Sie den Monitor an, bis die Hubketten gespannt sind.

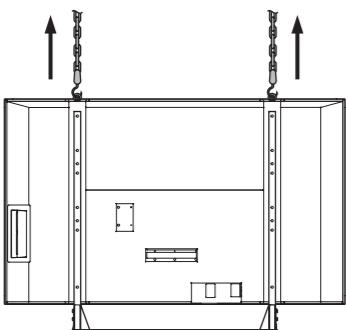


**3** Entfernen Sie auf der Rückseite die Bolzen zur Montage am Ständer und lösen Sie den LCD-Farbmonitor vom Ständer.

- Lockern Sie die 8 Bolzen allmählich und gleichmäßig. Sind die Bolzen schwer zu lösen, heben Sie den Monitor mithilfe der Hebevorrichtung leicht an, um die Last auf den Bolzen zu verringern.
- Überprüfen Sie während des Anhebens ständig den Zustand, damit der LCD-Farbmonitor nicht herunterfällt.

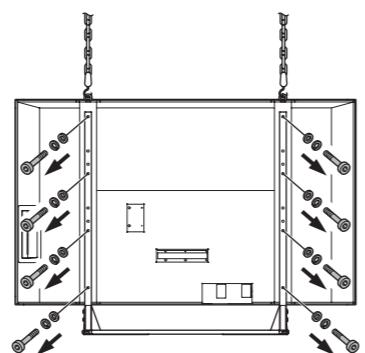


**4** Befestigen Sie die Wandhalterungen auf der Rückseite des LCD-Farbmonitors.


- 1) Legen Sie die 4 mitgelieferten M16 Bolzen, 2 rechts und 2 links (wie unten abgebildet), an und ziehen Sie sie leicht fest.

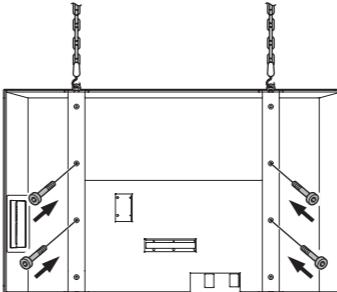

- 2) Legen Sie die Wandhalterungen an, indem Sie die angebrachten Bolzen durch die 2 Löcher in der Mitte führen.

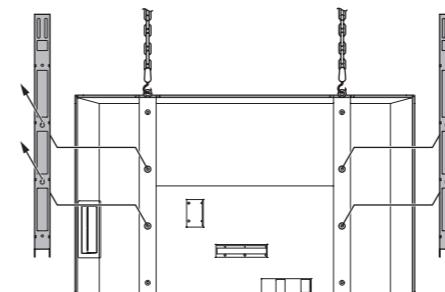


- 3) Sichern Sie die Wandhalterungen mit 4 weiteren mitgelieferten M16 Bolzen, die in die auf jeder Seite verbleibenden 2 Löcher geschraubt werden.

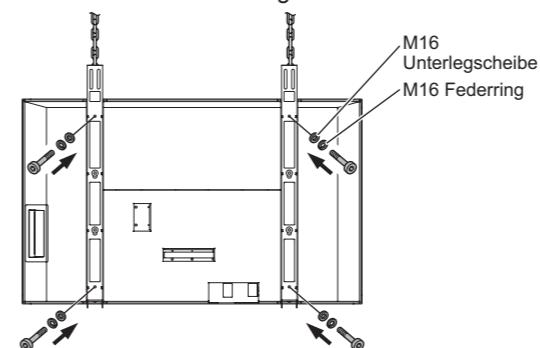

- 4) Ziehen Sie die Bolzen, die in Schritt 1) nur leicht hineingeschraubt wurden, vollständig fest.

**5** Befestigen Sie die mitgelieferten M10 Bolzen am H-förmigen Stahlrahmen, um den LCD-Farbmonitor aufzuhängen (Wandhalterungen).

- 1) Legen Sie die Bolzen an jeweils beiden Seiten des linken und rechten Rahmens an und ziehen Sie sie fest. Stellen Sie sicher, dass alle 4 Bolzen auf gleicher Höhe liegen.

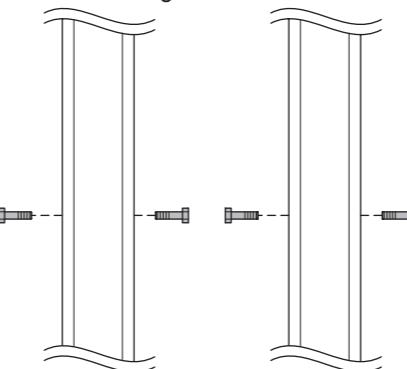


**6** Befestigen Sie den LCD-Farbmonitor (Wandhalterungen) am H-förmigen Stahlrahmen.

- 1) Haken Sie die Unterseite der Wandhalterungen an die in Schritt 5 befestigten Bolzen ein.




- 2) Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterungen sicher eingehängt sind, und legen Sie anschließend die 2 mitgelieferten Bolzen an.

- 3) Ziehen Sie die Senkbolzen fest, während Sie die Ketten der Hebevorrichtung nach und nach lockern.

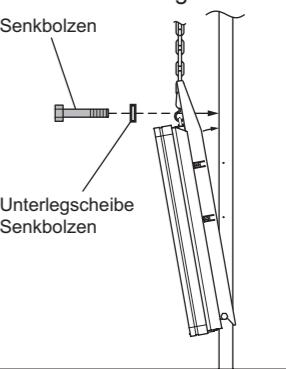

- 4) Legen Sie die 4 mitgelieferten M8 Bolzen seitlich an den Wandhalterungen an (2 auf jeder Seite) und ziehen Sie sie fest.

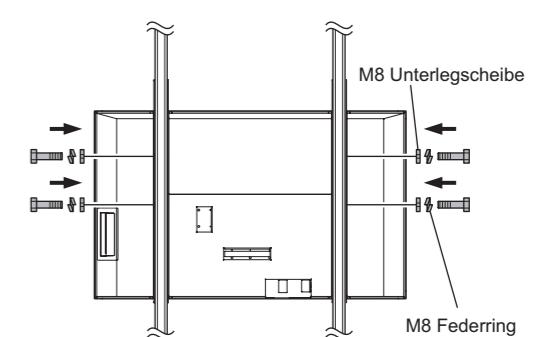

**7** Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Farbmonitor sicher montiert ist, und entfernen Sie anschließend die Haken der Hebevorrichtung.