

NEC

MultiSync PA241W

Manuale Utente



Indice

Avvertenza, Attenzione	Italiano-1
Dichiarazione.....	Italiano-1
Dichiarazione di conformità del Ministero Canadese delle Comunicazioni	Italiano-2
Dichiarazione di conformità	Italiano-2
Caratteristiche del prodotto	Italiano-3
Contenuto	Italiano-3
Guida rapida.....	Italiano-4
Controlli	Italiano-9
Uso della funzione MODALITÀ IMMAGINE	Italiano-15
OSD avanzato	Italiano-16
Raccomandazioni per l'uso	Italiano-25
Specifiche.....	Italiano-27
Funzioni.....	Italiano-28
Risoluzione dei problemi	Italiano-29
Uso della funzione Luminosità autom.	Italiano-31
TCO Displays 5.0	Italiano-32
Informazioni del produttore su riciclo ed energia.....	Italiano-33



AVVERTENZA



PER EVITARE PERICOLO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'UNITÀ A PIOGGIA O UMIDITÀ. INOLTRE, NON USARE LA SPINA POLARIZZATA DELL'UNITÀ CON UNA PRESA DI CAVO DI PROLUNGA O ALTRE PRESE, A MENO CHE I POLI DELLA SPINA SI INSERISCA COMPLETAMENTE.

NON APRIRE LA CARROZZERIA POICHÉ ALL'INTERNO VI SONO COMPONENTI SOTTO ALTA TENSIONE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE QUALIFICATO.



ATTENZIONE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ASSICURARSI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA SCOLLEGATO DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE A MURO. PER TOGLIERE COMPLETAMENTE ALIMENTAZIONE ALL'UNITÀ, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA C.A. NON TOGLIERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI MANUTENIBILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE QUALIFICATO.








Questo simbolo avverte l'utente che tensioni non isolate all'interno dell'unità possono essere sufficientemente elevate da provocare scossa elettrica. Pertanto è pericoloso avere qualsiasi tipo di contatto con un componente interno all'unità.



Questo simbolo avverte l'utente che sono state incluse importanti informazioni relative al funzionamento ed alla manutenzione dell'unità. Pertanto esse devono essere lette attentamente al fine di evitare l'insorgere di problemi.

ATTENZIONE: Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questo schermo secondo le istruzioni riportate nella tabella seguente. Se con questa apparecchiatura non viene fornito il cavo di alimentazione, contattare il proprio fornitore. Per tutti gli altri casi, utilizzare un cavo di alimentazione adatto alla tensione alternata della presa di alimentazione, approvato e conforme allo standard di sicurezza del proprio Paese.

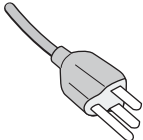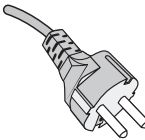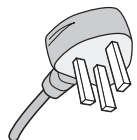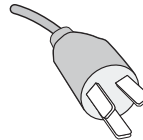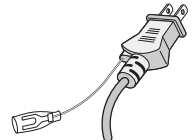Tipo di spina	Nord America	Europa Continentale	Regno Unito	Cinese	Giapponese
Forma della spina					
Paese	USA/Canada	UE (ad eccezione del Regno Unito)	Regno Unito	Cina	Giappone
Tensione	120*	230	230	220	100

*Usando il monitor con il relativo alimentatore CA 125-240 V, utilizzare un cavo di alimentazione con la stessa tensione della presa di corrente utilizzata.

NOTA: l'assistenza al prodotto viene fornita nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione

Dichiarazione del Costruttore

Si certifica che il monitor a colori MultiSync PA241W (L249TU) è conforme a:

Direttiva del Consiglio Europeo 2006/95/CE:
– EN 60950-1

Direttiva del Consiglio Europeo 2004/108/CE:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

ed è contrassegnato con



NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Giappone

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. NEC è un marchio registrato di NEC Corporation. ErgoDesign è un marchio registrato di NEC Display Solutions, Ltd. in Austria, Benelux, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

Tutti gli altri nomi di marca e prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Adobe® è un marchio registrato o un marchio di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

DisplayPort è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association.




Dichiarazione di conformità del Ministero Canadese delle Comunicazioni

DOC: Questa apparecchiatura digitale di classe B soddisfa tutti i requisiti della normativa canadese per apparecchiature che provocano interferenze.

C-UL: Riporta il marchio C-UL ed è conforme alle norme di sicurezza canadesi secondo CAN/CSA C22.2 N. 60950-1.

Informazioni FCC

- Utilizzare i cavi specificati forniti con il monitor a colori MultiSync PA241W al fine di non interferire con ricezioni radiotelevisive.
 - (1) Il cavo di alimentazione utilizzato deve essere di tipo approvato ed essere conforme agli standard di sicurezza americani, nonché soddisfare la condizione seguente.

Cavo di alimentazione Lunghezza Forma spina	Tipo non schermato, 3 conduttori 2,0 m  U.S.A.
---	--

- Utilizzare il cavo segnali video schermato fornito, mini D-SUB da 15 pin a DVI-A o da DVI-D a DVI-D. L'uso di cavi e adattatori diversi può provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva.
- Questa apparecchiatura è stata provata e trovata conforme alle limitazioni per un dispositivo digitale di classe B, secondo la parte 15 delle regole FCC. Tali limitazioni sono finalizzate a fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata secondo le istruzioni, può provocare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia non si garantisce che, in una particolare installazione, non si verifichi interferenza. Se l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nocive alla ricezione radiotelevisiva, in seguito ad accensione e spegnimento della stessa, si suggerisce all'utente di tentare di correggere l'interferenza ricorrendo a uno o più dei seguenti provvedimenti:
 - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 - Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Per l'assistenza, consultare il proprio rivenditore locale o un tecnico radio/TV esperto

Se necessario, per ulteriori suggerimenti l'utente deve contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. L'utente può trovare utile il seguente libretto, preparato dalla commissione federale per le comunicazioni: "Identificazione e risoluzione di problemi di interferenza Radio-TV." Questo libretto è disponibile presso l'Ufficio Stampa Governativo degli Stati Uniti, Washington, D.C., 20402, N. codice 004-000-00345-4.

Dichiarazione di conformità

Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni.

(1) Il dispositivo non deve provocare interferenze nocive, e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese interferenze che possano causare funzionamento non desiderato.

U.S.A. - Parte responsabile:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Indirizzo:	500 Park Blvd, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143
Tel. num.:	(630) 467-3000

Tipo di prodotto:	Monitor
Classificazione apparecchiatura:	Periferica classe B
Modelli:	MultiSync PA241W (L249TU)



Si dichiara che l'apparecchiatura specificata in precedenza è conforme agli standard tecnici secondo le specifiche delle regole FCC.


Caratteristiche del prodotto

- DisplayPort, che supporta la profondità di colore a 10 bit.
- Modalità immagine a 5 impostazioni, facile passaggio da una modalità all'altra (consultare pagina 11).
- Riproduzione accurata dei colori per applicazioni sofisticate di progettazione grafica (consultare pagina 11).
- Riscaldamento rapido.
- La modalità a due schermi Picture-in-picture/picture-by-picture comprende l'anteprima in tempo reale (consultare pagina 22).
- Hub USB con due porte a monte.
- Il MultiProfiler estende la funzione di gestione dei colori e comprende aggiornamenti automatici del profilo ICC (Emulazione profilo ICC, Emulazione stampante) (consultare pagina 15).
- Basso consumo energetico grazie alla Modalità ECONOMICA (consultare pagina 10).
- Dimensioni ridotte.

Contenuto

La confezione del nuovo monitor* NEC deve contenere i seguenti componenti:

- Monitor MultiSync PA241W con supporto regolabile in altezza/inclinabile/girevole
- Cavo di alimentazione
- Cavo segnali video (da DVI-D a DVI-D)
- Cavo segnali video (mini D-SUB a 15 pin a mini D-SUB a 15 pin)
- Cavo DisplayPort
- Manuale di montaggio
- CD-ROM
- Vite (x 4) (per montare il monitor su un braccio flessibile (pagina 8))

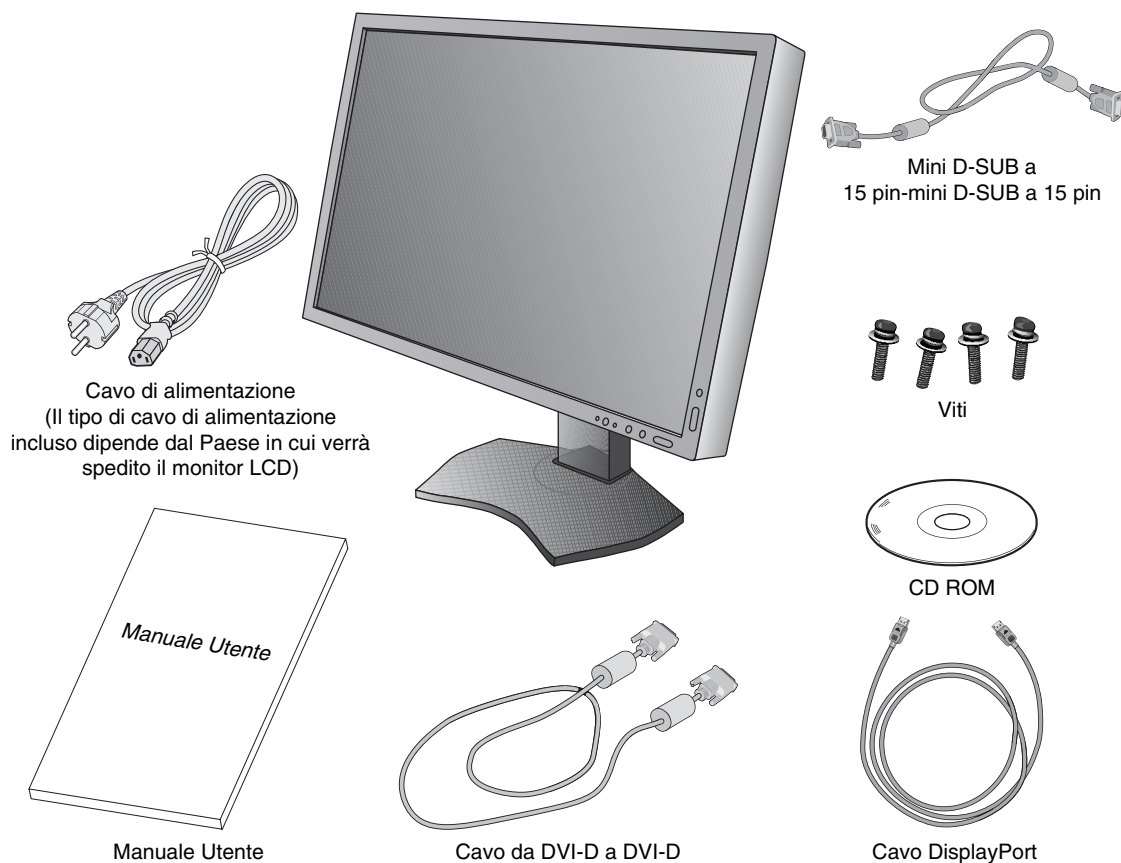

NOTA: Questo monitor può essere equipaggiato con la "Soundbar MultiSync" opzionale.
Chiedere al rivenditore o controllare sul nostro sito web <http://www.necdDisplaysolution.com>

* Conservare la confezione e il materiale di imballaggio originali per trasportare o spedire il monitor.

Guida rapida

Per collegare il monitor LCD al sistema, seguire le seguenti istruzioni:

1. Spegnerne il computer.
2. **Per PC o Mac con uscita digitale DVI:** Collegare il cavo dei segnali DVI al connettore della scheda video del sistema (**Figura A.1**). Serrare tutte le viti.

Per un PC con l'uscita analogica: Collegare un cavo segnali mini D-SUB a 15 pin - DVI-A (non incluso) al connettore della scheda video nel sistema (**Figura A.2**).

Per un Mac: Collegare un adattatore cavo Macintosh (non incluso) al computer, quindi collegare il cavo segnali mini D-SUB a 15-pin all'adattatore cavo Macintosh (**Figura A.3**).

NOTA: Alcuni sistemi Macintosh non dispongono di un adattatore cavo Macintosh.

Per un PC con l'uscita DisplayPort: Collegare il cavo DisplayPort al connettore della scheda video del sistema (**Figura A.4**).


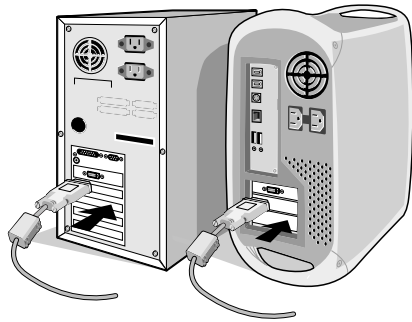


Figura A.1



Figura A.2

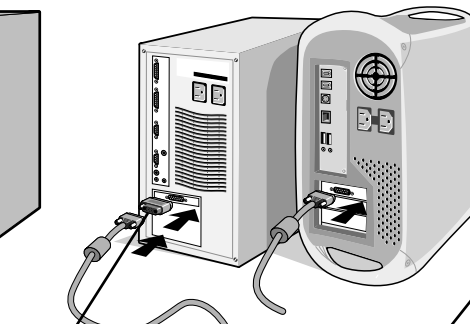

Adattatore
cavo Macintosh
(non incluso)

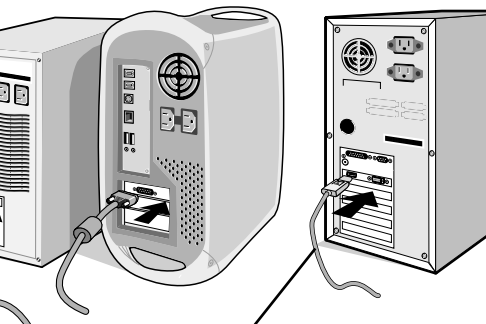


Figura A.3

Cavo DisplayPort

Figura A.4

- NOTA:**
1. Utilizzare un cavo DisplayPort con il logo DisplayPort.
 2. Il connettore DisplayPort non alimenta il componente collegato.
 3. Mentre si rimuove il cavo DisplayPort, tenere premuto il pulsante superiore per rilasciare il fermo.
3. La regolazione dell'altezza è bloccata dal pulsante di blocco. Mettere una mano sulla parte superiore del monitor e abbassare il monitor fino alla posizione più bassa. Far scorrere il pulsante di blocco per sbloccare (**Figura B.1**).

NOTA: Maneggiare con cura quando si sblocca il supporto.

Appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor per inclinare lo schermo LCD di 30 gradi e alzarlo alla posizione più alta. Far scorrere la copertura cavi verso l'alto (**Figura B.2**).

NOTA: Non è possibile rimuovere la copertura cavi.

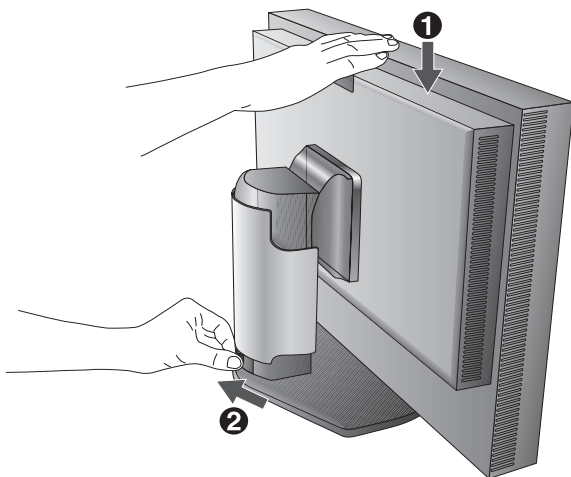


Figura B.1

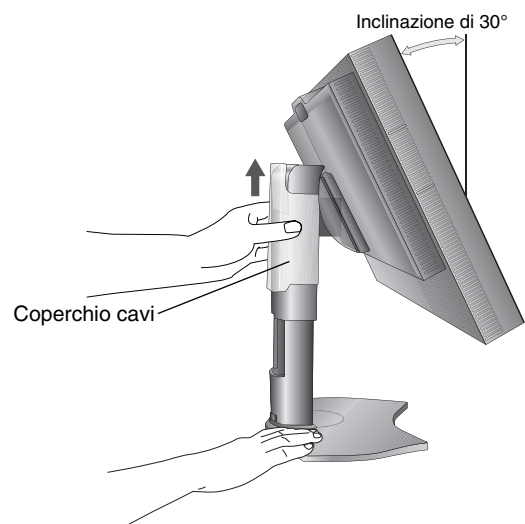


Figura B.2

- Collegare tutti i cavi ai connettori appropriati (**Figura C.1**). Utilizzando il cavo USB, collegare il connettore tipo B alla porta a monte USB sul lato destro posteriore del monitor e il connettore tipo A alla porta a valle sul computer (**Figura C.1a**). Se si utilizza un cavo in uscita dal dispositivo USB, collegarlo a una delle porte a valle del monitor.

NOTA: Collegamenti errati dei cavi possono provocare un funzionamento anomalo, danneggiare la qualità del display e dei componenti del modulo LCD e/o accorciare la vita del modulo stesso.

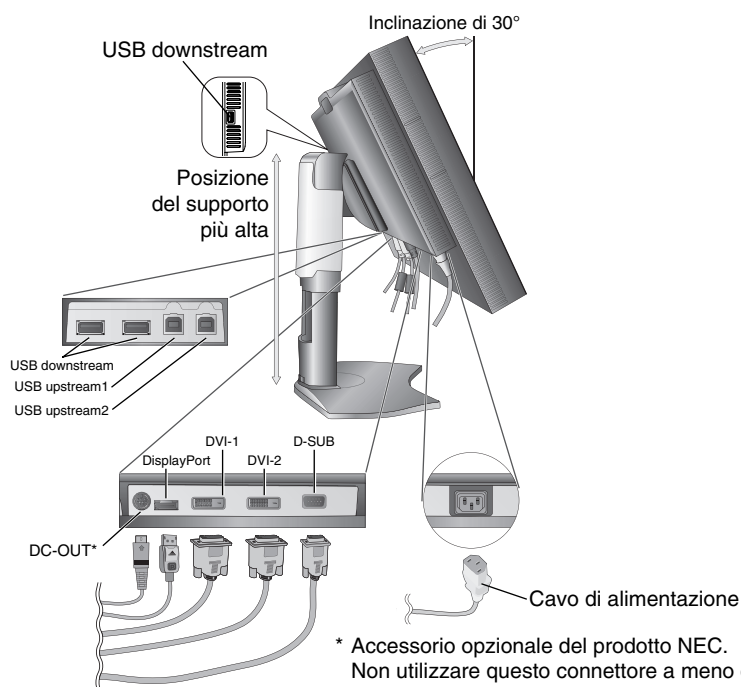


Figura C.1

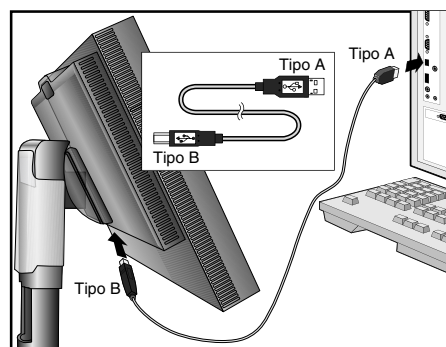


Figura C.1a

- Per disporre ordinatamente i cavi, utilizzare il sistema di gestione dei cavi predisposto sul supporto. Fissare saldamente e ordinatamente i cavi ai ganci (**Figura C.2** e **Figura C.3**).
- Verificare che sia possibile ruotare, sollevare e abbassare lo schermo del monitor una volta installati i cavi.

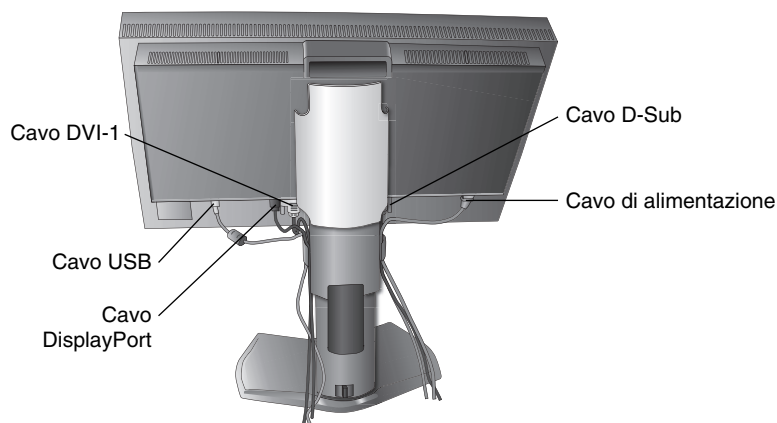


Figura C.2

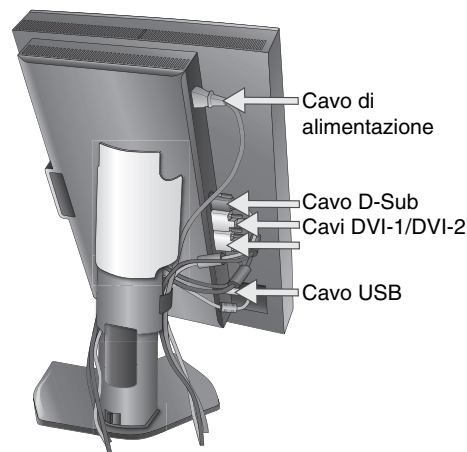


Figura C.3

7. Far scorrere la copertura cavi verso il basso (**Figura D.1**).
8. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione all'ingresso c.a. sul retro del monitor e l'altra estremità alla presa di alimentazione.

NOTA: Fare riferimento alla sezione "Attenzione" di questo manuale per una scelta corretta del cavo di alimentazione c.a.

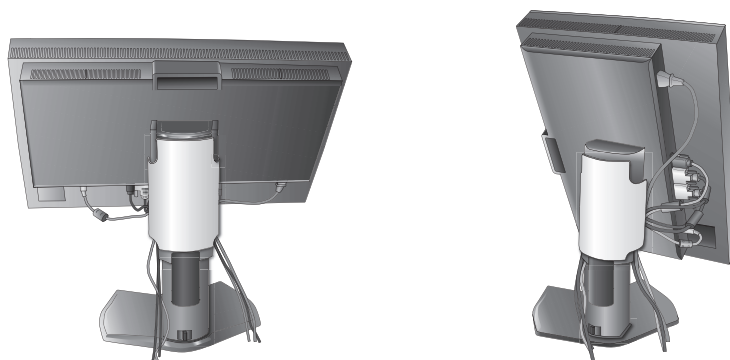


Figura D.1

9. Accendere il monitor con il pulsante di alimentazione frontale (**Figura E.1**) e il computer.
10. La regolazione automatica No-touch regola automaticamente il monitor sulle impostazioni ottimali al momento della configurazione iniziale per la maggior parte delle temporizzazioni. Per ulteriori regolazioni, usare i seguenti controlli OSD:
 - Contrasto automatico (solo ingresso analogico)
 - Regolazione automatica (solo ingresso analogico)

Vedere la sezione **Controlli** di questo Manuale Utente per la descrizione completa di questi controlli OSD.

NOTA: Per qualsiasi problema, vedere la sezione **Risoluzione dei problemi** di questo Manuale Utente.



Figura E.1

Sollevare ed abbassare lo schermo del monitor

Il monitor può essere sollevato o abbassato sia in modalità Orizzontale che Verticale.

Per sollevare o abbassare lo schermo, afferrare con le mani i due lati del monitor e sollevarlo o abbassarlo all'altezza desiderata (**Figura RL.1**).

NOTA: Sollevare e abbassare con cautela lo schermo del monitor.

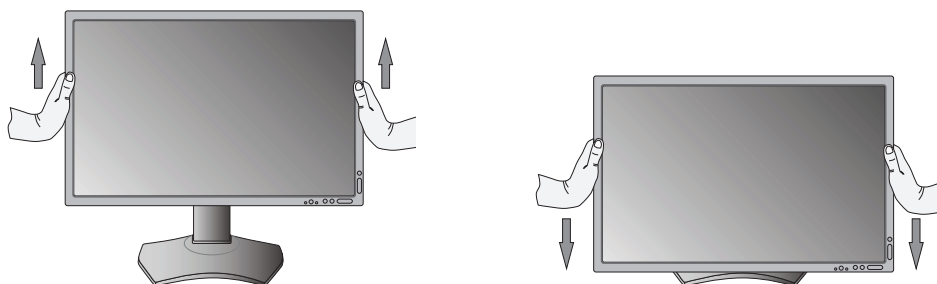


Figura RL.1

Rotazione dello schermo

Prima di farlo ruotare, sollevare lo schermo il più in alto possibile e inclinarlo per evitare di colpire lo schermo contro il tavolo o pizzicarsi le dita. Scollegare tutti i cavi.

Per sollevare lo schermo, appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor e sollevarlo fino alla posizione più alta (**Figura RL.1**). Per ruotare lo schermo, afferrare con le mani i due lati del monitor e girare in senso orario, da orizzontale a verticale, o in senso anti-orario da verticale a orizzontale (**Figura R.1**).

Per ruotare il menu OSD dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa, vedere la sezione "Controlli".

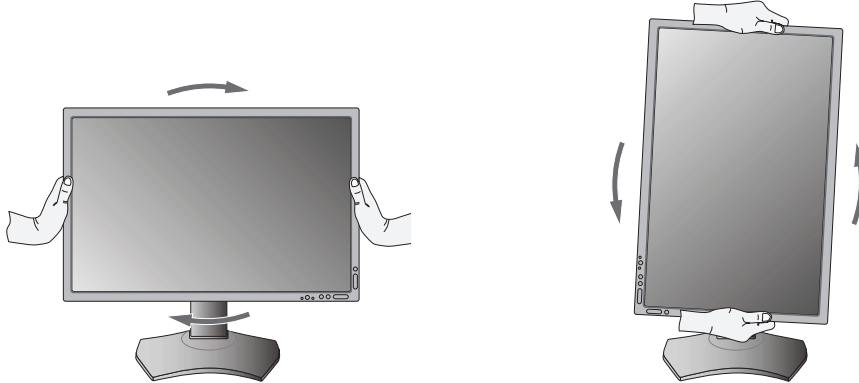


Figura R.1

Inclinazione

Afferrare con le mani i lati superiore e inferiore dello schermo del monitor e inclinare secondo necessità (**Figura TS.1**).

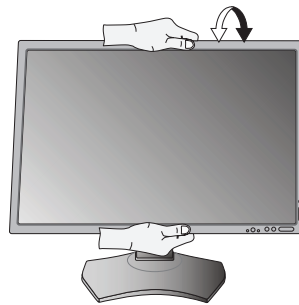


Figura TS.1

NOTA: Inclinare con cautela il monitor.

Rotazione

Afferrare con le mani entrambi i lati dello schermo del monitor e ruotarlo secondo necessità (**Figura TS.2**).



Figura TS.2

Rimozione del supporto monitor per il montaggio

Per predisporre il monitor a un diverso montaggio:

1. Scollegare tutti i cavi.
2. Appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor e sollevarlo fino alla posizione più alta.
3. Sistemare il monitor rivolto verso il basso su una superficie non abrasiva (**Figura S.1**).
4. Afferrare con una mano la base e con l'altra la leva di sblocco rapido. Premere e tenere premuta la leva di sblocco rapido nella direzione indicata dalle frecce (**Figura S.1**).
5. Sollevare il supporto per sganciarlo dal monitor (**Figura S.1**).
Ora è possibile montare il monitor con un metodo alternativo.
Per rimontare il monitor sul supporto, ripetere queste operazioni nell'ordine inverso.

NOTA: Rimuovere con cautela il supporto del monitor.





Figura S.1

Installazione del braccio flessibile

Il monitor LCD è progettato per essere utilizzato con il braccio flessibile.

1. Per rimuovere il supporto seguire le istruzioni su come "Rimuovere il supporto del monitor per il montaggio".
2. Utilizzare le 4 viti dopo aver smontato il supporto e attaccare il braccio al monitor (**Figura F.1**).

Attenzione: Durante il montaggio, utilizzare SOLO le viti (4 pezzi) fornite in dotazione oppure le viti di formato M4 (lunghezza: pari allo spessore della staffa + 10-12 mm) per evitare di danneggiare il monitor e il supporto. Per adempiere ai requisiti di sicurezza, il monitor deve essere montato su un braccio che garantisca la necessaria stabilità in considerazione del peso del monitor. Il monitor LCD deve essere utilizzato esclusivamente con un braccio di tipo approvato (ad es. marchio GS).

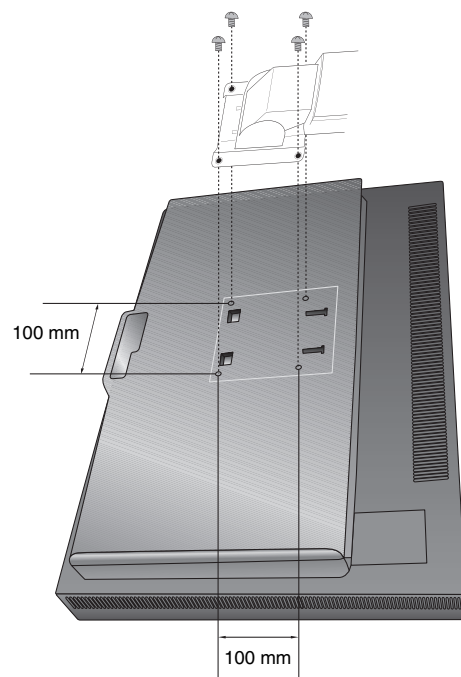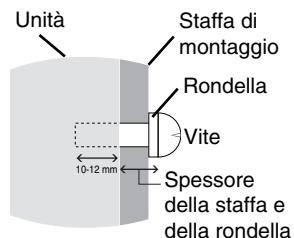

Peso del gruppo LCD: 7,4 kg

Figura F.1


NOTA: Serrare tutte le viti (forza di fissaggio consigliata: 98 - 137N•cm).

Controlli

I tasti di controllo OSD (On-Screen Display) sulla parte anteriore del monitor hanno le seguenti funzioni:

Per accedere al menu OSD, premere il pulsante MENU.
Per cambiare l'ingresso segnali, premere il pulsante SELEZ.

NOTA: Per cambiare l'ingresso segnali, è necessario chiudere l'OSD.

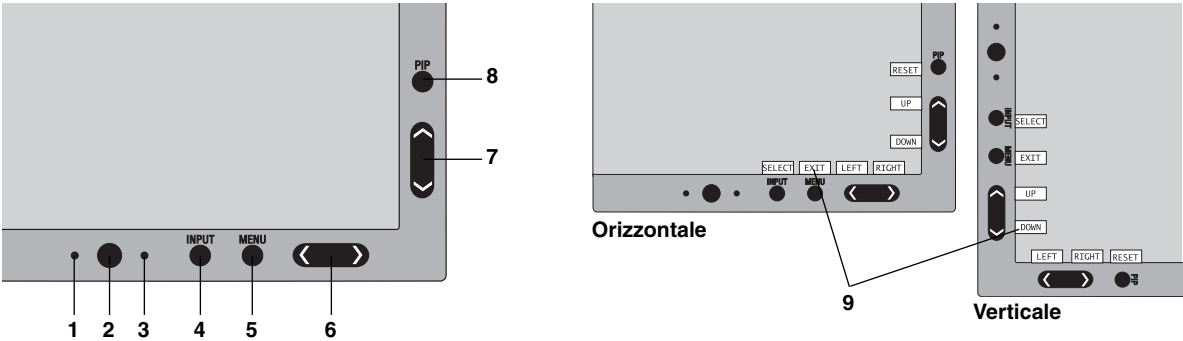

1 SENSORE DI RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ	Rileva l'intensità di luce nell'ambiente circostante e consente al monitor di regolare le varie impostazioni per rendere la visualizzazione più confortevole. Non coprire questo sensore
2 Accensione	Permette di accendere e spegnere il monitor.
3 LED	Indica che il monitor è acceso. Può essere impostato su blu o su verde nel menu OSD avanzato.
4 INPUT/SELECT	Consente di accedere al menu di controllo OSD. Consente di accedere ai sottomenu OSD. Consente di modificare la sorgente di input quando non si è all'interno del menu di controllo OSD. Tenere premuto il pulsante per visualizzare il menu di selezione USB quando non si è all'interno del menu di controllo OSD* ¹ .
5 MENU/EXIT	Consente di accedere al menu OSD. Consente di uscire dal sottomenu OSD. Consente di uscire dal menu di controllo OSD.
6 SIN./DEST.	Consente di spostarsi a destra o a sinistra all'interno del menu di controllo OSD. È possibile regolare direttamente la luminosità, mentre il menu OSD è disattivato* ¹ .
7 SU/GIÙ	Consente di spostarsi verso l'alto o verso il basso all'interno del menu di controllo OSD. Consente di visualizzare il menu Modalità immagine quando non si è all'interno del menu di controllo OSD* ¹ , * ² .
8 RESET/PIP	Ripristina le impostazioni di fabbrica dell'OSD nel menu di controllo OSD. PIP può essere selezionato quando l'OSD non è visualizzato* ³ . Tenere premuto il pulsante per mostrare il menu Modalità ECONOMICA quando il menu OSD è OFF* ¹ .
9 GUIDA AI COMANDI	La guida ai comandi viene visualizzata quando si accede al menu di controllo OSD. La guida ai comandi ruota insieme al menu di controllo OSD.*

* La funzionalità dei pulsanti “SIN./DEST.” e “SU/GIÙ” è intercambiabile, in base all'orientamento (Orizzontale/Verticale) dell'OSD.

*¹ Quando la funzione HotKey (Tasto di scelta rapida) è impostata su OFF, questa funzione è disabilitata.

*² Menu MODALITÀ IMMAGINE.

Premere il pulsante SU/GIÙ per selezionare MODALITÀ IMMAGINE. In modalità PIP o IMMAGINI AFFIANCATE, è possibile selezionare la modalità immagine indipendentemente per la finestra principale e secondaria premendo il pulsante Sin./Dest..

*³ Menu della modalità PIP.

Premere il pulsante SU/GIÙ per attivare/disattivare la finestra secondaria. Premere il pulsante SIN./DEST. per spostarsi tra la finestra principale e quella secondaria.



IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA OSD

- Utilizzare i tasti di controllo (SIN./DEST., SU/GIÙ o MENU) per accedere al menu “SELEZIONE LINGUA”.
- Premere i pulsanti SIN./DEST. o SU/GIÙ per selezionare la lingua OSD desiderata.
- Per uscire dal menu OSD, premere il pulsante EXIT.

NOTA: L'impostazione della lingua OSD è necessaria solo alla prima configurazione. La lingua OSD resterà invariata fino a che l'utente non decide di modificarla.



Controlli Luminosità/Contrasto

LUMINOSITÀ

Regola la luminosità dell'immagine e dello schermo.

NOTA: Il livello di luminosità viene regolato mediante la retroilluminazione.

Il display compenserà digitalmente i livelli di luminosità basso o alto.

Se si verifica la compensazione digitale, il valore di luminosità dell'OSD cambierà in magenta.

NOTA: Le prestazioni ottimali del display rientreranno nell'intervallo in cui il valore di luminosità dell'OSD è nero.

Quando il display non riesce a raggiungere la luminosità desiderata, il valore di luminosità numerico sull'OSD lampeggerà.

NOTA: Per le impostazioni di luminosità basse, il display compenserà automaticamente regolando il contrasto dello schermo per raggiungere la luminosità desiderata. In questo modo il rapporto di contrasto risulterà ridotto e l'indicatore OSD cambierà in magenta.

NOTA: Per le impostazioni di luminosità alte, il display compenserà automaticamente riducendo la compensazione dell'uniformità per raggiungere la luminosità desiderata. L'indicatore OSD cambierà in magenta, il che potrebbe risultare in una diminuzione dell'uniformità.

CONTRASTO (solo ingresso analogico)

Regola la luminosità generale dell'immagine e dello sfondo dello schermo tramite il livello del segnale di ingresso.

NOTA: È consigliabile utilizzare l'impostazione LUMINOSITÀ per regolare la luminosità dello schermo, allo scopo di ridurre il consumo energetico e migliorare la qualità dell'immagine.

MODALITÀ ECONOMICA

Diminuisce il consumo elettrico riducendo il grado di luminosità.

OFF: Nessuna operazione.

MODALITÀ 1: Riduce la gamma di luminosità fino a 200 cd/m².

MODALITÀ 2: Riduce la gamma di luminosità fino a 100 cd/m².

NERO

Regola la luminanza del nero.

Quando vengono selezionate impostazioni basse che non possono essere visualizzate, l'indicatore sull'OSD diventa color magenta.



AUTO AGGIUST (solo ingresso analogico)

AUTO AGGIUST (solo ingresso analogico)

Regola automaticamente la posizione immagine, la dimensione orizzontale e la regolazione di precisione.

CONTRASTO AUTOMATICO (solo ingresso analogico)

Regola l'immagine visualizzata per input video non standard.



Controlli immagine

SIN./DEST.

Controlla la posizione orizzontale dell'immagine all'interno dell'area di visualizzazione dell'LCD.

GIÙ/SU

Controlla la posizione verticale dell'immagine all'interno dell'area di visualizzazione dell'LCD.

DIMENSIONE ORIZZ. (DIMENSIONE VERTIC.) (solo ingresso analogico)

Aumentando o diminuendo questa impostazione, si regola la dimensione orizzontale.

Se la funzione "AUTO AGGIUST" non consente di ottenere un'immagine soddisfacente, è possibile effettuare un'ulteriore messa a punto con la funzione "DIMENSIONE ORIZZ. (o DIMENSIONE VERT.)" (dot clock). Per questo si potrebbe usare una configurazione Moiré. Questa funzione potrebbe alterare la larghezza dell'immagine. Utilizzare il menu SIN./DEST. per centrare l'immagine sullo schermo. Se l'opzione DIMENSIONE ORIZZ. (o DIMENSIONE VERTIC.) è calibrata in modo errato, il risultato ottenuto è come quello del disegno a sinistra. L'immagine deve essere omogenea.




FINE (Solo ingresso analogico)

Aumentando o diminuendo questa impostazione, si ottimizza la messa a fuoco, la nitidezza e la stabilità dell'immagine.

Se le funzioni "AUTO AGGIUST." e "DIMENSIONE ORIZZ." non consentono di impostare l'immagine in modo soddisfacente, è possibile un'ulteriore regolazione fine tramite la funzione "Fine".

Per questo si potrebbe usare una configurazione Moiré. Se il valore Fine è calibrato in modo errato, il risultato ottenuto è come quello del disegno a sinistra. L'immagine deve essere omogenea.

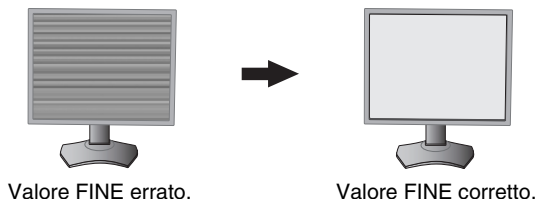

REG. AUTO FINE (Solo ingresso analogico)

Questa funzione regola automaticamente e periodicamente l'impostazione "FINE" in base alla variazione delle condizioni del segnale.

La regolazione avviene ogni 33 minuti circa.

ESPANSIONE

Imposta il metodo di zoom.

INTERO: L'immagine viene espansa a 1920 x 1200, indipendentemente dalla risoluzione.

PROP.: L'immagine viene espansa senza cambiare il rapporto proporzionale.

OFF: L'immagine non viene espansa.

PERSON.: Per istruzioni dettagliate, vedere il menu OSD avanzato.

NITIDEZZA

Questa funzione è in grado di mantenere in modo digitale immagini nitide con qualsiasi temporizzazione.

Per ottenere un'immagine più netta o morbida è possibile regolare a piacere questa funzione che viene impostata indipendentemente per diverse temporizzazioni.



Sistemi di controllo del colore

MODALITÀ IMMAGINE

Modificare la modalità immagine per scegliere quella più adatta al tipo di contenuto visualizzato. È possibile scegliere tra 5 tipi. Per ulteriori informazioni, vedere MODALITÀ IMMAGINE del menu avanzato Contrassegno1 (pagina 16) e "Uso della funzione MODALITÀ IMMAGINE" (pagina 15).

BIANCO

Regolare la temperatura del bianco tramite l'opzione NATIVA oppure aumentando o diminuendo questa impostazione.

Una temperatura di colore più bassa rende lo schermo rossastro, mentre una temperatura più alta rende lo schermo bluastro. NATIVA è una temperatura di colore predefinita dello schermo LCD. Sono consigliati 6500 K per la progettazione grafica generica e 5000 K per la corrispondenza di stampa.

REGOLA

TONALITÀ: Regola la tonalità di ciascun colore*1. La modifica del colore apparirà sullo schermo e le barre dei colori del menu visualizzeranno il livello di regolazione.

SATURAZIONE: Regola la profondità di ogni colore*1. Premere il pulsante "DEST." per aumentare la vividezza del colore.

OFFSET: Regola la luminosità di ogni colore*1. Premere il pulsante "DEST." per aumentare la luminosità del colore.

*1: ROSSO, GIALLO, VERDE, CIANO, BLU e MAGENTA.

IMPOSTAZ. AVANZATA

Mostra il MENU AVANZATO. Per informazioni dettagliate, consultare pagina 16. Impostare la MODALITÀ IMMAGINE; i dettagli sono riportati nel manuale del menu avanzato Contrassegno1.




Strumenti

MODALITÀ PIP

Selezionare MODALITÀ PIP, OFF/PIP/AFFIANCATO PROPORZ/AFFIANCATO INTERO.

È possibile selezionare un'impostazione MODALITÀ IMMAGINE individuale in ogni schermata.

Questo monitor può visualizzare 2 input contemporaneamente.



INGRESSO PIP

Seleziona il segnale di ingresso PIP.

SIN./DEST. PIP

Quando si seleziona "PIP" in MODALITÀ PIP, è possibile controllare la posizione orizzontale dell'area di visualizzazione PIP.

GIÙ/SU PIP

Quando si seleziona "PIP" in MODALITÀ PIP, è possibile controllare la posizione verticale dell'area di visualizzazione PIP.

DIMENSIONI PIP

Consente di selezionare le dimensioni dell'immagine secondaria utilizzata in modalità PIP.

SELEZIONE USB

Modificare l'ingresso USB a monte, 1 o 2. Quando si collega un computer a ogni porta a monte, le porte USB del monitor a valle possono essere utilizzate selezionando questa impostazione per il segnale in ingresso corrente.

È possibile impostare la selezione USB per ogni segnale in ingresso nel menu Avanzate (consultare pagina 20).

Quando si utilizza una sola porta a monte, la porta a monte collegata è attiva.

ESTENSIONE EDID (solo ingresso digitale)

Un'impostazione di comunicazione con il dispositivo di ingresso, contenente la temporizzazione del segnale.

NORMALE: Quando è collegato un PC o un altro tipo di computer, selezionare "NORMALE".

OTTIMIZ.: Impostazione alternativa per dispositivi diversi dai PC, quali i lettori DVD o le console giochi. Quando è collegato un lettore DVD o un altro tipo di dispositivo ad alta definizione, selezionare "OTTIMIZ".

NOTA: I segnali interlacciati (480i, 576i, 1080i) non sono supportati. Per qualsiasi problema, consultare la sezione Risoluzione dei problemi di questo Manuale Utente.

Dopo aver cambiato ESTENSIONE EDID, l'apparecchiatura collegata deve essere riavviata.

RILEVAZIONE VIDEO

Seleziona il metodo di rilevazione video in caso siano connessi più ingressi video.

PRIMO: Se il segnale di ingresso del video corrente non è presente, il monitor cerca un segnale proveniente dall'altra porta di ingresso. Se il segnale video è presente sull'altra porta, il monitor commuta automaticamente la porta di ingresso alla nuova sorgente rilevata. Il monitor non cercherà altri segnali video finché è presente la sorgente video corrente.

ULTIMO: Se il monitor sta visualizzando un segnale dalla sorgente corrente e contemporaneamente viene ad aggiungersi una seconda sorgente, il monitor commuterà automaticamente alla nuova sorgente video. Se il segnale di ingresso del video corrente non è presente, il monitor cerca un segnale proveniente dall'altra porta di ingresso. Se il segnale video è presente sull'altra porta, il monitor commuta automaticamente la porta di ingresso alla nuova sorgente rilevata.

NES: Il monitor non cercherà altre porte di ingresso video a meno che il monitor non sia acceso.

TEMPO SPEGN. AUT.

Il monitor si spegne automaticamente quando l'utente finale ha selezionato una quantità di tempo predeterminata.

Prima dello spegnimento, viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente se desidera ritardare il tempo di spegnimento di 60 minuti. Per ritardare il tempo di spegnimento, premere qualsiasi pulsante dell'OSD.

M.OFF

Il sistema IPM (Intelligent Power Manager) consente al monitor di entrare in modalità di risparmio energetico dopo un periodo di inattività.

Le impostazioni disponibili sono tre.

OFF: Il monitor non entra in modalità di risparmio energetico in caso di perdita del segnale di ingresso.

STANDARD: Il monitor entra automaticamente in modalità di risparmio energetico in caso di perdita del segnale di ingresso.

OPZIONE: Il monitor entra automaticamente in modalità di risparmio energetico quando la luminosità dell'ambiente circostante scende sotto il livello impostato dall'utente. Il livello si può regolare nel contrassegno 7 del menu OSD avanzato.

Quando il monitor è in modalità di risparmio energetico, il LED posto sulla parte anteriore diventa color ambra e lampeggia. Per tornare alla modalità normale, premere uno qualunque dei pulsanti sulla parte anteriore del monitor (tranne quello di accensione e il pulsante SELEZ.).

Quando il grado di luminosità dell'ambiente torna alla normalità, il monitor ripristina automaticamente la modalità normale.



Strumenti MENU

LINGUA

I menu di controllo OSD sono disponibili in otto lingue.

OSD SIN./DEST.

Si può scegliere dove si desidera venga visualizzata l'immagine di controllo OSD sullo schermo. Selezionando Posizione OSD è possibile posizionare manualmente il menu di controllo OSD a sinistra o a destra.

OSD GIÙ/SU

Si può scegliere dove si desidera venga visualizzata l'immagine di controllo OSD sullo schermo. Selezionando Posizione OSD è possibile posizionare manualmente il menu di controllo OSD in alto o in basso.

TEMPO DI SPEGN. OSD

Il menu di controllo OSD rimarrà visualizzato finché è in uso. È possibile selezionare l'intervallo di tempo passato il quale, nel caso non venga premuto nessun tasto, scompare il menu OSD. Le scelte preimpostate sono di 10 - 120 secondi con incrementi di 5 secondi.

OSD BLOCCATO

Questo comando blocca completamente l'accesso a tutte le funzioni di controllo OSD. Se si cerca di attivare i comandi OSD in modalità di blocco, compare una schermata indicante che i comandi OSD sono bloccati.

Vi sono quattro tipi di blocchi OSD:

OSD BLOCCATO senza controllo: Per attivare la funzione di blocco OSD, premere SELEZ., quindi il pulsante "Dest." e tenerli premuti contemporaneamente. Per disattivare la funzione di blocco OSD, dal menu OSD premere SELEZ., quindi il pulsante "Dest." e tenerli premuti contemporaneamente. I comandi non possono essere regolati in modalità di blocco.

OSD BLOCCATO con controllo (solo) della LUMINOSITÀ: Per attivare la funzione di blocco OSD, premere SELEZ. e quindi, contemporaneamente, i pulsanti "Giù" e "Sin.". Per disattivare la funzione di blocco OSD, dal menu OSD premere SELEZ. e quindi, contemporaneamente, i pulsanti "Giù" e "Sin.". La LUMINOSITÀ può essere regolata quando questa modalità di blocco è attiva.

PERSON.: Vedere il menu OSD avanzato.

TRASPARENZA OSD

Regola la trasparenza del menu OSD.

COLORE OSD

Regola il colore del menu OSD. Il colore del bordo della finestra del contrassegno, il colore delle opzioni selezionate e il colore del bordo della finestra si possono impostare su Rosso, Verde, Blu o Grigio.

NOTIF. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale è di 1920 x 1200. Se è selezionato ON, sullo schermo dopo 30 secondi apparirà un messaggio di notifica relativamente al fatto che la risoluzione non è 1920 x 1200.

TASTO SCELTA RAP.

È possibile regolare direttamente la luminosità. Se questa funzione è impostata su ON, è possibile regolare la luminosità con "Sin." o "Dest.", purché il menu OSD sia disattivato. È possibile accedere all'OSD standard tramite il pulsante ESCI. Quando questa funzione è impostata su OFF, alcuni pulsanti sono disabilitati (consultare pagina 9).

CONFIG. DI FABBRICA

Se si seleziona CONFIG. DI FABBRICA, è possibile ripristinare tutte le impostazioni originali dei controlli OSD (LUMINOSITÀ, CONTRASTO, MODALITÀ ECONOMICA, LUMINOSITÀ AUTOM., NERO, CONTROLLO IMMAGINE, SISTEMA DI CONTROLLO COLORE, NITIDEZZA, TEMPO SPEGN. AUT., M.OFF, OSD SIN./DEST., OSD GIÙ/SU, TEMPO DI SPEGN. OSD, TRASPARENZA OSD). È possibile resettare impostazioni individuali selezionando il relativo controllo e premendo il pulsante RESET.



Info Modalità economica

RISPARMIO DI CO2: Visualizza i dati sul risparmio stimato di CO2 in kg.

COSTO: Visualizza i dati sul risparmio dei costi di energia elettrica con le differenze di prezzo.

IMP. CONVERSIONE CARBONE: Regola l'impatto di CO2 nel calcolo del risparmio di CO2. Questa impostazione iniziale è basata sul rapporto dell'OCSE (Edizione 2008).

IMPOSTAZIONE VALUTA: Visualizza il prezzo dell'energia elettrica (disponibile in 6 unità monetarie).

IMP. CONVERSIONE VALUTA: Consente di calcolare i costi dell'elettricità per informazioni precise sui risparmi elettrici.

NOTA: Come modificare l'impostazione della valuta e l'impostazione di conversione della valuta per la misurazione dei costi.

L'impostazione iniziale di questo modello è Impostazione valuta = US\$ e Impostazione di conversione valuta = \$0,11

Questa impostazione può essere modificata utilizzando il menu Info Modalità economica.

Se si desidera utilizzare l'impostazione per la Francia, fare riferimento alle fasi qui di seguito.

1. Aprire il menu premendo il pulsante Menu e selezionare il menu Info Modalità economica utilizzando il pulsante freccia a sinistra o freccia a destra.
2. Selezionare la voce Impostazione valuta premendo il pulsante freccia su o freccia giù.
3. La valuta francese è Euro (€), regolare l'impostazione della valuta sull'icona dell'Euro (€) dall'icona dei dollari USA (\$) utilizzando il pulsante freccia a sinistra o freccia a destra nell'opzione Impostazione valuta.
4. Selezionare la voce Impostazione di conversione valuta utilizzando il pulsante freccia su o freccia giù.
5. Questa impostazione iniziale Euro (€) si riferisce alla Germania, in base ai dati del rapporto dell'OCSE (Edizione 2007).
6. Controllare la fattura contenente i prezzi dell'energia elettrica in Francia oppure i dati dell'OCSE per la Francia. Il prezzo del rapporto dell'OCSE per la Francia (Edizione 2007) era di €0,12.
7. Selezionare la voce Impostazione di conversione valuta premendo il pulsante freccia a destra o freccia a sinistra.



Informazioni

Fornisce informazioni sulla risoluzione corrente (Immagine principale), l'impostazione di ingresso USB corrente e i dati tecnici, compresa la temporizzazione preimpostata in uso e le frequenze orizzontali e verticali. Indica il modello e i numeri di serie del monitor.

Messaggio d'avviso OSD

I menu di avviso OSD scompaiono quando si preme il pulsante EXIT.

NESSUN SEGNALE: Questa funzione avverte se non è presente un Segnale di sincronizzazione verticale o orizzontale. Dopo l'accensione o quando vi è un cambiamento del segnale di ingresso, appare la finestra **Nessun segnale**.

NOTIF. RISOLUZIONE: Questa funzione visualizza un avviso in caso sia impostata una risoluzione diversa dalla risoluzione ottimale. Dopo aver attivato l'alimentazione, in caso di modifica del segnale di ingresso o se il segnale video non ha una risoluzione adatta, compare la finestra **Notifi. risoluzione**. Questa funzione può essere disattivata in Strumenti MENU.

FUORI TOLLERANZA: Questa funzione fornisce raccomandazioni sulla risoluzione ottimizzata e la frequenza di aggiornamento. Dopo aver attivato l'alimentazione, in caso di modifica del segnale di ingresso o se il segnale video non ha una temporizzazione adatta, apparirà il menu **Fuori tolleranza**.

AVVISO LUMINANZA: Quando la retroilluminazione non presenta la luminanza desiderata, sullo schermo appare un messaggio. Per evitare ciò, ridurre il livello di LUMINOSITÀ.

SEGNALI INTERLACCIATI NON SUPPORTATI: Questa funzione avverte in caso sia in uso il segnale interlacciato. Mentre è visibile l'immagine, cambiare il segnale della periferica da interlacciato a progressivo (non interlacciato). Per informazioni dettagliate, consultare "Nessuna immagine" nella sezione Risoluzione dei problemi.



Per avere informazioni dettagliate sui comandi, utilizzare il menu OSD AVANZATO.

Uso della funzione MODALITÀ IMMAGINE

Scegliere la modalità immagine più adatta al tipo di contenuto visualizzato.

Esistono dieci tipi di modalità (sRGB, Adobe®RGB, DCI, REC-Bt709, HIGH BRIGHT, INTERO, DICOM, PROGRAMMABILE).

- Per accedere alla modalità immagine, premere il pulsante Reset quando il menu OSD non è visualizzato.
- Ogni MODALITÀ IMMAGINE comprende le impostazioni LUMINOSITÀ, BIANCO, Gamma colori, GAMMA, NERO, UNIFORMITÀ, EMULATORE VISIONE COLORI, METAMERISMO, OTTIMIZZAZIONE RISPOSTA. Queste impostazioni possono essere modificate nel menu avanzato Contrassegno1.

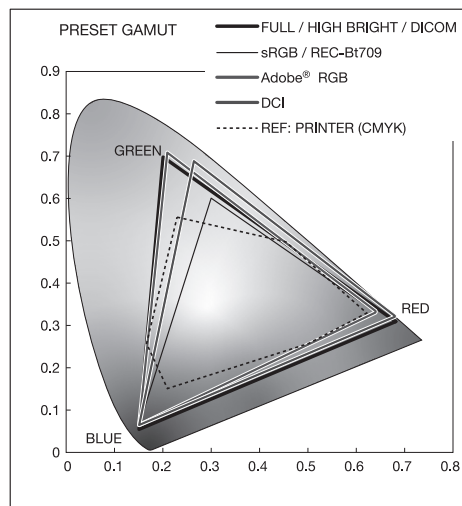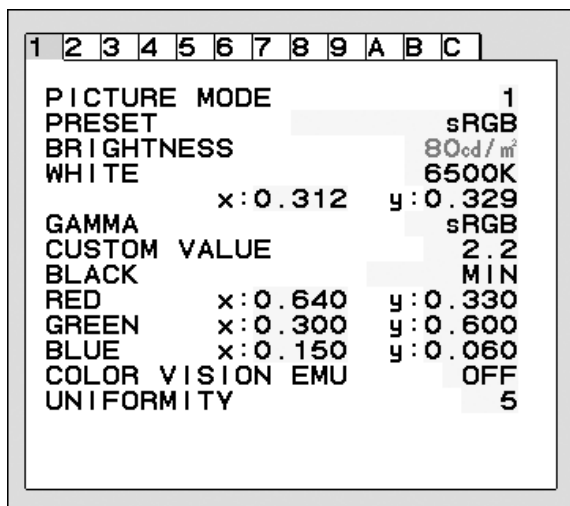

Il tipo di PRESET

PRESET	SCOPO
sRGB	Spazio colore standard utilizzato per Internet, i sistemi operativi Windows e le fotocamere digitali. Impostazione consigliata per la gestione generale dei colori.
Adobe®RGB	Fornisce uno spazio colore standard utilizzato nelle applicazioni più sofisticate di grafica, tra cui videocamere digitali e imaging. Fornisce i livelli più elevati di corrispondenza del colore con altri dispositivi esterni. Impostazione consigliata per applicazioni che supportano funzioni di gestione dei colori, quali Mac o Adobe.
DCI	Impostazione di colore per il cinema digitale.
REC-Bt709	Impostazione di colore per la televisione ad alta definizione.
HIGH BRIGHT	Impostazione di fabbrica. Impostazione di luminosità più elevata. Se mantenuta sull'impostazione di fabbrica, fornisce il minor consumo energetico.
FULL (INTERO)	Impostazioni per ottenere prestazioni equilibrate dell'immagine. Gamma di colori nativa del pannello. Utilizzare il profilo di colore ICC contenuto nel CD-ROM accluso.
DICOM	Impostazioni diagnostiche per l'elaborazione di immagini a raggi X.
PROGRAMMABILE (PROGRAMMABILE)	Per il software "MultiProfiler" o le impostazioni della calibrazione hardware (alcune impostazioni OSD sono disabilitate).

- NOTA:**
- Quando MODALITÀ IMMAGINE è diversa dal profilo colore ICC del computer, può verificarsi una riproduzione dei colori non accurata.
 - Il software MultiProfiler, sviluppato da NEC Display Solutions, è altamente consigliato per fornire funzioni ampliate di gestione dei colori, quali Emulazione profilo ICC e Emulazione stampante. Per ulteriori informazioni su questo software, contattare il proprio fornitore.
 - È consigliabile intervenire entro le prime 1.000 ore di utilizzo del monitor, al primo utilizzo dell'hardware di calibrazione.
 - Quando MODALITÀ IMMAGINE è bloccata, sullo schermo viene visualizzato "PICTURE MODE IS LOCKED" (MODALITÀ IMMAGINE BLOCCATA). Per sbloccare le impostazioni di MODALITÀ IMMAGINE, premere contemporaneamente i pulsanti "SELEZ." e "SU".

OSD avanzato

Per avere informazioni dettagliate sui comandi, utilizzare il menu avanzato.
Esistono 2 modi per utilizzare il menu avanzato.

Modo 1:

<Come utilizzare il menu avanzato>

- Premere il pulsante Menu per accedere al menu OSD. Utilizzare i pulsanti anteriori per spostare il cursore su IMPOSTAZ. AVANZATA nei sistemi Controllo colore. Premere il pulsante INPUT (INGRESSO) per visualizzare il menu avanzato.

<Come uscire dal Menu avanzato>

- Premere il pulsante EXIT (ESCI).

Modo 2:

<Come utilizzare il menu avanzato>


- Spegner il monitor.
- Accendere il monitor premendo contemporaneamente per almeno un secondo i pulsanti "POWER" ("ALIMENTAZIONE") e "INPUT/SELECT" ("INGRESSO/SELEZIONA"). Quindi premere i pulsanti di controllo [EXIT (ESCI), LEFT (SIN.), RIGHT (DEST.), UP (SU), DOWN (GIÙ)].
- Viene visualizzato il Menu avanzato.
Questo menu è più grande di quello OSD normale.




<Come uscire dal Menu avanzato>

- Spegner e riavviare il monitor nella modalità normale.

Per eseguire una regolazione, assicurarsi che il contrassegno sia evidenziato quindi premere "SELECT" ("SELEZIONA").

Per spostarsi su un altro contrassegno, premere "EXIT" ("ESCI"), quindi premere "Left" ("SIN.") o "Right" ("DEST.") per evidenziare un altro contrassegno.

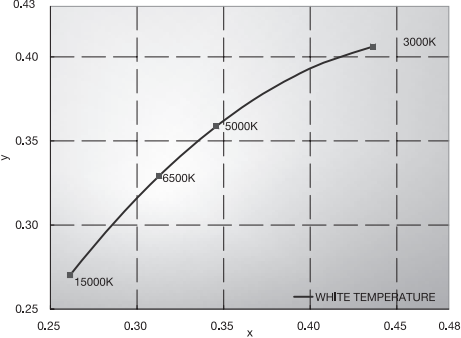Contrassegno1	PICTURE MODE (MODALITÀ IMMAGINE)	Imposta PICTURE MODE PRESET (PRESET MODALITÀ IMMAGINE), da 1 a 5.
	PRESET	Seleziona PICTURE MODE (MODALITÀ IMMAGINE).
	Brightness (Luminosità)	Regola la luminosità generale dell'immagine e dello sfondo dello schermo. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	WHITE (BIANCO)	Regola il colore bianco in base alla temperatura o all'impostazione xy. Una temperatura di colore più bassa rende lo schermo rossastro, mentre una temperatura più alta rende lo schermo blastro. Un'impostazione x più alta rende lo schermo rossastro, un'impostazione y più alta lo rende verdastro e un'impostazione xy più bassa lo rende bianco/blastro. WHITE RANGE  0.43 0.40 0.35 0.30 0.25 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.48 x y 15000K 6500K 5000K 3000K WHITE TEMPERATURE

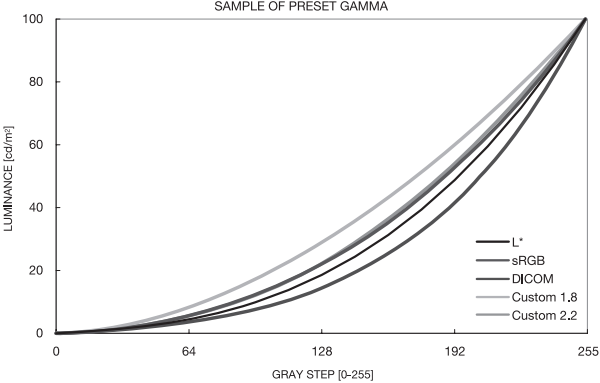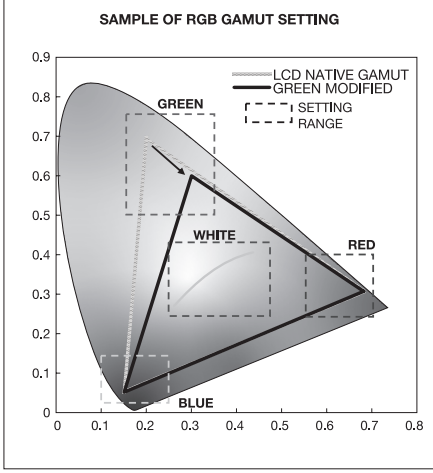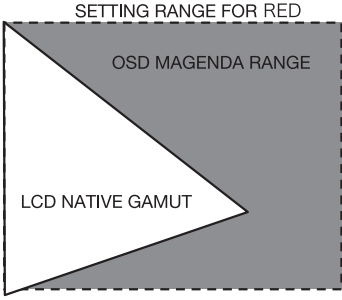GAMMA (GAMMA)	Permette di selezionare manualmente il livello di luminosità della scala di grigi. Esistono cinque possibilità: sRGB (sRGB), L Star (L Star), DICOM (DICOM), PROGRAMMABLE (PROGRAMMABILE) e CUSTOM (PERSON). Si consiglia di visualizzare su schermo i dati dell'immagine in scala di grigi. sRGB (sRGB): impostazione GAMMA (GAMMA) per sRGB (sRGB). L Star (L Star): GAMMA (GAMMA) per spazio colore LAB. DICOM: è possibile utilizzare DICOM GSDF (Grayscale Standard Display Function) per l'elaborazione di immagini diagnostiche. PROGRAMMABLE (PROGRAMMABILE): La luminosità della scala di grigi può essere modificata a piacere scaricando l'apposito software applicativo. CUSTOM (PERSON.): Quando si seleziona CUSTOM (PERSON.) come GAMMA SELECTION (SELEZIONE GAMMA), è possibile regolare i valori elencati sotto. Valore personalizzato: Il valore di gamma viene selezionato tra 0,5 e 4,0 in incrementi di 0,1. 
BLACK (NERO)	Regola la luminanza del nero. Quando vengono selezionate impostazioni basse che non possono essere visualizzate, l'indicatore sull'OSD diventa color magenta.
RED (ROSSO) GREEN (VERDE) BLUE (BLU)	Regola la gamma dei colori. Il magenta avvisa di un'eccessiva saturazione del colore dovuta a valori esterni alla gamma LCD.  
COLOR VISION EMU (EMULATORE VISIONE COLORI)	Emula le visioni dei colori per le differenze nella percezione dei colori. P, D e T servono per i dicromatici e Grayscale (Scala di grigi) serve per il controllo della leggibilità del contrasto.
UNIFORMITY (UNIFORMITÀ)	Questa funzione compensa elettronicamente le eventuali imperfezioni minime nel livello di uniformità del bianco, nonché le deviazioni nel colore che potrebbero verificarsi nell'area di visualizzazione dello schermo. Tali variazioni sono tipiche dei pannelli LCD. Essa consente inoltre di ottimizzare il colore e perfezionare l'uniformità della luminanza del display. NOTA: Utilizzando la funzione UNIFORMITY (UNIFORMITÀ), viene ridotto il livello massimo generale di luminanza dello schermo. Se si desidera un grado maggiore di luminanza rispetto alle prestazioni uniformi del display, è necessario disattivare questa funzione. Un numero più alto produce un effetto migliore, ma può anche ridurre il RAPPORTO DI CONTRASTO. Quando BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) viene visualizzata in magenta, l'impostazione UNIFORMITY (UNIFORMITÀ) viene modificata automaticamente.

Contrassegno2	Sharpness (Nitidezza)	Questa è una funzionalità digitale che consente di mantenere un'immagine nitida in tutti i segnali di temporizzazione. Per ottenere un'immagine più netta o morbida è possibile regolare a piacere questa funzione che viene impostata indipendentemente a seconda delle diverse temporizzazioni. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	Response Improve (Ottimizzazione risposta)	Attiva o disattiva la funzione di Response Improve (Ottimizzazione risposta). Tale funzione può migliorare la nitidezza di alcune immagini in movimento.
	ECO Mode (MODALITÀ ECONOMICA)	Diminuisce il consumo elettrico riducendo il grado di luminosità. OFF: Nessuna operazione. MODE1 (MODALITÀ1): Riduce la luminosità fino a 200 cd/m². MODE2 (MODALITÀ 2): Riduce la luminosità fino a 100 cd/m².
	Auto Brightness (Luminosità autom.)	Questa funzione dispone di tre impostazioni. Si consiglia di impostarla su "OFF" per ottenere la massima qualità di riproduzione dei colori. OFF: Nessuna operazione. ON: Regola automaticamente la luminosità, rilevando il livello di luminosità dell'ambiente e regolando il monitor con l'impostazione di BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) migliore*1. *1: per informazioni dettagliate sulla funzione di "Auto Brightness" (Luminosità automatica), vedere pagina 31. Nota: non coprire il sensore di luminosità ambientale [sensore AUTO DIMMING (RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ)].
	METAMERISM (METAMERISMO)	Migliora la corrispondenza di colori con altri monitor. Influenza principalmente i bianchi.
	AMBIENT LIGHT COMP. (COMP. LUCE AMBIENTALE)	L'impostazione di luminanza dipende dalla compensazione della luce ambientale. Influenza principalmente la riproduzione del nero. NOTA: AUTO DIMMING SENSOR (SENSORE DI RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ) misura la luminosità ambientale quando il dispositivo è acceso e influenza le impostazioni di qualità dell'immagine e dei colori. Non coprire il sensore di luminosità ambientale [AUTO DIMMING SENSOR (SENSORE DI RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ)].
	6 - AXIS ADJUST (REGOLAZIONE ASSI)	HUE (TONALITÀ): Regola la tonalità di ciascun colore*1. La modifica del colore apparirà sullo schermo e le barre dei colori del menu visualizzeranno il livello di regolazione. SATURATION (SATURAZIONE): Regola la profondità di ciascun colore*1. Premere il pulsante "RIGHT" ("DEST.") per aumentare la vividezza del colore. OFFSET (OFFSET): Regola la luminosità di ciascun colore*1. Premere il pulsante "RIGHT" ("DEST.") per aumentare la luminosità del colore. *1: RED (ROSSO), YELLOW (GIALLO), GREEN (VERDE), CYAN (CIANO), BLUE (BLU) e MAGENTA (MAGENTA).
Contrassegno3	SHORTCUT CUSTOM (PERSONALIZZ. SCELTA RAPIDA)	È possibile selezionare la PICTURE MODE (MODALITÀ IMMAGINE) visualizzata nel menu di scelta rapida PICTURE MODE (MODALITÀ IMMAGINE).
	R-H.position (Posizione R-H.) (solo ingresso analogico)	Regola la posizione del componente rosso dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	G-H. position (Posizione G-H.) (solo ingresso analogico)	Regola la posizione del componente verde dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	B-H.position (Posizione B-H.) (solo ingresso analogico)	Regola la posizione del componente blu dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	R-FINE (FINE R) (solo ingresso analogico)	Regola l'impostazione "FINE" ("FINE") del componente RED (ROSSO) dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	G-FINE (FINE G) (solo ingresso analogico)	Regola l'impostazione "FINE" ("FINE") del componente GREEN ("VERDE") dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	B-FINE (FINE B) (solo ingresso analogico)	Regola l'impostazione "FINE" ("FINE") del componente BLUE (BLU) dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.



	R-SHARPNESS (NITIDEZZA R) (solo ingresso analogico)	Regola la nitidezza del componente rosso dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.																			
	G-SHARPNESS (NITIDEZZA G) (solo ingresso analogico)	Regola la nitidezza del componente verde dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.																			
	B-SHARPNESS (NITIDEZZA B) (solo ingresso analogico)	Regola la nitidezza del componente blu dell'immagine. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.																			
	DVI Long Cable (Cavo lungo DVI) (solo ingresso DVI)	Compensa il deterioramento dell'immagine dovuto all'utilizzo di un cavo lungo DVI. Sono presenti 4 possibili impostazioni, dove "0" è il livello di compensazione più basso e "3" è il più alto. L'impostazione predefinita è "1".																			
Contrassegno4	Auto Adjust (Auto Aggiust.) (solo ingresso analogico)	Regola automaticamente la posizione immagine, la dimensione orizzontale e la regolazione di precisione. Premere "SELECT" ("SELEZ") per attivare la regolazione automatica. Utilizzare una configurazione di prova, contenuta nel CD-ROM accluso.																			
	Signal Adjust (Regolazione segnale) (solo ingresso analogico)	Determina i casi in cui viene attivata automaticamente la regolazione automatica. Le scelte sono "SIMPLE" ("SEMPLICE") e "FULL" ("INTERO"). Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata. <table border="1"><tr><td></td><td>Larghezza, Fine, Posizione H/V</td><td>Contrasto</td></tr><tr><td>SIMPLE</td><td>O</td><td>X</td></tr><tr><td>FULL</td><td>O</td><td>O</td></tr></table> O: regolazione automatica X: Nessuna regolazione automatica NOTA: La regolazione automatica non funziona con risoluzioni inferiori a 800x600.		Larghezza, Fine, Posizione H/V	Contrasto	SIMPLE	O	X	FULL	O	O										
		Larghezza, Fine, Posizione H/V	Contrasto																		
	SIMPLE	O	X																		
	FULL	O	O																		
Auto Adjust Level (Livello Auto Aggiust) (solo ingresso analogico)	Determina il livello di regolazione automatica per la funzione Auto Adjust (Auto Aggiust.). Le scelte sono "SIMPLE" ("SEMPLICE"), "FULL" ("INTERO") e "DETAIL" ("DETTAGLIO"). Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata. Consultare la tabella sottostante. <table border="1"><tr><td></td><td>Dimensione, Fine, Posizione</td><td>Contrasto</td><td>Livello di nero</td><td>Tempo</td></tr><tr><td>SIMPLE</td><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>1 secondo</td></tr><tr><td>FULL</td><td>O</td><td>O</td><td>X</td><td>1,5 secondi</td></tr><tr><td>DETAIL*</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>5 secondi</td></tr></table> O: regolazione automatica X: Nessuna regolazione automatica * "DETAIL" ("DETTAGLIO") attiva la funzione di regolazione automatica cavo lungo (inclinazione, picco).		Dimensione, Fine, Posizione	Contrasto	Livello di nero	Tempo	SIMPLE	O	X	X	1 secondo	FULL	O	O	X	1,5 secondi	DETAIL*	O	O	O	5 secondi
	Dimensione, Fine, Posizione	Contrasto	Livello di nero	Tempo																	
SIMPLE	O	X	X	1 secondo																	
FULL	O	O	X	1,5 secondi																	
DETAIL*	O	O	O	5 secondi																	
A-NTAA SW (solo ingresso analogico)	La funzione Advanced No Touch Auto Adjust (Auto Aggiust. autom. avanzata) è in grado di riconoscere nuovi segnali anche quando non vi sono modifiche alla risoluzione o alla frequenza di aggiornamento (frequenza con cui viene aggiornata l'immagine al monitor). Se al monitor sono collegati diversi PC ciascuno dei quali trasmette segnali simili (o addirittura identici) in termini di risoluzione e frequenza di aggiornamento, il monitor rileva la presenza di un nuovo segnale e ottimizza automaticamente l'immagine senza richiedere l'intervento dell'utente. OFF: A-NTAA è disattivata. ON: se viene rilevata una modifica, A-NTAA regola il monitor sulle impostazioni ottimali per il nuovo segnale. Se, invece, non viene rilevato alcun segnale, A-NTAA non viene attivata. Lo schermo appare vuoto durante l'ottimizzazione del segnale da parte del monitor. OPTION (OPZIONE): presenta le stesse funzioni di ON, ma differisce nel fatto che lo schermo non risulta vuoto quando il monitor apporta le modifiche al segnale, consentendo così di visualizzare il nuovo segnale più velocemente. Se si utilizza un commutatore esterno per collegare 2 o più PC al monitor, è possibile utilizzare le impostazioni di ON oppure di OPTION (OPZIONE).																				
	Auto Contrast (Contrasto autom.) (solo ingresso analogico)	Regola l'immagine visualizzata per ingressi video non standard. Premere "SELECT" ("SELEZ.") per eseguire la regolazione. Qualsiasi regolazione richiede che l'immagine abbia parti bianche.																			
	Contrast (Contrasto)	Regola la luminosità dell'immagine in base allo sfondo. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.																			
	Auto Black Level (Livello di nero automatico) (solo ingresso analogico)	Regola automaticamente il livello di nero. Qualsiasi regolazione richiede che l'immagine abbia parti nere. Premere "SELECT" ("SELEZ.") per attivare Auto Adjust (Auto Aggiust.).																			
	Black level (Livello di nero) (solo ingresso analogico)	Regola il livello di nero RGB tramite il livello del segnale di ingresso.																			

Contrassegno5	H.Position (Posizione-O)	Controlla la posizione orizzontale dell'immagine all'interno dell'area di visualizzazione dell'LCD. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	V.Position (Posizione-V)	Controlla la posizione verticale dell'immagine all'interno dell'area di visualizzazione dell'LCD. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per effettuare la regolazione.
	H.Size (Dimensione orizz.) (solo ingresso analogico)	Regola la dimensione orizzontale della schermata. Se la funzione "AUTO Adjust" ("AUTO AGGIUST") non consente di ottenere un'immagine soddisfacente, è possibile effettuare un'ulteriore messa a punto con la funzione "H.Size (V.Size)" ["DIMENSIONE ORIZZ. (DIMENSIONE VERT.)"] (dot clock). Per questo si potrebbe usare una configurazione Moiré. Questa funzione potrebbe alterare la larghezza dell'immagine. Utilizzare dal menu i comandi sinistra/destra per centrare l'immagine sullo schermo. Se l'opzione H.Size (V.Size) [DIMENSIONE ORIZZ. (DIMENSIONE VERTIC.)] è calibrata in modo errato, il risultato ottenuto è come quello del disegno a sinistra. L'immagine deve essere omogenea.
	Fine (solo ingresso analogico)	Migliorare la messa a fuoco, nitidezza e stabilità dell'immagine aumentando o diminuendo questa impostazione. Se le funzioni "Auto Adjust" ("AUTO AGGIUST.") e "H.Size" ("DIMENSIONE ORIZZ.") non consentono di impostare l'immagine in modo soddisfacente, è possibile un'ulteriore regolazione fine tramite la funzione "Fine" ("Fine"). Per questo si potrebbe usare una configurazione Moiré. Se il valore Fine (Fine) è calibrato in modo errato, il risultato ottenuto è come quello del disegno a sinistra. L'immagine deve essere omogenea.
	Auto Fine (Reg. auto fine) (solo ingresso analogico)	Questa funzione regola automaticamente e periodicamente l'impostazione "FINE" ("FINE") in base alla variazione delle condizioni del segnale. La regolazione avviene ogni 33 minuti circa.
	H.Resolution (Risoluz. orizzontale)	Regola la dimensione orizzontale aumentando o diminuendo l'impostazione. Premere il pulsante "Right" ("Dest.") per aumentare la larghezza dell'immagine sullo schermo. Premere il pulsante "Left" ("Sin.") per diminuire la larghezza dell'immagine sullo schermo.
	V.Resolution (Risoluz. verticale)	Regola la dimensione verticale aumentando o diminuendo l'impostazione. Premere il pulsante "Right" ("Dest.") per aumentare l'altezza dell'immagine sullo schermo. Premere il pulsante "Left" ("Sin.") per diminuire l'altezza dell'immagine sullo schermo.
	Expansion (Espansione)	Imposta il metodo di zoom. FULL (INTERO): l'immagine viene espansa a tutto schermo, indipendentemente dalla risoluzione. ASPECT (PROP.): l'immagine viene espansa senza cambiare il rapporto proporzionale. OFF: l'immagine non viene espansa. CUSTOM (PERSON.): Quando si seleziona CUSTOM (PERSON.) come modalità di espansione, diventa possibile regolare le impostazioni H. ZOOM (ZOOM ORIZ.), V. ZOOM (ZOOM VERT.) e ZOOM POS. (POS. ZOOM).
Contrassegno6	Side Border Color (Colore bordo)	Regola il colore delle barre laterali nere tra il bianco e il nero.
	USB SELECTION (SELEZIONE USB)	Selezione della porta USB a monte per DP/DVI-1/DVI-2/D-SUB. Quando si collega un computer a ogni porta a monte, le porte USB del monitor a valle possono essere utilizzate selezionando questa impostazione per il segnale in ingresso corrente. Quando si utilizza una sola porta a monte, la porta a monte collegata è attiva.
	EDID EXTENSION (ESTENSIONE EDID) (solo ingresso digitale)	Un'impostazione di comunicazione con il dispositivo di ingresso, contenente la temporizzazione del segnale. NORMAL (NORMALE): Quando è collegato un PC o un altro tipo di computer, selezionare "NORMAL" ("NORMALE"). ENHANCED (OTTIMIZ.): Impostazione alternativa per dispositivi diversi dai PC, quali i lettori DVD o le console giochi. Nota: I segnali interlacciati (480i, 576i, 1080i) non sono supportati. In caso di problemi fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi di questo Manuale utente. Dopo aver cambiato EDID EXTENSION (ESTENSIONE EDID), l'apparecchiatura collegata deve essere riavviata.

	Video Detect (RILEVAZIONE VIDEO)	Seleziona il metodo di rilevazione video in caso siano connessi più di un computer. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata. FIRST (PRIMO): Se il segnale di ingresso del video corrente non è presente, il monitor cerca un segnale proveniente dall'altra porta di ingresso. Se il segnale video è presente sull'altra porta, il monitor commuta automaticamente la porta di ingresso alla nuova sorgente rilevata. Il monitor non cercherà altri segnali video finché è presente la sorgente video corrente. LAST (ULTIMO): Se il monitor sta visualizzando un segnale dalla sorgente corrente e contemporaneamente viene ad aggiungersi una seconda sorgente, il monitor commuterà automaticamente alla nuova sorgente video. Se il segnale di ingresso del video corrente non è presente, il monitor cerca un segnale proveniente dall'altra porta di ingresso. Se il segnale video è presente sull'altra porta, il monitor commuta automaticamente la porta di ingresso alla nuova sorgente rilevata. NONE (NES): Il monitor non cercherà altre porte di ingresso video a meno che il monitor non sia acceso.
	Off Timer (Tempo spegn. aut.)	Il monitor viene automaticamente spento alla conclusione del periodo di tempo preimpostato con la funzione ON/OFF (ON/OFF). Quando si seleziona "ON" ("ON"), premere "SELECT" ("SELEZ.") e "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per regolare. Prima dello spegnimento, viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente se desidera ritardare il tempo di spegnimento di 60 minuti. Per ritardare il tempo di spegnimento, premere qualsiasi pulsante dell'OSD.
	OFF MODE (M.OFF)	Il sistema IPM (Intelligent Power Manager) consente al monitor di entrare in modalità di risparmio energetico dopo un periodo di inattività. Le impostazioni disponibili sono tre. OFF (OFF): Il monitor non entra in modalità di risparmio energetico in caso di perdita del segnale di ingresso. STANDARD (STANDARD): Il monitor entra automaticamente in modalità di risparmio energetico in caso di perdita del segnale di ingresso. OPTION (OPZIONE): Il monitor entra automaticamente in modalità di risparmio energetico quando la luminosità dell'ambiente circostante scende sotto il livello impostato dall'utente.
	OFF MODE Setting (Impostazioni M.OFF)	Regola il valore della ILLUMINANCE (LUMINANZA) per la modalità OFF MODE (M.OFF). Mostra la luminanza.
	LED Brightness (Luminosità LED)	Controlla la luminosità del LED di alimentazione sul monitor.
	LED Color (Colore LED)	Il LED di alimentazione sulla parte anteriore del monitor può essere blu o verde.
Contrassegno7	Language (Lingua)	I menu di controllo OSD sono disponibili in otto lingue. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata.
	OSD H.Position (Posizione-O OSD)	Si può scegliere dove si desidera venga visualizzata l'immagine di controllo OSD sullo schermo. Selezionando OSD Location (Posizione OSD) è possibile posizionare manualmente il menu di controllo OSD a sinistra o a destra.
	OSD V.Position (Posizione-V OSD)	Si può scegliere dove si desidera venga visualizzata l'immagine di controllo OSD sullo schermo. Selezionando OSD Location (Posizione OSD) è possibile posizionare manualmente il menu di controllo OSD in alto o in basso.
	OSD Turn off (Tempo di spegn. OSD)	Il menu di controllo OSD rimarrà visualizzato finché è in uso. È possibile selezionare l'intervallo di tempo passato il quale, nel caso non venga premuto nessun tasto, scomparire il menu OSD. Le scelte preimpostate sono di 10 - 120 secondi con intervalli di 5 secondi.

	OSD Lock Out (OSD bloccato)	Questo comando blocca completamente l'accesso a tutte le funzioni di controllo OSD. Se si cerca di attivare i comandi OSD in modalità di blocco, compare una schermata indicante che i comandi OSD sono bloccati. Vi sono tre tipi di OSD LOCK OUT (OSD BLOCCATO): OSD LOCK OUT (OSD BLOCCATO) senza controllo: Per attivare la funzione di blocco OSD, premere SELECT (SELEZ.), quindi il pulsante "Right" ("Dest.") e tenerli premuti contemporaneamente. Per disattivare la funzione di blocco OSD, dal menu OSD premere SELECT (SELEZ.), quindi il pulsante "Right" ("Dest.") e tenerli premuti contemporaneamente. I comandi non possono essere regolati in modalità di blocco. OSD LOCK OUT (OSD BLOCCATO) con controllo (solo) BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ): Per attivare la funzione di blocco OSD, premere SELECT (SELEZ.) e quindi, contemporaneamente, i pulsanti "Down" ("Giù") e "Left" ("Sin."). Per disattivare la funzione di blocco OSD, dal menu OSD premere SELECT (SELEZ.) e quindi, contemporaneamente, i pulsanti "Down" ("Giù") e "Left" ("Sin."). L'opzione BRIGHTNESS (LUMINOSITÀ) può essere regolata quando questa modalità di blocco è attiva. CUSTOM (PERSON.): Per accedere al menu CUSTOM (PERSON.), premere RESET (RESET) ed EXIT (ESCI). Selezionare ENABLE (ATTIVA) o DISABLE (DISATTIVA) per il pulsante di accensione, INPUT/SELECT (INGRESSO/SELEZIONA), HOT KEY (BRIGHTNESS) [TASTO SCELTA RAP. (LUMINOSITÀ)], PICTURE MODE (MODALITÀ IMMAGINE), WARNING (RESOLUTION NOTIFIER/OSD LOCK OUT) [ATTENZIONE (NOTIF. RISOLUZIONE/OSD BLOCCATO)]. Per disattivare la funzione di blocco OSD, premere RESET (RESET) ed EXIT (ESCI) per visualizzare l'avvertenza di blocco. Premere SELECT (SELEZ.), <, >, <, >, EXIT (ESCI).
	OSD Transparency (Trasparenza OSD)	Regola la trasparenza del MENU OSD.
	OSD Color (Colore OSD)	Il colore del bordo della finestra del contrassegno, il colore delle opzioni selezionate e il colore del bordo della finestra si possono modificare.
	BOOT LOGO (LOGO DI AVVIO)	Il logo di NEC viene visualizzato per alcuni secondi dopo l'accensione del monitor. Questa funzione può essere attivata o disattivata nell'OSD. Nota: se si tiene premuto il pulsante "EXIT" ("ESCI") mentre è visualizzato il logo di NEC, apparirà il menu BOOT LOGO (LOGO DI AVVIO). È possibile modificare l'impostazione del BOOT LOGO (LOGO DI AVVIO) su OFF (OFF).
	Signal Information (Informazioni segnale)	Le informazioni sul segnale si possono visualizzare in un angolo dello schermo. L'opzione può essere attivata o disattivata (On/Off).
	Resolution Notifier (Notif. risoluzione)	La risoluzione ottimale è di 1920 x 1200. Se è selezionato ON (ON), sullo schermo dopo 30 secondi apparirà un messaggio di notifica che avvisa che la risoluzione non è 1920 x 1200. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata.
	Hot Key (Tasto scelta rap.)	Quando questa funzione è attivata, è possibile regolare la luminosità tramite i pulsanti posti sulla parte anteriore del monitor, senza necessità di accedere al menu OSD. Con i pulsanti "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") si regola il grado di luminosità. Quando questa funzione è impostata su OFF, alcuni pulsanti sono disabilitati. Consultare pagina 9.
	Factory Preset (Config. di fabbrica)	Selezionando Factory Preset (Config. di fabbrica) è possibile resettare tutte le impostazioni dei comandi OSD riportandole alle configurazioni di fabbrica. Evidenziando il comando che deve essere ripristinato e premendo il pulsante RESET (RESET) è possibile ripristinare le singole impostazioni.
Contrassegno8	PIP MODE (MODALITÀ PIP)	Seleziona PIP MODE (MODALITÀ PIP), OFF/PIP/PICTURE BY PICTURE - ASPECT/PICTURE BY PICTURE - FULL. (OFF/PIP/AFFIANCATO PROPORZ/ AFFIANCATO INTERO). Consultare pagina 12.
	PIP INPUT (INGRESSO PIP)	Seleziona il segnale di ingresso PIP.
	PIP LEFT/RIGHT (SIN./DEST. PIP)	Quando si seleziona "PIP" in PIP MODE (MODALITÀ PIP), è possibile controllare la posizione orizzontale dell'area di visualizzazione PIP.
	PIP DOWN/UP (GIÙ/SU PIP)	Quando si seleziona "PIP" in PIP MODE (MODALITÀ PIP), è possibile controllare la posizione verticale dell'area di visualizzazione PIP.
	PIP SIZE (DIMENSIONI PIP)	Consente di selezionare le dimensioni dell'immagine secondaria utilizzata in modalità PIP.

	BLANK SIGNAL SKIP (SALTA SEGNALE VUOTO)	Salta gli ingressi privi di segnale quando si modifica il segnale in ingresso con il pulsante INPUT (INGRESSO).
	OSD Rotation (Rotazione OSD)	AUTO (AUTO): l'OSD ruota automaticamente quando il monitor viene ruotato. OSD ROTATION (ROTAZIONE OSD) è impostata su AUTO (AUTO) per impostazione predefinita. LANDSCAPE (ORIZZONTALE): visualizza l'OSD in modalità orizzontale. PORTRAIT (VERTICALE): visualizza l'OSD in modalità verticale.
	Image Rotation (Rotazione immagine)	AUTO (AUTO): l'immagine visualizzata ruota automaticamente in base all'orientamento dell'OSD. Se nel menu "OSD ROTATION" ("ROTAZIONE OSD") è selezionato "AUTO" ("AUTO"), l'immagine visualizzata ruota in base all'orientamento del monitor. OFF (OFF): l'immagine visualizzata non ruota. IMAGE ROTATION (ROTAZIONE IMMAGINE) è impostata su OFF (OFF) per impostazione predefinita. ON (ON): l'immagine visualizzata ruota sempre.
	DDC/CI	DDC/CI ENABLE/DISABLE (DDC/CI ABILITATO/DISABILITATO): attiva o disattiva la comunicazione e il controllo bidirezionali con il PC collegato tramite il cavo video.
	Screen Saver (Screensaver)	Utilizzare lo SCREEN SAVER (SCREENSAVER) per ridurre il rischio di persistenza dell'immagine. MOTION (MOVIMENTO) (impostazione predefinita OFF): l'immagine dello schermo si sposta periodicamente in 4 direzioni in modo da ridurre il rischio di persistenza dell'immagine. È possibile impostare la temporizzazione della funzione MOTION (MOVIMENTO) in modo che l'immagine dello schermo si sposti a intervalli da 10 a 900 secondi. La temporizzazione è impostata su incrementi di 10 secondi. OPTION (OPZIONE) [impostazione predefinita REDUCE (RIDOTTO)]: sono disponibili due opzioni. REDUCED (RIDOTTO): l'immagine dello schermo viene ridotta al 95% delle dimensioni totali e spostata periodicamente in 4 direzioni. Lo schermo potrebbe apparire leggermente meno nitido del normale. L'immagine a schermo intero viene visualizzata sul display. NOTA: alcuni segnali in ingresso potrebbero non essere supportati dall'opzione REDUCED (RIDOTTO). FULL (INTERO): l'immagine dello schermo viene impostata su FULL (INTERO) e spostata periodicamente in 4 direzioni. L'immagine dello schermo si estende oltre l'area del display in modo che una porzione dell'immagine potrebbe apparire tagliata. NOTA: SCREEN SAVER (SCREENSAVER) non funziona quando è attivata la funzione TILE MATRIX (AFFIANCAMENTO A MATRICE).
Contrassegno9	Input Setting (Impostaz. ingresso)	Video Band Width (Larghezza banda video) (solo ingresso analogico): riduce il livello di "rumore" visivo del segnale d'ingresso. È una sistema efficace per ridurre sensibilmente le interferenze. Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata. Sync Threshold (Soglia della sincronizzazione) (solo ingresso analogico): Regola il livello di un segnale di sincronizzazione. Premere "SELECT" ("SELEZ.") per spostarsi sul menu di regolazione. Regola la sensibilità dei segnali di input distinti o composti. Utilizzare questa opzione se la regolazione FINE (FINE) non risolve efficacemente il problema. SOG Threshold (Soglia SOG) (solo ingresso analogico): Regola la sensibilità dei segnali di ingresso per la sincronizzazione sul verde. Regola il livello nella separazione della sincronizzazione dall'ingresso segnali Sync On Green (Sinc su verde). Premere "Left" ("Sin.") o "Right" ("Dest.") per selezionare l'opzione desiderata. Clamp position (Posizione serraggio): Il funzionamento del monitor ad una temporizzazione non standard può comportare immagini più scure del normale o una distorsione del colore. Il controllo Clamp position (Posizione serraggio) regola le immagini portandole al loro stato normale.

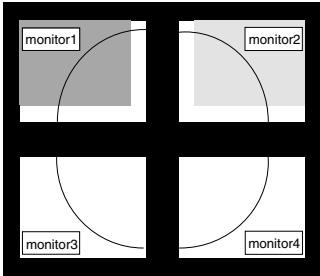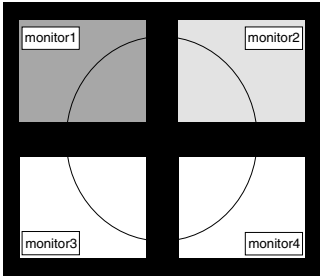ContrassegnoA	Tile Matrix (Affiancamento a matrice)	La funzione Tile Matrix (Affiancamento a matrice) consente di visualizzare su più schermi una sola immagine. Questa funzione può essere utilizzata con un numero massimo di 25 monitor (5 in verticale e 5 in orizzontale). La funzione di Tile Matrix (Affiancamento a matrice) richiede che il segnale di uscita del PC sia inviato attraverso un amplificatore di distribuzione a ogni singolo monitor. H MONITOR (MONITOR-O): consente di selezionare il numero di visualizzazioni orizzontali. V MONITOR (MONITOR-V): consente di selezionare il numero di visualizzazioni verticali. MONITOR No (N. MONITOR): consente di selezionare una posizione per espandere la schermata. TILE COMP (AFFIANCAMENTO COMP): Lavora in abbinamento a Tile Matrix (Affiancamento a matrice) per compensare la larghezza dei bordi per visualizzare correttamente l'immagine. Tile Comp (Affiancamento comp.) con 4 monitor (l'area nera mostra i bordi del monitor):  Comp Affianc OFF  Comp Affianc ON NOTA: TILE MATRIX (AFFIANCAMENTO A MATRICE) funziona solo quando PIP MODE (MODALITÀ PIP) è OFF (OFF).
ContrassegnoB	CARBON SAVING (RISPARMIO DI CO2)	Visualizza i dati sul risparmio stimato di CO2 in kg.
	COST (COSTO)	Visualizza i dati sul risparmio dei costi di energia elettrica con le differenze di prezzo.
	CARBON CONVERT SETTING (IMPOSTAZIONE DI CONVERSIONE CO2)	Regola l'impatto di CO2 nel calcolo del risparmio di CO2. Questa impostazione iniziale è basata sul rapporto dell'OCSE (Edizione 2008).
	CURRENCY SETTING (IMPOSTAZIONE VALUTA)	Visualizza il prezzo dell'energia elettrica (disponibile in 6 unità monetarie).
	CURRENCY CONVERT SETTING (IMPOSTAZIONE DI CONVERSIONE VALUTA)	Regola i prezzi dell'elettricità/l'equivalente in energia elettrica nel calcolo del risparmio sulle tariffe dell'elettricità.
	HOURS RUNNING (ORE ESECUZIONE)	Mostra il tempo di funzionamento totale.
	SELF COLOR CORRECTION (CORREZIONE AUTOM. COLORE)	Corregge la variazione di colore giallastra dovuta a un utilizzo prolungato. Il processo completo richiede all'incirca 30 minuti.
ContrassegnoC	Information (Informazioni)	Fornisce informazioni sulla risoluzione corrente e i dati tecnici, compresa la temporizzazione preimpostata in uso e le frequenze orizzontali e verticali.

Raccomandazioni per l'uso

Precauzioni di sicurezza e manutenzione



PER UNA RESA OTTIMALE, ATTENERSI ALLE
SEGUENTI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DEL MONITOR LCD A COLORI



- **NON APRIRE IL MONITOR.** All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente e l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre a scosse pericolose o ad altri rischi. Per la manutenzione, fare riferimento a personale di manutenzione qualificato.
- Non versare liquidi nella scocca, né usare il monitor vicino all'acqua.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure della scocca, poiché possono toccare punti attraversati da corrente causando scossa elettrica, incendio o guasto dell'apparecchiatura.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il danneggiamento del cavo può provocare scosse o incendi.
- Non posare il prodotto su un carrello, un supporto o un tavolo inclinato o instabile. Il monitor può cadere danneggiandosi seriamente.
- Il cavo di alimentazione utilizzato deve essere di tipo approvato ed essere conforme agli standard di sicurezza del proprio Paese (Il tipo H05VV-F 3G 1 mm² deve essere utilizzato in Europa).
- In UK, utilizzare un cavo di alimentazione approvato BS con spina stampata, dotato di un fusibile nero (5A) installato per l'uso insieme a questo monitor.
- Non posare alcun oggetto sul monitor e non usarlo all'aperto.
- Le lampade di questo prodotto contengono mercurio. Smaltire secondo le normative statali, locali o federali.
- Non piegare il cavo di alimentazione.
- Non usare il monitor in ambienti con alta temperatura, umidità, polverosi o oleosi.
- Non coprire le prese d'aria del monitor.
- Le vibrazioni possono danneggiare la retroilluminazione. Non installare in punti in cui il monitor sarebbe esposto a vibrazioni continue.
- Se il monitor o il vetro sono rotti, evitare il contatto con i cristalli liquidi e maneggiare con cura.

Scollegare immediatamente l'alimentazione, scollegare il monitor dalla presa a muro e spostarlo in un posto sicuro, quindi contattare il personale di assistenza qualificato in caso si verificano queste condizioni. Se il monitor viene utilizzato in una di queste situazioni, potrebbe cadere, causare un incendio o provocare scosse elettriche:

- Il supporto del monitor è incrinato o scrostato.
- Il monitor non è stabile.
- Il monitor emana un odore diverso dal solito.
- Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati.
- È stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel monitor.
- Il monitor è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il monitor è stato fatto cadere o la scocca è danneggiata.
- Il monitor non funziona regolarmente seguendo le istruzioni d'uso.



ATTENZIONE

- Lasciare spazio attorno al monitor per un'adeguata ventilazione che permetta la dissipazione del calore. Non ostruire le aperture di ventilazione o mettere il monitor vicino a radiatori o altre fonti di calore. Non appoggiare nulla sopra il monitor.
- Il connettore del cavo di alimentazione è il mezzo principale per scollegare il sistema dalla rete di alimentazione. Il monitor deve essere posto vicino ad una presa di alimentazione facilmente accessibile.
- Maneggiare con cura durante il trasporto. Conservare l'imballo per il trasporto.
- Non toccare la superficie dello schermo LCD durante il trasporto, il montaggio e la configurazione. Eventuali pressioni sullo schermo LCD potrebbero causare seri danni.

Persistenza dell'immagine: La persistenza dell'immagine si ha quando un residuo o un "fantasma" di un'immagine precedente sono ancora visibili sullo schermo. A differenza dei monitor CRT, la persistenza dell'immagine dei monitor LCD non è permanente, ma bisogna evitare di visualizzare immagini costanti per lungo tempo.

Per eliminare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per il tempo di visualizzazione dell'immagine precedente. Ad esempio, se un'immagine è rimasta sul monitor per un'ora, lasciando un'immagine residua, il monitor deve rimanere spento per un'ora per cancellare l'immagine.


NOTA: Come per tutti i dispositivi di visualizzazione, NEC DISPLAY SOLUTIONS raccomanda di utilizzare a intervalli regolari uno screen saver quando lo schermo non è attivo o spegnere il monitor se non viene utilizzato.



**IL CORRETTO POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONE DEL MONITOR
RIDUCE L'AFFATICAMENTO DI OCCHI, SPALLE E COLLO.
NEL POSIZIONARE IL MONITOR, CONTROLLARE QUANTO SEGUE:**



- Per ottenere le prestazioni ottimali, attendere 20 minuti per il riscaldamento del display.
- Regolare l'altezza del monitor in modo che la parte alta dello schermo sia a livello degli occhi o leggermente sotto. Guardando il centro dello schermo, gli occhi devono essere rivolti leggermente verso il basso.
- Posizionare il monitor ad almeno 40 cm e a non più di 70 cm dagli occhi. La distanza ottimale è di 50 cm.
- Far riposare periodicamente gli occhi guardando un oggetto lontano almeno 6 metri. Chiudere sovente gli occhi.
- Posizionare il monitor ad un angolo di 90° rispetto a finestre o altre sorgenti di luce per ridurre il riflesso della luce sullo schermo. Regolare l'inclinazione del monitor in modo che le luci del soffitto non si riflettano sullo schermo.
- Se la luce riflessa rende difficoltosa la visione dello schermo, usare un filtro anti riflesso.
- Pulire la superficie del monitor LCD con un panno non peloso e non abrasivo. Non usare detersivi o pulivetro.
- Regolare i comandi di luminosità e contrasto del monitor per migliorare la leggibilità.
- Usare un supporto per documenti posto vicino allo schermo.
- Posizionare ciò che viene osservato più spesso (lo schermo o il materiale di riferimento) direttamente davanti, per girare il meno possibile la testa quando si digita.
- Non visualizzare immagini fisse sullo schermo per lungo tempo per evitare la loro persistenza (effetti post-immagine).
- Sottoporsi regolarmente a esami della vista.

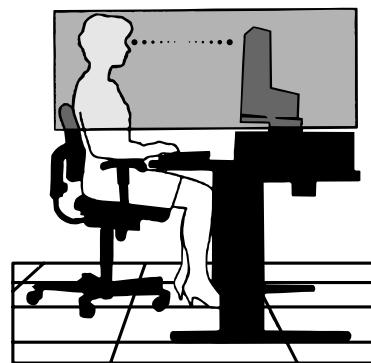

Ergonomia

Per ottenere il massimo beneficio ergonomico, si raccomanda di:

- Per non affaticare gli occhi, regolare la luminosità su un'impostazione moderata. Come riferimento di luminanza, utilizzare un foglio di carta bianca posto accanto allo schermo LCD.
- Non impostare il controllo di contrasto al massimo.
- Utilizzare i controlli di dimensione e posizione preimpostati con segnali standard.
- Utilizzare l'impostazione predefinita del colore.
- Utilizzare i segnali non interlacciati con una frequenza di aggiornamento verticale superiore ai 60 Hz.
- Non utilizzare il blu come colore primario su uno sfondo scuro, poiché risulta difficile distinguere le immagini, con conseguente affaticamento degli occhi dovuto a scarso contrasto.

Pulizia del pannello LCD

- Quando il monitor LCD è sporco, pulirlo delicatamente con un panno morbido.
- Non sfregare lo schermo LCD con un materiale duro o ruvido.
- Non esercitare pressione sulla superficie del monitor LCD.
- Non utilizzare un pulitore OA per non provocare deterioramento oppure scolorimento della superficie del monitor LCD.

Pulizia della scocca

- Scollegare l'alimentazione
- Spolverare la scocca delicatamente con un panno morbido
- Per pulire la scocca, inumidire il panno con un detergente neutro e acqua, strofinare la scocca e poi passare un panno asciutto.

NOTA: La superficie della scocca è ricoperta da diversi tipi di materie plastiche. Non pulire con benzene, diluente, detergente alcalino, detergente alcolico, detergente per vetri, cera, detergente per smalti, sapone in polvere o insetticidi. Evitare che gomme o sostanze viniliche vengano a contatto con la scocca per molto tempo. Questi tipi di fluidi e tessuti possono provocare il deterioramento della vernice, screpolature o spelature.

Specifiche

Specifiche del Monitor		MultiSync PA241W	Note
Modulo LCD	Diagonale: Dimensione dell'immagine visibile: Risoluzione nativa (numero Pixel):	61,1 cm 61,1 cm 1920 x 1200	Matrice attiva; display a cristalli liquidi (LCD) con transistor a film sottile (TFT); dot pitch 0,270 mm; luminescenza bianca di 360 cd/m ² ; rapporto di contrasto 1000:1, tipica.
Segnale d'ingresso			
DisplayPort:	connettore DisplayPort:	RGB digitale	DisplayPort soddisfa lo standard V1.1a, applicabile a HDCP
DVI:	DVI-D a 24 pin:	RGB digitale	DVI (HDCP)
VGA:	Mini D-sub a 15 pin:	RGB analogico Sincronizzazione	0,7 Vp-p/75 Ohm Sincronizzazione separata livello TTL Positivo/Negativo Sincronizzazione composita livello TTL Positivo/Negativo Sinc. su verde Sinc. su verde (Video 0,7 Vp-p e sinc. 0,3 Vp-p)
Colori schermo		1.073.741.824	A seconda della scheda video usata.
Intervallo sincronizzazione	Orizzontale:	Da 31,5 kHz a 93,8 kHz, 118,4 kHz* ² (analogico) Da 31,5 kHz a 91,1 kHz, 118,4 kHz* ² (digitale)	Automatica
	Verticale:	Da 50 Hz a 85 Hz	Automatica
Angolo visivo	Sin./Dest.: Su/Giù:	±89° (CR > 10) ±89° (CR > 10)	
Tempo formazione immagine		16 ms (Tip.)	8 ms (da grigio a grigio, tipico)
Risoluzioni supportate (è possibile che alcuni sistemi non supportino tutte le modalità elencate).		640 x 480* ¹ da 60 Hz a 85 Hz 720 x 350* ¹ da 70 Hz a 85 Hz 720 x 400* ¹ da 70 Hz a 85 Hz 800 x 600* ¹ da 56 Hz a 85 Hz 832 x 624* ¹ a 75 Hz 1024 x 768* ¹ da 60 Hz a 85 Hz 1152 x 864* ¹ da 70 Hz a 85 Hz 1152 x 870* ¹ a 75 Hz 1152 x 900* ¹ a 66 Hz 1280 x 960* ¹ da 60 Hz a 85 Hz 1280 x 1024* ¹ da 60 Hz a 85 Hz 1400 x 1050* ¹ da 60 Hz a 75 Hz 1440 x 900* ¹ da 60 Hz a 85 Hz 1600 x 1200* ¹ da 60 Hz a 75 Hz (analogico), 1600 x 1200* ¹ a 60 Hz (digitale) 1680 x 1050* ¹ da 60 Hz a 75 Hz (analogico), 1680 x 1050* ¹ a 60 Hz (digitale) 1920 x 1200 a 60 Hz..... Consigliato da NEC DISPLAY SOLUTIONS 1024 x 1280* ¹ a 60 Hz 1200 x 1920* ¹ a 60 Hz 480P (720 x 480* ¹ a 60 Hz) 576P (720 x 576* ¹ a 50 Hz) 720P (1280 x 720* ¹ da 50 Hz a 60 Hz) 1080P (1920 x 1080* ¹ da 50 Hz a 60 Hz) risoluzione per prestazioni ottimali dello schermo.	
Area di visualizzazione attiva	Orizzontale: Orizz.:	518 mm	
	Vert.: Verticale: Orizz.:	324 mm 324 mm	
Hub USB		I/F: Porta: Corrente di carico:	Specifiche USB Revisione 2.0 A monte 2 A valle 3 Massimo 0,5 A per porta
Alimentazione		C.a. 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Assorbimento di corrente		1,38-0,56A (con opzione)	
Dimensioni	Orizzontale:	556,8 mm (L) x 378 - 528 mm (A) x 227,6 mm (P) 21,9 pollici (L) x 14,9 - 20,8 pollici (A) x 9,0 pollici (P)	
	Verticale:	362,4 mm (W) x 572,4 - 625,2 mm (H) x 227,6 mm (D) 14,3 pollici (L) x 22,5 - 24,6 pollici (A) x 9,0 pollici (P)	
Regolazione in altezza:		150 mm	
Peso		10,6 Kg	
Condizioni ambientali		Temperatura operativa: Umidità: Altitudine: Temperatura di conservazione: Umidità: Altitudine:	Da 5°C a 35°C Da 30% a 80% Da 0 a 3.048 m Da -10°C a 60°C Da 10% a 85% Da 0 a 12.192 m

*1 Risoluzioni interpolate: Quando si usano risoluzioni inferiori al numero di pixel del modulo LCD, il testo può apparire differente. Questo è normale e necessario per tutte le tecnologie flat panel attuali quando non visualizzano risoluzioni naturali a schermo completo. Nelle tecnologie flat panel, ogni punto sullo schermo in realtà è un pixel, pertanto, per espandere le risoluzioni a schermo completo, bisogna interpolare la risoluzione.
*2 Solo risoluzione 1200 x 1920.

NOTA: Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Funzioni

DisplayPort: DisplayPort è una soluzione di connettività dei display digitali ad alte prestazioni progettata per essere scalabile e ampliabile. Consente di ottenere le risoluzioni maggiori, le frequenze di aggiornamento più veloci e le massime profondità di colore con cavi standard.

DFP (Digital Flat Panel): Interfaccia interamente digitale per monitor a schermo piatto i cui segnali sono compatibili con DVI. Essendo una connessione solo digitale basata su DVI, è necessario solamente un semplice adattatore per la compatibilità tra DFP ed altri connettori digitali basati su DVI quali DVI e P&D.

P&D (Plug and Display): Standard VESA per le interfacce digitali di monitor a schermo piatto. È più potente di DFP poiché permette altre opzioni attraverso un connettore di segnali (opzioni come USB, video analogico e IEEE-1394-995). Il comitato VESA ha riconosciuto che DFP è un sottogruppo di P&D. Essendo un connettore basato su DVI (per i pin di ingresso digitali), è necessario solamente un semplice adattatore per la compatibilità tra P&D ed altri connettori digitali basati su DVI quali DVI e DFP.

Supporto girevole: Permette all'utente di regolare il monitor secondo l'orientamento che meglio si adatta all'applicazione, un orientamento orizzontale per documenti ampi o un orientamento verticale per poter visualizzare sullo schermo la pagina completa in un'unica volta. L'orientamento verticale è particolarmente adatto per conferenze video a pieno schermo.

Ingombro ridotto: Rappresenta la soluzione ideale per ambienti che richiedono alta qualità dell'immagine ma con limitazioni di dimensione e peso. Le dimensioni ridotte e la leggerezza del monitor ne permettono un facile trasporto da un luogo all'altro.

Sistemi di controllo del colore: Permette la regolazione dei colori dello schermo e la personalizzazione della precisione dei colori per diversi standard.

Natural Color Matrix: Combina il controllo colori a sei assi e gli standard sRGB. Il controllo colori a sei assi consente di regolare il colore attraverso sei assi (R, G, B, C, M e Y) piuttosto che attraverso i tre assi (R, G e B) precedentemente disponibili. Lo standard sRGB conferisce al monitor un profilo colore uniforme. Questo garantisce che i colori visualizzati sul monitor siano esattamente gli stessi di quelli della stampa a colori (con sistema operativo che supporta sRGB e stampante sRGB). Questo permette di regolare i colori sullo schermo e di personalizzare la precisione colore del monitor per diversi standard.

Controlli OSD (On-Screen Display): Permette di regolare in modo semplice e rapido tutti gli elementi dell'immagine visualizzata mediante l'utilizzo di un semplice menu su schermo.

Caratteristiche ErgoDesign: Ergonomia ottimizzata per migliorare l'ambiente di lavoro, proteggere la salute dell'utente e risparmiare denaro. A titolo di esempio: i controlli OSD per una regolazione dell'immagine facile e veloce, la base inclinabile per un migliore angolo di visione, dimensioni ridotte e conformità alle linee guida per bassa emissione MPRII e TCO.

Plug and Play: La soluzione Microsoft® con il sistema operativo Windows® facilita la configurazione e l'installazione, permettendo al monitor di comunicare direttamente le proprie caratteristiche (ad es. dimensione dello schermo e risoluzioni supportate) al computer e, di conseguenza, l'ottimizzazione automatica delle prestazioni del display.

Sistema IPM (Intelligent Power Manager): Fornisce metodi di risparmio energetico innovativi che permettono al monitor di ridurre il consumo di potenza quando è acceso ma non usato, consentendo un risparmio di due terzi del costo in energia, riducendo le emissioni e i costi di condizionamento dell'ambiente di lavoro.

Tecnologia a multifrequenza: Adatta automaticamente il monitor alla frequenza di scansione della scheda video visualizzando la risoluzione richiesta.

Prestazione FullScan: Permette di utilizzare l'intero schermo con la maggior parte delle risoluzioni, espandendo significativamente la dimensione dell'immagine.

Tecnologia ad ampio angolo di visuale: Permette all'utente di guardare il monitor da qualsiasi angolo (178°) e da qualsiasi orientamento, verticale o orizzontale. Fornisce angoli di visualizzazione completi a 178°, in alto, in basso, a sinistra o a destra.

Interfaccia standard di montaggio VESA: Permette agli utenti di montare il monitor MultiSync su qualsiasi braccio o supporto di montaggio VESA standard fornito da terze parti. Permette al monitor di essere montato su una parete o braccio usando un opportuno dispositivo fornito da terzi.

Visual Controller: È una famiglia software innovativa, sviluppata da NEC-Display Solutions, che fornisce accesso intuitivo a tutti i comandi di regolazione del monitor e alla diagnosi remota attraverso l'interfaccia di Windows, basata sullo standard VESA, DDC/CI. Utilizzando cavi segnali standard VGA o DVI, Visual Controller può portare vantaggi a singoli utenti oppure, con Visual Controller Administrator, può ridurre il costo totale di proprietà grazie alla capacità di eseguire da remoto la manutenzione, la diagnosi e l'asset-reporting in rete.

Regolazione automatica No-touch (solo ingresso analogico): La regolazione completamente automatica imposta automaticamente il monitor in modo ottimale a seconda dell'impostazione iniziale.

Controllo Colori sRGB: Un nuovo standard di gestione ottimizzata del colore che permette l'adattamento del colore sugli schermi dei computer e su altre periferiche. sRGB, basato sullo spazio colore calibrato, permette una rappresentazione ottimale del colore e retrocompatibilità con altri comuni standard di colore.

UNIFORMITÀ: Questa funzione consente di compensare le eventuali imperfezioni minime nel livello di uniformità del bianco che potrebbero verificarsi sullo schermo, ottimizzare il colore e perfezionare l'uniformità della luminanza del display.

Ottimizzazione risposta: Migliora la risposta da grigio a grigio.

Supporto regolabile con possibilità di rotazione: Offre maggiore flessibilità adattando il monitor alle preferenze di visualizzazione dell'utente.

Supporto con sistema di sblocco rapido: Consente di staccare rapidamente il monitor dal supporto.

Tecnologia di riduzione automatica della luminosità: Regola automaticamente il livello di retroilluminazione a seconda del grado di luminosità dell'ambiente.

Hub USB 2.0: Aggiunge funzioni di intrattenimento al computer grazie ai collegamenti a videocamere digitali, scanner e molto altro.

Risoluzione dei problemi

Nessuna immagine

- Il cavo segnale deve essere ben collegato alla scheda video del computer.
- La scheda video deve essere completamente inserita nel suo slot.
- Questo monitor non supporta il segnale di conversione DisplayPort.
- L'interruttore di alimentazione sulla parte anteriore e l'interruttore di alimentazione del computer devono essere in posizione ON.
- Assicurarsi che sulla scheda video o sul sistema in uso sia stata selezionata una modalità supportata. (Consultare il manuale della scheda video o del sistema per cambiare la modalità grafica).
- Controllare se il monitor e la scheda video sono compatibili e rispettano le impostazioni raccomandate.
- Controllare che il connettore del cavo segnali non abbia contatti piegati o rientrati.
- Controllare l'ingresso segnale "DVI-D", "DisplayPort" o "D-Sub".
- Se il LED sulla parte anteriore del monitor è color ambra e lampeggia, controllare lo stato della modalità M.OFF (vedere pagina 13).
- Quando si utilizza un lettore DVD o un altro tipo di periferica ad alta definizione, non utilizzare i segnali interlacciati. Se il monitor rileva un segnale interlacciato, verrà visualizzato un messaggio di avviso sull'OSD. In caso venga visualizzato questo avviso OSD, attenersi alla seguente procedura: premere i pulsanti RESET e EXIT contemporaneamente per mostrare temporaneamente l'immagine proveniente dalla periferica ad alta definizione. Mentre è visibile l'immagine, cambiare il segnale della periferica da interlacciato a progressivo (non interlacciato). Per informazioni dettagliate su come cambiare il segnale da interlacciato a progressivo, consultare il Manuale Utente incluso con la periferica.

Il pulsante di alimentazione non risponde

- Scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa c.a. per spegnere il monitor ed effettuare il reset.

Persistenza immagine

- La persistenza dell'immagine si ha quando un residuo o un "fantasma" di un'immagine precedente sono ancora visibili sullo schermo. A differenza dei monitor CRT, la persistenza dell'immagine dei monitor LCD non è permanente, ma bisogna evitare di visualizzare immagini costanti per lungo tempo. Per eliminare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per il tempo di visualizzazione dell'immagine precedente. Ad esempio, se un'immagine è rimasta sul monitor per un'ora, lasciando un'immagine residua, il monitor deve rimanere spento per un'ora per cancellare l'immagine.

NOTA: Come per tutti i dispositivi di visualizzazione, NEC DISPLAY SOLUTIONS raccomanda di utilizzare a intervalli regolari uno screen saver quando lo schermo non è attivo o spegnere il monitor se non viene utilizzato.

L'immagine è scolorita

- Accertarsi che EMULATORE VISIONE COLORI sia impostato su OFF.
- Accertarsi che l'impostazione MODALITÀ IMMAGINE corrisponda al profilo ICC del PC.
- Impostare CORREZIONE AUTOM. COLORE.
- Quando si utilizza un ingresso analogico, visualizzare la configurazione di prova contenuta nel CD-ROM accluso e impostare REGOLAZIONE AUTOM.

Irregolarità dei colori sullo schermo

- Ridurre l'impostazione LUMINOSITÀ.
- Impostare UNIFORMITÀ su "5".

L'immagine sfarfalla

- Quando si utilizza un ingresso analogico, visualizzare la configurazione di prova contenuta nel CD-ROM accluso e impostare REGOLAZIONE AUTOM.

Viene visualizzato il messaggio "FUORI TOLLERANZA" (lo schermo appare bianco o visualizza solo immagini non nitide)

- L'immagine viene visualizzata solo sfocata (mancano dei pixel) e viene visualizzato il messaggio OSD "FUORI TOLLERANZA": La risoluzione o il clock di segnale sono troppo alti. Selezionare una delle modalità supportate.
- Viene visualizzato il messaggio OSD "FUORI TOLLERANZA" su una schermata vuota: La frequenza segnale è fuori tolleranza. Selezionare una delle modalità supportate.

L'immagine non è stabile, è sfocata o si vede ondeggiamento.

- Il cavo segnali deve essere completamente collegato al computer.
- Usare i controlli di regolazione immagine OSD per mettere a fuoco e regolare la visualizzazione aumentando o diminuendo la regolazione fine.
Se viene cambiata la modalità di visualizzazione, può essere necessario regolare nuovamente le impostazioni di regolazione immagine OSD.
- Controllare se il monitor e la scheda video sono compatibili e rispettano le impostazioni raccomandate.
- Se il testo è confuso, cambiare la modalità video su non-interlacciato e utilizzare 60Hz come frequenza di aggiornamento.

Il LED del monitor non si illumina (non si vede il colore ambra o verde)

- L'interruttore generale deve essere sulla posizione ON e il cavo di alimentazione deve essere collegato.

L'immagine non è abbastanza luminosa

- Accertarsi che MODALITÀ ECO e LUMINOSITÀ AUTOM. siano impostate su OFF.
- Se la luminosità non è stabile, verificare che la funzione LUMINOSITÀ AUTOM. sia disattivata.
- In MODALITÀ IMMAGINE, impostare LUMIN. ALTA. Consultare pagina 15.
- La degradazione della luminosità del monitor LCD si verifica in caso di utilizzo prolungato o in condizioni di freddo molto intenso.

La dimensione dell'immagine visualizzata non è corretta

- Utilizzare i controlli di regolazione immagine OSD per aumentare o diminuire la regolazione grossolana.
- Assicurarsi che sulla scheda video o sul sistema usato sia stata selezionata una modalità supportata. (Consultare il manuale della scheda video o del sistema per cambiare la modalità grafica).

Nessun video

- In assenza di immagine sullo schermo, spegnere e riaccendere.
- Assicurarsi che il computer non sia in modalità risparmio energetico (toccare la tastiera o il mouse).
- Alcune schede video non forniscono il segnale video quando il monitor viene ACCESO/SPENTO o scollegato/collegato dal cavo di alimentazione c.a. in bassa risoluzione con DisplayPort.
- Se non viene visualizzato un video sullo schermo, verificare lo stato di ESTENSIONE EDID nel menu Utente (vedere pagina 12). Potrebbe essere necessario modificare l'impostazione per consentire la visualizzazione dei contenuti HDCP.

Autodiagnosi

- Il display LCD dispone di una funzionalità di autodiagnosi di eventuali anomalie. Quando il display LCD rileva un problema, il LED anteriore lampeggia a intervalli brevi o lunghi, a seconda del tipo di problema rilevato.
- Se il LED segnala un problema, contattare il personale qualificato.

L'Hub USB non funziona

- Assicurarsi che il cavo USB sia collegato opportunamente. Consultare il Manuale Utente del dispositivo USB.
- Accertarsi che sia selezionata la giusta porta a monte sull'impostazione hub USB (consultare pagina 12).
- Scollegare un cavo USB a monte quando si utilizzano 2 porte a monte.

Uso della funzione Luminosità autom.

La luminosità del monitor LCD si può impostare in modo che aumenti o diminuisca a seconda dell'intensità della luce ambientale nella stanza. Se la stanza è luminosa, il monitor assume la stessa luminosità. Se la stanza è più buia, il monitor riduce la luminosità per adeguarla a quella dell'ambiente. Lo scopo di questa funzione è rendere più confortevole la visione dello schermo con diverse condizioni di illuminazione.

Per impostazione predefinita, la funzione Luminosità autom. è disattivata.

SETUP

Seguire la procedura descritta di seguito per selezionare la gamma di luminosità da utilizzare quando viene attivata la funzione Luminosità autom.

1. Impostare il livello di CHIARO, ovvero il livello di luminosità che il monitor assumerà quando la luce ambientale è più intensa. Avere cura di impostare questo valore quando nella stanza vi è la massima luminosità.

Selezionare "ON" nel menu LUMINOSITÀ AUTOM. (**Figura 1**). Quindi, con i pulsanti sulla parte anteriore del monitor, spostare il cursore sull'opzione LUMINOSITÀ e scegliere il grado di luminosità desiderato (**Figura 2**).

2. Impostare il livello di SCURO, ovvero il livello di luminosità che il monitor assumerà quando la luce ambientale è meno intensa. Avere cura di impostare questo valore quando nella stanza vi è il grado minimo di luminosità.

Quindi, con i pulsanti sulla parte anteriore del monitor, spostare il cursore sull'opzione LUMINOSITÀ e scegliere il grado di luminosità desiderato (**Figura 3**).

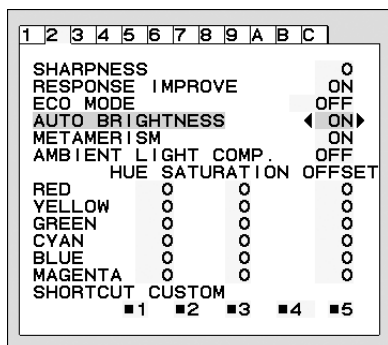


Figura 1

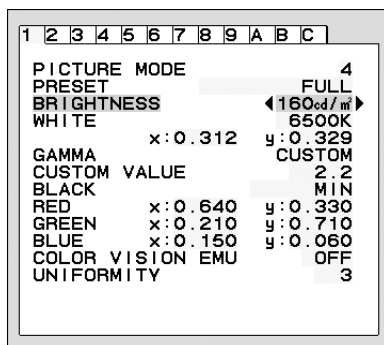


Figura 2

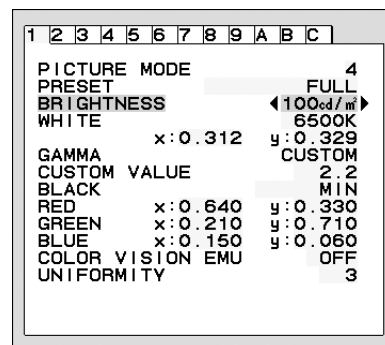


Figura 3

Quando è attivata la funzione "Luminosità autom.", il grado di luminosità dello schermo varia automaticamente in funzione delle condizioni di illuminazione dell'ambiente (**Figura 4**).

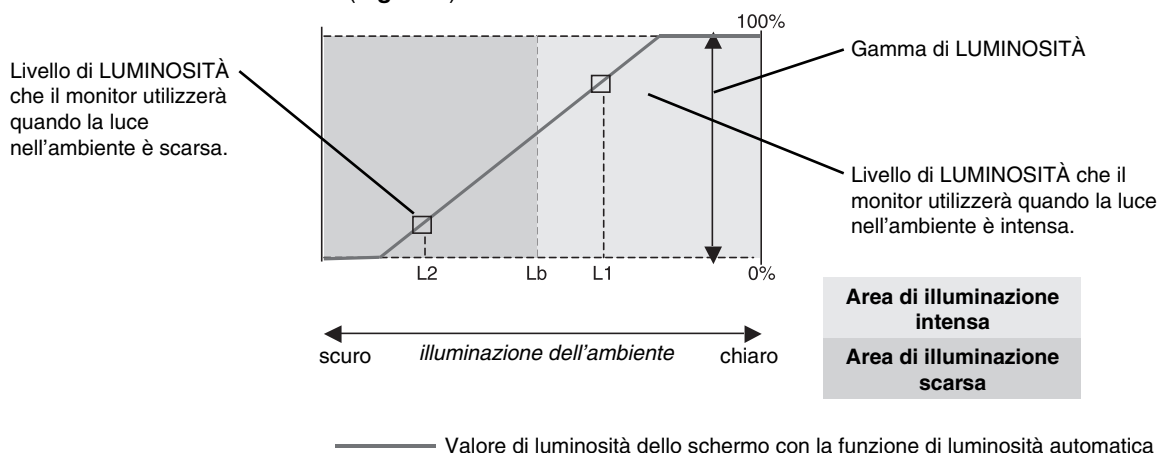


Figura 4

Lb: Limite tra condizione di illuminazione intensa e scarsa; impostazione predefinita di fabbrica

L1: Livello di LUMINOSITÀ che il monitor utilizzerà quando la luce nell'ambiente è intensa ($L1 > Lb$)

L2: Livello di LUMINOSITÀ che il monitor utilizzerà quando la luce nell'ambiente è scarsa ($L2 < Lb$)

L1 e L2 sono i livelli di luminosità impostati dall'utente per compensare le variazioni nel grado di luminosità dell'ambiente.

Congratulazioni!

Questo monitor è perfetto per voi e rispetta l'ambiente.



Il monitor appena acquistato è dotato dell'etichetta TCO Certified. Ciò significa che il monitor è stato progettato, prodotto e testato secondo i criteri ambientali e qualitativi più rigorosi al mondo. Avrete così un prodotto ad elevate prestazioni, progettato per l'utente e a bassissimo impatto sul clima e sull'ambiente.

TCO Certified è un programma indipendente verificato in base al quale ogni modello di prodotto viene testato da un laboratorio di prova imparziale e accreditato. TCO Certified è uno dei massimi standard di certificazione dei monitor in tutto il mondo.

Alcune funzioni di usabilità di TCO Certified per i monitor:

- Buone caratteristiche ergonomiche a livello visivo per assicurare prestazioni di massimo livello e ridurre i problemi di visione e di sforzo della vista. I parametri più importanti sono luminosità, contrasto, risoluzione, livello di nero, curva gamma, uniformità del colore e della luminosità, rendering del colore e stabilità dell'immagine.
- Il prodotto è stato testato in base a severi standard di sicurezza da un laboratorio indipendente.
- Emissioni di campi elettrici e magnetici ridotte nei normali livelli previsti per gli ambienti domestici.
- Basse emissioni acustiche.

Alcune funzioni ambientali di TCO Certified per i monitor:

- Il proprietario del marchio dimostra una responsabilità sociale d'impresa e possiede un sistema di gestione ambientale certificato (EMAS o ISO 14001)
- Bassissimo consumo energetico durante il funzionamento e la modalità standby per ridurre l'impatto sul clima.
- Limitazioni sull'uso di ritardanti di fiamma a base di bromo e cloro, sostanze plastificanti, plastica e metalli pesanti come cadmio, mercurio e piombo (conformità RoHS).
- Sia il prodotto che l'imballaggio possono essere riciclati.
- Il proprietario del marchio offre la possibilità di ritiro dell'usato.

I requisiti possono essere scaricati dal nostro sito Web. I requisiti indicati su questa etichetta sono stati sviluppati da TCO Development in collaborazione con ricercatori, esperti del settore, utenti e altri produttori di tutto il mondo. Dalla fine degli anni Ottanta, TCO influenza lo sviluppo di apparecchiature IT maggiormente ecocompatibili. Il nostro sistema di etichettatura, avviato per i monitor nel 1992, attualmente è richiesto da utenti e produttori IT in tutto il mondo. Circa il 50% di tutti i monitor del mondo è certificato TCO.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito
www.tcodevelopment.com



Technology for you and the planet

Informazioni del produttore su riciclo ed energia

NEC DISPLAY SOLUTIONS è molto sensibile riguardo alla protezione dell'ambiente e considera il riciclo una delle priorità assolute della società nel tentativo di ridurre al minimo il proprio impatto sull'ambiente. L'impegno a sviluppare i prodotti nel pieno rispetto dell'ambiente si unisce allo sforzo costante di favorire la definizione e la conformità con gli standard indipendenti più recenti messi a punto da enti come ISO (International Organisation for Standardization) e TCO (Swedish Trades Union).

Smaltimento del vecchio prodotto NEC

Lo scopo del riciclo è ottenere un vantaggio ambientale mediante il riutilizzo, l'aggiornamento, il ripristino o il recupero dei materiali. I siti dedicati al riciclo garantiscono che i componenti dannosi per l'ambiente vengano manipolati e smaltiti in modo sicuro. Per assicurare il riciclo ottimale dei suoi prodotti, **NEC DISPLAY SOLUTIONS offre svariate procedure di riciclo** e fornisce suggerimenti su come trattare in modo attento alle esigenze dell'ambiente un prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile.

Tutte le informazioni necessarie relative allo smaltimento del prodotto e le informazioni specifiche di ogni paese sui centri di riciclo sono reperibili sui seguenti siti Web:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (in Europa),

<http://www.nec-display.com> (in Giappone) o

<http://www.necdisplay.com> (negli Stati Uniti).

Risparmio di energia

Questo monitor dispone di una funzionalità avanzata per il risparmio di energia. Quando un segnale VESA DPMS (Display Power Management Signalling) standard viene inviato al monitor, viene attivata la modalità di risparmio di energia. Per il monitor viene attivata una sola modalità di risparmio di energia.

Modalità	Consumo energetico	Colore LED
Funzionamento normale (con opzione)	Circa 108 W	Verde o blu
Funzionamento normale (al test TCO)	Circa 55 W	Verde o blu
Modalità di risparmio energetico	Minore di 1 W	Ambra
Modalità OFF	Minore di 0,2 W	Spento

Marcatura WEEE (Direttiva europea 2002/96/EC)



Nell'Unione Europea

La legislazione in vigore nell'UE e applicata dal singolo Stato Membro prevede che i prodotti elettrici ed elettronici dismessi che recano il simbolo illustrato a sinistra debbano essere smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti domestici. Questo comprende i monitor e gli accessori elettrici, come i cavi segnale o di alimentazione. Per smaltire i prodotti NEC, seguire le linee guida indicate dagli enti locali competenti, oppure chiedere nel punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. In alternativa, dove possibile, attenersi agli accordi presi tra l'utente e NEC.

Il contrassegno sui prodotti elettrici ed elettronici viene applicato unicamente ai paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

Fuori dall'Unione Europea

Se si desidera smaltire dei prodotti elettrici ed elettronici fuori dall'Unione Europea, contattare gli enti locali competenti in modo da essere conformi al metodo corretto di smaltimento.