


Montageanleitung (Fortsetzung)


[Schritt 4 Fortsetzung]

- Bei 1500 mm Höhe


- (1) Befestigen Sie die Frontabdeckung mit den 10 mitgelieferten M6 Schrauben.

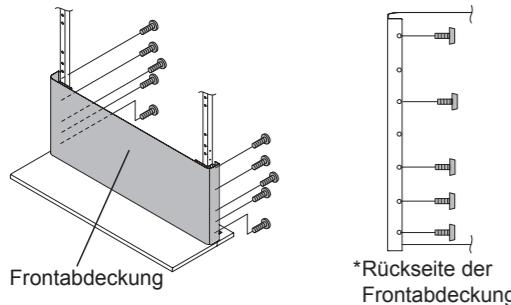

- 5 Befestigen Sie die linke und rechte Rückabdeckung mithilfe der 16 mitgelieferten M6 Schrauben.

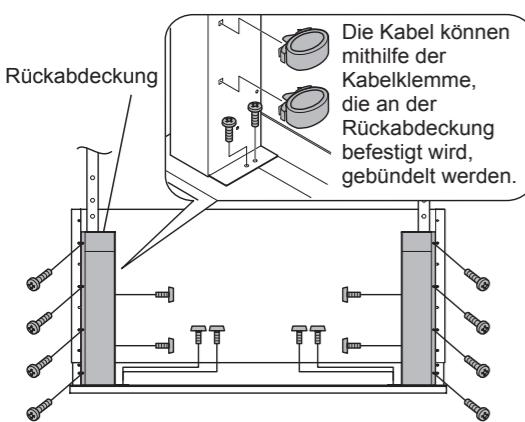

- 6 Befestigen Sie den Verstärkungswinkel der Abdeckung mithilfe der mitgelieferten M6 Schrauben, um die Frontabdeckung zu sichern. (Verwenden Sie bei 1600 mm 10 Schrauben, bei 1500 mm 7 Schrauben.)

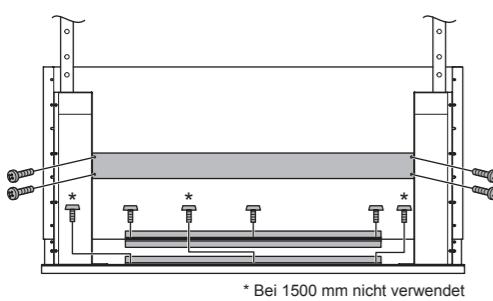



Technische Daten

Modell	PN-ZS1C
Abmessungen	Siehe Abbildung unten.
Gewicht	Ca. 77 kg (Gewicht beinhaltet Montageschienen, Abdeckungen und Schrauben)

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.

Einheit: mm

(Die Abbildung zeigt die ungefähren Werte.)

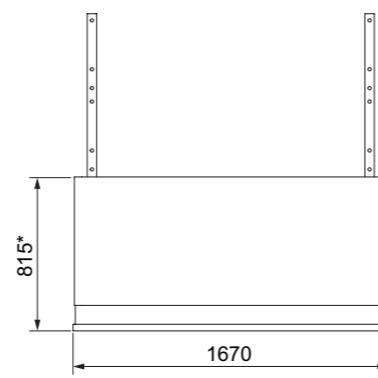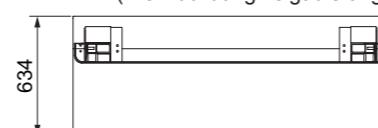

SHARP®

Bedienungsanleitung Standabdeckung

Geeignet für die Modelle (ab Juli 2008) LCD FARBMONITOR LB-1085

PN-ZS1C

● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "Für eine sichere und sachgemäße Verwendung". Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist.

TIPPS

- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Sharp Corporation über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.

Für eine sichere und sachgemäße Verwendung

In der vorliegenden Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole und Warnhinweise verwendet, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Missachtung dieser Symbole und Warnhinweise und eine unsachgemäße Verwendung des Produkts können zu unten beschriebenen Folgen führen.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Warnsymbolen und -hinweisen aufmerksam durch, bevor Sie die Anleitung weiterlesen, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen genauestens befolgt werden.

⚠ Achtung: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.

- **Die Montage darf nur von ausgebildetem Servicepersonal vorgenommen werden.**
Bei falscher Montage kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Sichern Sie den Ständer mit den Ankerbolzen, bevor Sie diese Teile zusammenbauen.**
Andernfalls könnte der Monitor umkippen und Verletzungen verursachen.
- **Verwenden Sie das Zubehör nur für die angegebenen Modelle. Führen Sie keine Änderungen am LCD-Farbmonitor oder am Zubehör aus.**
Andernfalls kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

⚠ Vorsicht: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachbeschädigung führen.

- **Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen vollständig und sicher fest.**
Bei mangelhafter Befestigung kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- **Sollten Sie Verformungen oder Risse am Gerät feststellen, verwenden Sie den LCD-Farbmonitor bitte nicht weiter.**
Bei weiterem Gebrauch des Monitors, ohne das Problem repariert zu haben, kann der Monitor herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

SHARP®

SHARP CORPORATION

Mitgeliefertes Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass das folgende Zubehör mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Montageschiene x 2 | <input type="checkbox"/> Linker und rechter Montagewinkel für die Abdeckung (jeweils x 1) | <input type="checkbox"/> Verstärkungswinkel der Abdeckung x 1 |
| <input type="checkbox"/> M8 Bolzen x 4 | <input type="checkbox"/> Vordere und hintere Grundplatte (jeweils x 1) | <input type="checkbox"/> M6 Schraube x 56 |
| <input type="checkbox"/> M8 Federring x 4 | <input type="checkbox"/> Frontabdeckung x 1 | <input type="checkbox"/> Kabelklemme x 4 |
| <input type="checkbox"/> M8 Unterlegscheibe x 4 | <input type="checkbox"/> Erweiterung Frontabdeckung x 1 | <input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung (vorliegende Anleitung) |
| <input type="checkbox"/> Linker und rechter Verstärkungswinkel der Grundplatte (jeweils x 1) | <input type="checkbox"/> Linke und rechte Rückabdeckung (jeweils x 1) | |

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

- Installation, Abbau oder Transport des LCD-Farbmonitors muss von ausgebildetem Servicepersonal durchgeführt werden. Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Die Montage erfordert spezielle Kenntnisse und Qualifikationen.
- Der Käufer sollte nicht versuchen, den LCD-Farbmonitor selbst zu montieren, abzubauen oder zu transportieren.
- SHARP übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden, die aufgrund falscher Montage oder unsachgemäßer Behandlung entstanden sind.

Montageanleitung

■ Montageschienen montieren


Vorsicht

- Der LCD-Farbmonitor ist groß und schwer. Er muss mit einer Hebevorrichtung bewegt werden (Flaschenzug, etc.).
- Zur Montage werden mindestens vier Personen benötigt.

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Ständer des LCD-Farbmonitors mit Ankerbolzen gesichert ist.


- 2** Setzen Sie die Haken der Hebevorrichtung in die ÖSENSCHRAUBEN des LCD-Farbmonitors ein und heben Sie den Monitor leicht an.

- Heben Sie den Monitor an, bis die Hubketten gespannt sind.

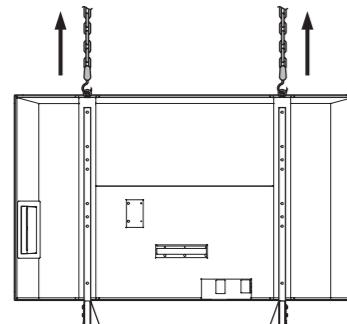


- 3** Entfernen Sie auf der Rückseite die Bolzen zur Montage am Ständer und lösen Sie den LCD-Farbmonitor vom Ständer.

- Lockern Sie die 8 Bolzen allmählich und gleichmäßig. Sind die Bolzen schwer zu lösen, heben Sie den Monitor mithilfe der Hebevorrichtung leicht an, um die Last auf den Bolzen zu verringern.
- Überprüfen Sie während des Anhebens ständig den Zustand, damit der LCD-Farbmonitor nicht herunterfällt.

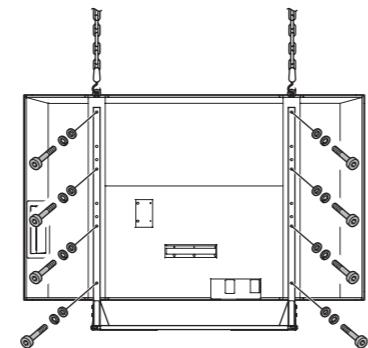

- 4** Montieren Sie die Montageschienen an den Ständer.

- Verwenden Sie für die Montage die mitgelieferten M8 Bolzen.
- Die Montageschienen können auf zwei verschiedenen Höhen montiert werden.

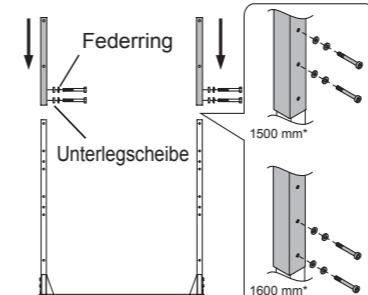


*Höhe entspricht Mitte des LCD-Farbmonitors


- 5** Heben Sie den LCD-Farbmonitor auf die Höhe, auf der er montiert werden soll.

■ Standabdeckung montieren


- 1** Befestigen Sie den Verstärkungswinkel der Grundplatte (L und R) mit den 6 mitgelieferten M6 Schrauben am Monitor-Ständer.

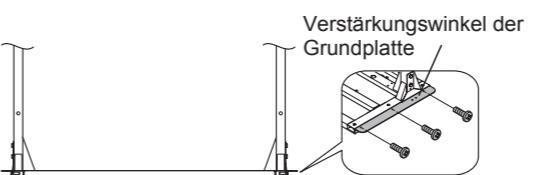

- 2** Befestigen Sie die vordere Grundplatte mithilfe der 3 mitgelieferten M6 Schrauben.

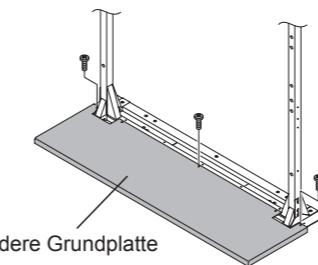


- 3** Befestigen Sie zuerst die hintere Grundplatte und dann den Montagewinkel für die Abdeckung (L und R) mit den 9 mitgelieferten M6 Schrauben.

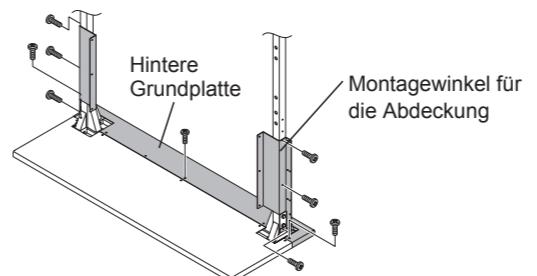

- 4** Befestigen Sie die Frontabdeckung mit der Oberkante nach oben.

- Drehen Sie die Frontabdeckung um, falls die Schraubenlöcher nicht übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass die Frontabdeckung nicht die Grundplatten berührt, um Kratzer zu vermeiden.

- 6** Montieren Sie den LCD-Farbmonitor mit den in Schritt 3 entfernten Bolzen an den Ständer (und die Montageschienen).

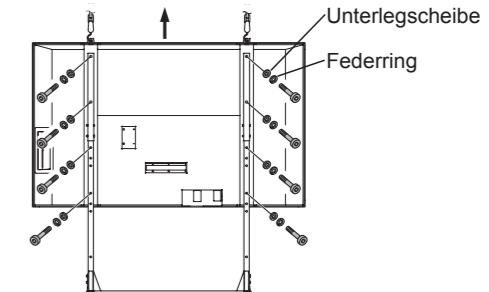


- 7** Vergewissern Sie sich, dass der LCD-Farbmonitor sicher montiert ist, und entfernen Sie anschließend die Haken der Hebevorrichtung.

[Schritt 4 Fortsetzung]


Montageanleitung für die Frontabdeckung

Setzen Sie eine Seite der Frontabdeckung über dem Montagewinkel der Abdeckung an (1), setzen Sie dann die andere Seite ein, indem Sie nach außen ziehen (2, 3, 4).

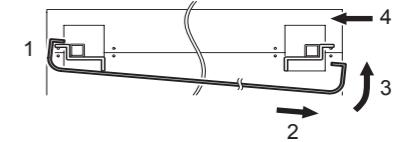

• Bei 1600 mm Höhe

- (1) Befestigen Sie die Erweiterung der Frontabdeckung mit den 4 mitgelieferten M6 Schrauben.

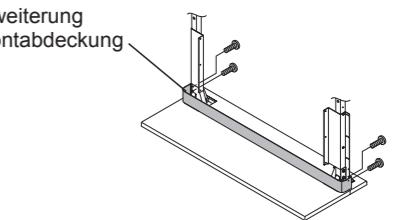

- (2) Befestigen Sie die Frontabdeckung mit den 8 mitgelieferten M6 Schrauben.

