

**GUIDE
D'INSTALLATION
DU LOGICIEL****SYSTEME MULTIFONCTIONS
NUMERIQUE**

	Page
• AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL	2
• INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS	8
• INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH	29
• DEPANNAGE ET INFORMATIONS UTILES	36

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce guide explique comment installer et configurer le logiciel qui permet d'utiliser la machine comme imprimante à partir d'un ordinateur.

Ce guide explique également comment installer les pilotes d'imprimante et le logiciel utilisés lorsque les kits d'extension sont installés.

Remarque

- Les explications de ce guide supposent que vous avez des connaissances suffisantes pour savoir utiliser votre ordinateur Windows ou Macintosh.
- Pour plus d'informations concernant votre système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne.
- La description des écrans et procédures contenus dans ce manuel est principalement conçue pour Windows® XP en environnement Windows® et pour Mac OS X v10.4 en environnement Macintosh. Ces écrans peuvent être différents en fonction de la version du système d'exploitation.
- Lorsque "MX-xxxx" apparaît dans ce manuel, veuillez remplacer "xxxx" par le nom de votre modèle.
- Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, veuillez noter que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et dans certaines régions.

Avertissement

- La reproduction, l'adaptation et la traduction du contenu du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable, sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations et descriptions du tableau de bord et de l'écran tactile dans le manuel

Les périphériques sont généralement en option, toutefois, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Les explications données dans ce manuel supposent qu'un finisseur piqûre à cheval, un module de perforation et un module d'insertion sont installés sur la machine.

Pour certains fonctions et procédures, on suppose que des dispositifs autres que ceux mentionnés ci-dessus sont installés.

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisés dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

ACCORD DE LICENCE

La LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL s'affiche lorsque vous installez le logiciel depuis le CD-ROM. En utilisant tout ou partie du logiciel sur le CD-ROM ou sur la machine, vous vous engagez à respecter les clauses de la LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL.

TABLE DES MATIERES

1 AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

CD-ROM ET LOGICIEL	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• AUTRES CD-ROM	4
• AFFICHAGE DU MANUEL EN LIGNE	4

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE	5
---	---

• CONFIGURATION SYSTEME REQUISE	5
• CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE	6

CONNEXION DE LA MACHINE	7
-------------------------------	---

• CONNEXION DE LA MACHINE A UN RESEAU	7
• VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE	7
• CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows)	7

2 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS WINDOWS

INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX	8
--	---

• LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU	8
• LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB	15
• UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE	20
• UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)	23
• CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE	24

INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR	27
---	----

INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS ..	28
--	----

3 INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

MAC OS X	29
----------------	----

MAC OS 9.0 - 9.2.2	34
--------------------------	----

4 DEPANNAGE ET INFORMATIONS UTILES

PROBLEMES D'INSTALLATION DU LOGICIEL	36
--	----

LE PILOTE D'IMPRIMANTE NE PEUT PAS ETRE INSTALLE (WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003)	38
---	----

DESINSTALLATION DU LOGICIEL	39
-----------------------------------	----

CHANGEMENT DU PORT	40
--------------------------	----

Ce chapitre décrit les programmes logiciels nécessaires pour utiliser les fonctions d'impression de la machine, les CD-ROM contenant le logiciel et les pages indiquant les procédures d'installation.

CD-ROM ET LOGICIEL

Le logiciel que vous pouvez utiliser avec la machine se trouve sur les CD-ROM qui accompagnent la machine et les kits d'extension.

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur ainsi que la machine possèdent la configuration requise. Pour cela, référez-vous à la section "VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE" (page 5).

SOFTWARE CD-ROM

Le "Software CD-ROM" fourni avec la machine contient le pilote d'imprimante, différents logiciels ainsi que des manuels en ligne. Le "Software CD-ROM" est composé de 2 disques.



Note aux utilisateurs de Windows NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou le centre technique le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows NT 4.0.

Disque 1 (Disc 1)

Logiciel pour Windows

• Pilote d'imprimante

Les pilotes ci-dessous permettent d'utiliser la machine comme imprimante.

- Pilotes d'imprimante PCL6 et PCL5e

La machine accepte les langages de description de page PCL6 et PCL5e de Hewlett-Packard. Il est recommandé d'utiliser le pilote d'imprimante PCL6. En cas de problème pour imprimer à partir d'un logiciel plus ancien avec le pilote d'imprimante PCL6, utilisez le pilote PCL5e.

- Pilote d'imprimante PS

Le pilote d'imprimante PS prend en charge le langage de description de page PostScript 3 développé par Adobe Systems Incorporated.

- Pilote PPD

Le pilote PPD permet à la machine d'utiliser le pilote d'imprimante Windows PS standard.

☞ LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU (page 8)

☞ LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB (page 15)

• Printer Status Monitor (vous pouvez utiliser ce pilote lorsque la machine fonctionne en réseau)

Ce programme permet de contrôler l'état de la machine depuis un ordinateur.

☞ INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR (page 27)

Disque 2 (Disc 2)

Logiciel pour Windows

• Pilote de PC-Fax

Ce pilote permet d'envoyer un fichier depuis votre ordinateur comme s'il s'agissait d'un fax en suivant la même procédure que celle utilisée pour imprimer un fichier (lorsque l'option fax est installée).

Même si la fonction télécopie n'est pas installée, vous pouvez mettre à jour le pilote PC-Fax à l'aide du CD-ROM fourni avec le kit d'extension I-Fax. Vous pourrez alors envoyer des fichiers à partir de votre ordinateur par I-Fax de la même manière que vous imprimez des fichiers.

☞ INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX (page 8)

• Printer Administration Utility (uniquement disponible lorsque la machine est connectée à un réseau)

Ce programme permet à l'administrateur de contrôler la machine et de configurer ses réglages depuis un ordinateur. Pour savoir comment installer et utiliser Printer Administration Utility, référez-vous au fichier Readme et au manuel PDF enregistrés sur le "Software CD-ROM" (Disc 2). Vous trouverez le fichier Readme et le manuel dans le dossier suivant. (Dans l'adresse suivante, remplacez "R" par la lettre de votre lecteur de CD-ROM.)

R:\Sadmin\Documents\French

• Manuels en ligne

Ces manuels au format PDF sont consultables à l'aide du logiciel Adobe Acrobat Reader.

Pour consulter les manuels en ligne, spécifiez le chemin comme indiqué ci-dessous (où "R" correspond à la lettre de votre lecteur de CD-ROM) :

MANUEL D'UTILISATION (pour imprimante)

R:\Printer_Manual\French\Prn_MX_M700.pdf

MANUEL D'UTILISATION (pour l'envoi d'images)

R:\ImageSend_Manual\French\Ims_MX_M700.pdf

Logiciel pour Macintosh

• Fichier PPD

Il s'agit du fichier de description d'imprimante permettant d'utiliser la machine comme imprimante compatible PostScript 3. Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser la machine dans un environnement Macintosh.

☞ MAC OS X (page 29)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (page 34)

• Manuels en ligne

Ces manuels au format PDF sont consultables à l'aide du logiciel Adobe Acrobat Reader.

Pour afficher les manuels en ligne, double-cliquez sur les dossiers et les fichiers dans l'ordre indiqué ci-dessous.

MANUEL D'UTILISATION (pour imprimante)

Dossier "Printer Manual" – Dossier "French" – Fichier "MX-M700 Printer Manual".

MANUEL D'UTILISATION (pour l'envoi d'images)

Dossier "ImageSend Manual" – Dossier "French" – Fichier "MX-M700 ImageSend Manual".

Dans un environnement Macintosh, le kit d'extension PS doit être installé pour utiliser la machine comme imprimante. En outre, la machine doit être connectée à un réseau. Sur les modèles MX-M550U/M620U/M700U, le kit d'extension réseau est requis. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.
Le pilote PC-Fax ne peut pas être installé dans un environnement Macintosh.

AUTRES CD-ROM

► Le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3 (pour Windows et Macintosh)

Ce CD-ROM contient les polices d'affichage utilisées avec le pilote d'imprimante PS.

(Installez le pilote d'imprimante PS et le fichier PPD Macintosh depuis le "Software CD-ROM".)

☞ INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS (page 28)

► Le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension I-Fax (pour Windows)

Utilisez ce CD-ROM pour mettre à jour le pilote PC-Fax du "Software CD-ROM" pour pouvoir l'utiliser afin d'envoyer des fax internet (fonction PC-I-Fax).

Si vous souhaitez utiliser la fonction PC-I-FAX, vous devez d'abord installer le pilote PC-Fax depuis le "Software CD-ROM", puis exécuter le programme d'installation se trouvant sur ce CD-ROM. Si le pilote PC-Fax est déjà installé, exécutez seulement le programme d'installation (il est inutile de réinstaller le pilote PC-Fax).

☞ INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX (page 8)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pour Windows) (fourni avec le kit d'extension scanner réseau)

Contient un logiciel qui vous aide à tirer le maximum des images numérisées à l'aide de la machine. Le logiciel inclut "Sharpdesk", une application de gestion de documents de bureau qui permet la gestion intégrée des images numérisées et des fichiers créés à l'aide de diverses applications. Pour vous servir de la fonction numérisation "Numériser vers un poste de travail", "Network Scanner Tool" doit être installé depuis le CD-ROM.

Pour la configuration système requise, consultez le manuel (format PDF) ou le fichier Readme sur le CD-ROM. Pour les procédures d'installation du logiciel, consultez "Sharpdesk manuel d'installation".

AFFICHAGE DU MANUEL EN LIGNE

Le "Software CD-ROM" fourni avec la machine contient des manuels en ligne au format PDF. Pour consulter ces manuels, le logiciel Acrobat® Reader ou Adobe® ReaderTM d'Adobe Systems Incorporated doit être installé sur votre ordinateur. Si vous ne disposez d'aucun de ces programmes, vous pouvez les télécharger à l'adresse suivante :

<http://www.adobe.com/>

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE

CONFIGURATION SYSTEME REQUISE

Avant d'installer le logiciel décrit dans ce guide, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise.

	Windows	Macintosh^{*5}
Système d'exploitation ^{*1}	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 ou ultérieur) ^{*2} , Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 à 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 à 10.4.8
Type d'ordinateur	Ordinateur compatible IBM PC/AT Equipé d'une carte LAN 10Base-T/100Base-TX ou équipé en standard d'un port USB 2.0 ^{*3/1.1} ^{*4} .	Un environnement dans lequel n'importe lequel des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus peut fonctionner normalement. (y compris les ordinateurs Macintosh dotés d'un processeur Intel).
Affichage	800 x 600 points (SVGA), 256 couleurs (ou supérieur)	
Autres configurations matérielles requises	Un environnement dans lequel n'importe lequel des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus peut fonctionner normalement.	

^{*1} Il est impossible d'imprimer en mode MS-DOS.

^{*2} Le câble USB n'est pas pris en charge.

^{*3} Le port USB 2.0 de la machine peut transférer des données à la vitesse spécifiée par la norme USB 2.0 (haut débit) uniquement si le pilote USB 2.0 de Microsoft est préinstallé sur l'ordinateur ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel/XP fourni par Microsoft via "Windows Update" est installé.

^{*4} Compatible avec les modèles sur lesquels Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition familiale, Windows 2000 Server ou Windows Server 2003 a été préinstallé et avec les modèles équipés en standard d'une interface USB.

^{*5} Ne peut pas être utilisé lorsque la machine est connectée à l'aide d'un câble USB. Le pilote PC-Fax ne peut pas être utilisé.



Note aux utilisateurs de Windows NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou le centre technique le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows NT 4.0.

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

Votre ordinateur doit répondre à la configuration minimale requise ci-dessous pour pouvoir utiliser les logiciels décrits dans ce manuel.

Environnement du système d'exploitation*1	Logiciels	Kits d'extension requis		Type de connexion*1
		MX-M550U/ M620U/M700U	MX-M550N/ M620N/M700N	
Windows	Pilote d'imprimante PCL6 et pilote d'imprimante PCL5e	—	—	Réseau*4/USB
	Pilote d'imprimante PS, Pilote PPD	Kit d'extension PS3	—	
	Pilote PC-Fax*2	Kit d'extension télécopieur*3	—	
	Printer Status Monitor	Kits d'extension réseau	—	
	Printer Administration Utility		Réseau uniquement (ne peut pas être utilisé avec une connexion USB)	
Macintosh	Fichier Macintosh PPD	Kit d'extension PS3, Kit d'extension réseau	Kit d'extension PS3	

*1 Pour savoir avec quels types d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation le logiciel peut fonctionner, référez-vous à la section "CONFIGURATION SYSTEME REQUISE" (page 5).


*2 Pour utiliser le pilote PC-Fax, Internet Explorer 4.0 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur.

*3 Lorsque le kit d'extension I-Fax est installé, le pilote PC-Fax peut être mis à jour via le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" afin d'activer le pilote pour qu'il puisse être utilisé comme un pilote PC-I-Fax. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le pilote sans le kit d'extension télécopieur.

*4 Pour les modèles MX-M550U/M620U/M700U, vous devez disposer d'un kit d'extension réseau pour connecter la machine à un réseau.

CONNEXION DE LA MACHINE

CONNEXION DE LA MACHINE A UN RESEAU

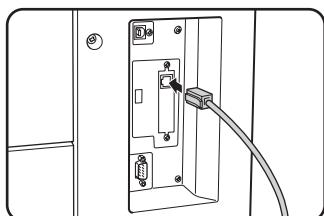

Pour connecter la machine à un réseau, branchez le câble LAN au connecteur réseau de la machine. (Sur les modèles MX-M550U/M620U/M700U, le kit d'extension réseau est requis.)

Utilisez un câble LAN blindé.

Avant d'installer le logiciel, vérifiez avec l'administrateur de la machine que celle-ci est connectée au réseau et que les paramètres réseau, tels que l'adresse IP, ont été configurés. (L'adresse IP est configurée en usine pour recevoir automatiquement une adresse IP lorsque la machine est utilisée dans un environnement DHCP).

Les réglages réseau peuvent être configurés dans "Réglages réseau" dans les réglages administrateur de la machine.

- ! Si vous servez de la machine dans un environnement DHCP, l'adresse IP de la machine peut changer. Si tel est le cas, vous ne serez pas en mesure d'imprimer. Pour éviter ce problème, utilisez un serveur WINS ou attribuez une adresse IP permanente à la machine.
- Ce guide explique comment installer le logiciel dans un environnement réseau Windows et Macintosh.

VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE

Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine en imprimant "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système. Suivez ces étapes pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés".

Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], puis sur la touche [IMPRESSION DES LISTES] et enfin sur la touche [LISTE DES REGLAGES PERSONNALISES].

CONNEXION DE LA MACHINE VIA UN CABLE USB (Windows)

Vous pouvez connecter la machine à un ordinateur via un câble USB si ce dernier est un ordinateur Windows (l'interface USB de la machine ne peut pas être utilisée dans un environnement Macintosh).

La machine doit être reliée à l'ordinateur pendant que le pilote d'imprimante est en cours d'installation. Si un câble USB est connecté avant l'installation du pilote d'imprimante, ce dernier ne pourra pas être installé correctement. Pour connaître la procédure de connexion d'un câble USB, reportez-vous à la section "LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB" (page 15).

Ce chapitre explique comment installer le logiciel et configurer les réglages de façon à ce que les fonctions d'impression et autres options de la machine puissent être utilisées depuis un ordinateur Windows.



Note aux utilisateurs de Windows NT 4.0

Le CD-ROM ne contient pas de logiciel pour Windows NT 4.0.

Contactez votre revendeur ou le centre technique le plus proche pour vous procurer le logiciel compatible avec Windows NT 4.0.


INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE ET DU PILOTE PC-FAX

Pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax, suivez dans cette section la procédure correspondant à votre cas selon que la machine est en réseau ou qu'elle est connectée via un câble USB.

☞ LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB (page 15)

LORSQUE LA MACHINE EST EN RESEAU

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante et PC-Fax lorsque la machine est connectée à un réseau Windows (TCP/IP).

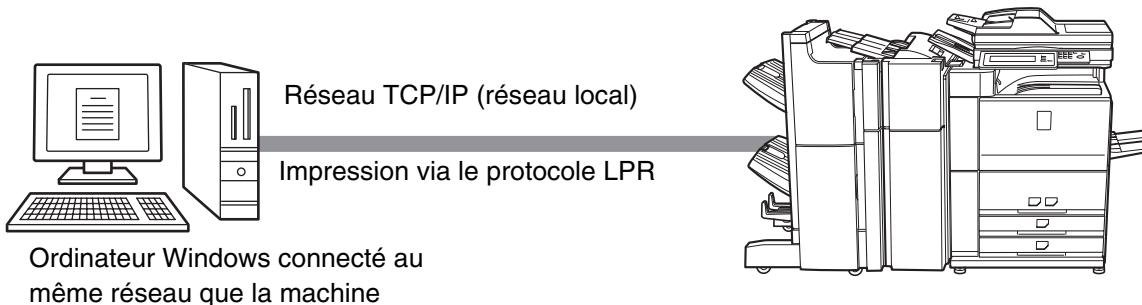

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.



- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- Pour installer le pilote PPD sous Windows 98/Me/NT 4.0, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)" (page 23) et installez le pilote à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.
- Pour utiliser la machine comme imprimante réseau sous Windows NT 4.0, vous devez installer le "Protocole TCP/IP" sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, consultez l'Aide Windows NT 4.0 pour installer le "Protocole TCP/IP".
- Pour imprimer sur la machine via internet en utilisant la fonction IPP lorsque la machine est installée à distance ou pour imprimer en utilisant la fonction SSL (communication cryptée), reportez-vous à la section "Impression via les fonctions IPP et SSL" (page 12) et installez le pilote d'imprimante ou PC-Fax.**
- La procédure d'installation de cette section s'applique à la fois au pilote d'imprimante et au pilote PC-Fax, bien que les explications soient axées sur le pilote d'imprimante.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

- Si vous installez le pilote d'imprimante, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote de PC-Fax, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] (), puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].

 Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


- Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax].
- Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.



* L'écran ci-dessus apparaît lorsque le pilote d'imprimante est en cours d'installation.

7 Cliquez sur le bouton [Suivant].


8 Cliquez sur le bouton [Installation standard].

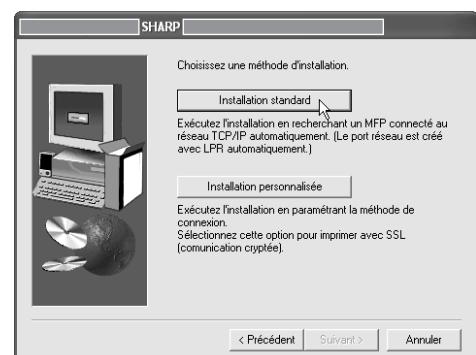

 Lorsque [Installation personnalisée] est sélectionné, vous pouvez modifier les éléments ci-dessous. Lorsque [Installation standard] est sélectionné, l'installation a lieu comme indiqué ci-dessous.

- Méthode de connexion de la machine : Impression directe LPR
 - Définir comme imprimante par défaut : oui (à l'exception du pilote PC-Fax)
 - Nom du pilote d'imprimante : non modifiable.
 - Polices d'affichage de l'imprimante PCL : Installées
- Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée], sélectionnez [Impression directe LPR] et cliquez sur le bouton [Suivant].
- Si vous n'avez pas sélectionné [Impression directe LPR], reportez-vous aux pages suivantes :
- IPP : page 12 • Imprimante partagée : page 20
 - Connectée à cet ordinateur : page 15

9 Les imprimantes en réseau sont détectées. Sélectionnez la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

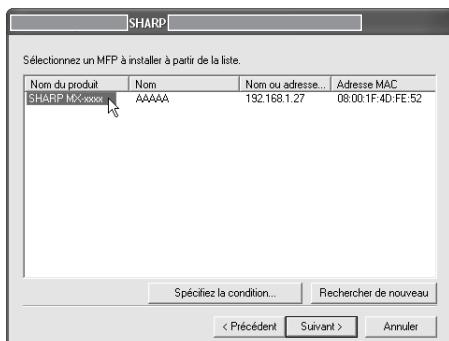


- Si la machine est introuvable, vérifiez qu'elle est sous tension et qu'elle est connectée au réseau, puis cliquez sur le bouton [Rechercher de nouveau].
 - Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Spécifiez la condition] et rechercher la machine en tapant son nom (nom d'hôte) ou son adresse IP.
- ☞ VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE (page 7)

10 Une fenêtre de confirmation apparaît. Vérifiez le contenu et cliquez sur le bouton [Suivant].

11 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (✓) apparaisse.

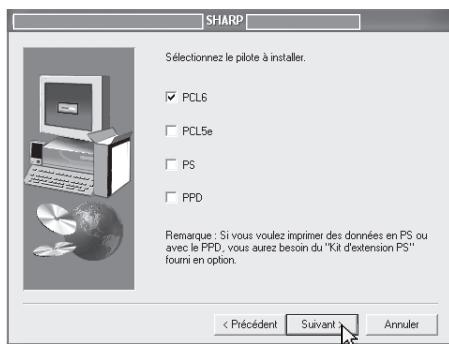

- Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passez à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Lorsque l'on vous demande si vous souhaitez faire de l'imprimante celle par défaut, faites votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.

Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme l'imprimante par défaut, sélectionnez [Non].



Si vous avez cliqué sur le bouton [Installation personnalisée] à l'étape 8, la fenêtre suivante apparaît.

• **Fenêtre du nom de l'imprimante**

Si vous souhaitez modifier le nom de l'imprimante, entrez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton [Suivant].

• **Fenêtre de confirmation de l'installation de la police d'affichage**

Pour installer la police d'affichage destinée au pilote d'imprimante PCL, sélectionnez [Oui] et cliquez sur le bouton [Suivant].

• Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passez à l'étape suivante.

• Si vous n'installez pas le pilote d'imprimante PCL (vous installez alors le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD), sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

13 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].

L'installation commence.



Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

14 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

15 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.

 Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela termine l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 24) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).
- Si vous servez de la machine comme d'une imprimante partagée, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 20) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

► Impression via les fonctions IPP et SSL

Vous pouvez utiliser la fonction IPP pour imprimer sur la machine via un réseau à l'aide du protocole HTTP. Lorsque la machine est à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une image télécopiée. Vous pouvez également utiliser la fonction IPP en association avec la fonction SSL (communication cryptée) pour crypter les données imprimées. Cela permet de sécuriser les données imprimées sans que vous soyez préoccupé de savoir si d'autres personnes tentent de les intercepter.

 Pour utiliser la fonction SSL, configurez "Paramètres SSL" dans les réglages administrateur de la machine. Pour configurer les réglages, reportez-vous au Guide des réglages Administrateur.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

- Si vous installez le pilote d'imprimante, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote de PC-Fax, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] (), puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].

 Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


- Pour installer le pilote PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax].
- Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.




* L'écran ci-dessus apparaît lorsque le pilote d'imprimante est en cours d'installation.

7 Cliquez sur le bouton [Suivant].

8 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

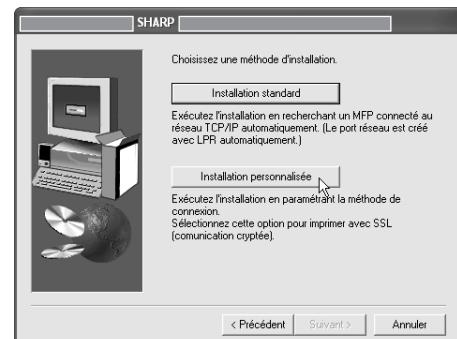

9 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [IPP] et cliquez sur le bouton [Suivant].

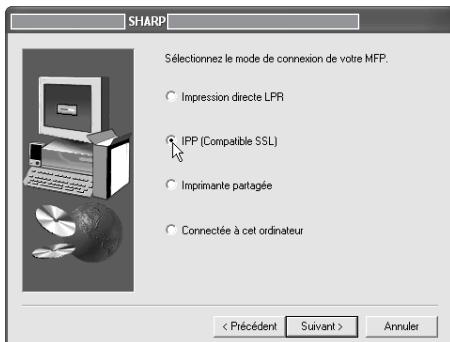

10 Si vous utilisez un serveur proxy, spécifiez celui-ci et cliquez sur le bouton [Suivant].

Pour spécifier un serveur proxy, sélectionnez [Imprimer via le serveur proxy] et remplissez les champs [Adresse] et [Numéro de port].



11 Sélectionnez l'adresse URL de la machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

Entrez l'adresse URL en respectant le format suivant :

Format normal :


http://<nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:631*1/ipp

*1 Normalement le numéro de port est "631". Si le numéro de port IPP a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.

Lorsque vous utilisez la fonction SSL :

https://<nom d'hôte de la machine ou adresse IP>:<numéro de port*2>/ipp

*2 Normalement, le numéro de port et les deux-points ":" précédant immédiatement le numéro de port peuvent être omis. Si le numéro de port IPP pour SSL a été changé sur la machine, entrez le nouveau numéro.

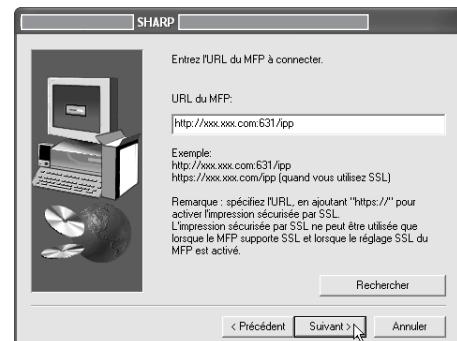


 Si votre ordinateur et la machine sont connectés au même réseau local, cliquez sur le bouton [Rechercher] pour rechercher la machine. L'adresse URL de la machine apparaît. Sélectionnez l'URL et cliquez sur le bouton [OK]. L'écran ci-dessus apparaît à nouveau et l'adresse URL de la machine est insérée automatiquement.

12 Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionnez le nom du modèle de votre machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

13 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

Sélectionnez la case du pilote d'imprimante à installer de façon à ce qu'une coche (✓) apparaisse.

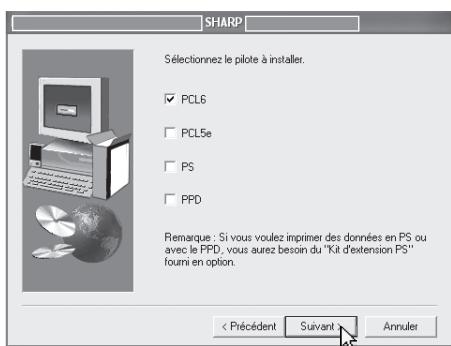

- Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passez à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS.
- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003.

14 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.
Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme l'imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

15 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez changer le nom de l'imprimante, tapez celui de votre choix.

16 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Lorsque le pilote de PC-Fax est installé, cet écran ne s'affiche pas. Passez à l'étape suivante.
- Si vous n'installez pas le pilote d'imprimante PCL (vous installez alors le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD), sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

17 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
L'installation commence.



Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

18 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

19 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.



Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela termine l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 24) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

LORSQUE LA MACHINE EST CONNECTEE VIA UN CABLE USB

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le fichier PPD.
- Pour installer le fichier PPD sous Windows 98/Me, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)" (page 23) et installez le pilote à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.
- Pour utiliser le port créé lorsque le pilote d'imprimante est installé pour le transfert de données par fax, installez d'abord le pilote d'imprimante, puis le pilote PC-Fax.

1 Vérifiez qu'aucun câble USB n'est connecté à votre ordinateur et à la machine.

Si un tel câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaît. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.

 Le câble est connecté à l'étape 14.

2 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

3 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] () , puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] () .

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

7 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].

Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.

4 Double-cliquez sur l'icône [Setup] () .

 **5 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].**


 Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

6 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].



8 Cliquez sur le bouton [Suivant].

9 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

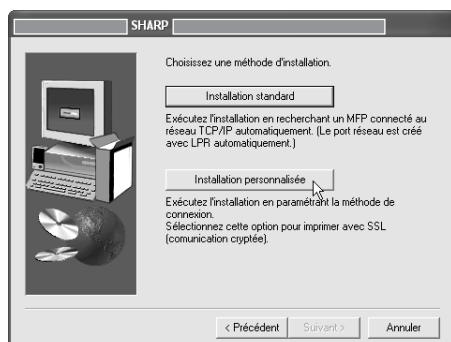

10 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connectée à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].



11 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton [Suivant].

12 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].

Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

13 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 7.


Lorsqu'un message vous invite à connecter la machine à votre ordinateur, cliquez sur le bouton [OK].

Après l'installation, un message vous invitent à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

14 Connectez la machine à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- (1) Vérifiez que la machine est sous tension.
- (2) Connectez le câble USB au connecteur (type B) de la machine.

L'interface USB de la machine est conforme à la norme USB 2.0 (haut débit). Procurez-vous un câble USB blindé.

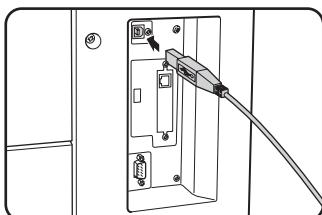

- (3) Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur USB (type A) à votre ordinateur.

La machine est détectée et une fenêtre Plug and Play apparaît.

15 L'installation du pilote d'imprimante PCL6 commence.

Lorsque la fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît, sélectionnez [Installer le logiciel automatiquement (recommandé)], cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.

**Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**

Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 24) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.
- Si vous servez de la machine comme d'un serveur d'impression, reportez-vous à la section "UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE" (page 20) pour installer le pilote d'imprimante sur chacun des ordinateurs clients.

Lors de l'installation du pilote d'imprimante PCL5e ou PS, du pilote PPD ou PC-Fax

L'installation est possible même après avoir connecté le câble USB.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

- Si vous installez le pilote d'imprimante, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote de PC-Fax, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] (), puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().**4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].**

Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


- Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax].
- Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.



* L'écran ci-dessus apparaît lorsque le pilote d'imprimante est en cours d'installation.

7 Cliquez sur le bouton [Suivant].

8 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

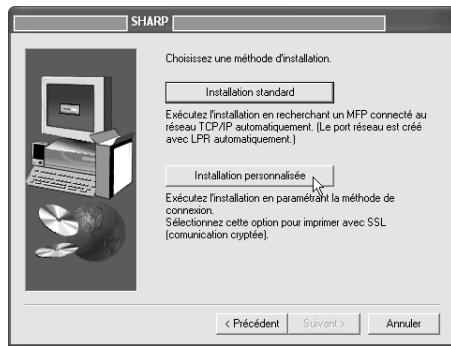


9 Lorsque vous êtes invité à choisir le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Connectée à cet ordinateur] et cliquez sur le bouton [Suivant].



10 Lorsque la fenêtre de sélection du port apparaît, sélectionnez le port qu'utilise le pilote d'imprimante PCL6 (USB001, etc.) et cliquez sur le bouton [Suivant].

11 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, décochez la case [PCL6] et sélectionnez la case [PCL5e], [PS] ou [PPD] de façon à ce qu'une coche (✓) apparaisse, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

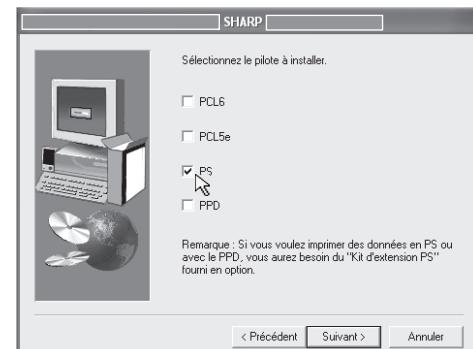

- Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- La case [PPD] n'apparaît que si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Sélectionnez si vous souhaitez ou pas que l'imprimante devienne celle par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez plusieurs pilotes, sélectionnez l'imprimante à utiliser par défaut.
Si vous ne souhaitez définir aucun des pilotes d'imprimante comme l'imprimante par défaut, sélectionnez [Non].

13 Lorsque la fenêtre du nom de l'imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous souhaitez changer le nom de l'imprimante, entrez celui de votre choix.

14 Lorsque vous êtes invité à installer la police d'affichage, sélectionnez [Non] et cliquez sur le bouton [Suivant].

Au cours de l'installation du pilote PC-Fax, cet écran n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante.

15 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Suivant].
L'installation commence.

 **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
Si un message d'avertissement concernant le test permettant d'obtenir le logo Windows ou concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur le bouton [Oui].

16 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

17 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.



Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela permet de terminer l'installation.

- Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 24) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

- Vérifiez que le port du pilote installé est le même que celui utilisé par le pilote d'imprimante PCL6.

Le port utilisé par le pilote d'imprimante de la machine est indiqué par une coche dans l'onglet [Ports] de la fenêtre de réglage des propriétés du pilote d'imprimante (sous Windows 98/Me, il correspond au port sélectionné dans [Imprimer vers] de l'onglet [Détails]).

 **CHANGEMENT DU PORT** (page 40)

- Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

UTILISATION DE LA MACHINE COMME IMPRIMANTE PARTAGEE

Si vous souhaitez utiliser la machine comme imprimante partagée dans un réseau Windows et que le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax est installé sur un serveur d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante ou le pilote PC-Fax sur les ordinateurs clients.



- Demandez le nom du serveur et le nom de l'imprimante de la machine en réseau à votre administrateur réseau.
- Pour connaître la procédure de configuration des réglages sur le serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier d'aide du système d'exploitation. Le "serveur d'impression" présenté ici est un ordinateur connecté directement à la machine et les "clients" correspondent aux autres ordinateurs connectés au même réseau que le serveur d'impression.
- Installez le même pilote d'imprimante sur les ordinateurs clients que celui installé sur le serveur d'impression.
- Si le pilote PPD est installé sur le serveur d'impression et que les ordinateurs clients utilisent Windows 98/Me/NT 4.0, reportez-vous à la section "UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)" (page 23) pour installer le pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

- Si vous installez le pilote d'imprimante, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.
- Si vous installez le pilote de PC-Fax, insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] (), puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Cliquez sur le bouton [Pilote d'imprimante].


- Pour installer le pilote de PC-Fax, cliquez sur le bouton [Pilote de PC-Fax].
- Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.




* L'écran ci-dessus apparaît lorsque le pilote d'imprimante est en cours d'installation.

7 Cliquez sur le bouton [Suivant].


8 Cliquez sur le bouton [Installation personnalisée].

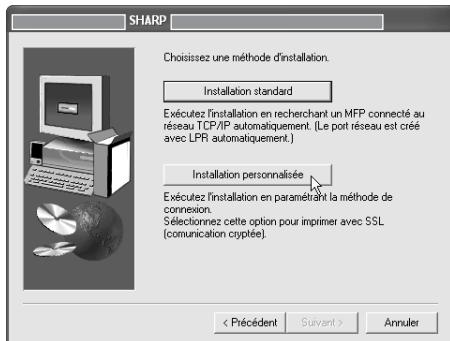

9 Sélectionnez [Imprimante partagée] et cliquez sur le bouton [Suivant].

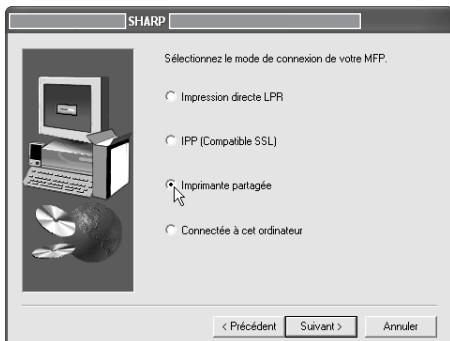

10 Sélectionnez la machine (configurée en tant qu'imprimante partagée).

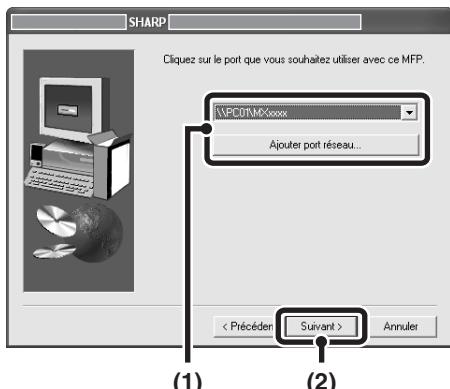

(1) Sélectionnez dans la liste la machine (configurée en tant qu'imprimante partagée).

Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Ajouter port réseau] et sélectionner l'imprimante à partager en parcourant le réseau dans la fenêtre qui apparaît.

(2) Cliquez sur le bouton [Suivant].

 Si l'imprimante partagée n'apparaît pas dans la liste, vérifiez les réglages du serveur d'impression.

11 Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionnez le nom du modèle de votre machine et cliquez sur le bouton [Suivant].

Si vous installez le pilote de PC-Fax, passez à l'étape 13.

12 Lorsque la fenêtre de sélection du pilote d'imprimante apparaît, sélectionnez le pilote d'imprimante à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].

N'oubliez pas de sélectionner le même pilote d'imprimante que celui installé sur le serveur d'impression.



- Cet écran n'apparaît pas lors de l'installation du pilote PC-Fax. Passez à l'étape suivante.
- Le kit d'extension PS3 est nécessaire pour utiliser le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD.
- La case [PPD] s'affiche uniquement si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003.

13 Suivez les instructions à l'écran.

Lisez le message dans la fenêtre qui s'affiche et cliquez sur le bouton [Suivant].
L'installation commence.

 **Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003**
Si un message d'avertissement concernant le test de logo Windows ou la signature numérique s'affiche, assurez-vous de cliquer sur le bouton [Continuer] ou [Oui].

14 Lorsque la fenêtre de fin d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [OK].

15 Cliquez sur le bouton [Fermer] de la fenêtre de l'étape 6.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela termine l'installation.

Si vous avez installé le pilote d'imprimante PS ou le pilote PPD, la police d'affichage PS peut être installée depuis le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Reportez-vous à la section "INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS" (page 28).

UTILISATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS PS STANDARD (Windows 98/Me/NT 4.0)

Si le kit d'extension PS3 est installé sur la machine et que vous souhaitez utiliser le pilote d'imprimante Windows 98/Me/NT 4.0 PS standard, suivez les étapes décrites ci-dessous pour installer le pilote PPD à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Server 2003, vous pouvez installer le pilote PPD depuis le programme d'installation.
- Veuillez à lire le fichier Lisezmoi (Lisezmoi.txt) avant d'installer le pilote PPD. Si vous utilisez Windows 98/Me, le fichier Lisezmoi se trouve dans le dossier [French] du "Software CD-ROM". Si vous utilisez Windows NT 4.0, le fichier Lisezmoi se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier contenant les fichiers extraits après acquisition du logiciel. Pour connaître l'emplacement du dossier, passez à l'étape 4. (Veuillez contacter votre revendeur ou représentant autorisé le plus proche si vous souhaitez obtenir le logiciel pour Windows NT 4.0.)

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].

3 Double-cliquez sur l'icône [Ajout d'imprimante].

L'"Assistant Ajout d'imprimante" apparaît.

4 Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque vous êtes invité à spécifier le chemin d'accès du fichier PPD, entrez le chemin de la manière suivante.

Remplacez la lettre du lecteur de CD-ROM par la lettre "R" dans les chemins d'accès suivants.

Système d'exploitation	Chemin d'accès du fichier PPD
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer\French\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Dossier contenant les fichiers extraits)\French\PPD\NT40

Après l'installation, reportez-vous à la section "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE" (page 24) pour configurer les réglages du pilote d'imprimante.

► Installation des informations sur les polices internes (Windows 98/Me)

Si vous avez installé le pilote PPD sous Windows 98/Me et que vous utilisez les polices propres à la machine, vous devez installer les informations sur les polices internes. Suivez la procédure d'installation des informations sur les polices internes ci-dessous.

- Avant d'installer les informations sur les polices internes, veillez à installer le pilote PPD.
- Si vous ne pouvez sélectionner aucune police interne dans une application, installez à nouveau les informations sur les polices internes.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

3 Double-cliquez sur les dossiers [Drivers], [Printer], [French], [PPD] et [9XME]. Double-cliquez ensuite sur "PFMsetup.exe".

4 Suivez les instructions à l'écran.

Une fois les informations sur les polices internes installées, redémarrez votre ordinateur.

CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE POUR LES OPTIONS INSTALLEES SUR LA MACHINE

Après avoir installé le pilote d'imprimante, vous devez configurer correctement les réglages correspondants pour les options installées, ainsi que le format et le type de papier chargé dans la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le pilote d'imprimante.



Si le pilote PPD est installé, reportez-vous à la section "Lorsque le pilote PPD est installé" (page 26).

► Lorsque le pilote d'imprimante PCL ou PS est installé


1 Cliquez sur le bouton [démarrer], puis sur [Imprimantes et télécopieurs].

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].



Sous Windows XP, si [Imprimantes et télécopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télécopieurs].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

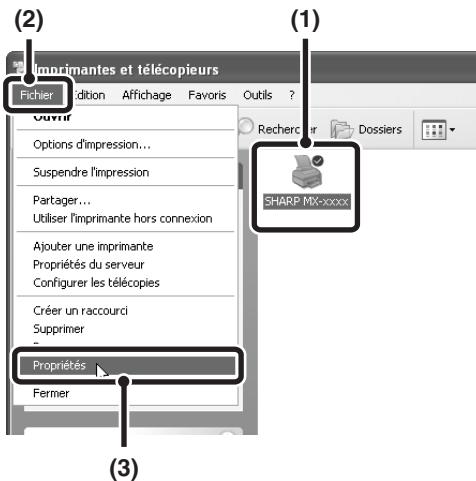


- (1) Sélectionnez l'icône du pilote d'imprimante de la machine.
- (2) Cliquez sur le menu [Fichier].
- (3) Sélectionnez [Propriétés].

3 Cliquez sur l'onglet [Configuration].

Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Configuration], puis sur l'onglet [Configuration] dans la fenêtre qui apparaît.

4 Cliquez sur le bouton [Configuration auto].

Les réglages sont automatiquement configurés en fonction de l'état de la machine détectée.

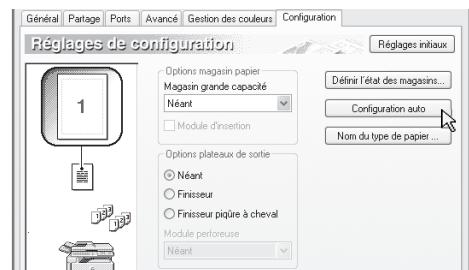

5 Cliquez sur [OK] dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.



Si la configuration automatique échoue, configurez les réglages manuellement.

- Vous pouvez vérifier les options installées ainsi que les réglages des magasins en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages du système de la machine. Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés": Appuyez sur la touche [REGLAGES SYSTEME], puis sur la touche [IMPRESSION DES LISTES] et enfin sur la touche [LISTE DES REGLAGES PERSONNALISES].
- Cliquez sur le bouton [Définir l'état des magasins] et sur [Nom du type de papier] pour vérifier chacun des réglages. Définir l'état des magasins : les "Réglages des magasins" dans "Réglages magasin papier" des réglages système se reflètent dans les réglages affichés ici. Spécifiez le format et le type de papier chargé dans chaque magasin.
Nom du type de papier : les réglages "Enregistrement du type de papier" dans "Réglages magasin papier" des réglages système de la machine se reflètent dans les réglages affichés ici. Si le nom du type utilisateur (de 1 à 7) a été modifié, entrez le nom modifié.


► Lorsque le pilote PPD est installé

1 Cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télecopieurs].

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].


 Sous Windows XP, si [Imprimantes et télecopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télecopieurs].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

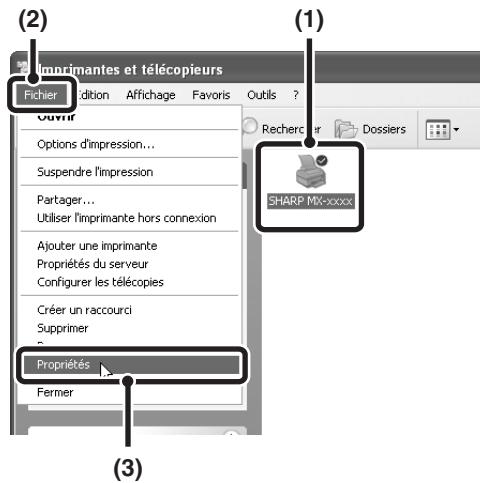

- (1) Sélectionnez l'icône du pilote d'imprimante de la machine.
- (2) Cliquez sur le menu [Fichier].
- (3) Sélectionnez [Propriétés].

3 Configurez le pilote d'imprimante pour les options installées sur la machine.

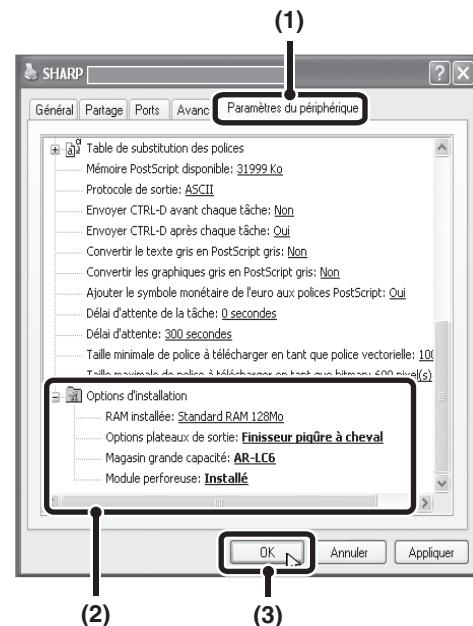

- (1) Cliquez sur l'onglet [Paramètres du périphérique].

Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Options du périphérique].

- (2) Configurez chaque élément en fonction de la configuration de la machine.

Les éléments et les procédures de configuration des éléments varient en fonction de la version du système d'exploitation.

- (3) Cliquez sur le bouton [OK].



Vous pouvez vérifier les options installées sur la machine en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système. Suivez ces étapes pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés". Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], puis sur la touche [IMPRESSION DES LISTES] et enfin sur la touche [LISTE DES RÉGLAGES PERSONNALISÉS].

INSTALLATION DE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor est un utilitaire d'imprimante qui permet aux utilisateurs de vérifier l'état de la machine à l'écran, par exemple pour savoir si la machine est prête à imprimer. Printer Status Monitor affiche les informations sur les erreurs comme des bourrages papier, des informations de configuration de l'imprimante (si un finisseur est installé) sous la forme d'image, les formats de papier utilisables et la quantité de papier restante.



Vous ne pouvez pas utiliser Printer Status Monitor dans les situations suivantes :

- Lorsque la machine est connectée via un câble USB.
- Lorsque vous imprimez sur la machine via la fonction IPP.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Des droits administrateur sont requis pour installer le logiciel.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 1" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] (), puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].



Vous pouvez afficher l'"ACCORD DE LICENCE" dans une autre langue en sélectionnant celle de votre choix dans le menu correspondant. Pour installer le logiciel dans la langue sélectionnée, poursuivez l'installation dans la langue sélectionnée.

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Cliquez sur le bouton [Printer Status Monitor].

Avant d'installer le logiciel, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] pour afficher les informations détaillées du logiciel.



7 Suivez les instructions à l'écran.

8 Lorsque l'écran de fin de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Terminer].

Pour que Printer Status Monitor démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur, cochez la case [Exécuter Printer Status Monitor au démarrage] et cliquez sur le bouton [Terminer].

9 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.

Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela termine l'installation.

Pour connaître les procédures d'utilisation de Printer Status Monitor, reportez-vous au fichier d'aide. Suivez ces étapes pour afficher le fichier d'aide :

Sous Windows, cliquez sur le bouton [démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] ([Programmes] dans les versions de Windows autres que Windows XP/Server 2003), sélectionnez [SHARP Printer Status Monitor] et [Aide]. Ce chapitre explique comment installer les polices PS et changer le port du pilote d'imprimante sous Windows.

INSTALLATION DES POLICES D'AFFICHAGE PS

Les polices utilisables par le pilote d'imprimante PS sont contenues dans le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3. Installez ces polices nécessaires au pilote d'imprimante PS.

1 Insérez le CD-ROM "PRINTER UTILITIES" qui accompagne le kit d'extension PS3 dans le lecteur CD de votre ordinateur.

2 Cliquez sur le bouton [démarrer], sur [Poste de travail] (), puis double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] ().

Si vous utilisez Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur [Poste de travail] et double-cliquez sur l'icône [CD-ROM].

3 Double-cliquez sur l'icône [Setup] ().

4 La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].

5 Lisez le message dans la fenêtre "Bienvenue" et cliquez sur le bouton [Suivant].

6 Cliquez sur le bouton [Polices d'affichage PS].



7 Suivez les instructions à l'écran.

8 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 6.

3

INSTALLATION ET CONFIGURATION SOUS MACINTOSH

Cette section explique comment installer le fichier PPD pour activer l'impression depuis un ordinateur Macintosh et comment configurer les réglages du pilote d'imprimante. Les procédures peuvent varier en fonction de la version du système d'exploitation.

☞ **MAC OS X: cette page**

(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)

☞ **MAC OS 9.0 - 9.2.2: page 34**

- **Dans un environnement Macintosh, le kit d'extension PS doit être installé pour utiliser la machine comme imprimante. En outre, la machine doit être connectée à un réseau. Sur les modèles MX-M550U/M620U/M700U, le kit d'extension réseau est requis. Il n'est pas possible d'utiliser une connexion USB.**
- **Le pilote PC-Fax ne peut pas être installé dans un environnement Macintosh.**

MAC OS X



Les explications des écrans et des procédures sont valables pour la version Mac OS X v10.4. Les écrans peuvent varier d'un système d'exploitation à l'autre.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.


Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] (CD-ROM) sur le bureau.

3 Double-cliquez sur le dossier [MacOSX].

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].

4 Double-cliquez sur le dossier correspondant à la version de votre système d'exploitation.

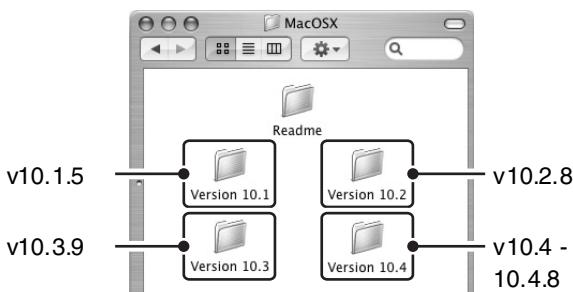

5 Double-cliquez sur l'icône [MX-B01] (MX-B01).



- Si la fenêtre "Autorisation" s'affiche sous Mac OS X v10.1.5, cliquez sur l'icône (), entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
- Si la fenêtre "Authentification" s'affiche sous Mac OS X v10.2.8, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].

6 Cliquez sur le bouton [Continuer].



7 La fenêtre d'accord de licence apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Continuer].

Un message vous invite à accepter les termes de la licence. Cliquez sur le bouton [Accepter].

 Si la licence apparaît dans une autre langue, changez la langue dans le menu langue.


8 Sélectionnez le disque dur où le fichier PPD doit être installé et cliquez sur le bouton [Continuer].

Veillez à sélectionner le disque dur sur lequel votre système d'exploitation est installé.



9 Cliquez sur le bouton [Installer].

L'installation commence.

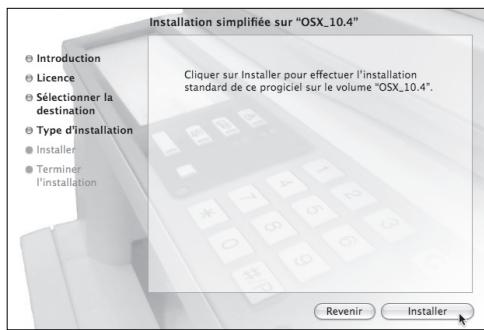

 Si la fenêtre "Authentification" apparaît, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].

10 Lorsque le message "Le logiciel a été installé avec succès" apparaît dans la fenêtre d'installation, cliquez sur le bouton [Fermer].

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

11 Sélectionnez [Utilitaires] dans le menu [Aller].

Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5 ou v10.2.8, sélectionnez [Applications] dans le menu [Aller].




12 Double-cliquez sur l'icône [Configuration d'imprimante] ().

Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5 ou v10.2.8, double-cliquez sur le dossier [Utilitaires] puis sur l'icône [Centre d'impression].

 Si c'est la première fois que vous installez un pilote d'imprimante sur votre ordinateur, un message de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton [Ajouter].

13 Cliquez sur [Ajouter].

Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, cliquez sur le bouton [Ajouter imprimante].

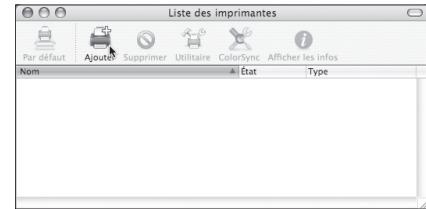


14

Configurez le pilote d'imprimante.

- La procédure de configuration du pilote d'imprimante varie d'une version du système d'exploitation à une autre. La procédure pour les versions 10.4 - 10.4.8 et la procédure pour les autres versions sont traitées séparément ci-dessous.
- La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, reportez-vous à la section "Impression à l'aide de la fonction IPP" (page 33) pour configurer les paramètres du pilote d'imprimante.

v10.4 - 10.4.8

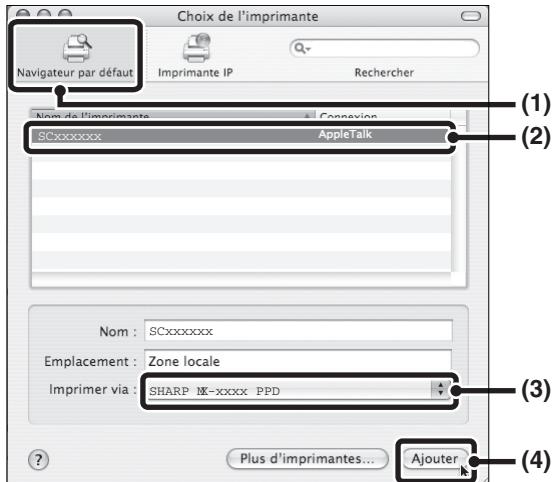

(1) Cliquez sur l'icône [Navigateur par défaut].

Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante dans le menu.

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.


- Le nom de modèle de la machine apparaît généralement sous la forme [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).
- Le fichier PPD de la machine est sélectionné automatiquement.

(3) Assurez-vous que le fichier PPD de votre modèle a été sélectionné.

(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Le fichier PPD de la machine est automatiquement sélectionné et les périphériques installés sur la machine sont détectés et configurés automatiquement.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

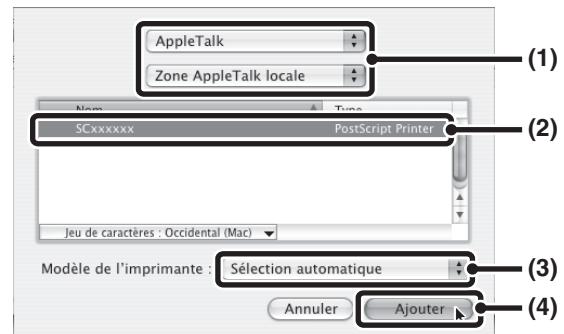

(1) Sélectionnez [AppleTalk].

Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante dans le menu.

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

Le nom de modèle de la machine apparaît généralement sous la forme [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).

(3) Sélectionnez le fichier PPD de la machine.

- Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, sélectionnez [Autre]. La fenêtre de sélection du fichier PPD apparaît. Cliquez sur le [nom du disque de démarrage] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj] - "fichier PPD de votre modèle", puis cliquez sur le bouton [Choisir].
- Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Sharp] et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.
- Si vous utilisez Mac OS X v10.3.9, sélectionnez [Sélection Automatique].


(4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Si vous utilisez Mac OS X v10.3.9, le fichier PPD de la machine est sélectionné automatiquement et les périphériques installés sont détectés et configurés automatiquement.



Le fichier PPD est installé dans les dossiers suivants sur le disque de démarrage.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj]

Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, ceci achève la configuration du pilote d'imprimante. Si vous utilisez une version autre que Mac OS X v10.1.5, passez à l'étape suivante.

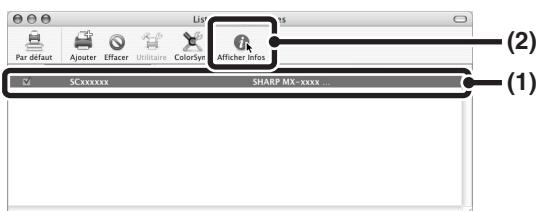15 Affichez les informations sur l'imprimante.


(1) Cliquez sur le nom de la machine.

(2) Cliquez sur [Afficher Infos].

Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, sélectionnez [Afficher infos] dans le menu [Imprimantes].

16 Sélectionnez la configuration de la machine.

Si vous avez sélectionné [Sélection automatique] en (3) à l'étape 14, la configuration de la machine est détectée puis configurée automatiquement. Vérifiez les réglages pour vous assurer qu'ils ont été correctement configurés.

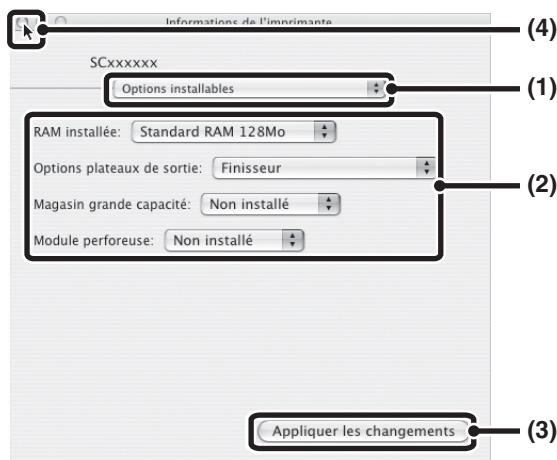

(1) Sélectionnez [Options installables].

(2) Sélectionnez les options installées sur la machine.

(3) Cliquez sur le bouton [Appliquer les changements].

(4) Cliquez pour fermer la fenêtre.




Vous pouvez vérifier les options installées sur l'appareil en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système. Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés": Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], puis sur la touche [IMPRESSION DES LISTES] et enfin sur la touche [LISTE DES RÉGLAGES PERSONNALISÉS].

Cela termine la configuration du pilote d'imprimante.

► Impression à l'aide de la fonction IPP


La machine peut imprimer à l'aide de la fonction IPP. Lorsque la machine est située à distance, cette fonction peut être utilisée à la place de la fonction fax pour imprimer une image de meilleure qualité qu'une télécopie. Si vous souhaitez utiliser la fonction IPP, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner le fichier PPD lors de la configuration du pilote d'imprimante (étape 14 en page 31).

v10.4 - 10.4.8

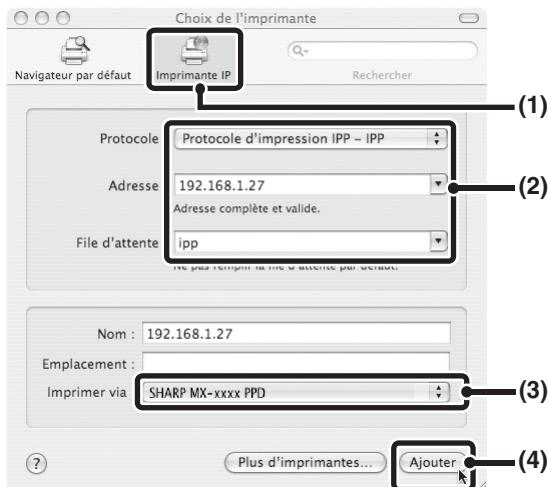

- (1) Cliquez sur l'icône [Imprimante IP].
 - (2) Sélectionnez [Protocole d'impression IPP] dans le champ "Protocole". Entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom pour "File d'attente".
Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".
 - (3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Imprimer via" et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.
 - (4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].
- ☞ VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE (page 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

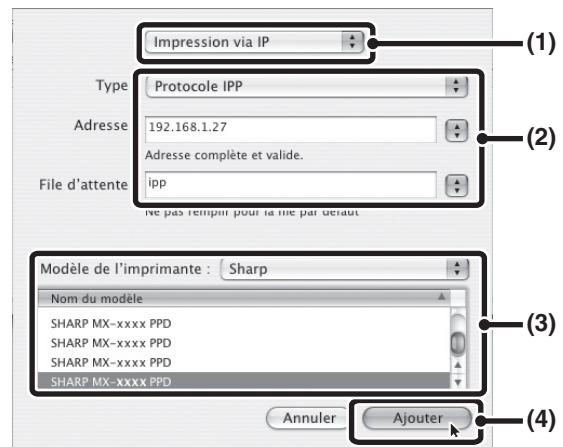

- (1) Sélectionnez [Impression via IP].
Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, sélectionnez [Imprim. LPR utilisant une IP].
 - (2) Sélectionnez [Protocole IPP] dans le champ "Protocole". Entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) et le nom pour "File d'attente".
 - Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) dans le champ "Adresse de l'imprimante LPR".
 - Si vous utilisez Mac OS X v10.2.8, entrez l'adresse de la machine (adresse IP ou nom de domaine) dans le champ "Adresse de l'imprimante".
 - Entrez "ipp" dans le champ "File d'attente".
 - (3) Sélectionnez [Sharp] dans le champ "Modèle de l'imprimante" et cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.
Si vous utilisez Mac OS X v10.1.5, sélectionnez [Autre]. La fenêtre de sélection du fichier PPD apparaît. Cliquez sur le [nom du disque de démarrage] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj] - "fichier PPD de votre modèle", puis cliquez sur le bouton [Choisir].
 - (4) Cliquez sur le bouton [Ajouter].
- ☞ VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE (page 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Si vous utilisez Mac OS 9.0 à Mac OS 9.2.2, vérifiez que "LaserWriter 8" a été installé et que la case "LaserWriter 8" est cochée dans "Gestionnaire d'extensions" dans "Tableaux de bord". Si ce n'est pas le cas, installez-le depuis le CD-ROM système fourni avec votre ordinateur Macintosh.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans le lecteur CD de votre ordinateur.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM.

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] (CD) sur le bureau.

3 Double-cliquez sur le dossier [MacOS].

Avant d'installer le logiciel, lisez bien "ReadMe First". "ReadMe First" se trouve dans le dossier [French] qui se trouve dans le dossier [Readme].

4 Double-cliquez sur l'icône [Installer] (CD).

5 Cliquez sur le bouton [Installer].



6 La fenêtre d'accord de licence apparaît. Assurez-vous d'avoir compris le contenu de l'accord de licence avant de cliquer sur le bouton [Oui].


7 Lisez le message dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur le bouton [Continuer].

L'installation du fichier PPD commence. Après l'installation, un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur peut apparaître. Cliquez sur le bouton [OK] pour redémarrer votre ordinateur.

Cela termine l'installation du logiciel. Configurez ensuite les réglages du pilote d'imprimante.

8 Sélectionnez [Sélecteur] dans le menu Pomme.

9 Créez une imprimante.

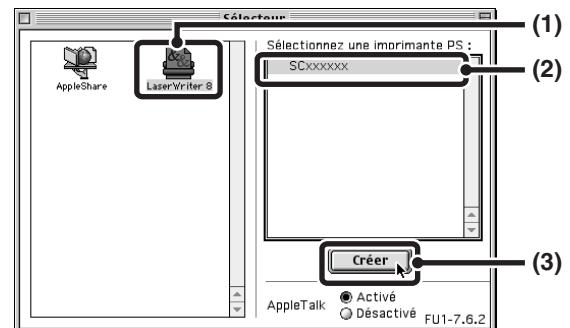


(1) Cliquez sur l'icône [LaserWriter 8].

Si plusieurs zones AppleTalk s'affichent, sélectionnez celle qui inclut l'imprimante.

(2) Cliquez sur le nom de modèle de la machine.

Le nom de modèle de la machine apparaît généralement sous la forme [SCxxxxxx] ("xxxxxx" est une suite de caractères qui varie en fonction du modèle de votre machine).


(3) Cliquez sur le bouton [Créer].

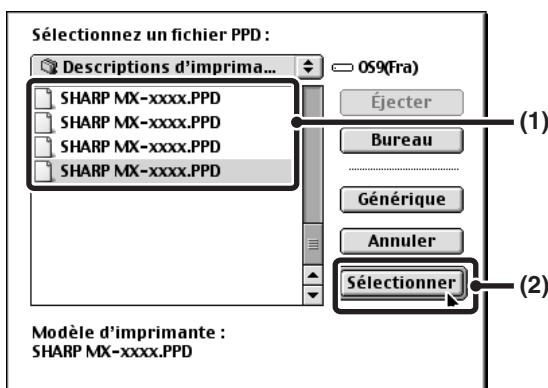10 Sélectionnez le fichier PPD.


- (1) Cliquez sur le fichier PPD de votre modèle.
 (2) Cliquez sur le bouton [Sélectionner].



- Si la boîte de dialogue ci-dessus n'apparaît pas et que vous revenez à la boîte de dialogue "Sélecteur", suivez ces étapes pour sélectionner manuellement le fichier PPD.
 - Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnez une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages], puis sur le bouton [Sélectionner].
 - Selectionnez le fichier PPD de votre modèle et cliquez sur le bouton [Ouvrir].
 - Cliquez sur le bouton [OK].
- Le fichier PPD est installé dans le dossier [Descriptions d'imprimantes] situé dans le dossier [Extensions].

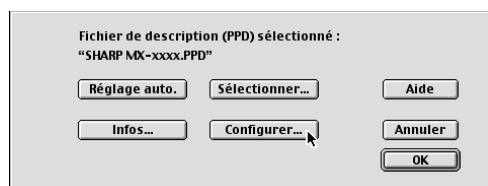11 Vérifiez que la machine est sélectionnée dans la liste "Sélectionnez une imprimante PS" et cliquez sur le bouton [Réglages].**12 Cliquez sur le bouton [Configurer].**

-  Pour configurer automatiquement les réglages en fonction des options de la machine installées détectées, cliquez sur le bouton [Réglage auto.].

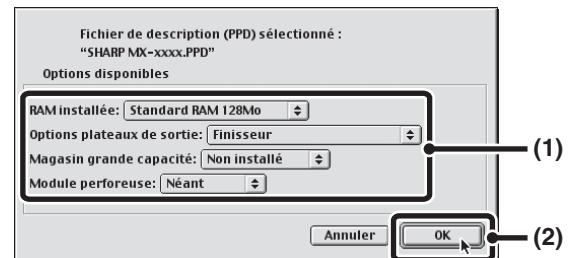13 Sélectionnez la configuration de la machine.

- (1) Sélectionnez les options installées sur la machine.
 (2) Cliquez sur le bouton [OK].



Vous pouvez vérifier les options installées sur l'appareil en imprimant la "Liste des réglages personnalisés" dans les réglages système. Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la "Liste des réglages personnalisés": Appuyez sur la touche [RÉGLAGES PERSONNALISÉS], puis sur la touche [IMPRESSION DES LISTES] et enfin sur la touche [LISTE DES REGLAGES PERSONNALISES].

14 Cliquez sur le bouton [OK] dans la fenêtre de l'étape 12 pour fermer la fenêtre.**15 Cliquez sur le bouton de fermeture (□) pour fermer la fenêtre "Sélecteur".**

Cela termine la configuration du pilote d'imprimante.

Installation des polices d'écran

Les polices d'écran pour Mac OS 9.0 - 9.2.2 sont disponibles dans le dossier [Polices] du CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fourni avec le kit d'extension PS3. Copiez les polices que vous souhaitez installer dans le [Dossier Système] du disque de démarrage.



En cas de problèmes suite à l'installation des polices d'écran, supprimez immédiatement celles-ci de votre système.

Ce chapitre fournit des solutions aux problèmes d'installation pouvant survenir et explique comment désinstaller le logiciel ou modifier le port du pilote d'imprimante.

PROBLEMES D'INSTALLATION DU LOGICIEL

Problème	Point à vérifier	Solution
Le logiciel ne peut pas être installé.	Y a-t-il suffisamment d'espace libre sur votre disque dur ?	Supprimez tous les fichiers et applications inutiles afin d'augmenter l'espace libre sur votre disque dur.
	Utilisez-vous un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge ?	Assurez-vous que le logiciel peut être exécuté sur votre système d'exploitation. Pour plus d'informations sur les conditions d'installation de chaque programme logiciel sous Windows, cliquez sur le bouton [Affichage LISEZMOI] du programme d'installation. Sous environnement Macintosh, consultez le fichier "ReadMe First" dans le sous-dossier [French] du dossier [Readme] du "Software CD-ROM".
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que l'adresse IP de la machine a été configurée ?	Si l'adresse IP de la machine n'est pas configurée, la machine n'est pas détectée. Vérifiez que l'adresse IP est correctement configurée dans "Réglages réseau" dans les réglages système de la machine administrateur.
	Est-ce que votre ordinateur est connecté au même réseau que la machine ?	Windows: Si la machine et votre ordinateur ne sont pas connectés au même réseau local, la machine ne sera pas détectée. Si les deux sont connectés à différents sous-réseaux, cliquez sur le bouton [Spécifiez la condition] et entrez le nom (nom d'hôte) ou l'adresse IP de la machine pour rechercher la machine. Macintosh: S'il y a plusieurs zones AppleTalk, sélectionnez dans le menu la zone à laquelle la machine est connectée.

Problème	Point à vérifier	Solution
La machine n'est pas détectée (lorsqu'elle est connectée en réseau).	Est-ce que la machine est allumée ?	Si la machine est hors tension, celle-ci ne sera pas détectée. Appuyez successivement sur les boutons d'alimentation principal et secondaire. (Sous Windows, recommencez la recherche après avoir mis la machine sous tension.)
	Est-ce que votre ordinateur est correctement relié à la machine ?	Vérifiez que le câble est correctement connecté aux connecteurs LAN sur votre ordinateur et sur la machine. Vérifiez également les connexions au niveau du hub.  CONNEXION DE LA MACHINE A UN RESEAU (page 7)
L'écran plug-and-play n'apparaît pas. (Connexion USB sous Windows).	Est-ce que la machine est allumée ?	Si vous utilisez un câble USB, assurez-vous que la machine est sous tension et branchez un câble USB sur celle-ci. Lorsque la machine est hors tension, appuyez successivement sur les boutons d'alimentation principal et secondaire.
	Est-ce que votre ordinateur accepte les connexions USB ?	Vérifiez que vous pouvez utiliser une interface USB dans le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur. (Pour plus d'informations sur "Gestionnaire de périphériques", reportez-vous à l'aide de Windows.) Si une interface USB est disponible, votre Controller chipset type et Root Hub apparaissent dans "Contrôleurs de bus USB" de "Gestionnaire de périphériques". (Les éléments affichés dépendent votre ordinateur.)  Si ces deux éléments apparaissent, vous devez pouvoir utiliser des connexions USB. Si un point d'exclamation jaune apparaît à côté de "Contrôle de bus USB" ou si les deux éléments n'apparaissent pas, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou contactez le fabricant de votre ordinateur pour activer la connexion USB, puis réinstallez le pilote d'imprimante.
Le pilote d'imprimante ne s'installe pas correctement par plug-and-play (connexion USB sous Windows).	Avez-vous connecté la machine à votre ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante ?	Sous Windows 2000/XP/Server 2003, si la machine était connectée à votre ordinateur via un câble USB avant l'installation du pilote d'imprimante à l'aide du programme d'installation, vérifiez si l'information sur l'installation réussie figure toujours dans "Gestionnaire de périphériques". (Pour plus d'informations sur "Gestionnaire de périphériques", reportez-vous à l'aide de Windows.) Si le nom du modèle de la machine apparaît dans "Autres périphériques" dans "Gestionnaire de périphériques", effacez-le, redémarrez votre ordinateur puis réinstallez le pilote d'imprimante. 

LE PILOTE D'IMPRIMANTE NE PEUT PAS ETRE INSTALLE (WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003)

Si vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante sur Windows 2000/XP/Server 2003, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les paramètres de votre ordinateur.

1 Cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Panneau de configuration].


Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis sur [Panneau de configuration].

2 Cliquez sur [Performances et maintenance] puis sur [Système].

Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône [Système].

3 Cliquez sur l'onglet [Matériel], puis sur le bouton [Signature du pilote].

4 Vérifiez les paramètres dans "Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?" ("Options de signature du pilote" dans Windows 2000).

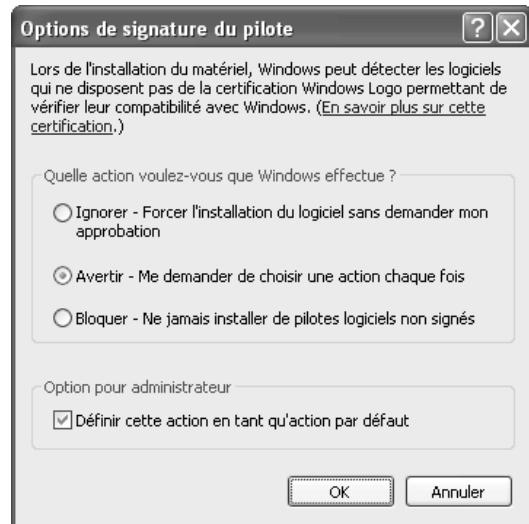

Si [Bloquer] est sélectionné, vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante. Sélectionnez [Avertir] et installez le pilote d'imprimante.

DESINSTALLATION DU LOGICIEL

Pour désinstaller le pilote d'imprimante ou le logiciel installé à l'aide du programme d'installation, suivez les étapes ci-dessous.

Windows

1 Cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Panneau de configuration].

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez le curseur sur [Paramètres], puis cliquez sur [Panneau de configuration].

2 Cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône [Ajout/Suppression de programmes].

3 Sélectionnez le programme ou le pilote que vous souhaitez supprimer.

Pour de plus amples informations, consultez le manuel du système d'exploitation ou l'aide.

4 Redémarrez votre ordinateur.

Mac OS X

1 Supprimez de la liste l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine.

Pour afficher la liste des imprimantes, voir les étapes 11 et 12 de "MAC OS X" (page 30).

2 Supprimez le fichier PPD.

Le fichier PPD a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fr.lproj]

Supprimez le fichier PPD de ce dossier.

3 Supprimez les informations d'installation.

Le fichier d'informations d'installation a été copié dans le dossier suivant sur le disque de démarrage.

[Library] - [Receipts]

Supprimez le fichier [MX-B01.pkg] de ce dossier.

Mac OS 9.0 à 9.2.2

Après avoir supprimé du bureau l'icône de l'imprimante qui utilise le fichier PPD de la machine, suivez les étapes ci-dessous.

1 Insérez le "Software CD-ROM" dans votre lecteur de CD-ROM.

Insérez le "Software CD-ROM" où "Disc 2" est écrit sur la face avant du CD-ROM

2 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM] (CD) sur le bureau et double-cliquez sur le dossier [MacOS].

3 Double-cliquez sur l'icône [Installer] (CD).

4 Sélectionnez [Supprimer] dans le menu d'installation et cliquez sur le bouton [Supprimer].

CHANGEMENT DU PORT


Lorsque vous utilisez la machine sous Windows, suivez les étapes décrites ci-dessous pour changer de port lorsque vous avez modifié l'adresse IP de la machine ou que vous avez installé le pilote PC-Fax quand la machine est connectée à l'aide d'un câble USB.

1 Cliquez sur le bouton [démarrer] puis sur [Imprimantes et télecopieurs].

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], sélectionnez [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].




3 Ajout ou changement d'un port.

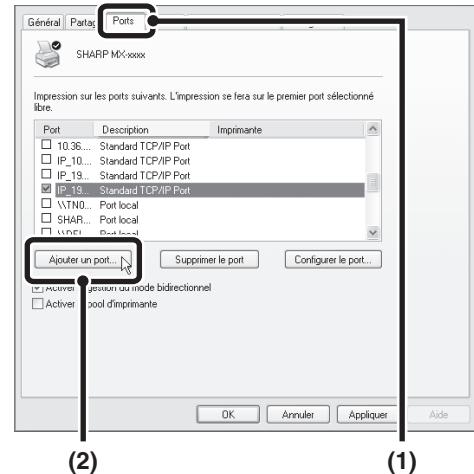

 Sous Windows XP, si [Imprimantes et télecopieurs] n'apparaît pas dans le menu [démarrer], cliquez sur le bouton [démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], sur [Imprimantes et autres périphériques] et sur [Imprimantes et télecopieurs].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

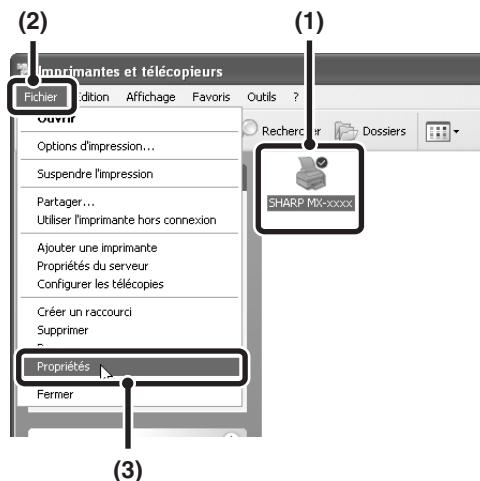

- (1) Sélectionnez l'icône du pilote d'imprimante de la machine.
- (2) Cliquez sur le menu [Fichier].
- (3) Sélectionnez [Propriétés].

(1) Cliquez sur l'onglet [Ports].


Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'onglet [Détails].

(2) Cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

 Pour revenir à un port précédemment créé tel qu'un port USB, sélectionnez le port de votre choix (USB001, etc.) dans la liste et cliquez sur le bouton [Appliquer]. Le port est modifié.


4 Sélectionnez [SC TCP/IP Port] et cliquez sur le bouton [Ajouter un port].

Sous Windows 98/Me, sélectionnez [Autre], [SC TCP/IP Port], puis cliquez sur le bouton [OK].

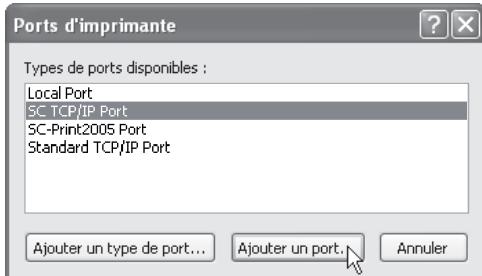

- "SC TCP/IP Port" est ajouté lorsque le pilote d'imprimante est installé via une "Installation standard" ou une "Installation personnalisée" et que "Impression directe LPR" est sélectionné.
- Si le pilote d'imprimante est installé via une "Installation personnalisée" et que "IPP" est sélectionné, [SC-Print2005 Port] est ajouté. Pour changer le port de l'imprimante lorsque la machine est connectée à un réseau intranet ou à un réseau étendu (WAN) à l'aide de la fonction IPP, sélectionnez [SC-Print2005 Port], cliquez sur le bouton [Ajouter un port] ([OK] sous Windows 98/Me), puis suivez les instructions affichées à l'écran pour créer à nouveau le port.

5 Créez le port.

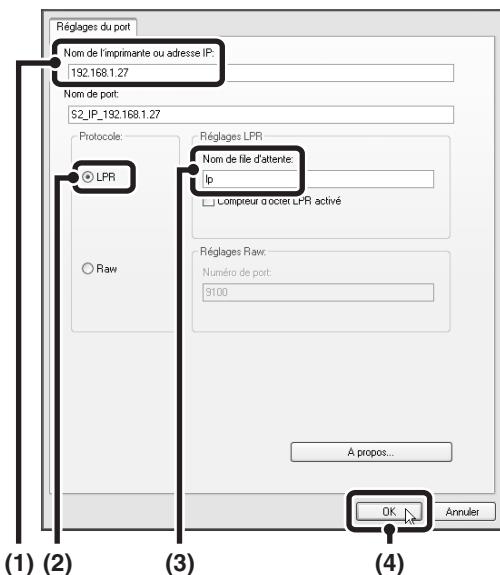

- (1) Entrez l'adresse IP de la machine.

☞ VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE (page 7)

- (2) [LPR] doit être sélectionné.

- (3) [lp] doit être entré.

- (4) Cliquez sur le bouton [OK].

6 Cliquez sur le bouton [Fermer] dans la fenêtre de l'étape 4.

Sous Windows 98/Me, cette étape n'est pas nécessaire. Passez à l'étape suivante.

7 Vérifiez que le port d'imprimante est sélectionné dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante et cliquez sur le bouton [Appliquer].

► Utilisation d'un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port"

Si vous utilisez un port créé avec l'option "Standard TCP/IP Port" sous Windows 2000/XP/Server 2003, dans l'écran qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton "Configurer le port" de l'écran de l'étape 3, assurez-vous que la case [Etat SNMP activé] est décochée (□). Si la case [Etat SNMP activé] est cochée (✓), des problèmes d'impression pourraient survenir.

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

Ce manuel a été imprimé avec de l'encre à base végétale d'huile de soja
pour aider à la protection de l'environnement.
Imprimé sur papier 100 % recyclé

IMPRIME EN CHINE
2007B KS1
TINSF3627FCZZ

