

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



SHARP®

AQUOS

LCD MONITOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Seite aus dem Inhalt.
Wenn Sie die Bedienungsanleitung schließen möchten, drücken Sie die Taste **EXIT**.
Wenn Sie zur vorherigen Seite zurückkehren möchten, drücken Sie die **RETURN**-Taste.

 DOLBY AUDIO™

 **HDMI**™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

eilex
PRISM

VIR
FILTER

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Inhaltsverzeichnis

1. Teilenamen	5. AQUOS-LINK und andere Geräte	7. Fehlerbehebung
1-1. Monitor	5-1. Anschließen eines kompatiblen 8K-Ausgabegeräts	7-1. Wenn Sie ein Problem vermuten
1-7. Name der Fernbedienungstasten	5-5. Anschließen eines kompatiblen 4K-Ausgabegeräts	7-9. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird
2. Grundlegende Bedienung	5-7. Anzeigen von HDR-Video (Eingang1, Eingang7)	7-11. Was wäre wenn
2-1. Erstinstallation	5-9. Verwenden des AQUOS-LINK	
2-3. Grundlegende Bedienung	5-11. Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden	8. Spezifikationen, usw.
2-4. Verwenden des Zeitschalters	5-21. Rekorder, Abspielgerät oder Abspielgerät für Spiele verbinden	8-1. Spezifikationen
2-5. Hören mit Kopfhörern	5-22. Audio-Gerät verbinden	8-2. PC-Unterstützte Signaltaktung
3. Menü-Bedienung	5-23. PC verbinden	8-3. AV-Unterstützte Signaltaktung
3-1. Wie man das Menü benutzt		8-4. Maßzeichnungen
3-2. Wie man das Einstellungsmenü benutzt	6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)	8-5. Anbringen des Monitors an der Wand
3-3. Liste der Einstellungsmenü-Elemente	6-1. Monitor und PC anschließen	8-6. Softwarelizenz
3-44. Wie man das Anwendungsmenü benutzt	6-3. Einstellungen für eine Bedienung des Monitors	
3-45. Buchstaben eingeben (Software-Tastatur)	6-4. Befehlsliste	
4. USB-Medien		
4-1. Vor der Verwendung von USB-Medien		
4-7. Foto genießen		
4-22. Musik genießen		
4-25. Video genießen		

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Teilenamen

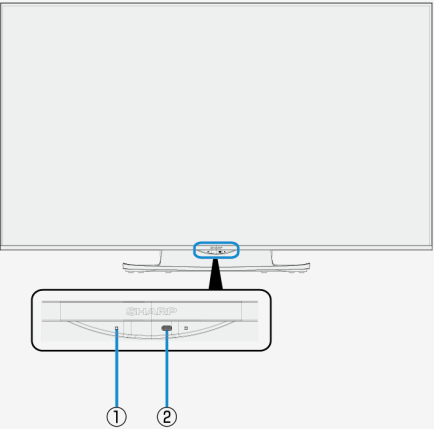

Monitor

Vorn

Name		Seite
1	Netzleuchte - Leuchtet weiß: Betriebszustand - Leuchtet nicht: Netz-Aus-Zustand	2-3
2	Lichtempfangsteil der Fernbedienung Richten Sie die Fernbedienung auf dieses Teil.	—

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Teilenamen

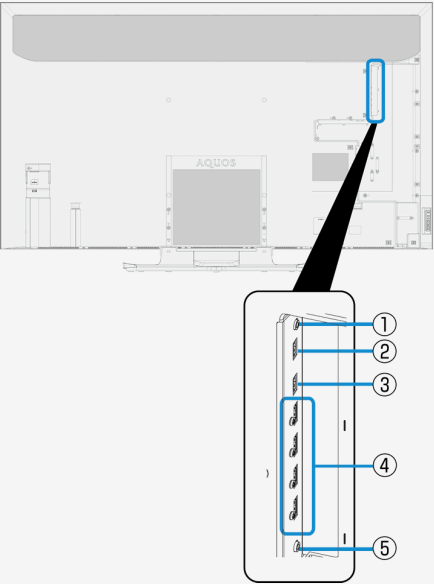

Monitor

Hinten

Name		Seite
1	Kopfhöreranschluss (Ø 3,5, Stereo-Miniklinke) Dadurch können auch nach dem Anschließen von Kopfhörern Töne aus den Lautsprechern ausgegeben werden.	3-34
2	USB1-Anschluss - USB-Speicher anschließen. - Sie können Foto-/Musik-/Videodateien, die im USB-Speicher des Monitors gespeichert sind, genießen. - Sie können die Multimedia-Auto-Abspielfunktion verwenden.	3-4 bis 4-1
3	USB2-Anschluss - USB-Speicher anschließen. - Sie können Foto-/Musik-/Videodateien, die im USB-Speicher des Monitors gespeichert sind, genießen. - Sie können die Multimedia-Auto-Abspielfunktion verwenden.	—
4	INPUT 1 bis 4 (HDMI) (INPUT 1: (4K)~4:4:4, INPUT 2/3/4: (4K)~4:2:0) Schließen Sie ein 4K oder 2K HDMI-kompatibles Ausgabegerät an.	5-1 bis 5-9 , 5-11 , 5-13 , 5-14 , 5-27 , 5-28
5	AUDIO OUTPUT 3.5mm stereo	5-22

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>




Teilenamen

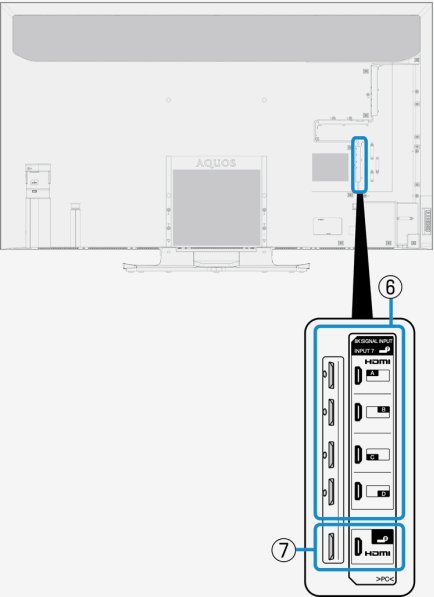

Monitor

Hinten

	Name	Seite
6	INPUT 7 A bis D (HDMI) • Verbinden Sie ein kompatibles 8K-Bildausgabegerät.	5-1 , 5-2
7	INPUT 8	

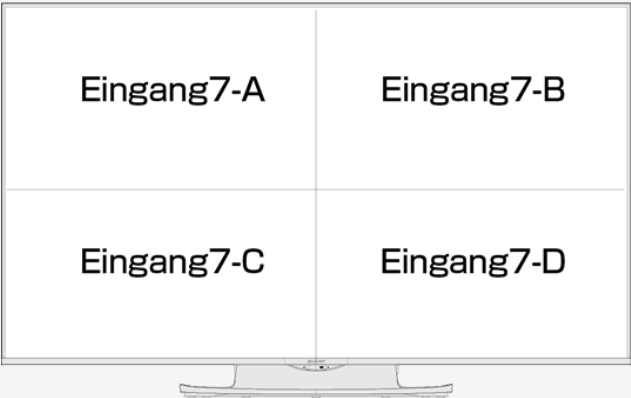

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Teilenamen

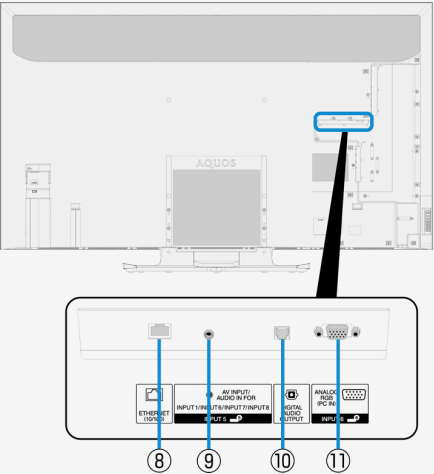

Monitor

Hinten

	Name	Seite
8	LAN-Anschluss (10BASE-T/100BASE-TX) Wird für Heimnetzwerk, usw. verwendet.	—
9	INPUT 5 AV INPUT/AUDIO IN FOR INPUT1/INPUT6/INPUT7/INPUT8	3-35 , 5-15 , 5-27 , 5-28 , 5-29
10	Digitaler Audio-Ausgangsanschluss (optisch) Audio-Gerät verbinden.	5-6
11	INPUT 6 (analoges RGB) Verbinden Sie den analogen RGB-Anschluss an einen Computer.	5-29

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Teilenamen

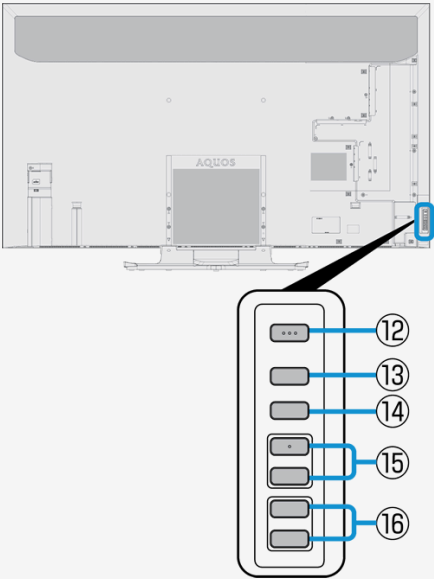

Monitor

Hinten

	Name	Seite
12	Ein-/Austaste	2-3
13	Menütaste • Zeigt das Menü an.	3-2
14	Eingabe-Taste • Im Menü fungiert dies als OK-Taste.	1-6
15	⬆ Vorwärts-/⬆ Rückwärts-Taste • Wenn das Menü bedient wird, dann wird es als ⬆ und ⬆ Cursor verwendet.	1-6
16	Lautstärke-Taste (+/-) • Wenn das Menü bedient wird, dann wird es als Rechts-Links-Cursor verwendet. • Im Menü fungiert dies als Rechts-Links-Cursor.	1-6

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Teilennamen

Monitor


Verwenden Sie die Taste des Monitors, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

MENU-taste

INPUT-taste

^ Vorwärts- /
v Rückwärtstaste

Lautstärke (+ / -)-Taste

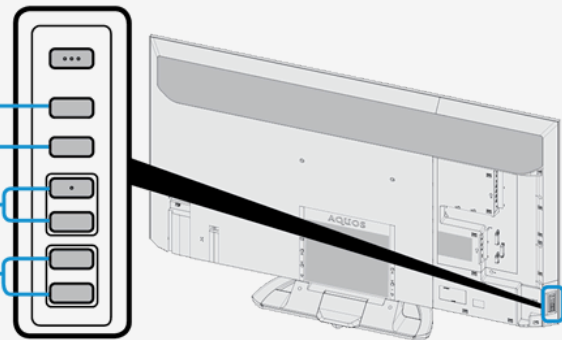

Wenn auf dem Bildschirm die Meldung „Der Betrieb mit der Fernbedienung ist verboten“ erscheint
Verwenden Sie die Bedientaste zum Entsperren.

1. Drücken Sie MENÜ am Monitor.
2. Wählen Sie mit der Lautstärketaste am Monitor „**Setup**“ und drücken Sie dann die INPUT-taste.
3. Verwenden Sie die Lautstärketasten und ^ vorwärts / v rückwärts am Monitor, um „ **Ecology**“ - „**Kindersicherung**“ auszuwählen und drücken Sie die INPUT-Taste.
4. Wählen Sie „**Aus**“ und drücken Sie die INPUT-taste.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Teilenamen



Name der Fernbedienungstasten

Tastenname		Seite
1	POWER	2-3
2	DISPLAY • Zeigen Sie die Informationen an.	—

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Teilenamen

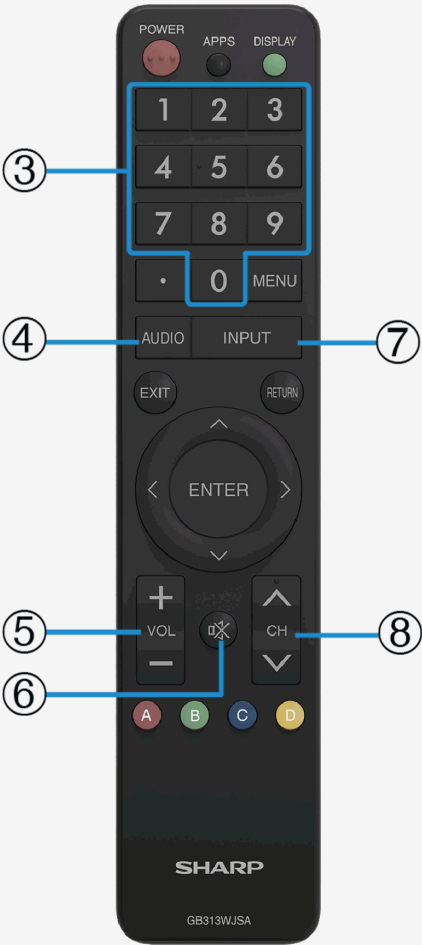

Name der Fernbedienungstasten

Tastenname		Seite
3	Nummer Wird auch zum Eingeben von Zeichen oder Zahlen und zum Ausführen der Einrichtungsvorgänge verwendet.	—
4	AUDIO	2-3
5	VOL +/-	—
6	MUTE	—
7	INPUT Wird auch verwendet, um die INPUTsquelle auf PC, USB-Medien, usw. zu ändern.	5-18 , 5-26
8	CH	—

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Teilenamen

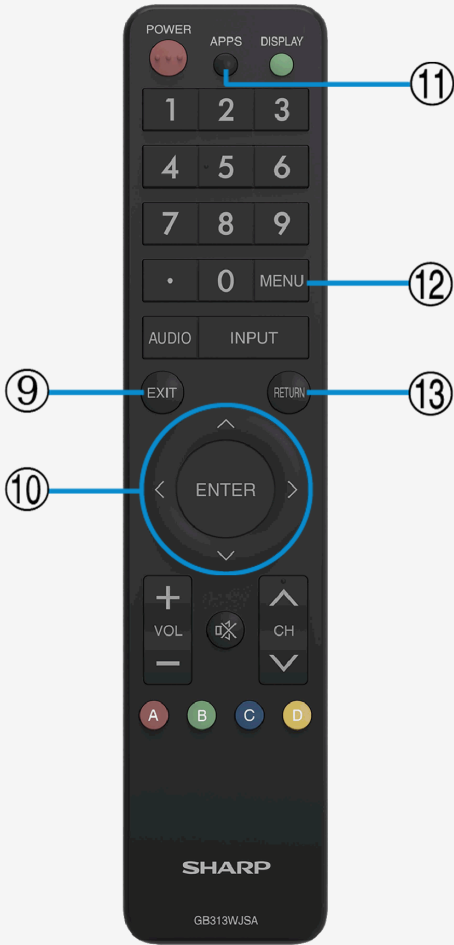

Name der Fernbedienungstasten

Tastenname		Seite
9	EXIT Wird für das Menü-Beenden, die Zeicheneingabe, usw. verwendet.	3-2 , 3-45
10	ENTER Wird für das Menü, die Zeicheneingabe, usw. verwendet.	3-2 , 3-45
11	APPS	3-2
12	MENU	3-44
13	RETURN Wird für das Menü, die Zeicheneingabe, usw. verwendet.	3-2 , 3-45

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilenamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Teilenamen



Name der Fernbedienungstasten

Tastename		Seite
14	A/B/C/D • Bedienung für die Zeicheneingabe	3-45

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Grundlegende Bedienung



Erstinstallation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie **POWER** auf der Fernbedienungseinheit drücken.

- 1. Legen Sie die Akkus in die Fernbedienungseinheit ein.
- 2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Sprache (Spracheinstellung)

Wählen Sie aus 8 Sprachen: Englisch(UK), Englisch(US), Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Polnisch.

- 1 Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um die gewünschte aufgelistete Sprache auf dem Bildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER**.



Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Grundlegende Bedienung



Erstinstallation (Fortfahren)

Standort

Wählen Sie Ihren Verwendungsort von zu Hause aus oder speichern Sie ihn.
Wählen Sie, wo dieses Gerät verwendet wird, zwischen Heimgebrauch oder als Shop-Anzeige-Einheit
2 Drücken Sie , um den Standort zu wählen, und drücken Sie dann die **ENTER**.



Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00




Grundlegende Bedienung

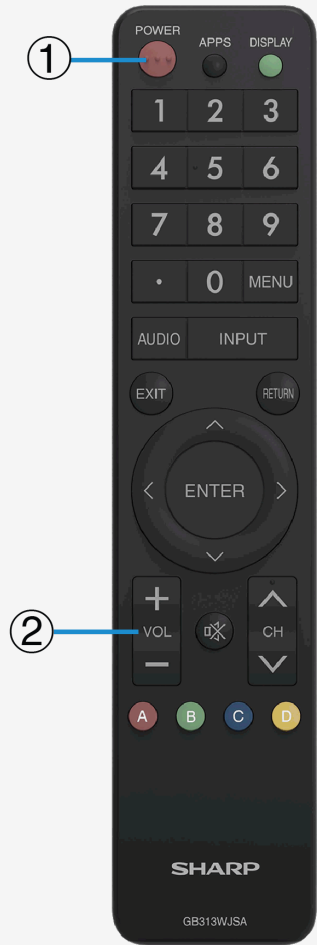

Grundlegende Bedienung

- Schalten Sie den Monitor ein
 - Jedes Mal, wenn Sie den Netzschalter auf der Fernbedienung drücken, schalten Sie den Monitor ein oder aus.
 - Die Betriebsleuchte wird weiß, nachdem Sie das Gerät über die Ein-/Austaste an der Rückseite des Monitors eingeschaltet haben.
 - Die NETZ-Leuchtanzeige wird nicht ausgeblendet, obwohl das Gerät durch Drücken der Netztaste am Monitor ausgeschaltet wird.
Siehe „Einstellung der Netztaste“ (Seite [3-4](#)).
- Stell die Lautstärke ein
 - Drücken Sie „+“, um die Lautstärke zu erhöhen, und „-“, um sie zu verringern.

Vorderseite des Monitors



Netzleuchte

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Grundlegende Bedienung



Verwenden des Zeitschalters

Ausschalten nach einer bestimmten Zeit (Schlafmodus-Zeitschalter)

Um die verbleibende Zeit des Schlafmodus-Zeitschalters zu überprüfen

Drücken Sie **APPS**

- Wenn der Schlafmodus-Zeitschalter bereits eingestellt wurde, wird die verbleibende Zeit angezeigt.
- Die Anzeige der verbleibenden Zeit wird nach einer Weile verschwinden.
- Drücken Sie während der Anzeige der verbleibenden Zeit nicht auf **APPS**. Andernfalls wird die verbleibende Zeit beeinträchtigt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>




Grundlegende Bedienung

Hören mit Kopfhörern

Einrichten der Kopfhörer

- Stellt den Audio-Ton ein, der während der Verwendung von Kopfhörern aus den Lautsprechern/Kopfhöreranschluss kommt.
 1. Drücken Sie **MENU**, um den Startbildschirm anzuzeigen
 2. Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um „**Setup**“ auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER**
 3. Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um „**☞(Optionen)☞**“ - „**Anschlusseinstellung**“ auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER**
 4. Drücken Sie **▲▼**, um „**Kopfhörer**“ auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER**
 5. Drücken Sie **▲▼**, um „**Modus1**“ oder „**Modus2**“ auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER**
- Informationen zur Anpassung des Sounds / der Lautstärke der Lautsprecher oder der Kopfhörerbuchse finden Sie im Folgenden.

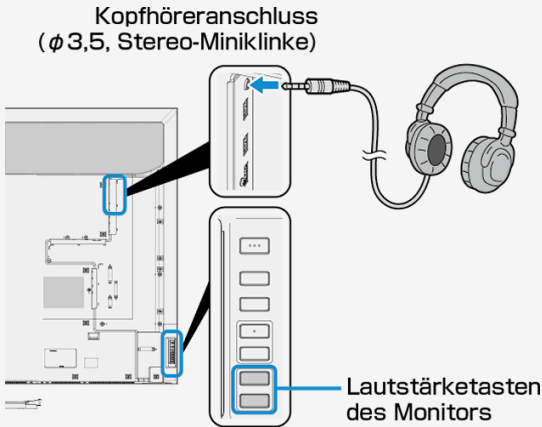

Einrichtung	Tonausgabe		Lautstärkeregelung
	Kopfhörer	Lautsprecher des Monitors	
Modus1	o	x	Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärketaste auf der Fernbedienung oder dem Monitor ein
Modus2	o	o	Stellen Sie die Kopfhörerlautstärke mit der Lautstärketaste am Monitor ein
			Stellen Sie die Lautsprecherlautstärke des Monitors mit der Lautstärketaste auf der Fernbedienung ein

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00




Menü-Bedienung



Wie man das Menü benutzt

- Die Bildschirmanzeige, die als Gateway zum Betrieb des Monitors dient, wird „Menü“ genannt.
- In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das Menü verwendet wird.

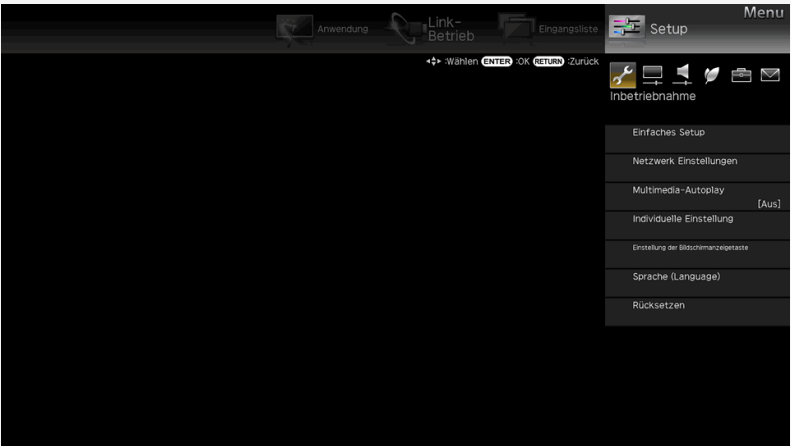

HINWEIS

- Sie können auch die Tasten des Monitors verwenden, um das Menü zu bedienen. (Seite [1-5](#))

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung




Wie man das Einstellungs Menü benutzt

Grundlegende Bedienung für die Verwendung des Setup-Menüs

1. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, drücken Sie **◀▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie dann die **ENTER**
- Wenn Sie **◀▶** drücken, können Sie die Menüoption wie folgt auswählen.



2. Drücken Sie **▲▼◀▶**, um einen gewünschten Menüpunkt auszuwählen, und danach drücken Sie **ENTER**.
- Je nach ausgewähltem Artikel können weitere Optionen zur Auswahl stehen.
- z.B.: für "Einrichtung"

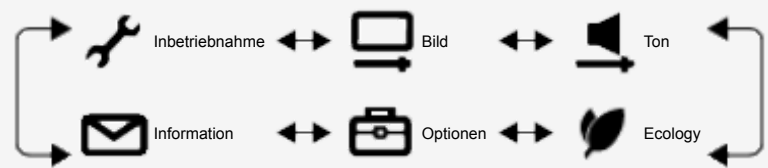

- Um den Menüpunkt (Schritt 1) erneut auszuwählen, drücken Sie **RETURN**.

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung

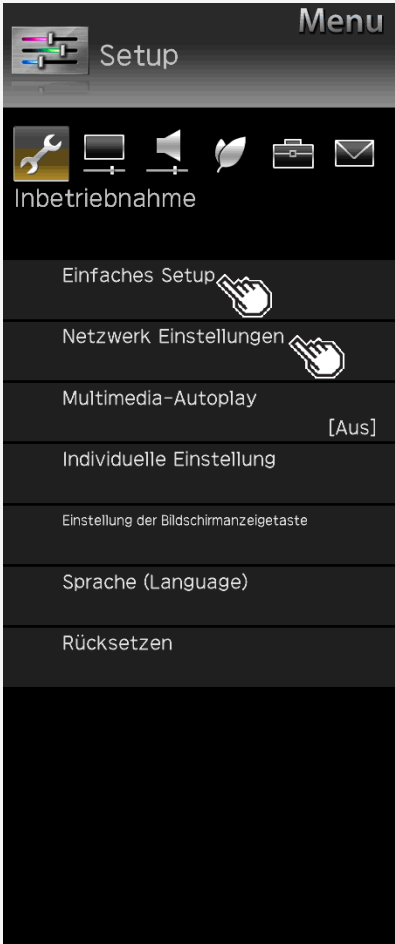

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Einfaches Setup

Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal einschalten, erscheint der Bildschirm „**Einfaches Setup**“. Konfigurieren Sie die Einstellung, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Menüpunktnamen
Sprache (Language)
Ort

Netzwerk Einstellungen

IP-Steuerung-Setup

- Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie Monitor mit einem mobilen Gerät oder einem PC fernbedienen.

Menüpunktnamen				Einrichtung
Ethernet-Einrichtung	Ändern	IP-Adresse	DNS IP-Adresse	Test, Beendet
	Initialisierung			
IP-Steuerung-Setup	IP-Steuerung-Setup			Aktivieren, Deaktivieren
	Detaileinstellungen	Ändern		Login-ID, Kennwort, Steuerungsport
		Initialisierung		

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Multimedia Auto-Abspielen

Die Bilder werden beim Einschalten automatisch im USB-Speicher wiedergegeben. Erstellen Sie einen Ordner und benennen Sie ihn als "Autoplay", anschließend legen Sie Bilder in diesem Ordner ab.

Individuelle Einstellung

Netzschalter-Einstellung

- Der Netzschalter am Monitor kann entweder den Monitor ausschalten oder ihn in den Standby-Modus versetzen.

Menüpunktname	Einrichtung	
Betriebstaste-Einstellung	Modus 1	Die Fernbedienung befindet sich immer im Standby-Modus.
	Modus 2	Die Stromversorgung wird nur über den Hauptschalter (nicht über die Fernbedienung) aktiviert.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Individuelle Einstellung (Fortfahren)

Stand-by-Modus

- IP-Steuerung ist auch im Standby-Modus aktiv.

Menüpunktname	Einrichtung	
Stand-by-Modus	Nein	In den normalen Standby-Modus gehen.
	Ja (Immer)	Der Standby-Stromverbrauch steigt, wenn „Ja“ ausgewählt ist.

USB-Speichereinstellung

- Mit dieser Einstellung können Sie einen USB-Speicher auswählen, an den Bilder kopiert werden sollen.

Menüpunktname	Einrichtung	
USB-Speichereinstellung	USB-Speicher auswählen	Wählen Sie den USB-Speicher zum Kopieren aus
	Ausgewähltes USB-Gerät entfernen	Entfernen Sie den ausgewählten USB-Speicher

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung

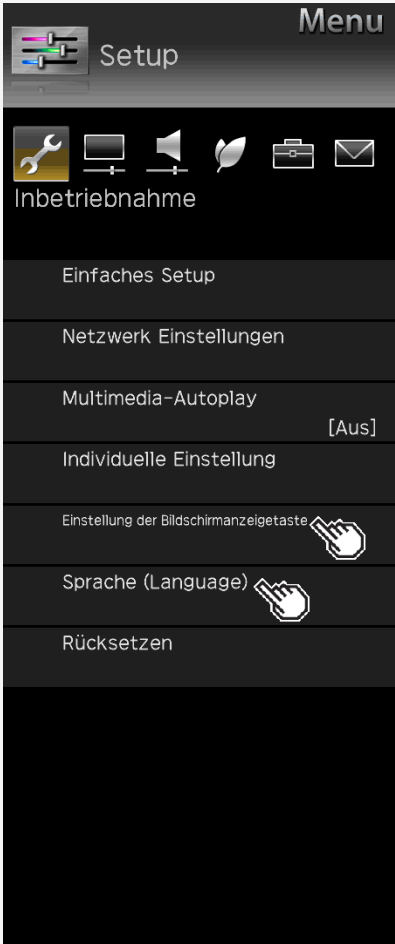

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Einstellung der Bildschirmtaste

- Mit dieser Einstellung können Sie die angezeigten Informationen auswählen, wenn Sie DISPLAY drücken.

Menüpunktname	Einrichtung
Eingabeanzeige	Ja, Bei der Eingabeauswahl, Nein
Eingabeanzeige	Ja, Bei der Eingabeauswahl, Nein
Ton-/Bildschirm-Infoanzeige	Ja, Bei der Eingabeauswahl, Nein
Anzeige Wiedergabestatus	Ja, Beim Betrieb, Nein

Sprache (Language)

- Über den Menübildschirm können Sie die Sprache des Bildschirmmenüs in andere Sprachen umschalten.

Einrichtung
English (UK), English (US), Deutsch, Français, Italiano, Español, Русский, Polski

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungs-menü-Elemente

Rücksetzen

- Bevor Sie den Monitor weitergeben oder entsorgen, müssen Sie alle Ihre personenbezogenen Daten löschen. Die Informationen (verschiedener Einstellwerte LAN-Einstellungen, Passwörter, usw.) werden gelöscht.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

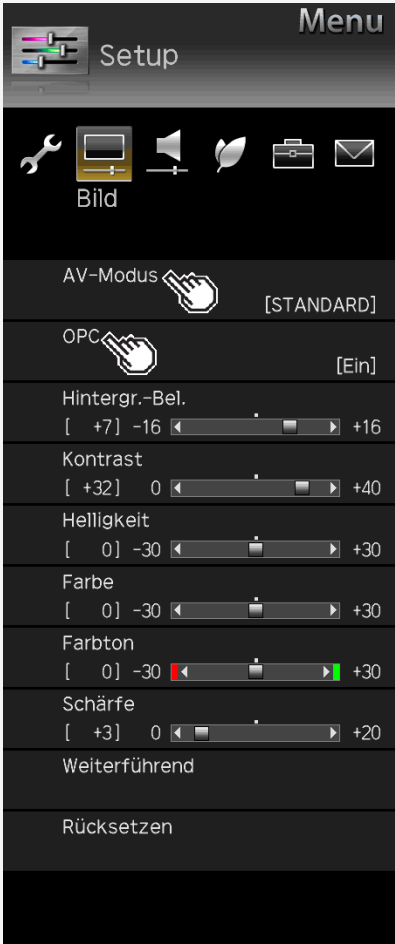

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

AV-Modus

- Mit dieser Funktion können Sie Video und Ton umschalten, so daß sie für Filme, Spiele, usw. besser geeignet sind.

Einrichtung

STANDARD, FILM, ANWENDER, PC, FILM(HDR), FOTO, DYNAMISCH, DYNAMISCH (Konstant)

Sie können diese Einstellungen auch über das Anwendungsmenü (Seite [3-44](#)) konfigurieren

OPC

- Setzt auf „Ein: Display“ oder „Ein“, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Helligkeit des Monitorbereichs anzupassen, z.B. an die Lichtverhältnisse in Innenräumen.

Einrichtung

Aus, Ein, Ein: Display

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

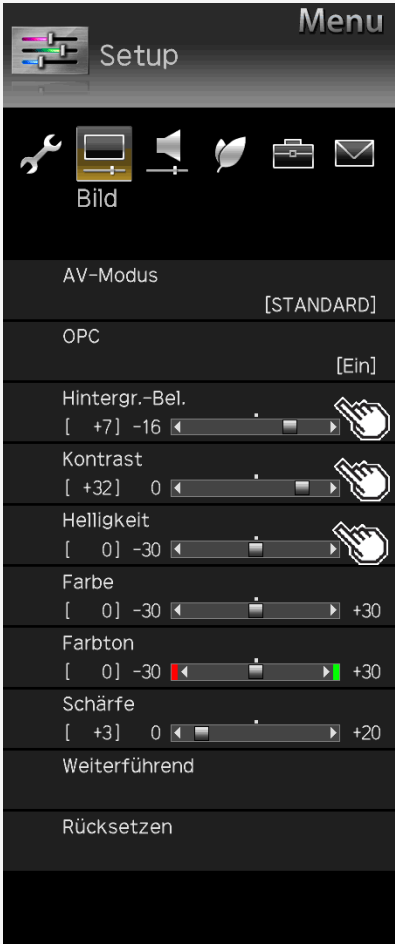

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Hintergr.-Bel.

- Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen.

Einrichtung
-16 bis 0 bis +16

Kontrast

- Sie können den Kontrast einstellen.

Einrichtung
0 bis +40

Helligkeit

- Sie können die Helligkeit anpassen.

Einrichtung
-30 bis 0 bis +30

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

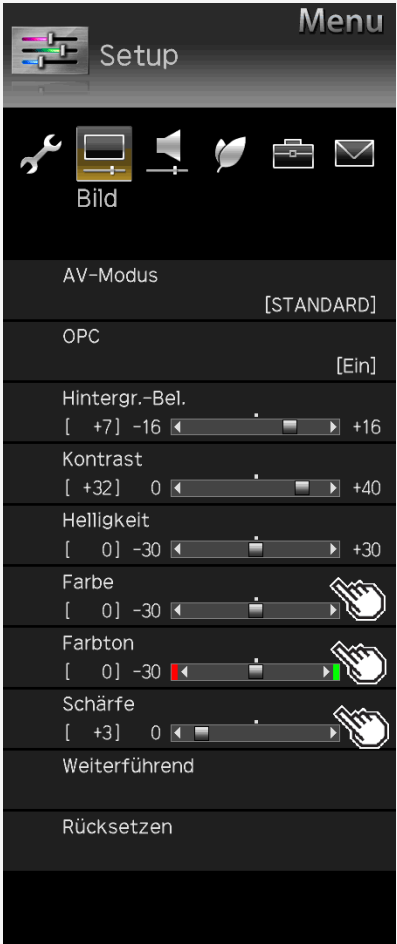

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Farbe

- Sie können die Farbsättigung anpassen.

Einrichtung
-30 bis 0 bis +30

Farbton

- Sie können den Farbton anpassen.

Einrichtung
-30 bis 0 bis +30

Schärfe

- Sie können die Schärfe anpassen.

Einrichtung
0 bis +20

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

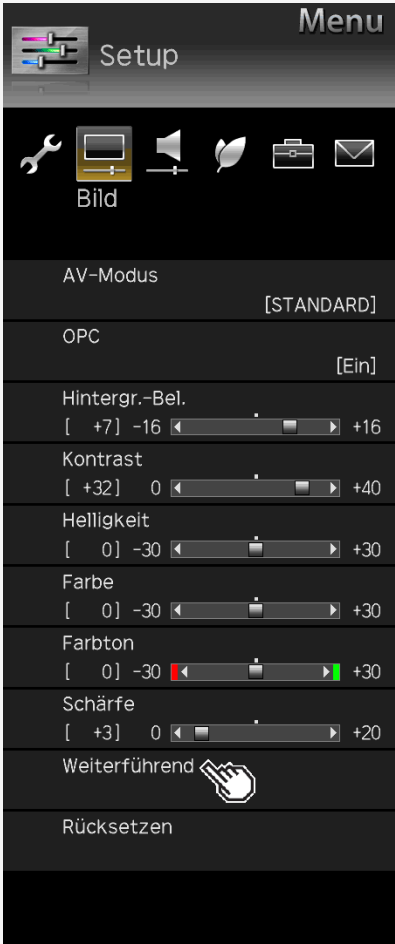

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend

Farbeinst.-Farbton

- Passt den sechsfarbigen Couleur an.

Menüpunktname		Einrichtung
Farbeinst.-Farbton	R	-30 bis 0 bis +30
	Y	-30 bis 0 bis +30
	G	-30 bis 0 bis +30
	C	-30 bis 0 bis +30
	B	-30 bis 0 bis +30
	M	-30 bis 0 bis +30
Rücksetzen		

Farbeinst.-Sättigung

- Passt den sechsfarbigen Couleur an.

Menüpunktname		Einrichtung
Farbeinst.-Sättigung	R	-15 bis 0 bis +15
	Y	-15 bis 0 bis +15
	G	-15 bis 0 bis +15
	C	-15 bis 0 bis +15
	B	-15 bis 0 bis +15
	M	-15 bis 0 bis +15
Rücksetzen		

Inhaltsverzeichnis

1. Teilenamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

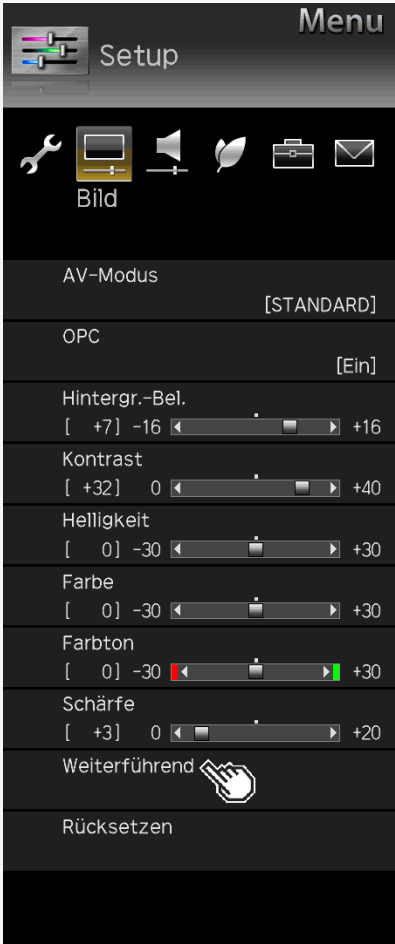

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend (Fortsetzen)

Farbeinst.-Wert

- Passt den sechsfarbigen Bildwert an.

Menüpunktname		Einrichtung
Farbeinst.-Wert	R	-30 bis 0 bis +30
	Y	-30 bis 0 bis +30
	G	-30 bis 0 bis +30
	C	-30 bis 0 bis +30
	B	-30 bis 0 bis +30
	M	-30 bis 0 bis +30
Rücksetzen		

Farbskalabereich

- Legt den Farbwiedergabebereich fest, der angezeigt werden soll.

Einrichtung
Erweitert, Standard, Kompatibilitätsmodus

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

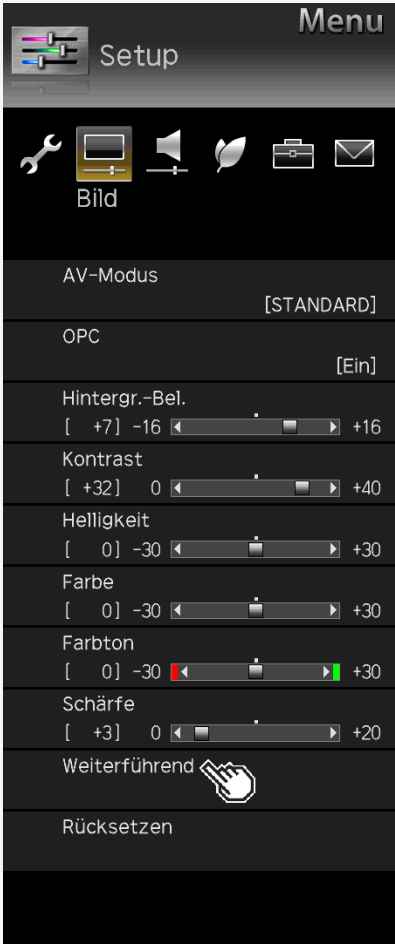

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend (Fortsetzen)

Farbtemperatur

- Sie können Anpassungen vornehmen, um die Farbe bläulich weiß (Farbtemperatur; hoch) oder rötlich weiß (Farbtemperatur; niedrig) zu machen. Darüber hinaus können Sie den Weißabgleich anpassen, indem Sie die RGB-Verstärkungswerte pro Farbtemperatur ändern.

Menüpunktname		Einrichtung
Farbtemperatur	Farbtemperatur	Hoch, Mittel, Tief
	R-Verst. (LO)	-30 bis 0 bis +30
	G-Verst. (LO)	-30 bis 0 bis +30
	B-Verst. (LO)	-30 bis 0 bis +30
	R-Verst. (HI)	-30 bis 0 bis +30
	G-Verst. (HI)	-30 bis 0 bis +30
	B-Verst. (HI)	-30 bis 0 bis +30
	Rücksetzen	

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

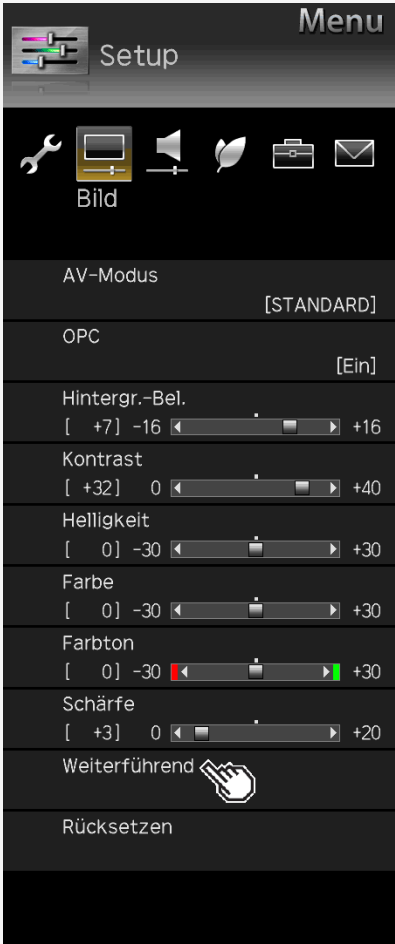

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend (Fortsetzen)

Auflösung*

- High-Definition-Video mit schärferen Bildern

Menüpunktname	Einrichtung
Details	0 bis +10
Enger Rand	0 bis +10
Breiter Rand	0 bis +10

HDR-SDR-Schalter*

Menüpunktname	Einrichtung
Auto	Wählen Sie den HDR/SDR-Modus automatisch aus.
HLG	Einstellen des dynamischen Bereichs auf HLG (HDR).
PQ	Einstellen des dynamischen Bereichs auf PQ (HDR).
SDR	Einstellen des dynamischen Bereichs auf SDR.

Dynamikbereich erweiterte Einstellung

- Stellt die lokale Dimmkontrolle und die Spitzenhelligkeit ein.
Erhöht den Kontrast durch die Verwendung von Flächen-Hintergrundbeleuchtung.

Einrichtung
0 bis +6

HINWEIS

*In Abhängigkeit vom EINGABE- oder AV-Modus nicht auswählbar.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

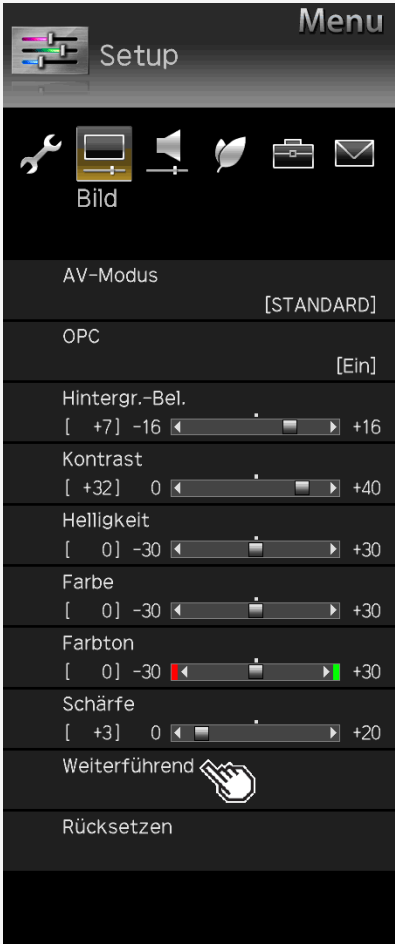

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend (Fortsetzen)

Menüpunktname	Einrichtung	
Aktiver Kontrast*	Ein, Aus	Der Videokontrast kann automatisch entsprechend der Szene eingestellt werden.
Gamma-Anpassung*	-3 bis 0 bis +3	Der Tonunterschied zwischen den hellen und dunklen Abschnitten eines Videobilds kann eingestellt werden.
HDR(PQ)-Gamma-Einstellung*	-2 bis 0 bis +2	
Wohnzimmeransicht	Ein, Aus	Vorgesehen, um die Tonausgabe zu kontrollieren und eine ausgiebige Betrachtung zu ermöglichen
INPUTsbereichseinstellung	Auto, Voll, Begrenzt	

HINWEIS

*In Abhängigkeit vom EINGABE- oder AV-Modus nicht auswählbar.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

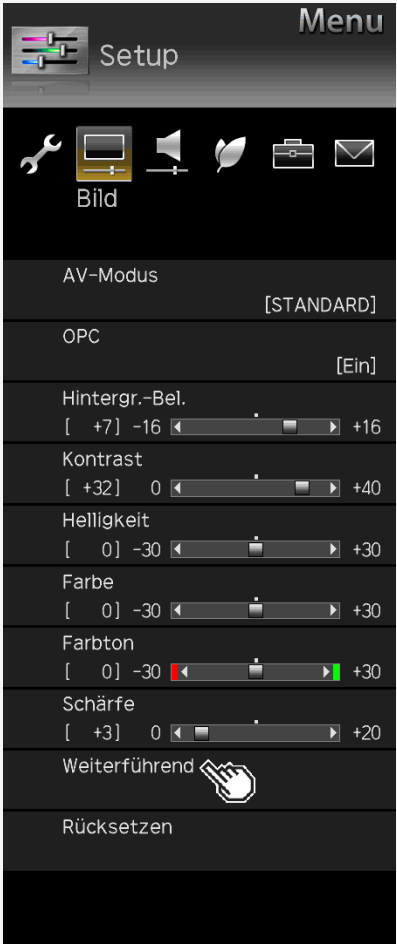

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend (Fortsetzen)

Film-Modus*1*2*3*4*5

- Vorgesehen zur Wiedergabe von Videos, wie beispielsweise Filme auf einer DVD, deren Originalfrequenz 24 Bilder pro Sekunde bei hoher Bildqualität liefert.

DNR*1*4*5

- Diese Funktion reduziert das Rauschen im Video und glättet das Video.

Menüpunktname	Einrichtung
Film-Modus	Fortgeschritten (hoch), Fortgeschritten (niedrig), Standard, Aus
DNR	Auto, Hoch, Mittel, Tief, Aus

HINWEIS

- * 1 In Abhängigkeit vom EINGABE- oder AV-Modus nicht auswählbar.
- * 2 Dies ist zu keinem Zeitpunkt wählbar, wenn das INPUTssignal progressiv ist (480p, 720p, 1080p, 2160p).
- * 3 Dies ist zu keiner Zeit wählbar, wenn das INPUTssignal ein PC-Signal ist.
- * 4 Nicht wählbar, abhängig vom angezeigten Bildschirm.
- * 5 Der Effekt ist je nach INPUTssignaltyp oder Videoinhalt möglicherweise nicht erkennbar.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

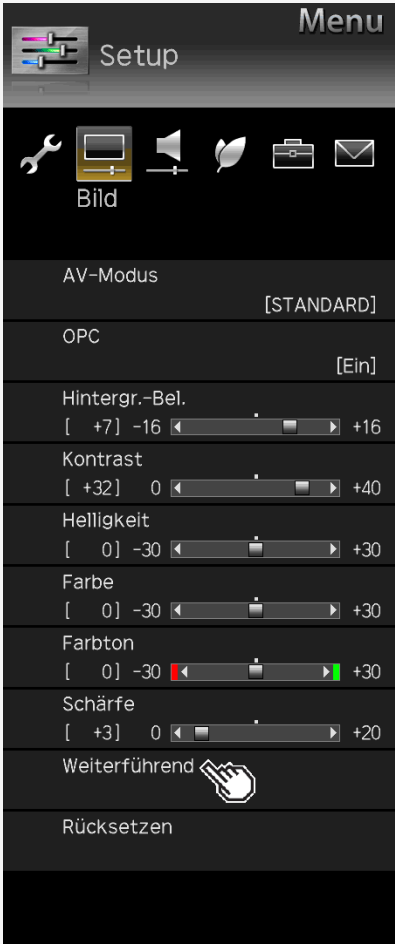

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Weiterführend (Fortsetzen)

OPC-Bereich

- Sie können die gewünschten maximalen / minimalen Werte für den Betriebsempfindlichkeitsbereich einstellen, wenn der Helligkeitssensor (**OPC**) auf „**Ein**“ gestellt ist. Der Helligkeitssensor funktioniert nicht, wenn der eingestellte Bereich eng ist, aber er hängt von der Helligkeit der Umgebung ab Bereich.

Name des Menüpunkts		Einrichtung
OPC-Bereich	Max.	-16 bis 0 bis +16
	Min.	-16 bis 0 bis +16

Rücksetzen

- Setzt alle Videoeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einrichtung
Ja, Nein

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

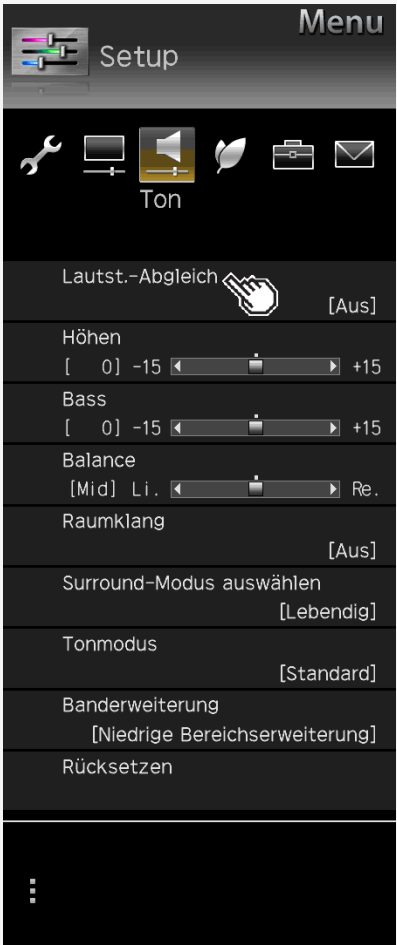

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Lautst.-Abgleich

- Wenn sich der Lautstärkepegel am selben INPUT unterscheidet, können Sie die Lautstärke automatisch anpassen.

Einrichtung	
Hoch	Der Lautstärkebereich wird sehr eng gehalten.
Mittel	Der Lautstärkebereich wird eng gehalten.
Niedrig	Der Lautstärkebereich wird leicht eng gehalten.
Aus	Diese Funktion wurde deaktiviert. Der Lautstärkebereich wird wie ursprünglich gehalten.

HINWEIS

- Wenn die **Sprachverbesserung**-Einstellungen auf „**Standard**“, „**Leicht**“ oder „**Entfernen**“ eingestellt sind, dann wird **Auto-Lautstärke** automatisch eingestellt und kann nicht geändert werden.
- Diese Funktion funktioniert nur für die Audiotöne, die von den Lautsprechern des Monitors ausgegeben werden. Es funktioniert nicht für Audio-Sounds von Kopfhörern oder externen Lautsprechern.
- Diese Funktion ist je nach Inhalt möglicherweise nicht effektiv genug.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

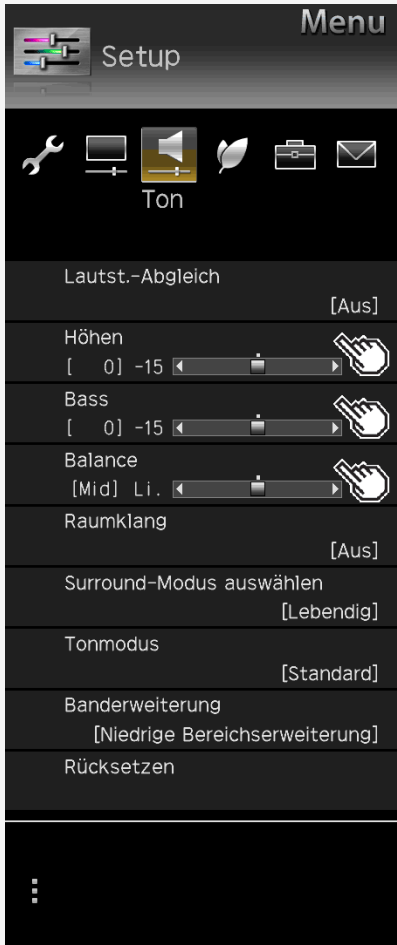

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Höhen

- Sie können Höhen einstellen

Einrichtung
-15 bis 0 bis +15

Bass

- Sie können Tiefen einstellen

Einrichtung
-15 bis 0 bis +15

Balance

- Sie können die Balance der Lautsprecherlautstärke für links und rechts einstellen.

Einrichtung
L30 bis Mitte bis R30

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

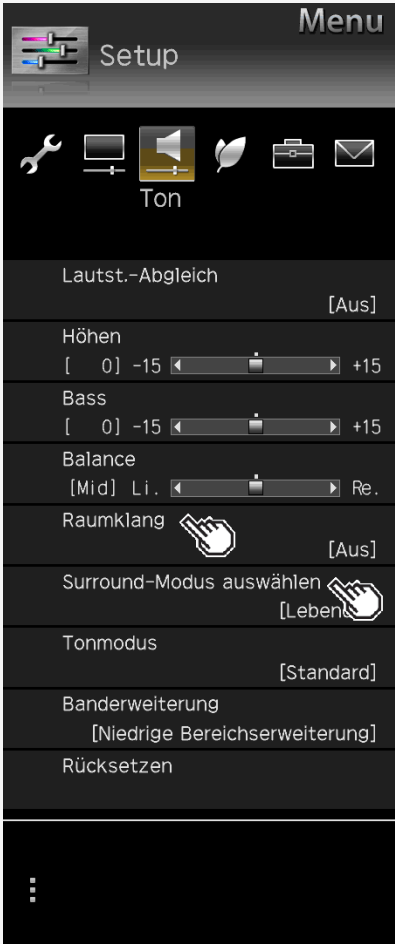

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Raumklang

- Es realisiert einen quasi-raumumgebenen Monitor, mit dem man durch die eingebauten Lautsprechern einen realistischen Raumklang empfindet .

Einrichtung
Auto, Ein, Aus

Surround-Modus auswählen

- Wählen Sie den Modus, wenn die Surround-Einstellung aktiviert ist.

Einrichtung	
Lebendig	Genießen Sie dreidimensionalen Klang.
Kino	Genießen Sie realistischen Sound wie im Theater.
3D-Halle	Genießen Sie die Klangumgebung wie in einer Halle.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

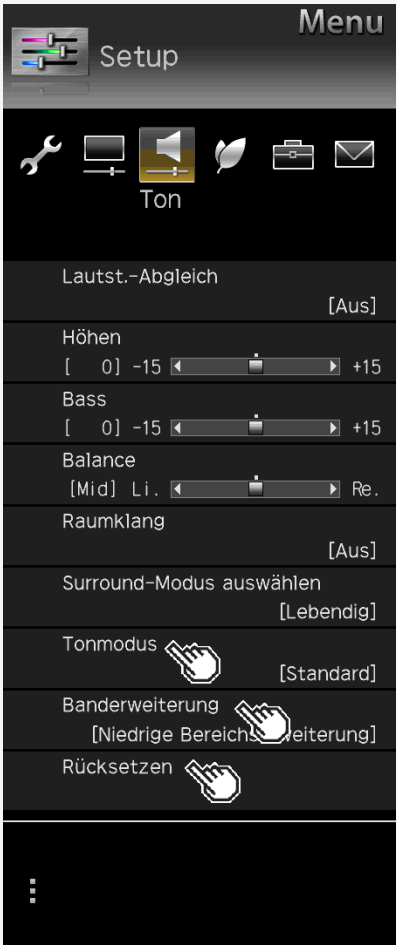

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Tonmodus

- Mit dieser Funktion können Sie die Tonqualität des ausgewählten Bildmodus einstellen.

Einrichtung	
Standard	Standardeinstellung.
Dynamisch	Dynamische Klangeinstellung.

Banderweiterung

- Erweitert den Bandbereich.

Einrichtung	
Niedriger + hoher Bereich, Niedrige Bereichserweiterung, Nein	

Rücksetzen

- Setzt die Audio-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einrichtung	
Ja, Nein	

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

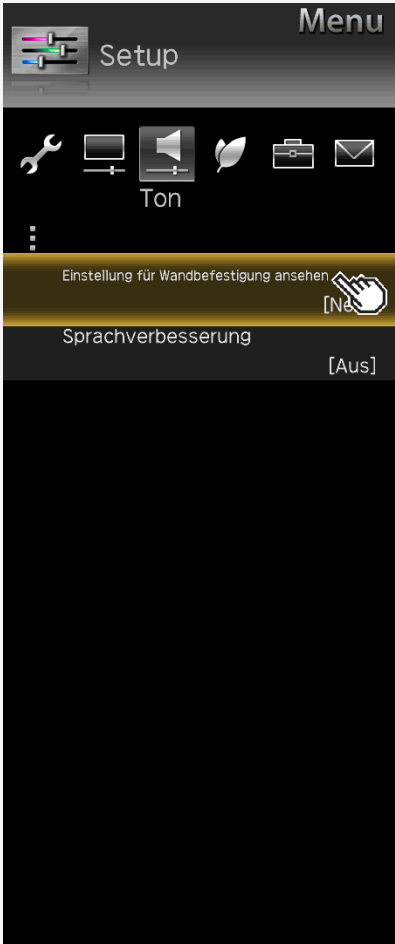

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Einstellung für Wandbefestigung ansehen

- Diese Funktion dient zur Einstellung der für die Wandmontage geeigneten Tonqualität.

Menüpunktname	Einrichtung
Einstellung für Wandbefestigung ansehen	Ja, Nein

HINWEIS

- Die **Einstellung für Wandbefestigung ansehen** soll den Ton des Monitors einstellen, der normalerweise an der Wand angebracht wird; In Abhängigkeit von der Wandmaterialqualität oder den Einstellbedingungen ist diese Einstellung jedoch möglicherweise nicht anwendbar. In diesem Fall stellen Sie im Menü „**Setup**“ _ „**(Ton)**“ ein.
- Falls **Sprachverbesserung** auf „**Standard**“, „**Leicht**“ oder „**Entfernen**“ gesetzt ist, dann ist die Ansichtseinstellung nicht wählbar.
- Diese Funktion funktioniert nur für die Audio-Sounds, die von den Lautsprechern des Monitors ausgegeben werden. Sie funktioniert nicht für Audiosignale von Kopfhörern oder externen Lautsprechern.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

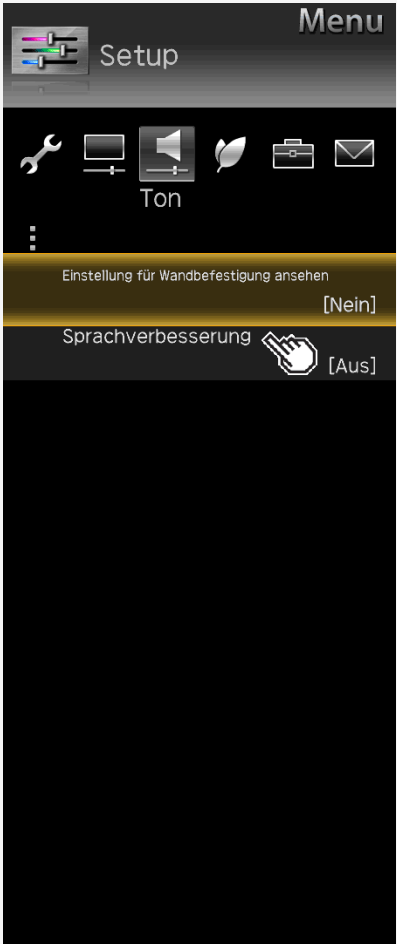

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Sprachverbesserung

- Falls es schwierig ist, den Dialog eines Dramas oder eines Films zu hören, erleichtert diese Einstellung das Anhören und Verstehen, indem der menschliche Stimmumfang betont wird.

Einrichtung	
Standard	Diese Audioeinstellung setzt die Lautstärke auf die Standardlautstärke.
Leicht	Es macht Klangqualität sanfter als die Standardeinstellung. Es ist dadurch einfacher dem Dialog zuzuhören, indem Sie den Geräuschpegel und das Rauschen verringern.
Entfernen	Es macht Klangqualität klarer als die Standardeinstellung. Erleichtern das Hören und Verstehen durch klare Sprachqualität des gesprochenen Dialogs.
Aus	Diese Funktion wurde deaktiviert. (Werkseinstellung)

HINWEIS

- Diese Funktion funktioniert nur für die Audio-Sounds, die von den Lautsprechern des Monitors ausgegeben werden.
Sie funktioniert nicht für Audiosignale von Kopfhörern oder externen Lautsprechern.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Abschalten verbunden mit Umgebungshelligkeit

- Falls die beleuchtete Umgebung des Monitors dunkel wird, z.B. wenn die Raumbelichtung erlischt, dann wird der Monitor automatisch ausgeschaltet.

Menüpunktname	Einrichtung	
Abschalten verbunden mit Umgebungshelligkeit	Annullieren, Setup	Stellen Sie "Annullieren" "Setup" von der Abschalten verbunden mit Umgebungshelligkeit-Funktion ein.
Abschalt-Übergangszeit	0 min., 15 min., 30 min., 60 min.	Dies ist so eingestellt, dass der Monitor einige Minuten nach dem Erreichen einer bestimmten Dunkelheit ausgeschaltet wird und die Bildschirm-Helligkeit/-Lautstärke verringert wird.
Symboleinstellung	Symbol und Text, Nur Text	Wählen Sie aus, ob ein Symbol/eine Nachricht oder nur eine Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

HINWEIS

- Wenn Sie einen Gegenstand vor den Helligkeitssensor stellen, kann die Helligkeit des Raums nicht erkannt werden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Nur Audio

- Sie können nur den Ton hören, ohne dass das Video abgespielt wird.

Einrichtung
Ein, Aus

HINWEIS

- Es wird automatisch auf „Aus“ gesetzt, wenn Sie das Video wiederherstellen oder das Gerät einmal ausschalten.
So stellen Sie das Video wieder her
- Führen Sie andere Vorgänge als „Lautstärkeregelung“, „Stummschaltung“ oder „Audiowechsel“ durch.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

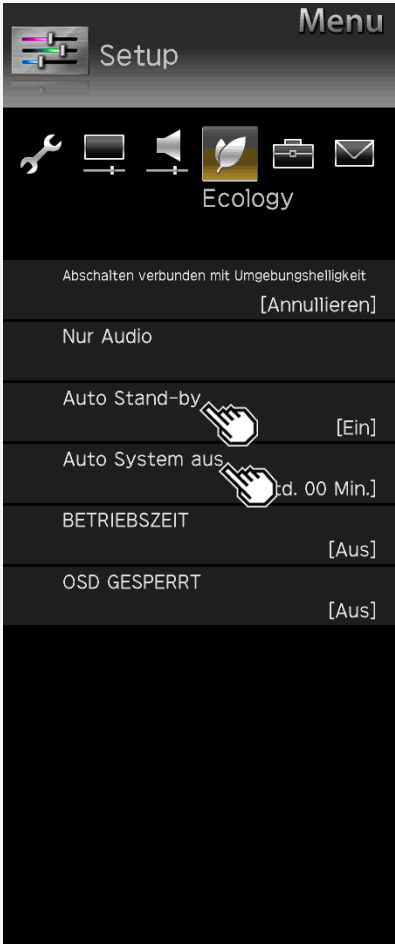

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Auto Stand-by

- Die Standby-Funktion tritt automatisch ein, wenn 15 Minuten lang kein Signal empfangen wird.

Einrichtung
Ein, Aus

Auto System aus

- Der Standby-Modus wird automatisch aufgerufen, wenn für einen voreingestellten Zeitraum keine Bedienung erfolgt.

Einrichtung
Aus, 30 min., 1 Std. 00 Min., 2 Std. 00 Min., 3 Std. 00 Min.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

BETRIEBSZEIT

- Es ist eine Funktion, welche die Spielzeit alle 30 Minuten anzeigt, um zu verhindern, dass er/sie den Überblick verliert
- Es wird angezeigt, wenn der INPUT von **Eingang1** zu **Eingang6** geändert wird.

Einrichtung
Ein, Aus

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

OSD GESPERRT

- Sie können den Betrieb der Fernbedienung oder des Monitors sperren.

Einrichtung

Aus, Fernbedienungsperre, Tastensperre

HINWEIS

- Falls Sie den Fernbedienungsvorgang versehentlich gesperrt haben, verwenden Sie den Monitor-Betriebsschalter ([1-6](#) Seite) zum Entsperren.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Bildoptionen

Menüpunktname	
Multi-Audio	Wenn ein Programm mehrere Audiokanäle hat, können Sie zwischen den Audiokanälen wechseln.

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung

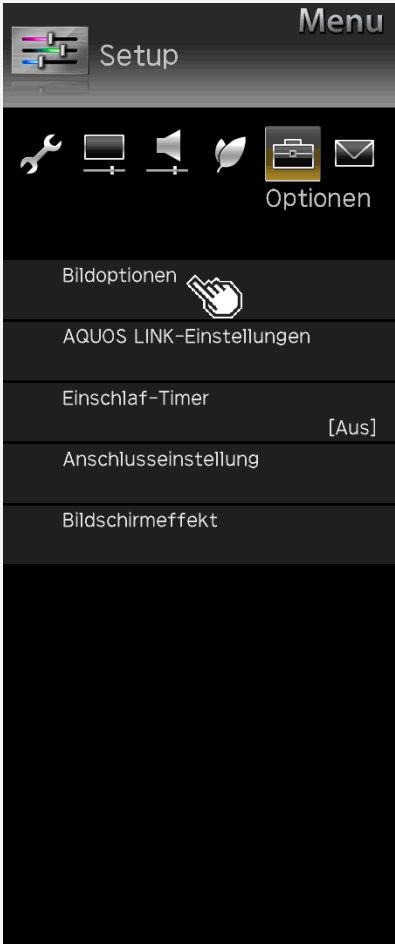

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Bildoptionen (Fortsetzen)	
Menüpunktname	
Breitbildmodus	Je nach Art des Inhalts können die schwarzen Ränder um den Monitor durch Ändern der horizontalen oder vertikalen Breite in der Einstellung „ Breitbildmodus “ entfernt werden. Diese Operation kann auch von der Anwendung ausgeführt werden. (Seite 3-44) (Informationen zum Ändern der Bildschirmgröße finden Sie auf Seite 5-25 .)

Über „Bildschirmgröße“

- Während der Anzeige von Bildern vom USB-Speicher kann die Bildschirmgröße nicht geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

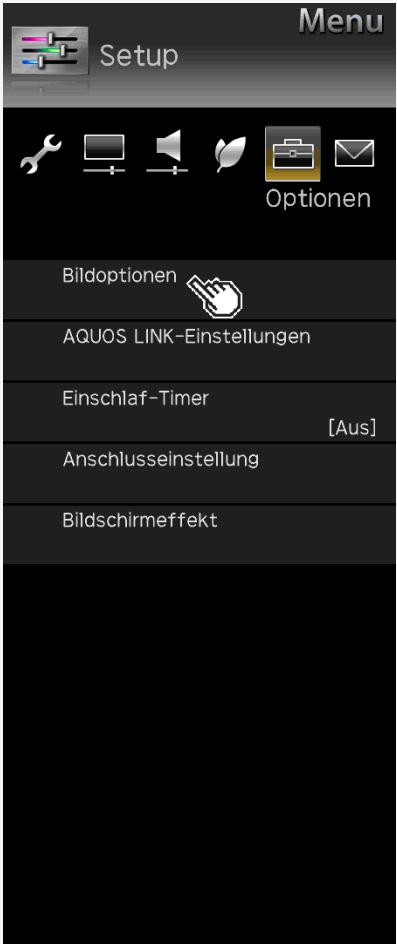

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Bildoptionen* (Fortsetzen)

Menüpunktname	
AQUOS LINK-Steuerung	Ermöglicht den Betrieb eines AQUOS LINK-Geräts.
Handbuch	Anzeigen der integrierten Bedienungsanleitung.

HINWEIS

* Dies ist nicht wählbar, solange das Handbuch angezeigt wird. Beenden Sie das Handbuch, bevor Sie dies auswählen.

Inhaltsverzeichnis


1. Teilenamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

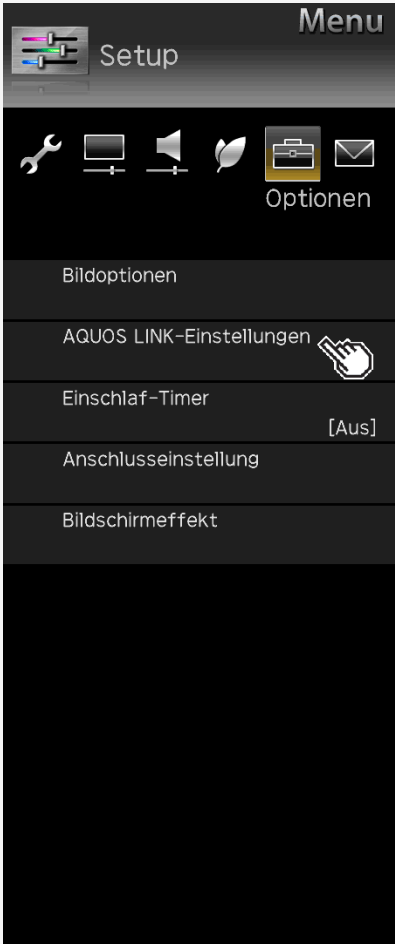

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

AQUOS LINK- Einstellungen			
Menüpunktname		Einrichtung	
AQUOS LINK-Steuerung		Ein, Aus	Stellen Sie „Aus“ ein, falls die Stromversorgung eingeschaltet ist oder der Kanal automatisch wechselt, wenn Sie ein Gerät anschließen, das nicht AQUOS LINK-fähig ist.
Einschalt-Automatik		Ja, Nein	Stellen Sie ein, dass es sich automatisch einschaltet, sobald ein AQUOS LINK-enable-Gerät betrieben wird.
AQUOS-LINK-Gerät wählen.		Wählen Sie ein AQUOS LINK-Gerät.	
Kanaltaste wählen	Eingang1	Auto, Ein, Aus.	Wenn Sie „ Kanaltaste wählen “ auf „Ein“ einstellen, können Sie den AQUOS-Recorder mit der Fernbedienung des Monitors bedienen.(5-13 Seite) Bei „Auto“, „Auto“ funktioniert ein Gerät genauso wie bei „Aus“. Nur wenn eine Anfrage von einem angeschlossenen Gerät kommt, wird sie jedoch genauso funktionieren, wie wenn sie auf „Ein“ gestellt wäre.
	Eingang2	Auto, Ein, Aus.	
	Eingang3	Auto, Ein, Aus.	
	Eingang4	Auto, Ein, Aus.	
Tonwiedergabekanal		Auto, Aus.	ARC (Tonwiedergabekanal“ ist die Funktion zur Übertragung von Ton vom Monitor zum AV-Verstärker usw. über ein HDMI-Kabel. Wenn Sie den „ Tonwiedergabekanal “ auf „Auto“ stellen, dann können Sie über ein HDMI-Kabel eine Verbindung zu einem ARC-kompatiblen Audiogerät herstellen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es an die INPUT 2-Buchse angeschlossen ist.

Sie können diese Einstellungen auch über das Anwendungsmenü (Seite [3-44](#)) konfigurieren

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung

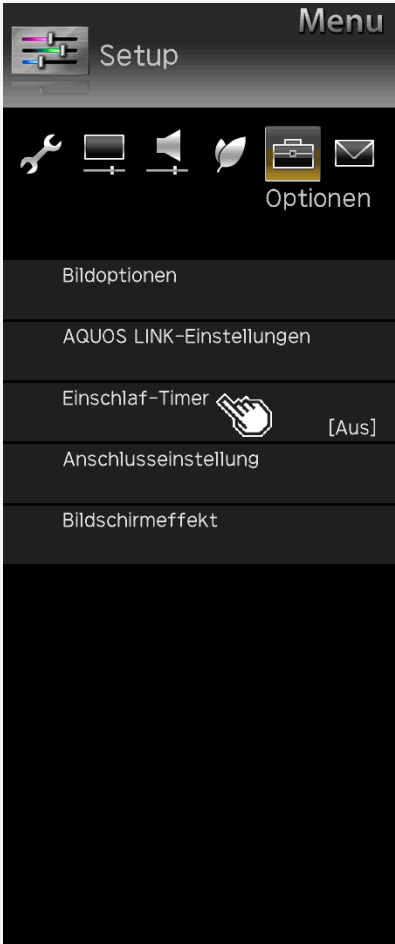

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Einschlaf- Timer

- Schaltet das Gerät nach Ablauf der angegebenen Zeit aus
(Seite [2-4](#))

Einrichtung	
Ändern	Aus, 0 Std. 30 Min., 1 Std. 00 Min., 1 Std. 30 Min., 2 Std. 00 Min., 2 Std. 30 Min.
Nein	

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

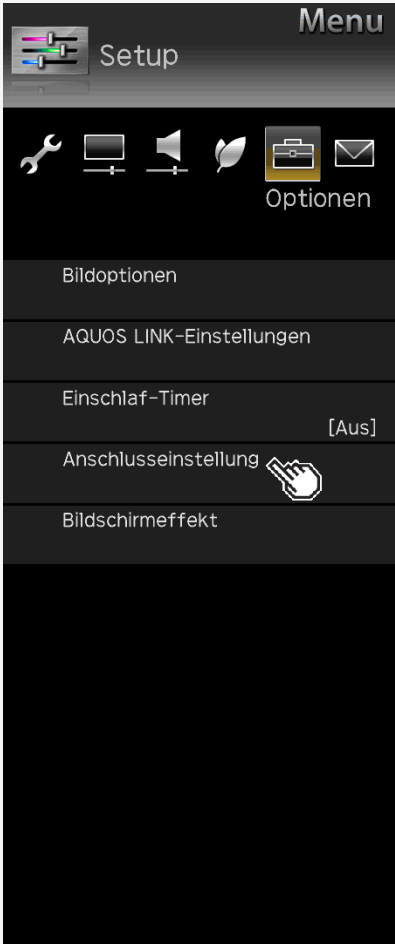

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung

Kopfhörer

- Schaltet den Audioton zwischen Lautsprechern und Kopfhörern während der Verwendung der Kopfhörer um.

Menüpunktname	Einrichtung	
Kopfhörer	Modus 1	Dies ist beabsichtigt, dass Sie nur mit den Kopfhörern fernsehen können.Dies beabsichtigt, dass Sie den Monitor nur mit Kopfhörern betrachten.
	Modus 2	Der Ton wird auch nach dem Anschließen des Kopfhörers aus den Lautsprechern ausgegeben. Dies ist nützlich für zwei Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen - eine, die Schwierigkeiten hat, dem Monitor nur über die Lautsprecher zuzuhören und die andere, die es nicht mag, dass die Lautsprecher zu laut sind, und sie trotzdem beide gemeinsam den Monitor betrachten können.

HINWEIS

Über die Lautstärkeeinstellung während „Modus 2“

- Die Lautsprecherlautstärke wird mit der Fernbedienung eingestellt.
- Die Kopfhörerlautstärke wird mit der Lautstärketaste (+/-) am Monitor eingestellt.
- Selbst wenn die **MUTE**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird die Lautstärke des Kopfhörers nicht „0“.

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

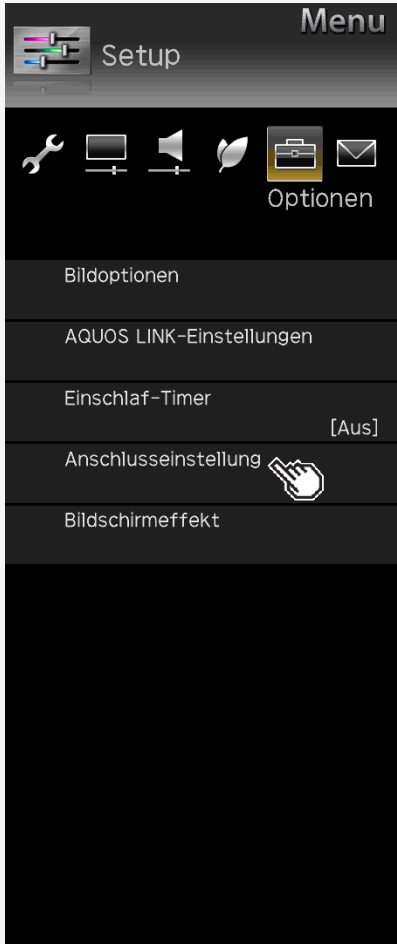

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung (Fortfahren)

Analoge Audioausgang-Einstellung

- Ändert die Einstellung für den analogen Audioausgang.

Eingang1 Audioauswahl*1

- Schaltet den AudioINPUT für INPUT 1 um.

Eingang6 Audioauswahl*2

- Stellt den AudioINPUT für INPUT 6 ein.

Menüpunktname	Einrichtung		
Analoge Audioausgang-Einstellung	Modus 1	Ein, Aus	Stellen Sie den Audioausgang (fest) ein. Töne kommen auch aus den Lautsprechern.
	Modus 2	Ein, Aus	Stellen Sie den Audioausgang (variabel) ein. Normalerweise kommen keine Töne aus den Lautsprechern.
	Modus 3	Ein, Aus	Stellen Sie den Audioausgang (variabel) ein. Töne kommen auch aus den Lautsprechern.
Eingang1 Audioauswahl	HDMI		Schaltet den AudioINPUT für INPUT 1 um.
	Analoger AudioINPUT		
Eingang6 Audioauswahl	Analoger AudioINPUT		Stellt den AudioINPUT für INPUT 6 ein.
	Nein		

HINWEIS

*1 Es wird angezeigt, wenn der INPUT zu Eingang1 geändert wird.

*2 Es wird angezeigt, wenn der INPUT zu Eingang6 geändert wird.

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung

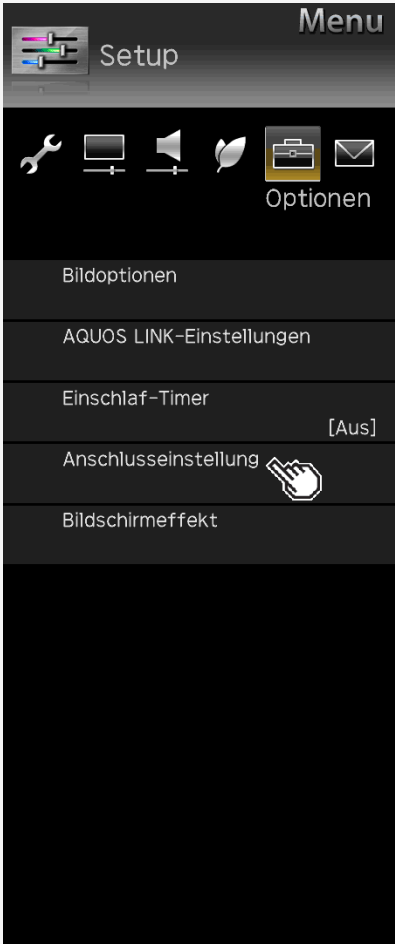

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung (Fortfahren)

Auswahl des Audio-Sounds für **Eingang7**^{*1}

- Stellt den AudioINPUT für Eingang7 ein.

Menüpunktname	Einrichtung	
Eingang7 Audioauswahl	Eingang7-A	Verwendet den Eingang7-A-Ton.
	Eingang7-B	Verwendet den Eingang7-B-Ton.
	Eingang7-C	Verwendet den Eingang7-C-Ton.
	Eingang7-D	Verwendet den Eingang7-D-Ton.
	Audio-Eingabeanschluss	Verwendet den Ton Audio-Eingabeanschluss

Digital-Audioausgang^{*2}

- Stellt das Signalformat für digitalen Sound ein

Menüpunktname	Einrichtung	
Digital-Audioausgang	PCM	Wenn Sie ein Gerät anschließen, das nicht AAC- / Dolby Digital-kompatibel ist, stellen Sie es auf „PCM“ ein (Seite 5-14). Der gleiche Ton (Haupt, Neben, M/S) wie das Programm, das gerade betrachtet wird, ist die Ausgabe.
	Bit-Stream	Um einen AAC-/Dolby Digital-kompatiblen Verstärker anzuschließen, stellen Sie ihn auf „Bit-Stream“. Sowohl der Haupt- als auch der Nebenton werden gleichzeitig ausgegeben.

HINWEIS

* 1 Für jeden anderen INPUT als **Eingang7** wird dieser nicht angezeigt.

* 2 Es wird angezeigt, wenn der INPUT zu **INPUT1**, 2, 3, 4 geändert wird.

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

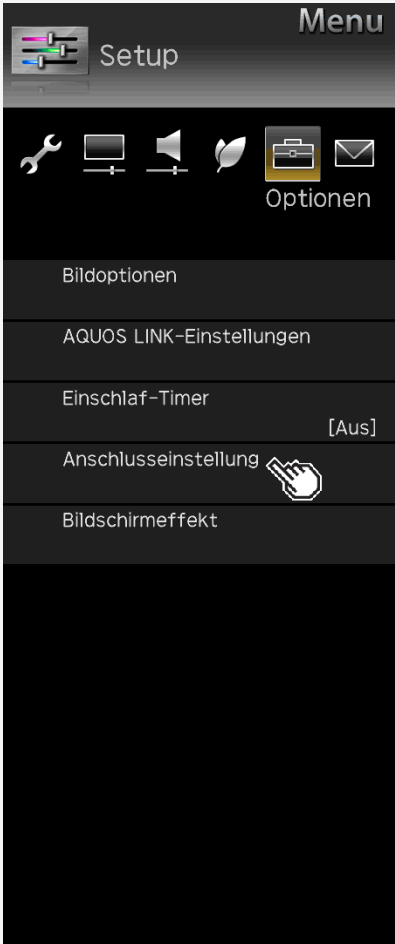

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung (Fortfahren)

Input Skip

- Nicht benutzte Eingänge (**Eingang1** bis 4, **Eingang6**, **Eingang7**, **Eingang8**) können während der INPUTSänderung übersprungen werden.

Menüpunktname		Einrichtung
Input Skip	Eingang1 (HDMI)	Ja, Nein
	Eingang2 (HDMI)	Ja, Nein
	Eingang3 (HDMI)	Ja, Nein
	Eingang4 (HDMI)	Ja, Nein
	Eingang6 (HDMI)	Ja, Nein
	Eingang7 (8K)	Ja, Nein
	Eingang8 (HDMI)	Ja, Nein

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung



Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung (Fortfahren)

INPUTSkennung

- Die im INPUTsmenü angezeigten Gerätenamen, usw. können in die Namen der an INPUT 1 bis 8 angeschlossenen Geräte geändert werden.

Menüpunktname	Einrichtung
INPUTSkennung*1	(Eintrag hängt von Auswahl ab) Benutzereinstellung : BEARBEITEN

HINWEIS

*1 Es wird angezeigt, wenn der INPUT von **Eingang1** zu **Eingang8** geändert wird.

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

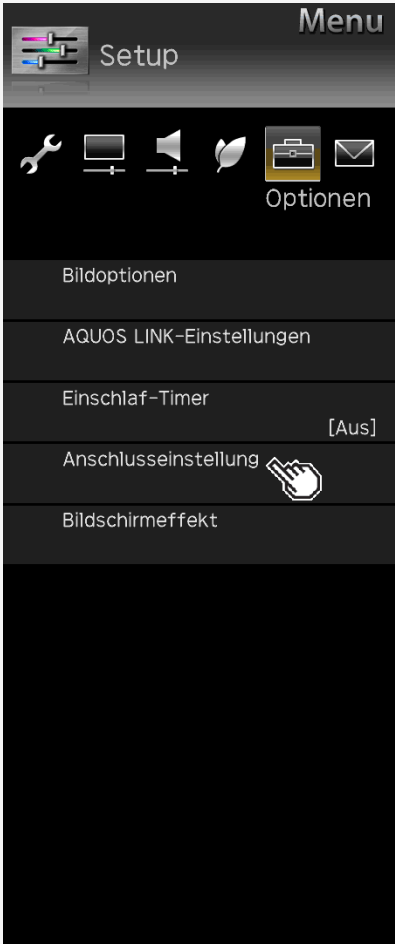

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung (Fortfahren)

Geeignete Modi für Signale

- Ändert den geeigneten Modus für Signale, um die Kompatibilität mit angeschlossenen Geräten zu gewährleisten.
(Nur **INPUT 1**)

Menüpunktname	Einrichtung	
Geeignete Modi für Signale	Ganzer Modus (HDR)	Der Modus ist für angeschlossene Geräte vorgesehen, die Unterstützung für die hochauflösende (4:4:4/4:2:2)/breiten Farbskala (BT.2020)/hohen Kontrast (HDR) von 4K-Video bieten.
	Ganzer Modus	Der Modus ist für angeschlossene Geräte vorgesehen, die Unterstützung für die hochauflösende (4:4:4/4:2:2)/breiten Farbskala (BT.2020) von 4K-Video bieten.
	Kompatibilitätsmodus 1	Der Modus ist für angeschlossene Geräte vorgesehen, die Unterstützung für die hochauflösende (4:4:4/4:2:2) von 4K-Video bieten.
	Kompatibilitätsmodus 2	Der Modus soll der Kompatibilität mit angeschlossenen Geräten hohe Priorität einräumen.

Inhaltsverzeichnis


1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung

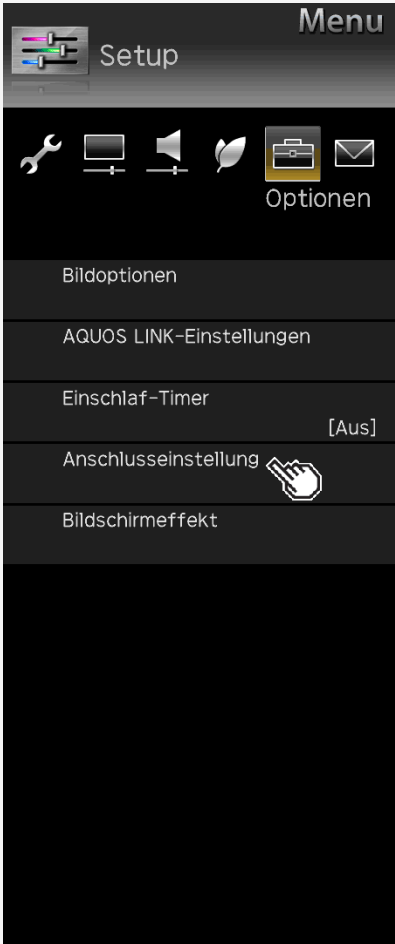

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Anschlusseinstellung (Fortfahren)

4K-Signal für jeden Modus

Einrichtung	Unterstützte Bildrate	Unterstützte Chroma-Sampling	BT.2020 Unterstützung der Farbskala	HDR-Unterstützung
Ganzer Modus (HDR)	24p/25p/30p/50p/60p	4:2:0/4:2:2/4:4:4	o	o
Ganzer Modus	24p/25p/30p/50p/60p	4:2:0/4:2:2/4:4:4	o	—
Kompatibilitätsmodus 1	24p/25p/30p/50p/60p	4:2:0/4:2:2/4:4:4	—	—
Kompatibilitätsmodus 2	24p/25p/30p/50p/60p	4:2:0	—	—

* Wenn ein Video- oder Audioton nicht korrekt im „Ganzer Modus (HDR)“ oder „Ganzer Modus“, ausgegeben wird, stellen Sie ihn auf „Kompatibilitätsmodus 1“ oder auf „Kompatibilitätsmodus 2“.

4K-Videosignal for Eingang2 bis 4

Unterstützte Bildrate	Unterstützte Chroma-Sampling	BT.2020 Farbskala-Eingabe-Unterstützung
24p/25p/30p/50p/60p	4:2:0	—

HINWEIS

- Es wird angezeigt, wenn der INPUT zu Eingang1 geändert wird.
- Während „Ganzer Modus (HDR)“, „OPC“ (Seite [3-9](#)) und „Hintergr.-Bel.“ (Seite [3-10](#)) können unabhängig voneinander für HDR- und SDR-Videoinhalte eingestellt werden.

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung

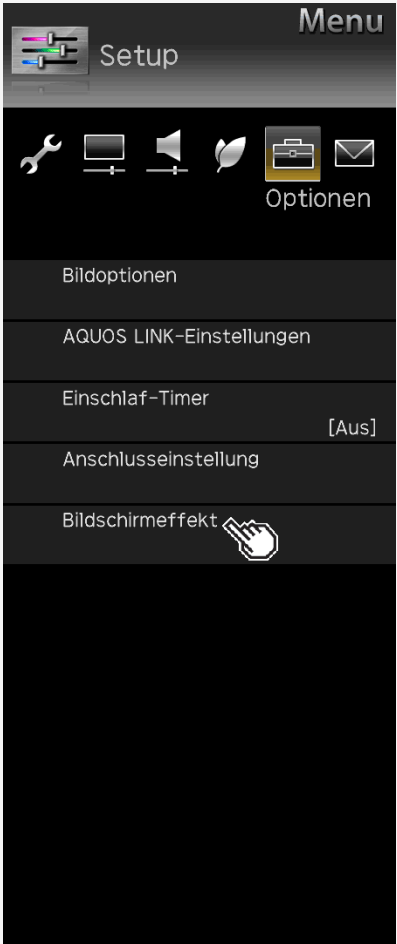

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Bildschirmeffekt

Menüpunktname		Einrichtung
Bildlage (AV)	H-Pos.	Passt die Position eines links- oder rechtsbündig ausgerichteten Bildes mit der Taste an.
	V-Pos.	Passt die Position eines Bildes an, das mit der Taste zu hoch oder zu niedrig positioniert ist.
	Rücksetzen	Setzt auf die Werkseinstellungen zurück.

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

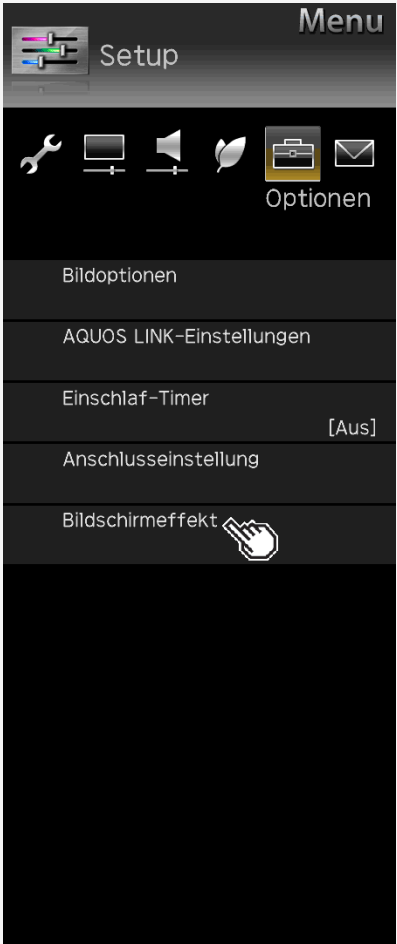

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Bildschirmeffekt (Fortfahren)

Automatische Weite

- Je nach Art des ursprünglichen Videos können Sie das Video auf dem Bildschirm anzeigen, dessen Größe für das Video am besten geeignet ist.

Menüpunktname		Einrichtung	
Automatische Weite	Auto-Modus	Ja, Nein	Bei schwarzen Vorhängen / Balken am oberen und unteren Rand des VideoINPUTs (Bildschirm) von Eingang1 bis 5 wird die Bildschirmgröße automatisch auf „Zoom“ umgeschaltet.
	HDMI-Signal	Ein, Aus	Wenn ein Bildschirmgrößensteuerungssignal in einem VideoINPUT von Eingang1 bis 4 enthalten ist, wird die Bildschirmgröße automatisch optimiert.

Inhaltsverzeichnis


- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Menü-Bedienung

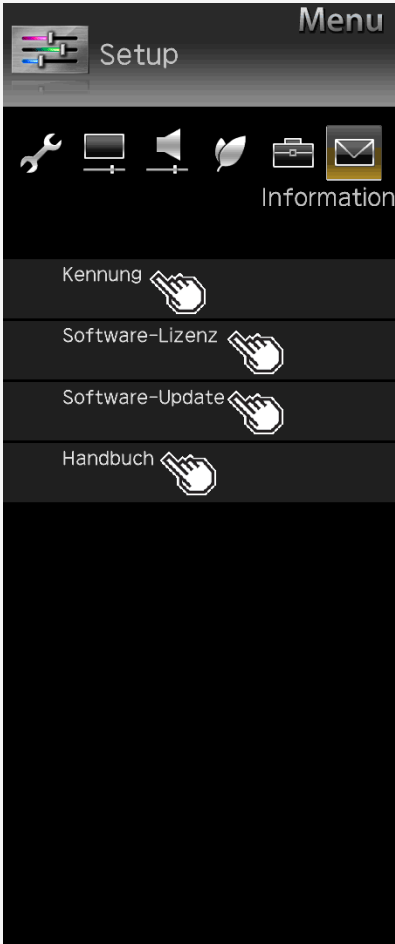

Liste der Einstellungsmenü-Elemente

Kennung

- Zeigt den Systemstatus an

Einrichtung

Start, Testmuster

Software-Lizenz

- Zeigt Softwarelizenzen an

Software-Update

- Aktualisiert die Software.

Einrichtung

USB-Update

Handbuch

- Zeigt das Handbuch an (Bedienungsanleitung).

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Menü-Bedienung



Wie man das Anwendungsmenü benutzt

Grundlegendes Verfahren für die Verwendung der Anwendung

1. Drücken Sie **APPS** um die Anwendung anzuzeigen.
 - Sie können das Anwendungsmenü auch verwenden, indem Sie die „**Anwendung**“ des Menüelements auswählen.
2. Drücken Sie **▲▼**, um einen gewünschten Menüpunkt auszuwählen, und danach drücken Sie **ENTER**
 - Sie können ein Element auch mit einer Kanal (Nummer)-Taste auf der Fernbedienung auswählen.
3. Drücken Sie **▲▼**, um einen gewünschten Menüpunkt auszuwählen, und danach drücken Sie **ENTER**
 - Je nach ausgewähltem Element müssen Sie möglicherweise weitere Elemente auswählen.

HINWEIS

- Die Elemente im Anwendungsmenü variieren abhängig vom aktuell angezeigten Bildschirm

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Menü-Bedienung



Buchstaben eingeben (Software-Tastatur)

- Wenn Sie Buchstaben eingeben müssen, verwenden Sie die Bildschirmtastatur für die Eingabe.
- Die Softwaretastatur wird angezeigt, wenn Sie ein Eingabefeld auswählen und **ENTER** drücken.

Bildschirmbeispiel für Softwaretastatur ¹
(Der Bildschirm, der prädiktive Umwandlungskandidaten, Zeichentypen, usw. zeigt, dient nur der Veranschaulichung.)

Sie können einen beliebigen Buchstaben oder eine Funktion mit den Cursortasten **▲/▼/◀/▶** sowie der Taste **OK** auswählen.
Die Funktionen mit dem Tastennamen, wie z.B. „Zeichentyp ändern“ oder „abgeschlossen“ können direkt über die Tasten auf der Fernbedienung ausgewählt werden.



Zeichentyp
Die auswählbaren Zeichen hängen vom Eingabefeld ab.

Zeichen, die eingegeben werden können
Die für eine Eingabe möglichen Zeichen variieren je nach Zeichentyp oder Eingabefeld.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>




USB-Medien

Vor der Verwendung von USB-Medien

Was Sie mit USB-Medien tun können

- Sie können die auf dem USB-Speicher gespeicherten Foto-, Musik- oder Videodateien wiedergeben. Darüber hinaus können Sie Fotos auf einen USB-Speicher kopieren.

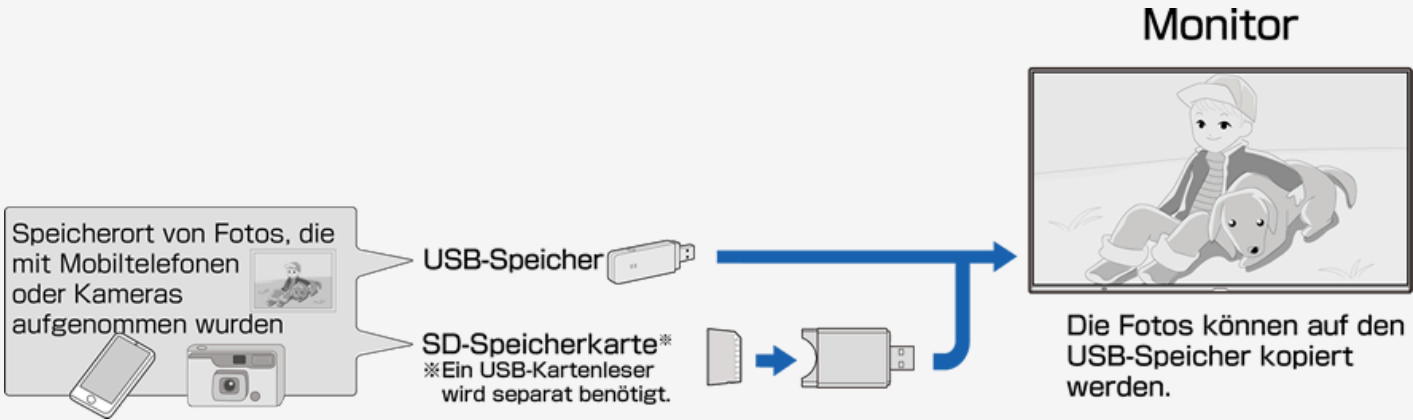

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien

Vor der Verwendung von USB-Medien

Über USB-Speicher, die an den Monitor angeschlossen werden können

Geräte, die an den USB-Anschluss angeschlossen werden können

- USB-Speicher, USB-Kartenleser (Massenspeicherkategorie)

Dateisystem

- FAT, FAT32

HINWEIS

- Wenn Sie bei eingeschaltetem Monitor einen USB-Speicher an den Monitor anschließen, wird das USB-Medium angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien

Vor der Verwendung von USB-Medien

Über USB-Speicher, die an den Monitor angeschlossen sind

Wie man USB-Speicher anschließt/entfernt

- Entfernen Sie den USB-Speicher nicht vom Monitor, wenn Sie Dateien übertragen, Diashows anzeigen, Bildschirme wechseln oder „**USB-Medien**“ im Eingabeauswahlmenü verlassen.
- Legen Sie keinen USB-Speicher ein und entfernen Sie ihn nicht wiederholt ohne Grund.
- Stellen Sie bei Verwendung eines USB-Kartenlesers sicher, dass Sie eine Speicherkarte in den USB-Kartenleser einstecken, bevor Sie ihn an den Monitor anschließen.
- Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, um den USB-Speicher an den USB-Anschluss des Monitors anzuschließen. Der Monitor funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie dies tun.
- Schalten Sie den Monitor aus, bevor Sie den USB-Speicher entfernen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



USB-Medien

Vor der Verwendung von USB-Medien

Über Dateien im USB-Speicher, die auf dem Monitor wiedergegeben werden können

Fotodateiformat

- JPEG (jpg) (DCF2.0-konform)
- Maximale Auflösung (Bildgröße): 16.384 x 16.384 Pixel
- Minimale Auflösung (Bildgröße): 32 x 32 Pixel
- Wenn eine JPEG-Standbilddatei groß ist, wird möglicherweise die Zeit benötigt, um das Foto anzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



USB-Medien

Vor der Verwendung von USB-Medien

Über Dateien im USB-Speicher, die auf dem Monitor wiedergegeben werden können

Musikdateiformat

- **FLAC (.fla)**
Bit-Rate: 128 to 2.304 kbps
Abtastfrequenz: 8, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 192 kHz
Quantisierungs-Bitrate: 8 bit, 16 bit, 24 bit
- **MP3 (.mp3)**
Bit-Rate: 32 to 320 kbps
Abtastfrequenz: 32, 44,1, 48 kHz
- **WAV (.wav)**
Bit-Rate: 64 to 1536 kbps (LPCM)
Abtastfrequenz: 32, 44,1, 48 kHz
- **WMA (.wma)**
Bit-Rate: 32 to 384 kbps
Abtastfrequenz: 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz
- **AAC (.m4a/.aac)**
Bit-Rate: 1 to 1728 kbps
Abtastfrequenz:
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz (AAC)
16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz (HE-AAC)

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



USB-Medien

Vor der Verwendung von USB-Medien

Über Dateien im USB-Speicher, die auf dem Monitor wiedergegeben werden können

Videodateiformat

- m2ts, mp4, 3gp

HINWEIS

- JPEG-Dateien im progressiven Format können nicht unterstützt werden.
- 3D-Fotos können nicht unterstützt werden.
- Musikdateien auf dem USB1.1-Gerät werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Abhängig von einem bestimmten Typ von USB-Speichergeräten werden die gespeicherten Daten im Monitor möglicherweise nicht erkannt.
- Der Dateiname wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn die Länge des Dateinamens 80 Zeichen überschreitet.
- Dateien werden möglicherweise nicht richtig abgespielt, selbst wenn ihr Dateiformat unterstützt wird.
- Musikdateien, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen, werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

Foto wird angezeigt

Über diese Funktion

- Sie können Fotos auf dem USB-Speicher anzeigen.

HINWEIS

- Je nach Pixelgröße kann es mehr als 20 Sekunden dauern, bis ein Foto angezeigt wird.

Wie man bedient

- Drücken Sie **INPUT**, wählen Sie mit der Taste **↕** die Option „USB-Medien“ und drücken Sie **ENTER**
- Sobald der USB-Speicher angeschlossen ist, wird „USB-Medien“ automatisch angezeigt.
- Drücken Sie **↵**, um „Foto-Modus“ auszuwählen und drücken Sie danach **ENTER**

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
 Français >>
 Deutsch >>
 Italiano >>
 Русский >>
 Español >>
 Polski >>
 English (US) >>

Ver. 1.00

USB-Medien



Foto genießen

Foto wird angezeigt

4. Drücken Sie , um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie danach **ENTER**
 5. Drücken Sie , um ein Foto auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- Das Foto erscheint im Vollbildmodus.
 - Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden alle Bilder im Ordner angezeigt.
 - Durch Drücken von **RETURN** können Sie zum Fotoauswahlbildschirm zurückkehren.

HINWEIS

- Falls eine ungültige Fotodatei vorhanden ist, wird X-Markierung auf dem Miniaturbild wiedergegeben.
- In der unteren linken Ecke des Fotoauswahlbildschirms werden der Dateiname, die Fotodaten*, die Pixel-/Dateigröße und die verbleibende Kapazität des Mediums angezeigt.
- Nur EXIF-Dateiformatdaten können angezeigt werden.
- Abhängig von bestimmten Fotodaten werden sie möglicherweise nicht als Miniaturansicht angezeigt.
- Wenn ein Foto nicht angezeigt wird, aber eine Fehlermeldung angezeigt wird, siehe „Fehlermeldung über USB-Medien“ (Seiten [7-9](#) bis [7-11](#)).

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



USB-Medien

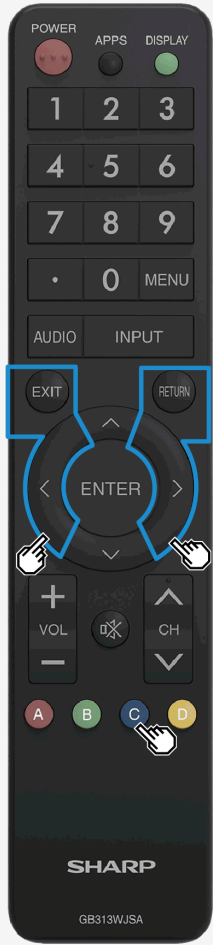


Foto genießen

Bedienung während der Fotoanzeige

Über diese Funktion

- Beim Betrachten von Fotos können Sie zum nächsten Foto wechseln.
- Eine Anleitung (Bedienungsanleitung), welche die Vorgehensweise anzeigt, wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Drücken Sie zur Bedienung die Tasten entsprechend der Anleitung.

HINWEIS

- Fotos können nicht gedreht werden.

Bedienung während der Anzeige des Fotos

- ◀▶: Zum vorherigen oder nächsten Foto im selben Ordner wechseln.
- C: Schaltet zwischen der Anzeige und ohne der Anzeige der Bedienungsanleitung um.
- APPS: Zeigt das Funktionsmenü an.
- RETURN: Kehrt zur Anzeigeliste zurück.
- EXIT: Beendet das USB-Medium.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

Umschalten des Fotoanzeigemodus

Über diese Funktion

- Sie können den Fotoanzeigemodus wechseln

Wie man bedient

- Drücken Sie während der Anzeige des Fotos **APPS**, wählen Sie mit der Taste **▲/▼** die Option „Bildschirmgröße“, und drücken Sie dann **ENTER**
- Benutzen Sie **▲/▼**, um die gewünschte Einstellung festzulegen, und drücken Sie dann **ENTER**

Über den Anzeigemodus wechseln Sie das Element und die Fotoanzeige

Bildgröße	Normal		Punkt für Punkt	
Bild mit einer Punktgröße von über 7680x4320		Vergrößert ein Bild für eine Anzeige in den Vollbildmodus, ohne dass das Seitenverhältnis geändert werden muss. Bei einem Bild mit einem anderen Seitenverhältnis als 16:9 erscheinen entweder schwarze Balken an den Seiten oder am oberen und unteren Rand des Bildschirms.		Vergrößert ein Bild für eine Anzeige in den Vollbildmodus, ohne dass das Seitenverhältnis geändert werden muss.
Bild mit einer Punktgröße von bis zu 7680x4320				zeigt ein Bild entsprechend der Bildschirmauflösung an.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



USB-Medien

Foto genießen

Genießen Sie die Diaschau

Über diese Funktion

- Fotos können als Diashow angezeigt werden.
- Die Fotos vom USB-Speicher können so ausgewählt werden, dass sie als Diashow angezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

Genießen Sie die Diaschau

So spielen Sie eine Diashow basierend auf der Fotoliste

- 1. Drücken Sie **INPUT**, gefolgt von **▲▼**, um „USB-Medien“ auszuwählen, und drücken Sie **ENTER**
- 2. Wenn mehrere USB-Speicher angeschlossen sind, wählen Sie den gewünschten Speicher mit **C** aus.
- 3. Drücken Sie **◀▶**, um „**Foto-Modus**“ auszuwählen und drücken Sie danach **ENTER**

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

Genießen Sie die Diaschau

Spielen Sie eine Diashow basierend auf der Fotoliste

- 4. Drücken Sie , um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie danach **ENTER**
- 5. Drücken Sie **C**
- Der Fotoauswahlmodus wird zum Anzeigen von Fotos verwendet. Drücken Sie ///, um die Fotos auszuwählen, die als Diashow angezeigt werden sollen. Drücken Sie **D**, um zwischen dem Auswählen/Abwählen der Fotos zu wechseln.
Um alle Fotos auf einmal auszuwählen/abzuwählen, drücken Sie auf **Apps**, und wählen Sie dann aus dem Funktionsmenü zwischen „**Alle als Diaschaubild festlegen**“ oder „**Alle als Diaschaubild deaktivieren**“. Drücken Sie **C**, um die Diashow zu starten.
- Um die Diashow zu beenden, drücken Sie **RETURN**.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien

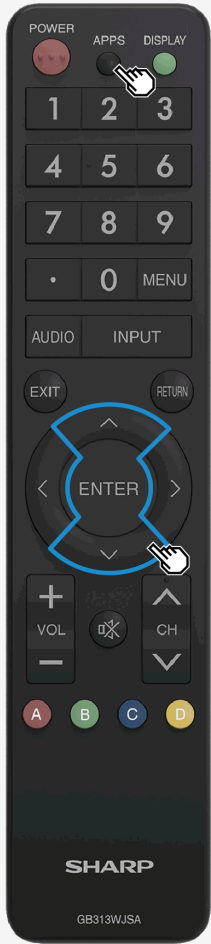


Foto genießen

Diashow einrichten

Über diese Funktion

- 1. Drücken Sie **APPS** auf dem Fotolistenbildschirm, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie **▲▼**, um „**Vorf.Konfig.**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- 3. Drücken Sie **▲▼**, um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie danach **ENTER**

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



USB-Medien

Foto genießen

Diashow einrichten

Diaschauintervall

- Stellen Sie die Zeitdauer ein, bevor zum nächsten Bild gewechselt wird.
- Abhängig vom Foto wird die Anzeige möglicherweise nicht entsprechend der eingestellten Zeit umgeschaltet.

Slideshow-Aus Timer-Einstellung

- Stellen Sie den Zeitschalter für die Diashow ein. Die Stromversorgung wird nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.
- Dies ist eine Funktion, die hilfreich sein kann, wenn Sie vergessen, das Netzteil auszuschalten, wenn Sie dieses Gerät als großen Bilderrahmen verwenden.
- Der Zeitschalter startet nur während der Diashow.

Modus mit geringer Helligkeit

- Reduziert Blendung, so dass die Diashow besser genossen werden kann.
- Selbst wenn eine Diashow für eine lange Zeit angezeigt wird, kann der Stromverbrauch bis zu einem gewissen Grad reduziert werden. (Die Reduzierung des Stromverbrauchs hängt von der Umgebung und den Fotos ab.)

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>

Français >>

Deutsch >>

Italiano >>

Русский >>

Español >>

Polski >>

English (US) >>

Ver. 1.00

USB-Medien



Foto genießen

BGM für eine Diashow auswählen

Über diese Funktion

- Auswählen der Musik (BGM), die beim Anzeigen der Diashow wiedergegeben wird.
 - Die im USB-Speicher gespeicherte Musik kann als BGM verwendet werden.
1. Drücken Sie **B** im Diashow-Bildauswahlmodus.
 2. Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um das Medium auszuwählen, und drücken Sie danach **ENTER**
 3. Drücken Sie **◀▶** um den Ordner auszuwählen, der die Audiodatei enthält, die als BGM erstellt werden soll, und drücken Sie danach **ENTER**
 4. Drücken Sie **▲▼**, um die Audiodatei auszuwählen, die als BGM erstellt werden soll, und drücken Sie dann **D**, um es auszuwählen/abzuwählen
 5. Drücken Sie **RETURN**, um zu dem Bildschirm zurückzukehren, der zur Auswahl des Ordners angezeigt wird.
 6. Drücken Sie **RETURN**, um zum Diashow-Fotoauswahlmodus zurückzukehren.
 7. Drücken Sie **C** im Fotoauswahlmodus, um die Diashow zu starten.

HINWEIS

- In der Grundeinstellung sind alle Musikdateien standardmäßig ausgewählt.
- Während der Anzeige der Diashow wird das ausgewählte BGM wiederholt wiedergegeben.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

Foto kopieren

Über diese Funktion

- Kopieren eines Fotos vom USB-Speicher in einen anderen Speicher.
- Beim Kopieren eines Fotos auf eine SD-Speicherkarte wird ein USB-Kartenleser benötigt.
- Schließen Sie den USB-Speicher an, der im Voraus für ein Kopieren auf den Monitor verwendet werden soll.
- Geben Sie das Kopierziel über das Menü „Setup“ an und verwenden Sie das USB-Medium, um den Kopiervorgang durchzuführen.

Um Fotos zu kopieren, müssen mehr als ein USB-Speicher angeschlossen werden. Beim Einstellen des USB-Speicherziels ist jedoch nur eine Verbindung zulässig.

Geben Sie das Ziel zum Kopieren des Fotos an

1. Stellen Sie sicher, dass nur ein USB-Speicher am Monitor angeschlossen ist.
 2. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER**
 3. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um „(Inbetriebnahme)“ - „**Individuelle Einstellung**“ - „**USB-Speichereinstellung**“, und drücken Sie dann **ENTER**
 4. Drücken Sie **▲/▼**, um „**USB-Speicher auswählen**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
 5. Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um „**Ja**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- Informationen zum Kopiervorgang finden Sie auf der Seite [4-18](#).

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
 Français >>
 Deutsch >>
 Italiano >>
 Русский >>
 Español >>
 Polski >>
 English (US) >>

Ver. 1.00

USB-Medien



Foto genießen

Foto kopieren

- Um Fotos zu kopieren, müssen mehr als ein USB-Speicher angeschlossen werden. Beim Einstellen des USB-Speicherziels ist jedoch nur eine Verbindung zulässig.
 1. Schließen Sie das USB-Speicherziel an.
 2. Wenn mehrere USB-Speicher angeschlossen sind, wählen Sie den gewünschten Speicher mit **C** aus.
 3. Drücken Sie **▲**, und dann drücken Sie **◀▶**, um einen Speicher auszuwählen, auf dem das Zielfoto gespeichert ist, und drücken Sie dann **ENTER**
 4. Drücken Sie **◀▶**, um „**Foto-Modus**“ auszuwählen und drücken Sie danach **ENTER**
 5. Drücken Sie **◀▶**, um den Ordner mit dem Zielfoto auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
 6. Drücken Sie **APPS** oder **A**, gefolgt von **▲▼**, um „**Bild kopieren**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
 7. Wählen Sie die Kopierquelle aus „**Alle Ordner**“, „**Aktuellen Ordner**“ oder „**Ausgewählte Datei**“, drücken Sie dann **ENTER**
- Wenn Sie „**Ausgewählte Datei**“ auswählen, wird der Bildauswahlbildschirm angezeigt.
 - Drücken Sie **▲▼◀▶** und **D**, um die zu kopierende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann **A**.
 8. Drücken Sie **▲▼**, um das zu speichernde Ziel auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
 9. Drücken Sie **▲▼**, um den Ordner zum Speichern der Datei auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- Wenn Sie „**Neuen Ordner erstellen**“ auswählen, können Sie einen neuen Ordner erstellen. Es erscheint eine Software - Tastatur, mit der Sie den Namen des Ordners eingeben können (Seite [3-45](#))
- 10. Nutzen Sie die Taste **▲▼**, um „**Ja**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- 11. Drücken Sie **ENTER** auf dem Bestätigungsbildschirm.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



USB-Medien

Foto genießen

Foto kopieren

HINWEIS

- Das Limit für den Dateinamen besteht aus bis zu 80 Zwei-Byte- oder 160 Ein-Byte-Zeichen. Ein Dateiname, der das Limit überschreitet, kann nicht kopiert werden.
- Wenn die INPUTsquelle während des Kopiervorgangs geändert wird, wird der Kopiervorgang unterbrochen.
- Wenn Fotos mit denselben Dateinamen vorhanden sind, werden bis zu 10 Elemente kopiert, und „(01) bis (10)“ wird standardmäßig am Ende des Dateinamens hinzugefügt.
- Wenn „**Alle Ordner**“ / „**Aktueller Ordner**“ angegeben ist, werden nur die Dateien kopiert, die nicht im Ziel vorhanden sind.

Um den USB-Speicher, der als Kopierziel verwendet wird, zu entfernen,
siehe Seite [4-20](#).

Informationen zu USB-Speichern, die für Monitor verfügbar sind,
siehe Seite [4-2](#).

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

So entfernen Sie den USB-Speicher, der als Kopierziel verwendet wird

Wie man bedient

1. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER**
2. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** /, um „(**Inbetriebnahme**)“ - „**Individuelle Einstellung**“ - „**USB-Speichereinstellung**“, und drücken Sie dann **ENTER**
3. Drücken Sie **▲/▼**, um „**Ausgewähltes USB-Gerät entfernen**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
4. Drücken Sie **ENTER**
5. Drücken Sie **ENTER**
6. Entfernen Sie den USB-Speicher

HINWEIS

- Auch nach der Auswahl von „**Ausgewähltes USB-Gerät entfernen**“, können Daten im USB-Speicher weiterhin über „USB-Medien“ angezeigt werden, bis der USB-Speicher physisch entfernt wurde.
- Nach Auswahl von „**Ausgewähltes USB-Gerät entfernen**“ ist die Kopier-/Löschfunktion nicht verfügbar. Um die Kopier-/Löschfunktion zu aktivieren, entfernen und schließen Sie den USB-Speicher physisch wieder an. (wird automatisch wieder angegeben)

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Foto genießen

Foto löschen

Über diese Funktion

- Sie können unnötige Fotos löschen, die auf einem USB-Speicher gespeichert sind.

Wie man bedient

- Drücken Sie **APPS** auf dem Fotolistenbildschirm, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **▲▼**, um „**Foto löschen**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- Wählen Sie mit der Taste **▲▼** die Zieldatei „**Alle Ordner**“, „**Aktuellen Ordner**“ oder „**Ausgewählte Datei**“ aus, und drücken Sie dann **ENTER**
- Wenn Sie „**Ausgewählte Datei**“ auswählen, wird der Bildauswahlbildschirm angezeigt. Wählen Sie mit der Taste **▲▼/◀▶** und **D** die Zieldatei aus, und drücken Sie dann **A**.
- Nutzen Sie die Taste **▲▼**, um „**Ja**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- Drücken Sie **ENTER**

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Musik genießen

Wiedergabe von Musik

Über diese Funktion

- Sie können Musikdateien im USB-Speicher wiedergeben.

Wie man bedient

- Drücken Sie **INPUT**, gefolgt von **▲▼**, um „USB-Medien“ auszuwählen, und drücken Sie **ENTER**
- Drücken Sie **◀▶**, um „**Musik-Modus**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**
- Drücken Sie **▲▼/◀▶** um einen Musiktitel auszuwählen, und danach drücken Sie **ENTER**.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Musik genießen

Musik spielen

- Musik wird gespielt.
- Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden alle Musikdateien im Ordner angezeigt.
- Drücken Sie **RETURN**, um den vorherigen Bildschirm anzuzeigen.
- Wenn sich mehrere Musikdateien im selben Ordner wie die abgespielte Musikdatei befinden, werden die Musikdateien in dem Ordner der Reihe nach abgespielt und nach der letzten Dateiwiedergabe wird die erste Datei wiedergegeben.
- Drücken Sie **D**, um ein Häkchen in das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Musikdatei zu setzen. Dadurch wird nur die ausgewählte Datei abgespielt. Wenn „**Alle auswählen**“ aus dem Menü ausgewählt wird, das nach dem Drücken von **APPS** angezeigt wird, wird das Häkchen bei allen Musikdateien gesetzt. Wenn „**Auswahl aufheben**“ ausgewählt ist, wird das Häkchen aus allen Musikdateien verschwinden.
- Wenn „**AV-Modus**“ aus dem Menü ausgewählt wird, das nach dem Drücken von **APPS** angezeigt wird, kann die Bild- und Tonqualität geändert werden.
- Informationen zu den Einstellungen für die „**AV-Modus**“, finden Sie auf Seite [3-6](#).

HINWEIS

- Wenn eine ungültige Musikdatei vorhanden ist, wird eine X-Markierung in der Datei angezeigt.
- Bei einer Datei mit variabler Bitrate kann die angezeigte Wiedergabezeit von der tatsächlichen Wiedergabezeit abweichen. Außerdem wird die Wiedergabe möglicherweise angehalten, selbst wenn die Fortschrittsanzeige angezeigt wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Musik genießen

Wie man während der Wiedergabe von Musik bedient
Musik wiedergeben, die auf einem USB-Speicher gespeichert ist.

RETURN: Kehrt zur vorherigen Schritt zurück.

A: Spielt/stoppt die Musikwiedergabe.

B: Stoppt das Abspielen von Musik.

D: Aktiviert/deaktiviert die Musik, die gespielt wird.

APPS: Zeigt das Funktionsmenü an.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Video genießen

Video abspielen

Über diese Funktion

- Sie können ein Video vom USB-Speicher abspielen.

Wie man bedient

- Drücken Sie **INPUT**, benutzen Sie **▲▼**, um „**USB-Medien**“ auszuwählen, und drücken Sie **ENTER**
- Sobald der USB-Speicher angeschlossen ist, wird „**USB-Medien**“ automatisch angezeigt.
- Drücken Sie **◀▶**, um „**Video-Modus**“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Video genießen

Video abspielen

3. Drücken Sie die Taste , um ein Video auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**

- Das Video wird wiedergegeben.
- Wenn Sie ein Video auswählen, das Sie zur Hälfte angesehen haben, wird das Video an der Stelle fortgesetzt, an der Sie aufgehört haben.
- Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden alle Videos im Ordner angezeigt.
- **RETURN** ermöglicht die Anzeige des vorherigen Bildschirms.

HINWEIS

- Wenn eine ungültige Videodatei vorhanden ist, wird eine X-Markierung in der Datei angezeigt.
- Bei einer Datei mit variabler Bitrate kann die angezeigte Wiedergabezeit von der tatsächlichen Wiedergabezeit abweichen. Außerdem kann es sogar bis zur Hälfte des Fortschrittsbalkens enden.
- Ein Video, das nicht auf dem Monitor wiedergegeben werden kann, wird möglicherweise angezeigt.
- Es ist nicht sichergestellt, dass angezeigte Videos korrekt wiedergegeben werden können.

Fortsetzen der Wiedergabe

- Bis zu 50 Videos, die in der Mitte wiedergegeben wurden, können vom Monitor in umgekehrter chronologischer Reihenfolge gespeichert werden. Wenn Sie dies auswählen, wird das Video an der Stelle fortgesetzt, an der Sie es zuletzt verlassen haben.
- Einige Arten von Videos verhindern möglicherweise, dass die Wiedergabe fortgesetzt wird.

Von Anfang an abspielen

- Wählen Sie mit den Aufwärts/Abwärts-Cursor-Tasten ein Video aus und drücken Sie **A**.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Video genießen

Wie man während der Wiedergabe von Video bedient

1. Drücken Sie während der Wiedergabe des Videos im Anwendungsmenü auf **APPS**.
2. Verwenden Sie die **▲/▼**-Taste, um das **"Bedienfeld"** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**.

Wie man das Bedienfeld benutzt

Wiedergabezeit/
Gesamte Wiedergabezeit
eines Titels



Fortschrittsleiste
· Wenn Sie diese Fortschrittsleiste auswählen, können Sie die Videowiedergabeposition mit der Taste **◀/▶** in Schrittgrößen von 5% der gesamten Videolänge vorwärts oder rückwärts verschieben.

Bedientaste

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



USB-Medien



Video genießen

So führen Sie die Videowiedergabe aus
Bedienung während der Wiedergabe von Video

- Sie können Vorgänge wie das Anhalten oder Abspielen eines Videos ausführen.

▶	Gibt das Video wieder.
⏸	Pausiert das Video.
⏮	Spult das Video schnell zurück. Durch erneutes Drücken der Taste können Sie die Geschwindigkeit erhöhen. (4 Schritte)
⏪	Kehrt zum Anfang des gerade betrachteten Kapitels zurück.
⏩	Spult das Video schnell vorwärts. Durch erneutes Drücken der Taste können Sie die Geschwindigkeit erhöhen. (4 Schritte)
⏭	Lokalisiert den Anfang des nächsten Kapitels.
■	Stoppt die Wiedergabe des Videos und kehrt zum Videolistenbildschirm zurück.
-10 SEC	Spult das Video um 10 Sekunden zurück.
+30 SEC	Spult das Video um ca. 30 Sekunden vorwärts.

HINWEIS

- Einige Arten von Videos verhindern möglicherweise die Ausführung bestimmter Tastenfunktionen.
- Die verfügbaren Funktionen variieren je nach angezeigtem Video. Nicht verfügbare Tasten werden nicht angezeigt.
- Die Wiedergabezeit kann mit den 10 Sekunden RÜCKSPULEN/30 Sekunden SCHNELLES VORSPULEN navigiert werden (ungefähre Zeit) operationen.xs
- Während der Beschleunigung oder Verlangsamung der Wiedergabe gibt es möglicherweise keine Audioausgabe.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>




AQUOS-LINK und andere Geräte

Anschließen eines kompatiblen 8K-Ausgabegeräts

Beim Anschließen von 4 HDMI-Kabel (8K-Ausgabe-kompatibles Gerät) an INPUT 7 (A / B / C / D)

Anschließen an ein 8K-Ausgabe-kompatibles Gerät

- Verbindet den Monitor mit 4K HDMI-Kabeln mit einem 8K-Ausgang-kompatiblen Gerät (7680 × 4320 Ausgabeauflösung).
- Verwenden Sie handelsübliche Premium-HDMI-Kabel, falls Sie ein 8K-Ausgabe-kompatibles Gerät mit dem Monitor verbinden möchten.
- Schließen Sie die Geräte ordnungsgemäß an, damit das Ausgangssignal des 8K-Ausgabe-kompatiblen Gerätes an der entsprechenden Position angezeigt werden kann. Videobilder vom HDMI-INPUTsanschluss werden an der Position wie rechts abgebildet angezeigt.
- Bei INPUT 7 (A bis D) handelt es sich um INPUTsspezifische 8k-Anschlüsse.
- Eine Mehrbildschirmanzeige mit 8K-Signal wird nicht unterstützt.
- Die 8K-Anzeige ist möglich, wann immer ein INPUTssignal an INPUT 7 (A bis D) synchronisiert wird.
- Als Werkseinstellung wurde der Eingang7-A als TonINPUT festgelegt.
- Um die Werkseinstellungen zu ändern, müssen Sie auf Eingang7 wechseln, wählen Sie „**Setup**“ - „ **(Optionen)**“ - „**Anschlusseinstellung**“ - „**Eingang7-Audioauswahl**“ im Menü aus, und wählen anschließend den INPUT für den Audioton aus.
- Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Gerätes, das an den Monitor angeschlossen werden soll.

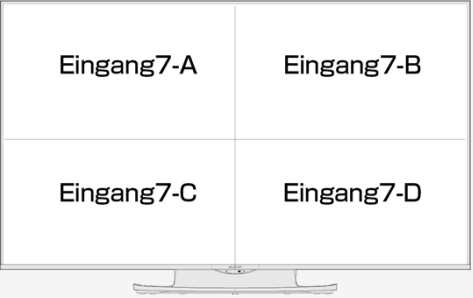

◆Wichtig◆

- Verwenden / verbinden Sie vier HDMI-Kabel des gleichen Typs und der gleichen Marke, andernfalls kann die volle Leistungsfähigkeit nicht garantiert werden.
- Geben Sie für jeden Anschluss von INPUT 7 (A bis D) das Format 3840×2160 (24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz) ein. Sollte ein anderes Format als das oben genannte eingegeben wird, kann das Video oder Bild verzerrt erscheinen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>




AQUOS-LINK und andere Geräte

Anschließen eines kompatiblen 8K-Ausgabegeräts

Schließen Sie vier HDMI-Kabel an (8K-Ausgabe-kompatibles Gerät)

- Ein im Handel erhältliches Premium-HDMI-Kabel wird benötigt.

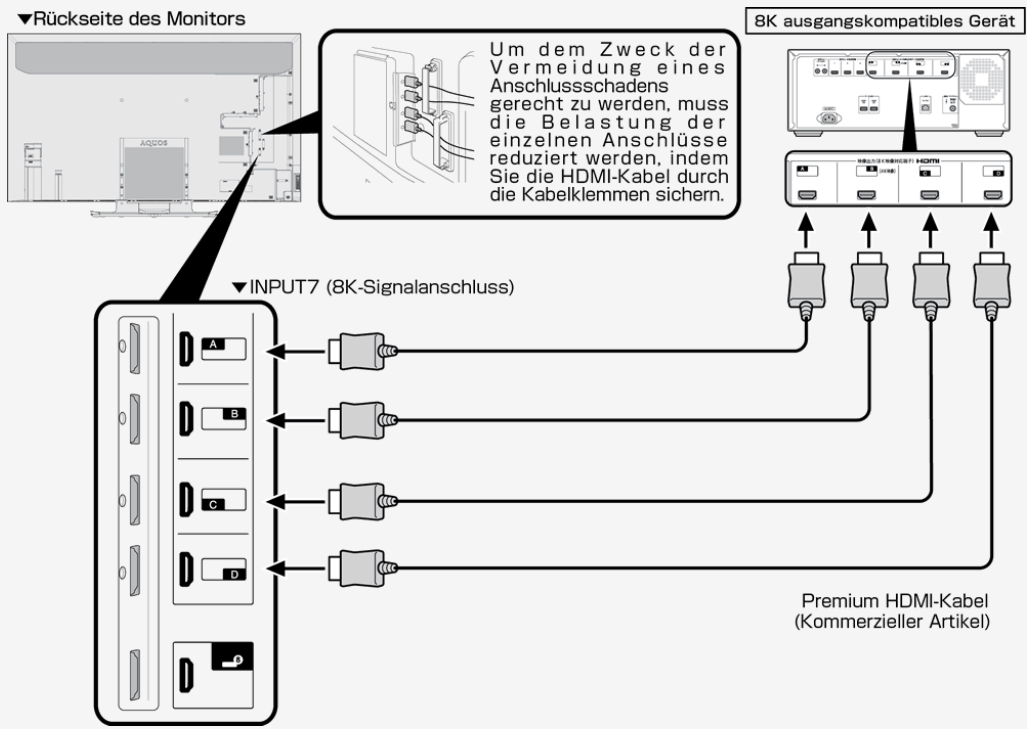

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte

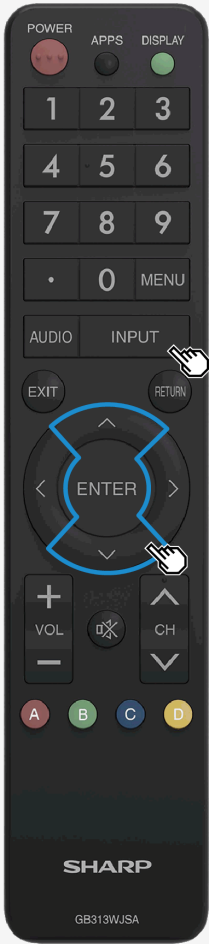

Anschließen eines kompatiblen 8K-Ausgabegeräts

Unterstütztes Format

- 7680 × 4320 (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz)

Wie man zum 8K-Video-INPUT wechselt

- Drücken Sie an der Fernbedienung auf **INPUT**. Verwenden Sie während der Anzeige des INPUTsänderungsmenüs **▲/▼** um „**Eingang7**“ auswählen zu können und anschließend **ENTER**.

Die Kanalnummer, die während der Verwendung des 8K-VideoINPUTs angezeigt wird

- Wird ein synchronisierendes 8K-Signal über **Eingang7** (A bis D) eingegeben, wird die Videoinformation als „**4320p**“ angezeigt.

HINWEIS

- Die Mitteilung „**Außer Bereich**“ wird angezeigt, falls ein nicht unterstütztes Signal anliegt. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes und ändern Sie dort in ein unterstütztes Signal.
- Das Video wird nicht richtig angezeigt, sollten die INPUTssignale nicht synchronisiert sein.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte



Anschließen eines kompatiblen 8K-Ausgabegeräts

Unterstützte Audio-Klangsignale

- Typ: Lineares PCM
- Abtastfrequenz: 48kHz / 44,1kHz / 32kHz

Wie man den Audio-INPUTston ändern kann

- Drücken Sie an der Fernbedienung auf **INPUT**. Drücken Sie während der Anzeige des INPUTsänderungsmenüs auf **▲/▼** um „**Eingang7**“ auswählen zu können und anschließend auf **ENTER**. Drücken Sie auf **MENU**, gefolgt von **▲/▼/◀▶** sowie **ENTER** , um „**Setup**“ - **Optionen**)“ - „**Anschlusseinstellung**“ - „**Eingang7-Audioauswahl**“ auszuwählen, und wählen Sie anschließend den INPUT für den Audioton aus.

HINWEIS

- Wann immer „**Analoger AudioINPUT**“ für „**Eingang7-Audioauswahl**“ ausgewählt wurde, wird kein Ton aus dem Monitor ausgegeben, sollten Sie den Monitor mit einem typischen HDMI-kompatiblen Gerät unter Verwendung eines HDMI- anstelle eines analogen Audiokabels verbinden. (Ein analoges Audiokabel muss angeschlossen sein)
Um den Monitor über ein HDMI-Kabel an ein HDMI-kompatibles Gerät anzuschließen, wählen Sie als INPUT, an den das Gerät angeschlossen wird, über „**Eingang7-Audioauswahl**“ aus.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>


Ver. 1.00




AQUOS-LINK und andere Geräte

Anschließen eines kompatiblen 4K-Ausgabegeräts

Anschließen eines Ausgabe-kompatiblen 4K-BD-Rekorders

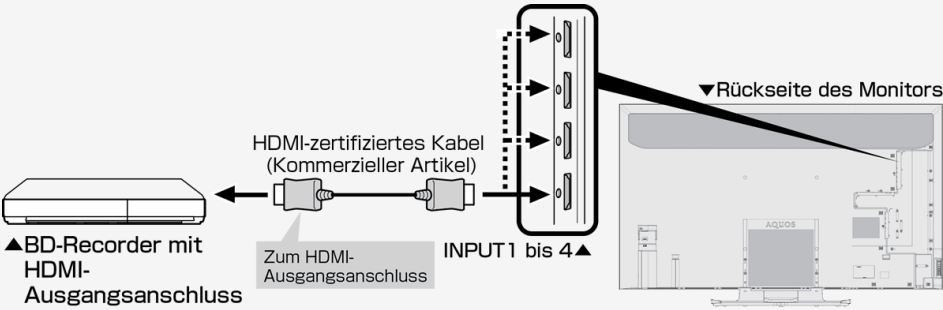

Anschließen eines Ausgabe-kompatiblen 4K-AV-Verstärkers

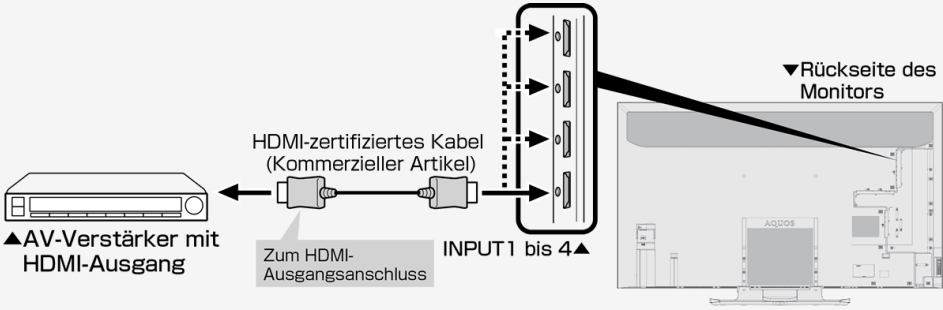

HINWEIS

- Ein im Handel erhältliches Premium-HDMI-Kabel wird benötigt.
- Nur INPUT 1 unterstützt 4K50p/60P-Signale (4:2:2, 4:4:4).

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>




AQUOS-LINK und andere Geräte

Anschließen eines kompatiblen 4K-Ausgabegeräts

Anschließen eines kompatiblen 4K-Ausgabegeräts

- Verwenden Sie einen PC, der die 4K-Ausgabe unterstützt (Auflösungsausgabe von 3840 × 2160).

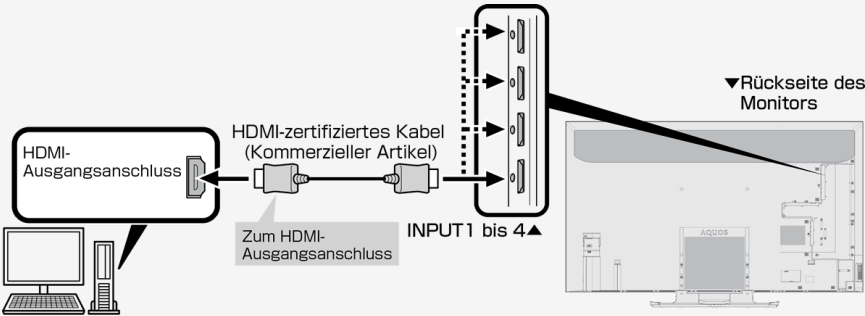

HINWEIS

- Ein im Handel erhältliches und zertifiziertes HDMI-Kabel (Premium-HDMI-Kabel) wird benötigt.
- Nur INPUT 1 unterstützt 4K50p/60p (4:2:2, 4:4:4)-Signale.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte



Anzeigen von HDR-Video (Eingang1, Eingang7, Eingang8)

- Dieser Monitor unterstützt HDR (High Dynamic Range), welches von „ULTRA HD Blu-ray™“ unterstützt wird. In einem HDR-Video sind immer mehr Helligkeitsinformationen enthalten, die es ermöglichen, die Abstufung von hellen und dunklen Bereichen im HDR-Video besser zum Ausdruck zu bringen. Dies war bei Videos mit hohem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen zuvor nicht möglich und hierdurch werden nun kontrastreiche, realistische Videobilder möglich.
- Um ein HDR-Video mit INPUT 1 des Monitors betrachten zu können, müssen Sie ein HDR-fähiges Gerät an INPUT 1 anschließen und den „Geeignete Modi für Signale“ auf „Full-Modus (HDR)“ einstellen.
- Sobald **Eingang7** ausgewählt wird, können Sie ein HDR-kompatibles Gerät mit der Standardeinstellung verwenden.
 1. Drücken Sie **INPUT**, und wählen Sie **▲▼**, um „**Eingang1**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 2. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, drücken Sie **▲▼/◀▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 3. Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um **Optionen** - „**Anschlusseinstellung**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 4. Drücken Sie **▲▼**, um „**Geeignete Modi für Signale**“ auszuwählen, und drücken Sie auf **ENTER**
 5. Drücken Sie **▲▼**, um „**Ganzer Modus (HDR)**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**

HINWEIS

- Während „**Ganzer Modus (HDR)**“, „**OPC**“ (Seite [3-9](#)) und „**Hintergr.-Bel.**“ (Seite [3-10](#)) können entsprechend für HDR- und SDR-Videoinhalte eingestellt werden.
- HDR- und SDR-Video-signale werden automatisch erkannt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte



Anzeigen von HDR-Video (Eingang1, Eingang7, Eingang8)

Anpassen eines HDR-Videos, um entweder auf Helligkeit oder auf Ton ausgerichtet zu sein.

1. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
2. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um „**Bild**“ - „**Weiterführend**“ auszuwählen, und drücken Sie auf **ENTER**
3. Drücken Sie **▲/▼**, um „**Dynamikbereich erweiterte Einstellung**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
4. Nehmen Sie Anpassungen mittels der Taste **◀/▶** vor
 - Das Video wird nach Helligkeit ausgerichtet erscheinen, sobald es auf einen größeren Wert eingestellt wird. Das Video wird nach Klang ausgerichtet erscheinen, sobald es auf einen kleineren Wert eingestellt wird.

HINWEIS

- Diese Auswahl ist nur während der Eingabe des HDR-Signals verfügbar.
- Sobald HDR-Videoinhalte eingegeben werden, wird das „HDR“-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

Verwenden des AQUOS-LINK


Was versteht man unter einem AQUOS LINK?

- HDMI-Anschlüsse sind nicht auf Video- oder Audiosignale beschränkt, sondern erlauben Steuersignale, die eine Steuerung von Gerät zu Gerät ermöglichen, welche über das HDMI-Kabel übertragen wird. AQUOS LINK verwendet diesen HDMI-CEC-Standard (Consumer Electronics Control), der eine gegenseitige Geräte-zu-Gerät-Steuerung ermöglicht, so dass SHARP-Produkte, wie z.B. LCD-TV, Rekorder und AV-Verstärker sich für eine reibungslose Zusammenarbeit gegenseitig steuern können.

HINWEIS

- AQUOS LINK-Funktionen werden über INPUT 1 bis 4 ausgeführt. Sie sind in Verbindung mit INPUT 7 (8K) und INPUT8 (HDMI) nicht verfügbar.
- Um AQUOS LINK über die Fernbedienung bedienen zu können, müssen Sie die Fernbedienung auf den Monitor richten. Der AQUOS-Rekorder wurde nicht dafür konzipiert, Signale direkt von der Fernbedienung zu empfangen.

- One-Touch-Aufnahme des Programms, welches Sie momentan verfolgen
- Geplante Aufzeichnung eines Programms, das in den TV-Programminformationen angezeigt wird
- Einfache Wiedergabe eines aufgenommenen Programms

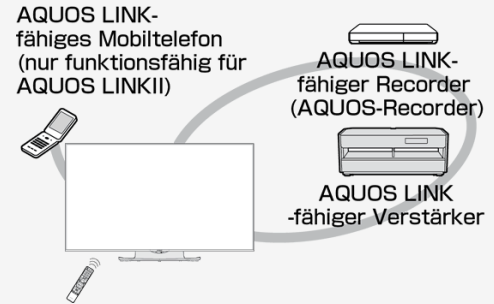

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

Verwenden des AQUOS-LINK

Vor Verwendung der AQUOS LINK-Funktionen ist zu beachten

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem AQUOS LINK-fähigen Gerät her
 - Verbinden Sie ein AQUOS LINK-kompatibles Gerät mit dem Monitor unter Verwendung eines handelsüblichen HDMI-zertifizierten Kabels.
2. Einstellungen konfigurieren.
 - Einstellungen (Seiten [5-11](#) bis [5-14](#)) müssen konfiguriert werden, um das AQUOS LINK - kompatible Gerät verwenden zu können.
 - Die Einstellungen müssen auch für den Rekorder konfiguriert werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, bevor Sie die Einstellungen vornehmen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte


Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Verbindung über HDMI-Anschlüsse herstellen

- Überprüfen Sie die Ausgangsanschlüsse Ihres Rekorders oder Abspielgeräts und verbinden Sie das entsprechende Gerät mit einem Anschluss, welcher eine hohe Auflösung / hohe Bildqualität aufweist.

HINWEIS

- Informationen zu Videotypen und Bildqualität finden Sie auf > Seite [5-12](#)
- Selbst bei einem Anschluss mit hoher Auflösung / hoher Bildqualität wird ein VideoINPUT mit Standard-Bildqualität nur Standardqualität bieten können.
- Informationen über Anschlüssen finden Sie auf der Seite [5-13](#).
- Sollte der Monitor an einen AQUOS LINK-kompatiblen Rekorder angeschlossen sein, können Sie den Rekorder über die Fernbedienung bedienen.
- Informationen über das Anschließen an INPUT 7 (8K-Signal) und INPUT8 (HDMI) finden Sie auf Seite [5-2](#).

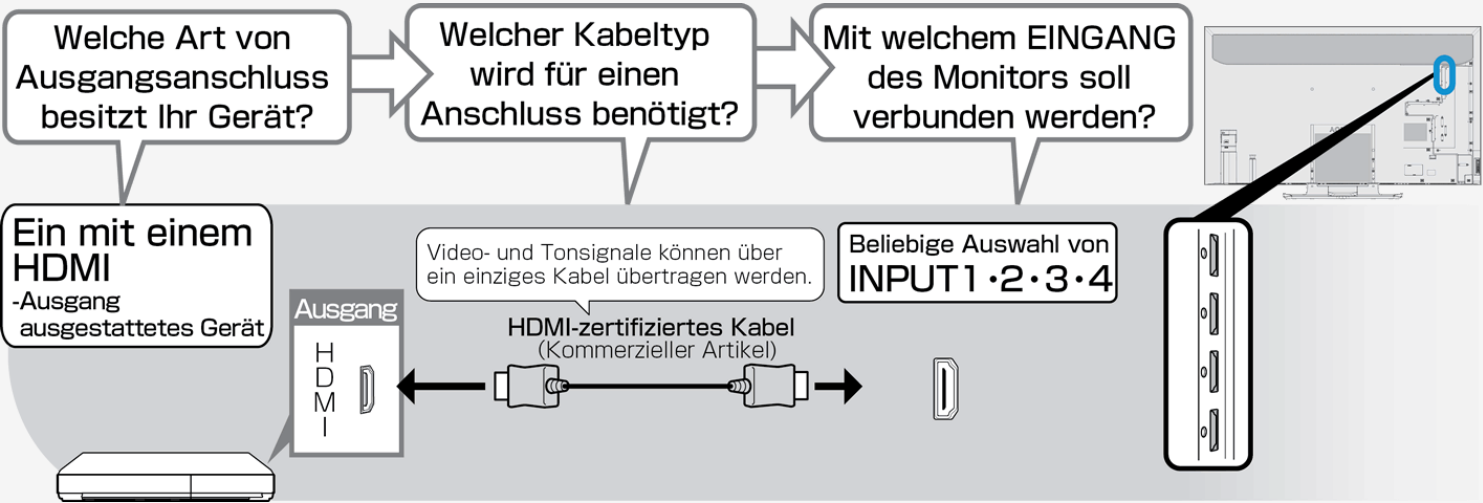

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>


Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte

Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Verbindung über Video-Anschlüsse herstellen

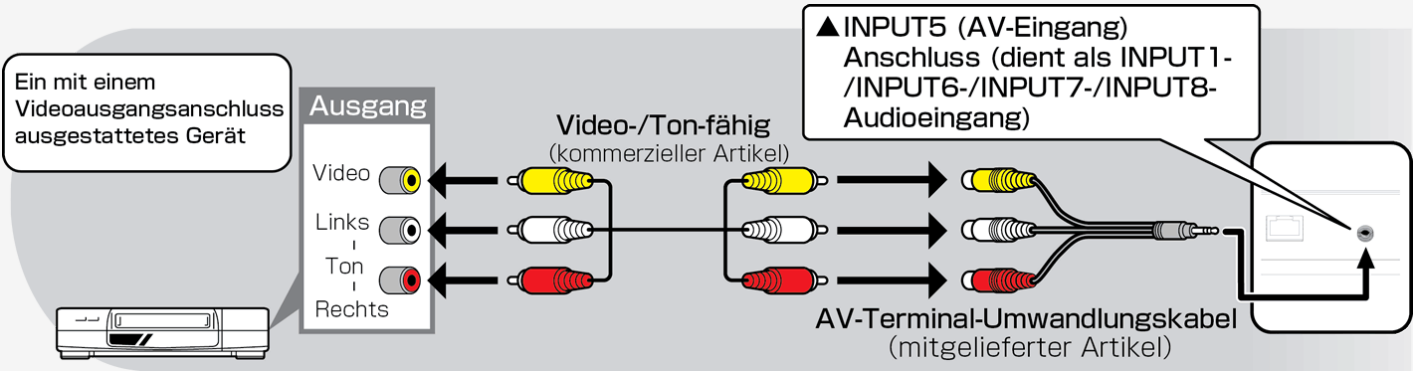

HINWEIS

- Verbinden Sie jedes Video- / Audiokabel mit einem Anschluss, welcher die identische Farbe an seiner Spitze aufweist (das gelbe Kabel muss mit dem gelben Anschluss bzw. das weiße / rote Kabel mit dem weißen / roten Anschluss verbunden werden).
- Um eine handelsübliche Blu-ray Disc über einen Rekorder oder ein Abspielgerät wiederzugeben, verbinden Sie diese Geräte mittels eines HDMI-Kabels mit dem Monitor. Es kann keine Video- oder Audio- / Tonausgabe von einer Blu-ray-Disc in einem Digital Rights Management-basierten Rekorder oder Abspielgerät erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>




AQUOS-LINK und andere Geräte

Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Für ein Gerät mit einem HDMI-Ausgangsanschluss

- HDMI-Anschlüsse ermöglichen die Übertragung von Video- und Audiosignalen über ein HDMI-zertifiziertes Kabel (handelsübliches Produkt).
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein handelsübliches HDMI-zertifiziertes Produkt (Premium-HDMI-Kabel) verwenden. Falls Sie ein Kabel verwenden, das nicht HDMI-zertifiziert ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen, z.B. dass ein Video nicht angezeigt wird oder AQUOS LINK nicht funktioniert, kein Ton vom Monitor kommt oder ein Rauschen im Video auftritt.
- Sollte einer der folgenden Punkte zutreffen, müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden
 - Beim Anschluss an ein Gerät, dessen Ausgang 4K2K-kompatibel ist - Beim Eingeben eines Videosignals (1080p)
- Informationen über das Anschließen an INPUT 7 (8K-Signal) und INPUT8 (HDMI) finden Sie auf Seite [5-2](#).

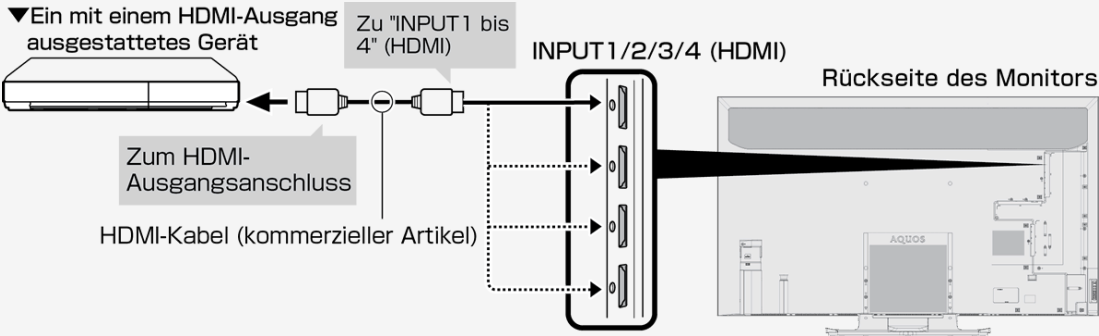

- Wenn Sie ein 4K60p-Video oder ein HDR-Video von einem ULTRA HD Blu-ray TM-Gerät wiedergeben, stellen Sie über ein 18 Gbps-fähiges Kabel, welches als „Premium-HDMI-Kabel“ zertifiziert ist, eine Verbindung mit Eingang1 des Monitors her.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Für ein Gerät mit einem HDMI-Ausgang (INPUT 1/2/3/4)

Unterstützte Videosignale

- 3840 × 2160 (24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz^{*1}), 1080p (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), 720p (30Hz/50Hz/60Hz), 1080i, 576p, 576i, 480p, 480i, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+
- *Nur INPUT 1 unterstützt 4K50p/60p (4:2:2, 4:4:4)-Signale.

Unterstützte Audio-Klangsignale

- Typ: Linear PCM (2ch)^{*1}, AAC^{*2}, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Abtastfrequenz: 48kHz / 44,1kHz / 32kHz
- *1 Während des Betrachtens eines 8K-Videos wird nur lineares PCN unterstützt (INPUT 7).
- *2 Da eine digitale Übertragung begrenzte Funkwellen effizient nutzt, werden Videos oder Töne komprimiert, bevor sie übertragen werden.
AAC ist ein Audiokompressionsformat, das bei der digitalen Übertragung verwendet wird und das trotz einer hohen Komprimierungsrate eine hohe Tonqualität erreicht und sogar mehrkanaliges Audio unterstützt (5.1-Kanal-Surround, usw.).

HINWEIS

- Sollte ein Gerät, das nicht AQUOS LINK-kompatibel ist, an den Monitor angeschlossen sein, kann es sich ein- und ausschalten oder Kanäle eigenständig umschalten. Stellen Sie in diesem Fall die „**AQUOS LINK-Steuerung**“ auf „**Aus**“.
(Seite [5-14](#))

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>




AQUOS-LINK und andere Geräte

Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Für ein Gerät mit einem Video-Ausgang (Verbindung für die Wiedergabe)

- Schalten Sie den Monitor und das Aufnahmegerät erst ein, nachdem Sie die Verbindung zwischen dem Monitor und dem Aufnahmegerät hergestellt haben.

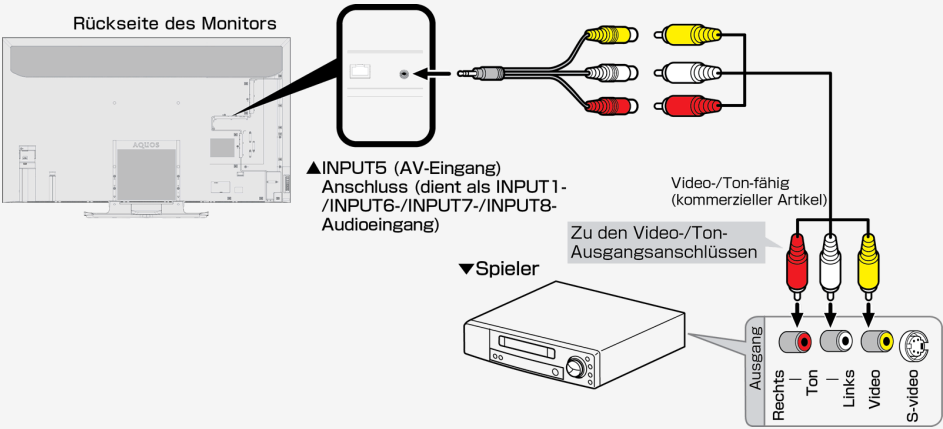

- Verbinden Sie jedes Video- / Audiokabel mit einem Anschluss, welcher die identische Farbe an seiner Spitze aufweist (das gelbe Kabel muss mit dem gelben Anschluss bzw. das weiße / rote Kabel mit dem weißen / roten Anschluss verbunden werden).
- Achten Sie darauf, das mitgelieferte Konversionskabel zu verwenden Wenn Sie ein anderes als das mitgelieferte Konversionskabel verwenden, funktioniert der Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es können Störungen auftreten.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte



Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Umschalten auf den Bildschirm eines BD-Rekorders, usw.

- Durch Umschalten auf den Bildschirm des HDMI-Ausgangs können Sie BD- oder DVD-Videos betrachten.

Der unterstrichene Schritt beschreibt den Betrieb eines externen Geräts, wie z.B. den eines BD-Rekorders.

- Schließen Sie einen BD-Rekorder an den Monitor an und drücken Sie den Netzschalter, um den BD-Rekorder einzuschalten
- Legen Sie ein Medium ein, welches Sie wiedergeben möchten.
- Drücken Sie auf **INPUT**, um das Menü zum Ändern der INPUTs anzuzeigen.
 - Führen Sie den Vorgang auf > Seite [5-17](#) während der Anzeige des Menüs aus.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte

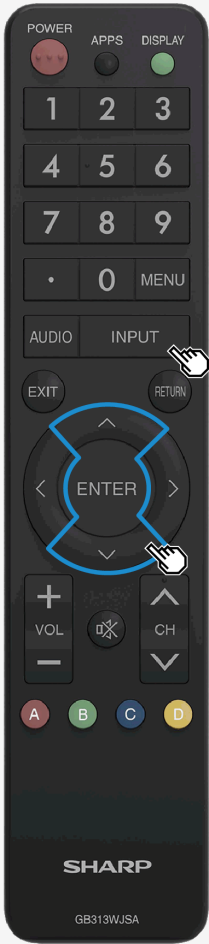

Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Umschalten auf den Bildschirm eines BD-Rekorders, usw.

Der unterstrichene Schritt beschreibt den Betrieb eines externen Geräts, wie z.B. den eines BD-Rekorders.

- Drücken Sie wiederholt auf **INPUT**, um den Namen des INPUTs zu wählen, mit dem das Gerät verbunden ist
 - Jenes kann auch mit der **▲▼**-Taste ausgewählt werden.(z.B.) Um ein Video auf dem Gerät zu betrachten, das mit INPUT 1 des Monitors verbunden ist, wählen Sie **„Eingang1“** aus
INPUT zur Auswahl
 - „**Eingang5**“ kann nur ausgewählt werden, falls ein Videogerät an den Monitor angeschlossen wird.
- Abspielen eines Videos von einem BD-Rekorder
 - Ein Video wird auf dem Monitor wiedergegeben.
 - Bei einigen externen Geräten muss möglicherweise eine Einstellung für die Videoausgabe vorgenommen werden. Informationen für die Durchführung der Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung des BD-Rekorders, der an den Monitor angeschlossen wird.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte



Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Umschalten auf den Bildschirm eines BD-Rekorders, usw.

Um den angezeigten Namen der INPUTsquelle wie gewünscht zu ändern

- Die im INPUTsmenü angezeigten Gerätenamen, usw. können in die Namen der an INPUTv1 bis 8 angeschlossenen Geräte geändert werden.
 - Drücken Sie auf **INPUT**, gefolgt von **▲▼**, um einen beliebigen umzubenennenden INPUT (Eingang1 bis 8) auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 - Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, gefolgt von **▲▼/◀▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 - Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um **☰ (Optionen)** - „**Anschlusseinstellung**“ auszuwählen
 - Drücken Sie **▲▼**, um „**INPUTskennung**“ auszuwählen, und wählen Sie anschließend den Namen aus, der angezeigt werden soll
 - Sollten Sie einen gewünschten Gerätenamen eingeben wollen, wählen Sie „**BEARBEITEN**“ aus und bestimmen Sie den Namen. (Buchstaben eingeben > Seite [3-45](#))

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte



Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Umschalten auf den Bildschirm eines BD-Rekorders, usw.

Nichtverwendete Eingänge überspringen

- Nichtverwendete Eingänge (Eingang1 bis 4, Eingang6, Eingang7, Eingang8, USB-Medien)
 1. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen, gefolgt von **▲▼/◀▶**, um „**Setup**“ zu wählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 2. Drücken Sie **▲▼/◀▶**, um **(Optionen)** - „**Anschlusseinstellung**“ auszuwählen
 3. Drücken Sie **▲▼**, um „**Input Skip**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
 4. Drücken Sie **▲▼**, um einen zu überspringenden Eingang auszuwählen und stellen Sie den Eingang anschließend auf „**Ja**“
 - Um das Überspringen der Eingabe abubrechen, wählen Sie „**Nein**“.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

Rekorder, Abspielgerät, usw. verbinden

Umschalten auf den Bildschirm eines BD-Rekorders, usw.

Beim Anschließen einer Videospielkonsole.

- Sie können eine Videospielkonsole an jedem Eingang anschließen und damit spielen. Sollten Sie ein Videospiel am Eingang7 spielen, können Sie im PC-Modus eine bessere Reaktionsfähigkeit spüren.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte



Rekorder, Abspielgerät oder Abspielgerät für Spiele verbinden

Umschalten auf den Bildschirm eines BD-Rekorders, einer Videospielkonsole, usw.

Beim Anschließen einer Videospielkonsole

Die Spielzeit wird alle halbe Stunde angezeigt (Einstellung der Spieldaueranzeige).

- Es ist eine Funktion, die Sie hinsichtlich der bereits verstrichenen Zeit informiert, um zu verhindern, dass Sie das Zeitgefühl für die Spieldauer verlieren
- Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü anzuzeigen, gefolgt von **▲▼◀▶** sowie **ENTER**, um „**Setup**“ - „**(Ecology)**“ - „**Game-Spielzeit**“ auszuwählen, wo Sie die Einstellung vornehmen können.
(Es wird angezeigt, wann immer Eingang1 bis 6 ausgewählt wird.)

Element	Beschreibung
Ein	• Wird es auf den Spielmodus eingestellt und eine externe Eingabe verwendet, wird jede halbe Stunde nach dem Start eines Spiels in der unteren linken Ecke des Bildschirms eine Mitteilung erscheinen.
Aus	• Es erscheint nichts.

Wichtig

- Um die verstrichene Zeit anzuzeigen, stellen Sie den „**AV-Modus**“(Seite [3-8](#)) des INPUTs, an den eine Videospielkonsole angeschlossen wurde, vor dem Starten eines Spiels auf „**ANWENDER**“, bevor Sie mit dem Spiel beginnen.
- Es wird nur während der Anzeige eines externen INPUTs aktiviert.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.


English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

Audio-Gerät verbinden

- Sie können ein Audiogerät an den Monitor anschließen und eine beeindruckende Klangqualität und Lautstärke genießen.

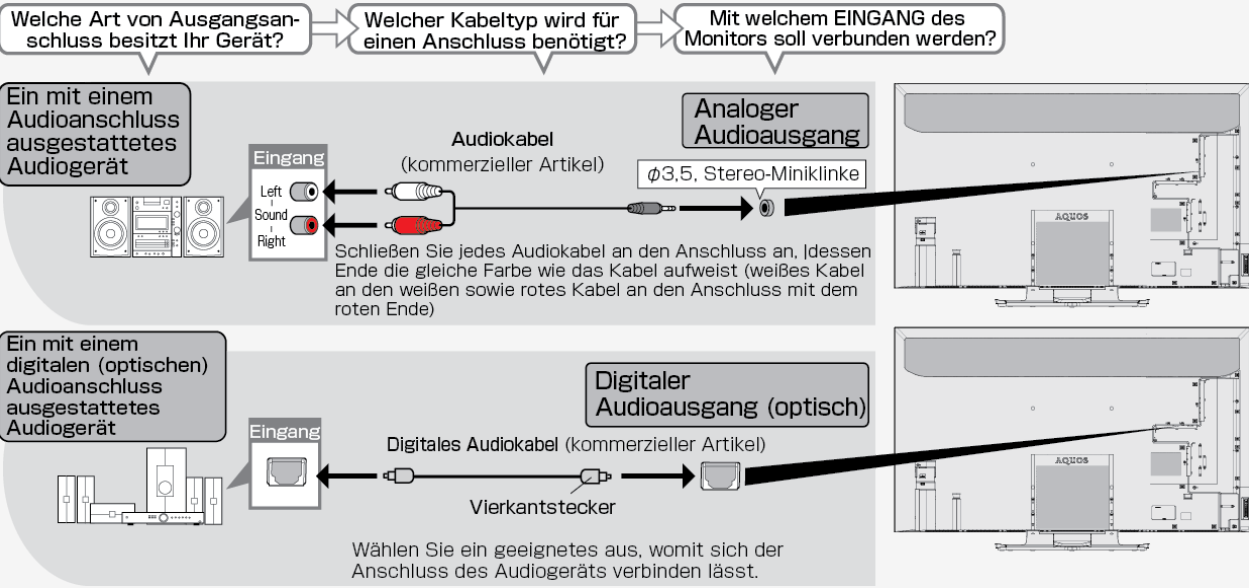

HINWEIS

- Das mitgelieferte Konversionskabel kann in analogen Audio-Ausgabeanwendungen nicht verwendet werden. Sollte das mitgelieferte Konversionskabel verwendet werden, kann ein Audiokanal nicht korrekt ausgegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

PC verbinden

Als PC-Monitor verwenden

- Bevor Sie einen PC an den Monitor anschließen, überprüfen Sie die Ausgabeauflösung des PCs. Falls der PC die folgenden Auflösungen nicht unterstützt, wird am PC-Bildschirm nichts angezeigt werden.
- Für die Verbindungsmethode > müssen Sie die Seiten [5-27](#) bis [5-29](#) betrachten.

Die von INPUT 1 bis 4 sowie INPUT 6 unterstützten Auflösungen des Monitors

Auflösung (Pixel)		Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	VESA -Standards
VGA	720 x 400	31,5	70	
	640 x 480	31,5	60	o
		37,9	72	o
		37,5	75	o
SVGA	800 x 600	35,1	56	o
		37,9	60	o
		48,1	72	o
		46,9	75	o
XGA	1024 x 768	48,4	60	o
		56,5	70	o
		60,0	75	o

Auflösung (Pixel)		Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	VESA -Standards
WXGA	1280 x 800	49,7	60	o
	1366 x 768	47,7	60	o
SXGA	1280 x 1024	64,0	60	o
SXGA+	1400 x 1050	65,3	60	o
480p	720 x 480	31,5	60	
1080i	1920 x 1080	33,8	60	
720p	1280 x 720	45,0	60	
1080p	1920 x 1080	67,5	60	
4K	3840 x 2160	53,95	24	
		67,5	30	
		135,0	60	

*Nur während HDMI-INPUT

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

PC verbinden

Als PC-Monitor verwenden

HINWEIS

- Für bestimmte PC-Typen, die an den Monitor angeschlossen werden, wird der PC-Bildschirm möglicherweise nicht richtig oder vollständig angezeigt, und dies selbst dann nicht, falls das INPUTssignal vom Monitor unterstützt wird.
- Die Mitteilung „**Außer Bereich**“ wird angezeigt, falls ein nicht unterstütztes Signal anliegt. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes und ändern Sie dort in ein unterstütztes Signal.
- Die auswählbare Bildschirmgröße kann in Abhängigkeit vom INPUTssignal des PC variieren. Für Informationen zu den Bildschirmgrößen siehe Seite [5-25](#).
- Bei bestimmten INPUTssignalen können Bildschirmbuchstaben unter bestimmten Bedingungen verschwommen erscheinen.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

PC verbinden

Als PC-Monitor verwenden

Die auswählbare Bildschirmgröße für den Monitor (Die auswählbare Bildschirmgröße kann in Abhängigkeit vom INPUTssignal des PC variieren.)

INPUTssignal	Normal	Zoom	Voll	Punkt f. Pkt.
Ein Videobild, das vertikal länger ist als 16:9  640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, usw.	 Erscheint wie in der Zeichnung gezeigt, ohne das Seitenverhältnis für das INPUTssignal zu stören	 Erscheint bis zum Bildschirmrand seitlich vergrößert. Schneidet den oberen und unteren Rand des Videobildes ab.	 Vollbildschirm erscheint.	 In INPUTssignalauflösung angezeigt.
16:9 Videobildformat 	—	—	 Vollbildschirm erscheint.	 In INPUTssignalauflösung angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
 Français >>
 Deutsch >>
 Italiano >>
 Русский >>
 Español >>
 Polski >>
 English (US) >>

Ver. 1.00

AQUOS-LINK und andere Geräte



PC verbinden

Als PC-Monitor verwenden

Anzeige des PC-Bildschirms / Auswahl der Bildschirmgröße

1. Schalten Sie den PC ein
2. Drücken Sie auf **INPUT** um das INPUTsänderungsmenü anzuzeigen, und nachdem Sie den INPUT ausgewählt haben, an den der PC mit der **▲/▼**-Taste angeschlossen wird, drücken Sie auf **ENTER**
 - Der PC-Bildschirm wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü anzuzeigen, wählen Sie mittels **▲/▼/◀/▶** „**Setup**“ aus und drücken Sie auf **ENTER**
4. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶**, um „**(Optionen)**“ - „**Bildoptionen**“ auszuwählen, und drücken Sie die **INGABETASTE**
5. Wählen Sie den „**Breitbildmodus**“ aus und drücken Sie anschließend auf **ENTER**
6. Wählen Sie die gewünschte Bildschirmgröße aus dem Auswahlmenü für Bildschirmgrößen aus
 - Sollten Sie den Bildschirm anpassen müssen, beachten Sie die folgenden Hinweise.

Einstellen des PC-Bildschirms, der an Eingang1 bis 4 angeschlossen ist

- Drücken Sie auf **MENU**, um das Menü anzuzeigen, drücken Sie **▲/▼/◀/▶** und **ENTER**, um „**Setup**“ - „**(Optionen)**“ - „**Bildschirmeffekt**“ - „**Bildlage (AV)**“ auszuwählen, um die Einstellungen konfigurieren zu können.
 (Seite [3-41](#))

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>

Français >>

Deutsch >>

Italiano >>

Русский >>

Español >>

Polski >>


English (US) >>

Ver. 1.00

AQUOS-LINK und andere Geräte

PC verbinden

Falls der Monitor an einen PC mit DVI-Ausgangsanschluss angeschlossen wird (digitale Verbindung)

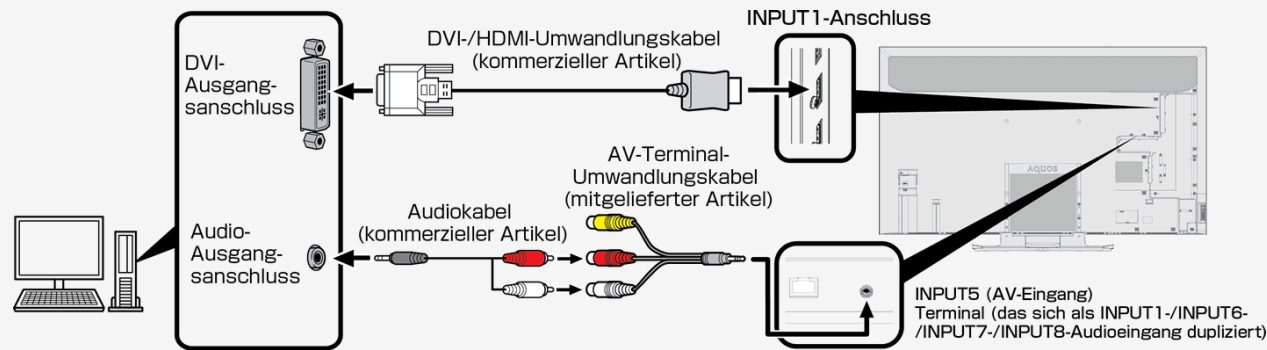

- Achten Sie darauf, das mitgelieferte Konversionskabel zu verwenden. Wenn Sie ein anderes als das mitgelieferte Konversionskabel verwenden, funktioniert der Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es können Störungen auftreten.
- Ein handelsübliches DVI-/HDMI-Konversionskabel sowie ein Audiokabel werden benötigt.
- Verwenden Sie ein Audiokabel, das mit dem PC-Anschluss kompatibel ist.
- Wird der HDMI-Anschluss des Monitors sowie der PC-DVI-Anschluss mit einem Konversionskabel verwendet, kann der PC-Bildschirm möglicherweise nicht richtig oder vollständig angezeigt werden.
- Die Meldung „Dieses INPUTsignal wird nicht unterstützt“ wird angezeigt, sobald ein nicht unterstütztes Signal eingegeben wird. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Bedienungsanleitung des angeschlossenen PCs und ändern Sie dort in ein unterstütztes Signal.
- Nach Umschalten auf INPUT 1, wählen Sie „Setup“ - „Optionen“ - „Anschlüsseinstellung“ - „Eingang1-Audioauswahl“ im Menü, und wählen anschließend „Analoger AudioINPUT“ aus.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>


Ver. 1.00



AQUOS-LINK und andere Geräte

PC verbinden

Falls der Monitor an einen PC mit HDMI-Ausgangsanschluss angeschlossen wird (digitale Verbindung)

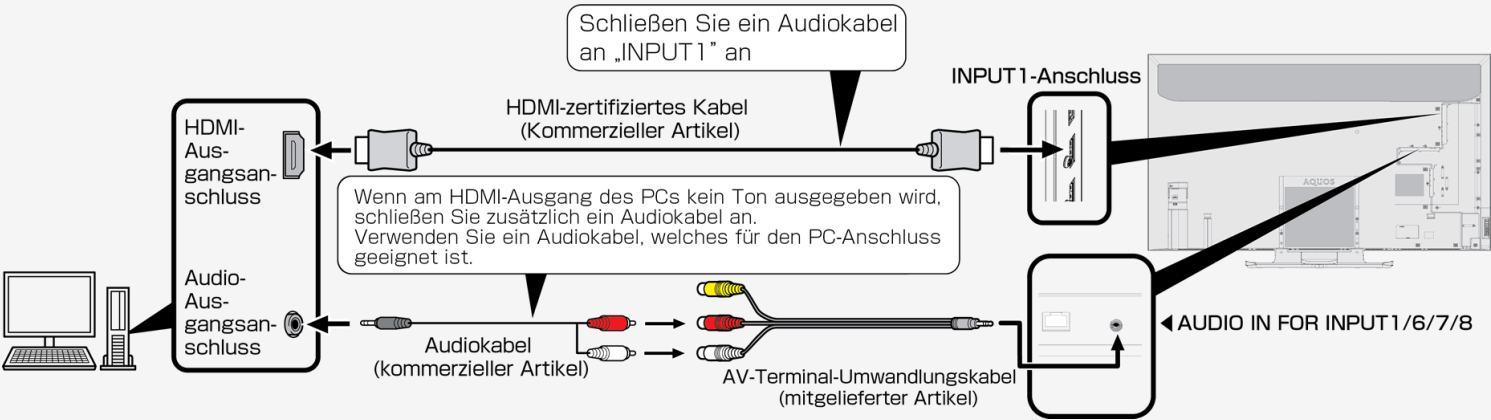

- Achten Sie darauf, das mitgelieferte Konversionskabel zu verwenden. Wenn Sie ein anderes als das mitgelieferte Konversionskabel verwenden, funktioniert der Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder ein Teil kann beschädigt werden.
- Ein im Handel erhältliches und zertifiziertes HDMI-Kabel wird benötigt.
- Nach Umschalten auf INPUT 1, wählen Sie „Setup“ - „Optionen“ - „Anschlusseinstellung“ - „Eingang1-Audioauswahl“ im Menü, und wählen anschließend „Analoger AudioINPUT“ aus.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.


English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



AQUOS-LINK und andere Geräte

PC verbinden

Falls der Monitor an einen PC mit analogem RGB-Ausgangsanschluss angeschlossen wird (digitale Verbindung)

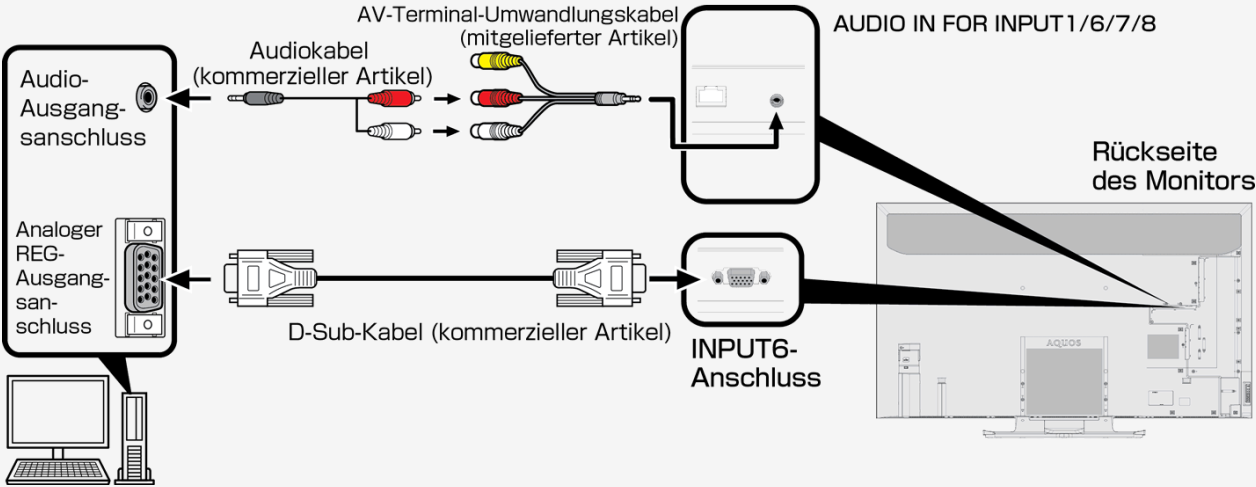

- Achten Sie darauf, das mitgelieferte Konversionskabel zu verwenden. Wenn Sie ein anderes als das mitgelieferte Konversionskabel verwenden, funktioniert der Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder ein Teil kann beschädigt werden.
- Ein handelsübliches D-Sub-Kabel sowie ein Audiokabel werden benötigt.
- Verwenden Sie ein Audiokabel, das mit dem PC-Anschluss kompatibel ist.
- Nach Umschalten auf INPUT 6, wählen Sie „Setup“ -  „Optionen)“ - „Anschlusseinstellung“ - „Eingang6-Audioauswahl“ im Menü, und wählen anschließend „Analoger AudioINPUT“ aus.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.


English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)


Monitor und PC anschließen

- Der Monitor wird über ein handelsübliches LAN-Kabel angeschlossen.

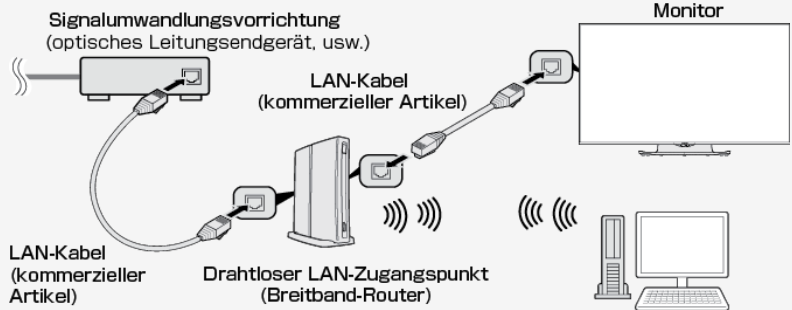

Wie man kommuniziert

- Senden Sie einen Steuerbefehl von PC. Der Monitor führt den übertragenen Befehl entsprechend aus und sendet eine Antwortnachricht an den PC zurück.
- Sie dürfen nicht mehr als einen Befehl gleichzeitig senden. Senden Sie den nächsten Befehl vom PC erst dann, nachdem dieser den erfolgreichen Rückgabewert erhalten hat (OK).



Antwort (Monitor an PC)

Falls erfolgreich



Falls nicht erfolgreich (im Falle eines Kommunikations- oder Befehlsfehlers)



Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.


- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)

Monitor und PC anschließen

Befehl und Argument

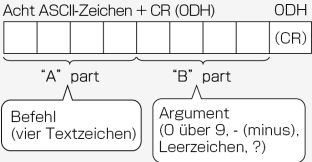

- Im Feld „B“-Teil müssen Zeichen linksbündig eingegeben und der Rest der Feldlänge mit Leerzeichen gefüllt werden. (Muss aus 4 Zeichen bestehen.) Falls es außerhalb des einstellbaren Bereichs liegt, wird „ERR“ zurückgegeben.

Argumentbeispiele

Geben Sie 0 ein →

0	space	space	space
---	-------	-------	-------

Geben Sie -30 ein →

-	3	0	space
---	---	---	-------

Geben Sie 100 ein →

1	0	0	space
---	---	---	-------

Geben Sie 55 ein →

0	0	5	5
---	---	---	---

- Jedes Argument, das in der Befehlsliste auf Seite 6-4 bis 6-6 als „-“ angezeigt wird, kann eines der folgenden Zeichen annehmen: „0“ bis „9“, „-“ (minus), Leerzeichen oder „?“
- Bestimmte Befehle geben den aktuell eingestellten Wert immer dann zurück, falls „?“ ihren Argumenten zugeordnet wird.

Argumentbeispiele

?	space	space	space
---	-------	-------	-------

?	?	?	?
---	---	---	---

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
 Français >>
 Deutsch >>
 Italiano >>
 Русский >>
 Español >>
 Polski >>
 English (US) >>

Ver. 1.00

Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)

Einstellungen für eine Bedienung des Monitors

Wie man kommuniziert

- Dies wird erforderlich, um den Monitor über ein mobiles Gerät oder einen PC fernzusteuern.
 - Mit einem Anschlussemulator können Sie die Monitorbedienungen, wie z.B. Kanalwechsel, Lautstärkeregelung und Eingangsänderung, durchführen.
 - Es empfiehlt sich, dass dies nur von Bedienern verwendet wird, welche über die notwendige Erfahrung im Umgang mit Computern verfügen.
 - Informationen über das Anschließen an den PC finden Sie auf Seite [6-1](#).
1. Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie „**Setup**“ - „**(Inbetriebnahme)**“ - „**Netzwerk Einstellungen**“
 2. Wählen Sie „**IP-Steuerung-Setup**“ aus
 3. Wählen Sie „**IP-Steuerung-Setup**“ aus
 4. Drücken Sie auf „**Ändern**“, um zu bestätigen
 5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Bereitschaftsmodus einzurichten.
 - Um den Monitor über ein mobiles Gerät oder einen PC während des Bereitschaftsmodus ein- oder auszuschalten, müssen Sie den Bereitschaftsmodus auf „**Ja** (Immer)“ einstellen.
 6. Wählen Sie „**Detaileinstellungen**“ und drücken Sie „**OK**“.
 7. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die „**Anmeldung-Info**“-Einstellungen zu konfigurieren.
 - Die Konfiguration der Anmeldeinformationen (Anmeldung-ID und Passwort) kann verhindern, dass der Monitor von nicht autorisierten Geräten bedient wird.
 8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellung „**Steuerungsport**“ zu konfigurieren.
 - Dies wird für Anschlussementoren am PC benötigt.
 - Es kann nicht jeder mögliche einstellbare Wert am Port (22) eingestellt werden.
 9. Wählen Sie „**Beendet**“ und drücken Sie „**OK**“.



Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)

Befehlsliste

- Alle nicht in der folgenden Tabelle aufgeführten Befehle liegen außerhalb des Garantiebereichs.

Funktion		„A“-Part	„B“-Part	Beschreibung des Betriebsabschnitts	Bemerkungen
Ein-/Ausschalter		POWR	0	Ausschalten	Übergang in Bereitschaftszustand
		POWR	1	Einschalten	Aus dem Bereitschaftszustand zurück
INPUTsänderung	Umschalten	ITGD	0	(Umschalten)	
	INPUT 1 bis 4 (HDMI)	IAVD	1 bis 4	(Nummer des INPUTsanschlusses)	Wechsel von INPUT 1 zu INPUT 4
	INPUT 5 (Video)	IAVD	5		Wechsel zu INPUT 5
	INPUT 6 (analog RGB)	IAVD	6		Wechsel zu INPUT 6
	INPUT 7 (8K: HDMI×4)	IAVD	7		Wechsel zu INPUT 7
	INPUT 8	IAVD	8		Wechsel zu INPUT 8
AV-Modus		AVMD	0	(Umschalten)	Zwischen aktuell ausgewählten Elementen umgeschaltet
			1	STANDARD	
			2	FILM	
			3	ANWENDER	
			7	PC	
			507	FILM(HDR)	
			11	FOTO	
			6	DYNAMISCH	
			5	DYNAMISCH(Konstant)	

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)

Befehlsliste					
Funktion		„A“-Part	„B“-Part	Beschreibung des Betriebsabschnitts	Bemerkungen
Bild	Hintergr.-Bel	VLMP	-16 bis 16	Einrichtung der Hintergr.-Bel	
	Kontrast	CONT	0 bis 40	Einrichtung des Kontrastes	
	Helligkeit	BLVL	-30 bis 30	Einrichtung des Helligkeit	
	Farbe	COLR	-30 bis 30	Einrichtung der Farbgebung	
	Farbton	TINT	-30 bis 30	Einrichtung des Farbtons	
	Schärfe	SHRP	0 bis 20	Einrichtung der Schärfe	
Lautstärke		VOLM	0 bis 100	Lautstärkewert	
Balance		SBAL	-30 bis 30	Balance-Einrichtung der Lautsprecherausgabe	
Bildschirm	Horizontalposition	HPOS	*	Verschiebungswert	PC-INPUT (°)
	Vertikalposition	VPOS	*	Verschiebungswert	PC-INPUT (°)
	Taktfrequenz	CLCK	*	Verschiebungswert	PC-INPUT (°)
	Taktphase	PHSE	*	Verschiebungswert	PC-INPUT (°)

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)

Befehlsliste

Funktion	„A“-Part	„B“-Part	Beschreibung des Betriebsabschnitts	Bemerkungen
Bildschirmgröße	BREIT	0	(Umschalten)	Schaltet zwischen aktuell ausgewählten Elementen um
		1	Normal	
		2	Intelligentes Zoom	
		3	Breit 4:3	
		4	Zoom	
		5	Voll	
		6	Voll 1	
		7	Voll 2	
		8	Underscan	
		9	Punkt für Punkt	
		10	Breit 16:9	
Stumm	STUMMSCHALTUNG	0	(Umschalten)	Schaltet zwischen Stumm-Zuständen um
		1	Stumm	
		2	Stummschaltung aufheben	
Surround	ACSU	0	(Umschalten)	Schaltet zwischen Stumm-Zuständen um
		1	Ein	
		2	Aus	
		3	Auto	

*Der Bereich variiert je nach INPUT, Signal oder Bildschirmgröße.

HINWEIS

- Für „-“ im Teil „B“ kann eine der folgenden Angaben eingegeben werden: „0“ bis „9“, „-“ (minus), Leerzeichen oder „?“.
- Die auswählbare Bildschirmgröße variiert in Abhängigkeit vom INPUTssignal.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten


- Falls Sie auf ein Problem stoßen, überprüfen Sie das Problem, bevor Sie sich nach einer Reparatur erkundigen.

Überprüfen Sie das Folgende;

Die Stromversorgung kann nicht eingeschaltet werden

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig eingesteckt ist.

(Die mit dem Monitor mitgelieferte Bedienungsanleitung „Netz Kabel anschliessen “)

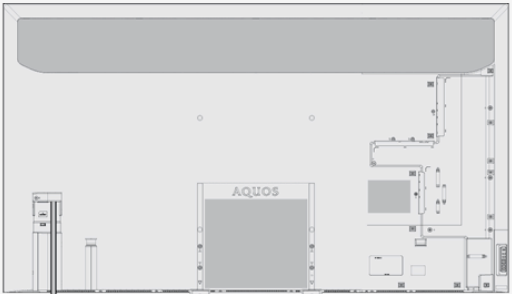

Steckdose

- Stellen Sie den Monitor an einem Ort in der Nähe einer Steckdose auf und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker leicht erreichbar ist.

Netzstecker



Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

Überprüfen Sie das Folgende;
Die Stromversorgung kann nicht eingeschaltet werden (Fortsetzung)
Falls die Lampe nicht leuchtet, drücken Sie den Netzschalter am Monitor, um das Gerät einzuschalten.



- Die NETZ-Lampe leuchtet auch nachdem der Monitor durch Drücken der Netztaste ausgeschaltet wurde. Es kann mittels der Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Um die NETZ-Lampe auszuschalten und zu verhindern, dass sie mit der Fernbedienung eingeschaltet wird, müssen Sie „**Betriebstaste-Einstellung**“ auf „**Modus2**“ ändern.
(Seite [3-4](#))

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

Allgemein		
Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Es erfolgt keine Video- und Tonausgabe vom Monitor	Wurde versehentlich der Netzstecker aus der Steckdose gezogen?	Die Bedienungsanleitung, welche dem Monitor beiliegt „Netz Kabel anschließen“
	Leuchtet die NETZ-Lampe grün?	2-1
	Wurde als INPUT eine geeignete Quelle ausgewählt, damit ein Video von einem externen Gerät auf dem Monitor abgespielt werden kann?	5-16 bis 5-17
	Wurde das Verbindungskabel versehentlich getrennt?	—
Die Fernbedienung zeigt keine Funktion	Leuchtet die NETZ-Lampe grün?	2-3
	Wurde die Polarität (+, -) der Trockenbatterie verdreht?	Die Bedienungsanleitung, welche dem Monitor beiliegt „Vorbereitung und Verwendung der Fernbedienungseinheit“
	Sind die Trockenbatterien der Fernbedienung entleert? Je höher die Intensität der Benutzung ist, desto schneller können die Trockenbatterien entleert werden. Wann immer es Anzeichen für ein Entleeren einer Trockenbatterie gibt, z.B. wenn eine Reaktion des Monitors über die Fernbedienung ausbleibt, ersetzen Sie die Trockenbatterie frühzeitig durch eine neue.	Die Bedienungsanleitung, welche dem Monitor beiliegt „Vorbereitung und Verwendung der Fernbedienungseinheit“
	Richten Sie die Fernbedienung während Sie diese bedienen auf den Lichtempfangsbereich des Monitors?	Die Bedienungsanleitung, welche dem Monitor beiliegt „Vorbereitung und Verwendung der Fernbedienungseinheit“
	Die Bedienung der Fernbedienung wird Probleme machen, sollte eine der folgenden Bedingungen zutreffen: • Sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Lichtempfangsbereich der Fernbedienung am Monitor befindet. • Der Lichtempfangsbereich der Fernbedienung direktem Sonnenlicht oder intensiviertem Licht ausgesetzt wird. • Versuchen Sie, die Lichtquelle in eine andere Richtung zu drehen. • Sich eine Lichtquelle in der Nähe des Monitors befindet, wie z.B. eine fluoreszierende Lichtquelle. • Ist ein Batteriepol oxidiert (dunkel)? • Die Raumtemperatur extrem niedrig ist.	—

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

Allgemein

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
 Ein Video erscheint auf dem Monitor, es ist jedoch kein Ton zu hören	Liegt es vielleicht daran, dass der Lautstärkeregler auf einen minimalen Pegel eingestellt wurde?	2-3
	Wurde es versehentlich auf „Stumm“ gestellt?	—
	Wurde ein Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss angeschlossen?	1-2
Der Audioton kann sich in der Lautstärke je nach INPUTsquelle unterscheiden	Da der INPUTspegel abhängig vom angeschlossenen Gerät oder des wiedergegebenen Mediums möglicherweise variiert, kann die Lautstärke für jeden INPUT eingestellt werden. Legen Sie die Lautstärkeregelung für jeden INPUT fest.	2-3
Das Videobild von einem BD-Abspielgerät oder einem externen Gerät wird auf dem Monitor nicht oder nicht mehr angezeigt	Wurde das externe Gerät versehentlich nicht angeschlossen?	—
	Wurde das externe Gerät eingeschaltet?	—
	Haben Sie den richtigen INPUT ausgewählt, an den das externe Gerät angeschlossen wurde?	5-16 bis 5-17
	Für INPUT 5 oder INPUT 6 können aufgrund der Bestimmungen des sog. Advanced Access Content System (AACS) BD-Videos (kommerzielle Blu-ray-Software) von bestimmten externen Geräten, die mit dem INPUT verbunden sind, nicht auf dem Monitor wiedergegeben werden.	—
	Aufgrund von Copyright-Einschränkungen können Videos von bestimmten Geräten nicht auf dem Monitor wiedergegeben werden, es sei denn, die Geräte sind direkt über HDMI-Kabel am Monitor angeschlossen.	—
 Man kann einen Ton aus dem Monitor hören, es erscheint jedoch kein Video	Wurde Audio versehentlich auf „Ein“ gestellt?	3-32
	Wurde das Videokabel eingesteckt?	5-16
 Verblasst, unzureichende Farben	Wurden „Farbe“ und „Farbton“ für Videobilder richtig eingestellt?	3-10
	Aufgrund der Blickwinkleigenschaften des LC-Panels können einige Videobilder bei Betrachtung aus einer angewinkelten Richtung blass erscheinen oder einen anderen Farbton aufweisen. Dies bedeutet keinen Fehler.	—

Inhaltsverzeichnis

1. Teilennamen
2. Grundlegende Bedienung
3. Menü-Bedienung
4. USB-Medien
5. AQUOS-LINK und andere Geräte
6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7. Fehlerbehebung
8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

Allgemein

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Der Bildschirm ist abgedunkelt	Befindet sich irgendein Objekt vor dem Helligkeitssensor?	1-1
	„Bild“ ändern.	3-8 bis 3-17
	„Hintergr.-Bel.“ anpassen.	3-9
	„AV-Modus“ prüfen.	3-8
Unterbelichtung	„Hintergr.-Bel.“, „Helligkeit“, oder „Weiterführend“ anpassen - „Gamma-Anpassung“.	3-9 bis 3-15
Der Bildschirm wird größer oder kleiner	Wurde die Auto-Wide-Funktion auf „Ein“ eingestellt? Einstellung auf „Aus“ ändern.	3-42
Der Bildschirm flackert oder hat eine schlechte Auflösung oder ein Rauschen	Stellen Sie „DNR“ für „Weiterführend“ auf „Auto“, „Hoch“, „Mittel“ oder „Tief“ ein.	3-16
Der Monitor wird am oberen Rand warm/heiß	Dies liegt daran, dass der Monitor so konstruiert wurde, dass die von den internen Schaltkreisen erwärmte Luft auf natürliche Weise durch die Oberseite ausströmen kann. Sollte der Monitor eine ungewöhnlich hohe Temperatur entwickeln dann blinkt folgende Meldung „Temperatur“ oder „Monitortemperatur“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wodurch er automatisch ausgeschaltet wird.	—
	Die Ursache liegt in einer Erhöhung der Temperatur des Monitors. Beseitigen Sie die Ursache der Temperaturerhöhung.	—
	Überprüfen Sie den Installationszustand oder den Standort des Monitors auf mögliche Ursachen für einen Temperaturanstieg. Installieren Sie den Monitor so, dass die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite nicht blockiert werden.	—
Die Meldung „Temperatur“ oder „Monitortemperatur“ blinkt in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Im Anschluss zu dieser Meldung schaltet sich der Monitor automatisch aus.	Beseitigen Sie häufig jedweden Staub, der sich im Monitor oder in seinen Lüftungsöffnungen festsetzt. Falls möglich entfernen Sie den Staub von der Außenseite des Monitor.	—

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

Allgemein

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Eine Bedienung der Tasten der Fernbedienung oder des Monitor ist nicht möglich	Dies kann auf externe oder störende Geräusche zurückzuführen sein. Stellen Sie die „ Betriebstaste-Einstellung “ auf „ Modus2 “, schalten Sie das Monitor mit seiner Netzaste aus, lassen Sie es etwa eine Minute ausgeschaltet, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben, und stecken Sie den Netzstecker wieder ein, um es erneut einzuschalten.	3-4
	Wurde die RC-Steuersperre auf Ein gestellt? Es wurde im Einrichtung -Menü versehentlich auf ein gestellt, wählen Sie „ (Ecology) “ - „ Kindersicherung “ aus, und stellen Sie es anschließend auf „ Aus “. (Bei Verwendung der Tasten am Monitor > siehe Seite 1-6 .)	—
	Sie können das Video auch auf eine Kindersicherung überprüfen.	—
Es lässt sich manchmal ein Knall hören	Dieses Geräusch rührt vom Gehäuse her, das sich bei Temperaturänderungen leicht ausdehnt oder kontrahiert. Dies hat keinen Einfluss auf seine Leistung, usw.	—

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

Allgemein

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Eine Eingabeänderung erlaubt keine Auswahl	Wurde Eingabe überspringen auf „Nein“ festgelegt?	5-19
Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet	Überprüfen Sie, ob sich der Monitor in jenem Modus befindet, in dem er automatisch ausgeschaltet wird. Überprüfen Sie es in Verbindung mit einem Empfangsbericht.	—
Die NETZ-Lampe erlischt nicht, wenn Sie den Netzschalter am Monitor betätigen	Falls die Betriebstaste-Einstellung auf „Modus1“ eingestellt ist, schaltet sich das Gerät beim Drücken des Netzschalters am Monitor aus, wobei die NETZ-Leuchte jedoch weiterhin leuchtet. Die Lampe leuchtet rot (Bereitschaft).	3-4

8K-INPUT

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Nicht als 4320p angezeigt	Überprüfen Sie, ob vier HDMI-Kabel in A bis D von INPUT 7 eingesteckt sind. Überprüfen Sie die Auflösung des Ausgabegeräts.	5-1 bis 5-3
Es erscheint kein Video	Gibt es irgendwelche Anschlüsse an HDMI 1 bis 4?	5-1 bis 5-2
Es ist kein Ton zu hören	Begeben Sie sich zu „ Eingang7-Audioauswahl “, wo Sie den zu verwendenden AudioINPUT auswählen müssen. Das kompatible Format hierfür lautet ausschließlich Linear PCM.	5-4

Sollte das Problem weiterhin fortbestehen, nachdem Sie die entsprechende Lösung ausprobiert haben, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem vermuten

In Verbindung mit IP-Steuerung

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Keine IP-Steuerung	Begeben Sie sich zum Einrichtungsmenü und anschließend zu „  (Inbetriebnahme)“ - „Netzwerk Einstellungen“ - „IP-Steuerung-Setup“. Prüfen Sie, ob es auf „Ein“ eingestellt ist.“	3-3

In Verbindung mit AQUOS LINK

Für den Fall, dass	Wo geprüft werden muss	Referenzseite
Der AQUOS LINK arbeitet nicht ordnungsgemäß	Markieren Sie „ AQUOS-LINK-Gerät wählen “, und wählen Sie ein Gerät aus, das für die Aufnahme und AQUOS LINK verwendet wird.	5-11
	Der AQUOS LINK arbeitet mit INPUT 1 bis 4. Es arbeitet nicht mit INPUT 7 (8K).	5-1

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Mitteilung bezüglich USB-Medien

Beispiel für eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm	Lösung
Die benötig Strimversorgung des verbundenen USB-Geräte ist zu hoch. Schalten Sie das Monitor aus und verbinden Sie nur die benötigten USB-Gerä te.	Ein USB-Einschaltstrom ist aufgetreten. Dies kann passieren, falls mehrere USB-Ger äte an das Monitor angeschlossen sind.
	Schalten Sie den Monitor aus und trennen Sie alle nicht benötigten USB-Geräte vom Monitor.
Daten nicht anzeigbar	Daten in einem anderen Format als JPEG, welches mit dem Monitor kompatibel ist oder beschädigte Daten, können nicht angezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Teilennamen
- 2. Grundlegende Bedienung
- 3. Menü-Bedienung
- 4. USB-Medien
- 5. AQUOS-LINK und andere Geräte
- 6. Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
- 7. Fehlerbehebung
- 8. Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird

Mitteilung bezüglich USB-Medien

Beispiel für eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm	Lösung
Keine Wiedergabe möglich. Diese Datei kann nicht abgespielt werden.	Außerhalb der Spezifikation befindliche Videodateien können nicht wiedergegeben werden. Überprüfen Sie, ob das Videodateiformat auf dem Monitor wiedergegeben werden kann. „Über Dateien im USB-Speicher, die auf dem Monitor wiedergegeben werden können“ (siehe Seite 4-4)
Keine Wiedergabe möglich. Audiodatei nicht abgespiebar.	Außerhalb der Spezifikation befindliche Musikdateien können nicht wiedergegeben werden. Überprüfen Sie, ob das Musikdateiformat auf dem Monitor wiedergegeben werden kann. „Über Dateien im USB-Speicher, die auf dem Monitor wiedergegeben werden können“ (siehe Seite 4-4)

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Fehlerbehebung

Was wäre wenn

Falls eine Bedienung des Monitors nicht möglich ist

- Sollte der Monitor einem starken externen Rauschen ausgesetzt sein (sehr große Mengen statischer Elektrizität, Fehler in der Quellenspannung, welcher durch Blitzeinschlag verursacht ist, usw.) oder falls Sie den Monitor nicht ordnungsgemäß bedienen, kann dies z.B. zu einem Bedienungs- oder Steuerungsfehler des Monitors führen.
- In einem solchen Fall müssen Sie den Netzschalter am Monitor drücken, um das Gerät vorübergehend auszuschalten, und ihn anschließend wieder einzuschalten, um eine zuvor fehlgeschlagene Bedienung zu wiederholen.
- Sollte sich der Monitor auch nach dem erneuten Einschalten nicht bedienen lassen, müssen Sie den Netzschalter am Monitor für mindestens fünf Sekunden gedrückt halten. Dies schaltet den Monitor aus. Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie den Netzschalter drücken, um den Monitor erneut einzuschalten, und wiederholen Sie anschließend den Vorgang erneut. Auch nach diesen Tastenfunktionen können Sie Elemente, wie z.B. Menü, einstellen.



HINWEIS

- Da Daten sofort nach dem erneuten Einschalten in den Monitor geladen werden, dauert es einige Zeit, bevor der Bildschirm ein Bild zeigt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Spezifikationen, usw.

Spezifikationen

LCD panel	Displaygröße	80" Klasse (178.2 cm breit x 100.2 cm lang/204,4 cm diagonale Länge)	Lautsprecher	Volle Reichweite x 2 Stück, Mittlerer Bereich x 2 Stück,Subwoofer x 2 Stück
	Drive-System	TFT (Dünnschichttransistor) Aktivmatrix-Drive-System	Jährlicher Stromverbrauch	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 260 W Jährlicher Stromverbrauch: 361 kWh/Jahr
	Pixelzählung	7,680 (horizontal) x 4,320 (vertikal) Pixel		
	Verwendete Lichtquelle	LED		
Maximale effektive Ausgangsleistung		70 W (10 W+10 W+10 W+10 W+15 W+15 W)	Betriebs temperatur	0 °C bis 40 °C
Leistungsaufnahme		725 W (in Bereitschaft: 0,5 W)	Verwendete Stromversorgung	AC 220 bis 240 V 50 Hz
Verbindungsanschluss		HDMI-INPUTsanschluss (INPUT 1: HDR (PQ/HLG)-kompatibel, INPUT 2: ARC-kompatibel) x 5, 8K video-kompatibler Anschluss (INPUT 7: HDR (PQ/HLG)-kompatibel) x 1 AV-INPUT (Gemeinsam mit Audioeingang genutzt) Anschluss x 1, analoger Audio-Ausgangsanschluss x 1, digitaler Audio-Ausgangsanschluss (optisch) x 1, Kopfhöreranschluss x 1, USB-Anschluss x 2, LAN-Anschluss (10BASE-T/100BASE-TX) x 1, analoger RGB-Anschluss (PC-INPUT) x 1		
Äußere Abmessungen W x D x H		Nur Display: 1810 x 115 x 1055 mm (71 17/64 x 4 17/32 x 41 35/64 Zoll) Mit Standfuß: 1810 x 440 x 1132 mm (71 17/64 x 17 21/64 x 44 37/64 Zoll)		
Gewicht		Das Display alleine: ca. 52,0 kg (114.7 lbs) Mit Standfuß: ca. 60,5 kg (133.4 lbs)		

Im Rahmen einer kontinuierlichen Verbesserungsrichtlinie behält sich SHARP das Recht vor, Design- und Spezifikationsänderungen für Produktverbesserungen ohne eine vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die angegebenen Leistungsangaben sind Sollwerte für Produktionseinheiten. Es können bei diesen Werten Abweichungen für einzelne Geräte auftreten.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>

Français >>

Deutsch >>

Italiano >>

Русский >>

Español >>

Polski >>

English (US) >>

Ver. 1.00



Spezifikationen, usw.

PC-Unterstützte Signaltaktung

Bildschirmauflösung		Horizontal frequenz (kHz)	Vertikal frequenz (Hz)	Digital (HDMI)	Analog (D-SUB)
VESA	640 x 480	31,5	60	o	o
		37,9	72	o	o
		37,5	75	o	o
	800 x 600	35,1	56	o	o
		37,9	60	o	o
		48,1	72	o	o
		46,9	75	o	o
	1024 x 768	48,4	60	o	o
		56,5	70	o	o
		60,0	75	o	o
	1280 x 800	49,7	60	o	o
	1366 x 768	47,7	60	o	o
	1280 x 1024	64,0	60	o	o
1400 x 1050	65,3	60	o	o	
	720 x 400	31,5	70	o	o
	720 x 480	31,5	60	o	o
	1920 x 1080	33,8	60	o	—
	1280 x 720	45,0	60	o	o
	1920 x 1080	67,5	60	o	o
	3840 x 2160	53.95	24	o	—
		56.3	25	o	—
		67.5	30	o	—
		112.5	50	o	—
		135.0	60	o	—

- Je nach angeschlossenem PC werden möglicherweise auch die oben erwähnten unterstützten Signale nicht korrekt übertragen oder angezeigt.
- Für 8K-INPUT > siehe Seite [7-7](#).

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Spezifikationen, usw.

AV-Unterstützte Signaltaktung			
Auflösung	Vertikal frequenz (Hz)	Digital (HDMI)	Analog (D-SUB)
1920 x 1080p	24	o	—
	29.98	o	—
	30	o	—
	50	o	—
	59.94	o	o
	60	o	o
1920 x 1080i	59.94	o	—
	50	o	—
	60	o	—
1280 x 720p	29.98	o	—
	30	o	—
	50	o	—
	59.94	o	o
	60	o	o
720 x 480p	59.94	o	o
	60	o	o
720 (1440) x 480i	59.94	o	—
	60	o	—
720 x 576p	50	o	—
720 (1440) x 576i	50	o	—

DDC (Plug & Play)

- Der Monitor unterstützt den VESA-Display-Datenkanal (DDC)-Standard.
- DDC ist ein Signalstandard für Plug and Play zwischen einem Bildschirm und einem PC.
- Informationen, wie z.B. Auflösung, usw., werden zwischen dem Bildschirm und dem PC übertragen.
- Diese Funktion wird aktiviert, wann immer es sich um einen DDC-kompatiblen PC handelt und dieser so eingestellt wird, dass er einen Plug-and-Play-Monitor erkennt.
- Je nach Kommunikationssystem, existieren verschiedene Arten für ein DDC.
- Der Monitor ist DDC2B-konform.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Spezifikationen, usw.

Maßzeichnungen

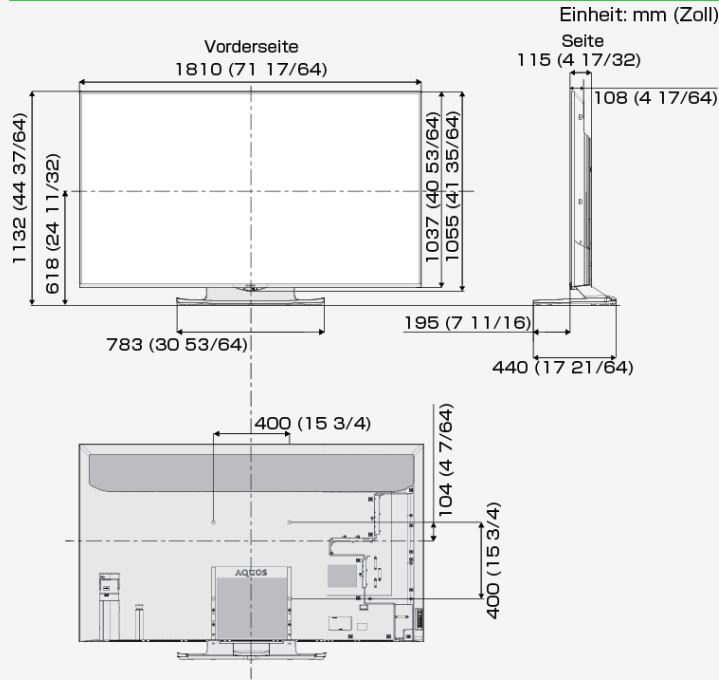

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.


8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>



Spezifikationen, usw.

Anbringen des Monitors an der Wand

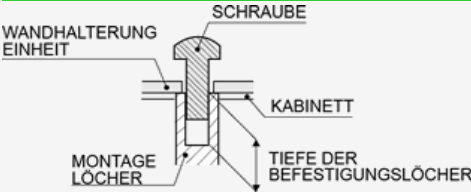

Die Schrauben finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Einheit: mm

Standardschrauben	M8 (Verwenden Sie 1,25 Schrauben.)
Länge (Tiefe der Befestigungslöcher)	12
Menge	4 Stück

ZUR BEACHTUNG

- Um diesen Monitor an einer Wand montieren zu können, entfernen Sie gegebenenfalls die Kabelbinder.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht den VESA-Schrauben-Spezifikationen entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als die Standardlänge sind. Schrauben, die zu lang sind, können das Innere des Monitors beschädigen.
- Befestigen Sie die Schrauben nicht zu fest oder zu lose. Dies kann das Produkt beschädigen oder das Produkt herunterfallen und zu Verletzungen führen. SHARP haftet nicht für derartige Unfälle.
- SHARP haftet nicht für Produktschäden oder Verletzungen, wenn eine nicht VESA oder nicht spezifizierte Wandhalterung verwendet wird oder der Verbraucher die Produktinstallationsanweisungen nicht beachtet.



Installieren Sie den Wandmontagebausatz nicht, wenn der Monitor eingeschaltet ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

- English (UK) >>
- Français >>
- Deutsch >>
- Italiano >>
- Русский >>
- Español >>
- Polski >>
- English (US) >>

Ver. 1.00



Spezifikationen, usw.

Softwarelizenz

Informationen zur Open-Source-Softwarelizenz.

Software-Zusammenstellung
Die in diesem Produkt enthaltene Software besteht aus verschiedenen Softwarekomponenten, deren individuelle Urheberrechte sich im Besitz Dritter befinden.

Dieses Produkt nutzt auch frei vertriebene Software und Softwarekomponenten, deren Urheberrechte sich im Besitz Dritter befinden. Dazu gehören Softwarekomponenten, die Gegenstand einer GNU General Public License (im Folgenden GPL), einer GNU Lesser General Public License (im Folgenden LGPL) oder einer andere Lizenzvereinbarung sind.

Quellcode erhalten
Einige Lizenzgeber für Open-Source-Software verlangen, dass der Distributor den Quellcode mit den ausführbaren Softwarekomponenten bereitstellt. GPL und LGPL enthalten ähnliche Anforderungen. Besuchen Sie die nachfolgende Website, um Informationen zum Abrufen des Quellcodes für die Open-Source-Software und zum Abrufen der Informationen zu GPL, LGPL und anderen Lizenzvereinbarungen zu erhalten.

<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html>

Wir sind leider nicht in der Lage, Fragen zum Quellcode der Open-Source-Software zu beantworten. Der für die Softwarekomponenten betreffende Quellcode, dessen Urheberrechte SHARP innehat, wird nicht verbreitet.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilenamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>

Ver. 1.00



Spezifikationen, usw.

Softwarelizenz

Informationen über Lizenzen der für den Monitor verwendeten Software

HINWEIS

- Wählen Sie „**Setup**“ - „ (**Information**)“ - „**Software-Lizenz**“ im **MENÜ** aus, um die Informationen zu den Lizenzen der für den Monitor verwendeten Software anzuzeigen.

LCフォント、**LC** FONT、**エルシー**フォント und das LC Logo-Zeichen sind eingetragene Marken von SHARP Corporation. In dieses Produkt ist LC Font-Technologie eingebettet, die von SHARP Corporation für saubere und ablesefreundliche Zeichenanzeige auf LCD-Bildschirmen entwickelt wurde. Für die Anzeige einiger Bildschirmseiten werden allerdings andere Nicht-LCD-Schriften verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilennamen
2.	Grundlegende Bedienung
3.	Menü-Bedienung
4.	USB-Medien
5.	AQUOS-LINK und andere Geräte
6.	Bedienung des Monitors unter Verwendung eines PC(IP-Steuerung)
7.	Fehlerbehebung
8.	Spezifikationen, usw.

8 Sprachen eine OSD-Sprache auswählen.

English (UK) >>
Français >>
Deutsch >>
Italiano >>
Русский >>
Español >>
Polski >>
English (US) >>



Spezifikationen, usw.

Softwarelizenz

Marke, eingetragene Marke, usw.

- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



- DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC-PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE VERWENDUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER ODER FÜR ANDERE VERWENDUNGEN LIZENZIERT, WO KEINE VERGÜTUNG KEINE VERGÜTUNG GEÄHRT WIRD, BEI DENEN ES UM (i) EIN KODIEREN VON VIDEOS NACH DEM AVC-STANDARD („AVC VIDEO“) UND/ODER (ii) DAS DEKODIEREN EINES AVC-VIDEOS GEHT, DAS VON EINEM VERBRAUCHER IN EIGENSTÄNDIGER HERSTELLUNG KODIERT WURDE UND/ODER VON EINEM VIDEOANBIETER BEREITSGESTELLT WURDE, DER DAFÜR LIZENZIERT WURDE, EIN AVC-VIDEO BEREITZUSTELLEN. ES DARF KEINE LIZENZ FÜR EINE ANDERE NUTZUNG IMPLIZIERT ODER GEWÄHRT WERDEN. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. ERHALTEN. SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)
- DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER MPEG-4-VISUELLEN PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE UND NICHT KOMMERZIELLE VERWENDUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER LIZENZIERT, BEI DENEN ES UM (i) EIN KODIEREN VON VIDEOS NACH DEM MPEG-4-VISUELLEN STANDARD („MPEG-4-VIDEO“) UND/ODER (ii) DAS DEKODIEREN EINES MPEG-4-VIDEOS GEHT, DAS VON EINEM VERBRAUCHER IN EIGENSTÄNDIGER, NICHTKOMMERZIELLER HERSTELLUNG KODIERT WURDE UND/ODER VON EINEM VIDEOANBIETER BEREITSGESTELLT WURDE, DER DAFÜR LIZENZIERT WURDE, EIN MPEG-4-VIDEO BEREITZUSTELLEN. ES DARF KEINE LIZENZ FÜR EINE ANDERE NUTZUNG IMPLIZIERT ODER GEWÄHRT WERDEN. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN EINSCHLIESSLICH SOLCHER, DIE SICH AUF WERBE-, INNERE UND KOMMERZIELLE VERWENDUNG UND LIZENZIERUNG BEZIEHT, KÖNNEN VON MPEG LA, L.L.C., ANGEFORDERT WERDEN. SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Audio-Technologie von Eilex

- Hergestellt unter der Lizenz von Eilex International, LLC.
- Eilex PRISM ist ein Warenzeichen von Eilex International, LLC.
- VIR Filter ist ein Warenzeichen von Eilex International, LLC.
- Eilex PRISM™ equalizes acoustic power volume density frequency response and corrects time and phase alignment errors of a speaker system. Speakers with Eilex PRISM perform as near-perfect electro-acoustic transducers providing true-to-original sound with the highest musicality and intelligibility.
- VIR Filter™ is a high-performance filter developed for audio purposes.