

SHARP®



SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE

MANUEL D'INSTALLATION DU LOGICIEL

	Page
• INTRODUCTION	i
• LOGICIEL POUR LA SERIE SHARP AR-M230/M270	2
• AVANT L'INSTALLATION.....	2
• INSTALLATION DU LOGICIEL.....	3
• CONNEXION A UN ORDINATEUR....	12
• CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE	13
• COMMENT UTILISER LE MANUEL EN LIGNE	14
• DEPANNAGE	15

INTRODUCTION

Ce manuel explique comment installer et configurer le logiciel nécessaire à la fonction imprimante de la machine. La procédure à suivre pour visualiser le Manuel en ligne est également expliquée.



- Les photos écrans présentes dans ce manuel concernent principalement Windows® XP. Avec d'autres versions de Windows®, certaines photos écrans peuvent être différentes de celles présentes dans le manuel.
- Lorsque "AR-XXXX" apparaît dans ce manuel, remplacer "XXXX" par le nom du modèle. Pour connaître le nom du modèle, voir "NOM ET FONCTION DES PIECES" dans le Manuel d'utilisation du copieur.
- Ce manuel fait référence au "SHARP Digital Multifunctional System AR-M230/M270 Series Software CD-ROM" en utilisant simplement le mot "CD-ROM"

Marques commerciales

- Microsoft® Windows® est une marque déposée ou copyright de Microsoft Corporation pour les U.S.A. et le reste du monde.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, et Windows® XP sont des marques déposées ou copyrights de Microsoft Corporation pour les U.S.A. et le reste du monde.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe, le logo Adobe, Acrobat, et le logo Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées de International Business Machines Corporation.
- Toutes les autres marques déposées et copyrights appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL

La LICENCE du LOGICIEL apparaîtra lorsque l'on installera le logiciel à partir du CD-ROM. En utilisant tout ou partie du logiciel sur le CD-ROM ou dans la machine, on accepte d'être lié par les termes de la LICENCE du LOGICIEL.

Les écrans et messages de l'affichage ainsi que les noms principaux de ce manuel peuvent être différents de ceux de la machine réelle pour des raisons d'amélioration et de modification du produit.

CONTENU

LOGICIEL POUR LA SERIE SHARP AR-M230/M270	2
AVANT L'INSTALLATION.....	2
● BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS	2
● ENVIRONNEMENT ET PROCEDURE D'INSTALLATION	2
INSTALLATION DU LOGICIEL.....	3
● INSTALLATION STANDARD (interface USB uniquement)	3
● INSTALLATION PERSONNALISEE	5
● INSTALLATION DU PILOTE DE PC-FAX	11
CONNEXION A UN ORDINATEUR.....	12
● CONNEXION D'UN CABLE USB.....	12
● CONNEXION D'UN CABLE PARALLELE	12
CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE.....	13
COMMENT UTILISER LE MANUEL EN LIGNE	14
DEPANNAGE	15

LOGICIEL POUR LA SERIE SHARP AR-M230/M270

Le CD-ROM qui est joint à la machine contient le logiciel suivant:

- **Pilote d'imprimante**

Le pilote d'imprimante vous permet d'utiliser les fonctions d'impression de la machine.

- **Pilote de PC-FAX**

Le pilote de PC-FAX permet d'envoyer facilement des télécopies depuis l'ordinateur vers un autre télécopieur (lorsque le kit d'extension fax est installé).

* Pour utiliser le pilote de PC-FAX, Internet Explorer 4.0, ou version ultérieure, doit être installé sur l'ordinateur.

- **Acrobat Reader 5.0**

Logiciel qui permet de visualiser le manuel en ligne de l'imprimante sur l'ordinateur.

AVANT L'INSTALLATION

BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS

Vérifier les besoins matériels et logiciels suivants avant d'installer le logiciel.

Type d'ordinateur	Ordinateur IBM PC/AT ou compatible équipé d'un port USB 2.0/1.1*1 ou d'une interface parallèle bi-directionnelle (IEEE 1284)
Système d'exploitation	Windows 95*2, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 ou version ultérieure)*3, Windows 2000 Professionel*3, Windows XP Professionel*3, Windows XP Home Edition*3
Autres besoins matériels	Un environnement au sein duquel les systèmes d'exploitation de la liste ci-dessus puissent fonctionner correctement

*1 Compatible avec les modèles sur lesquels Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionel, Windows XP Professionel ou Windows XP Edition Familiale est pré-installé et équipés d'une interface USB en version standard.

*2 Si l'on installe le pilote de PC-FAX, un fichier système doit être mis à jour avant de pouvoir installer le pilote. Pour plus de détails, cliquer sur le bouton "Affichage LISEZMOI" de la fenêtre "Sélection de logiciel" du programme d'installation. (p. 11)

*3 Des droits d'administrateur sont nécessaires pour pouvoir installer le logiciel à l'aide de l'assistant d'installation.

ENVIRONNEMENT ET PROCEDURE D'INSTALLATION

Suivre la procédure d'installation indiquée ci-dessous en fonction de votre système d'exploitation et du type de câble utilisé.

Système d'exploitation	Câble	Procédure à suivre
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	INSTALLATION STANDARD (interface USB uniquement) (p. 3)
Windows XP	USB*/Parallèle	Installation sous Windows XP (Câble USB/Parallèle) (p. 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Installation sous Windows 98/Me/2000 (Câble USB) (p. 7)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Parallèle	Installation sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (Câble Parallèle) (p. 9)

* Si la machine doit être reliée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble d'interface USB, il est recommandé d'utiliser la méthode d'installation standard.

INSTALLATION DU LOGICIEL



Si un message d'erreur apparaît, suivre les instructions à l'écran pour résoudre le problème. Une fois le problème résolu, la procédure d'installation continuera. Selon le problème, il se peut que vous deviez cliquer sur le bouton "Annuler" pour sortir de l'assistant d'installation. Dans ce cas, réinstaller le logiciel depuis le début après avoir résolu le problème.

INSTALLATION STANDARD (interface USB uniquement)

La procédure d'installation standard du logiciel est décrite ci-dessous. Si la machine doit être reliée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble d'interface USB, il est recommandé d'utiliser la méthode d'installation standard.



La méthode d'installation standard ne peut être utilisée que s'il s'agit de relier la machine à l'ordinateur à l'aide d'un câble d'interface USB. Si la machine doit être reliée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble d'interface parallèle, utilisez la procédure d'installation personnalisée (p. 5).

- 1 Le câble USB ne doit pas être connecté à la machine. S'assurer que le câble n'est pas connecté avant de commencer.**

Si le câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaîtra. Si cela se produit, cliquer sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et déconnecter le câble.



Le câble sera connecté à l'étape 9.

- 2 Insérer le CD-ROM dans son lecteur.**

- 3 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Poste de travail" (), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM ().**
Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquer sur "Poste de travail", puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM.

- 4 Double-cliquer sur l'icône "Setup.exe" ().**



Si l'écran de sélection de la langue apparaît après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup.exe", sélectionner la langue souhaitée et cliquer sur le bouton "Suivant". (Normalement, la langue correcte est sélectionnée automatiquement.)

- 5 La fenêtre "Accord de licence" apparaît. Assurez-vous de comprendre le contenu de cet accord (contrat) de licence, puis cliquer sur le bouton "Oui".**

- 6 Après confirmation du message dans la fenêtre "Bienvenue", cliquer sur le bouton "Suivant".**

- 7 Cliquer sur le bouton "Standard".**
Suivre les instructions à l'écran.



Si vous utilisez Windows 2000/XP et qu'un message concernant le test de logo Windows ou la signature numérique s'affiche, faites attention de cliquer sur "Continuer" ou "Oui".

- 8 Lorsque l'écran vous indiquant la fin de l'installation apparaît, cliquer sur le bouton "Fermer".**

Un message apparaît vous demandant de raccorder la machine à l'ordinateur. Cliquer sur le bouton "OK".



Après l'installation, un message invitant à redémarrer l'ordinateur peut apparaître. Dans ce cas, cliquer sur le bouton "Oui" pour redémarrer l'ordinateur.

INSTALLATION DU LOGICIEL

9 S'assurer que la machine est sous tension puis brancher le câble USB. (p. 12)

Windows détectera la machine et l'écran "Plug and Play" apparaîtra.

10 Commencer l'installation du pilote d'imprimante.

"SHARP AR-XXXX" apparaîtra dans la boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté". Sélectionner "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)" et cliquer sur le bouton "Suivant". Suivre les instructions à l'écran.



Si vous utilisez Windows 2000/XP et qu'un message concernant le test de logo Windows ou la signature numérique s'affiche, faites attention de cliquer sur "Continuer" ou "Oui".

Cela termine l'installation du logiciel.

Après l'installation, reportez-vous au chapitre "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" (p. 13) pour vérifier les réglages du pilote d'imprimante.

INSTALLATION PERSONNALISEE

La procédure d'installation personnalisée du logiciel est décrite ci-dessous. Utilisez la procédure d'installation personnalisée si la machine doit être reliée à l'ordinateur par un câble d'interface parallèle, si elle doit être utilisée comme imprimante partagée ou si vous installez le pilote de PC-FAX.

Installation sous Windows XP (Câble USB/Parallèle)

- 1 Le câble USB ou parallèle ne doit pas être connecté à la machine. S'assurer que le câble n'est pas connecté avant de commencer.**

Si le câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaîtra. Si cela se produit, cliquer sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et déconnecter le câble.

Note Le câble sera connecté à l'étape 15.

- 2 Insérer le CD-ROM dans son lecteur.**

- 3 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Poste de travail" (🖥️), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM (📀).**

- 4 Double-cliquer sur l'icône "Setup.exe" (📄).**

Note Si l'écran de sélection de la langue apparaît après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup.exe", sélectionner la langue souhaitée et cliquer sur le bouton "Suivant". (Normalement, la langue correcte est sélectionnée automatiquement.)

- 5 La fenêtre "Accord de licence" apparaît. Assurez-vous de comprendre le contenu de cet accord (contrat) de licence, puis cliquer sur le bouton "Oui".**

- 6 Après confirmation du message dans la fenêtre "Bienvenue", cliquer sur le bouton "Suivant".**

- 7 Cliquer sur le bouton "Client".**




- 8 Cliquer sur le bouton "Pilote d'imprimante".**
Pour visualiser les informations relatives au logiciel, cliquer sur le bouton "Affichage LIZEZMOI".



- 9 Cliquer sur le bouton "Suivant".**

INSTALLATION DU LOGICIEL

- 10** Lorsqu'on demande comment l'imprimante est connectée, sélectionner "Connectée à cet ordinateur" et cliquer sur le bouton "Suivant".

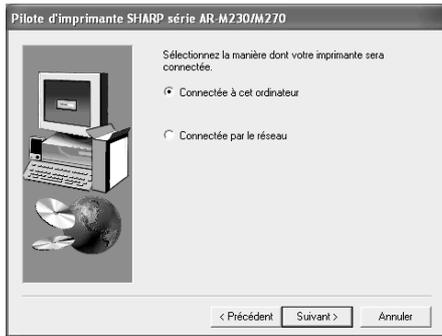


- 11** Une fenêtre de confirmation s'affiche. Vérifiez son contenu puis cliquer sur le bouton "Suivant".

- 12** Cliquer sur le bouton "Suivant". Début de l'installation du pilote d'imprimante.



Si l'écran suivant apparaît pendant que les fichiers sont copiés (le message peut apparaître plus d'une fois), cliquer sur le bouton "Continuer".

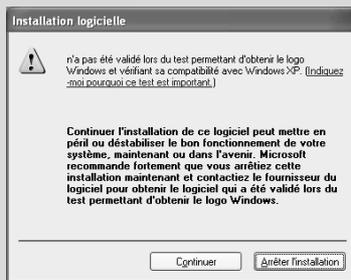

- 13** Lorsque "L'installation du logiciel hôte SHARP est terminée." apparaît, cliquer sur le bouton "OK".

- 14** Cliquer sur le bouton "Fermer". Un message apparaît vous demandant de raccorder la machine à l'ordinateur. Cliquer sur le bouton "OK".



Après l'installation, un message invitant à redémarrer l'ordinateur peut apparaître. Dans ce cas, cliquer sur le bouton "Oui" pour redémarrer l'ordinateur.

- 15** Connecter le câble d'interface à la machine et à l'ordinateur (p. 12).
- Si l'on utilise un câble USB, s'assurer que la machine est sous tension puis brancher le câble.
 - Si l'on utilise un câble parallèle, mettre la machine et l'ordinateur hors tension, brancher le câble, mettre la machine sous tension puis l'ordinateur.

Windows détectera la machine et l'écran "Plug and Play" apparaîtra.

- 16** Commencer l'installation du pilote d'imprimante. "SHARP AR-XXXX" apparaîtra dans la boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté". Sélectionner "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)" et cliquer sur le bouton "Suivant". Suivre les instructions à l'écran.



Si une fenêtre d'avertissement apparaît concernant le "Certification Windows Logo", s'assurer de cliquer sur le bouton "Continuer".

- Cela termine l'installation du logiciel.** Après l'installation, reportez-vous au chapitre "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" (p. 13) pour vérifier les réglages du pilote d'imprimante.

Installation sous Windows 98/Me/2000 (Câble USB)

- 1** Le câble USB ne doit pas être connecté à la machine. S'assurer que le câble n'est pas connecté avant de commencer.

Si le câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaîtra. Si cela se produit, cliquer sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et débrancher le câble.

Note Le câble sera connecté à l'étape 16.

- 2** Insérer le CD-ROM dans son lecteur.

- 3** Double-cliquer sur "Poste de travail" (📁), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM (💿).

- 4** Double-cliquer sur l'icône "Setup.exe" (📄).

Note Si l'écran de sélection de la langue apparaît après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup.exe", sélectionner la langue à utiliser et cliquer sur le bouton "Suivant". (Normalement la bonne langue est sélectionnée automatiquement.)

- 5** La fenêtre "Accord de licence" apparaît. Assurez-vous de comprendre le contenu de cet accord (contrat) de licence, puis cliquer sur le bouton "Oui".

- 6** Après confirmation du message dans la fenêtre "Bienvenue", cliquer sur le bouton "Suivant".

- 7** Cliquer sur le bouton "Client".



- 8** Cliquer sur le bouton "Pilote d'imprimante". Pour visualiser les informations relatives au logiciel, cliquer sur le bouton "Affichage LISEZMOI".




- 9** Cliquer sur le bouton "Suivant".

- 10** Lorsqu'on demande comment l'imprimante est connectée, sélectionner "Connectée à cet ordinateur" et cliquer sur le bouton "Suivant".



INSTALLATION DU LOGICIEL

- 11** Lorsque l'écran de sélection d'interface apparaît, sélectionner "USB" et cliquer sur le bouton "Suivant".

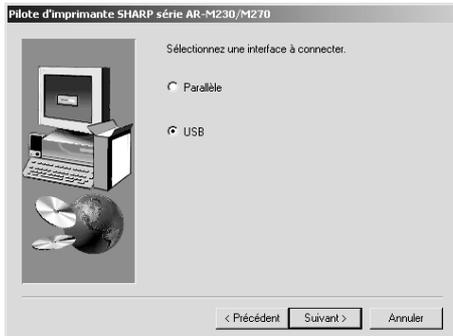

- 12** Une fenêtre de confirmation s'affiche. Vérifiez son contenu puis cliquer sur le bouton "Suivant".

- 13** Cliquer sur le bouton "Suivant".
Sous Windows 98/Me, cliquer sur le bouton "Oui".
Début de l'installation du pilote d'imprimante.



Sous Windows 2000, si l'écran suivant apparaît pendant que les fichiers sont copiés (le message peut apparaître plus d'une fois), cliquer sur le bouton "Oui".



- 14** Lorsque "L'installation du logiciel hôte SHARP est terminée." apparaît, cliquer sur le bouton "OK".

- 15** Cliquer sur le bouton "Fermer".
Un message apparaît vous demandant de raccorder la machine à l'ordinateur. Cliquer sur le bouton "OK".



Après l'installation, un message invitant à redémarrer l'ordinateur peut apparaître. Dans ce cas, cliquer sur le bouton "Oui" pour redémarrer l'ordinateur.

- 16** S'assurer que la machine est sous tension puis brancher le câble USB. (p. 12)
Windows détectera la machine et l'écran Plug and Play apparaîtra.

- 17** Suivre les instructions de l'écran Plug and Play qui apparaît dans votre version de Windows pour commencer l'installation.

Cela termine l'installation du logiciel.

Après l'installation, reportez-vous au chapitre "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" (p. 13) pour vérifier les réglages du pilote d'imprimante.

Installation sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (Câble Parallèle)

- 1** Le câble parallèle ne doit pas être connecté à la machine. S'assurer que le câble n'est pas connecté avant de commencer. Si le câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaîtra. Si cela se produit, cliquer sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et débrancher le câble.

 **Note** Le câble sera branché à l'étape 17.

- 2** Insérer le CD-ROM dans son lecteur.

- 3** Double-cliquer sur "Poste de travail" (📁), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM (💿).


- 4** Double-cliquer sur l'icône "Setup.exe" (📄).

 **Note** Si l'écran de sélection de la langue apparaît après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup.exe", sélectionner la langue à utiliser et cliquer sur le bouton "Suivant". (Normalement la bonne langue est sélectionnée automatiquement.)

- 5** La fenêtre "Accord de licence" apparaît. Assurez-vous de comprendre le contenu de cet accord (contrat) de licence, puis cliquer sur le bouton "Oui".

- 6** Après confirmation du message dans la fenêtre "Bienvenue", cliquer sur le bouton "Suivant".

- 7** Cliquer sur le bouton "Client".

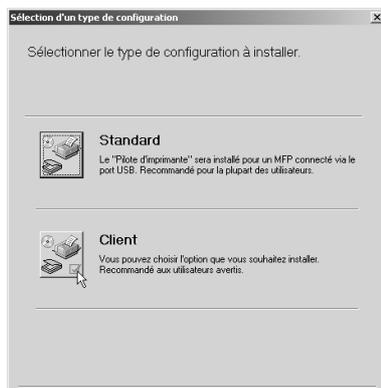


- 8** Cliquer sur le bouton "Pilote d'imprimante". Pour visualiser les informations relatives au logiciel, cliquer sur le bouton "Affichage LISEZMOI".




- 9** Cliquer sur le bouton "Suivant". En cas d'utilisation de Windows 95/NT 4.0, aller à l'étape 12.

- 10** Lorsqu'on demande comment l'imprimante est connectée, sélectionner "Connectée à cet ordinateur" et cliquer sur le bouton "Suivant".

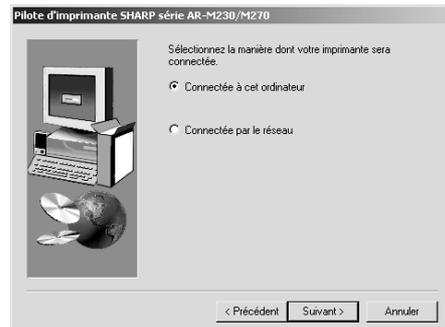


INSTALLATION DU LOGICIEL

- 11** Lorsque l'écran de sélection d'interface apparaît, sélectionner "Parallèle" et cliquer sur le bouton "Suivant".

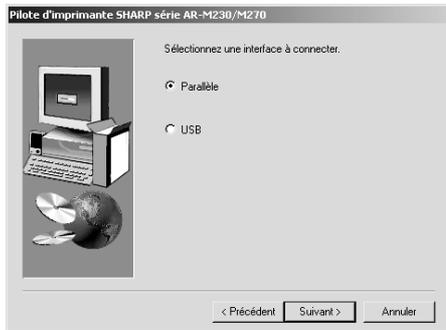

- 12** Sélectionner le port d'imprimante et cliquer sur le bouton "Suivant". Sélectionner "LPT1" pour le port d'imprimante.

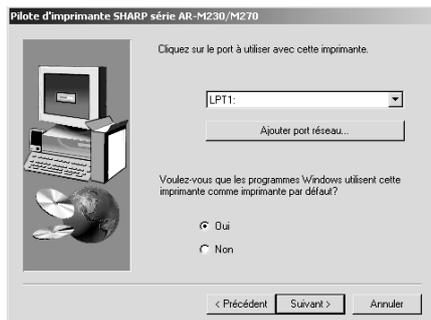

Si "LPT1" n'apparaît pas, une autre imprimante ou un autre périphérique utilise le port LPT1. Dans ce cas, continuer l'installation, puis, une fois que l'installation est terminée, changer le paramètre du port pour que la machine puisse utiliser LPT1. Cette procédure est expliquée à la section "Une autre imprimante utilise le port parallèle (lors de l'utilisation d'un câble parallèle)" à la page 15.

- 13** Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionner le nom de modèle de la machine et cliquer sur le bouton "Suivant".

Pour connaître le nom du modèle utilisé, voir "NOM ET FONCTION DES PIÈCES" dans le Manuel d'utilisation du copieur.

- 14** Cliquer sur le bouton "Suivant".
Sous Windows 95/98/Me/NT 4.0, cliquer sur le bouton "Oui".
Début de l'installation du pilote d'imprimante.

- 15** Lorsque "L'installation du logiciel hôte SHARP est terminée." apparaît, cliquer sur le bouton "OK".

- 16** Cliquer sur le bouton "Fermer".
Un message apparaît vous demandant de raccorder la machine à l'ordinateur. Cliquez sur le bouton "OK".



Après l'installation, un message invitant à redémarrer l'ordinateur peut apparaître. Dans ce cas, cliquer sur le bouton "Oui" pour redémarrer l'ordinateur.

- 17** Mettre la machine et l'ordinateur hors tension puis connecter la machine à l'ordinateur à l'aide du câble parallèle. (p. 12)
Après avoir connecté la machine à votre ordinateur, allumer la machine puis votre ordinateur.

Cela termine l'installation du logiciel.

Après l'installation, reportez-vous au chapitre "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" (p. 13) pour vérifier les réglages du pilote d'imprimante.

INSTALLATION DU PILOTE DE PC-FAX



- Si vous installez le pilote de PC-FAX, sachez qu'un fichier système doit être mis à jour (remplacé) avant que ce pilote ne puisse être installé. Pour plus de détails, cliquer sur le bouton "Affichage LISEZMOI" de la fenêtre "Sélection de logiciel".
- Si la fonction de PC-FAX doit être utilisée par l'intermédiaire d'une connexion USB, installez d'abord le pilote d'imprimante avant le pilote de PC-FAX.
- Le pilote de PC-FAX ne peut être utilisé que si le kit d'extension fax est installé.

1 Le câble USB ou parallèle ne doit pas être connecté à la machine. S'assurer que le câble n'est pas connecté avant de commencer.

Si le câble est connecté, une fenêtre Plug and Play apparaîtra. Si cela se produit, cliquer sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et déconnecter le câble.

2 Insérer le CD-ROM dans son lecteur.

3 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Poste de travail" (), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM (). Sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquer sur "Poste de travail", puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM.

4 Double-cliquer sur l'icône "Setup.exe" ().



Si l'écran de sélection de la langue apparaît après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup.exe", sélectionner la langue souhaitée et cliquer sur le bouton "Suivant". (Normalement, la langue correcte est sélectionnée automatiquement.)

5 La fenêtre "Accord de licence" apparaît. Assurez-vous de comprendre le contenu de cet accord (contrat) de licence, puis cliquer sur le bouton "Oui".

6 Après confirmation du message dans la fenêtre "Bienvenue", cliquer sur le bouton "Suivant".

7 Cliquer sur le bouton "Client".


8 Cliquer sur le bouton "Pilote de PC-FAX". Pour visualiser les informations relatives au logiciel, cliquer sur le bouton "Affichage LISEZMOI".



9 Cliquer sur le bouton "Suivant".

10 Suivre les instructions à l'écran.

- Lorsque la fenêtre de sélection du modèle apparaît, sélectionner le nom de modèle de la machine.
- Lorsque la fenêtre de sélection de port apparaît, sélectionner le port utilisé par le pilote d'imprimante.

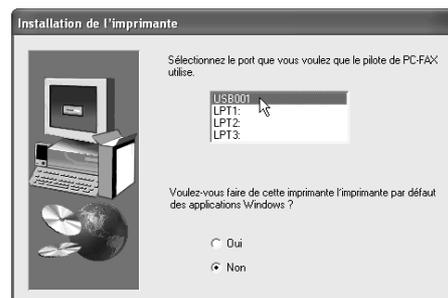

- Le port utilisé par le pilote d'imprimante est indiqué par une croix dans l'onglet "Ports" de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. (Sous Windows 95/98/Me, le port est sélectionné dans "Imprimer vers" dans l'onglet "Détails".)
- Le nom du port USB changera en fonction du nombre de ports USB créé sur l'ordinateur. Si le port créé pendant l'installation du pilote d'imprimante est le premier port USB, son nom sera "USB001".

CONNEXION A UN ORDINATEUR

Suivre la procédure indiquée ci-dessous pour connecter la machine à votre ordinateur.
Les câbles d'interface utilisés pour connecter la machine à votre ordinateur ne sont pas fournis.
Veuillez acheter le câble adapté à votre ordinateur.

Câble interface

Câble USB

Câble à paires torsadées blindées, équivalent transmission haut débit (3 mètres (9 pieds) max.)
Si la machine va être connectée à l'aide d'une interface USB 2.0, prière d'acheter un câble USB qui supporte l'interface USB 2.0.

Câble Parallèle


Câble d'interface parallèle bidirectionnel IEEE 1284 type blindé (9 pieds (3 m) max.)



- USB est disponible avec les PC/AT compatibles originellement dotés de l'USB et Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou Windows XP Home Edition préinstallé.
- Ne pas connecter le câble d'interface avant d'avoir installé le pilote d'imprimante. Le câble d'interface devrait être connecté pendant l'installation du pilote d'imprimante.

CONNEXION D'UN CABLE USB

- 1 Insérer le câble dans le connecteur USB de votre machine.**

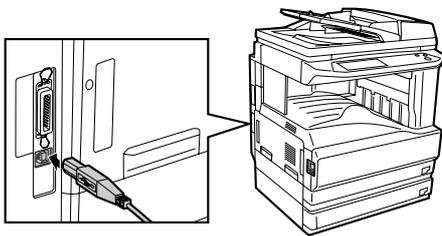

- 2 Insérer l'autre extrémité du câble dans le connecteur USB de votre ordinateur.**




Ce câble peut aussi être inséré dans un connecteur USB 1.1.

CONNEXION D'UN CABLE PARALLELE

- 1 S'assurer que votre ordinateur et la machine sont éteints.**

- 2 Brancher le câble dans le connecteur parallèle de la machine, et le fixer avec les clips.**

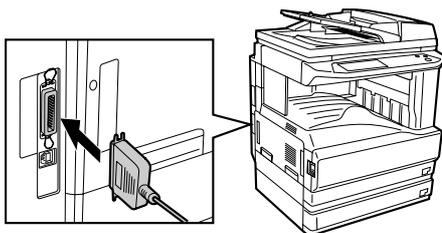

- 3 Brancher l'autre extrémité du câble dans le connecteur parallèle de votre ordinateur.**

CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE

Après avoir installé le pilote d'imprimante, il faut configurer les paramètres du pilote d'imprimante de manière appropriée pour le nombre de magasins papier de la machine et le format de papier chargé dans chacun d'entre eux.

- 1** Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Panneau de configuration", cliquer sur "Imprimantes et autres périphériques", puis cliquer sur "Imprimantes et télécopieurs".

Dans les systèmes d'exploitation autres que Windows XP, cliquer sur le bouton "Démarrer", sélectionner "Paramètres", puis cliquer sur "Imprimantes".

- 2** Cliquer sur l'icône du pilote d'imprimante "SHARP AR-XXXX" et sélectionner "Propriétés" depuis le menu "Fichier".

En cas d'utilisation de Windows NT 4.0/2000/XP, aller à l'étape 4.

- 3** Sous Windows 95/98/Me, cliquer sur l'onglet "Configuration".


- 4** Cliquer sur l'onglet "Configuration" et régler la configuration de l'imprimante en fonction des options qui ont été installées.

Régler la configuration de l'imprimante correctement. Sinon, l'impression pourrait être défectueuse.



- 5** Cliquer sur le bouton "Définir l'état des magasins" et sélectionner le format de papier chargé dans chaque magasin.

Sélectionner un magasin dans le menu "Source papier", et sélectionner le format de papier chargé dans ce magasin depuis le menu "Réglage du format papier". Répéter la procédure pour chaque magasin.

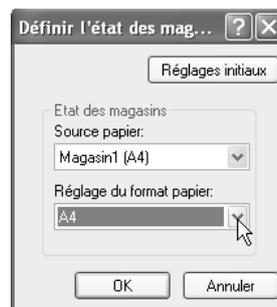

- 6** Cliquer sur le bouton "OK" dans la fenêtre "Définir l'état des magasins".

- 7** Cliquer sur le bouton "OK" dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

COMMENT UTILISER LE MANUEL EN LIGNE

Le manuel en ligne fournit des instructions détaillées pour l'utilisation de la machine en tant qu'imprimante. Visualiser le manuel en ligne lors de l'utilisation de la fonction imprimante une fois que l'installation initiale est terminée.

Contenu du manuel en ligne

Le contenu du manuel en ligne est le suivant.

Comment utiliser le manuel en ligne: Explique comment utiliser le manuel en ligne.

Impression: Fournit des informations sur la manière d'imprimer un document.

Partage d'imprimante: Explique comment configurer la machine pour l'utiliser comme imprimante partagée.

Dépannage: Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes logiciels ou du pilote.



Pour visualiser le manuel en ligne, vous devez disposer d'Acrobat Reader 5.0 ou postérieur. Si vous n'en disposez pas, suivre les instructions de "Installation d'Acrobat Reader" pour l'installer.

1 Insérer le CD-ROM dans son lecteur.

2 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Poste de travail" (), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM ().

Sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquer sur "Poste de travail", puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM.

3 Double-cliquer sur le dossier "Manual", double-cliquer sur le dossier "French", puis double-cliquer sur l'icône "AR_M230_M270.pdf".

Le manuel en ligne apparaîtra.



- Si on a l'intention de visualiser le manuel en ligne de manière répétée, il peut être plus pratique de copier ce fichier sur l'ordinateur.
- Le manuel en ligne peut être imprimé à l'aide d'Acrobat Reader. SHARP recommande d'imprimer les sections auxquelles on se réfère régulièrement.
- Se référer à l'"Aide" d'Acrobat Reader pour plus de détails sur l'utilisation d'Acrobat Reader.

Installation d'Acrobat Reader

1 Insérer le CD-ROM dans son lecteur.

2 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Poste de travail" (), puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM ().

Sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquer sur "Poste de travail", puis double-cliquer sur l'icône du CD-ROM.

3 Double-cliquer sur le dossier "Acrobat", puis double-cliquer sur l'icône "ar500fra.exe".

Suivre les instructions à l'écran pour installer Acrobat Reader.

DEPANNAGE

Si le logiciel ne s'installe pas correctement, vérifier les points suivants sur votre ordinateur. Pour désinstaller le logiciel, voir la section "Désinstallation du pilote d'imprimante" dans le manuel en ligne. Des informations de dépannage peuvent également être trouvées dans les fichiers LISEZMOI pour chaque logiciel. Pour afficher un fichier LISEZMOI, cliquer sur le bouton "Affichage LISEZMOI" de la fenêtre "Sélection de logiciel".

Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé (Windows 2000/XP)

Si le pilote d'imprimante ne peut pas être installé sous Windows 2000/XP, suivre les étapes suivantes pour vérifier les paramètres de l'ordinateur.

- 1** Cliquer sur le bouton "démarrer" puis cliquer sur "Panneau de configuration".
Sous Windows 2000, cliquer sur le bouton "Démarrer", sélectionner "Paramètres", puis cliquer sur "Panneau de configuration".
- 2** Cliquer sur "Performances et maintenance", puis sur "Système".
Sous Windows 2000, double-cliquer sur l'icône "Système".
- 3** Cliquer sur l'onglet "Matériel" puis cliquer sur le bouton "Signature du pilote".
- 4** Vérifier "Quelle action voulez-vous que Windows effectue?" ("Vérification des signatures de fichiers" sous Windows 2000).

Si l'option "Bloquer" a été sélectionnée, il ne sera pas possible d'installer le pilote d'imprimante. Sélectionner l'option "Avertir" puis installer le pilote d'imprimante comme expliqué à la section "INSTALLATION DU LOGICIEL".

Une autre imprimante utilise le port parallèle (lors de l'utilisation d'un câble parallèle)

Si une autre imprimante utilise le port parallèle et que vous ne pouvez pas imprimer avec la machine, suivre les étapes ci-dessous pour changer les réglages du port de l'autre pilote et s'assurer que le port du pilote d'imprimante de la machine est réglé sur LPT1.

- 1** Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Panneau de configuration", cliquer sur "Imprimantes et autres périphériques", puis sur "Imprimantes et télécopieurs".
Sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, cliquer sur le bouton "Démarrer", sélectionner "Paramètres", puis cliquer sur "Imprimantes".
- 2** Cliquer sur l'icône du pilote d'imprimante pour laquelle on souhaite changer le paramétrage du port et sélectionner "Propriétés" depuis le menu "Fichier".
- 3** Cliquer sur l'onglet "Ports".
Sous Windows 95/98/Me, cliquer sur l'onglet "Détails".
- 4** Sélectionner "FILE:" dans la liste déroulante "Imprimer vers" et cliquer sur le bouton "OK".
- 5** Cliquer sur l'icône du pilote d'imprimante "SHARP AR-XXXX" et sélectionner "Propriétés" depuis le menu "Fichier".
- 6** Cliquer sur l'onglet "Ports".
Sous Windows 95/98/Me, cliquer sur l'onglet "Détails".
- 7** Sélectionner "LPT1" dans la liste déroulante "Imprimer vers" et cliquer sur le bouton "OK".



Note Si on a besoin d'utiliser l'autre imprimante, répéter les étapes ci-dessus pour régler le port de la machine sur "FILE:" et changer le paramétrage de port de l'autre imprimante pour rétablir "LPT1".

DEPANNAGE

Le pilote d'imprimante ne peut pas être correctement installé par Plug and Play (Windows 2000/XP)

Sous Windows 2000/XP, si le pilote d'imprimante ne peut pas être correctement installé par Plug and Play (par exemple, le Plug and Play a lieu sans copier les fichiers nécessaires à l'installation du pilote d'imprimante), suivre les étapes suivantes pour supprimer les périphériques inutiles puis installer le pilote d'imprimante comme expliqué "INSTALLATION DU LOGICIEL" (p. 3).

- 1 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Panneau de configuration", puis cliquer sur "Performances et maintenance".**


Sous Windows 2000, cliquer sur le bouton "Démarrer", sélectionner "Paramètres" puis cliquer sur "Panneau de configuration".

- 2 Cliquer sur "Système", cliquer sur l'onglet "Matériel" puis cliquer sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".**



Sous Windows 2000, double-cliquer sur l'icône "Système", cliquer sur l'onglet "Matériel" et cliquer sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".

- 3 Cliquer sur l'icône  à côté de "Autres périphériques".**



Si "SHARP AR-XXXX" apparaît, le sélectionner et le supprimer.



Si "Autres périphériques" n'apparaît pas, fermer la fenêtre du "Gestionnaire de périphériques".

- 4 Installer le logiciel comme expliqué à la section "INSTALLATION DU LOGICIEL".**

L'écran Plug and Play n'apparaît pas (avec un câble USB)

Si l'écran Plug and Play n'apparaît pas après avoir connecté la machine à votre ordinateur avec un câble USB et après avoir allumé la machine, suivre les étapes ci-dessous pour vérifier que le port USB est disponible.

- 1 Cliquer sur le bouton "démarrer", cliquer sur "Panneau de configuration" puis sur "Performances et maintenance".**

Sous Windows 98/Me/2000, cliquer sur le bouton "Démarrer", sélectionner "Paramètres" puis cliquer sur "Panneau de configuration".

- 2 Cliquer sur "Système", cliquer sur l'onglet "Matériel" puis sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".**

"Contrôleurs de bus USB" apparaîtra dans la liste de périphériques.









- Sous Windows 98/Me, double-cliquer sur l'icône "Système" et cliquer sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques".
- Sous Windows 2000, double-cliquer sur l'icône "Système", cliquer sur l'onglet "Matériel" et cliquer sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
- Si l'icône "Système" n'apparaît pas sous Windows Me, cliquer sur "Afficher toutes les options du Panneau de configuration".

- 3 Cliquer sur l'icône  à côté de "Contrôleurs de bus USB".**



Deux éléments devraient apparaître : le type de jeu de puces du contrôleur et le concentrateur racine. Si ces éléments apparaissent, on peut utiliser le port USB. Si le "Contrôleurs de bus USB" indique un point d'exclamation jaune ou n'apparaît pas, il faut consulter le manuel de l'ordinateur pour le dépannage de l'USB ou contacter le fabricant de l'ordinateur.

- 4 Une fois que l'on a vérifié que le port USB était activé, installer le logiciel comme expliqué à la section "INSTALLATION DU LOGICIEL".**

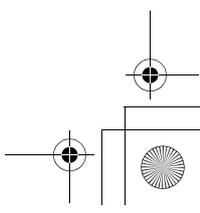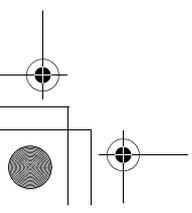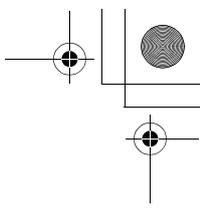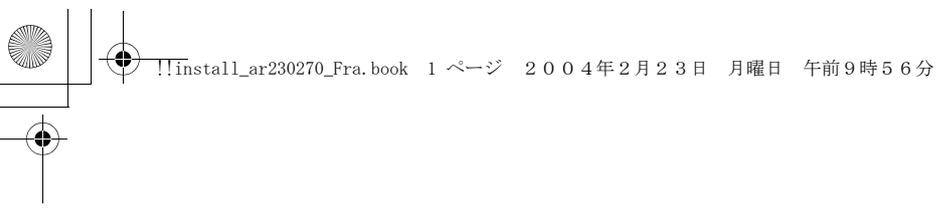

AR-M236/AR-M237/AR-M276/AR-M277

SHARP[®]
SHARP CORPORATION

Imprimé sur du papier 100% recyclé

IMPRIME EN CHINE
2004C KS2
TINSF1055QSZZ